



สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

หัวข้อสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์


หากต้องการเริ่มต้นอุปกรณ์ของคุณ ให้ใส่ซิมการ์ดและเปิดอุปกรณ์ของคุณ

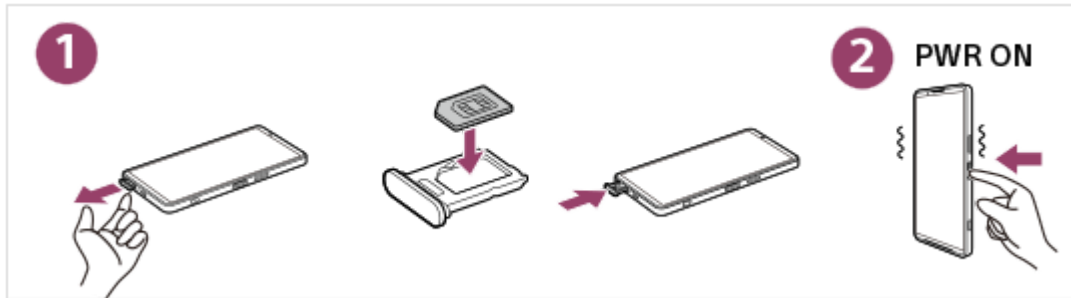

หรือเปิดอุปกรณ์ของคุณและกำหนดค่า eSIM (XQ-FS54)

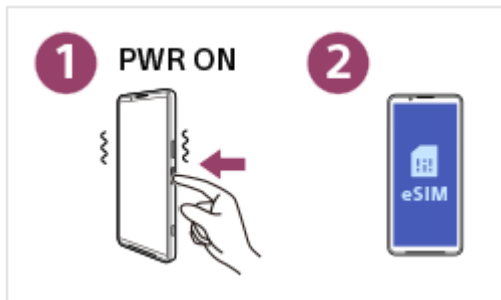

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหัวข้อในลิงค์ต่อไปนี้

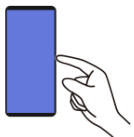


การเปิดหรือปิดอุปกรณ์



การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD



การกำหนดค่า eSIM (XQ-FS54)



การชาร์จอุปกรณ์

หัวข้อยอดนิยม




การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16



การถ่ายภาพหน้าจอ



หน้าจอหลัก



ข้อชี้แจง

เว็บไซต์ภายนอกเพื่อการอ้างอิง



ข้อมูลการสนับสนุนสำหรับ Xperia 1 VII 



ศูนย์ช่วยเหลือ Android 

วิธีการดูสารบัญ

แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อแสดงสารบัญ

 (สารบัญ)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับล่าสุด โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

คุณสมบัติการอัปเดตซอฟต์แวร์

[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16](#)

เริ่มต้นใช้งาน

[ข้อขึ้นส่วน](#)

[การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)

[การกำหนดค่า eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[การตั้งค่า SIM การ์ด](#)

[การเปิดหรือปิดอุปกรณ์](#)

[การเปิดหรือปิดหน้าจอ](#)

[การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

[การชาร์จอุปกรณ์](#)

[การชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จไร้สาย](#)

การโอนเนื้อหา

[การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)

[การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์](#)

[การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD](#)

การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน

[หน้าจอหลัก](#)

ไอคอนในแถบสถานะ

[แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน](#)

[ไอคอนแสดงสถานะ](#)

[ไอคอนการแจ้งเตือน](#)

[แผงการตั้งค่าด่วน](#)

[การถ่ายภาพหน้าจอ](#)

[การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ](#)

[สแกนคิวอาร์โค้ด](#)

[แอป Gemini](#)

[วงกลมเพื่อค้นหา](#)

[พื้นที่ส่วนตัว](#)

[การเปิดหรือปิด Side sense](#)

[การใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)

[แผงหน้าปัด](#)

[โหมดแยกหน้าจอ \(การสลับหน้าต่างหลายชั้น\)](#)

[โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ](#)

[การตั้งปลุก](#)

กล้อง

ภาพถ่าย

- [ภาพรวมโหมด \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การถ่ายภาพ \(ภาพถ่าย\)](#)
- [คุณสมบัติที่ใช้อยู่ \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การสแกนรหัส QR \(ภาพถ่าย\)](#)

วิดีโอ

- [ภาพรวมโหมด \(วิดีโอ\)](#)
- [บันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)
- [คุณสมบัติที่ใช้อยู่ \(วิดีโอ\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)

Bokeh

- [การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลลอจากหลัง](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

ภาพ Pro

- [ภาพรวมโหมด \(ภาพ Pro\)](#)
- [เมนูฟังก์ชัน \(ภาพ Pro\)](#)
- [การถ่ายภาพนิ่ง \(ภาพ Pro\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

วิดีโอ Pro

[ภาพรวมโหมด \(วิดีโอ Pro\)](#)

[เมนูฟังก์ชัน \(วิดีโอ Pro\)](#)

[บันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ Pro\)](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

งานกล้อง AI

[การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ \(งานกล้อง AI\)](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

เพิ่มเติม

[มาโครเทเลโฟโต้](#)

[การถ่ายภาพความละเอียดสูง \(48 MP\)](#)

[บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตรา 60 FPS \(การจัดเฟรมอัตรา 60 FPS\)](#)

[การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

[การบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์เบลล่าจากหลัง](#)

[การสตรีมสด](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

[พานิรามา](#)

[การปรับแต่งโหมด \(การปรับแต่งโหมด\)](#)

แอป Google Photos

[ฟีเจอร์ AI ของแอป Google Photos](#)

โปรแกรมสร้างวิดีโอ

[โปรแกรมสร้างวิดีโอ](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

เพลง

[การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)

[การฟังเพลง](#)

[คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง](#)

เกมแอนิเมชันเซอร์

[การเปิดแอป \(เกมเอนแฮนเซอร์\)](#)

[การใช้เมนู \(เกมเอนแฮนเซอร์\)](#)

แอปสนับสนุน

[เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน](#)

การตั้งค่า

[เมนูการตั้งค่า](#)

ระดับเสียง การสั่น และเสียง

[ระดับเสียงและการสั่น](#)

[เสียงและโทน](#)

[การจำกัดการขัดจังหวะ \(ห้ามรบกวน\)](#)

[การตั้งค่าแสดงผล](#)

[ตัวเลือกการตั้งค่า \(Side sense\)](#)

[การใช้บริการระบบตำแหน่งที่ตั้ง](#)

[วันที่และเวลา](#)

การจัดการแบตเตอรี่

[ข้อมูลแบตเตอรี่](#)

[แบตเตอรี่แคว์](#)

[โหมด STAMINA](#)

[การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด](#)

การปรับคุณภาพเสียง

[การตั้งค่าคุณภาพเสียงการเล่น](#)

[การลดเสียงลมรบกวนขณะบันทึกภาพ](#)

[จัดการการโทรอัจฉริยะ](#)

การบำรุงรักษา

การอัปเดตอุปกรณ์

[ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)

[การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)

[การอัปเดตแอป](#)

การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม

[การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)

[การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)

[การรีเซ็ตแอป](#)

การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

[วิธีจัดสถานะหน่วยความจำ](#)

[การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)

[การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน](#)

[การฟอร์แมตการ์ด microSD](#)

อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย

[การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ](#)

[การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ](#)

[การควบคุมการใช้ข้อมูล](#)

การเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

[การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)

[การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)

[การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#)

[การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth](#)

[การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ](#)

[การแชร์เสียง \(การออกอากาศ\) \(เสียง Bluetooth LE\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าตังค์](#)

[การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนหน้าจอทีวีโดยไม่ต้องใช้สาย](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB](#)

ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

[ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

[การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

[การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน การเข้าถึง และข้อมูลทางกฎหมาย

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

การเข้าถึง

การตั้งค่าการเข้าถึง

ข้อความแบบเรียลไทม์ (สำหรับ XQ-FS54 เมื่อใช้งานกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรป)

การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เบี่ยงขึ้นและมีฝุ่นมาก

ข้อมูลทางกฎหมาย

แนวทางเกี่ยวกับการรับประกัน SAR และการใช้งาน

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16

นอกจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16 แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วย ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 16

คู่มือช่วยเหลือนี้ไม่ได้อธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมดของ Android 16 คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การตั้งค่า และองค์ประกอบของการออกแบบหน้าจอบางอย่างอาจแตกต่างไปจากเนื้อหาของคู่มือช่วยเหลือนี้หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 16

การเปลี่ยนแปลงรายการในเมนูการตั้งค่า

ชื่อรายการบางรายการและลำดับในเมนูการตั้งค่าได้รับการเปลี่ยนแปลง หัวข้อนี้ส่วนใหญ่จะอธิบายถึงรายการที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง

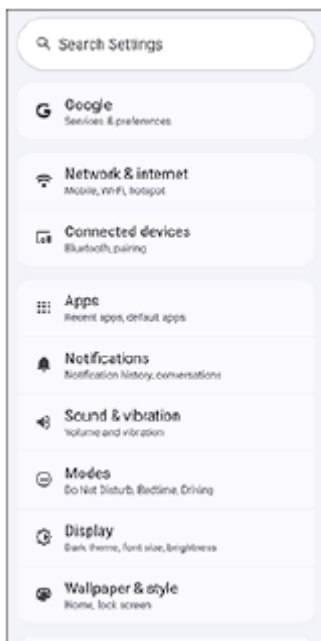

โหมด

รายการต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มลงในเมนูการตั้งค่า

[โหมด]

คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะบล็อกการแจ้งเตือนเมื่อใด เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิในสถานการณ์เฉพาะ เช่น ขณะนอนหลับ ทำงาน หรือขับรถ

ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะรายการที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนค่า

[การตั้งค่า] > [โหมด]

ห้ามรบกวน: คุณสามารถลดขนาดการแจ้งเตือนได้โดยอนุญาตเฉพาะการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเท่านั้น

เวลานอน: คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุก หรือแสงหน้าจอ และบล็อกการแจ้งเตือนได้

การขับขี่: คุณสามารถบล็อกการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขับขี่ได้

สร้างโหมดของคุณเอง: คุณสามารถปรับแต่งโหมดได้ เลือกไอคอนและป้อนชื่อโหมด

จากนั้นแตะปุ่มถัดไปและตั้งค่ารายการที่ต้องการ

[เสร็จสิ้น]

หมายเหตุ

- รายการต่อไปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [ห้ามรบกวน]
- รายการต่อไปนี้ถูกลบออกจากแผงการตั้งค่าด่วน
🔇 (ห้ามรบกวน)

☰ (โหมดเวลาเข้านอน)

แตะไอคอนต่อไปนี้ในแผงการตั้งค่าด่วนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

☹ (โหมด)

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับไอคอนต่อไปนี้จากแผงการตั้งค่าด่วน

☹ (โหมด)

เปลี่ยนเป็น Side sense

รายการต่อไปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว

[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]

ตอนนี้คุณสามารถใช้ Side sense ได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

การเปิดหรือปิดระบบตรวจสอบด้านข้าง

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense]

- แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

[ใช้แถบ Side sense]

การดูคู่มือการใช้งานมัลติทาสก์

นอกจาก Side sense แล้ว คุณยังสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โหมด Split-screen (หลายหน้าต่าง) และโหมด Pop-up window ได้อีกด้วย

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense] > [ดูคำแนะนำการใช้งานมัลติทาสก์]

จากนั้นแตะรายการที่ต้องการในหน้าจอถัดไป

[คำแนะนำมัลติทาสก์]



คำแนะนำ

- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูตัวเปิดใช้แอป ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

[คำแนะนำมัลติทาสก์] > [Side sense]

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าจอล็อค

- ตอนนี้คุณสามารถเปิดการตั้งค่าหน้าจอล็อคจากหน้าจอหลักได้
- แตะและค้างไว้บนพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะดังต่อไปนี้

[วอลเปเปอร์และสไลด์] > [หน้าจอล็อก] > [การตั้งค่าหน้าจอล็อกเพิ่มเติม]

- รายการต่อไปนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
ก่อนการอัปเดต: [แตะเพื่อแสดงหน้าจอล็อก] 
หลังจากอัปเดต: [แตะสองครั้งเพื่อดูโทรศัพท์]

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีที่รองรับ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการมีเรอร์หน้าจอเพื่อมีเรอร์หน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่จออื่นๆ โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิล


เทคโนโลยี Wi-Fi Direct™ จะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ดังนั้นคุณจึงนั่งดูภาพโปรตของคุณได้อย่างสบายใจ

คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการฟังเพลงจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ลำโพงของทีวี

คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอสามารถใช้งานได้จากฟังก์ชัน Cast ในแผงการตั้งค่าด่วนแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ล่วงหน้า

1. ทีวี: ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์เพื่อเปิดฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ
2. อุปกรณ์ของคุณ: ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี้แล้วแตะที่ฟังก์ชันนั้น
 (แคสต์)
จากนั้นแตะปุ่มถัดไป
[การตั้งค่า]

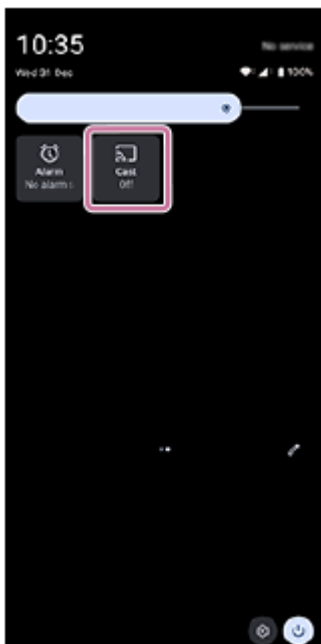

คำแนะนำ

- หากคุณไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนนั้นลงในแผงได้
แตะไอคอนต่อไปนี้
 (แก้ไข)
จากนั้นแตะและกดไอคอนต่อไปนี้เพื่อย้ายไปที่ส่วนบนของหน้าจอ
 (แคสต์)

4. แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
⋮ (เพิ่มเติม)
จากนั้นให้ทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้
[เปิดใช้การแสดงผลแบบไร้สาย]
5. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

วิธีหยุดการสะท้อนหน้าจอระหว่างอุปกรณ์

ค้นหาและแตะต่อไปนี้ในแผงการตั้งค่าด่วน

- คุณไม่สามารถยกเลิกการมีเรอร์หน้าจอได้อีกต่อไปโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
ปิดลงมาจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
✓ (ขยายเพิ่มเติม) > [ตัดการเชื่อมต่อ] > [ตกลง]

หมายเหตุ

- รายการต่อไปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
- สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับทีวีที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ
- เมื่อใช้การมีเรอร์หน้าจอ อย่าปีดบังพื้นที่เสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ คุณภาพของภาพอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากมีการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่น

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอจากฟังก์ชัน Cast ในเมนูการตั้งค่าได้อีกด้วย
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [แคสต์]
แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
⋮ (เพิ่มเติม)
ทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้
[เปิดใช้การแสดงผลแบบไร้สาย]
จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่

รายการต่อไปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลแบตเตอรี่]

ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การวินิจฉัยอุปกรณ์] > [ประสิทธิภาพของส่วนประกอบ] > [สถานะแบตเตอรี่]

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

การเลือกตั้งค่าซิมที่จะใช้ในการส่งข้อความ

รายการต่อไปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว

[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] > [ข้อความ] > [ถามทุกครั้ง]

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] > [ข้อความ]

จากนั้นเลือกซิมที่คุณต้องการใช้ในการส่งข้อความ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการอัปเดตแอปอัตโนมัติ

รายการต่อไปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ] > ⋮ (เพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [อัปเดตแอปอัตโนมัติ]

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตแอปอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ค้นหาและแตะไอคอน




2. แตะไอคอนบัญชี จากนั้นค้นหาแล้วแตะเมนูอัปเดตแอปอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า


3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ชื่อชิ้นส่วน

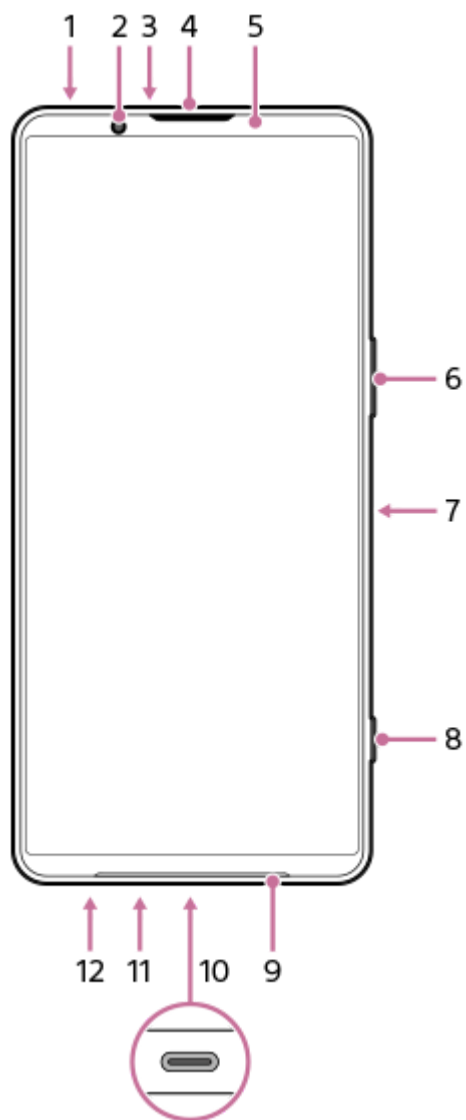

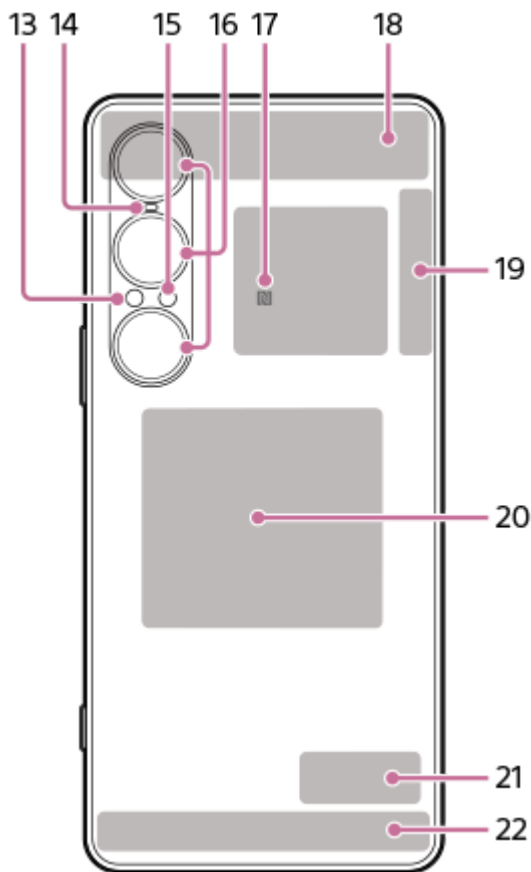

1. ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.
2. กล้องหน้า
3. ไมโครโฟนตัวที่สอง
4. ลำโพงแบบแบนหรือลำโพงตัวที่สอง
5. เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้/เซ็นเซอร์แสง
6. ปุ่มปรับระดับเสียง/ปุ่ม
7. ปุ่มเปิดปิด/เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
8. ปุ่มขัดเตอร์
9. ลำโพงหลัก
10. พอร์ต USB/ช่องชาร์จไฟ

คุณสามารถดูหน้าจอลักษณะของคุณบนทีวีหรืออุปกรณ์แสดงผลขนาดใหญ่อื่นๆ ได้โดยใช้สาย USB Type-C® นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN โดยใช้อะแดปเตอร์ USB-LAN ที่มีจำหน่ายทั่วไป

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่อื่นๆ โดยใช้สาย USB Type-C สายนั้นจะต้องเข้ากันได้กับมาตรฐานพอร์ตแสดงผล โปรดทราบว่าฟังก์ชันหรือเนื้อหาบางอย่างบนอุปกรณ์ Xperia ของคุณอาจไม่สามารถแสดงบนทีวีหรืออุปกรณ์จอแสดงผลได้
- อะแดปเตอร์ USB-LAN บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง

11. ไมโครโฟนหลัก
12. ถาดใส่ซิมการ์ด/ไมโครเอสดีการ์ด
13. ไฟ LED ส่องสว่าง/แฟลช
14. ไมโครโฟนเน้นเสียงที่สำคัญ
15. เซ็นเซอร์แสง
16. กล้องหลัก
17. พื้นที่การตรวจจับ NFC
18. เซ็นเซอร์แสง
19. เซ็นเซอร์แสง/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
20. ขดลวดชาร์จไร้สาย
21. เซ็นเซอร์แสง Wi-Fi/บลูทูธ
22. เซ็นเซอร์แสง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ระดับเสียงและการสั่น
- ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)
- การรีเซ็ตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์
- การชาร์จอุปกรณ์
- การชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จไร้สาย
- การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002013961

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation


การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD

มีโมเดลอยู่ 2 ประเภท อันหนึ่งรองรับ eSIM และอีกอันรับการ์ด nano SIM สองใบ

- XQ-FS54: คุณสามารถใช้การ์ด nano SIM หนึ่งอัน, eSIM และการ์ด microSD หนึ่งอัน สามารถใส่การ์ดนาโนซิมได้เพียง 1 อัน เท่านั้น คุณสามารถใช้เครื่องเป็นอุปกรณ์ Dual SIM ได้ดังต่อไปนี้
 - การใส่ซิมการ์ดและการกำหนดค่าและเปิดใช้งาน eSIM
 - การกำหนดค่าและเปิดใช้งาน eSIM สองอัน

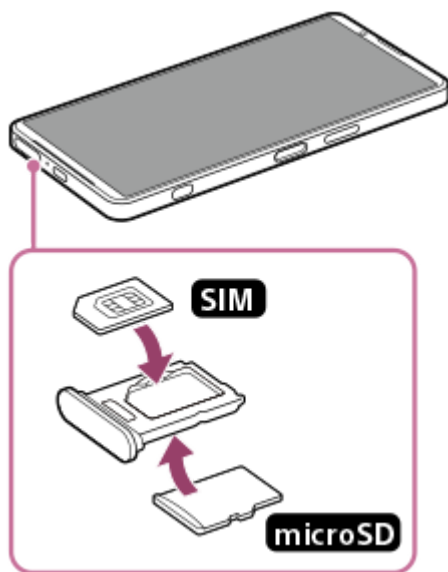

- XQ-FS72: คุณสามารถใช้การ์ด nano SIM สองใบหรือการ์ด nano SIM หนึ่งใบและการ์ด microSD หนึ่งใบก็ได้ ไม่รองรับ eSIM

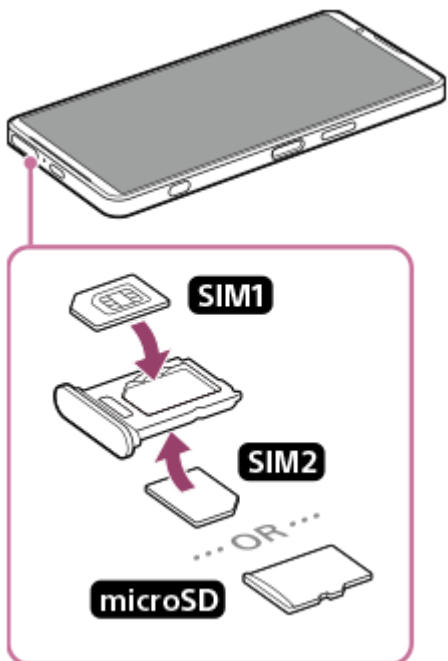


การตรวจสอบข้อรุ่น

1. ค้นหาแล้วแต่ตามลำดับต่อไปนี้


[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]
ชื่อรุ่นจะแสดงอยู่ใต้ชื่อเรื่องต่อไปนี้
[รุ่น]

การใส่ SIM การ์ด

1. โดยให้หน้าจออุปกรณ์ของคุณหันขึ้นแล้วดึงถาดออกมา
เกี่ยวปลายนิ้วของคุณไว้ที่รอยบาก จากนั้นดึงถาดใส่การ์ด SIM/microSD ออกมาตรงๆ

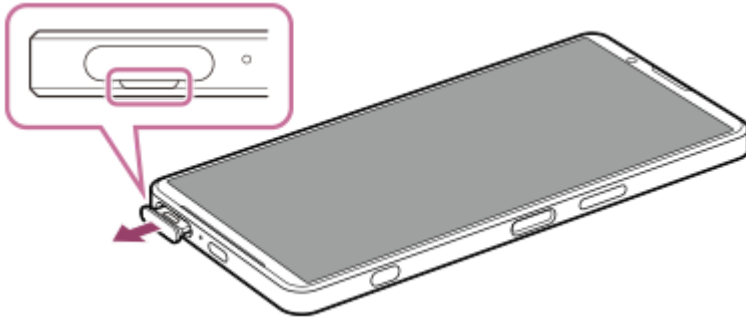

2. วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น
มุมเฉียงด้านหนึ่งของการ์ด SIM ควรวางตำแหน่งตามที่แสดงไว้ในภาพประกอบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทโดยไม่มีช่องว่าง

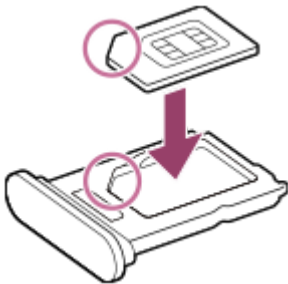

3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่




คำแนะนำ

- คุณไม่จำเป็นต้องใส่ซิมการ์ดหาก你会ใช้ eSIM เท่านั้น


การใส่ซิมการ์ดที่สอง (XQ-FS72)

XQ-FS72: คุณสามารถใส่ซิมการ์ดที่สองได้ เมื่อใส่ SIM การ์ดอันที่สองแล้ว คุณจะไม่สามารถใส่การ์ด microSD ได้


1. ดึงถาดออกโดยให้ด้านหลังของอุปกรณ์หันขึ้น
เกี่ยวปลายนิ้วของคุณไว้ที่รอยบาก จากนั้นดึงถาดใส่การ์ด SIM/microSD ออกมาตรงๆ

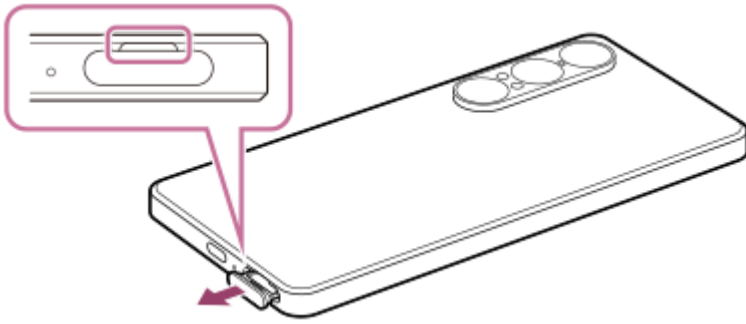

2. วาง SIM การ์ดอันที่สองให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น มุมเฉียงด้านหนึ่งของการ์ด SIM ควรวางตำแหน่งตามที่แสดงไว้ในภาพประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทโดยไม่มีช่องว่าง

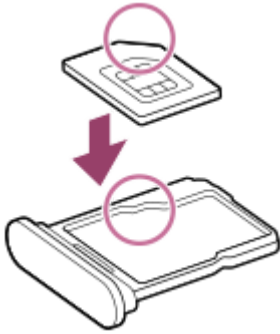


3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

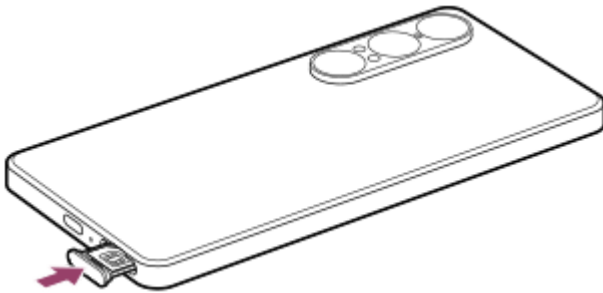


การใส่การ์ด microSD


1. ดึงถาดออกโดยให้ด้านหลังของอุปกรณ์หันขึ้น
เกี่ยวปลายนิ้วของคุณไว้ที่รอยบาก จากนั้นดึงถาดใส่การ์ด SIM/microSD ออกมาตรงๆ

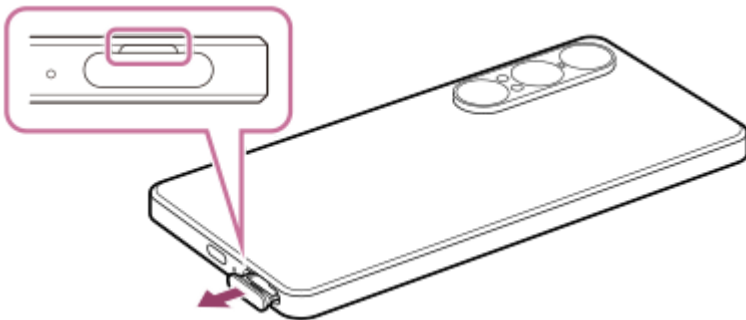

2. วางการ์ด microSD ให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้ด้านที่มีขาสัมผัสหงายขึ้น

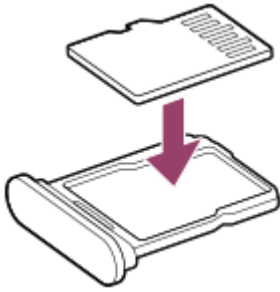

3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

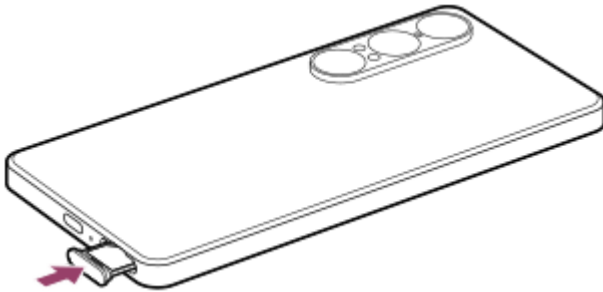

หมายเหตุ

- ถอดการ์ด microSD ออกก่อนถอดออกเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] > [อุปกรณ์นี้] > ชื่อ microSD ของคุณ > ⋮ (เพิ่มเติม) > [ยกเลิกการต่อเชื่อม]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การกำหนดค่า eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [การตั้งค่า SIM การ์ด](#)
- [การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673325

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การกำหนดค่า eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: รุ่นนี้รองรับ eSIM (ซิมที่ดาวน์โหลดมา)
- XQ-FS72: รุ่นนี้ไม่รองรับการใช้ eSIM

คุณสามารถตรวจสอบชื่อรุ่นของคุณได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]

ชื่อรุ่นจะแสดงอยู่ใต้ชื่อเรื่องต่อไปนี้

[รุ่น]

หากต้องการใช้ eSIM ให้ทำการตั้งค่าจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
หากคุณใส่ซิมการ์ดหรือดาวน์โหลด eSIM แล้ว ให้แตะต่อไปนี้
[เพิ่มซิม]
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน QR code จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด eSIM
- 4 เมื่อดาวน์โหลด eSIM เสร็จสิ้น ให้เปิดใช้งานซิม
[การตั้งค่า] > [ใช้ซิมนี้]

หมายเหตุ

- ขั้นตอนการตั้งค่า eSIM จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการเครือข่าย หากไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในที่นี่ได้สำเร็จ โปรดดูขั้นตอนการตั้งค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้ SIM ได้ ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
จากนั้นแตะสวิตช์ถัดจากชื่อซิมที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)
- [การตั้งค่า SIM การ์ด](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000724528

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่า SIM การ์ด

ก่อนใช้ SIM การ์ดหลายอัน คุณต้องเปิดใช้ SIM การ์ดแล้วเลือก SIM ที่จะใช้ในการโทร ส่ง SMS และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

- XQ-FS54: สามารถใส่ซิมการ์ดได้เพียง 1 ใบเท่านั้น คุณสามารถใช้เครื่องเป็นอุปกรณ์ Dual SIM ได้ดังต่อไปนี้
 - การใส่ซิมการ์ดและการกำหนดค่าและเปิดใช้งาน eSIM
 - การกำหนดค่าและเปิดใช้งาน eSIM สองอัน
- XQ-FS72: คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ซิมได้โดยใส่ SIM การ์ด 2 อัน (ไม่รองรับ eSIM)

คุณสามารถตรวจสอบชื่อรุ่นของคุณได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]

ชื่อรุ่นจะแสดงอยู่ใต้ชื่อเรื่องต่อไปนี้

[รุ่น]

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
- 2 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน
 - คุณสามารถเปิดหรือปิดซิมได้โดยการแตะสวิตช์ถัดจากซิมที่ต้องการ
 - คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าข้อมูลมือถือได้
 - **เน็ตมือถือ:** แตะสวิตช์เพื่อตั้งค่าว่าจะใช้ SIM การ์ดในการรับส่งข้อมูลหรือไม่
 - **การเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ:** แตะสวิตช์เพื่อตั้งค่าว่าจะสลับไปยังซิมอื่นโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อซิมหนึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
 - คุณสามารถตั้งค่าซิมหลักได้
 - **โทร:** เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้โทรออก หากคุณเลือกดังต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกซิมได้ทุกครั้งที่คุณโทรออก [ถามทุกครั้ง]
 - **ข้อความ:** เลือกซิมที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความ หากคุณเลือกรายการต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกซิมได้ทุกครั้งที่ส่งข้อความ [ถามทุกครั้ง]
 - **อินเทอร์เน็ตมือถือ:** เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้รับส่งข้อมูล
- 3 เลือกซิมแล้วตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณสามารถแก้ไขชื่อและสีของซิมได้ แตะไอคอน  (แก้ไข)

วิธีสลับ SIM การ์ดข้อมูลโดยอัตโนมัติ (การสลับ SIM เน็ตมือถืออัตโนมัติ)

คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปยัง SIM การ์ดอีกซิมหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ SIM การ์ดหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่บริการ หรือความเร็วในการส่งข้อมูลของ SIM การ์ดช้าลง

1. ค้นหาแล้วแต่ตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การสลับ SIM เน็ตมือถืออัตโนมัติ]

2. แตะสวิตช์ของโหมดที่ต้องการใช้เพื่อเปิดใช้

- [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่ออยู่นอกเขตให้บริการ]: คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปใช้ซิมอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อซิมหนึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
- [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่อการรับส่งข้อมูลช้า]: คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปใช้ซิมอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วในการส่งข้อมูลช้าลง คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์ความเร็วในการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดสำหรับการสลับซิมข้อมูลได้

การโอนสายไปยังซิมอื่นหากซิมหนึ่งไม่สามารถติดต่อได้ (การโอนสายอัจฉริยะ)

คุณสามารถโอนสายที่ไม่ได้รับจาก SIM หนึ่งไปยังอีก SIM หนึ่งได้

1. เปิดแอปโทรศัพท์

2. แตะตามลำดับต่อไปนี้

⋮ (เพิ่มเติม)

> [การตั้งค่า] > [บัญชีการโทร]

> [การโอนสายอัจฉริยะ]

3. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

4. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อให้จบขั้นตอน

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่จัดเตรียมซิมให้
- ฟังก์ชันนี้จะใช้ไม่ได้หากเปิดใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ในแอปโทรศัพท์
[โอนสายทุกครั้ง]

คำแนะนำ

- หากคุณตั้ง SIM การ์ด 1 ในสำหรับการโทรและ SIM การ์ดอีกใบสำหรับการสื่อสารข้อมูล คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่พูดคุยโทรศัพท์ หากต้องการสื่อสารข้อมูลแม้ในระหว่างการโทร ให้เปิดสวิตช์ซิมสำหรับการโทรต่อไปนี้
[การเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ]
- หากฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานหลังจากเปิดใช้งานแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแต่ละซิมถูกต้องหรือไม่ ในบางกรณี ระบบจะตรวจพบหมายเลขโดยอัตโนมัติระหว่างการตั้งค่า มีเช่นนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขเหล่านี้ด้วยตัวเอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)
- [การกำหนดค่า eSIM \(XQ-FS54\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1001272910

การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้อุปกรณ์ คู่มือการตั้งค่าจะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในแบบของคุณ และลงชื่อเข้าใช้บัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชี Google

การเปิดอุปกรณ์

1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น หน้าจอขณะล็อกจะแสดงขึ้นเมื่อการเริ่มใช้งานเสร็จสมบูรณ์

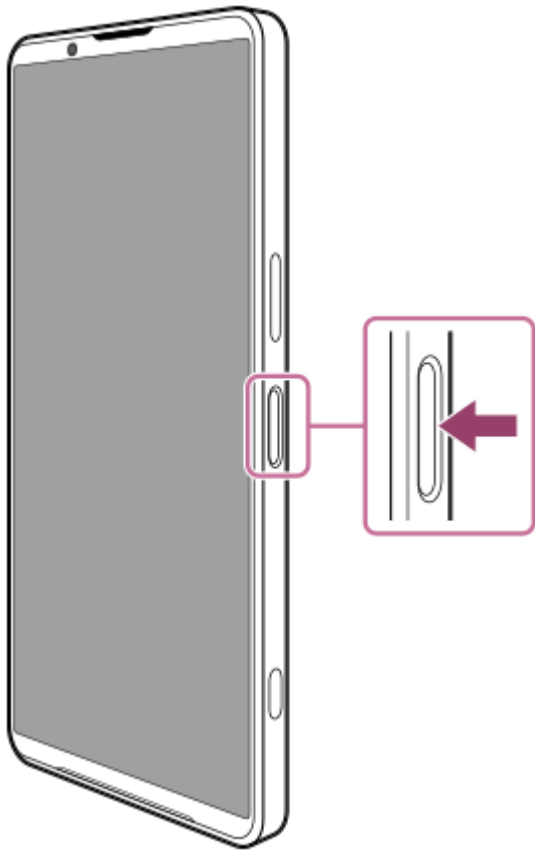


การปิดอุปกรณ์

คุณสามารถปิดอุปกรณ์ได้โดยใช้ปุ่ม หรือจากแผงการตั้งค่าด่วน

วิธีปิดอุปกรณ์โดยใช้ปุ่ม


1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

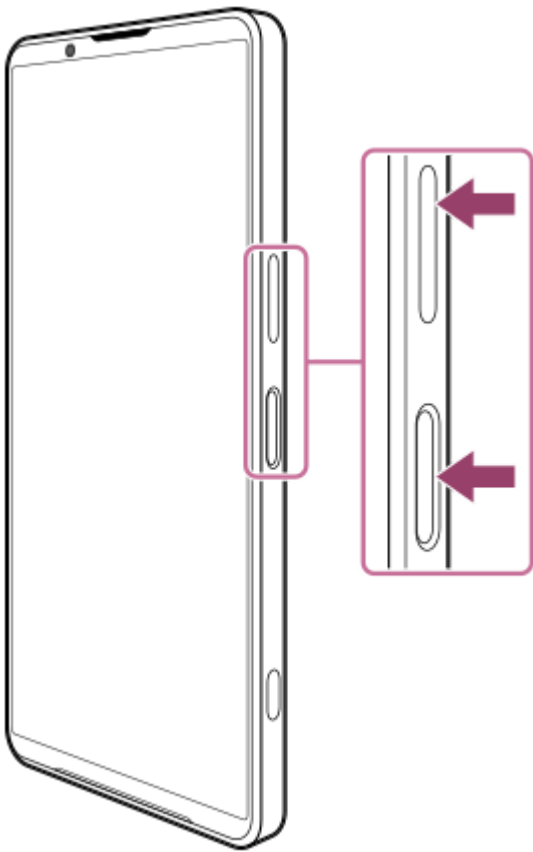

2. ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะสิ่งต่อไปนี้
[ปิดเครื่อง]

วิธีปิดอุปกรณ์จากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

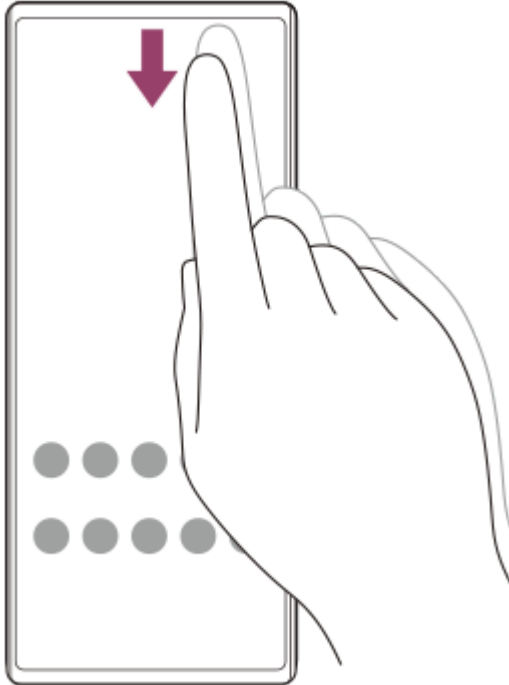

2. แตะปุ่มถัดไป
⏻ (เมนูเปิด/ปิด)



3. ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะสิ่งต่อไปนี้ [ปิดเครื่อง]

คำแนะนำ

- การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะถูกตั้งค่าให้เปิดแอป Gemini ตามค่าเริ่มต้นในบางประเทศ/ภูมิภาค หากต้องการปิดอุปกรณ์โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส]
> [กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้]
จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[เมนูเปิด/ปิด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การซาร์จอุปกรณ์](#)
- [แฟงการตั้งค่าด่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การรีสตาร์ทและการรีเซตอุปกรณ์](#)
- [แอป Gemini](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673326

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การเปิดหรือปิดหน้าจอ

หลังจากหน้าจอดับลง อุปกรณ์สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้ตามการตั้งค่าหน้าจอขณะล็อก

1 กดปุ่มเปิดปิดแล้วปล่อย

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มปรับระดับเสียง เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปลุกจอแสดงผลเมื่อกดปุ่ม]
- นอกจากนี้ สามารถใช้หน้าจอแอนิเมชันเพื่อแสดงวันที่ เวลา การแจ้งเตือน และระดับแบตเตอรี่และสถานะได้ แม้อยู่ในโหมดพักการทำงาน ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก]
- คุณสามารถแสดงไอคอนทางลัด เช่น โหมด "ไฟฉาย" หรือ "ห้ามรบกวน" เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอล็อก แตะและค้างไว้บนพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะดังต่อไปนี้ [วอลเปเปอร์และสไตล์] > [หน้าจอล็อก] > [ทางลัด]
- ในการตั้งค่าวิธีปลดล็อกหน้าจอ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885480

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์

การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์จะทำให้มีแอปและบริการต่าง ๆ ของ Google มากมาย เช่น Gmail, Google Maps, YouTube และ Google Play หน้าจอตั้งค่าบัญชี Google จะปรากฏขึ้นตามความจำเป็น เช่น เมื่อเปิดแอปที่ต้องใช้บัญชี Google บัญชี Google ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปใน Google Play
- ชิงโครไนซ์อีเมล รายชื่อ และปฏิทินของคุณโดยใช้ Gmail
- สำรอง กุญแจ และไอคอนข้อมูล
- ชิงโครไนซ์ประวัติการท่องเว็บและบุ๊กมาร์กโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome
- ค้นหา ล็อก หรือล้างข้อมูลของอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลด้วยบริการค้นหาอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า]
> [รหัสผ่าน, คีย์ผ่าน และบัญชี]
> [เพิ่มบัญชี] > [Google]

- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี Google หรือลงชื่อเข้าใช้หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885569

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การชาร์จอุปกรณ์


ระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ณ เวลาที่ซื้อ โปรดชาร์จอุปกรณ์ก่อนใช้งาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่มีเครื่องชาร์จแถมมาด้วย สามารถใช้อะแดปเตอร์ USB ทั่วไปและสาย USB Type-C เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นี้ โปรดใช้เครื่องชาร์จและสาย USB ของ Sony เสมอ เนื่องจากเครื่องชาร์จและสาย USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ

- อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จเข้าได้ โดยพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น โปรดอย่าเปิดหรือถอดอุปกรณ์นี้ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดลง

คำแนะนำ


- และยังสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม เครื่องชาร์จแบบเสียบกับเต้ารับบนผนังจะสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วกว่าการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์

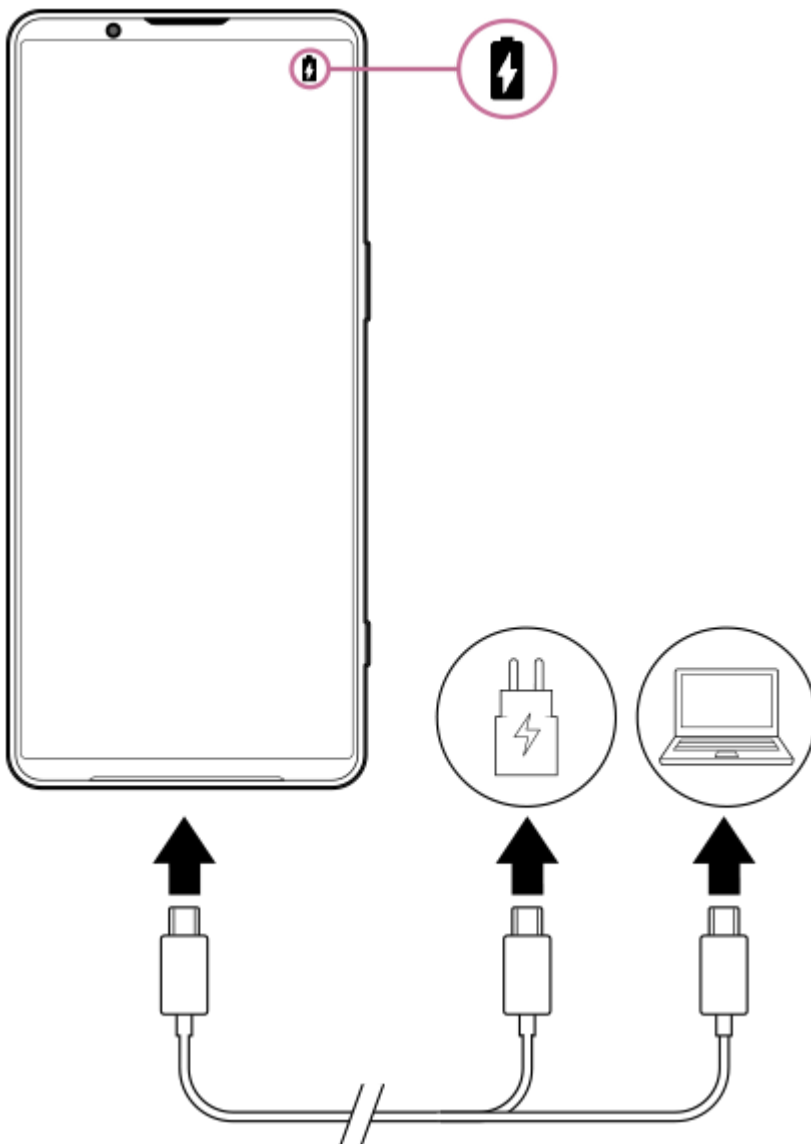

- 1 เสียบสาย USB ข้างหนึ่งกับเครื่องชาร์จ (หรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)
- 2 เสียบสายอีกข้างหนึ่งกับพอร์ต USB ของอุปกรณ์
- 3 เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายออกจากอุปกรณ์โดยดึงออกมาตรง ๆ
ขั้วสายต้องไม่หักงอ

หมายเหตุ

- หากข้อความด้านล่างปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ แสดงว่าเกิดความผิดปกติของการชาร์จ โปรดหยุดใช้อุปกรณ์ของคุณ และติดต่อพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony เพื่อซ่อมแซม

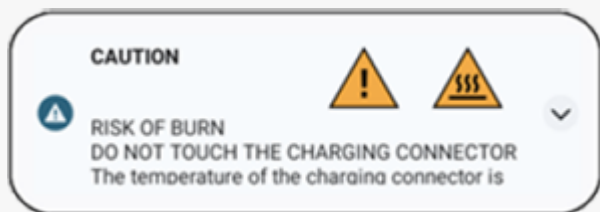

คำแนะนำ

- เมื่อตั้งค่าหน้าจอแอมเบียนท์ คุณสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่และสถานะได้ แม้อยู่ในโหมดพักการทำงาน เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] > [แสดงเวลาและข้อมูลเสมอ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดหรือปิดอุปกรณ์
- การชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จไร้สาย
- การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- แบตเตอรี่แคร่
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885728

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จไร้สาย

คุณสามารถซื้อเครื่องชาร์จไร้สายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi เพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สายได้

หากคุณใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จอยู่ ความเร็วในการชาร์จอาจช้าลงหรือแม้แต่จะหยุดเลยเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ การใช้อุปกรณ์บางอย่างในขณะที่ชาร์จอยู่อาจปิดใช้การชาร์จหรือส่งผลต่อฟังก์ชันการชาร์จได้ เช่น การใช้กล่องขณะที่ชาร์จแบบไร้สายอยู่อาจทำให้เกิดภาพแตกได้


อย่าลืมถอดที่ปิดหน้าจอหรือฝาครอบโทรศัพท์ในขณะที่ใช้ฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สาย

โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

- ห้ามวางชิ้นส่วนโลหะคั่นระหว่างอุปกรณ์และเครื่องชาร์จเนื่องจากเสี่ยงต่อความเสียหายจากความร้อนได้
- ห้ามวางบัตรเครดิตใด ๆ บนเครื่องชาร์จ เนื่องจากบัตรเครดิตอาจถูกลบล้างสภาพแม่เหล็กหรือใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ

- หากวางอุปกรณ์ของคุณบนเครื่องชาร์จแบบไร้สายไว้ผิดตำแหน่ง การชาร์จจะใช้เวลานานขึ้นมาก

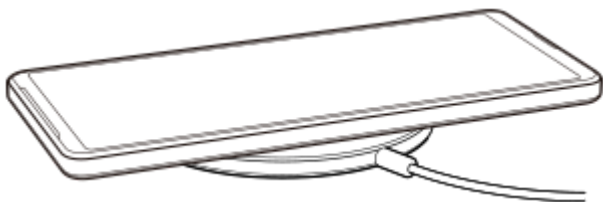

1 วางอุปกรณ์ของคุณบนเครื่องชาร์จไร้สายตามคู่มือเครื่องชาร์จ

ขดลวดชาร์จไร้สายด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณต้องแตะกับเครื่องชาร์จ จึงจะชาร์จไฟได้ เมื่อเริ่มชาร์จ ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่จะแสดงในแถบสถานะ

2 เมื่ออุปกรณ์ของคุณชาร์จไฟเต็มแล้ว ให้ดึงอุปกรณ์ออกจากเครื่องชาร์จไร้สาย

วิธีชาร์จอุปกรณ์อีกเครื่องจากแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย (ฟังก์ชันแบตเตอรี่แชร์)

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [ฟังก์ชันแบตเตอรี่แชร์]

2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

สัญลักษณ์ที่แสดงตำแหน่งการวางอุปกรณ์อีกเครื่องที่ด้านหลังอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้หยุดแชร์แบตเตอรี่ตามระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่หรือระยะเวลาแชร์แบตเตอรี่ และต่อไปนี้จะเลือกตัวเลือก

[ขีดจำกัดแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่] หรือ [ขีดจำกัดเวลาชาร์จ]

3. วางอุปกรณ์อีกเครื่องไว้ด้านหลังอุปกรณ์ของคุณแล้วจัดวางอุปกรณ์ตามสัญลักษณ์

เมื่อชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้วางอุปกรณ์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นรูปกากบาท



หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแบ่งปันแบตเตอรี่ในขณะที่ชาร์จอุปกรณ์แบบไร้สายได้
- สามารถถ่ายโอนแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ Qi ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันความสามารถในการถ่ายโอนแบตเตอรี่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่องที่รองรับ Qi

คำแนะนำ

- สามารถใช้ฟังก์ชันชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยใช้สาย USB

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001927349

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google



คุณสามารถโอนข้อมูลได้โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับบัญชีของคุณ การซิงโครไนซ์ข้อมูลมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์หรือเนื้อหาที่คุณต้องการจะสำรองและซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือซิงโครไนซ์ด้วยตัวเองโดยใช้แอปที่มีเนื้อหาอยู่

การซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าบัญชี Google และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซิงโครไนซ์เนื้อหาจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/android/answer/6193424

หมายเหตุ

- หากไม่ได้ซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก คุณสามารถโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้โดยการเชื่อมต่อในแถบสถานะของอุปกรณ์เครื่องใหม่ ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ และการแจ้งเตือนเสร็จสิ้นการตั้งค่า แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- คุณไม่สามารถโอนแอป การตั้งค่า ประวัติการโทร หรือ SMS/MMS ด้วยตัวเองได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อโอนข้อมูล
- ประเภทของข้อมูลที่สามารถโอนได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และวิธีการโอนข้อมูล

Gmail ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ



1. ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [รหัสผ่าน, คีย์ผ่าน และบัญชี]
2. หากยังไม่มี การตั้งค่าบัญชี Google ให้ทำตามลำดับต่อไปนี้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี
[เพิ่มบัญชี]
3. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ซิงค์ข้อมูลแอปโดยอัตโนมัติ]
Gmail ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของคุณจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

ภาพ (ภาพถ่าย) และวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายโอนภาพถ่ายและวิดีโอโดยการสำรองข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นโดยใช้แอป Google Photos



1. บนอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ ให้สำรองรูปภาพและวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้แอป Google Photos จากนั้นเปิดการตั้งค่าการซิงค์
2. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เปิดแอป Google Photos
คุณสามารถดูและแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้
หากต้องการบันทึกไฟล์ลงในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จะได้รับการถ่ายโอนเมื่อผู้ใช้สำรองข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตัวเอง



1. บนอุปกรณ์เก่าของคุณ เปิดแอปเพลงหรือแอปไฟล์
2. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ แล้วบันทึกลงใน Google ไดรฟ์โดยใช้ฟังก์ชันแชร์
3. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
4. เปิดแอป Google ไดรฟ์
คุณสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

คำแนะนำ

- หากต้องการสำรองเพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์ใหม่ของคุณ ให้แตะและกดไฟล์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกไปยัง Google Drive
🔗 (แบ่งปัน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432227

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถโอนข้อมูลจำนวนมากจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์



1 เชื่อมต่อทั้งอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB


บนอุปกรณ์ Android ใดๆ ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ และการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB แล้วแตะดังต่อไปนี้ [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์]
หากอุปกรณ์เครื่องเก่าเป็นอุปกรณ์ iOS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกโหมดการถ่ายโอนไฟล์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [USB] > [การถ่ายโอนไฟล์]

2 ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไฟล์ที่จะโอนจากอุปกรณ์เครื่องเก่า จากนั้นคัดลอกและวางหรือลากและวางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการในอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อจะคัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเหมือนกัน

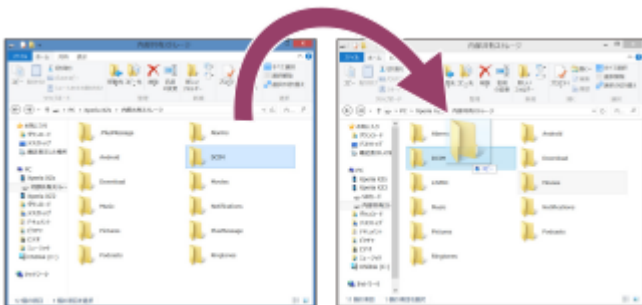

หมายเหตุ

- โปรดใช้สาย USB ของ Sony เสมอ เนื่องจากสาย USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- สาย USB ต้องแห้งสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD

คุณสามารถโอนภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์เครื่องเก่าโดยใช้การ์ด microSD ได้

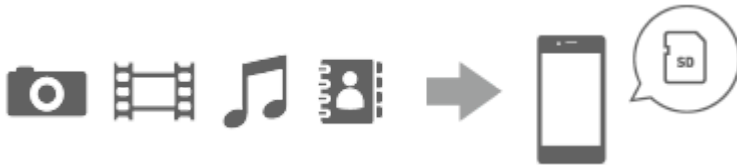

1 คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการโอนไปยังการ์ด microSD โดยใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูลในเมนูการตั้งค่าหรือแอปไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องเก่า

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด microSD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อ จากนั้นส่งออกรายชื่อติดต่อไปยังการ์ด microSD

หมายเหตุ

- ตรวจสอบล่วงหน้าว่าสามารถใช้การ์ด microSD กับอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าได้หรือไม่

2 ใส่การ์ด microSD ที่คัดลอกข้อมูลลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วโอนข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่ส่งออกจากอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด microSD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อในเครื่องใหม่ แล้วนำเข้ารายชื่อติดต่อ



3 ตรวจสอบข้อมูลที่โอนโดยใช้แอปที่เหมาะสม

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432229

หน้าจอหลัก



1. แถบสถานะ

2. แถบนำทาง

3. ปุ่มภาพรวม

แตะเพื่อค้นหาแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด

- หากต้องการเปิดแอปอื่น ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการเปิด จากนั้นแตะที่แอปนั้น
- หากต้องการปิดแอป ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการปิด จากนั้นปิดแอปนั้นขึ้น
- คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได้

- [ภาพหน้าจอ]
- [หน้าต่างป๊อปอัพ]
- [การสลับหน้าต่างหลายชั้น] (โหมดแบ่งหน้าจอ)

4. ปุ่มหน้าหลัก

แตะเพื่อออกจากแอปแล้วกลับไปหน้าจอหลัก

5. ปุ่มย้อนกลับ

แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอหน้าภายในแอปหรือปิดแอป

คำแนะนำ


- เมื่อปุ่มทั้ง 3 ปุ่มสำหรับหน้าแรก ย้อนกลับ และภาพรวมไม่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การนำทางแบบ 3 ปุ่ม]

- เมื่อการวางแผนของอุปกรณ์และการวางแผนของหน้าจอที่แสดงแตกต่างกัน ไอคอนต่อไปนี้จะปรากฏในแถบนำทาง คุณสามารถหมุนหน้าจอที่แสดงได้โดยการแตะไอคอนนี้
 (หมุน)
คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าจอหมุนอัตโนมัติตามทิศทางของอุปกรณ์ของคุณได้ ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [หมุนหน้าจออัตโนมัติ]
- คุณสามารถใช้โหมดมือเดียวได้ ในการตั้งค่าโหมดมือเดียว ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดมือเดียว]
 - เมื่อคุณเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ทางลัดโหมดมือเดียวได้ และไอคอนทางลัดโหมดมือเดียวจะปรากฏบนหน้าจอ [ทางลัดโหมดมือเดียว]
 - หากคุณสามารถตั้งค่าโหมดการนำทางเป็นการนำทางด้วยท่าทาง คุณยังสามารถใช้โหมดมือเดียวได้โดยเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ [ใช้โหมดมือเดียว]


วิธีเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

1. บัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

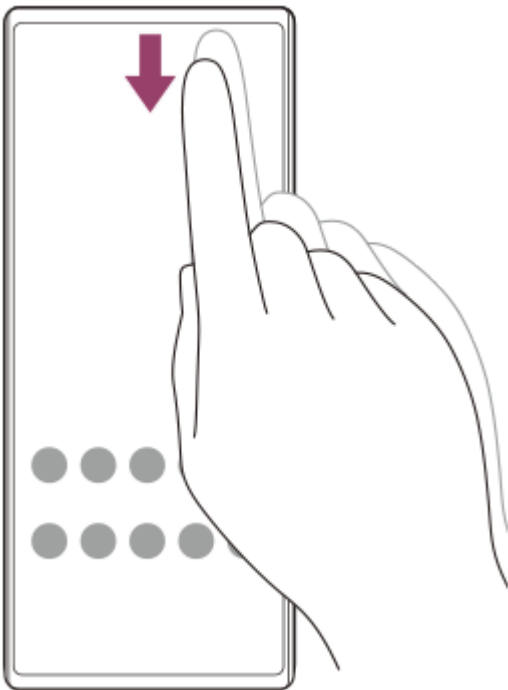

วิธีเปิดลิ้นชักแอป

1. บนหน้าจอหลัก บัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปด้านบน

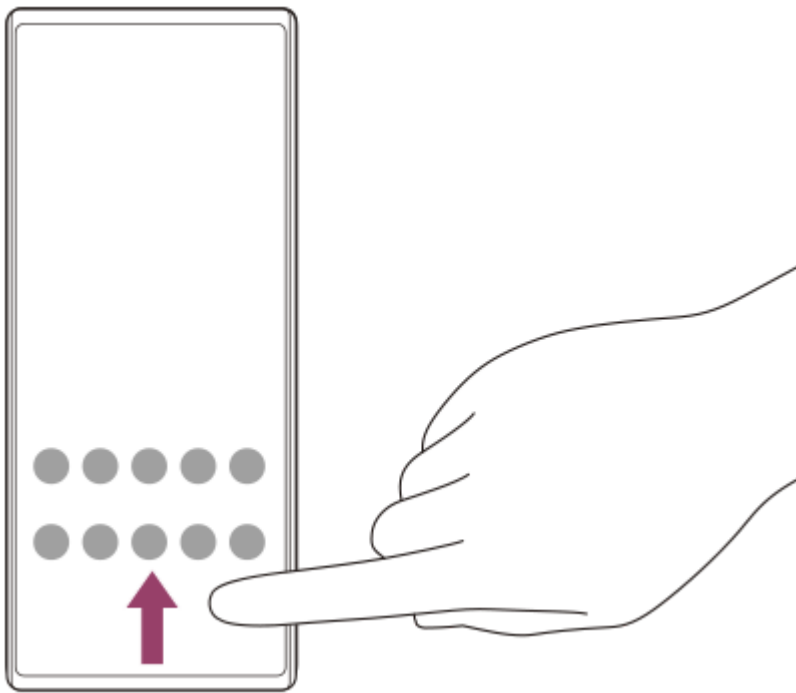

วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือภาพถ่ายโปรตได้

1. แตะและค้างไว้บนพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[วอลล์เปเปอร์และสไตล์] > [เปลี่ยนวอลล์เปเปอร์]



คำแนะนำ

- คุณสามารถเปลี่ยนโทนสีของระบบเพื่อให้เข้ากับวอลล์เปเปอร์ที่เลือกไว้ เลือกสีหรือการตั้งค่าที่ต้องการบนหน้าจอการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์และสไตล์
- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลัก ให้แตะและค้างไว้บนพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[วิดเจ็ต]
- คุณสามารถตั้งค่าความคมชัดของสีของหน้าจอหลักได้ ความเปรียบต่างสีสูงช่วยให้ดูข้อความ ปุ่ม และไอคอนบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น บนหน้าจอวอลล์เปเปอร์และสไตล์ ให้แตะดังต่อไปนี้
[หน้าจอหลัก] > [คอนทราสต์ของสี] > ตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การถ่ายภาพหน้าจอ
- โหมดหน้าต่งป้อปอัฟ
- โหมดแยกหน้าจ่อ (การสลับหน้าต่งหลายชั้น)
- เมนูการต่งค่า
- การต่งค่าจ่อแสดงผล
- แผงการต่งค่าด่วน

โปรดทราบว่าการคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432230

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนและไอคอนสถานะจะแสดงในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนการแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ข้อความใหม่ ไอคอนสถานะจะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะต่าง ๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Wi-Fi



1. ไอคอนการแจ้งเตือน
2. ไอคอนแสดงสถานะ
3. แถบสถานะ

วิธีดูเนื้อหาการแจ้งเตือน

เมื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณจะดูเนื้อหาไอคอนการแจ้งเตือนที่แสดงได้

1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน

คำแนะนำ

- หากต้องการขยายและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ให้แตะไอคอน
✓ (ขยายเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนบางอย่างอาจไม่สามารถขยายได้
- หากต้องการเปิดแอปในหน้าต่างป๊อปอัปจากการแจ้งเตือน ให้แตะไอคอน
□ (หน้าต่างป๊อปอัป)
ไม่สามารถเปิดแอปบางแอปในหน้าต่างป๊อปอัปได้
- หากต้องการปิดการแจ้งเตือนจากแผงการแจ้งเตือน ให้ปิดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา อาจมีการแจ้งเตือนบางอย่างที่ไม่สามารถปิดได้
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้แตะและค้างที่การแจ้งเตือนเพื่อแสดงไอคอนถัดไป จากนั้นแตะที่ไอคอนดังกล่าว
⚙ (การตั้งค่า)
- เมื่อตั้งค่าหน้าจอแอมเบียนท์ คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอให้เปิดการแจ้งเตือนใหม่ในโหมดพักการทำงานได้ ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้จากนั้นแตะ
สวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] > [การแจ้งเตือนใหม่]
- คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยโหมดต่อไปนี้
[ห้ามรบกวน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไอคอนแสดงสถานะ
- ไอคอนการแจ้งเตือน
- เมนูการตั้งค่า
- การจำกัดการขัดจังหวะ (ห้ามรบกวน)

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ไอคอนแสดงสถานะ

-  (สถานะแบตเตอรี่)
-  (การชาร์จแบตเตอรี่)
-  (โหมด STAMINA)
-  (ความแรงของสัญญาณ): นอกจากนี้ โหมดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแสดงขึ้นเมื่อส่งและดาวน์โหลดข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่
-  (ไม่มีสัญญาณ)
-  (การโรมมิ่งข้อมูล): ใช้งานโรมมิ่งระหว่างประเทศแล้ว
-  (สัญญาณ Wi-Fi): การเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งานอยู่และกำลังส่งข้อมูล
-  (ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ Wi-Fi): ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเมื่อสัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร
-  (การเชื่อมต่อผ่าน WiFi): ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi เปิดใช้งานอยู่
-  (การประหยัดอินเทอร์เน็ต)
-  (โหมดบนเครื่องบิน)
-  (สถานะบลูทูธ): อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ
-  (ปิดเสียงไมโครโฟน)
-  (ลำโพง)
-  (ห้ามรบกวน)
-  (ปิดเสียง)
-  (สั่นสะเทือน)
-  (ปลุก)
-  (จีพีเอส)

หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จอุปกรณ์](#)
- [โหมด STAMINA](#)

- การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ
- การควบคุมการใช้ข้อมูล
- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- การจำกัดการขัดจังหวะ (ห้ามรบกวน)
- ระดับเสียงและการสั่น
- การตั้งปลุก
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- ไอคอนการแจ้งเตือน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935661

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ไอคอนการแจ้งเตือน

-  (ข้อความ Google ใหม่)
-  (สายสนทนาต่อเนื่อง)
-  (สายที่ไม่ได้รับ)
-  (Gmail ใหม่)
-  (กำลังดาวน์โหลดข้อมูล)
-  (กำลังอัปโหลดข้อมูล)
-  (การแจ้งเตือนการอัปเดตแอป)
-  (เครือข่ายเปิด Wi-Fi): มีเครือข่ายเปิด Wi-Fi ให้บริการ
-  (การตั้งค่าซอฟต์แวร์): การตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
-  (อัปเดตระบบ): มีการอัปเดตระบบแล้ว
-  (อัปเดตแอป): มีอัปเดตแอป
-  (แบตเตอรี่แคร์)
-  (แชร์แบตเตอรี่)
-  (พื้นที่เก็บข้อมูลภายในต่ำ)
- • (แจ้งเตือนเพิ่มเติม): ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้แสดงมากขึ้น

หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แบตเตอรี่แคร์](#)
- [การชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยเครื่องชาร์จไร้สาย](#)
- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)
- [ไอคอนแสดงสถานะ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถรับประกันและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

แผงการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าจากหน้าจอใดก็ได้ด้วยแผงการตั้งค่าด่วน

1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

ภาพรวมแผงการตั้งค่าด่วน



1. ระดับความสว่าง
ปรับระดับความสว่าง
2. การตั้งค่าด่วน
ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วแตะการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน
คุณสามารถปรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือกค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า
3. แตะเพื่อแสดงหน้าจอแก้ไข คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงการตั้งค่าด่วนใหม่ได้
4. แตะเพื่อเปิดเมนูเปิด/ปิด
5. แตะเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
6. แตะเพื่อแสดงแอปที่ทำงานอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอปก็ตาม
คุณสามารถเลือกแอปที่ทำงานอยู่และให้แอปนั้นหยุดทำงานได้ ทั้งนี้ แอปบางแอปอาจไม่สามารถหยุดทำงานได้


สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การถ่ายภาพหน้าจอ


คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของหน้าจอต่างๆ บนอุปกรณ์ได้ หลังจากถ่ายภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์ภาพได้ ภาพหน้าจอที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

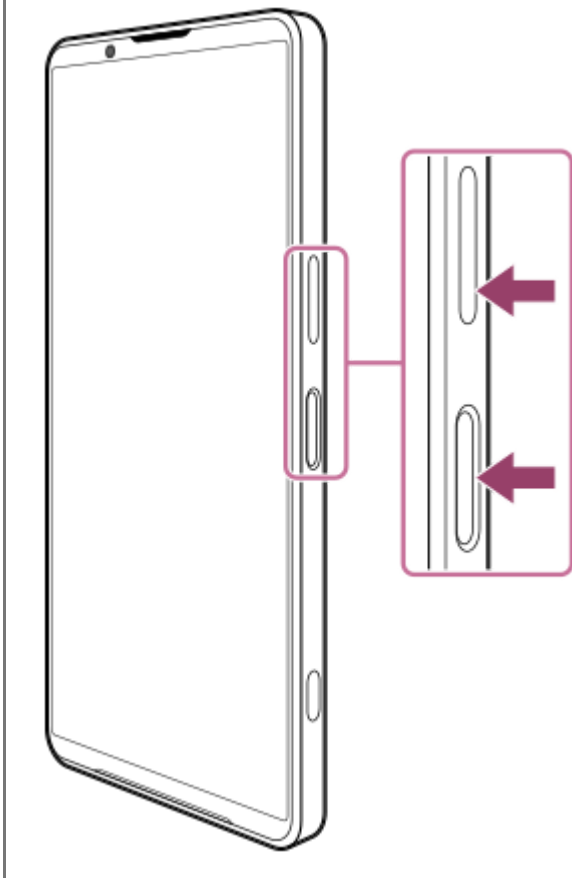

วิธีถ่ายภาพหน้าจอจากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

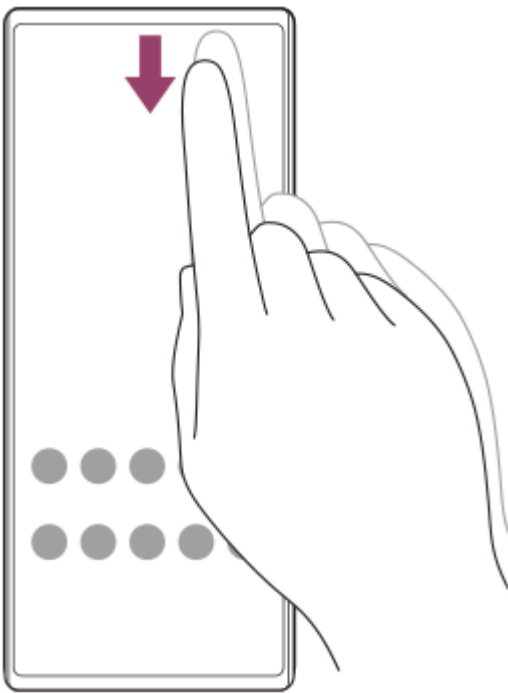

2. แตะดังต่อไปนี้ [] (ภาพหน้าจอ)



คำแนะนำ

- คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้โดยใช้แผงหน้าปัด หากต้องการแสดงแดชบอร์ด ให้ปิดแถบความรู้สึกด้านข้างเข้าด้านในเข้าหาหน้าจอ หรือค้นหาและแตะไอคอนต่อไปนี้
[] (แผงหน้าปัด)
บนแดชบอร์ด แตะสิ่งต่อไปนี้
[ภาพหน้าจอ]
- คุณสามารถกำหนดการจับภาพหน้าจอให้เป็นท่าทางบนแถบความรู้สึกด้านข้างได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [การกำหนดฟังก์ชันของท่าทาง] > [ปิดเข้าหาหน้าจอ], [ปิดขึ้น], หรือ [ปิดลง] > [ถ่ายภาพหน้าจอ]

วิธีถ่ายภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่อง


คุณสามารถจับภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องกันได้

หมายเหตุ

- ภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องจะพร้อมใช้งานหากแอปรองรับคุณสมบัตินี้

1. กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

2. แตะดังต่อไปนี้
[จับภาพได้มากขึ้น]

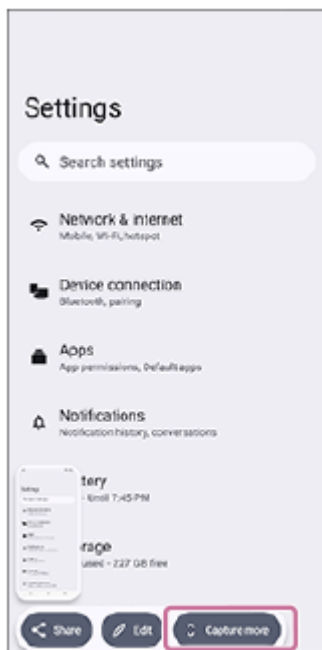

3. ลากเส้นเพื่อปรับพื้นที่การจับภาพหน้าจอ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[บันทึก]



วิธีถ่ายภาพหน้าจอของแอปที่ใช้ล่าสุด

1. แตะปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง

■ (ภาพรวม)



2. ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่คุณต้องการจับภาพหน้าจอ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้ [ภาพหน้าจอ]



หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [ตัวเลือกการตั้งค่า \(Side sense\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจออุปกรณ์ได้ วิดีโอที่บันทึกจะบันทึกในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี้อย่างรวดเร็วและที่ฟังก์ชันนั้น (☺) (บันทึกหน้าจอ)

หากคุณไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนลงในแผงได้ และไอคอนต่อไปนี้

 (แก้ไข)

จากนั้นแตะและค้างไอคอนต่อไปนี้เพื่อย้ายไปที่ด้านบนของหน้าจอ

(☺) (บันทึกหน้าจอ)

3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มบันทึกหน้าจอ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกแอปเดียวหรือทั้งหน้าจอ คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการบันทึกได้ เช่น เสียงอุปกรณ์ เสียงจากไมโครโฟน และ/หรือสัมผัสบนหน้าจอ

หากต้องการหยุดการบันทึก ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะการแจ้งเตือนตัวบันทึกหน้าจอ

หมายเหตุ

- เครื่องบันทึกหน้าจอนี้และฟังก์ชันที่คล้ายกันที่ให้บริการโดยแอปอื่น ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกับฟังก์ชันต่อไปนี้ของแอป Game enhancer
 - [ภาพหน้าจอ]
 - [บันทึก]
- คุณอาจไม่สามารถบันทึกหน้าจออุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบแอปพลิเคชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [หน้าจอหลัก](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432231

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

สแกนคิวอาร์โค้ด

คุณสามารถเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วนและสแกนคิวอาร์โค้ดได้

- 1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี้แล้วแตะที่ฟังก์ชันนั้น
QR (ตัวสแกนคิวอาร์โค้ด)



- 3 เล็งกล้องไปที่ QR Code จากนั้นแตะปุ่มในข้อความที่ปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปกล้องเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การสแกนรหัส QR (ภาพถ่าย)
- แผงการตั้งค่าด่วน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272912

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

แอป Gemini

แอป Gemini ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Google AI เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เขียนบันทึกที่ชอบคุณ วางแผนงานกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย แอป Gemini สามารถเชื่อมต่อกับแอปของ Google ที่เรียกว่าส่วนขยาย (Gmail, Google Maps, YouTube เป็นต้น) ช่วยให้จัดการงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น คุณจะได้รับความช่วยเหลือผ่านข้อความ เสียง รูปภาพ และกล้องของคุณ

หมายเหตุ

- แอป Gemini อาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศ/ภูมิภาค

1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดแอป Gemini

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013962

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

วงกลมเพื่อค้นหา

Circle to Search คือฟังก์ชันที่ให้คุณวงกลมรูปภาพหรือข้อความบนหน้าจอที่คุณสนใจและค้นหาบน Google ด้วยฟังก์ชัน Circle to Search คุณสามารถค้นหารูปภาพ ข้อความ และวิดีโอที่แสดงบนหน้าจอโดยตรงผ่าน Google โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่จำเป็นต้องคัดลอกข้อความหรือจับภาพหน้าจอ

1 กดปุ่มค้างไว้ ● (หน้าแรก)

หากโหมดนำทางถูกตั้งค่าเป็นการนำทางด้วยท่าทาง ให้กดปุ่มนำทางค้างไว้
สีหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นแบบไล่ระดับ และแถบค้นหา Google และปุ่มแปลงจะปรากฏขึ้น

2 วงกลม ใส่มือ หรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเลือกข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่คุณต้องการค้นหา ผลการค้นหาของ Google จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/android/

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันวงกลมเพื่อค้นหาได้ ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [วงกลมเพื่อค้นหา]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

● เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013963

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


พื้นที่ส่วนตัว

หากต้องการเก็บแอปและข้อมูลแอปอันละเอียดอ่อนของคุณให้ห่างจากสายตาที่คอยสอดส่อง คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเป็นพื้นที่แยกต่างหากบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อซ่อนและจัดระเบียบแอป ด้วยพื้นที่ส่วนตัว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- คุณสามารถเก็บแอปไว้ในพื้นที่แยกต่างหากที่สร้างขึ้นภายในลิ้นชักแอปได้ พื้นที่ส่วนตัวถูกแยกไว้เพื่อให้แอปและข้อมูลแอปของคุณเป็นส่วนตัว
- คุณสามารถตั้งค่าวิธีการล็อคพื้นที่ส่วนตัวอื่นนอกเหนือจากการล็อคหน้าจอเพื่อตั้งค่าชั้นการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม
- คุณสามารถซ่อนพื้นที่ส่วนตัวได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงค์ต่อไปนี้

support.google.com/android/

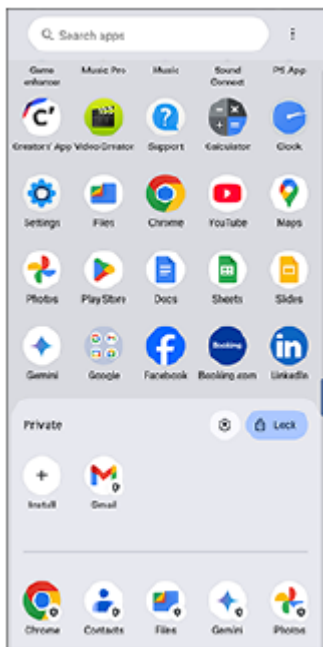

หมายเหตุ

- แอปที่แสดงตามค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันในบางประเทศ/ภูมิภาค และตามเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ โปรดตรวจสอบบนอุปกรณ์ของคุณเอง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013964

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การเปิดหรือปิด Side sense

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้แถบ Side sense]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [ตัวเลือกการตั้งค่า \(Side sense\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935674


สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การใช้ฟังก์ชัน (Side sense)

คุณสามารถเข้าสู่เมนูและฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย ๆ โดยทำท่าทางบนแถบ Side sense

- กดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอเพื่อเปิดแผงหน้าปัด ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนหรือตรวจสอบสถานะการตั้งค่าที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
- กดแถบ Side sense ขึ้นเพื่อเปิดเมนูตัวเปิดใช้แอป ซึ่งช่วยให้เปิดแอปและอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถเปิดเมนูหลายหน้าต่างจากเมนูตัวเปิดใช้แอปได้
- กดแถบ Side sense ลงเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ (ย้อนกลับ)

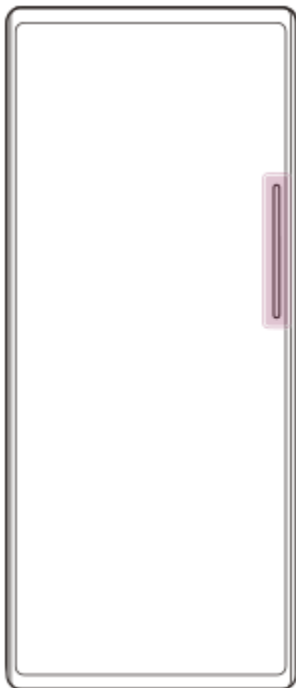

หมายเหตุ


- ไม่สามารถใช้งาน Side sense เมื่อใช้แอปกล้อง

คำแนะนำ

- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูตัวเปิดใช้แอป ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [ดูคำแนะนำการใช้งาน Side sense]
- คุณสามารถเปลี่ยนการเลื่อนหน้าจอที่ได้รับมอบหมายให้กับท่าทาง Side sense (กดเข้าหาหน้าจอ กดขึ้น และกดลง) ในการตั้งค่า Side sense


การเปิดแผงหน้าปัด

1. กดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอ

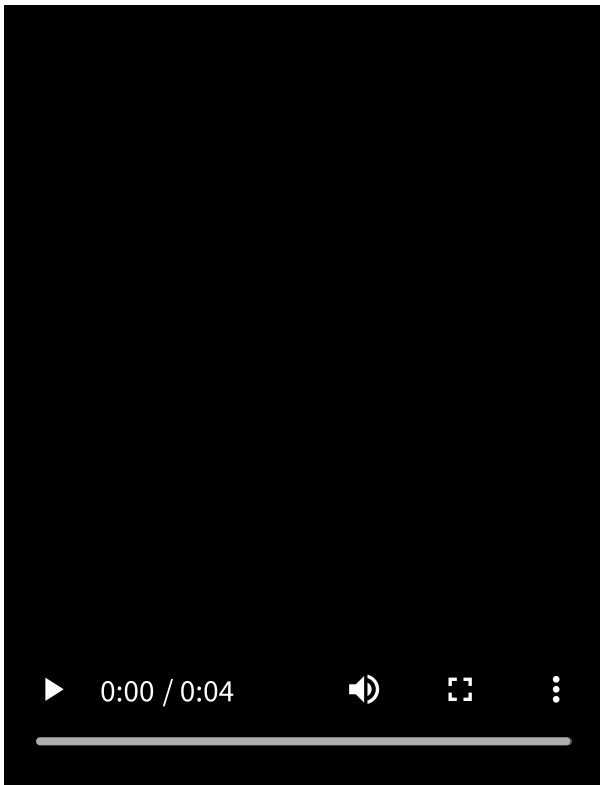


การเปิดเมนูตัวเปิดใช้แอป

1. ปิดแถบ Side sense ขึ้น

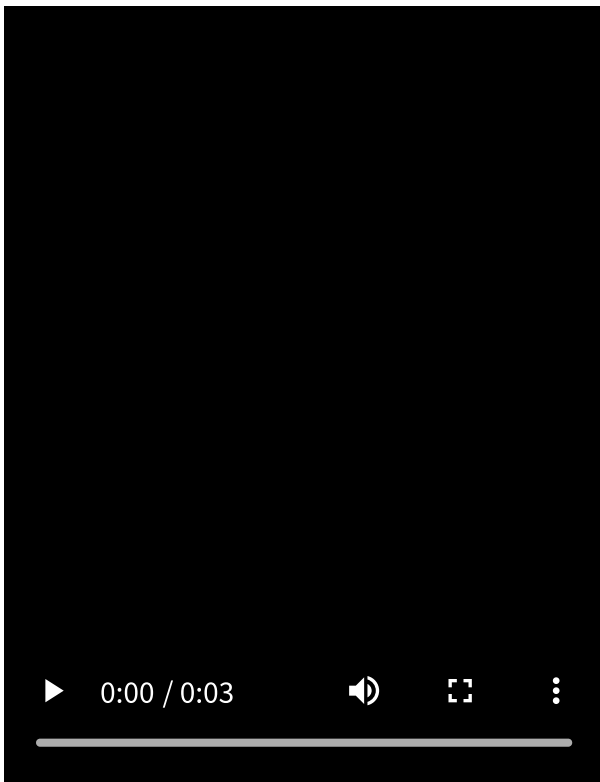

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้โดยใช้ Side sense

1. ปิดแถบ Side sense ลง

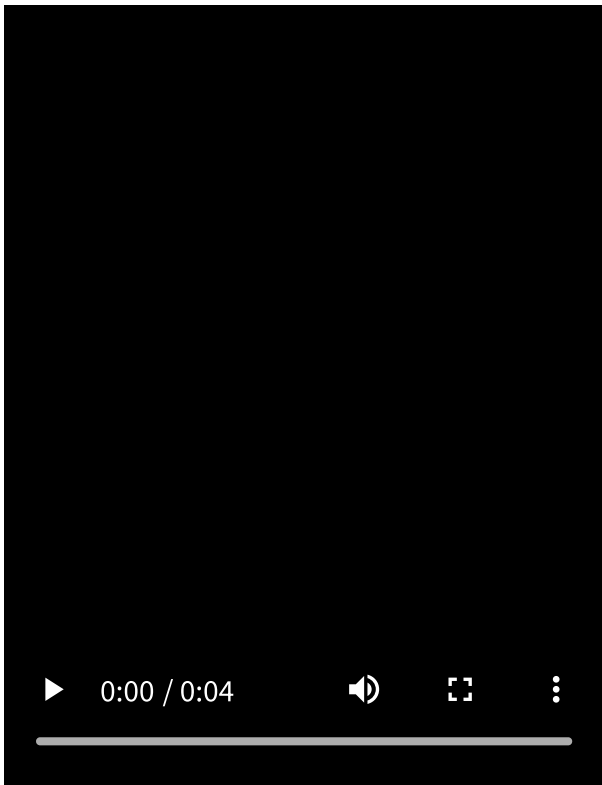

การย้ายแถบ Side sense

1. แตะแถบ Side sense ค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [ตัวเลือกการตั้งค่า \(Side sense\)](#)
- [โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ](#)
- [โหมดแยกหน้าจอ \(การสลับหน้าต่างหลายชั้น\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1000765786

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

แผงหน้าปิด

- 1 ปิดแถบความรู้สึกด้านข้างเข้าด้านในเข้าหาหน้าจอหรือค้นหาและแตะไอคอนต่อไปนี้ (แผงหน้าปิด)

ภาพรวมแผงหน้าปิด

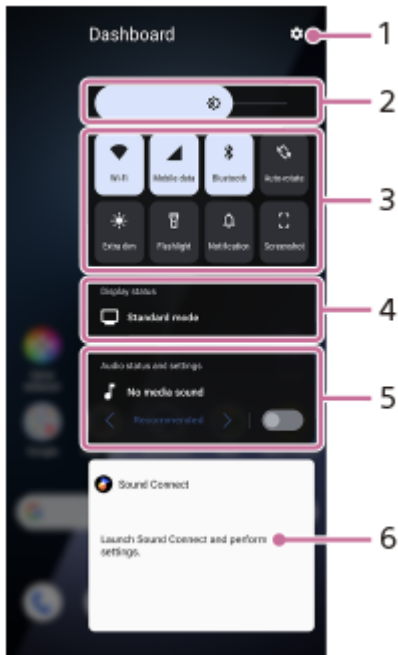

1. แตะเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าความรู้สึกด้านข้าง
2. ระดับความสว่าง
ปรับระดับความสว่าง
3. การตั้งค่าที่ใช้บ่อยที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าและการตั้งค่าแต่ละอย่างเพื่อเปิดหรือปิด คุณสามารถปรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือกค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
📶 (การแจ้ง): แตะเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
📷 (ภาพหน้าจอ): แตะเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ
4. สถานะการแสดงผล
แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้
[การตั้งค่าคุณภาพภาพ]
5. สถานะเสียงและการตั้งค่า
คุณสามารถเปิดหรือปิดเอฟเฟกต์เสียงใดก็ได้โดยแตะสวิตช์
คุณยังสามารถเปลี่ยนประเภทของเอฟเฟกต์เสียงได้ด้วย
แตะสวิตช์เพื่อเปิดเอฟเฟกต์เสียง จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้
⏮ (ย้อนกลับ) หรือ ⏭ (ไปข้างหน้า)
สำหรับการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะแผงเพื่อเปิดการตั้งค่าต่อไปนี้
[คุณภาพการเล่น]
6. แผงควบคุมหูฟัง (Sony | Sound Connect)
คุณสามารถควบคุมหูฟังที่ผลิตโดย Sony ซึ่งมีฟังก์ชันการลิงก์แอป

แผงควบคุมหูฟังจะแสดงขึ้นเมื่อติดตั้งแอป Sony | Sound Connect บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว และเปิดสวิตช์โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [เพิ่มการควบคุมหูฟัง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [การตั้งค่าจอแสดงผล](#)
- [การตั้งค่าคุณภาพเสียงการเล่น](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673327

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

โหมดแยกหน้าจอ (การสลับหน้าต่างหลายชั้น)

โหมดแยกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถดูแอป 2 แอปพร้อมกันและใช้งานแต่ละแอปได้
แอปบางแอปไม่รองรับโหมดแยกหน้าจอ

- 1 และปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง
■ (ภาพรวม)



- 2 และดังต่อไปนี้
[การสลับหน้าต่างหลายชั้น]



3 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้ [เสร็จ]

คุณยังสามารถแสดงแอปได้โดยแตะแอปใดแอปหนึ่งในคู่ที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ



คำแนะนำ

- คุณยังสามารถแสดงแอปในโหมดแยกหน้าจอได้โดยใช้เมนูหลายหน้าต่าง หากต้องการแสดงเมนูหลายหน้าต่าง ให้ปิดแถบด้านข้างขึ้น จากนั้นเลือกแท็บหลายหน้าต่างหรือปิดไปทางซ้ายบนหน้าจอ

ภาพรวมของโหมดแบ่งหน้าจอ



1. แอป 1

2. เส้นแบ่งของหน้าจอแยก

ลากไอคอนต่อไปนี้ตรงกลางหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
— (แถบบนบรรทัดพาร์ติชัน)

3. แอป 2

หมายเหตุ

- หน้าต่างในโหมดแยกหน้าจอจะแบ่งตามแนวตั้งเมื่ออยู่ในแนวตั้งและตามแนวนอนเมื่ออยู่ในแนวนอน คุณไม่สามารถปรับขนาดหน้าต่างในแนวนอน

คำแนะนำ

- หากต้องการออกจากโหมดแยกหน้าจอ ให้ลากไอคอนต่อไปนี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ
— (แถบบนบรรทัดพาร์ติชัน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272913

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ

คุณสามารถแสดงแอปอื่นในหน้าต่างขนาดเล็กที่ทับซ้อนบนแอปที่ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ คุณยังสามารถแสดงแอปที่สามในหน้าต่างป๊อปอัพขณะที่ดูแอปสองแอปได้โดยใช้โหมดแยกหน้าจอ

- 1 แตะปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง
■ (ภาพรวม)




- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่คุณต้องการแสดงในหน้าต่างเล็ก จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[หน้าต่างป๊อปอัพ]



3 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการแสดงแบบเต็มหน้าจอ แล้วแตะแอปนั้น



ภาพรวมหน้าต่างป๊อปอัพ

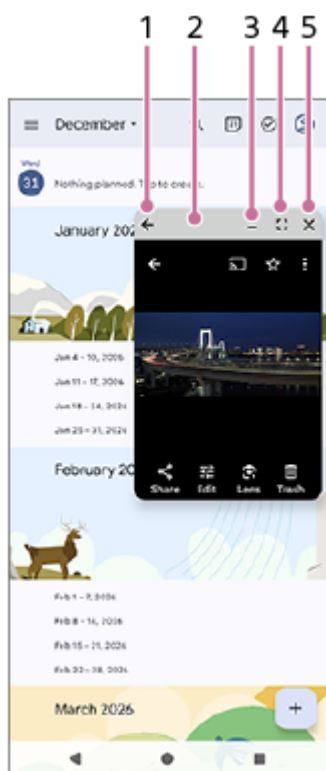

1. กลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
2. ลากเพื่อย้ายหน้าต่าง
แตะสองครั้งเพื่อขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อกลับสู่ขนาดหน้าต่างก่อนหน้านี้
3. แตะเพื่อย่อหน้าต่าง
หน้าต่างป๊อปอัพจะหายไปแต่ไม่ได้ปิด
หากต้องการแสดงหน้าต่างป๊อปอัพอีกครั้ง ให้แตะปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาแอป แล้วแตะที่แอปนั้น
■ (ภาพรวม)
4. แตะเพื่อแสดงแอปในโหมดเต็มหน้าจอ

โหมดหน้าต่างป๊อปอัพจะปิดและแอปจะแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ

5. แตะเพื่อปิดหน้าต่าง

คำแนะนำ

- หากมองได้ชัดของหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
- คุณสามารถแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสองหน้าต่างขึ้นไปในเวลาเดียวกันได้
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าต่างป๊อปอัพ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense] > [ดูคำแนะนำการใช้งาน Side sense] > [เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่างป๊อปอัพ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272914


5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งปลุก

คุณสามารถตั้งปลุกได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป และใช้เสียงใดก็ได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เป็นสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไม่ดังหากอุปกรณ์ปิดอยู่

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[นาฬิกา] > [ปลุก]

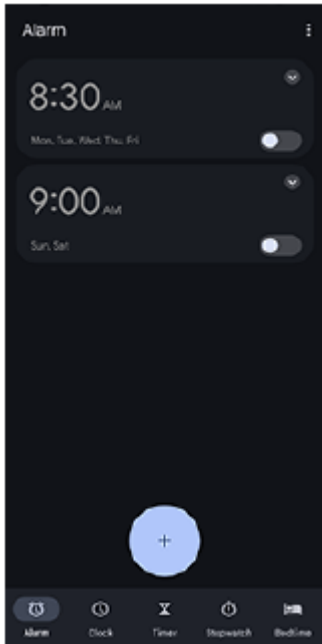

- 2 แตะไอคอน
 (เพิ่มรายการ)

- 3 ตั้งเวลาแล้วแตะดังต่อไปนี้
[ตกลง]

- 4 เลือกค่าที่ต้องการ

คำแนะนำ


- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาไปที่หน้าจอหลัก ให้แตะและค้างไว้บนพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[วิดเจ็ต]
จากนั้นเลือกนาฬิกาที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- วันที่และเวลา

ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)

อินเตอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

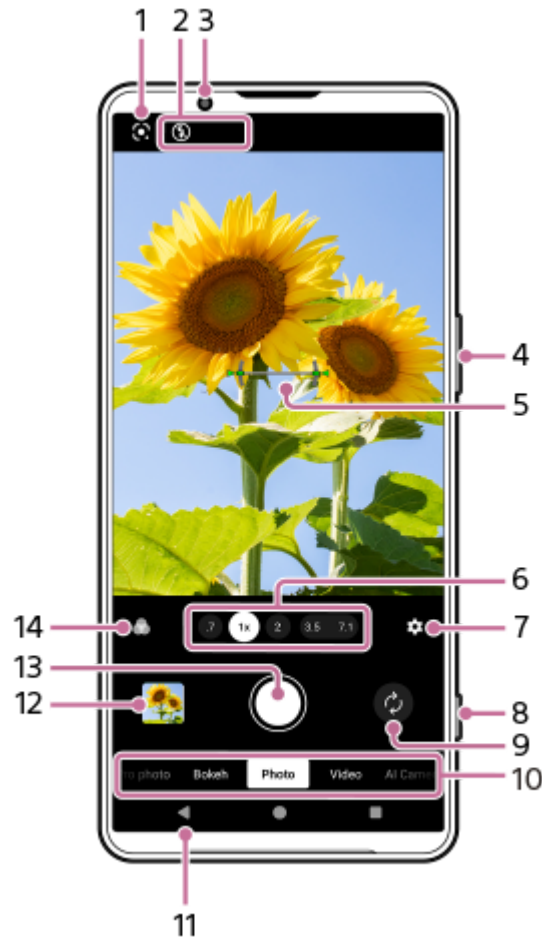

1. Google Lens (เฉพาะกล้องหลัก)

2. การบ่งบอกสถานะ

- (แฟลช): แตะเพื่อปิดแฟลชหรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ สีพื้นหลังของไอคอนแฟลชจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อแฟลชทำงาน
- (การถ่ายภาพกลางคืน) (เฉพาะกล้องหลัก) - ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อสภาพแสงลดลงและฟังก์ชันการถ่ายภาพกลางคืนจะเปิดโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ชัดเจนในเวลากลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อย คุณสามารถปิดฟังก์ชันชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอน
- (ถ่ายภาพระยะใกล้) (เฉพาะกล้องหลัก): ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันถ่ายภาพระยะใกล้ ฟังก์ชันจะสลับไปที่เลนส์อัลตราไวด์โดยอัตโนมัติเพื่อโฟกัสรายละเอียดของวัตถุเมื่อคุณเข้าไปใกล้ คุณสามารถปิดฟังก์ชันชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอน

3. เลนส์กล้องหน้า

4. ใช้ปุ่มซุ่มเพื่อซูมเข้าหรือออก

5. เครื่องวัดระดับ (เฉพาะกล้องหลัก)

เครื่องวัดระดับช่วยให้คุณวัดมุมของอุปกรณ์และรักษาภาพให้อยู่ในแนวนอน หากอุปกรณ์ของคุณรับรู้ว่าได้ระดับแล้ว ตัววัดระดับน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล ผลการตั้งค่านี้ถูกปิดใช้

งานตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดการตั้งค่า ให้แตะดังต่อไปนี้ และเลือกค่าที่ต้องการ
 (การตั้งค่า) > [เมนู] > [ระดับน้ำ]

6. แตะปุ่มมุมปัดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการชมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง
คุณสามารถชมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือออกบนช่องมองภาพหรือโดยการกดปุ่มซูม

7. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

- **อัตราส่วนภาพ:** แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ
- **นาฬิกาตั้งเวลา:** แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าระบบตั้งเวลา
- **แฟลช:** แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าแฟลช

แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม
[เมนู]

8. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดแอปกล้องหรือถ่ายภาพ

9. คุณสามารถสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลักได้

10. คุณสามารถเลือกโหมดได้

ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาโหมดที่ต้องการ

11. แตะปุ่มเพื่อย้อนกลับหรือออกจากแอปกล้อง

12. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos

 (แชร์): แตะไอคอนเพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

 (แก้ไข): แตะไอคอนเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

 (ย้อนกลับ): แตะปุ่มเพื่อกลับไปแอปกล้อง

13. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

14. แตะไอคอนเพื่อเลือกภาพเสร็จสิ้น (ลูก)

รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพถ่ายด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม

 (อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพ \(ภาพถ่าย\)](#)
- [คุณสมบัติที่ใหม่ \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [ฟีเจอร์ AI ของแอป Google Photos](#)
- [การสแกนรหัส QR \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด [ภาพถ่าย]

3แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า (สลับกล้อง)

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมองภาพ

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองภาพ

คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือออกบนช่องมองภาพหรือโดยการกดปุ่มซูม

6 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัสและเริ่มติดตาม
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
: แถบเลื่อนปรับสี
: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง



7 และปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์

หากกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง สีของกรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แล้วกล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่จัดเฟรมไว้ กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้
- ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ หากต้องการใช้เวลาเตรียมตัวหรือไม่ต้องการให้ภาพเบลอ
- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ลองถ่ายภาพทั้งโดยใช้แฟลชและไม่ใช้แฟลช แม้จะมีแสงน้อยก็ตาม เนื่องจากบางครั้งคุณภาพที่ได้จะดีกว่าการใช้แฟลช
- ตรวจสอบสถานะความจำของอุปกรณ์ของคุณสม่ำเสมอ ภาพถ่ายและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะใช้หน่วยความจำมากกว่า

การบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่าย

คุณสามารถบันทึกวิดีโอชั่วคราวได้แม้ในโหมดภาพถ่าย

1. และปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ จากนั้นปล่อยนิ้วเพื่อหยุดบันทึก หากและปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่ไอคอนกล้องทางด้านขวา การบันทึกวิดีโอจะดำเนินต่อไปหลังจากปล่อยนิ้ว

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้
 - แตะและกดไอคอนต่อไปที่จากหน้าจอล็อค
 - 📷 (กล้อง)
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล้อง]

- คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้
- การถ่ายภาพต่อเนื่องมีให้เลือกใช้ในโหมดต่อไปนี้
[ภาพ Pro]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)
- คุณสมบัติที่ใช้อยู่ (ภาพถ่าย)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การสแกนรหัส QR (ภาพถ่าย)
- เมนูฟังก์ชัน (ภาพ Pro)
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673316

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

คุณสมบัติที่ใช้อยู่ (ภาพถ่าย)

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้อยู่มากขึ้นได้โดยการแตะไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องอื่น ให้แตะปุ่ม

[เมนู]

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ของกล้อง

1. แตะไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน



- อัตราส่วนภาพ

4:3 / 3:2 (เฉพาะกล้องหลัก) / 16:9 / 1:1

- นาฬิกาตั้งเวลา

ปิด / 3 วิ / 10 วิ

- แฟลช


ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

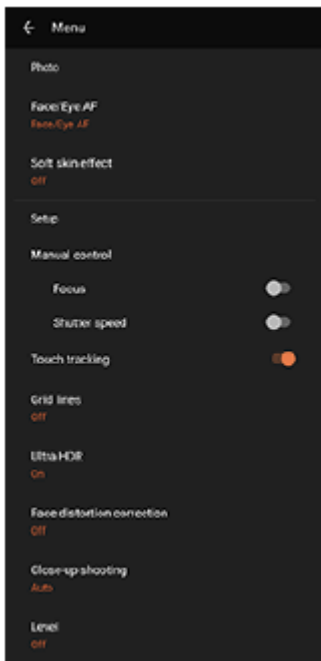

- **AF ในหน้า/ดวงตา** (เฉพาะกล้องหลัก)

คุณสามารถถ่ายภาพที่โฟกัสใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลและสัตว์ได้

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าของวัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

หากกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสไปที่ใบหน้าที่คุณเลือกหรือดวงตาข้างหนึ่งด้วยกรอบสีเขียว กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

AF ในหน้า/ดวงตา: กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา

AF ในหน้า: กล้องจะโฟกัสเฉพาะใบหน้าเท่านั้น

ปิด

- **ลูกเล่นปรับผิวขาว**

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น

- **ชัตเตอร์มือ** (เฉพาะกล้องด้านหน้า)

เปิด / ปิด: คุณสามารถเริ่มต้นนับถอยหลังของตัวตั้งเวลาโดยหมุนฝ่ามือเข้าหาก้องด้านหน้า เมื่อตั้งการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากกล้องตรวจพบมือของคุณ

- **ควบคุมด้วยตนเอง** (เฉพาะกล้องหลัก)

โฟกัส: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

ความเร็วชัตเตอร์: คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

- **การติดตามการสัมผัส** (เฉพาะกล้องหลัก)

กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

- **อัลตรา HDR**

เปิด/ปิด- คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะถ่ายภาพให้มีความสว่างและสดใสในรูปแบบ Ultra HDR (High Dynamic Range) หรือไม่

- **การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว**

คุณสามารถชดเชยการบิดเบือนของใบหน้าที่คุณหน้าจอตได้ โปรดทราบว่ากรกระทำนี้อาจทำให้พื้นหลังดูผิดเพี้ยนหรือทำให้มุมมองดูแคบลงแทน

อัตโนมัติ (เฉพาะกล้องหลัก): คุณสามารถยืนยันการชดเชยได้จากภาพที่บันทึกไว้เท่านั้น การชดเชยจะไม่ปรากฏบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง

เปิด (เฉพาะกล้องด้านหน้า): คุณสามารถยืนยันการชดเชยได้ทั้งบนหน้าจอแสดงตัวอย่างและบนภาพที่บันทึกไว้

ปิด

- **ถ่ายภาพระยะใกล้** (เฉพาะกล้องหลัก)

อัตโนมัติ / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ได้โดยเปลี่ยนเป็นเลนส์มหัพภาคพิเศษโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น ช่วยให้สามารถโฟกัสรายละเอียดได้ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว ไอคอนจะปรากฏขึ้น

 (ถ่ายภาพระยะใกล้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673317

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การใช้โฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลื่อนในช่องมองภาพ หากคุณเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

การสลับโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลัก ให้แตะดังต่อไปนี้

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

[ควบคุมด้วยตนเอง]: [โฟกัส]

การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

2. แตะดังต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน

[โฟกัส]

3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัส

- หากต้องการปรับแต่งให้ละเอียดยิ่งขึ้น ให้แตะหนึ่งในไอคอนต่อไปนี้

 (โฟกัสล็อก) /  (โฟกัสไกล)

- หากต้องการซ่อนหรือแสดงจุดสูงสุด ให้แตะสิ่งต่อไปนี้ที่ด้านขวาของแถบเลื่อน

[สูงสุด]

- หากต้องการเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน

- หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ

 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673319

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้หลายวิธี โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุในขณะที่มีการเคลื่อนไหวด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูงหรือเป็นภาพต่อเนื่องด้วยชัตเตอร์ความเร็วต่ำ

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลัก ให้แตะดังต่อไปนี้
 (การตั้งค่า) > [เมนู]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ควบคุมด้วยตนเอง]: [ความเร็วชัตเตอร์]

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

1. แตะดังต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน
[ชัตเตอร์]
2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
 - หากต้องการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ
 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673320

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การสแกนรหัส QR (ภาพถ่าย)

คุณสามารถสแกน QR Code ได้ในโหมดต่อไปนี้
[ภาพถ่าย]

- 1 เปิดแอปกล้อง
 (กล้อง)
- 2 เลือกโหมด
[ภาพถ่าย]
- 3 เล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ด แล้วแตะแบนเนอร์ที่ปรากฏในช่องมองภาพ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วนและสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สแกนคิวอาร์โค้ด](#)
- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935660

ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



1. ตัวแสดงสถานะ (เฉพาะกล้องหลัก)

- (สว่าง): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
- (ถ่ายภาพระยะใกล้): ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันถ่ายภาพระยะใกล้ ฟังก์ชันจะสลับไปที่เลนส์อัลตราไวต์โดยอัตโนมัติเพื่อโฟกัสรายละเอียดของวัตถุเมื่อคุณเข้าไปใกล้ คุณสามารถปิดฟังก์ชันชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอน

2. เลนส์กล้องหน้า

3. การตั้งค่าปัจจุบันสำหรับความละเอียดและอัตราเฟรม

แตะซ้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

4. ใช้ปุ่มซุ่มเพื่อซูมเข้าหรือออก

5. เครื่องวัดระดับ (เฉพาะกล้องหลัก)

เครื่องวัดระดับช่วยให้คุณวัดมุมของอุปกรณ์และรักษาภาพให้อยู่ในแนวนอน หากอุปกรณ์ของคุณรับรู้ว่าได้ระดับแล้ว ตัววัดระดับน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล การตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดการตั้งค่า ให้แตะดังต่อไปนี้ และเลือกค่าที่ต้องการ

(การตั้งค่า) > [เมนู] > [ระดับน้ำ]

6. แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวดิ่ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองภาพ

คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือออกบนช่องมองภาพหรือโดยการกดปุ่มซูม

7. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

- **ความละเอียด:** แตะเพื่อเปลี่ยนความละเอียด
 - **อัตราเฟรม:** แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราเฟรม
 - **สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก):** แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
 - **การโฟกัสอัตโนมัติ (เฉพาะกล้องหลัก):** การตั้งค่ากล้องถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมที่สุดในการบันทึกวิดีโอ เช่น การรีวinding ผลลัพธ์ กล้องมีแนวโน้มที่จะโฟกัสไปที่วัตถุที่แสดงตรงกลางช่องมองภาพ แตะเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน
- แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม
[เมนู]

8. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดแอปกล้อง หรือเริ่มหรือหยุดบันทึกวิดีโอ

9. คุณสามารถสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลักได้

10. คุณสามารถเลือกโหมดได้

ปิดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาโหมดที่ต้องการ

11. คุณสามารถย้อนกลับหรือออกจากแอปกล้องได้

12. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos

🔍 (แชร์): แตะไอคอนเพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

🔍 (แก้ไข): แตะไอคอนเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

◀ (ด้านหลัง): แตะปุ่มเพื่อกลับไปแอปกล้อง

13. แตะเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว และหยุดบันทึกวิดีโอ

14. แตะไอคอนเพื่อเลือกภาพเสร็จสิ้น (ลูก)

รูปถ่ายที่ดัดแปลงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพถ่ายขององค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ดัดแปลงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม

❓ (อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [บันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)
- [คุณสมบัติที่ช่วย \(วิดีโอ\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432218

บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด

[วิดีโอ]

3 แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า

 (สลับกล้อง)

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ


5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมองภาพ

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองภาพ

คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือออกบนช่องมองภาพหรือโดยการกดปุ่มซูม

6 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัสและเริ่มติดตาม
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
: แถบเลื่อนปรับสี
: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

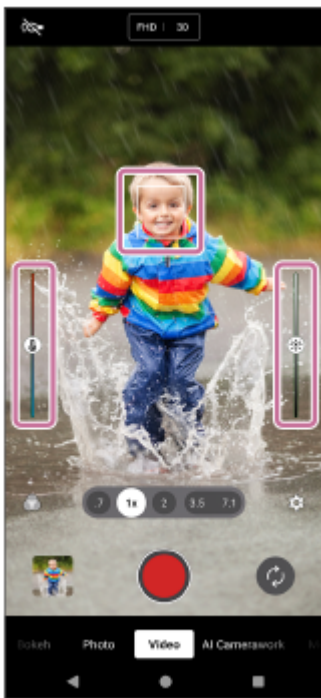

7 แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอหรือไม่ก็กดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์

● (เริ่มบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอ หรือไม่ก็กดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์อีกครั้ง

● (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่ม

○ (ภาพสแนปช็อต)

คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้
- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ตรวจสอบสถานะความจำของอุปกรณ์ของคุณสม่ำเสมอ วิดีโอความละเอียดสูงหรืออัตราเฟรมสูงจะใช้หน่วยความจำมากกว่า

ปุ่มบันทึกบนหน้าจอ

- (เริ่มบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้
- (หยุดการบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถหยุดวิดีโอได้
- (เริ่มบันทึกวิดีโอต่อ): คุณสามารถกลับมาบันทึกวิดีโอต่อได้
- (หยุดการบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถหยุดบันทึกวิดีโอได้

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
- รูปแบบ Ultra HDR ไม่รองรับรูปถ่ายที่ถ่ายเมื่อบันทึกวิดีโอ แม้ว่า คุณจะเปิดใช้งาน Ultra HDR ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดมืออาชีพ เป็นต้น

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้
 - แตะและกดไอคอนต่อไปที่จากหน้าจอล็อค

๕ (กล่อง)

- กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล่อง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)
- คุณสมบัติที่ใช้อยู่ (วิดีโอ)
- การตั้งค่ากล่องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432234

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

คุณสมบัติที่ใช้บ่อย (วิดีโอ)

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้นได้โดยการแตะไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องอื่น ให้แตะปุ่ม

[เมนู]

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ใช้บ่อยของกล้อง

1. แตะไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน



- ความละเอียด

HD / HD เต็มรูปแบบ / 4K

- อัตราเฟรม

24 เฟรม/วินาที / 30 เฟรม/วินาที / 60 เฟรม/วินาที / 120 เฟรม/วินาที (เฉพาะกล้องหลัก)

- สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)

ปิด / เปิด

- การโชว์ผลิตภัณฑ์ (เฉพาะกล้องหลัก)

ปิด / เปิด: การตั้งค่ากล้องถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมที่สุดในการบันทึกวิดีโอ เช่น การรีวิวผลิตภัณฑ์ กล้องมีแนวโน้มที่จะโฟกัสไปที่วัตถุที่แสดงตรงกลางช่องมองภาพ

คำแนะนำ


- จำนวนภาพและวิดีโอที่เก็บได้ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดหรือ MP (เมกะพิกเซล) ที่ใช้และความยาววิดีโอ ภาพถ่ายและวิดีโอความละเอียดสูงจะใช้หน่วยความจำมากขึ้น ดังนั้น ความละเอียดที่ต่ำลงอาจเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันมากกว่า

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

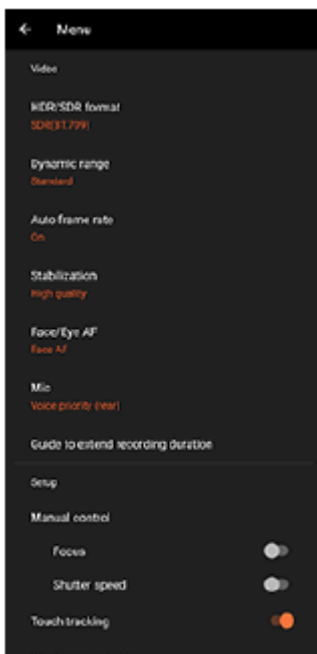

● รูปแบบ HDR/SDR

เปิดใช้ HDR (High Dynamic Range) เพื่อให้วิดีโอของคุณปรากฏเหมือนจริงมากขึ้นและใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตจริงมากขึ้น

HDR(HLG/BT.2020)- วิดีโอบันทึกโดยใช้ HLG ร่วมกับเส้นโค้งแกมมาและ BT.2020 สำหรับช่องว่างสี

SDR(BT.709)- วิดีโอจะถูกบันทึกพร้อมกับเส้นโค้งแกมมามาตรฐานและ BT.709 สำหรับปริภูมิสี

● ช่วงไดนามิก

กว้าง: คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีช่วงไดนามิกกว้างได้โดยใช้การประมวลผลภาพที่รวมเฟรมหลายเฟรมเข้าด้วยกัน
ปกติ

● อัตราเฟรมอัตโนมัติ

เปิด / ปิด: คุณสามารถปรับอัตราเฟรมโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในสภาวะแสงน้อยได้

● กันการสั่นไหว

คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่สั่นไหวและไม่สั่นไหวเลย

คุณภาพสูง: เลือกค่านี้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์เสถียรภาพที่ทรงพลังที่สุด

ปกติ: เลือกค่านี้หากคุณต้องการบันทึกวิดีโอด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าเอฟเฟกต์การป้องกันภาพจะอ่อนแอกว่าการป้องกันภาพสั่นไหวคุณภาพสูงก็ตาม

ปิด

● AF ในหน้า/ดวงตา (เฉพาะกล้องหลัก)

คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่โฟกัสใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลและสัตว์ได้

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าของวัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

AF ในหน้า/ดวงตา: กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา

AF ในหน้า: กล้องจะโฟกัสเฉพาะใบหน้าเท่านั้น

ปิด

● ไมค์

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก และแผ่ด้านหลัง

หลังให้น้อยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้มีการบันทึกเสียงรบกวน

เสียงที่สำคัญ (ด้านหน้า): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องด้านหน้า

● คู่มือบอกริยะยะเวลาบันทึก

คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถบันทึกวิดีโอได้นานขึ้นโดยการปิดใช้งานฟังก์ชันที่ใช้แบตเตอรี่ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับแต่งค่า

- **ควบคุมด้วยตนเอง** (เฉพาะกล้องหลัก)
โฟกัส: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเอง
ความเร็วชัตเตอร์: คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
- **การติดตามการสัมผัส** (เฉพาะกล้องหลัก)
 กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง
- **การลดเสียงลม**
 คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม
- **ถ่ายภาพระยะใกล้** (เฉพาะกล้องหลัก)
อัตโนมัติ / ปิด: คุณสามารถบันทึกวิดีโอระยะใกล้โดยเปลี่ยนเป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น ช่วยให้สามารถโฟกัสรายละเอียดได้ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว ไอคอนจะปรากฏขึ้น
 (ถ่ายภาพระยะใกล้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- ชี้อินสว่น

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432236

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การใช้โฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลื่อนในช่องมองภาพ หากคุณเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

การสลับโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลัก ให้แตะดังต่อไปนี้

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

[ควบคุมด้วยตนเอง]: [โฟกัส]

การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

2. แตะดังต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน

[โฟกัส]

3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัส

- หากต้องการปรับแต่งให้ละเอียดยิ่งขึ้น ให้แตะหนึ่งในไอคอนต่อไปนี้

 (โฟกัสล็อก) /  (โฟกัสไกล)

- หากต้องการซ่อนหรือแสดงจุดสูงสุด ให้แตะสิ่งต่อไปนี้ที่ด้านขวาของแถบเลื่อน

[สูงสุด]

- หากต้องการเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน

- หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ

 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673319

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้หลายวิธี โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุในขณะที่มีการเคลื่อนไหวด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูงหรือเป็นภาพต่อเนื่องด้วยชัตเตอร์ความเร็วต่ำ

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลัก ให้แตะดังต่อไปนี้
 (การตั้งค่า) > [เมนู]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ควบคุมด้วยตนเอง]: [ความเร็วชัตเตอร์]

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

1. แตะดังต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน
[ชัตเตอร์]
2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
 - หากต้องการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ
 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673320

การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง

คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลังได้ เอฟเฟกต์เบลอจากหลังจะลดโฟกัสของพื้นหลังเพื่อเน้นวัตถุต่าง ๆ ในเบื้องหน้าสำหรับเอฟเฟกต์แนวศิลป์

- 1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป
 (กล้อง)
- 2 เลือกโหมด
[Bokeh]
- 3 แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า
 (สลับกล้อง)
- 4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ
- 5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
- 6 แตะไอคอนในช่องมองภาพ
 (Bokeh)
- 7 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง
หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ
 (ปิด)
- 8 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ
 - กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัสและเริ่มติดตาม
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
 - แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
 - Ⓔ: แถบเลื่อนปรับสี
 - ⊗: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง
- 9 แตะปุ่มขัดเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มขัดเตอร์ของอุปกรณ์
หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น

⚙️ (การตั้งค่า)

● อัตราส่วนภาพ

4:3 / 3:2 (เฉพาะกล้องหลัก) / 16:9 / 1:1

● นาฬิกาตั้งเวลา

ปิด / 3 วิ / 10 วิ

● แฟลช

ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)

สถานะแฟลชปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถสลับโหมดแฟลชระหว่างสิ่งต่อไปนี้ได้โดยแตะไอคอน [ปิด] / [อัตโนมัติ]

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม [เมนู]

● AF ในหน้า/ดวงตา (เฉพาะกล้องหลัก)

คุณสามารถถ่ายภาพที่โฟกัสใบหน้าหรือดวงตาของคุณและสัตว์ได้

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าของวัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

หากกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสไปที่ใบหน้าที่คุณเลือกหรือดวงตาข้างหนึ่งด้วยกรอบสีเขียว กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

AF ในหน้า/ดวงตา: กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา

AF ในหน้า: กล้องจะโฟกัสเฉพาะใบหน้าเท่านั้น

ปิด

● เล่นปรับผิวหน้า

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น

● การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)

กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

คำแนะนำ

- หากต้องการบันทึกวิดีโอที่มีเอฟเฟกต์โบเก้ ให้ปิดที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [วิดีโอเบลออกจากหลัง]

- คุณสามารถเลือกการตกแต่งภาพได้ แตะไอคอน



(ลค)

รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม

(?) (อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์เบลออกจากหลัง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673323

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชแฟลชเบลล่าจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชแฟลชเบลล่าจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ภาพรวมโหมด (ภาพ Pro)

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งได้โดยเลือกโหมดการถ่ายภาพจากตัวเลือกต่อไปนี้

- P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ)
- S (เน้นความเร็วชัตเตอร์)
- M (ปรับการรับแสงเอง)

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

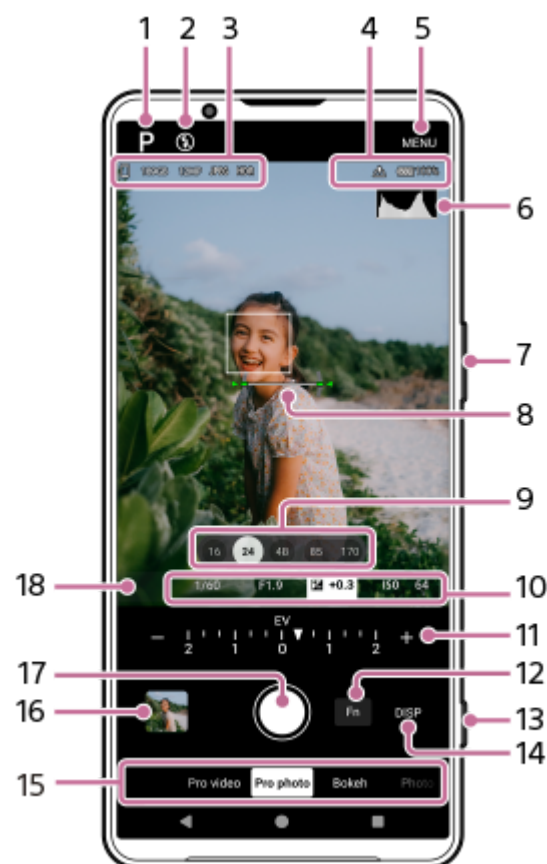

1. แตะเพื่อสลับโหมดถ่ายภาพ

- P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ)
- S (เน้นความเร็วชัตเตอร์)
- M (ปรับการรับแสงเอง)

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดการถ่ายภาพแต่ละโหมด ให้แตะปุ่ม (อ่านเพิ่มเติม)

2. สถานะแฟลช

แตะเพื่อสลับการตั้งค่าแฟลชระหว่างรูปแบบต่อไปนี้

- ปิด/เปิด (แฟลชเดิม)
- ปิด/อัตโนมัติ (แฟลชอัตโนมัติ)

สีพื้นหลังของไอคอนแฟลชจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อแฟลชทำงาน

3. ไอคอนการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณพื้นที่ว่าง
ขนาดรูปภาพ
รูปแบบไฟล์
สถานะ HDR
หากต้องการเลือกอัตราส่วนภาพ ให้แตะดังต่อไปนี้
[MENU] > [การถ่าย] > [อัตราส่วนภาพ]
จากนั้นเลือกตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
4:3 (12 ล้านพิกเซล) / 3:2 (10 ล้านพิกเซล) / 16:9 (9 ล้านพิกเซล) / 1:1 (9 ล้านพิกเซล)
4. ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลบลูทูธ
สถานะการใส่แท็กภูมิศาสตร์
สถานะแบตเตอรี่
 (ข้อควรระวังเรื่องความร้อน)
5. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม
6. ฮิสโตแกรม
คุณสามารถตรวจสอบการกระจายความสว่างด้วยกราฟ
7. ใช้ปุ่มชুমเพื่อชุมเข้าหรือออก
8. ตัววัดระดับน้ำ
เครื่องวัดระดับช่วยให้คุณวัดมุมของอุปกรณ์และรักษาภาพให้อยู่ในแนวนอน หากอุปกรณ์ของคุณรับรู้ได้ระดับแล้ว ตัววัดระดับน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ในการเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง ให้แตะดังต่อไปนี้
[MENU] > [การติดตั้ง] > [เปรียบเทียบระดับน้ำ]
9. แตะปุ่มหมุนปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง
หากต้องการชุมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มหมุนอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวดิ่ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถชุมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มชุม
10. ความเร็วชัตเตอร์
ค่ารับแสง
การชดเชยแสง
ความไวแสง ISO
คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยแตะการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้
11. ปุ่มหมุน
คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยแตะการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้ที่แสดงเหนือปุ่มหมุน (ในแนวดิ่ง) หรือที่ด้านล่างของช่องมองภาพ (ในแนวนอน)
 - P: คุณสามารถปรับค่าแสง (EV) และเลือกค่า ISO ได้
 - S: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และปรับค่าแสง (EV) ได้
 - M: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ได้
12. แตะเพื่อเปิดเมนูฟังก์ชัน
คุณสามารถปรับการตั้งค่าที่ใช้อย่างได้
เมื่อต้องการกำหนดใหม่หรือเรียงลำดับรายการการตั้งค่าใหม่ในเมนูฟังก์ชัน ให้แตะดังต่อไปนี้
[MENU] > [การติดตั้ง] > [การปรับแต่งเมนูฟังก์ชัน (ภาพถ่าย)]
13. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดแอปกล้องหรือถ่ายภาพ
14. แตะเพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่แสดงในช่องมองภาพ
หากต้องการปรับแต่งรายการที่จะแสดงเมื่อคุณแตะ DISP ให้แตะดังต่อไปนี้
[MENU] > [การติดตั้ง] > [การปรับแต่งปุ่ม DISP (ภาพถ่าย)]
15. เลือกโหมด
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาโหมดที่ต้องการ

16. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพนิ่งและวิดีโอในแอป Google Photos

 (แชร์): แตะไอคอนเพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

 (แก้ไข): แตะไอคอนเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

 (ด้านหลัง): แตะปุ่มเพื่อกลับไปยังแอปกล้อง

17. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

18. ตัวแสดงโฟกัส

 (AF ต่อเนื่อง): ไอคอนนี้ระบุว่ากำลังโฟกัสอยู่เมื่อเลือกโหมด AF ต่อเนื่อง

 (AF ต่อเนื่อง): ไอคอนนี้ระบุว่าวัตถุอยู่ในโฟกัสเมื่อเลือกโหมด AF ต่อเนื่อง กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

 (โฟกัสอัตโนมัติ): ไอคอนนี้ระบุว่าวัตถุอยู่ในโฟกัส

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูฟังก์ชัน \(ภาพ Pro\)](#)
- [การถ่ายภาพนิ่ง \(ภาพ Pro\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [ฟีเจอร์ AI ของแอป Google Photos](#)
- [การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432219

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

เมนูฟังก์ชัน (ภาพ Pro)

การตั้งค่าที่สามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

แตะปุ่ม Fn เพื่อเปิดเมนูฟังก์ชัน หากต้องการปิดเมนูฟังก์ชัน ให้แตะปุ่ม Fn อีกครั้ง



1. โหมดขับเคลื่อน

ตั้งเวลา: 10 วินาที / ตั้งเวลา: 3 วินาที

ถ่ายภาพเดี่ยว

การถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo: คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในขณะที่คุณแตะปุ่มชัตเตอร์หน้าจอค้างไว้ หรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์ค้างไว้ ความเร็วสูงสุด 10 ภาพต่อวินาที

การถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi: คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในขณะที่คุณแตะปุ่มชัตเตอร์หน้าจอค้างไว้ หรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์ค้างไว้ ความเร็วสูงสุด 20 ภาพต่อวินาที

การถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+: คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในขณะที่คุณแตะปุ่มชัตเตอร์หน้าจอค้างไว้ หรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์ค้างไว้ ความเร็วสูงสุด 30 ภาพต่อวินาที

หมายเหตุ

- ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลงเมื่อหน่วยความจำบัฟเฟอร์ในอุปกรณ์ของคุณเต็ม

คำแนะนำ

- แตะดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าว่าจะแสดงตัวบ่งชี้ผลตอบรับการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือไม่
[MENU] > [การถ่าย]
จากนั้นแตะสวิตช์ดังต่อไปนี้
[ปิดแบ็กการถ่ายภาพต่อเนื่อง]
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาถ่ายภาพ ให้แตะปุ่มโหมดขับเคลื่อน แล้วเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว
[ถ่ายภาพเดี่ยว]

2. โหมดโฟกัส

AF ครั้งเดียว: ใช้การตั้งค่าเมื่อวัตถุไม่มีการเคลื่อนไหว กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสวัตถุ โฟกัสจะยังคงล็อกอยู่จนกระทั่งหยุดกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง

AF ต่อเนื่อง: ใช้การตั้งค่าเมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนไหว กล้องจะโฟกัสต่อไปขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง

โฟกัสด้วยตัวเอง: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองได้โดยใช้แถบเลื่อนในช่องมองภาพ คุณสามารถแตะหนึ่งในไอคอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งละเอียดยิ่งขึ้น

☺ (โฟกัสไกล) / ▲ (โฟกัสไกล)

หากต้องการปรับโฟกัสโดยการขยายภาพ ให้แตะไอคอนต่อไปนี้แล้วลากช่องมองภาพเพื่อย้ายพื้นที่ที่ขยายหรือแตะสองครั้งบนพื้นที่ที่คุณต้องการขยาย

⊕ (แว่นขยายโฟกัส)

หากไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุที่ต้องการโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ใช้การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

3. พื้นที่โฟกัส

กว้าง: กล้องจะโฟกัสอัตโนมัติทั่วทั้งบริเวณหน้าจอ

กึ่งกลาง: กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่อยู่ตรงกลางภาพโดยอัตโนมัติ

โฟกัสและการติดตาม: หากเลือกวัตถุที่จะโฟกัสและติดตามโดยการแตะวัตถุในช่องมองภาพ กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุและเริ่มติดตามวัตถุนั้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกสีของบริเวณปรับโฟกัส และตั้งต่อไปนี้แล้วเลือกตัวเลือก [MENU] > [โฟกัส] > [เลือกรูปแบบปรับโฟกัส]

4. ภาพถ่ายเชิงคำนวณ

อัตโนมัติ / ปิด: กล้องจะระบุฉากและซ้อนภาพหลายภาพโดยอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพอัตโนมัติที่สวยงามโดยลดอาการเบลอสัญญาณรบกวน การรับแสงมากเกินไป และการรับแสงน้อยเกินไป

5. DRO/ไฮโดร HDR

ตัวเพิ่มประสิทธิภาพช่วงการรับแสง: กล้องจะปรับความสว่างและการไล่ระดับสีให้เหมาะสมที่สุดโดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัตถุและพื้นหลังจากภาพเดียว

ไฮโดร HDR: กล้องจะปรับความสว่างและการไล่ระดับสีให้เหมาะสมที่สุดโดยการซ้อนภาพที่ถ่ายด้วยค่าแสงที่แตกต่างกัน

ปิด

คำแนะนำ

- และตั้งต่อไปนี้เพื่อใช้รูปแบบ Ultra HDR (High Dynamic Range) ที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้อย่างสดใสและมีชีวิตชีวา [MENU] > [การติดตั้ง] > [อัลตรา HDR] > [เปิด]

6. โหมดวัดแสง

หลายจุด: กล้องจะวัดแสงบนแต่ละพื้นที่หลังจากแบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็นหลายพื้นที่ แล้วกำหนดค่าแสงที่เหมาะสมให้กับหน้าจอตลอด (การวัดแสงแบบหลายรูปแบบ)

กลางภาพ: กล้องจะวัดความสว่างเฉลี่ยของหน้าจอตลอด ในขณะที่เน้นบริเวณตรงกลางของหน้าจอ (การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพ)

จุดเดียว: กล้องจะวัดเฉพาะภายในวงกลมวัดแสงเท่านั้น

7. AF ในหน้า/ดวงตา

AF ในหน้า/ดวงตา / AF ในหน้า / ปิด

กล้องจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของคนและสัตว์ และโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตาโดยอัตโนมัติ

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น และใบหน้าที่ต้องการโฟกัส จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส กรอบตรวจจับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และกล้องจะโฟกัสไปที่ใบหน้าหรือดวงตาที่เลือกไว้

8. ลวดสร้างสรรค์

ST (Standard) / NT (Neutral) / VV (Vivid) / FL (Film) / IN (Instant) / SH (Soft Highkey)- ฟิล์มที่ดึงไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟิล์มที่ดึงไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม


ⓘ (อ่านเพิ่มเติม)

9. แฟลช

ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง

10. WB

อัตโนมัติ / แสงแดดมีเมฆ / แสงแดดกลางวัน / แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ / แสงหลอดไฟฟ้า / แสงแดดในร่ม: คุณสามารถปรับโทนสีได้ตามแหล่งกำเนิดแสงที่เลือกที่ให้แสงสว่างแก่วัตถุ (สมดุลแสงขาวที่ดึงไว้ล่วงหน้า) หากต้องการปรับโทนสีอย่างละเอียด ให้แตะปุ่ม AB/GM เพื่อแสดงหน้าจอปรับละเอียด จากนั้นเลื่อนจุดสีส้มไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากปรับแล้ว ให้แตะปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอปรับโดยละเอียด

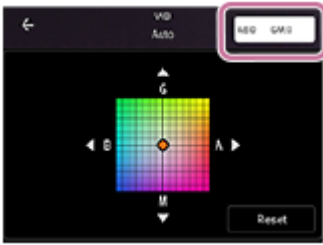

อุณหภูมิ 1 / อุณหภูมิ 2 / อุณหภูมิ 3: กล้องจะจดจำการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่กำหนดไว้ตามอุณหภูมิสี และปุ่ม K เพื่อปรับอุณหภูมิสีโดยใช้ปุ่มหมุน และปุ่ม AB/GM เพื่อปรับโทนสีอย่างละเอียดโดยใช้หน้าจอลับละเอียด หลังจากปรับแล้ว ให้แตะปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอปรับโดยละเอียด

กำหนดเอง 1 / กำหนดเอง 2 / กำหนดเอง 3: กล้องจะจดจำสีขาวพื้นฐานภายใต้สภาพแสงสำหรับสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ หากต้องการปรับสีขาวพื้นฐาน ให้เลือกการตั้งค่ารายการหนึ่ง และต่อไปนี้จะทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ [ปรับใช้]

11. รูปแบบไฟล์

RAW: ไม่มีการประมวลผลทางดิจิทัลกับไฟล์รูปแบบนี้ เลือกรูปแบบนี้เพื่อประมวลผลภาพบนคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ระดับมืออาชีพ

RAW และ JPEG: ภาพ RAW และภาพ JPEG จะถูกสร้างขึ้นพร้อมกัน เหมาะเมื่อคุณต้องการไฟล์ภาพสองไฟล์ คือ JPEG ในการดู และ RAW ในการแก้ไข

JPEG: ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG

12. สูงสุด

เปิด / ปิด: จุดสูงสุดจะช่วยให้คุณตรวจสอบโฟกัสโดยปรับปรุงเส้นกรอบของพื้นที่ในโฟกัส

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกสีสูงสุดได้ และตั้งต่อไปนี้จะแล้วเลือกตัวเลือก [MENU] > [โฟกัส] > [สีสูงสุด]

การกำหนดใหม่หรือเรียงลำดับรายการการตั้งค่าใหม่ในเมนูฟังก์ชัน

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้

[MENU] > [การติดตั้ง] > [การปรับแต่งเมนูฟังก์ชัน (ภาพถ่าย)]

2. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (ภาพ Pro)
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432248

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)

1 เปิดแอปกล้อง

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด

[ภาพ Pro]

3 เลือกโหมดถ่ายภาพ

- P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ): คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยการปรับการรับแสงโดยอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสง)
- S (เน้นความเร็วชัตเตอร์): คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของวัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ฯลฯ ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่คุณปรับเองได้ (ค่า ISO จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ)
- M (ปรับการรับแสงเอง): คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ที่ต้องการ



4 ตั้งค่าฟังก์ชันถ่ายภาพเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ

5 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

6 แตะปุ่มมุมมองใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มมุมมองอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มซูม

7 ปรับการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุน

คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้ที่แสดงเหนือปุ่มหมุน (ในแนวตั้ง) หรือที่ด้านล่างของช่องมองภาพ (ในแนวนอน)


- P: คุณสามารถปรับค่าแสง (EV) และเลือกค่า ISO ได้
- S: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และปรับค่าแสง (EV) ได้
- M: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ได้

8 ปรับโฟกัส

- กล้องจะตรวจจับวัตถุและโฟกัสไปที่วัตถุนั้นโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเลือกวัตถุที่ต้องการโฟกัส ให้แตะวัตถุนั้น

9 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพ

- หากกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง สีของกรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แล้วกล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่จัดเฟรมไว้ กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
- เมื่อใช้อุปกรณ์ในแนวนอนและถ่ายภาพโดยกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ ให้ถืออุปกรณ์ดังแสดงในภาพ

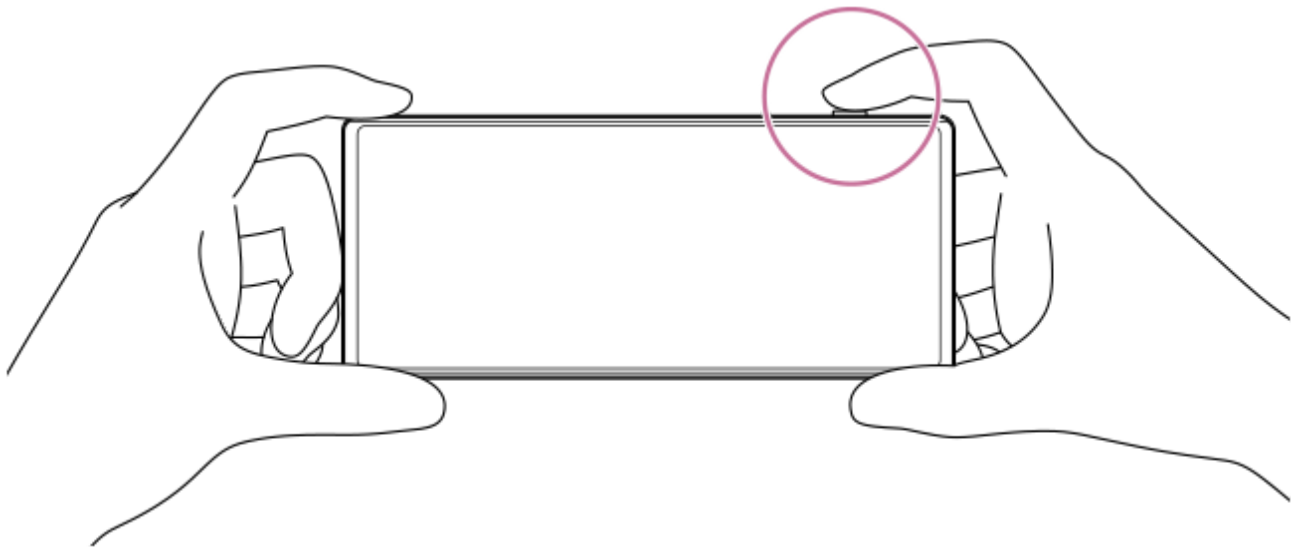

การบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่ายมืออาชีพ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอชั่วคราวได้ แม้ว่าจะเลือกสิ่งต่อไปนี้ก็ตาม

[MENU] > [การถ่าย] > [โหมดขับเคลื่อน] > [ถ่ายภาพเดียว]

1. แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ จากนั้นปล่อยนิ้วเพื่อหยุดบันทึก หากแตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่ไอคอนล็อกทางด้านขวา การบันทึกวิดีโอจะดำเนินต่อไปหลังจากปล่อยนิ้ว

วิธีเลือกฟังก์ชันที่จะปรับเมื่อสัมผัสช่องมองภาพ

1. แตะดังต่อไปนี้ จากนั้นเลือกตัวเลือก [MENU] > [โฟกัส] > [ฟังก์ชันสัมผัส]

- **ติดตามการสัมผัสและความสว่าง:** กล้องจะล็อกโฟกัสไปที่วัตถุเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้และปรับความสว่าง
- **การติดตามการสัมผัส:** กล้องจะล็อกโฟกัสไปที่วัตถุเคลื่อนไหวที่ระบุไว้
- **โฟกัสและความสว่าง:** กล้องจะโฟกัสตำแหน่งที่กำหนดและปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ
- **โฟกัส:** กล้องจะโฟกัสตำแหน่งที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้
 - แตะและกดไอคอนต่อไปนี้จากหน้าจอล็อก
 - ⓘ (กล้อง)
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล้อง]

- ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันอาการกลิ้งสั่นเมื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ช้า
- เมื่อคุณถ่ายภาพกีฬาในร่ม ให้ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น
- คุณสามารถเปลี่ยนค่าของการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้ที่ด้านล่างของช่องมองภาพได้โดยแตะค่าเหล่านั้น
- คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น และตามลำดับต่อไปนี้
[MENU] > [การรับแสง/สี] > [ลูกเล่นปรับผิวขาว] > [เปิด]
- คุณสามารถแก้ไขการบิดเบือนของใบหน้าที่ปรากฏใกล้ขอบหน้าจอได้เมื่อเลือกมุมมองที่กว้าง และดังต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า
[MENU] > [การถ่าย] > [การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว] > [อัตโนมัติ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (ภาพ Pro)
- เมนูฟังก์ชัน (ภาพ Pro)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0003028440

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชแฟลชเบลล่าจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชแฟลชเบลล่าจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318


5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

ภาพรวมโหมด (วิดีโอ Pro)

คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้โดยเลือกโหมดการถ่ายภาพจากตัวเลือกต่อไปนี้

- P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ)
- S (เน้นความเร็วชัตเตอร์)
- M (ปรับการรับแสงเอง)

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

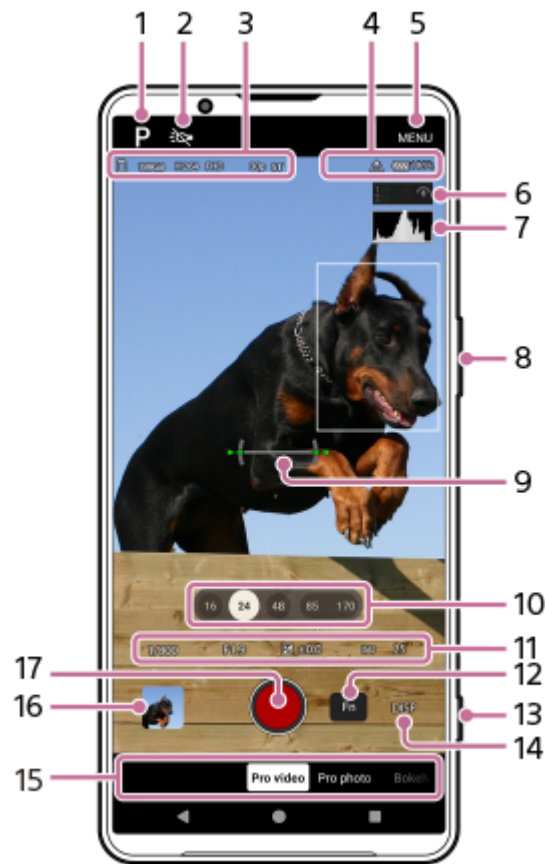

1. แตะเพื่อสลับโหมดถ่ายภาพ

- P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ)
- S (เน้นความเร็วชัตเตอร์)
- M (ปรับการรับแสงเอง)

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดการถ่ายภาพแต่ละโหมด ให้แตะปุ่ม
 (?) (อ่านเพิ่มเติม)

2. ไอคอนความสว่าง

คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

3. ไอคอนการจัดเก็บข้อมูล

ปริมาณพื้นที่ว่าง

รูปแบบวิดีโอ

ปณิธาน

ไอคอนอัตราเฟรมอัตโนมัติ

อัตราเฟรม

ลुक (หรือแกมมา)

เพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในสถานะแสงน้อย ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน

[MENU] > [การถ่าย] > [อัตราเฟรมอัตโนมัติ] > [เปิด]

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันอัตราเฟรมอัตโนมัติได้ในโหมดการถ่ายภาพต่อไปนี้เท่านั้น

P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ)

4. ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลบลูทูธ

สถานะการใส่แท็กภูมิศาสตร์

สถานะแบตเตอรี่

 (ระวังความร้อน)

5. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม

6. ตัววัดระดับเสียง

ไอคอนถัดจากตัววัดระดับเสียงจะแสดงไมโครโฟนที่ใช้ขณะนี้

7. ฮิสโตแกรม

คุณสามารถตรวจสอบการกระจายความสว่างด้วยกราฟ

8. ใช้ปุ่มชুমเพื่อชุมเข้าหรือออก

9. ตัววัดระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับช่วยให้คุณวัดมุมของอุปกรณ์และรักษาภาพให้อยู่ในแนวนอน หากอุปกรณ์ของคุณรับรู้ว่าได้ระดับแล้ว ตัววัดระดับน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ในการปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง ให้แตะดังต่อไปนี้ [MENU] > [การติดตั้ง] > [ปรับเทียบระดับน้ำ]

10. แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการชุมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มมุมอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถชุมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มชุม

11. ความเร็วชัตเตอร์

ค่ารับแสง

การชดเชยแสง

ความไวแสง ISO

คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้

- P: คุณสามารถปรับค่าแสง (EV) และเลือกค่า ISO ได้
- S: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และปรับค่าแสง (EV) ได้
- M: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ได้

12. แตะเพื่อเปิดเมนูฟังก์ชัน

คุณสามารถปรับการตั้งค่าที่ใช้บ่อยได้

เมื่อต้องการกำหนดใหม่หรือเรียงลำดับรายการการตั้งค่าใหม่ในเมนูฟังก์ชัน ให้แตะดังต่อไปนี้

[MENU] > [การติดตั้ง] > [การปรับแต่งเมนูฟังก์ชัน (วิดีโอ)]

13. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดแอปกล้องหรือบันทึกวิดีโอ

14. แตะเพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่แสดงในช่องมองภาพ

หากต้องการปรับแต่งรายการที่จะแสดงเมื่อคุณแตะ DISP ให้แตะดังต่อไปนี้

[MENU] > [การติดตั้ง] > [การปรับแต่งปุ่ม DISP (วิดีโอ)]

15. เลือกโหมด

ปิดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาโหมดที่ต้องการ

16. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพนิ่งและวิดีโอในแอป Google Photos

 (แชร์): แตะไอคอนเพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

 (แก้ไข): แตะไอคอนเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

17. แตะเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว และหยุดบันทึกวิดีโอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูฟังก์ชัน \(วิดีโอ Pro\)](#)
- [บันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ Pro\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013965

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

เมนูฟังก์ชัน (วิดีโอ Pro)

การตั้งค่าที่สามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

แตะปุ่ม Fn เพื่อเปิดเมนูฟังก์ชัน หากต้องการปิดเมนูฟังก์ชัน ให้แตะปุ่ม Fn อีกครั้ง



1. ความละเอียด

4K / HD เต็มรูปแบบ / HD

2. อัตราเฟรม

24 เฟรม/วินาที / 30 เฟรม/วินาที / 60 เฟรม/วินาที / 120 เฟรม/วินาที

3. โหมดโฟกัส

AF ต่อเนื่อง: ใช้การตั้งค่าเมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนไหว กล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่อง

โฟกัสด้วยตัวเอง: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองได้โดยใช้แถบเลื่อนในช่องมองภาพ คุณสามารถแตะหนึ่งในไอคอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งละเอียดยิ่งขึ้น

☹ (โฟกัสไกล) / ▲ (โฟกัสใกล้)

หากคุณไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุที่ต้องการได้โดยใช้ AF ต่อเนื่อง ให้ใช้โฟกัสแบบแมนนวล

4. การโชว์ผลิตภัณฑ์

เปิด / ปิด: การตั้งค่ากล้องถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมที่สุดในการบันทึกวิดีโอ เช่น การรีวิวผลิตภัณฑ์ กล้องมีแนวโน้มที่จะโฟกัสไปที่วัตถุที่แสดงตรงกลางช่องมองภาพ

5. ช่วงไดนามิก

กว้าง: คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีช่วงไดนามิกกว้างได้โดยใช้การประมวลผลภาพที่รวมเฟรมหลายเฟรมเข้าด้วยกัน

ปกติ

6. ไมค์

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก และแผ่ด้านหลังให้น้อยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้เกิดการบันทึกเสียงรบกวน

7. AF ในหน้า/ดวงตา

AF ในหน้า/ดวงตา / AF ในหน้า / ปิด

กล้องจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของคนและสัตว์ และโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตาโดยอัตโนมัติ

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าของวัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

8. ลูค

ลูคสร้างสรรค : ST (Standard) / ลูคสร้างสรรค : NT (Neutral) / ลูคสร้างสรรค : VV (Vivid) / ลูคสร้างสรรค : FL (Film) / ลูคสร้างสรรค : IN (Instant) / ลูคสร้างสรรค : SH (Soft Highkey) / S-Cinetone สำหรับมือถือ- รูปลักษณะที่ตั้งไว้วงหน้า แต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูป ลักษณะที่ตั้งไว้วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม (?) (อ่านเพิ่มเติม)


9. รูปแบบ HDR/SDR

เปิดใช้ HDR (High Dynamic Range) เพื่อทำให้วิดีโอของคุณปรากฏเหมือนจริงมากขึ้นและใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตจริงมากขึ้น

HDR(เอชแอลอี/บีที2020)- วิดีโอจะถูกบันทึกโดยใช้ HLG ร่วมกับเส้นโค้งแกนมาและ BT.2020 สำหรับพื้นที่สี **SDR-BT.709** แบนด์วิดท์- วิดีโอจะถูกบันทึกพร้อมกับเส้นโค้งแกนมามาตรฐานและ BT.709 สำหรับปริภูมิสี

10. WB

อัตโนมัติ / แสงแดดมีเมฆ / แสงแดดกลางวัน / แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ / แสงหลอดไฟฟ้า / แสงแดดในร่ม: คุณสามารถปรับโทนสีได้ตามแหล่งกำเนิดแสงที่เลือกที่ให้แสงสว่างแก่วัตถุ (สมดุลแสงขาวที่ตั้งไว้วงหน้า) หากต้องการปรับโทนสีอย่างละเอียด ให้แตะปุ่ม AB/GM เพื่อแสดงหน้าจอปรับละเอียด จากนั้นเลื่อนจุดสีส้มไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากปรับแล้ว ให้แตะปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอปรับโดยละเอียด

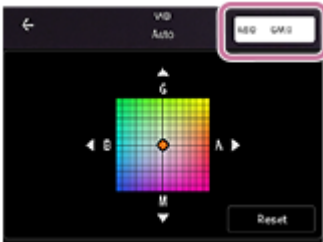

อุณหภูมิ 1 / อุณหภูมิ 2 / อุณหภูมิ 3: กล้องจะจดจำการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่กำหนดไว้ตามอุณหภูมิสี แตะปุ่ม K เพื่อปรับอุณหภูมิสีโดยใช้ปุ่มหมุน แตะปุ่ม AB/GM เพื่อปรับโทนสีอย่างละเอียดโดยใช้หน้าจอปรับละเอียด หลังจากปรับแล้ว ให้แตะปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอปรับโดยละเอียด

กำหนดเอง 1 / กำหนดเอง 2 / กำหนดเอง 3: กล้องจะจดจำสีขาวพื้นฐานภายใต้สภาพแสงสำหรับสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ หากต้องการปรับสีขาวพื้นฐาน ให้เลือกการตั้งค่าการตั้งค่าใดรายการหนึ่ง และการตั้งค่าต่อไปนี้ แล้วทำตามคำแนะนำหน้าจอ [ปรับใช้]

11. กันการสั่นไหว

คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่สั่นไหวและไม่สั่นไหวเลย

คุณภาพสูง: เลือกค่านี้เพื่อรับเอฟเฟกต์ความเสถียรที่ทรงพลังที่สุด

ปกติ: เลือกค่านี้หากคุณต้องการบันทึกวิดีโอด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นไหวจะอ่อนแอกว่าการป้องกันการสั่นไหวของคุณภาพสูงก็ตาม

ปิด

12. สูงสุด

เปิด / ปิด: จุดสูงสุดจะช่วยให้คุณตรวจสอบโฟกัสโดยปรับปรุงเส้นกรอบของพื้นที่ในโฟกัส

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกสีสูงสุดได้ และตั้งต่อไปนี้แล้วเลือกตัวเลือก
[MENU] > [โฟกัส] > [สีสูงสุด]

การกำหนดใหม่หรือเรียงลำดับรายการการตั้งค่าใหม่ในเมนูฟังก์ชัน

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้

[MENU] > [การติดตั้ง] > [การปรับแต่งเมนูฟังก์ชัน (วิดีโอ)]

2. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ

- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013966

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)


1 เปิดแอปกล้อง

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด [วิดีโอ Pro]

3 เลือกโหมดถ่ายภาพ

- P (ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอด้วยการปรับการรับแสงโดยอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสง)
- S (เน้นความเร็วชัตเตอร์): คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง (ค่า ISO จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ)
- M (ปรับการรับแสงเอง): คุณสามารถบันทึกวิดีโอด้วยความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ที่ต้องการ

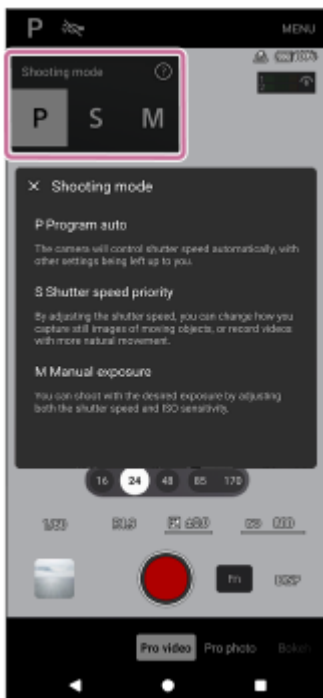

4 ตั้งค่าฟังก์ชันถ่ายภาพเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ

5 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

6 แตะปุ่มมุมมองใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มมุมมองอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มซูม

7 ปรับการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยการแตะการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้ ซึ่งแสดงที่ด้านล่างของช่องมองภาพ

- P: คุณสามารถปรับค่าแสง (EV) และเลือกค่า ISO ได้
- S: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และปรับค่าแสง (EV) ได้
- M: คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO ได้

8 และวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

9 และปุ่มต่อไปนี้เป็นหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์

● (เริ่มบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่มต่อไปนี้เป็นหน้าจอ หรือไม่ก็กดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์อีกครั้ง

● (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่ม

○ (ภาพรวม)

ปุ่มบันทึกบนหน้าจอ

- ● (เริ่มบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้
- " (หยุดการบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถหยุดวิดีโอได้
- ● (เริ่มบันทึกวิดีโอต่อ): คุณสามารถกลับมาบันทึกวิดีโอต่อได้
- ● (หยุดการบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถหยุดบันทึกวิดีโอได้

วิธีเลือกฟังก์ชันที่จะปรับเมื่อสัมผัสช่องมองภาพ

1. แตะดังต่อไปนี้ จากนั้นเลือกตัวเลือก

[MENU] > [โฟกัส] > [ฟังก์ชันสัมผัส]

- **ติดตามการสัมผัสและความสว่าง:** กล้องจะล็อกโฟกัสไปที่วัตถุเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้และปรับความสว่าง
- **การติดตามการสัมผัส:** กล้องจะล็อกโฟกัสไปที่วัตถุเคลื่อนไหวที่ระบุไว้
- **โฟกัสและความสว่าง:** กล้องจะโฟกัสตำแหน่งที่กำหนดและปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ
- **โฟกัส:** กล้องจะโฟกัสตำแหน่งที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- รูปแบบ Ultra HDR ไม่ได้รับการรองรับสำหรับรูปถ่ายที่ถ่ายเมื่อบันทึกวิดีโอ แม้ว่า คุณจะเปิดใช้งาน Ultra HDR ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดมืออาชีพ เป็นต้น

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้
 - แตะและกดไอคอนต่อไปนี้จากหน้าจอล็อก
 - (กล้อง)
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล้อง]
- เมื่อคุณถ่ายภาพกีฬาในร่ม ให้ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น
- คุณสามารถเปลี่ยนค่าของการตั้งค่าที่ขีดเส้นใต้ที่ด้านล่างของช่องมองภาพได้โดยแตะค่าเหล่านั้น
- คุณสามารถป้องกันไม่ให้คุณสมบัติของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถบันทึกวิดีโอได้นานขึ้นโดยการปิดใช้งานฟังก์ชันที่ใช้แบตเตอรี่ แตะดังต่อไปนี้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับการตั้งค่าให้เหมาะสม [MENU] > [การถ่าย] > [คู่มือการชัตเตอร์ระยะเวลาบันทึก]
- คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระพือไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม แตะตามลำดับต่อไปนี้ [MENU] > [การติดตั้ง] > [การลดเสียงลม] จากนั้นแตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ Pro)
- เมนูฟังก์ชัน (วิดีโอ Pro)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013967

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)

คุณสามารถบันทึกวิดีโอการติดตามวัตถุได้ด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวที่ทรงพลังกว่าการบันทึกวิดีโอแบบมาตรฐาน กล้องจะปรับอัตโนมัติเพื่อให้วัตถุที่ถูกติดตามอยู่ในตำแหน่งสัมพันธ์เดียวกันภายในเฟรม

1 เปิดแอปกล้อง



(กล้อง)

2 เลือกโหมด

[งานกล้อง AI]

3 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

4 แตะปุ่มมุมมองในปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มมุมมองอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มซูม

5 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
 - ⓘ: แถบเลื่อนปรับสี
 - ☼: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
 - ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

6 แตะปุ่มในช่องมองภาพเพื่อล็อคเฟรมบนวัตถุ



(ปิดการล็อคเฟรม)

หากล็อคเฟรมบนวัตถุแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนแปลงดังนี้



(ล็อคเฟรมเปิดอยู่)

7 แตะปุ่มต่อไปที่หน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์เพื่อบันทึกวิดีโอ




(เริ่มบันทึกวิดีโอ)

หากวัตถุเข้าใกล้ตำแหน่งที่กล้องไม่สามารถติดตามได้ ไอคอนต่อไปนี้จะปรากฏในช่องมองภาพ



(ทิศทางในการติดตามวัตถุ)

ทิศทางของลูกศรจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุในช่องมองภาพ หากต้องการติดตามวัตถุต่อไป ให้ชี้กล้องไปตามทิศทางที่ลูกศรระบุ

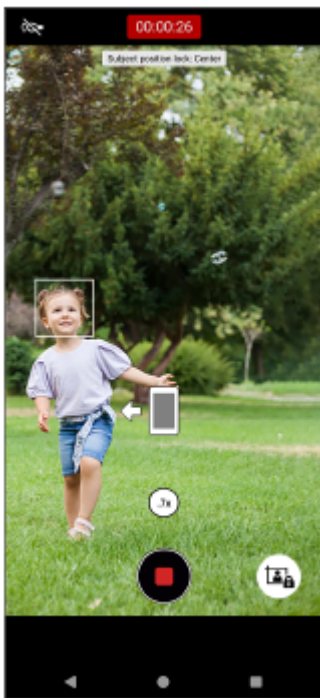

8 และปุ่มต่อไปนั้นบนหน้าจอหรือกดปุ่มขัดเตอร์อุปกรณ์เพื่อหยุดการบันทึก

● (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขวิดีโอในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น

⚙️ (การตั้งค่า)

● สว่าง

ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

● ล็อกตำแหน่งวัตถุ

กลางภาพ: กล้องจะติดตามวัตถุเพื่อให้วัตถุนั้นอยู่ตรงกลางช่องมองภาพ

กำหนดเอง: กล้องจะติดตามวัตถุเพื่อให้คงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการบนช่องมองภาพ หากต้องการล็อกวัตถุในตำแหน่งที่ต้องการ ให้แตะไอคอน

⏏️ (ปิดการล็อกเฟรม)

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

● รูปแบบ HDR/SDR

เปิดใช้ HDR (High Dynamic Range) เพื่อทำให้วิดีโอของคุณปรากฏเหมือนจริงมากขึ้นและใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตจริงมากขึ้น

HDR(เอชแอลจี/บีที2020)- วิดีโอจะถูกบันทึกโดยใช้ HLG ร่วมกับเส้นโค้งแกมมาและ BT.2020 สำหรับพื้นที่สี

SDR-BT.709 แบบดิจิทัล- วิดีโอจะถูกบันทึกพร้อมกับเส้นโค้งแกมมามาตรฐานและ BT.709 สำหรับปริภูมิสี

● ไมค์

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก และแผ่ด้านหลังให้ให้น้อยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้มีการบันทึกเสียงรบกวน

- **การลดเสียงลม**

คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกเสริมสัญญาณได้ และไอคอน



(ลด)

รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอึดตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม



(อ่านเพิ่มเติม)

- สำหรับการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013968

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

มาโครเทเลโฟโต้

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยการซูมด้วยเลนส์เทเลโฟโต้พร้อมปรับโฟกัสด้วยตัวเองได้

1 เปิดแอปกล้อง

 (กล้อง)

2 ปิดด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [มาโครเทเลโฟโต้]

3 แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและวิดีโอ

 (สลับระหว่างภาพถ่ายและวิดีโอ)

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

5 ปรับมุมมอง

- เคลื่อนกล้องเข้าใกล้หรือออกห่างจากวัตถุมากขึ้น
- แตะปุ่มมุมมอง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) เพื่อซูมภาพเข้าหรือออก คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มซูม


6 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

คุณสามารถแตะหนึ่งในไอคอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งละเอียดยิ่งขึ้น

 (โฟกัสไกล) /  (โฟกัสไกล)

แตะฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อค

[สูงสุด]

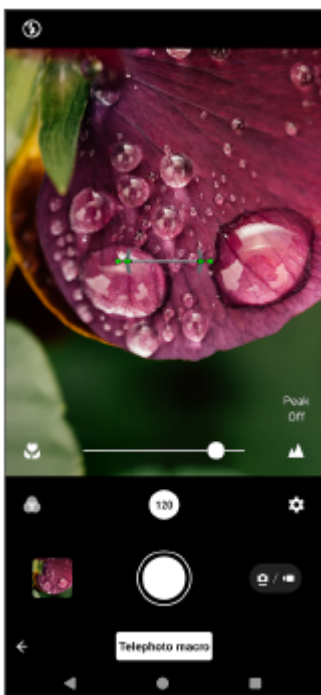

7. แตะวัตถุที่ต้องการปรับสีและความสว่างในช่องมองภาพ

แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น

ⓘ: แถบเลื่อนปรับสี

☼: แถบเลื่อนปรับความสว่าง

ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

8. แตะปุ่มแต่ละปุ่มต่อไปบนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์

○ (ชัตเตอร์): คุณสามารถถ่ายรูปได้

● (เริ่มบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้

หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่มต่อไปบนหน้าจอ หรือไม่ก็กดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์อีกครั้ง


● (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายหรือวิดีโอในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น



ในโหมดภาพถ่าย

● อัตราส่วนภาพ

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● นาฬิกาตั้งเวลา

ปิด / 3 วิ / 10 วิ

● แฟลช

ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง

สถานะแฟลชปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถสลับโหมดแฟลชระหว่างสิ่งต่อไปนี้ได้โดยแตะไอคอน [ปิด] / [อัตโนมัติ]

ในโหมดวิดีโอ

● ความละเอียด

HD / HD เต็มรูปแบบ / 4K

การตั้งค่าความละเอียดปัจจุบันจะแสดงที่ตรงกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยแตะค่าอื่น ๆ

● อัตราเฟรม

24 เฟรม/วินาที / 30 เฟรม/วินาที / 60 เฟรม/วินาที / 120 เฟรม/วินาที

การตั้งค่าอัตราเฟรมปัจจุบันจะแสดงที่ตรงกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยแตะค่าอื่น ๆ

● สว่าง

ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

ในโหมดภาพถ่าย

● อัลตร้า HDR

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะถ่ายภาพให้มีความสว่างและสดใสในรูปแบบ Ultra HDR (High Dynamic Range) หรือไม่

ในโหมดวิดีโอ

- **อัตราเฟรมอัตราโนมัล**

เปิด / ปิด: กล้องจะปรับอัตราเฟรมโดยอัตราโนมัลเพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในสถานะแสงน้อย

- **กันการสั่นไหว**

ปกติ / ปิด: คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่สั่นไหวและไม่สั่นไหวเลย

- **ไมค์**

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก และแพนด้านหลังให้น้อยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้มีการบันทึกเสียงรบกวน

- **การลดเสียงลม**

คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกเสร็จสิ้นภาพได้ และไอคอน



(ลูก)

รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม



(อ่านเพิ่มเติม)

- สำหรับการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [ข้อขึ้นส่วน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673321

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)

คุณสามารถถ่ายภาพด้วยความละเอียด 48 เมกะพิกเซลโดยใช้เลนส์มุมกว้าง

1 เปิดแอปกล้อง



(กล้อง)

2 ปิดด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [48 MP]

3 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

4 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ


- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัสและเริ่มติดตาม
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
Ⓔ: แถบเลื่อนปรับสี
⊗: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

5 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น



(การตั้งค่า)

- นาฬิกาตั้งเวลา
ปิด / 3 วิ / 10 วิ

- แฟลช

ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง

สถานะแฟลชปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถสลับโหมดแฟลชระหว่างสิ่งต่อไปนี้ได้โดยแตะไอคอน [ปิด] / [อัตโนมัติ]

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม [เมนู]

- AF ในหน้า/ดวงตา

คุณสามารถถ่ายภาพที่โฟกัสใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลและสัตว์ได้

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าของวัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

หากกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสไปที่ใบหน้าที่เลือกหรือดวงตาข้างหนึ่งด้วยกรอบสีเขียว กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ กดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

AF ใบหน้า/ดวงตา: กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา

AF ใบหน้า: กล้องจะโฟกัสเฉพาะใบหน้าเท่านั้น

ปิด

- **ลูกเล่นปรับผิวขาว**

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น

- **การติดตามการสัมผัส**

กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

- **อัลตรา HDR**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะถ่ายภาพให้มีความสว่างและสดใสในรูปแบบ Ultra HDR (High Dynamic Range) หรือไม่

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกเสร็จสิ้นภาพได้ แตะไอคอน



(ลูก)

รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม



(อ่านเพิ่มเติม)

- สำหรับการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม**

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673322

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)

คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่ครอบตัดอัตราอัตโนมัติเพื่อให้วัตถุอยู่ใกล้กึ่งกลางเฟรมได้ คุณสามารถเลือกทิศทางของวิดีโอและเลือกได้ว่าจะบันทึกทั้งวิดีโอที่ครอบตัดและการบันทึกแบบไม่ครอบตัดของหน้าจอทั้งหมดหรือไม่

1 เปิดแอปกล้อง



(กล้อง)

2 ปิดด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ]

3 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

4 แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

5 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
 - ①: แถบเลื่อนปรับสี
 - ⊗: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
 - ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

6 แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนขนาดเฟรม



(ขนาดกรอบ)

หากต้องการให้วัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้นภายในกรอบ ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปทางซ้าย หากต้องการทำให้วัตถุมีขนาดเล็กลงภายในกรอบ ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวา



หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ

✕ (ปิด)

7 แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์เพื่อบันทึกวิดีโอ

● (เริ่มบันทึกวิดีโอ)

8 แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์เพื่อหยุดการบันทึก

● (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขวิดีโอในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น

⚙️ (การตั้งค่า)

● สว่าง

ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

● การจัดวางกรอบ

อัตโนมัติ: กล้องจะรักษาทิศทางกรอบตัดให้เหมือนกับทิศทางของอุปกรณ์

แนวตั้ง / แนวนอน: กล้องจะรักษาเฟรมที่ถูกครอบตัดให้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

● การบันทึกเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกภาพที่ไม่ได้ครอบตัดของทั้งหน้าจอหรือไม่ นอกเหนือไปจากภาพที่ถูกครอบตัด ภาพที่ถูกครอบตัดจะถูกบันทึกด้วยความละเอียดระดับ Full HD ภาพที่ไม่ได้ครอบตัดจะถูกบันทึกเป็น 4K

เปิด: การบันทึกทั้งแบบครอบตัดและแบบไม่ได้ครอบตัดจะถูกบันทึกไว้

ปิด: จะบันทึกเฉพาะการบันทึกที่ถูกครอบตัดเท่านั้น

- **รูปแบบ HDR/SDR**

เปิดใช้ HDR (High Dynamic Range) เพื่อให้วิดีโอของคุณปรากฏเหมือนจริงมากขึ้นและใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นในซีวีดีจริงมากขึ้น

HDR(เอชแอลจี/บีที2020)- วิดีโอจะถูกบันทึกโดยใช้ HLG ร่วมกับเส้นโค้งแกมมาและ BT.2020 สำหรับพื้นที่สี
SDR-BT.709 มาตรฐาน- วิดีโอจะถูกบันทึกพร้อมกับเส้นโค้งแกมมามาตรฐานและ BT.709 สำหรับปริภูมิสี

- **ไมค์**

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก และแผงด้านหลังให้หน่วยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้เกิดการบันทึกเสียงรบกวน

- **การลดเสียงลม**

คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

คำแนะนำ

- หากขนาดเฟรมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเลื่อนแถบเลื่อนขนาดเฟรม ให้เข้าใกล้วัตถุแล้วลองเปลี่ยนขนาดเฟรมอีกครั้ง

- คุณสามารถเลือกเสริมสีภาพได้ และไอคอน



(ลค)

รูปลักษณะที่ดึงไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ดึงไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม

ⓘ (อ่านเพิ่มเติม)

- ในแอป Google Photos ไอคอนต่อไปนี้จะแนบไว้กับภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ถูกครอบตัด

📐 (จัดเฟรมวิดีโออัตโนมัติ)

- สำหรับการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013969

การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า

คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า 120 fps โดยใช้กล้องหลัก

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป



(กล้อง)

2 ปิดที่ด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [ช้า]

3 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

4 แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมองภาพ

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มมุมอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือออกบนช่องมองภาพหรือโดยการกดปุ่มซูม

5 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
Ⓔ: แถบเลื่อนปรับสี
Ⓕ: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

6 แตะปุ่มต่อไปนี้บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์เพื่อบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชัน (เริ่มบันทึกวิดีโอ)




7 แตะปุ่มต่อไปนี้บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์เพื่อหยุดการบันทึก (หยุดการบันทึกวิดีโอ)



8 แตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดวิดีโอ


9 ลากจุดจับของไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพช้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงเอฟเฟกต์ภาพช้า

- (ก)- จุดจับ
- (ข)- ไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพช้า
- (ค)- แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียง

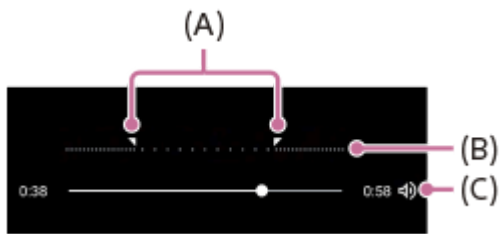

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น



● ความละเอียด

HD เต็มรูปแบบ / 4K

การตั้งค่าความละเอียดปัจจุบันจะแสดงที่ตรงกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยแตะค่าซ้ำ ๆ

● สว่าง

ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

● รูปแบบ HDR/SDR

เปิดใช้ HDR (High Dynamic Range) เพื่อให้วิดีโอของคุณปรากฏเหมือนจริงมากขึ้นและใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตจริงมากขึ้น

HDR(HLG/BT.2020)- วิดีโอบันทึกโดยใช้ HLG ร่วมกับเส้นโค้งแกมมาและ BT.2020 สำหรับช่องว่างสี

SDR(BT.709)- วิดีโอจะถูกบันทึกพร้อมกับเส้นโค้งแกมมามาตรฐานและ BT.709 สำหรับปริภูมิสี

● ไมค์

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก แตะแผงด้านหลัง

หลังให้น้อยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้มีการบันทึกเสียงรบกวน

● การลดเสียงลม

คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

คำแนะนำ

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

- คุณสามารถเลือกการตกแต่งภาพได้ แตะไอคอน



รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพ

อื่นๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม



(อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

การบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์เบลออกจากหลัง

คุณสามารถบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์เบลออกจากหลังได้ เอฟเฟกต์เบลออกจากหลังจะลดโฟกัสของพื้นหลังเพื่อเน้นวัตถุต่าง ๆ ในเบื้องหน้าสำหรับเอฟเฟกต์แนวศิลป์

- 1 **เปิดแอปกล้อง**
 (กล้อง)
- 2 **ปิดด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [วิดีโอเบลออกจากหลัง]**
- 3 **แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า**
 (สลับกล้อง)
- 4 **เล็งกล้องไปที่วัตถุ**
- 5 **เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมอง**
- 6 **แตะไอคอนในช่องมองภาพ**
 (Bokeh)
- 7 **ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับเอฟเฟกต์เบลออกจากหลัง**
 หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะไอคอนในช่องมองภาพ
 (ปิด)
- 8 **แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ**
 - กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
 กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัสและเริ่มติดตาม
 หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
 - แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
: แถบเลื่อนปรับสี
: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง
- 9 **แตะปุ่มต่อไปนี้บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์**
 (เริ่มบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่มต่อไปนี้บนหน้าจอ หรือไม่ก็กดปุ่มชัตเตอร์อุปกรณ์อีกครั้ง
 (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขวิดีโอในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น

⚙️ (การตั้งค่า)

- **ความละเอียด**

- HD / HD เต็มรูปแบบ**

- การตั้งค่าความละเอียดปัจจุบันจะแสดงที่ตรงกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยแตะค่าซ้ำ ๆ

- **สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)**

- ปิด / เปิด**

- สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

- **อัตราเฟรมอัตราโนมัล**

- เปิด / ปิด:** กล้องจะปรับอัตราเฟรมโดยอัตราโนมัลเพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอในสภาวะแสงน้อย

- **กันการสั่นไหว**

- คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่สั่นไหวและไม่สั่นไหวเลย

- คุณภาพสูง:** เลือกค่านี้เพื่อรับเอฟเฟกต์ความเสถียรที่ทรงพลังที่สุด

- ปกติ:** เลือกค่านี้หากคุณต้องการบันทึกวิดีโอด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นไหวจะอ่อนแอกว่า การป้องกันการสั่นไหวคุณภาพสูงก็ตาม

- ปิด**

- **AF ในหน้า/ดวงตา (เฉพาะกล้องหลัก)**

- คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่โฟกัสใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลและสัตว์ได้

- เมื่อกำลังตรวจพบใบหน้าบุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าของวัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

- AF ในหน้า/ดวงตา:** กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา

- AF ในหน้า:** กล้องจะโฟกัสเฉพาะใบหน้าเท่านั้น

- ปิด**

- **ไมค์**

- คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะบันทึกวิดีโอได้

- ทุกทิศทาง (สเตอริโอ):** การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

- เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง):** การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องหลัก และแผงด้านหลังให้หน่วยที่สุดในระหว่างการบันทึกเพื่อไม่ให้เกิดการบันทึกเสียงรบกวน

- เสียงที่สำคัญ (ด้านหน้า):** การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อบันทึกด้วยกล้องด้านหน้า

- **คู่มือการวิธียืดระยะเวลาบันทึก**

- คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถบันทึกวิดีโอได้นานขึ้นโดยการปิดใช้งานฟังก์ชันที่ใช้แบตเตอรี่ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับแต่งค่า

- **การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)**

- กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

- **การลดเสียงลม**

- คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

คำแนะนำ

- หากต้องการถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์โบเก้ ให้เลือกโหมด [Bokeh]

- คุณสามารถเลือกเสร็จสิ้นภาพได้ แตะไอคอน



(ลค)

รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูป

ลักษณะที่ตั้งไวลวงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม

② (อ่านเพิ่มเติม)

- สำหรับการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [ข้อขึ้นสวน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432240

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การสตรีมสด

แอปกล่องรองรับการสตรีมสดโดยใช้ RTMP

1 เปิดแอปกล่อง

 (กล่อง)

2 ปิดด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [การสตรีมสด]

3 แตะไอคอน () (การตั้งค่าเครือข่าย)

เมื่อคุณเปิดฟังก์ชันนี้เป็นครั้งแรก หมายเหตุหรือข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น ยืนยันข้อความ ทำเครื่องหมายที่ช่องกาเครื่องหมาย จากนั้นแตะดังต่อไปนี้

[ตกลง]

จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

4 เลือกวิธีการสตรีมมิ่ง RTMP สำหรับการตั้งค่าต่อไปนี้ [เชื่อมต่อกับ]

- [RTMP]: เลือกเพื่อสตรีมโดยใช้ RTMP ตั้งค่าต่อไปนี้:
[URL สตรีม RTMP] / [คีย์การสตรีม RTMP]
- [ยูทูป™]: เลือกเพื่อสตรีมโดยใช้ YouTube ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าต่อไปนี้
[บัญชี YouTube™] / [เหตุการณ์สด YouTube™]
หากต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ ให้แตะต่อไปนี้
[สร้างเหตุการณ์ใหม่]

คำแนะนำ

- คุณสามารถแชร์ URL สดของ YouTube ได้ แตะต่อไปนี้แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
[URL เหตุการณ์สด]
เมื่อคุณสร้างกิจกรรมใหม่ ไอคอนต่อไปนี้จะปรากฏในกล่องโต้ตอบผลการสร้างสำหรับกิจกรรมสดบน YouTube
 (แชร์)


5 แตะไอคอนเพื่อปิดเมนูการตั้งค่า () (การตั้งค่าเครือข่าย)

6 แตะปุ่มเพื่อเริ่มสตรีม () (สตรีมมิ่ง)

คุณสามารถสลับระหว่างกล่องหน้าและกล่องหลักและเปลี่ยนเลนส์ได้ในระหว่างสตรีมมิ่ง
หากต้องการหยุดการสตรีม ให้แตะปุ่ม

() (สตรีมมิ่ง)

ภาพรวมโหมด (การสตรีมสด)

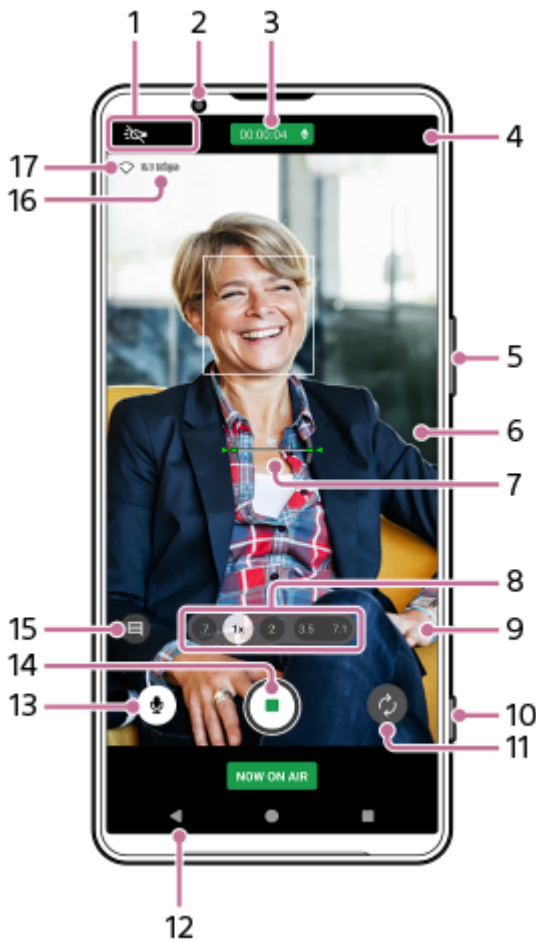

1. ตัวแสดงสถานะ (เฉพาะกล้องหลัก)

- 📷 (สว่าง): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
- 🌸 (ถ่ายภาพระยะใกล้): ไอคอนจะปรากฏเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ฟังก์ชันจะสลับไปที่เลนส์มุมกว้างพิเศษโดยอัตโนมัติเพื่อโฟกัสรายละเอียดของวัตถุเมื่อคุณเข้าไปใกล้ คุณสามารถปิดฟังก์ชันชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอน

2. เลนส์กล้องหน้า

3. สถานะสตรีมมิง/สถานะไมโครโฟน

การตั้งค่าปัจจุบันของความละเอียดและอัตราเฟรมจะแสดงขึ้นขณะไม่ได้สตรีมสด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดได้โดยแตะค่าซ้ำ ๆ

4. 📶 (การตั้งค่าเครือข่าย) (ไอคอนจะไม่ปรากฏขณะสตรีมสด)

5. ใช้ปุ่มซุ่มเพื่อซุ่มเข้าหรือออก

6. ช่องมองภาพ

หากคุณสัมผัสช่องมองภาพ แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น

🎨: แถบเลื่อนปรับสี

☀️: แถบเลื่อนปรับความสว่าง

ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

7. เครื่องวัดระดับ (เฉพาะกล้องหลัก)

เครื่องวัดระดับช่วยให้คุณวัดมุมของอุปกรณ์และรักษาภาพให้อยู่ในแนวนอน หากอุปกรณ์ของคุณรับรู้ว่าได้ระดับแล้ว ตัววัดระดับน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องได้ระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล การตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดการตั้งค่าให้แตะดังต่อไปนี้และเลือกค่าที่ต้องการ

⚙️(การตั้งค่า) > [เมนู] > [ระดับน้ำ]

8. แตะปุ่มหมุนปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มหมุนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองภาพ

คุณสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยการบีบเข้าหรือบีบออกบนช่องมองภาพ หรือกดปุ่มซูม

9.  (การตั้งค่า) (ไอคอนจะไม่ปรากฏขณะสตรีมสด)
แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าขณะไม่ได้สตรีมสด

- **ความละเอียด:** แตะเพื่อเปลี่ยนความละเอียด
- **สว่าง** (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
- **การโฟกัสอัตโนมัติ** (เฉพาะกล้องหลัก): มีการกำหนดการตั้งค่ากล้องไว้อย่างเหมาะสมที่สุดในการสตรีมวิดีโอแบบสด เช่น การรีวิวโฟกัส

แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม
[เมนู]

10. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มหรือหยุดสตรีมมิ่ง

11. คุณสามารถสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลักได้

12. คุณสามารถกลับไปสู่โหมดถัดไปได้
[ภาพถ่าย]

13. แตะเพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน

14. แตะเพื่อเริ่มหรือหยุดสตรีมมิ่ง

15. แตะเพื่อเปิดหรือปิดหน้าต่างแชทสดของ YouTube

ไอคอนต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อไม่ได้ถ่ายทอดสด แตะไอคอนเพื่อเลือกภาพเสร็จสิ้น



รูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในสมดุลที่เหมาะสมกับคุณได้

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้แตะปุ่ม




(อ่านเพิ่มเติม)

16. อัตราบิตสตรีมมิ่ง

17. สถานะเครือข่าย

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยมากขึ้น



(การตั้งค่า)

- **ความละเอียด**

HD / HD เต็มรูปแบบ

การตั้งค่าความละเอียดปัจจุบันจะแสดงที่ตรงกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยแตะค่าซ้ำ ๆ

- **สว่าง** (เฉพาะกล้องหลัก)

ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

- **การโฟกัสอัตโนมัติ** (เฉพาะกล้องหลัก)

ปิด / เปิด: มีการกำหนดการตั้งค่ากล้องไว้อย่างเหมาะสมที่สุดในการสตรีมวิดีโอแบบสด เช่น การรีวิวโฟกัส กล้องมีแนวโน้มที่จะโฟกัสไปที่วัตถุที่แสดงตรงกลางช่องมองภาพ

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

- **ช่วงไดนามิก**

กว้าง: คุณสามารถสตรีมวิดีโอแบบสดด้วยช่วงไดนามิกกว้างได้โดยใช้การประมวลผลภาพที่รวมเฟรมหลายเฟรมเข้าด้วยกัน
ปกติ

- **กั้นการสั่นไหว**

คุณสามารถสตรีมวิดีโอแบบสดที่สั่นไหวและไม่สั่นไหวเลย

คุณภาพสูง: เลือกค่านี้เพื่อรับเอฟเฟกต์ความเสถียรที่ทรงพลังที่สุด

ปกติ: เลือกค่านี้หากคุณต้องการถ่ายทอดสตรีมวิดีโอด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นไหวจะอ่อนแอกว่าการป้องกันการสั่นไหวคุณภาพสูงก็ตาม

ปิด

- **AF ใบหน้า/ดวงตา (เฉพาะกล้องหลัก)**

คุณสามารถสตรีมวิดีโอแบบสดที่โฟกัสใบหน้าหรือดวงตาของคุณและสัตว์ได้

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าที่บุคคลหรือสัตว์ กรอบค้นหาภาพจะปรากฏขึ้น หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายโฟกัส ให้แตะใบหน้าที่วัตถุที่ต้องการจะโฟกัส

AF ใบหน้า/ดวงตา: กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าที่หรือดวงตา

AF ใบหน้า: กล้องจะโฟกัสเฉพาะใบหน้าที่เท่านั้น

ปิด

- **ไมค์**

คุณสามารถเลือกไมค์ที่จะใช้ขณะสตรีมสดได้

ทุกทิศทาง (สเตอริโอ): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงจากทุกด้านหรือทุกทิศทาง เช่น เสียงจากสภาพแวดล้อม

เสียงที่สำคัญ (ด้านหลัง): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อทำการสตรีมสดด้วยกล้องหลัก และแฝงด้านหลังให้น้อยที่สุดในระหว่างการสตรีมสดเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนขณะสตรีมสด

เสียงที่สำคัญ (ด้านหน้า): การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงหรือเสียงจากวัตถุเมื่อทำการสตรีมสดด้วยกล้องด้านหน้า

- **คู่มือการวิธียืดระยะเวลาสตรีม**

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ลูกหมูมีของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถสตรีมวิดีโอแบบสดได้นานขึ้นโดยการปิดใช้งานฟังก์ชันที่ใช้แบตเตอรี่ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับแต่งค่า

- **การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)**

กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

- **การลดเสียงลม**

คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะสตรีมสดโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

- **ถ่ายภาพระยะใกล้ (เฉพาะกล้องหลัก)**

อัตโนมัติ / ปิด: คุณสามารถสตรีมวิดีโอระยะใกล้แบบสดได้โดยสลับเป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณโฟกัสรายละเอียดได้ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว ไอคอนจะปรากฏขึ้น



(ถ่ายภาพระยะใกล้)

- **หมายเหตุการใช้งาน**

คุณสามารถแสดงหมายเหตุการใช้งานสำหรับการสตรีมมิงสดได้

- **นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการสตรีมสด**

คุณสามารถแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการสตรีมมิงสดได้

หมายเหตุ

- เมื่อใช้โหมดสตรีมสดของแอปกล้อง โปรดปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการสำหรับการสตรีมสดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสตรีมสด
- เงื่อนไขหรือข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการสตรีมสด
- หากการสตรีมสดทำงานไม่ถูกต้อง ให้ลองเปลี่ยนประเภทเครือข่าย หากต้องการสลับประเภทเครือข่าย ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นเลือก **ซิม**
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
แตะต่อไปนี้ จากนั้นเลือกประเภทเครือข่าย
[ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ]
ประเภทเครือข่ายที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณของคุณ

คำแนะนำ

- หากต้องการเลือกเครือข่ายสำหรับการสตรีม ให้แตะไอคอน (การตั้งค่าเครือข่าย)
จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าต่อไปนี้

[การใช้เครือข่าย]

- หากต้องการให้สตรีมมีंगมีเสถียรภาพมากขึ้น ให้ปรับการตั้งค่าวิดีโอตามข้อมูลจำเพาะของบริการสตรีมสด แบนด์วิดท์ของเครือข่าย และสถานะเครือข่าย หากต้องการเปลี่ยนความละเอียด ให้แตะที่ไอคอน  (การตั้งค่า) จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับต่อไปนี้
[ความละเอียด]
หากต้องการเปลี่ยนคุณภาพวิดีโอ ให้แตะไอคอน  (การตั้งค่าเครือข่าย) จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าต่อไปนี้
[คุณภาพวิดีโอ]
ตัวเลือกมีดังนี้

ความละเอียด	เฟรมต่อวินาที	คุณภาพวิดีโอ (อัตราบิตสตรีมมีंग)		
		ต่ำ	กลาง	สูง
HD เต็มรูปแบบ	30	3Mbps. ต่อ วินาที	4.5Mbps. ความเร็วสูงสุด	6Mbps. ต่อ วินาที
HD	30	1.5 เมกะบิตต่อวินาที	2.75 เมกะบิตต่อวินาที	4Mbps. ความเร็วสูงสุด

- การรับกวนหรือการหยุดชะงักของภาพและเสียงของวิดีโออาจเกิดขึ้นจากความเร็วในการสื่อสารที่ต่ำ เช่น เมื่อสตรีมในสถานที่ที่คุณภาพสัญญาณไม่ดีหรือขณะเคลื่อนไหวยู่ ในกรณีนี้ การตั้งค่าต่อไปนี้ อาจช่วยปรับปรุงสภาพของวิดีโอและเสียง
 - แตะไอคอน  (การตั้งค่า) จากนั้นเลือกดังต่อไปนี้:
[ความละเอียด] > [HD]
 - แตะไอคอน  (การตั้งค่าเครือข่าย) จากนั้นเลือกดังต่อไปนี้:
[คุณภาพวิดีโอ] > [ต่ำ]
- สำหรับการตั้งค่ากล่องเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงอยู่ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งค่ากล่องเพิ่มเติม](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000724532

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[MENU] > [การติดตั้ง]

ในโหมดอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก) (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ Pro และโหมดวิดีโอ Pro)

ปิด / เปิด: ทั้งหมด (เสียง การสั่น การแสดงผล) / **เปิด:** แสดงผลเท่านั้น: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงมาตรวัดระดับหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากล้องให้ระบุเมื่อกล้องอยู่ในระดับโดยใช้เสียง การสั่น และจอแสดงผล

- **ปรับเทียบระดับน้ำ** (เฉพาะกล้องหลัก)

แตะการตั้งค่าเพื่อปรับเทียบมาตรฐานสำหรับระนาบแนวนอนเพื่อแก้ไขความเบี่ยงเบนในทิศทางการเอียง

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์ / ปิด: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

เปิด: ทั้งหมด / **เปิด:** เฉพาะชัตเตอร์ / **ปิด:** คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล** (ยกเว้นโหมดการสร้างเฟรมอัดโนมัติ)

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **เรียกใช้ด้วยปุ่มชัตเตอร์**

เปิดแอปกล้อง / ปิด: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้แอปกล้องเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด

- **ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth**

คุณสามารถจับคู่กับ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้ฟังก์ชันในแอปกล้องจากระยะไกลได้

- **เคล็ดลับ**

แตะเพื่อไปยังเว็บไซต์เคล็ดลับแอปกล้อง

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- รีเซ็ตการตั้งค่า
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับ Remote Commander และรีโมท Bluetooth
- การถ่ายภาพ (ภาพถ่าย)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยแฟลชเบลอจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

พาโนรามา

คุณสามารถถ่ายภาพมุมกว้างและภาพพาโนรามาโดยใช้กล้องหลัก

1 เปิดแอปกล้อง



(กล้อง)

2 ปิดด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาโหมด [เพิ่มเติม] > [พาโนรามา]

3 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์

4 ค่อย ๆ เลื่อนกล้องอย่างช้า ๆ ในทิศทางที่คุณต้องการเคลื่อนที่ที่แสดงบนหน้าจอ

5 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์อีกครั้งที่ตำแหน่งที่ต้องการหยุด

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอน



(การตั้งค่า)

2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**
คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้
- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**
ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้
- **เสียง**
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงเมื่อแตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอ
- **ที่เก็บข้อมูล**
ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เก็บภาพถ่ายในที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องหรือในการ์ด microSD ของอุปกรณ์

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

การปรับแต่งโหมด (การปรับแต่งโหมด)

คุณสามารถลากไอคอนโหมดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้ คุณสามารถแสดงโหมดที่ใช้อยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และบันทึกโหมดที่ใช้ไม่บ่อยไว้ในหน้าจอถัดไป

[เพิ่มเติม]

- 1 **เปิดแอปกล้อง**
 (กล้อง)
- 2 **ปัดที่ด้านล่างของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้**
 [เพิ่มเติม]
- 3 **แตะไอคอน**
 (การปรับแต่งโหมด)
- 4 **แตะและกดโหมดที่คุณต้องการกำหนดใหม่หรือเรียงลำดับใหม่ จากนั้นลากแล้ววางไปยังตำแหน่งที่ต้องการ**
 - ลากและวางโหมดที่ใช้อยู่ลงในพื้นที่ต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 [โหมด]
 - ลากและวางโหมดที่ใช้ไม่บ่อยนักลงในพื้นที่ต่อไปนี้
 [เพิ่มเติม]



หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพ \(ภาพถ่าย\)](#)
- [บันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)

- การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง
- การถ่ายภาพนิ่ง (ภาพ Pro)
- บันทึกวิดีโอ (วิดีโอ Pro)
- การบันทึกวิดีโอขณะติดตามวัตถุ (งานกล้อง AI)
- มาโครเทเลโฟโต้
- การถ่ายภาพความละเอียดสูง (48 MP)
- บันทึกวิดีโอแบบเฟรมอัตราอัตโนมัติ (การจัดเฟรมอัตราอัตโนมัติ)
- การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- การบันทึกวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง
- การสตรีมสด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013970

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ฟีเจอร์ AI ของแอป Google Photos

คุณสามารถใช้แอป Google Photos เพื่อแก้ไขและจัดการรูปภาพและวิดีโอของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ในการแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย

- บรรณาธิการเวทย์มนตร์: คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดวัตถุในรูปภาพได้
- ยางลบวิเศษ: คุณสามารถลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพได้
- ยกเลิกการเบลลอภาพ: คุณสามารถปรับปรุงภาพถ่ายที่ไม่โฟกัสได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013971

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

โปรแกรมสร้างวิดีโอ

สร้างวิดีโอแสนได้ง่ายดายแล้วมาดูกับเพื่อน ๆ รวมถึงบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการแก้ไขต่างๆ เช่น "แก้ไขอัตโนมัติ" ที่ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสั้นๆ เพียงแค่เลือกคลิปและเพลง



แก้ไขอัตโนมัติ: คุณสามารถสร้างวิดีโอความยาว 30 วินาทีได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกคลิป (วิดีโอ/ภาพถ่าย) และเพลง จากนั้นแตะต่อไป

[แก้ไขอัตโนมัติ]

สามารถแชร์วิดีโอที่สร้างขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ คุณสามารถแก้ไขวิดีโอที่สร้างโดยใช้ "การแก้ไขอัตโนมัติ" เพิ่มเติมได้ เช่น การเปลี่ยนความยาวของคลิป การใช้ฟิลเตอร์ การปรับสีและความสว่าง และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณเปลี่ยนเพลงบนหน้าจอแก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างวิดีโอที่มีบรรยากาศที่แตกต่างกันได้

กำหนดเอง: คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น เปลี่ยนลำดับของคลิป (วิดีโอ/รูปภาพ) เลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการ เปลี่ยนความเร็วการเล่น (ภาพช้าหรือเร่งความเร็ว) และอีกมากมาย ซึ่งคลิปที่เลือกไว้จะวางบนไทม์ไลน์โดยไม่มีการแก้ไขอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการแก้ไขหลัก

- **นำเข้า:** คุณสามารถนำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอได้
- **เพิ่มเพลง:** คุณสามารถเลือกเพลงจากที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ โดยการแตะต่อไปนี้ คุณยังสามารถเลือกเพลงที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์หรือการ์ด microSD ได้อีกด้วย
[ในเครื่อง]
- **ข้อความ:** คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในวิดีโอได้ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและสีของตัวหนังสือได้
- **ฟิลเตอร์:** คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนพื้นผิวและสีได้
- **ปรับ:** คุณสามารถปรับการเปิดรับแสง ความคมชัด ไฮไลต์ เงา ความอิ่มตัว อุณหภูมิ และความคมชัดได้
- **อัตราส่วนภาพ:** คุณสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพได้
- **การตั้งค่าการส่งออก:** คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดและอัตราเฟรมได้

- **ระดับเสียง:** คุณสามารถปรับระดับเสียงเพลงที่เลือกได้ คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์เฟดเข้าหรือเฟดออกให้กับเพลงได้โดยเลือกดังต่อไปนี้
[เฟด]
-  (พอดี้)- คุณสามารถปรับขนาดคลิปที่เลือกให้พอดีกับกรอบได้

คำแนะนำ

- คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Video Creator ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
[Google Play](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001286904

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Music Pro

Music Pro ให้บริการที่เรียกว่า “การปรับจูนระดับสตูดิโอ” ฟังก์ชันการปรับจูนระดับสตูดิโอช่วยให้สามารถแปลงแทร็คที่บันทึกบน Xperia ขึ้นเป็นคุณภาพสตูดิโอระดับมืออาชีพของ Sony Music โดยใช้การประมวลผล Cloud AI คุณสามารถจำลองเสียงของไมโครโฟนหลอดสุญญากาศของ Sony และเสียงก้องของสตูดิโอ Sony Music รวมทั้งลดเสียงรบกวนโดยใช้เทคโนโลยีการแยกเสียงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ

คุณสามารถนำเข้าไฟล์เสียงและฟังด้วยหูฟังขณะบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้ คุณยังสามารถตรวจสอบเสียงขณะบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้ หากใช้หูฟังที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. ของอุปกรณ์ บนหน้าจอแก้ไขเสียง คุณสามารถสร้างชั้นการบันทึกหลายเทคแล้วเปรียบเทียบกันได้ จากนั้นเลือกส่วนที่ดีที่สุดจากแต่ละเทคเพื่อสร้างแทร็คที่ดีที่สุดได้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการปรับจูนระดับสตูดิโอได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

โปรดดูด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Music Pro

≡ (เมนู) > [เคล็ดลับการใช้งาน]

หมายเหตุ

- มีค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ฟังก์ชันการปรับจูนระดับสตูดิโอ โปรดดูด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Music Pro
≡ (เมนู) > [เคล็ดลับการใช้งาน]
- Music Pro อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาค

- การแยกเสียง**
เทคโนโลยี AI ของ Sony ช่วยให้แยกแหล่งเสียงในไฟล์บันทึกได้ ตัวอย่างเช่น เสียงกีตาร์/เปียโนและเสียงร้องที่บันทึกพร้อมกันจากไมค์ตัวเดียว (ในอุปกรณ์นี้) สามารถแยกออกเป็นแทร็คแยกกันได้ หลังจากแยกแทร็คแล้ว คุณสามารถฟังทีละแทร็คและปรับสมดุลเสียงและเสียงก้องเพื่อมีกซ์เสียงในแบบที่ต้องการได้
- ตัดเสียงรบกวน**
คุณสามารถแยกเสียงที่ไม่ต้องการ (เสียงรบกวน) ออกจากเสียงร้อง/เสียงพูด เสียงกีตาร์ หรือเสียงเปียโนที่บันทึกได้โดยใช้เทคโนโลยีการแยกเสียง
- ตัดเสียงสะท้อน**
ลดหรือตัดเสียงสะท้อน (เสียงก้องในห้อง) จากการตั้งค่าในรีม โดยใช้เทคโนโลยี AI ของ Sony เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงในระดับเดียวกับสตูดิโอบันทึกเสียง
- การจำลองเสียงจากไมค์**
สร้างเสียงในระดับความถี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของไมโครโฟนสุญญากาศประสิทธิภาพสูงของ Sony
- การจำลองเสียงระดับสตูดิโอ**
สร้างเสียงเพราะๆ ให้เหมือนจากอุปกรณ์บันทึกเสียงมืออาชีพ โดยเพิ่มลูกเล่นเสียงกังวานเฉพาะตัวในแบบสตูดิโอบันทึกเสียง (ไม่ก่อให้เกิดเอฟเฟกต์เสียงสะท้อน)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000724533


สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ได้สองวิธี ดังนี้

- ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ และการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[แตะเพื่อตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์]
บนคอมพิวเตอร์ ให้ลากและวางข้อมูลเพลงไปยังโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณ เช่น โฟลเดอร์เพลง

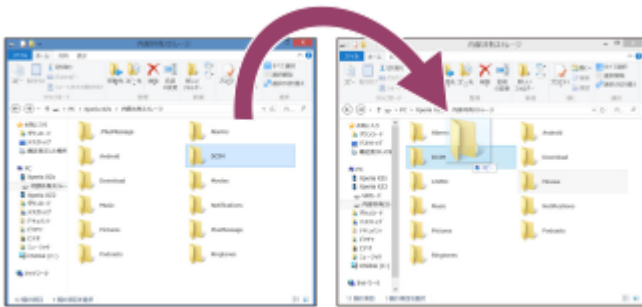

- ในคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกไฟล์ชื่อของคุณโดยใช้ Google ไดรฟ์ จากนั้นซิงโครไนซ์ข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณโดยการล็อกอินบัญชี Google

หมายเหตุ

- แอปพลิเคชันเพลงอาจไม่รองรับไฟล์เพลงบางรูปแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB](#)
- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)
- [การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)
- [การฟังเพลง](#)
- [คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง](#)


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885564

การฟังเพลง

ใช้แอปพลิเคชันเพลงเพื่อฟังเพลงโปรด


ภาพรวมโปรแกรมเล่นเพลง

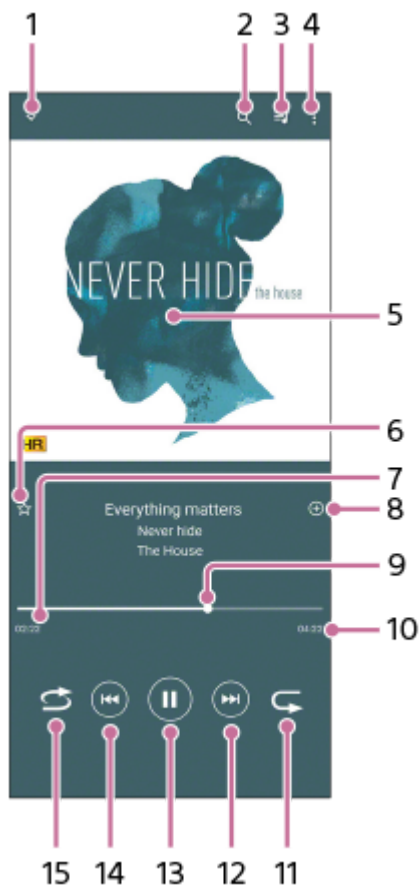

1. แตะเพื่อย่อขนาดเครื่องเล่นแบบเต็มหน้าจอ
2. แตะเพื่อค้นหาเพลงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
3. แตะเพื่อดูคิวการเล่น
4. แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
5. ภาพหน้าปกอัลบั้ม (ถ้ามี)
6. แตะเพื่อเพิ่มหรือลบเพลงจากรายการโปรด
7. เวลาที่ผ่านไปแล้วของเพลงปัจจุบัน
8. แตะเพื่อเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง
9. ตัวระบุความคืบหน้า
ลากหรือแตะตามเส้นเพื่อกรอไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
10. ความยาวของเพลงปัจจุบัน

11. แตะเพื่อเล่นซ้ำเพลงปัจจุบันหรือเพลงทั้งหมดในคิวการเล่น
12. แตะเพื่อไปที่เพลงถัดไป แตะค้างไว้เพื่อส่งต่อเพลงปัจจุบันไปยังหน้า
13. แตะเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
14. แตะเพื่อไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน แตะค้างไว้เพื่อย้อนกลับเพลงปัจจุบัน
15. แตะเพื่อสลับเพลงในคิวการเล่น

หน้าจอหลักของเพลง

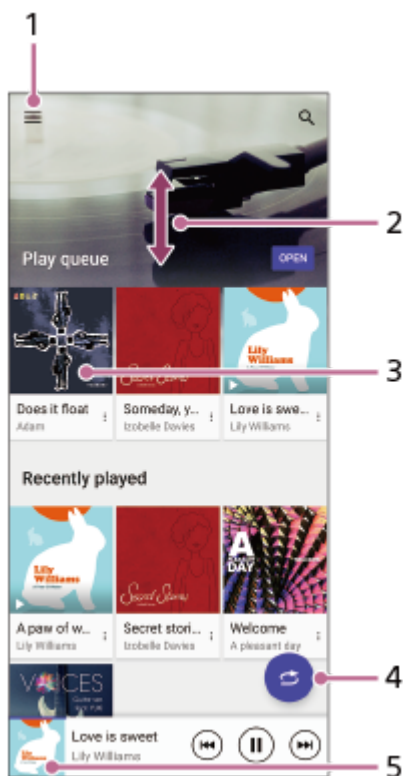

1. แตะเพื่อเปิดเมนูเพลง
2. แตะเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา
3. แตะเพื่อเริ่มเล่นเพลงในคิวการเล่น
4. แตะเพื่อเล่นเพลงทั้งหมดในโหมดย่อ
5. แตะเพื่อไปที่หน้าจอเครื่องเล่นเพลง

หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถเล่นเพลงที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง
- การตั้งค่าคุณภาพเสียงการเล่น

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง

ส่วนนี้จะอธิบายคุณสมบัติที่มีประโยชน์เมื่อใช้แอปพลิเคชันเพลง

การแก้ไขข้อมูลเพลง

1. ขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่ในแอป Music ให้แตะที่ภาพปกอัลบั้มในหน้าจอเครื่องเล่นเพลง จากนั้นแตะการตั้งค่าต่อไปนี้ [แก้ไขข้อมูลเพลง]
2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ
3. หากต้องการตั้งค่าปกอัลบั้ม ให้แตะดังต่อไปนี้
✎ (แก้ไข) > [ตั้งค่าภาพ]
4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้แตะดังต่อไปนี้
[บันทึก]

การเล่นเพลงในเบื้องหลัง

1. ขณะที่เพลงกำลังเล่นให้แตะปุ่มต่อไปนี้เพื่อไปที่หน้าจอหลัก
● (หน้าแรก)
แอปเพลงจะยังคงเล่นอยู่เบื้องหลัง
หากต้องการเปิดแอปเพลงอีกครั้ง ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอแล้วแตะการแจ้งเตือนเพลง
อีกวิธีหนึ่งคือค้นหาและแตะไอคอน
🎵 (เพลง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การฟังเพลง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935658

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การเปิดแอป (เกมเอนแชนเซอร์)

แอปนี้ทำให้การเล่นเกมสะดวกยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันต่างๆ


ขณะเล่นเกม คุณสามารถแตะไอคอนต่อไปนี้เพื่อปรับสี แสดงเอฟเฟกต์ของเนื้อหาที่แสดง เสียง และอื่นๆ อีกมากมาย

 (ไอคอนลอย)

เกมที่ดาวน์โหลดจะถูกเก็บไว้ในแอป Game enhancer โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถค้นหาและเปิดเกมได้จาก "เกมของฉัน"

- 1 เปิดแอป Game enhancer
 (เกมเอนแชนเซอร์)

ภาพรวมหน้าจอ

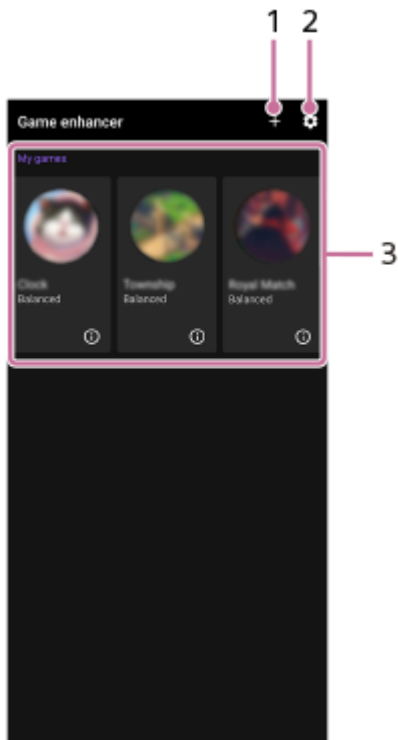

1. แตะเพื่อเพิ่มเกมใหม่ด้วยตนเอง
2. การตั้งค่าเกมเอนแชนเซอร์
3. เกมของฉัน

เกมที่ดาวน์โหลดมาจะแสดงโดยอัตโนมัติ แตะไอคอนเกมเพื่อเริ่มเกม

หากต้องการดูภาพหน้าจอหรือวิดีโอที่ถ่ายด้วยแอป Game enhancer ให้แตะไอคอน

 (โปรไฟล์เกม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้เมนู \(เกมเอนแชนเซอร์\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


การใช้เมนู (เกมเอนแฮนเซอร์)

เมื่อเปิดเมนูเกมเอนแฮนเซอร์ขณะเล่นเกม คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของอุปกรณ์ ปรับระดับความสว่างโดยลากแถบเลื่อน และเปลี่ยนการตั้งค่าได้

- 1 ขณะเล่นเกมให้แตะไอคอน
 (ไอคอนลอย)



- 2 ในเมนูที่เปิดขึ้นมา ให้แตะแล้วกำหนดการตั้งค่าที่ต้องการ

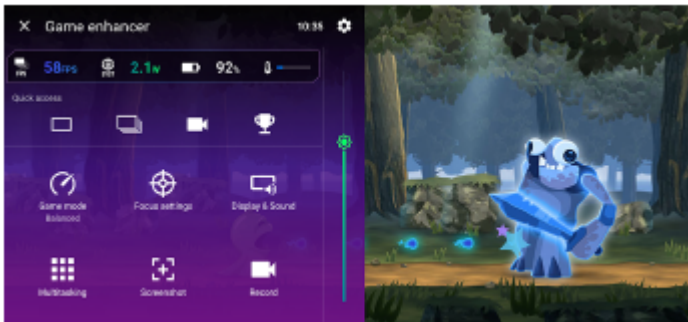

การตั้งค่าเกมเอนแฮนเซอร์

-  (การตั้งค่าเพิ่มประสิทธิภาพเกม)

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทของเมนูเกมเอนแฮนเซอร์ กำหนดการดำเนินการของเกมเอนแฮนเซอร์ที่ใช้ในเกมให้กับปุ่มขัดเตอร์ และเลือกสไลด์โหมดเกมได้

- [โหมดเกม]

คุณสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของคุณหรือเลือกโหมดได้โดยแตะที่แท็บแต่ละแท็บที่ด้านบนของหน้าจอโหมดเกม ในโหมดต่อไปนี้ การตั้งค่าที่เป็นสีเทาจะถูกใช้เป็นค่าที่ปรับโดยอัตโนมัติ

- [แบตเตอรี่]
- [สมดุล]
- [ประสิทธิภาพ]

เพื่อสร้างเงื่อนไขการเล่นในเกมในอุดมคติสำหรับคุณโดยปรับแต่งการตั้งค่าทั้งหมด ให้เลือกโหมดต่อไปนี้
 [กำหนดเอง]

การตั้งค่าต่อไปนี้จะใช้ร่วมกันระหว่างโหมดต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละเกมได้

- [การควบคุมพลังงาน H.S.]
- [ปล่อย RAM]
- [ปรับแต่งพื้นที่สัมผัส]

- **[การตั้งค่าจุดสนใจ]**

คุณสามารถเน้นไปที่เกมของคุณได้โดยการบล็อกการแจ้งเตือนและสายเรียกเข้า และปิดการใช้งานปุ่มขัดเตอร์ Side Sense และการตั้งค่าอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการเล่นเกมได้

- **[การแสดงผลและเสียง]**

คุณสามารถตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับคุณภาพของภาพและเสียงได้สูงสุดถึง 4 ค่า และสามารถปรับการตั้งค่าที่เหมาะสมได้โดยเลือกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามสถานการณ์การเล่นของคุณ
แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกค่าที่คุณต้องการตั้งค่า
< (ย้อนกลับ) หรือ > (ไปข้างหน้า)

- **[มัลติทาสก์กิ้ง]**

- แตะแท็บที่คุณต้องการแสดง
[เว็บ]/[YouTube]: คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกมได้
- [แอป]: คุณสามารถเปิดแอปในหน้าต่างป๊อปอัปได้โดยเลือกแอป

- **[ภาพหน้าจอ]**

คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอที่แสดงและปรับแต่งการตั้งค่าถ่ายภาพต่อเนื่องของภาพหน้าจอได้ คุณสามารถตั้งค่าการจับภาพหน้าจอโดยใช้ปุ่มขัดเตอร์ในส่วนการตั้งค่า Game Enhancer ได้ด้วย

- **[บันทึก]**

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอการเล่นของคุณพร้อมเสียงเกม เสียงพูด และใบหน้าของผู้เล่นให้แสดงบนหน้าจอของคุณได้

คำแนะนำ

- หากปุ่มต่อไปนี้แสดงขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอในเมนู Game enhancer ให้แตะปุ่มดังกล่าวเพื่อดูคำอธิบายการตั้งค่า
 (แสดงรายละเอียด)
- คุณสามารถลากและย้ายไอคอนที่แสดงต่อไปนี้ขณะเล่นเกมไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
 (ไอคอนลอย) หรือ  (แถบตั้ง)
- โหมด STAMINA จะปิดขณะคุณกำลังใช้แอป Game enhancer หากต้องการให้มีความสำคัญกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ขณะเล่นเกม
 (ไอคอนลอย) > [โหมดเกม] > [แบตเตอรี่]
- คุณสามารถนำการตั้งค่าต่อไปนี้ไปใช้กับเกมทั้งหมดที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้ได้
 - [ประเภทเมนู]
 - [สไลด์โหมดเกม]
 - [ปุ่มลัด HWB]บนหน้าจอหลักหลังจากเปิดแอป Game enhancer ให้แตะไอคอน  (การตั้งค่าเพิ่มประสิทธิภาพเกม)
จากนั้นแตะหนึ่งในรายการต่อไปนี้
 - [ประเภทเมนูตามค่าเริ่มต้น]
 - [สไลด์โหมดเกมเริ่มต้น]
 - [ปุ่มลัด HWB เริ่มต้น] > [กดปุ่มขัดเตอร์]จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการและใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดแอป \(เกมเอนแอสเซนเซอร์\)](#)
- [โหมด STAMINA](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน

ใช้แอปการสนับสนุนในการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ อ่านหัวข้อการสนับสนุนหรือการใช้แอปที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทดสอบอุปกรณ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลการติดต่อฝ่ายสนับสนุนสามารถเข้าถึงได้จากเมนู “ติดต่อเรา” แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

1 เปิดแอปการสนับสนุน ② (การสนับสนุน)

คำแนะนำ

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้แอปพลิเคชันการสนับสนุนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP0001885741

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

เมนูการตั้งค่า


ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปด้านบน จากนั้นค้นหาและแตะต่อไปนี้
[การตั้งค่า]

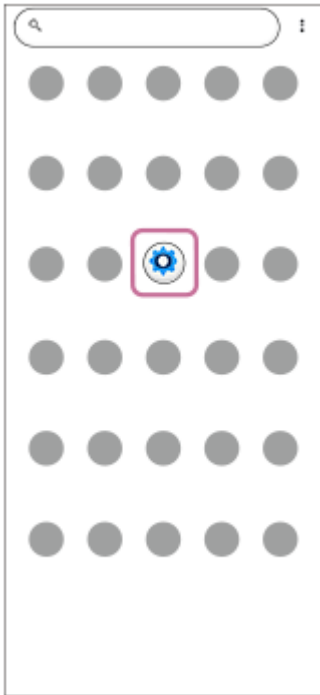


- 2 เลือกเมนูที่ต้องการ

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกเมนูใด คุณสามารถค้นหาได้โดยป้อนคำหลักลงในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ

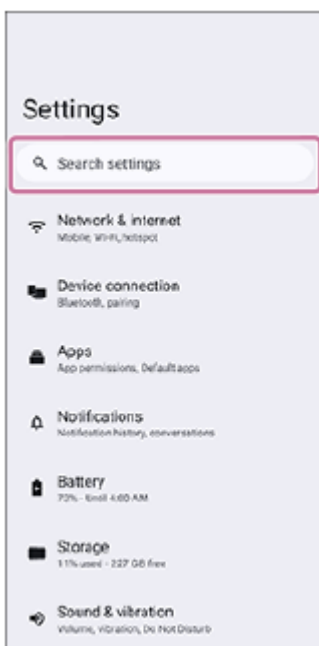

วิธีเปิดเมนูการตั้งค่าจากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

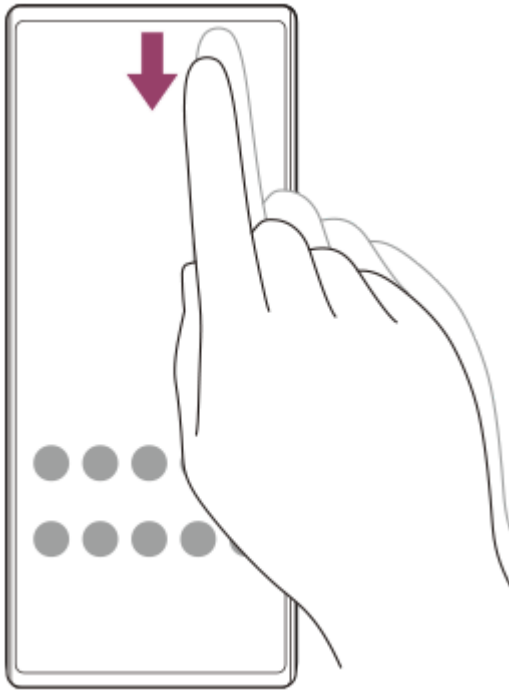

2. แตะไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)



คำแนะนำ

- เมื่อปุ่มทั้ง 3 ปุ่มสำหรับหน้าจอหลัก ปุ่มย้อนกลับ และปุ่มภาพรวมไม่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การนำทางแบบ 3 ปุ่ม]
- หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]
- หากคุณเลือกภาษาที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถอ่านข้อความเมนูได้ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
⚙️ (การตั้งค่า) > ⚙️ (ระบบ) > 🌐 (ภาษา)
จากนั้นเลือกการเรียงภาษาในเมนูที่เปิดขึ้นมา แล้วคุณจะสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ระดับเสียงและการสั่น
- เสียงและโทน
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- วันที่และเวลา
- แผงการตั้งค่าด่วน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885527

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ระดับเสียงและการสั่น

เปลี่ยนระดับเสียงและการสั่นได้โดยใช้ปุ่มระดับเสียงหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงสื่ เสียงขณะโทร เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และการตั้งปลุกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้สั่นได้ด้วย

หมายเหตุ

- การตั้งค่าของแอปสามารถแทนที่การตั้งระดับเสียงและเสียงที่เลือกไว้ได้

คำแนะนำ

- ด้วยโหมดต่อไปนี้ คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปิดเสียงและหยุดการสั่น [ห้ามรบกวน]

การเปลี่ยนระดับเสียง

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของสื่อ
ตัวเลื่อนระดับเสียงของสื่อจะปรากฏขึ้นและระดับเสียงของสื่อจะเปลี่ยนไป คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของสื่อได้โดยการลากตัวเลื่อน
2. หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงการโทร เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และนาฬิกาปลุก ให้แตะไอคอนต่อไปนี้ จากนั้นปรับระดับเสียงโดยใช้แถบเลื่อนแต่ละตัว
... (เพิ่มเติม)
หากต้องการปรับการตั้งค่าเสียงและการสั่นสะท้อนอื่นๆ รวมถึงโหมด “ห้ามรบกวน” ให้แตะปุ่มต่อไปนี้ [การตั้งค่า]

การเปิดใช้งานโหมดสั่น

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
2. แตะไอคอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอแถบเลื่อน จากนั้นเลือกไอคอนต่อไปนี้
[] (สั่นสะท้อน)

การใช้การสั่นและการสัมผัส

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การสั่นและการโต้ตอบการสัมผัส]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ใช้การสั่นและการโต้ตอบการสัมผัส]
คุณสามารถปรับระดับการสั่นของเสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน การตั้งปลุก การตอบกลับการแตะ และสื่อต่าง ๆ ได้โดยใช้แถบเลื่อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การจำกัดการขัดจังหวะ \(ห้ามรบกวน\)](#)

สมาร์ทโฟน


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

เสียงและโทน


การตั้งเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับ SIM การ์ดแต่ละซิมโดยเฉพาะได้ คุณยังสามารถเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น]
2. เลือกซิมที่คุณต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
[เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 1] หรือ [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 2]

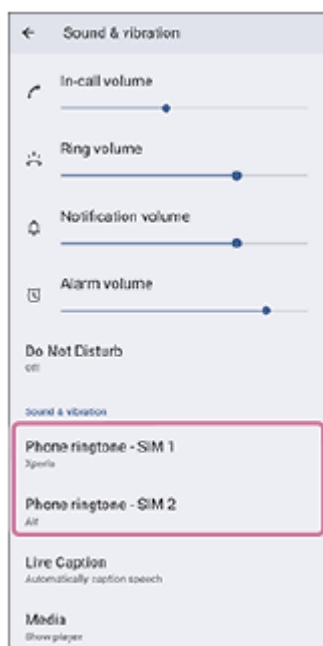

3. เลือกเสียงจากรายการ
หากต้องการเลือกไฟล์เพลงที่ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะต่อไปนี้
[เพิ่มเสียงเรียกเข้า]

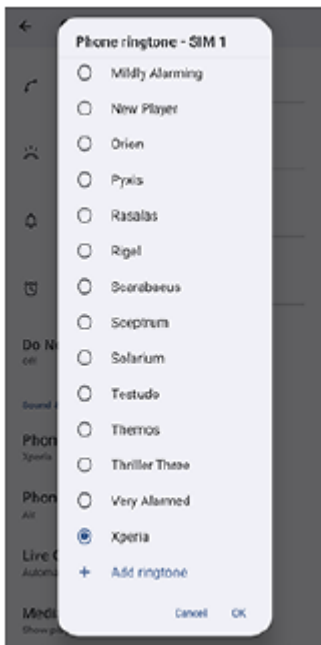

4. เพื่อยืนยัน ให้แตะต่อไปนี้
[ตกลง]

การตั้งเสียงการแจ้งเตือน

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [เสียงการแจ้ง]
2. เลือกเสียงจากรายการ
หากต้องการเลือกไฟล์เพลงที่ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะต่อไปนี้
[เพิ่มการแจ้งเตือน]
3. เพื่อยืนยัน ให้แตะต่อไปนี้
[ตกลง]

คำแนะนำ

- หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้าและ/หรือเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมด และตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้สั่นเท่านั้น ให้เลือกรายการต่อไปนี้จากรายการ [ไม่มี]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935667

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การจำกัดการขัดจังหวะ (ห้ามรบกวน)

คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปิดเสียง หยุดการสั่น และบล็อกการแจ้งเตือนภาพ คุณสามารถตั้งสิ่งที่ยับยั้งและสิ่งที่อนุญาตได้

- 1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาไอคอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน  (ห้ามรบกวน)
 - หาก你不พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนลงในแผงได้
แตะไอคอนต่อไปนี้
 (แก้ไข)
จากนั้นแตะและค้างไอคอนต่อไปนี้เพื่อย้ายไปที่ด้านบนของหน้าจอ
 (ห้ามรบกวน)
 - หากต้องการปรับการตั้งค่ารายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะและกดไอคอนค้างไว้
 (ห้ามรบกวน)

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดนี้และปรับการตั้งค่าโดยละเอียดได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [ห้ามรบกวน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272922

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่าจอแสดงผล

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงาน ความสว่าง ขนาดมุมมองและคุณภาพของหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้อีกด้วย

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล]
- 2 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน
ใช้แถบเลื่อน แตะสวิตช์ หรือเลือกตัวเลือกเพื่อปรับ

การตั้งค่าคุณภาพภาพ

• แนะนำ

การตั้งค่าคุณภาพของภาพได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์นี้และเนื้อหาที่แสดง

• กำหนดเอง

คุณสามารถปรับแต่งโหมดภาพและสมดุลแสงขาวได้

โหมดมาตรฐาน: โหมดนี้แสดงภาพที่น่าประทับใจด้วยพื้นผิวคุณภาพสูง คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพสวยๆ ที่มีสีสันสดใสมากยิ่งขึ้น เมื่อเปิดโหมดนี้ คุณจะใช้โหมดต่อไปนี้ได้ ซึ่งจะใช้โหมดผู้สร้างกับแอปที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นโดยอัตโนมัติ

[โหมดผู้สร้างแบบอัตโนมัติ]

ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนแอปที่คุณใช้ในการดูเนื้อหา เช่น ภาพยนตร์ หากต้องการลงทะเบียนหรือลบแอปที่มีการใช้โหมดผู้สร้างให้แตะต่อไปนี้

[โหมดผู้สร้างแบบอัตโนมัติ]

โหมดผู้สร้าง: โหมดนี้แนะนำสำหรับการถ่ายภาพ การแก้ไขรูปภาพ และการดูเนื้อหา เช่น ภาพยนตร์ โหมดนี้แสดงวิสัยทัศน์ที่ผู้สร้างตั้งใจไว้ได้อย่างแม่นยำ

ปรับสีอัตโนมัติ: ฟังก์ชันนี้จะปรับสีหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน

ไดรฟ์ HDR เรียลไทม์: ฟังก์ชันนี้ช่วยปรับปรุงการมองเห็นเนื้อหา HDR ภายใต้แสงสูง สามารถแสดงเนื้อหา HDR ด้วยความสามารถในการทำซ้ำสีที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ลดระดับสัญญาณหรือคุณภาพของวิดีโอดั้งเดิม

อุณหภูมิสี: คุณสามารถปรับสมดุลแสงขาวของจอภาพของคุณได้ แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [ตั้งค่าเอง]

จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหนึ่งรายการ คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับสมดุลแสงขาวได้อีกด้วย

การตั้งค่าการแสดงผลอื่น ๆ

- **อัตรารีเฟรชสูง:** คุณสามารถตั้งอัตราการรีเฟรชได้สูงสุด 120 Hz เพื่อการแสดงผลที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- **ระดับความสว่าง:** คุณสามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยแถบเลื่อน
- **ปรับความสว่างอัตโนมัติ:** คุณสามารถปรับความสว่างให้เหมาะสมตามแสงรอบข้างได้ นอกจากนี้ การมองเห็นในแสงแดดยังเปิดใช้อยู่ ช่วยให้ดูหน้าจอกลางแจ้งได้ง่ายขึ้น
- **รีมมิด:** คุณสามารถแสดงผลหน้าจอโดยใช้พื้นหลังสีดำได้
- **สลีป:** คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่หน้าจอเปิดอยู่ก่อนดับได้
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าจอหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนอุปกรณ์ หรือตั้งค่าให้คงอยู่ในมุมมองแนวตั้งได้
- **แสงตอนกลางคืน:** คุณสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอเป็นสีเหลืองอำพันได้ ซึ่งช่วยให้ดูหน้าจอได้ง่ายขึ้น

- **ป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจเมื่อปิดหน้าจอ:** คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจขณะพักไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดโหมด STAMINA จะไม่สามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ได้ [อัตรารีเฟรชสูง]
- อุปกรณ์มีแผง OLED ถ้าหากภาพเดียวกันแสดงขึ้นเป็นเวลานาน อาจเกิดภาพตกค้างได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ หลีกเลี่ยงการแสดงผลเดียวกันเป็นเวลานานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาพตกค้าง
- หากตั้งความสว่างของหน้าจอให้สูงกว่าระดับที่จำเป็น หรือแสดงหน้าจอเป็นเวลานานมาก ความสว่างอาจลดลงบางส่วน หรือสีอาจเปลี่ยนไป นอกจากนี้ อาจเกิดสีหรือความสว่างไม่เท่ากันและอาจเกิดการเปลี่ยนสีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองภาพ เนื่องจากโครงสร้างของแผง OLED ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [หน้าจอหลัก](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885409

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ตัวเลือกการตั้งค่า (Side sense)

คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของ Side sense หรือปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ได้

ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้กับ Side sense

- ว่าจะแสดงแถบ Side sense ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของหน้าจอหรือไม่
- การกระทำบนหน้าจอสำหรับท่าทาง

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอในส่วนล่างของหน้าจอเพื่อแก้ไขตัวเลือก Side sense อื่น ๆ

คำแนะนำ

- หากต้องการกำหนดการกระทำบนหน้าจอ เช่น การจับภาพหน้าจอ ให้กับท่าทาง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [การกำหนดฟังก์ชันของท่าทาง] > [ปิดเข้าหาหน้าจอ], [ปัดขึ้น], หรือ [ปัดลง] > ตัวเลือกที่ต้องการ
- คุณสามารถซ่อนแถบ Side sense ได้โดยการแตะสวิตช์ต่อไปนี้
[ใช้แถบ Side sense]
แม้ว่าแถบ Side sense จะถูกซ่อนไว้ คุณสามารถแสดงเดสก์บอร์ดได้โดยการแตะไอคอนต่อไปนี้บนหน้าจอหลัก
 (แผงหน้าปัด)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001927382

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

บริการระบุตำแหน่งจะช่วยให้แอปต่างๆ เช่น แผนที่และกล้องสามารถใช้ข้อมูลจากเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi ของคุณ รวมถึงข้อมูล GPS (ระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลก) เพื่อระบุตำแหน่งโดยประมาณของคุณ

คุณต้องเปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้งก่อน จึงจะใช้แอปกรณีค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/

- 1 ค้นหาแล้วและตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ตำแหน่ง]
- 2 และสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

ครั้งแรกที่คุณใช้ฟังก์ชัน GPS ในอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจใช้เวลาค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่กี่นาที เครื่องจะหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ยืนนิ่ง ๆ และอย่าบังเสาอากาศ GPS สัญญาณ GPS สามารถส่งผ่านเมฆและพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถส่งผ่านของแข็งส่วนใหญ่ได้ เช่น อาคารและภูเขา หากไม่พบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885711

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

วันที่และเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาบนอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [วันที่และเวลา]
- 2 แตะรายการที่ต้องการเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนค่า
 - หากต้องการตั้งวันที่หรือเวลาด้วยตนเอง ให้แตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน [วันที่และเวลาอัตโนมัติ]
 - หากต้องการตั้งค่าโซนเวลาด้วยตนเอง ให้แตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน [ตั้งค่าอัตโนมัติ]
 - หากต้องการตั้งค่าโซนเวลาโดยใช้ตำแหน่งของคุณ ให้แตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [ใช้ตำแหน่ง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งปลุก](#)
- [การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับล่าสุด โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410513

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ข้อมูลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพื่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม

1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลแบตเตอรี่]

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ รวมถึงวันที่ผลิต วันที่เริ่มใช้งานครั้งแรก จำนวนรอบการชาร์จ/คายประจุ และความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ได้

คำแนะนำ

- การใช้งานหรือชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
- ควรหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 100% เป็นเวลานาน เนื่องจากอาจลดความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ (ความจุมาตรฐานเมื่อเทียบกับความจุเมื่อแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่)
- เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จของ Sony
- ฟังก์ชันแบตเตอรี่แคร์สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เหมาะสมที่ระบุไว้ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”
- การชาร์จแบบเร็วอาจทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูงขึ้น แต่การจัดการอุณหภูมิอย่างเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการลดประสิทธิภาพและความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ได้
- อุปกรณ์ของคุณมีฟังก์ชันควบคุมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ เช่น การชะลอความเร็วในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงเกินไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [แบตเตอรี่แคร์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002006086

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

แบตเตอรี่แคร์

แบตเตอรี่แคร์จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสมบัตินี้จะตรวจสอบหารูปแบบการชาร์จของคุณ แล้วประเมินเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการชาร์จตามปกติ อุปกรณ์ของคุณจะชาร์จที่ความเร็วปกติจนกว่าจะชาร์จถึง 90% จากนั้นจะมีการควบคุมอัตราการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม 100% ก่อนที่คุณจะถอดเครื่องชาร์จ โดยคุณสามารถปรับแต่งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการชาร์จเองได้ นอกจากนี้ เพื่อให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการจำกัดการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จได้สูงสุด 80% หรือ 90% เท่านั้น อยู่เสมอ

หมายเหตุ

- การถนอมแบตเตอรี่จะไม่ควบคุมอัตราการชาร์จจนกว่าจะตรวจพบรอบการชาร์จปกติที่ใช้เวลามากกว่าหลายชั่วโมง

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [แบตเตอรี่แคร์]
- แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้การถนอมแบตเตอรี่]
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นเลือกตัวเลือก
ตัวเลือกต่อไปนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
[อัตโนมัติ]

คำแนะนำ

- รูปแบบที่เรียนรู้ของรอบการชาร์จปกติจะถูกบันทึกโดย Battery Care แม้จะปิดฟังก์ชันนี้ไว้ ระบบก็จะใช้รูปแบบที่เรียนรู้มาหากเปิดฟังก์ชันนี้อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885430

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

โหมด STAMINA

โหมด STAMINA จะยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปจนกว่าจะจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยการปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของอุปกรณ์ เมื่อคุณเปิดโหมด STAMINA จะแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นโหมดสีมืด อุปกรณ์จะจำกัดหรือปิดใช้คุณสมบัติต่างๆ ตามระดับ STAMINA เพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ คุณสามารถตั้งค่าโหมด STAMINA ให้เปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติตามระดับแบตเตอรี่ได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [โหมด STAMINA]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ใช้โหมด STAMINA]

คำแนะนำ

- หากต้องการยกเว้นแอปบางตัวจากโหมด STAMINA ให้ตั้งค่าการใช้งานพื้นหลังของแต่ละแอปเป็นไม่จำกัด ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป] > แอปที่ต้องการ > [การใช้งานแบตเตอรี่ของแอป]
หากสวิตช์ต่อไปนี้ปิดอยู่ ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการใช้งานพื้นหลัง
[อนุญาตการใช้งานในเบื้องหลัง]
จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[อนุญาตการใช้งานในเบื้องหลัง] > [ไม่จำกัด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410521

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่อง ให้ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าของแอปและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณยังใช้แบตเตอรี่แคร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณสามารถปิดการใช้งานแบตเตอรี่พื้นหลังของแอปแต่ละรายการได้

วิธีตรวจสอบและตั้งค่าการใช้แบตเตอรี่ของแอป

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่]
เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือและเวลาแบตเตอรี่ที่เหลือโดยประมาณ ฯลฯ จะปรากฏขึ้น
- แตะดังต่อไปนี้
[การใช้งานแบตเตอรี่]
สามารถดูรายการแอปและคุณสมบัติที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้นับตั้งแต่การชาร์จเต็มล่าสุด
- เลือกแอปที่คุณต้องการปิดการใช้งานแบตเตอรี่พื้นหลัง แล้วแตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อปิด
[อนุญาตการใช้งานในเบื้องหลัง]

เคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้

- ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
- ปิดฟังก์ชันบลูทูธ, Wi-Fi และบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน
- ปิดอุปกรณ์หรือเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน หากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน มิฉะนั้น อุปกรณ์จะสแกนหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานซ้ำๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่
- ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนการโรมมิ่งเมื่ออยู่ต่างประเทศ การโรมมิ่งเป็นการสแกนหาเครือข่ายในพื้นที่ และทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์จะต้องรับส่งสัญญาณโดยใช้กำลังไฟที่มากขึ้น
- เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์สำหรับอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ
- ตรวจสอบแอปที่ใช้แบตเตอรี่สูง และพิจารณาใช้เคล็ดลับในการประหยัดแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เมื่อใช้แอปเหล่านี้
- เปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับแอป
- ยกเลิกการอนุญาตแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของแอป
- ถอนการติดตั้งแอปที่คุณไม่ใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้จาก Sony เพื่อฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงของอุปกรณ์ของคุณ
- รีสตาร์ทอุปกรณ์เป็นระยะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จอุปกรณ์
- แบตเตอรี่แคร์
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่าคุณภาพเสียงการเล่น

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงขณะเล่นเพลงหรือวิดีโอโดยใช้เอฟเฟกต์เสียง คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งการใช้งานและการตั้งค่ารายละเอียดของเอฟเฟกต์ได้

คุณยังสามารถปรับคุณภาพเสียงให้เหมาะกับคุณได้ด้วยระบบเสียง 360 Reality Audio

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสนทนา] > [คุณภาพการเล่น]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[เอฟเฟกต์เสียง]
- 3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียง

หากคุณเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเองในการตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงสำหรับคุณภาพการเล่น คุณสามารถปรับแต่งการใช้งานและการตั้งค่าโดยละเอียดของเอฟเฟกต์ต่างๆ (Dolby Sound, 360 Upmix และ DSEE) ได้

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสนทนา] > [คุณภาพการเล่น]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[เอฟเฟกต์เสียง]
3. เลือกรายการต่อไปนี้และตั้งค่าเอฟเฟกต์ที่คุณต้องการใช้
[กำหนดเอง]
 - [แอปเพลง]: เอฟเฟกต์ที่เลือกจะนำไปใช้กับแอปเพลง
 - [วิดีโอ/แอปอื่นๆ]: เอฟเฟกต์ที่เลือกจะนำไปใช้กับแอปอื่นๆ นอกเหนือจากแอปเพลง

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่ารายละเอียดสำหรับแต่ละเอฟเฟกต์ได้โดยการแตะที่ชื่อเอฟเฟกต์

หมายเหตุ

- คุณภาพเสียงของแหล่งเสียงต้นฉบับอาจมีผลเหนือกว่าเอฟเฟกต์เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือแอปที่ใช้

คำแนะนำ

- หากต้องการเพลิดเพลินกับเสียงความละเอียดสูงที่มีคุณภาพดั้งเดิม ให้ตั้งค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
 - แตะสวิตช์เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน
[เอฟเฟกต์เสียง]
 - แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน และเลือกการตั้งค่าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง
[เอฟเฟกต์เสียง] > [ปรับปรุงคุณภาพเสียง]
 - แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน เลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง จากนั้นใช้ DSEE Ultimate ในการตั้งค่าเอฟเฟกต์
[เอฟเฟกต์เสียง] > [กำหนดเอง] > [แอปเพลง] หรือ [วิดีโอ/แอปอื่นๆ] > [DSEE Ultimate]
- 360 Upmix จะทำงานเฉพาะเมื่อใช้แอปที่รองรับ 360 Upmix เท่านั้น

วิธีปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio

ใน 360 Reality Audio เสียงเพลงจะดังรอบตัวคุณและคุณจะได้ดื่มด่ำไปกับเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากจุดต่าง ๆ รอบศีรษะคุณ หูฟังที่ผ่านการรับรองสำหรับ 360 Reality Audio ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณโดยการวิเคราะห์รูปร่างหูแต่ละข้างของคุณ และเพลิตเพลนไปกับประสบการณ์ทางดนตรีที่สมจริงที่สุด

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสนทนา] > [คุณภาพการเล่น]
2. แตะต่อไปนีแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
[360 Reality Audio]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673328

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การลดเสียงลมรบกวนขณะบันทึกภาพ

คุณสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากลมกระทบไมโครโฟนขณะบันทึกวิดีโอหรือเสียงโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียงดั้งเดิม

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [คุณภาพการบันทึก]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[การลดเสียงลม]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [คุณสมบัติที่ช่วย \(วิดีโอ\)](#)
- [บันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ Pro\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0003028442

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

จัดการการโทรอัจฉริยะ

คุณสามารถจัดการกับสายเรียกเข้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอด้วยการเปิดฟังก์ชันการจัดการการโทรอัจฉริยะ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถจัดการการโทรได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

- หากต้องการรับสาย ให้นำอุปกรณ์มาแนบหู
- หากต้องการปฏิเสธสาย ให้เขย่าอุปกรณ์
- หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้วางอุปกรณ์คว่ำหน้าลง

1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [จัดการการโทรอัจฉริยะ]

2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรัดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001927390

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ให้ได้รับฟังก์ชันการทำงาน การเพิ่มเสริมประสิทธิภาพ และการแก้ไขข้อบกพร่องล่าสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่ดีที่สุด เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไอคอนแต่ละอันต่อไปนี้จะปรากฏบนแถบสถานะ

-  (อัปเดตระบบ)
-  (อัปเดตแอป)

คุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือการดำเนินการแบบไร้สายจากอุปกรณ์

โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้อีกก่อนอัปเดตอุปกรณ์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ
- การอัปเดตระบบและแอปอาจแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากที่อธิบายในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ และการอัปเดตอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเวอร์ชัน Android

วิธีตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885655

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย

ใช้แอปอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในแบบไร้สาย การอัปเดตที่ดาวน์โหลดได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนเครือข่ายมือถือในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]

- 2 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ

วิธีตั้งค่าการดาวน์โหลดอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]
2. แตะตามลำดับต่อไปนี้
: (เพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [ระบบอัปเดตอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

วิธีเปิดหรือปิดใช้การอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]
2. แตะตามลำดับต่อไปนี้
: (เพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [อัปเดตแอปอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885429

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การอัปเดตแอป

หากคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่ ระบบจะอัปเดตแอปโดยไม่ถามคุณก่อน คุณจึงอาจไม่ทราบว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมากเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลที่อาจสูง คุณสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติหรือเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น คุณต้องปิดคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติในแอป Google Play เพื่อเลี่ยงการอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

- 1 ค้นหาและแตะไอคอน
 (กูเกิลเพลย์)
- 2 แตะไอคอนบัญชี จากนั้นค้นหาแล้วแตะเมนูอัปเดตแอปอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885530

การรีเซ็ตและการรีเซ็ตอุปกรณ์

คุณสามารถบังคับอุปกรณ์ให้รีเซ็ตหรือปิดเครื่องได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่รีเซ็ตตามปกติ การตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ จะไม่ถูกลบออกไป

คุณยังสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ บางครั้งกระบวนการนี้ก็มีความจำเป็นหากอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ แต่โปรดทราบว่าคุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อน เนื่องจากการรีเซ็ตอุปกรณ์จะลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดขึ้นได้หรือคุณต้องการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้งาน Xperia Companion ให้ค้นหา Xperia Companion ในเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony

การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์อาจรีเซ็ตไม่ได้หากแบตเตอรี่อ่อน ให้เสียบอุปกรณ์กับเครื่องชาร์จ แล้วลองรีเซ็ตอีกครั้ง

- กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
- ในเมนูที่เปิดขึ้นมาให้แตะดังต่อไปนี้
[รีเซ็ต]
อุปกรณ์จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

การบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตหรือปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าอุปกรณ์จะสั่น
- ทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อบังคับอุปกรณ์ให้รีเซ็ตหรือปิดเครื่องตามต้องการ
 - หากคุณต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์โดยบังคับ ให้ปล่อยปุ่มในจุดนี้ อุปกรณ์จะรีเซ็ต
 - หากคุณต้องการปิดอุปกรณ์โดยใช้กำลัง ให้กดปุ่มต่อไป หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที อุปกรณ์จะสั่น 3 ครั้งและปิดเครื่อง

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์ไม่เปิดขึ้น การบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตอาจช่วยแก้ปัญหาได้

การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- อย่าขัดจังหวะอุปกรณ์ในระหว่างการรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้
- สำรองข้อมูลใด ๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ของคุณ การรีเซ็ตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ตัวเลือกการรีเซ็ต]
- แตะตามลำดับต่อไปนี้
[ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น)] > [ลบข้อมูลทั้งหมด]
- หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกบนหน้าจอ หรือป้อนรหัสปลดล็อกหน้าจอหรือ PIN เพื่อดำเนินต่อ
- เพื่อยืนยัน ให้แตะดังต่อไปนี้

[ลบข้อมูลทั้งหมด]

คำแนะนำ

- อุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ Android เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935673

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion

คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้ หากลืมรหัสผ่าน หรือ PIN หรือรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการซ่อมอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน Xperia Companion เพื่อนำขั้นการรักษาความปลอดภัยนี้ออกได้ คุณต้องให้รายละเอียดการล็อกอินเข้าบัญชี Google เพื่อดำเนินการนี้ โดยการเรียกใช้คุณสมบัติการซ่อมแซม ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณจะถูกติดตั้งใหม่ และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกลบออกในกระบวนการนี้

หากอุปกรณ์ของคุณดูเหมือนจะค้าง รีสตาร์ทซ้ำๆ หรือไม่เริ่มต้นเลยหลังจากที่คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ Xperia หลังจากที่คุณทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ลองบังคับปิดอุปกรณ์แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้บังคับปิดเครื่อง แล้วดำเนินการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- ก่อนซ่อมซอฟต์แวร์ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชี Google ก่อน คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์หลังจากซ่อมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความปลอดภัย

- 1 หากไม่ได้ติดตั้ง Xperia Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony แล้วค้นหา Xperia Companion เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
- 2 เปิดซอฟต์แวร์ Xperia Companion ในคอมพิวเตอร์
- 3 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งและซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885474

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การรีเซ็ตแอป

สามารถรีเซ็ตแอปหรือล้างข้อมูลแอปได้ หากแอปไม่ตอบสนองหรือเกิดปัญหากับอุปกรณ์ การรีเซ็ตการกำหนดค่าของแอปจะไม่ลบข้อมูลต่าง ๆ ของแอปจากอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 แตะหนึ่งในรายการต่อไปนี้เพื่อแสดงหน้าจอแอปทั้งหมด
[ดูแอปทั้งหมด] หรือ [แอปทั้งหมด]
- 3 แตะตามลำดับต่อไปนี้
: (เพิ่มเติม) > [รีเซ็ตค่ากำหนดแอป] > [รีเซ็ตแอป]

วิธีล้างข้อมูลแอป

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล] > [ลบ]

วิธีล้างแคชของแอป

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างแคช]

วิธีล้างการตั้งค่าเริ่มต้นของแอป

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[เปิดโดยค่าเริ่มต้น] > [ล้างค่ากำหนดเริ่มต้น]

หมายเหตุ

- แอปหรือบริการบางอย่างอาจไม่มีตัวเลือกในการล้างข้อมูล แคช หรือการตั้งค่าเริ่มต้นของแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

ที่เก็บข้อมูลภายในใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือโอนเข้ามา รวมทั้งการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัว และจะเต็มในที่สุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปปิดลงกะทันหัน คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปิดแอปที่เปิดทิ้งไว้และไม่ใช้งาน
- ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมาแล้วไม่ใช้งาน
- โอนภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ด microSD หรือบริการของ Google

หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนการ์ด microSD ได้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ด โปรดทราบว่าหลังจากฟอร์แมตการ์ดแล้ว เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบออกจากการ์ด

คำแนะนำ

- คุณสามารถซื้อการ์ด microSD แยกต่างหากได้
- แนะนำให้ใส่การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป เมื่อเลือกการ์ด microSD เป็นปลายทางในการบันทึกในแอปกล้อง

วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน
- การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บริการ Google
- การโอนเนื้อหาไปใช้การ์ด microSD
- การฟอร์แมตการ์ด microSD
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885365

การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน

หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปดับกะทันหัน การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายในอาจจะแก้ปัญหาได้ ลบไฟล์และถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล]

2 แตะดังต่อไปนี้
[เพิ่มพื้นที่ว่าง]

3 ลบไฟล์เดสก์ท็อปหรือไฟล์ หรือถอนการติดตั้งแอป

- หากต้องการลบไฟล์เดสก์ท็อปหรือไฟล์ ให้เลือกไฟล์เดสก์ท็อปที่จัดเก็บข้อมูลภายใน เลือกไฟล์เดสก์ท็อปหรือไฟล์ที่จะลบ และไอคอนต่อไปนี้ แล้วจึงลบออก
⋮ (เพิ่มเติม)
- หากต้องการถอนการติดตั้งแอป ให้เลือกไฟล์เดสก์ท็อปแอป และไอคอนต่อไปนี้สำหรับแอปที่คุณไม่ได้ใช้ จากนั้นจึงถอนการติดตั้งแอป
⋮ (เพิ่มเติม)

คำแนะนำ

- คุณสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้โดยการลบไฟล์ในถังขยะ แสดงถังขยะดังต่อไปนี้ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ไม่จำเป็นและลบออก
[การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] > [ถังขยะ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [วิธีดูสถานะหน่วยความจำ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002563709

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน

หากประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือแอปของคุณไม่อยู่ในสภาวะเหมาะสมสูงสุด ให้ลองหยุดการทำงานของแอปและบริการ

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[บังคับให้หยุด] > [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [วิธีดูสถานะหน่วยความจำ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885742

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การฟอร์แมตการ์ด microSD

หากอุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลในการ์ด microSD ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ด microSD ในอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] > [อุปกรณ์นี้] > ชื่อ microSD ของคุณ
- 2 แตะดังต่อไปนี้ แล้วดำเนินการฟอร์แมตในกล่องโต้ตอบการยืนยันครั้งต่อไป
: (เพิ่มเติม) > [ฟอร์แมต]

หมายเหตุ

- เนื้อหาทั้งหมดในการ์ด microSD จะลบออกไปเมื่อฟอร์แมตการ์ด โปรดตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเอาไว้แล้วก่อนฟอร์แมต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885538

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

คุณต้องใช้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

- ในการตั้งค่าตัวเลือกเครือข่ายมือถือ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นเลือกซิม
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
- อุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดแอปที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (การตั้งค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายระบุเพื่อตั้งค่าจุดเชื่อมต่อในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- หากต้องการตั้งค่า ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
จากนั้นเลือกซิมและแตะดังต่อไปนี้
[จุดเข้าใช้งาน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885583

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ

ฟังก์ชันการเชื่อมต่อช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นโมเด็มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB อุปกรณ์ที่รองรับสาย LAN แบบมีสาย อุปกรณ์ที่รองรับ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เข้ากับอินเทอร์เน็ต รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, การเชื่อมต่อ USB, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อ Bluetooth

หมายเหตุ

- ต้องมีสัญญาณการสื่อสารเพื่อใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ

การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ Wi-Fi

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ LAN ไร้สายหลายเครื่องเข้ากับอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกันได้

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ]
2. แตะดังต่อไปนี้
[ฮอตสปอตแบบพกพาได้]
จากนั้นแตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้ฮอตสปอต Wi-Fi]

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครือข่ายเริ่มต้น (SSID) ระบบรักษาความปลอดภัย และรหัสผ่านของอุปกรณ์ของคุณได้

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ]
2. แตะดังต่อไปนี้เพื่อป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) ของเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการตั้งค่า
[ฮอตสปอตแบบพกพาได้] > [ชื่อฮอตสปอต]
จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
[ตกลง]
การตั้งค่าเริ่มต้นคือ "Xperia_XXXX" (XXXX เป็นตัวเลขสี่หลัก)
3. แตะต่อไปนี้เพื่อเลือกประเภทความปลอดภัย
[ความปลอดภัย]
หากจำเป็นให้กรอกรหัสผ่านของคุณ

หมายเหตุ

- รหัสผ่านจะถูกตั้งแบบสุ่มตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามต้องการ
- แตะไอคอนเพื่อแสดงรหัส QR พร้อมข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 (คิวอาร์โค้ด)
คุณสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างง่ายดายโดยการสแกนรหัส QR

การใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB, การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ หรือการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ]

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้

- สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน USB ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB Type-C
- สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธ ให้จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธก่อน จากนั้นตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณบนอุปกรณ์บลูทูธ สำหรับการใช้งานจากอุปกรณ์บลูทูธ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์บลูทูธ
- สำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นโดยใช้อะแดปเตอร์ USB-LAN และสาย LAN แบบมีสาย

3. แตะสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อ [ปล่อยสัญญาณผ่าน USB] / [ปล่อยสัญญาณบลูทูธ] / [เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอีเทอร์เน็ต]

คำแนะนำ

- ระบบปฏิบัติการ (OS) ต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อผ่าน USB
 - ไมโครซอฟท์® วินโดวส์® 11
 - ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 10

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013972

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การควบคุมการใช้ข้อมูล

คุณสามารถติดตามปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนไปและมาจากอุปกรณ์ของคุณผ่านข้อมูลมือถือหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ เช่น คุณสามารถดูปริมาณข้อมูลที่แต่ละแอปใช้ และยังสามารถตั้งเตือนและจำกัดการใช้ข้อมูลในการรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลระบบเคลื่อนที่เพื่อเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมได้

การช่วยลดการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การประหยัดอินเทอร์เน็ต]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ

1. ตรวจสอบว่าเปิดการรับส่งอินเทอร์เน็ตมือถือแล้ว
2. ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะชื่อซิมที่คุณต้องการตั้งค่า
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
3. แตะดังต่อไปนี้
[ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต]
4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องว่าคุณต้องการตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ
 - หากต้องการตั้งค่าค่าเตือนการใช้ข้อมูล ให้แตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ตั้งค่าเตือนปริมาณอินเทอร์เน็ต]
จากนั้นแตะต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนระดับการเตือน
[เตือนปริมาณอินเทอร์เน็ต]
 - หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ ให้แตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ตั้งค่าขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต]
จากนั้นแตะการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนขีดจำกัดการใช้ข้อมูล
[ขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต]

คำแนะนำ

- คุณสามารถตั้งวันที่ที่จะรีเซ็ตรอบการใช้งานได้ แตะต่อไปนี้เพื่อตั้งวันที่รีเซ็ต
[ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต]: [รอบของปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ]

หมายเหตุ

- เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือถึงเกณฑ์ที่จำกัดแล้ว อินเทอร์เน็ตมือถือในเครื่องจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามว่าคุณต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือหรือ Wi-Fi
 - หากต้องการตรวจสอบการใช้งานข้อมูลมือถือ ให้แตะดังต่อไปนี้
[ซิม]
จากนั้นแตะชื่อซิมที่คุณต้องการตรวจสอบและแตะดังต่อไปนี้

[การใช้อินเทอร์เน็ตของแอป]

- เพื่อตรวจสอบการใช้งานข้อมูล Wi-Fi ให้แตะดังต่อไปนี้
[อินเทอร์เน็ต] > [ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการ]

การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของแอปต่าง ๆ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. แตะแอปที่คุณต้องการควบคุม จากนั้นแตะต่อไปนี้
[ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ] หรือ [ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi]
3. แกะไขตัวเลือกตามต้องการ

หมายเหตุ

- ประสิทธิภาพของแต่ละแอปอาจได้รับผลกระทบ หากเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935670

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ Bluetooth หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอสต์รี การเชื่อมต่อบลูทูธจะทำงานได้ดีขึ้นภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่มีวัตถุทึบใดๆ ขวางอยู่ จำเป็นต้องจับคู่เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [บลูทูธ]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้บลูทูธ]

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth จากแผงการตั้งค่าด่วนได้

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth ทุกประเภทได้ Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดจะเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- เพื่อรักษาความปลอดภัยการสื่อสารบลูทูธ อุปกรณ์ของคุณรองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานบลูทูธ อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ฯลฯ โปรดตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- โปรดทราบว่า Sony จะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การจับคู่กับ Remote Commander และกรีป Bluetooth](#)
- [การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885656

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่อให้อุปกรณ์ของคุณได้ ชื่อนี้จะปรากฏต่ออุปกรณ์อื่นหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth และอุปกรณ์ของคุณตั้งค่าให้มองเห็นได้

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่] > [ชื่ออุปกรณ์]
- 2 ใส่ชื่ออุปกรณ์
- 3 แตะดังต่อไปนี้
[เปลี่ยนชื่อ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885750

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

การจับคู่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น
เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกเครื่องหนึ่งแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะจดจำการจับคู่ดังกล่าวไว้
อุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยต้องเปิดฟังก์ชัน Bluetooth ไว้และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ สามารถมองเห็นอุปกรณ์นี้ได้

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่]

รายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น

- 2 แตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการจับคู่

คำแนะนำ

- อุปกรณ์ของคุณรองรับ LE Audio LE Audio เป็นมาตรฐานการสื่อสารด้วยเสียงสำหรับเทคโนโลยี Bluetooth
- อุปกรณ์ LE Audio ที่แยกออกจากกัน เช่น หูฟังไร้สายหรือลำโพงเสียงรอบทิศทางจะได้รับการจดจำและจับคู่เป็นอุปกรณ์หนึ่งเครื่อง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บางชนิดอาจได้รับการจดจำแยกกัน
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่ออุปกรณ์ LE Audio ที่แสดง โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ LE Audio

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
- 2 แตะชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อภายใต้หัวข้อต่อไปนี้
[อุปกรณ์ที่บันทึกไว้]

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
- 2 ค้นหาการตั้งค่าต่อไปนี้
[อุปกรณ์ที่บันทึกไว้]
จากนั้นแตะไอคอนข้างชื่ออุปกรณ์เพื่อยกเลิกการจับคู่
 (การตั้งค่า)
- 3 แตะตามลำดับต่อไปนี้
[ไม่จำ] > [ไม่จำอุปกรณ์]

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ Bluetooth บางประเภท เช่น ชุดหูฟังบลูทูธส่วนใหญ่ จำเป็นต้องให้คุณจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นด้วย
- เมื่อจับคู่กับรีโมทคอนโทรลเลอร์หรือตัวจับ Bluetooth ให้ทำการจับคู่โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในแอปกล้อง
[ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth](#)
- [การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสบลูทูธ](#)
- [การแชร์เสียง \(การออกอากาศ\) \(เสียง Bluetooth LE\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885624

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การจับคู่กับ Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth

คุณสามารถใช้งานแอปกล้องบนอุปกรณ์ Xperia ด้วย Bluetooth Remote Commander หรือกริ๊ปที่ผลิตโดย Sony (จำหน่ายแยกต่างหาก)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Remote Commander และกริ๊ปที่ไว้ร่วมกันได้จากเว็บไซต์ Sony ในพื้นที่ของคุณ หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony

โปรดดูคู่มือการใช้งาน Remote Commander และกริ๊ป Bluetooth ประกอบด้วย

- 1 เปิดแอปกล้องในอุปกรณ์ Xperia
- 2 บนอุปกรณ์ Xperia ของคุณ และดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับโหมด
[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:
[MENU] > [การติดตั้ง] > [ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth]
ในโหมดอื่นนอกเหนือจากข้างต้น ให้ดังต่อไปนี้
⚙ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth]
- 3 บนอุปกรณ์ Xperia ของคุณ และสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้การควบคุมระยะไกล]
- 4 บนอุปกรณ์ Xperia ของคุณ และดังต่อไปนี้
[จับคู่ตัวควบคุมเครื่องใหม่]
- 5 ทำการจับคู่บน Bluetooth Remote Commander
GP-VPT3 หรือ RMT-VP2:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ ZOOM/FOCUS/LOCK บนรีโมทคอนโทรล Bluetooth ไม่ได้ถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่ง LOCK จากนั้นกดปุ่ม MOVIE และปุ่ม C1 ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 3 วินาที
ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งาน Bluetooth Remote Commander
- 6 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในอุปกรณ์ Xperia ของคุณ
เลือกรายการต่อไปนี้ในการแจ้งเตือนและกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเมื่ออุปกรณ์ Xperia ของคุณตรวจพบตัวควบคุมระยะไกล Bluetooth
[จับคู่อุปกรณ์และเชื่อมต่อ] > [จับคู่]
ชื่อของ Bluetooth Remote Commander อาจแสดงเป็นที่อยู่ Bluetooth (ตัวเลขและตัวอักษร)

หมายเหตุ

- เมื่อคุณทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบด้วย หากต้องการใช้ Bluetooth Remote Commander ให้ทำการจับคู่อีกครั้ง
- หากการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่เสถียร ให้นาสั่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น คนหรือวัตถุโลหะระหว่างอุปกรณ์ Xperia ของคุณกับ Bluetooth Remote Commander ที่จับคู่ไว้แล้ว
- หากฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบหมายเหตุต่อไปนี้ แล้วลองจับคู่อีกครั้ง
 - ยืนยันว่า Bluetooth Remote Commander ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่
 - ยืนยันว่าคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ Xperia โดยใช้ Bluetooth Remote Commander ตัวอื่น
 - ตรวจสอบว่าตั้งโหมดใช้งานบนเครื่องบินของอุปกรณ์ Xperia เป็นปิดอยู่หรือไม่
 - ตรวจสอบว่าตั้งฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ Xperia เป็นเปิดอยู่หรือไม่

คำแนะนำ

- หากต้องการเปลี่ยนชื่อของรีโมทคอนโทรลบลูทูธที่จับคู่ ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้ข้างชื่อของตัวควบคุมระยะไกลบลูทูธที่จับคู่
 (การตั้งค่า)
แตะไอคอนต่อไปนี้
 (แก้ไข)

วิธีใช้โหมดหนทางของกล้อง

อุปกรณ์ของคุณอาจจำกัดบางฟังก์ชันเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนภายใต้การใช้งานอย่างหนัก เมื่อเปิดโหมดหนทางของกล้อง คุณจะสามารถรักษาประสิทธิภาพระดับสูงได้เป็นระยะเวลานาน

1. แตะดังต่อไปนี้ตามโหมด
[ภาพ Pro] / [วิดีโอ Pro]:
[MENU] > [การติดตั้ง] > [ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth]
ในโหมดอื่นนอกเหนือจากข้างต้น ให้แตะดังต่อไปนี้
 (การตั้งค่า) > [เมนู] > [ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth]
2. แตะต่อไปนี้แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[โหมดหนทางของกล้อง]

ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth Remote Commander

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของรีโมทคอนโทรลบลูทูธบนช่องมองภาพได้ โดยตั้งค่าต่อไปนี้เป็นเปิดขณะใช้แอปกล้อง
[ควบคุมไกลผ่าน Bluetooth]

-  (การเชื่อมต่อตัวควบคุมระยะไกลบลูทูธ): เปิดการใช้งาน Bluetooth Remote Commander แล้ว
-  (การตัดการเชื่อมต่อตัวควบคุมระยะไกลบลูทูธ): ปิดการใช้งาน Bluetooth Remote Commander แล้ว
-  (มีโหมดความหนทางของกล้อง): เปิดโหมดหนทางของกล้องและพร้อมใช้งานแล้ว
-  (โหมดความหนทางของกล้องไม่พร้อมใช้งาน): โหมดหนทางของกล้องเปิดอยู่ แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้ Bluetooth Remote Commander เพื่อใช้งานแอปกล้อง

คำแนะนำ

- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะใช้งานได้ขณะที่คุณใช้งานอุปกรณ์ Xperia ของคุณโดยใช้ Bluetooth Remote Commander เท่านั้น

วิธีเลิกจับคู่ Bluetooth Remote Commander

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
2. ค้นหาสิ่งต่อไปนี้
[อุปกรณ์ที่บันทึกไว้]
จากนั้นแตะไอคอนข้างชื่อของตัวควบคุมระยะไกลบลูทูธเพื่อยกเลิกการจับคู่
 (การตั้งค่า)
3. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[ไม่จำ] > [ไม่จำอุปกรณ์]

วิธีใช้งาน Bluetooth Remote Commander

คุณสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้โดยกดปุ่มบน Bluetooth Remote Commander ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Bluetooth Remote Commander ได้ในคู่มือช่วยเหลือสำหรับ Bluetooth Remote Commander

คำแนะนำ

- คุณสามารถสลับเลนส์ของกล้องหลักได้โดยกดปุ่ม C1 บนรีโมทคอนโทรลบลูทูธ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)
- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)
- ภาพรวมโหมด (ภาพ Pro)
- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ Pro)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000543092

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

ใช้เทคโนโลยีบลูทูธเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับบลูทูธ เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันบลูทูธเปิดอยู่ และอุปกรณ์ของคุณสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธอื่น

การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

1. เปิดแอปที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง
2. แตะค้างไว้หรือเปิดข้อมูลแล้วแตะไอคอน  (แบ่งปัน)
3. เลือกดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะชื่อของอุปกรณ์รับ [บลูทูธ]
เปิดฟังก์ชันบลูทูธ หากได้รับแจ้ง
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

การรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

1. จากอุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูล ส่งข้อมูลมาที่อุปกรณ์ของคุณ
2. เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีไฟล์เข้ามายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอแล้วแตะการแจ้งเตือนเพื่อยอมรับการถ่ายโอนไฟล์
3. แตะต่อไปนี่เพื่อเริ่มการถ่ายโอนไฟล์ [ยอมรับ]
หากต้องการดูความคืบหน้าของการโอน ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ

คำแนะนำ

- เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับ ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แตะการแจ้งเตือนข้อมูลที่ได้รับ แล้วแตะข้อมูลที่คุณต้องการดู
- ไฟล์ที่ได้รับโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ "ดาวน์โหลด" ของแอป "ไฟล์"

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013973

สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การแชร์เสียง (การออกอากาศ) (เสียง Bluetooth LE)


การแชร์เสียง (Broadcasting) เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ LE Audio ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารเสียงใหม่สำหรับเทคโนโลยี Bluetooth ฟังก์ชันการแชร์เสียงช่วยให้คุณแชร์เนื้อหาเสียงและเพลิดเพลินกับผู้คนสองคนหรือมากกว่านั้นได้ **(ก)**

ฟังก์ชันการแชร์เสียงทำให้คุณสามารถฟังเนื้อหาเสียงที่แชร์โดยผู้อื่นจากหูฟังของคุณได้ **(ข)**

ฟังก์ชันการแบ่งปันเสียงของ LE Audio จะต้องได้รับการสนับสนุนโดยทั้งอุปกรณ์แบ่งปันและรับสัญญาณเสียง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับชุดหูฟังที่รองรับ LE Audio ที่คุณจะใช้จากอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์นี้เข้ากันได้กับ Auracast™


(ก): การแบ่งปันเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ

* อุปกรณ์และหูฟังของคุณแสดงเป็นสีขาวในภาพประกอบ

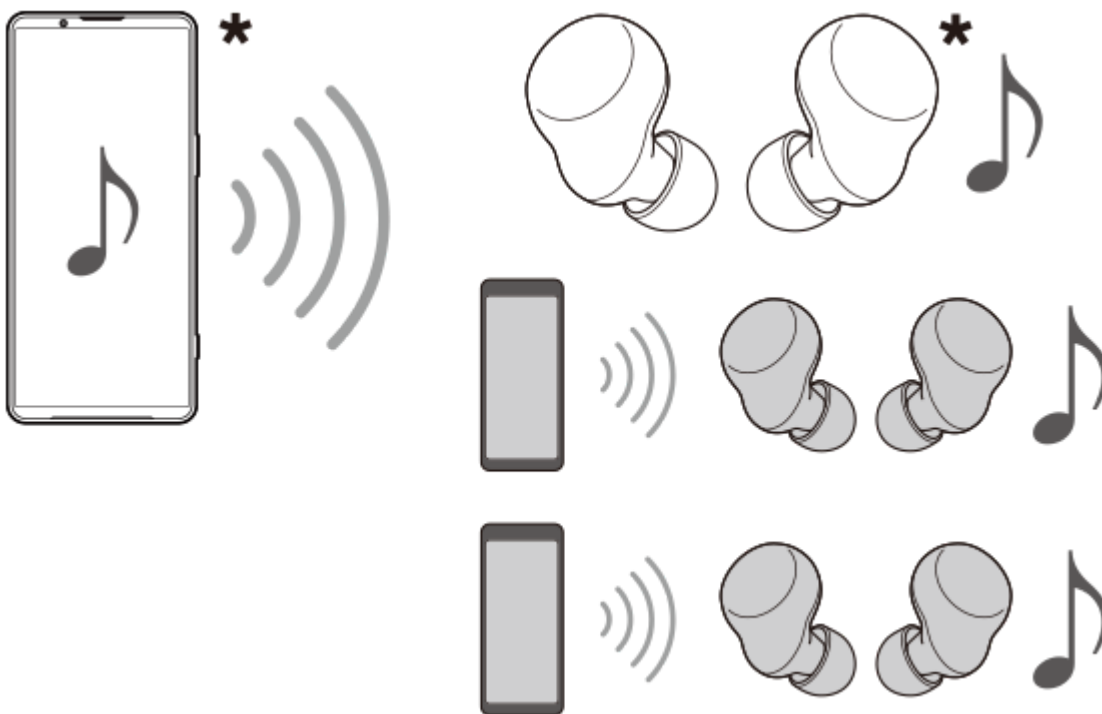

(ข): การฟังเสียงที่แชร์ของผู้อื่น

* อุปกรณ์และหูฟังของคุณแสดงเป็นสีขาวในภาพประกอบ

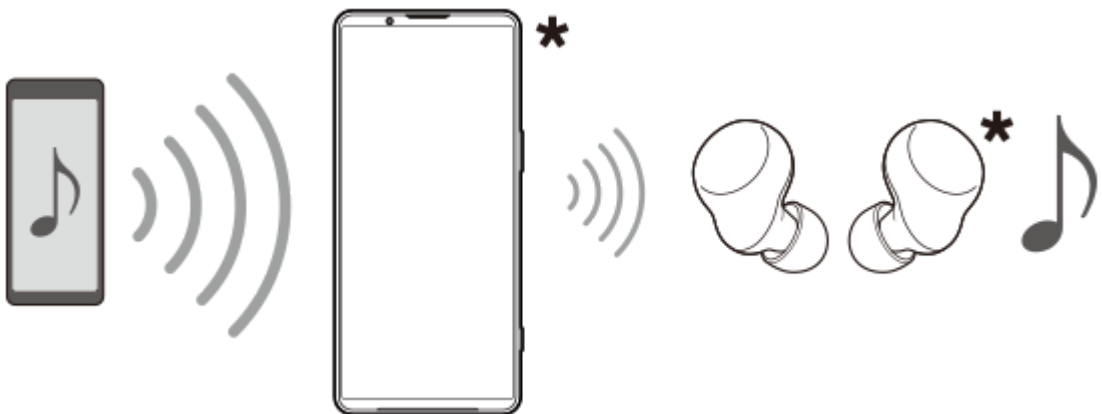

การแบ่งปันเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การแชร์เสียง]

2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

[แชร์เสียง]

การแบ่งปันเสียงจะเริ่มต้นขึ้น และคุณสามารถฟังเสียงผ่านหูฟังที่จับคู่กับอุปกรณ์ของคุณได้

หมายเหตุ

- เสียงที่แชร์จะไม่ออกจากลำโพงของอุปกรณ์ของคุณ

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถแชร์เสียงจากแผงการตั้งค่าด่วนได้ ในแผงการตั้งค่าด่วน ให้แตะดังต่อไปนี้
✱ (บลูทูธ) > [แชร์เสียง] > [แชร์เสียง]
- คุณยังสามารถหยุดการแชร์เสียงจากการแจ้งเตือนได้ ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอและแตะดังต่อไปนี้ในแผงการแจ้งเตือน
[การแชร์เสียง]: [หยุดแชร์]
- คุณสามารถแก้ไขชื่ออุปกรณ์แชร์เสียงและ/หรือรหัสผ่านได้โดยแตะที่การตั้งค่าแต่ละรายการภายใต้รายการต่อไปนี้
[การตั้งค่าสตรีมเสียง]
โปรดทราบว่าสวิตช์ต่อไปนี้ถูกตั้งเป็นปิด
[แชร์เสียง]

การฟังเสียงที่แชร์โดยผู้อื่นผ่านหูฟังที่จับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การแชร์เสียง] > [ค้นหาสตรีมเสียง]

- หากคุณไม่พบการตั้งค่าให้ปิดสวิตช์ต่อไปนี้
[แชร์เสียง]

2. แตะชื่ออุปกรณ์ หากได้รับแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านและแตะต่อไปนี้

[เชื่อมต่อ]

หรือแตะต่อไปนี้และสแกนรหัส QR ของแหล่งแบ่งปันเสียง

[สแกนคิวอาร์โค้ด]

การรับสัญญาณเสียงที่แชร์จะเริ่มขึ้น และคุณสามารถฟังเสียงผ่านหูฟังที่จับคู่กับอุปกรณ์ของคุณได้

แตะต่อไปนี้เพื่อหยุดรับเสียงที่แชร์

[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การแชร์เสียง] > [ค้นหาสตรีมเสียง]

จากนั้นแตะชื่ออุปกรณ์และแตะดังต่อไปนี้

[ยกเลิกการเชื่อมต่อ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000724539

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

NFC เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่มีระยะการสื่อสารสูงสุด 1 ซม. ดังนั้นอุปกรณ์ที่แชร์ข้อมูลจะต้องอยู่ใกล้กัน พื้นที่การตรวจจับ NFC อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ คืออุปกรณ์ไวใกล้กับอุปกรณ์อื่นหรือโปรแกรมอ่าน NFC เพื่อให้เครื่องหมาย N สัมผัสกัน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC แล้ว

หมายเหตุ

- เมื่อใช้บางแอป ฟังก์ชัน NFC สามารถเปิดใช้ได้แม้อุปกรณ์จะปิดอยู่ โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางชนิดอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

วิธีเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชัน NFC

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้ NFC]

หมายเหตุ

- คุณอาจต้องเปิด Wi-Fi หรือฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเพื่อให้เชื่อมต่อได้

คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ NFC ที่ผลิตโดย Sony เช่น ลำโพงหรือหูฟัง เมื่อทำการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้ใช้งานร่วมกันได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885601

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าสตางค์

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณชำระค่าสินค้าโดยไม่ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ของจริง และจัดการบริการชำระเงินทั้งหมดได้ในที่เดียว เมื่อคุณทำการชำระเงิน โปรดอย่าลืมเปิดฟังก์ชัน NFC ก่อนแตะอุปกรณ์ของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด

- 1 ตรวจสอบว่าเปิด NFC ในเครื่องแล้ว
- 2 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC] > [การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส]
- 3 เลือกแอปกระเป๋าเงินเริ่มต้น

หมายเหตุ

- ในขณะนี้ อาจยังไม่มีบริการการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบางประเทศ/ภูมิภาค

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885369

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนหน้าจอทีวีโดยไม่ต้องใช้สาย

หากทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่อื่น ๆ รองรับการสะท้อนหน้าจอ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีที่รองรับ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการมีเรอร์หน้าจอเพื่อมีเรอร์หน้าจออุปกรณ์ของคุณไปยังทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่จออื่นๆ โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิล

เทคโนโลยี Wi-Fi Direct™ จะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ดังนั้นคุณจึงนั่งดูภาพโปรตของคุณได้อย่างสบายใจ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการฟังเพลงจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ลำโพงของทีวี

1. **ทีวี:** ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์เพื่อเปิดฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ
2. **อุปกรณ์ของคุณ:** ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
3. แตะดังต่อไปนี้
[เริ่ม]
4. แตะต่อไปนี้และเลือกอุปกรณ์
[ตกลง]

วิธีหยุดการสะท้อนหน้าจอระหว่างอุปกรณ์

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
2. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[ตัดการเชื่อมต่อ] > [ตกลง]

หมายเหตุ

- สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับทีวีที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ
- เมื่อใช้การมีเรอร์หน้าจอ อยู่ยังพื้นที่เสาสื่ออากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ คุณภาพของภาพอาจได้รับผลกระทบเชิงลบบางครั้งหากมีสัญญาณรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่น

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถหยุดการสะท้อนหน้าจอได้โดยการแจ้งเตือนในแถบสถานะของอุปกรณ์ ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะดังต่อไปนี้
✓ (ขยายเพิ่มเติม) > [ตัดการเชื่อมต่อ] > [ตกลง]

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีขณะใช้แอปที่เข้ากันได้กับ Chromecast

คุณสามารถสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีขณะใช้แอปที่เข้ากันได้กับ Chromecast เช่น YouTube

แตะปุ่มแคสต์บนหน้าจอแอป แล้วเลือกทีวีเพื่อสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวี โดยอุปกรณ์และทีวีต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใช้ Chromecast ในตัวที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/

คำแนะนำ

- คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอปในทีวีด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432269

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB

คุณสามารถตั้งค่ากำหนด USB ตามคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์โฮสต์ USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB เช่น อุปกรณ์ USB ที่ใช้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หูฟัง อุปกรณ์ควบคุมเกม แป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB ได้



- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB โดยใช้สาย USB
- 2 ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB
- 3 แตะต่อไปนี จากนั้นเลือกตัวเลือก [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม]

คำแนะนำ

- คุณสามารถตั้งค่า USB ได้โดยการค้นหาและแตะดังต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [USB]

คำกำหนด USB

- **ควบคุม USB** โดย: คุณสามารถเลือกได้ว่าอุปกรณ์ใดที่จะควบคุมอุปกรณ์อื่นระหว่าง อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB
- **ใช้ USB สำหรับ:** คุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ USB ได้
 - **การถ่ายโอนไฟล์:** คุณสามารถจัดการไฟล์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ได้ ตัวเลือกนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ Microsoft® Windows® ระบบจะเปิดการแชร์ไฟล์โดยค่าเริ่มต้น
 - **เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB:** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 - **MIDI:** อุปกรณ์ของคุณใช้งานเป็นอินพุต MIDI สำหรับแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีได้
 - **PTP:** อุปกรณ์จะจดจำว่าเป็นกล้อง สามารถโอนได้เฉพาะภาพถ่ายและวิดีโอเท่านั้น
 - **ไม่มีการโอนข้อมูล:** เพียงแชร์อุปกรณ์ของคุณด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

[ควบคุม USB โดย]: [อุปกรณ์นี้]

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแหล่งจ่ายไฟและชาร์จอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ได้ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

[ควบคุม USB โดย]: [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ]

- **ตัวเลือกการโอนไฟล์**

- **แปลงวิดีโอเป็น AVC:** วิดีโอจะถูกแปลงเป็น AVC และถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

- Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ของคุณจะรองรับอุปกรณ์ USB ได้ทุกชนิด
- อุปกรณ์นี้มีพอร์ต USB ที่ไม่มีฝา หากอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ ให้ตรวจสอบว่าพอร์ตแห้งสนิทก่อนเสียบสาย USB

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **เมนูการตั้งค่า**

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885608

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน

อุปกรณ์มีตัวเลือกด้านความปลอดภัยหลายอย่าง ขอแนะนำให้ดำเนินการดังนี้ในกรณีที่ทำสูญหายหรือถูกขโมย

คุณสามารถป้องกันอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธีดังนี้

ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้ จากนั้นแตะการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย]

- [ล็อกหน้าจอ]: ตั้งค่าวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกหน้าจอ
- [ตัวจัดการลายนิ้วมือ]: ลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อใช้เป็นวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกอุปกรณ์หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการซื้อ
- [การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม] > [การล็อกซิม]: ตั้งค่าเพื่อกรอก PIN เมื่อใช้ SIM ในอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

หมายเหตุ

- อย่าลืมรายละเอียดที่กรอกไว้ในขณะตั้งค่า ในกรณีที่ใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885572

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การค้นหามายเลข IMEI ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ของคุณมีหมายเลขระบุตัวเฉพาะซึ่งเรียกว่า IMEI คุณควรคัดลอกหมายเลขเหล่านี้เก็บไว้ ซึ่งอาจต้องใช้ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหายหรือต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การดูหมายเลข IMEI โดยใช้แป้นโทร

1. ค้นหาและแตะไอคอน

 (โทรศัพท์)

2. แตะไอคอน



 (แป้นกด)

3. กรอกรายละเอียดต่อไปนี้อยู่ในแป้นกดหมายเลข

*#06#

หมายเลข IMEI จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

การดูหมายเลข IMEI บนถาด

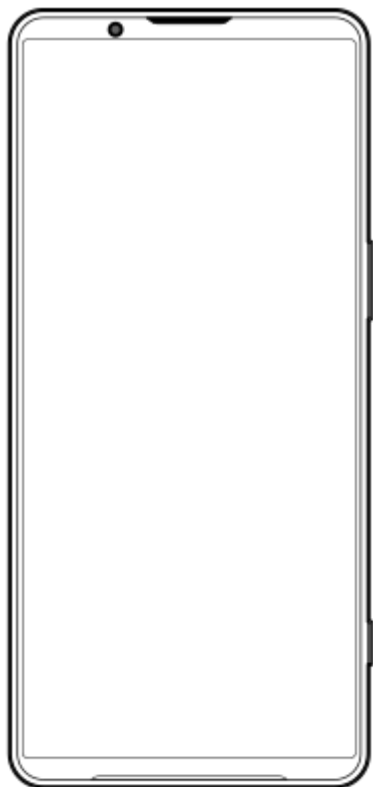

1. ดึงถาดออกมา

หมายเลข IMEI จะแสดงบนถาด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935676

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย

Google มีบริการเว็บแอดเดสที่ติดตั้งและรักษาความปลอดภัยซึ่งเรียกว่า “หาอุปกรณ์ของฉัน” หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว “หาอุปกรณ์ของฉัน” จะเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น หากอุปกรณ์สูญหาย คุณสามารถใช้ “หาอุปกรณ์ของฉัน” ในการค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้ support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885612

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

นี่คือคู่มือช่วยเหลือสำหรับรุ่นและซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่อไปนี้

ชื่อรุ่น: Xperia 1 VII

เวอร์ชันซอฟต์แวร์: Android 15

หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใด โปรดตรวจสอบในเมนูการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและการตั้งค่าทั่วไปของ Android (เช่น การตั้งค่าพื้นฐานของ Android การตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าหน้าจอหลัก การถ่ายโอนเนื้อหา การนำทางลัดแอป การแจ้งเตือน และคุณลักษณะแอปพลิเคชัน Google อื่นๆ) โปรดดู URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

หมายเหตุ

- การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ การอัปเดตอาจไม่มีผลกระทบใน Android เวอร์ชันนี้
- ภาพทั้งหมดที่ใช้เป็นภาพตัวอย่างในคู่มือช่วยเหลือนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและไม่ได้ถ่ายโดยอุปกรณ์จริง

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และชื่อรุ่นของอุปกรณ์

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันจะแสดงอยู่ภายใต้รายการต่อไปนี้

[หมายเลขบิลด์]

ชื่อรุ่นปัจจุบันจะแสดงอยู่ภายใต้รายการต่อไปนี้

[รุ่น]

ข้อจำกัดด้านการบริการและคุณสมบัติ

บริการและคุณสมบัติที่กล่าวถึงในคู่มือช่วยเหลือนี้อาจไม่รองรับในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่ หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสากลของ GSM สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ/ภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายและผู้ให้บริการทุกรายเสมอ หากอุปกรณ์เครื่องนั้นเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบการให้บริการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ และสอบถามว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือในการใช้งานหรือไม่ การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันบางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ
- การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013974

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การตั้งค่าการเข้าถึง

ระบบปฏิบัติการ Android มีคุณสมบัติการเข้าถึงมากมาย

1. ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาคุณลักษณะการเข้าถึง
[การตั้งค่า] > [การเข้าถึง]

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณสมบัติต่อไปนี้

- [การเข้าถึงด้วยเสียง]
- [คำบรรยายสด]
- [การปรับเสียง] ([เสียงแบบโมโน], [สมดุลเสียง])
- [ทางลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ]

การเข้าถึงด้วยเสียง

การเข้าถึงด้วยเสียงช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ของคุณแบบแฮนด์ฟรี ใช้คำสั่งเสียงเพื่อเปิดแอป แตะปุ่ม เลื่อนหน้าจอ พิมพ์ข้อความ และอื่นๆ ปัจจุบันการเข้าถึงด้วยเสียงมีให้บริการในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปนเท่านั้น

หากต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงด้วยเสียง ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การเข้าถึง] > [การเข้าถึงด้วยเสียง]

จากนั้นแตะสวิตช์ต่อไปนี้และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

[ใช้การเข้าถึงด้วยเสียง]

คำบรรยายสด

คำบรรยายสดตรวจจับคำพูดบนอุปกรณ์ของคุณและสร้างคำบรรยายโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานคำบรรยายสด ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การเข้าถึง] > [คำบรรยายสด]

จากนั้นแตะสวิตช์ดังต่อไปนี้

[ใช้คำบรรยายสด]

การปรับเสียง

คุณสามารถปรับเสียงให้เป็นเสียงโมโนหรือปรับสมดุลเสียงซ้ายหรือขวาได้

หากต้องการปรับการตั้งค่าเสียง ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การเข้าถึง] > [การปรับเสียง]

หากต้องการเปิดใช้งานเสียงโมโน ให้แตะสวิตช์ดังต่อไปนี้

[เสียงแบบโมโน]

หากต้องการปรับความสมดุลของเสียง ให้ลากแถบเลื่อนไปที่การตั้งค่าที่ต้องการ

ทางลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ

คุณสามารถเปิดทางลัดการเข้าถึงจากหน้าจอล็อคได้โดยการกดทั้งสองด้านของปุ่มปรับระดับเสียง

กำหนดค่าการเข้าถึงที่คุณต้องการให้กับปุ่มปรับระดับเสียงและเปิดสิ่งต่อไปนี้

[อนุญาตจากหน้าจอล็อค]

หากต้องการให้สามารถเปิดใช้งานทางลัดการตั้งค่าการเข้าถึงจากหน้าจอล็อค ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การเข้าถึง] > [ทางลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ]

จากนั้นแตะสวิตช์ดังต่อไปนี้

[อนุญาตจากหน้าจอล็อค]

หากต้องการเปิดทางลัดจากหน้าจอล็อค ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองข้างค้างไว้สองสามวินาที

สำหรับฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

- [หยุดคุยกลับ]
- [ขนาดการแสดงผลและข้อความ] ([ขนาดแบบอักษร])
- [สีและการเคลื่อนไหว] ([การแกสสี], [อิมมิต])
- [หรีแสงเพิ่มเติม]
- [การขยาย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013975

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

ข้อความแบบเรียลไทม์ (สำหรับ XQ-FS54 เมื่อใช้งานกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรป)

ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT) เป็นบริการข้อความที่ผู้ให้บริการมีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค บริการนี้ช่วยให้อ่านอักขระแต่ละตัวในข้อความได้ตามที่พิมพ์ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่าแพ็คเกจรายเดือนที่คุณใช้อยู่ครอบคลุมบริการข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT) หรือไม่

โปรดทราบว่าความสามารถในการให้บริการโทรฉุกเฉินโดยใช้ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT) จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค โทรศัพท์ของคุณจะต้องติดตั้ง SIM การ์ดเพื่อรองรับการโทรฉุกเฉินโดยใช้ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT)

1 เปิดแอปโทรศัพท์

2 แตะตามลำดับต่อไปนี้

⋮ (เพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ] > [ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT)]

3 แตะปุ่มที่แสดงบนแป้นโทรศัพท์ก่อนเริ่มหรือระหว่างการโทรเพื่อทำการโทรแบบ RTT

 (RTT)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002006087


สมาร์ทโฟน
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่กันน้ำและฝุ่นในระดับ IPX5/IPX8 และ IP6X อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า: พอร์ตและขั้วต่อ USB ทั้งหมดจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน และควรปิดฝาครอบที่ติดมาอย่างแน่นหนา อุปกรณ์ของคุณมีช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD ที่มีฝาครอบอยู่ คุณไม่ควรนำอุปกรณ์ลงน้ำทั้งเครื่อง หรือสัมผัสกับน้ำทะเล น้ำเค็ม น้ำที่มีคลอรีน หรือของเหลวต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม การรับประทานของคุณไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Sony สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้ภายใต้การตั้งค่าต่อไปนี้บนอุปกรณ์ของคุณ
[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย]

วิธีปิดฝาครอบ

1. ดันถาดเข้าไปจนสุดและกดฝาทั้งหมดให้แน่นเพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ของคุณและฝา

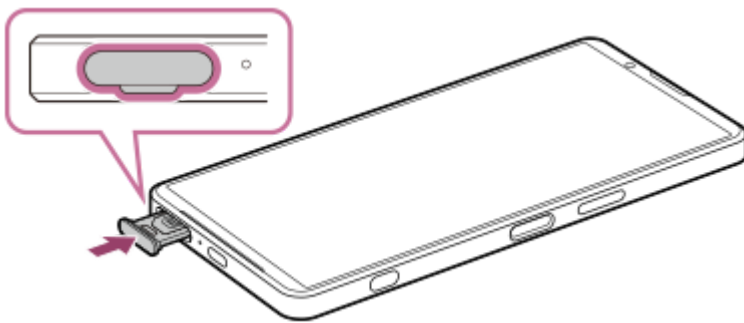


วิธีเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง





1. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากอุปกรณ์



2. เมื่อจับอุปกรณ์ไว้แน่นดีแล้วและพอร์ต USB คร่าลง ให้เขย่าอุปกรณ์แรง ๆ อย่างน้อย 20 ครั้ง จากนั้นสลับด้านแล้วเขย่าอุปกรณ์อีก 20 ครั้ง

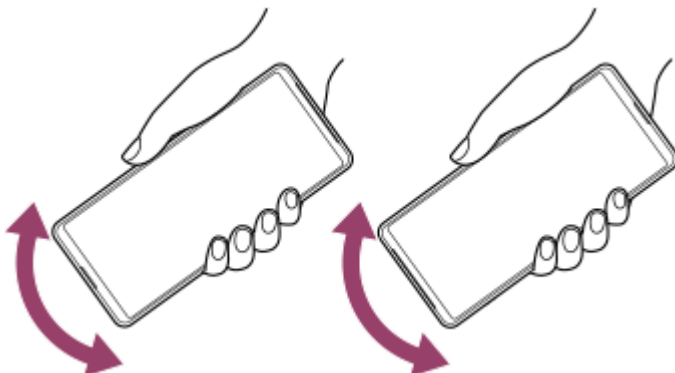

3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นที่หลงเหลืออยู่ ออก เช็ดปุ่ม พอร์ต และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เซ็นเซอร์ กล้อง ฯลฯ ดังที่แสดงในภาพประกอบ

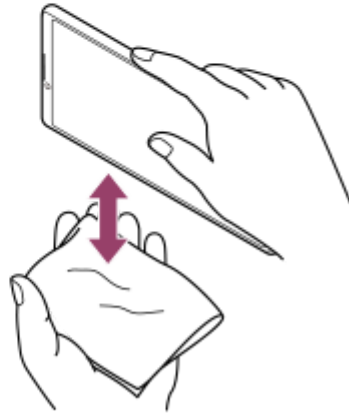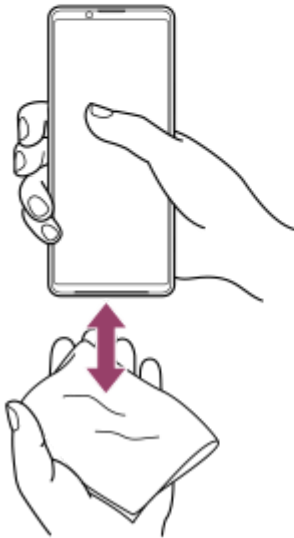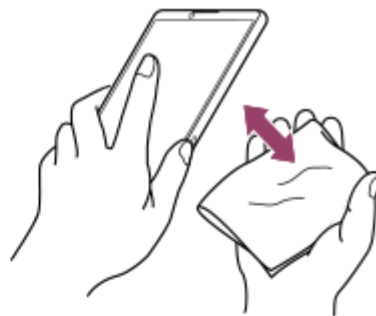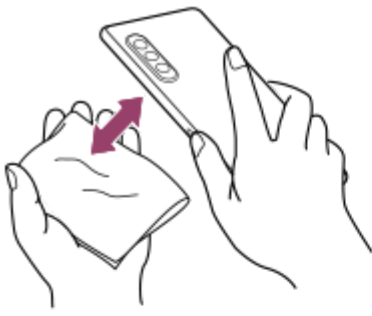

4. วางอุปกรณ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432271

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation

ข้อมูลทางกฎหมาย

คู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ตีพิมพ์โดย Sony Corporation (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sony”) หรือบริษัทในเครือภายในท้องที่ ซึ่งไม่มีการรับประกันใด ๆ Sony อาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคู่มือช่วยเหลือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากสาเหตุที่จำเป็น เช่น เกิดความผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ ข้อมูลปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือมีการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในคู่มือช่วยเหลือฉบับใหม่ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพประกอบที่จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น และอาจไม่ตรงกับอุปกรณ์จริง

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทดังกล่าว เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไปที่ <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือช่วยเหลือนี้อาจกล่าวถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้จัดหา การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีการลงทะเบียนแยกต่างหากกับผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ มีค่าบริการเพิ่มเติมหรือต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต และอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ งานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก หรือการยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา หากต้องการข้อมูลแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ในหรือผ่านเว็บไซต์ภายนอก โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งาน Sony ไม่รับประกันหรือรับรองความพร้อมใช้งานหรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการของบริษัทอื่น

อุปกรณ์ของคุณมีความสามารถในการดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น เพลงหรือวิดีโอ การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือห้ามโดยสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดและส่งต่อจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Sony ดังนั้น ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมหรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติมใด ๆ หรือเนื้อหาของบริษัทอื่น Sony ไม่รับผิดชอบการใช้เนื้อหาเพิ่มเติมดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบริษัทอื่นโดยไม่เหมาะสมในทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตร MPEG-4 visual และ AVC เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual (“วิดีโอ MPEG-4”) หรือมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้า และ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตโดย Via Licensing Alliance LLC ในการจัดหารหัสวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไม่มีการอนุญาตที่ครอบคลุมถึงการใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย การใช้งานภายใน และการใช้งานเชิงพาณิชย์ ได้จาก Via Licensing Alliance LLC ดู <https://www.via-la.com/>

หมายเหตุ: Sony แนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

SONY จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การลบ และ/หรือการเขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไฟล์ใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อ แทร็คเพลง และรูปภาพ) ที่เกิดจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือหรือเอกสารฉบับนี้

SONY หรือผู้จัดหาของบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยสำหรับความเสียหาย การสูญหาย และเหตุแห่งการกระทำ (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเลยหรืออื่น ๆ) เกินมูลค่าจริงที่คุณได้ชำระในการซื้ออุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410519

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

สมาร์ทโฟน

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

แนวทางเกี่ยวกับการรับประกัน SAR และการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน SAR (อัตราการดูดซึมจำเพาะ) และแนวทางด้านความปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้ในเอกสารต่อไปนี้บนอุปกรณ์ของคุณ

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย]

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410551

5-067-508-72 Copyright 2025 Sony Corporation