



Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Các chủ đề để khởi động thiết bị của bạn

Để khởi động thiết bị, hãy lắp thẻ SIM và bật thiết bị.

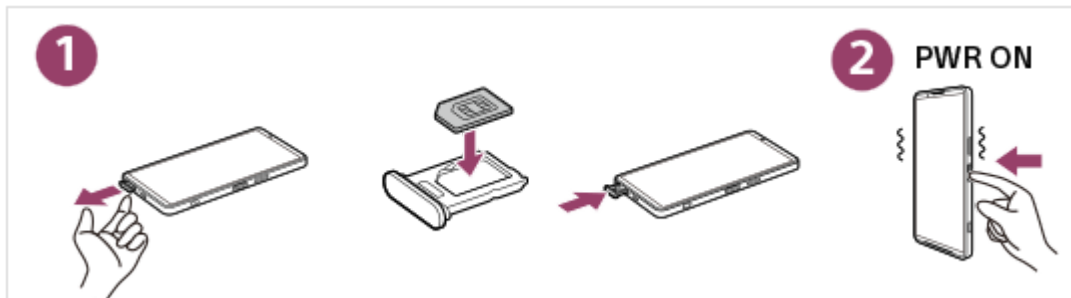

Hoặc bật thiết bị của bạn và cấu hình eSIM. (XQ-FS54)

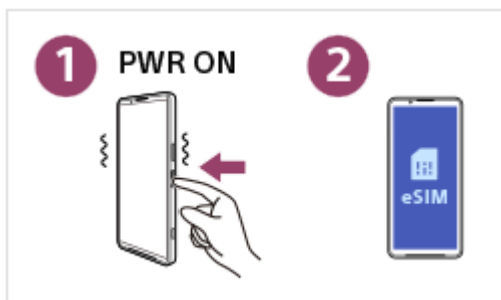

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo các chủ đề trong các liên kết sau.




Bật hoặc tắt thiết bị của bạn



Lắp thẻ SIM và thẻ microSD



Cấu hình eSIM (XQ-FS54)



Sạc pin cho thiết bị

Các chủ đề phổ biến




Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16



Chụp ảnh màn hình



Màn hình chủ



Tên bộ phận

Các trang web bên ngoài để tham khảo



Thông tin hỗ trợ Xperia 1 VII 



Trợ giúp Android 

Cách xem mục lục

Nhấn vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình để hiển thị mục lục.

 (Mục lục)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Các tính năng cập nhật phần mềm

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16](#)

Bắt đầu

[Tên bộ phận](#)

[Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)

[Cấu hình eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Cài đặt các SIM](#)

[Bật hoặc tắt thiết bị của bạn](#)

[Bật hoặc tắt màn hình](#)

[Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

[Sạc pin cho thiết bị](#)

[Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)

Chuyển nội dung

— [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)

— [Truyền nội dung bằng máy tính](#)

— [Truyền nội dung bằng thẻ microSD](#)

Tìm hiểu thông tin cơ bản

[Màn hình chủ](#)

Các biểu tượng trên thanh trạng thái

— [Thanh trạng thái và bảng thông báo](#)

— [Các biểu tượng trạng thái](#)

— [Biểu tượng thông báo](#)

[Bảng Cài đặt nhanh](#)

[Chụp ảnh màn hình](#)

[Ghi lại màn hình thiết bị của bạn](#)

[Quét mã QR](#)

[Ứng dụng Gemini](#)

[Vòng tròn để tìm kiếm](#)

[Không gian riêng tư](#)

[Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)

[Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)

[Trang tổng quan](#)

[Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)

[Chế độ Cửa sổ bật lên](#)

[Báo thức](#)

Camera

Ảnh chụp

- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)

Video

- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)

Bokeh

- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Ảnh Pro

- [Tổng quan chế độ \(Ảnh Pro\)](#)
- [Menu chức năng \(Ảnh Pro\)](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Video Pro

[Tổng quan chế độ \(Video Pro\)](#)

[Menu chức năng \(Video Pro\)](#)

[Ghi video \(Video Pro\)](#)

[Cài đặt camera bổ sung](#)

Công nghệ quay phim AI

[Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)

[Cài đặt camera bổ sung](#)

Khác

[Chụp cận cảnh xa](#)

[Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)

[Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)

[Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)

[Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)

[Phát trực tiếp](#)

[Cài đặt camera bổ sung](#)

[Chụp toàn cảnh](#)

[Tùy chỉnh các chế độ \(Tùy chỉnh chế độ\)](#)

Ứng dụng Google Ảnh

[Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos](#)

Video Creator

[Video Creator](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Âm nhạc

[Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)

[Nghe nhạc](#)

[Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)

Game enhancer

[Khởi chạy ứng dụng \(Game enhancer\)](#)

[Sử dụng menu \(Game enhancer\)](#)

Ứng dụng hỗ trợ

[Về ứng dụng Hỗ trợ](#)

Cài đặt

[Menu cài đặt](#)

Âm lượng, rung và âm thanh

– [Âm lượng và rung](#)

– [Âm thanh và âm báo](#)

[Hạn chế gián đoạn \(Không làm phiền\)](#)

[Cài đặt màn hình](#)

[Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)

[Sử dụng dịch vụ định vị](#)

[Ngày và giờ](#)

Quản lý pin

– [Thông tin về pin](#)

– [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

– [Chế độ STAMINA](#)

– [Tối đa hóa việc sử dụng pin](#)

Cải thiện âm thanh

– [Cài đặt chất lượng âm thanh phát lại](#)

– [Giảm tiếng ồn của gió khi quay](#)

[Xử lý cuộc gọi thông minh](#)

Bảo trì

Cập nhật thiết bị

– [Trước khi cập nhật thiết bị](#)

– [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)

[Cập nhật ứng dụng](#)

Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa

[Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

[Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)

[Cài lại ứng dụng của bạn](#)

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

[Xem tình trạng bộ nhớ](#)

[Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)

[Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)

[Định dạng thẻ microSD](#)

Internet và mạng

[Kết nối dữ liệu di động](#)

[Sử dụng chức năng kết nối](#)

[Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu](#)

Khả năng kết nối

Công nghệ không dây Bluetooth®

[Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)

[Đặt tên thiết bị của bạn](#)

[Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)

[Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

[Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth](#)

[Chia sẻ âm thanh \(Phát sóng\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Sử dụng thiết bị của bạn làm ví](#)

[Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV](#)

[Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB](#)

Bảo mật thiết bị

[Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

[Cách tìm các số IMEI của thiết bị](#)

[Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

Ghi chú về việc sử dụng, trợ giúp sử dụng và thông tin pháp lý

[Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này.](#)

Trợ giúp sử dụng

└ [Cài đặt trợ giúp sử dụng.](#)

└ [Tin nhắn theo thời gian thực \(Dành cho XQ-FS54 khi sử dụng với các nhà mạng châu Âu\).](#)

[Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn](#)

[Thông tin pháp lý.](#)

[Bảo hành, SAR \(Hệ số hấp thụ riêng\) và hướng dẫn sử dụng](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16

Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 16, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 16.

Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 16. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 16.

Thay đổi các mục trong menu Cài đặt

Một số tên mục và thứ tự của chúng trong menu Cài đặt đã được thay đổi. Chủ đề này chủ yếu giải thích các mục có quy trình vận hành đã thay đổi.

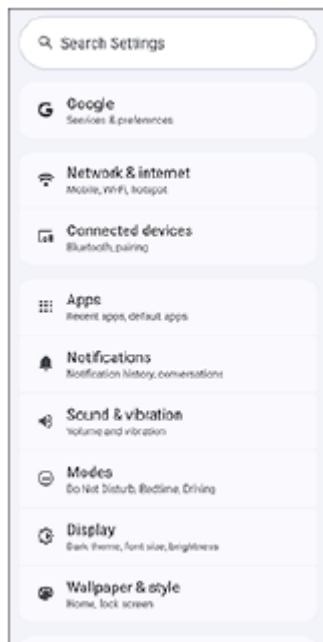

Chế độ

Mục sau đã được thêm vào menu Cài đặt.

[Chế độ]

Bạn có thể quyết định thời điểm chặn thông báo để giúp bạn tập trung trong những tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi ngủ, làm việc hoặc lái xe.

Tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào mục mong muốn để thay đổi giá trị.

[Cài đặt] > [Chế độ]

Không làm phiền: Bạn có thể giảm thiểu thông báo bằng cách chỉ cho phép những thông báo bạn cần.

Giờ đi ngủ: Bạn có thể cài đặt báo thức, làm mờ màn hình và chặn thông báo.

Lái xe: Bạn có thể chặn thông báo để có thể tập trung lái xe.

Tạo chế độ của riêng bạn: Bạn có thể tùy chỉnh các Chế độ. Chọn một biểu tượng và nhập tên chế độ.

Sau đó, chạm vào nút sau và thiết lập các mục mong muốn.

[Xong]

Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền]
- Các mục sau đây đã bị xóa khỏi bảng Cài đặt nhanh.

⊖ (Không làm phiền)

🌙 (Chế độ giờ đi ngủ)

Chạm vào biểu tượng sau trong bảng Cài đặt nhanh để thay đổi cài đặt.

⊖ (Chế độ)

Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi cài đặt cho biểu tượng sau từ bảng Cài đặt nhanh.

⊖ (Chế độ)

Các thay đổi đối với Cảm biến bên

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]

Bây giờ bạn có thể sử dụng Side sense bằng cách thực hiện các thao tác sau.

Bật hoặc tắt cảm biến bên

- Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên]
- Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]

Xem hướng dẫn sử dụng Đa nhiệm

Ngoài Side sense, bạn cũng có thể xem hướng dẫn về cách sử dụng chế độ Chia đôi màn hình (nhiều cửa sổ) và chế độ Cửa sổ bật lên.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên] > [Xem Hướng dẫn sử dụng đa nhiệm]

Sau đó, chạm vào mục mong muốn trên màn hình tiếp theo.

[Hướng dẫn đa nhiệm]



Gợi ý

- Để tìm hiểu thêm về menu Trình khởi chạy ứng dụng, hãy tìm và chạm vào như sau.
[Hướng dẫn đa nhiệm] > [Cảm biến bên]

Thay đổi cài đặt màn hình khóa

- Bây giờ bạn có thể mở cài đặt màn hình khóa từ Màn hình chính.

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm vào mục sau.

[Hình nền và phong cách] > [Màn hình khóa] > [Chế độ cài đặt khác về màn hình khóa]

- Mục sau đây đã được thay đổi như sau.

Trước khi cập nhật: [Nhấn để h. thị màn hình khóa]

Sau khi cập nhật: [Nhấn đúp để kiểm tra điện thoại]

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của mình lên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

Tính năng Phản chiếu màn hình hiện có sẵn trong chức năng Truyền trong bảng Cài đặt nhanh.

Hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi trước.

1. **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.


2. **Thiết bị của bạn:** Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

3. Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó chạm vào chức năng đó.

 (Truyền)

Sau đó, chạm vào nút sau.

[Cài đặt]

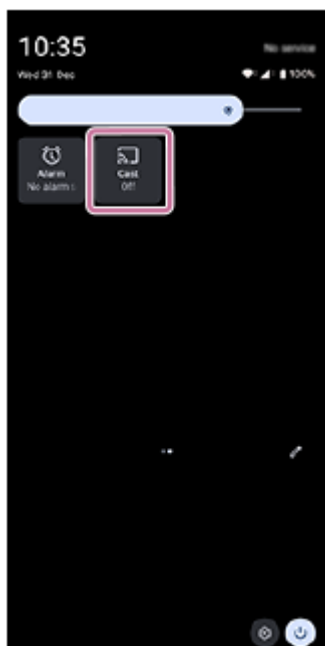

Gợi ý

- Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng. Nhấn vào biểu tượng sau.

 (Chỉnh sửa)

Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển nó lên phần trên của màn hình.

 (Truyền)

4. Chạm vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình.

 (Tuỳ chọn khác)

Sau đó, đánh dấu vào ô sau.

[Bật hiển thị không dây]

5. Chạm vào thiết bị mà bạn muốn kết nối.

Cách dùng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

Tìm và chạm vào như sau trong bảng Cài đặt nhanh.

 (Truyền) > [Ngắt kết nối]

- Bạn không thể hủy phản chiếu màn hình bằng cách thực hiện các thao tác sau.
Vuốt xuống từ đầu màn hình, sau đó chạm như sau.
✓ (Mở rộng thêm) > [Ngắt kết nối] > [OK]

Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]
- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi khi có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu có sự can thiệp từ các mạng Wi-Fi khác.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình từ chức năng Truyền trong menu Cài đặt.
Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Thiết bị đã kết nối] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Truyền]
Chạm vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình.
 (Tuỳ chọn khác)
Đánh dấu vào ô sau.
[Bật hiển thị không dây]
Sau đó, chạm vào thiết bị mà bạn muốn kết nối.

Thay đổi phương pháp kiểm tra thông tin pin

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin về pin]

Bây giờ bạn có thể kiểm tra thông tin pin bằng cách thực hiện các thao tác sau.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Chẩn đoán thiết bị] > [Tình trạng của thành phần] > [Trạng thái pin]

Những thay đổi khác

Các lựa chọn để thiết lập SIM được sử dụng cho nhắn tin văn bản

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM] > [Tin nhắn văn bản] > [Luôn hỏi]

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM] > [Tin nhắn văn bản]

Sau đó, chọn SIM bạn muốn sử dụng để nhắn tin văn bản.

Thay đổi cài đặt cập nhật ứng dụng tự động

Mục sau đã bị xóa.


[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống] >  (Tuỳ chọn khác) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng]


Để thay đổi cài đặt cập nhật ứng dụng tự động, hãy thực hiện các thao tác sau.

1. Tìm và chạm vào biểu tượng.
 (Google Play)
2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tên bộ phận

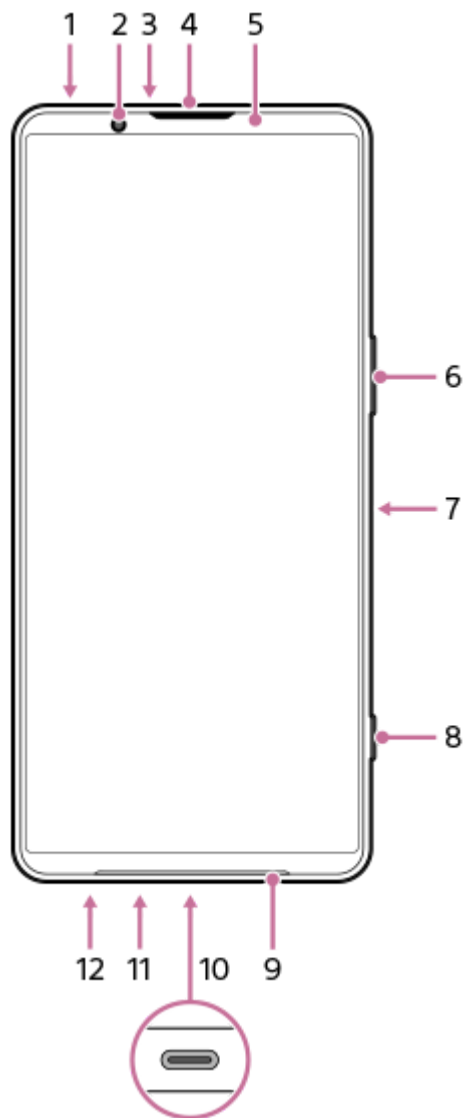

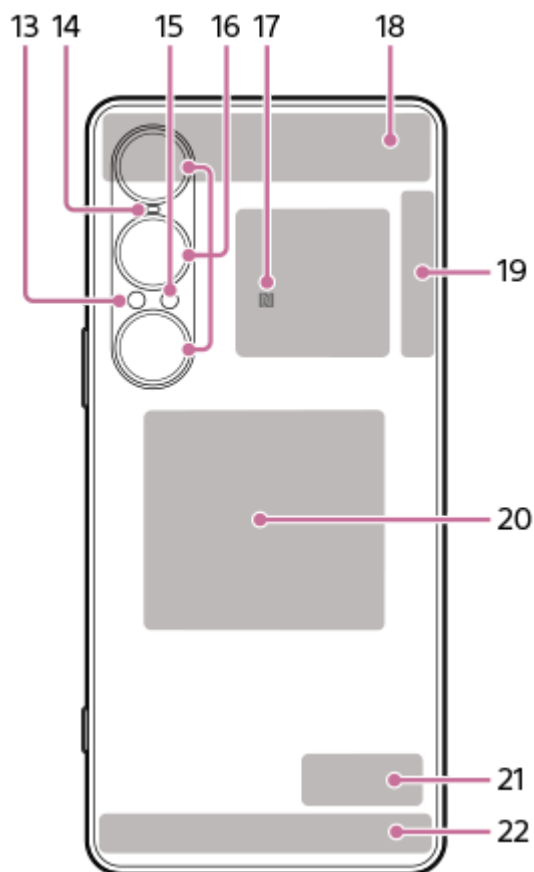

1. Giắc cắm âm thanh 3,5 mm
2. Camera trước
3. Micrô phụ
4. Loa nghe/Loa phụ
5. Cảm biến độ gần/Ánh sáng
6. Nút âm lượng/Thu phóng
7. Nút nguồn/Cảm biến vân tay
8. Nút chụp
9. Loa chính
10. Cổng USB/Bộ sạc

Bạn có thể xem màn hình thiết bị của mình trên TV hoặc thiết bị hiển thị lớn khác bằng cáp USB Type-C®.

Bạn cũng có thể truy cập Internet qua cáp LAN bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi USB-LAN có bán trên thị trường.

Chú ý

- Khi bạn kết nối thiết bị của mình với TV hoặc màn hình lớn khác bằng cáp USB Type-C, cáp đó phải tương thích với chuẩn cổng hiển thị. Xin lưu ý rằng một số chức năng hoặc nội dung trên thiết bị Xperia của bạn có thể không hiển thị được trên TV hoặc thiết bị hiển thị.
- Một số bộ chuyển đổi USB-LAN có thể không hoạt động đúng cách.

11. Micrô chính
12. Khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD
13. Đèn LED sáng/đèn nháy
14. Micrô ưu tiên giọng nói
15. Cảm biến ánh sáng
16. Camera chính
17. Vùng dò tìm NFC
18. Ăngten di động
19. Ăng-ten di động/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
20. Cuộn sạc không dây
21. Ăng-ten Wi-Fi/Bluetooth
22. Ăngten di động

Chủ đề liên quan

- [Âm lượng và rung](#)
- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013991

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Lắp thẻ SIM và thẻ microSD


Có hai loại mô hình. Một loại hỗ trợ eSIM và một loại chấp nhận hai thẻ nano SIM.

- XQ-FS54: Bạn có thể sử dụng một thẻ nano SIM, eSIM và một thẻ nhớ microSD. Chỉ có thể lắp một thẻ nano SIM. Bạn có thể sử dụng thiết bị này như một thiết bị SIM kép theo những cách sau.

- lắp thẻ SIM và cấu hình và kích hoạt eSIM
- cấu hình và kích hoạt hai eSIM

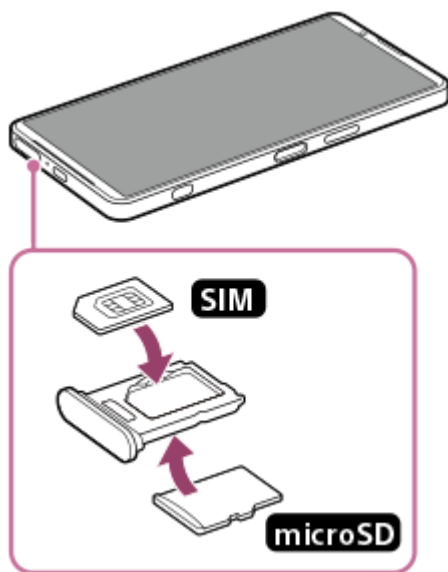

- XQ-FS72: Bạn có thể sử dụng hai thẻ nano SIM hoặc một thẻ nano SIM và một thẻ nhớ microSD. Không hỗ trợ eSIM.

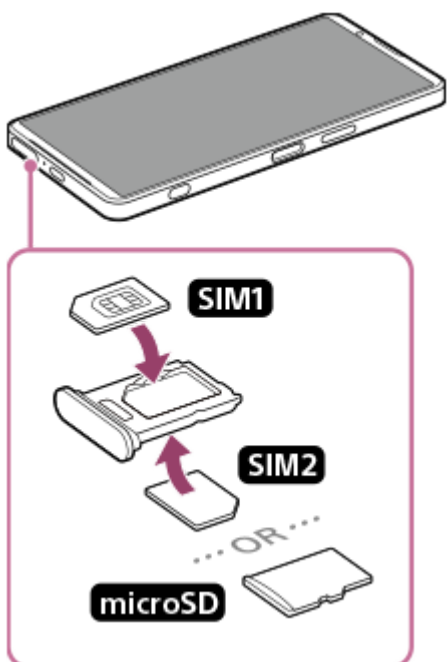


Kiểm tra tên kiểu máy của bạn


1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]
Tên model được hiển thị dưới tiêu đề sau.
[Kiểu máy]

Lắp thẻ SIM

1. Hướng màn hình thiết bị lên trên, kéo khay ra.
Đặt đầu ngón tay vào phần khuyết, sau đó kéo khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD thẳng ra ngoài.

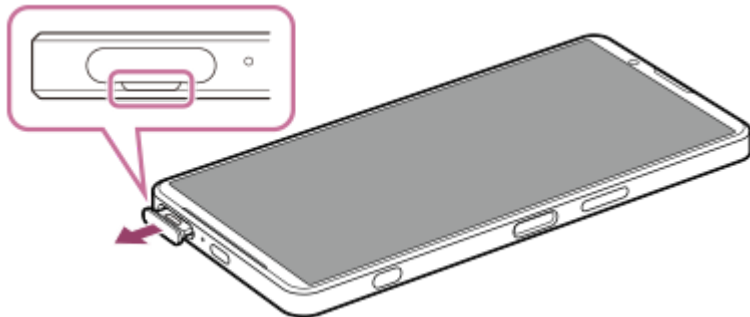

2. Đặt thẻ SIM chắc chắn theo đúng hướng với mặt tiếp xúc kim loại hướng lên trên.
Góc nghiêng của thẻ SIM phải được đặt như hình minh họa.
Đảm bảo đặt thẻ SIM chắc chắn sao cho vừa khít vào vị trí mà không có bất kỳ khoảng trống nào.

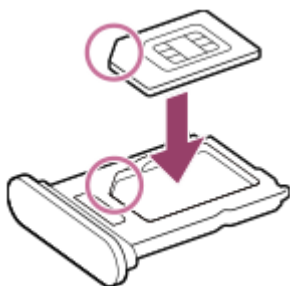

3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.




Gợi ý

- Bạn không cần phải lắp thẻ SIM nếu chỉ sử dụng eSIM.


Lắp thẻ SIM thứ hai (XQ-FS72)

XQ-FS72: Bạn có thể lắp thêm thẻ SIM thứ hai. Khi lắp thẻ SIM thứ hai, bạn không thể lắp thẻ microSD.


1. Hướng mặt sau của thiết bị lên trên, kéo khay ra.
Đặt đầu ngón tay vào phần khuyết, sau đó kéo khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD thẳng ra ngoài.

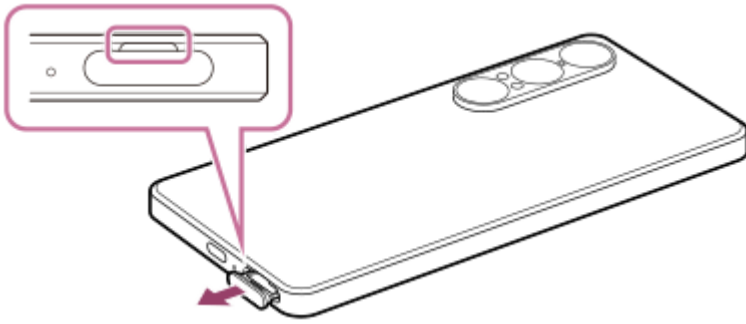

2. Đặt thẻ SIM thứ hai chắc chắn theo đúng hướng với mặt tiếp xúc kim loại hướng lên trên.
Góc nghiêng của thẻ SIM phải được đặt như hình minh họa.
Đảm bảo đặt thẻ SIM chắc chắn sao cho vừa khít vào vị trí mà không có bất kỳ khoảng trống nào.

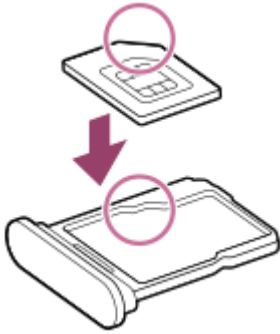


3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

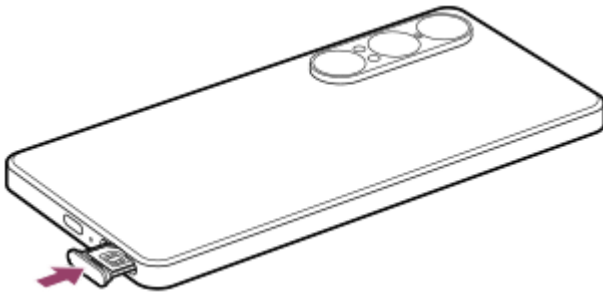


Lắp thẻ microSD


1. Hướng mặt sau của thiết bị lên trên, kéo khay ra.
Đặt đầu ngón tay vào phần khuyết, sau đó kéo khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD thẳng ra ngoài.

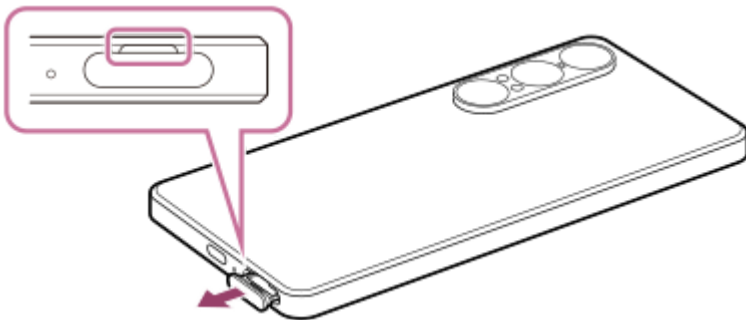

2. Đặt thẻ microSD chắc chắn theo đúng hướng với mặt pin tiếp xúc hướng lên trên.

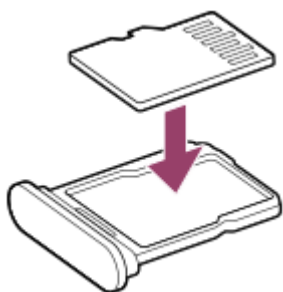

3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

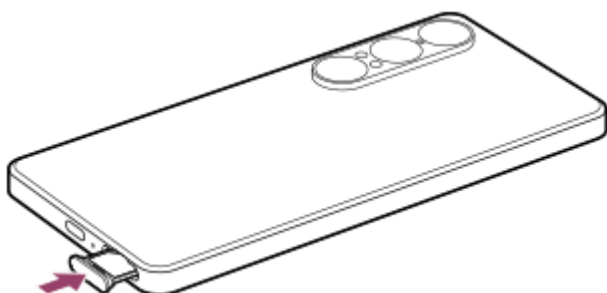

Chú ý

- Ngắt kết nối thẻ nhớ microSD trước khi tháo thẻ để tránh mất dữ liệu bằng cách thực hiện quy trình sau.
[Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thiết bị này] > tên thẻ nhớ microSD của bạn > ⋮ (Tuỳ chọn khác) > [Ngắt kết nối]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Cấu hình eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Cài đặt các SIM](#)
- [Cách tìm các số IMEI của thiết bị](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673341

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cấu hình eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Mẫu này hỗ trợ eSIM (SIM đã tải xuống)
- XQ-FS72: Mẫu này không hỗ trợ sử dụng eSIM.

Bạn có thể kiểm tra tên model của mình bằng cách thực hiện quy trình sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Tên model được hiển thị dưới tiêu đề sau.

[Kiểu máy]

Để sử dụng eSIM, hãy thực hiện thiết lập từ menu Cài đặt.

1 Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]

Nếu bạn đã lắp thẻ SIM hoặc đã tải xuống eSIM, hãy chạm vào mục sau.

[Thêm SIM]

2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để quét QR Code do nhà khai thác mạng cung cấp.

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống eSIM.

4 Khi eSIM hoàn tất việc tải xuống, hãy bật SIM.

[Cài đặt] > [Dùng SIM này]

Chú ý

- Quy trình cài đặt eSIM sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Nếu không thể hoàn tất cài đặt bằng quy trình được mô tả ở đây, vui lòng tham khảo quy trình cài đặt do nhà khai thác mạng của bạn cung cấp.

Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt việc sử dụng SIM. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
Sau đó, chạm vào công tắc bên cạnh tên SIM mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Cài đặt các SIM](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000724544

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt các SIM

Trước khi sử dụng nhiều SIM, bạn cần bật chúng và chọn SIM nào sẽ sử dụng cho cuộc gọi, SMS và lưu lượng dữ liệu.

- XQ-FS54: Chỉ có thể lắp một thẻ SIM. Bạn có thể sử dụng thiết bị này như một thiết bị SIM kép theo những cách sau.
 - lắp thẻ SIM và cấu hình và kích hoạt eSIM
 - cấu hình và kích hoạt hai eSIM
- XQ-FS72: Bạn có thể sử dụng thiết bị này làm thiết bị hai SIM bằng cách lắp hai thẻ SIM. (eSIM không được hỗ trợ.)

Bạn có thể kiểm tra tên model của mình bằng cách thực hiện quy trình sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Tên model được hiển thị dưới tiêu đề sau.

[Kiểu máy]

1 Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]

2 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

- Bạn có thể bật hoặc tắt SIM bằng cách chạm vào công tắc bên cạnh tên SIM mong muốn.
- Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt dữ liệu di động.
 - **Dữ liệu di động**: Nhấn vào nút chuyển để đặt có sử dụng SIM cho lưu lượng dữ liệu hay không.
 - **Tự động chuyển đổi dữ liệu**: Chạm vào công tắc để thiết lập xem có tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phủ sóng hay không.
- Bạn có thể cài đặt SIM chính.
 - **Cuộc gọi**: Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho các cuộc gọi. Nếu bạn chọn mục sau, bạn có thể chọn SIM mỗi khi thực hiện cuộc gọi.
[Luôn hỏi]
 - **Tin nhắn văn bản**: Chọn SIM bạn muốn sử dụng để nhắn tin văn bản. Nếu bạn chọn mục sau, bạn có thể chọn SIM mỗi lần gửi tin nhắn văn bản.
[Luôn hỏi]
 - **Dữ liệu di động**: Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.

3 Chọn SIM, sau đó kiểm tra hoặc thay đổi cài đặt.

Gợi ý

- Bạn có thể chỉnh sửa tên và màu SIM. Nhấn vào biểu tượng.
 (Chỉnh sửa)

Để tự động chuyển SIM dữ liệu (Tự động c.đổi SIM dữ liệu)

Bạn có thể cài đặt để tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phục vụ của SIM đó hoặc tốc độ truyền dữ liệu của SIM trở nên chậm.

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [T.động c.đổi SIM dữ liệu]

2. Nhấn vào nút chuyển cho chế độ bạn muốn sử dụng để bật.

- [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi ra khỏi khu vực dịch vụ]: Bạn có thể cài đặt tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phủ sóng.
- [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi tốc độ truyền chậm]: Bạn có thể cài đặt tự động chuyển sang SIM khác khi tốc độ truyền dữ liệu chậm. Bạn cũng có thể đặt ngưỡng tốc độ tải xuống hoặc tải lên để chuyển đổi SIM dữ liệu.

Chuyển tiếp cuộc gọi đến SIM khác nếu một SIM không liên lạc được (Chuyển tiếp thông minh)

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi sang SIM còn lại nếu một SIM không liên lạc được.

1. Khởi chạy ứng dụng Điện thoại.

2. Nhấn vào như sau.

⋮ (Tuỳ chọn khác)

> [Cài đặt] > [Gọi tài khoản]

> [Chuyển tiếp thông minh]

3. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Chú ý

- Chức năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào sự kết hợp của các nhà cung cấp SIM.
- Chức năng này không khả dụng khi chức năng sau được bật trong ứng dụng Điện thoại.
[Luôn chuyển tiếp]

Gợi ý

- Nếu bạn đặt một SIM để gọi điện và SIM còn lại để truyền thông dữ liệu, bạn có thể không truy cập được Internet trong khi nói chuyện trên điện thoại. Để thực hiện truyền dữ liệu ngay cả trong khi gọi điện, hãy bật công tắc sau của SIM để gọi điện.
[Tự động chuyển đổi dữ liệu]
- Nếu chức năng này không hoạt động sau khi bạn bật, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số điện thoại cho từng SIM chưa. Trong một số trường hợp, các số điện thoại được dò tìm tự động trong khi thiết lập. Nếu không, bạn sẽ được nhắc nhập chúng theo cách thủ công.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Cấu hình eSIM \(XQ-FS54\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272924


Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bật hoặc tắt thiết bị của bạn

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví dụ: tài khoản Google.

Bật thiết bị của bạn

1. Bấm và giữ nút nguồn cho tới khi thiết bị của bạn rung.
Màn hình khóa được hiển thị khi quá trình khởi động hoàn tất.

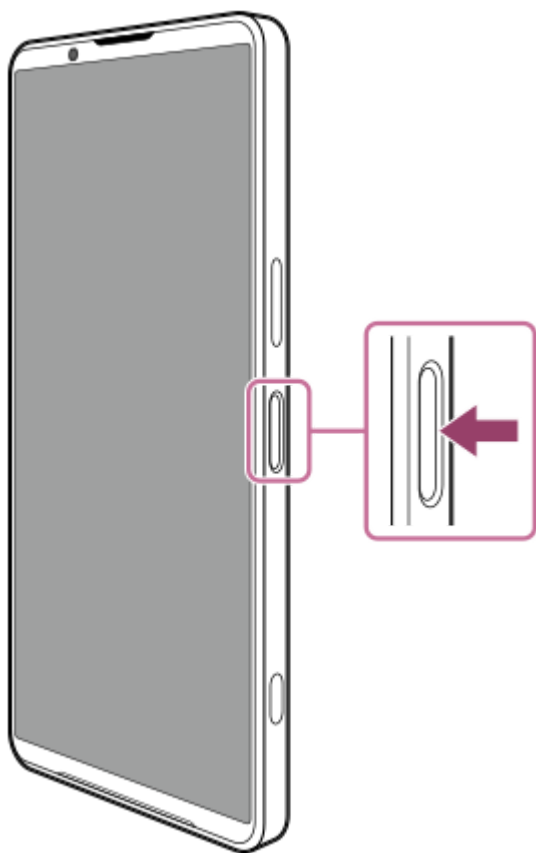


Tắt thiết bị của bạn

Bạn có thể tắt thiết bị của mình bằng các nút hoặc từ bảng Cài đặt nhanh.

Cách tắt thiết bị của bạn bằng các nút


1. Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.

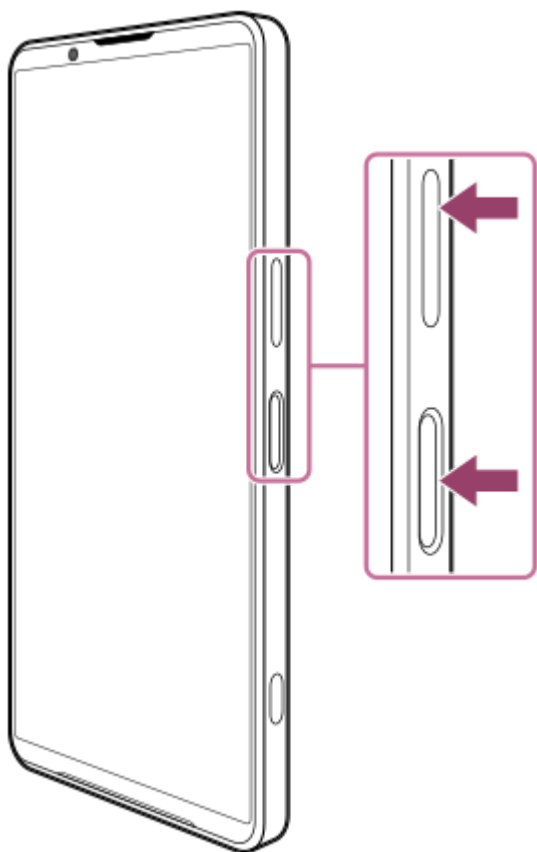

2. Trong menu mở ra, chạm vào mục sau.
[Tắt nguồn]

Cách tắt thiết bị của bạn từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

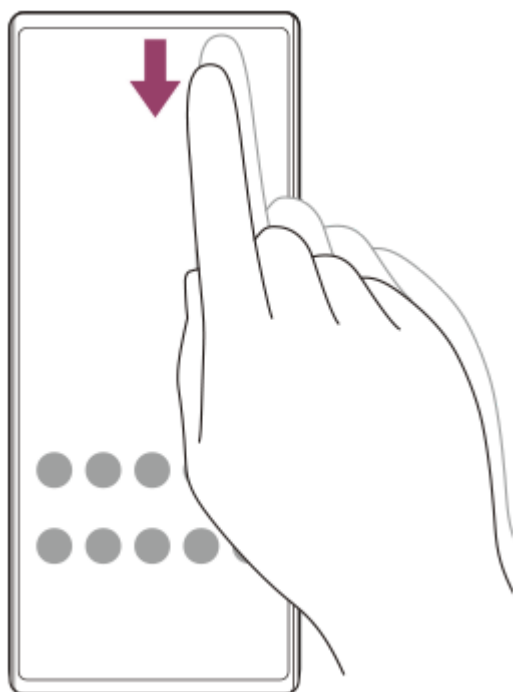

2. Nhấn vào nút sau.
⏻ (Trình đơn nguồn)



3. Trong menu mở ra, chạm vào mục sau.
[Tắt nguồn]

Gợi ý

- Nhấn và giữ nút nguồn sẽ khởi chạy ứng dụng Gemini theo mặc định ở một số quốc gia/khu vực. Để tắt thiết bị bằng cách nhấn và giữ nút nguồn, hãy tìm và chạm như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ]
> [Nhấn và giữ nút nguồn]
Sau đó, chạm vào mục sau.
[Trình đơn nguồn]

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Ứng dụng Gemini](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673342

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bật hoặc tắt màn hình

Khi màn hình tắt, thiết bị của bạn có thể được khóa hoặc mở khóa, tùy thuộc vào cài đặt khóa màn hình của bạn.

1 Bấm nhanh nút nguồn.

Gợi ý

- Bạn có thể bật màn hình bằng cách nhấn nút chụp hoặc nút âm lượng. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Đánh thức màn hình khi nhấn phím]
- Bạn có thể sử dụng Màn hình sáng để hiển thị ngày, giờ, thông báo, mức pin và trạng thái ngay cả ở Chế độ nghỉ. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa]
- Bạn có thể hiển thị các biểu tượng phím tắt như chế độ “Đèn pin” hoặc “Không làm phiền” để truy cập nhanh vào từng tính năng từ màn hình khóa. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm như sau.
[Hình nền và phong cách] > [Màn hình khóa] > [Lối tắt]
- Để thiết lập phương pháp mở khóa màn hình, hãy tìm và chạm như sau.
[Cài đặt] > [Bảo mật]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876280

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

Việc thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn sẽ cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, Google Maps, YouTube và Google Play. Màn hình thiết lập tài khoản Google sẽ xuất hiện khi cần thiết, chẳng hạn như khi bạn khởi chạy một ứng dụng yêu cầu tài khoản Google. Tài khoản Google cho phép bạn thực hiện những thao tác sau.

- Tải về và cài đặt các ứng dụng trên Google Play.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail.
- Sao lưu, khôi phục và chuyển dữ liệu của bạn.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt và dấu trang của bạn bằng trình duyệt Chrome.
- Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, hoặc bị đánh cắp bằng các dịch vụ Tìm thiết bị của tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

support.google.com/

- 1** Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt]
> [Mật khẩu, khóa truy cập và tài khoản]
> [Thêm tài khoản] > [Google]
- 2** Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản Google hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

Chủ đề liên quan

- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876369

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sạc pin cho thiết bị

Mức pin của thiết bị của bạn sẽ không đầy tại thời điểm mua. Sạc thiết bị của bạn trước khi sử dụng.

Vì lý do môi trường, gói sản phẩm này không bao gồm bộ sạc. Thiết bị này có thể được cấp nguồn bằng hầu hết các bộ chuyển đổi nguồn USB và cáp có đầu cắm USB Type-C.


Luôn sử dụng bộ sạc và cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại bộ sạc và cáp USB khác có thể làm gia tăng những rủi ro về an toàn.

Chú ý

- Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, chỉ đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền mới có thể thay thế pin này. Bạn không bao giờ nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Gợi ý


- Bạn cũng có thể sạc thiết bị của mình bằng cách kết nối với cổng USB của máy tính. Tuy nhiên, bộ sạc được cắm vào ổ điện trên tường sẽ sạc thiết bị nhanh hơn so với sạc qua máy tính.

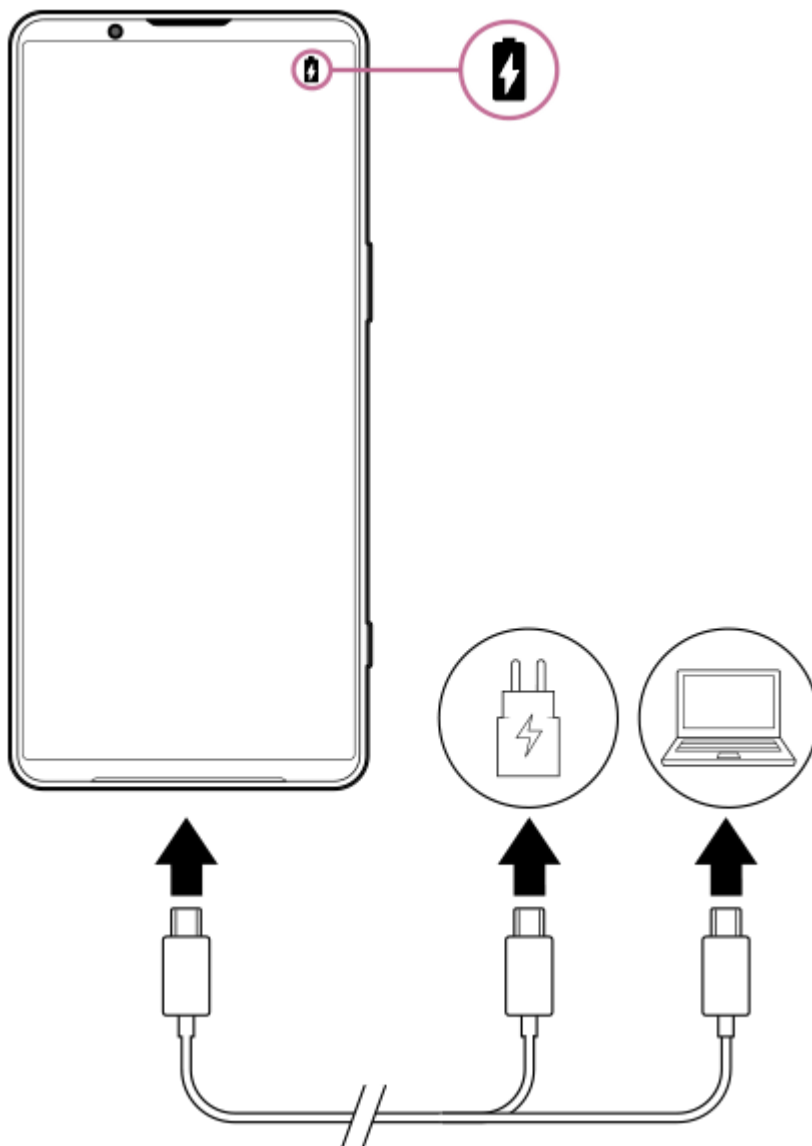

- 1 **Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).**
- 2 **Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB trên thiết bị của bạn.**
- 3 **Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra.**
Bảo đảm không làm cong đầu nối.

Chú ý

- Nếu tin nhắn sau đây xuất hiện trên thiết bị của bạn, có nghĩa là đã xảy ra sự cố sạc. Vui lòng ngừng sử dụng thiết bị của bạn và liên hệ với đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền để sửa chữa.

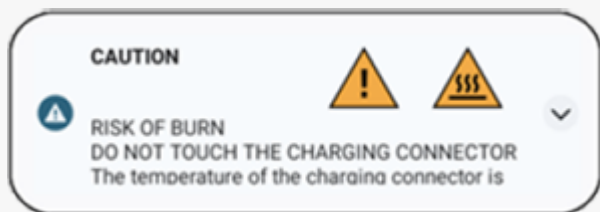

Gợi ý

- Bằng cách cài đặt Màn hình sáng, bạn có thể kiểm tra mức pin và trạng thái ngay cả ở Chế độ nghỉ. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa] > [Luôn hiện giờ và thông tin]

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt thiết bị của bạn](#)
- [Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)
- [Tối đa hóa việc sử dụng pin](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876528

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây

Bạn có thể mua một bộ sạc không dây được chứng nhận Qi để sạc thiết bị của mình qua phương thức không dây. Nếu bạn sử dụng điện thoại trong khi sạc, tốc độ sạc có thể chậm hơn hoặc thậm chí dừng lại để bảo vệ pin. Việc sử dụng một số ứng dụng trong khi sạc có thể làm mất khả năng sạc hoặc ảnh hưởng đến chức năng sạc. Ví dụ bằng cách sử dụng máy ảnh trong quá trình sạc không dây có thể gây nhiễu tĩnh trên hình ảnh. Hãy nhớ loại bỏ bất kỳ vỏ bảo vệ màn hình hoặc điện thoại khi sử dụng chức năng sạc không dây. Lưu ý những điều sau.

- Không đặt bất kỳ bộ phận kim loại nào giữa thiết bị và bộ sạc, do nguy cơ bị thương tích do nhiệt.
- Không đặt bất kỳ thẻ tín dụng nào vào bộ sạc vì chúng có thể bị khử từ hoặc bị hỏng.

Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn được đặt không chính xác trên bộ sạc không dây, thời gian sạc sẽ tăng đáng kể.

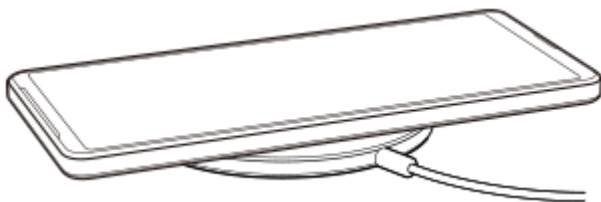

1 Đặt thiết bị vào bộ sạc không dây theo hướng dẫn của bộ sạc.

Cáp sạc không dây ở mặt sau của thiết bị phải được tiếp xúc với bộ sạc để sạc để hoạt động. Khi quá trình sạc bắt đầu, biểu tượng pin đang sạc được hiển thị trên thanh trạng thái.

2 Khi thiết bị của bạn được sạc đầy, hãy tháo thiết bị khỏi bộ sạc không dây.

Cách sạc không dây một thiết bị khác từ pin thiết bị của bạn (Chức năng Chia sẻ pin)

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Pin] > [Chức năng Chia sẻ pin]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Biểu tượng cho biết vị trí đặt thiết bị khác ở mặt sau thiết bị của bạn sẽ xuất hiện.

Bạn có thể cài đặt thiết bị của mình để ngừng chia sẻ pin theo mức pin còn lại hoặc thời gian chia sẻ pin. Chạm vào mục sau rồi chọn một tùy chọn.

[Giới hạn pin còn lại] hoặc [Giới hạn thời gian sạc]

3. Đặt thiết bị khác ở mặt sau thiết bị của bạn và căn chỉnh thiết bị đó với biểu tượng.

Khi sạc điện thoại di động, hãy đặt thiết bị của bạn và điện thoại di động theo hình chữ thập.



Chú ý

- Không thể sử dụng chức năng Chia sẻ pin khi sạc thiết bị không dây.
- Có thể chuyển sạc pin sang thiết bị hỗ trợ Qi. Tuy nhiên, khả năng chuyển sạc pin cho tất cả thiết bị hỗ trợ Qi không được đảm bảo.

Gợi ý

- Bạn có thể sử dụng chức năng Chia sẻ pin trong khi sạc thiết bị bằng cáp USB.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001927939

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google



Bạn có thể truyền dữ liệu bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản của bạn. Có một số cách để đồng bộ hóa dữ liệu, tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc nội dung mà bạn muốn sao lưu và đồng bộ hóa. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu khi khởi động thiết bị mới của mình hoặc đồng bộ hóa theo cách thủ công bằng ứng dụng có chứa nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu khi bạn khởi động thiết bị mới của mình

Khi bạn bật thiết bị mới của mình lần đầu tiên, hãy đặt tài khoản Google của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ hóa nội dung từ thiết bị cũ của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

support.google.com/android/answer/6193424

Chú ý

- Nếu bạn không đồng bộ hóa dữ liệu của bạn khi bật thiết bị mới lần đầu tiên, bạn có thể truyền dữ liệu từ thiết bị cũ bằng cách nhấn vào thông báo trên thanh trạng thái của thiết bị mới. Vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo hoàn tất thiết lập, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- Bạn không thể truyền các ứng dụng, cài đặt, lịch sử cuộc gọi hoặc SMS/MMS theo cách thủ công. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình khi bạn bật thiết bị mới lần đầu tiên để truyền chúng.
- Các loại dữ liệu có thể được truyền tùy thuộc vào loại thiết bị và phương pháp truyền dữ liệu.

Gmail, Lịch và Danh bạ



1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mật khẩu, khóa truy cập và tài khoản]

2. Nếu chưa thiết lập tài khoản Google, hãy chạm vào mục sau, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm tài khoản.

[Thêm tài khoản]

3. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Tự động đồng bộ dữ liệu ứng dụng]

Gmail, Lịch và Danh bạ của bạn sẽ được đồng bộ hóa tự động.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Hình ảnh (ảnh) và video

Bạn có thể chuyển ảnh và video bằng cách sao lưu chúng từ thiết bị khác bằng ứng dụng Google Photos.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao lưu ảnh và video lên máy chủ Google bằng ứng dụng Google Photos, sau đó bật cài đặt đồng bộ hóa.
2. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
3. Khởi chạy ứng dụng Google Ảnh.
Bạn có thể xem cũng như chỉnh sửa ảnh và video được sao lưu từ thiết bị cũ của mình.
Nếu bạn muốn lưu tập tin trên bộ nhớ trong của thiết bị mới, bạn có thể tải những tập tin đó xuống.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Nhạc và các tập tin tài liệu khác

Nhạc và các tập tin tài liệu khác được chuyển bằng cách sao lưu chúng vào Google Drive theo cách thủ công từ thiết bị cũ của bạn.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy khởi chạy ứng dụng Nhạc hoặc ứng dụng Tập.
2. Chọn tập tin để tải lên Google Drive, sau đó lưu vào Google Drive bằng chức năng Chia sẻ.
3. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
4. Khởi chạy ứng dụng Google Drive.
Các tập tin được sao lưu từ thiết bị cũ của bạn sẽ được xem hoặc tải xuống.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Gợi ý

- Để sao lưu nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị mới, hãy chạm và giữ tập bạn muốn sao lưu, sau đó chạm vào biểu tượng sau để lưu vào Google Drive.
 (Chia sẻ)

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431198

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Truyền nội dung bằng máy tính

Bạn có thể truyền một lượng lớn dữ liệu từ thiết bị cũ của bạn sang thiết bị mới bằng máy tính.



1 Kết nối cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng cáp USB.

Trên bất kỳ thiết bị Android nào, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó chạm vào như sau.

[Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp]


Nếu thiết bị cũ của bạn là thiết bị iOS, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể chọn chế độ truyền tập tin bằng cách thực hiện quy trình sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB] > [Truyền tệp]

2 Trên máy tính, chọn tập tin cần truyền từ thiết bị cũ, sau đó sao chép và dán hoặc kéo và thả tập tin vào một địa điểm trên thiết bị mới của bạn.

Khi bạn sao chép tập tin từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn, hãy đảm bảo rằng tên thư mục giống nhau ở cả hai thiết bị.

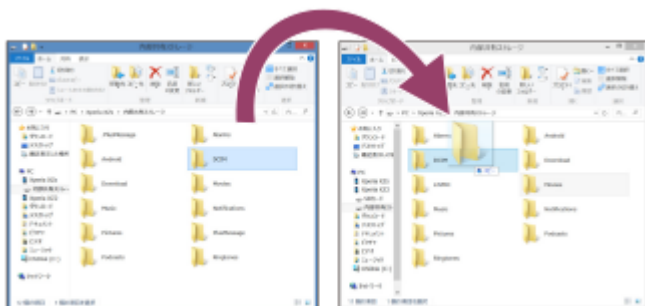

Chú ý

- Luôn sử dụng cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại cáp USB khác có thể làm gia tăng rủi ro về an toàn.
- Hãy đảm bảo rằng cáp USB hoàn toàn khô ráo.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Truyền nội dung bằng thẻ microSD

Bạn có thể truyền ảnh, video, nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị cũ của bạn bằng thẻ microSD.



- 1 Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao chép dữ liệu bạn muốn chuyển sang thẻ microSD bằng chức năng Lưu trữ trong menu Cài đặt hoặc ứng dụng Tập tin.**

Để sao chép danh bạ được lưu trữ trên thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ microSD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó xuất danh bạ sang thẻ microSD.

Chú ý

- Kiểm tra trước để đảm bảo rằng thẻ microSD có thể được sử dụng trên cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn.

- 2 Lắp thẻ microSD mà bạn đã sao chép dữ liệu vào thiết bị mới của bạn, sau đó chuyển dữ liệu vào bộ nhớ trong của thiết bị mới.**

Để sao chép danh bạ đã xuất từ thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ microSD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó nhập danh bạ.



- 3 Kiểm tra dữ liệu đã chuyển bằng ứng dụng thích hợp.**

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431197

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Màn hình chủ



1. Thanh trạng thái

2. Thanh điều hướng

3. Nút Tổng quan

Nhấn để tìm tất cả ứng dụng đang mở.

- Để mở một ứng dụng khác, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn mở, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.
- Để đóng một ứng dụng, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn đóng, sau đó vuốt lên trên ứng dụng.
- Bạn có thể sử dụng các chức năng sau.
 - [Chụp ảnh màn hình]
 - [Cửa sổ bật lên]
 - [Chuyển giữa nhiều cửa sổ] (Chế độ chia đôi màn hình)

4. Nút Màn hình chính

Nhấn để thoát khỏi ứng dụng và quay lại Màn hình chủ.


5. Nút Quay lại

Nhấn để quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng.

- Khi 3 nút Home, Back và Overview không hiển thị ở cuối màn hình, hãy tìm và chạm như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Thao tác bằng 3 nút]
- Khi hướng của thiết bị và hướng của màn hình hiển thị khác nhau, biểu tượng sau sẽ được hiển thị trên thanh điều hướng. Bạn có thể xoay màn hình hiển thị bằng cách chạm vào biểu tượng này.
 (Xoay)
Bạn có thể cài đặt màn hình tự động xoay theo hướng của thiết bị. Tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc để bật chức năng.
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Tự động xoay màn hình]
- Bạn có thể sử dụng chế độ Một tay. Để cài đặt chế độ Một tay, hãy tìm và chạm như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ một tay]
 - Khi bạn bật công tắc sau, bạn có thể sử dụng phím tắt Chế độ một tay và biểu tượng phím tắt Chế độ một tay sẽ xuất hiện trên màn hình.
[Phím tắt chế độ một tay]
 - Nếu bạn đã đặt chế độ Điều hướng thành Điều hướng bằng cử chỉ, bạn cũng có thể sử dụng chế độ Một tay bằng cách bật công tắc sau.
[Sử dụng chế độ một tay]


Cách mở bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

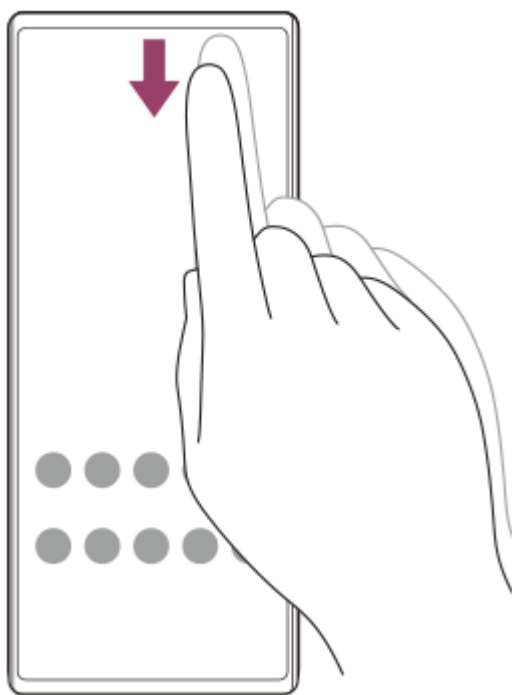

Để mở ngăn kéo ứng dụng

1. Trên màn hình chính, vuốt từ dưới cùng của màn hình lên trên cùng.

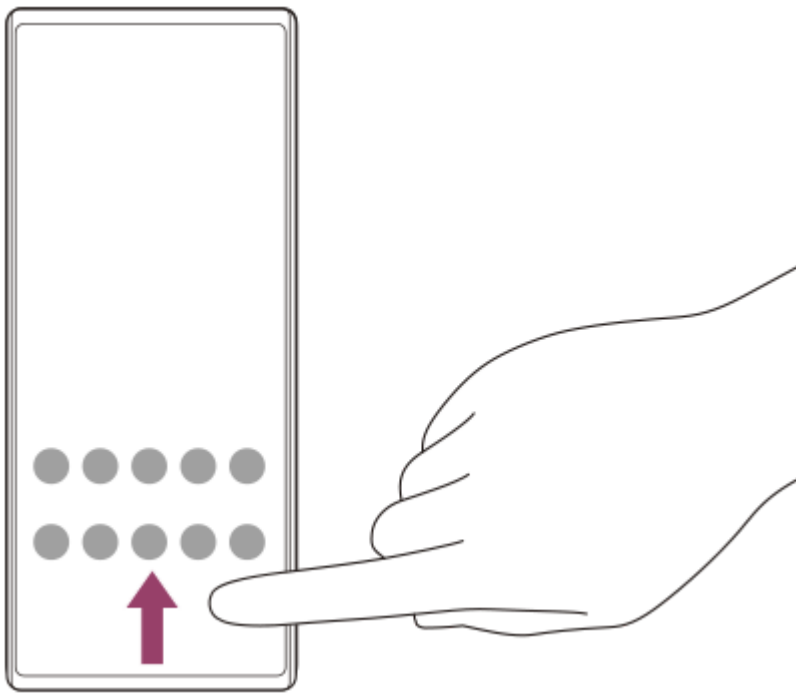

Cách thay đổi hình nền

Bạn có thể thay đổi hình nền của mình thành hình ảnh đặt trước hoặc ảnh yêu thích của bạn.

1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm như sau.
[Hình nền và phong cách] > [Thay đổi hình nền]



Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi màu chủ đề hệ thống cho phù hợp với hình nền đã chọn. Chọn màu sắc hoặc cài đặt mong muốn trên màn hình Cài đặt hình nền & kiểu dáng.
- Để thêm tiện ích vào Màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm vào mục sau.
[Tiện ích con]
- Bạn có thể thiết lập độ tương phản màu của Màn hình chính. Độ tương phản màu cao giúp dễ dàng nhìn thấy văn bản, nút và biểu tượng trên màn hình. Trên màn hình Hình nền & kiểu dáng, chạm như sau.
[Màn hình chính] > [Độ tương phản màu] > tùy chọn mong muốn

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh màn hình](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431199

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Thanh trạng thái và bảng thông báo

Các biểu tượng thông báo và biểu tượng trạng thái được hiển thị trên thanh trạng thái ở phía trên của màn hình. Biểu tượng thông báo sẽ báo cho bạn biết về các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn mới. Biểu tượng trạng thái sẽ báo cho bạn biết về các trạng thái, chẳng hạn như tình trạng của pin và cường độ tín hiệu của kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi.



1. Biểu tượng thông báo
2. Các biểu tượng trạng thái
3. Thanh trạng thái

Cách xem nội dung thông báo

Khi mở bảng thông báo, bạn có thể xem nội dung của các biểu tượng thông báo được hiển thị.

1. Vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo.

Gợi ý

- Để mở rộng và xem thêm thông tin về thông báo, hãy chạm vào biểu tượng.
▼ (Mở rộng thêm)
Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.
- Để mở ứng dụng trong cửa sổ bật lên từ thông báo, hãy chạm vào biểu tượng.
📄 (Cửa sổ bật lên)
Không phải tất cả ứng dụng đều có thể được mở trong cửa sổ bật lên.
- Để loại bỏ thông báo khỏi bảng thông báo, hãy vuốt thông báo sang trái hoặc phải. Không phải thông báo nào cũng có thể được loại bỏ.
- Để thay đổi cài đặt thông báo, hãy chạm và giữ thông báo để hiển thị biểu tượng sau, sau đó nhấn vào biểu tượng đó.
⚙️ (Cài đặt)
- Bằng cách đặt Màn hình sáng, bạn có thể đặt màn hình để bật cho các thông báo mới ở Chế độ nghỉ. Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào công tắc để bật chức năng.
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa] > [Thông báo mới]
- Bạn có thể tắt thông báo bằng chế độ sau.
[Không làm phiền]

Chủ đề liên quan

- [Các biểu tượng trạng thái](#)
- [Biểu tượng thông báo](#)
- [Menu cài đặt](#)

- [Hạn chế gián đoạn \(Không làm phiền\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431201

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Các biểu tượng trạng thái

-  (Trạng thái pin)
-  (Sạc pin)
-  (Chế độ STAMINA)
-  (Cường độ tín hiệu): Chế độ mạng di động cũng được hiển thị khi gửi và tải về dữ liệu di động.
-  (Không có tín hiệu)
-  (Chuyển vùng dữ liệu): Đang sử dụng chuyển vùng quốc tế.
-  (Tín hiệu Wi-Fi): Kết nối Wi-Fi đã được bật và dữ liệu đang được truyền đi.
-  (Lỗi kết nối Wi-Fi): Biểu tượng này xuất hiện khi kết nối Wi-Fi được bật nhưng không có kết nối internet hoặc khi tín hiệu Wi-Fi không ổn định.
-  (Kết nối Wi-Fi): Chức năng kết nối Wi-Fi đã được bật.
-  (Trình tiết kiệm dữ liệu)
-  (Chế độ trên máy bay)
-  (Trạng thái Bluetooth): Thiết bị của bạn được kết nối với thiết bị tương thích Bluetooth.
-  (Tắt tiếng micrô)
-  (Loa ngoài)
-  (Không làm phiền)
-  (Tắt tiếng)
-  (Rung)
-  (Báo thức)
-  (GPS)

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Chế độ STAMINA](#)
- [Sử dụng chức năng kết nối](#)

- Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu
- Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth
- Hạn chế gián đoạn (Không làm phiền)
- Âm lượng và rung
- Báo thức
- Sử dụng dịch vụ định vị
- Biểu tượng thông báo

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028431

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Biểu tượng thông báo

-  (Tin nhắn mới của Google)
-  (Cuộc gọi đang diễn ra)
-  (Cuộc gọi nhớ)
-  (Gmail mới)
-  (Đang tải dữ liệu)
-  (Đang tải dữ liệu lên)
-  (Thông báo cập nhật ứng dụng)
-  (Mạng mở Wi-Fi): Có sẵn mạng Wi-Fi mở.
-  (Cài đặt phần mềm): Thiết lập cơ bản cho thiết bị của bạn đã có sẵn.
-  (Cập nhật hệ thống): Có sẵn bản cập nhật hệ thống.
-  (Cập nhật ứng dụng): Hiện đã có bản cập nhật ứng dụng.
-  (Ứng dụng Chăm sóc pin)
-  (Chia sẻ pin)
-  (Dung lượng lưu trữ bên trong thấp)
- • (Thông báo thêm): Biểu tượng này xuất hiện khi có nhiều thông báo chưa hiển thị.

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)
- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bảng Cài đặt nhanh

Bạn có thể tìm và thay đổi cài đặt từ bất kỳ màn hình nào bằng bảng Cài đặt nhanh.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

Tổng quan về bảng Cài đặt nhanh



1. **Mức độ sáng**
Điều chỉnh mức độ sáng.
2. **Cài đặt nhanh**
Vuốt sang trái hoặc phải để tìm cài đặt mong muốn, sau đó nhấn vào cài đặt đó để bật hoặc tắt chức năng. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.
3. **Nhấn để hiển thị màn hình chỉnh sửa.** Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các cài đặt nhanh.
4. **Nhấn để mở Trình đơn nguồn.**
5. **Nhấn để mở menu Cài đặt.**
6. **Nhấn để hiển thị ứng dụng đang hoạt động có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ngay cả khi bạn không sử dụng.**
Bạn có thể chọn chạy và dừng ứng dụng. Không phải tất cả các ứng dụng đều có thể bị dừng.


Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp ảnh màn hình


Bạn có thể chụp các ảnh tĩnh của mọi màn hình trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

- 1 **Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.**

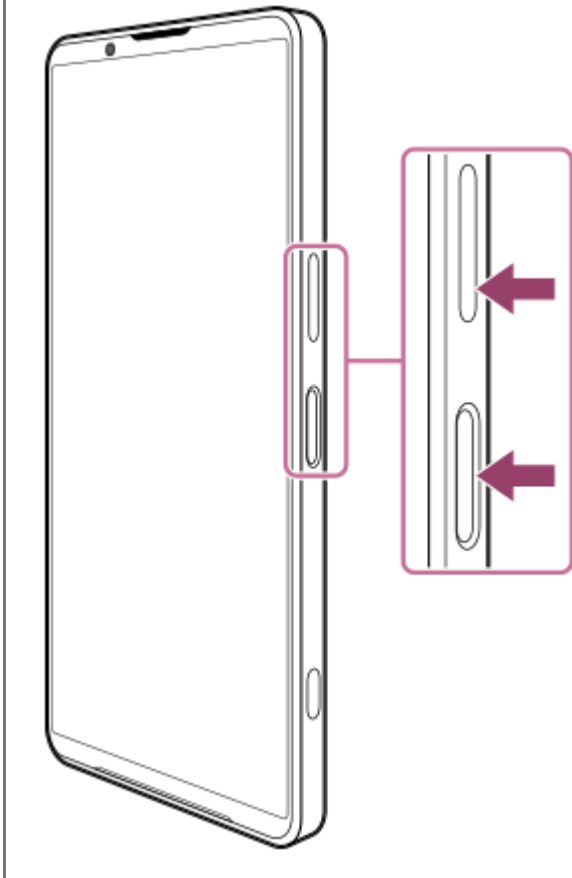

Cách chụp màn hình từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

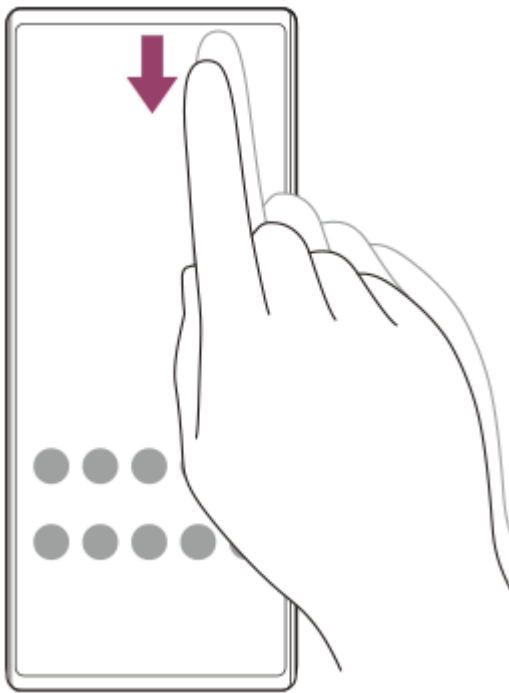

2. Chạm vào mục sau.
 (Chụp ảnh màn hình)



Gợi ý

- Bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách sử dụng Trang tổng quan. Để hiển thị Bảng điều khiển, hãy vuốt thanh Cảm biến bên vào trong màn hình hoặc tìm và chạm vào biểu tượng sau.
 (Trang tổng quan)
 Trên Bảng điều khiển, chạm vào mục sau.
 [Chụp ảnh màn hình]
- Bạn có thể gán chức năng chụp ảnh màn hình cho một cử chỉ trên thanh Cảm biến bên bằng cách thực hiện quy trình sau.
 [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ] > [Vuốt vào trong về phía màn hình], [Vuốt lên], hoặc [Vuốt xuống] > [Chụp màn hình]


Cách chụp màn hình toàn trang

Bạn có thể chụp ảnh màn hình với màn hình có thể cuộn được.

Chú ý

- Chụp cuộn màn hình khả dụng nếu ứng dụng hỗ trợ tính năng này.

1. Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.
2. Chạm vào mục sau.
[Chụp thêm]

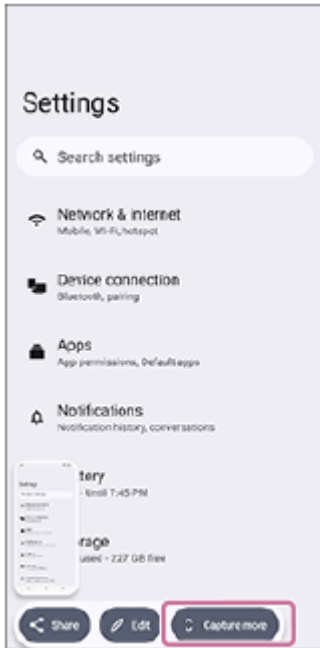


3. Kéo đường để điều chỉnh vùng ảnh chụp màn hình, sau đó chạm vào mục sau.
[Lưu]



Cách chụp ảnh màn hình của ứng dụng được sử dụng gần đây

1. Nhấn vào nút sau trên thanh điều hướng.
■ (Tổng quan)

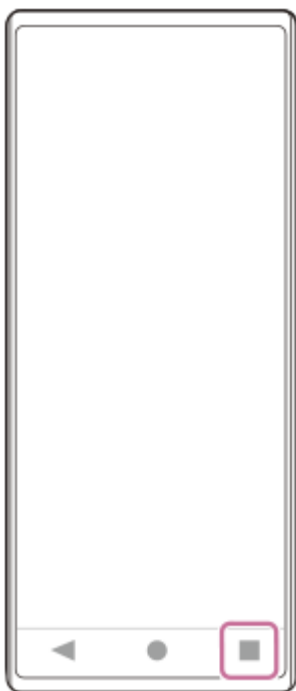

2. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn chụp ảnh màn hình, sau đó chạm vào mục sau.
[Chụp ảnh màn hình]



Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876145

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ghi lại màn hình thiết bị của bạn

Bạn có thể quay video màn hình thiết bị của mình. Các video đã quay sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó chạm vào chức năng đó.

 (Ghi màn hình)

Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng. Nhấn vào biểu tượng sau.

 (Chỉnh sửa)

Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển nó lên phần trên của màn hình.

 (Ghi màn hình)

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu ghi màn hình.

Bạn có thể chọn ghi lại một ứng dụng riêng lẻ hoặc toàn bộ màn hình. Bạn cũng có thể chọn nội dung muốn ghi lại, bao gồm âm thanh từ thiết bị, âm thanh từ micrô và/hoặc thao tác chạm trên màn hình.

Để dừng ghi âm, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo, sau đó chạm vào thông báo Ghi màn hình.

Chú ý

- Không thể sử dụng tính năng ghi màn hình này và các chức năng tương tự do các ứng dụng khác cung cấp cùng lúc với các chức năng sau của ứng dụng Game enhancer.
 - [Ảnh chụp màn hình]
 - [Ghi]
- Bạn có thể không ghi được màn hình thiết bị của mình tùy thuộc vào thiết kế ứng dụng.

Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432280

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Quét mã QR

Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó chạm vào chức năng đó.
 (Trình quét mã QR)



- 3 Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào nút trong thông báo xuất hiện.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Camera để quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272926

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ứng dụng Gemini

Ứng dụng Gemini cho phép bạn truy cập vào Google AI để giúp bạn học theo những cách mới, viết lời cảm ơn, lập kế hoạch sự kiện, v.v. Ứng dụng Gemini có thể kết nối với các ứng dụng của Google có tên là Tiện ích mở rộng (Gmail, Google Maps, YouTube, v.v.), giúp bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể nhận trợ giúp qua văn bản, giọng nói, hình ảnh và máy ảnh.

Chú ý

- Ứng dụng Gemini có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.

1 Nhấn và giữ nút nguồn để khởi chạy ứng dụng Gemini.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

support.google.com/android/

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013992

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vòng tròn để tìm kiếm

Circle to Search là chức năng cho phép bạn khoanh tròn một hình ảnh hoặc văn bản trên màn hình mà bạn quan tâm và tìm kiếm nó trên Google.

Với chức năng Circle to Search, bạn có thể tìm kiếm hình ảnh, văn bản và video hiển thị trên màn hình trực tiếp qua Google mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Không cần phải sao chép văn bản hoặc chụp ảnh màn hình.

1 Nhấn và giữ nút.

● (Trang chủ)

Nếu chế độ Điều hướng được đặt thành Điều hướng bằng cử chỉ, hãy nhấn và giữ nút điều hướng. Màu màn hình sẽ chuyển sang màu gradient, thanh tìm kiếm Google và nút dịch sẽ xuất hiện.

2 Khoanh tròn, tô sáng hoặc chạm vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình để chọn văn bản, hình ảnh hoặc video bạn muốn tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm của Google sẽ xuất hiện ở cuối màn hình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

support.google.com/android/

Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng Vòng tròn để tìm kiếm. Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào công tắc để bật hoặc tắt chức năng.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Khoanh tròn để tìm kiếm]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013993

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Không gian riêng tư

Để giữ các ứng dụng và dữ liệu ứng dụng nhạy cảm của bạn tránh xa những con mắt tò mò, bạn có thể thiết lập không gian riêng tư, một không gian riêng biệt trên thiết bị để ẩn và sắp xếp các ứng dụng. Với không gian riêng tư, bạn có thể làm những việc sau.

- Bạn có thể lưu giữ các ứng dụng trong một không gian riêng biệt được tạo bên trong ngăn kéo ứng dụng. Không gian riêng tư được tách biệt để đảm bảo ứng dụng và dữ liệu ứng dụng của bạn được riêng tư.
- Bạn có thể thiết lập phương pháp khóa cho không gian riêng tư ngoài khóa màn hình để thiết lập thêm một lớp xác thực.
- Bạn có thể ẩn không gian riêng tư.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

support.google.com/android/

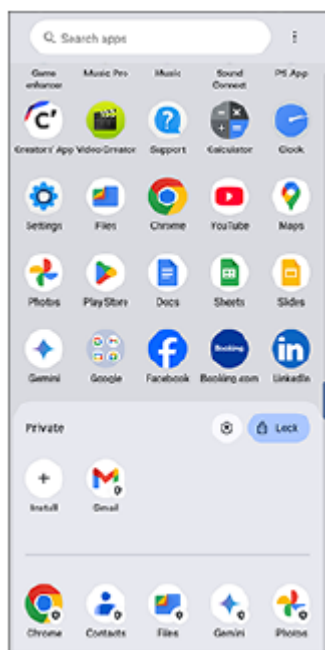

Chú ý

- Các ứng dụng hiển thị mặc định có thể khác nhau ở một số quốc gia/khu vực và tùy theo nhà mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Vui lòng kiểm tra trên thiết bị của bạn.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013994

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bật hoặc tắt Cảm biến bên

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928730

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng hàm (Cảm biến bên)

Bạn có thể dễ dàng truy cập các menu và chức năng hữu ích bằng cách thực hiện các cử chỉ trên thanh Cảm biến bên.

- Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình để mở Trang tổng quan, cho phép bạn nhanh chóng thay đổi hoặc kiểm tra trạng thái của các cài đặt được sử dụng nhiều nhất.
- Vuốt thanh Cảm biến bên lên để mở menu Trình khởi chạy ứng dụng, cho phép bạn mở các ứng dụng và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể mở menu Trình đơn nhiều cửa sổ từ menu Trình khởi chạy ứng dụng.
- Vuốt xuống thanh Cảm biến bên để quay lại màn hình trước đó (Quay lại).



Chú ý


- Cảm biến bên không khả dụng khi sử dụng ứng dụng Camera.

Gợi ý

- Để tìm hiểu thêm về menu Trình khởi chạy ứng dụng, hãy tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Xem hướng dẫn sử dụng Cảm biến bên]
- Bạn có thể thay đổi tác vụ trên màn hình được gán cho các cử chỉ Cảm biến bên (vuốt vào trong về phía màn hình, vuốt lên và vuốt xuống) trong cài đặt Cảm biến bên.


Mở Trang tổng quan

1. Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình.

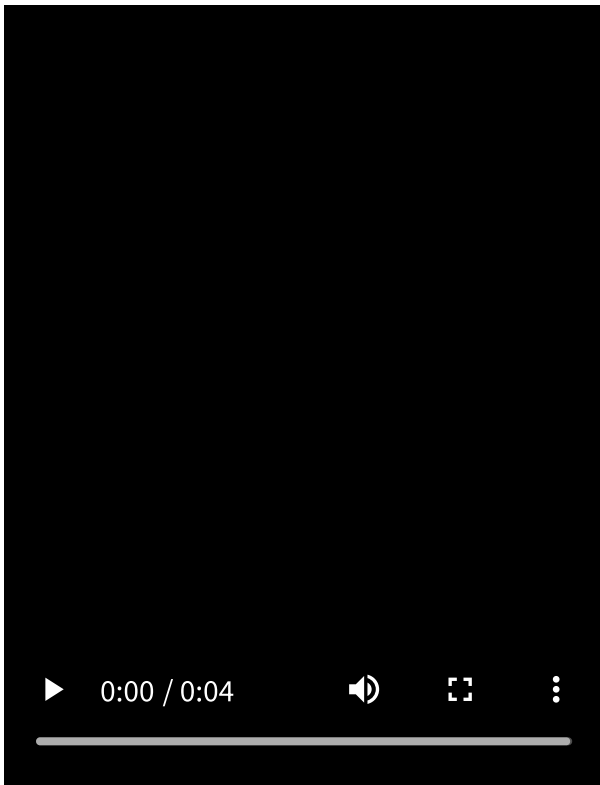


Mở menu Trình khởi chạy ứng dụng

1. Vuốt lên thanh Cảm biến bên.

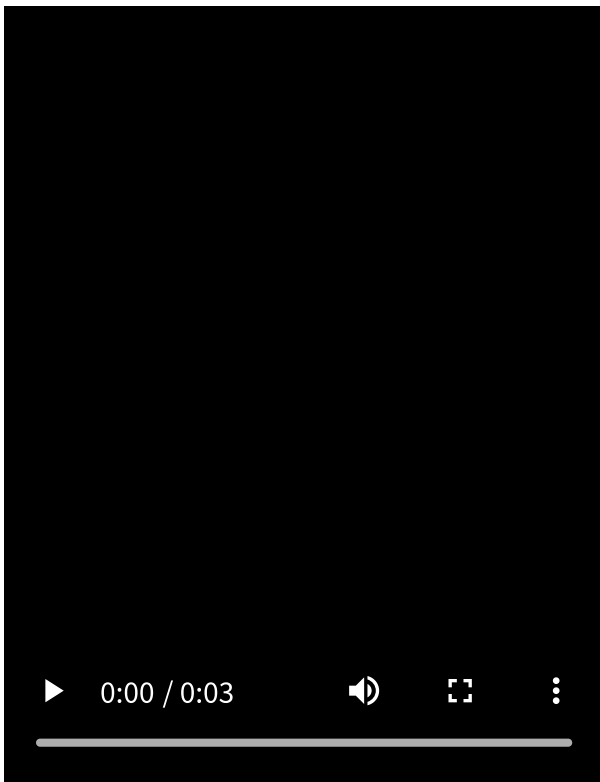

Quay lại màn hình trước bằng cách sử dụng Cảm biến bên

1. Vuốt xuống thanh Cảm biến bên.

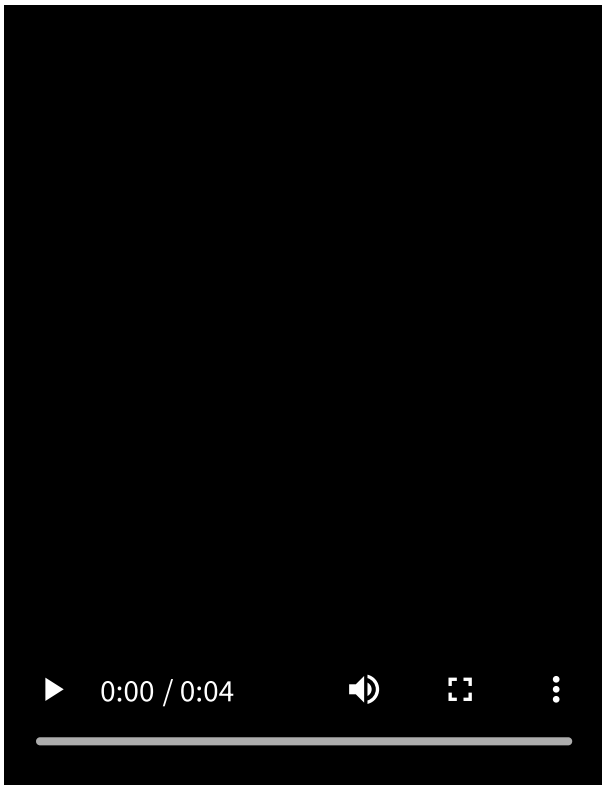

Di chuyển thanh Cảm biến bên

1. Chạm và giữ thanh Cảm biến bên, sau đó kéo thanh Cảm biến bên lên hoặc xuống.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272927

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Trang tổng quan

- 1 Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong màn hình hoặc tìm và chạm vào biểu tượng sau.

 (Trang tổng quan)

Tổng quan về Trang tổng quan

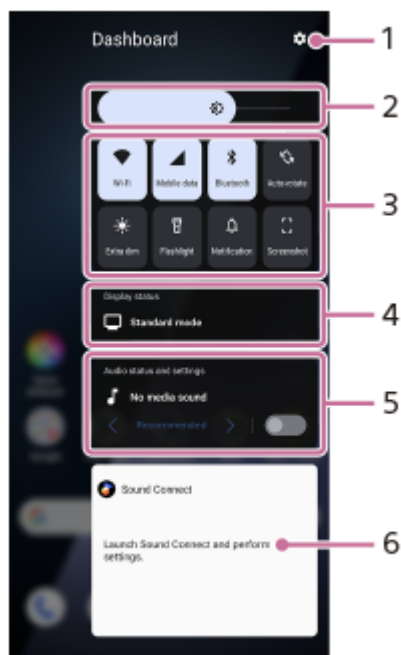

1. Nhấn để mở menu cài đặt Cảm biến bên.
2. Mức độ sáng
Điều chỉnh mức độ sáng.
3. Cài đặt được sử dụng nhiều nhất
Bạn có thể kiểm tra trạng thái của cài đặt.
Nhấn vào từng cài đặt để bật hoặc tắt. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.
 (Thông báo): Nhấn để mở bảng thông báo.
 (Chụp ảnh màn hình): Nhấn để chụp ảnh màn hình.
4. Trạng thái màn hình
Nhấn để thay đổi các cài đặt sau.
[Cài đặt chất lượng hình ảnh]
5. Trạng thái và cài đặt âm thanh
Bạn có thể bật hoặc tắt hiệu ứng âm thanh bằng cách nhấn vào nút chuyển.
Bạn cũng có thể thay đổi loại hiệu ứng âm thanh.
Chạm vào công tắc để bật hiệu ứng âm thanh, sau đó chạm vào các biểu tượng sau.
 (Quay lại) hoặc  (Chuyển tiếp)
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy chạm vào bảng điều khiển để mở các thông tin cài đặt sau.
[Chất lượng phát lại]
6. Bảng điều khiển tai nghe (Sony | Sound Connect)

Bạn có thể điều khiển tai nghe do Sony sản xuất có chức năng liên kết ứng dụng.
Bảng điều khiển tai nghe sẽ hiển thị khi ứng dụng Sony | Sound Connect được cài đặt trên thiết bị của bạn và công tắc được bật bằng cách thực hiện các thao tác sau.
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Thêm điều khiển tai nghe]

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Cài đặt chất lượng âm thanh phát lại](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673343

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chế độ chia đôi màn hình (Chuyển giữa nhiều cửa sổ)

Chế độ Chia đôi màn hình cho phép bạn xem hai ứng dụng cùng lúc và vận hành từng ứng dụng. Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ Chia đôi màn hình.

- 1 Nhấn vào nút sau trên thanh điều hướng.
■ (Tổng quan)



- 2 Chạm vào mục sau.
[Chuyển giữa nhiều cửa sổ]



**3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng mong muốn, sau đó chạm vào mục sau.
[Xong]**

Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng bằng cách nhấn vào một trong các ứng dụng trong cặp được hiển thị ở cuối màn hình.



Gợi ý

- Bạn cũng có thể hiển thị các ứng dụng ở chế độ Chia đôi màn hình bằng Trình đơn nhiều cửa sổ. Để hiển thị menu Nhiều cửa sổ, hãy vuốt thanh Cảm biến bên lên, sau đó chọn tab Nhiều cửa sổ hoặc vuốt sang trái trên màn hình.

Tổng quan về chia đôi màn hình



1. Ứng dụng 1

2. Dòng phân vùng của màn hình chia đôi

Kéo biểu tượng sau ở giữa màn hình lên hoặc xuống để thay đổi kích thước cửa sổ.

— (Thanh trên đường phân vùng)

3. Ứng dụng 2

Chú ý

- Một cửa sổ ở chế độ Chia đôi màn hình được chia theo chiều dọc theo hướng dọc và theo chiều ngang theo hướng ngang. Bạn không thể thay đổi kích thước cửa sổ theo hướng ngang.

Gợi ý

- Để thoát khỏi chế độ chia đôi màn hình, hãy kéo biểu tượng sau lên đầu hoặc cuối màn hình.
— (Thanh trên đường phân vùng)

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272929

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chế độ Cửa sổ bật lên

Bạn có thể hiển thị một ứng dụng khác trong cửa sổ nhỏ chồng lên trên ứng dụng đang chạy ở chế độ toàn màn hình. Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng thứ ba trong cửa sổ bật lên trong khi xem hai ứng dụng bằng cách sử dụng chế độ Chia đôi màn hình.


- 1 **Nhấn vào nút sau trên thanh điều hướng.**
■ (Tổng quan)



- 2 **Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trong một cửa sổ nhỏ, sau đó chạm vào mục sau.**
[Cửa sổ bật lên]



- 3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trên toàn màn hình, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.

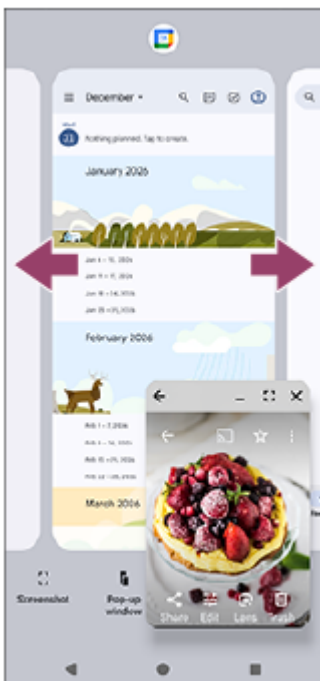

Tổng quan về cửa sổ bật lên



1. Quay lại màn hình trước đó.
2. Kéo để di chuyển cửa sổ.
Nhấn đúp để phóng to cửa sổ. Nhấn đúp lần nữa để quay lại kích thước cửa sổ trước đó.
3. Nhấn để thu nhỏ cửa sổ.
Cửa sổ bật lên sẽ biến mất nhưng không bị đóng.
Để hiển thị lại cửa sổ bật lên, hãy chạm vào nút sau trên thanh điều hướng, vuốt sang trái hoặc phải để tìm ứng dụng, sau đó chạm vào ứng dụng đó.
■ (Tổng quan)
4. Nhấn để hiển thị ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.
Chế độ cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và ứng dụng sẽ được hiển thị ở chế độ toàn màn hình.
5. Nhấn để đóng cửa sổ.

Gợi ý

- Kéo bất kỳ góc nào của cửa sổ bật lên để thay đổi kích thước cửa sổ.
- Bạn có thể hiển thị hai hoặc nhiều cửa sổ bật lên cùng lúc.
- Để biết thông tin chi tiết về cửa sổ bật lên, hãy tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cửa sổ] > [Cảm biến bên] > [Xem hướng dẫn sử dụng Cảm biến bên] > [Tìm hiểu thêm về cửa sổ bật lên]

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)


Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Báo thức

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn bị tắt.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Đồng hồ] > [Báo thức]

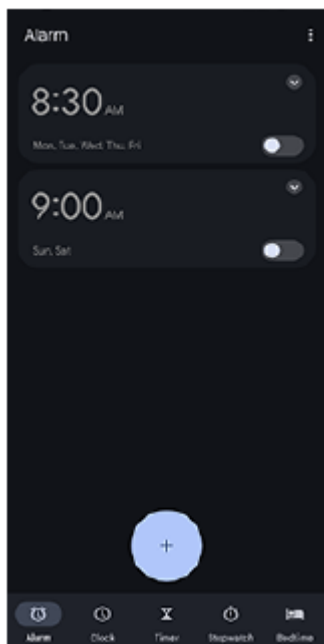

- 2 **Nhấn vào biểu tượng.**
 (Thêm mục)

- 3 **Đặt thời gian, sau đó chạm vào mục sau.**
[OK]

- 4 **Chọn giá trị mong muốn.**

Gợi ý

- Để thêm tiện ích đồng hồ vào Màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, rồi chạm vào mục sau.
[Tiện ích con]
Sau đó, chọn đồng hồ mong muốn.


Chủ đề liên quan

- [Ngày và giờ](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tổng quan về chế độ (Ảnh chụp)

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.

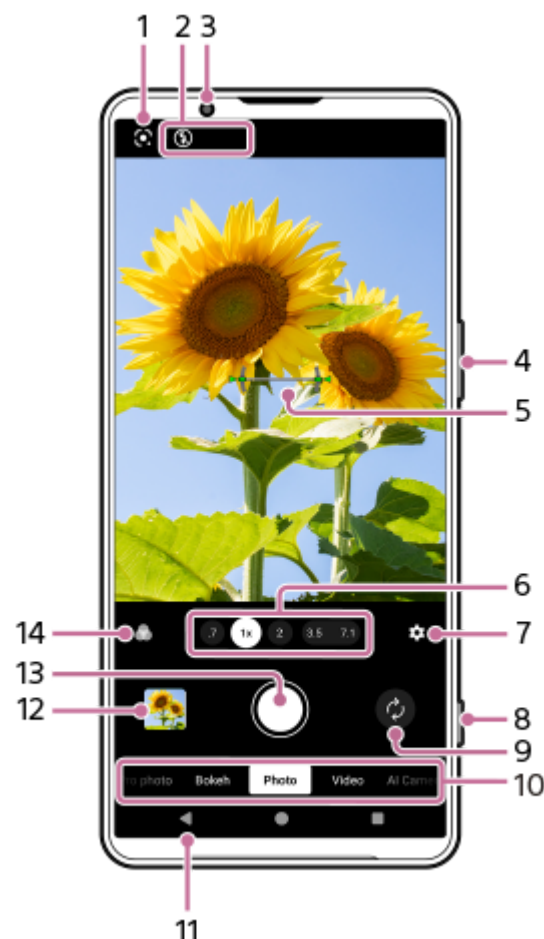

1. Google Lens (Chỉ camera chính)

2. Biểu thị trạng thái

- (Đèn flash): Nhấn để tắt đèn flash hoặc đặt ở chế độ tự động. Màu nền của biểu tượng đèn flash chuyển sang màu trắng khi đèn flash kích hoạt.
- (Chụp ban đêm) (Chỉ camera chính) : Biểu tượng xuất hiện khi điều kiện ánh sáng yếu và chức năng Chụp ban đêm tự động bật. Chức năng này cho phép bạn chụp ảnh rõ nét vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng. Bạn có thể tạm thời tắt chức năng này bằng cách chạm vào biểu tượng.
- (Chụp cận cảnh) (Chỉ camera chính): Biểu tượng xuất hiện khi chức năng Chụp cận cảnh được kích hoạt. Chức năng này tự động chuyển sang ống kính siêu rộng để lấy nét các chi tiết của đối tượng khi bạn đến gần đối tượng hơn. Bạn có thể tạm thời tắt chức năng này bằng cách chạm vào biểu tượng.

3. Ống kính camera trước

4. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.

5. Máy đo mức (Chỉ dành cho camera chính)

Máy đo mức giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình. Cài đặt này bị tắt theo mặc định. Để bật cài đặt, hãy chạm như sau và chọn giá trị mong muốn.

 (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Cân bằng]

6. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

7. Nhấn để thay đổi cài đặt.

- **Tỷ lệ khung hình:** Nhấn để thay đổi tỷ lệ khung hình.
- **Bộ đếm giờ:** Nhấn để chọn một cài đặt chụp hẹn giờ.
- **Đèn flash:** Nhấn để chọn cài đặt đèn flash.

Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

8. Sử dụng nút chụp để khởi chạy ứng dụng Camera hoặc chụp ảnh.

9. Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

10. Bạn có thể chọn một chế độ.

Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

11. Nhấn vào nút để quay lại hoặc thoát khỏi ứng dụng Camera.

12. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh chụp và video trong ứng dụng Google Ảnh.

 (Chia sẻ): Nhấn vào biểu tượng để chia sẻ ảnh hoặc video.

 (Chỉnh sửa): Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa ảnh hoặc video.

Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

 (Quay lại): Nhấn vào nút để quay lại ứng dụng Máy ảnh.

13. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh.

14. Chạm vào biểu tượng để chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.

Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos](#)
- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghé nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp ảnh (Ảnh chụp)

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

2 Chọn chế độ. [Ảnh chụp]

3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

 (Chuyển camera)

4 Hướng camera vào đối tượng.


5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngấm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

6 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngấm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào và bắt đầu theo dõi.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
: Thanh trượt điều chỉnh màu
: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

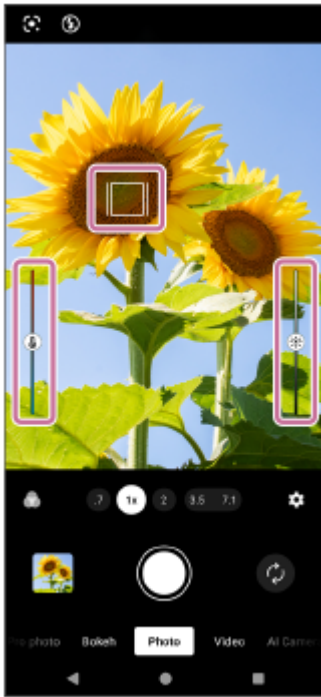

7 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Nếu bạn bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng, màu của khung lấy nét sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, và camera sẽ lấy nét vào đối tượng được đóng khung. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng. Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ để chụp ảnh.

Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp và video.
- Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ khi bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị hay để tránh các ảnh chụp bị mờ.
- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu, hãy tìm cách chụp ảnh có và không có đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh sẽ tốt hơn khi không sử dụng đèn flash.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video và ảnh chụp có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

Để quay video ở chế độ Ảnh

Bạn có thể ghi video tạm thời ngay cả ở chế độ Ảnh.

1. Chạm và giữ nút chụp màn hình để bắt đầu quay video, sau đó thả ngón tay ra để dừng quay.
Nếu bạn chạm và giữ nút chụp màn hình rồi trượt nút đó sang biểu tượng khóa ở bên phải, quá trình quay sẽ tiếp tục sau khi bạn thả ngón tay ra.

Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
 - Chạm và giữ biểu tượng sau trên màn hình khóa.
 (Camera)

- Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh]

- Bạn có thể quét mã QR.
- Chụp liên tục có thể thực hiện ở chế độ sau.
[Ảnh Pro]

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)
- [Menu chức năng \(Ảnh Pro\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673332

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Các tính năng thường dùng (Ảnh chụp)

Bạn có thể tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn bằng cách chạm vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

Để thay đổi các cài đặt khác của máy ảnh, hãy chạm vào nút.

[Trình đơn]

Thay đổi cài đặt camera được sử dụng thường xuyên hơn

1. Nhấn vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

2. Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.




- Tỷ lệ khung hình
4:3 / 3:2 (Chỉ máy ảnh chính) / 16:9 / 1:1
- Bộ đếm giờ
Tắt / 3 giây / 10 giây
- Đèn flash
Tắt / Tự động / Bật / Sáng (Chỉ camera chính)

Thay đổi các cài đặt khác của camera

1. Nhấn vào như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

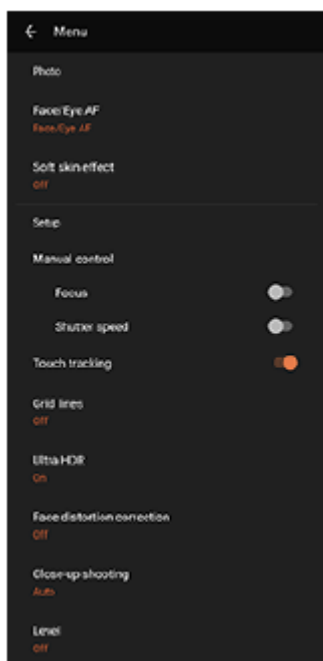

- **AF vào đôi mắt/khuôn mặt** (Chỉ camera chính)

Bạn có thể chụp ảnh lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

Nếu bạn nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng, camera sẽ lấy nét vào khuôn mặt đã chọn hoặc vào một trong hai mắt có khung màu xanh lá cây. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng. Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ để chụp ảnh.

AF vào đôi mắt/khuôn mặt: Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hoặc mắt.

AF vào khuôn mặt: Máy ảnh chỉ tập trung vào khuôn mặt.

Tắt

- **Hiệu ứng làm mịn da**

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.

- **Chụp khi phát hiện bàn tay** (Chỉ camera trước)

Bật / Tắt: Bạn có thể bắt đầu đếm ngược đồng hồ bằng cách xoay lòng bàn tay về phía camera trước. Khi chụp hẹn giờ được đặt, bộ đếm giờ sẽ bắt đầu sau khi camera phát hiện bàn tay của bạn.

- **Điều khiển thủ công** (Chỉ camera chính)

Lấy nét: Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.

Tốc độ chụp: Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

- **Siêu HDR**

Bật/Tắt: Bạn có thể thiết lập có chụp ảnh sáng và sống động ở định dạng Ultra HDR (Dải động cao) hay không.

- **Sửa lỗi méo ảnh**

Bạn có thể bù lại độ méo của khuôn mặt ở các cạnh của màn hình. Lưu ý rằng điều này có thể khiến nền bị méo hoặc góc nhìn có vẻ bị thu hẹp lại.

Tự động (Chỉ camera chính): Bạn chỉ có thể xác nhận khoản bồi thường trên ảnh đã lưu. Sự bù trừ không được phản ánh trên màn hình xem trước.

Bật (Chỉ camera trước): Bạn có thể xác nhận mức bù trừ trên cả màn hình xem trước và trên ảnh đã lưu.

Tắt

- **Chụp cận cảnh** (Chỉ camera chính)

Tự động / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh cận cảnh bằng cách tự động chuyển sang ống kính cực rộng khi bạn đến gần đối tượng hơn, cho phép bạn tập trung vào các chi tiết. Khi chức năng được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất

hiện.

 (Chụp cận cảnh)

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673333

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)

Tắt / Bật: Tắt cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tắt cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng lấy nét thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm nếu bạn chuyển chế độ lấy nét sang thủ công.

Chuyển chế độ lấy nét sang thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Lấy nét]

Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công

1. Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

2. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Lấy nét]

3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét.

- Để thực hiện các điều chỉnh chi tiết hơn, hãy chạm vào một trong các biểu tượng sau.

 (Tập trung gần) /  (Tập trung xa)

- Để ẩn hoặc hiển thị phần nổi bật, hãy chạm vào mục sau ở bên phải thanh trượt.

[Đỉnh]

- Để chuyển chế độ lấy nét sang tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.

- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673335

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng ngay tại thời điểm chuyển động bằng màn trập tốc độ cao hoặc chụp dưới dạng hình ảnh theo sau bằng màn trập tốc độ thấp.

Đặt tốc độ chụp thành điều chỉnh thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Tốc độ chụp]

Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công

1. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Chụp]

2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.

- Để chuyển tốc độ chụp sang điều chỉnh tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673336

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Quét mã QR (Ảnh chụp)

Bạn có thể quét Mã QR ở chế độ sau.

[Ảnh chụp]

- 1 **Khởi chạy ứng dụng Camera.**
 (Camera)
- 2 **Chọn chế độ.**
[Ảnh chụp]
- 3 **Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào biểu ngữ xuất hiện trong kính ngắm.**

Gợi ý

- Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028430

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tổng quan về chế độ (Video)

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.



1. Biểu thị trạng thái (Chỉ camera chính)

- ☑ (Sáng): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
- 🌸 (Chụp cận cảnh): Biểu tượng xuất hiện khi chức năng Chụp cận cảnh được kích hoạt. Chức năng này tự động chuyển sang ống kính siêu rộng để lấy nét các chi tiết của đối tượng khi bạn đến gần đối tượng hơn. Bạn có thể tạm thời tắt chức năng này bằng cách chạm vào biểu tượng.

2. Ống kính camera trước

3. Cài đặt hiện tại cho độ phân giải và tốc độ khung hình

Nhấn nhiều lần để thay đổi cài đặt.

4. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.

5. Máy đo mức (Chỉ dành cho camera chính)

Máy đo mức giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình. Cài đặt này bị tắt theo mặc định. Để bật cài đặt, hãy chạm như sau và chọn giá trị mong muốn.

⚙ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Cân bằng]

6. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.
Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.
Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.
7. Nhấn để thay đổi cài đặt.
- **Độ phân giải:** Nhấn để thay đổi độ phân giải.
 - **T.độ kh.hình:** Nhấn để thay đổi tốc độ khung hình.
 - **Sáng** (Chỉ camera chính): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
 - **Giới thiệu sản phẩm** (Chỉ camera chính): Cài đặt camera được định cấu hình tối ưu để quay video chẳng hạn như đánh giá sản phẩm. Camera có xu hướng lấy nét vào các đối tượng được hiển thị ở giữa kính ngắm. Nhấn để bật hoặc tắt chức năng.
- Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.
[Trình đơn]
8. Sử dụng nút chụp để khởi chạy ứng dụng Camera hoặc bắt đầu hoặc dừng quay video.
9. Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.
10. Bạn có thể chọn một chế độ.
Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.
11. Bạn có thể quay lại hoặc thoát khỏi ứng dụng Camera.
12. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh chụp và video trong ứng dụng Google Ảnh.
- 🔗 (Chia sẻ): Nhấn vào biểu tượng để chia sẻ ảnh hoặc video.
 - ⚙️ (Chỉnh sửa): Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa ảnh hoặc video.
- Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.
Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.
support.google.com/android/
- ◀️ (Quay lại): Nhấn vào nút để quay lại ứng dụng Máy ảnh.
13. Nhấn để bắt đầu, tạm dừng và dừng quay video.
14. Chạm vào biểu tượng để chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. (Giao diện)
Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.
Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.
❓ (Đọc thêm)

Chủ đề liên quan

- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ghi video (Video)

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

2 Chọn chế độ. [Video]

3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

 (Chuyển camera)

4 Hướng camera vào đối tượng.


5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngấm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

6 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngấm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào và bắt đầu theo dõi.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
: Thanh trượt điều chỉnh màu
: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

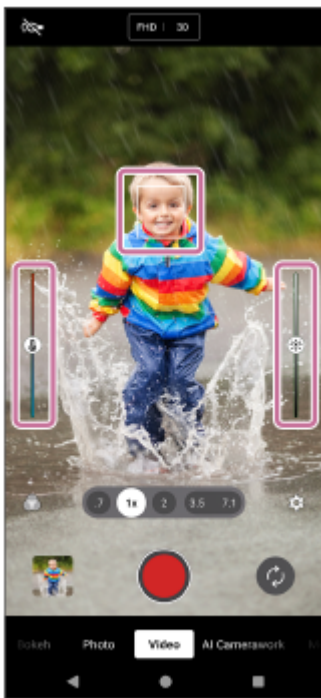

7 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị.

(Bắt đầu quay video)

Để dừng quay video, hãy chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn lại nút chụp của thiết bị.

(Dừng quay video)

Để chụp ảnh khi quay video, hãy chạm vào nút.

(Ảnh chụp nhanh)

Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp và video.
- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video có độ phân giải cao hoặc tốc độ khung hình cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

Nút quay trên màn hình

-  (Bắt đầu quay video): Bạn có thể quay video.
-  (Tạm dừng quay video): Bạn có thể tạm dừng video.
-  (Tiếp tục quay video): Bạn có thể tiếp tục quay video.
-  (Dừng quay video): Bạn có thể dừng quay video.

Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.
- Định dạng Ultra HDR không được hỗ trợ cho ảnh chụp khi quay video, ngay cả khi bạn kích hoạt Ultra HDR ở chế độ Ảnh hoặc chế độ Ảnh chuyên nghiệp, v.v.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.

- Bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
- Chạm và giữ biểu tượng sau trên màn hình khóa.
 (Camera)
- Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh]

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432281

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Các tính năng thường dùng (Video)

Bạn có thể tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn bằng cách chạm vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

Để thay đổi các cài đặt khác của máy ảnh, hãy chạm vào nút.

[Trình đơn]

Thay đổi cài đặt camera được sử dụng thường xuyên hơn

1. Nhấn vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

2. Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.



- **Độ phân giải**

HD / Full HD / 4K

- **T.độ kh.hình**

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps (Chỉ camera chính)

- **Sáng** (Chỉ camera chính)

Tắt / Bật

- **Giới thiệu sản phẩm** (Chỉ camera chính)

Tắt / Bật: Cài đặt camera được định cấu hình tối ưu để quay video chẳng hạn như đánh giá sản phẩm. Camera có xu hướng lấy nét vào các đối tượng được hiển thị ở giữa kính ngắm.

Gợi ý


- Số lượng ảnh và video bạn có thể lưu trữ phụ thuộc vào độ phân giải hoặc giá trị MP (megapixel) được sử dụng và thời lượng video của bạn. Video và ảnh có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn, vì vậy, hãy lưu ý rằng độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp cho sử dụng hàng ngày.

Thay đổi các cài đặt khác của camera

1. Nhấn vào như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

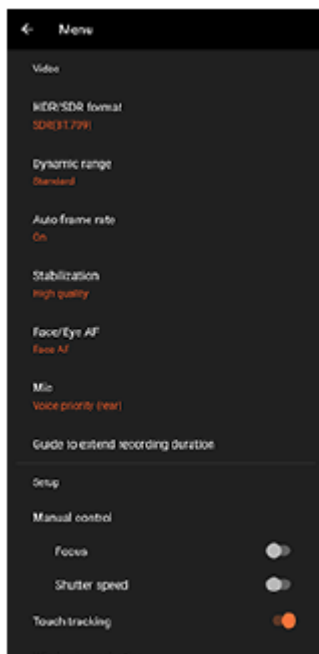

● **Dạng HDR/SDR**

Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.

HDR(HLG/BT.2020): Video được ghi lại bằng cách kết hợp HLG cho đường cong gamma và BT.2020 cho không gian màu.

SDR(BT.709): Video được quay bằng sự kết hợp của đường cong gamma tiêu chuẩn và BT.709 đối với không gian màu.

● **Dải động**

Rộng: Bạn có thể quay video với dải động rộng bằng cách sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh kết hợp nhiều khung hình.

Chuẩn

● **Tốc độ khung hình tự động**

Bật / Tắt: Bạn có thể tự động tối ưu hóa tốc độ khung hình để cải thiện chất lượng video trong điều kiện ánh sáng yếu.

● **Ổn định**

Bạn có thể quay video mượt mà, không bị rung lắc.

Chất lượng cao: Chọn giá trị này để có được hiệu ứng ổn định mạnh nhất.

Tiêu chuẩn: Chọn giá trị này nếu bạn muốn quay video với góc nhìn rộng hơn một chút ngay cả khi hiệu ứng ổn định sẽ yếu hơn so với chế độ ổn định chất lượng cao.

Tắt

● **AF vào đôi mắt/khuôn mặt** (Chỉ camera chính)

Bạn có thể quay video lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

AF vào đôi mắt/khuôn mặt: Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hoặc mắt.

AF vào khuôn mặt: Máy ảnh chỉ tập trung vào khuôn mặt.

Tắt

● **Micrô**

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để ghi lại giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi hình bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

Ưu tiên giọng nói (trước): Cài đặt này lý tưởng để ghi lại giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi quay bằng camera trước.

- **Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay**

Bạn có thể ngăn nhiệt độ của thiết bị của bạn tăng lên để có thể quay video trong thời gian dài hơn bằng cách tắt các chức năng tiêu tốn pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tối ưu hóa cài đặt.

- **Điều khiển thủ công** (Chỉ camera chính)

Lấy nét: Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.

Tốc độ chụp: Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

- **Chụp cận cảnh** (Chỉ camera chính)

Tự động / Tắt: Bạn có thể quay video cận cảnh bằng cách tự động chuyển sang ống kính cực rộng khi bạn đến gần đối tượng hơn, cho phép bạn tập trung vào các chi tiết. Khi chức năng được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất hiện.

 (Chụp cận cảnh)

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Tên bộ phận](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432282

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)
Tắt / Bật: Tất cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tất cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng lấy nét thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm nếu bạn chuyển chế độ lấy nét sang thủ công.

Chuyển chế độ lấy nét sang thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Lấy nét]

Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công

1. Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

2. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Lấy nét]

3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét.

- Để thực hiện các điều chỉnh chi tiết hơn, hãy chạm vào một trong các biểu tượng sau.

 (Tập trung gần) /  (Tập trung xa)

- Để ẩn hoặc hiển thị phần nổi bật, hãy chạm vào mục sau ở bên phải thanh trượt.

[Đỉnh]

- Để chuyển chế độ lấy nét sang tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.

- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673335

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng ngay tại thời điểm chuyển động bằng màn trập tốc độ cao hoặc chụp dưới dạng hình ảnh theo sau bằng màn trập tốc độ thấp.

Đặt tốc độ chụp thành điều chỉnh thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Tốc độ chụp]

Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công

1. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Chụp]

2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.

- Để chuyển tốc độ chụp sang điều chỉnh tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673336

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh

Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh. Hiệu ứng Bokeh làm giảm lấy nét của nền để làm nổi bật đối tượng ở cận cảnh, giúp tạo hiệu ứng nghệ thuật.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



2 Chọn chế độ.

[Bokeh]

3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.



4 Hướng camera vào đối tượng.


5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

6 Chạm vào biểu tượng trong khung ngắm.



7 Kéo thanh trượt để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh.

Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong khung ngắm.



8 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào và bắt đầu theo dõi.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu
☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

9 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng.

(Cài đặt)

- **Tỷ lệ khung hình**

4:3 / 3:2 (Chỉ máy ảnh chính) / **16:9 / 1:1**

- **Bộ đếm giờ**

Tắt / 3 giây / 10 giây

- **Đèn flash**

Tắt / Tự động / Bật / Sáng (Chỉ camera chính)

Trạng thái đèn flash hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể chuyển đổi chế độ đèn flash giữa các chế độ sau bằng cách chạm vào biểu tượng.

[Tắt] / [Tự động]

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

- **AF vào đôi mắt/khuôn mặt** (Chỉ camera chính)

Bạn có thể chụp ảnh lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

Nếu bạn nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng, camera sẽ lấy nét vào khuôn mặt đã chọn hoặc vào một trong hai mắt có khung màu xanh lá cây. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng. Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ để chụp ảnh.

AF vào đôi mắt/khuôn mặt: Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hoặc mắt.

AF vào khuôn mặt: Máy ảnh chỉ tập trung vào khuôn mặt.

Tắt

- **Hiệu ứng làm mịn da**

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

Gợi ý

- Để quay video với hiệu ứng Bokeh, hãy vuốt xuống dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ.

[Khác] > [Video Bokeh]

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.



Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

Chủ đề liên quan

- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673339

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)

Tắt / Bật: Tất cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tất cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tổng quan chế độ (Ảnh Pro)

Bạn có thể chụp ảnh tĩnh bằng cách chọn chế độ chụp sau đây.

- P (Chương trình tự động)
- S (Ưu tiên tốc độ chụp)
- M (Phơi sáng thủ công)

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.

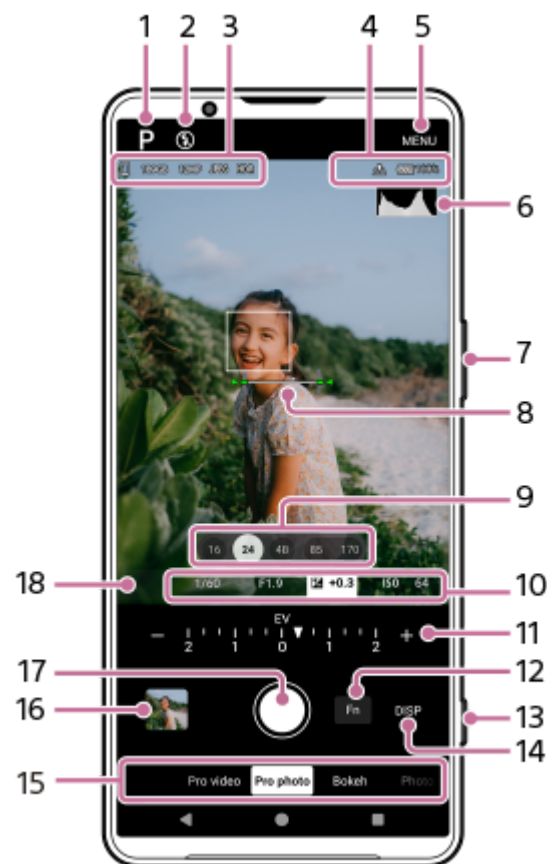

1. Nhấn để chuyển chế độ chụp.

- P (Chương trình tự động)
- S (Ưu tiên tốc độ chụp)
- M (Phơi sáng thủ công)

Để biết thông tin chi tiết về từng chế độ chụp, hãy chạm vào nút.

(Đọc thêm)

2. Trạng thái đèn flash

Nhấn để chuyển đổi cài đặt đèn flash giữa các mẫu sau.

- Tắt/Bật (điều khiển đèn flash)
- Tắt/Tự động (tự động nháy)

Màu nền của biểu tượng đèn flash chuyển sang màu trắng khi đèn flash kích hoạt.

3. Biểu tượng lưu trữ dữ liệu
Lượng không gian trống
Kích thước hình ảnh
Định dạng tập tin
Trạng thái HDR
Để chọn tỷ lệ khung hình, hãy chạm như sau.
[MENU] > [Chụp] > [Tỷ lệ khung hình]
Sau đó, chọn một tùy chọn trong số các tùy chọn sau.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Biểu tượng trạng thái kết nối bộ điều khiển từ xa Bluetooth
Trạng thái gắn thẻ địa lý
Trạng thái pin
 (Cảnh báo nhiệt độ)
5. Nhấn để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.
6. Biểu đồ
Bạn có thể kiểm tra sự phân bố độ chói bằng đồ thị.
7. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.
8. Thước đo cân bằng
Máy đo mức giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh. Để hiệu chuẩn tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang nhằm sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng, hãy chạm như sau.
[MENU] > [Thiết lập] > [Hiệu chỉnh cân bằng]
9. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.
Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).
Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.
10. Tốc độ chụp
Giá trị khẩu độ
Bù trừ phơi sáng
Độ nhạy ISO
Bạn có thể thay đổi giá trị bằng cách nhấn vào cài đặt được gạch chân.
11. Quay số
Bạn có thể thay đổi giá trị bằng cách nhấn vào cài đặt gạch chân được hiển thị bên trên mặt quay số (theo hướng dọc) hoặc bên dưới của kính ngắm (theo hướng ngang).
 - P: Bạn có thể điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV) và chọn giá trị ISO.
 - S: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV).
 - M: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và giá trị ISO.
12. Nhấn để mở menu chức năng.
Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt được sử dụng thường xuyên.
Để chỉ định lại hoặc sắp xếp lại các mục cài đặt trong menu chức năng, hãy chạm như sau.
[MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh trình đơn Chức năng (ảnh chụp)]
13. Sử dụng nút chụp để khởi chạy ứng dụng Camera hoặc chụp ảnh.
14. Nhấn để hiện hoặc ẩn thông tin được hiển thị trong kính ngắm.
Để tùy chỉnh các mục được hiển thị khi bạn chạm vào DISP, hãy chạm như sau.
[MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh nút DISP (ảnh chụp)]

15. Chọn một chế độ.

Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

16. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh tĩnh và video trong ứng dụng Google Ảnh.

 (Chia sẻ): Nhấn vào biểu tượng để chia sẻ ảnh hoặc video.

 (Chỉnh sửa): Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa ảnh hoặc video.

Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

 (Quay lại): Nhấn vào nút để quay lại ứng dụng Camera.

17. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh.

18. Chỉ báo lấy nét

 (AF liên tục): Biểu tượng này cho biết quá trình lấy nét đang diễn ra khi chế độ AF liên tục được chọn.

 (AF liên tục): Biểu tượng này cho biết chủ thể đang được lấy nét khi chế độ AF liên tục được chọn. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng.

 (Tự động lấy nét): Biểu tượng này cho biết chủ thể đang được lấy nét.

Chủ đề liên quan

- [Menu chức năng \(Ảnh Pro\)](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432274

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu chức năng (Ảnh Pro)

Các cài đặt có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào chế độ chụp.

Nhấn nút Fn để mở menu chức năng. Để đóng menu chức năng, hãy nhấn lại nút Fn.



1. Chế độ chụp khác

Chụp hẹn giờ: 10 giây / Chụp hẹn giờ: 3 giây

Chụp từng ảnh

Chụp liên tục: Lo: Bạn có thể chụp ảnh liên tục bằng cách chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc nhấn và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 10 ảnh mỗi giây.

Chụp liên tục: Hi: Bạn có thể chụp ảnh liên tục bằng cách chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc nhấn và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 20 ảnh mỗi giây.

Chụp liên tục: Hi+: Bạn có thể chụp ảnh liên tục bằng cách chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc nhấn và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 30 ảnh mỗi giây.

Chú ý

- Tốc độ chụp liên tục giảm khi bộ nhớ đệm của thiết bị đầy.

Gợi ý

- Chạm như sau để cài đặt xem có hiển thị chỉ báo phản hồi chụp liên tục hay không.
[MENU] > [Chụp]
Sau đó, chạm vào công tắc tiếp theo.
[Phản hồi chụp liên tục]
- Để hủy chế độ hẹn giờ, hãy chạm vào nút Chế độ lái xe, sau đó chọn mục sau.
[Chụp từng ảnh]

2. Chế độ lấy nét

AF cho một lần chụp: Sử dụng cài đặt này khi đối tượng đứng yên. Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét vào đối tượng. Lấy nét vẫn bị khóa cho đến khi bạn ngừng nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng.

AF liên tục: Sử dụng cài đặt này khi đối tượng đang chuyển động. Camera tiếp tục lấy nét trong khi bạn nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng.

Lấy nét thủ công: Bạn có thể điều chỉnh tiêu điểm theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm. Bạn cũng có thể chạm vào một trong các biểu tượng sau để điều chỉnh chi tiết hơn.

🌸 (Tập trung gần) / 🏔️ (Tập trung xa)

Để điều chỉnh tiêu điểm bằng cách phóng to hình ảnh, hãy chạm vào biểu tượng sau và kéo kính ngắm để di chuyển vùng được phóng to hoặc chạm đúp vào vùng bạn muốn phóng to.

Ⓚ (Bộ phóng đại lấy nét)

Nếu bạn không thể lấy nét đối tượng dự định bằng lấy nét tự động, hãy sử dụng lấy nét bằng tay.

3. Khu vực lấy nét

Rộng: Máy ảnh sẽ tự động lấy nét toàn bộ phạm vi của màn hình.

Giữa: Máy ảnh sẽ tự động lấy nét vào chủ thể ở giữa ảnh.

Lấy nét và theo dõi: Nếu bạn chọn một đối tượng để lấy nét và theo dõi bằng cách chạm vào đối tượng đó trong kính ngắm, camera sẽ lấy nét vào đối tượng đó và bắt đầu theo dõi đối tượng đó khi bạn nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn màu của vùng lấy nét. Chạm như sau rồi chọn một tùy chọn.
[MENU] > [Lấy nét] > [Màu của vùng lấy nét]

4. Ảnh xử lý bằng máy tính

Tự động / Tắt: Camera tự động nhận dạng cảnh và chồng lên nhiều ảnh để chụp những bức ảnh tự động đẹp mắt với độ mờ, nhiễu, phơi sáng quá mức và thiếu sáng giảm.

5. DRO/HDR tự động

Trình tối ưu hóa dải D: Máy ảnh tối ưu hóa độ sáng và độ chuyển màu bằng cách phân tích độ tương phản giữa chủ thể và nền từ một hình ảnh duy nhất.

HDR tự động: Máy ảnh tối ưu hóa độ sáng và độ chuyển màu bằng cách chồng nhiều hình ảnh được chụp bằng các mức phơi sáng khác nhau.

Tắt

Gợi ý

- Chạm như sau để sử dụng định dạng Ultra HDR (Dải động cao), cho phép bạn chụp ảnh sáng và sống động.
[MENU] > [Thiết lập] > [Siêu HDR] > [Bật]

6. Chế độ đo sáng

Đa điểm: Máy ảnh đo ánh sáng tại mỗi khu vực sau khi chia tổng diện tích thành nhiều khu vực và xác định độ phơi sáng phù hợp cho toàn bộ màn hình (Đo sáng đa mẫu).

Trung tâm: Máy ảnh đo độ sáng trung bình của toàn bộ màn hình, đồng thời tập trung vào vùng trung tâm của màn hình (Đo sáng trọng tâm).

Điểm: Máy ảnh chỉ đo bên trong vòng tròn đo sáng.

7. AF vào đôi mắt/khuôn mặt

AF vào đôi mắt/khuôn mặt / AF vào khuôn mặt / Tắt

Camera phát hiện khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật đồng thời tự động lấy nét vào những mục tiêu đó.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Nhấn vào khuôn mặt mà bạn muốn lấy nét, sau đó nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét. Khung phát hiện sẽ chuyển sang màu xanh lục và camera sẽ lấy nét vào khuôn mặt hoặc một trong hai mắt bạn đã chọn.

8. Phong cách sáng tạo

ST (Tiêu chuẩn) / NT (Trung tính) / VV (Sống động) / FL (Chụp phim) / IN (Ngay) / SH (Sáng mềm): Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.


❓ (Đọc thêm)

9. Đèn flash

Tắt / Tự động / Bật / Sáng

10. WB

Tự động / Trời nhiều mây / Ánh sáng ngày / Huỳnh quang / Sáng chói / Bóng râm: Bạn có thể điều chỉnh tông màu theo nguồn sáng được chọn chiếu sáng đối tượng (cân bằng trắng được cài đặt sẵn). Để tinh chỉnh tông màu, hãy chạm vào nút AB/GM để hiển thị màn hình tinh chỉnh, sau đó di chuyển chấm màu cam đến vị trí mong muốn. Sau khi điều chỉnh, nhấn lại vào nút để đóng màn hình điều chỉnh chính xác.

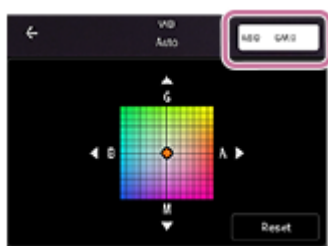

N.độ 1 / N.độ 2 / N.độ 3: Máy ảnh ghi nhớ các thiết lập cân bằng trắng được xác định theo nhiệt độ màu. Nhấn nút K để điều chỉnh nhiệt độ màu bằng nút xoay. Nhấn nút AB/GM để tinh chỉnh tông màu bằng màn hình tinh chỉnh. Sau khi điều chỉnh, nhấn lại vào nút để đóng màn hình điều chỉnh chính xác.

Tùy chỉnh 1 / Tùy chỉnh 2 / Tùy chỉnh 3: Máy ảnh ghi nhớ màu trắng cơ bản theo điều kiện ánh sáng của môi trường chụp. Để điều chỉnh màu trắng cơ bản, hãy chọn một trong các mục, chạm vào mục sau, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

[Áp]

11. Định dạng tệp

RAW: Quá trình xử lý kỹ thuật số không được thực hiện trên định dạng tập tin này. Chọn định dạng này để xử lý hình ảnh trên máy tính cho các mục đích chuyên nghiệp.

RAW và JPEG: Ảnh RAW và ảnh JPEG được tạo cùng lúc. Điều này phù hợp khi bạn cần hai tập tin hình ảnh, một tập tin JPEG để xem và một tập tin RAW để chỉnh sửa.

JPEG: Hình ảnh được ghi ở định dạng JPEG.

12. Đỉnh

Bật / Tắt: Chức năng Đỉnh giúp bạn kiểm tra lấy nét bằng cách cải thiện đường viền của các vùng được lấy nét.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn màu đỉnh. Chạm như sau rồi chọn một tùy chọn.
[MENU] > [Lấy nét] > [Màu đỉnh]

Để chỉ định lại hoặc sắp xếp lại các mục cài đặt trong menu chức năng

1. Nhấn vào như sau.

[MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh trình đơn Chức năng (ảnh chụp)]

2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan chế độ \(Ảnh Pro\)](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432294

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp ảnh tĩnh (Ảnh Pro)


1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

2 Chọn chế độ. [Ảnh Pro]

3 Chọn chế độ chụp.

- P (Chương trình tự động): Bạn có thể chụp ảnh tĩnh với độ phơi sáng được điều chỉnh tự động (cả tốc độ chụp và giá trị khẩu độ).
- S (Ưu tiên tốc độ chụp): Bạn có thể chụp ảnh tĩnh đối tượng chuyển động nhanh, v.v... với tốc độ chụp được điều chỉnh thủ công. (Giá trị ISO được điều chỉnh tự động.)
- M (Phơi sáng thủ công): Bạn có thể chụp ảnh tĩnh với tốc độ chụp và giá trị ISO mong muốn.

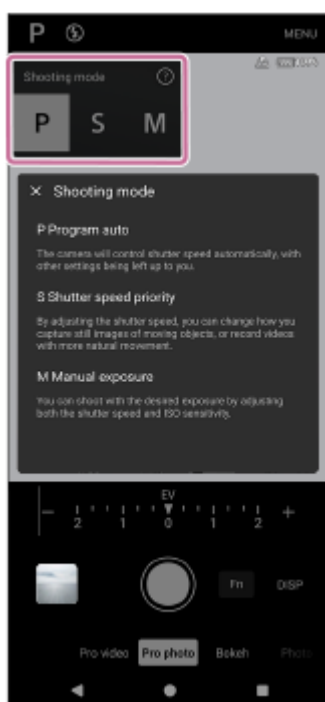

4 Đặt các chức năng chụp thành cài đặt mong muốn của bạn.

5 Hướng camera vào đối tượng.

6 Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.

7 Điều chỉnh cài đặt bằng cách sử dụng mặt quay số.

Bạn có thể thay đổi giá trị bằng cách nhấn vào cài đặt gạch chân được hiển thị bên trên mặt quay số (theo hướng dọc) hoặc bên dưới của kính ngắm (theo hướng ngang).


- P: Bạn có thể điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV) và chọn giá trị ISO.
- S: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV).
- M: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và giá trị ISO.

8 Điều chỉnh lấy nét.

- Camera sẽ tự động phát hiện đối tượng và lấy nét vào đối tượng đó.
- Để chọn đối tượng bạn muốn lấy nét, hãy nhấn vào đối tượng đó.

9 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị để chụp ảnh.

- Nếu bạn bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng, màu của khung lấy nét sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, và camera sẽ lấy nét vào đối tượng được đóng khung. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng. Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ để chụp ảnh.
- Khi sử dụng thiết bị theo chiều ngang và chụp ảnh bằng cách nhấn nút chụp của thiết bị, hãy giữ thiết bị như minh họa.

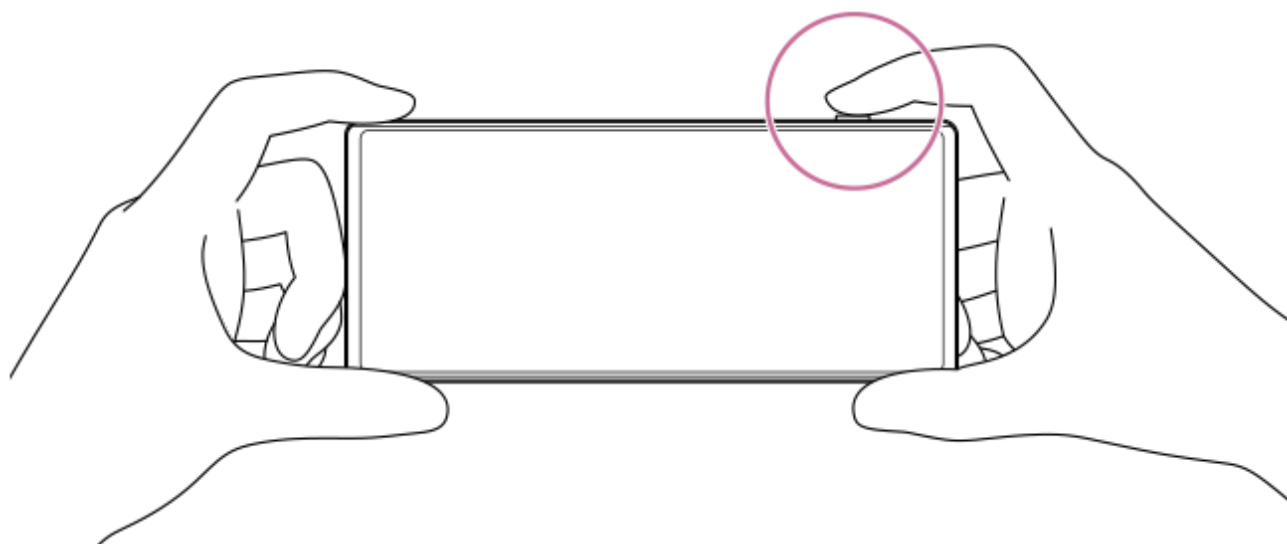

Để quay video ở chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp

Bạn có thể ghi video tạm thời ngay cả khi chọn tùy chọn sau.

[MENU] > [Chụp] > [Chế độ chụp khác] > [Chụp từng ảnh]

1. Chạm và giữ nút chụp màn hình để bắt đầu quay video, sau đó thả ngón tay ra để dừng quay.

Nếu bạn chạm và giữ nút chụp màn hình rồi trượt nút đó sang biểu tượng khóa ở bên phải, quá trình quay sẽ tiếp tục sau khi bạn thả ngón tay ra.

Để chọn chức năng được điều chỉnh khi bạn chạm vào kính ngắm

1. Chạm như sau, sau đó chọn một tùy chọn.

[MENU] > [Lấy nét] > [Chức năng chạm]

- **Theo dõi chạm và độ sáng:** Máy ảnh sẽ khóa tiêu điểm vào vật thể chuyển động được chỉ định và điều chỉnh độ sáng.
- **Theo dõi chạm:** Máy ảnh sẽ giữ tiêu điểm cố định trên vật thể chuyển động được chỉ định.
- **Tiêu điểm và độ sáng:** Máy ảnh sẽ tự động lấy nét vào vị trí đã chỉ định và điều chỉnh độ sáng.
- **Lấy nét:** Máy ảnh sẽ tự động lấy nét vào vị trí đã chỉ định.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
 - Chạm và giữ biểu tượng sau trên màn hình khóa.
 (Camera)
 - Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào công tắc.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh]
- Sử dụng chân máy để tránh rung lắc camera khi bạn đã chọn tốc độ chụp chậm.
- Khi bạn chụp cảnh thể thao trong nhà, hãy đặt độ nhạy ISO thành giá trị cao hơn.
- Bạn có thể thay đổi giá trị của cài đặt được gạch chân ở bên dưới kính ngắm bằng cách nhấn vào các giá trị đó.
- Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn. Nhấn vào như sau.
[MENU] > [Phơi sáng/màu] > [Hiệu ứng làm mịn da] > [Bật]
- Bạn có thể sửa hiện tượng méo khuôn mặt xuất hiện gần mép màn hình khi chọn góc nhìn rộng. Chạm như sau để kích hoạt cài đặt.
[MENU] > [Chụp] > [Sửa lỗi méo ảnh] > [Tự động]

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan chế độ \(Ảnh Pro\)](#)
- [Menu chức năng \(Ảnh Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028435

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)

Tắt / Bật: Tất cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tất cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tổng quan chế độ (Video Pro)

Bạn có thể quay video bằng cách chọn chế độ quay sau đây.

- P (Chương trình tự động)
- S (Ưu tiên tốc độ chụp)
- M (Phơi sáng thủ công)

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.

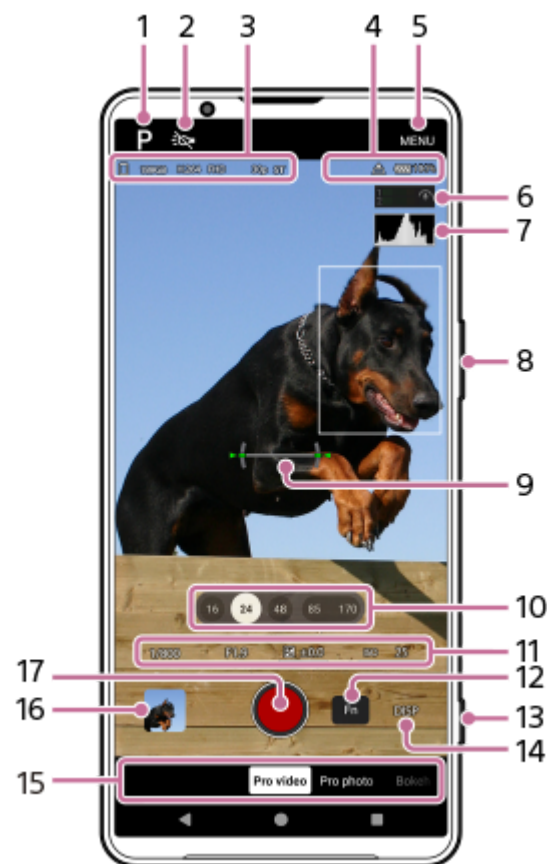

1. Nhấn để chuyển chế độ chụp.

- P (Chương trình tự động)
- S (Ưu tiên tốc độ chụp)
- M (Phơi sáng thủ công)

Để biết thông tin chi tiết về từng chế độ chụp, hãy chạm vào nút.

(?) (Đọc thêm)

2. Biểu tượng Sáng

Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

3. Biểu tượng lưu trữ dữ liệu

Lượng không gian trống

Định dạng video

Nghị quyết

Biểu tượng tốc độ khung hình tự động

Tốc độ khung hình

Giao diện (hoặc Gamma)

Để cải thiện chất lượng video trong điều kiện ánh sáng yếu, hãy chạm như sau để bật chức năng này.

[MENU] > [Chụp] > [Tốc độ khung hình tự động] > [Bật]

Bạn chỉ có thể bật chức năng Tốc độ khung hình tự động ở chế độ chụp sau.

P (Chương trình tự động)

4. Biểu tượng trạng thái kết nối bộ điều khiển từ xa Bluetooth

Trạng thái gắn thẻ địa lý

Trạng thái pin

 (Cảnh báo nhiệt độ)

5. Nhấn để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

6. Thước đo mức âm thanh

Biểu tượng bên cạnh thước đo mức âm thanh cho biết mic được sử dụng hiện tại.

7. Biểu đồ

Bạn có thể kiểm tra sự phân bố độ chói bằng đồ thị.

8. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.

9. Thước đo cân bằng

Máy đo mức giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh. Để hiệu chuẩn tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang nhằm sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng, hãy chạm như sau.

[MENU] > [Thiết lập] > [Hiệu chỉnh cân bằng]

10. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.

11. Tốc độ chụp

Giá trị khẩu độ

Bù trừ phơi sáng

Độ nhạy ISO

Bạn có thể thay đổi giá trị bằng cách nhấn vào cài đặt được gạch chân.

- P: Bạn có thể điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV) và chọn giá trị ISO.
- S: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV).
- M: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và giá trị ISO.

12. Nhấn để mở menu chức năng.

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt được sử dụng thường xuyên.

Để chỉ định lại hoặc sắp xếp lại các mục cài đặt trong menu chức năng, hãy chạm như sau.

[MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh trình đơn Chức năng (video)]

13. Sử dụng nút chụp để khởi chạy ứng dụng Camera hoặc quay video.

14. Nhấn để hiện hoặc ẩn thông tin được hiển thị trong kính ngắm.

Để tùy chỉnh các mục được hiển thị khi bạn chạm vào DISP, hãy chạm như sau.

[MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh nút DISP (video)]

15. Chọn một chế độ.

Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

16. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh tĩnh và video trong ứng dụng Google Ảnh.

 (Chia sẻ): Nhấn vào biểu tượng để chia sẻ ảnh hoặc video.

 (Chỉnh sửa): Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa ảnh hoặc video.
Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.
Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.
support.google.com/android/
 (Quay lại): Nhấn vào nút để quay lại ứng dụng Camera.

17. Nhấn để bắt đầu, tạm dừng và dừng quay video.

Chủ đề liên quan

- [Menu chức năng \(Video Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013995

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu chức năng (Video Pro)

Các cài đặt có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào chế độ chụp.

Nhấn nút Fn để mở menu chức năng. Để đóng menu chức năng, hãy nhấn lại nút Fn.



1. Độ phân giải

4K / Full HD / HD

2. T.độ kh.hình

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps

3. Chế độ lấy nét

AF liên tục: Sử dụng cài đặt này khi đối tượng đang chuyển động. Camera sẽ lấy nét liên tục.

Lấy nét thủ công: Bạn có thể điều chỉnh tiêu điểm theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm. Bạn cũng có thể chạm vào một trong các biểu tượng sau để điều chỉnh chi tiết hơn.

🔍 (Tập trung gần) / ▲ (Tập trung xa)

Nếu bạn không thể lấy nét vào chủ thể mong muốn bằng chế độ AF liên tục, hãy sử dụng chế độ lấy nét thủ công.

4. Giới thiệu sản phẩm

Bật / Tắt: Cài đặt camera được định cấu hình tối ưu để quay video chẳng hạn như đánh giá sản phẩm. Camera có xu hướng lấy nét vào các đối tượng được hiển thị ở giữa kính ngắm.

5. Dải động

Rộng: Bạn có thể quay video với dải động rộng bằng cách sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh kết hợp nhiều khung hình.

Chuẩn

6. Micrô

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi âm bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

7. AF vào đôi mắt/khuôn mặt

AF vào đôi mắt/khuôn mặt / AF vào khuôn mặt / Tắt

Camera phát hiện khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật đồng thời tự động lấy nét vào những mục tiêu đó.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

8. Giao diện

Phong cách sáng tạo : ST (Tiêu chuẩn) / Phong cách sáng tạo : NT (Trung tính) / Phong cách sáng tạo : VV (Sống động) / Phong cách sáng tạo : FL (Chụp phim) / Phong cách sáng tạo : IN (Ngay) / Phong cách sáng tạo : SH (Sáng mẽ) / S-Cinetone dành cho thiết bị di động: Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

(?) (Đọc thêm)

9. Dạng HDR/SDR


Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.

HDR(HLG/BT.2020): Video được ghi lại bằng cách kết hợp HLG cho đường cong gamma và BT.2020 cho không gian màu.

SDR(BT.709): Video được quay bằng sự kết hợp của đường cong gamma tiêu chuẩn và BT.709 đối với không gian màu.

10. WB

Tự động / Trời nhiều mây / Ánh sáng ngày / Huỳnh quang / Sáng chói / Bóng râm: Bạn có thể điều chỉnh tông màu theo nguồn sáng được chọn chiếu sáng đối tượng (cân bằng trắng cài đặt sẵn). Để tinh chỉnh tông màu, hãy chạm vào nút AB/GM để hiển thị màn hình tinh chỉnh, sau đó di chuyển chấm màu cam đến vị trí mong muốn. Sau khi điều chỉnh, nhấn lại vào nút để đóng màn hình điều chỉnh chính xác.

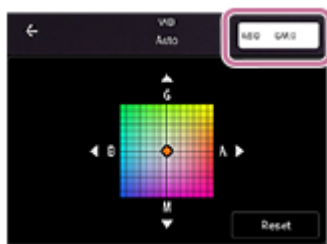

N.độ 1 / N.độ 2 / N.độ 3: Máy ảnh ghi nhớ các thiết lập cân bằng trắng được xác định theo nhiệt độ màu. Nhấn nút K để điều chỉnh nhiệt độ màu bằng nút xoay. Nhấn nút AB/GM để tinh chỉnh tông màu bằng màn hình tinh chỉnh. Sau khi điều chỉnh, nhấn lại vào nút để đóng màn hình điều chỉnh chính xác.

Tùy chỉnh 1 / Tùy chỉnh 2 / Tùy chỉnh 3: Máy ảnh ghi nhớ màu trắng cơ bản theo điều kiện ánh sáng của môi trường chụp. Để điều chỉnh màu trắng cơ bản, hãy chọn một trong các mục, chạm vào cài đặt sau, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

[Áp]

11. Ổn định

Bạn có thể quay video mượt mà, không bị rung lắc.

Chất lượng cao: Chọn giá trị này để có được hiệu ứng ổn định mạnh nhất.

Tiêu chuẩn: Chọn giá trị này nếu bạn muốn quay video với góc nhìn rộng hơn một chút ngay cả khi hiệu ứng ổn định sẽ yếu hơn so với chế độ ổn định chất lượng cao.

Tắt

12. Đỉnh

Bật / Tắt: Chức năng Đỉnh giúp bạn kiểm tra lấy nét bằng cách cải thiện đường viền của các vùng được lấy nét.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn màu đỉnh. Chạm như sau rồi chọn một tùy chọn.
[MENU] > [Lấy nét] > [Màu đỉnh]

Để chỉ định lại hoặc sắp xếp lại các mục cài đặt trong menu chức năng

1. Nhấn vào như sau.

[MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh trình đơn Chức năng (video)]

2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan chế độ \(Video Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013996

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ghi video (Video Pro)


1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

2 Chọn chế độ. [Video Pro]

3 Chọn chế độ chụp.

- P (Chương trình tự động): Bạn có thể quay video với độ phơi sáng được điều chỉnh tự động (cả tốc độ chụp và giá trị khẩu độ).
- S (Ưu tiên tốc độ chụp): Bạn có thể quay video với chuyển động tự nhiên hơn bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp thủ công. (Giá trị ISO được điều chỉnh tự động.)
- M (Phơi sáng thủ công): Bạn có thể quay video với tốc độ chụp và giá trị ISO mong muốn.

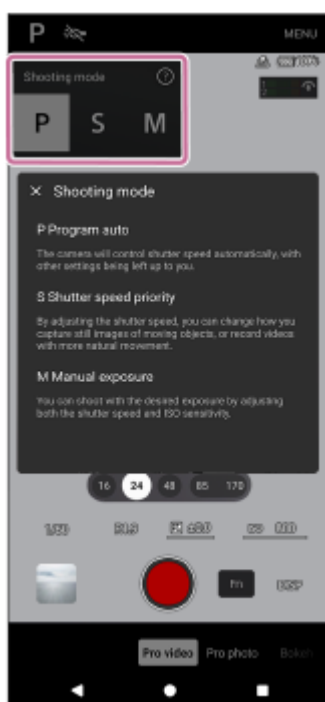

4 Đặt các chức năng chụp thành cài đặt mong muốn của bạn.

5 Hướng camera vào đối tượng.

6 Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.

7 Điều chỉnh cài đặt.

Bạn có thể thay đổi giá trị bằng cách nhấn vào cài đặt được gạch chân hiển thị ở bên dưới kính ngắm.

- P: Bạn có thể điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV) và chọn giá trị ISO.
- S: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV).
- M: Bạn có thể chọn tốc độ màn trập và giá trị ISO.

8 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

9 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị.

(Bắt đầu quay video)

Để dừng quay video, hãy chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn lại nút chụp của thiết bị.

(Dừng quay video)

Để chụp ảnh khi đang quay video, hãy chạm vào nút.

(Ảnh chụp nhanh)

Nút quay trên màn hình

-  (Bắt đầu quay video): Bạn có thể quay video.
-  (Tạm dừng quay video): Bạn có thể tạm dừng video.
-  (Tiếp tục ghi video): Bạn có thể tiếp tục quay video.
-  (Dừng quay video): Bạn có thể dừng quay video.

Để chọn chức năng được điều chỉnh khi bạn chạm vào kính ngắm

1. Chạm như sau, sau đó chọn một tùy chọn.

[MENU] > [Lấy nét] > [Chức năng chạm]

- **Theo dõi chạm và độ sáng:** Máy ảnh sẽ khóa tiêu điểm vào vật thể chuyển động được chỉ định và điều chỉnh độ sáng.
- **Theo dõi chạm:** Máy ảnh sẽ giữ tiêu điểm cố định trên vật thể chuyển động được chỉ định.
- **Tiêu điểm và độ sáng:** Máy ảnh sẽ tự động lấy nét vào vị trí đã chỉ định và điều chỉnh độ sáng.
- **Lấy nét:** Máy ảnh sẽ tự động lấy nét vào vị trí đã chỉ định.

Chú ý

- Định dạng Ultra HDR không được hỗ trợ cho ảnh chụp khi quay video, ngay cả khi bạn kích hoạt Ultra HDR ở chế độ Ảnh hoặc chế độ Ảnh chuyên nghiệp, v.v.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
 - Chạm và giữ biểu tượng sau trên màn hình khóa.
 (Camera)
 - Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào công tắc.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh]
- Khi bạn chụp cảnh thể thao trong nhà, hãy đặt độ nhạy ISO thành giá trị cao hơn.
- Bạn có thể thay đổi giá trị của cài đặt được gạch chân ở bên dưới kính ngắm bằng cách nhấn vào các giá trị đó.

- Bạn có thể ngăn nhiệt độ của thiết bị của bạn tăng lên để có thể quay video trong thời gian dài hơn bằng cách tắt các chức năng tiêu tốn pin. Chạm như sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tối ưu hóa cài đặt.
[MENU] > [Chụp] > [Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay]
- Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc. Nhấn vào như sau.
[MENU] > [Thiết lập] > [Giảm tiếng ồn do gió]
Sau đó, chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.
[Giảm tiếng ồn do gió]

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan chế độ \(Video Pro\)](#)
- [Menu chức năng \(Video Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013997

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)
Tắt / Bật: Tất cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tất cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Quay video trong khi theo dõi đối tượng (Công nghệ quay phim AI)

Bạn có thể quay video theo dõi đối tượng với khả năng ổn định hình ảnh mạnh hơn so với quay video thông thường. Máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối của đối tượng được theo dõi trong khung hình.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



(Camera)

2 Chọn chế độ.

[Công nghệ quay phim AI]

3 Hướng camera vào đối tượng.

4 Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.

5 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.


- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu
☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

6 Nhấn nút trên kính ngắm để khóa khung hình vào chủ thể.




(Tắt khóa khung)

Nếu khung hình bị khóa vào chủ thể, nút sẽ thay đổi như sau.




(Khóa khung hình)

7 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để quay video.




(Bắt đầu quay video)

Nếu đối tượng tiến đến vị trí mà máy ảnh không thể theo dõi, biểu tượng sau sẽ hiển thị trên kính ngắm.



(Hướng theo dõi chủ đề)

Hướng của mũi tên sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí của đối tượng trong khung ngắm. Để tiếp tục theo dõi đối tượng, hãy hướng máy ảnh theo hướng mũi tên chỉ.

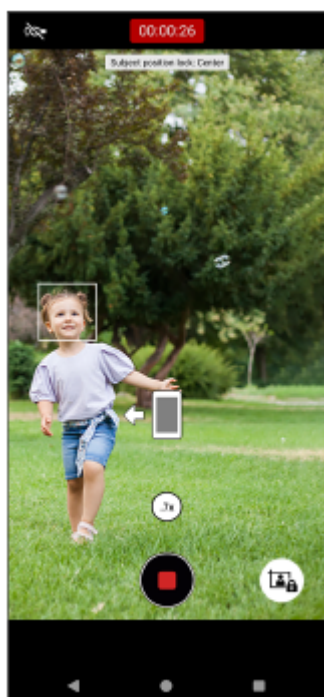

8 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để dừng ghi âm.

⏹ (Dừng quay video)

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.

⚙ (Cài đặt)

● Sáng

Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

● Khóa vị trí đối tượng

Trung tâm: Máy ảnh sẽ theo dõi đối tượng để giữ đối tượng ở chính giữa khung ngắm.

T.công: Máy ảnh sẽ theo dõi đối tượng để giữ nó ở vị trí mong muốn trên kính ngắm. Để khóa chủ thể ở vị trí mong muốn, hãy chạm vào biểu tượng.

⏻ (Tắt khóa khung)

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

● Dạng HDR/SDR

Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.

HDR(HLG/BT.2020): Video được ghi lại bằng cách kết hợp HLG cho đường cong gamma và BT.2020 cho không gian màu.

SDR(BT.709): Video được quay bằng sự kết hợp của đường cong gamma tiêu chuẩn và BT.709 đối với không gian màu.

● Micrô

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi âm bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.

 (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

- Để biết thêm thông tin về cài đặt camera, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013998

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)

Tắt / Bật: Tất cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tất cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp cận cảnh xa


Bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video với thu phóng quang học bằng ống kính chụp xa trong khi điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.

- 1 Khởi chạy ứng dụng Camera.**
 (Camera)
- 2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ.**
[Khác] > [Chụp cận cảnh xa]
- 3 Nhấn nút để chuyển đổi giữa chế độ ảnh và chế độ video.**
 (Chuyển đổi giữa ảnh và video)
- 4 Hướng camera vào đối tượng.**
- 5 Điều chỉnh góc xem.**
 - Di chuyển camera đến gần hoặc ra xa đối tượng.
 - Nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang) để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh. Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.
- 6 Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.**

Bạn cũng có thể chạm vào một trong các biểu tượng sau để điều chỉnh chi tiết hơn.

 (Tập trung gần) /  (Tập trung xa)

Chạm vào chức năng sau để bật hoặc tắt chức năng lấy nét.
[Đỉnh]

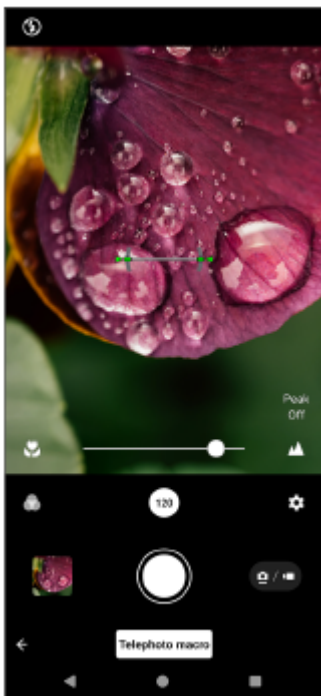

7 Chạm vào đối tượng có màu sắc và độ sáng mà bạn muốn điều chỉnh trong kính ngắm.

Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.

⦿: Thanh trượt điều chỉnh màu

⦿: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng

Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

8 Chạm vào từng nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị.

⦿ (Màn trập): Bạn có thể chụp ảnh.

⦿ (Bắt đầu quay video): Bạn có thể quay video.

Để dừng quay video, hãy chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn lại nút chụp của thiết bị.

⦿ (Dừng quay video)

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp hoặc video trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.

⚙ (Cài đặt)

Ở chế độ ảnh chụp

● Tỷ lệ khung hình

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Bộ đếm giờ

Tắt / 3 giây / 10 giây

● Đèn flash

Tắt / Tự động / Bật / Sáng

Trạng thái đèn flash hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể chuyển đổi chế độ đèn flash giữa các chế độ sau bằng cách chạm vào biểu tượng.

[Tắt] / [Tự động]

Ở chế độ video

- **Độ phân giải**

HD / Full HD / 4K

Cài đặt độ phân giải hiện tại được hiển thị ở giữa bên trên của màn hình. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng cách nhấn vào giá trị nhiều lần.

- **T.độ kh.hình**

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps

Cài đặt tốc độ khung hình hiện tại được hiển thị ở giữa bên trên của màn hình. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng cách nhấn vào giá trị nhiều lần.

- **Sáng**

Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

Ở chế độ ảnh chụp

- **Siêu HDR**

Bật / Tắt: Bạn có thể cài đặt chụp ảnh sáng và sống động ở định dạng Ultra HDR (Dải động cao) hay không.

Ở chế độ video

- **Tốc độ khung hình tự động**

Bật / Tắt: Camera tự động tối ưu hóa tốc độ khung hình để cải thiện chất lượng video trong điều kiện ánh sáng yếu.

- **Ổn định**

Tiêu chuẩn / Tắt: Bạn có thể quay video mượt mà, không bị rung lắc.

- **Micrô**

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi âm bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.

 (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

- Để biết thêm thông tin về cài đặt camera, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”

Chủ đề liên quan

- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Tên bộ phận](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp ảnh ở độ phân giải cao (48 MP)

Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải 48 megapixel bằng ống kính rộng.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ. [Khác] > [48 MP]

3 Hướng camera vào đối tượng.

4 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào và bắt đầu theo dõi.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu
☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

5 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.
support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.



- Bộ đếm giờ
Tắt / 3 giây / 10 giây

- Đèn flash
Tắt / Tự động / Bật / Sáng
Trạng thái đèn flash hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể chuyển đổi chế độ đèn flash giữa các chế độ sau bằng cách chạm vào biểu tượng.
[Tắt] / [Tự động]

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

- AF vào đôi mắt/khuôn mặt
Bạn có thể chụp ảnh lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

Nếu bạn nhấn nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng, camera sẽ lấy nét vào khuôn mặt đã chọn hoặc vào một trong hai mắt có khung màu xanh lá cây. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng. Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ để chụp ảnh.

AF vào đôi mắt/khuôn mặt: Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hoặc mắt.

AF vào khuôn mặt: Máy ảnh chỉ lấy nét vào khuôn mặt.

Tắt

- **Hiệu ứng làm mịn da**

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.

- **Theo dõi chạm**

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

- **Siêu HDR**

Bật / Tắt: Bạn có thể cài đặt có chụp ảnh sáng và sống động ở định dạng Ultra HDR (Dải động cao) hay không.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.

 (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

- Để biết thêm thông tin về cài đặt camera, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”

Chủ đề liên quan

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673338

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Ghi video tự động đóng khung (Khung hình tự động)

Bạn có thể quay video được tự động cắt bớt để giữ chủ thể gần giữa khung hình. Bạn cũng có thể chọn hướng của video và chọn lưu cả video đã cắt và video chưa cắt toàn bộ màn hình.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



(Camera)

2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ. [Khác] > [Khung hình tự động]

3 Hướng camera vào đối tượng.

4 Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

5 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
 - ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu
 - ☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sángKéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

6 Nhấn vào nút để thay đổi kích thước khung hình.



(Kích thước khung)

Để làm cho đối tượng lớn hơn trong khung hình, hãy di chuyển thanh trượt sang trái. Để thu nhỏ đối tượng trong khung hình, hãy di chuyển thanh trượt sang bên phải.



Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

✕ (Đóng)

- 7 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để quay video.

● (Bắt đầu quay video)

- 8 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để dừng ghi âm.

● (Dừng quay video)

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.

⚙️ (Cài đặt)

● Sáng

Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

● Hướng khung

Tự động: Máy ảnh giữ nguyên hướng cắt giống như hướng thiết bị.

Dọc / Ngang: Máy ảnh sẽ giữ khung hình đã cắt theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

● Ghi hình toàn màn hình

Bạn có thể chọn lưu hay không lưu bản ghi chưa cắt toàn bộ màn hình ngoài bản ghi đã cắt. Các bản ghi đã cắt sẽ được lưu với độ phân giải Full HD. Các bản ghi chưa cắt sẽ được lưu ở độ phân giải 4K.

Bật: Cả bản ghi đã cắt và chưa cắt đều sẽ được lưu.

Tắt: Chỉ bản ghi đã cắt mới được lưu.

- **Dạng HDR/SDR**

Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.

HDR(HLG/BT.2020): Video được ghi lại bằng cách kết hợp HLG cho đường cong gamma và BT.2020 cho không gian màu.

SDR(BT.709): Video được quay bằng sự kết hợp của đường cong gamma tiêu chuẩn và BT.709 đối với không gian màu.

- **Micrô**

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi âm bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

Gợi ý

- Nếu kích thước khung hình không thay đổi khi bạn di chuyển thanh trượt kích thước khung hình, hãy đến gần chủ thể hơn và thử thay đổi kích thước khung hình một lần nữa.
- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.
 (Giao diện)
Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.
 (Đọc thêm)
- Trong ứng dụng Google Photos, biểu tượng sau sẽ được đính kèm vào hình thu nhỏ của video đã cắt.
 (Video tự động đóng khung)
- Để biết thêm thông tin về cài đặt camera, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013999

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Bạn có thể quay video 120 khung hình/giây ở chế độ chuyển động chậm bằng camera chính.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ.

[Khác] > [Chậm]

3 Hướng camera vào đối tượng.

4 Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy nhấn vào nút góc một lần nữa, sau đó trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

5 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.
ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu
☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

6 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để quay video chuyển động chậm.

 (Bắt đầu quay video)

7 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để dừng ghi âm.

 (Dừng quay video)


8 Nhấn vào hình nhỏ để mở video.

9 Kéo các điểm nút trên dòng thời gian chuyển động chậm đến vị trí mà bạn muốn hiệu ứng chuyển động chậm xuất hiện.

(A): Các điểm nút

(B): Dòng thời gian chuyển động chậm

(C): Nhấn để bật hoặc tắt âm thanh.

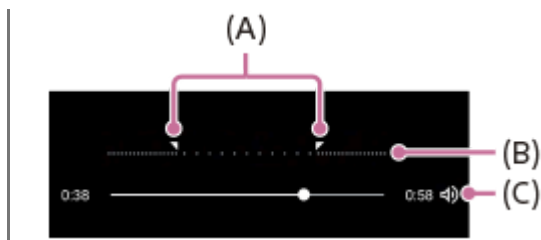

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.

⚙️ (Cài đặt)

- **Độ phân giải**

Full HD / 4K

Cài đặt độ phân giải hiện tại được hiển thị ở giữa bên trên của màn hình. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng cách nhấn vào giá trị nhiều lần.

- **Sáng**

Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

- **Dạng HDR/SDR**

Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.

HDR(HLG/BT.2020): Video được ghi lại bằng cách kết hợp HLG cho đường cong gamma và BT.2020 cho không gian màu.

SDR(BT.709): Video được quay bằng sự kết hợp của đường cong gamma tiêu chuẩn và BT.709 đối với không gian màu.

- **Micrô**

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để ghi lại giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi hình bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

Gợi ý

- Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.

🎨 (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

❓ (Đọc thêm)

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001286906

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Quay video với hiệu ứng Bokeh

Bạn có thể quay video với hiệu ứng Bokeh. Hiệu ứng Bokeh làm giảm lấy nét của nền để làm nổi bật đối tượng ở cận cảnh, giúp tạo hiệu ứng nghệ thuật.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



(Camera)

2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ.

[Khác] > [Video Bokeh]

3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.



(Chuyển camera)

4 Hướng camera vào đối tượng.

5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

6 Chạm vào biểu tượng trong khung ngắm.



(Bokeh)

7 Kéo thanh trượt để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh.

Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào biểu tượng trong khung ngắm.



(Đóng)

8 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.

Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào và bắt đầu theo dõi.

Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.

- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.

ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu

☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng

Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

9 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị.



(Bắt đầu quay video)

Để dừng quay video, hãy chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn lại nút chụp của thiết bị.



(Dừng quay video)

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.



- **Độ phân giải**

HD / Full HD

Cài đặt độ phân giải hiện tại được hiển thị ở giữa bên trên của màn hình. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng cách nhấn vào giá trị nhiều lần.

- **Sáng** (Chỉ camera chính)

Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

- **Tốc độ khung hình tự động**

Bật / Tắt: Camera tự động tối ưu hóa tốc độ khung hình để cải thiện chất lượng video trong điều kiện ánh sáng yếu.

- **Ổn định**

Bạn có thể quay video mượt mà, không bị rung lắc.

Chất lượng cao: Chọn giá trị này để có được hiệu ứng ổn định mạnh nhất.

Tiêu chuẩn: Chọn giá trị này nếu bạn muốn quay video với góc nhìn rộng hơn một chút ngay cả khi hiệu ứng ổn định sẽ yếu hơn so với chế độ ổn định chất lượng cao.

Tắt

- **AF vào đôi mắt/khuôn mặt** (Chỉ camera chính)

Bạn có thể quay video lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

AF vào đôi mắt/khuôn mặt: Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hoặc mắt.

AF vào khuôn mặt: Máy ảnh chỉ lấy nét vào khuôn mặt.

Tắt

- **Micrô**

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi quay video.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi âm bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

Ưu tiên giọng nói (trước): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi ghi âm bằng camera trước.

- **Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay**

Bạn có thể ngăn nhiệt độ của thiết bị của bạn tăng lên để có thể quay video trong thời gian dài hơn bằng cách tắt các chức năng tiêu tốn pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tối ưu hóa cài đặt.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

- Để chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh, hãy chọn chế độ.
[Bokeh]

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.



(Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

(Đọc thêm)

- Để biết thêm thông tin về cài đặt camera, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Tên bộ phận](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432286

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Phát trực tiếp

Ứng dụng Camera hỗ trợ phát trực tiếp bằng RTMP.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ.

[Khác] > [Phát trực tiếp]

3 Nhấn vào biểu tượng.

 (Cài đặt mạng)

Khi bạn bật chức năng này lần đầu tiên, các lưu ý và thông tin khác nhau sẽ xuất hiện. Xác nhận tin nhắn, đánh dấu vào hộp kiểm, sau đó chạm vào mục sau.

[OK]

Sau đó, tiến hành các bước sau.

4 Chọn phương pháp phát trực tuyến RTMP cho cài đặt sau.

[Kết nối với]

- [RTMP]: Chọn để phát trực tuyến bằng RTMP. Đặt các giá trị sau.
[URL phát trực tiếp RTMP] / [Mã phát trực tiếp RTMP]
- [YouTube™]: Chọn để phát trực tuyến bằng YouTube. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập những thông tin sau.
[Tài khoản YouTube™] / [Sự kiện YouTube™ t. tiếp]
Để tạo sự kiện mới, hãy chạm vào mục sau.
[Tạo sự kiện mới]

Gợi ý

- Bạn có thể chia sẻ URL trực tiếp trên YouTube. Chạm vào mục sau rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
[URL sự kiện]
Khi bạn tạo sự kiện mới, biểu tượng sau sẽ xuất hiện trong hộp thoại kết quả tạo sự kiện trực tiếp trên YouTube.
 (Chia sẻ)

5 Nhấn vào biểu tượng để đóng menu cài đặt.

 (Cài đặt mạng)


6 Nhấn vào nút để bắt đầu phát trực tuyến.

 (Đang phát t. tiếp)

Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính cũng như thay đổi ống kính trong khi phát trực tuyến. Để dừng phát trực tuyến, hãy chạm vào nút.

 (Đang phát t. tiếp)

Tổng quan về chế độ (Phát trực tiếp)

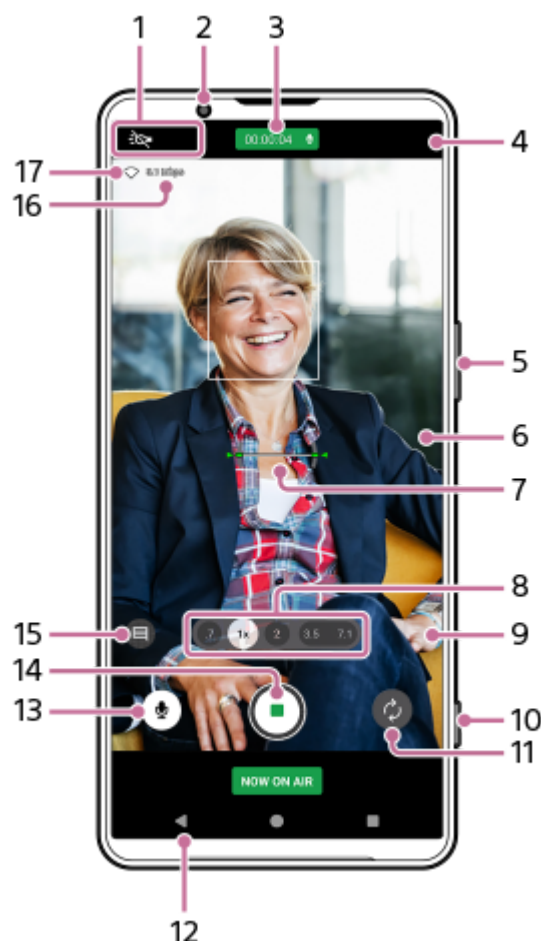

1. Biểu thị trạng thái (Chỉ camera chính)

- 📷 (Sáng): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
- 🌸 (Chụp cận cảnh): Biểu tượng xuất hiện khi chức năng được kích hoạt. Chức năng này tự động chuyển sang ống kính góc siêu rộng để lấy nét các chi tiết của đối tượng khi bạn đến gần đối tượng hơn. Bạn có thể tạm thời tắt chức năng này bằng cách chạm vào biểu tượng.

2. Ống kính camera trước

3. Trạng thái phát trực tuyến/Trạng thái micrô

Cài đặt hiện tại cho độ phân giải và tốc độ khung hình được hiển thị khi không phát trực tiếp. Bạn có thể thay đổi cài đặt độ phân giải bằng cách nhấn vào giá trị nhiều lần.

4. 🌐 (Cài đặt mạng) (Biểu tượng không hiển thị khi phát trực tiếp)

5. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.

6. Kính ngắm

Nếu bạn chạm vào kính ngắm, thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.

🎚️: Thanh trượt điều chỉnh màu

🌞: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng

Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

7. Máy đo mức (Chỉ dành cho máy ảnh chính)

Máy đo mức giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình. Cài đặt này bị tắt theo mặc định. Để bật cài đặt, hãy chạm vào như sau và chọn giá trị mong muốn.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Cân bằng]

8. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.
Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.
Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút thu phóng.
9.  (Cài đặt) (Biểu tượng không hiển thị khi phát trực tiếp)
Nhấn để thay đổi cài đặt khi không phát trực tiếp.
 - **Độ phân giải:** Nhấn để thay đổi độ phân giải.
 - **Sáng** (Chỉ camera chính): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
 - **Giới thiệu sản phẩm** (Chỉ camera chính): Cài đặt camera được định cấu hình tối ưu cho các video phát trực tiếp chẳng hạn như đánh giá sản phẩm.
 Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.
[Trình đơn]
10. Sử dụng nút chụp để bắt đầu hoặc dừng truyền phát trực tuyến.
11. Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.
12. Bạn có thể quay lại chế độ sau.
[Ảnh chụp]
13. Nhấn để tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô.
14. Nhấn để bắt đầu hoặc dừng phát trực tuyến.
15. Nhấn để mở hoặc đóng cửa sổ trò chuyện trực tiếp trên YouTube.
Biểu tượng sau đây được hiển thị khi không phát trực tiếp. Nhấn vào biểu tượng để chọn phần hoàn thiện của hình ảnh.
 (Giao diện)
Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, để bạn có thể thiết lập xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.
Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.
 (Đọc thêm)
16. Tốc độ bit phát trực tuyến
17. Trạng thái mạng

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.
 (Cài đặt)
 - **Độ phân giải**
HD / Full HD
Cài đặt độ phân giải hiện tại được hiển thị ở giữa bên trên của màn hình. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng cách nhấn vào giá trị nhiều lần.
 - **Sáng** (Chỉ camera chính)
Tắt / Bật
Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.
 - **Giới thiệu sản phẩm** (Chỉ camera chính)
Tắt / Bật: Cài đặt camera được định cấu hình tối ưu cho các video phát trực tiếp chẳng hạn như đánh giá sản phẩm. Camera có xu hướng lấy nét vào các đối tượng được hiển thị ở giữa kính ngắm.

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

- **Dải động**

Rộng: Bạn có thể phát trực tiếp video với dải động rộng bằng cách sử dụng xử lý hình ảnh kết hợp nhiều khung hình.

Chuẩn

- **Ổn định**

Bạn có thể thực hiện phiên phát trực tiếp mượt mà, video không bị rung lắc.

Chất lượng cao: Chọn giá trị này để có được hiệu ứng ổn định mạnh nhất.

Tiêu chuẩn: Chọn giá trị này nếu bạn muốn phát trực tiếp video với góc nhìn rộng hơn một chút ngay cả khi hiệu ứng ổn định sẽ yếu hơn so với chế độ ổn định chất lượng cao.

Tắt

- **AF vào đôi mắt/khuôn mặt** (Chỉ camera chính)

Bạn có thể thực hiện video phiên phát trực tiếp lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

AF vào đôi mắt/khuôn mặt: Máy ảnh tập trung vào khuôn mặt hoặc mắt.

AF vào khuôn mặt: Máy ảnh chỉ lấy nét vào khuôn mặt.

Tắt

- **Micrô**

Bạn có thể chọn micrô sẽ sử dụng trong khi phát trực tiếp.

Mọi hướng (âm thanh nổi): Cài đặt này lý tưởng để thu âm thanh từ mọi phía hoặc mọi hướng, chẳng hạn như âm thanh môi trường.

Ưu tiên giọng nói (sau): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi phát trực tiếp bằng camera chính. Chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình phát trực tiếp để tránh tiếng ồn khi phát trực tiếp.

Ưu tiên giọng nói (trước): Cài đặt này lý tưởng để thu giọng nói hoặc âm thanh từ chủ thể khi phát trực tiếp bằng camera trước.

- **Hướng dẫn kéo dài thời lượng stream**

Bạn có thể ngăn nhiệt độ của thiết bị của bạn tăng lên để có thể thực hiện video phiên phát trực tiếp trong thời gian dài hơn bằng cách tắt các chức năng tiêu tốn pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tối ưu hóa cài đặt.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

- **Giảm tiếng ồn do gió**

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi phát trực tiếp mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

- **Chụp cận cảnh** (Chỉ camera chính)

Tự động / Tắt: Bạn có thể thực hiện video phiên phát trực tiếp cận cảnh bằng cách tự động chuyển sang ống kính cực rộng khi bạn đến gần đối tượng hơn, cho phép bạn tập trung vào các chi tiết. Khi chức năng này được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất hiện.

 (Chụp cận cảnh)

- **Đang sử dụng tính năng Ghi chú**

Bạn có thể hiển thị ghi chú khi sử dụng để phát trực tiếp.

- **Chính sách bảo mật cho Phát trực tiếp**

Bạn có thể hiển thị chính sách bảo mật khi phát trực tiếp.

Chú ý

- Khi sử dụng chế độ Phát trực tiếp của ứng dụng Camera, hãy tuân thủ các điều khoản dịch vụ của dịch vụ phát trực tiếp và các yêu cầu liên quan đến phát trực tiếp.

- Tùy thuộc vào dịch vụ phát trực tiếp, các điều kiện hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật có thể thay đổi hoặc được bổ sung mà không cần thông báo.
- Nếu tính năng phát trực tiếp không hoạt động bình thường, hãy thử chuyển đổi loại mạng. Để chuyển đổi loại mạng, hãy tìm và chạm vào như sau, sau đó chọn SIM.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
Chạm vào mục sau, rồi chọn loại mạng.
[Loại mạng ưu tiên]
Các loại mạng khả dụng tùy thuộc vào hợp đồng của bạn.

Gợi ý

- Để chọn mạng để phát trực tuyến, hãy chạm vào biểu tượng.
 (Cài đặt mạng)
Sau đó, chọn một tùy chọn cho cài đặt sau.
[Sử dụng mạng]
- Để phát trực tuyến ổn định hơn, hãy điều chỉnh cài đặt video theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ phát trực tiếp, băng tần mạng và trạng thái mạng. Để thay đổi độ phân giải, hãy chạm vào biểu tượng.
 (Cài đặt)
Sau đó, chọn một tùy chọn cho mục đích sau.
[Độ phân giải]
Để thay đổi chất lượng video, hãy chạm vào biểu tượng.
 (Cài đặt mạng)
Sau đó, chọn một tùy chọn cho cài đặt sau.
[Chất lượng video]
Các tùy chọn như sau.

Độ phân giải	FPS	Chất lượng video (tốc độ bit phát trực tuyến)		
		Thấp	Trung bình	Cao
Full HD	30	3Mbps	4,5Mbps	6Mbps
HD	30	1,5Mbps	2,75Mbps	4Mbps

- Có thể xảy ra nhiều hoặc gián đoạn hình ảnh và âm thanh của video ở các tốc độ truyền thấp, chẳng hạn như khi phát trực tuyến ở nơi có chất lượng tín hiệu kém hoặc trong khi di chuyển. Trong trường hợp này, các cài đặt sau đây có thể cải thiện điều kiện video và âm thanh.
 - Nhấn vào biểu tượng.
 (Cài đặt)
Sau đó, chọn như sau.
[Độ phân giải] > [HD]
 - Nhấn vào biểu tượng.
 (Cài đặt mạng)
Sau đó, chọn như sau.
[Chất lượng video] > [Thấp]
- Để biết thêm thông tin về cài đặt camera, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt camera bổ sung

[Ảnh Pro] / [Video Pro]:

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

[MENU] > [Thiết lập]

Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Cân bằng** (Chỉ camera chính) (Ngoại trừ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và chế độ quay video chuyên nghiệp)

Tắt / Bật: Tất cả (âm thanh, rung, hiển thị) / Bật: Chỉ hiển thị: Bạn có thể thiết lập có hiển thị đồng hồ đo mức hay không. Bạn cũng có thể cài đặt camera để báo hiệu khi nào camera cân bằng bằng âm thanh, rung và màn hình.

- **Hiệu chỉnh cân bằng** (Chỉ camera chính)

Chạm vào cài đặt để hiệu chỉnh tiêu chuẩn cho mặt phẳng ngang để sửa lỗi độ lệch theo hướng nghiêng.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên / Tắt: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bật: Tất cả / Bật: Chỉ âm bấm máy / Tắt: Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu** (Ngoại trừ chế độ Tự động đóng khung)

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Khởi chạy bằng nút chụp**

Khởi chạy ứng dụng Camera / Tắt: Nếu bạn muốn ngăn ứng dụng Camera vô tình được khởi chạy khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị, hãy tắt cài đặt.

- **Điều khiển qua Bluetooth**

Bạn có thể ghép nối với bộ điều khiển từ xa Bluetooth để sử dụng từ xa các chức năng trong ứng dụng Camera.

- **Mẹo**

Nhấn để chuyển đến trang web các mẹo ứng dụng Camera.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp ảnh tĩnh \(Ảnh Pro\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)
- [Quay video trong khi theo dõi đối tượng \(Công nghệ quay phim AI\)](#)
- [Chụp cận cảnh xa](#)
- [Chụp ảnh ở độ phân giải cao \(48 MP\)](#)
- [Ghi video tự động đóng khung \(Khung hình tự động\)](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Quay video với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Phát trực tiếp](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chụp toàn cảnh

Bạn có thể chụp ảnh góc rộng và toàn cảnh bằng camera chính.

1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



**2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm như sau để tìm chế độ.
[Khác] > [Chụp toàn cảnh]**

3 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

4 Di chuyển camera từ từ và ổn định theo hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.

5 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị một lần nữa ở vị trí mà bạn muốn dừng.

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

support.google.com/android/

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng.



2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

● **Lưu vị trí**

Bạn có thể lưu ảnh chụp của mình cùng với vị trí được chụp.

● **Sử dụng nút Âm lượng là**

Âm lượng / Phát ngẫu nhiên: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

● **Âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có tạo ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh khi bạn chạm vào nút chụp màn hình.

● **Bộ nhớ dữ liệu**

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tùy chỉnh các chế độ (Tùy chỉnh chế độ)

Bạn có thể kéo biểu tượng chế độ để thay đổi vị trí của nó. Bạn có thể hiển thị các chế độ thường dùng ở cuối màn hình để truy cập nhanh và lưu các chế độ ít dùng ở màn hình tiếp theo.

[Khác]

- 1 Khởi chạy ứng dụng Camera.
 (Camera)
- 2 Vuốt phần dưới cùng của màn hình và chạm vào mục sau.
 [Khác]
- 3 Nhấn vào biểu tượng.
 (Tùy chỉnh chế độ)
- 4 Chạm và giữ chế độ mà bạn muốn chỉ định lại hoặc sắp xếp lại, sau đó kéo và thả đến vị trí mong muốn.
 - Kéo và thả các chế độ thường dùng vào khu vực sau ở cuối màn hình.
 [Chế độ]
 - Kéo và thả các chế độ ít được sử dụng vào khu vực sau.
 [Khác]



Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)

- Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh
- Chụp ảnh tĩnh (Ảnh Pro)
- Ghi video (Video Pro)
- Quay video trong khi theo dõi đối tượng (Công nghệ quay phim AI)
- Chụp cận cảnh xa
- Chụp ảnh ở độ phân giải cao (48 MP)
- Ghi video tự động đóng khung (Khung hình tự động)
- Quay video ở chế độ chuyển động chậm
- Quay video với hiệu ứng Bokeh
- Phát trực tiếp

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014000

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Photos để chỉnh sửa và quản lý ảnh và video của mình. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng AI để chỉnh sửa ảnh.

- Trình chỉnh sửa ma thuật: Bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước các đối tượng trong ảnh.
- Cục tẩy ma thuật: Bạn có thể xóa những vật thể không mong muốn khỏi ảnh.
- Làm mờ ảnh: Bạn có thể cải thiện ảnh bị mất nét.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

support.google.com/android/

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014001

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Video Creator

Dễ dàng chế tác các video ngắn và thường thức cùng với bạn bè và trên phương tiện mạng xã hội. Bạn có thể sử dụng nhiều chức năng chỉnh sửa khác nhau như "Tự động chỉnh sửa", cho phép bạn tạo video ngắn chỉ bằng cách chọn clip và nhạc.



Sửa tự động: Bạn có thể dễ dàng tạo video dài 30 giây bằng cách chọn clip (video/ảnh) và nhạc rồi chạm vào mục sau.
[Sửa tự động]

Video đã tạo có thể được chia sẻ trong một loạt các bước. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thêm cho video được tạo bằng "Tự động chỉnh sửa", chẳng hạn như thay đổi độ dài của clip, áp dụng bộ lọc, điều chỉnh màu sắc và độ sáng, v.v. Nếu bạn thay đổi nhạc trên màn hình Chỉnh sửa tự động, bạn có thể tạo ra một video có bầu không khí khác biệt.

Sửa tùy chỉnh: Bạn có thể thỏa thích chỉnh sửa thêm, chẳng hạn như thay đổi thứ tự của clip (video/ảnh), chọn tập tin nhạc mà bạn muốn, thay đổi tốc độ phát lại (chuyển động chậm hoặc tua đi nhanh), v.v... Các clip đã chọn được đặt trên dòng thời gian mà không cần chỉnh sửa tự động.

Các chức năng chỉnh sửa chính

- **Nhập:** Bạn có thể nhập ảnh và video.
- **Thêm nhạc:** Bạn có thể chọn nhạc từ các cài đặt trước. Bằng cách chạm vào tab sau, bạn cũng có thể chọn nhạc được lưu vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ microSD của thiết bị.
[Cục bộ]
- **Văn bản:** Bạn có thể thêm văn bản vào video. Bạn có thể thay đổi phông chữ và màu sắc của văn bản.
- **Lọc:** Bạn có thể áp dụng bộ lọc để thay đổi kết cấu và màu sắc.
- **Chỉnh:** Bạn có thể điều chỉnh độ phơi sáng, độ tương phản, độ sáng, độ tối, độ bão hòa, nhiệt độ và độ sắc nét.
- **Tỷ lệ kh.hình:** Bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình.

- **Cài đặt xuất:** Bạn có thể thay đổi độ phân giải và tốc độ khung hình.
- **Âm lượng:** Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của bản nhạc đã chọn. Bạn cũng có thể thiết lập hiệu ứng mờ dần hoặc mờ dần cho nhạc bằng cách chọn mục sau.
[Tăng giảm]
-  **(Phù hợp):** Bạn có thể điều chỉnh kích thước của clip đã chọn cho phù hợp với khung.

Gợi ý

- Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về Video Creator trên trang web sau.
[Google Play](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001286907

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro cung cấp một dịch vụ gọi là “Điều chỉnh studio”. Các chức năng điều chỉnh studio cho phép bạn chuyển đổi các bản nhạc mà bạn đã ghi trên Xperia sang chất lượng studio chuyên nghiệp của Sony Music bằng xử lý AI đám mây. Bạn có thể mô phỏng âm thanh của micrô ống chân không Sony và hời âm studio Sony Music, cũng như giảm tiếng nhiễu bằng công nghệ tách âm thanh được phát triển đặc biệt.

Bạn có thể nhập các tập tin âm thanh và nghe bằng tai nghe trong khi ghi âm hoặc quay video. Bạn cũng có thể theo dõi giọng nói của bạn trong khi ghi âm hoặc quay video nếu bạn sử dụng tai nghe được kết nối với jack cắm âm thanh 3,5 mm trên thiết bị của bạn. Trên màn hình chỉnh sửa âm thanh, bạn có thể xếp chồng nhiều lần ghi và so sánh chúng, sau đó chọn những phần tốt nhất từ mỗi lần ghi để tạo ra bản nhạc lý tưởng của mình. Bạn có thể sử dụng các chức năng Điều chỉnh studio theo các cách sau.

Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách sử dụng Music Pro.

≡ (Thực đơn) > [Mẹo sử dụng]

Chú ý

- Tính phí được áp dụng khi sử dụng các chức năng điều chỉnh studio. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách sử dụng Music Pro.

≡ (Thực đơn) > [Mẹo sử dụng]

- Music Pro có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.

- Tách âm thanh

Công nghệ AI của Sony cho phép bạn tách các nguồn âm thanh trong một bản ghi âm. Ví dụ: ghita/piano và giọng hát được ghi đồng thời bằng một micrô (trên thiết bị này) có thể được tách thành từng bản nhạc riêng. Sau khi được tách, bạn có thể nghe các bản nhạc riêng lẻ và điều chỉnh cân bằng của âm lượng và hời âm để tạo bản phối lý tưởng của mình.

- Khử tiếng ồn

Sử dụng công nghệ tách âm thanh, bạn có thể loại bỏ âm thanh (tiếng ồn) không chủ định khỏi các giọng hát/giọng nói, tiếng ghita hoặc piano đã ghi âm.

- Khử tiếng vang

Giảm hoặc loại bỏ tiếng vang (tiếng vang trong phòng) khỏi cài đặt trong nhà bằng công nghệ AI của Sony nhằm tái tạo chất lượng âm thanh studio.

- Mô phỏng micrô

Tái tạo tần số độc đáo của micrô ống chân không hiệu suất cao của Sony.

- Mô phỏng studio

Tái tạo âm thanh tinh tế của thiết bị ghi âm chuyên nghiệp bằng cách thêm âm vang đặc trưng của phòng thu (không thêm hiệu ứng âm vang).

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].


TP1000724549

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn

Có hai cách để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó chạm vào như sau.
[Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp]
Trên máy tính, kéo và thả dữ liệu nhạc vào một thư mục trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như thư mục Nhạc.

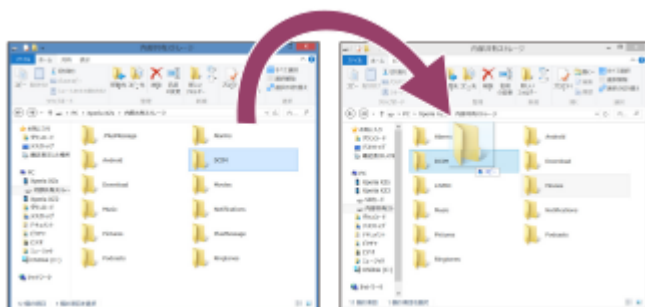

- Trên máy tính, hãy lưu tập tin phương tiện của bạn bằng Google Drive. Sau đó, đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.

Chú ý

- Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc.

Chủ đề liên quan

- [Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Nghe nhạc](#)
- [Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].


TP0001876364

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc bạn yêu thích.


Tổng quan về trình phát nhạc

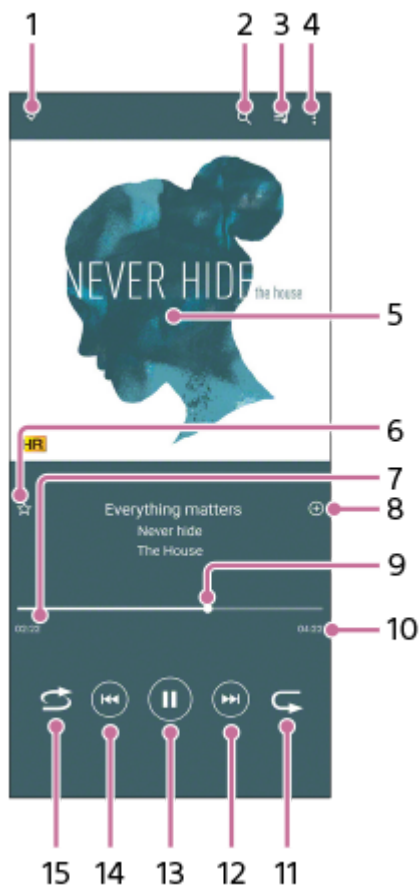

1. Nhấn để thu nhỏ trình phát toàn màn hình.
2. Nhấn để tìm kiếm tất cả bài hát đã lưu vào thiết bị của bạn.
3. Nhấn để xem hàng đợi phát.
4. Nhấn để xem thêm tùy chọn.
5. Ảnh bìa album (nếu có)
6. Nhấn để thêm hoặc xóa bài hát khỏi mục yêu thích.
7. Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại
8. Nhấn để thêm bài hát vào danh sách phát.
9. Chỉ báo tiến trình
Kéo hoặc chạm dọc theo dòng để tua đi hoặc tua lại.
10. Thời lượng của bài hát hiện tại

11. Chạm để lặp lại bài hát hiện tại hoặc tắt cả bài hát trong hàng đợi phát.
12. Chạm để chuyển đến bài hát tiếp theo, chạm và giữ để tua nhanh bài hát hiện tại.
13. Nhấn để phát hoặc tạm dừng bài hát.
14. Chạm để quay lại đầu bài hát hiện tại, chạm và giữ để tua lại bài hát hiện tại.
15. Chạm để xáo trộn các bài hát trong hàng đợi phát.

Màn hình chính Nhạc

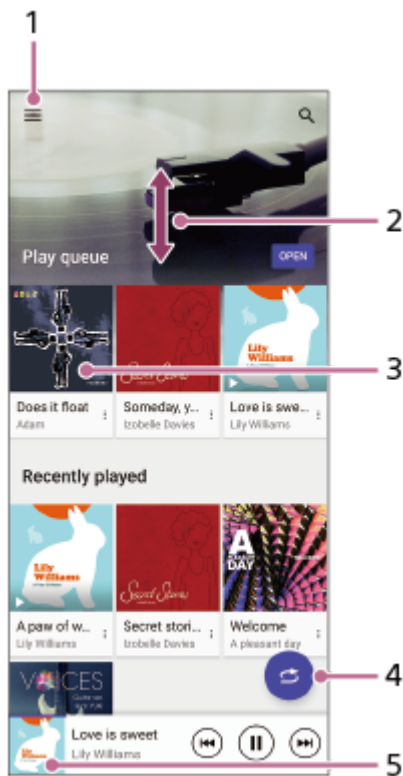

1. Nhấn để mở menu Nhạc.
2. Nhấn để cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung.
3. Nhấn để bắt đầu phát bài hát trong danh sách phát.
4. Nhấn để phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên.
5. Nhấn để tới màn hình trình phát nhạc.

Chú ý

- Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền.

Chủ đề liên quan

- [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)
- [Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)
- [Cài đặt chất lượng âm thanh phát lại](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Các tính năng của ứng dụng Nhạc

Phần này giải thích các tính năng hữu ích khi sử dụng ứng dụng Nhạc.

Sửa thông tin nhạc

1. Khi đang phát một bài hát trong ứng dụng Âm nhạc, hãy chạm vào ảnh bìa album trên màn hình trình phát nhạc rồi chạm vào cài đặt sau.
[Sửa thông tin bản nhạc]
2. Sửa thông tin như mong muốn.
3. Để thiết lập ảnh bìa album, hãy chạm như sau.
 (Sửa) > [Đặt hình ảnh]
4. Khi hoàn tất, hãy chạm vào mục sau.
[Lưu]

Phát nhạc trên nền

1. Khi đang phát một bài hát, hãy chạm vào nút sau để tới Màn hình chính.
 (Trang chủ)
Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền.
Để mở lại ứng dụng Âm nhạc, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình và chạm vào thông báo Âm nhạc.
Ngoài ra, hãy tìm và chạm vào biểu tượng.
 (Nhạc)

Chủ đề liên quan

- [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)
- [Nghe nhạc](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928721

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Khởi chạy ứng dụng (Game enhancer)

Ứng dụng này giúp việc chơi game trở nên thuận tiện hơn nhiều với nhiều chức năng khác nhau.

Khi chơi trò chơi, bạn có thể chạm vào biểu tượng sau để điều chỉnh màu sắc, hiệu ứng hiển thị của nội dung, âm thanh, v.v.


 (Biểu tượng nổi)

Các trò chơi đã tải xuống sẽ tự động được lưu trữ trong ứng dụng Game enhancer và bạn có thể tìm và khởi chạy các trò chơi từ "Trò chơi của tôi".

1 Khởi chạy ứng dụng Game enhancer.

 (Game enhancer)

Tổng quan về màn hình

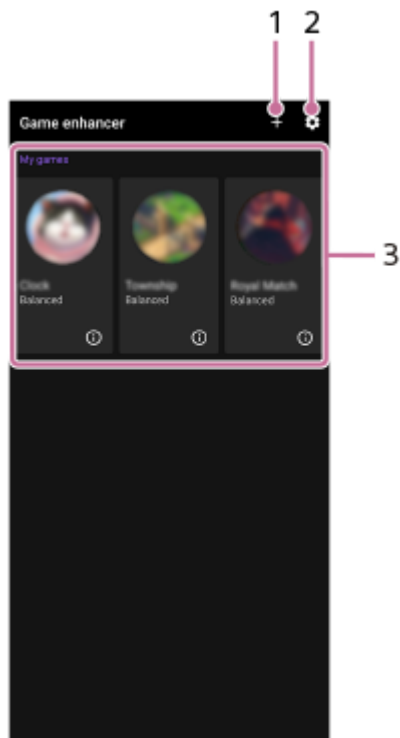

1. Nhấn để thêm trò chơi mới theo cách thủ công.

2. Cài đặt Game enhancer

3. Trò chơi của tôi

Các trò chơi đã tải về sẽ tự động được liệt kê. Nhấn vào biểu tượng trò chơi để bắt đầu trò chơi.

Để xem ảnh chụp màn hình hoặc video được chụp bởi ứng dụng Game enhancer, hãy chạm vào biểu tượng.

 (Hồ sơ trò chơi)

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng menu \(Game enhancer\)](#)

Sử dụng menu (Game enhancer)


Bằng cách mở menu Game enhancer trong khi chơi trò chơi, bạn có thể kiểm tra các điều kiện của thiết bị của mình, điều chỉnh mức độ sáng bằng cách kéo thanh trượt và thay đổi cài đặt.

- 1 Khi chơi trò chơi, hãy chạm vào biểu tượng.

 (Biểu tượng nổi)



- 2 Trong menu mở ra, hãy nhấn và cấu hình các cài đặt mong muốn.

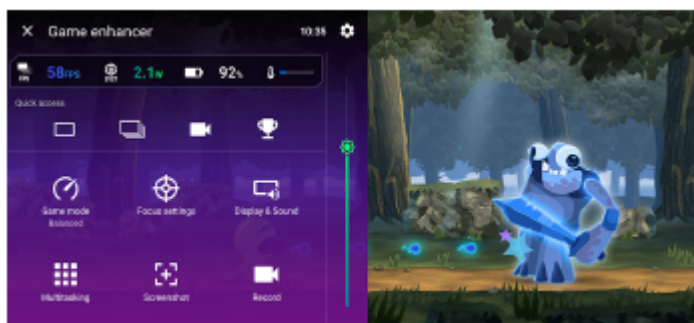

Cài đặt Game enhancer

-  (Cài đặt tăng cường trò chơi)

Bạn có thể chuyển loại menu Game enhancer, gán một hành động Game enhancer được sử dụng trong trò chơi cho nút chụp và chọn Kiểu Chế độ trò chơi.

- [Chế độ trò chơi]

Bạn có thể kiểm tra tình trạng thiết bị hoặc chọn chế độ bằng cách chạm vào từng tab ở đầu màn hình chế độ Trò chơi.

Ở các chế độ sau, các thiết lập màu xám sẽ tự động được áp dụng làm giá trị đã điều chỉnh.

- [Pin]
- [Ưu tiên như nhau]
- [Hiệu suất]

Để tạo điều kiện chơi game lý tưởng bằng cách tinh chỉnh mọi cài đặt, hãy chọn chế độ sau.

[Tùy chỉnh]

Các thiết lập sau đây được chia sẻ giữa các chế độ. Bạn có thể thay đổi cài đặt cho từng trò chơi.

- [Điều khiển nguồn H.S.]
- [Giải phóng RAM]

– [Tối ưu hóa vùng cảm ứng]

- **[Cài đặt Điểm trọng tâm]**

Bạn có thể tập trung vào trò chơi bằng cách chặn thông báo và cuộc gọi đến, đồng thời tắt nút chụp, cảm biến bên và các cài đặt khác có thể ảnh hưởng đến trò chơi.

- **[Màn hình & Âm thanh]**

Bạn có thể đặt trước tối đa 4 cài đặt cho mỗi cài đặt về chất lượng hình ảnh và âm thanh. Bằng cách chọn đặt trước tùy theo tình huống chơi trò chơi của bạn, bạn có thể áp dụng các cài đặt thích hợp.

Chạm vào biểu tượng sau ở đầu màn hình để chọn cài đặt trước mà bạn muốn thiết lập.

< (Quay lại) hoặc > (Tiến lên)

- **[Đa nhiệm]**

– Nhấn vào tab bạn muốn hiển thị.

[WEB]/[YouTube]: Bạn có thể tìm kiếm thông tin trò chơi.

– [ỨNG DỤNG]: Bạn có thể mở ứng dụng trong cửa sổ bật lên bằng cách chọn ứng dụng đó.

- **[Ảnh chụp màn hình]**

Bạn có thể chụp ảnh màn hình của màn hình được hiển thị và tùy chỉnh cài đặt ảnh chụp màn hình liên tục. Bạn cũng có thể cài đặt chụp ảnh màn hình bằng nút chụp trong phần cài đặt Game enhancer.

- **[Ghi]**


Bạn có thể quay video màn hình chơi trò chơi cùng với âm thanh, giọng nói và khuôn mặt của người chơi hiển thị trên màn hình.

Gợi ý

- Nếu nút sau hiển thị ở góc trên bên phải màn hình trong menu Tăng cường trò chơi, hãy chạm vào nút đó để xem mô tả về cài đặt.

 (Hiển thị chi tiết)

- Bạn có thể kéo và di chuyển biểu tượng sau được hiển thị trong khi chơi trò chơi đến vị trí mong muốn.

 (Biểu tượng nổi) hoặc  (Thanh kéo xuống)

- Chế độ STAMINA sẽ bị tắt khi bạn đang sử dụng ứng dụng Game enhancer. Nếu bạn muốn ưu tiên thời lượng pin, hãy thực hiện quy trình sau trong khi chơi trò chơi.

 (Biểu tượng nổi) > [Chế độ trò chơi] > [Pin]

- Bạn có thể áp dụng các cài đặt sau cho tất cả các trò chơi đã thêm trước đó.

– [Loại menu]

– [Kiểu Chế độ trò chơi]

– [Phím tắt HWB]

Trên màn hình chính sau khi khởi chạy ứng dụng Game enhancer, hãy chạm vào biểu tượng.

 (Cài đặt tăng cường trò chơi)

Sau đó, chạm vào một trong những mục sau.

– [Loại menu mặc định]

– [Chế độ trò chơi mặc định]

– [Phím tắt HWB mặc định] > [Nhấn nút chụp]

Sau đó, chọn tùy chọn mong muốn và áp dụng.

Chủ đề liên quan

- [Khởi chạy ứng dụng \(Game enhancer\)](#)
- [Chế độ STAMINA](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Về ứng dụng Hỗ trợ

Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để tìm thông tin phần mềm và thiết bị. Bạn có thể đọc các chủ đề hỗ trợ hoặc sử dụng các ứng dụng hữu ích như kiểm tra thiết bị.

Chú ý

- Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ hỗ trợ trong menu “Liên hệ với chúng tôi” ngay cả khi không có kết nối mạng.

1 Khởi chạy ứng dụng Hỗ trợ. (Hỗ trợ)

Gợi ý

- Hãy kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để nhận được hỗ trợ tốt nhất hiện có.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].


TP0001876541

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu cài đặt


Xem và thay đổi các cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt.

- 1 Vuốt từ dưới cùng của màn hình lên trên cùng, sau đó tìm và chạm vào mục sau.
[Cài đặt]

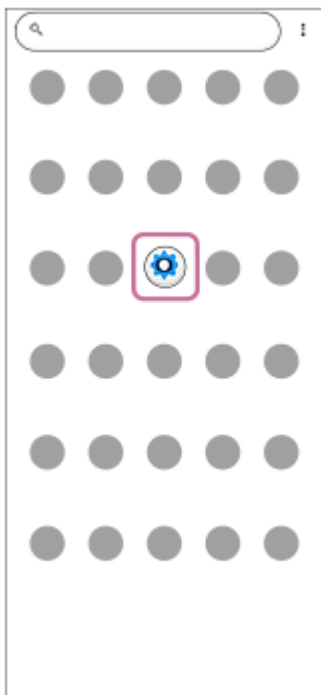


- 2 Chọn menu mong muốn.

Nếu bạn không chắc chắn nên chọn menu nào, bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa vào trường tìm kiếm ở đầu màn hình.

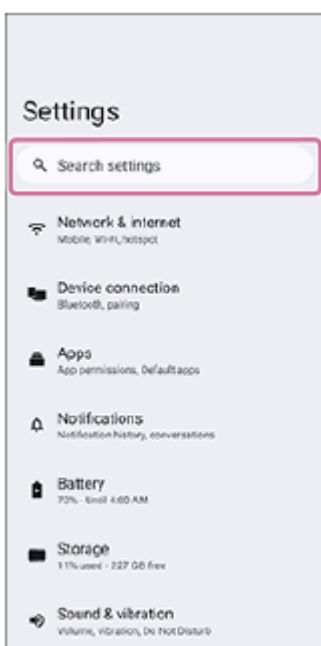

Cách mở menu Cài đặt từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

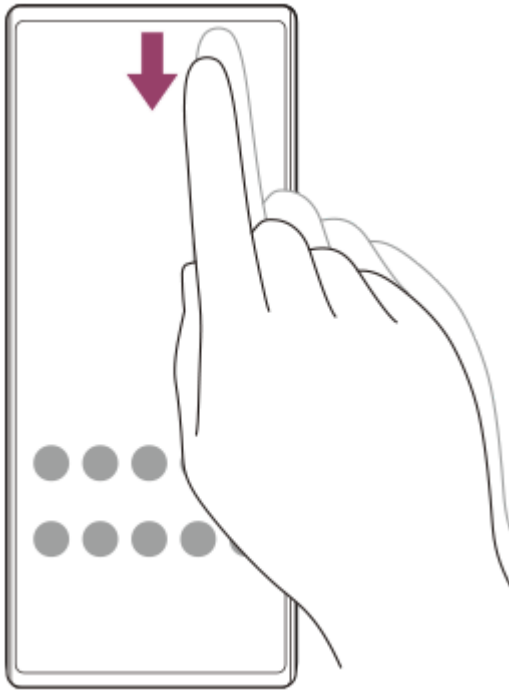

2. Nhấn vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)



Gợi ý

- Khi 3 nút Home, Back và Overview không hiển thị ở cuối màn hình, hãy tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Thao tác bằng 3 nút]
- Để xem thông tin về thiết bị của bạn, hãy tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]
- Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được văn bản menu, hãy tìm và chạm vào như sau.
⚙️ (Cài đặt) > ⚙️ (Hệ thống) > 🗣️ (Ngôn ngữ)
Sau đó, chọn mục đầu tiên trong menu mở ra. Bây giờ bạn có thể chọn ngôn ngữ mình muốn.

Chủ đề liên quan

- [Âm lượng và rung](#)
- [Âm thanh và âm báo](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Ngày và giờ](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876327

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Âm lượng và rung

Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng nút âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt.

Bạn có thể thay đổi âm lượng phương tiện, trong cuộc gọi, chuông, thông báo và báo thức. Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết bị của bạn rung.

Chú ý

- Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng và rung đã chọn.

Gợi ý

- Với chế độ sau, bạn có thể tắt tiếng thiết bị bằng cách tắt tiếng và dừng rung.
[Không làm phiền]

Thay đổi âm lượng

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng để thay đổi âm lượng phương tiện.
Thanh trượt âm lượng phương tiện sẽ xuất hiện và âm lượng phương tiện được thay đổi. Bạn cũng có thể thay đổi âm lượng phương tiện bằng cách kéo thanh trượt.
2. Để thay đổi âm lượng cuộc gọi đến, chuông, thông báo và báo thức, hãy chạm vào biểu tượng sau, sau đó điều chỉnh âm lượng bằng từng thanh trượt.
... (Thêm)
Để điều chỉnh các cài đặt âm thanh và rung khác bao gồm chế độ “Không làm phiền”, hãy chạm vào nút sau.
[Cài đặt]

Kích hoạt chế độ rung

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.
2. Nhấn vào biểu tượng hiển thị phía trên thanh trượt, sau đó chọn biểu tượng sau.
 (Rung)

Sử dụng rung và phản hồi xúc giác

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chế độ rung và phản hồi xúc giác]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.
[Sử dụng chế độ rung và phản hồi xúc giác]
Bạn có thể điều chỉnh cường độ rung khi đổ chuông, thông báo, báo thức, phản hồi khi chạm, và phương tiện bằng cách sử dụng thanh trượt.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Hạn chế gián đoạn \(Không làm phiền\)](#)


Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Âm thanh và âm báo


Cài đặt nhạc chuông

Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi SIM. Bạn cũng có thể chọn một tập tin nhạc mong muốn làm nhạc chuông.

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung]
2. Chọn SIM mà bạn muốn cài nhạc chuông.
[Nhạc chuông điện thoại - SIM 1] hoặc [Nhạc chuông điện thoại - SIM 2]

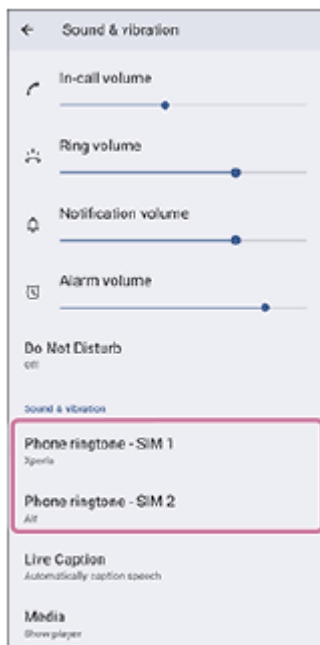

3. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn một tập tin nhạc không có trong danh sách, hãy chạm vào mục sau.
[Thêm nhạc chuông]

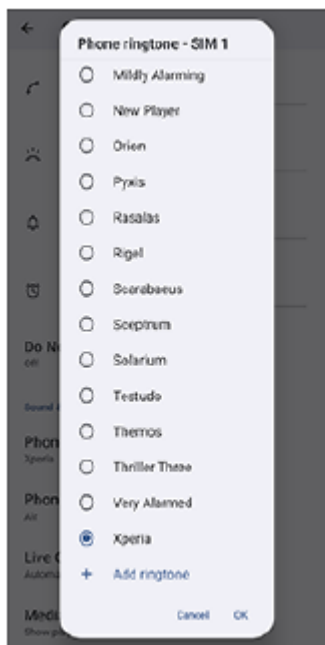

4. Để xác nhận, hãy chạm vào mục sau.
[OK]

Cài đặt âm thông báo

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Âm thanh thông báo]
2. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn một tệp nhạc không có trong danh sách, hãy chạm vào mục sau.
[Thêm thông báo]
3. Để xác nhận, hãy chạm vào mục sau.
[OK]

Gợi ý

- Để tắt tất cả nhạc chuông và/hoặc âm thanh thông báo và cài đặt thiết bị ở chế độ chỉ rung, hãy chọn mục sau từ danh sách.
[Không]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928724

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Hạn chế gián đoạn (Không làm phiền)

Bạn có thể tắt tiếng thiết bị bằng cách tắt tiếng, dừng rung và chặn thông báo hình ảnh. Bạn có thể đặt những gì bạn chặn và những gì bạn cho phép.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm biểu tượng sau, sau đó chạm vào đó để bật hoặc tắt chức năng.
⊖ (Không làm phiền)
 - Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng. Nhấn vào biểu tượng sau.
 (Chỉnh sửa)
Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển nó lên phần trên của màn hình.
⊖ (Không làm phiền)
 - Để điều chỉnh cài đặt chi tiết hơn, hãy chạm và giữ biểu tượng.
⊖ (Không làm phiền)

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chế độ này và điều chỉnh các cài đặt chi tiết bằng cách thực hiện quy trình sau.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền]

Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272938

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt màn hình

Bạn có thể thay đổi hành vi, độ sáng, kích thước xem và chất lượng của màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh của ảnh và video.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Màn hình]

- 2 **Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.**

Sử dụng thanh trượt, nhấn vào các nút chuyển hoặc chọn tùy chọn để điều chỉnh.

Cài đặt chất lượng hình ảnh

- **Được đề xuất**

Cài đặt chất lượng hình ảnh được tối ưu hóa để sử dụng thiết bị này và nội dung hiển thị.

- **Tùy chỉnh**

Bạn có thể tùy chỉnh chế độ hình ảnh và cân bằng trắng.

Chế độ tiêu chuẩn: Chế độ này hiển thị hình ảnh ấn tượng với kết cấu chất lượng cao. Bạn có thể thưởng thức những hình ảnh đẹp với màu sắc sống động hơn. Khi bật chế độ này, bạn có thể sử dụng chế độ sau, chế độ này sẽ tự động áp dụng chế độ người sáng tạo chỉ cho các ứng dụng đã đăng ký.

[Tự động dùng chế độ tạo]

Bạn nên đăng ký các ứng dụng bạn sử dụng để xem nội dung như phim. Để đăng ký hoặc xóa ứng dụng áp dụng chế độ người sáng tạo, hãy chạm vào mục sau.

[Tự động dùng chế độ tạo]

Chế độ tạo: Chế độ này được khuyến nghị khi chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và xem nội dung như phim. Chế độ này hiển thị chính xác tầm nhìn mà người sáng tạo muốn hướng tới.

Màu sắc thích ứng: Chức năng này tự động điều chỉnh màu sắc màn hình theo môi trường và điều kiện sử dụng.

Chức năng HDR theo thời gian thực: Chức năng này cải thiện khả năng hiển thị nội dung HDR ở điều kiện ánh sáng cao. Nội dung HDR có thể được hiển thị với khả năng tái tạo màu được tối ưu hóa mà không làm giảm chất lượng hoặc tín hiệu video gốc.

Cân bằng trắng: Bạn có thể điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình. Chạm vào công tắc để cho phép thay đổi cài đặt.

[Đặt thủ công]

Sau đó, chọn một trong các cài đặt có sẵn. Bạn cũng có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng.

Cài đặt hiển thị khác

- **Tốc độ làm mới cao:** Bạn có thể đặt tốc độ làm mới tối đa là 120 Hz để hiển thị mượt mà hơn.
- **Độ sáng:** Bạn có thể điều chỉnh mức độ sáng bằng thanh trượt.
- **Độ sáng thích nghi:** Bạn có thể tối ưu hóa độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh. Góc nhìn đầy ánh sáng mặt trời cũng được bật, giúp bạn xem màn hình ngoài trời dễ dàng hơn.
- **Giao diện tối:** Bạn có thể hiển thị màn hình với nền tối.
- **Ngủ:** Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian màn hình hoạt động trước khi màn hình tắt.
- **Tự động xoay màn hình:** Bạn có thể cài đặt màn hình tự động xoay khi thiết bị được xoay hoặc cài đặt để màn hình ở chế độ xem dọc.

- **Ánh sáng đêm:** Bạn có thể chuyển màu màn hình sang màu hổ phách. Điều này giúp bạn nhìn vào màn hình dễ dàng hơn.
- **Ngăn hoạt động bất ngờ bằng cách tắt màn hình:** Bạn có thể ngăn thiết bị của mình bị kích hoạt nhầm trong khi thiết bị được đặt trong túi quần áo hoặc túi xách.

Chú ý

- Khi chế độ STAMINA được bật, không thể sử dụng cài đặt sau.
[Tốc độ làm mới cao]
- Thiết bị của bạn được trang bị tấm bảng OLED. Nếu cùng một hình ảnh được hiển thị trong thời gian dài, hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra. Đây không phải là sự cố. Tránh hiển thị cùng một hình ảnh trong thời gian dài để giảm nguy cơ lưu ảnh.
- Nếu bạn đặt độ sáng màn hình ở mức cao hơn mức cần thiết hoặc hiển thị màn hình trong thời gian cực dài, độ sáng có thể giảm một phần hoặc màu sắc có thể thay đổi. Ngoài ra, tùy thuộc vào góc nhìn, có thể xảy ra tình trạng không đồng đều về màu sắc hoặc độ sáng và thay đổi màu sắc. Đây là do cấu trúc của tấm bảng OLED và không phải là sự cố.

Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876209

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt tùy chọn (Cảm biến bên)

Bạn có thể cấu hình cách Cảm biến bên hoạt động hoặc tùy chỉnh menu, v.v...

Ví dụ, các tùy chọn sau đây khả dụng cho Cảm biến bên.

- Hiện thị thanh Cảm biến bên ở một hoặc cả hai bên màn hình
- Màn hình hành động cho cử chỉ

- 1** Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]
- 2** Làm theo hướng dẫn trên màn hình ở phần dưới để chỉnh sửa các tùy chọn Cảm biến bên khác.

Gợi ý

- Để gán một hành động trên màn hình, chẳng hạn như chụp ảnh màn hình, cho một cử chỉ, hãy thực hiện quy trình sau.
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ] > [Vuốt vào trong về phía màn hình], [Vuốt lên], hoặc [Vuốt xuống] > tùy chọn mong muốn
- Bạn có thể ẩn thanh Cảm biến bên bằng cách chạm vào công tắc sau.
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]
Ngay cả khi thanh Cảm biến bên bị ẩn, bạn vẫn có thể hiển thị Bảng điều khiển bằng cách chạm vào biểu tượng sau trên Màn hình chính.
 (Trang tổng quan)

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001927959

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và máy ảnh sử dụng thông tin từ mạng di động hoặc Wi-Fi cũng như thông tin GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) để xác định vị trí gần đúng của bạn.

Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

support.google.com/

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Vị trí]
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.**

Cách cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất vài phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng yên và không che ăng-ten GPS. Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876511

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Ngày và giờ]
- 2 Nhấn vào mục mong muốn để sửa và thay đổi giá trị.**
 - Để cài đặt ngày hoặc giờ theo cách thủ công, hãy chạm vào công tắc sau để tắt chức năng này.
[Ngày và giờ tự động]
 - Để cài đặt múi giờ theo cách thủ công, hãy chạm vào công tắc sau để tắt chức năng này.
[Đặt tự động]
 - Để cài đặt múi giờ theo vị trí của bạn, hãy chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.
[Dùng thông tin vị trí]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Báo thức](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002410566

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Thông tin về pin

Pin là vật tư tiêu hao và hiệu suất của pin phụ thuộc vào môi trường sử dụng. Tham khảo thông tin sau đây để sử dụng pin đúng cách.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin về pin]

Bạn có thể kiểm tra thông tin về pin bao gồm ngày sản xuất pin, ngày sử dụng đầu tiên, số chu kỳ sạc/xả và dung lượng pin tối đa.

Gợi ý

- Việc sử dụng hoặc sạc thiết bị liên tục trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp có thể làm suy giảm chất lượng pin.
- Hạn chế sạc đầy pin trong thời gian dài vì điều này có thể làm giảm dung lượng tối đa của pin (dung lượng pin tiêu chuẩn so với dung lượng khi pin mới).
- Để ngăn ngừa suy giảm chất lượng pin, bạn nên sử dụng bộ sạc mang nhãn hiệu Sony.
- Chức năng ứng dụng chăm sóc pin có thể được sử dụng để kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.
“Chủ đề liên quan”
- Sạc nhanh có thể làm tăng nhiệt độ của pin lithium-ion, nhưng quản lý nhiệt độ thích hợp có thể ngăn ngừa suy giảm hiệu suất và giảm dung lượng tối đa của pin.
- Thiết bị của bạn được trang bị chức năng kiểm soát để ngăn ngừa suy giảm chất lượng pin, chẳng hạn như bằng cách làm chậm tốc độ sạc khi pin trở nên cực kỳ nóng.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002006088

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ứng dụng Chăm sóc pin

Ứng dụng chăm sóc pin giúp tăng tuổi thọ của pin. Tính năng này phát hiện các kiểu sạc của bạn đồng thời ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình sạc thông thường. Thiết bị của bạn sạc với tốc độ bình thường cho đến khi được sạc 90%, sau đó tốc độ sạc sẽ được kiểm soát để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn ngắt kết nối bộ sạc. Bạn có thể tùy chỉnh giờ bắt đầu và giờ kết thúc thời gian sạc một cách thủ công. Để tuổi thọ pin tốt hơn, bạn cũng có thể đặt giới hạn sạc để pin luôn chỉ sạc tối đa 80% hoặc 90%.

Chú ý

- Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ không kiểm soát tốc độ sạc cho đến khi phát hiện chu kỳ sạc bình thường kéo dài hơn vài giờ.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Pin] > [Ứng dụng Chăm sóc pin]
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.**
[Dùng Chăm sóc pin]
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình, sau đó chọn một tùy chọn.**
Tùy chọn sau được chọn theo mặc định.
[Tự động]

Gợi ý

- Tính năng Chăm sóc pin sẽ lưu lại các mẫu chu kỳ sạc thông thường đã học. Ngay cả khi bị tắt, chức năng này vẫn tuân theo các kiểu đã tìm hiểu sau khi chức năng được bật lại.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876230

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chế độ STAMINA

Chế độ STAMINA kéo dài thời gian đến khi cần sạc pin bằng cách tắt một số chức năng của thiết bị. Khi bạn bật chế độ STAMINA, màn hình sẽ chuyển sang chế độ Giao diện tối.

Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức tiêu thụ pin. Bạn có thể đặt chế độ STAMINA tự động bật hoặc tắt theo mức pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chi tiết.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Pin] > [Chế độ STAMINA]
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.**
[Sử dụng chế độ STAMINA]

Gợi ý

- Để miễn trừ một số ứng dụng khỏi chế độ STAMINA, hãy đặt mức sử dụng nền của từng ứng dụng thành không giới hạn. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Ứng dụng] > ứng dụng mong muốn > [Mức sử dụng pin của ứng dụng]
Nếu công tắc sau bị tắt, hãy chạm vào công tắc để bật chế độ sử dụng nền.
[Cho phép sử dụng ở chế độ nền]
Sau đó, chạm như sau.
[Cho phép sử dụng ở chế độ nền] > [Không hạn chế]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002410574

Tối đa hóa việc sử dụng pin

Thiết bị của bạn có pin được gắn bên trong. Để tận dụng tối ưu tính năng này, hãy luôn theo dõi lượng điện năng mà các ứng dụng và tính năng khác nhau tiêu thụ.

Bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng chăm sóc pin để tăng tuổi thọ của pin.

Ngoài ra, bạn có thể tắt mức sử dụng pin nền của từng ứng dụng.

Cách kiểm tra và đặt mức sử dụng pin cho ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Pin]

Phần trăm pin còn lại và thời gian pin còn lại ước tính, v.v. sẽ được hiển thị.

2. Chạm vào mục sau.

[Mức sử dụng pin]

Bạn có thể xem danh sách các ứng dụng và tính năng đã tiêu thụ pin kể từ lần sạc đầy cuối cùng.

3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt mức sử dụng pin nền, sau đó chạm vào công tắc tiếp theo để tắt ứng dụng đó.

[Cho phép sử dụng ở chế độ nền]

Các mẹo sử dụng chung để cải thiện hiệu suất hoạt động của pin

Những mẹo sau đây có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất pin.

- Giảm mức độ sáng màn hình.
- Tắt chức năng Bluetooth, Wi-Fi và dịch vụ định vị để giảm mức tiêu thụ điện năng.
- Tắt thiết bị của bạn hoặc sử dụng Chế độ máy bay nếu bạn đang ở khu vực không có mạng hoặc mạng chậm. Nếu không, thiết bị của bạn sẽ liên tục quét tìm các mạng hiện có và làm tiêu tốn pin.
- Sử dụng mạng Wi-Fi thay vì chuyển vùng khi ở nước ngoài. Tính năng Chuyển vùng quốc tế sẽ quét tìm mạng chủ của bạn và yêu cầu bổ sung pin vì thiết bị của bạn phải truyền tải với công suất đầu ra cao hơn.
- Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa cho email, calendar và danh bạ của bạn.
- Kiểm tra các ứng dụng tiêu thụ nhiều pin và xem xét mẹo tiết kiệm pin mà thiết bị của bạn cung cấp cho các ứng dụng này.
- Thay đổi mức thông báo cho ứng dụng.
- Tắt quyền chia sẻ vị trí cho ứng dụng.
- Gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn hiện không sử dụng.
- Sử dụng thiết bị rảnh tay chính hãng của Sony để nghe nhạc. Thiết bị rảnh tay tiêu thụ ít pin hơn loa của thiết bị.
- Thỉnh thoảng khởi động lại thiết bị của bạn.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Menu cài đặt](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt chất lượng âm thanh phát lại

Bạn có thể nâng cao chất lượng âm thanh khi phát nhạc hoặc video bằng cách sử dụng hiệu ứng âm thanh. Bạn có thể chọn một trong các cài đặt có sẵn hoặc tùy chỉnh cách sử dụng và cài đặt chi tiết của hiệu ứng. Với 360 Reality Audio, bạn cũng có thể cá nhân hóa chất lượng âm thanh.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chất lượng phát lại]
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.**
[Hiệu ứng âm thanh]
- 3 **Chọn cài đặt mong muốn.**

Cách tùy chỉnh cài đặt hiệu ứng âm thanh

Nếu bạn chọn cài đặt tùy chỉnh trong phần cài đặt hiệu ứng âm thanh cho chất lượng phát lại, bạn có thể tùy chỉnh cách sử dụng và cài đặt chi tiết của hiệu ứng (Dolby Sound, 360 Upmix và DSEE).

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chất lượng phát lại]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.
[Hiệu ứng âm thanh]
3. Chọn mục sau và thiết lập hiệu ứng bạn muốn áp dụng.
[Tùy chỉnh]
 - [Ứng dụng âm nhạc]: Hiệu ứng được chọn sẽ được áp dụng cho ứng dụng âm nhạc.
 - [Video/ứng dụng khác]: Hiệu ứng được chọn sẽ được áp dụng cho các ứng dụng khác ngoài ứng dụng âm nhạc.

Bạn có thể cấu hình cài đặt chi tiết cho từng hiệu ứng bằng cách chạm vào tên hiệu ứng.

Chú ý

- Chất lượng âm thanh của nguồn âm thanh gốc có thể được ưu tiên hơn các hiệu ứng âm thanh tùy thuộc vào nội dung hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng.

Gợi ý

- Để thưởng thức Âm thanh độ phân giải cao với chất lượng gốc, hãy thực hiện một trong các cài đặt sau.
 - Nhấn vào công tắc để tắt chức năng này.
[Hiệu ứng âm thanh]
 - Nhấn vào công tắc để bật chức năng và chọn cài đặt ưu tiên chất lượng âm thanh.
[Hiệu ứng âm thanh] > [Nâng cao chất lượng âm thanh]
 - Nhấn vào công tắc để bật chức năng, chọn cài đặt tùy chỉnh, sau đó áp dụng DSEE Ultimate trong phần cài đặt hiệu ứng.
[Hiệu ứng âm thanh] > [Tùy chỉnh] > [Ứng dụng âm nhạc] hoặc [Video/ứng dụng khác] > [DSEE Ultimate]
- 360 Upmix chỉ hiệu quả khi bạn đang sử dụng ứng dụng tương thích với 360 Upmix.

Cách cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio

Với 360 Reality Audio, âm nhạc sẽ ở xung quanh bạn và khiến bạn hòa mình khi các âm thanh khác nhau phát ra từ các điểm xung quanh đầu của bạn.

Tại nghe được chứng nhận về 360 Reality Audio cho phép bạn tối ưu hóa trải nghiệm của mình bằng cách phân tích hình dạng tai của riêng bạn và tận hưởng trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao khiến bạn đắm chìm.

- 1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chất lượng phát lại]
- 2. Chạm vào mục sau rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
[360 Reality Audio]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673344

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Giảm tiếng ồn của gió khi quay

Bạn có thể giảm tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay video hoặc ghi âm mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chất lượng bản ghi]
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.**
[Giảm tiếng ồn do gió]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Ghi video \(Video Pro\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028437

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Xử lý cuộc gọi thông minh

Bạn có thể xử lý các cuộc gọi đến mà không cần chạm vào màn hình bằng cách bật chức năng Xử lý cuộc gọi thông minh. Sau khi kích hoạt, bạn có thể xử lý cuộc gọi theo cách sau.

- Để trả lời cuộc gọi, hãy đưa thiết bị lên tai.
- Để từ chối cuộc gọi, hãy lắc thiết bị.
- Để tắt chuông, hãy đặt thiết bị úp xuống.

1 Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Xử lý cuộc gọi thông minh]

2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001927966

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Trước khi cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm, mỗi biểu tượng sau đây sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

-  (Cập nhật hệ thống)
-  (Cập nhật ứng dụng)

Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật mới theo cách thủ công.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ thiết bị của bạn.

Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét các điều sau:

- Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ.
- Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.

Cách kiểm tra phần mềm mới

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]

Chủ đề liên quan

- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876455

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây

Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải phần mềm mới để tránh chi phí lưu lượng dữ liệu.

1 Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]

2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách thiết lập tải về tự động các bản cập nhật hệ thống

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]
2. Nhấn vào như sau.
⋮ (Tùy chọn khác) > [Cài đặt] > [Cập nhật tự động hệ thống]
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với các ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]
2. Nhấn vào như sau.
⋮ (Tùy chọn khác) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng]
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876229

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cập nhật ứng dụng

Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể không nhận thấy rằng có một lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Để tránh chi phí truyền dữ liệu cao, bạn có thể tắt tính năng cập nhật tự động hoặc chỉ bật tính năng cập nhật tự động qua kết nối Wi-Fi. Bạn phải tắt tính năng cập nhật tự động trên Google Play để tránh ứng dụng tự động cập nhật.

- 1 **Tìm và chạm vào biểu tượng.**
 (GooglePlay)
- 2 **Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.**
- 3 **Chọn tùy chọn mong muốn.**

Chủ đề liên quan

- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876330

Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ không bị xóa.

Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Quy trình này đôi khi cần thiết nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước, vì nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Nếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn đặt lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể dùng Xperia Companion để sửa chữa thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc tải xuống và sử dụng Xperia Companion, hãy tìm kiếm Xperia Companion trên trang web hỗ trợ khách hàng của Sony.

Khởi động lại thiết bị

Chú ý

- Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.

- Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.
- Trong menu mở ra, hãy chạm vào mục sau.
[Khởi động lại]
Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt

- Nhấn và giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng cùng lúc cho đến khi thiết bị của bạn rung.
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại hay tắt máy, hãy tiếp tục thực hiện như sau.
 - Nếu bạn muốn khởi động lại thiết bị một cách cưỡng bức, hãy nhả các nút tại thời điểm này. Thiết bị sẽ khởi động lại.
 - Nếu bạn muốn tắt thiết bị một cách cưỡng bức, hãy tiếp tục nhấn các nút. Sau một vài giây nữa, thiết bị sẽ rung ba lần và tắt.

Gợi ý

- Nếu thiết bị của bạn không bật, việc buộc thiết bị khởi động lại có thể giải quyết được sự cố.

Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu

Chú ý

- Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
- Sao lưu bất kỳ dữ liệu nào được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

- Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Tùy chọn đặt lại]
- Nhấn vào như sau.
[Xóa mọi dữ liệu (đặt lại về trạng thái ban đầu)] > [Xóa mọi dữ liệu]
- Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
- Để xác nhận, hãy chạm vào mục sau.

[Xóa mọi dữ liệu]

Gợi ý

- Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

Chủ đề liên quan

- [Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928729

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion

Bạn có thể sử dụng Xperia Companion để sửa chữa phần mềm của thiết bị. Nếu quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong Xperia Companion để xóa lớp bảo mật. Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của bạn để thực hiện thao tác này. Khi chạy tính năng sửa chữa, phần mềm của thiết bị sẽ được cài đặt lại và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trong quá trình này.

Nếu thiết bị của bạn có vẻ như bị treo, khởi động lại nhiều lần hoặc không khởi động được sau khi bạn cập nhật phần mềm Xperia, sau khi bạn thực hiện sửa chữa phần mềm hoặc sau khi khôi phục cài đặt gốc, hãy thử tắt máy rồi bật lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy buộc thiết bị tắt, sau đó tiến hành sửa chữa phần mềm.

Chú ý

- Trước khi sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần nhập chúng để khởi động lại thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.

- 1 Nếu Xperia Companion chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng của Sony và tìm kiếm Xperia Companion để tải xuống.**
- 2 Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính.**
- 3 Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.**

Chủ đề liên quan

- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876274

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài lại ứng dụng của bạn

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng của bạn ngừng phản hồi hoặc gây ra sự cố với thiết bị của bạn. Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
- 2 **Chạm vào một trong những mục sau để hiển thị màn hình Tắt cả ứng dụng.**
[Xem tắt cả ứng dụng] hoặc [Tắt cả ứng dụng]
- 3 **Nhấn vào như sau.**
⋮ (Tùy chọn khác) > [Đặt lại tùy chọn ứng dụng] > [Đặt lại ứng dụng]

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.
[Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ] > [Xóa]

Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.
[Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ đệm]

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.
[Mở theo mặc định] > [Xóa các tùy chọn mặc định]

Chú ý

- Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng, bộ nhớ cache hoặc cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876262

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Xem tình trạng bộ nhớ

Bộ nhớ trong lưu trữ nội dung đã tải về hoặc đã chuyển cùng với các cài đặt và dữ liệu cá nhân, và bộ nhớ trong có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng đột nhiên tắt, bạn nên cân nhắc những điều sau.

- Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn hiện không sử dụng.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
- Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ microSD hoặc dịch vụ Google.

Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ microSD, thì bạn có thể phải định dạng thẻ. Lưu ý rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

Gợi ý

- Bạn có thể mua riêng thẻ microSD.
- Khuyến khích sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên khi bạn chọn thẻ microSD làm đích lưu trong ứng dụng Camera.

Cách xem tình trạng bộ nhớ

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Bộ nhớ]

Chủ đề liên quan

- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Truyền nội dung bằng thẻ microSD](#)
- [Định dạng thẻ microSD](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876165

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tăng dung lượng của bộ nhớ trong

Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng tắt đột ngột, việc tăng dung lượng của bộ nhớ trong có thể giải quyết vấn đề. Xóa tập tin và gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn không sử dụng để giải phóng dung lượng.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Bộ nhớ]
- 2 Chạm vào mục sau.**
[Giải phóng dung lượng]
- 3 Xóa các thư mục hoặc tập tin, hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.**
 - Để xóa thư mục hoặc tệp, hãy chọn thư mục lưu trữ nội bộ, chọn thư mục hoặc tệp cần xóa, chạm vào biểu tượng sau, rồi xóa.
⋮ (Tuỳ chọn khác)
 - Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy chọn thư mục ứng dụng, chạm vào biểu tượng sau cho ứng dụng mà bạn không sử dụng, sau đó gỡ cài đặt ứng dụng.
⋮ (Tuỳ chọn khác)

Gợi ý

- Bạn có thể giải phóng không gian lưu trữ bằng cách xóa các tệp trong Thùng rác. Hiện thị Thùng rác như sau, sau đó chọn các tệp không cần thiết và xóa chúng.
[Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thùng rác]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002746603

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

Nếu hiệu suất của thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không tối ưu, hãy thử dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ.

- 1** Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
- 2** Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.
[Buộc dừng] > [OK]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876542

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Định dạng thẻ microSD

Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ microSD, hãy định dạng thẻ microSD trên thiết bị của bạn.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thiết bị này] > tên thẻ nhớ microSD của bạn
- 2 **Chạm như sau, sau đó thực hiện định dạng trên hộp thoại xác nhận tiếp theo.**
⋮ (Tuỳ chọn khác) > [Định dạng]

Chú ý

- Tất cả nội dung trên thẻ microSD sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng trước tiên, bạn sao lưu tất cả dữ liệu muốn lưu.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876338

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Kết nối dữ liệu di động

Bạn cần chỉnh sửa các cài đặt Internet để truy cập Internet bằng kết nối dữ liệu di động.

- Để cài đặt tùy chọn mạng di động, hãy tìm và chạm vào như sau, sau đó chọn SIM.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
- Thiết bị của bạn được đặt để tự động kết nối với internet khi bạn khởi chạy một ứng dụng cần kết nối internet. (Cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà điều hành mạng của bạn.)
Nếu bạn không thể tự động kết nối với internet hoặc nếu bạn được nhà điều hành mạng hướng dẫn làm như vậy, hãy làm theo quy trình cài đặt do nhà điều hành mạng chỉ định để đặt điểm truy cập kết nối với internet.
- Để cài đặt, kiểm tra hoặc thay đổi điểm truy cập, hãy tìm và chạm như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
Sau đó, chọn SIM và chạm vào mục sau.
[Tên điểm truy cập]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876383

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng chức năng kết nối

Chức năng kết nối cho phép bạn sử dụng thiết bị di động như điện thoại thông minh làm modem để kết nối các thiết bị tương thích với USB, thiết bị tương thích với cáp LAN có dây, thiết bị tương thích với LAN không dây (Wi-Fi) hoặc thiết bị tương thích với Bluetooth với Internet. Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, kết nối USB, kết nối Ethernet và kết nối Bluetooth.

Chú ý

- Cần phải có hợp đồng truyền thông để sử dụng chức năng kết nối.

Sử dụng chức năng chia sẻ kết nối Wi-Fi

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình như một điểm truy cập mạng LAN không dây (Wi-Fi) để kết nối nhiều thiết bị tương thích với mạng LAN không dây với Internet cùng một lúc.

1. Nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet]
2. Chạm vào mục sau.
[Điểm phát sóng di động]
Sau đó, chạm vào công tắc sau để kích hoạt chức năng.
[Sử dụng điểm phát sóng Wi-Fi]

Thay đổi cài đặt chia sẻ kết nối Wi-Fi

Bạn có thể thay đổi tên mạng mặc định (SSID), hệ thống bảo mật và mật khẩu của thiết bị.

1. Nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet]
2. Chạm như sau để nhập tên mạng (SSID) của mạng Wi-Fi mà bạn muốn thiết lập.
[Điểm phát sóng di động] > [Tên điểm phát sóng]
Sau đó, chạm vào mục sau.
[OK]
Cài đặt mặc định là "Xperia_XXXX" (XXXX là số có bốn chữ số).
3. Chạm vào mục sau để chọn loại bảo mật.
[Bảo mật]
Nếu cần, hãy nhập mật khẩu của bạn.

Chú ý

- Mật khẩu được đặt ngẫu nhiên theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi mật khẩu theo ý muốn.
- Chạm vào biểu tượng để hiển thị mã QR có thông tin kết nối Wi-Fi.
 (Mã QR)
Bạn có thể dễ dàng sử dụng kết nối Wi-Fi bằng cách quét mã QR.

Sử dụng kết nối USB, kết nối Bluetooth hoặc kết nối Ethernet

1. Nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet]

2. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị tương thích

- Để kết nối qua USB, hãy kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB Type-C.
- Để kết nối qua Bluetooth, trước tiên hãy ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth. Sau đó, hãy thiết lập phương thức kết nối cho thiết bị của bạn trên thiết bị Bluetooth. Để biết cách thao tác từ thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị Bluetooth.
- Để kết nối Ethernet, hãy kết nối thiết bị của bạn với máy tính hoặc thiết bị khác bằng bộ chuyển đổi USB-LAN và cáp LAN có dây.

3. Chạm vào một trong các công tắc sau để bật chức năng kết nối.

[Chia sẻ kết nối Internet qua USB] / [Chia sẻ kết nối Internet qua Bluetooth] / [Chia sẻ Internet qua Ethernet]

Gợi ý

- Các hệ điều hành (OS) sau đây là bắt buộc để kết nối qua USB.
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014002

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi từ thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

Giảm mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Trình tiết kiệm dữ liệu]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Cài đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu hoặc giới hạn dữ liệu di động

1. Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
2. Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào tên SIM mà bạn muốn cài đặt.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
3. Chạm vào mục sau.
[Hạn mức và cảnh báo dữ liệu]
4. Tùy thuộc vào việc bạn muốn đặt cảnh báo dữ liệu hay giới hạn dữ liệu, hãy tiến hành như sau.
 - Để đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu, hãy chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.
[Đặt cảnh báo dữ liệu]
Sau đó, chạm vào mục sau để thay đổi mức cảnh báo.
[Cảnh báo dữ liệu]
 - Để đặt giới hạn dữ liệu di động, hãy chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.
[Đặt hạn mức dữ liệu]
Sau đó, chạm vào cài đặt sau để thay đổi giới hạn sử dụng dữ liệu.
[Hạn mức dữ liệu]

Gợi ý

- Bạn có thể đặt ngày khi đặt lại chu kỳ sử dụng. Chạm vào mục sau để đặt ngày đặt lại.
[Hạn mức và cảnh báo dữ liệu]: [Chu kỳ sử dụng dữ liệu di động]

Chú ý

- Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet]
2. Tùy thuộc vào việc bạn muốn kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động hay sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy tiến hành như sau.
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động, hãy chạm vào mục sau.

[SIM]

Sau đó, chạm vào tên SIM mà bạn muốn kiểm tra và chạm vào mục sau.

[Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng]

- Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy chạm như sau.

[Internet] > [Mức sử dụng dữ liệu không phải của nhà mạng]

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Ứng dụng]

2. Chạm vào ứng dụng mà bạn muốn điều khiển, sau đó chạm vào mục sau.

[Mức sử dụng dữ liệu di động] hoặc [Mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi]

3. Sửa tùy chọn như bạn muốn.

Chú ý

- Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928727

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

Sử dụng chức năng Bluetooth để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth khác hoặc để kết nối với các thiết bị rảnh tay. Kết nối Bluetooth hoạt động tốt hơn trong phạm vi khoảng 10 m, không có vật thể rắn ở giữa. Cần phải ghép nối để kết nối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Bluetooth]
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.**
[Bật Bluetooth]

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chức năng Bluetooth từ bảng Cài đặt nhanh.

Chú ý

- Thiết bị của bạn không thể kết nối không dây với tất cả các loại thiết bị Bluetooth. Sony không đảm bảo rằng tất cả các thiết bị Bluetooth đều tương thích với thiết bị của bạn.
- Để bảo mật thông tin liên lạc qua Bluetooth, thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng bảo mật tuân thủ các tiêu chuẩn Bluetooth. Tuy nhiên, tính bảo mật có thể không đủ tùy thuộc vào cài đặt, v.v. Hãy lưu ý đến các rủi ro bảo mật khi sử dụng chức năng Bluetooth.
- Xin lưu ý rằng Sony không chịu trách nhiệm về bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào có thể xảy ra khi giao tiếp qua kết nối Bluetooth.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876456

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Đặt tên thiết bị của bạn

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị. Tên này sẽ hiển thị với các thiết bị khác sau khi bạn bật chức năng Bluetooth và thiết bị của bạn được đặt ở chế độ hiển thị.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới] > [Tên thiết bị]
- 2 **Nhập tên cho thiết bị.**
- 3 **Chạm vào mục sau.**
[Đổi tên]

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876550

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác

Cần ghép nối để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị Bluetooth khác.

Sau khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ việc ghép nối này.

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth và hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới]

Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện.

- 2 **Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ghép nối với.**

Gợi ý

- Thiết bị của bạn hỗ trợ LE Audio. LE Audio là một tiêu chuẩn giao tiếp âm thanh cho công nghệ Bluetooth.
- Các thiết bị LE Audio tách biệt, chẳng hạn như tai nghe nhét tai hoàn toàn không dây hoặc loa âm thanh vòm, sẽ được nhận dạng và ghép nối như một thiết bị. Tuy nhiên, một số thiết bị có thể được nhận dạng riêng biệt.
- Để biết chi tiết về tên hiển thị của thiết bị LE Audio, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị LE Audio.

Để kết nối thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth khác

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị]
2. Nhấn vào tên thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối bên dưới.
[Thiết bị đã lưu]

Để hủy ghép nối thiết bị Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị]
2. Tìm cài đặt sau.
[Thiết bị đã lưu]
Sau đó, chạm vào biểu tượng bên cạnh tên thiết bị để hủy ghép nối.
 (Cài đặt)
3. Nhấn vào như sau.
[Xóa] > [Xóa thiết bị]

Chú ý

- Một số thiết bị Bluetooth, ví dụ như hầu hết tai nghe Bluetooth, yêu cầu bạn phải ghép nối và kết nối với thiết bị kia.

- Khi ghép nối với bộ điều khiển từ xa hoặc tay cầm Bluetooth, hãy thực hiện ghép nối bằng cách sử dụng cài đặt sau trong ứng dụng Camera.
[Điều khiển qua Bluetooth]

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth](#)
- [Chia sẻ âm thanh \(Phát sóng\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876424

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth

Bạn có thể vận hành ứng dụng Camera trên thiết bị Xperia của mình bằng điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth do Sony sản xuất (bán riêng).

Để biết chi tiết về các điều khiển từ xa và báng tay cầm tương thích, vui lòng truy cập trang web Sony cho khu vực của bạn hoặc trao đổi với đại lý Sony hay cơ sở dịch vụ Sony được ủy quyền tại địa phương.

Ngoài ra, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth.

- 1 Trên thiết bị Xperia của bạn, khởi động ứng dụng Camera.
- 2 Trên thiết bị Xperia của bạn, chạm như sau tùy thuộc vào chế độ.
[Ảnh Pro] / [Video Pro]:
[MENU] > [Thiết lập] > [Điều khiển qua Bluetooth]
Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau.
⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Điều khiển qua Bluetooth]
- 3 Trên thiết bị Xperia của bạn, chạm vào công tắc để bật chức năng này.
[Sử dụng điều khiển từ xa]
- 4 Trên thiết bị Xperia của bạn, hãy chạm vào mục sau.
[Ghép nối bộ điều khiển mới]

- 5 Trên điều khiển từ xa Bluetooth, thực hiện ghép nối.

GP-VPT3 hoặc RMT-VP2:

Đảm bảo rằng công tắc ZOOM/FOCUS/LOCK trên bộ điều khiển từ xa Bluetooth không được đặt ở vị trí LOCK.

Sau đó, nhấn và giữ đồng thời nút MOVIE và nút C1 trong ít nhất 3 giây.

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho điều khiển từ xa Bluetooth.

- 6 Trên thiết bị Xperia của bạn, làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn mục sau trên thông báo và hộp thoại xuất hiện khi thiết bị Xperia của bạn phát hiện bộ điều khiển từ xa Bluetooth.

[Ghép nối và kết nối] > [Ghép nối]

Tên của điều khiển từ xa Bluetooth có thể được hiển thị dưới dạng địa chỉ Bluetooth (chữ số và chữ cái).

Chú ý

- Khi bạn thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu, thông tin ghép nối cũng bị xóa. Để sử dụng điều khiển từ xa Bluetooth, hãy thực hiện ghép nối lại.
- Nếu kết nối Bluetooth không ổn định, hãy loại bỏ mọi chướng ngại vật như người hoặc vật kim loại giữa thiết bị Xperia của bạn và điều khiển từ xa Bluetooth được ghép nối.
- Nếu chức năng không hoạt động bình thường, hãy kiểm tra các ghi chú sau và sau đó thử ghép nối lại.
 - Xác nhận rằng điều khiển từ xa Bluetooth không được kết nối với các thiết bị khác.
 - Xác nhận rằng bạn không thao tác với thiết bị Xperia của mình bằng điều khiển từ xa Bluetooth khác.
 - Kiểm tra xem Chế độ máy bay của thiết bị Xperia của bạn được đặt thành tắt chưa.
 - Kiểm tra xem chức năng Bluetooth của thiết bị Xperia của bạn được đặt thành bật chưa.

Gợi ý

- Để thay đổi tên của bộ điều khiển từ xa Bluetooth được ghép nối, hãy tìm và chạm như sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị]
Sau đó, chạm vào biểu tượng sau bên cạnh tên của bộ điều khiển từ xa Bluetooth được ghép nối.
 (Cài đặt)
Nhấn vào biểu tượng sau.
 (Chỉnh sửa)

Cách sử dụng Chế độ duy trì của camera

Thiết bị của bạn có thể giới hạn một số chức năng để đề phòng khi sử dụng nhiều. Bằng cách bật Chế độ duy trì của camera, bạn có thể duy trì hiệu suất cao trong một thời gian dài hơn.

1. Chạm như sau tùy theo chế độ.
[Ảnh Pro] / [Video Pro]:
[MENU] > [Thiết lập] > [Điều khiển qua Bluetooth]
Ở các chế độ khác ngoài những chế độ trên, hãy chạm như sau.
 (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Điều khiển qua Bluetooth]
2. Chạm vào mục sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật chức năng này.
[Chế độ duy trì của camera]

Biểu tượng trạng thái kết nối điều khiển từ xa Bluetooth

Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối của bộ điều khiển từ xa Bluetooth trên kính ngắm khi tùy chọn sau được bật khi sử dụng ứng dụng Máy ảnh.

[Điều khiển qua Bluetooth]

-  (Kết nối bộ điều khiển từ xa Bluetooth): Các thao tác điều khiển từ xa Bluetooth được bật.
-  (Ngắt kết nối bộ điều khiển từ xa Bluetooth): Các thao tác điều khiển từ xa Bluetooth bị tắt.
-  (Có chế độ chụp ảnh bền bỉ): Chế độ duy trì của camera được bật và khả dụng.
-  (Chế độ bền bỉ của máy ảnh không khả dụng): Chế độ duy trì của camera được bật nhưng không khả dụng vì bạn không sử dụng điều khiển từ xa Bluetooth để thao tác với ứng dụng Camera.

Gợi ý

- Kết nối Bluetooth chỉ hoạt động khi bạn đang thao tác với thiết bị Xperia của mình bằng điều khiển từ xa Bluetooth.

Cách ngắt ghép nối điều khiển từ xa Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị]
2. Tìm những điều sau đây.
[Thiết bị đã lưu]
Sau đó, chạm vào biểu tượng bên cạnh tên của bộ điều khiển từ xa Bluetooth để hủy ghép nối.
 (Cài đặt)
3. Nhấn vào như sau.
[Xóa] > [Xóa thiết bị]

Cách thao tác với điều khiển từ xa Bluetooth

Bạn có thể chụp ảnh và quay video bằng cách nhấn nút trên điều khiển từ xa Bluetooth. Để biết thêm thông tin về cách thao tác điều khiển từ xa Bluetooth, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp cho điều khiển từ xa Bluetooth.

Gợi ý

- Bạn có thể chuyển đổi ống kính của camera chính bằng cách nhấn nút C1 trên bộ điều khiển từ xa Bluetooth.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Tổng quan chế độ \(Ảnh Pro\)](#)
- [Tổng quan chế độ \(Video Pro\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000543100

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính.

Đảm bảo chức năng Bluetooth được bật và thiết bị của bạn có thể nhìn thấy được với các thiết bị Bluetooth khác.

Gửi dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth

1. Mở ứng dụng có chứa dữ liệu bạn muốn gửi.
2. Chạm và giữ hoặc mở dữ liệu, sau đó chạm vào biểu tượng.
 (Chia sẻ)
3. Chọn mục sau rồi chạm vào tên thiết bị nhận.
[Bluetooth]
Bật chức năng Bluetooth nếu được nhắc.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thao tác.

Nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth

1. Trên thiết bị truyền phát, gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.
2. Khi bạn nhận được thông báo về tệp đang đến thiết bị của mình, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình và chạm vào thông báo để chấp nhận chuyển tệp.
3. Chạm vào mục sau để bắt đầu chuyển tập tin.
[Chấp nhận]
Để xem tiến trình chuyển dữ liệu, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình.

Gợi ý

- Để xác nhận dữ liệu đã nhận, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo dữ liệu đã nhận, sau đó chạm vào dữ liệu bạn muốn xem.
- Các tệp bạn đã nhận bằng kết nối Bluetooth được lưu trong thư mục Tải xuống của ứng dụng Files.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014003

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chia sẻ âm thanh (Phát sóng) (Bluetooth LE Audio)

Chia sẻ âm thanh (Phát sóng) là tính năng sử dụng LE Audio, một tiêu chuẩn truyền thông âm thanh mới cho công nghệ Bluetooth.


Chức năng Chia sẻ âm thanh cho phép bạn chia sẻ nội dung âm thanh và thưởng thức với hai hoặc nhiều người. **(Một)** Chức năng Chia sẻ âm thanh cũng cho phép bạn nghe nội dung âm thanh được người khác chia sẻ từ tai nghe của bạn. **(B)**

Chức năng chia sẻ âm thanh của LE Audio phải được cả thiết bị chia sẻ và thiết bị nhận âm thanh hỗ trợ. Bạn phải ghép nối thiết bị của mình với bộ tai nghe hỗ trợ LE Audio mà bạn sẽ thao tác từ thiết bị của mình.

Thiết bị này tương thích với Auracast™.


(A): Chia sẻ âm thanh từ thiết bị của bạn

* Thiết bị và tai nghe của bạn được hiển thị màu trắng trong hình minh họa.

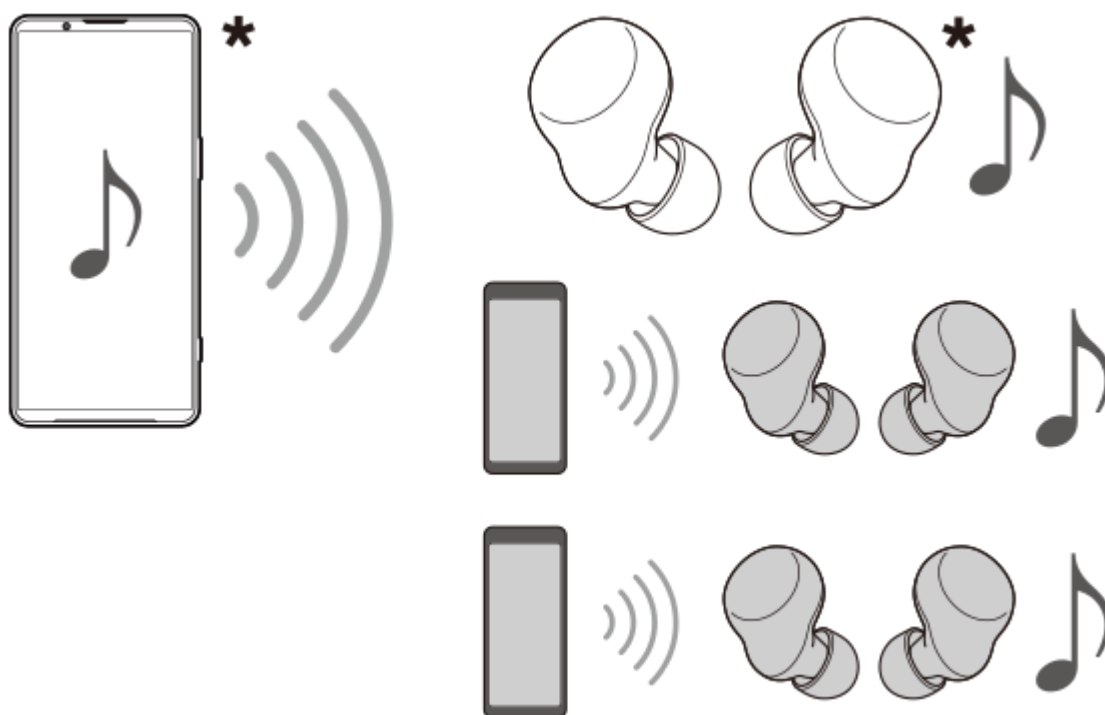

(B): Nghe âm thanh được chia sẻ của người khác

* Thiết bị và tai nghe của bạn được hiển thị màu trắng trong hình minh họa.

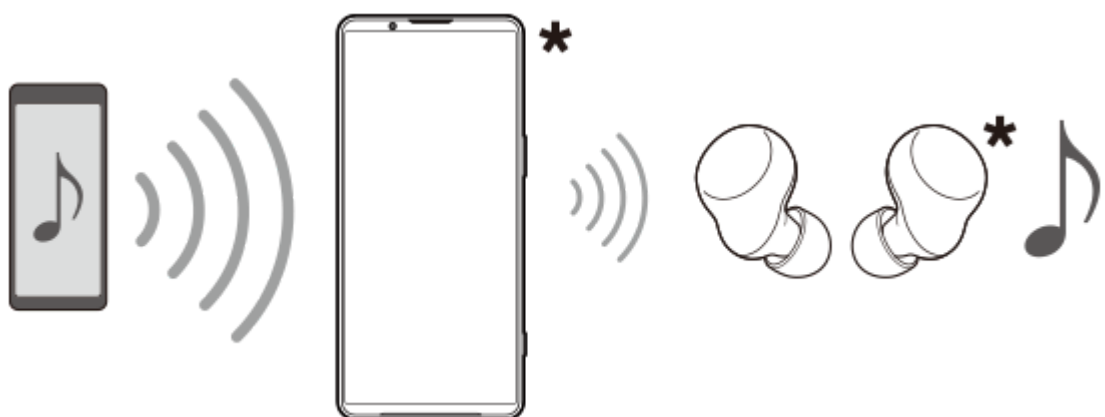

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Chia sẻ âm thanh]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Chia sẻ âm thanh]

Việc chia sẻ âm thanh sẽ bắt đầu và bạn có thể nghe âm thanh thông qua tai nghe được ghép nối với thiết bị của mình.

Chú ý

- Âm thanh được chia sẻ không được phát ra từ loa của thiết bị.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể chia sẻ âm thanh từ bảng Cài đặt nhanh. Trong bảng Cài đặt nhanh, chạm vào như sau.
✱ (Bluetooth) > [Chia sẻ âm thanh] > [Chia sẻ âm thanh]
- Bạn cũng có thể dừng chia sẻ âm thanh từ thông báo. Vuốt xuống từ đầu màn hình và chạm vào mục sau trong bảng thông báo.
[Chia sẻ âm thanh]: [Dừng chia sẻ]
- Bạn có thể chỉnh sửa tên thiết bị chia sẻ âm thanh và/hoặc mật khẩu bằng cách chạm vào từng cài đặt bên dưới.
[Chế độ cài đặt luồng âm thanh]
Lưu ý rằng công tắc sau đây được đặt ở chế độ tắt.
[Chia sẻ âm thanh]

Nghệ âm thanh được chia sẻ của người khác qua tai nghe được ghép nối với thiết bị của bạn

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Chia sẻ âm thanh] > [Tìm một luồng âm thanh]

- Nếu bạn không tìm thấy cài đặt này, hãy tắt công tắc sau.
[Chia sẻ âm thanh]

2. Nhấn vào tên thiết bị. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu và chạm vào mục sau.

[Kết nối]

Hoặc chạm vào mục sau và quét mã QR của nguồn chia sẻ âm thanh.

[Quét mã QR]

Quá trình thu âm thanh được chia sẻ sẽ bắt đầu và bạn có thể nghe âm thanh đó thông qua tai nghe được ghép nối với thiết bị của bạn.

Chạm vào mục sau để dừng nhận âm thanh được chia sẻ.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Chia sẻ âm thanh] > [Tìm một luồng âm thanh]

Sau đó, chạm vào tên thiết bị và chạm vào mục sau.

[Ngắt kết nối]

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000724555

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

NFC là công nghệ không dây có phạm vi tối đa là 1 cm, do đó các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được đặt gần nhau. Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Để thiết bị của bạn cạnh một thiết bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các Dấu hiệu chữ N tiếp xúc với nhau. Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC.

Chú ý

- Khi sử dụng các ứng dụng nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Cách bật hoặc tắt chức năng NFC

1. Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.
[Sử dụng NFC]

Chú ý

- Bạn có thể cần phải bật chức năng Wi-Fi hoặc Bluetooth trên cả hai thiết bị để kết nối hoạt động.

Gợi ý

- Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với các thiết bị tương thích NFC khác do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876401

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ. Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc thẻ.

- 1 **Đảm bảo rằng chế độ NFC được bật trên thiết bị của bạn.**
- 2 **Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC] > [Thanh toán không tiếp xúc]
- 3 **Chọn ứng dụng ví mặc định.**

Chú ý

- Dịch vụ thanh toán qua di động có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.

Chủ đề liên quan

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876169

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV

Nếu TV hoặc màn hình lớn khác của bạn hỗ trợ phản chiếu, bạn có thể thưởng thức nội dung từ thiết bị của mình trên TV hoặc màn hình mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của bạn lên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

1. **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.

2. **Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]

3. Chạm vào mục sau.

[Bắt đầu]

4. Chạm vào mục sau và chọn một thiết bị.

[OK]

Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]

2. Nhấn vào như sau.

[Ngắt kết nối] > [OK]

Chú ý

- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi khi có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu có sự can thiệp từ các mạng Wi-Fi khác.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể dừng tính năng phản chiếu màn hình bằng cách nhấn vào thông báo sẽ trong thanh trạng thái của thiết bị. Vuốt xuống từ đầu màn hình, sau đó chạm như sau.
▼ (Mở rộng thêm) > [Ngắt kết nối] > [OK]

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast

Bạn có thể phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast như YouTube.

Nhấn vào nút Truyền trên màn hình ứng dụng, sau đó chọn TV của bạn để phản chiếu màn hình thiết bị lên TV. Đảm bảo rằng thiết bị và TV của bạn được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Trợ giúp tích hợp của Chromecast tại URL sau.

support.google.com/

Gợi ý

- Bạn có thể cần đăng nhập vào ứng dụng trên TV với cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị của mình, tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].


TP1000432314

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB

Bạn có thể đặt Lựa chọn ưu tiên về USB theo máy tính hoặc thiết bị USB được kết nối với thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB host để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, tai nghe, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB.

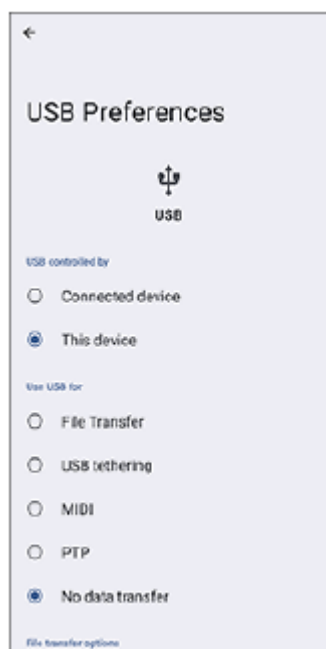

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị USB bằng cáp USB.
- 2 Vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo, sau đó chạm vào thông báo cài đặt kết nối USB.
- 3 Chạm vào mục sau rồi chọn một tùy chọn.
[Nhấn để biết thêm tùy chọn.]

Gợi ý

- Bạn cũng có thể thiết lập tùy chọn USB bằng cách tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB]

Lựa chọn ưu tiên về USB

- **Thiết bị kiểm soát USB:** Bạn có thể chọn thiết bị của bạn hoặc thiết bị được kết nối USB là thiết bị điều khiển thiết bị khác.
- **Sử dụng USB cho:** Bạn có thể chọn mục đích kết nối USB.
 - **Truyền tệp:** Bạn có thể quản lý tập tin hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Tùy chọn này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. Tính năng sạc được bật theo mặc định.
 - **Chia sẻ Internet qua USB:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như một thiết bị chia sẻ kết nối mạng.
 - **MIDI:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như là thiết bị đầu vào MIDI cho các ứng dụng công cụ nhạc.
 - **PTP:** Thiết bị của bạn được nhận dạng là camera. Bạn chỉ có thể chuyển ảnh chụp và video.

- **Không truyền dữ liệu:** Chỉ cần sạc thiết bị của bạn theo cài đặt sau.

[Thiết bị kiểm soát USB]: [Thiết bị này]

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình làm nguồn điện và sạc thiết bị được kết nối khác bằng cách cài đặt sau.

[Thiết bị kiểm soát USB]: [Thiết bị đã kết nối]

- **Tùy chọn truyền tệp**

- **Chuyển đổi video sang AVC:** Các video được chuyển đổi sang AVC và truyền đến thiết bị được kết nối.

Chú ý

- Sony không đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các thiết bị USB.
- Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy bảo đảm rằng cổng đã khô hoàn toàn trước khi kết nối cáp USB.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876408

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có các tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Có nhiều cách để bảo vệ thiết bị của bạn, như được liệt kê dưới đây.

Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

[Cài đặt] > [Bảo mật]

- [Phương thức khóa màn hình]: Đặt phương pháp bảo mật để mở khóa màn hình của bạn.
- [Trình quản lý dấu vân tay]: Đăng ký vân tay để sử dụng làm phương pháp bảo mật để mở khóa thiết bị của bạn hoặc xác thực mua hàng.
- [Chế độ cài đặt bảo mật khác] > [Khoá SIM]: Đặt để nhập mã PIN khi sử dụng SIM trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

support.google.com/android/

Chú ý

- Khi sử dụng tùy chọn bảo mật để bảo vệ thiết bị của mình, bạn cần nhớ các chi tiết đã cung cấp khi thiết lập.

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876372

Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72



Cách tìm các số IMEI của thiết bị

Thiết bị của bạn có các số nhận dạng duy nhất được gọi là IMEI. Bạn nên giữ bản sao của những số này. Bạn có thể cần đến những số đó nếu thiết bị của bạn bị mất cắp hoặc khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Xem các số IMEI bằng bàn phím quay số

1. Tìm và chạm vào biểu tượng.
 (Điện thoại)
2. Nhấn vào biểu tượng.
 (Bàn phím quay số)
3. Nhập nội dung sau vào bàn phím số.
*#06#
Các số IMEI được hiển thị tự động.

Xem các số IMEI trên khay chứa

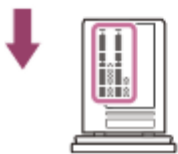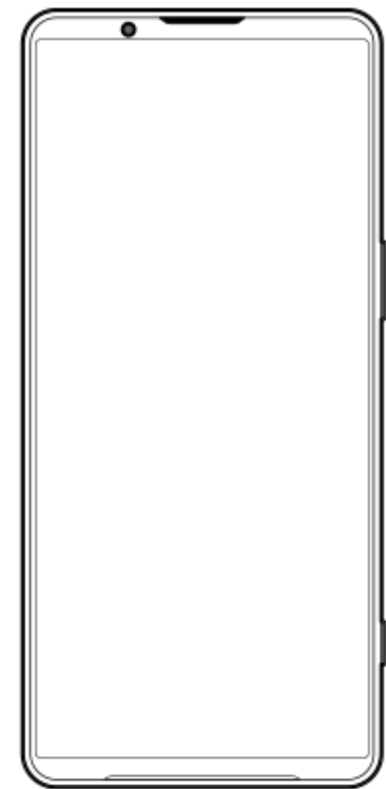

1. Kéo khay chứa ra.
Các số IMEI được hiển thị trên khay chứa.

Chủ đề liên quan

- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928732

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Google cung cấp một dịch vụ định vị và bảo mật trên web, gọi là “Tìm thiết bị của tôi”. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google, “Tìm thiết bị của tôi” được bật theo mặc định. Nếu bạn làm mất thiết bị của mình, bạn có thể dùng “Tìm thiết bị của tôi” để tìm, khóa hoặc xóa thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

support.google.com/android/

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876412

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Đây là Hướng dẫn trợ giúp cho model và phiên bản phần mềm sau.

Tên mẫu: Xperia 1 VII

Phiên bản phần mềm: Android 15

Nếu không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

Để biết thông tin về các tính năng và cài đặt phổ biến của Android (chẳng hạn như cài đặt cơ bản của Android, cài đặt Wi-Fi, cài đặt màn hình chính, chuyển nội dung, điều hướng ngắn kéo ứng dụng, thông báo và các tính năng khác của ứng dụng Google), vui lòng tham khảo URL sau.

support.google.com/android/

Chú ý

- Các bản cập nhật hệ thống và ứng dụng có thể trình bày các tính năng của thiết bị theo cách khác với cách mô tả trong Hướng dẫn trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật.
- Tất cả hình ảnh được sử dụng làm hình ảnh mẫu trong Hướng dẫn Trợ giúp này chỉ dành cho mục đích minh họa và không được chụp bởi thiết bị thực tế.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và tên kiểu máy trên thiết bị của bạn

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Phiên bản phần mềm hiện tại được hiển thị như sau.

[Số bản dựng]

Tên model hiện tại được hiển thị như sau.

[Kiểu máy]

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Các dịch vụ và tính năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ ở một số quốc gia/khu vực hoặc bởi một số nhà cung cấp mạng hoặc dịch vụ. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia/khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.

Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet.

Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cài đặt trợ giúp sử dụng

Android cung cấp nhiều tính năng trợ năng.

1. Tìm và chạm như sau để tìm các tính năng trợ năng.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận]

Chủ đề này giới thiệu các tính năng sau.

- [Truy cập bằng giọng nói]
- [Phụ đề trực tiếp]
- [Điều chỉnh âm thanh] ([Âm thanh đơn âm], [Cân bằng âm thanh])
- [Lối tắt hỗ trợ tiếp cận]

Truy cập bằng giọng nói

Tính năng Truy cập bằng giọng nói cho phép bạn điều khiển thiết bị rảnh tay. Sử dụng lệnh thoại để mở ứng dụng, chạm vào nút, cuộn màn hình, nhập văn bản, v.v. Hiện tại, Voice Access chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha.

Để bật Truy cập bằng giọng nói, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Truy cập bằng giọng nói]

Sau đó, chạm vào công tắc sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

[Sử dụng Truy cập bằng giọng nói]

Phụ đề trực tiếp

Live Caption phát hiện giọng nói trên thiết bị của bạn và tự động tạo phụ đề.

Để bật Phụ đề trực tiếp, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Phụ đề trực tiếp]

Sau đó, chạm vào công tắc tiếp theo.

[Sử dụng phụ đề trực tiếp]

Điều chỉnh âm thanh

Bạn có thể điều chỉnh âm thanh thành âm thanh đơn sắc hoặc điều chỉnh cân bằng âm thanh trái hoặc phải.

Để điều chỉnh cài đặt Âm thanh, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Điều chỉnh âm thanh]

Để bật âm thanh Mono, hãy chạm vào công tắc sau.

[Âm thanh đơn âm]

Để điều chỉnh cân bằng âm thanh, hãy kéo thanh trượt đến cài đặt mong muốn.

Lối tắt hỗ trợ tiếp cận

Bạn có thể mở phím tắt trợ năng từ màn hình khóa bằng cách nhấn cả hai bên nút âm lượng.

Gán cài đặt trợ năng mong muốn cho nút âm lượng và bật tùy chọn sau.

[Cho phép từ màn hình khóa]

Để cho phép bật phím tắt cài đặt trợ năng từ màn hình khóa, hãy tìm và chạm như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Lối tắt hỗ trợ tiếp cận]

Sau đó, chạm vào công tắc tiếp theo.

[Cho phép từ màn hình khóa]

Để bật phím tắt từ màn hình khóa, hãy giữ cả hai bên nút âm lượng trong vài giây.

Để biết các chức năng khác được liệt kê bên dưới, hãy truy cập URL sau.
support.google.com/accessibility/android

- [Nói lại]
- [Văn bản và kích thước hiển thị] ([Cỡ chữ])
- [Màu sắc và chuyển động] ([Chỉnh màu], [Giao diện tối])
- [Siêu tối]
- [Phóng to]

Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014005

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tin nhắn theo thời gian thực (Dành cho XQ-FS54 khi sử dụng với các nhà mạng châu Âu)

Tin nhắn theo thời gian thực (RTT) là dịch vụ nhắn tin mà nhà mạng cung cấp ở một số quốc gia/khu vực. Dịch vụ này cho phép đọc từng ký tự trong tin nhắn khi gõ ký tự. Hãy kiểm tra với nhà mạng để tìm hiểu xem RTT có trong gói dịch vụ của bạn hay không.

Xin lưu ý rằng khả năng cung cấp dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp sử dụng RTT sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Để hỗ trợ các cuộc gọi khẩn cấp bằng RTT, điện thoại của bạn có thể cần phải lắp thẻ SIM.

- 1 Khởi chạy ứng dụng Điện thoại.
- 2 Nhấn vào như sau.
⋮ (Tuỳ chọn khác) > [Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Tin nhắn theo thời gian thực (RTT)]
- 3 Nhấn vào nút hiển thị trên bàn phím quay số trước khi bắt đầu hoặc trong khi gọi để thực hiện cuộc gọi RTT.
 (RTT)

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

support.google.com/android/

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002006089


Điện thoại thông minh
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn

Thiết bị của bạn có khả năng chống nước và chống bụi với xếp hạng IPX5/IPX8 và IP6X. Tuy nhiên, hãy nhớ: tất cả các cổng USB và đầu nối phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng và các nắp đậy phải được đóng chặt. Thiết bị của bạn có khe cắm khay chứa thẻ SIM/thẻ microSD với nắp đính kèm. Bạn không nên đặt thiết bị hoàn toàn dưới nước hoặc để thiết bị tiếp xúc với nước biển, nước muối, nước có chứa clo hoặc các chất lỏng như đồ uống. Bảo hành của bạn không bao gồm các hư hỏng hoặc lỗi do lạm dụng hoặc sử dụng thiết bị mà không tuân theo hướng dẫn của Sony. Để biết thông tin về bảo hành, vui lòng đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong phần cài đặt sau trên thiết bị của bạn. [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý]

Cách đóng nắp đính kèm

1. Đẩy khay vào hết cỡ và ấn chặt toàn bộ nắp để không có khoảng hở nào giữa thiết bị và nắp.

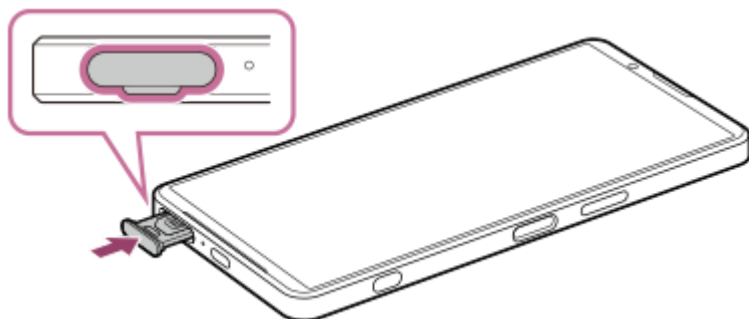


Cách làm khô thiết bị của bạn


1. Sử dụng miếng vải vi sợi, lau sạch bất kỳ hơi ẩm dư thừa nào khỏi thiết bị của bạn.



2. Với thiết bị được giữ chặt và cổng USB hướng xuống dưới, hãy lắc mạnh thiết bị ít nhất 20 lần. Đảo ngược hướng thiết bị lại và lắc thiết bị 20 lần nữa.

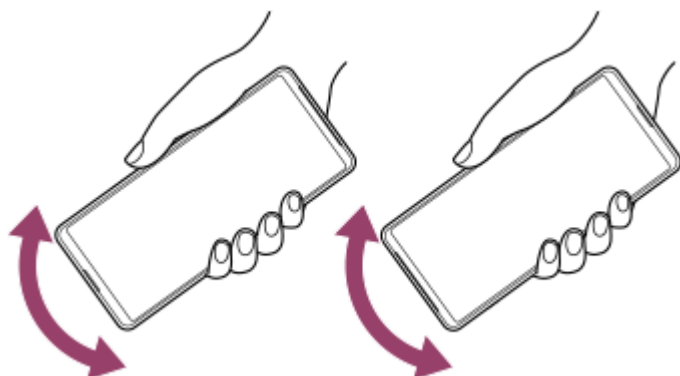

3. Sử dụng miếng vải vi sợi để lau sạch bất kỳ hơi ẩm nào còn sót lại. Lau nút, cổng và các bộ phận của thiết bị chẳng hạn như loa, micrô, cảm biến, camera, v.v... như thể hiện trong hình minh họa.

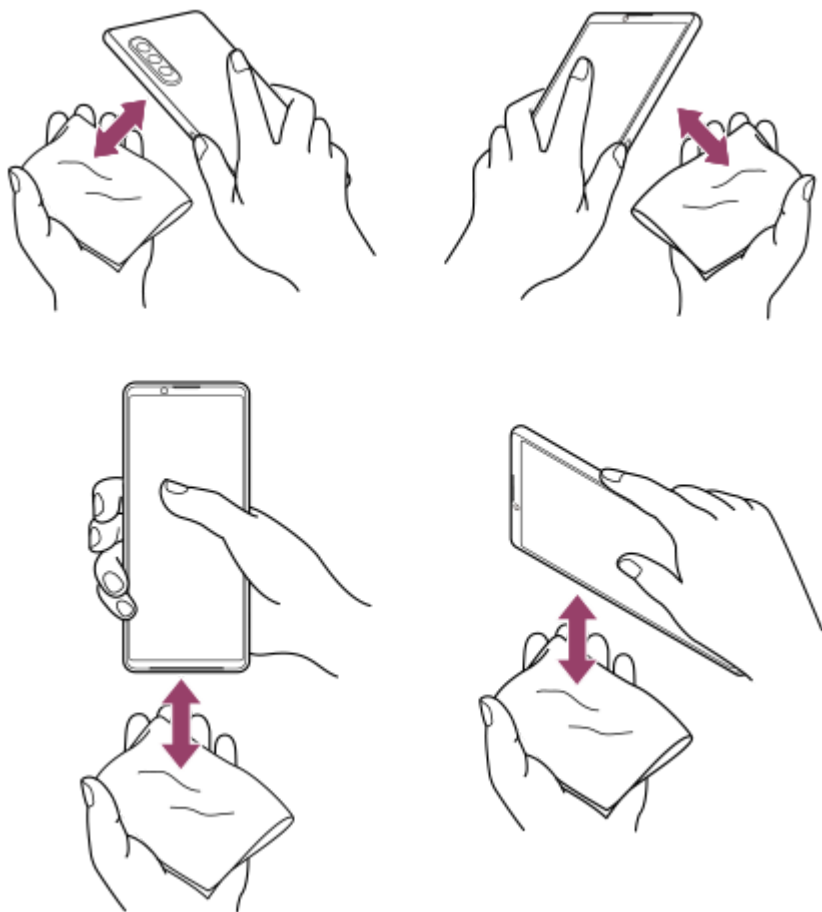

4. Để yên thiết bị của bạn trong ít nhất vài giờ và đảm bảo rằng thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432316

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Thông tin pháp lý

Sách Hướng dẫn Trợ giúp này được xuất bản bởi Sony Corporation (sau đây gọi tắt là “Sony”) hoặc công ty chi nhánh tại địa phương mà không có bất cứ bảo hành nào. Những cải tiến và thay đổi trong sách Hướng dẫn Trợ giúp này do lỗi đánh máy, thông tin hiện tại không đúng hoặc những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được thực hiện bởi Sony vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn Trợ giúp này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn Trợ giúp này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó, việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web, hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc hoặc video. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 (“video dạng MPEG-4”) hoặc tiêu chuẩn AVC (“video dạng AVC”) và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được Via Licensing Alliance LLC cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm thông tin liên quan đến việc sử dụng và cấp phép cho mục đích quảng cáo, nội bộ và thương mại có thể được lấy từ Via Licensing Alliance LLC. Hãy xem <https://www.via-la.com/>.

Lưu ý: Sony khuyên người dùng nên sao lưu thông tin và dữ liệu cá nhân.

SONY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MẮT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐỀ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIẾT HẠI, TỒN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỔ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẦN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

Điện thoại thông minh

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bảo hành, SAR (Hệ số hấp thụ riêng) và hướng dẫn sử dụng

Để biết thông tin về bảo hành, SAR (Tỷ lệ hấp thụ riêng) và hướng dẫn an toàn, vui lòng đọc thông tin quan trọng được cung cấp bên dưới về thiết bị của bạn.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý]

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002410604

5-067-508-82 Copyright 2025 Sony Corporation