

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно Вашето устройство.

Функции на актуализацията на софтуера

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 12](#)

[Промени след актуализиране на софтуера до Android 11](#)

Функции на Xperia 5 II

Photo Pro

— [Стартиране на Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

— [Заснемане на снимка с Photo Pro](#)

Cinema Pro

— [Стартиране на приложението Cinema Pro](#)

— [Комбиниране на клипове и гледане на филм](#)

Ускорител за игри

— [Стартиране на приложението Ускорител за игри](#)

— [Използване на Ускорител за игри по време на игра](#)

— [Използване на клавиша за камерата като клавиш за пряк път за действия на Ускорител за игри](#)

Подобряване на звука

— [Подобряване на изходящия звук с използване на Dolby Atmos®](#)

— [Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове \(DSEE Ultimate\)](#)

— [Намаляване на шума от вятъра при запис](#)

Страничен сензор

— [Включване или изключване на Страничен сензор](#)

— [Използване на Страничен сензор](#)

— [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Режим на разделен екран

— [Използване на режима на разделен екран](#)

Динамична вибрация

— [Използване на динамична вибрация](#)

— [Регулиране на настройките на динамичната вибрация в мултимедийно приложение](#)

Дисплей, открояващ важни неща

— [Настройване на Дисплей, открояващ важни неща](#)

Интелигентно управление на разговорите

— [Използване на Интелиг. упр. на обажд.](#)

Първи стъпки

[Относно това Помощно ръководство](#)

[Общ преглед](#)

Поставяне на SIM карта и карта памет

— [Сглобяване – две SIM карти](#)

— [Използване на устройство с две SIM карти](#)

Защита на екрана

[Стартиране на устройството за първи път](#)

[Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

[Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство](#)

Защита на устройството

[Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)

[Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

[Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

Запознаване с основните функции

[Включване или изключване на екрана](#)

[Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

[Интелигентно управление на подсветката](#)

[Режим за една ръка](#)

[Правене на екранна снимка](#)

[Индикатор за известия](#)

Икони в лентата на състоянието

— [Икони на състоянието](#)

— [Икони за известия](#)

Батерия и поддръжка

[Зареждане на устройството](#)

Управление на батерията и захранването

— [Управление на батерията и захранването](#)

— [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)

— [Изключване на приложения от енергоспестяващата функция](#)

— [Режим STAMINA](#)

— [Грижа за батерията](#)

Актуализиране на устройството

— [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)

— [Безжично актуализиране на устройството](#)

— [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

— [Рестартиране, нулиране и поправка на устройството](#)

— [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)

[Връщане на вашите приложения в начално състояние](#)

Подобряване на работата на паметта

[Преглед на състоянието на паметта](#)

[Освобождаване на място във вътрешната памет](#)

[Спиране на активни приложения и услуги](#)

[Форматиране на картата памет](#)

Интернет и мрежи

[Връзка за мобилни данни](#)

[Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала](#)

[Управление на използването на данни](#)

Основни настройки

[Меню Настройки](#)

Сила на звука, вибрация и звук

[Сила на звука и вибрация](#)

[Звуци и тонове](#)

[Настройки на екрана](#)

[Актуализации на приложения](#)

[Използване на услуги за местоположение](#)

[Дата и час](#)

Музика

[Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)

[Слушане на музика](#)

[Функции на приложението Музика](#)

Камера

Опознаване на камерата

[Преглед на камерата](#)

[Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

[Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)

[Основни функции на камерата](#)

- [Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове](#)

- [Избор на режим на заснемане](#)

- [Различни методи за заснемане на снимки](#)

- [Таймер самозасн.](#)

Експозиция, цвят и осветеност

- [Регулиране на експозицията, цвета и осветеността](#)

- [Цвят и яркост](#)

- [HDR видео запис](#)

[Настройка на правилния фокус](#)

Хора, селфита и усмихнати лица

- [Заснемане на снимки и запис на видео на хора](#)

- [Омекотяване на тената на кожата](#)

- [Направете снимка, когато някой се усмихне](#)

- [Заснемане на селфи](#)

- [Активиране на таймера за селфи с длан](#)

Движещи се обекти

- [Проследяване на обект](#)

- [Заснемане на серия от изображения](#)

- [Запис на стабилно видео](#)

[Ефект Боке](#)

Използване на различни режими на заснемане

- [Видеоклипове на забавен каданс](#)

- [Селфи портрет](#)

- [Творчески ефект](#)

- [Панорама](#)

[Резолуция и памет](#)

[Диагностициране на камерата](#)

Допълнителни настройки на камерата

- [Поставяне на геотикети](#)

- [Решетка](#)

[Съвет за фотография](#)

[Настройки за преглед на снимки](#)

[Различни начини за използване на клавиша за сила на звука](#)

[Звук](#)

[Четец на QR Code](#)

Свързаност

[Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор](#)

[Свързване на устройството с USB аксесоари](#)

[NFC \(FDN\)](#)

[Използване на устройството като портфейл](#)

Безжична технология Bluetooth®

[Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

[Именуване на вашето устройство](#)

[Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)

[Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

[Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Достъпност

[Ниво на мащаба](#)

[Размер на шрифта](#)

[Корекция на цветовете](#)

[TalkBack](#)

[Други настройки за достъп](#)

[Текст в реално време](#)

Приложение за поддръжка

[Относно приложението за поддръжка](#)

Правна информация

[Общи](#)

[Гаранция, SAR и указания за използване](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Промени след актуализиране на софтуера до Android 12

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 12, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 12. Това Помощно ръководство не описва всички Android 12 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 12.

Правене на екранна снимка

Можете да направите екранна снимка със следната операция.

1. Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука **(A)** и този за захранването **(B)**.

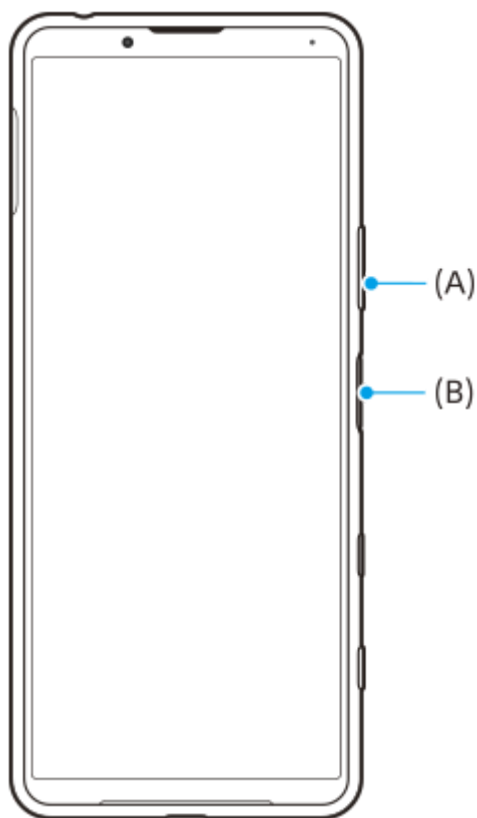

Забележка

- Вече не могат да се правят екранни снимки с продължително натискане на клавиша за захранването.

Преместваеми екранни снимки


Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка

- Преместваемите екранни снимки са налични, ако приложението поддържа функцията.

1. Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука и този за захранването.

2. Докоснете [Заснемане на още].

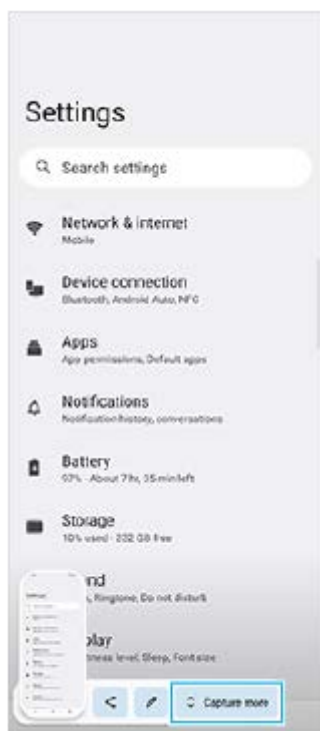

3. Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].



Режим за работа с една ръка

Методът за режим за работа с една ръка е променен от свиване на целия екран до спускането му надолу.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка], след това докоснете превключвателя [Използване на режима за работа с една ръка], за да разрешите функцията.
За да настроите други опции, изпълнете инструкциите на екрана.
2. За да използвате режимът за работа с една ръка, докоснете два пъти ● (бутон Начало).
3. За да излезете от режима за работа с една ръка, отново докоснете два пъти ● (бутон Начало) или докоснете някъде над приложението.

Поддръжка на изображения с формат AVIF

Android 12 поддържа отскоро изображения с формат AVIF. Форматът AVIF постига по-добра компресия от други формати с отлично качество на изображението.

Нови функции на Photo Pro


[Съвети] за достъп до уебсайта със съвети за Photo Pro

[Съвети] са добавени към елементите на [MENU].

Докоснете [MENU] > [Настройка] > [Съвети], за да отидете на уебсайта за съвети за Photo Pro.

Нови функции на Cinema Pro

Добавени са следните менюта.

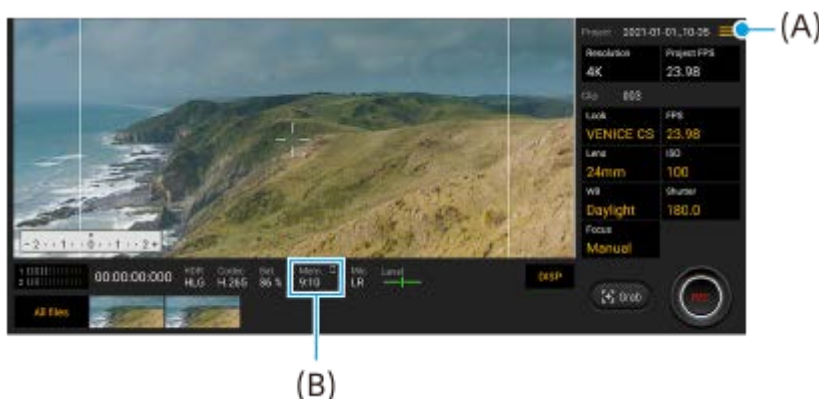

- Превключване на устройството, за да се покаже оставащата памет **(A)**
Оставащата памет **(B)** може да се покаже като оставащо време за запис. Докоснете ≡ (икона Меню) > [Формат остав. памет], за да превключите устройството за показване на оставащата памет между оставащото време за запис и оставащия капацитет на паметта.
- Осъществяване на достъп до уебсайта със съвети за Cinema Pro **(A)**
Докоснете ≡ (икона Меню) > [Съвети] за достъп до уебсайта със съвети за Cinema Pro.
- Допълнителни [Настройки за аудио] в менюто **(A)**
Можете да зададете [Интел. заглуш. вятър] и [Ниво на звука] в менюто [Настройки за аудио]. Докоснете ≡ (икона Меню) > [Настройки за аудио].


Нови функции в Ускорител за игри

Преглед на уебсайт или използване на други приложения, докато играете игра

1. Докато играете на игра, докоснете 🍌 (Плаваща икона) > [Мултитаскинг].
2. Докоснете [WEB], [YouTube] или [APPS].
 - За да се върнете към менюто, докоснете ⬅ (бутон Връщане).
 - За да минимизирате прозореца [Мултитаскинг], докоснете ☐ (бутон Минимизирай).
 - Когато изберете приложение в [APPS], приложението се отваря в изскачащия прозорец.



Докоснете изскачащия прозорец, за да се покажат иконите за операции.

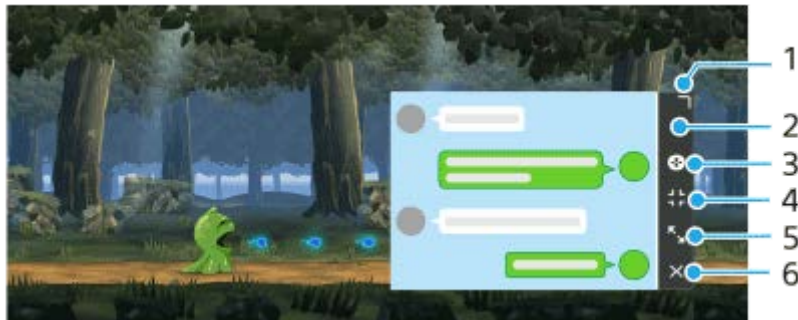

1. Плъзнете, за да преоразмерите прозореца.
2. Плъзнете, за да преместите прозореца.
3. Покажете менюто Ускорител за игри.
4. Докоснете, за да минимизирате прозореца. За да отворите отново изскачащия прозорец, докоснете (Плаваща икона) или (Лента за издърпване надолу).
5. Докоснете, за да отворите максимално прозореца.
6. Докоснете, за да затворите прозореца.

Задаване на действия на клавиша за камерата

На клавиша за камерата можете да задавате действие в Ускорител за игри, използвано по време на игра. За подробности разгледайте подходящата тема, посочена в “Сродна тема”.

Други актуализирани функции

Включване на екрана с натискане на клавиш

Можете да включвате екрана не само като натиснете бутона за захранването, но и като натиснете клавиша за камерата или клавиша за силата на звука.

Докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] и след това докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея при натискане на бутон], за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Използване на клавиша за камерата като клавиш за пряк път за действия на Ускорител за игри](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Промени след актуализиране на софтуера до Android 11

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 11, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 11. Това Помощно ръководство не описва всички Android 11 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 11.

Запис на екрана на Вашето устройство

1. Плъзнете лентата на състоянието надолу два пъти надолу и докоснете  (икона за запис на екрана) в панела с Бързи настройки.
Ако не можете да намерите  (икона за запис на екрана), плъзнете панела с Бързи настройки наляво.
Ако не можете да намерите иконата в панела с Бързи настройки, докоснете  (икона Редактиране), и след това плъзнете и пуснете  (икона за запис на екрана) в горната част на екрана.
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.
За да спрете записа, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието за Запис на екрана.

Забележка

- Това устройство за Запис на екрана и подобни функции, предоставени от други приложения, не могат да се използват едновременно с функцията [Екранна снимка] или с функцията [Записване] на Ускорител за игри приложението.


Нови функции на Ускорител за игри

Съхраняване на икони на игри

Можете да съхранявате и управлявате всички приложения за игри заедно в Моите игри. Иконите за игри, които съхранявате на екрана на приложението Ускорител за игри, ще бъдат скрити от началния екран и екрана с приложения.

За да използвате тази функция, докоснете  (икона Настройки) (A) и включете превключвателя [Съхраняване на иконите на игрите].

За да включите тази функция, се уверете, че не сте променили началния екран от [Xperia Home] и че  (икона Ускорител за игри) се намира на началния екран.

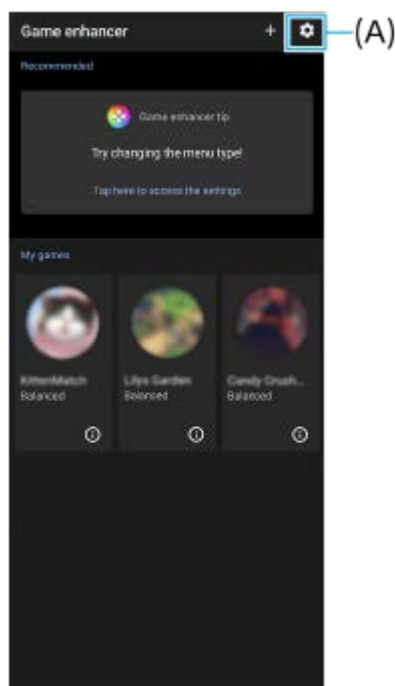

Приложение Външен монитор

Приложението Външен монитор може да ви помогне в следните ситуации:

- Възползвайте се от предимствата на екрана с висока разделителна способност на Вашата Xperia, като го използвате като монитор на камерата или допълнителен монитор.
- Да се уверите, че обектът ви е на фокус, като щипвате или раздалечавате пръстите си върху екрана на смартфона, за да увеличите или намалите.
- Да откриете най-добрата светлина в различни среди за снимане чрез функцията за регулиране на яркостта.



1. Намерете и докоснете  (икона за външен монитор) за стартиране на приложението Външен монитор. Ако  (икона за външен монитор) не е в поставката за приложения, намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването], след което докоснете превключвателя [Външен монитор].
2. Свържете видеоустройство.
Свържете видеоустройство, което поддържа изход за USB Video Class (UVC), на Вашата Xperia чрез USB Type-C кабел.

Забележка


- Видеоустройството трябва да поддържа изход за USB Video Class (UVC).

Настройки на SIM картата

Структурите на менюто за настройка на SIM картата и на менюто за настройка на мобилната мрежа са променени.

Екран за настройка на SIM картата

- Когато използвате една SIM карта:
Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа], за да настроите SIM картата.

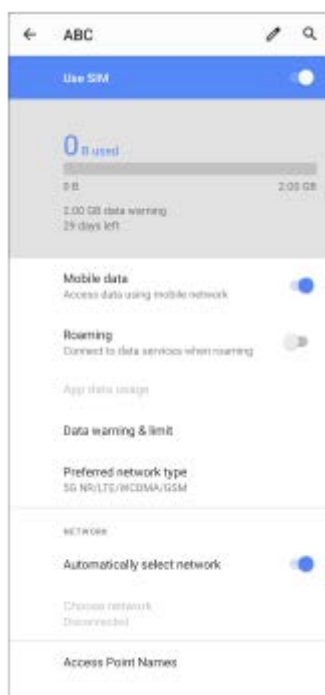

- При използване на две SIM карти:
Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет], след което докоснете името на SIM картата, чиито функции искате да зададете.



Съвет

- Ако зададете една SIM карта за обаждане, а другата SIM карта - за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по време на обаждания] на SIM картата за обаждане. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.

Настройка на функцията за достъп до две SIM карти (само при използване на две SIM карти)

Стартирайте приложението Телефон, след което докоснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Достъпността на двойна SIM].

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Стартиране на Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro има интерфейс, предназначен да удовлетвори изискванията на професионалните фотографи. Можете да правите оптимални снимки с професионална технология.

- 1 Намерете и докоснете  (икона Photo Pro).

Екран за готовност на Photo Pro



1. Икона за съхранение на данни/количество свободно пространство/Пропорция/Файлов формат
Иконата за сцена или иконата за условие се показват и когато е избран режим AUTO.
2. Състояние на батерията
3. Скала
 - Регулирайте стойността на експозицията при избран режим P.
 - Регулирайте скоростта на затвора, когато е избран режим S или режим M.
4. Натиснете, за да заключите фокуса.
Когато фокусът е заключен, бутонът става оранжев. Натиснете отново бутона, за да отключите фокуса.
5. Натиснете, за да заключите експозицията.
Когато експозицията е заключена, бутонът става оранжев. Натиснете бутона отново, за да отключите експозицията.
6. Икони за настройка
Натиснете, за да регулирате настройките.
 (Режим на работа)/  (Режим на фокусиране)/  (Фокусна зона)/  (Експозиция)/  (ISO)/  (Режим на измерване)/  (Режим светкавица)/  (Бал. белия цвят)/  (AF на лице/очи)/  (Файлов формат)/  (Пропорция)
Настройките зависят от избрания режим или обектив.
7. Натиснете, за да заключите елементите от лявата страна на визъора и иконите на настройките, и да предотвратите случайни операции.
8. Индикатор за фокуса/настройка на експозиция
 (икона за автоматичен фокус) показва, че обектът е на фокус.

 (икона за заключване на АЕ авто-експозиция) показва, че експозицията е заключена.

9. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки.

Натиснете  (бутон Връщане), за да се върнете към екрана за готовност на Photo Pro.

10. Натиснете за превключване на обективи.

За да използвате мащабирането, натиснете  (икона за отваряне на циферблат за мащабиране), плъзнете навътре или навън върху визъора, или използвайте клавиша за сила на звука.

11. Натиснете, за да се покаже или скрие информацията, показана на визъора.

12. Натиснете, за да настроите по-подробни настройки.

13. Натиснете, за да превключите режима на снимане.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка с Photo Pro](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Заснемане на снимка с Photo Pro

1 Стартирайте Photo Pro.


- Намерете и докоснете  (икона Photo Pro).
- Натиснете клавиша за камерата надолу докрай. Докато използвате приложението Камера, натиснете  (икона Настройки) > [Старт. с клавиша за камера] > [Стартиране на Photography Pro], за да разрешите тази функция.
- Докато използвате приложението Камера, натиснете [Режим] >  (икона Photo Pro).

2 Изберете режим на снимане.

- AUTO (Автоматичен режим): Стойностите на настройките се определят по подходящ начин от Photo Pro, така че можете да правите снимки на всеки предмет при всякакви условия с добри резултати.
- P (Програмируем автоматичен режим): Можете да правите снимки с автоматично коригирана комбинация от скорост на затвора и стойност по ISO.
- S (Приоритет на скорост на затвора): Можете да правите снимки на бързо движещи се субекти и др. с ръчно коригирана скорост на затвора. (Стойността по ISO се регулира автоматично.)
- M (Ръчна експозиция): Можете да правите снимки с желана скорост на затвора и стойност по ISO.
- MR (Извикване памет): Можете да регистрирате често използвани режими или настройки предварително и да ги върнете при заснемане на снимки. Изберете [MR], след което натиснете [Задай], за да приложите настройките, показани в [Извик. настр. на камер.].

3 Задайте настройките.

4 Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.

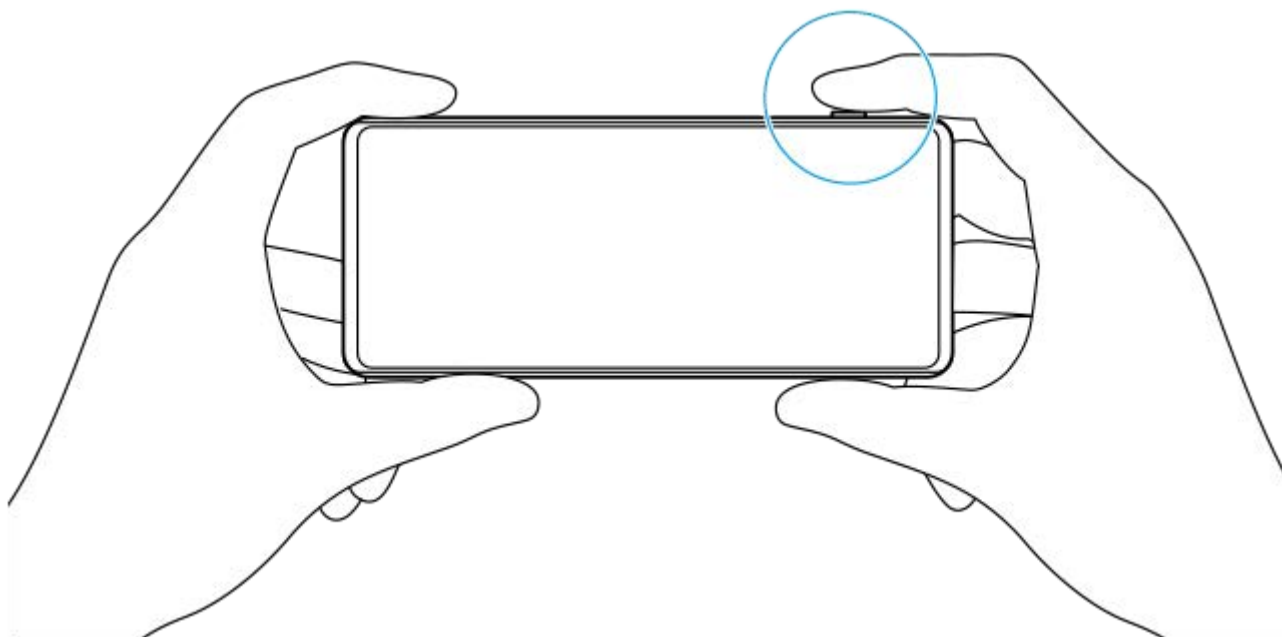

5 Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.

Забележка

- Няма бутон на затвора на екрана на готовност за Photo Pro. Използвайте клавиша за камерата на Вашето устройство.

За регистриране на често използвани комбинации от режими и настройки в режим MR (Извикване памет)

1. Докато използвате Photo Pro, регулирайте настройките.
2. Натиснете [MENU] > [Снимане] > [Рег. настройки за снимане].
3. Потвърдете настройките, след което натиснете [Запиши].
За да промените настройките, натиснете [Отказ], след това повторете процедурата, започвайки от стъпка 1.

Съвет

- За да промените регистрираните настройки, повторете процедурата, започвайки от стъпка 1.

Сродна тема

- [Стартиране на Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Смартфон


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Стартиране на приложението Cinema Pro

Cinema Pro е приложение, захранвано от технологията Digital Motion Picture Camera на Sony. Можете да създавате идеални видеоклипове, като конфигурирате професионални параметри и цветови настройки.

- 1 Намерете и докоснете  (икона Cinema Pro).

Cinema Pro начален екран

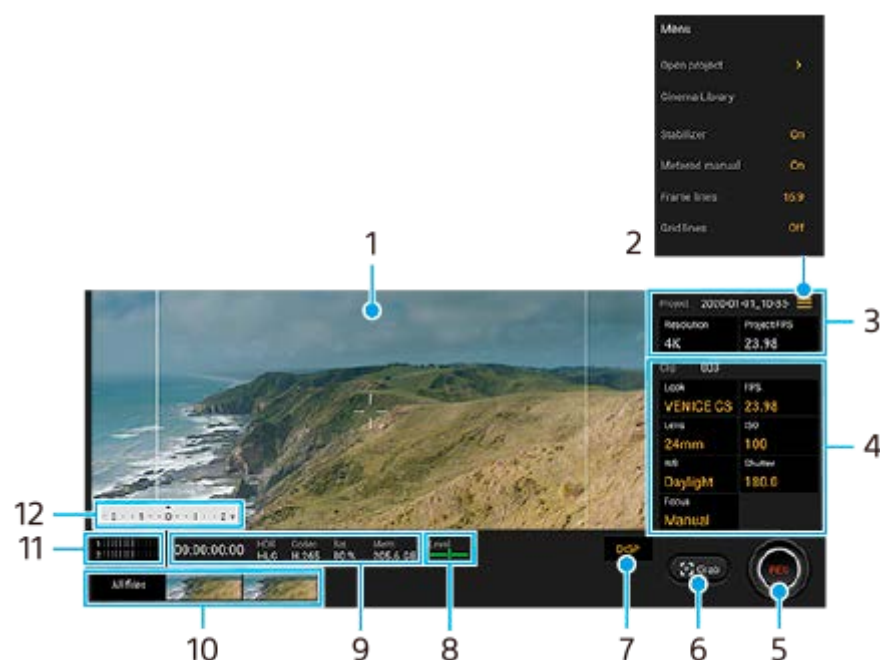

Съвет

- Натиснете оранжевите параметри, за да промените настройките.

1. Визьор

2. Икона Меню – Натиснете, за да отворите менюто.

- Натиснете [Отв. на проект], за да отворите съществуващ проект или за да създадете нов проект.
- Натиснете [Cinema Library], за да стартирате приложението Cinema Library. Можете да отворите съществуващ проект или да гледате създаден филм.
- Натиснете [Стабил.], за да включите или изключите функцията за стабилизатор.
- Натиснете [Измер. ръчен], за да се покаже или скрие ръчната експозиция. Ръчната експозиция се показва с индикатор за измерване на визьора.
- Натиснете неколккратно [Рамка], за да изведете и изберете от различни пропорции.
- Натиснете [Решетка] за показване и балансиране на композицията.
- Натиснете [Нивелир], за да включите или изключите индикатора за ниво.
- Натиснете [Калибр. нив.], за да калибрирате стандарта за хоризонталната равнина, за да поправите отклонения в посоката на накланяне.
- Натиснете [Интел. заглуш. вятър] за намаляване на шума от вятъра.
- Натиснете [Настр. клав. за камерата], за да използвате клавиша за камерата, като бутон REC или бутон Сним.. Когато е избрано [Записване], можете да започнете да записвате, като натиснете клавиша за

камерата, дори когато е отворен диалогов прозорец за настройка.

- Натиснете [Настр. клав. за сила на звука], за да използвате клавиша за сила на звука, като бутон REC, или за да активирате клавиша за сила на звука за приложението Cinema Pro. Когато е избрано [Записване], можете да започнете да записвате, като натиснете клавиша за сила на звука, дори ако е отворен диалогов прозорец за настройка.
- Натиснете [Поз. бут. запис], за да промените позицията на бутон REC и бутон Сним..

3. Проект настройки

Натиснете един оранжев параметър, за да регулирате разделителната способност и честотата на кадрите на целия проект или видеоклиповете. Настройките на проекта могат да бъдат променяни само преди записване на първия видеоклип.

4. Настройки на Видеок. – параметри за регулиране за всеки видеоклип.

- Натиснете [Изгл.], за да регулирате атмосферата на клипа.
- Натиснете [FPS], за да регулирате честотата на кадрите. Изберете [120fps] за запис на видеоклип на забавен каданс.
- Натиснете [Обектив], за да изберете обектив.
- Натиснете [ISO], за да регулирате стойността на ISO. Натиснете [Автоматично], когато е оранжево, за автоматично настройване на подходяща ISO стойност.
- Натиснете [Баланс бяло], за да регулирате баланса на белия цвят. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на белия цвят. Натиснете [Нулиране], за да нулирате стойностите на плъзгача за избраната настройка.
За да регулирате баланса на белия цвят според избрана бяла област, изберете [Персонализирана], натиснете [Задай], задръжте устройството си така, че бялата област да покрива напълно рамката в центъра, след което натиснете отново [Задай].
Ако изберете [Автоматично], можете да зададете дали да се заключват настройките за баланс на белия цвят.
- Натиснете [Затвор], за да регулирате скоростта на затвора. Натиснете [Автоматично], когато е оранжево, за автоматично настройване на подходяща скорост на затвора.
- Натиснете [Фокус], за да регулирате фокуса. Натиснете [AF] или [MF], за да превключите режима за фокусиране на автоматичен или ръчен. Когато режимът за фокусиране е зададен на „ръчен“, можете да регулирате маркерите за фокус и бързината на фокусиране от един обект на друг, като натиснете  (икона Настройки). Когато режимът за фокусиране е зададен на „автоматичен“, можете да укажете областта за фокусиране, като натиснете визьора.

5. Натиснете, за да стартирате или спрете записа.

6. Натиснете, за да заснемете текущия кадър като неподвижно изображение.

7. Натиснете, за да скриете или покажете линиите на кадъра, линиите на таблицата и ръчната експозиция.

8. Нивелир

Нивелирът ви помага да измерите ъгъла на устройството и да задръжите картината хоризонтална. Когато устройството усети, че това е нивото, нивелирът става зелен.

9. Индикатори на състоянието

10. ● Натиснете миниатюра, за да видите видеоклип или неподвижно изображение. Плъзнете наляво или надясно, за да видите предходния или следващия видеоклип или неподвижно изображение.
- Натиснете [Вс. файлове], за да видите видеоклип или неподвижно изображение, което не е в изгледа с миниатюри. Докато разглеждате видеоклип или неподвижно изображение, плъзнете наляво или надясно, за да видите предходния или следващия.
 - Можете да заснемете неподвижно изображение от видеоклипа, като натиснете  (икона Редактиране на видео), докато се възпроизвежда. Натиснете  (бутон Връщане), за да се върнете към началния екран Cinema Pro.

11. Натиснете, за да промените нивото на звука.

12. Измер. ръчен

Ръчната експозиция показва недостатъчна експозиция/свръхекспозиция.

Сродна тема

- [Комбиниране на клипове и гледане на филм](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Комбиниране на клипове и гледане на филм

Можете да комбинирате клипове, за да създадете филм, след което да гледате филма като използвате Cinema Library.

- 1 Докато използвате приложението Cinema Pro, натиснете [Вс. файлове], за да изведете списък с клипове в даден проект.
- 2 Натиснете  (икона Повече) > [Създаване на фин. версия на филм].
- 3 Натиснете клиповете в реда, в който искате да ги комбинирате.
- 4 Натиснете [Създай].

Забележка

- Клиповете с различни скорости на кадрите не могат да бъдат комбинирани.

Гледане на създадения филм като използвате Cinema Library

1. Стартирайте приложението Cinema Library.
 - Докато използвате приложението Cinema Pro, натиснете [Вс. файлове] >  (икона Cinema Library).
 - Докато използвате приложението Cinema Pro, натиснете  (икона Меню) > [Cinema Library].
 - Докоснете и задръжте  (икона Cinema Pro), след което натиснете [Cinema Library] в менюто, което се отваря.
2. Натиснете [Фин. версии на филм], след което изберете филм.

Съвет

- Можете да създадете бърз клавиш за приложението Cinema Library на началния екран. Докоснете и задръжте  (икона Cinema Pro). От менюто, което се отваря, плъзнете  (икона Cinema Library) до желаното местоположение.

Сродна тема

- [Стартиране на приложението Cinema Pro](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Стартиране на приложението Ускорител за игри

Приложението **Ускорител за игри** осигурява много по-удобно и с разнообразни функции преживяване при игра. Докато играете игра, можете да ограничите областта на допир в режим пейзаж, да подобрите качеството на звука на микрофона, когато разговаряте с глас чрез слушалки с вграден микрофон и още. Изтеглените игри автоматично се съхраняват в приложението **Ускорител за игри** и можете бързо да ги стартирате от Моите игри. Можете да персонализирате различни настройки, докато играете, като докоснете  (Плаваща икона).



- 1 Намерете и докоснете  (икона Ускорител за игри).

Преглед на екрана

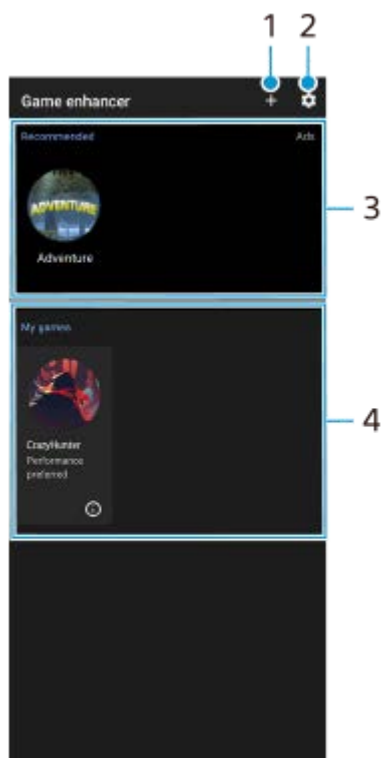

1. Ръчно добавяне на нови игри.
2. Настройки за "Ускорител за игри"
3. Препоръчани – Показва се въведение във функциите на Ускорител за игри и препоръчаните игри.
4. Моите игри
Изтеглените игри ще бъдат изброени автоматично. Докоснете икона на игра, за да започнете играта.

За да видите екранна снимка или видеоклип, направени от приложението на Ускорител за игри, докоснете ⓘ (икона Профил на игри).

Сродна тема

- [Използване на Ускорител за игри по време на игра](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation


Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на Ускорител за игри по време на игра

Можете да персонализирате различни настройки, докато играете игра.

- 1 Докато играете на игра, натиснете  (Плаваща икона).
- 2 В менюто, което се отваря, натиснете и конфигурирайте желаните настройки.

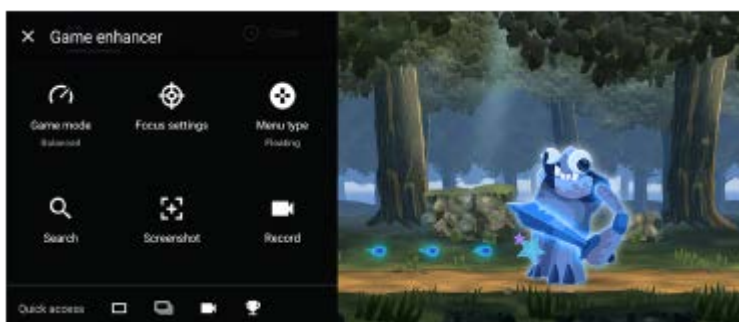

- [Режим на игра]: Изберете опция за оптимизиране на Вашето устройство за игри измежду [Предпочитание за производителност], [Балансирано] и [Предпочитание за живот на батерията]. Можете също да зададете следните елементи.
 - [Оптимиз. сензорна зона]: Ограничете зоната за допир в режим пейзаж.
 - [Оптимизиране микрофон за V.C.]: Подобрете качеството на звука на микрофона, когато разговаряте на глас при използване на слушалки с вграден микрофон, свързан с 3,5 мм аудио жак на Вашето устройство, като слушалки за игри.
 - [Контрол на мощността чрез H.S.]: Ограничавайте намаляването на производителността и разграждането на батерията, причинено от прегряване на устройството по време на зареждане.
 - [По избор] >  (икона Настройки): Персонализиране на настройките. Натиснете [Визуализация] за персонализиране на настройките, докато тествате текущите контроли за игрите. Можете също така да плъзгате и премествате прозореца за настройка към желаната позиция.
- [Настройки за фокусиране на ресурси]: Съсредоточете се върху Вашата игра, като блокирате всички известия, входящи обаждания, клавиша за камерата и други настройки, които могат да компрометират играта.
- [Вид меню]: Превключете типа на менюто на  (Лента за издърпване надолу) или  (Плаваща икона).
- [Търсене]: Потърсете информация за стратегия, докато играете.
- [Екранна снимка]: Направете снимка на екрана. Можете също така да заснемете поредица от екранни снимки и да заснемете решителен момент в игра.
- [Записване]: Записвайте и споделяйте Вашите игри, лице и коментари.

Съвет

- Можете да плъзгате и премествате  (Плаваща икона) до желаната позиция, например, до ръба на екрана.
- Режимът STAMINA е изключен, докато използвате приложението Ускорител за игри. Ако искате да дадете приоритет на живота на батерията, настройте [Режим на игра] на [Предпочитание за живот на батерията].

Сродна тема

- [Стартиране на приложението Ускорител за игри](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на клавиша за камерата като клавиш за пряк пък за действия на Ускорител за игри

На клавиша за камерата можете да задавате действие в Ускорител за игри, използвано по време на игра. Можете да промените настройката поотделно за всяка игра.

1 Докоснете  (Плаваща икона) > [Основни настройки] > [Хардуерен бърз клавиш] > [Натискане на клавиша за камерата], след това изберете опция.

- [По подр. (настр. на устр.)]: Приложете настройките на устройството.
- [Отв./затв. „Ускор. за игри“]: Отворете или затворете менюто Ускорител за игри.
- [Оптимизиране на сензорната зона вкл./изкл.]: Включете или изключете функцията [Оптимиз. сензорна зона].

Забележка

- Функцията [Оптимиз. сензорна зона] е налична, когато [Вид меню] е зададена на [Лента за издърпване надолу] и устройството е в режим пейзаж. Ако се появи съобщение, когато натиснете клавиша за камерата, потвърдете описанията на настройките за функцията [Оптимиз. сензорна зона].
- Функцията [Забр. клавиша за камера] в [Настройки за фокусиране на ресурси] се изключва, когато към клавиша за камерата е зададено действие към Ускорител за игри.

Съвет

- За да промените настройката [Хардуерен бърз клавиш] за всички добавени преди това игри, в основния екран на Ускорител за игри докоснете  (икона Настройки на Ускорител за игри) > [Хардуерен бърз клавиш по подр.] > [Натискане на клавиша за камерата], след което изберете опция и докоснете [ПРИЛОЖИ].

Сродна тема

- [Стартиране на приложението Ускорител за игри](#)
- [Използване на Ускорител за игри по време на игра](#)
- [Общ преглед](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Подобряване на изходящия звук с използване на Dolby Atmos®

Използването на Dolby Atmos прави възпроизвеждането на звука по-реалистично и триизмерно.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
- 2 Разрешете функцията Dolby Atmos като натиснете превключвателя.
- 3 Натиснете [Dolby Atmos] за повече опции.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE Ultimate)

Функцията DSEE Ultimate мащабира Вашата компресирана музика точно като използва AI технология.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
- 2 Разрешете функцията DSEE Ultimate като натиснете превключвателя.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Намаляване на шума от вятъра при запис

Можете да премахнете шума, който се създава при удар на вятъра върху микрофона, при запис, без да губите първоначалното качество на звука.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио] > [Интелигентен заглушител на вятър].
- 2 Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Включване или изключване на Страничен сензор

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
 - 2 Натиснете [Страничен сензор].
 - 3 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.
-

Сродна тема


- [Използване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на Страничен сензор

Можете да натиснете лентата на „Страничен сензор“ в края на екрана или да я плъзнете с една ръка, за да използвате устройството си по-лесно. Можете да показвате Меню на "Страничен сензор" като пряк път към приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен екран. Можете също така да се върнете към предишния екран, като плъзнете надолу по лентата на „Страничен сензор“ в края на екрана. Не забравяйте да натиснете или плъзнете пръста си в лентата на „Страничен сензор“.

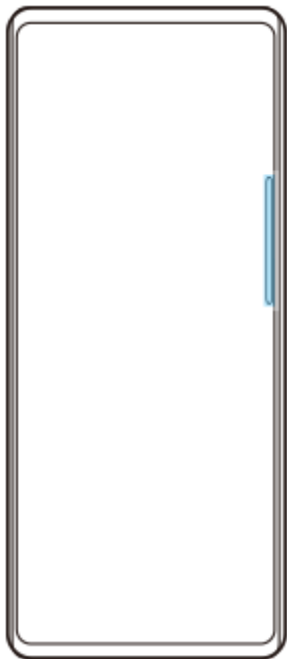


Забележка

- Страничен сензор е недостъпен в определени ситуации, например, когато изгледът на екрана е в пейзажна ориентация.

Персонализиране на лентата на „Страничен сензор“

За да регулирате позицията на докосване, докоснете и задръжте лентата на „Страничен сензор“, след което я плъзнете нагоре или надолу.

За да поставите позицията на докосване където искате на екрана, докоснете и задръжте лентата на „Страничен сензор“, след което я плъзнете към центъра на екрана. Формата на лентата на „Страничен сензор“ се променя в окръжност и можете да я плъзгате и поставяте където искате на екрана.

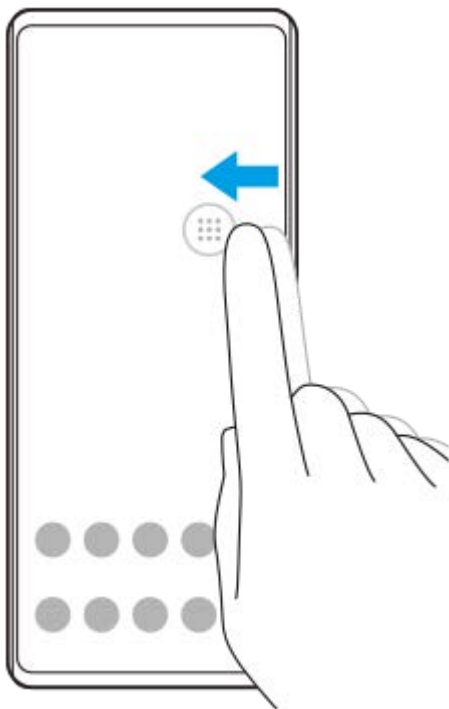


Съвет

- За да върнете лентата на „Страничен сензор“ в първоначалната ѝ форма, плъзнете кръга назад към края на екрана.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно.

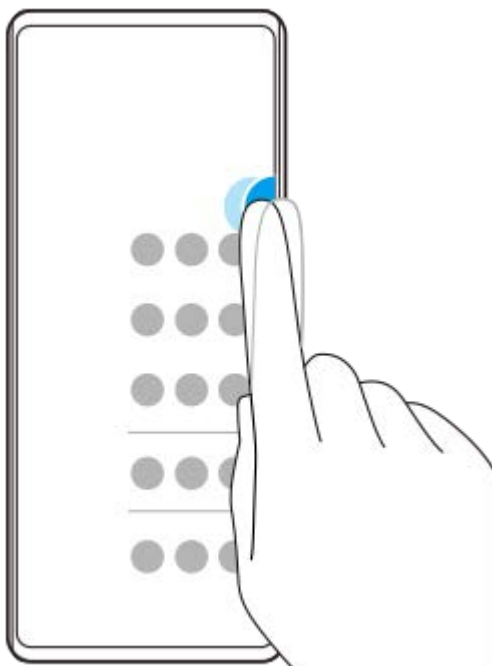


Съвет

- За да излезете от Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно или натиснете празно място на екрана.


Показване на менюто Няколко прозореца

Плъзнете пръста си нагоре по лентата на „Страничен сензор“, за да се покаже менюто Няколко прозореца. Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

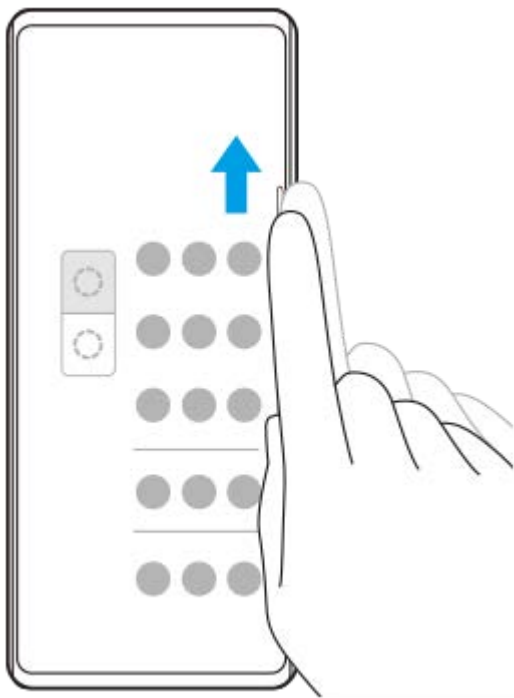

Връщане на предишния екран като използвате страничния сензор

Плъзнете пръста си надолу по лентата Страничен сензор, за да се върнете към предишния екран.

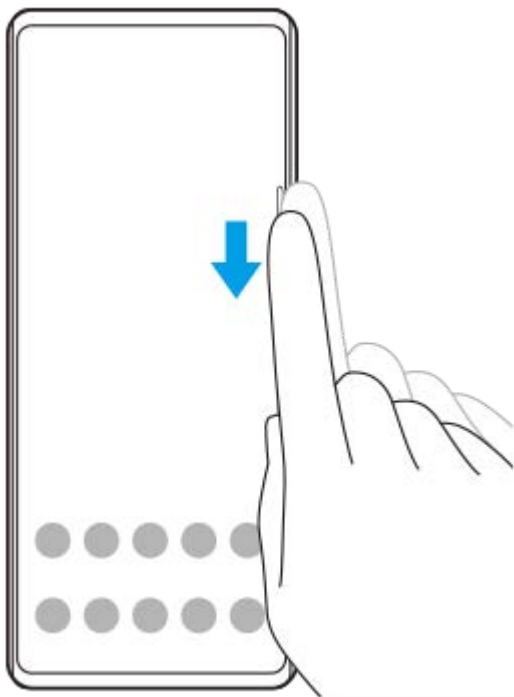

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др. Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

- Дали да се използва Страничен сензор от едната или от двете страни на Вашето устройство
- Действията на екрана за жест

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
- 2 Натиснете [Страничен сензор].
- 3 Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 4 За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.

Сродна тема


- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.

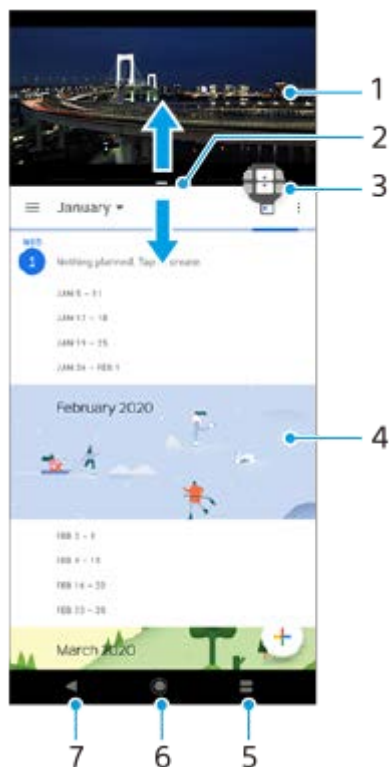

1. Приложение 1
2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
3. Икона превключване в няколко прозореца – Натиснете  (икона превключване в няколко прозореца), за да изберете приложения.  (икона превключване в няколко прозореца) се появява, когато плъзнете границата на разделен екран.
4. Приложение 2
5. Бутон за общ преглед на приложенията – избира наскоро използвано приложение за долния прозорец
6. Бутон Начало – връщане към началния екран
7. Бутон Назад – връщане към предходния екран в приложение или затваряне на приложението

Забележка

- Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на динамична вибрация

Функцията Динамична вибрация подобрява Вашето мултимедийно изживяване, като добавя синхронизирана вибрация, когато гледате видео или слушате музика на устройството. За да научите повече за тази функция, отидете в [Настройки] > [Звук] > [Динамична вибрация].

Няма вибрация в следните случаи:

- Силата на звука на мултимедията е настроена на тих режим.
- Екранът е изключен.

Забележка

- Динамична вибрация не работи с всички мултимедийни приложения.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Динамична вибрация].

Сродна тема

- [Регулиране на настройките на динамичната вибрация в мултимедийно приложение](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Регулиране на настройките на динамичната вибрация в мултимедийно приложение

Можете да регулирате нивото на вибрациите, докато възпроизвеждате съдържание чрез мултимедийно приложение.

- 1 Отворете желаното мултимедийно приложение, например, приложението Музика.
- 2 Стартирайте изпълнението на мултимедийното съдържание.
- 3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да отворите панела за сила на звука.
- 4 Плъзнете плъзгача за Динамична вибрация, за да зададете предпочитаното ниво за това приложение.

Настройката Динамична вибрация е записана за следващия път когато използвате това приложение.

Забележка

- Няма вибрация, ако силата на звука на мултимедията е настроена на тих режим.

Сродна тема

- [Използване на динамична вибрация](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Настройване на Дисплей, открояващ важни неща

Дисплеят, открояващ важни неща, Ви позволява да разглеждате информация като час, известия или музика на екрана, когато екранът е изключен. Дисплеят, открояващ важни неща може също да покаже обложки, докато се изпълнява музика.



Регулиране на настройките на Дисплей, открояващ важни неща

1. Натиснете [Настройки] > [Облик] > [Диспл., откр. важни неща (Вин.пок.гр.об)].
2. Натиснете [Показв. дисплей, откр. важни неща] и след това изберете желаната настройка.
3. Затворете менюто Настройка.

Настройката е записана.

Съвет

- Настройката по подразбиране е [Интелигентно активиране], която активира Дисплей, открояващ важни неща когато е необходимо, например, когато се разхождате с устройството в ръка или при изваждане на устройството от Вашия джоб или чанта.

Показване на изображение на Дисплей, открояващ важни неща

1. Натиснете [Настройки] > [Облик] > [Диспл., откр. важни неща (Вин.пок.гр.об)].
2. Натиснете [Стикер], след което изберете желания от Вас стикер или снимка.
3. Затворете менюто Настройка.

Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

- Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
- Отхвърляне: разклатете устройството.
- Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интел. упр. на обажд.].

2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia 5 II Помощно ръководството за версия на софтуера Android 10. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.

За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки за Android, настройки за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения, известия и други функции за приложения на Google), вижте support.google.com/android/.

Забележка

- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.

Проверка на текущата версия на софтуера и номера на модела на устройството ви

Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер на версията]. Текущият номер на модела е показан под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това Помощно ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички държави или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер за спешни повиквания може винаги да се използва във всички държави, региони, мрежи и от всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.

Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.


Сродна тема


- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Общ преглед

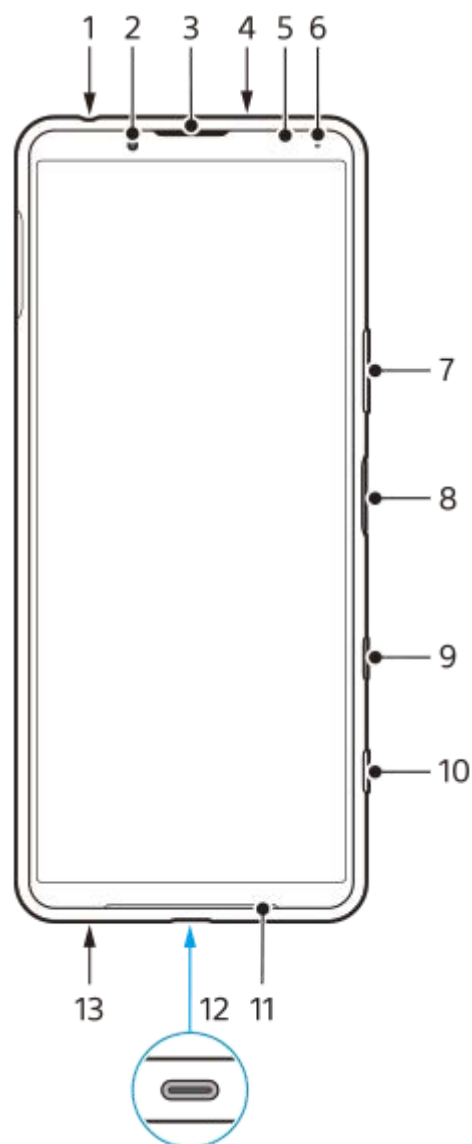

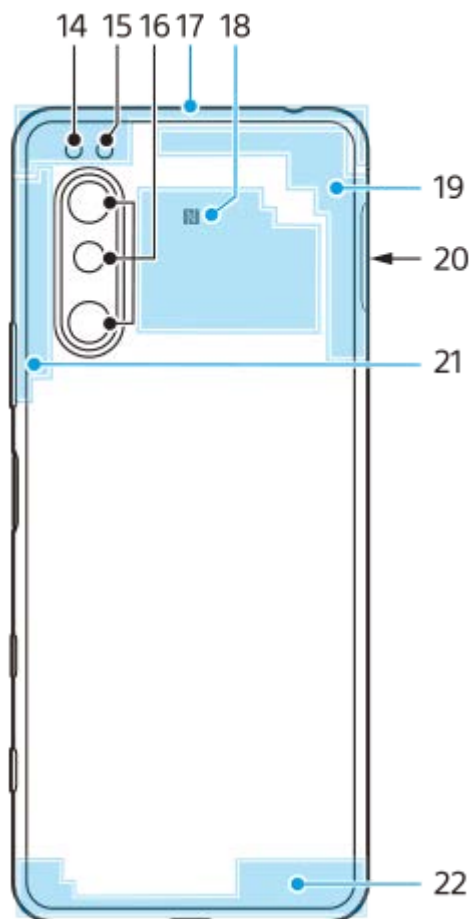

1. Жак за слушалки
2. Предна камера
3. Говорителче/втори високоговорител
4. Втори микрофон
5. Сензор за близост/светлинен сензор
6. Индикатор за зареждане/известяващ индикатор
7. Клавиш за сила на звука/мащабиране
8. Клавиш за захранването/сензор за пръстови отпечатъци
9. Клавиш за Google асистент
10. Клавиш за камерата
11. Основен високоговорител
12. USB порт/зарядно устройство

Можете да видите екрана на устройството си на телевизор или друго устройство с голям дисплей с помощта на USB Type-C® кабел.

Можете също така да осъществите достъп до интернет чрез Ethernet LAN кабел, като използвате наличен в търговската мрежа USB-LAN адаптер.

Забележка

- Когато свързвате устройството си към телевизор или друг голям дисплей с помощта на USB Type-C кабел, кабелът трябва да е съвместим със стандарта на порта на дисплея. Обърнете внимание, че някои функции или съдържание на вашето устройство Xperiа може да не могат да бъдат показани на телевизора или дисплея.
- Някои USB-LAN адаптери може да не работят правилно.

13. Основен микрофон
14. LED светкавица
15. Сензор RGBC IR
16. Основна камера
17. Вторична клетъчна антена
18. Зона за откриване на NFC
19. 4-та клетъчна/Wi-Fi/Bluetooth/GPS антена

20. Слот за nano SIM карта/карта памет

21. 3-та клетъчна антена

22. Основна клетъчна антена

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Сглобяване – две SIM карти

Устройството ви поддържа само nano SIM карти. Устройствата с две SIM карти поддържат или използването на две nano SIM карти, или nano SIM карта и карта памет.

Забележка

- За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите nano SIM картата (или картите) или картата памет от устройството.

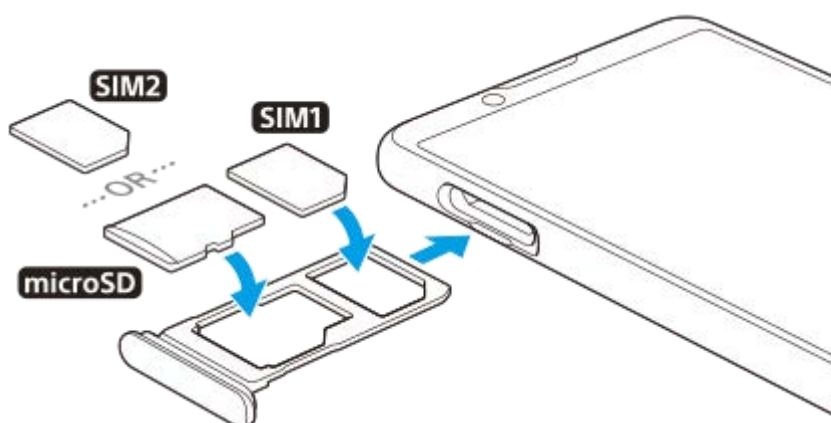

Забележка

- Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

- 1 Издърпайте поставката за SIM картата.
- 2 Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.
- 3 Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.
- 4 Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.

Сродна тема

- Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на устройство с две SIM карти

Устройство с две SIM карти Ви позволява да правите следното:

- Получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
- Избирате номера, от който да изпратите изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
- Препращате обаждания, получени чрез SIM 1 на SIM 2, когато SIM 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва да я активирате ръчно.

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете SIM картата за обработка на трафика на данни.

Съвет

- Устройство с две SIM карти работи с една или с две поставени SIM карти.

Разрешаване или забраняване използването на две SIM карти

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Натиснете превключватели [SIM 1] и [SIM 2] за разрешаване или забраняване на SIM картите.

Преименуване на SIM карта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Изберете SIM карта и въведете ново име за нея.
3. Натиснете [OK].

Избор на SIM карта за трафик на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Мобилни данни].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на обаждане

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Обаждания].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Изберете опция.

Разрешаване на функцията Достъпността на двойна SIM

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Достъпността на двойна SIM].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Под [Достъпността на двойна SIM], натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

Забележка

- Функцията за достъпност на две SIM карти може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.

Съвет

- Ако функцията Достъпността на двойна SIM не работи, след като я разрешите, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Защита на екрана

Забележка

- Преди да използвате Вашето устройство, премахнете цялото защитно фолио за пълна функционалност.

Покритията и протекторите за екран може да Ви помогнат да защитите Вашето устройство от повреда.

Препоръчваме Ви да използвате само тези покрития за екран, които са предназначени за вашето устройство Xperia. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може да попречи на правилната работа на Вашето устройство чрез закриване на сензори, обективи, високоговорители или микрофони и може да анулира гаранцията.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Стартиране на устройството за първи път

Препоръчително е да заредите батерията в продължение на поне 30 минути преди да стартирате устройството за първи път. Можете да използвате устройството докато то се зарежда.

При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

- 1 Натиснете продължително клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.

Изключване на устройството

1. Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.
2. Натиснете [Изключване].

Забележка

- Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство

Вашето устройство от Sony работи на Android платформа, разработена от Google. Серия от приложения и услуги на Google са налични във вашето устройство, когато го закупите, например, Gmail, Google Maps, YouTube и Google Play. За да се възползвате пълноценно от тези услуги, имате нужда от профил в Google. Например, профилът в Google ви разрешава да извършвате следното:

- Изтегляне и инсталиране на приложения от Google Play.
- Синхронизиране на вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail.
- Можете да архивирате, възстановявате и прехвърляте данните си от старо на новото устройство.
- Чат с приятели чрез приложението Google Duo.
- Синхронизирайте хронологията на сърфиране и показалците чрез уеб браузъра Chrome.
- Идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на Xperia Companion.
- Дистанционно намирате, заключвате или изтривате данните от загубено или откраднато устройство чрез услугата Намиране на моето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили] > [Добавяне на профил] > [Google].**
- 2 **Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт в Google или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв.**

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство

Има няколко начина за прехвърляне на вашите данни от старо на новото устройство.

- Прехвърляне на данни с помощта на приложението Xperia Transfer 2.
- Синхронизиране на данни чрез профил в Google.
- Копиране и прехвърляне на данни с помощта на компютър.
- Копиране и прехвърляне на данни с помощта на SD карта.

Съвет


- За повече информация относно прехвърлянето на съдържание от старото Ви устройство отидете на support.google.com/android/.

Прехвърляне на съдържание чрез приложението Xperia Transfer 2

Приложението Xperia Transfer 2 се препоръчва за прехвърляне на снимки, видеоклипове, музика или други файлове от старото на новото Ви устройство.

Най-лесният начин за свързване на устройствата е използването на USB кабел. За да прехвърлите съдържание от iOS устройство, използвайте USB OTG адаптер заедно с USB кабела. Можете също така да свързвате устройства чрез Wi-Fi връзка.

(A): USB OTG адаптер (използвайте USB OTG адаптер за прехвърляне на съдържание от iOS устройство.)

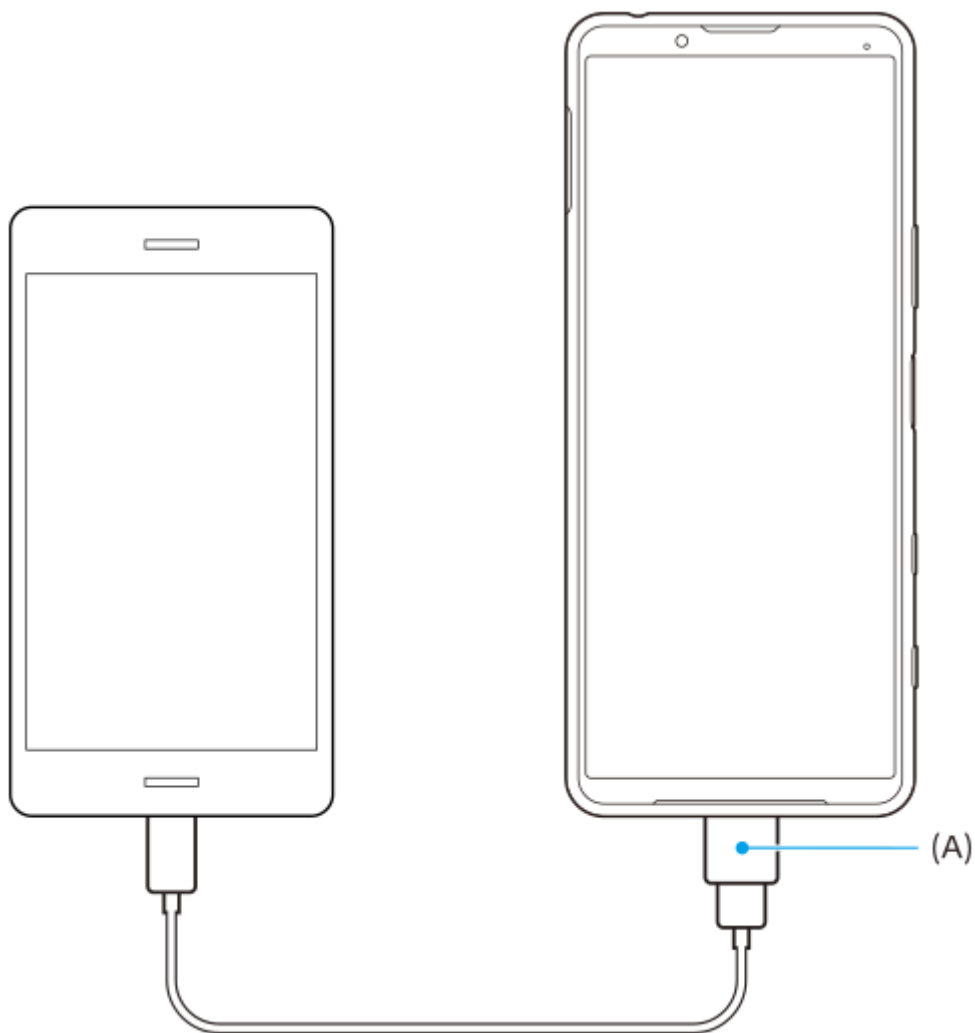

1. На новото устройство отворете приложението Xperia Transfer 2.
За да прехвърлите съдържание от устройство с Android OS, изтеглете и отворете приложението Xperia Transfer 2 на старото Ви устройство.
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете и прехвърлите съдържание.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Уверете се, че вашето устройство е защитено

Вашето устройство включва опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на загуба или кражба. Има няколко начина за защита на Вашето устройство, както е показано по-долу. Намерете и натиснете [Настройки] и след това потърсете настройките в горната част на екрана.

- Заклучване на екрана
- Диспечер на пръстови отпечатьци
- Заклучване на SIM картата

Можете да регистрирате пръстови отпечатьци, за да използвате като метод за защита за отключване на Вашето устройство или потвърждаване на покупки. Намерете и натиснете [Настройки] > [Сигурност] > [Диспечер на пръстови отпечатьци] и след това следвайте инструкциите на екрана.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Забележка

- Когато използвате опция за защита, за да предпазите вашето устройство, е от съществено значение да запомните данните, предоставени при настройката.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

1. Намерете и докоснете  (икона Телефон).
2. Натиснете  (икона Клавиатура за набирање).
3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на поставката

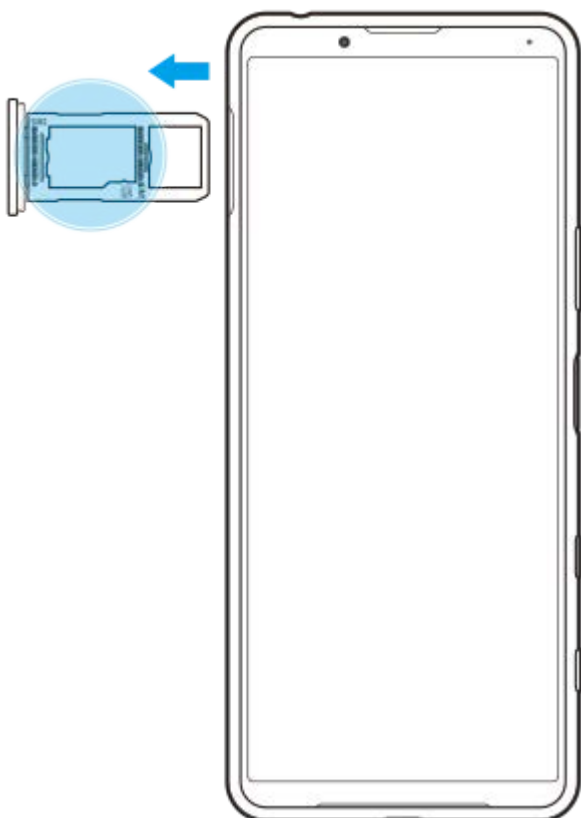

1. Издърпайте поставката за SIM картата. IMEI номерът(ата) е(са) показани върху поставката.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Google предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена Намиране на моето устройство. След като влезете с профил в Google, услугата Намиране на моето устройство е включена по подразбиране. Ако загубите устройството си, можете да използвате "Намиране на моето устройство", за да го намерите, заключите или изтриете.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

Функцията за показване на околната среда Ви позволява да преглеждате информация, като часът и известия, без да натискате клавиша за захранването.

1 За кратко натиснете клавиша за захранването.

Съвет

- Ако дисплеят, открояващ важни неща, е настроен на [Интелигентно активиране] или [Показване при вдигане на устройството], екранът се включва автоматично, когато вдигнете устройството.

Сродна тема

- [Настройване на Дисплей, открояващ важни неща](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът се затъмнява и се изключва, за да се пести зарядът на батерията. Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди да се изключи.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Спящ режим].

2 Изберете опция.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Интелигентно управление на подсветката

Интелигентното управление на подсветката запазва екрана включен докато устройството е в ръката ви. След като оставите устройството, екранът се изключва според настройката за заспиване.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Интелиг. управление на подсветката].
 - 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.
-

Сродна тема

- [Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Режим за една ръка

Разрешете Режим за една ръка за регулиране размера на дисплея, така че да можете да въвеждате с една ръка по-лесно.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Режим за една ръка].
- 2 Докоснете превключвателя [Режим за една ръка], за да разрешите или забраните функцията.
- 3 За да свиее екрана, натиснете двукратно  (бутон Начало).
За да излезете от Режим за една ръка, натиснете двукратно  (бутон Начало) или натиснете празно място на екрана.

Регулиране на позицията на екрана

- За да преместите екрана наляво или надясно: натиснете съответно  (икона Стрелка наляво) или  (икона Стрелка надясно).
- За да преместите екрана нагоре или надолу: плъзнете хоризонталните ленти в края на преоразмерения екран.
- За да преоразмерите екрана: плъзнете  (икона Преоразмеряване на екрана) в края на преоразмерения екран.

Съвет

- Можете да свиее екрана, като използвате менюто на „Страничен сензор“.

Сродна тема

- [Използване на Страничен сензор](#)


Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.

- 1 Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука (A) и този за захранването (B).

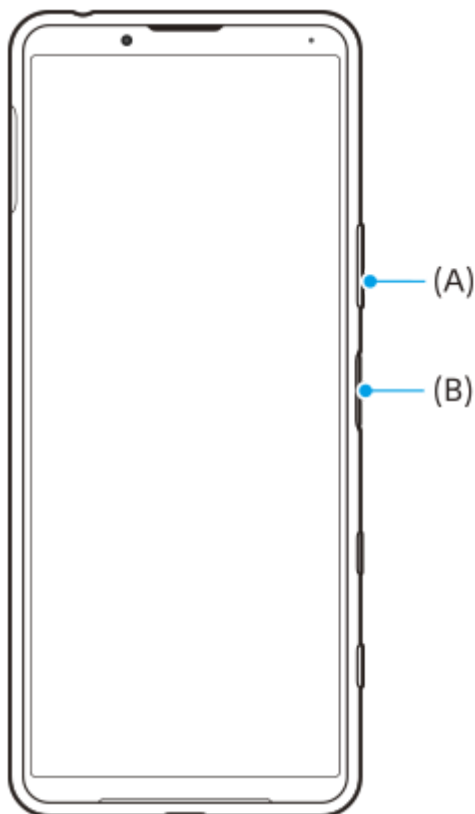


Съвет

- Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на "Страничен сензор". За да направите екранна снимка, като използвате лентата на страничния сензор, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен сензор] > [Жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре], и [Плъзгане надолу], след това докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

1. Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

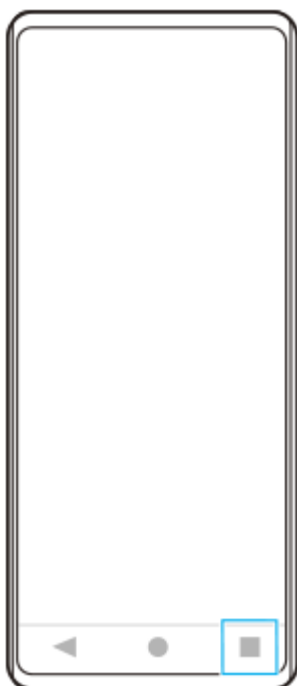

2. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка, след което докоснете [Екранна снимка].



Сродна тема


- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Индикатор за известия

Индикаторът за известия ви информира за състоянието на батерията и някои други събития. Индикаторът за известия е включен по подразбиране, но може да бъде изключен ръчно.

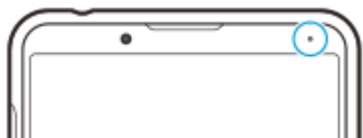

Забележка

- Ако индикаторът за известия е изключен, той светва или премигва само когато има предупреждение за състоянието на батерията, например, когато нивото на батерията е под 15 процента.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Конфигуриране на известията].
- 2 Докоснете превключвателя [LED светлина за показв. на вход. известия], за да разрешите или забраните функцията.
Можете да откриете елемента под [Разширени].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Икони на състоянието

	(икона за сила на сигнала) Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.
	(икона за липса на сигнал)
	(икона за роуминг на данни)
	(икона за Wi-Fi сигнал) Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни. Броят, показван вляво от иконата, се различава в зависимост от стандарта за Wi-Fi на текущата връзка.
	(икона за грешка в Wi-Fi връзка) Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка. Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва. Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.
	(икона за състояние на батерията)
	(икона за зареждане на батерията)
	(икона режим STAMINA)
	(икона за самолетен режим)
	(икона за заглушаване на микрофона)
	(икона за високоговорител)
	(икона за заглушаване)
	(икона Вибрация)
	(икона Аларма)
	(икона за GPS)

Сродна тема

- [Икони за известия](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Икони за известия

	(икона за нов SMS)
	(икона за текущ разговор)
	(икона за пропуснато обаждане)
	(икона за задържан телефонен разговор)
	(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с две SIM карти: Пренасочването на обаждания е включено
	(икона за изтегляне на данни)
	(икона за качване на данни)
	(икона за настройка на софтуер) Налична е основна настройка на Вашето устройство
	(икона за инсталиране на най-новия софтуер) Налична е софтуерна актуализация
	(икона Актуализация на системата) Налични са системни актуализации
	(икона за изтегляне на системни актуализации)
	(икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)
	(икона за грижа за батерията)
	(икона за динамична вибрация)
	(икона Екранна снимка) Направена е снимка на екрана
	(икона за изпълнение на музика) Изпълнява се песен
	(икона за още известия) Още непоказани известия

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема

- [Икони на състоянието](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Зареждане на устройството

Можете да зарядите устройството си от стенен контакт или компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 10 минути, за да реагира на зареждането. През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва иконата за зареждане. За една напълно изтощена батерия може са нужни няколко часа, за да се заряди напълно. Скоростта на зареждане може да се повлияе от температурата на околната среда.


Винаги използвайте оригинални зарядно Sony и USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, тъй като други видове зарядни устройства може да увеличат времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори може да повредят устройството.

Забележка

- Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет

- Зарядно устройство за стенен контакт зарежда устройството ви по-бързо отколкото чрез компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

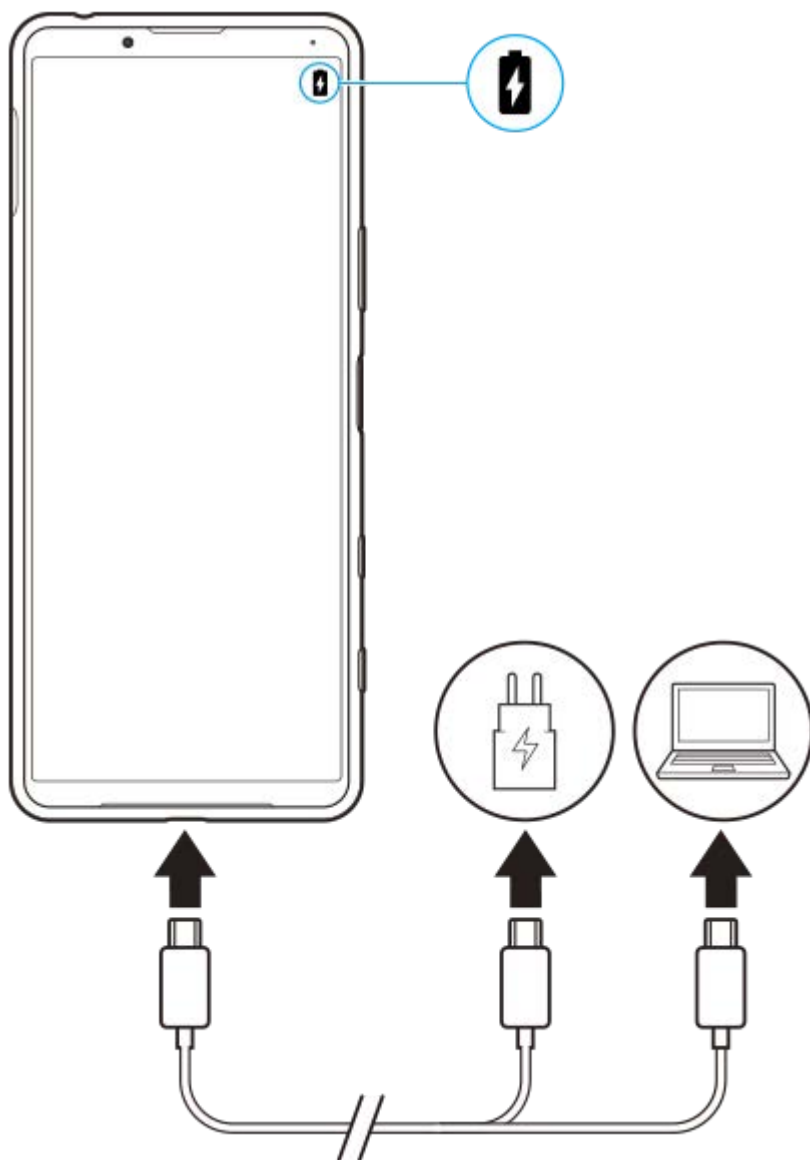

- 1 Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).
- 2 Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.
Известяващият индикатор се включва когато зареждането започне.
- 3 Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право навън.
Уверете се, че не прегъвате конектора.

Индикатор за известия за състоянието на батерията

- Зелено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е над 90%
- Оранжево: Батерията се зарежда, нивото на заряда е 15-90%
- Червено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е по-малко от 15%

Забележка

- Важно е да използвате USB кабела, който се доставя с вашето устройство, тъй като други типове USB кабели могат да повредят устройството.

Съвет

- Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме до 10 минути, преди да се включи известяващия индикатор и да се покаже иконата за зареждане.

Сродна тема

- [Управление на батерията и захранването](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея, проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции.

Можете също да използвате „Грижа за батерията“, за да увеличите дълготрайността на батерията.

Енергоспестяващата функция е активирана по подразбиране, за да ограничи приложенията да не използват заряда на батерията във фонов режим. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто на енергоспестяващата функция. Телефонните разговори и SMS не са засегнати.

Забележка

- Актуализациите на системата могат да променят наличните енергоспестяващи функции на вашето устройство.

Съвети за общо използване за подобряване работата на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

- Намалете нивото на яркост на екрана.
- Изключете Bluetooth, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не са Ви необходими тези функции.
- Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво на мрежово покритие или без мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични мрежи, а това консумира енергия.
- Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за Вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като Вашето устройство трябва да предава с по-висока изходна мощност.
- Променете настройките за синхронизация за Вашия имейл, календар и контакти.
- Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези приложения.
- Променете нивото на уведомяване за дадено приложение.
- Изключете разрешението за споделяне на местоположението за дадено приложение.
- Деинсталирайте приложения, които не използвате.
- Използвайте Sony оригинално устройство „свободни ръце“ за слушане на музика. Устройствата „свободни ръце“ консумират по-малко заряд от батерията, отколкото високоговорителите на устройството.
- Рестартирайте устройството си от време на време.

Преглед на консумацията на батерията

1. Намерете и натиснете [Настройки] > [Батерия], за да видите оставащия процент батерия и оставащото време на батерията.
2. Натиснете  (икона Повече) > [Използване на батерията], за да видите списък с приложения и функции, които са изразходили заряда на батерията.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)
- [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)
- [Грижа за батерията](#)
- [Изключване на приложения от енергоспестяващата функция](#)
- [Настройки на екрана](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

- Използване на услуги за местоположение
- Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Преглед на консумацията на батерията от приложения

Можете да проверите консумацията на батерията от приложения и да промените настройките, ако е необходимо.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
- 2** Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под [Батерия].
Можете да откриете елемента под [Разширени].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Изключване на приложения от енергоспестяващата функция

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Разширени] > [Специален достъп за приложението] > [Енергоспестяваща функция].
- 2 Изберете [Всички приложения] от падащото меню.
- 3 Изберете приложението, посочено като [Приложено], и след това следвайте инструкциите на екрана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето, докато се наложи зареждане на батерията, като блокира някои функции на устройството. Когато включите Режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.

В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали консумацията на батерията. Те включват производителност на рендиране, яркост на екрана, подобрение на изображението и GPS, когато екранът е изключен. Синхронизирането на данни във фоново приложение или поточно предаване може да е забранено за някои приложения.

Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията. Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].
- 2 Натиснете [Включване сега].

Съвет

- В меню Енергоспестяваща функция можете да изключите приложения, за да не се оптимизират от Режим STAMINA.

Сродна тема

- [Изключване на приложения от енергоспестяващата функция](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Грижа за батерията

„Грижа за батерията“ увеличава продължителността на живота на батерията. Тази функция засича навиците ви на зареждане и изчислява началния и крайния час на вашия обичаен период на зареждане. Скоростта на зареждане се контролира, така че вашата батерия да достигне 100% точно преди да прекъснете връзката със зарядното устройство. Можете ръчно да персонализирате началния и крайния час на периода на зареждане. За по-продължителна експлоатация на батерията можете също да зададете ограничение за зареждане, така че батерията винаги да се зарежда само до 80% или 90%.

Забележка

- „Грижата за батерията“ няма да контролира скоростта на зареждане, докато не открие редовен цикъл на зареждане от поне 4 часа за период от няколко дни.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Грижа за батерията].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните Грижа за батерията.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, след което изберете опция.
[Автоматично] е избрана по подразбиране.

Съвет

- Заучените модели на обичайни цикли на зареждане се записват от Грижа за батерията. Дори функцията да е забранена, тя се адаптира към заучените модели след повторното разрешаване на функцията.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Преди да актуализирате Вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата на състоянието се показва  (икона Актуализация на системата). Можете също така да проверявате ръчно за нови актуализации.

Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство.

Имайте предвид, че някои актуализации не са налични за безжично изтегляне. В такъв случай трябва да използвате софтуера Xperia Companion на Вашия персонален компютър или компютър Apple Mac, за да актуализирате устройството си.

Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

- Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].

Сродна тема

- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни актуализации.

Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].
3. Изберете желаната опция.

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].
3. Изберете желаната опция.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Актуализиране на устройството чрез компютър

- 1 **Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.**
- 2 **Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете [Система Android] до  (икона USB).**
- 3 **Натиснете [Докоснете за още опции.], след което натиснете [Прехвърляне на файлове].**
- 4 **Компютър: Отворете Xperia Companion, ако не се стартира автоматично.**
Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.
Ако бъде открита нова софтуерна актуализация се появява изскачащ прозорец.
- 5 **Следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните съответните актуализации на софтуера.**

Забележка

- Ако на компютъра не е инсталиран софтуерът Xperia Companion, потърсете го в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony и го изтеглете.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

- Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.

- Натиснете продължително клавиша за захранване.
- В менюто, което се отваря, натиснете [Рестартиране].
Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

- Натиснете продължително и едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука докато устройството започне да вибрира.
- В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
 - Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Освободете клавишите в този момент. Устройството се рестартира.
 - Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате клавишите. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

- За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
- Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Опции за нулиране].
- Натиснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички данни].
- Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
- За потвърждение, натиснете [Изтриване на всички данни].

Съвет

- Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Можете да използвате Xperia Companion, за да поправите софтуера на устройството си. Ако забравите паролата, ПИН кода или схемата за отключване на екрана, можете да използвате функцията за поправка на устройството в Xperia Companion, за да изтриете слоя на защита. Необходимо е да предоставите данните си за влизане в акаунта в Google, за да извършите тази операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира софтуер за вашето устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.

Ако устройството Ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не се стартира, след като сте актуализирали софтуера Xperia, след като сте извършили поправка на софтуера или възстановяване на фабричните настройки, опитайте да изключите принудително устройството и след това да го включите. Ако проблемът продължава, изключете принудително устройството, след което извършете поправка на софтуера.

Забележка

- Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и потребителско име за профила ви в Google. В зависимост от настройките за защита, може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството след поправка на софтуера.

- 1 Уверете се, че Xperia Companion е инсталирано на вашия компютър.
- 2 Отворете софтуера Xperia Companion на компютъра и щракнете върху [Поправка на софтуера] на основния екран.
- 3 Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и завършите поправката.

Сродна тема

- [Рестартиране, нулиране и поправка на устройството](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Връщане на вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението не реагира или причинява проблеми с вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви данни от приложението във вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
- 2 Докоснете броя на приложенията, за да видите всички приложения.
- 3 Натиснете ⋮ (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на приложенията].

Изчистване на данни от приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на данните] > [ОК].

Изчистване на кеша на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на кеша].

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Разширени] > [Отваряне по подразбиране] > [Изчистване].

Забележка

- Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко приложение или услуга.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под внимание следното:

- Затворете работещите приложения, които не използвате.
- Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
- Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в сменяемата карта памет или услугата Google.

Забележка

- Можете да закупите карта памет отделно.
- Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, може да е необходимо да форматираме картата. Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматираме.

Показване на състоянието на паметта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].

Сродна тема

- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Форматиране на картата памет](#)
- [Спиране на активни приложения и услуги](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във вътрешната памет може да разреши проблема.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].
- 2 Натиснете [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].
Ако в устройството е поставена карта памет, изберете [Вътрешно споделено хранилище] > [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].
- 3 Изберете приложения, които не използвате често или стари файлове за изтриване, след което следвайте инструкциите на екрана.

Сродна тема

- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Спиране на активни приложения и услуги

Ако работата на Вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на приложения и услуги.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
- 2 Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Принудително спиране] > [ОК].

Сродна тема

- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Форматиране на картата памет

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, форматирайте я.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище] > [SD карта].
- 2 Натиснете  (икона Повече) > [Настройки на хранилището] > [Форматиране], след това извършете форматиране в следващия диалогов прозорец.

Забележка

- Цялото съдържание на картата памет се изтрива, когато я форматирайте. Първо се уверете, че сте направили резервно копие на всички данни, които искате да запишете. За да направите резервно копие на съдържанието, можете да го копирате на компютър.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

- За повечето мобилни мрежи и оператори тези настройки са предварително инсталирани на устройството, така че веднага да можете да започнете да използвате интернет.
- Можете ръчно да проверите за актуализации на настройките за интернет. Ако промените или изтриете настройка за интернет погрешка, върнете настройките за интернет в начално състояние.
- Намерете и натиснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа] за повече опции за мобилна мрежа.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

- Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
 - Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
 - Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на Вашето устройство.
-

Сродна тема

- [Общ преглед](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].
2. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни данни

1. Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.
2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от приложенията] >  (икона Настройки).
3. В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни, процедирайте по следния начин.
 - За да зададете предупреждение за използване на данни, натиснете превключвателя [Предупр. за данните: задаване], за да разрешите функцията, след което натиснете [Предупреждение за данните], за да промените нивото на предупреждение.
 - За да зададете ограничение за мобилни данни, натиснете превключвателя [Задаване на лимит за данните], за да разрешите функцията, след което натиснете [Лимит за данните], за да промените ограничението за използване на данни.

Съвет

- Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] натиснете [Цикъл на използване на данни от прилож.], след което задайте дата за нулиране.

Забележка

- Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].
2. В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни през Wi-Fi, продължете по следния начин.
 - За да проверите използването на мобилни данни, натиснете [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от приложенията].
 - За да проверите използването на данни през Wi-Fi, натиснете [Wi-Fi] > [Пренос на данни през Wi-Fi].

Управление на използването на данни от отделните приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете [Мобилни данни и Wi-Fi].
3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

- Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Меню Настройки

Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки. Меню Настройки е достъпно от екрана на приложението и панела Бързи настройки.

1 Намерете и докоснете [Настройки].

Съвет

- За преглед на информацията за Вашето устройство намерете и натиснете [Настройки] > [Всичко за телефона].
- За да потърсите настройка, намерете и натиснете [Настройки], след което въведете името на настройката в полето [Настройки за търсене].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Сила на звука и вибрация

Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на клавишите за сила на звука или промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на: звънене, мултимедийно съдържание, аларма и обаждания. В допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.

Забележка

- Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да промените силата на звука на мултимедията. За да включите или изключите бързо силата на звука на мултимедия, натиснете  (икона за сила на звука за мултимедия).
2. За да промените силата на звука на обажданията, звъненето и известията или алармата, натиснете  (икона коригиране на силата на звука). Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Натиснете [Вижте още] за повече опции.

Активиране на вибрационен режим

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Натиснете иконата над плъзгача веднъж или повече пъти докато се появи  (икона Вибрация).

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
2. Натиснете превключвателя [Вибриране при обаждания], за да разрешите функцията.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Звуци и тонове

Задаване на тон за звънене

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
2. Изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2].
3. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, натиснете [Добавяне на мелодия].
4. За потвърждение, натиснете [ОК].

Задаване на звук за известие

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].
2. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, който не е в списъка, натиснете [Добавяне на известие].
3. За потвърждение, натиснете [ОК].

Съвет

- За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Няма] от списъка.
- За да разрешите или забраните други звуци и тонове, намерете и натиснете [Настройки] > [Звук] > [Разширени], след което натиснете превключвателите, за да разрешите или забраните различните звуци и тонове.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Настройки на екрана

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа. Можете също да регулирате качеството на изображението на снимки и видеоклипове.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].

2 Натиснете настройката, която искате да промените.

Използвайте плъзгачите, докоснете превключвателите или изберете опциите за регулиране.

Настройки на началния екран

- **Настр. на качеството на изобр.:** Регулирайте качеството на снимките и видеоклиповете, когато ги разглеждате на Вашето устройство.
- **Бал. белия цвят:** Натиснете превключвателя [Ръчно задаване], за да разрешите промените в настройката, след което изберете една от зададените настройки. Можете също да използвате плъзгачите, за да регулирате баланса на бялото.
- **Висока честота на опресняване:** Задайте скоростта на опресняване на 120 Hz за по-гладък дисплей.
- **Ниво на яркостта:** Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.
- **Тъмна тема:** Можете да покажете екрана с тъмен фон.
- **Автоматично завъртане на екрана:** Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.
- **Нощно осветление:** [Нощно осветление] превключва цвета на екрана на Амбър. По този начин е по-лесно да разглеждате екрана в тъмна обстановка, а също е по-лесно да заспите.
- **Предотвратяване на неволни операции с изключен екран:** Можете да предотвратите активирането на устройството по погрешка, докато е поставено в джоб или чанта.

Забележка

- Когато режимът STAMINA е включен, [Висока честота на опресняване] не може да се използва.
- Избягвайте да показвате много ярки или статични изображения за дълъг период от време. Това може да предизвика послеобраз или на екрана да остане оцветяване.

Съвет

- [Подобряв. на видеоизобр.] е налична само за някои приложения.
- Дори ако функцията Автоматично завъртане на екрана е изключена, можете да завъртите екрана ръчно, като натиснете  (икона за Завъртане) в навигационната лента.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в приложението Play Store, за да избегнете автоматичното им актуализиране.

- 1 Намерете и докоснете  (икона Play Store).
- 2 Натиснете  (икона Меню), след което натиснете менюто с настройки.
- 3 Натиснете менюто за автоматично актуализиране на приложения.
- 4 Изберете желаната опция.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като „Кarti“ и камерата, да използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят Вашето приблизително местоположение.

За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате услугите за местоположение.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Местоположение].
- 2 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако Вашето местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].**
Можете да откриете елемента под [Разширени].
- 2 За да зададете ръчно датата или часа, натиснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да забраните функцията.**
За ръчно задаване на часова зона натиснете превключвателя [Използване на часовата зона, предоставена от мрежата], за да забраните функцията.
- 3 Натиснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.**

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Съществуват два начина за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

- Свържете вашето устройство към компютър чрез USB кабел. Изберете [Прехвърляне на файлове] на Вашето устройство и след това копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете като използвате компютъра.
- Запишете мултимедийните си файлове на компютъра с помощта на Google Диск. След това синхронизирайте данните на устройството си, като влезете в профила си в Google.

Забележка

- Приложението „Музика“ може да не поддържа всички формати на музикални файлове.


Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Слушане на музика

Използвайте приложението „Музика“, за да слушате любимата си музика.


Общ преглед на музикалния плейър

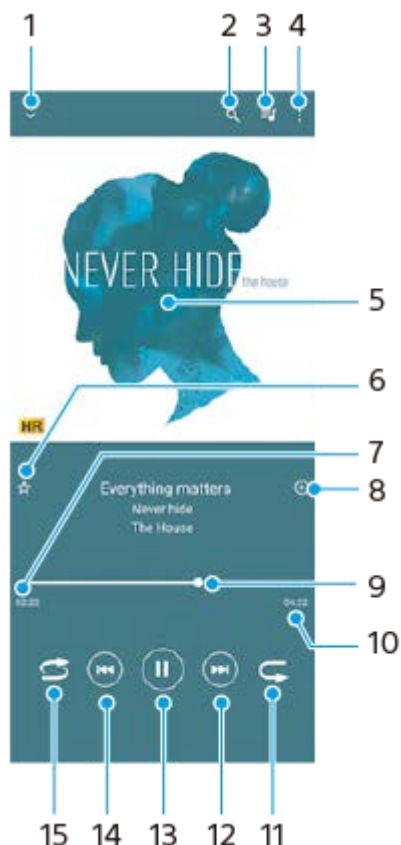

1. Минимизиране на плейъра на цял екран
2. Търсене във всички песни, записани на устройството
3. Преглед на опашката за изпълнение
4. Преглед на допълнителни опции
5. Обложка (ако е налична)
6. Добавяне или премахване на песен като предпочитана
7. Изтекло време от текущата песен
8. Добавяне на песен към списък за изпълнение
9. Индикатор за изпълнението – плъзнете или натиснете линията за превъртане напред или назад
10. Продължителност на текущата песен
11. Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение
12. Натиснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата песен
13. Изпълнение или временно спиране на песен
14. Натиснете еднократно или двукратно, за да отидете в началото на текущата песен или предишната песен, докоснете и задръжте, за да превъртите текущата песен
15. Разбъркване на песните в опашката за изпълнение

- Как да използвате ⏮ (Предишен бутон) докато възпроизвеждате песен.
 - През първите 5 секунди от възпроизвеждането натиснете бутона, за да се върнете към предишната песен.
 - След 5 секунди възпроизвеждане натиснете еднократно бутона, за да се върнете към началото на текущата песен или го натиснете двукратно, за да се върнете към предишната песен.

Начален екран на „Музика“

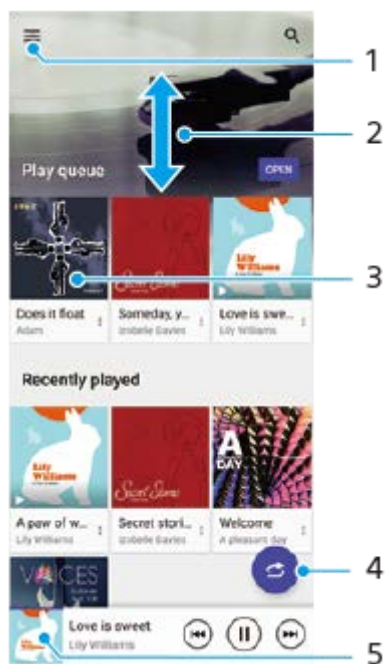

1. Отваряне на менюто Музика
2. Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието
3. Натискане за изпълнение на песен от опашката за изпълнение
4. Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване
5. Към екрана на музикалния плейър

Забележка

- Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.


Редактиране на информация за музика

1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, натиснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това натиснете [Редакт. информ. за музика].
2. Редактирайте информацията според желанията си.
3. За да зададете обложка, натиснете  (икона Редактиране), след което изберете опция.
4. Когато сте готови, натиснете [ЗАПИШИ].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

1. Когато се изпълнява песен, натиснете  (бутон Начало), за да отидете на Началния екран. Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим. За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието Музика. Или намерете и натиснете  (икона Музика).

Преглед на камерата

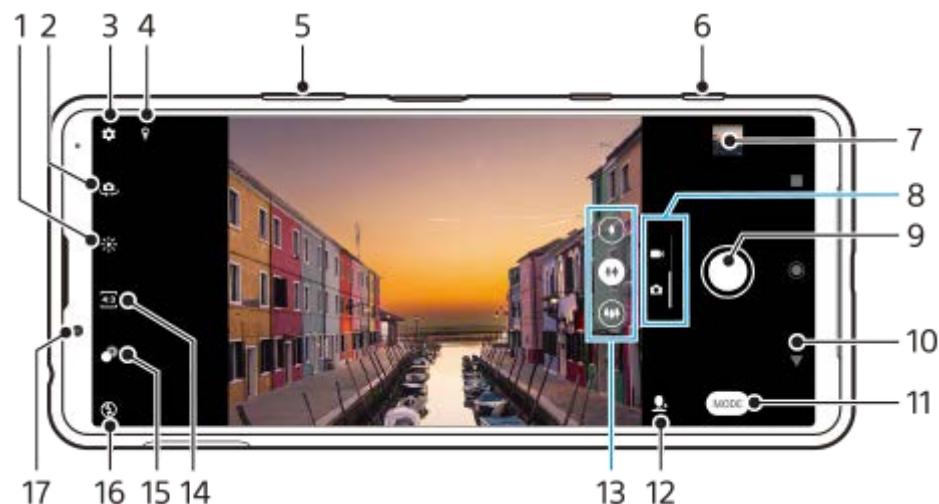

1. Натиснете за регулиране на цвят и яркост
2. Превключване между предната и основната камера
3. Настройки на камерата
4. Състояние на географското маркиране
5. Използвайте клавишите за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
6. Използвайте клавиша за камерата, за да активирате камерата, за заснемане на снимки или запис на видеоклипове
7. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
8. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
9. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
10. Връщане назад или изход от камерата
11. Избор на режим на заснемане
12. Пряк път до последно избрания режим на заснемане
13. Натиснете някой от ъгловите бутони, за да смените обективите
14. Избор на пропорциите
15. Натиснете, за да регулирате ефекта на Боке
16. Изберете настройка на светкавицата. Цветът на иконата се променя, когато се активира светкавицата или фенерчето.
17. Обектив на предната камера

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Заснемане на снимка или запис на видеоклип

В този раздел са обяснени основните операции на камерата.

Съвет

- Уверете се, че обективът е чист. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката.
- Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете размазани снимки.
- Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна способност консумират повече памет.

Забележка

- Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

- 1 Стартиране на камерата.**
 - Натиснете клавиша за камерата докрай, плъзнете  (икона Камера) от заключения екран или натиснете  (икона Камера) от екрана с приложенията.
 - Натиснете два пъти клавиша за захранване. Намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 2 Плъзнете екрана, за да изберете режим на снимки или видеоклипове.**
- 3 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора.**

Бутон за затваряне

Бутонът за затваряне се използва по различни начини в зависимост от режима на заснемане и активираните функции.

-  (бутон за заснемане): Заснемане на снимки
-  (бутон Старт): Записване на видеоклип/Продължаване на записването
-  (бутон за пауза): Временно спиране на видеоклип
-  (бутон Стоп): Спиране на запис на видеоклип
-  (икона за включен таймер за селфи): Таймер самозасн. е активиран
-  (икона за включено заснемане с докосване): Заснемане с докосване е активиран
-  (икона за включване на заснемане с докосване и таймер за самозаснемане): Заснемане с докосване и Таймер самозасн. са активирани

Сродна тема

- [Таймер самозасн.](#)
- [Различни методи за заснемане на снимки](#)
- [Основни функции на камерата](#)

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.

- 1 При използване на камерата, натиснете иконата на светкавицата, показана на екрана, например,  (икона Автоматична светкавица).
- 2 Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.
- 3 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

- Наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет

- Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Основни функции на камерата


Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Промяна на пропорциите

1. При използване на камерата, натиснете  (икона Пропорции).
2. Изберете настройка.

Регулиране на настройките на камерата

1. При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
2. Плъзнете списъка, за да видите наличните настройки и изберете настройка.

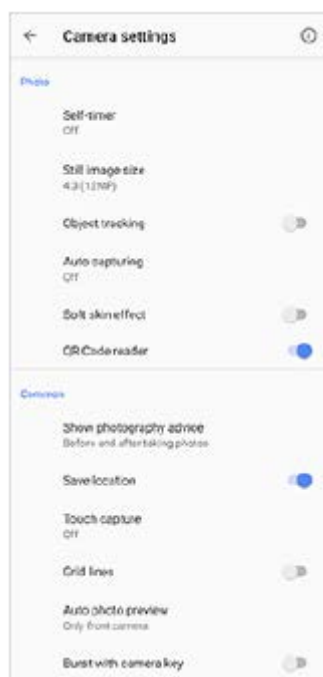

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Съвет

- Натиснете  (икона Въведение във функции) , за да проверите информацията за различни функции.

Превключване между основната и предната камера

1. При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.

Съвет

- Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

Смяна на обективи

1. При използване на камерата натиснете някой от ъгловите бутони.

-  (бутон за теле обектив)
-  (бутон за широкоъгълен обектив)
-  (бутон за супер широкоъгълен обектив)

Използване на мащабирането

1. При използване на основната, камера извършете една от следните операции.

- Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
- Използвайте бутона за сила на звука.
- Натиснете някой от ъгловите бутони, за да изберете обектив, след което плъзнете бутона за ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).

Забележка

- Мащабирането е налично само за основната камера.

Намаляване на шума от вятъра при запис

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио] > [Интелигентен заглушител на вятър].
2. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове. Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

- 1 При използване на камерата, натиснете миниатюрата, за да отворите снимка или видеоклип.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.
- 3 Натиснете  (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или  (икона Редактиране), за да редактирате.

Натиснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.

- 1 Когато използвате камерата, натиснете [Режим] и изберете режим на заснемане.

Общ преглед на режими на заснемане

Следват някои от основните режими на заснемане.

-  (икона Забавен каданс): Добавете ефект на забавен каданс след запис на видеоклип
-  (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита
-  (икона Творчески ефект): Снимайте с ефекти и цветни филтри
-  (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки
-  (икона Photo Pro): Стартиране на Photo Pro

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Сродна тема

- [Видеоклипове на забавен каданс](#)
- [Селфи портрет](#)
- [Творчески ефект](#)
- [Панорама](#)
- [Стартиране на Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Различни методи за заснемане на снимки

Заснемайте снимки с помощта на метода, който отговаря на Вашето положение.

Стартиране на камерата и едновременно с това заснемане на снимка

1. Докато използвате камерата, натиснете  (икона Настройки), след което натиснете [Старт. с клавиша за камера] > [Старт. "Камера" и заснемане].
2. Затворете менюто с настройките и излезте от камерата.
Настройката е записана за всички режими на заснемане.
3. Натиснете продължително бутона на камерата за стартиране на камерата и направете снимка.

Снимка чрез натискане на екрана

1. Докато използвате камерата, натиснете  (икона Настройки), след което натиснете [Заснемане с докосване] > [Вкл.] или [Само предна камера].
2. Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана във всички режими на заснемане.
3. Натиснете където и да е върху екрана, за да направите снимка.

Съвет

- Тази функция може също да се използва за видеоклипове.

Заснемане на снимка докато се записва видео

1. При запис на видео, натиснете  (икона Камера).
Снимката ще бъде заснета след като пуснете бутона на затвора.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Таймер самозасн.

Използвайте Таймер самозасн., за да имате повече време да се подготвите за снимка. Също така ви помага да поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.

- 1 Докато използвате основната камера, натиснете  (икона Настройки) > [Таймер самозасн.], изберете времето за забавяне и след това затворете менюто с настройки.**

Настройката Таймер самозасн. е записана.

Докато използвате предната камера, натиснете  (икона Таймер за селфи), след което изберете време за забавяне.

- 2 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затваряне, за да направите снимка.**

Серия от кратки бипвания отбелязва обратното броене до снимката.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Добрата експонация за вашите снимки изисква правилното количество светлина. Необходими са различни експонации, например, при снимки на лица, движещи се обекти или при слаба светлина.

Можете също да записвате видеоклипове с HDR качество за добавяне на яркост и контраст за постигане на по-реалистичен ефект.

Оптимизиране на светлинните условия

- Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
- Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.

Сродна тема

- [Цвят и яркост](#)
- [HDR видео запис](#)
- [Таймер самозасн.](#)
- [Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате. Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица, са със син, се опитайте да регулирате цвета.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Цвят и яркост).
- 2 Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.
Натиснете  (икона Отказ) за връщане в начално състояние и затваряне на настройката на цветовете.
- 3 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

HDR видео запис

Разрешете HDR (високо динамичен обхват) да направи видеоклиповете да се показват по-драматични и по-близо до това, което виждате в реалния живот.

- 1 При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
- 2 Натиснете  (икона HDR) и изберете [Вкл.].

Забележка

- Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроена на [Full HD (60 fps)] или [HD].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Настройка на правилния фокус

Приложението Камера автоматично фокусира и разпознава очите или лицата на хората. Когато лицето е в кадър, камерата автоматично разпознава и се фокусира върху едно от очите със зелена рамка (Eye AF функция). Ако натиснете  (икона Eye AF) докато фокусирате върху око, камерата превключва фокуса си върху лицето(ата).

Забележка

- Функцията Eye AF е налична само при използване на основната камера.



Автоматично фокусиране

1. Докато използвате основната камера, натиснете зоната, в която искате да фокусирате.
 (икона Задаване на фокус) се появява и камерата се фокусира върху зоната, която сте докоснали.
За да промените зоната на фокусиране, натиснете екрана.
За да заключите фокуса, натиснете клавиша за камерата наполовина надолу. Цветът на кръговата рамка се променя.
2. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затваряне, за да направите снимка.

Забележка

- Тази опция зависи от избрания режим на заснемане.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Когато е избран режим за снимки, приложението Камера може да открива лица и очи на хора. Когато е открито лице или око, се появява рамката за откриване. Натиснете  (икона Eye AF), за да превключите фокуса между лицата и окото. При откриване на няколко лица натиснете която и да е рамка, за да изберете лицето, което искате да фокусирате. Когато камерата е настроена да се фокусира върху очи, натиснете произволно лице, за да изберете окото, което искате да фокусирате.

Когато е избран режим на видео, приложението Камера може да открива лица на хора. Лицата на фокус са обозначени с цветна рамка.

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне. Ако записвате видео, при всяка усмивка се прави снимка.

Забележка

- Функцията Eye AF не е налична при заснемане на селфита или запис на видеоклипове.



Съвет

- Поставете камерата на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да предотвратите замъглени снимки.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Омекотяване на тената на кожата

Можете да правите снимки с по-меки тонове на кожата.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Натиснете превключвателя [Ефект на меко осветление], за да разрешите ефекта.
- 3** Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Направете снимка, когато някой се усмихне

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете [Автозаснемане] или [Автозаснемане (видео)] > [Улавяне на усмивка].
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана за избрания режим на заснемане.
- 4 Когато бъде засечена усмивка, камерата автоматично прави снимка.

Забележка

- Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроено на [4K].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Заснемане на селфи

Превключете на предната камера и си направете снимка. За да избегнете замъглени снимки при слаба светлина, поставете устройството си на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да поддържате устройството стабилно.

- 1 При използване на камерата, изберете режим заснемане на снимка или видеоклип за Вашето селфи.
- 2 Натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 3 Натиснете  (икона Таймер за селфи), ако искате да използвате таймера за самозаснемане.
- 4 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона на затваряне, за да направите селфи.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Активиране на таймера за селфи с длан

Използвайте Ръчен затвор за автоматично стартиране на таймера и заснемане на снимка, когато камерата открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 2 Натиснете  (икона Настройки).
- 3 Натиснете [Автозаснемане] > [Ръчен затвор].
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5 Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.
Когато камерата засече ръката ви, таймерът стартира и селфито е заснето.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Проследяване на обект

Камерата може да засече и проследи движещ се обект. Жълтата рамка показва лица или движещи се обекти, които са на фокус.

- 1 При използване на основната камера, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете превключвателя [Следене на обекти], за да разрешите.
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 4 Изберете обект за проследяване като го докоснете във визъора.
- 5 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

- Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроено на [4K].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Заснемане на серия от изображения

Използвайте функцията Серия с клавиша за камера, за да заснемете серия от изображения и намерете най-добрата снимка.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете превключвателя [Серия с клавиша за камера], за да разрешите.
- 3 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 4 Натиснете продължително клавиша за камерата или бутона на затвора, за да заснемете серия от изображения.
Броят на заснетите снимки е посочен в средата на визъора.
- 5 Отпуснете клавиша за камерата или бутона за затвора, за да прекратите снимането в серия.
Всички снимки са записани.
- 6 Натиснете миниатюрата за преглед на резултати.
- 7 Превъртете през заснетите снимки и изберете тези, които искате да запишете.
- 8 Натиснете  (икона за бързоснимачка) и след това изберете опция.

Съвет

- Тази настройка е активирана по подразбиране при използване на бутона за затвора. Докоснете и задръжте бутона на затвора, за да направите серия от снимки.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Запис на стабилно видео

При запис на видеоклипове можете да използвате Видео стабилизация, за да компенсирате движенията на камерата и за стабилизиране на кадъра.

- 1 При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
- 2 Натиснете  (икона Настройки).
- 3 Натиснете превключвателя [Видео стабилизация], за да компенсирате движението на камерата.
- 4 Затворете менюто с настройките.
Настройката е записана.
- 5 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ефект Боке

Можете да снимате с ефект Боке, докато използвате основната камера на устройството. Боке ефектът намалява фокуса на фона на снимка, за да подчертае обекти на преден план за повече артистичност.

- 1 При използване на основната камера, натиснете  (икона Боке).
- 2 Преместете плъзгача, за да регулирате.
- 3 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затваряне, за да направите снимка.

Забележка

- Мащабирането не е налично, докато използвате ефекта Боке.

Съвет

- Ако се приближите твърде близо или се отдалечите прекалено от даден обект, докато използвате ефекта Боке, ще се появи предупредително съобщение. Ако това се случи, регулирайте разстоянието между камерата и обекта, за да направите снимката с ефект Боке.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Видеоклипове на забавен каданс

Режимът на Забавен каданс видео добавя мощни ефекти към видеоклиповете Ви. Ефектът Забавен каданс се добавя след запис на видео с нормална скорост.

Забележка


- Доброто осветление е от съществено значение когато записвате видеоклипове на забавен каданс.

Добавете ефект на забавен каданс след запис на видео

- При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Забавен каданс).
- Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.
- Натиснете  (бутон Стоп), за да спрете записа.
- Натиснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.
- Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, в които искате да се появи ефектът.

(A): Дръжки

(B): Скала за забавен каданс

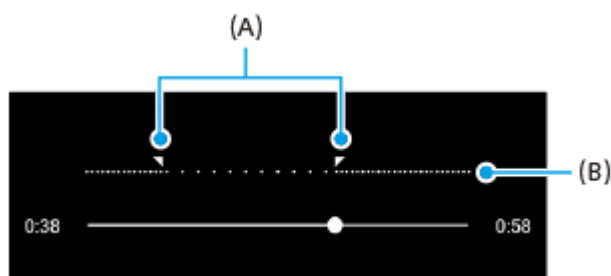

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Селфи портрет

Селфи портрет Ви позволява да правите по-добре изглеждащи селфита.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Селфи портрет).
- 2 Натиснете иконата за ефекта, който искате да приложите и плъзнете плъзгача, за да коригирате ефекта.
Ако желаете, настройте другите ефекти по същия начин.
- 3 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затваряне, за да направите снимка.

Селфи портрет общ преглед

-  (икона Боке): Прилага размазан ефект около човек
-  (икона за мека кожа): Омекотява тената на кожата
-  (икона за яркост на кожата): Изсветлява тената на кожата
-  (икона за уголемяване на очите): Уголемява очите
-  (икона Слабо лице): Прави лицето ви да изглежда по-фино

Съвет

- Можете да запишете Вашия портрет в същата посока като визуализацията, натискайки  (икона Огледален) > [Вкл.].
- Можете да заснемете снимка, като натиснете произволно място на екрана. Натиснете  (икона за заснемане с докосване) > [Вкл.].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Творчески ефект

С приложението Творчески ефект можете да задавате предварително ефекти и филтри за цвета, преди да направите снимка или да запишете видеоклип.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Творчески ефект).
- 2 Плъзнете, за да прегледате филтрите или натиснете филтър, за да прегледате ефекта.
- 3 Натиснете  (икона Прилагане на творчески ефект) за прилагане на филтъра и връщане към екрана на камерата.
- 4 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

- Натиснете  (икона Превключване между филтри) за превключване на филтри.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Панорама).
- 2 Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора.
- 3 Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Резолюция и памет

Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на MP (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове.

Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е по-подходяща за ежедневно ползване.

Проверявайте от време на време състоянието на паметта. Когато паметта е пълна, можете да прехвърляте снимки и видеоклипове на друго устройство за съхранение, за да освобождавате памет.

Изберете дали да съхранявате снимки и видеоклипове на вътрешната памет на устройството или на SD карта чрез опцията [Хранилище за данни] в менюто с настройки на камерата.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете [Разм. неп. изоб.] или [Размер на видеото].
- 3 Изберете разделителната способност и затворете менюто с настройките.

Настройката е записана за избрания режим на заснемане.

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Диагностициране на камерата

Ако Вашата камера не работи правилно, можете да изпълните тест за диагностика, за да идентифицирате дали има проблем с основната камера, предната камера, светкавицата или клавиша за камерата.

За да изпълните диагностичен тест на Вашата камера, се уверете, че сте свързани с интернет.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете  (икона Въведение във функции) > [Помощ] > [Старт. на прилож. за поддръжка].
- 3 Натиснете [Тестове Xperia], изберете категория, след което следвайте инструкциите на екрана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Поставяне на геотикети

Можете да записвате снимките и видеоклиповете си с местонахождението, където са направени – това се нарича поставяне на геотикет. Оpcionта за поставяне на геотикет на вашите снимки и видео изисква безжична мрежа и разрешена GPS функция.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете превключвателя [Запис на местоположение], за да разрешите.
Настройката е записана.

Икони на състоянието на поставянето на геотикети

-  (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.
-  (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Решетка

С Решетка можете да приложите „правилото на третините“ и да поставяте важни обекти по насочващите линии или техните пресечни точки. Като не поставяте обектите си винаги в средата на кадъра, можете да направите снимките и видеоклиповете си по-интересни.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Докоснете превключвателя [Решетка], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Съвет за фотография

Камерата може да показва съвети за фотография и да ви помогне да направите снимка. Преди да направите снимки, камерата ще ви уведоми, ако пръстът Ви покрива обектива или изображението не е на фокус. След като направите снимки, камерата проверява дали има замъгляване и може да получите съвет за повторно заснемане на снимки.

Забележка

- Тази функция е налична само при заснемане на снимки.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Натиснете [Показване на съвет за фотография] и изберете опция.
Настройката е записана.

Настройки на съвет за фотография

- **Преди и след снимане:** „Съвет за фотография“ се показва преди и след заснемане на снимки.
- **Само след снимане:** „Съвет за фотография“ се показва само след заснемане на снимки.
- **Изкл.:** Не се показва „Съвет за фотография“.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Настройки за преглед на снимки

Можете да изберете да преглеждате снимки веднага след като ги направите.

1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).

2 Натиснете [Автом. преглед на снимки] и изберете опция.

Настройката е записана.

Преглеждане на настройки

- **Вкл.:** След като направите снимка, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
- **Само предна камера:** След като направите снимка с предната камера, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
- **Изкл.:** Не се появява преглед. Снимката се записва директно.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Можете да променят начина, по който използвате клавиша за сила на звука.

1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).

2 Натиснете [Използвай клав. за звук за] и изберете опция.

Настройката е записана.

Настройки на клавиш за сила на звука

- **Мащабиране:** Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
- **Сила на звука:** Клавишът за сила на звука е деактивиран за камерата.
- **Затвор на камерата:** Използвайте клавиша за сила на звука като бутон за затваряне на снимки и видеоклипове.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Звук

Когато Звук е активиран, камерата издава звук, когато снимате или когато стартирате или спирате видеозапис. Освен това, когато използвате таймер за самозаснемане, обратното броене се чува чрез серия от звукови сигнали.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2 Докоснете превключвателя [Звук], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Четец на QR Code

Можете да сканирате QR Code.

- 1 При използване на камерата, докоснете  (икона Настройки).
- 2 Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.
Настройката е записана.

Сканиране на QR Code

1. Насочете камерата към QR Code.
2. Докоснете върху известието, което се появява.
Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това потвърдете.

Съвет

- За да се покаже известието с QR Code на екрана на приложението "Камера", намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения] > [Камера] > [Известия] > [Четец на QR Code], след което докоснете превключвателя [Показване на изскачащ прозорец на екрана], за да разрешите функцията с избрана [Стандартно].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор

Можете да използвате функцията Дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел. Технологията Wi-Fi Direct® създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облекнете и да се наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана. Можете да използвате тази функция и за да слушате музика от устройството чрез високоговорителите на телевизора.

- 1 ТВ: Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да включите функцията за дублиране на екран.**
- 2 Вашето устройство: Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].**
- 3 Докоснете [СТАРТ].**
- 4 Докоснете [ОК] и изберете устройство.**

Спиране на дублирането на екрана между устройства

- Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].
- Докоснете [Прекъсни], след което докоснете [ОК].

Забележка

- Тази функция може да се използва с телевизори, които поддържат функцията за дублиране на екрана.
- Когато използвате дублиране на екрана, не покривайте областта на Wi-Fi антената на Вашето устройство.
- Когато използвате Дублиране на екрана, понякога, ако има смущения от други Wi-Fi мрежи, това може да повлияе негативно върху качеството на изображението.

Съвет

- Можете да спрете дублирането на екрана като докоснете известието в лентата на състоянието на устройството. Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете ▼ (икона Стрелка надолу), след което докоснете [Прекъсни] > [ОК].
- Докоснете ⋮ (икона Повече) за повече опции.

Сродна тема


- Общ преглед

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството с USB аксесоари, като USB памет, слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.

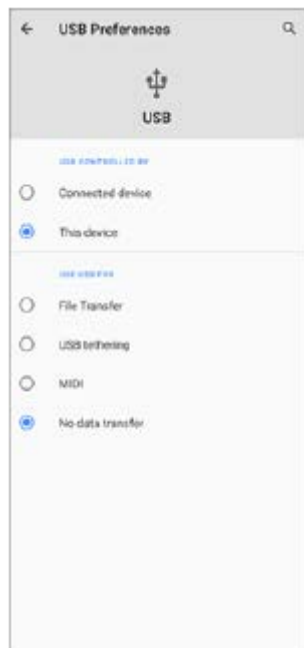

- 1 **Свържете USB кабел към устройството си.**
- 2 **Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете [Система Android] до  (икона USB).**
- 3 **Натиснете [Докоснете за още опции.] и след това изберете опция.**

Предпочитания за USB

- **USB се контролира от:** Можете да изберете кое устройство контролира другото, Вашето устройство или USB-свързаното устройство.
- **Използване на USB за:** Можете да изберете целта на USB връзката.
 - **Прехвърляне на файлове:** Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
 - **Тетъринг през USB:** Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
 - **MIDI:** Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.
 - **Без прехвърляне на данни:** Просто заредете Вашето устройство когато [USB се контролира от] е настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство], можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.

Забележка

- Sony не гарантира, че Вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.

- Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.

F-172-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и на двете устройства и че екранът на устройството ви е активен и отключен.

Забележка

- При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Сканиране на NFC етикети

Устройството ви може да сканира различни видове NFC етикети, за да получава допълнителна информация, като уеб адрес. Например, то може да сканира вградени етикети в плакат, реклама на билборд или до продукт в магазин за продажби на дребно.

- Поставете устройството върху етикета, така че знакът N да го докосва. Устройството ви сканира етикета и показва полученото съдържание. Натиснете съдържанието на етикета, за да го отворите.

Свързване с NFC съвместимо устройство

Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Забележка

- Може да е необходимо да се активира Wi-Fi или Bluetooth и на двете устройства, за да работи връзката.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картон четец.

- 1 Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.**
- 2 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Специален достъп за приложенията] > [Мобилно плащане].**

Можете да откриете елемента под [Разширени].
Появява се списък на платежни услуги.
- 3 Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.**

Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

- Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион. За устройства с две SIM карти, NFC плащания се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена в слот 1 за SIM карти.

Сродна тема

- [NFC \(FDN\)](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
- 2 Натиснете [Bluetooth].
- 3 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Съвет

- Можете също да включите или изключите Bluetooth от панела за бързи настройки.

Забележка

- Вашето устройство не може да се свързва безжично с всички типове Bluetooth устройства. Sony не гарантира, че всички Bluetooth устройства са съвместими с Вашето устройство.
- За да защитите Bluetooth комуникациите, Вашето устройство поддържа функция за защита, която е съвместима със Bluetooth стандартите. Сигурността обаче може да е недостатъчна в зависимост от настройките и т.н. Бъдете наясно с рисковете за сигурността, когато използвате Bluetooth функцията.
- Моля, обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за изтичане на данни, което може да възникне при комуникация чрез Bluetooth връзката.

Сродна тема

- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили функцията Bluetooth и Вашето устройство е настроено да бъде видимо.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].
- 2 Натиснете [Име на устройството].
- 3 Въведете име за вашето устройство.
- 4 Натиснете [Преименуване].

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго, можете, например, да свържете Вашето устройство към Bluetooth слушалки или Bluetooth комплект за кола и да използвате тези други устройства, за да споделяте музика. След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване. Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за други Bluetooth устройства.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].

Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.

2. Натиснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.

Свързване на Вашето устройство към друго Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [По-рано свързвани устройства] натиснете Bluetooth устройството, към което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].
2. Под [По-рано свързвани устройства] натиснете  (икона Настройки) до името на устройството, чието сдвояване искате да премахнете.
3. Натиснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].

Забележка

- Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се свържете с другото устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за другите Bluetooth устройства.

- 1 Отворете приложението, съдържащо желанния елемент за изпращане.
- 2 Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което натиснете  (икона Споделяне).
- 3 Изберете [Bluetooth], след което натиснете името на получаващото устройство.
Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.
- 4 Ако получите подкана на получаващото устройство, приемете свързването.
- 5 Ако получите подкана на Вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото устройство.
- 6 Приемете входящия елемент на получаващото устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

- 1 Изпращайте данни към Вашето устройство от предаващото устройство.**
- 2 Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.**
- 3 Натиснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.**
- 4 За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.**
- 5 За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете съответното известие.**

Преглед на получените файлове чрез Bluetooth връзка

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
2. Натиснете [Получени през Bluetooth файлове].

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ниво на мащаба

Можете да мащабирате или увеличавате, за да подобрите видимостта на екрана на устройството.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [Ниво на мащаба].
- 2 Изберете опция и натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

За да увеличите и направите всичко по-голямо

1. В зависимост от избраната опция за увеличение, натиснете екрана три пъти или първо натиснете  (бутон за достъпност), след това натиснете екрана.
2. Плъзнете с два или повече пръста, за да се плъзне по екрана.
За да излезете от режима за мащабиране, натиснете три пъти екрана или натиснете  (бутон за достъпност).

Временно увеличаване на екрана

1. В зависимост от избраната опция за увеличение натиснете три пъти екрана и я задръжте или първо натиснете  (бутон за достъпност), след което докоснете и задръжте екрана.
2. Плъзнете пръста си през екрана, за да преместите увеличената област.
За да спрете увеличаването, вдигнете пръста си.

Съвет

- С определени приложения можете също така да увеличите или намалите мащаба чрез плъзгане върху дадена област.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Размер на шрифта

Можете да увеличите размера по подразбиране на текста, показван на Вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [Размер на шрифта].
- 2 Използвайте плъзгача, за да зададете желаня размер на шрифта.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Корекция на цветове

Можете да регулирате начина, по който се показват цветовете на екрана за потребители с далтонизъм или такива, които по-трудно различават цветовете.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [Корекция на цветове].
- 2 Натиснете превключвателя [Използване на корекция на цветовете], за да разрешите функцията.
- 3 Натиснете [Режим на коригиране], след което изберете подходящата цветова чувствителност.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack

TalkBack е услуга за четене на екрана за потребители с увредено зрение. TalkBack използва речева обратна връзка, за да опише всички събития или действия, които се извършват на Вашето устройство. TalkBack описва потребителския интерфейс и прочита на глас грешки в софтуера, известия и съобщения.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [TalkBack].

2 Натиснете превключвателя, след това натиснете [Разреш.].

Забележка

- За да промените предпочитанията си за TalkBack относно реч, обратна връзка и реакция при докосване, натиснете [Настройки], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.

Съвет

- TalkBack стартира самоучител веднага щом разрешите функцията. За да излезете от урока, натиснете ◀ (бутон Връщане), след което натиснете някъде върху екрана двукратно.

Изключване на TalkBack

1. Намерете и натиснете [Настройки], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
2. Натиснете [Достъпност], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
3. Натиснете [TalkBack], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
4. Натиснете превключвателя, след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
5. Натиснете [Спиране], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Други настройки за достъп

Можете да увеличите или намалите размера на всички елементи на Вашия екран (Екранен размер), да направите левия и десния аудио канал да възпроизвеждат едновременно аудио (Монозвук) или да взаимодействате с устройството чрез един или повече превключватели (достъп с превключване).

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност].
- 2 Натиснете опцията, която искате да редактирате, и задайте желаната стойност или настройка.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Текст в реално време

Текст в реално време (TCPV) е услуга за текст, която операторите предоставят в някои държави/региони.

Позволява всеки знак в съобщението да бъде четен, докато се въвежда. Консултирайте се с Вашия оператор, за да разберете дали TCPV е наличен в плана за Вашата услуга. Обърнете внимание, че за да се свържете с 911 чрез TCPV в Съединените щати, Вашият телефон трябва да има поставена SIM карта. За повече информация относно използването на TCPV на Вашия телефон, моля, посетете <https://support.google.com/accessibility/android>.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Относно приложението за поддръжка

Използвайте приложението за поддръжка за намиране на информация за устройството и софтуера. Можете да четете теми за поддръжка или да използвате полезни приложения, например, тестване на устройството.

Забележка

- Информация за контакт за поддръжка е налична в менюто „Свържете се с нас“ дори и без мрежова връзка.

1 Намерете и докоснете (икона Поддръжка).

Съвет

- Свържете се с интернет, когато използвате приложението за поддръжка, за възможно най-добрата налична поддръжка.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Общи

Това помощно ръководство се публикува от Sony Corporation (тук наричано "Sony") или от местният филиал на фирмата без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Помощно ръководство, предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрене на програмите и/или оборудването, може да се извършват от Sony по всяко време и без предизвестие. Такива промени, обаче, ще бъдат включвани в новите издания на настоящото Помощно ръководство. Всички илюстрации са предоставени само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.

Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> за повече информация.

В настоящото Помощно ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети лица. Използването на тези програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика трето лице, плащане на такси или предоставяне на информация за кредитна карта, и може да подлежи на допълнителни условия за използване, промяна, прекъсване или спиране по всяко време. За приложения, достъпни на или чрез сайт на трета страна, моля, прегледайте условията за ползване и приложимите правила за поверителност на тези сайтове предварително. Sony не е гаранция и не гарантира наличността или изпълнението на приложение, уеб сайтове или предлагани услуги от трети страни. В случай че софтуерът, придружаващ или предоставен във връзка с вашето устройство, е предоставен с допълнителни правила и условия, тези разпоредби също регулират вашето притежание и използване на софтуера.

Вашето устройство позволява изтегляне, съхранение и препращане на допълнително съдържание, например, музика или видеоклипове. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от права на трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от вашето устройство. Преди използването на допълнително съдържание, моля, проверете дали предназначението е правилно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony не гарантира точността, целостта или качеството на допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. При никакви обстоятелства Sony не носи каквато и да е отговорност за неправомерно използване на допълнително съдържание или съдържание на трети лица от ваша страна.

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 ("MPEG-4 видео") или стандарта AVC ("AVC видео") и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел, и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително относно използване за промоционални, вътрешни и търговски цели и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вижте www.mpegla.com. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS and Thomson.

Забележка: Sony съветва потребителите да архивират своите лични данни и информация.

SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И СНИМКИ), ВСЛЕДСТВИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ ВЗЕТИ ЗАЕДНО (СПОРЕД ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.

Смартфон

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфичната норма на поглъщане) и указанията за безопасност, моля, прочетете раздела „Важна информация“, който се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на Вашето устройство.