

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Tuto příručku použijte, když nastanou problémy, nebo když máte dotazy ohledně přístroje.

Funkce po aktualizaci softwaru

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 12](#)

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 11](#)

Funkce smartphonu Xperia 5 II

Photo Pro

[Spuštění Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro](#)

Cinema Pro

[Spuštění aplikace Cinema Pro](#)

[Kombinování klipů a sledování filmu](#)

Vylepšení her

[Spuštění aplikace Vylepšení her](#)

- [Používání Vylepšení her při přehrávání](#)

- [Používání tlačítka spouště fotoaparátu jako tlačítka zástupce pro akce vylepšení her](#)

Zlepšení zvuku

- [Zlepšení přehrávání zvuku pomocí Dolby Atmos®](#)

- [Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

- [Redukce šumu větru při nahrávání](#)

Boční snímač

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)

- [Používání Boční snímač](#)

- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Režim rozdělené obrazovky

- [Používání režimu rozdělené obrazovky](#)

Dynamické vibrace

- [Používání dynamických vibrací](#)

- [Úprava nastavení dynamických vibrací v rámci aplikace média](#)

Ambientní displej

- [Nastavení Ambientní displej](#)

Inteligentní práce s hovory

- [Používání Chytrá práce s hovory](#)

Začínáme

[O této příručce](#)

[Přehled](#)

Vložení karty SIM a paměťové karty

- [Uvedení do provozu – dvě karty SIM](#)

- [Používání zařízení pro dvě karty SIM](#)

[Ochrana obrazovky](#)

[První zapnutí zařízení](#)

[Nastavení účtu Google v zařízení](#)

[Přenos obsahu ze starého zařízení](#)

Zabezpečení zařízení

[Zajištění ochrany zařízení](#)

[Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

[Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

Základy práce

[Zapnutí nebo vypnutí obrazovky](#)

[Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)

[Chytré ovládání podsvícení](#)

[Režim jedné ruky](#)

[Pořízení snímku obrazovky](#)

[Oznamovací kontrolka](#)

Ikony ve stavovém řádku

– [Stavové ikony](#)

– [Ikony oznámení](#)

Baterie a údržba

[Nabíjení zařízení](#)

Baterie a správa napájení

– [Baterie a správa napájení](#)

– [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)

– [Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie](#)

– [Režim STAMINA](#)

– [Ochrana baterie](#)

Aktualizace zařízení

– [Před aktualizací zařízení](#)

– [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

– [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Restartování, obnovení a oprava

– [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

– [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)

[Resetování aplikací](#)

Zlepšení výkonu paměti

[Prohlížení stavu paměti](#)

[Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)

[Zastavení aplikací a služeb](#)

[Formátování paměťové karty](#)

Internet a síť

[Mobilní datové připojení](#)

[Zvýšení síly signálu Wi-Fi®](#)

[Řízení využívání dat](#)

Základní nastavení

[Nastavení menu](#)

Hlasitost, vibrace a zvuk

[Hlasitost a vibrace](#)

[Zvuky a tóny](#)

[Nastavení obrazovky](#)

[Aktualizace aplikací](#)

[Použití služeb určování polohy](#)

[Datum a čas](#)

Hudba

[Přenos hudby z počítače do zařízení](#)

[Poslech hudby](#)

[Funkce aplikace Hudba](#)

Fotoaparát

Seznámení s fotoaparátem

[Fotoaparát – přehled](#)

[Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

[Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

[Základní funkce fotoaparátu](#)

- [Prohlížení, sdílení a úpravy fotografií a videí](#)

- [Výběr režimu snímání](#)

- [Různé způsoby fotografování](#)

- [Samospoušť](#)

Expozice, barvy a osvětlení

- [Úprava expozice, barvy a světelných podmínek](#)

- [Barva a jas](#)

- [Záznam videa HDR](#)

[Nastavení správného ostření](#)

Lidé, selfie a úsměvy

- [Pořizování fotografií a videí lidí](#)

- [Zjemnění pleti](#)

- [Pořízení fotografie, když se někdo usměje](#)

- [Pořízení selfie](#)

- [Aktivace samospouště pro selfie dlaní ruky](#)

Pohybující se objekty

- [Sledování objektu](#)

- [Zachycení série snímků](#)

- [Záznam videa bez chvění](#)

[Efekt Rozostření \(bokeh\)](#)

Používání různých režimů záznamu

- [Videa ve zpomaleném režimu](#)

- [Selfie portrét](#)

- [Kreativní efekt](#)

- [Panorama](#)

[Rozlišení a paměť](#)

[Diagnostika fotoaparátu](#)

Další nastavení fotoaparátu

- [Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging](#)

- [Mřížka](#)

[Rady pro fotografování](#)

[Nastavení náhledu fotografií](#)

[Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti](#)

[Zvuk](#)

[Čtečka kódů QR Code](#)

Možnosti připojení

[Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru](#)

[Připojení zařízení k příslušenství USB](#)

[Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Použití zařízení jako peněženky](#)

Bezdrátová technologie Bluetooth®

[Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

[Pojmenování vašeho zařízení](#)

[Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)

[Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)

[Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Usnadnění

[Zvětšení](#)

[Velikost písma](#)

[Korekce barev](#)

[TalkBack](#)

[Další nastavení pro přístup](#)

[Text v reálném čase](#)

Aplikace podpory

[Informace o aplikaci podpory](#)

Právní informace

[Obecné informace](#)

[Záruka, SAR a pokyny k použití](#)

Změny po aktualizaci softwaru na Android 12


Kromě aktualizace softwaru na Android 12, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 12.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 12. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 12.

Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky pořídíte následovně.

1. Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti **(A)** a tlačítko napájení **(B)**.

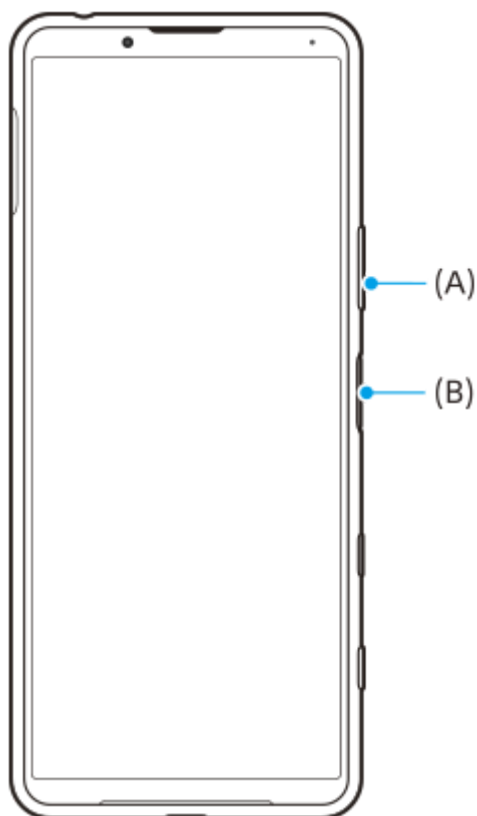

Poznámka

- Snímky obrazovky už nelze pořídit dlouhým stisknutím tlačítka napájení.


Posunování snímků obrazovky

Můžete pořídit snímek obrazovky, který lze posunovat.

Poznámka

- Posunování snímků obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.

1. Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.
2. Ťukněte na [Zvětšit záběr snímku].

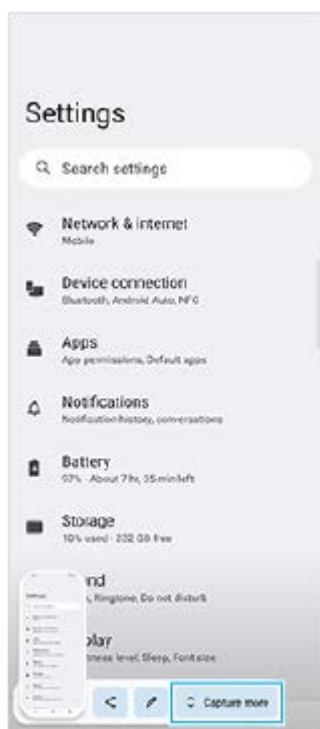

3. Táhnutím čáry upravte oblast snímku obrazovky a pak ťukněte na [Uložit].



Režim jedné ruky

Způsob režimu jedné ruky byl změněn, takže celá obrazovka se nezmenšuje, ale snižuje.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim jedné ruky] a potom ťuknutím na přepínač [Používat režim jedné ruky] povolte funkci.
Pro výběr jiných možností postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Pro používání režimu jedné ruky dvakrát ťukněte na ● (tlačítko domů).
3. Pro ukončení režimu jedné ruky znovu dvakrát ťukněte na ● (tlačítko domů) nebo ťukněte kamkoli nad aplikaci.

Podpora formátu snímku AVIF

Android 12 nově podporuje formát snímku AVIF. Formát snímku AVIF dosahuje lepší komprese než jiné formáty s jemnou kvalitou snímku.

Nové funkce aplikace Photo Pro


[Rady] přístup na webové stránky s tipy pro Photo Pro

[Rady] byly dodány pro položky [MENU].

Ťuknutím na [MENU] > [Nastavení] > [Rady] se můžete dostat na webové stránky s tipy Photo Pro.

Nové funkce Cinema Pro

Byla přidána následující menu.

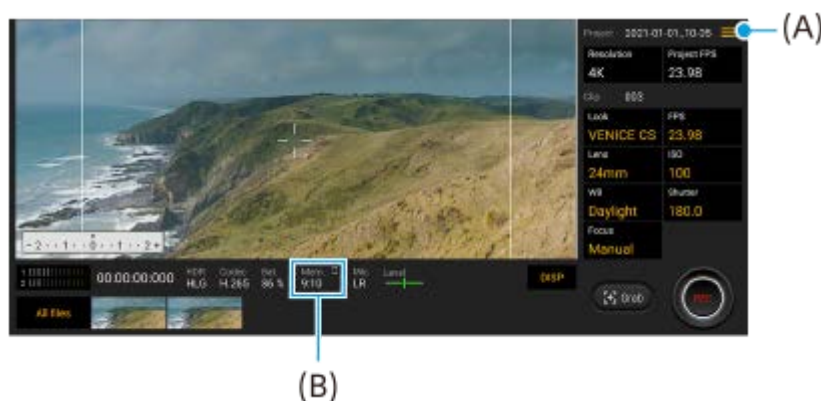

- Zapnutí přístroje pro zobrazení zbývajících paměti **(A)**
Zbývajících paměť **(B)** lze zobrazit jako zbývajících dobu nahrávání. Ťuknutím na **≡** (ikona nabídky) > [Formát zbývajících paměti] přepnete jednotku pro zobrazení zbývajících paměti mezi zbývajících dobou pro nahrávání a zbývajících kapacitou paměti.
- Přístup na webové stránky s tipy pro Cinema Pro **(A)**
Ťuknutím na **≡** (ikona nabídky) > [Rady] se dostanete na webové stránky s tipy pro Cinema Pro.
- Dodatečné [Nastavení zvuku] v menu **(A)**
V menu [Nastavení zvuku] můžete nastavit [Inteligentní filtr větru] a [Hlasitost]. Ťukněte na **≡** (ikona nabídky) > [Nastavení zvuku].


Nové rysy Vylepšení her

Prohlížení webových stránek nebo použití jiných aplikací při hraní hry

1. Během hraní hry Ťukněte na (Plovoucí ikona) > [Multitasking].
2. Ťukněte na [WEB], [YouTube] nebo [APLIKACE].
 - Chcete-li se vrátit do nabídky, Ťukněte na (tlačítko zpět).
 - Chcete-li minimalizovat okno [Multitasking], Ťukněte na (Tlačítko minimalizace).
 - Pokud vyberete aplikaci v možnosti [APLIKACE], aplikace se otevře v místním okně.



Ťuknutím na místní okno zobrazíte ikony činnosti.

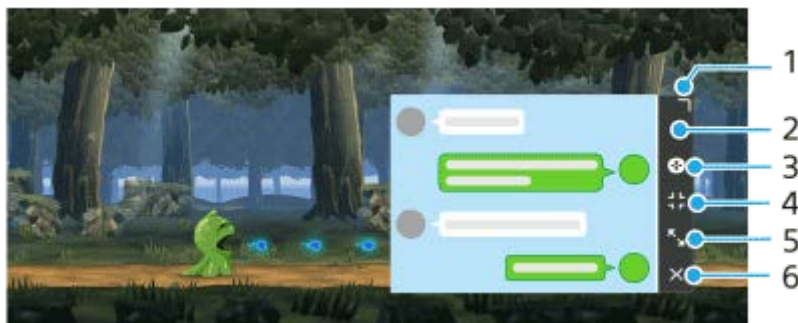

1. Přetažením změníte velikost okna.
2. Tažením posunete okno.
3. Zobrazte nabídku Vylepšení her.
4. Ťuknutím minimalizujte okno. Chcete-li znovu otevřít místní okno, ťukněte na (Plovoucí ikona) nebo (lišta s možností stažení dolů).
5. Ťuknutím maximalizujte okno.
6. Ťuknutím zavřete okno.

Přiřazování činností k tlačítku spouště fotoaparátu

Akci vylepšení her použitou ve hře můžete přiřadit tlačítku spouště fotoaparátu. Detaily viz dané téma v seznamu „Příbuzné téma“.

Další aktualizované funkce

Zapnutí obrazovky stisknutím klávesy

Obrazovku můžete zapnout nejen stisknutím tlačítka napájení, ale také stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tlačítka ovládání hlasitosti.

Funkci spustíte ťuknutím na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] a pak na přepínač [Probudit displej stisknutím tlačítka].

Příbuzné téma

- [Používání tlačítka spouště fotoaparátu jako tlačítka zástupce pro akce vylepšení her](#)

Změny po aktualizaci softwaru na Android 11

Kromě aktualizace softwaru na Android 11, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 11.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 11. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 11.

Nahrávání obrazovky zařízení

1. Dvakrát přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na  (ikona záznamu na obrazovce) na panelu rychlá nastavení. Pokud nemůžete najít  (ikona záznamu na obrazovce), přejeďte prstem na panelu rychlá nastavení doleva. Pokud nemůžete na panelu rychlá nastavení najít ikonu, ťukněte na  (ikona úprav), a přetáhněte  (ikona záznamu na obrazovce) do horní části obrazovky.
2. Podle pokynů na obrazovce začněte nahrávat obrazovku.
Chcete-li nahrávání zastavit, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení rekordéru obrazovky.

Poznámka

- Tento rekordér obrazovky a podobné funkce poskytované jinými aplikacemi nelze používat současně jako funkci [Snímky obrazovky] nebo funkci [Záznam] aplikace Vylepšení her.


Nové funkce v Vylepšení her

Ukládání ikon her

Všechny herní aplikace můžete ukládat a spravovat společně v aplikaci Moje hry. Ikony her, které uložíte na obrazovce aplikace Vylepšení her, nebudou vidět na výchozí obrazovce ani na panelu aplikací.

Chcete-li použít tuto funkci, ťukněte na  (ikona nastavení) (A) a zapněte přepínač [Uchovávat ikony her].

Ujistěte se, že máte pořadí výchozí obrazovku [Xperia – domů] a že na této výchozí obrazovce je  (ikona Vylepšení her), kterou lze tuto funkci zapnout.

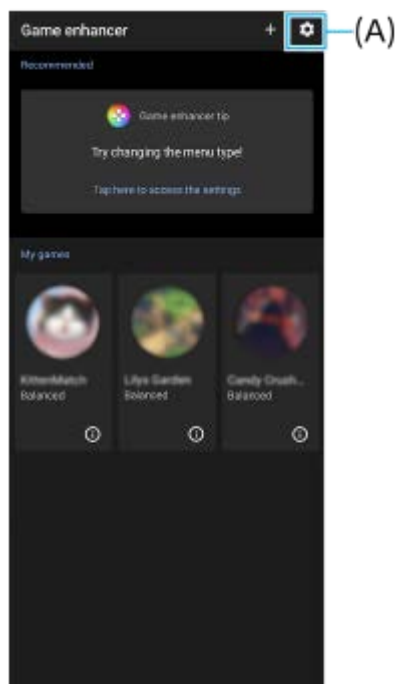

Aplikace Externí monitor

Aplikace Externí monitor vám může pomoci v následujících situacích:

- Využijte zobrazení ve vysokém rozlišení vašeho Xperia, které můžete použít jako displej fotoaparátu nebo dílčí monitor.
- Zaostřit na předmět přiblížením a oddálením sevřením, resp. roztažením prstů na obrazovce smartphonu.
- Najít to nejlepší osvětlení v různých prostředích focení pomocí funkce nastavení jasu.



1. Najděte a ťuknutím na  (ikona externího displeje) spusťte aplikaci Externí monitor.
Pokud se  (ikona externího displeje) nenachází na panelu aplikací, najděte a ťukněte na položku [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] a poté na přepínač [Externí monitor].
2. Připojte videozařízení.
Propojte video zařízení, které podporuje výstup USB Video Class (UVC), do Xperia pomocí kabelu USB Type-C.

Poznámka


- Videozařízení musí podporovat výstup USB Video Class (UVC).

Nastavení karty SIM

Změnily se struktury nabídek pro nastavení karty SIM a nastavení mobilní sítě.

Obrazovka nastavení karty SIM

- Pokud používáte jednu kartu SIM:
Pro nastavení karty SIM najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].

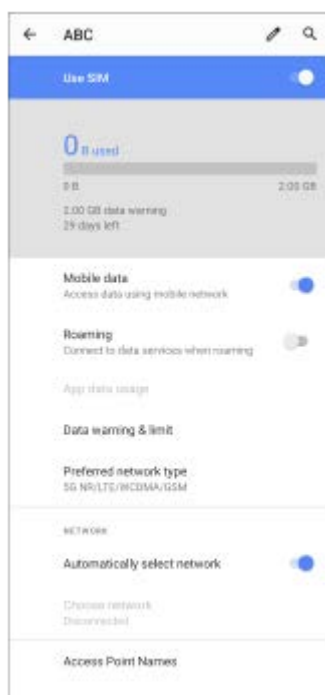

- Pokud používáte dvě karty SIM:
Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] a poté ťukněte na název karty SIM, jejíž funkce chcete nastavit.



Tip

- Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudete mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. V takovém případě zapněte přepínač [Data během hovorů] karty SIM pro volání. Nyní můžete provádět datové komunikace i během hovoru.

Nastavení funkce dosažitelnosti dvou karet SIM (pouze pokud používáte dvě karty SIM)

Spusťte aplikaci telefonu a ťukněte na (ikona další) > [Nastavení] > [Účty pro volání] > [Dostupnost duální karet SIM].

Spuštění Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro má rozhraní navržené tak, aby vyhovovalo požadavkům profesionálních fotografů. Můžete pořizovat optimální fotografie pomocí profesionální technologie.

- 1 Najděte a ťukněte na  (ikona Photo Pro).

Pohotovostní obrazovka Photo Pro



1. Ikona ukládání dat/množství volného místa/Poměr stran/Formát souboru
Ikona scény nebo ikona podmínek se také zobrazí, když je vybrán režim AUTO.
2. Stav baterie
3. Volič
 - Nastavte hodnotu expozice, když je vybrán režim P.
 - Upravte rychlost závěrky, když je vybrán režim S nebo M.
4. Ťuknutím uzamknete zaostření.
Tlačítko se rozsvítí oranžově, když je zaostření uzamčeno. Opětovným ťuknutím na tlačítko odemkněte zaostření.
5. Ťuknutím uzamkněte expozici.
Tlačítko se rozsvítí oranžově, když je expozice uzamčena. Opětovným ťuknutím na tlačítko odemkněte expozici.
6. Ikony nastavení
Ťuknutím upravíte nastavení.
 (Režim pohonu)/ **AF-C** (Režim ostření)/  (Oblast ostření)/  (Expozice)/ **ISO** (ISO)/  (Režim měření)/
 (Režim blesku)/ **AWB** (Vyvážení bílé)/  (Obličej/AF podle oka)/ **RAW** (Formát souboru)/ **4:3** (Poměr stran)
 Nastavení závisí na vybraném režimu nebo objektivu.
7. Ťuknutím uzamknete položky na levé straně hledáčku a předejdete tak nechtěným činnostem.
8. Indikátor zaostření/nastavení expozice
 - (ikona automatického zaostření) označuje, že objekt je zaostřený.
 - ✳ (ikona uzamčení AE) indikuje, že expozice je uzamčena.
9. Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie.

Ťuknutím na ◀ (tlačítko zpět) se vrátíte do pohotovostního režimu Photo Pro.

10. Ťuknutím na položku přepnete objektivy.

Chcete-li použít zoom, ťukněte na ▶ (ikona otevření ovladače zoomu), roztáhněte nebo stáhněte prsty na hledáčku nebo použijte tlačítko ovládání hlasitosti.

11. Ťuknutím zobrazíte nebo skryjete informace zobrazené v hledáčku.

12. Ťuknutím upravíte podrobnější nastavení.

13. Ťuknutím přepnete režim snímání.

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro](#)

Pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro

1 Spustíte aplikaci Photo Pro.


- Najděte a ťukněte na  (ikona Photo Pro).
- Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu. Při používání aplikace Fotoaparát ťukněte na  (ikona nastavení) > [Spustit tlačítkem spouště] > [Spustit Photography Pro], abyste tuto funkci povolili.
- Při používání Fotoaparát Aplikace ťukněte na [Režim] >  (ikona Photo Pro).

2 Vyberte režim snímání.

- AUTO (Automatický režim): Hodnoty nastavení jsou určeny vhodným způsobem aplikací Photo Pro, takže můžete pořizovat fotografie jakéhokoliv objektu za jakýchkoliv podmínek s dobrými výsledky.
- P (Program auto): Můžete pořizovat fotografie s automaticky upravenou kombinací rychlosti závěrky a hodnoty ISO.
- S (Priorita závěrky): Při ručním nastavení rychlosti závěrky můžete fotografovat rychle se pohybující objekty atd. (Hodnota ISO se nastaví automaticky.)
- M (Ruční expozice): Můžete pořizovat fotografie s požadovanou rychlostí závěrky a hodnotou ISO.
- MR (Vyvolání paměti): Často používané režimy nebo nastavení můžete registrovat předem a při pořizování fotografií je vyvolat. Vyberte [MR] a pak ťuknutím na [Nastavit] aplikujte nastavení zobrazená pod [Vyvol. nast. fotoap.].

3 Upravte nastavení.

4 Pro zaostření stiskněte tlačítko fotoaparátu napůl.

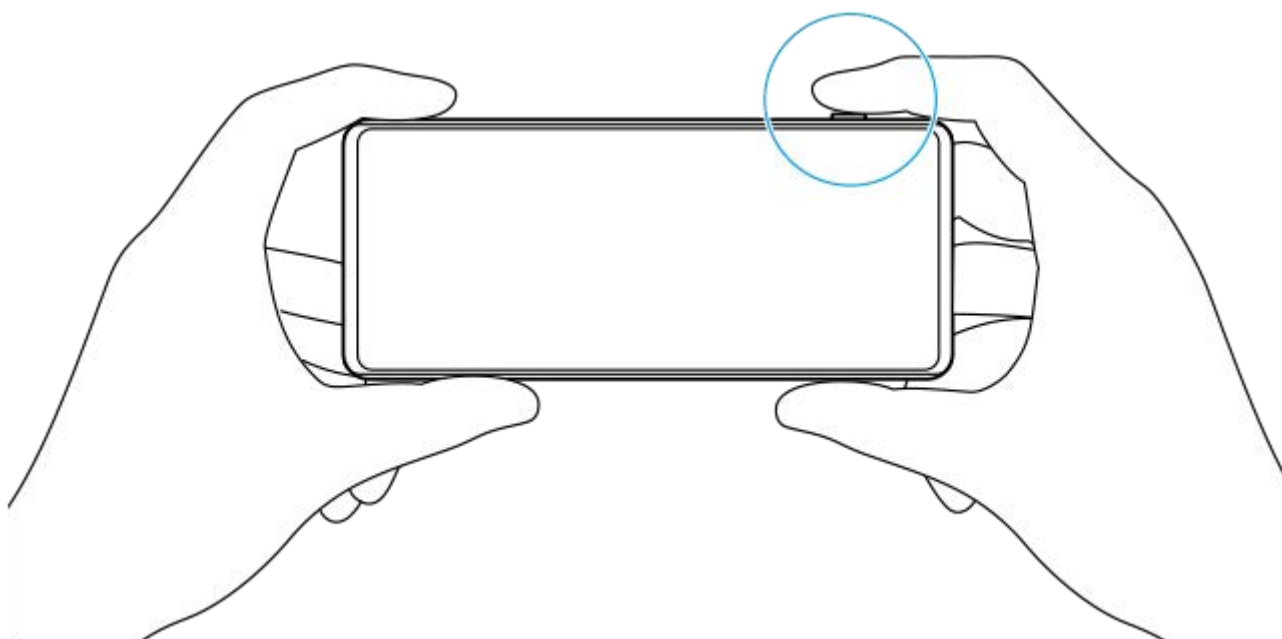

5 Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu.

- Na pohotovostní obrazovce Photo Pro není tlačítko spouště. Použijte klávesu spouště fotoaparátu na vašem zařízení.

Registrace často používaných kombinací režimů a nastavení v režimu MR (Vyvolání paměti)

1. Při používání aplikace Photo Pro upravte nastavení.
2. Ťukněte na [MENU] > [Snímání] > [Paměť nastavení fotoaparátu].
3. Potvrďte nastavení a pak ťukněte na [Uložit].

Chcete-li změnit nastavení, ťukněte na položku [Zrušit] a poté zopakujte postup od kroku 1.

Tip

- Pro změnu registrovaných nastavení zopakujte postup od kroku 1.

Příbuzné téma


- [Spuštění Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Spuštění aplikace Cinema Pro

Cinema Pro je aplikace využívající technologií digitálního filmování od společnosti Sony. Díky konfiguraci profesionálních parametrů a nastavení barev můžete vytvářet ideální videa.

- 1 Najděte a ťukněte na  (ikona Cinema Pro).

Cinema Pro výchozí obrazovka

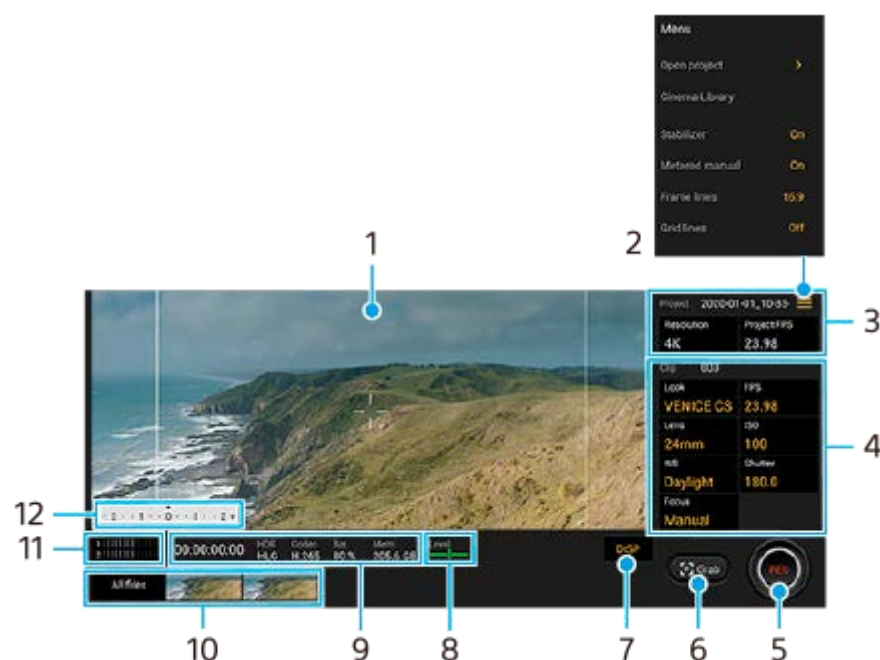

Tip

- Chcete-li změnit nastavení, ťukněte na oranžové parametry.

1. Hledáček

2. Ikona menu – ťuknutím na položku otevřete nabídku.

- Ťuknutím na [Otevřít projekt] otevřete stávající projekt nebo vytvoříte nový projekt.
- Ťuknutím na [Cinema Library] spustíte aplikaci Cinema Library. Můžete otevřít stávající projekt nebo sledovat vytvořený film.
- Ťuknutím na [Stabiliz.] přepnete funkci stabilizátoru na zapnuto nebo vypnuto.
- Ťuknutím na [Měřené ruční] zobrazíte nebo skryjete ruční měření. V hledáčku se zobrazí příručka měření a v hledáčku bude indikátor měření.
- Opakovaným ťuknutím na [Rámeček] můžete zobrazit a vybrat různé poměry stran.
- Ťuknutím na [Řádky mřížky] zobrazíte a vyvážíte kompozici.
- Ťuknutím na [Úroveň] můžete zapnout nebo vypnout měření roviny.
- Ťuknutím na [Kalibrace vyrov.] můžete kalibrovat standard pro horizontální rovinu, abyste upravili odchylky v nakloněném směru.
- Ťuknutím na [Inteligentní filtr větru] snížíte šum větru.
- Ťuknutím na položku [Přiřadit tlačítko fotoaparátu] použijete tlačítko spouště fotoaparátu jako tlačítko REC nebo tlačítko Vyjm.. Když je vybráno [Záznam], můžete začít nahrávat stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu, i když je

otevřeno dialogové okno nastavení.

- Ťuknutím na položku [Přiřadit tlačítka hlasitosti] můžete použít tlačítko ovládání hlasitosti jako tlačítko REC nebo aktivovat tlačítko ovládání hlasitosti pro aplikaci Cinema Pro. Když je vybráno [Záznam], můžete začít nahrávat stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti, i když je otevřeno dialogové okno nastavení.
- Ťuknutím na [Poz. tlač. nahr.] můžete změnit polohu tlačítka REC a tlačítka Vyjm..

3. ProjektNastavení

Ťuknutím na oranžový parametr upravte rozlišení a snímkovou frekvenci celého projektu nebo videoklipů. Nastavení projektu lze změnit pouze před nahráváním prvního videoklipu.

4. Nastavení Klip – parametry, které lze nastavit pro jednotlivé videoklipy.

- Ťuknutím na [Vzhled] upravíte prostředí videoklipu.
- Ťuknutím na [FPS] upravíte snímkovou frekvenci. Pro nahrávání videoklipu ve zpomaleném pohybu vyberte [120fps].
- Pro výběr objektivu ťukněte na [Objektiv].
- Pro nastavení hodnoty ISO ťukněte na [ISO]. Pokud je oranžové, ťukněte na [Automaticky], aby se automaticky přizpůsobil odpovídající hodnotě ISO.
- Pro nastavení vyvážení bílé ťukněte na [VB]. Vyvážení bílé můžete upravit pomocí posuvníků. Pro resetování hodnot posuvníku pro vybrané nastavení ťukněte na [Resetovat].
Chcete-li nastavit vyvážení bílé podle vybrané bílé oblasti, vyberte [Vlastní], ťukněte na [Nastavit], držte zařízení tak, aby bílá oblast zcela zakrývala rámeček ve středu, a pak znovu ťukněte na [Nastavit].
Pokud vyberete [Automaticky], můžete nastavit, zda se nastavení vyvážení bílé uzamkne.
- Pro nastavení rychlosti závěrky ťukněte na [Spoušť]. Pokud je oranžová, ťukněte na [Automaticky], aby se automaticky upravila správná rychlost závěrky.
- Ťuknutím na [Ostření] upravte zaostření. Ťuknutím na [AF] nebo [MF] přepnete režim ostření na auto nebo ručně. Když je režim ostření nastaven na ruční, můžete upravit značky ostření a rychlost pohybu změny ostřících rovin (Pull Focus) ťuknutím na  (ikona nastavení). Když je režim ostření nastaven na auto, můžete určit oblast ostření ťuknutím na hledáček.

5. Ťuknutím spustíte nebo zastavíte záznam.

6. Ťuknutím zachytíte aktuální snímek jako fotografii.

7. Ťuknutím skryjete nebo zobrazíte rámečky, čáry mřížky a ruční měření.

8. Měření roviny

Měření roviny umožňuje změřit úhel zařízení a udržuje snímek srovnaný horizontálně. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená.

9. Indikace stavu

10. • Ťuknutím na miniaturu zobrazíte videoklip nebo fotografii. Přejetím prstu doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující videoklip nebo fotografii.
- Ťuknutím na [Všechny soub.] zobrazíte videoklip nebo fotografii, která není v zobrazení miniatur. Při prohlížení videoklipu nebo fotografie přejetím prstu doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující.
 - Fotografie z videa můžete zachytit ťuknutím na  (ikona úpravy videa) při přehrávání. Ťuknutím na  (tlačítko zpět) se vrátíte na výchozí obrazovku Cinema Pro.

11. Ťuknutím na položku změňte úroveň zvuku.

12. Měřené ruční

Ruční měření označuje, zda je podexponováno nebo přeexponováno.

Příbuzné téma

- [Kombinování klipů a sledování filmu](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Kombinování klipů a sledování filmu

Videoklipy můžete kombinovat za účelem vytvoření filmu a pak sledovat film pomocí Cinema Library.

- 1 Při používání aplikace Cinema Pro ťuknutím na [Všechny soub.] zobrazíte seznam klipů v projektu.
- 2 Ťukněte na  (ikona další) > [Vytvořit finální film].
- 3 Ťukněte na klipy v pořadí, v jakém je chcete kombinovat.
- 4 Ťukněte na [Vytvořit].

Poznámka

- Klipy s různými počty snímků za sekundu nelze kombinovat.

Sledování vytvořeného filmu pomocí Cinema Library

1. Spustíte aplikaci Cinema Library.

- Při používání aplikace Cinema Pro ťukněte na [Všechny soub.] >  (ikona Cinema Library).
- Při používání aplikace Cinema Pro ťukněte na  (ikona nabídky) > [Cinema Library].
- Dotkněte se a podržte  (ikona Cinema Pro), a pak ťukněte na [Cinema Library] v nabídce, která se otevře.

2. Ťukněte na [Finální filmy] a pak vyberte film.

Tip

- Na výchozí obrazovce můžete vytvořit zástupce pro aplikaci Cinema Library. Dotkněte se a podržte  (ikona Cinema Pro). V nabídce, která se otevře, přetáhněte  (ikona Cinema Library) na požadované místo.

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Spuštění aplikace Vylepšení her


S aplikací **Vylepšení her** můžete hrát hry mnohem pohodlněji díky různým funkcím. Během hraní hry můžete omezit dotykovou oblast v režimu krajiny, zlepšit kvalitu zvuku mikrofону při konverzaci pomocí náhlavní soupravy s vestavěným mikrofónem a další.

Stažené hry se automaticky ukládají v aplikaci **Vylepšení her** a z nabídky **Moje hry** můžete hry rychle spouštět. Při hraní her můžete ťuknutím na  (Plovoucí ikona) přizpůsobit různá nastavení.



- 1 Najděte a ťukněte na  (ikona Vylepšení her).

Přehled obrazovky

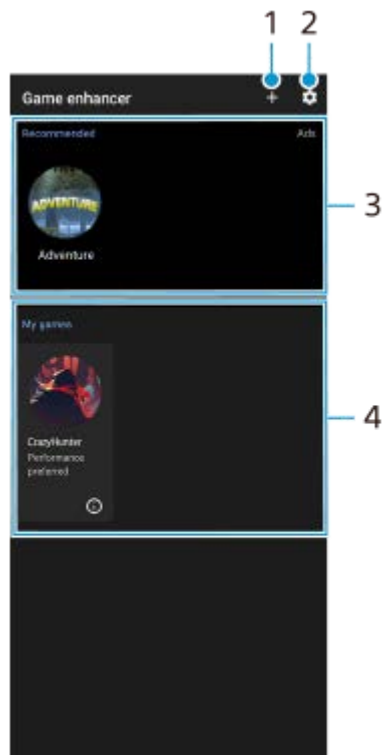

1. Přidat nové hry ručně.
2. Nastavení Vylepšení her
3. Doporučeno – Zobrazí se úvod k vlastnostem Vylepšení her a doporučené hry.
4. Moje hry

Stažené hry se automaticky zobrazí v seznamu. Ťuknutím na ikonu hry hru spustíte.

Chcete-li zobrazit snímek obrazovky nebo videa pořízeného aplikací vylepšení her, ťukněte na  (ikona herního profilu).

Příbuzné téma


- [Používání Vylepšení her při přehrávání](#)

F-172-100-34 Copyright 2020 Sony Corporation

Používání Vylepšení her při přehrávání

Při hraní hry můžete přizpůsobit různá nastavení.

- 1 Během přehrávání hry ťukněte na  (Plovoucí ikona).
- 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na položku a nakonfigurujte požadovaná nastavení.

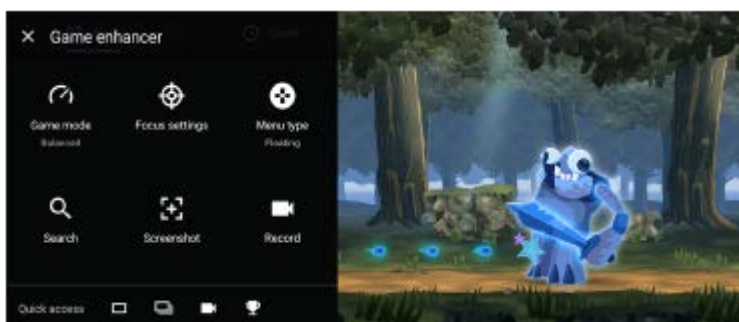

- [Herní režim]: Vyberte možnost pro optimalizaci zařízení pro hraní her mezi [Upřednostňován výkon], [Vyvážený] a [Upřednostňována výdrž baterie]. Můžete také nastavit následující položky.
 - [Optimalizovat oblast dotyku]: Omezte dotykovou oblast v režimu krajiny.
 - [Optimalizace V.C. mikrofonu]: Zvyšte kvalitu zvuku mikrofonu při konverzaci při použití náhlavní soupravy s vestavěným mikrofonom připojeným k audio konektoru 3,5 mm vašeho zařízení, například náhlavní soupravy pro hraní her.
 - [Ovládání napájení H.S.]: Omezte snížení výkonu a zhoršení akumulátoru způsobené přehřátím zařízení při nabíjení.
 - [Vlastní] >  (ikona nastavení): Uživatelská nastavení. Ťuknutím na položku [Náhled] můžete přizpůsobit nastavení při testování aktuálních ovládacích prvků hry. Okno nastavení můžete také přesunout do požadované polohy.
- [Nastavení zaměření]: Zaostřete na hru blokováním všech oznámení, příchozích hovorů, tlačítka spouště fotoaparátu a dalších nastavení, která mohou kvalitu hry snížit.
- [Typ nabídky]: Přepněte typ menu na  (lišta s možností stažení dolů) nebo  (Plovoucí ikona).
- [Hledat]: Při hraní hry vyhledejte informace o strategii.
- [Snímky obrazovky]: Pořídte snímek obrazovky. Můžete také pořídít sérii snímků obrazovky a zachytit rozhodující okamžik ve hře.
- [Záznam]: Zaznamenávejte a sdílejte své hraní, obličej a komentář.

Tip

- Můžete přetahovat a přesunovat  (Plovoucí ikona) na požadované místo, například na okraje obrazovky.
- Režim STAMINA se vypne, když používáte aplikaci pro vylepšení her. Pokud chcete dát přednost životnosti akumulátoru, nastavte [Herní režim] na [Upřednostňována výdrž baterie].

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace Vylepšení her](#)

Používání tlačítka spouště fotoaparátu jako tlačítka zástupce pro akce vylepšení her

Akci vylepšení her použitou ve hře můžete přiřadit tlačítku spouště fotoaparátu. Nastavení každé hry můžete změnit jednotlivě.

- 1 Ťukněte na  (Plovoucí ikona) > [Základní nastavení] > [Zkratka hardwarové klávesy] > [Stisknutí tlačítka fotoaparátu], a pak vyberte volbu.

- [Výchozí (nastavení zařízení)]: Použít nastavení zařízení.
- [Otevřít/zavřít Vylepšení her]: Otevření nebo zavření nabídky Vylepšení her.
- [Zapnout/vypnout Optimalizovat oblast dotyku]: Zapnutí nebo vypnutí funkce [Optimalizovat oblast dotyku].

Poznámka

- Funkce [Optimalizovat oblast dotyku] je dostupná, když je [Typ nabídky] nastaveno na [Lišta s možností stažení dolů] a zařízení je v režimu krajiny. Pokud se při stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu objeví hlášení, potvrďte popisy nastavení pro funkci [Optimalizovat oblast dotyku].
- Funkce [Zakázat tlačítko fotoaparátu] v [Nastavení zaměření] je vypnuta, když je činnost vylepšení her přiřazena tlačítku spouště fotoaparátu.

Tip

- Pokud chcete změnit nastavení [Zkratka hardwarové klávesy] pro všechny dříve přidané hry, na hlavní obrazovce vylepšení her ťukněte na  (Ikona nastavení Vylepšení her) > [Výchozí zkratka hardwarové klávesy] > [Stisknutí tlačítka fotoaparátu], a pak vyberte možnost a ťukněte na [POUŽÍT].

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace Vylepšení her](#)
- [Používání Vylepšení her při přehrávání](#)
- [Přehled](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zlepšení přehrávání zvuku pomocí Dolby Atmos®

Při použití Dolby Atmos je přehrávání zvuku realističtější a trojrozměrné.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač zapněte funkci Dolby Atmos.**
- 3 **Ťukněte na [Dolby Atmos] pro další možnosti.**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů (DSEE Ultimate)

Funkce DSEE Ultimate zlepší patřičně kvalitu komprimované hudby pomocí technologie AI.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač zapněte funkci DSEE Ultimate.**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Redukce šumu větru při nahrávání

Při nahrávání můžete odstranit hluk způsobený větrem na mikrofonu, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku] > [Inteligentní filtr větru].
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení].
 - 2 Ťukněte na [Boční snímač].
 - 3 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci.
-

Příbuzné téma

- [Používání Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Používání Boční snímač

Chcete-li své zařízení používat snadněji, můžete ťuknout na boční snímač na kraji obrazovky nebo jej jednou rukou posunout. Můžete zobrazit Nabídka funkce Boční snímač jako zástupce aplikací a nastavení nebo nabídku Více oken pro výběr dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky. Na předchozí obrazovku se můžete také vrátit posunutím dolů podél lišty bočního snímače na kraji obrazovky. Dbejte na to, abyste ťukali nebo posunovali prstem uvnitř oblasti lišty bočního snímače.




Poznámka

- Boční snímač není k dispozici v určitých situacích, například když je obrazovka orientována na šířku.

Přizpůsobení lišty bočního snímače

Chcete-li nastavit dotykovou pozici, dotkněte se a podržte lištu bočního snímače a táhněte ji nahoru nebo dolů. Chcete-li umístit dotykovou pozici kamkoli na displeji, dotkněte se a podržte lištu bočního snímače a poté ji táhněte směrem ke středu displeje. Tvar lišty bočního snímače se změní na kružnici a na displeji ji můžete přetahovat a umisťovat kamkoli.

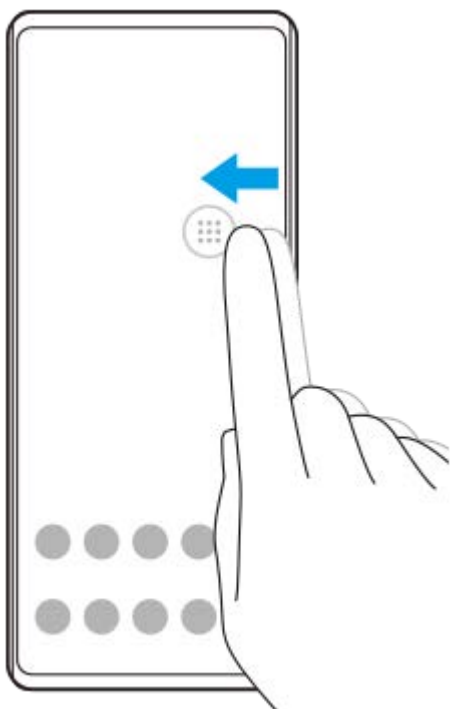


Tip

- Chcete-li obnovit původní tvar lišty bočního snímače, přetáhněte kružnici zpět na okraj displeje.

Zobrazení Nabídka funkce Boční snímač

Pro aktivaci Nabídka funkce Boční snímač ťukněte dvakrát na lištu Boční snímač.

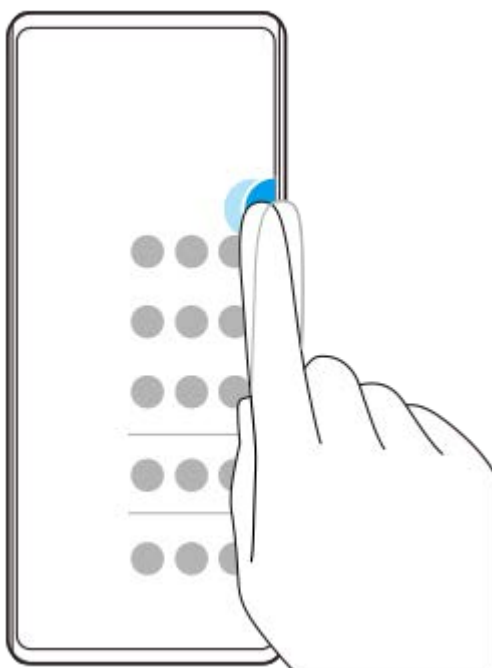


Tip

- Chcete-li ukončit Nabídka funkce Boční snímač, ťukněte dvakrát na lištu Boční snímač nebo ťukněte na prázdnou oblast na obrazovce.


Zobrazení nabídky Více oken

Pro zobrazení nabídky Více oken posuňte prstem nahoru po liště bočního snímače. Pro přidání aplikací do rozdělené obrazovky se řiďte pokyny na obrazovce.

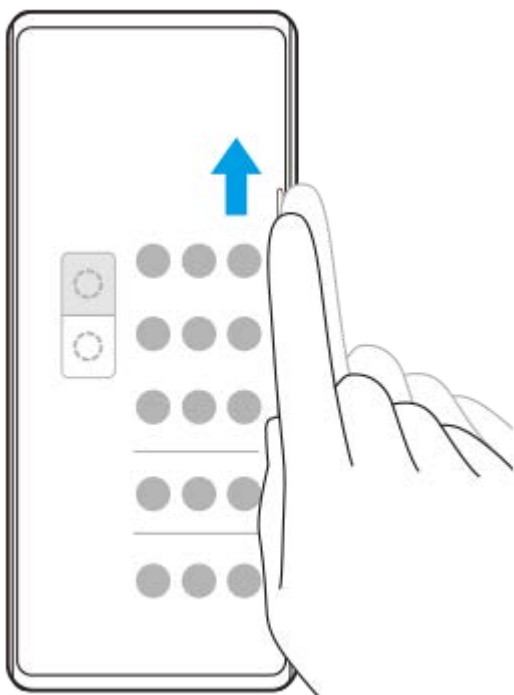

Návrat na předchozí obrazovku pomocí bočního snímače

Posunutím prstu dolů po liště Boční snímač se vrátíte na předchozí obrazovku.

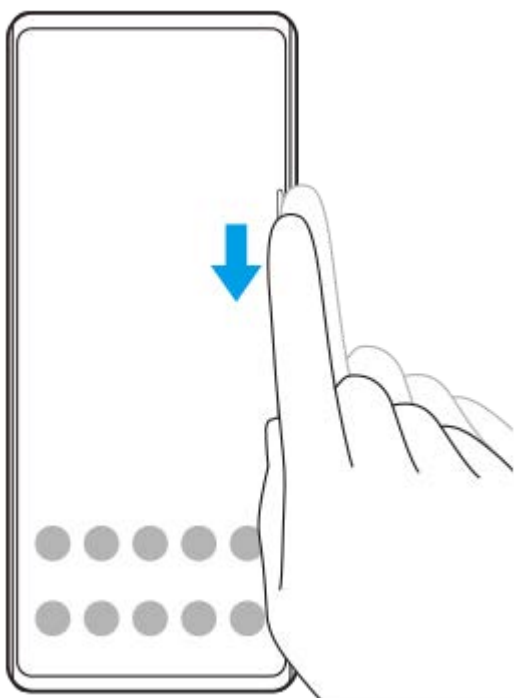

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nastavení dalších možností Boční snímač

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.

K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

- Zda chcete použít Boční snímač na jedné nebo obou stranách zařízení
- Akce obrazovky pro gesto


- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé]**.
- 2 Ťukněte na **[Boční snímač]**.
- 3 Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
- 4 Pro úpravu dalších možností Boční snímač se řiďte instrukcemi na obrazovce ve spodní části obrazovky.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Používání Boční snímač](#)

Používání režimu rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete zároveň prohlédnout fotografie a kalendář.

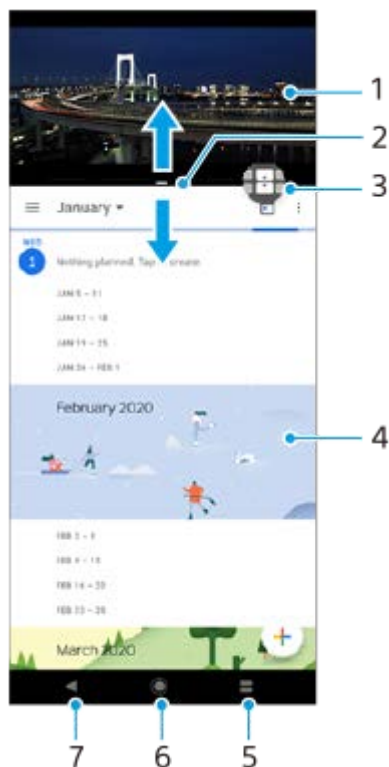

1. Aplikace 1
2. Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
3. Ikona přepínače režimu více oken – ťuknutím na  (ikona přepínače režimu více oken) vyberte aplikace. Když přetahujete hranici rozdělené obrazovky, zobrazí se  (ikona přepínače režimu více oken).
4. Aplikace 2
5. Tlačítko přehledu aplikací – vyberte naposledy použitou aplikaci pro spodní okno
6. Tlačítko domů – přejít zpět na výchozí obrazovku
7. Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Poznámka

- Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Změna velikosti oken rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte hranici rozdělené obrazovky ve středu.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte okraj rozdělené obrazovky do horní nebo spodní části obrazovky.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Používání dynamických vibrací

Funkce Dynamické vibrace vylepšuje používání médií přidáním synchronizovaných vibrací při sledování videa nebo poslechu hudby na zařízení. Další informace o této funkci viz [Nastavení] > [Zvuk] > [Dynamické vibrace].

V následujících případech nedochází k vibracím:

- Zvuk médií je vypnut.
- Obrazovka je vypnuta.

Poznámka

- Dynamické vibrace nepracuje se všemi mediálními aplikacemi.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Dynamické vibrace].**

Příbuzné téma

- [Úprava nastavení dynamických vibrací v rámci aplikace média](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Úprava nastavení dynamických vibrací v rámci aplikace média

Při přehrávání obsahu pomocí mediální aplikace můžete upravit úroveň vibrací.

- 1 Otevřete požadovanou mediální aplikaci, například aplikaci Hudba.
- 2 Začněte přehrávat mediální obsah.
- 3 Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti otevřete panel nastavení hlasitosti.
- 4 Přetažením posuvníku pro Dynamické vibrace nastavte upřednostňovanou úroveň pro tuto aplikaci.
Nastavení Dynamické vibrace je uloženo pro příští použití této aplikace.

Poznámka

- Pokud je zvuk média vypnut, vibrace se nepoužijí.

Příbuzné téma

- [Používání dynamických vibrací](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nastavení Ambientní displej

Ambientní displej umožňuje zobrazit různé informace, například čas, oznámení a hudbu na obrazovce, když je obrazovka vypnutá. Ambientní displej může také zobrazit obal alba při přehrávání hudby.



Úprava nastavení Ambientní displej

1. Ťukněte na [Nastavení] > [Vzhled] > [Ambientní displej (displej vždy aktivní)].
2. Ťukněte na [Kdy zobrazit ambientní displej] a potom vyberte požadované nastavení.
3. Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

Tip

- Výchozí nastavení je [Chytrá aktivace], a to aktivuje Ambientní displej v případě potřeby, například při chůzi se zařízením v ruce, nebo při vytahování zařízení z kapsy či tašky.

Zobrazení snímku na Ambientní displej

1. Ťukněte na [Nastavení] > [Vzhled] > [Ambientní displej (displej vždy aktivní)].
2. Ťukněte na [Nálepka] a pak vyberte požadovanou nálepku nebo fotografii.
3. Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Používání Chytrá práce s hovory

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci inteligentní práce s hovory. Jakmile je aktivována, můžete zpracovávat hovory následujícím způsobem:

- Přijetí: přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: zatřepejte zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: odložte zařízení obrazovkou dolů.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory].

2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

O této příručce

Toto je uživatelská příručka Xperia 5 II pro verzi softwaru Android 10. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení výchozí obrazovky, přenosu obsahu, navigaci na obrazovce aplikací, oznámení a dalších funkcích aplikace Google) viz support.google.com/android/.

Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení

Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu]. Aktuální verze softwaru se zobrazí v [Číslo sestavení]. Aktuální číslo modelu se zobrazí v [Model].

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.


Příbuzné téma


- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Přehled

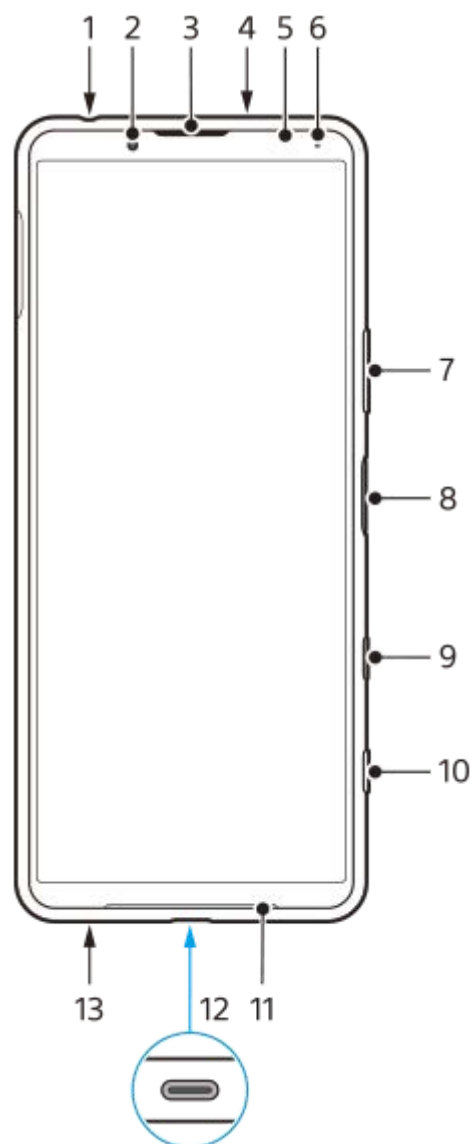

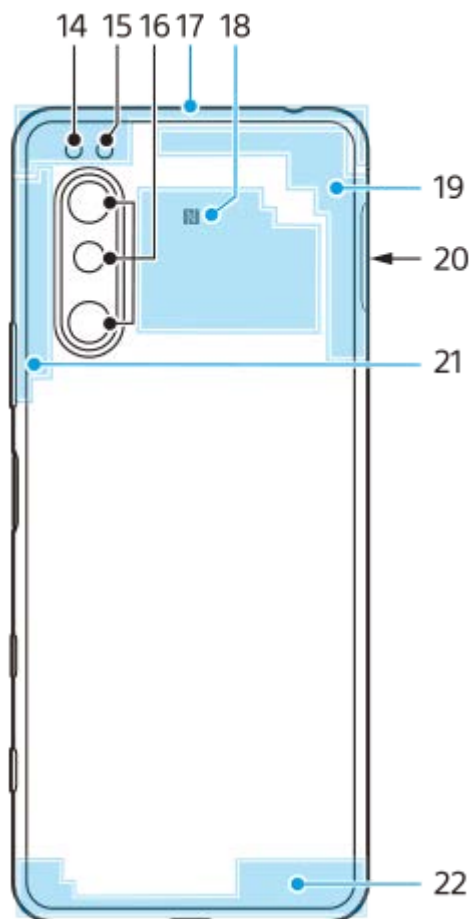

1. Konektor náhlavní soupravy
2. Přední fotoaparát
3. Reprodukter sluchátka/druhý hlasitý reproduktor
4. Druhý mikrofon
5. Čidlo vzdálenosti/osvětlení
6. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka
7. Tlačítko ovládání hlasitosti/přiblížení
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů
9. Klávesa Google Assistant
10. Tlačítko spouště fotoaparátu
11. Hlavní reproduktor
12. Konektor USB/Nabíječka

Displej zařízení si můžete prohlížet na televizoru nebo jiném velkém zobrazovacím zařízení pomocí kabelu USB Type-C®.

K Internetu můžete také přistupovat přes ethernetový kabel Ethernet LAN pomocí komerčně dostupného adaptéru USB-LAN.

Poznámka

- Při připojení zařízení k televizoru nebo jiné velké obrazovce pomocí kabelu USB Type-C musí být kabel kompatibilní se standardem konektoru obrazovky. Upozorňujeme, že některé funkce a obsah v zařízení Xperia nemusí být možné zobrazit na televizoru nebo zobrazovacím zařízení.
- Některé adaptéry USB-LAN nemusejí pracovat správně.

13. Hlavní mikrofon
14. LED blesku
15. Infračervený snímač RGBC
16. Hlavní fotoaparát
17. Vedlejší anténa telefonu
18. Detekční oblast NFC
19. 4. anténa telefonu/anténa Wi-Fi/anténa Bluetooth/anténa GPS

- 20.** Slot karty nano SIM/paměťové karty
- 21.** 3. anténa telefonu
- 22.** Hlavní anténa telefonu

F-172-100-34 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Uvedení do provozu – dvě karty SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Poznámka

- Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.

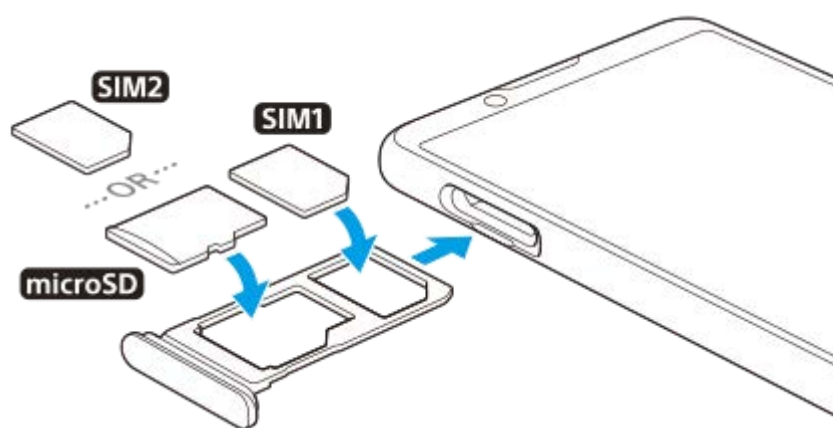

Poznámka

- Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Hlavní kartu SIM vložte řádně do prostoru pro SIM1.
- 3 Druhou kartu SIM (SIM2) nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Příbuzné téma

- [Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

Používání zařízení pro dvě karty SIM

Zařízení pro dvě karty SIM umožňuje provádět následující operace:

- Přijímat příchozí hovory prostřednictvím obou karet SIM.
- Vybírat číslo, ze kterého chcete odeslat odchozí komunikace, nebo při každém hovoru vybírat kartu SIM.
- Přesměrování hovorů přijatých přes kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.

Tip

- Zařízení pro dvě karty SIM funguje buď s jednou nebo dvěma vloženými kartami SIM.

Povolení nebo zákaz použití dvou karet SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Ťuknutím na přepínače [SIM 1] a [SIM 2] můžete povolit nebo zakázat karty SIM.

Přejmenování karty SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
3. Ťukněte na [OK].

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [Mobilní data].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Nastavení výchozí karty SIM pro volání

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [Volání].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte požadovanou možnost.

Povolení funkce Dostupnost duální karet SIM

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [Dostupnost duální karet SIM].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. V [Dostupnost duální karet SIM] ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
3. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Funkce dostupnosti duálních karet SIM nemusí být k dispozici. Záleží na kombinaci operátorů sítí, od kterých máte karty SIM.

Tip

- Pokud funkce Dostupnost duální karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ochrana obrazovky

Poznámka

- Před použitím sejměte všechny ochranné fólie, abyste mohli zařízení bez omezení používat.

Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme používat pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia. Používání příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

První zapnutí zařízení

Doporučuje se před prvním zapnutím přístroje nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

- 1 **Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.**

Vypnutí zařízení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se neotevře nabídka možností.
2. Ťukněte na [Vypnout].

Poznámka

- Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)

Nastavení účtu Google v zařízení

Zařízení od Sony běží na platformě Android, vyvinuté společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail, Google Maps, YouTube a aplikace Google Play. Abyste mohli tyto služby využívat na maximum, potřebujete účet Google. Účet Google umožňuje například provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace na Google Play.
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail.
- Můžete zálohovat, obnovovat a přenášet data ze starého zařízení do nového.
- Konverzovat s přáteli pomocí aplikace Google Duo.
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Chrome.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí Xperia Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení.

Další informace naleznete na support.google.com/.

- 1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Účty] > [Přidat účet] > [Google].
- 2** Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste, pokud již účet máte.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Přenos obsahu ze starého zařízení

Existuje několik způsobů přenosu dat ze starého do nového zařízení.

- Přeneste data pomocí aplikace Xperia Transfer 2.
- Synchronizace dat pomocí účtu Google.
- Kopírování a přenos dat pomocí počítače.
- Kopírování a přenos dat pomocí karty SD.

Tip


- Další informace o přenosu obsahu ze starého zařízení naleznete na support.google.com/android/.

Přenesení obsahu pomocí aplikace Xperia Transfer 2

Aplikace Xperia Transfer 2 se doporučuje pro přenos fotografií, videí, hudby a dalších souborů ze starého zařízení do nového.

Nejjednodušší způsob připojení zařízení je pomocí kabelu USB. K přenosu obsahu ze zařízení se systémem iOS použijte adaptér USB OTG spolu s kabelem USB. Zařízení můžete také propojit pomocí připojení Wi-Fi.

(A): Adaptér USB OTG (k přenosu obsahu ze zařízení se systémem iOS použijte adaptér USB OTG.)

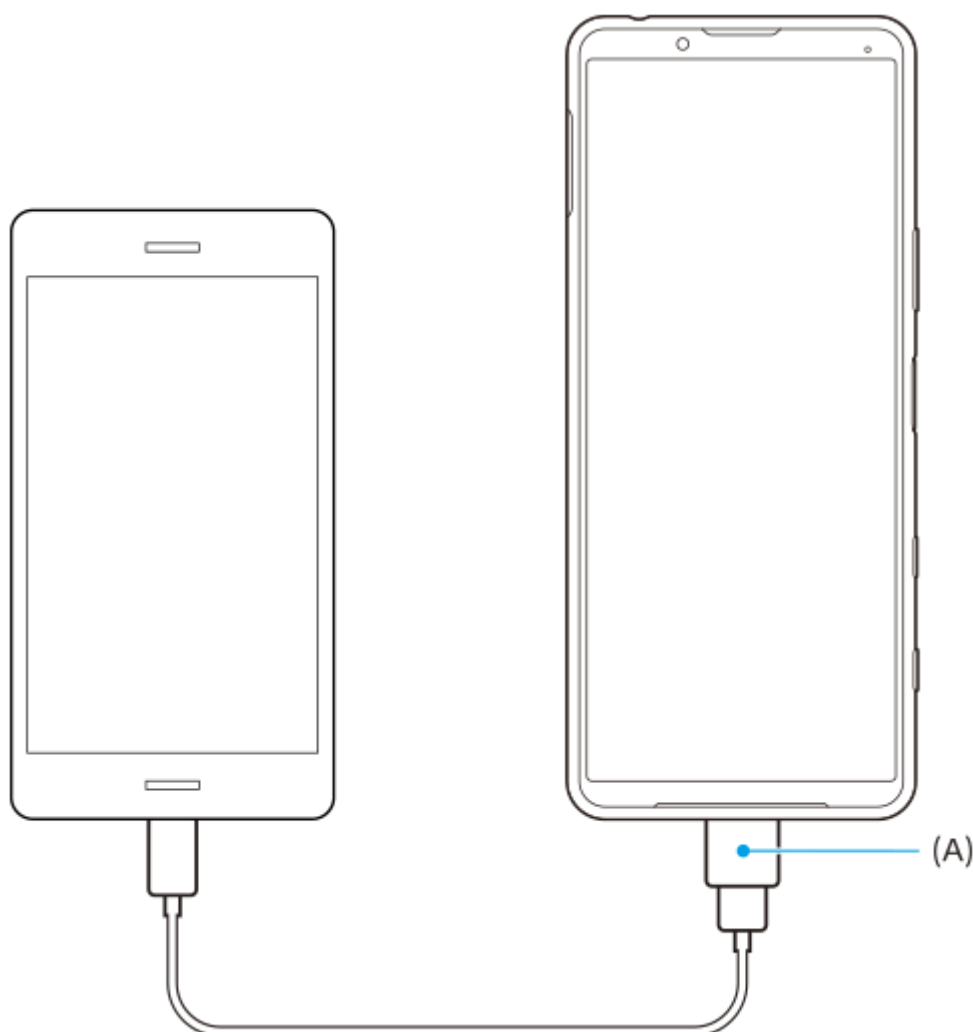

1. Na novém zařízení spustíte aplikaci Xperia Transfer 2.

K přenosu obsahu ze zařízení se systémem Android stáhněte a otevřete aplikaci Xperia Transfer 2 na starém zařízení.

2. Podle pokynů na obrazovce se připojte a přeneste obsah.

F-172-100-34 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení obsahuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny pro případ ztráty nebo odcizení. Zařízení můžete chránit několika způsoby, jak je uvedeno níže. Najděte a ťukněte na [Nastavení] a poté vyhledejte nastavení v horní části obrazovky.

- Zámek obrazovky
- Správce otisků prstu
- Zámek SIM karty

Otisky prstů lze registrovat jako metodu zabezpečení pro odemykání zařízení nebo ověřování nákupu. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zabezpečení] > [Správce otisků prstu] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete na support.google.com/android/.

Poznámka

- Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.


Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

1. Najděte a ťukněte na  (ikona telefonu).
2. Ťukněte na  (ikona číselníku).
3. Zadejte *#06# na číselníku. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

Zobrazení čísla nebo čísel IMEI na držáku

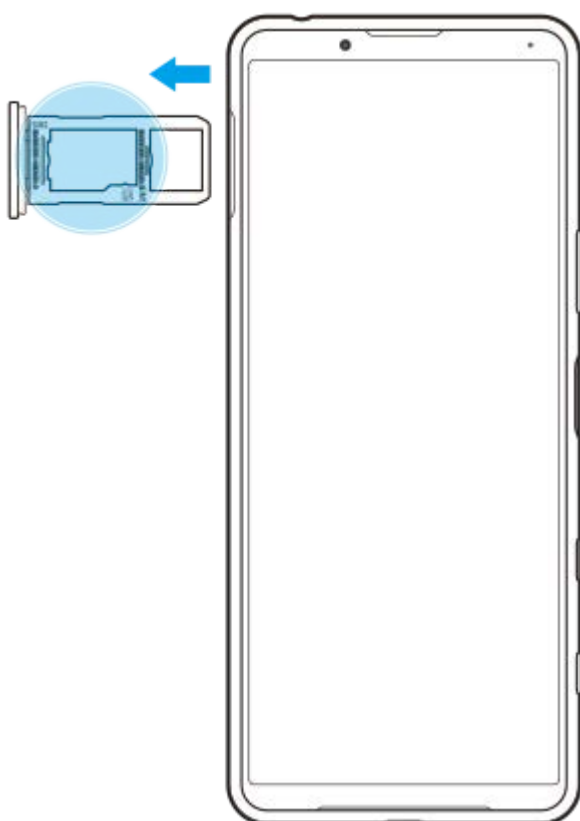

1. Vytáhněte držák karty SIM. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na držáku.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Google nabízí webovou službu lokalizace a zabezpečení s názvem „Najít mé zařízení“. Po přihlášení k účtu Google je ve výchozím nastavení zapnuto „Najít mé zařízení“. Pokud zařízení ztratíte, můžete „Najít mé zařízení“ použít k vyhledání, uzamčení nebo vymazání.

Další informace naleznete na support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.

Funkce ambientního displeje umožňuje zobrazit informace, jako je například čas a oznámení, aniž byste stiskli tlačítko napájení.

1 Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Tip

- Pokud je ambientní displej nastaven na [Chytrá aktivace] nebo [Zobrazit při zvednutí zařízení], jakmile vezmete zařízení, obrazovka se automaticky zapne.

Příbuzné téma

- [Nastavení Ambientní displej](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim spánku].

2 Vyberte požadovanou možnost.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Chytré ovládání podsvícení

Funkce chytré ovládání podsvícení udržuje obrazovku zapnutou tak dlouho, dokud zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne podle nastavení vypnutí obrazovky.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Chytré řízení podsvícení].
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Příbuzné téma

- [Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Režim jedné ruky

Povolením Režim jedné ruky upravíte velikost zobrazení, takže můžete snadněji psát jednou rukou.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Režim jedné ruky].

2 Ťuknutím na přepínač [Režim jedné ruky] povolíte nebo zakázete funkci.

3 Chcete-li zmenšit obrazovku, dvakrát ťukněte na  (tlačítko domů).

Pro ukončení Režim jedné ruky ťukněte dvakrát na  (tlačítko domů) nebo ťukněte na prázdnou oblast na displeji.

Přizpůsobení umístění obrazovky

- **Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu:** ťukněte na  (ikona šipky vlevo) nebo  (ikona šipky vpravo).
- **Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů:** přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
- **Chcete-li změnit velikost obrazovky:** přetáhněte  (ikona změny velikosti obrazovky) na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

Tip

- Displej můžete zmenšit pomocí nabídky bočního snímače.

Příbuzné téma

- [Používání Boční snímač](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

- 1 Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti (A) a tlačítko napájení (B).

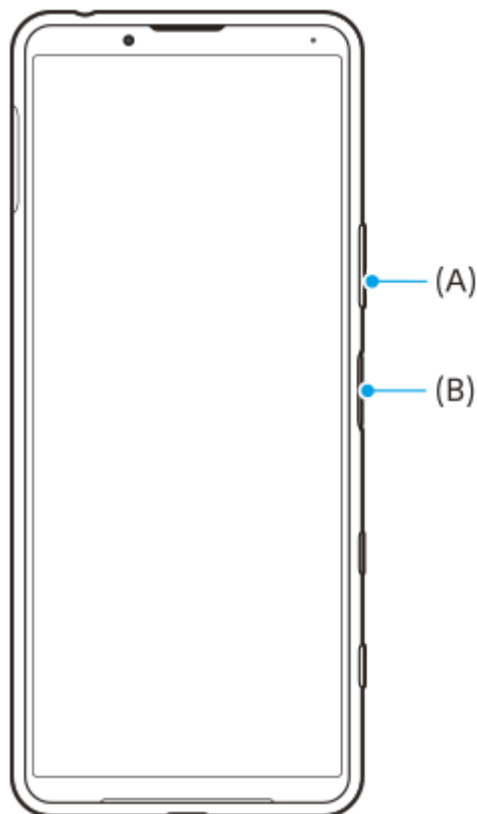


Tip

- Snímání obrazovky můžete přiřadit ke gestu na liště bočního snímače. Pokud chcete pořídit snímek obrazovky lišty bočního snímače, najděte a ůkněte na [Nastavení] > [Displej] > [Boční snímač] > [Gesta], vyberte gesto z [Dvakrát ůknout], [Přejetí nahoru] a [Přejetí dolů] a pak ůkněte na [Pořídit snímek obrazovky].

Pořídit snímek obrazovky nedávno použité aplikace

1. ůkněte na  (Tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

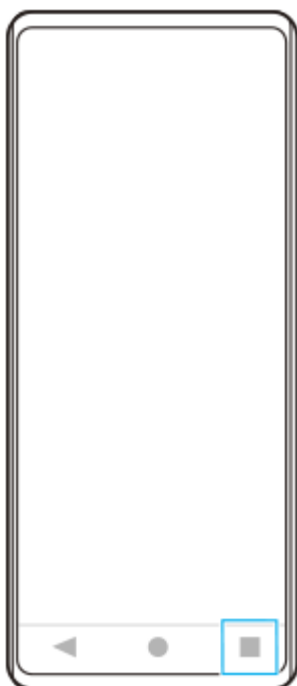

2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a pak ťukněte na [Snímek obrazovky].



Příbuzné téma


- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale lze ji zakázat ručně.

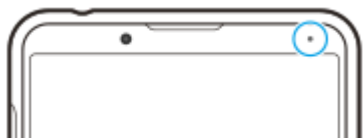

Poznámka

- Když je oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se nebo začne blikat pouze tehdy, když bude třeba upozornění na stav baterie, například když úroveň baterie klesne pod 15 procent.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Konfigurovat oznámení].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač [Použít LED k zobrazení příchozích oznámení] povolíte nebo zakážete funkci.**
Položku můžete najít pod [Pokročilé].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Stavové ikony

	(ikona síly signálu) Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.
	(ikona pro žádný signál)
	(ikona datového roamingu)
	(ikona signálu Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno a data se přenášejí. Číslo zobrazené nalevo od ikony se liší podle standardu Wi-Fi aktuálního připojení.
	(ikona chyby při připojení k Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí. Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.
	(ikona stavu baterie)
	(ikona nabíjení baterie)
	(ikona režimu STAMINA)
	(ikona režimu letadlo)
	(ikona ztlumení mikrofону)
	(ikona hlasitého odposlechu)
	(ikona ztlumení)
	(ikona vibrací)
	(ikona budíku)
	(ikona GPS)

Příbuzné téma

- [Ikony oznámení](#)

F-172-100-34 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ikony oznámení

	(ikona nové SMS)
	(ikona probíhajícího hovoru)
	(ikona zmeškaného hovoru)
	(ikona podrženého hovoru)
	(ikona přesměrování hovoru) Zařízení pro dvě karty SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
	(ikona stahování dat)
	(ikona odesílání dat)
	(ikona nastavení softwaru) K dispozici je základní nastavení zařízení
	(ikona instalace nejnovějšího softwaru) Je k dispozici aktualizace softwaru
	(ikona aktualizace systému) Jsou k dispozici aktualizace systému
	(ikona stahování aktualizací systému)
	(ikona instalace aktualizace staženého systému)
	(ikona ochrany baterie)
	(ikona režimu dynamických vibrací)
	(ikona snímku obrazovky) Snímek obrazovky je zachycen
	(ikona přehrávání hudby) Přehrávání skladby
	(ikona více oznámení) Další nezobrazená oznámení

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Stavové ikony](#)

F-172-100-34 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabít ze zásuvky nebo z počítače. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat několik hodin. Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě.


Vždy používejte originální nabíječku Sony a kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia, protože nabíječky jiných typů mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec, nebo může dokonce dojít k poškození zařízení.

Poznámka

- Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může vyměnit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Tip

- Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než nabíjení přes počítač. Zařízení lze používat i během nabíjení.

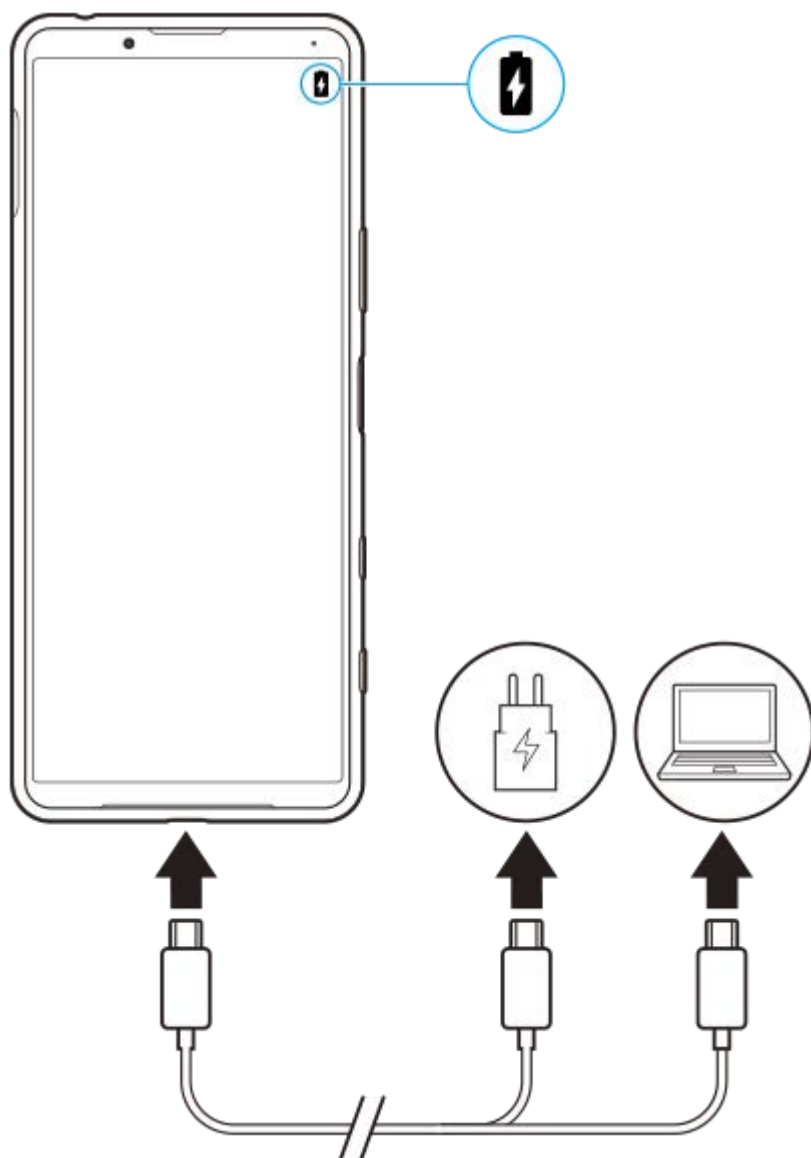

- 1** Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 2** Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.
Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se oznamovací kontrolka.
- 3** Když je zařízení zcela nabit, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.
Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Indikátor stavu baterie

- Zelená: Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
- Oranžová: Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %.
- Červená: Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Poznámka

- Při nabíjení je důležité použít kabel USB (součástí balení), protože ostatní typy kabelů USB mohou vaše zařízení poškodit.

Tip

- Je-li baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než se rozsvítí oznamovací kontrolka a objeví ikona nabíjení.

Příbuzné téma

- [Baterie a správa napájení](#)

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie je ve výchozím nastavení aktivována pro omezení aplikací, které využívají energii akumulátorů na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce funkce úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Poznámka

- Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Vypněte Bluetooth, Wi-Fi a služby určení polohy, pokud tyto funkce nepotřebujete.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci.
- Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
- K poslechu hudby použijte originální zařízení handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Kontrola spotřeby baterie

1. Najděte a Źukněte na [Nastavení] > [Baterie], kde zjistíte odhad zbývajících procent a výdrže baterie.
2. Źuknutím  (ikona další) > [Využití baterie] zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které spotřebovávají energii z akumulátoru.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie](#)
- [Nastavení obrazovky](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

Můžete zkontrolovat spotřebu baterie pro aplikace a v případě potřeby změnit nastavení.

- 1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Aplikace a oznámení]**.
- 2** Vyberte aplikaci a v **[Baterie]** se můžete podívat na její spotřebu baterie.
Položku můžete najít pod **[Pokročilé]**.

Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Pokročilé] > [Přístup ke spec. aplikacím] > [Funkce úspory energie].
- 2 Vyberte [Všechny aplikace] z roletové nabídky.
- 3 Vyberte aplikaci uvedenou jako [Použito] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou baterie nepotřebuje nabíjení tím, že zakáže některé funkce zařízení. Když zapnete Režim STAMINA, zobrazení se přepne do režimu Tmavý motiv.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří úroveň zobrazování, jas obrazovky, vylepšení obrazu a GPS, když je obrazovka vypnutá.

Synchronizace dat aplikací na pozadí nebo streamování může být pro některé aplikace zakázáno.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA].

2 Ťukněte na [Zapnout].

Tip

- Můžete vyjmout aplikace z optimalizace pomocí Režim STAMINA v nabídce Funkce úspory energie.

Příbuzné téma

- [Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Můžete ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby. Pro lepší životnost akumulátoru můžete také nastavit omezení nabíjení tak, aby se akumulátor vždy nabíjel na 80% nebo 90%.

Poznámka

- Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakázete Ochrana baterie.**
- 3 **Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak vyberte požadovanou možnost.**

[Auto] je ve výchozím nastavení vybráno.

Tip

- Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy pomocí Ochrana baterie. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí  (ikona aktualizace systému). Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia Companion v počítači PC nebo Apple Mac.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

- Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

1. Najděte a Źukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].

Příbuzné téma

- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování nového softwaru doporučujeme použít síť Wi-Fi místo mobilní sítě; vyhněte se tak poplatkům za mobilní datové přenosy.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
2. Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přetáhněte dolů stavový řádek a potom ťukněte na [Systém Android] vedle  (ikona USB).
- 3 Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a pak ťukněte na [Přenos souborů].
- 4 **Počítač:** Spustěte aplikaci Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky.
Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí překryvné okno.
- 5 Podle pokynů na obrazovce spustěte příslušné aktualizace softwaru.

Poznámka

- Pokud nemáte software Xperia Companion nainstalovaný v daném počítači, vyhledejte si Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

Restartování, resetování a oprava zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato procedura je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane pracovat správně, ale mějte na paměti, že byste si měli nejprve zálohovat data, protože resetování zařízení vymaže všechna data ze zařízení.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít Xperia Companion. Další informace o stahování a používání Xperia Companion naleznete na stránkách zákaznické podpory Sony vyhledáním Xperia Companion.

Restartování zařízení

Poznámka

- Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení.
2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na [Restartovat].
Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
 - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Obnovení továrního nastavení

Poznámka

- V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- Zálohujte veškerá data uložená ve vnitřní paměti zařízení. Resetování vymaže ze zařízení všechna data.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Možnosti resetu].
2. Ťukněte na [Vymazat data (tovární reset)] > [Vymazat všechna data].
3. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
4. Potvrďte ťuknutím na [Vymazat všechna data].

Tip

- Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Příbuzné téma

- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion lze použít k opravě softwaru zařízení. Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a pak opravte software.

Poznámka

- Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

- 1 **Ověřte, zda je na počítači nainstalována aplikace Xperia Companion.**
- 2 **Spustěte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na [Opravte software] .**
- 3 **Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.**

Příbuzné téma

- [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

Resetování aplikací

Aplikaci můžete resetovat nebo můžete data aplikace vymazat, pokud tato aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy s vaším zařízením. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Ťuknutím na počet aplikací uvidíte všechny aplikace.
3. Ťukněte na  (ikona další) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace].

Vymazání dat aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [OK].

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť].

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Pokročilé] > [Otevírat ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí nastavení].

Poznámka

- Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na vyměnitelnou paměťovou kartu nebo do služby Google.

Poznámka

- Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

Zobrazení stavu paměti

1. Najděte a Źukněte na [Nastavení] > [Úložiště].

Příbuzné téma

- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Formátování paměťové karty](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)

Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vyřešit uvolnění místa ve vnitřním úložišti.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště].**
- 2 **Ťukněte na [UVOLNIT MÍSTO].**
Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, vyberte [Interní sdílené úložiště] > [UVOLNIT MÍSTO].
- 3 **Vyberte zřídka používané aplikace nebo staré soubory, které chcete odstranit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Příbuzné téma

- [Prohlížení stavu paměti](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zastavení aplikací a služeb

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
- 2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na [Vynutit ukončení] > [OK].

Příbuzné téma

- [Prohlížení stavu paměti](#)

Formátování paměťové karty

Pokud vaše zařízení nedokáže přečíst obsah na paměťové kartě, naformátujte paměťovou kartu v zařízení.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Úložiště] > [Karta SD].**
- 2 **Ťukněte na  (ikona další) > [Nastavení úložiště] > [Formátovat] a pak po potvrzení dalšího dialogového okna proveďte formátování.**

Poznámka

- Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mobilní datové připojení

Pro přístup k Internetu potřebujete mobilní datové připojení se správným nastavením Internetu.

- Tato nastavení jsou pro většinu mobilních sítí a operátorů předinstalována v zařízení, takže můžete Internet začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení pro Internet můžete vyhledávat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení internetu, resetujte nastavení pro internet.
- Další možnosti mobilní sítě najdete, když ťuknete na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zvýšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje několik způsobů, kterými můžete zlepšit příjem Wi-Fi:

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
 - Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
 - Nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.
-

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Řízení využívání dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat využívaných jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pomáhá omezit využití dat

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Spořič dat].
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací] >  (ikona nastavení).
3. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
 - Chcete-li nastavit varování ohledně využití dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit upozornění na data] povolte funkci a poté ťuknutím na [Upozornění na data] změňte úroveň pro upozornění.
 - Chcete-li nastavit omezení objemu mobilních dat, ťuknutím na přepínač [Zadejte limit dat] povolte funkci a poté ťukněte na [Limit dat], abyste změnili omezení využití dat.

Tip

- Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. V nabídce [Limit dat a upozornění] ťukněte na [Cyklus využití dat aplikací] a poté nastavte datum resetování.

Poznámka

- Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Kontrola využití dat

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet].
2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
 - Chcete-li zkontrolovat využití mobilních dat, ťukněte na [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací].
 - Chcete-li zkontrolovat využití dat Wi-Fi, ťukněte na [Wi-Fi] > [Využití dat přes Wi-Fi].

Řízení využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a pak ťukněte na [Mobilní data a Wi-Fi].
3. Upravte možnosti podle potřeby.

Poznámka

- Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nastavení menu

V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení. Nabídku nastavení lze otevřít z obrazovky aplikací nebo z panelu rychlá nastavení.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení].

Tip

- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu].
- Chcete-li vyhledat nastavení, najděte a ťukněte na [Nastavení] a pak zadejte název nastavení do pole [Prohledat nastavení].

Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

- Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

Změna hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změníte hlasitost média.
Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí hlasitosti médií ťukněte na  (ikona hlasitosti médií).
2. Chcete-li změnit hlasitost hovoru, vyzvánění a oznámení nebo budíku, ťukněte na  (ikona upravit hlasitost).
Pomocí posuvníků nastavte hlasitost. Ťukněte na [Zobrazit další] pro další možnosti.

Aktivace vibračního režimu

1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
2. Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí  (ikona vibrací).

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
2. Ťuknutím na přepínač [Vibrace u volání] povolíte funkci.

Zvuky a tóny

Nastavení vyzvánění

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
2. Vyberte [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2].
3. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který není v seznamu, ťukněte na [Přidat vyzváněcí tón].
4. Potvrďte ťuknutím na [OK].

Nastavení zvuku oznámení

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Zvuk oznámení].
2. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který není v seznamu, ťukněte na [Přidat oznámení].
3. Potvrďte ťuknutím na [OK].

Tip

- Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu [Žádný].
- Pro zapnutí nebo vypnutí jiných zvuků a tónů najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Pokročilé] a poté ťuknutím na přepínače zapněte nebo vypněte různé zvuky a tóny.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej].

2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

Použijte posuvník, ťukněte na přepínače nebo vyberte možnosti pro nastavení.

Nastavení hlavní obrazovky

- **Nastavení kvality obrazu:** Upravte kvalitu fotografií a videí zobrazených na vašem zařízení.
- **Vyvážení bílé:** Ťuknutím na přepínač [Nastavit ručně] povolte změny nastavení a pak vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.
- **Vysoká obnovovací frekvence:** Pro hladší zobrazení nastavte obnovovací frekvenci na 120 Hz.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí posuvníku. Můžete také povolit [Adaptivní jas] a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.
- **Tmavý motiv:** Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.
- **Noční režim:** [Noční režim] přepne barvu obrazovky na oranžovou. To usnadňuje prohlížení obrazovky za tmy a také to usnadňuje usínání.
- **Zabraňte náhodnému použití díky vypnuté obrazovce:** Můžete zabránit tomu, aby se zařízení omylem aktivovalo, když je v kapse nebo v tašce.

Poznámka

- Je-li zapnut režim STAMINA, nelze použít [Vysoká obnovovací frekvence].
- Nezobrazujte velmi jasné nebo statické snímky po delší dobu. Mohlo by to způsobit, že na displeji zůstane afterimage nebo zabarvení.

Tip

- [Vylepšení obrazu videa] je k dispozici pouze u některých aplikací.
- I když bude funkce Automatické otočení obrazovky zakázána, můžete otočit obrazovku ručně ťuknutím na  (ikona otočit) v navigačním panelu.

Aktualizace aplikací

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v aplikaci obchodu Play Store zakázat funkci automatických aktualizací.

- 1 Najděte a ťukněte na  (ikona Play Store).
- 2 Ťukněte na  (ikona nabídky) a poté na nabídku nastavení.
- 3 Ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací.
- 4 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Použití služeb určování polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systému GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na support.google.com/.

- 1 **Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Poloha].**
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.**

Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Datum a čas

Můžete změnit datum a čas v zařízení.

- 1** Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas]**.
Položku můžete najít pod **[Pokročilé]**.
- 2** Chcete-li nastavit datum a čas ručně, ťuknutím na přepínač **[Automatické datum a čas]** funkci vypněte.
Chcete-li nastavit časové pásmo ručně, ťuknutím na přepínač **[Používat časové pásmo ze sítě]** funkci zakažte.
- 3** Ťuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Přenos hudby z počítače do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na zařízení vyberte [Přenos souborů] a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače.
- Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.


Poznámka

- Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

Poslech hudby

Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

Přehrávač hudby – přehled

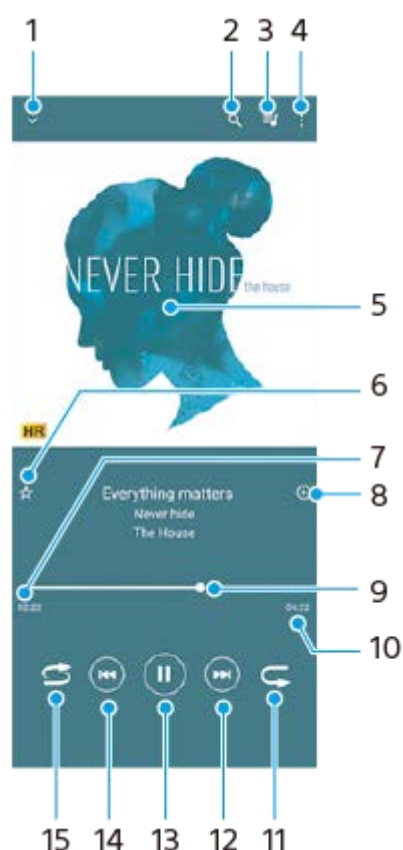


1. Minimalizace přehrávače přes celou obrazovku
2. Hledání všech skladeb uložených v zařízení
3. Zobrazení fronty přehrávání
4. Zobrazení dalších možností
5. Obal alba (je-li k dispozici)
6. Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené
7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8. Přidání skladby na seznam skladeb
9. Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
10. Délka aktuální skladby
11. Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
12. Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
13. Přehrání nebo pozastavení skladby
14. Ťukněte jednou nebo dvakrát, abyste se dostali na začátek právě přehrávané skladby nebo předchozí skladby, dotkněte se a podržte a přetočíte právě přehrávanou skladbu
15. Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

Tip

- Použití ⏮ (Tlačítko předchozí) při přehrávání skladby.

- V průběhu prvních 5 sekund přehrávání se ťuknutím na tlačítko dostanete zpět na předchozí skladbu.
- Po 5 sekundách přehrávání se ťuknutím na tlačítko dostanete zpět na začátek aktuální skladby, nebo na ně můžete dvakrát ťuknout, abyste se dostali na předchozí skladbu.

Úvodní obrazovka aplikace hudba

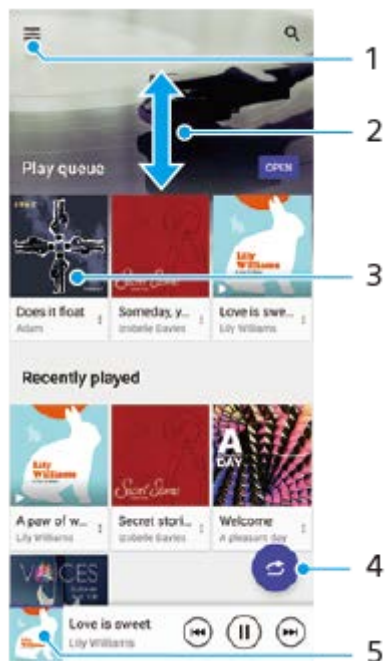

1. Otevření nabídky aplikace Hudba
2. Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
3. Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
4. Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
5. Přejít na obrazovku přehrávače hudby

Poznámka

- Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Funkce aplikace Hudba

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.


Úprava informací o hudbě

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na [Upravit informace o hudbě].
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit obrázek alba ťukněte na  (ikona úprav), a vyberte požadovanou možnost.
4. Po dokončení ťukněte na [ULOŽIT].

Přehrávání hudby na pozadí

1. Během přehrávání skladby se ťuknutím na  (tlačítko domů) dostanete na výchozí obrazovku. Aplikace Hudba stále běží na pozadí. Chcete-li znovu otevřít aplikaci Hudba, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení Hudba. Můžete také najít a ťuknout na  (ikona hudby).

Fotoaparát – přehled

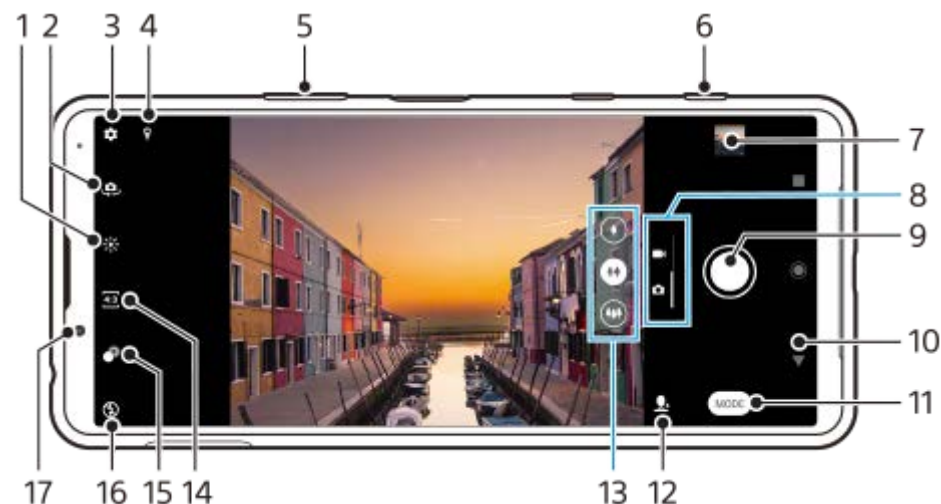

1. Ťuknutím nastavíte barvu a jas
2. Přepínač mezi předním a hlavním fotoaparátem
3. Nastavení fotoaparátu
4. Stav zeměpisných souřadnic
5. Použití tlačítek ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
6. Pomocí tlačítka spouště fotoaparátu můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa
7. Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
8. Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa
9. Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
10. Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
11. Výběr režimu záznamu
12. Zástupce naposledy vybraného režimu záznamu
13. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete objektivy
14. Vyberte poměr stran
15. Ťuknutím upravíte efekt Rozostření (bokeh)
16. Vyberte nastavení blesku. Při aktivaci blesku nebo svítilny se změní barva ikony.
17. Objektiv předního fotoaparátu

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pořízení fotografie nebo nahrání videa

Tato část popisuje základní činnosti fotoaparátu.

Tip

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

- 1 Spuštění fotoaparátu.**
 - Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu, přejeďte prstem po  (ikona fotoaparátu) ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce aplikací ťukněte na  (ikona fotoaparátu).
 - Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu] a potom ťuknutím na přepínač povolte funkci.
- 2 Přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografií nebo videa.**
- 3 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nebo ťukněte na tlačítko závěrky.**

Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

-  (tlačítko snímání): Pořízení fotografie
-  (tlačítko spuštění): Záznam videa/pokračování v záznamu
-  (tlačítko pauza): Pozastavení videa
-  (tlačítko stop): Ukončení záznamu videa
-  (ikona zapnuté samospouště): Samospoušť je aktivní
-  (ikona zapnutého fotografování dotykem): Fotografování dotykem je aktivní
-  (ikona zapnutého fotografování dotykem a samospouště): Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Příbuzné téma

- [Samospoušť](#)
- [Různé způsoby fotografování](#)

Pořízení fotografie pomocí blesku

Používejte blesk podle objektu a světelných podmínek.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na  (ikona automatického blesku).
- 2** V případě potřeby změňte nastavení blesku.
- 3** Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

- Dostupná nastavení závisejí na režimu snímání, fotografování a režimu videa.

Tip

- Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí Vynutit blesk odstraňte nežádoucí tmavé stíny.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Základní funkce fotoaparátu


Používejte základní funkce fotoaparátu, které vám pomohou pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

Změna poměru stran

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona poměru stran).
2. Vyberte požadované nastavení.

Úprava nastavení fotoaparátu

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

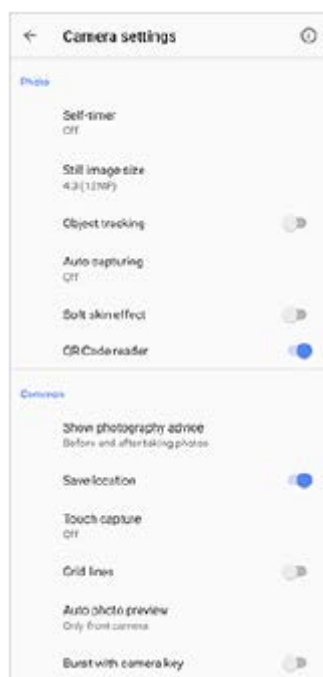

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Tip

- Ťuknutím na  (ikona úvodu k funkcím) zkontrolujete údaje o různých funkcích.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

1. Při používání fotoaparátu přepnete ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.

Tip

- Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prstem na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na výšku) nebo přejetím prstem doprava na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na šířku).

Výměna objektivů

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na jedno z tlačítek úhlu.

-  (Tlačítko teleobjektiv)
-  (Tlačítko širokoúhlé)
-  (Tlačítko Super širokoúhlé)

Používání zoomu

1. Při používání hlavního fotoaparátu proveďte některou z následujících činností.

- Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
- Použijte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu vyberte objektiv a poté přetáhněte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Poznámka

- Zoom je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Redukce šumu větru při nahrávání

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku] > [Inteligentní filtr větru].
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prohlížení, sdílení a úpravy fotografií a videí

Po pořízení fotografií nebo nahrávání videí můžete fotky a videa v aplikaci Fotky Google prohlížet nebo sdílet. Můžete také upravovat fotografie a videa, například nastavením barev nebo ořezáním fotografií.

- 1 Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.
- 3 Chcete-li sdílet fotografii nebo video, ťukněte na  (ikona sdílení), a pokud je chcete editovat, ťukněte na  (ikona úprav).

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Výběr režimu snímání

Můžete si vybrat režim snímání podle objektu nebo účelu.

- 1 Používáte-li fotoaparát, ťukněte na [Režim] a vyberte režim záznamu.

Přehled režimů záznamu

Následují některé z hlavních režimů záznamu.

-  (ikona zpomaleného pohybu): Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa
-  (Ikona selfie na výšku): Pořizování vylepšených selfies
-  (ikona kreativních efektů): Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry
-  (ikona panorama): Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií
-  (ikona Photo Pro): Spuštění Photo Pro

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Příbuzné téma

- [Videa ve zpomaleném režimu](#)
- [Selfie portrét](#)
- [Kreativní efekt](#)
- [Panorama](#)
- [Spuštění Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Různé způsoby fotografování

Fotografujte způsobem, který vyhovuje vaší situaci.

Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie současně

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení) a poté ťukněte na položku [Spustit tlačítkem spouště] > [Spustit Fotoap. a vyfotit].
2. Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát.
Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
3. Dlouhé stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu spustí fotoaparát a pořídí fotografii.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení) a poté ťukněte na [Fotografování dotykem] > [Zapnuto] nebo [Pouze přední fotoaparát].
2. Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
3. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořídíte fotografii.

Tip

- Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videa

1. Při nahrávání videa ťukněte na  (ikona fotoaparátu).
Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Samospoušť

Pomocí Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na položku  (ikona nastavení) > [Samospoušť], vyberte dobu zpoždění a poté zavřete nabídku nastavení.**

Nastavení Samospoušť se uloží.

Při používání předního fotoaparátu ťukněte na  (ikona samospouště), a vyberte dobu prodlevy.

- 2 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.**

Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

Úprava expozice, barvy a světelných podmínek

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné množství světla. Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Videa můžete také nahrávat v režimu HDR a umocnit realistický efekt přidáním jasu a kontrastu.

Optimalizace světelných podmínek

- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Příbuzné téma

- [Barva a jas](#)
- [Záznam videa HDR](#)
- [Samospoušť](#)
- [Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Barva a jas

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu a hodnotu jasu zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona barvy a jasu).**
- 2 Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.**
Ťuknutím na  (ikona storno) resetujte a zavřete nastavení barev.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Záznam videa HDR

Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatictější a budou více odpovídat skutečnosti.

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
- 2 Ťukněte na  (ikona HDR) a vyberte [Zapnuto].

Poznámka


- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [Full HD (60 sn./s)] nebo [HD].

Nastavení správného ostření

Aplikace Fotoaparát automaticky zaostří a detekuje oči nebo obličeje lidí. Když je obličej v záběru, fotoaparát automaticky detekuje a zaostří na jedno oko zeleným rámečkem (funkce AF podle oka). Pokud ťuknete na  (ikona AF podle oka) při zaostřování na oko, fotoaparát přepne své zaostření na obličej nebo obličeje.

Poznámka

- Funkce AF podle oka je k dispozici, pouze když používáte hlavní fotoaparát.

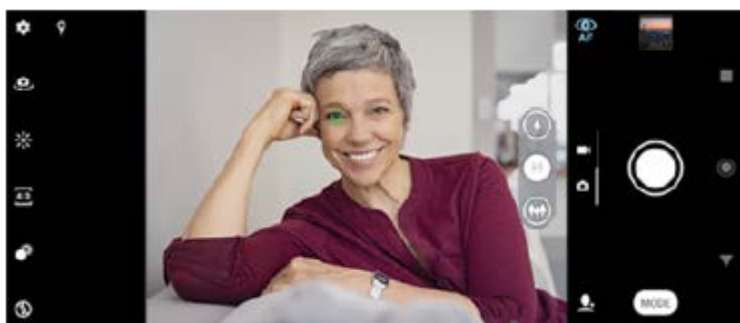

Automatické zaostřování

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na oblast, na kterou chcete zaostřit. Objeví se  (ikona nastavení zaostření) a fotoaparát zaostří na tuto oblast. Chcete-li změnit oblast ostření, ťukněte na obrazovku. Pro uzamčení zaostření stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu napůl. Změní se barva kruhového rámečku.
2. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Tato volba závisí na vybraném režimu záznamu.

Pořizování fotografií a videí lidí

Je-li vybrán režim fotografování, aplikace Fotoaparát dokáže detekovat obličeje osob a oči. Je-li detekován obličej nebo oko, objeví se rámeček detekce. Ťuknutím na  (ikona AF podle oka) přepínáte mezi zaostřením na obličeje a oči. Je-li detekováno více obličejů, ťuknutím na libovolný rámeček vyberte obličej, na který chcete zaostřit. Když je fotoaparát nastaven na zaostření na oči, ťuknutím na libovolný obličej vyberte oko, na které chcete zaostřit.

Když je vybrán režim video, aplikace Fotoaparát dokáže detekovat obličeje osob. Zaostřené obličeje jsou označeny barevným rámečkem.

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.

Poznámka

- Funkce AF podle oka není k dispozici při pořizování selfie nebo nahrávání videí.



Tip

- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zjemnění pleti

Můžete pořizovat fotografie s jemnějšími tóny pleti.

- 1** Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Ťuknutím na přepínač [Efekt hladké pleti] povolíte efekt.
- 3** Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pořízení fotografie, když se někdo usměje

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Automatický záznam] nebo [Automatický záznam (video)] > [Snímání úsměvu].
- 3 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 4 Když se osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pořízení selfie

Přepněte na přední fotoaparát a pořiďte svoji fotografii. Aby nedošlo k rozmazání fotografií za špatných světelných podmínek, umístěte zařízení na pevný povrch a použijte samospoušť, abyste udrželi zařízení v klidu.

- 1 Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
- 2 Ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) aktivujte přední fotoaparát.
- 3 Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na  (ikona samospouště).
- 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko spouště fotoaparátu pořiďte selfie.

Aktivace samospouště pro selfie dlaní ruky

Použijte Ruční závěrka k automatickému spuštění časovače a pořídte fotografii, když fotoaparát detekuje vaši ruku. Funkce Ruční závěrka je k dispozici pouze při používání předního fotoaparátu.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona přepnutí fotoaparátu) a aktivujte přední fotoaparát.

2 Ťukněte na  (ikona nastavení).

3 Ťukněte na [Automatický záznam] > [Ruční závěrka].

4 Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

5 Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.

Jakmile fotoaparát detekuje vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Sledování objektu

Fotoaparát dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček označuje obličej nebo pohybující se objekty, které jsou zaostřené.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťuknutím na přepínač [Sledování objektu] povolte.
- 3 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 4 Dotykem na objekt v hledáčku jej vyberete pro sledování.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [4K].

Zachycení série snímků

Použitím funkce Sekv. snímání tlač. závěrky pořídíte sérii snímků a pak můžete vybrat nejlepší snímek.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťuknutím na přepínač [Sekv. snímání tlač. závěrky] povolte.
- 3 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 4 Dlouhým stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka závěrky pořídíte sérii snímků.
Počet pořízených snímků je uveden uprostřed hledáčku.
- 5 Uvolněním tlačítka spouště nebo závěrky dokončíte záznam série.
Všechny fotografie jsou uloženy.
- 6 Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledky.
- 7 Posouváním procházejte mezi pořízenými snímky a vyberte snímek, který chcete uložit.
- 8 Ťukněte na  (ikona série) a potom vyberte požadovanou možnost.

Tip

- Toto nastavení je povoleno ve výchozím nastavení při použití tlačítka spouště. Dotkněte se a podržte tlačítko spouště, abyste pořídili sérii snímků.

Záznam videa bez chvění

Při nahrávání videí můžete pomocí Stabilizace videa kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
- 2 Ťukněte na  (ikona nastavení).
- 3 Ťuknutím na přepínač [Stabilizace videa] můžete kompenzovat pohyb fotoaparátu.
- 4 Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efekt Rozostření (bokeh)

Fotky s použitím efektu rozostření (bokeh) můžete pořizovat během používání hlavního fotoaparátu na zařízení. Efekt rozostření (bokeh) snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na  (ikona Bokeh).
- 2 Přetažením posuvníku upravte hodnotu.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

- Zoom není k dispozici, když používáte efekt Rozostření (bokeh).

Tip

- Pokud se k objektu při používání efektu Rozostření (bokeh) příliš přiblížíte nebo jste od něj příliš daleko, zobrazí se varování. Pokud k tomu dojde, upravte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pak můžete pořídit fotografii s efektem Rozostření (bokeh).

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Videa ve zpomaleném režimu


Režim video Zpomalený pohyb dodá vašim videím působivé efekty. Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.

Poznámka

- Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základní.

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona zpomaleného pohybu).
2. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
3. Ťuknutím na  (tlačítko stop) zastavíte nahrávání.
4. Ťuknutím na miniaturu otevřete video.
5. Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na místa, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu objevil.
(A): Body
(B): Časová osa zpomaleného pohybu

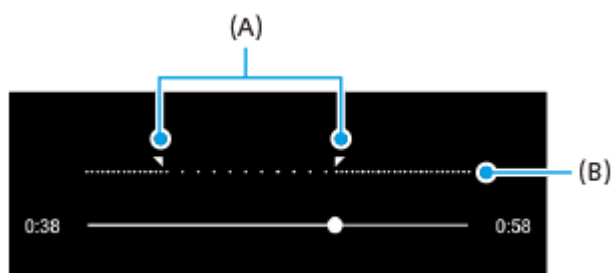

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Selfie portrét

Selfie portrét umožňuje pořizovat vylepšená selfie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (Ikona selfie na výšku).
- 2 Ťukněte na ikonu pro efekt, který chcete použít, a tažením posuvníku upravte efekt.
Podle potřeby upravte stejným způsobem i ostatní efekty.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Selfie portrét Přehled

-  (ikona Bokeh): Použije efekt rozostření kolem osoby
-  (ikona hladké pleti): Zjemňuje tóny pokožky
-  (ikona jasu pokožky): Rozjasní pleť
-  (ikona zvětšení očí): Zvětší oči
-  (ikona užší tváře): Zeštíhlí obličej

Tip

- Portrét můžete uložit ve stejném směru jako náhled ťuknutím na  (ikona zrcadlení) > [Zapnuto].
- Ťuknutím kamkoli na displej můžete pořídít fotografii. Ťukněte na  (ikona fotografování dotykem) > [Zapnuto].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo záznamu videa.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona kreativních efektů).
- 2 Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr můžete zobrazit náhled efektu.
- 3 Ťuknutím na  (ikona použití kreativních efektů) použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

Tip

- Ťuknutím na  (ikona přepnutí filtru) můžete přepínat filtry.

Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] >  (ikona panorama).
- 2 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nebo ťukněte na tlačítko závěrky.
- 3 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit.

Pomocí volby [Úložiště dat] v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťukněte na [Velikost fotografie] nebo [Rozlišení videa].

3 Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Diagnostika fotoaparátu

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem, bleskem nebo tlačítkem spouště fotoaparátu.

Chcete-li spustit diagnostický test fotoaparátu, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na  (ikona úvodu k funkcím) > [Nápověda] > [Spustit aplikaci Podpora].
- 3 Ťukněte na [Testy Xperia], vyberte kategorii a pak se řiďte instrukcemi na displeji.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging

Fotografie a videa můžete uložit se souřadnicemi místa, kde byly pořízeny. Tomu se říká „geotagging“. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Uložit polohu] povolte.

Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

-  (ikona zachyceného signálu GPS): Zeměpisná poloha se uloží.
-  (ikona nenalezení GPS): Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Mřížka

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Mřížka] povolíte nebo zakázete.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rady pro fotografování

Fotoaparát může zobrazit nápovědu k fotografování a pomoci vám tak pořídit fotografii. Před fotografováním vás fotoaparát upozorní, pokud byste prstem zakrývali objektiv nebo neměli zaostřeno. Po pořízení fotografií zkontroluje fotoaparát, zda dochází k rozmazání, a může vám poskytnout rady pro pořizování fotografií.

Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pouze při pořizování fotografií.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Zobrazit rady k fotografování] a vyberte možnost.
Nastavení se uloží.

Nastavení rad pro fotografování

- **Před a po pořízení fotek:** Rady pro fotografování se zobrazují před a po pořízení fotografií.
- **Pouze po pořízení fotek:** Rady pro fotografování se zobrazí pouze po pořízení fotografií.
- **Vypnuto:** Není zobrazena žádná rada pro fotografování.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nastavení náhledu fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie zobrazí náhled.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Automatický náhled fotek] a vyberte možnost.
Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

- **Zapnuto:** Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Pouze přední fotoaparát:** Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Vypnuto:** Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťukněte na [Použit tlačítka hlasitosti jako] a vyberte možnost.
Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

- **Přiblížení:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení.
- **Hlasitost:** Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno.
- **Spoušť:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zvuk

Po aktivaci Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště se odpočet ohlásí sérií pípnutí.

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).

2 Ťuknutím na přepínač [Zvuk] povolíte nebo zakázete.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Čtečka kódů QR Code

Můžete skenovat kódy QR Code.

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na  (ikona nastavení).
- 2 Ťuknutím na přepínač [Čtečka kódů QR Code] povolíte funkci.
Nastavení se uloží.

Skenování kódu QR Code

1. Namiřte fotoaparát na kód QR Code.
2. Ťukněte na zobrazené oznámení.
Pokud se oznámení nezobrazí, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a potvrďte je.

Tip

- Pro zobrazení oznámení QR Code na obrazovce aplikace fotoaparátu najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace] > [Fotoaparát] > [Oznámení] > [Čtečka kódů QR Code], a pak ťuknutím na přepínač [Vysakování na obrazovce] povolte funkci s vybraným [Výchozí].

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- 1 **Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- 2 **Vaše zařízení:** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
- 3 Ťukněte na [START].
- 4 Ťukněte na [OK] a vyberte zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
2. Ťukněte na [Odpojit] a pak ťukněte na [OK].

Poznámka

- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na ▼ (ikona šipky dolů) a pak na [Odpojit] > [OK].
- Ťukněte na ⋮ (ikona další) pro další možnosti.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.



- 1 Připojte k zařízení kabel USB.
- 2 Přetáhněte dolů stavový řádek a potom ťukněte na [Systém Android] vedle  (ikona USB).
- 3 Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a potom vyberte požadovanou možnost.

Předvolby USB

- **USB ovládá:** Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.
- **Použití USB:** Můžete zvolit účel připojení USB.
 - **Přenos souborů:** Spravuje soubory nebo aktualizuje software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů s Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
 - **Tethering přes USB:** Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
 - **MIDI:** Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.
 - **Žádný přenos dat:** Nabijte zařízení, když je [USB ovládá:] nastaveno na [Toto zařízení]. Když je [USB ovládá:] nastaveno na [Připojené zařízení], lze použít zařízení jako zdroj napájení a nabíjet druhé připojené zařízení.

Poznámka

- Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.
- Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.

Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly. Zkontrolujte, zda je na obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda je obrazovka zařízení aktivní a odemčená.

Poznámka

- Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat tak další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

1. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkala značka N. Zařízení značku přečte a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím na obsah značky jej otevřete.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

Poznámka

- Aby připojení fungovalo, budete muset mít aktivováno Wi-Fi nebo Bluetooth v obou zařízeních.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.**
- 2 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Přístup ke spec. aplikacím] > [Platby přiložením telefonu].**

Položku můžete najít pod [Pokročilé].
Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby.**

Můžete například změnit výchozí platební službu.

Poznámka

- Mobilní platební služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. U zařízení pro dvě karty SIM jsou platby pomocí funkce NFC podporovány, jen pokud je do slotu 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC.

Příbuzné téma

- [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Použijte funkci Bluetooth k odesílání souborů do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth, nebo pro připojení k příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují lépe do vzdálenosti 10 metrů, bez pevných překážek mezi nimi. Párování je nutné pro připojení k ostatním zařízením Bluetooth.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení]**.
- 2 Ťukněte na **[Bluetooth]**.
- 3 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Tip

- Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu rychlých nastavení.

Poznámka

- Zařízení nelze připojit bezdrátově ke všem typům zařízení Bluetooth. Sony nezaručuje, že všechna zařízení Bluetooth budou s vaším zařízením kompatibilní.
- Pro bezpečnou komunikaci Bluetooth podporuje vaše zařízení funkci zabezpečení vyhovující normám Bluetooth. Zabezpečení však může být nedostatečné. Záleží na nastaveních atd. Při používání funkce Bluetooth si buďte vědomi bezpečnostních rizik.
- Vezměte prosím na vědomí, že Sony nenese žádnou odpovědnost za únik dat, ke kterému může dojít při komunikaci přes připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Toto jméno se ukáže ostatním zařízením poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vaše zařízení je nastaveno jako viditelné.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].
- 2 Ťukněte na [Název zařízení].
- 3 Zadejte název pro své zařízení.
- 4 Ťukněte na [Přejmenovat].

Párování s jiným zřízením Bluetooth

Při párování vašeho zařízení s jiným zařízením můžete například připojit svoje zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth nebo k automobilové soupravě Bluetooth a použít tato další zařízení ke sdílení hudby.

Jakmile je vaše zařízení spárováno s jiným zařízením Bluetooth, bude si to vaše zařízení pamatovat.

Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].

Objeví se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

2. Ťukněte na zařízení Bluetooth, s kterým se chcete spárovat.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V nabídce [Dříve připojená zařízení] ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V [Dříve připojená zařízení] ťukněte na  (ikona nastavení) vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
3. Ťukněte na [Zapomenout] > [Zapomenout zařízení].

Poznámka

- Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete odeslat následující typy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Přesvědčte se, že je funkce Bluetooth zapnuta pro přijímací zařízení a že zařízení je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat.**
- 2 Dotkněte se položky, podržte ji, a ťukněte na tlačítko  (ikona sdílení).**
- 3 Vyberte [Bluetooth] a poté ťukněte na název přijímacího zařízení.**

Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
- 4 Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímacím zařízení spojení.**
- 5 Zobrazí-li se výzva, potvrďte přenos do přijímacího zařízení.**
- 6 Na přijímacím zařízení přijměte příchozí položku.**

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Přijem položek pomocí technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Presvědčte se, zda je funkce Bluetooth zapnutá a je viditelná pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.**
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.**
- 3 Ťuknutím na [Přijmout] zahájíte přenos souboru.**
- 4 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.**
- 5 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.**

Prohlížení souborů přijatých pomocí připojení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
2. Ťukněte na [Soubory přijaté přes Bluetooth].

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Zvětšení

Pro lepší viditelnost displeje zařízení můžete zobrazení přiblížit nebo zvětšit.

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Přístupnost] > [Zvětšení].
- 2 Vyberte možnost a ťuknutím na přepínač funkci povolte.

Přiblížením bude vše větší

1. V závislosti na vybrané možnosti zvětšení ťukněte třikrát na displej nebo nejprve ťukněte na  (Tlačítko přístupnosti) a pak na displej.
2. Tažením dvěma nebo více prsty pohybujte po displeji.
Chcete-li režim zoomu ukončit, třikrát ťukněte na obrazovku nebo ťukněte na tlačítko  (Tlačítko přístupnosti).

Dočasné zvětšení obrazovky

1. Podle vybrané volby zvětšení ťukněte na obrazovku třikrát a podržte ji, nebo nejprve ťukněte na položku  (Tlačítko přístupnosti) a poté se dotkněte a podržte displej.
2. Zvětšenou oblast přesuňte tažením prstu po displeji.
Chcete-li zvětšení zastavit, zvedněte prst.

Tip

- U určitých aplikací lze obrazovku také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Velikost písma

Můžete zvětšit výchozí velikost textu zobrazeného na zařízení.

- 1** Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Přístupnost] > [Velikost písma].
- 2** Pomocí posuvníku nastavte požadovanou velikost písma.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korekce barev

Můžete změnit způsob zobrazování barev na obrazovce pro uživatele, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

- 1 Najděte a ťukněte na **[Nastavení] > [Přístupnost] > [Korekce barev]**.
- 2 Ťuknutím na přepínač **[Používat korekci barev]** povolíte funkci.
- 3 Ťukněte na **[Režim korekce]** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo činnostem provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Přístupnost] > [TalkBack].

2 Ťukněte na přepínač a poté ťukněte na [Povolit].

Poznámka

- Chcete-li změnit preference hlasu, zpětné vazby a dotyků pro TalkBack, ťukněte na [Nastavení], a poté dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

Tip

- Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Chcete-li výukový program ukončit, ťukněte na ◀ (tlačítko zpět), a poté dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

Vypnutí TalkBack

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] a potom ťukněte dvakrát kamkoli na obrazovce.
2. Ťukněte na [Přístupnost] a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
3. Ťukněte na [TalkBack] a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
4. Ťukněte na přepínač a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
5. Ťukněte na [Ukončit] a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Další nastavení pro přístup

Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost všech prvků na obrazovce (Zobrazovaná velikost), při přehrávání zvuku současně přehrávat levý a pravý zvukový kanál (Zvuk mono) nebo pracovat se zařízením pomocí jednoho nebo více přepínačů (přístup přes přepínač).

- 1 Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Přístupnost].
- 2 Ťukněte na možnost, kterou chcete upravit, a nastavte požadovanou hodnotu nebo nastavení.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Text v reálném čase

Text v reálném čase (RTT) je textová služba, kterou dopravci poskytují v některých zemích/regionech. Umožňuje, aby jednotlivé znaky ve zprávách byly čteny tak, jak jsou zadány. Zjistěte u svého dopravce, zda je RTT k dispozici ve vašem servisním plánu. Vezměte prosím na vědomí, že abyste mohli kontaktovat 911 pomocí RTT ve Spojených státech, musí mít telefon nainstalovanou kartu SIM. Další informace o používání RTT na telefonu najdete na

<https://support.google.com/accessibility/android>.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Informace o aplikaci podpory

Pomocí aplikace podpory můžete vyhledávat informace o zařízení a softwaru. Můžete si číst témata podpory nebo používat užitečné aplikace, například test zařízení.

Poznámka

- Kontaktní údaje podpory naleznete v nabídce Kontaktujte nás i bez připojení k síti.

1 Najděte a ťukněte na (ikona podpory).

Tip

- Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Obecné informace

Tuto uživatelskou příručku vydává Sony Corporation (dále jen „Sony“) nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a nebo vybavení může společnost Sony provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení v libovolném čase. U aplikací z webových stránek třetí strany nebo ke kterým jste se prostřednictvím webových stránek třetí strany dostali si předem prostudujte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Sony neposkytuje ani nezaručuje dostupnost nebo výkon aplikací, webových stránek, nebo nabízených služeb jakékoli třetí strany. V případě, že je software doprovázející nebo poskytovaný pro vaše zařízení vázán dodatečnými smluvními podmínkami, budou tato ustanovení také určovat vaše vlastnictví a užívání softwaru.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například hudbu nebo videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli Sony. Před použitím dodatečného obsahu ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Sony nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu dodatečného obsahu jakékoli třetí strany. Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech a/ nebo získaného od poskytovatele videa vlastníciho licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání a licencí můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Poznámka: Sony doporučuje uživatelům zálohovat si své osobní údaje a informace.

SPOLEČNOST SONY ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VČETNĚ AVŠAK NEJEN KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI.

CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části s důležitými informacemi v [Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace] ve vašem zařízení.

F-172-100-34 Copyright 2020 Sony Corporation