

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Használja ezt a kézikönyvet, ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van.

A szoftverfrissítéssel változó funkciók

[A szoftver Android 12 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

[A szoftver Android 11 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

Xperia 5 II funkciók

Photo Pro

– [A Photo Pro \(Photography Pro\) alkalmazás elindítása](#)

– [Fényképezés a Photo Pro alkalmazással](#)

Cinema Pro

– [A Cinema Pro alkalmazás elindítása](#)

– [Klipek egyesítése és filmnézés](#)

Játékoptimalizáló

– [A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása](#)

[A Játékoptimalizáló használata játék közben](#)

[A kamerabilentyű gyorsbillentyűként történő használata a Játékoptimalizáló-műveletekhez](#)

A hang javítása

[A hangkimenet javítása Dolby Atmos® funkcióval](#)

[Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\).](#)

[A szélzaj csökkentése felvétel során](#)

Oldalérzékelő

[Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)

[Az Oldalérzékelő használata](#)

[Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Osztott képernyő üzemmód

[Osztott képernyő üzemmód használata](#)

Dinamikus rezgés

[Dinamikus rezgés használata](#)

[A Dinamikus rezgés beállítások módosítása egy médiaalkalmazásból](#)

Környezeti kijelző

[A Környezeti kijelző beállítása](#)

Intelligens híváskezelés

[Az Intelligens híváskezelés használata](#)

Első lépések

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

[Áttekintés](#)

SIM-kártya és memóriakártya behelyezése

[Összeszerelés – dupla SIM-kártya](#)

[Dupla SIM-kártyás készülék használata](#)

[A képernyő védelme](#)

[A készülék első bekapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

[Tartalom átvitele egy régi készülékről](#)

A készülék biztonsága

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

[Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

Alapismeretek

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása](#)

[Intelligens háttérvilágítás-vezérlés](#)

[Egykezes üzemmód](#)

[Képernyőfelvétel készítése](#)

[Jelzőfény](#)

Az állapotsor ikonjai

[Állapotjelző ikonok](#)

[Értesítési ikonok](#)

Akkumulátor és karbantartás

[A készülék töltése](#)

Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

[Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)

[Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)

[Alkalmazások kizárása az energiatakarékos funkcióból](#)

[STAMINA üzemmód](#)

[Akkumulátorkezelő](#)

A készülék frissítése

[A készülék frissítése előtt](#)

[A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

[A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Újraindítás, visszaállítás és javítás

[A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása](#)

[A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)

[Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

A memória teljesítményének javítása

[A memóriaállapot megtekintése](#)

[Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)

[Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)

[A memóriakártya formázása](#)

Internet és hálózatok

[Mobil adatkapcsolat](#)

[A Wi-Fi® jelerősségének növelése](#)

[Az adathasználat szabályozása](#)

Alapbeállítások

[Beállítások menü](#)

Hangerő, rezgés és hang

[Hangerő és rezgés](#)

[Hangok és hangjelzések](#)

[Képernyő-beállítások](#)

[Alkalmazásfrissítések](#)

[A helyszolgáltatások használata](#)

[Dátum és idő](#)

Zene

[Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

[Zenehallgatás](#)

[A Zene alkalmazás funkciói](#)

Kamera

A kamera bemutatása

[A kamera áttekintése](#)

[Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

[Fényképezés a vakuval](#)

[A kamera alapvető funkciói](#)

[Fényképek és videók megtekintése, megosztása és szerkesztése](#)

[Felvételi üzemmód kiválasztása](#)

[Különbéle fényképezési módszerek](#)

[Önkioldó](#)

Expozíció, szín és fényviszonyok

[Az expozíció, a szín és a fényviszonyok beállítása](#)

[Szín és fényerősség](#)

[HDR videorögzítés](#)

A megfelelő fókusz beállítása

Személyek, szelfik és mosolygó arcok

[Fényképek és videók készítése személyekről](#)

[A bőrtónus lágyítása](#)

[Fénykép készítése, amikor valaki mosolyog](#)

[Szelfi készítése](#)

[A szelfi időzítőjének bekapcsolása tenyérrel](#)

Mozgó témák

[Téma követése](#)

[Képsorozat készítése](#)

[Stabil képű videó rögzítése](#)

Háttér-homályosítás (bokeh) effektus

Különbéle felvételi üzemmódok használata

[Videók lassított felvételi üzemmódban](#)

[Szelfiportré](#)

[Kreatív effektus](#)

[Panorámaképek](#)

Felbontás és memória

A kamera diagnosztizálása

További kamerabeállítások

[Helycímkével ellátás](#)

[Rácsvonalak](#)

[Fényképezési tanácsok](#)

[Fényképek előnézeti beállításai](#)

[A hangerőbillentyű különféle használati módjai](#)

[Hang](#)

[QR Code-olvasó](#)

Kapcsolódás

[A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken](#)

[A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

[A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[A készülék elnevezése](#)

[Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)

[Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

[Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Kisegítő lehetőségek

[Nagyítás](#)

[Betűméret](#)

[Színkorrekció](#)

[TalkBack](#)

[A kisegítő lehetőségek egyéb beállításai](#)

[Valós idejű szöveg](#)

Támogatás alkalmazás

[A Támogatás alkalmazásról](#)

Jogi közlemények

[Általános](#)

[Jótállás, SAR és használati útmutatók](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


A szoftver Android 12 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 12 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 12 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból. Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 12-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 12 verzióra frissítése után.

Képernyőfelvétel készítése

Képernyőfelvételt készíthet az alábbiak szerint.

1. Nyomja meg egyidejűleg a hangerő csökkentése gombot **(A)** és a bekapcsológombot **(B)**.

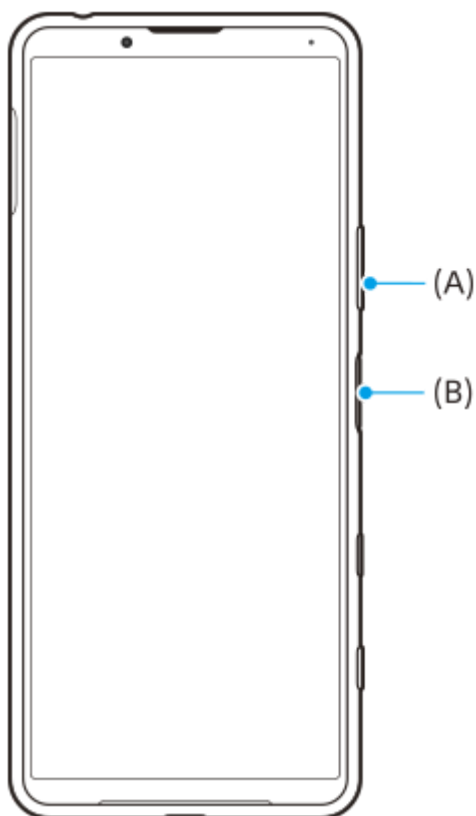

Megjegyzés

- A bekapcsológomb nyomva tartásával már nem készíthető képernyőkép.


Gördülő képernyőképek

Képernyőképet készíthet a görgethető képernyőkről.

Megjegyzés

- A gördülő képernyőképek funkció akkor használható, ha az alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.
2. Koppintson az [Több rögzítése] elemre.

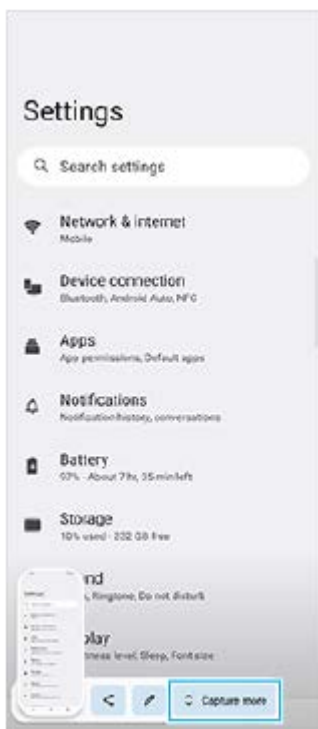

3. A vonal húzásával állítsa be a képernyőkép területét, majd kattintson a [Mentés] gombra.



Egykezes mód

Az egykezes mód működése megváltozott, a teljes képernyő zsugorítása helyett kicsinyítésre.

1. A funkció engedélyezéséhez kattintson a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Egykezes mód] elemre, majd az [Egykezes mód használata] kapcsolóra.
Egyéb lehetőségek beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2. Az egykezes mód használatához kattintson duplán a ● (Kezdőlap gomb) elemre.
3. Az egykezes módból való kilépéshez kattintson ismét duplán a ● (Kezdőlap gomb) elemre vagy bárhová az alkalmazás fölé.

Az AVIF képformátum támogatása

Újdonság, hogy az Android 12 támogatja az AVIF képformátumot. Az AVIF képformátum a többi formátumnál nagyobb arányú tömörítést tesz lehetővé jó képminőség mellett.

A Photo Pro új funkciói


A [Tippek] alatt elérheti a Photo Pro tippek honlapot

A [Tippek] ponttal egészültek ki a [MENU] elemei.

A [MENU] > [Beállítás] > [Tippek] elemre koppintva megnyithatja a Photo Pro tippek honlapot.

A Cinema Pro új funkciói

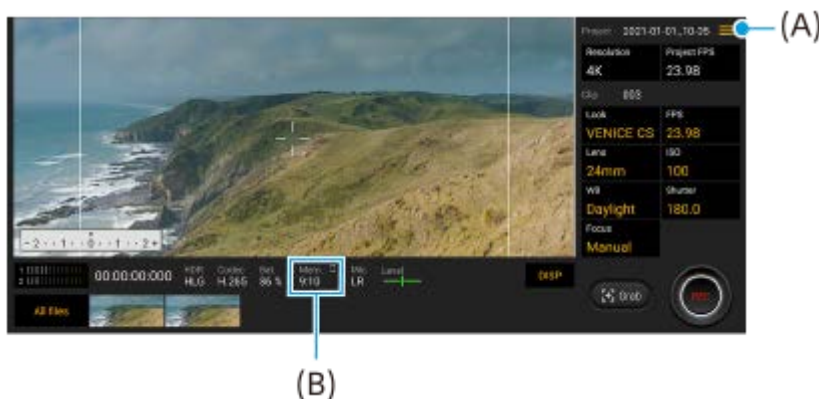


A következő menük lettek hozzáadva.



- Kiválaszthatja, hogy a készülék kijelje-e a szabad memóriát **(A)**
A szabad memória **(B)** kijelzhető fennmaradó felvételi idő formájában. A **☰** (Menü ikon) > [Maradék mem. formátuma] elemre koppintva kiválaszthatja, hogy a készülék milyen formában jelezze ki a szabad memóriát: a fennmaradó felvételi idő vagy a fennmaradó memóriakapacitás formájában.
- A Cinema Pro tippek honlap megnyitása **(A)**
A Cinema Pro tippek honlap megnyitásához koppintson a **☰** (Menü ikon) > [Tippek] elemre.
- További [Hangbeállítások] az **(A)** menüben
A [Hangbeállítások] menüben beállíthatja az [Intelligens szélzajsűrítő] és a [Hangerőszint] funkciót. Koppintson a **☰** (Menü ikon) > [Hangbeállítások] beállításra.


A Játékoptimalizáló új funkciói



Egy honlap megtekintése vagy más alkalmazások használata játék közben

1. Játék közben koppintson a  (Lebegő ikon) > [Párhuzamos műveletek] elemre.
2. Koppintson a [INTERNET], [YouTube] vagy [ALKALMAZÁSOK] lehetőségre.
 - A  (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a menübe.
 - A [Párhuzamos műveletek] ablak a  (Kis méret gomb) elemre koppintva kis méretűre állítható.
 - Ha az [ALKALMAZÁSOK] közül választ alkalmazást, az alkalmazás megnyílik az előugró ablakban.

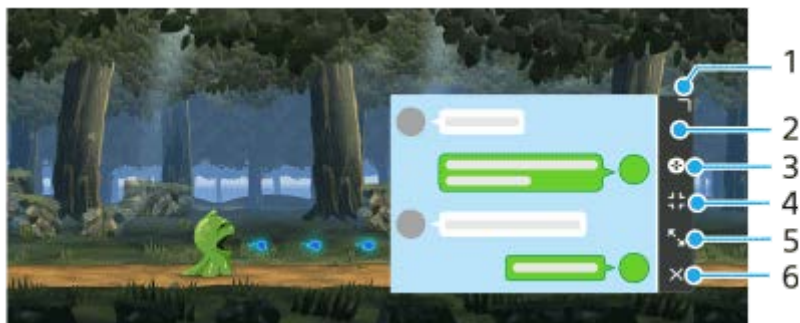

Ha az előugró ablakra koppint, megjelennek a kezelőikonok.



1. Az ablak átméretezése húzással.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
3. A Játékoptimalizáló menü megjelenítése.
4. Koppintson az ablak kis méretűre állításához. Ha újra meg akarja jeleníteni az előugró ablakot, koppintson a  (Lebegő ikon) vagy a  (Lenyíló sáv) elemre.
5. Koppintson az ablak nagy méretűre állításához.
6. Koppintson az ablak bezárásához.

Műveletek rendelése a kamerabillentyűhöz

Játékban használt Játékoptimalizáló-műveletet rendelhet a kamerabillentyűhöz. A részleteket lásd a „Kapcsolódó témák” alatti megfelelő hivatkozásnál.

Egyéb frissített funkciók

A képernyő bekapcsolása billentyűnyomással

A képernyőt a bekapcsológombon kívül a kamerabillentyű és a hangerőbillentyű megnyomásával is be lehet kapcsolni. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] elemre, majd a [Kijelző aktiválása gombnyomáskor] kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [A kamerabillentyű gyorsbillentyűként történő használata a Játékoptimalizáló-műveletekhez](#)





Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A szoftver Android 11 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 11 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 11 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból. Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 11-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 11 verzióra frissítése után.

A készülék képernyőjének felvétele

1. Húzza lefelé az állapotsort kétszer, majd koppintson a Gyors beállítások panelen a  (Képernyő rögzítése ikon) lehetőségre.
Ha a  (Képernyő rögzítése ikon) nem található, csúsztassa el balra a Gyors beállítások panelt.
Ha a Gyors beállítások panelen nem találja az ikont, koppintson a  (Szerkesztés ikon) lehetőségre, majd húzza át a  (Képernyő rögzítése ikon) elemet a képernyő felső részére.
2. A képernyőről készült felvételt a képernyőn látható utasításokat követve tudja elindítani.
A felvétel leállításához húzza lefelé az állapotsort, és koppintson a Képernyőrögzítő értesítésre.


Megjegyzés


- A Képernyőrögzítő és egyéb alkalmazások hasonló funkciói nem használhatók a Játékoptimalizáló alkalmazás [Képernyőfelvétel] vagy [Felvétel] funkciójával egy időben.


A Játékoptimalizáló új funkciói

Játékikonok tárolása

A Saját játékok menüben az összes játékal alkalmazást együtt tárolhatja és kezelheti. A Játékoptimalizáló alkalmazás képernyőjén tárolt játékikonok a kezdőképernyőről vagy az alkalmazásmenüből nem láthatók.

A funkció használatához koppintson a  (Beállítások ikon) (A) elemre, és kapcsolja be a [Játékikonok tárolása] kapcsolót.

A funkció bekapcsolásához ellenőrizze, hogy még az [Xperia kezdőképernyő] van-e kiválasztva kezdőképernyőként, és a  (Játékoptimalizáló ikon) megjelenik-e a kezdőképernyőn.

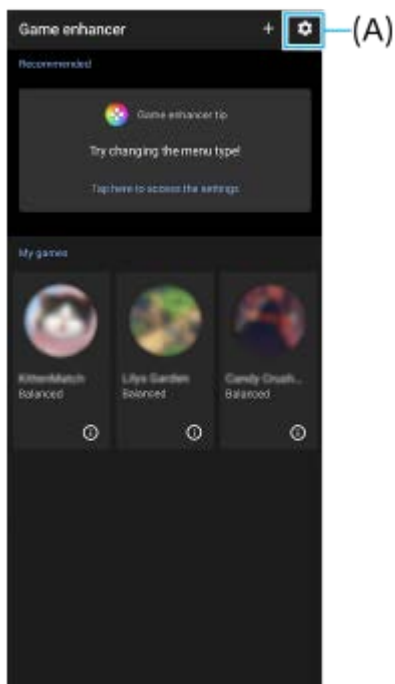



Külső monitor alkalmazás

A Külső monitor alkalmazás hasznos lehet az alábbi esetekben:

- Az Xperia nagy felbontású kijelzője jól használható egy fényképezőgép képernyőjeként vagy másodlagos képernyőjeként.
- Az okostelefon képernyőjén csippentéssel vagy széthúzással nagyítva vagy kicsinyítve élesítheti a témát.
- A Fényerő módosítása funkcióval megkeresheti a legjobb világítást az eltérő felvételi körülmények között.



1. A Külső monitor alkalmazás elindításához koppintson a  (Külső monitor ikon) elemre.
Ha a  (Külső monitor ikon) nincs az alkalmazástálcán, koppintson a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] lehetőségre, majd a [Külső monitor] kapcsolóra.
2. Csatlakoztasson egy videoeszközt.
Ha a kimenetet az Xperia készülékre akarja küldeni USB Type-C kábelen keresztül, csatlakoztasson egy USB Video Class (UVC) szabványt támogató videoeszközt.

Megjegyzés

- A videoeszköznek támogatnia kell az USB Video Class (UVC) kimenetet.

SIM-kártya-beállítások


A SIM-kártya- és mobilhálózati beállítások menürendszere megváltozott.

SIM-kártya-beállítás képernyő

- Egyetlen SIM-kártya használata esetén:
A SIM-kártya beállításához kattintson ide: [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat].




- Két SIM-kártya használata esetén:
Kattintson ide: [Beállítások] > [Hálózat és internet], majd kattintson annak a SIM-kártyának a nevére, amelynek funkcióit be akarja állítani.

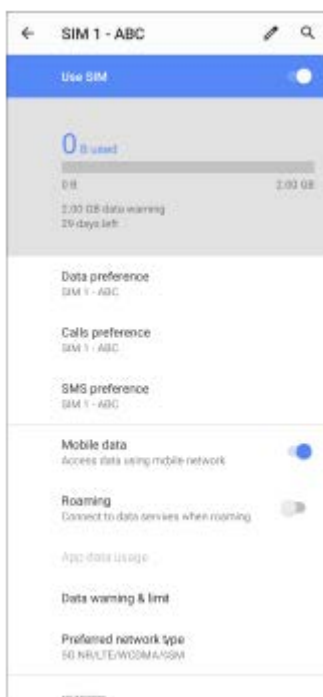

Tipp

- Ha az egyik SIM-kártyát a hívásokhoz állítja be, a másik SIM-kártyát pedig az adatkommunikációhoz, akkor előfordulhat, hogy telefonbeszélgetés közben nem éri el az internetet. Ha ez a helyzet áll fenn, kapcsolja be a hívásokhoz használt SIM-kártya esetében az [Adathasználat hívások közben] kapcsolót. Így a hívások közben is működik az adatkommunikáció.

A dupla SIM elérhetőség funkció beállítása (csak két SIM-kártya esetén)


Indítsa el a Telefon alkalmazást, majd kattintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Telefonos fiókok] > [Dupla SIM elérhetőség] lehetőségre.

A Photo Pro (Photography Pro) alkalmazás elindítása

A Photo Pro felhasználói felülete a profi fotósok igényeit hivatott kielégíteni. Professzionális technológia segít a legjobb fényképek készítésében.

- 1 Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá.

A Photo Pro alkalmazás készenléti képernyője

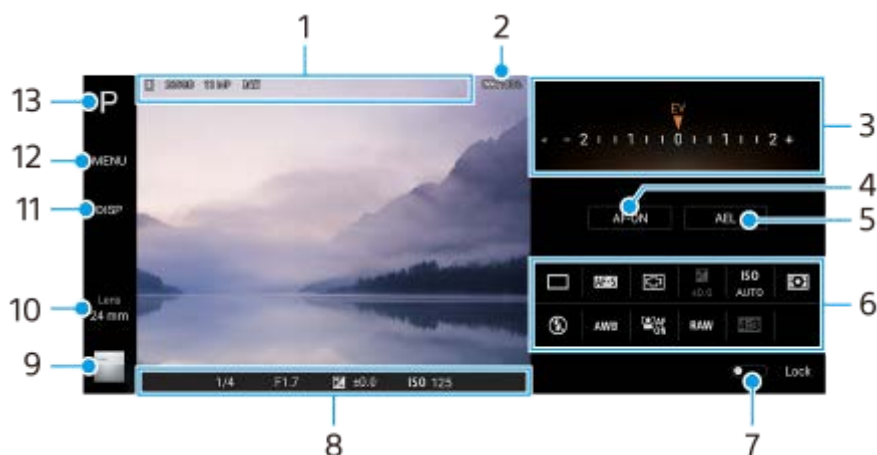

1. Adattároló ikon/Szabad hely/Képarány/Fájlformátum

AUTO üzemmód választása esetén a jelenet és a környezet ikon is megjelenik.

2. Az akkumulátor állapota

3. Tárcsa

- P üzemmódban beállíthatja az expozíciós értéket.
- S és M üzemmódban beállíthatja a záridőt.

4. Rákoppintva rögzítheti a fókuszt.







Ha a fókusz rögzített, a gomb narancssárga lesz. A fókusz rögzítésének feloldásához koppintson ismét a gombra.

5. Rákoppintva rögzítheti az expozíciót.

Ha az expozíció rögzített, a gomb narancssárga lesz. Az expozíció rögzítésének feloldásához koppintson ismét a gombra.

6. Beállító ikonok


Koppintson rájuk a beállítások módosításához.


 (Képtovábbítási mód)/ **AF-C** (Fókusz üzemmód)/  (Fókuszterület)/  (Expozíció)/ **ISO** (ISO)/  (Fénymérési mód)/  (Vaku üzemmód)/ **AWB** (Fehéregyensúly)/  (Arc/szem AF)/ **RAW** (Fájlformátum)/ **4:3** (Képarány)

A megjelenő beállítási lehetőségek függenek a választott üzemmódtól és objektívtől.

7. Ide koppintva a véletlen műveletek elkerülése érdekében zárolhatja a kereső bal oldalán lévő elemeket és a beállító ikonokat.

8. Fókuszjelző/expozíciós beállítások


 (Autofókusz ikon) – jelzi, hogy a téma fókuszban van.

 (AE-zár ikon) – jelzi, hogy az expozíció rögzített.

9. Fényképek megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatúrra koppintva.

A  (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a Photo Pro alkalmazás készenléti képernyőjére.

10. Ide koppintva objektívet válthat.

Zoomoláshoz koppintson a  (Zoomtárcsa megnyitása ikon) elemre, majd a keresőn csippentve vagy széthúzva, illetve a hangerőbillentyűt használva nagyíthat vagy kicsinyíthet.

11. Ide koppintva megjeleníthet vagy elrejtethet információkat a keresőben.

12. Ide koppintva részletesebb beállításokat adhat meg.




13. Ide koppintva felvételi módot válthat.

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés a Photo Pro alkalmazással](#)

Fényképezés a Photo Pro alkalmazással

1 Indítsa el a Photo Pro alkalmazást.


- Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá.
- Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt. A funkció engedélyezéséhez a Kamera alkalmazás használata közben koppintson a  (Beállítások ikon) > [Indítás kamerabillentyűvel] > [A Photography Pro elindítása] elemre.
- A Kamera alkalmazás használata közben koppintson a [Mód] >  (Photo Pro ikon) elemre.

2 Válasszon felvételi módot.

- AUTO (Automatikus mód): A Photo Pro alkalmazás a beállítási értékeket úgy határozza meg, hogy bármilyen témáról és körülmények között jó fényképek készüljenek.
- P (Automatikus program): Automatikusan beállított záridő – ISO érték kombinációkkal fényképezhet.
- S (Zársebesség-prioritás): Kézzel beállított záridővel fényképezhet például gyorsan mozgó témákat. (Az ISO érték beállítása automatikus.)
- M (Kézi expozíció): Tetszés szerinti záridővel és ISO értékkel fényképezhet.
- MR (Memória behívás): A gyakran használt üzemmódok vagy beállítások eltárolásával, majd előhívásával fényképezhet. Válassza az [MR] elemet, majd koppintson a [Beállítás] elemre a [Felvételi beáll. behív.] alatt megjelenő beállítások alkalmazásához.

3 Adja meg a kívánt beállításokat.

4 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.

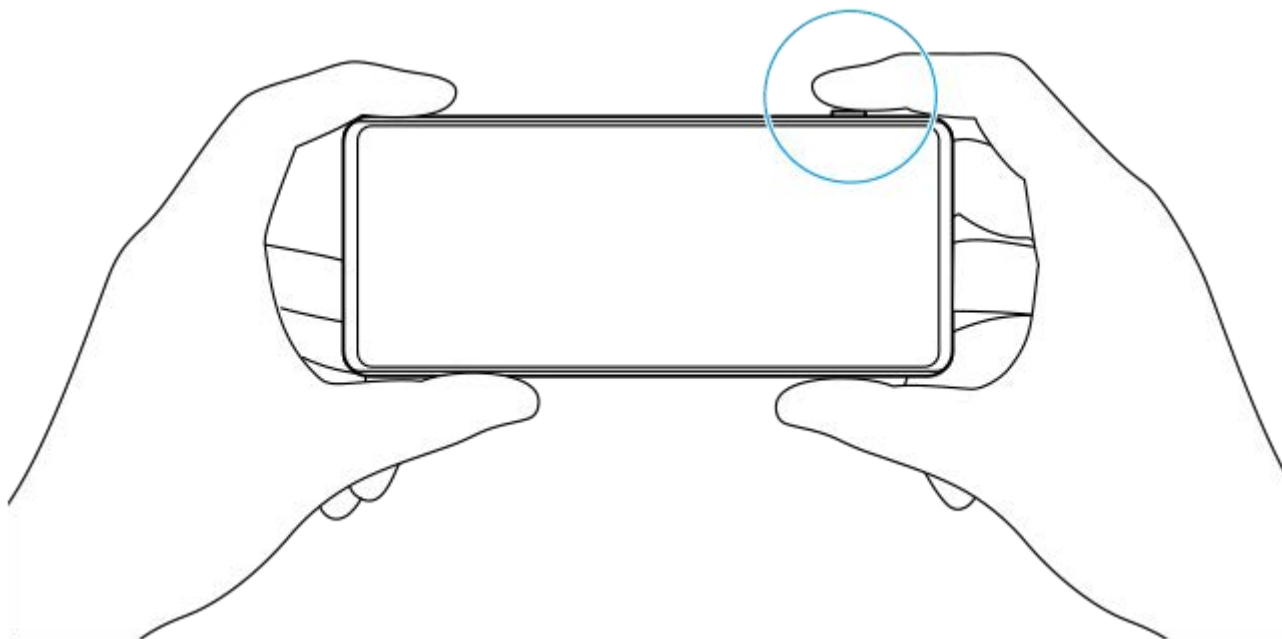

5 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Megjegyzés

- A Photo Pro alkalmazás készletléti képernyőjén nincsen exponálógomb. Használja készüléke kamerabillentyűjét.

Az üzemmódok és beállítások gyakran használt kombinációinak regisztrálása MR (Memória behívás) üzemmódban

1. A Photo Pro alkalmazás használata közben adja meg a beállításokat.
2. Koppintson a [MENU] > [Felvétel] > [Felvételi beállítások memóriába mentése] elemre.
3. Ellenőrizze a beállításokat, majd koppintson a [Mentés] elemre.
A beállítások módosításához koppintson a [Mégse] elemre, majd ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.

Tipp

- A tárolt beállítások módosításához ismétlje meg az eljárást az 1. lépéstől.

Kapcsolódó témák

- [A Photo Pro \(Photography Pro\) alkalmazás elindítása](#)

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Cinema Pro alkalmazás elindítása

A Cinema Pro alkalmazás ugyanazon a technológián alapul, mint a Sony digitális videokamerák. Tökéletes videofelvételeket készíthet a professzionális paraméterek és színbeállítások megadásával.

- 1 Keresse meg a  (Cinema Pro ikon) elemet, és koppintson rá.

Cinema Pro kezdőképernyő

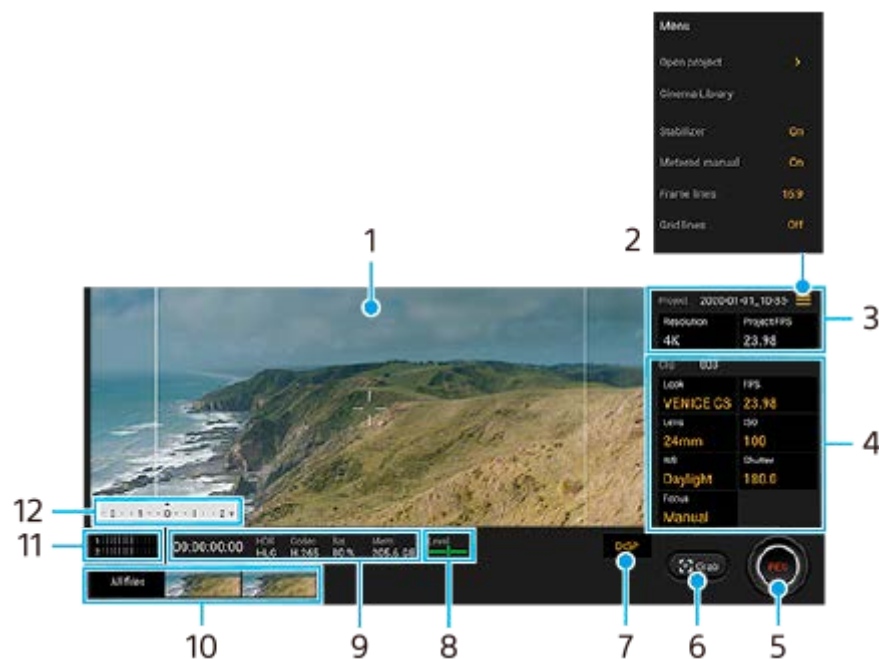

Tipp

- A beállítások módosításához koppintson a narancssárga paraméterekre.

1. Kereső

2. Menü ikon – ide koppintva nyithatja meg a menüt.

- A [Projekt megnyit.] elemre koppintva megnyithat egy meglévő projektet, illetve új projektet hozhat létre.
- A [Cinema Library] elemre koppintva indítsa el a Cinema Library alkalmazást. Megnyithat egy meglévő projektet, vagy megnézhet egy elkészült filmet.
- A stabilizáló funkciót a [Stabilizáló] elemre koppintva kapcsolhatja ki és be.
- A kézi fénymérés lehetőséget a [Kézi fénymérés] elemre koppintva jelenítheti meg vagy rejtethi el. Kézi fénymérés esetén a keresőben megjelenik egy mérce.
- A [Keretvonalak] elemre többször koppintva megjelenítheti a különféle oldalarányokat, és választhat közülük.
- A [Rácsvonalak] elemre koppintva megjelenítheti a kompozíció kiegyensúlyozásában segítséget nyújtó vonalakat.
- A [Szint] elemre koppintva a szintmérőt be- vagy kikapcsolhatja.
- A [Szint kalibrálása] lehetőségre koppintva kalibrálhatja a vízszintes síkot, korrigálva ezzel az esetleges dőlést.
- Az [Intelligens szélzajszűrő] elemre koppintva csökkentheti a szélzajt.
- Ha a kamerabillentyűt REC vagy Kép gombként akarja használni, koppintson a [Kamerabillentyű hozzárendelése] elemre. Ha [Rögzítés] van kiválasztva, akkor is indíthat felvételt a kamerabillentyűvel, ha meg


van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.

- Koppintson a [Hangerőbillentyűk hozzárend.] elemre, ha a hangerőbillentyűt REC gombként szeretné használni, vagy aktiválni akarja a Cinema Pro alkalmazáshoz a hangerőbillentyűt. Ha [Rögzítés] van kiválasztva, akkor is indíthat felvételt a hangerőbillentyűvel, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.
- A [Rögz. gomb h.] elemre koppintva módosíthatja a REC és a Kép gomb helyét.

3. Projekt beállítások

A narancssárga paraméterekre koppintva módosíthatja a teljes projekt vagy a videoklipek felbontását és képsebességét. A projektbeállítások az első videoklip elkészítése után már nem módosíthatók.

4. Klip beállítások – A paramétereket minden egyes videoklipre be kell állítani.

- A videoklip hangulatának módosításához koppintson a [Kinéz.] elemre.
- A videoklip képsebességének módosításához koppintson az [FPS] elemre. Videó lassított felvételi üzemmódban rögzítéséhez válassza a [120fps] lehetőséget.
- Az [Objektív] elemre koppintva választhat objektívet.
- Az ISO érték módosításához koppintson az [ISO] elemre. Ha az [Automatikus] elem narancssárga, rákoppintva beállíthatja automatikusan a megfelelő ISO értéket.
- A fehéregyensúly módosításához koppintson az [FE] elemre. A csúszkával beállíthatja a fehéregyensúlyt. A [Visszaállítás] elemre koppintva visszaállíthatja a kiválasztott beállítási tétel csúszkáit az alapértékekre. Ha a fehéregyensúlyt egy tetszőleges fehér területnek megfelelően szeretné módosítani, válassza az [Egyéni] lehetőséget, koppintson a [Beállítás] elemre, tartsa úgy a készüléket, hogy a fehér terület teljesen kitöltse középen a keretet, majd koppintson újra a [Beállítás] lehetőségre. Ha az [Automatikus] lehetőséget választja, beállíthatja, hogy kívánja-e rögzíteni a fehéregyensúly-beállításokat.
- A záridő beállításához koppintson a [Zár] elemre. Ha az [Automatikus] elem narancssárga, rákoppintva beállíthatja automatikusan a megfelelő záridőt.
- A [Fókusz] elemre koppintva a fókuszt módosíthatja. Az [AF] és az [MF] elemre koppintva válthat automatikus és kézi fókuszt üzemmód között. Ha a fókuszt üzemmód beállítása kézi, a  (Beállítások ikon) húzásával, vagy megkoppintásával módosíthatja a fókuszt jelölőket és a fókusztálási sebességet. Ha automatikus fókuszt üzemmódban van beállítva, a keresőre koppintva kiválaszthatja a fókuszt területet.

5. A rögzítés elindításához vagy leállításához koppintson rá.



6. Az aktuális képkocka állóképként mentéséhez koppintson rá.

7. Koppintson rá a keretvonalak, a rácsvonalak és a kézi fénymérés elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.

8. Szintmérő

A szintmérő segít a készülék dőlésszögének mérésében és a kép vízszintesen tartásában. Ha a készüléket vízszintesnek érzékeli, a szintmérő zöld színnel jelenik meg.

9. Állapotjelzések

10. ● A miniatűrökre koppintva megtekintheti a videoklipeket vagy állóképeket. Balra vagy jobbra csúsztatva megjelenítheti az előző vagy a következő videoklipet vagy állóképet.
- Ha miniatűr nézetben nem talál egy videoklipet vagy állóképet, koppintson [Az összes fájl] lehetőségre. Videoklip vagy állókép megjelenítése közben balra vagy jobbra csúsztatva megjelenítheti az előzőt vagy a következőt.
 - Ha lejátszás közben a  (Videó szerkesztése ikon) elemre koppint, állóképet menthet le a videóból. A  (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a Cinema Pro kezdőképernyőre.

11. Koppintson rá a hangerő módosításához.

12. Kézi fénymérés


A kézi fénymérés az alul- vagy túlexponáltságot jelzi.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Klipek egyesítése és filmnézés




A Cinema Library alkalmazással klipeket egyesíthet, és az így készített filmet meg is tekintheti.

- 1 A Cinema Pro alkalmazás használatakor [Az összes fájl] elemre koppintva megjelenítheti a projekt klipjeinek listáját.
- 2 Koppintson a  (Több ikon) > [Végleges film létrehozása] elemre.
- 3 A klipekre olyan sorrendben koppintson, amilyen sorrendben össze akarja őket illeszteni.
- 4 Koppintson az [Létrehozás] elemre.



Megjegyzés

- Eltérő képsebességű klipek nem egyesíthetők.

Az elkészült film megtekintése a Cinema Library alkalmazással

1. Indítsa el a Cinema Library alkalmazást.
 - A Cinema Pro alkalmazásban koppintson [Az összes fájl] >  (Cinema Library ikon) elemre.
 - A Cinema Pro alkalmazásban koppintson a  (Menü ikon) > [Cinema Library] elemre.
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Cinema Pro ikon) elemet, majd a megnyíló menüben koppintson a [Cinema Library] elemre.
2. Koppintson a [Végleges filmek] elemre, majd válasszon filmet.

Tipp

- A Cinema Library alkalmazás parancsikonyját felveheti a kezdőképernyőre. Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Cinema Pro ikon) elemet. A megnyíló menüből húzza a  (Cinema Library ikon) elemet a kívánt helyre.

Kapcsolódó témák


- [A Cinema Pro alkalmazás elindítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása


A **Játékoptimalizáló** alkalmazás különféle funkciói sokkal kényelmesebbé teszik a játékot. Korlátozhatja játék közben az érintéses területet fekvő módban, javíthatja a mikrofon hangminőségét élőszavas csevegés során, amikor beépített mikrofonos fejhallgatót használ, és hasonlók.

A letöltött játékokat automatikusan eltárolja a **Játékoptimalizáló** alkalmazás, és a Saját játékok menüből gyorsan elindíthatja őket. A  (Lebegő ikon) elemre koppintva játék közben testreszabhatja a különféle beállításokat.




- 1 Keresse meg a  (Játékoptimalizáló ikon) elemet, és koppintson rá.

A képernyő áttekintése

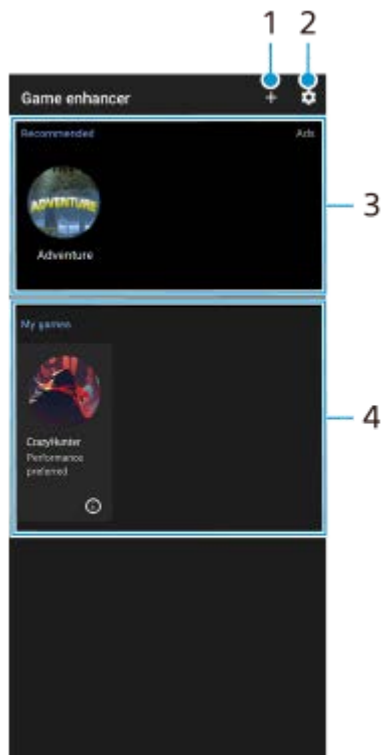

1. Új játékok kézi hozzáadása.
2. A Játékoptimalizáló beállításai
3. Ajánlott – Bevezetés a Játékoptimalizáló funkcióba, és ajánlott játékok is megjelennek.
4. Saját játékok

Automatikusan kilistázza a letöltött játékokat. A játékok az ikonjukra koppintva indíthatók.

A Játékoptimalizáló alkalmazással készített képernyőképek vagy videók megtekintéséhez koppintson a  (Játékprofil ikon) elemre.

Kapcsolódó témák

- [A Játékoptimalizáló használata játék közben](#)


F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation


Okostelefon




Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Játékoptimalizáló használata játék közben


Játék közben testreszabhatja a különféle beállításokat.

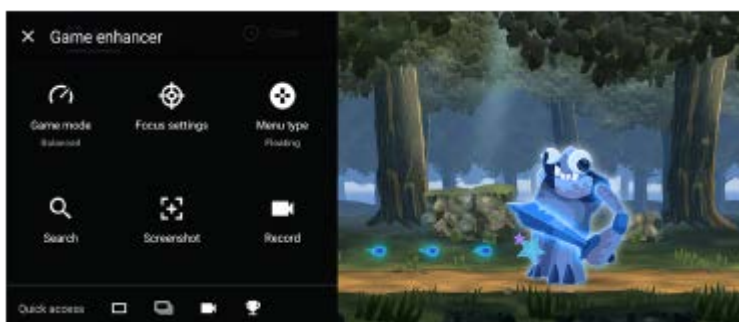- 1 Játék közben koppintson a  (Lebegő ikon) elemre.
- 2 A megnyíló menüben koppintson a kívánt beállításokra, és konfigurálja őket.



- [Játék üzemmód]: A készülék játékhoz optimalizálása érdekében válasszon a következő lehetőségekből: [Teljesítmény előnyben részesítve], [Kiegyensúlyozott] vagy [Akkumulátor üzemideje előnyben részesítve]. Az alábbiakat is beállíthatja.
 - [Érintéses terület optimaliz.] : Az érintéses terület korlátozása fekvő módban.
 - [V.C. mikrofon optimalizálása]: A mikrofon hangminőségének javítása élőszavas csevegés során, amikor beépített mikrofonos fejhallgató – például egy gaming headset – csatlakozik a készülék 3,5 mm-es audiocsatlakozójához.
 - [H.S. tápellátás-vezérlés]: Az akkumulátor töltés közbeni készülék-túlmelegedésből eredő teljesítménycsökkenésének és elhasználódásának lassítása.
 - [Egyéni] >  (Beállítások ikon): A beállítások testreszabása. A [Megtekintés] elemre koppintva megadhatja a kívánt beállításokat, tesztelve közben az aktuális játékvezérlőket. A beállítóablakot húzással a kívánt helyre mozgathatja.
- [Optimalizálási beállítások]: Az értesítések, bejövő hívások, a kamerabillentyű és a játékot zavaró egyéb beállítások letiltásával figyelmét a játékra összpontosíthatja.
- [Menütípus]: Választhat menütípust:  (Lenyíló sáv) vagy  (Lebegő ikon).
- [Keresés]: Stratégiai információkat kereshet játék közben.
- [Képernyőfelvétel]: Képernyőfelvétel készítése. Képernyőfelvételekből sorozatot is készíthet, megőrkítve egy játék döntő pillanatait.
- [Felvétel]: Felvételt készíthet a játékról, az arcáról és a kommentárokról, amelyeket meg is oszthat.

Tipp

- A  (Lebegő ikon) elemet a képernyő tetszőleges helyére, például a szélére húzhatja.
- A Játékoptimalizáló alkalmazás használata közben a STAMINA üzemmód ki van kapcsolva. Ha az akkumulátor élettartama fontosabb szempont, válassza az [Akkumulátor üzemideje előnyben részesítve] [Játék üzemmód]-beállítást.

- [A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása](#)

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A kamerabillentyű gyorsbillentyűként történő használata a Játékoptimalizáló-műveletekhez

Játékban használt Játékoptimalizáló-műveletet rendelhet a kamerabillentyűhöz. A beállítást minden játéknál egyedileg módosíthatja.


1 Koppintson a  (Lebegő ikon) > [Alapbeállítások] > [Fizikai billentyű gyorsmenüje] > [Kamerabillentyű megnyomása] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

- [Alapért. (eszköz beáll.)]: Alkalmazza az eszköz beállításait.
- [Játékopt. megny./bezár.]: Megnyitja vagy bezárja a Játékoptimalizáló menüt.
- [Érintéses terület optimalizálásának ki-/bekapcsolása]: Az [Érintéses terület optimaliz.] funkció be- vagy kikapcsolása.

Megjegyzés

- Az [Érintéses terület optimaliz.] funkció akkor érhető el, ha a [Menütípus] beállítása [Lenyíló sáv], és a készülék fekvő módban van. Ha a kamerabillentyű megnyomásakor üzenet jelenik meg, nézze meg az [Érintéses terület optimaliz.] funkció beállítási leírását.
- A [Kamerabillentyű letiltása] funkció a [Optimalizálási beállítások] alatt kikapcsol, ha egy Játékoptimalizáló-művelet van hozzárendelve a kamerabillentyűhöz.

Tipp

- Ha módosítani szeretné a [Fizikai billentyű gyorsmenüje] beállítást az összes korábban hozzáadott játék esetében, a Játékoptimalizáló főképernyőjén koppintson a  (Játékoptimalizáló-beállítások ikon) > [Alapértelmezett fizikai gyorsbillentyű] > [Kamerabillentyű megnyomása] lehetőségre, majd válasszon egy opciót, és koppintson az [ALKALMAZ] elemre.

Kapcsolódó témák

- [A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása](#)
- [A Játékoptimalizáló használata játék közben](#)
- [Áttekintés](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A hangkimenet javítása Dolby Atmos® funkcióval

A Dolby Atmos használatával valóságosabb és térbelibb lesz a hangzás lejátszáskor.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2** A kapcsolóra koppintva engedélyezze a Dolby Atmos funkciót.
- 3** További lehetőségekért koppintson a [Dolby Atmos] elemre.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Tömörített zenefájlok minőségének javítása (DSEE Ultimate)

A DSEE Ultimate funkcióval az AI technológiának köszönhetően precízen javítható a tömörített zenefájlok minősége.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2** A kapcsolóra koppintva engedélyezze a DSEE Ultimate funkciót.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A szélzaj csökkentése felvétel során

Az eredeti hangminőséget visszaállítva eltávolíthatja a zajt, amit felvétel közben a mikrofont érő szél okoz.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] > [Intelligens szélzajsűrő] elemet, és koppintson rá.
- 2** A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] elemet, és koppintson rá.
 - 2 Koppintson az [Oldalérzékelő] elemre.
 - 3 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
-

Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az Oldalérzékelő használata

A képernyő szélén egy Oldalérzékelő sáv található. Erre koppintva, vagy az ujját elhúzva rajta a készüléket könnyebben használhatja. Az Oldalérzékelő menüje megjelenítésével alkalmazásokat és beállításokat érhet el ezzel a gyorsmenüvel, a Többablakos menüvel kiválaszthat két alkalmazást osztott képernyős üzemmódban. A képernyő szélén található Oldalérzékelő sáv mentén csúsztatva az ujját az előző képernyőre is visszatérhet. Ügyeljen rá, hogy az Oldalérzékelő sávra koppintson, illetve itt csúsztassa az ujját.




Megjegyzés

- Az Oldalérzékelő nem használható bizonyos esetekben, például amikor a képernyő fekvő tájolású.

Az oldalérzékelő sáv testreszabása

Az érintési pozíció beállításához érintse meg és tartsa nyomva az oldalérzékelő sávot, majd húzza felfelé vagy lefelé. Ha az oldalérzékelő sávot a képernyő tetszőleges pontjára akarja helyezni, érintse meg és tartsa nyomva az oldalérzékelő sávot, majd húzza a képernyő közepe felé. Az oldalérzékelő sáv kör alakúvá változik, és húzással a képernyő tetszőleges pontjára helyezhető.

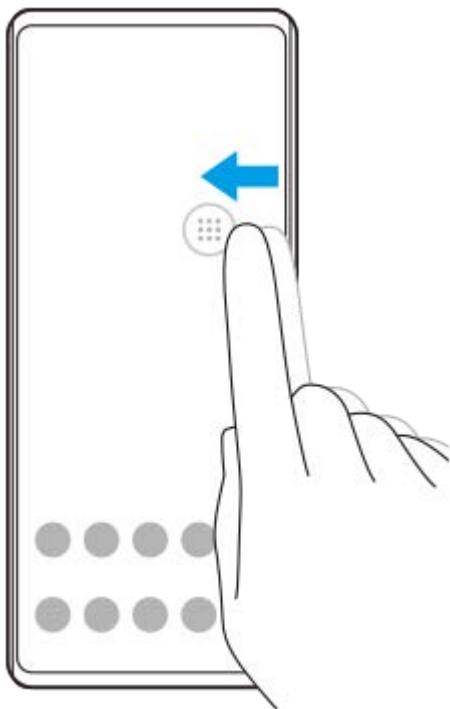


Tipp

- Ha eredeti alakjára szeretné visszaállítani az oldalérzékelő sávot, húzza vissza a kört a képernyő szélére.

Az Oldalérzékelő menüje megjelenítése

Az Oldalérzékelő menüje aktiválásához koppintson duplán az Oldalérzékelő sávra.

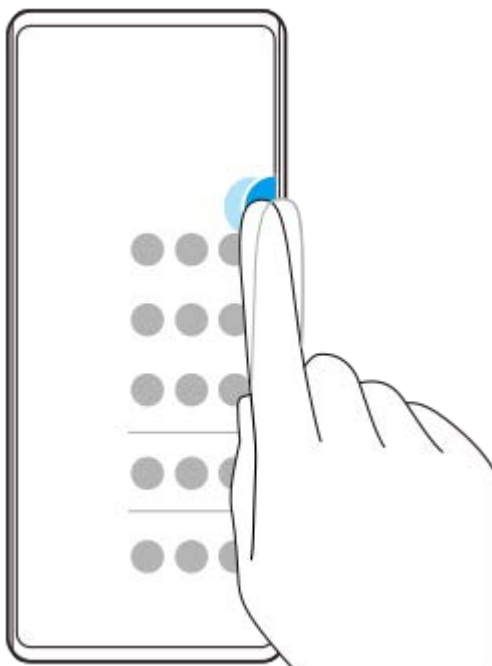


Tipp

- Az Oldalérzékelő menüje elhagyásához koppintson duplán az Oldalérzékelő sávra, vagy koppintson egy üres területre a képernyőn.


A Többablakos menü megjelenítése

Az Oldalérzékelő sávon az ujját felfelé csúsztatva jelenítse meg a Többablakos menüt. A képernyőn látható utasításokat követve alkalmazásokat adhat az osztott képernyőhöz.

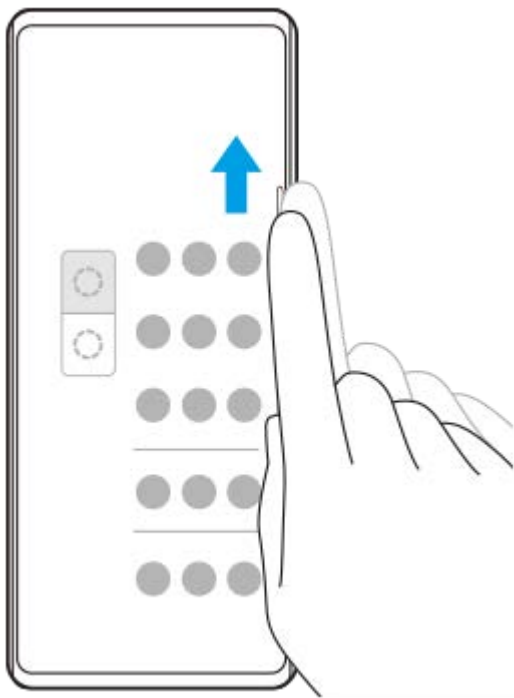

Visszatérés az előző képernyőre az oldalérzékelő használatával

Csúsztassa az ujját lefelé az Oldalérzékelő sáv mentén, és visszatér az előző képernyőre.

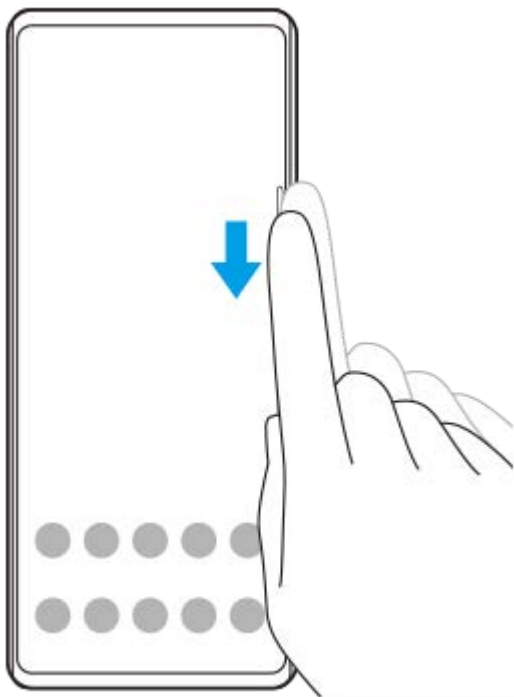

Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása

Beállíthatja az Oldalérzékelő viselkedését, vagy testreszabhatja a menüt stb.

Az Oldalérzékelő beállításához többek között az alábbi lehetőségek érhetők el.

- Kiválaszthatja, hogy az Oldalérzékelő funkciót a készülék egy vagy két oldalán akarja-e használni.
- Az ujjmozdulatok képernyőműveletei.

- 1** Keresse meg a **[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális]** elemet, és kattintson rá.
- 2** Kattintson az **[Oldalérzékelő]** elemre.
- 3** A funkció engedélyezéséhez kattintson a kapcsolóra.
- 4** Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak szerkesztéséhez kövesse a képernyő alsó részén megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó témák


- [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Osztott képernyő üzemmód használata

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű megjelenítését, ha például egyszerre szeretné megnyitni a fényképeket és a Calendar alkalmazást.

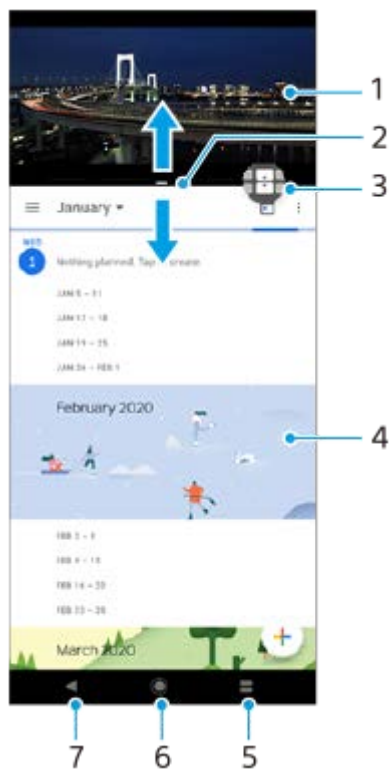

1. Alkalmazás 1
2. Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat
3. Többablakos mód kapcsolója ikon – A(z) (Többablakos mód kapcsolója ikon) elemre koppintva választhat ki alkalmazásokat. Az osztott képernyő szélének húzásakor (Többablakos mód kapcsolója ikon) jelenik meg.
4. Alkalmazás 2
5. Alkalmazások áttekintése gomb – az alsó ablakban a legutóbb használt alkalmazások közül választhat
6. Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre
7. Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

Megjegyzés

- Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

Az osztott képernyő ablakok átméretezése

1. Húzza el az osztott képernyő szélét középen.

Kilépés az osztott képernyő üzemmódból

1. Húzza az osztott képernyő szélét a képernyő teteje vagy alja felé.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dinamikus rezgés használata

A Dinamikus rezgés funkció szinkronizált rezgés hozzáadásával javítja a médiahasználatot, amikor videókat néz vagy zenét hallgat a készülékén. A funkcióra vonatkozó további információkat lásd: [Beállítások] > [Hang] > [Dinamikus rezgés].

Nincs rezgés az alábbi esetekben:

- A média hangereje némára van állítva.
- A képernyő kikapcsolt állapotában.

Megjegyzés

- A Dinamikus rezgés nem működik minden médiaalkalmazással.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Dinamikus rezgés] elemet, és koppintson rá.
-

Kapcsolódó témák

- [A Dinamikus rezgés beállítások módosítása egy médiaalkalmazásból](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Dinamikus rezgés beállítások módosítása egy médiaalkalmazásból

Beállíthatja, hogy egy médiaalkalmazásban tartalom lejátszása közben milyen erős legyen a rezgés.

- 1 Nyissa meg a kívánt médiaalkalmazást, például a Zene alkalmazást.**
- 2 Indítsa el a médiatartalmak lejátszását.**
- 3 A hangerőbillentyűt lenyomva nyissa meg a hangerő módosítására szolgáló panelt.**
- 4 A Dinamikus rezgés csúszkáját húzva adja meg az alkalmazáshoz az előnyben részesített szintet.**
A rendszer menti a Dinamikus rezgés beállítást az alkalmazás legközelebbi használatához.

Megjegyzés

- Ha a média hangereje némára van állítva, nincs rezgés.

Kapcsolódó témák

- [Dinamikus rezgés használata](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Környezeti kijelző beállítása

A környezeti kijelző funkció kikapcsolt képernyő esetén is kijelzi az időt, értesítéseket, zenét és hasonlókat. A Környezeti kijelző zenelejátszás közben a lemezborítót is meg tudja jeleníteni.



A Környezeti kijelző beállítások módosítása

1. Koppintson a [Beállítások] > [Megjelenés] > [Környezeti kijelző (Mindig a képernyőn)] elemre.
2. Koppintson a [Mikor jelenjen meg Környezeti kijelző] elemre, majd válassza ki a kívánt beállítást.
3. Zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Tipp

- Az alapértelmezett beállítás az [Intelligens aktiválás], amely szükség esetén aktiválja a Környezeti kijelző funkciót, például amikor a készüléket kézben tartva sétál, vagy amikor a készüléket kiveszi a zsebéből vagy a táskájából.

Kép megjelenítése a Környezeti kijelzőn

1. Koppintson a [Beállítások] > [Megjelenés] > [Környezeti kijelző (Mindig a képernyőn)] elemre.
2. Koppintson a [Matrica] elemre, majd válassza ki a kívánt matricát vagy fényképet.
3. Zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az Intelligens híváskezelés használata

Ha bekapcsolja az Intelligens híváskezelés funkciót, akkor a képernyő megérintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat.

Ha aktiválja, a következőképpen kezelheti a hívásokat:

- Válasz: tegye a készüléket a füléhez.
- Elutasítás: rázza meg a készüléket.
- Csörgés kikapcsolása: tegye le a készüléket lefordítva.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Intelligens híváskezelés] elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Erről a Súgóútmutatóról

Ez a Xperia 5 II Súgóútmutatója az Android 10 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Általános Android-funkciókkal és beállításokkal (például Android alapbeállítások, Wi-Fi beállítások, kezdőképernyő-beállítások, tartalom átvitele, alkalmazás-képernyő kezelése, értesítések és egyéb Google alkalmazásfunkciók) kapcsolatban lásd: support.google.com/android/.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

A készülék aktuális szoftververziójának és típuszámának ellenőrzése

Keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá. Az aktuális szoftververzió a [Buildszám] csoportban látható. Az aktuális típuszám a [Modell] csoportban látható.

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen Súgóútmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.


Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.


Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

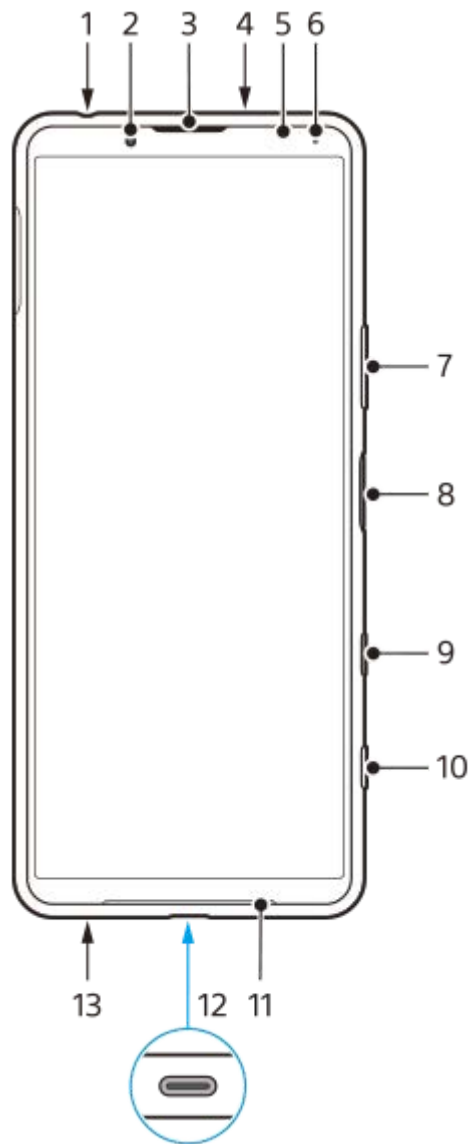Áttekintés

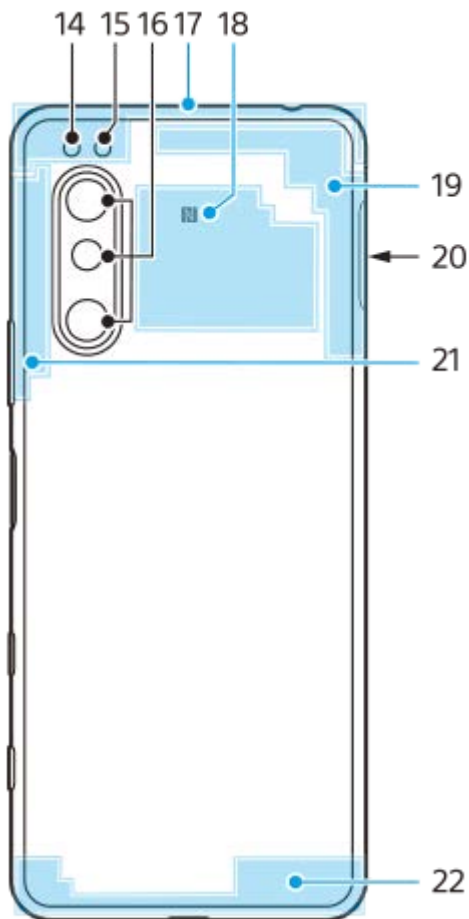

1. Fejhallgató csatlakozó
2. Előlapi kamera
3. Fülhallgató/másodlagos hangszóró
4. Másodlagos mikrofon
5. Közelség- és fényérzékelő
6. Töltés- és jelzőfény
7. Hangerő- és zoom billentyű
8. Bekapcsológomb/ujjlenyomat-olvasó
9. Google Segéd billentyű
10. Kamerabillentyű
11. Főhangszóró
12. USB-port/töltő

USB Type-C[®]-kábel csatlakoztatásával megjelenítheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagy képernyős készüléken.

Ethernet LAN-kábelen keresztül is létesíthet internetkapcsolatot egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-LAN adapter használatával.

Megjegyzés

- Ha a készüléket USB Type-C kábellel tévéhez vagy más nagy képernyős készülékhez csatlakoztatja, a kábelnek kompatibilisnek kell lennie a kijelzőport szabványával. Megjegyzés: előfordulhat, hogy az Xperia készüléken lévő funkciókból és tartalomból nem mindegyik jeleníthető meg tévén vagy egyéb megjelenítő eszközön.
- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-LAN-adapterek nem működnek megfelelően.

13. Főmikrofon
14. LED-es vaku
15. RGBC infravörös érzékelő
16. Főkamera
17. Másodlagos mobilhálózati antenna
18. NFC-érzékelési terület
19. 4. mobilhálózati/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenna

20. A nano SIM-kártya/memóriakártya foglalata

21. 3. mobilhálózati antenna

22. Fő mobilhálózati antenna

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Összeszerelés – dupla SIM-kártya

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A dupla SIM-kártyás készülékek két nano SIM-kártya, vagy egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát támogatják.

Megjegyzés

- Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a tálcát, hogy kivegye a nano SIM-kártyát (vagy kártyákat), illetve a memóriakártyát a készülékből.

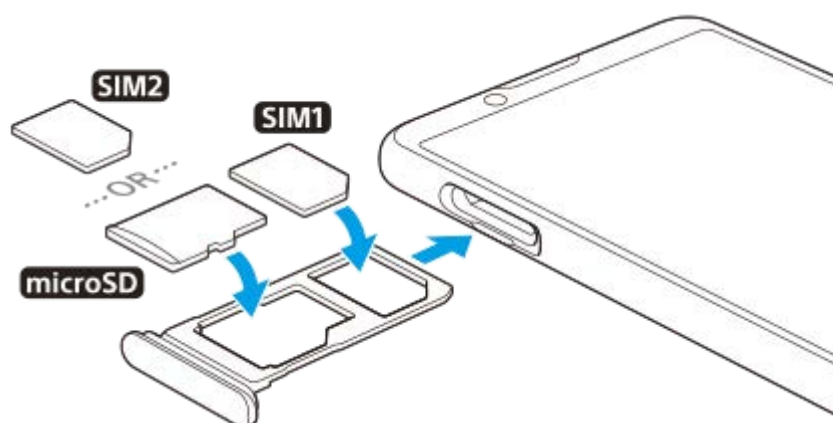

Megjegyzés

- Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

- 1 Húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
- 2 Helyezze be biztonságosan a fő SIM-kártyát a SIM1 kártyahelyre.
- 3 Helyezze be a második SIM-kártyát (SIM2) vagy a memóriakártyát biztonságosan a tálcába a megfelelő tájolásban.
- 4 Finoman nyomja vissza a SIM-kártya tálcáját a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

Kapcsolódó témák

- [Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dupla SIM-kártyás készülék használata

A dupla SIM-kártyás készülékekkel az alábbiak lehetségesek:

- Bejövő kommunikáció fogadása mindkét SIM-kártyán keresztül.
- Kiválaszthatja, hogy a kimenő kommunikáció melyik számról történjen, illetve minden híváskezdeményezéskor is választhat SIM-kártyát.
- Az 1. SIM-kártyára érkezett hívásokat átirányíthatja a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A funkciót manuálisan kell engedélyeznie.

Több kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyával szeretné az adatforgalmat kezelni.

Tipp

- A dupla SIM-kártyás készülékek egy vagy két behelyezett SIM-kártyával egyaránt működnek.

Két SIM-kártya használatának engedélyezése és letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM kártyák] elemet, és koppintson rá.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Koppintson az [1. SIM kártya] vagy a [2. SIM kártya] kapcsolóra a SIM-kártyák engedélyezéséhez vagy letiltásához.

SIM-kártya átnevezése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM kártyák] elemet, és koppintson rá.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Válasszon egy SIM-kártyát, és írjon be hozzá egy új nevet.
3. Koppintson a [OK] elemre.

Az adatforgalmat kezelő SIM-kártya kiválasztása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM kártyák] > [Mobiladatok] elemet, és koppintson rá.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.

A hívások indításához használt alapértelmezett SIM-kártya beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM kártyák] > [Hívások] elemet, és koppintson rá.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Válasszon egy lehetőséget.

A Dupla SIM elérhetőség funkció engedélyezése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM kártyák] > [Dupla SIM elérhetőség] elemet, és koppintson rá.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Dupla SIM elérhetőség] csoportban a kapcsolóra.

3. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a dupla SIM elérhetőség funkció a SIM-kártyákat kibocsátó hálózatüzemeltetők egyes kombinációi esetében nem érhető el.

Tipp

- Ha a Dupla SIM elérhetőség funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A képernyő védelme

Megjegyzés

- A teljes működés lehetővé tételéhez a készülék használata előtt távolítsa el a védőfóliákat.

A képernyővédő tokok és fóliák segítségével megvédheti készülékét a károsodásoktól. Javasoljuk, hogy kizárólag Xperia készülékéhez készült képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a jótállást is érvényteleníthetik.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék első bekapcsolása

Ezért ajánlott, hogy a készülék első bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja.

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google-fiókba).

- 1 Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.**

A készülék kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a beállítómenü.
2. Koppintson a [Kikapcsolás] elemre.

Megjegyzés

- A készülék kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Google-fiók beállítása a készüléken

Sony készüléke a Google által fejlesztett Android platformon fut. A készüléken megvásárlásakor számos Google-alkalmazás és -szolgáltatás érhető el, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play alkalmazás. A szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google-fiókra van szükség. Google-fiók segítségével végezheti el például az alábbi műveleteket:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Biztonsági másolatot készíthet, adatait visszaállíthatja, illetve egy régi készülékről az új készülékére másolhatja.
- Csevegés az ismerősökkel a Google Duo alkalmazás használatával.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome webböngészővel.
- Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia Companion segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
- Az elveszített vagy ellopott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése az Eszközöm keresése szolgáltatással.

További információkat a support.google.com/ oldalon talál.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Fiókok] > [Fiók hozzáadása] > [Google] elemet, és koppintson rá.
- 2** Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Tartalom átvitele régi készülékről

Régi készülékéről többféle módon is átviheti adatait az új készülékére.

- Adatátvitel az Xperia Transfer 2 alkalmazással.
- Az adatok szinkronizálása Google-fiók segítségével.
- Adatok másolása és átvitele számítógép használatával.
- Adatok másolása és átvitele SD-kártya használatával.

Tipp


- Ha egy régi készülékről történő tartalomátvitellel kapcsolatban további információkra van szüksége, keresse fel a support.google.com/android/ oldalt.

Tartalomátvitel az Xperia Transfer 2 alkalmazással

Az Xperia Transfer 2 alkalmazás használata ajánlott fényképek, videók, zene és egyéb fájlok átviteléhez régi készülékről új készülékre.

A készülékek csatlakoztatásának legegyszerűbb módja az USB-kábellel történő csatlakoztatás. Ha iOS készülékről akar tartalmat áttölteni, az USB-kábelhez használjon USB OTG adaptert is. A készülékek Wi-Fi-kapcsolattal is csatlakoztathatók.

(A): USB OTG adapter (Használjon USB OTG adaptert, ha iOS készülékről akar tartalmat áttölteni.)

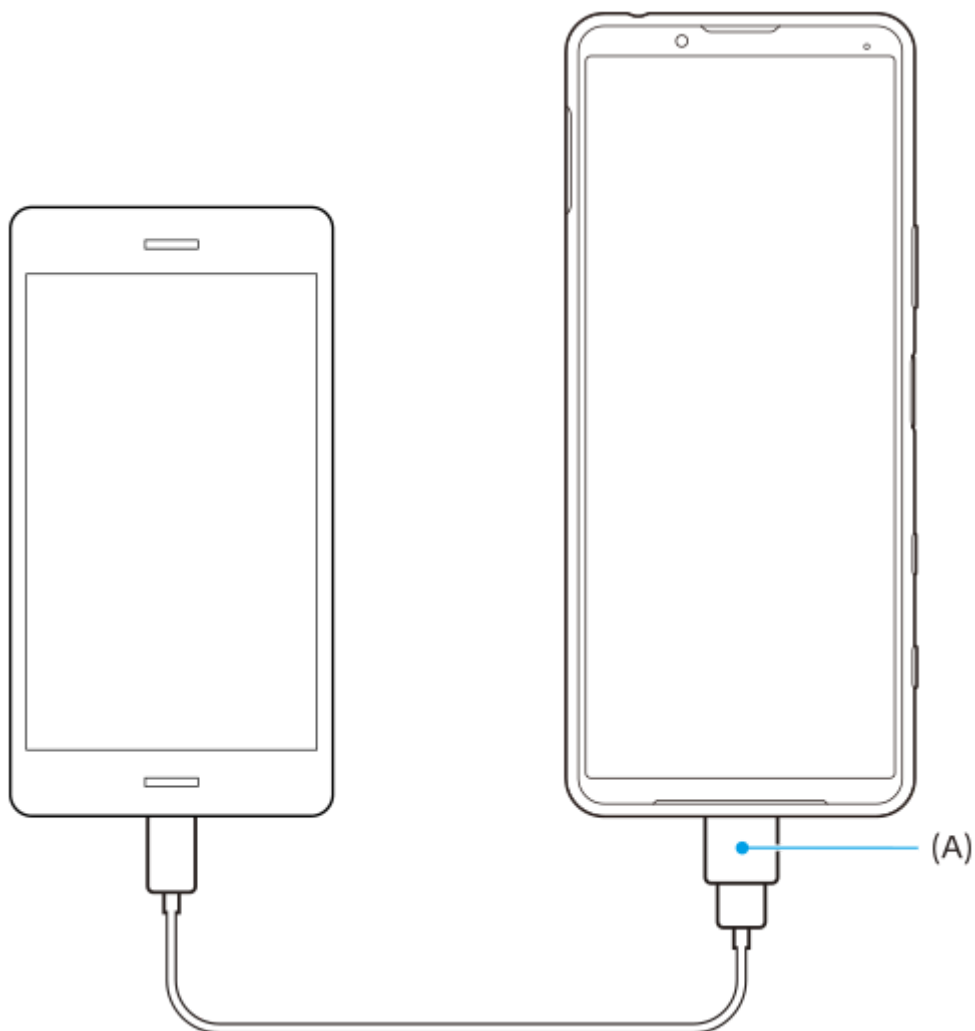

1. Az új készüléken nyissa meg az Xperia Transfer 2 alkalmazást.
Ha Android operációs rendszerű készülékről akar tartalmat áttölteni, töltsse le és nyissa meg az Xperia Transfer 2 alkalmazást a régi készüléken.
2. A csatlakozáshoz és a tartalomátvitelhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak. Keresse meg a [Beállítások] elemet, koppintson rá, majd a képernyő tetején keresse meg a beállításokat.

- Képernyő zárolása
- Ujjlenyomat-kezelő
- SIM-kártya zárolása

A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát. Keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Biztonság] > [Ujjlenyomat-kezelő] lehetőségre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

További információkat a support.google.com/android/ oldalon talál.

Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.



Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Készüléke IMEI-számának megkeresése

Készüléke egy vagy két IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószám(oka)t célszerű megjegyeznie. Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.
3. Írja be a *#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tálcán

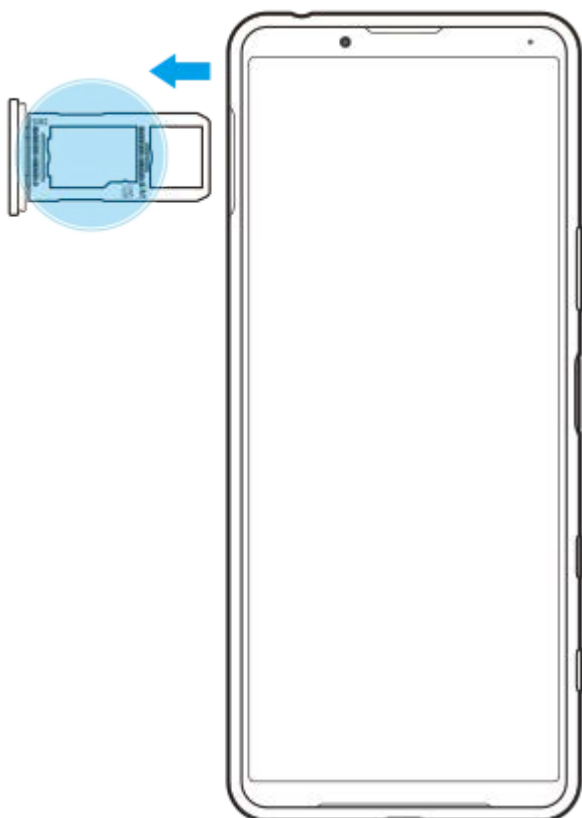

1. Húzza ki a SIM-kártya tálcáját. Az IMEI-szám(ok) a tálca hátulján látható(k).

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy „Eszközöm keresése” nevű helyalapú, webes biztonsági szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően az „Eszközöm keresése” szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha készülékét elveszíti, az „Eszközöm keresése” szolgáltatással megkeresheti, zárolhatja vagy törölheti a tartalmát.

További információk: support.google.com/android/.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A képernyő be- és kikapcsolása

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

A Környezeti kijelző funkció használatával a bekapcsológomb megnyomása nélkül lehetséges információk, például az idő vagy az értesítések megtekintése.

1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Tipp

- Ha a Környezeti kijelző beállítása [Intelligens aktiválás] vagy [Megjelenítés a készülék felemelésekor], a képernyő automatikusan bekapcsol, ha felveszi a készüléket.

Kapcsolódó témák

- [A Környezeti kijelző beállítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

Ha készüléke be van kapcsolva, és adott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő elsötétül és kikapcsol. Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Alvó mód] elemet, és koppintson rá.

2 Válasszon egy lehetőséget.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Intelligens háttérvilágítás-vezérlés

Az intelligens háttérvilágítás-vezérlés addig bekapcsolva tartja a képernyőt, amíg a készüléket a kezében tartja. Ha leteszi a készüléket, akkor a képernyő az alvó módra vonatkozó beállításoknak megfelelően kikapcsol.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Intelligens háttérvilágítás-vezérlés] elemet, és koppintson rá.
- 2** A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Egykezes üzemmód

Az Egykezes üzemmód engedélyezése révén beállíthatja a megjelenítési méretet, így sokkal egyszerűbben gépelhet egy kézzel.




1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Egykezes üzemmód] elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson az [Egykezes üzemmód] kapcsolóra.

3 A képernyő zsugorításához koppintson duplán a  (Kezdőlap gomb) elemre.

Az Egykezes üzemmód megszakításához koppintson újra duplán a  (Kezdőlap gomb) elemre, vagy koppintson egy üres területre a képernyőn.

A képernyő pozíciójának módosítása

- **Ha a képernyőt a bal vagy a jobb oldalra szeretné helyezni:** koppintson a  (Balra nyíl ikon) vagy a  (Jobbra nyíl ikon) elemre.
- **A képernyő mozgatása felfelé vagy lefelé:** az átméretezett képernyő szélén található vízszintes sávok húzásával.
- **A képernyő átméretezése:** húzza az átméretezett képernyő szélén található  (Képernyő átméretezése ikon) elemet.

Tipp

- Az Oldalérzékelő menüvel a képernyő összezsugorítható.

Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)


Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Képernyőfelvétel készítése

A készüléken látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Képernyőfelvétel készítése után a képet megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.


- 1 **Nyomja meg egyidejűleg a hangerő csökkentése gombot (A) és a bekapcsológombot (B).**

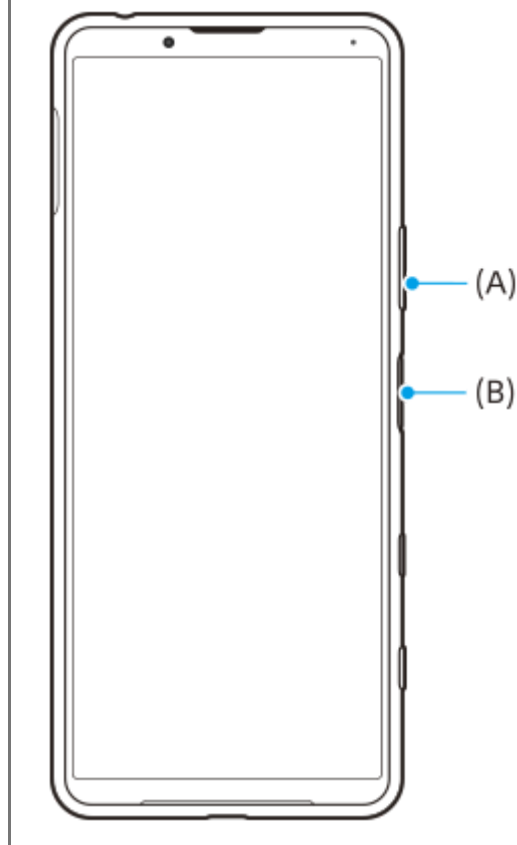


Tipp

- A képernyőfelvétel készítésének műveletét egy oldalérzékelő sávon végzett ujjmozdulathoz rendelheti. A képernyőfelvétel-készítés oldalérzékelő sávon végzett ujjmozdulathoz rendelése: [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Oldalérzékelő] > [Ujjmozdulatok], válassza ki az ujjmozdulatot ([Duplán koppint], [Csúsztatás felfelé] vagy [Csúsztatás lefelé]), majd koppintson a [Képernyőkép készítése] lehetőségre.

Képernyőfelvétel készítése egy éppen használt alkalmazásról

1. Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

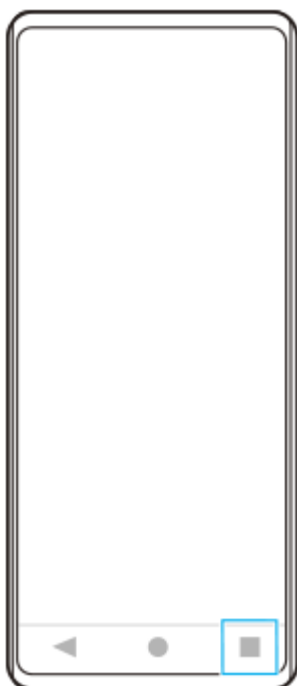

2. Balra vagy jobbra csúsztatással válassza ki azt az alkalmazást, amelyikről képernyőfelvételt szeretne készíteni, utána koppintson a [Képernyőkép] gombra.



Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Jelzőfény

A jelzőfény tájékoztat az akkumulátor állapotáról és egyéb eseményekről. Alapértelmezés szerint a jelzőfény engedélyezett, de kézzel kikapcsolható.



Megjegyzés

- Ha a jelzőfény le van tiltva, akkor csak az akkumulátor állapotára figyelmeztetés esetén világít vagy villog, például amikor az akkumulátor szintje 15 százalék alá csökken.
















- 1** Keresse meg a **[Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Értesítések beállítása]** elemet, és **koppintson rá.**
- 2** A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához **koppintson a [LED kijelző használata bejövő értesítésekhez] kapcsolóra.**

Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Állapotjelző ikonok

	(Jelerősség ikon) Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
	(Nincs jel ikon)
	(Adatbarangolás ikon)
	(Wi-Fi-jel ikon) Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van. Az ikon bal oldalán látható szám az aktuális kapcsolat Wi-Fi-szabványát jelzi.
	(Wi-Fi-kapcsolat hibája ikon) Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy hitelesítési portálos hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után az x jel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google, az x jel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.
	(Akkumulátor állapota ikon)
	(Akkumulátor töltése ikon)
	(STAMINA üzemmód ikon)
	(Repülőgépes üzemmód ikon)
	(Mikrofon elnémítása ikon)
	(Kihangosító hangszóró ikon)
	(Elnémítás ikon)
	(Rezgés ikon)
	(Riasztás ikon)
	(GPS ikon)

Kapcsolódó témák


















- [Értesítési ikonok](#)

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Értesítési ikonok

	(Új SMS ikon)
	(Folyamatban lévő hívás ikon)
	(Nem fogadott hívás ikon)
	(Várakoztatott telefonhívás ikon)
	(Hívásátirányítás ikon) Dupla SIM-kártyás készülék: Hívásátirányítás bekapcsolva
	(Adatok letöltése folyamatban ikon)
	(Adatok feltöltése folyamatban ikon)
	(Szoftver beállítása ikon) Megadhatók a készülék alapbeállításai
	(Legújabb szoftver telepítése ikon) Szoftverfrissítés érhető el
	(Rendszerfrissítés ikon) Rendszerfrissítések érhetőek el
	(Rendszerfrissítések letöltése folyamatban ikon)
	(Letöltött rendszerfrissítés telepítése ikon)
	(Akkumulátorkezelő ikon)
	(Dinamikus rezgés ikon)
	(Képernyőfelvétel ikon) Képernyőkép rögzítve
	(Zene lejátszása ikon) Zeneszám lejátszása van folyamatban
	(További értesítések ikon) További (meg nem jelenített) értesítések

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [Állapotjelző ikonok](#)

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék töltése

A készüléket fali aljzatról vagy számítógépről lehet feltölteni. A készüléket töltés közben is használhatja.

Ha az akkumulátor le van merülve, akár 10 percig is eltarthat, amíg a készülék reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése néhány órát vesz igénybe. A töltési sebességre hatással lehet a környezeti hőmérséklet.


Mindig eredeti Sony töltőt és az adott Xperia modellhez való USB-kábelt használjon, mivel előfordulhat, hogy más töltők és kábelek hosszabb idő alatt töltik fel, vagy egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket.

Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

Tipp

- A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.

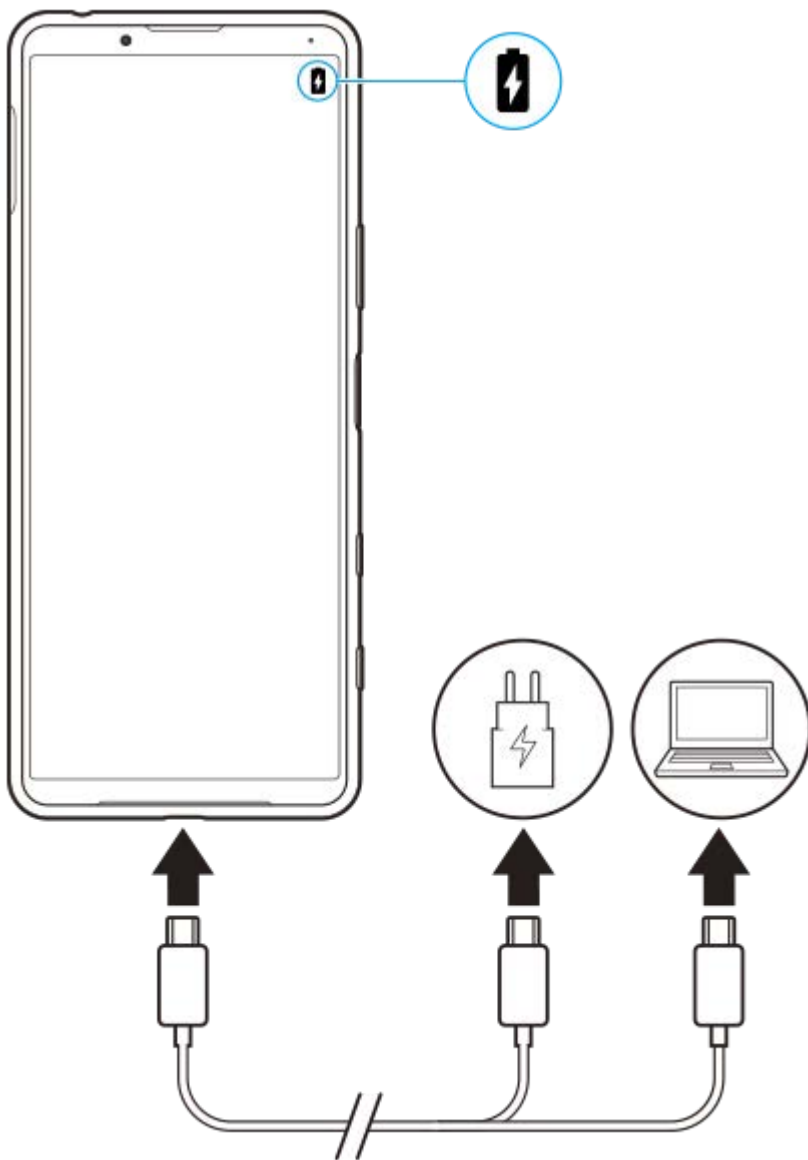

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).**
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.**
A jelzőfény a töltés megkezdésekor világítani kezd.
- 3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.**
Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

- Zöld: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti
- Narancssárga: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15–90% között van
- Vörös: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti

Megjegyzés

- Fontos, hogy a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja a készülék töltéséhez, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják.

Tipp

- Ha teljesen lemerül az akkumulátor, előfordulhat, hogy 10 percbe is telik, míg a jelzőfény elkezd világítani, és megjelenik a töltésjelző ikon.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található. Amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával. Alapértelmezés szerint az energiatakarékos funkció be van kapcsolva, hogy korlátozza az akkumulátort a háttérben merítő alkalmazásokat. Ha egy alkalmazást ki szeretne ebből zárni, az Energiatakarékos funkció menüben felveheti azt a kivételek közé. Ez nem érinti a telefonhívásokat és az SMS-üzeneteket.

Megjegyzés


- Előfordulhat, hogy a rendszerfrissítések módosítják a készüléken elérhető energiatakarékos üzemmódokat.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót, valamint a helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételten elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia.
- Változtassa meg az e-mail-üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készüléket használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Az energiafogyasztás áttekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] beállítást, és koppintson rá az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor üzemidejének megjelenítéséhez.
2. A  (Több ikon) > [Akkumulátorhasználat] elemre koppintva megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)
- [Alkalmazások kizárása az energiatakarékos funkcióból](#)
- [Képernyő-beállítások](#)

- A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása
- A helyszolgáltatások használata
- A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése

Ellenőrizheti az alkalmazások energiafogyasztását, és szükség esetén módosíthatja a beállításokat.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
- 2** Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az [Akkumulátor] csoportban.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Alkalmazások kizárása az energiatakarékos funkcióból

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Speciális] > [Különleges alkalmazás-hozzáférés] > [Energiatakarékos funkció] elemet, és koppintson rá.
- 2** Válassza [Az összes alkalmazás] lehetőséget a lenyíló menüben.
- 3** Válassza ki a kívánt alkalmazást az [Alkalmazva] listában, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

STAMINA üzemmód

A STAMINA üzemmód a készülék bizonyos funkcióinak letiltása révén meghosszabbítja azt az időt, amíg az akkumulátort nem kell feltölteni. A STAMINA üzemmód bekapcsolásakor a kijelzés Sötét téma üzemmódra vált. A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Ezek közé tartozik a teljesítmény megjelenítése, a képernyő fényereje, a képjavítás, illetve a GPS kikapcsolt képernyő esetén. Egyes alkalmazások esetében le lehet tiltva a háttérben működő alkalmazásadat-szinkronizálás vagy a streamelés.

Beállíthatja, hogy a STAMINA üzemmód automatikusan kapcsoljon be vagy ki, az akkumulátor töltöttségének megfelelően. A részletes beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [STAMINA üzemmód] elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a [Bekapcsolás most] elemre.

Tipp

- A STAMINA üzemmód általi optimalizálásból nem zárhat ki alkalmazásokat az Energiatakarékos funkció menüben.

Kapcsolódó témák

- [Alkalmazások kizárása az energiatakarékos funkcióból](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget. A töltési időtartam kezdő és befejező időpontját kézzel beállíthatja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében olyan töltési korlátot is beállíthat, hogy az akkumulátor töltése például 80%-os vagy 90%-os töltöttség elérésekor leálljon.

Megjegyzés

- Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha 4 órától több napos időszakig tartó rendszeres töltési ciklusokat észlel.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [Akkumulátorkezelő] elemet, és koppintson rá.
- 2** A Akkumulátorkezelő engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
- 3** Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd válasszon egy lehetőséget.
Az [Automatikus] az alapértelmezett kiválasztás.


Tipp

- A szokásos töltési ciklus megtanult mintáit az Akkumulátorkezelő menti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék frissítése előtt

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik a  (Rendszerfrissítés ikon). Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről. Egyes frissítések azonban nem érhetők el vezeték nélküli letöltéshez. Ekkor a készülék frissítéséhez az Xperia Companion szoftvert kell használnia PC-n vagy Apple Mac számítógépen.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

Új szoftver keresése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
-

Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék vezeték nélküli frissítése


A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.


Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék frissítése számítógép használatával

- 1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az [Android rendszer] lehetőségre az  (USB ikon) mellett.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] elemre, majd a [Fájltvitel] lehetőségre.
- 4 A számítógépen: Ha nem indult el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion alkalmazást.
Ellenőrizze, hogy a számítógép hozzáfér-e az internethez.
Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak.
- 5 A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Megjegyzés

- Ha az adott számítógépre nincs telepítve az Xperia Companion szoftver, keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

A készülék újraindítása

Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson az [Újraindítás] gombra.
A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerőnövelő billentyűt, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Beállítások visszaállítása] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson az [Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Minden adat törlése] elemre.
3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez koppintson a [Minden adat törlése] elemre.

Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha készüléke lefagy, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftvert, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálja meg a készülék kényszerített leállítását, majd kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtsa végre a szoftver kijavítását.

Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az Xperia Companion telepítve van a számítógépre.
- 2 Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen, és kattintson a [Szoftver kijavítása] elemre a főképernyőn.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.

Kapcsolódó témák


- [A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készülékén, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
- 2 Az alkalmazások számára koppintva megtekintheti az összes alkalmazást.
- 3 Koppintson a  (Több ikon) > [Alapbeállítások] > [Visszaállítás] elemre.

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [Tárhely ürítése] > [OK] parancsra.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [A gyorsítótár törlése] parancsra.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Speciális] > [Megnyitás alapértelmezés szerint] > [Alapértelmezések törlése] parancsra.

Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A memóriaállapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a cserélhető memóriakártyára, vagy tárolja Google szolgáltatással.

Megjegyzés

- Memóriakártyát külön vásárolhat.
- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

A memóriaállapot megnézése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [A memóriakártya formázása](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Hely felszabadítása a belső tárhelyen

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson a [HELY FELSZABADÍT.] elemre.**

Ha be van helyezve egy memóriakártya, válassza a [Belső közös tárhely] > [HELY FELSZABADÍT.] lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törlendő ritkán használt alkalmazásokat és régi fájlokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Kapcsolódó témák

- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések]** elemet, és koppintson rá.
 - 2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a **[Kényszerített leállítás] > [OK]** parancsra.
-
-

Kapcsolódó témák

- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A memóriakártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a memóriakártyát.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] > [SD-kártya] elemet, és koppintson rá.
- 2** Koppintson a ⋮ (Több ikon) > [Tárolóhely beállításai] > [Formázás] parancsra, és a megerősítéssel végezze el a formázást.

Megjegyzés

- A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla egy számítógépen.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mobil adatkapcsolat

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- A legtöbb mobilhálózat és szolgáltató esetén ezek a beállítások már előre telepítve vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet.
- Az internetbeállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internetbeállítást, állítsa vissza az internetbeállításokat.
- Egyéb mobilhálózati lehetőségek eléréséhez keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Wi-Fi® jelerősségének növelése

A Wi-Fi jelerőssége többféle módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
 - A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy interferenciát okozó tárgy útjából.
 - Ne takarja le a készülék Wi-Fi-antennája környékét.
-

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatforgalom-csökkentő] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Adathasználati figyelmeztetés vagy mobilhálózati adatkorlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] > [Alkalmazás adathasználata] >  (Beállítások ikon) elemet, és koppintson rá.
3. Járjon el az alábbiak szerint, ha adathasználati figyelmeztetést vagy adatkorlátot akar beállítani.
 - Adathasználati figyelmeztetés beállításához a [Forgalmi figyelmeztetés beáll.] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi figyelmeztetés] lehetőségre koppintva állítsa be az értesítési szintet.
 - Mobil adathasználati korlát beállításához az [Adatkorlát beállítása] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi korlátozás] lehetőségre koppintva állítsa be az adathasználati korlátot.

Tipp

- Beállíthatja, hogy milyen dátummal kezdődjön újra a használati időszak. Az [Adatfigyelmeztetés és -korlát] csoportban koppintson az [Adatforgalmi ciklus] lehetőségre, majd adja meg az újratekzési dátumot.

Megjegyzés

- Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] elemet, és koppintson rá.
2. Járjon el az alábbiak szerint, ha ellenőrizni akarja a mobil adathasználatot vagy a Wi-Fi adathasználatot.
 - A mobil adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [Mobilhálózat] > [Alkalmazás adathasználata] elemre.
 - A Wi-Fi adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [Wi-Fi] > [Adathasználat – Wi-Fi] elemre.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson a [Mobiladatok és Wi-Fi] elemre.
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Beállítások menü

A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani. A beállításmenü az alkalmazás-képernyőről és a Gyors beállítások panelről is elérhető.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] elemet, és koppintson rá.**

Tipp

- A készülékére vonatkozó adatok megnézéséhez keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [A telefonról] elemre.
- Egy beállítás megkereséséhez keresse meg a [Beállítások] lehetőséget, koppintson rá, majd írja be a beállítás nevét a [Beállítások keresése] mezőbe.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőbillentyűvel, illetve egy beállítás módosításával. Módosíthatja a csörgés, a média, a riasztás és a hívások hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen.


Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.

A hangerő módosítása

1. A média hangerejét a hangerőbillentyűt fent vagy lent megnyomva módosíthatja.
A média hangerejének gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez koppintson a  (Média hangereje ikon) elemre.
2. Ha módosítani akarja a hívások, a csörgés és az értesítések vagy a riasztások hangerejét, koppintson a  (Hangerő beállítása ikon) lehetőségre.
A hangerő beállításához használja a csúszkát. További lehetőségekért koppintson a [Továbbiak] elemre.

A rezgés üzemmód bekapcsolása

1. Nyomja meg a hangerőbillentyűt fent vagy lent.
2. Koppintson a csúszka fölött megjelenő ikonra egyszer vagy többször, hogy megjelenjen a  (Rezgés ikon).

Hang bekapcsolása rezgéssel a bejövő hívásokhoz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Rezgés híváskor] kapcsolóra.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Hangok és hangjelzések

A csengőhang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] elemet, és koppintson rá.
2. Válassza [A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2] elemet.
3. Válasszon ki egy hangot a listából.
Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson a [Csengőhang hozzáadása] elemre.
4. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Értesítési hang] elemet, és koppintson rá.
2. Válasszon ki egy hangot a listából.
Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson az [Értesítés felvétele] elemre.
3. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

Tipp

- Ha ki akarja kapcsolni az összes csengőhangot és/vagy értesítési hangot, és az értesítéseit csak rezgésre akarja állítani, válassza a listából a [Nincs] lehetőséget.
- Egyéb hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Speciális] lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a kapcsolókra a különböző hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Képernyő-beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. A fényképek és videók képminőségét is beállíthatja.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a módosítandó beállításra.

Módosításokat a csúszkákkal, a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.


Főképernyő-beállítások

- **Képmínőség-beállítások:** Módosíthatja a fényképek és videók minőségét, amikor megjeleníti őket a készüléken.
- **Fehéregyensúly:** A beállítás módosításának engedélyezéséhez koppintson a [Beállítás manuálisan] kapcsolóra, majd válasszon egy előbeállítást. A csúszkákkal is beállíthatja a fehéregyensúlyt.
- **Magas frissítési frekvencia:** Ha a frissítési frekvenciát 120 Hz-re állítja, a megjelenítés folyamatosabb lesz.
- **Fényerőszint:** A fényerősség a csúszkával állítható be. Az [Alkalmazkodó fényerő] funkciót engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a fényerősséget.
- **Sötét téma:** A képernyőt sötét háttérrel jelenítheti meg.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.
- **Éjszakai fény:** Az [Éjszakai fény] a képernyő színét sárgára változtatja. Így jobban látható a kép, ha a képernyő sötétebbre van állítva, és az elalvás is könnyebb.
- **Véletlen műveletek megakad. a képernyő kikapcsolásakor:** Megelőzheti, hogy a zsebbe vagy táskába helyezett készülék véletlenül aktiválódjon.

Megjegyzés

- Bekapcsolt STAMINA üzemmód esetén a [Magas frissítési frekvencia] funkció nem használható.
- Lehetőleg ne jelenítsen meg nagyon világos vagy statikus képeket hosszú ideig. Ellenkező esetben a képernyőn utókép vagy elszíneződés jelenhet meg.

Tipp



- A [Videókép javítása] funkció csak bizonyos alkalmazások esetében érhető el.
- A navigációs sávban az  (Elforgatás ikon) lehetőségre koppintva akkor is elforgathatja kézzel a képernyőt, ha az Automatikus képernyőforgatás funkció le van tiltva.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Alkalmazásfrissítések

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store alkalmazásban le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1 Keresse meg a  (Play Store ikon) elemet, és kattintson rá.
- 2 Kattintson a  (Menü ikon) elemre, és kattintson a beállításmenüre.
- 3 Kattintson az Alkalmazások automatikus frissítése menüre.
- 4 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS (globális helymeghatározási rendszer) adatait használják az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információkat a support.google.com/ oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tartózkodási hely] elemet, és koppintson rá.
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dátum és idő

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő] elemet, és koppintson rá.**
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
- 2 Ha kézzel akarja beállítani a dátumot vagy az időt, az [Automatikus dátum és idő] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.**
Ha kézzel akarja beállítani az időzónát, a [Hálózatról lekért időzóna használata] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.
- 3 Koppintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Válassza a [Fájltvitel] lehetőséget a készülékén, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával.
- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.


Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

A zenelejátszó áttekintése

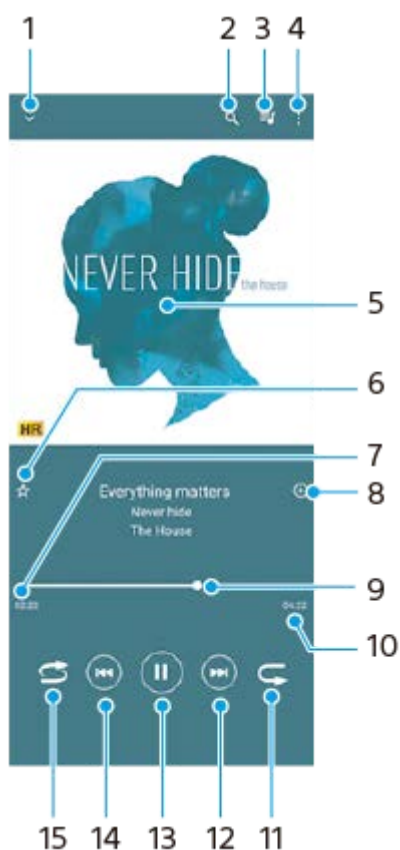


1. A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
2. Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
3. A lejátszási sor megjelenítése
4. További lehetőségek megjelenítése
5. Lemezborító (ha van)
6. Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Zeneszám felvétele lejátszási listára
9. Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
10. Az aktuális zeneszám hossza
11. Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése
12. Koppintással a következő zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekerése
13. Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
14. Koppintással az aktuális zeneszám elejére, dupla koppintással az előző zeneszám elejére léphet, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszámot visszatekerheti
15. A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

Tipp

- Az ⏮ (Előző gomb) használata zeneszám lejátszása közben.
 - Ha a lejátszás első 5 másodpercében koppint a gombra, a készülék az előző zeneszámra lép.
 - Ha a lejátszás első 5 másodperce után koppint a gombra, a készülék az aktuális zeneszám elejére lép, ha duplán koppint rá, az előző zeneszám elejére lép.

A Zene kezdőképernyője

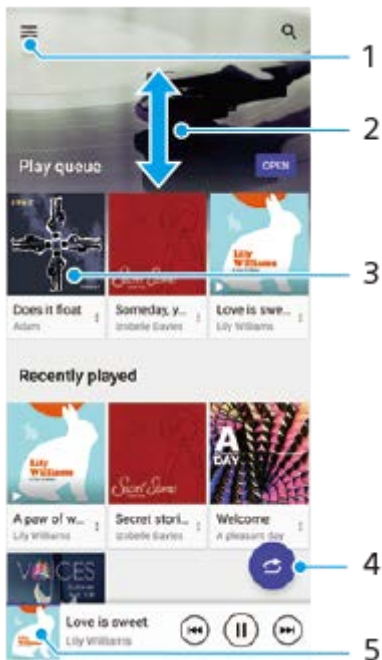

1. A Zene menü megnyitása
2. Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
3. Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását
4. Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
5. Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.


Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



A Zene alkalmazás funkciói

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.


Zenei adatok szerkesztése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a [Zenei adatok szerkesztése] lehetőségre.
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Lemezborító beállításához koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. Ha elkészült, koppintson a [MENTÉS] lehetőségre.

Zenelejátszás a háttérben

1. Zenelejátszás közben a  (Kezdőlap gomb) elemre koppintva nyissa meg a kezdőképernyőt.
A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.
A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.
Másik lehetőségként keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és koppintson rá.

A kamera áttekintése

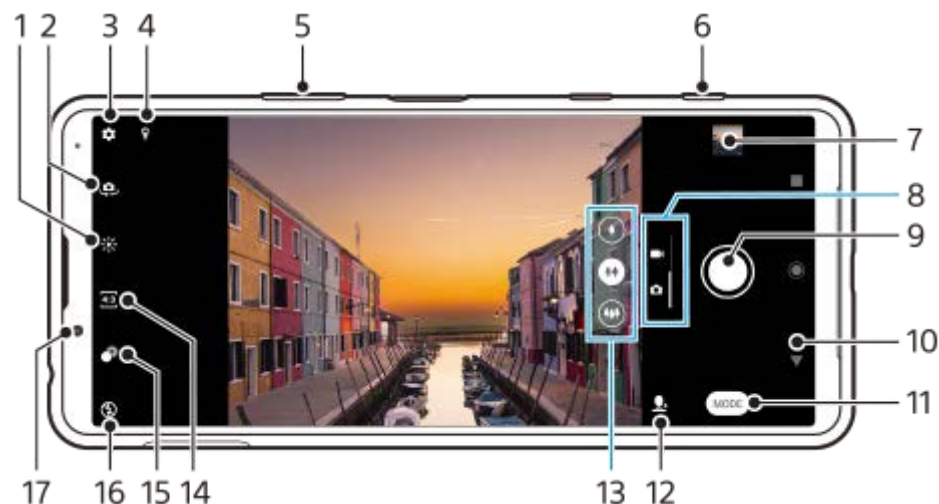

1. Koppintással a szín és a fényerősség módosítása
2. Váltás az előlapi és a főkamera között
3. Kamerabeállítások
4. Helycímkézési állapot
5. Nagyítás vagy kicsinyítés a hangerőbillentyűvel
6. A kamerabillentyű használata a kamera bekapcsolásához, fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez
7. Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva
8. Váltás fényképek és videók készítése között
9. Az exponológomb használata fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez
10. Visszalépés vagy kilépés a kameramódból
11. Felvételi üzemmód kiválasztása
12. Az utoljára kiválasztott felvételi üzemmódot előhívó parancsikon
13. A látószögváltozó gombokra koppintva objektívet válthat
14. Oldalarány kiválasztása
15. Koppintással a Bokeh effektus beállítása
16. Vakubeállítás választása. A vaku vagy a zseblámpa bekapcsolásakor az ikon színe megváltozik.
17. Előlapi objektív

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fénykép készítése vagy videó rögzítése



Ez a rész a kamera alapvető műveleteit mutatja be.

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszta-e az objektív. Egy ujjlenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.








Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

- 1 A kamera indítása.**
 - Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt, csúsztassa el a  (Kamera ikon) elemet a lezárt képernyőn, vagy koppintson a  (Kamera ikon) elemre az alkalmazás-képernyőn.
 - Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.
- 2 A képernyőn csúsztatva válasszon egy fényképezési vagy videofelvételi üzemmódot.**
- 3 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

Exponálógomb

Az exponálógomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően különbözőképpen használható.

-  (Rögzítés gomb): Fénykép készítése
-  (Start gomb): Videó rögzítése/Rögzítés folytatása
-  (Szüneteltetés gomb): Videó szüneteltetése
-  (Leállítás gomb): Videó rögzítésének leállítása
-  (Önkioldó bekapcsolva ikon): Az Önkioldó be van kapcsolva
-  (Felvétel érintésre aktiválva ikon): A Felvétel érintésre be van kapcsolva
-  (Felvétel érintésre és önkioldó aktiválva ikon): A Felvétel érintésre és az Önkioldó be van kapcsolva

Kapcsolódó témák


- [Önkioldó](#)
- [Különböző fényképezési módszerek](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fényképezés a vakuval

Ha a téma és a fényviszonyok megkövetelik, használjon vakut.

- 1** A kamera használatakor koppintson a képernyőn látható vaku ikonra, például:  (Automatikus vakuzás ikon).
- 2** Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.
- 3** Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól, a fényképezési vagy a videofelvételi üzemmódtól függenek.

Tipp

- Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a nemkívánatos sötét árnyékokat.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


A kamera alapvető funkciói


A kamera alapvető funkcióinak segítségével fényképeket készíthet és videókat rögzíthet.

Az oldalarány módosítása

1. A kamera használatakor koppintson az  (Oldalarány ikon) elemre.
2. Válasszon egy beállítást.

A kamerabeállítások módosítása


1. A kamera használatakor koppintson az  (Beállítások ikon) elemre.
2. A listát csúsztatva jelenítse meg az elérhető beállításokat, és válasszon egyet.

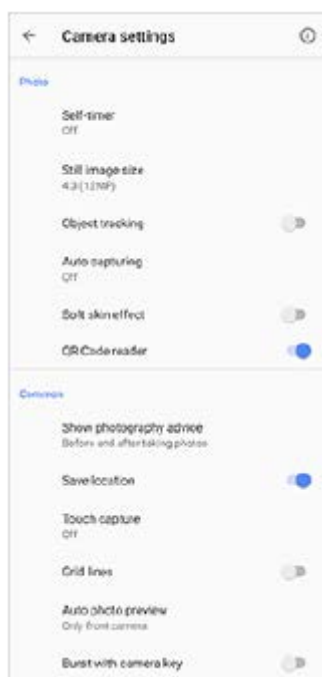

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

Tipp

- A  (Funkciók bemutatása ikon) lehetőségre koppintva különféle funkciókról jeleníthet meg információkat.

Váltás az előlapi és a főkamera között




1. A kamera használatakor a  (Kameraváltás ikon) lehetőségre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.

Tipp

- A kameraképernyőt lefelé csúsztatva is válthat a kamerák között (álló tájolás esetén), illetve a kameraképernyőt jobbra csúsztatva (fekvő tájolás esetén).

Objektívváltás

1. A kamera használatakor koppintson egy látószögváltó gombra.

-  (Telefotó gomb)
-  (Nagylátószög gomb)
-  (Szupernagy látószög gomb)

A zoom használata

1. A főkamera használata közben az alábbiak valamelyikét kell elvégeznie.

- Csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét.
- Használja a hangerőbillentyűt.
- Egy látószögváltó gombra koppintva válassza ki a kívánt objektívet, majd húzza a látószögváltó gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén).

Megjegyzés

- A zoomolás csak a főkamera esetében érhető el.

A szélzaj csökkentése felvétel során

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] > [Intelligens szélzajszűrő] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák



- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fényképek és videók megtekintése, megosztása és szerkesztése

Fényképek és videók készítése után a Google Fotók alkalmazásban megtekintheti vagy megoszthatja a fényképeket és videókat. A fényképeket és videókat szerkesztheti is, például módosíthatja a színeket, vagy körbevághatja a képeket.

- 1 A kamera használata közben egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a megfelelő miniatűrre.**
- 2 Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.**
- 3 Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  (Megosztás ikon) elemre, a szerkesztéshez a  (Szerkesztés ikon) elemre.**

Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72






Felvételi üzemmód kiválasztása

A felvételi üzemmódot a téma vagy a felhasználási cél alapján célszerű kiválasztani.

- 1 **A kamera használatakor koppintson a [Mód] elemre, és válasszon felvételi üzemmódot.**

A felvételi üzemmódok áttekintése

Az alábbiakban ismertetünk néhány főbb felvételi üzemmódot.

-  (Lassított felvétel ikon): Lassított felvétel effektus hozzáadása videó rögzítése után
-  (Szelfiportré ikon): Tetszetősebb szelfik készítése
-  (Kreatív effektus ikon): Fényképezés effektusok és színszűrők használatával
-  (Panoráma ikon): Nagylátószögű és panorámaképek készítése
-  (Photo Pro ikon): A Photo Pro elindítása

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

Kapcsolódó témák

- [Videók lassított felvételi üzemmódban](#)
- [Szelfiportré](#)
- [Kreatív effektus](#)
- [Panorámaképek](#)
- [A Photo Pro \(Photography Pro\) alkalmazás elindítása](#)


Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Különbéle fényképezési módszerek

A fényképezési módszerek közül a helyzetnek megfelelően választhat.

A kamera indítása és fényképek elkészítése egyidejűleg

1. A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd az [Indítás kamerabillentyűvel] > [Kamera elindít./felvétel] lehetőségre.
2. Zárja be a beállításmenüt, és lépjen ki a kameraalkalmazásból.
Ekkor az alkalmazás az összes felvételi üzemmódhoz menti a beállítást.
3. A kamera indításához és fényképek elkészítéséhez nyomja meg hosszan a kamerabillentyűt.

Fénykép készítése a képernyőre koppintással

1. A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre, majd a [Felvétel érintésre] > [Be] vagy [Csak előlapi kamera] lehetőségre.
2. Zárja be a beállításmenüt.
Ekkor az alkalmazás az összes felvételi üzemmódban menti a beállítást.
3. Fénykép készítéséhez koppintson a képernyőn egy tetszőleges helyre.

Tipp

- Ez a funkció használható videókhoz is.

Fénykép készítése videorögzítés közben

1. Videó rögzítésekor koppintson a  (Kamera ikon) elemre.
A fénykép akkor készül el, amikor felemeli az ujját az exponálógombról.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Önkioldó

Az Önkioldót használva több ideje lesz a fénykép előkészítésére. Emellett abban is segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek elmosódottak.

- 1 A főkamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) > [Önkioldó] elemre, válassza ki a késleltetési időt, majd zárja be a beállításmenüt.**

Ekkor az alkalmazás menti az Önkioldó beállítását.

Az előlapi kamera használatakor koppintson az  (Önkioldó ikon) elemre, majd válassza ki a késleltetési időt.

- 2 Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

Sípoló hangjelzések jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Az expozíció, a szín és a fényviszonyok beállítása

A fényképek megfelelő expozíciójához megfelelő mennyiségű fényre van szükség. Különböző expozíciókra van szükség, amikor például arcokat vagy mozgó témát, illetve gyenge fényviszonyok mellett fényképez. HDR módban is rögzíthet videókat, hogy fényerősség és kontraszt hozzáadásával realiztikusabb hatást érjen el.

A fényviszonyok optimalizálása

- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fényel találkozhat a természetben kevéssel napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképet. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

Kapcsolódó témák

- [Szín és fényerősség](#)
- [HDR videorögzítés](#)
- [Önkioldó](#)
- [Fényképezés a vakuval](#)


Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Szín és fényerősség

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét megbecsülve automatikusan módosítja a szín és a fényerő értékét. A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítania kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata esetén kékesen színeződnek el, módosítsa a színt.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Szín és fényerősség ikon) elemre.**
- 2 A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.**

A színbeállítás visszaállításához és bezárásához koppintson a  (Megszakítás ikon) lehetőségre.
- 3 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.**

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

HDR videorögzítés

A HDR (nagy dinamikatartomány) funkció engedélyezésével a videók hatása drámaibb és a valós élményhez közelebb lesz.

1 A kamera használatakor a képernyőn az ujját elhúzva válasszon egy videofelvételi üzemmódot.

2 Koppintson a HDR (HDR ikon) lehetőségre, és válassza a Be elemet.


Megjegyzés

- Ez a beállítás nem érhető el, ha a [Videoméret] beállítása [Full HD (60 képkocka/mp)] vagy [HD].

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A megfelelő fókuszbéállítás


A Kamera alkalmazás automatikusan felismeri az emberi szemeket és arcokat, és rájuk fókuszt állít. Ha a felvételen látható arc, a kamera automatikusan megkeresi az egyik szemet, és arra fókuszt állít (szem AF funkció), amit zöld kerettel jelez. Ha szemre fókuszt állítás közben a  (Szem AF ikon) elemre koppint, a kamera az arcra/arcokra állítja a fókuszt.

Megjegyzés

- A szem AF funkció csak a fő kamera esetében érhető el.

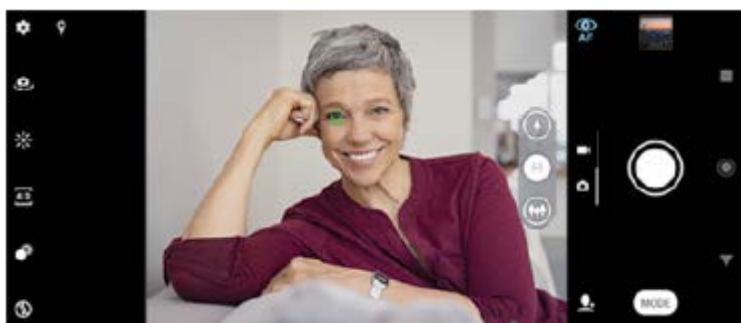

Automatikus fókuszt állítás

1. A főkamera használatakor koppintson a befókuszálható területre. Megjelenik a  (Fókuszbeállítás ikon), és a kamera a megérintett területre fókuszt állít. A fókuszt állítás módosításához koppintson a képernyőre. A fókuszt rögzítéséhez nyomja le félig a kamerabillentyűt. A kör alakú keret színe megváltozik.
2. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.


Megjegyzés

- Ez az opció függ a kiválasztott felvételi üzemmódtól.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fényképek és videók készítése személyekről

Ha a fényképezési üzemmód lett kiválasztva, a Kamera alkalmazás képes érzékelni az emberi arcokat és szemeket. Arc vagy szem érzékelése esetén megjelenik a felismerési keret. A  (Szem AF ikon) elemre koppintva válthatja a fókuszt arc és szem között. Ha a készülék több arcot érzékel, bármelyiket kiválaszthatja az adott keretre koppintással. Ha a kamera szemek felismerésére van beállítva, bármelyik arcra koppintva kiválaszthatja a fókuszálendő szemet.

Ha a videofelvételi üzemmód lett kiválasztva, a Kamera alkalmazás képes érzékelni az emberi arcokat. A fókuszban lévő arcokat színes keret jelzi.

A Mosolyexponál. segítségével automatikusan fényképet készíthet, amikor egy személy mosolyog. Ha videó rögzítésekor a kamera mosolyt észlel, készít egy fényképet.

Megjegyzés

- A szem AF funkció nem érhető el szelfi vagy videó készítésekor.



Tipp


- A kamerát szilárd felületre helyezve és önkidőzt használva elkerülheti, hogy a fényképek elmosódottak legyenek.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A bőrtónus lágyítása

Lágyabb bőrtónusokkal készíthet fényképeket.


- 1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** Az effektus engedélyezéséhez koppintson a [Sima bőr hatás] kapcsolóra.
- 3** Zárja be a beállításmenüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fénykép készítése, amikor valaki mosolyog

A Mosolyexponál. segítségével automatikusan fényképet készíthet, amikor egy személy mosolyog.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az [Automatikus felvétel] vagy [Automatikus felvétel (videó)] > [Mosolyexponál.] lehetőségre.**
- 3 Zárja be a beállításmenüt.**

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.
- 4 Mosoly észlelésekor a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.**

Megjegyzés



- Ez a beállítás nem érhető el, ha a [Videoméret] beállítása [4K].

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Szelfi készítése

Váltson az előlapi kamerára és fényképezze le saját magát. A gyenge megvilágítás miatti elmosódás elkerülése érdekében a készüléket stabilizálhatja, ha szilárd felületre helyezi, és önkiodót használ.



- 1** A kamera használatakor válasszon egy fénykép- vagy videofelvételi üzemmódot a szelfihez.
- 2** Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.
- 3** Ha önkiodót szeretne használni, koppintson az  (Önkiodó ikon) elemre.
- 4** A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a szelfit.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A szelfi időzítőjének bekapcsolása tenyérrel

A Kézi rekesz funkcióval automatikusan elindíthatja az időzítőt, és a keze érzékelésekor a kamera automatikusan fényképet készít. A Kézi rekesz funkció csak az előlapi kamera esetében érhető el.


- 1 A kamera használatakor az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 3 Koppintson az [Automatikus felvétel] > [Kézi rekesz] elemre.**
- 4 Zárja be a beállításmenüt.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5 Fordítsa a tenyerét az ujjával felfelé a kamera felé.**
Amikor a kamera észleli a kezét, az időzítő elindul, és elkészül a szelfi.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Téma követése

A kamera képes érzékelni és nyomon követni a mozgó témákat. Sárga keret jelzi a fókuszban lévő arcokat vagy mozgó témákat.

- 1** A főkamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** Az engedélyezéshez koppintson a [Tárgykövetés] kapcsolóra.
- 3** Zárja be a beállításmenüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 4** A téma kiválasztásához a keresőben érintse meg azt.
- 5** Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.

Megjegyzés


- Ez a beállítás nem érhető el, ha a [Videoméret] beállítása [4K].

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Képsorozat készítése

A Sor.felvétel kamerabill.vel funkciót használva sorozatképet készíthet, majd kiválaszthatja a legjobb felvételt.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Az engedélyezéshez koppintson a [Sor.felvétel kamerabill.vel] kapcsolóra.**
- 3 Zárja be a beállításmenüt.**

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 4 Képsorozat készítéséhez nyomja meg hosszan a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

A készített képek száma a kereső közepén látható.
- 5 A sorozat befejezéséhez engedje fel a kamerabillentyűt vagy az exponálógombot.**

A rendszer menti az összes fényképet.
- 6 A miniatűrre koppintva megtekintheti az eredményeket.**
- 7 Léptessen végig az elkészített képeken, és jelölje ki a menteni kívánt fényképeket.**
- 8 Koppintson a  (Sorozat ikon) elemre, és válasszon egy lehetőséget.**

Tipp


- Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van az exponálógomb használata esetén. Képsorozat készítéséhez érintse meg és tartsa lenyomva az exponálógombot.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Stabil képű videó rögzítése

Videók rögzítésekor a Videostabilizálás használatával kiegyensúlyozhatja a kameramozgásokat, és stabilizálhatja a képet.


- 1 A kamera használatakor a képernyőn az ujját elhúzva válasszon egy videofelvételi üzemmódot.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 3 A [Videostabilizálás] kapcsolóra koppintva kompenzálhatja a kamera remegését.**
- 4 Zárja be a beállításmenüt.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5 Videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Háttér-homályosítás (bokeh) effektus

Készüléke fő kameráját használva készíthet képeket Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal. A Háttér-homályosítás (bokeh) effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a fénykép háttérének fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

- 1 A főkamera használatakor koppintson a  (Bokeh ikon) elemre.
- 2 A beállításhoz húzza el a csúszkát.
- 3 Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

Megjegyzés

- A Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata esetén a zoomolás nem érhető el.

Tipp

- Ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata közben túlságosan megközelíti az objektumot, vagy túl messze kerül tőle, megjelenik egy figyelmeztetés. Ebben az esetben növelje a távolságot a kamera és az objektum között, ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal szeretne fényképezni.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Videók lassított felvételi üzemmódban

A Lassított felvétel videofelvételi üzemmód használatával hatásos effektusokkal láthatja el a videóit. A Lassított felvétel effektust azt követően adja hozzá, hogy normál sebességen rögzítette a videót.

Megjegyzés


- Lassított felvételi videók rögzítésekor fontos, hogy jók legyenek a fényviszonyok.

Lassított felvétel effektus hozzáadása videó rögzítése után

1. A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Lassított felvétel ikon) elemre.
2. Videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
3. A rögzítés leállításához koppintson a  (Leállítás gomb) elemre.
4. A videó megnyitásához koppintson a miniatűrre.
5. A lassított felvétel idővonalon húzza oda a csúszkát, ahol a lassított felvétel effektust meg akarja jeleníteni.

(A): Csúszkák

(B): Lassított felvétel idővonal

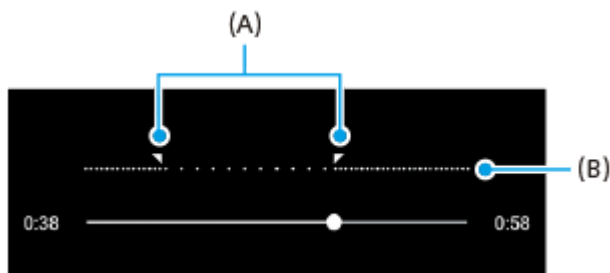


Okostelefon






Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Szelfiportré



A Szelfiportré funkció tetszetősebb szelfik készítését teszi lehetővé.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Szelfiportré ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az alkalmazni kívánt effektus ikonjára, és a csúszka húzásával állítsa be az effektust.**
Ha szeretné, a többi effektust is hasonlóképpen tudja beállítani.
- 3 Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

Szelfiportré áttekintés

-  (Bokeh ikon): Elmosás effektust alkalmaz egy személy körül
-  (Sima bőr ikon): Lágyítja a bőrtónusokat
-  (Bőr fényereje ikon): Fényesíti a bőrtónusokat
-  (Szemek nagyobbitása ikon): Felnagyítja a szemeket
-  (Keskeny arc ikon): Vékonyabbá teszi az arc megjelenését

Tipp



- Ha az előnézettel azonos tájolással akarja a portrét elmenteni, koppintson a  (Tükrözés ikon) > [Be] elemre.
- Fénykép készítéséhez koppintson a képernyő tetszőleges pontjára. Koppintson a  (Felvétel érintésre ikon) > [Be] elemre.

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Kreatív effektus

A Kreatív effektus alkalmazással még a fényképek készítése és a videók rögzítése előtt beállíthat effektusokat és színszűrőket.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Kreatív effektus ikon) elemre.
- 2 Csúsztatással tallózzon a szűrők között, illetve koppintson egy szűrőre, ha előzetesen meg szeretné nézni az effektust.
- 3 Koppintson a  (Kreatív effektus alkalmazása ikon) elemre a szűrő alkalmazásához és a visszalépéshez a kameraképernyőre.
- 4 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.

Tipp


- A  (Szűrő váltása ikon) elemre koppintva válthat a szűrők között.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Panorámaképek

A Panorámaképek alkalmazással nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Panoráma ikon) elemre.
- 2 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
- 3 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Felbontás és memória

A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Ellenőrizze rendszeresen a memória állapotát. Amikor megtelik a memória, hely felszabadításához átvihet fényképeket és videókat másik tárolóeszközeire.

A kamera beállításmenüjének [Adattároló] lehetőségét használva adja meg, hogy a fényképeket és a videókat készüléke belső tárhelyén vagy egy SD-kártyán szeretné-e tárolni.

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

2 Koppintson az [Állókép mérete] vagy a [Videoméret] lehetőségre.

3 Adja meg a felbontást, és zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.



Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A kamera diagnosztizálása

Ha a kamera nem működik megfelelően, egy diagnosztikai tesztet futtatva megállapíthatja, hogy a főkamerával, az előlapi kamerával, a vakuval vagy a kamerabillentyűvel van-e probléma.

A kamera diagnosztikai tesztjének futtatása előtt ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata.

- 1 A kamera használatakor koppintson az  (Beállítások ikon) elemre.
- 2 Koppintson a  (Funkciók bemutatása ikon) > [Súgó] > [A Támogatás alkalmazás elindítása] elemre.
- 3 Koppintson az [Xperia-tesztek] lehetőségre, válasszon kategóriát, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Helycímkével ellátás



A fényképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. A fényképek és videók helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció engedélyezésére van szükség.

1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

2 Az engedélyezéshez koppintson a [Hely mentése] kapcsolóra.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Helycímkézési állapotjelző ikonok


-  (Beolvasott GPS-adatok ikon): A földrajzi hely mentve van.
-  (GPS nem található ikon): A földrajzi hely nem található.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rácsvonalak

A Rácsvonalak segítségével alkalmazhatja a „harmadolás szabályát”, és a fontos témákat a rácsvonalak mentén vagy a metszéspontjaiknál helyezheti el. Érdekesebb fényképeket és videókat készíthet, ha időnként nem a képkocka közepére helyezi a témát.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Engedélyezéshez vagy letiltáshoz koppintson a [Rácsvonalak] kapcsolóra.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fényképezési tanácsok

A kamera fényképezési tanácsok megjelenítésével tud segíteni a fényképezésben. Ha az ujjá az objektív elé nyúlik, vagy a kép nincs fókuszban, a kamera ezt jelezni fogja a fényképezés előtt. Fényképezés után a kamera ellenőrzi, hogy nem mosódott-e el a kép, és javasolja esetleg a felvétel megismétlését.

Megjegyzés

- Ez a funkció csak fényképezéskor érhető el.

- 1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** Koppintson a [Fényképezési tanácsok megjelen.] elemre, és válasszon egy lehetőséget.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Fényképezési tanács beállítások


- **Fényképezés előtt és után:** Fényképezés előtt és után is megjelenik fényképezési tanács.
- **Csak fényképez. után:** Csak fényképezés után jelenik meg fényképezési tanács.
- **Kikapcsol:** Nem jelenik meg fényképezési tanács.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Fényképek előnézeti beállításai

Miután elkészítette a fényképeket, azonnal megtekintheti az előnézetüket.

- 1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** Koppintson a [Fényképek aut. előnézete] elemre, és válasszon egy lehetőséget.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Előnézeti beállítások


- **Be:** Miután elkészített egy fényképet, a mentést megelőzően a képernyő jobb alsó sarkában három másodpercen át látható az előnézete.
- **Csak előlapi kamera:** Miután elkészített egy fényképet az előlapi kamerával, a mentést megelőzően a képernyő jobb alsó sarkában három másodpercen át látható az előnézete.
- **Kikapcsol:** Nincs előnézet. A kamera azonnal menti a fényképet.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A hangerőbillentyű különféle használati módjai

Módosíthatja a hangerőbillentyű használati módját is.

- 1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** Koppintson a [Hangerőbillentyű haszn. mint] elemre, és válasszon egy lehetőséget.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

A hangerőbillentyű beállításai

- **Zoom:** A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- **Hangerő:** A hangerőbillentyű ki van kapcsolva a kamerához.
- **Exponálás:** A hangerőbillentyűt exponálógombként használhatja a fényképekhez és a videókhoz.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Hang

A Hang bekapcsolásakor a kamera hangjelzést ad, amikor fényképet készít, illetve elindít vagy leállít egy videorögzítést. Emellett, ha önkidőt használ, az a visszaszámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki.


- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 A [Hang] engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

QR Code-olvasó

QR-kódokat olvashat be.

- 1** A kamera használatakor koppintson az  (Beállítások ikon) elemre.
- 2** A funkció engedélyezéséhez koppintson a [QR Code-olvasó] kapcsolóra.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

QR-kód beolvasása

1. Irányítsa a kamerát a QR Code-ra.
2. Koppintson a megjelenő értesítésre.
Ha az értesítés nem jelenik meg, húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd erősítse meg.

Tipp

- A QR Code-dal kapcsolatos értesítés megjelenítéséhez a Kamera alkalmazás képernyőjén keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások] > [Kamera] > [Értesítések] > [QR Code-olvasó] elemet, koppintson rá, majd a [Felugró értesítés a képernyőn] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót az [Alapértelmezett] kiválasztásával.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is megjelenítheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagy méretű kijelzőn. A Wi-Fi Direct® technológia vezeték nélküli kapcsolatot teremt a két eszköz között, így a kanapén hátradőlve élvezheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

- 1 A tévén: A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.**
- 2 A készüléken: Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.**
- 3 Koppintson a [INDÍTÁS] elemre.**
- 4 Koppintson az [OK] gombra, és jelöljön ki egy eszközt.**

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

- Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
- Koppintson a [Leválasztás] elemre, majd az [OK] lehetőségre.

Megjegyzés

- Ez a funkció a képernyőtükrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.
- A Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az idegen Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

Tipp

- A képernyőtükrözést a készülék állapotsorán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a ▼ (Lefelé nyíl ikon), majd a [Leválasztás] > [OK] lehetőségre.
- További lehetőségekért koppintson a ⋮ (Több ikon) elemre.

Kapcsolódó témák


- [Áttekintés](#)


Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz

USB-állomásadaptert használva csatlakoztathatja a készülékét USB-tartozékokhoz, többek között USB-háttértárhoz, fejhallgatókhoz, játékvezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.

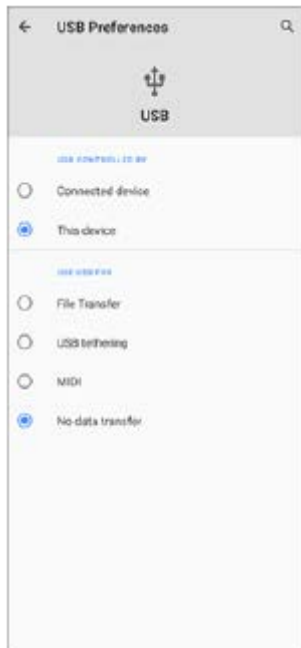

- 1 Csatlakoztasson egy USB-kábelt a készülékhez.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az [Android rendszer] lehetőségre az  (USB ikon) mellett.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
 - **Fájltvitel:** Fájlok kezeléséhez vagy a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az opció használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
 - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.
 - **Nincs adatátvitel:** Ha csak tölteni akarja a készüléket, válassza [Az USB-t vezérli:] [Ez az eszköz] beállítást. Ha [Az USB-t vezérli:] opció beállítása [Társított eszköz], akkor készülékét tápegységként használva töltheti a csatlakoztatott másik eszközt.

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-tartozékot támogat.

- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

F-173-100-14 Copyright 2020 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

NFC (Near Field Communication)

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az N-jelük érintkezzen. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, a készülék képernyője aktív, és nincs zárva.

Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

NFC-matricák beolvasása

A készülék különféle NFC címkék beolvasásával további információkhoz, például webcímekhez jut. Beolvashat például beágyazott címkéket posztereken, reklámokon vagy kiskereskedők termékei mellett.

1. Tartsa a készüléket a matricához úgy, hogy az N-jel hozzáérjen. A készülék ekkor beolvassa a matricát, és megjeleníti a tartalmát. A megnyitáshoz koppintson a matrica tartalmára.

Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközhöz

A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhöz, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakoztatáshoz mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.**
- 2 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Különleges alkalmazás-hozzáférés] > [Érintéssel való fizetés] elemet, és koppintson rá.**

Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
- 3 Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat.**

Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetőek el az Ön régiójában. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén az NFC funkcióval kezdeményezett fizetések csak akkor támogatottak, ha az 1. SIM-kártyafoglatba NFC-kompatibilis SIM-kártya van behelyezve.

Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve kihangosítási tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Más Bluetooth-eszközökhöz csak az eszközök párosítása után lehet csatlakozni.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások]** elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a **[Bluetooth]** elemre.
- 3 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Tipp

- A Gyors beállítások panelen be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés

- A készülék nem tud minden Bluetooth-eszközzel vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni. A Sony nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis a készülékkel.
- A Bluetooth-kommunikáció biztonsága érdekében a készülék támogat egy Bluetooth-szabvánnyal kompatibilis biztonsági funkciót. A beállításoktól stb. függően előfordulhat, hogy a biztonság így elért mértéke nem elegendő. A Bluetooth-funkció használatánál figyelembe kell venni a biztonsági kockázatokat.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli kommunikáció során esetlegesen fellépő adatszivárgásért.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A készülék elnevezése

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név láthatóvá válik más eszközök számára, ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót, és engedélyezi a készülék láthatóságát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson az [Eszköz neve] elemre.
- 3 Adja meg készüléke nevét.
- 4 Koppintson az [Átnevezés] elemre.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

Ha másik eszközzel párosítja a készülékét, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth autós kihangosítóhoz, és ezeket az eszközöket használhatja zene megosztására.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást. Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.**


Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

- 2 Koppintson a párosítandó Bluetooth-eszkőre.**

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszkőhöz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Korábban csatlakoztatott eszközök] területen koppintson a csatlakoztatandó Bluetooth-eszkőre.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Korábban csatlakoztatott eszközök] listában koppintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
3. Koppintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

Okostelefon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Nyissa meg az elküldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást.**
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva, vagy nyissa meg az elemet, majd koppintson a  (Megosztás ikon) lehetőségre.**
- 3 Válassza a [Bluetooth] lehetőséget, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.**
Ha a rendszer kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.**
- 5 Készülékén kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.**
- 6 Fogadja el a bejövő elemet a fogadó eszközön.**

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszközről.**
- 2 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.**
- 3 A fájlátvitel indításához koppintson a [Fogadás] gombra.**
- 4 A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.**
- 5 Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.**

A Bluetooth-kapcsolat használatával fogadott fájlok megtekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a [Bluetooth-on fogadott fájlok] elemre.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

Okostelefon



Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nagyítás


A készülék képernyőjének láthatóságát zoomolással vagy nagyítással javíthatja.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Nagyítás] elemet, és koppintson rá.
- 2 Jelöljön ki egy lehetőséget, majd a kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót.

Közelítés, hogy minden nagyobb legyen

1. A kijelölt nagyítási lehetőségtől függően koppintson háromszor a képernyőre, vagy először koppintson a  (Kisegítő lehetőségek gomb) elemre, majd a képernyőre.
2. Két vagy több ujjal húzva pásztázhat a képernyőn.
Ha ki szeretne lépni a zoomolás üzemmódból, koppintson háromszor a képernyőre vagy a  (Kisegítő lehetőségek gomb) elemre.

A képernyő ideiglenes nagyítása

1. A kijelölt nagyítási lehetőségtől függően koppintson háromszor a képernyőre, majd tartsa nyomva, vagy először koppintson a  (Kisegítő lehetőségek gomb) elemre, majd a képernyőre koppintson és tartsa nyomva.
2. A nagyított területet az ujj elhúzásával mozgathatja a képernyőn.
A nagyításból az ujj felemelésével léphet ki.

Tipp

- Egyes alkalmazásokban a terület csippentésével is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Betűméret

Megnövelheti a készüléken megjelenített szöveg alapértelmezett méretét.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Betűméret] elemet, és koppintson rá.
- 2** A csúszkával beállíthatja a kívánt betűméretet.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Színkorrekció

Megadhatja, hogy miként jelenjenek meg a színek a képernyőn a színvakok és színtévesztők számára.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Színkorrekció] elemet, és koppintson rá.
- 2** A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Színkorrekció használata] kapcsolóra.
- 3** Koppintson a [Javítási mód] lehetőségre, majd jelölje ki a megfelelő színérzékenységet.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack


A TalkBack egy képernyőolvasó szolgáltatás a gyengén látó felhasználók számára. A TalkBack hangos visszajelzést ad az eszközén történő eseményekről és a végrehajtott műveletekről. A TalkBack bemutatja a felhasználói felületet, és felolvassa a szoftverhibákat, értesítéseket és üzeneteket.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások]** > **[Kisegítő lehetőségek]** > **[TalkBack]** elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a kapcsolóra, majd az **[Engedélyezés]** lehetőségre.

Megjegyzés

- Ha módosítani szeretné a beszéd, a visszajelzés és az érintés beállításait a TalkBack esetén, koppintson a **[Beállítások]** parancsra, majd koppintson kétszer a képernyő bármelyik pontjára.

Tipp

- A TalkBack az engedélyezése után azonnal elindít egy oktatóprogramot. Az oktatóprogramból történő kilépéshez koppintson a  (Vissza gomb) elemre, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.

A TalkBack kikapcsolása

1. Keresse meg a **[Beállítások]** lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
2. Koppintson a **[Kisegítő lehetőségek]** elemre, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
3. Koppintson a **[TalkBack]** elemre, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
4. Koppintson a kapcsolóra, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.
5. Koppintson a **[Leállítás]** elemre, majd koppintson kétszer a képernyő tetszőleges pontjára.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A kisegítő lehetőségek egyéb beállításai

Növelheti vagy csökkentheti a képernyő összes elemét (Megjelenített méret), beállíthatja, hogy a hangok lejátszásakor egyidejűleg legyen hallható a bal és a jobb oldali hangcsatorna (Monó hang), illetve egy vagy több kapcsolót használva kommunikálhat a készülékével (kapcsolóalapú hozzáférés).

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] elemet, és koppintson rá.
- 2** Koppintson a szerkesztendő opcióra, és válassza ki a kívánt értéket vagy beállítást.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Valós idejű szöveg

A valós idejű szöveg (RTT) üzenetküldő szolgáltatást egyes országok vagy régiók szolgáltatói nyújtják. Lehetővé teszi, hogy az üzenet szövege begépelés közben karakterenként megjelenjen a címettnél. Érdeklődjön szolgáltatójánál, hogy az RTT elérhető-e az Ön szolgáltatási csomagjával. Megjegyzés: az Egyesült Államokban a 911 RTT használatával történő eléréséhez a telefonban kell lennie SIM kártyának. Ha további információkra van szüksége az RTT telefonon történő használatával kapcsolatban, keresse fel a <https://support.google.com/accessibility/android> oldalt.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, és hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést.

Megjegyzés

- A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a kapcsolatfelvételi menüből.

1 Keresse meg a  (Támogatás ikon) elemet, és koppintson rá.

Tipp

- A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Általános

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Corporation (a továbbiakban csak „Sony”), illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket. A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> oldalon talál. Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét. Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz tartozóan kapott szoftverhez további feltételek és kikötések is tartoznak, az ilyen előírások is szabályozzák az Ön szoftverre vonatkozó tulajdonjogát és használatát.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

Megjegyzés: A Sony azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

A SONY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE.

A SONY ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSŐBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

Okostelefon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatást, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részen található.