

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Usare questo manuale se si incontrano dei problemi o si hanno delle domande sul dispositivo.

Funzioni di aggiornamento software

[Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 12](#)

[Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 11](#)

Funzioni di Xperia 5 II

Photo Pro

[Avvio di Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Scattare una foto usando Photo Pro](#)

Cinema Pro

[Apertura dell'app Cinema Pro](#)

[Combinazione di clip e visione di un filmato](#)

Potenziatore gioco

[Apertura dell'app Potenziatore gioco](#)

[Utilizzo di Potenziatore gioco durante il gioco](#)

[Uso del tasto Fotocamera come tasto di scelta rapida per le azioni di Potenziatore gioco](#)

Miglioramento del suono

[Miglioramento dell'uscita audio con Dolby Atmos®](#)

[Aumento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

[Riduzione del rumore del vento durante la registrazione](#)

Sensore laterale

[Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)

[Utilizzo di Sensore laterale](#)

[Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)

Modalità schermo diviso

[Utilizzo della modalità schermo diviso](#)

Vibrazione dinamica

[Uso della Vibrazione Dinamica](#)

[Regolazione delle impostazioni di Vibrazione Dinamica all'interno di un'app multimediale](#)

Display ambient

[Impostazione di Display Ambient](#)

Gestione smart call

[Utilizzo di Gestione smart call](#)

Introduzione

[Informazioni su questa Guida](#)

[Panoramica](#)

Inserimento di una scheda SIM e di una memory card

[Montaggio - Dual SIM](#)

[Uso di un dispositivo dual SIM](#)

Protezione dello schermo

[Primo avvio del dispositivo](#)

[Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

[Trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo](#)

Sicurezza del dispositivo

[Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

[Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo](#)

[Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

Conoscere le informazioni principali

[Accensione o spegnimento dello schermo](#)

[Regolazione del tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo](#)

[Controllo retroilluminazione intelligente](#)

[Modalità a una mano](#)

[Come acquisire una schermata](#)

[LED di notifica](#)

Icone nella barra di stato

[Icone di stato](#)

[Icone di notifica](#)

Batteria e manutenzione

[Ricarica del dispositivo](#)

Gestione batteria e alimentazione

[Gestione batteria e alimentazione](#)

[Controllo del consumo della batteria da parte delle applicazioni](#)

[Esclusione di applicazioni dalla funzione di risparmio energetico](#)

[Modalità STAMINA](#)

[Ricarica batteria](#)

Aggiornamento del dispositivo

[Prima di aggiornare il dispositivo](#)

[Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

[Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Riavvio, ripristino e riparazione

[Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo](#)

[Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)

[Ripristino delle applicazioni](#)

Miglioramento delle prestazioni della memoria

[Visualizzazione dello stato della memoria](#)

[Come liberare spazio nella memoria interna](#)

[Interruzione dell'esecuzione di applicazioni e servizi](#)

[Formattazione della memory card](#)

Internet e reti

[Connessione dati mobile](#)

[Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®](#)

[Controllo dell'utilizzo dati](#)

Impostazioni di base

[Menu Impostazioni](#)

Volume, vibrazione e audio

[Volume e vibrazione](#)

[Audio e toni](#)

[Impostazioni dello schermo](#)

[Aggiornamenti delle applicazioni](#)

[Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

[Data e ora](#)

Musica

[Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)

[Ascolto della musica](#)

[Funzioni dell'app Musica](#)

Fotocamera

Introduzione alla fotocamera

[Panoramica della fotocamera](#)

[Come scattare una foto o registrare un video](#)

[Come scattare una foto usando il flash](#)

[Funzioni di base della fotocamera](#)

[Visualizzazione, condivisione o modifica di foto e video](#)

[Selezione di una modalità di acquisizione](#)

[Vari metodi per scattare foto](#)

[Autoscatto](#)

Esposizione, colore e illuminazione

[Regolazione dell'esposizione, del colore e delle condizioni di illuminazione](#)

[Colore e luminosità](#)

[Registrazione di video HDR](#)

[Impostazione della messa a fuoco corretta](#)

Persone, selfie e visi sorridenti

[Ripresa di foto e video di soggetti umani](#)

[Attenuazione del tono della pelle](#)

[Come scattare una foto quando una persona sorride](#)

[Come scattare un selfie](#)

[Attivazione del timer per i selfie con il palmo della mano](#)

Soggetti in movimento

[Inseguimento di un oggetto](#)

[Acquisizione di una sequenza di immagini](#)

[Registrazione di un video stabile](#)

[Effetto Bokeh](#)

Uso di diverse modalità di scatto

[Video in slow motion](#)

[Selfie ritratto](#)

[Effetto creativo](#)

[Panorama](#)

[Risoluzione e memoria](#)

[Diagnostica della fotocamera](#)

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Geotagging](#)

[Griglia](#)

[Consigli per la fotografia](#)

[Impostazioni di anteprima delle foto](#)

[Vari modi per usare il tasto Volume](#)

[Audio](#)

[Lettore QR Code](#)

Connettività

[Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless](#)

[Collegamento del dispositivo agli accessori USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizzo del dispositivo come portafoglio](#)

Tecnologia wireless Bluetooth®

[Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

[Assegnazione del nome del dispositivo](#)

[Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)

[Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

[Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

Accesso facilitato

[Ingrandimento](#)

[Dimensioni carattere](#)

[Correzione del colore](#)

[TalkBack](#)

[Altre impostazioni per l'accessibilità](#)

[Testo in tempo reale](#)

App Supporto

[Informazioni sull'app Supporto](#)

Informazioni legali

[Generali](#)

[Garanzia, SAR e informazioni d'uso](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 12


In aggiunta all'aggiornamento del software ad Android 12, sono state apportate alcune modifiche anche alle funzioni esistenti. I seguenti sono alcuni dei principali cambiamenti dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 12.

Questa Guida non descrive tutte le caratteristiche e funzioni di Android 12. Alcune caratteristiche, funzioni, impostazioni ed elementi del design delle schermate potrebbero differire dal contenuto di questa Guida dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 12.

Come acquisire una schermata

È possibile acquisire uno screenshot procedendo come segue.

1. Premere contemporaneamente il tasto per abbassare il volume **(A)** e il tasto di accensione **(B)**.

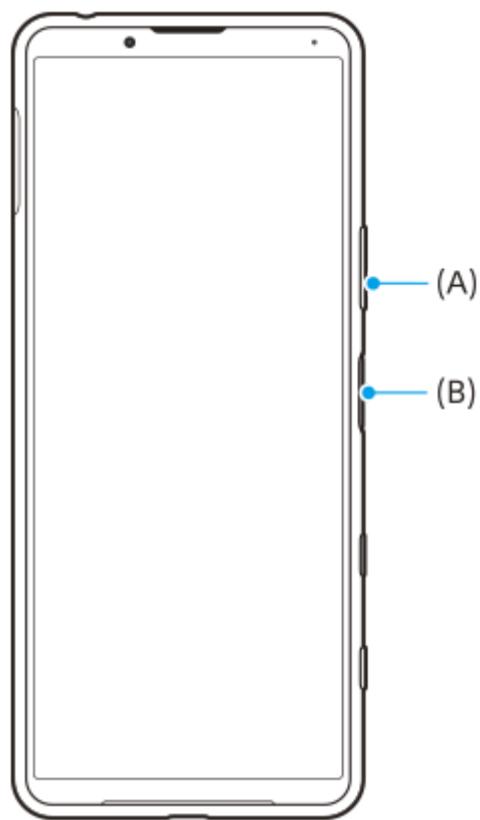

Nota

- L'acquisizione degli screenshot non è più possibile tenendo premuto a lungo il tasto di accensione.

Screenshot estesi

È possibile acquisire gli screenshot estesi delle schermate.

Nota

- Gli screenshot estesi sono disponibili se l'app supporta questa funzione.

1. Premere contemporaneamente il tasto per abbassare il volume e il tasto di accensione.

2. Sfiorare [Acquisisci di più].



3. Trascinare la linea per regolare l'area dello screenshot, quindi sfiorare [Salva].



Modalità one-hand

Il metodo della modalità one-hand è cambiato dal ridurre l'intero schermo all'abbassarlo.

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Modalità one-hand], quindi sfiorare l'interruttore [Usa modalità one-hand] per abilitare la funzione.
Per impostare altre opzioni, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
2. Per usare la modalità one-hand, sfiorare due volte ● (Pulsante Home).
3. Per uscire dalla modalità one-hand, sfiorare nuovamente due volte ● (Pulsante Home) oppure sfiorare un punto qualsiasi sopra l'app.

Supporto per il formato immagine AVIF

Android 12 supporta ora il formato immagine AVIF. Il formato immagine AVIF offre una compressione migliore di altri formati con qualità dell'immagine fine.

Nuove funzioni di Photo Pro


[Suggerimenti] per accedere al sito Web dei suggerimenti per Photo Pro

[Suggerimenti] è stato aggiunto alle voci del [MENU].

Sfiorare [MENU] > [Configurazione] > [Suggerimenti] per andare al sito Web dei suggerimenti per Photo Pro.

Nuove funzioni di Cinema Pro

Sono stati aggiunti i seguenti menu.

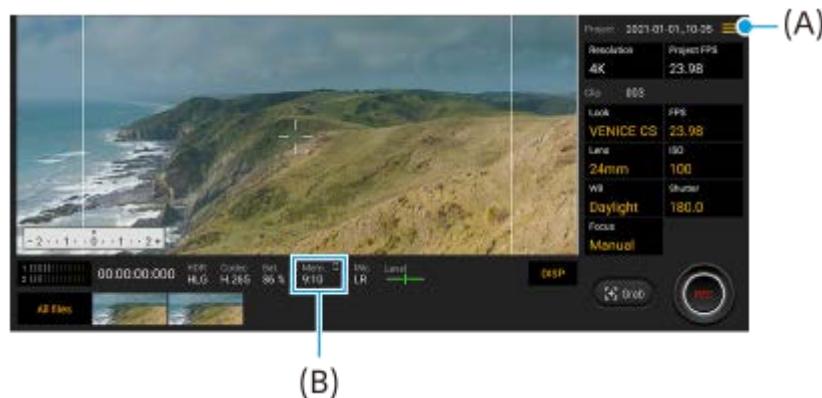

- Cambio dell'unità di visualizzazione della memoria rimanente (A)

La memoria rimanente (B) può essere visualizzata come il tempo registrabile rimanente. Sfiorare (Icona Menu) > [Form. mem. rim.] per cambiare l'unità di visualizzazione della memoria rimanente, tra il tempo registrabile rimanente e la capacità di memoria rimanente.

- Accesso al sito Web dei suggerimenti per Cinema Pro (A)

Sfiorare (Icona Menu) > [Suggerimenti] per accedere al sito Web dei suggerimenti per Cinema Pro.

- [Impostazioni audio] aggiuntive nel menu (A)

È possibile impostare [Filtro per il vento intelligente] e [Livello audio] nel menu [Impostazioni audio]. Sfiorare (Icona Menu) > [Impostazioni audio].

Nuove funzioni di Potenziatore gioco

Visualizzazione di un sito Web o utilizzo di altre app nel corso di un gioco

1. Nel corso di un gioco, sfiorare (Icona mobile) > [Multitasking].
2. Sfiorare [WEB], [YouTube] o [APP].

- Per tornare al menu, sfiorare (Pulsante Indietro).
- Per ridurre a icona la finestra [Multitasking], sfiorare (Pulsante Riduci a icona).
- Quando si seleziona un'app in [APP], l'app si apre nella finestra pop-up.



Sfiorare la finestra pop-up per visualizzare le icone operative.



1. Trascinare per ridimensionare la finestra.
2. Trascinare per spostare la finestra.
3. Visualizzare il menu Potenziatore gioco.
4. Sfiorare per ridurre a icona la finestra. Per riaprire la finestra pop-up, sfiorare  (Icona mobile) o  (Barra a discesa).
5. Sfiorare per ingrandire la finestra.
6. Sfiorare per chiudere la finestra.

Assegnazione di azioni al tasto Fotocamera

È possibile assegnare al tasto Fotocamera un'azione di Potenziatore gioco da usare nel gioco. Fare riferimento all'argomento appropriato riportato in "Argomento correlato" per i dettagli.

Altre funzioni aggiornate

Accensione dello schermo con la pressione di un tasto

È possibile accendere lo schermo non solo premendo il tasto di accensione, ma anche premendo il tasto Fotocamera o il tasto Volume.

Per abilitare la funzione, sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gestii], quindi sfiorare l'interruttore [Attivazione del display su pressione tasti].

Argomento correlato

- [Uso del tasto Fotocamera come tasto di scelta rapida per le azioni di Potenziatore gioco](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 11

In aggiunta all'aggiornamento del software ad Android 11, sono state apportate alcune modifiche anche alle funzioni esistenti. I seguenti sono alcuni dei principali cambiamenti dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 11. Questa Guida non descrive tutte le caratteristiche e funzioni di Android 11. Alcune caratteristiche, funzioni, impostazioni ed elementi del design delle schermate potrebbero differire dal contenuto di questa Guida dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 11.

Registrazione dello schermo del dispositivo

1. Trascinare la barra di stato verso il basso due volte e sfiorare  (Icona Registra schermo) nel riquadro Impostazioni rapide.
Se non è possibile trovare  (Icona Registra schermo), scorrere il riquadro Impostazioni rapide a sinistra. Se non è possibile trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, sfiorare  (Icona Modifica), quindi trascinare e rilasciare  (Icona Registra schermo) nella parte superiore dello schermo.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare la registrazione dello schermo.
Per interrompere la registrazione, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica del registratore dello schermo.

Nota


- Questo registratore dello schermo e le funzioni simili fornite da altre app non possono essere usati contemporaneamente alla funzione [Screenshot] o alla funzione [Registra] dell'app Potenziatore gioco.

Nuove funzioni di Potenziatore gioco

Memorizzazione delle icone di gioco

È possibile memorizzare e gestire tutte le app di gioco insieme in I miei giochi. Le icone di gioco memorizzate nella schermata dell'app Potenziatore gioco vengono nascoste dalla schermata Home e dal cassetto app.

Per utilizzare questa funzione, sfiorare  (Icona Impostazioni) (A) e attivare l'interruttore [Archivia icone giochi]. Assicurarsi di non aver cambiato la schermata Home da [Home di Xperia] e che  (Icona Potenziatore gioco) si trovi nella schermata Home per attivare questa funzione.

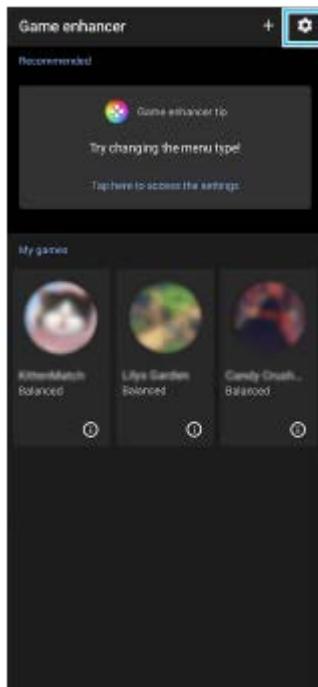

App Monitor esterno

L'app Monitor esterno può essere utile nelle seguenti situazioni:

- Consente di sfruttare la visualizzazione ad alta definizione dell'Xperia utilizzandolo come monitor della fotocamera o monitor secondario.
- Garantire che il soggetto sia messo a fuoco avvicinando o allontanando le dita sullo schermo dello smartphone per regolare lo zoom.
- Individuare la luce migliore in diversi ambienti tramite la funzione Regolazione luminosità.



1. Trovare e sfiorare (Icona Monitor esterno) per avviare l'app Monitor esterno.

Se (Icona Monitor esterno) non è nella barra delle app, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione], e quindi sfiorare l'interruttore [Monitor esterno].

2. Collegare un dispositivo video.

Collegare un dispositivo video che supporta l'uscita USB Video Class (UVC) all'Xperia tramite di un cavo USB Type-C.

Nota

- Il dispositivo video deve supportare l'uscita USB Video Class (UVC).

Impostazioni della scheda SIM

Le strutture dei menu per le impostazioni della scheda SIM e le impostazioni della rete mobile sono cambiate.

Schermata di impostazione della scheda SIM


- Quando si usa una scheda SIM:

Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Rete mobile] per impostare la scheda SIM.



- Quando si usano due schede SIM:

Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet], quindi sfiorare il nome della scheda SIM con le funzioni che si desiderano impostare.

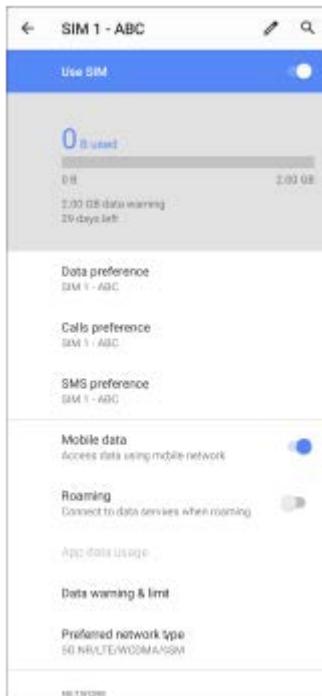

Suggerimento

- Se si imposta una scheda SIM per le chiamate e l'altra scheda SIM per la comunicazione dati, si potrebbe non essere in grado di accedere a Internet mentre si parla al telefono. In tal caso, attivare l'interruttore [Dati durante le chiamate] della scheda SIM per le chiamate. A questo punto la comunicazione dati è disponibile anche durante le chiamate.

Impostazione della funzione di raggiungibilità SIM doppia (solo quando si usano due schede SIM)

Avviare l'app Telefono, quindi sfiorare (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Account di chiamata] > [Raggiungibilità SIM doppia].

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Avvio di Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro ha un'interfaccia progettata per rispondere alle esigenze dei fotografi professionisti. È possibile scattare foto ottimali con la tecnologia professionale.

1 Trovare e sfiorare (Icona Photo Pro).

Schermata di standby di Photo Pro

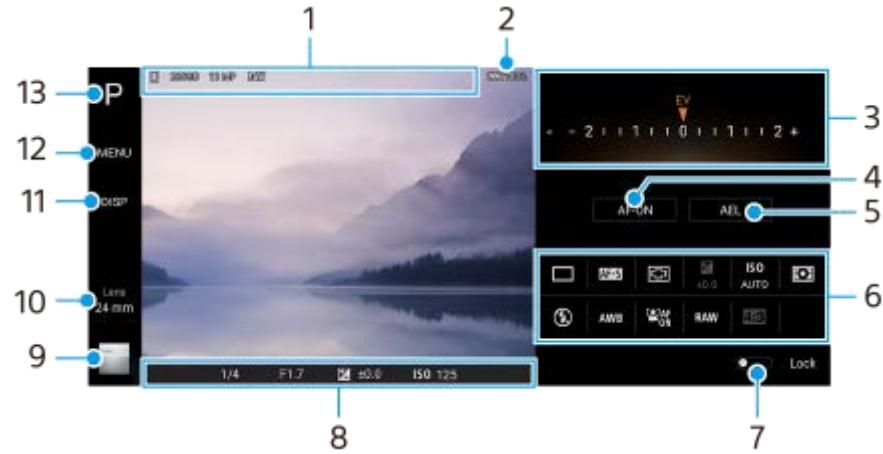

1. Icona Archiviazione dati/Quantità di spazio libero/Proporzioni/Formato file

L'icona della scena o l'icona della condizione viene visualizzata anche quando è selezionata la modalità AUTO.

2. Stato della batteria

3. Manopola

- Regolare il valore di esposizione quando è selezionata la modalità P.

- Regolare la velocità dell'otturatore quando è selezionata la modalità S o M.

4. Sfiorare per bloccare la messa a fuoco.

Quando la messa a fuoco è bloccata, il pulsante diventa arancione. Sfiorare nuovamente il pulsante per sbloccare la messa a fuoco.

5. Sfiorare per bloccare l'esposizione.

Quando l'esposizione è bloccata, il pulsante diventa arancione. Sfiorare nuovamente il pulsante per sbloccare l'esposizione.

6. Icona Impostazioni

Sfiorare per regolare le impostazioni.

(Modo avanzamento)/ (Modalità messa a fuoco)/ (Area messa a fuoco)/ (Esposizione)/**ISO** (ISO)/ (Modo misurazione esposizione)/ (Modo flash)/**AWB** (Bilanciam. bianco)/ (AF sugli occhi/volto)/**RAW** (Formato file)/ (Proporzioni)

Le impostazioni variano a seconda della modalità o dell'obiettivo selezionati.

7. Sfiorare per bloccare gli elementi sul lato sinistro del mirino e le icone delle impostazioni ed evitare operazioni accidentali.

8. Indicatore di messa a fuoco/impostazioni dell'esposizione

 (Icona Messa a fuoco automatica) indica che il soggetto è a fuoco.

 (Icona Blocco AE) indica che l'esposizione è bloccata.

9. Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere oppure modificare foto.

Sfiorare  (Pulsante Indietro) per tornare alla schermata di standby di Photo Pro.

10. Sfiorare per cambiare obiettivo.

Per utilizzare lo zoom, sfiorare  (Icona Apri zoom), avvicinare o allontanare le dita sul mirino oppure utilizzare il tasto Volume.

11. Sfiorare per mostrare o nascondere le informazioni visualizzate nel mirino.

12. Sfiorare per regolare impostazioni più dettagliate.

13. Sfiorare per cambiare il modo di ripresa.

Argomento correlato

- [Scattare una foto usando Photo Pro](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Scattare una foto usando Photo Pro

1 Avviare Photo Pro.


- Trovare e sfiorare  (Icona Photo Pro).
- Premere con decisione il tasto Fotocamera. Quando si usa l'app Fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Avvia con il tasto Fotocamera] > [Avvia Photography Pro] per abilitare questa funzione.
- Quando si usa l'app Fotocamera, sfiorare [Modalità]  (Icona Photo Pro).

2 Selezionare un modo di ripresa.

- AUTO (Scatto automatico): I valori delle impostazioni sono determinati in modo appropriato da Photo Pro, in modo da poter scattare foto di qualsiasi soggetto in qualsiasi condizione con buoni risultati.
- P (Programmazione automatica): È possibile scattare foto con una combinazione regolata automaticamente di velocità dell'otturatore e valore ISO.
- S (Priorità veloc. ridimensionamento): È possibile scattare foto di soggetti in movimento rapido, ecc. con una velocità dell'otturatore regolata manualmente. (Il valore ISO viene regolato automaticamente.)
- M (Esposizione manuale): È possibile scattare foto con la velocità dell'otturatore e il valore ISO desiderati.
- MR (Richiamo memoria): È possibile registrare anticipatamente le modalità o le impostazioni utilizzate frequentemente e richiamarle quando si scattano foto. Selezionare [MR], quindi sfiorare [Imposta] per applicare le impostazioni visualizzate sotto [Imp. fotoc. richiamo].

3 Regolare le impostazioni.

4 Premere a metà il tasto Fotocamera per mettere a fuoco.

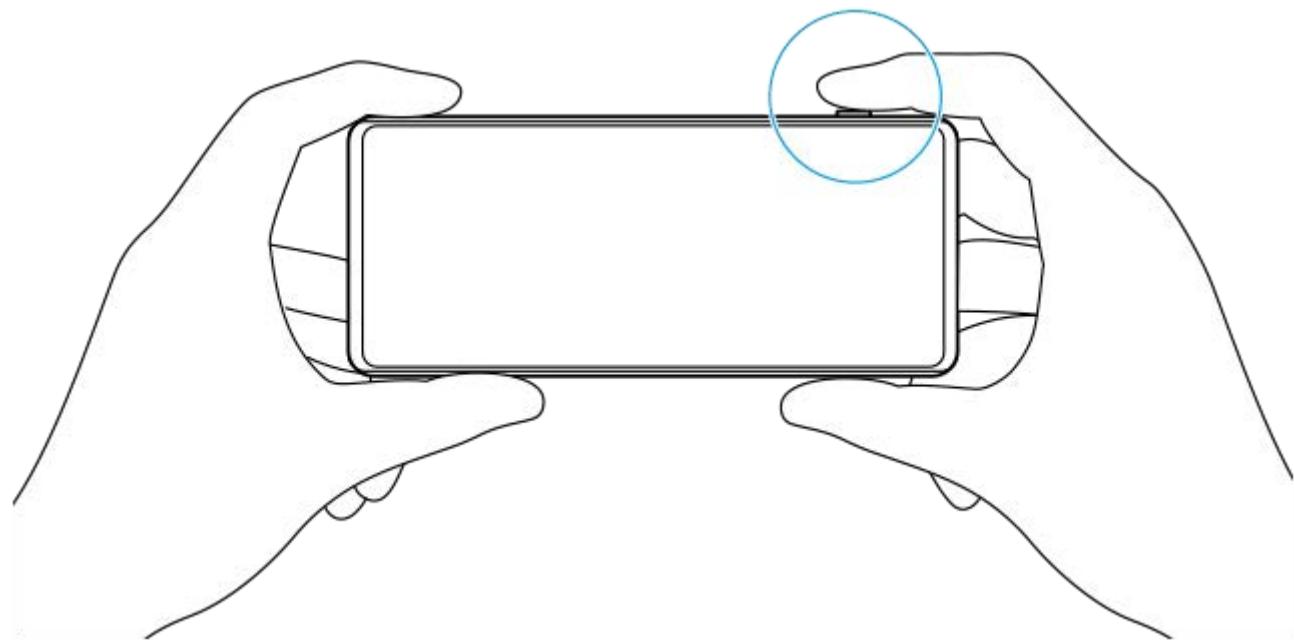

5 Premere con decisione il tasto Fotocamera.

Nota

- Il pulsante di scatto non è presente nella schermata di standby di Photo Pro. Utilizzare il tasto Fotocamera del dispositivo.

Per registrare le combinazioni di modalità e impostazioni usate di frequente nella modalità MR (Richiamo memoria)

1. Durante l'uso di Photo Pro, regolare le impostazioni.
2. Sfiorare [MENU] > [Scatto] > [Memoria impostazioni fotocamera].
3. Confermare le impostazioni, quindi sfiorare [Salva].

Per modificare le impostazioni, sfiorare [Annulla], quindi ripetere la procedura a partire dal punto 1.

Suggerimento

- Per modificare le impostazioni registrate, ripetere la procedura a partire dal punto 1.

Argomento correlato

- [Avvio di Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Apertura dell'app Cinema Pro

Cinema Pro è un'applicazione con tecnologia cinematografica digitale per fotocamere di Sony. È possibile creare i video ideali configurando parametri e impostazioni di colore professionali.

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona di Cinema Pro).

Schermata Home di Cinema Pro

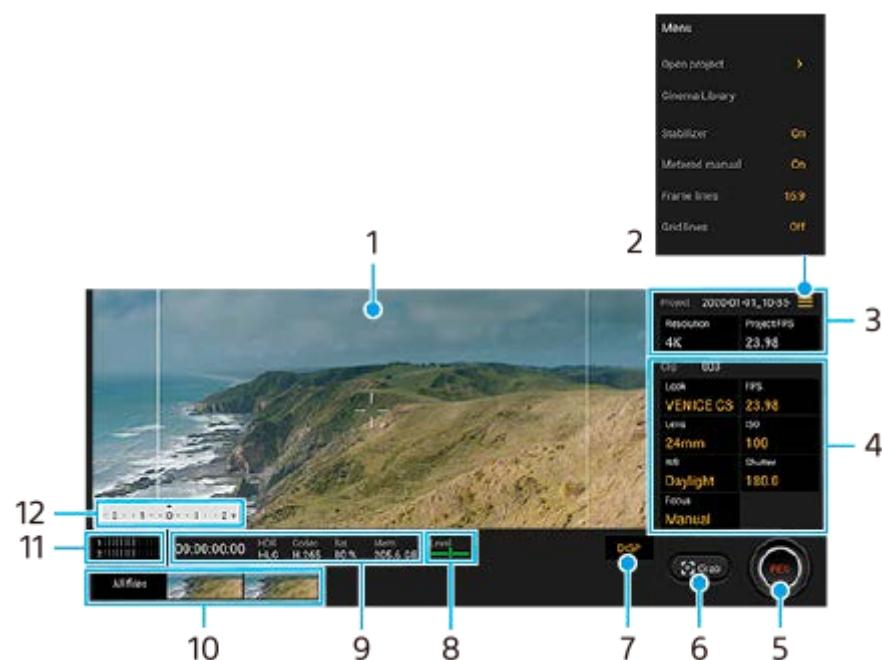

Suggerimento

- Sfiorare i parametri arancioni per cambiare le impostazioni.

1. Mirino

2. icona Menu – Sfiorare per aprire il menu.

- Sfiorare [Apri progetto] per aprire un progetto esistente oppure per creare un progetto nuovo.
- Sfiorare [Cinema Library] per avviare l'app Cinema Library. È possibile aprire un progetto esistente o guardare un filmato creato.
- Sfiorare [Stabilizz.] per attivare o disattivare la funzione di stabilizzazione.
- Sfiorare [Misuraz. man.] per mostrare o nascondere Misuraz. man. Misuraz. man. viene visualizzata con un indicatore di misurazione esposizione nel mirino.
- Sfiorare ripetutamente [Linee inquadr.] per visualizzare e selezionare varie proporzioni.
- Sfiorare [Griglia] per visualizzare e bilanciare la composizione.
- Sfiorare [Livella] per attivare o disattivare l'indicatore di livellamento.
- Sfiorare [Calibraz. Livella] per tarare lo standard per il piano orizzontale per correggere le deviazioni nella direzione di inclinazione.
- Sfiorare [Filtro per il vento intelligente] per ridurre il rumore del vento.
- Sfiorare [Assegna tasto Fotocamera] per usare il tasto Fotocamera come un tasto REC o un tasto Cattura. Quando è selezionato [Registra], è possibile avviare la registrazione premendo il tasto Fotocamera anche se è

aperta una finestra di dialogo di impostazione.

- Sfiorare [Assegna tasti Volume] per utilizzare il tasto Volume come un tasto REC o per attivare il tasto Volume per l'app Cinema Pro. Quando è selezionato [Registra], è possibile avviare la registrazione premendo il tasto Volume anche se è aperta una finestra di dialogo di impostazione.
- Sfiorare [Pos. puls. Reg.] per cambiare la posizione del tasto REC e del tasto Cattura.

3. Impostazioni di Progetto

Sfiorare un parametro arancione per regolare la risoluzione e la frequenza di fotogrammi dell'intero progetto o dei videoclip. È possibile modificare le impostazioni del progetto prima di registrare il primo videoclip.

4. Impostazioni di Clip – Parametri da regolare per ciascun videoclip.

- Sfiorare [Look] per regolare l'atmosfera del videoclip.
- Sfiorare [FPS] per regolare la frequenza di fotogrammi. Selezionare [120fps] per registrare un video al rallentatore.
- Sfiorare [Obiettivo] per selezionare un obiettivo.
- Sfiorare [ISO] per regolare il valore ISO. Sfiorare [Auto] quando è arancione per regolare automaticamente il valore ISO appropriato.
- Sfiorare [BB] per regolare il bilanciamento del bianco. È possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco. Sfiorare [Ripristina] per ripristinare i valori dello slider per l'impostazione selezionata. Per regolare il bilanciamento del bianco in base a un'area bianca selezionata, selezionare [Personalizza], sfiorare [Imposta], reggere il dispositivo in modo che l'area bianca copra completamente il riquadro al centro, quindi sfiorare nuovamente [Imposta]. Se si seleziona [Auto], è possibile impostare se bloccare le impostazioni del bilanciamento del bianco.
- Sfiorare [Otturatore] per regolare la velocità dell'otturatore. Sfiorare [Auto] quando è arancione per regolare automaticamente la velocità dell'otturatore appropriata.
- Sfiorare [Messa a fuoco] per regolare la messa a fuoco. Sfiorare [AF] o [MF] per cambiare la modalità di messa a fuoco tra automatica e manuale. Quando la modalità di messa a fuoco è impostata su manuale, è possibile regolare gli indicatori di messa a fuoco e la velocità di messa a fuoco sfiorando  (Icona Impostazioni). Quando la modalità di messa a fuoco è impostata su automatica, è possibile specificare l'area di messa a fuoco sfiorando il mirino.

5. Sfiorare per avviare o interrompere la registrazione.

6. Sfiorare per acquisire il fotogramma corrente come immagine statica.

7. Sfiorare per nascondere o visualizzare le linee dell'inquadratura, le linee della griglia e Misuraz. man.

8. Indicatore di livellamento

L'indicatore di livellamento consente di misurare l'angolazione del dispositivo e mantenere l'immagine orizzontale. Quando il dispositivo rileva di essere livellato, l'indicatore di livellamento diventa verde.

9. Indicazioni sullo stato

- ### 10.
- Sfiorare un'anteprima per visualizzare un videoclip o un'immagine statica. Scorrere verso sinistra o destra per vedere il videoclip o l'immagine statica precedenti o successivi.
 - Sfiorare [Tutti i file] per visualizzare un videoclip o un'immagine statica che non è nella visualizzazione delle anteprime. Mentre si guarda un videoclip o un'immagine statica, scorrere verso sinistra o destra per vedere quelli precedenti o successivi.
 - È possibile acquisire un'immagine statica dal video sfiorando  (Icona Modifica video) durante la riproduzione. Sfiorare  (Pulsante Indietro) per tornare alla schermata Home di Cinema Pro.

11. Sfiorare per cambiare il livello audio.

12. Misuraz. man.

Misuraz. man. indica la sottoesposizione/sovraesposizione.

Argomento correlato

- [Combinazione di clip e visione di un filmato](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Combinazione di clip e visione di un filmato

È possibile combinare i clip per creare un filmato e poi guardare il filmato usando Cinema Library.

- 1** Durante l'uso dell'app Cinema Pro, sfiorare [Tutti i file] per visualizzare l'elenco di clip in un progetto.
- 2** Sfiorare : (Icona Altro) > [Crea video finale].
- 3** Sfiorare i video nell'ordine in cui si desidera combinarli.
- 4** Sfiorare [Crea].

Nota

- Non è possibile combinare clip con frequenze di fotogrammi diverse.

Per guardare il filmato creato usando Cinema Library

1. Avviare l'app Cinema Library.
 - Quando si usa l'app Cinema Pro, sfiorare [Tutti i file] >  (Icona Cinema Library).
 - Quando si usa l'app Cinema Pro, sfiorare  (Icona Menu) > [Cinema Library].
 - Sfiorare e tenere premuto  (Icona di Cinema Pro), quindi sfiorare [Cinema Library] nel menu che si apre.
2. Sfiorare [Video finali], quindi selezionare un filmato.

Suggerimento

- Sulla schermata Home è possibile creare un collegamento per l'app Cinema Library. Sfiorare e tenere premuto  (Icona di Cinema Pro). Nel menu che si apre, trascinare  (Icona Cinema Library) nella posizione desiderata.

Argomento correlato

- [Apertura dell'app Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Apertura dell'app Potenziatore gioco


L'app **Potenziatore gioco** rende il gioco molto più comodo con varie funzioni. Durante la riproduzione di una partita, è possibile limitare l'area di tocco in modalità orizzontale, migliorare la qualità del suono del microfono quando si conversa a voce usando cuffie con microfono incorporato e molto altro ancora.

I giochi scaricati vengono memorizzati automaticamente nell'app **Potenziatore gioco** e i giochi possono essere avviati rapidamente da I miei giochi. È possibile personalizzare varie impostazioni durante il gioco sfiorando  (Icona mobile).



- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Potenziatore gioco).

Panoramica della schermata

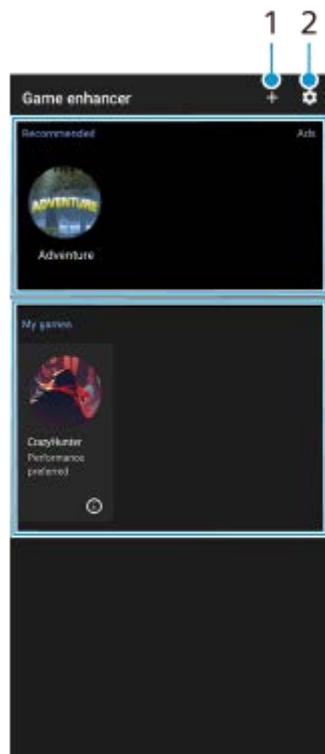

1. Aggiunta manuale di nuovi giochi.
2. Impostazioni Potenziatore gioco
3. Consigliate – Viene visualizzata un'introduzione alle funzioni di Potenziatore gioco e ai giochi consigliati.
4. I miei giochi

I giochi scaricati vengono elencati automaticamente. Sfiorare l'icona di un gioco per avviarlo.

Per visualizzare una schermata o un video ripresi dall'app Potenziatore gioco, sfiorare  (Icona Profilo di gioco).

Argomento correlato

- [Utilizzo di Potenziatore gioco durante il gioco](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizzo di Potenziatore gioco durante il gioco

È possibile personalizzare varie impostazioni durante il gioco.

1 Mentre si gioca una partita, sfiorare  (Icona mobile).

2 Nel menu che si apre, sfiorare e configurare le impostazioni desiderate.

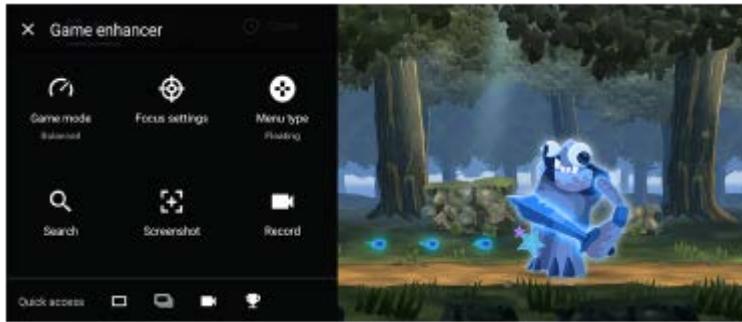

- [Modalità di gioco]: Selezionare un'opzione per ottimizzare il dispositivo per il gioco tra [Prestazioni preferite], [Bilanciato] e [Durata della batteria preferita]. È anche possibile configurare le seguenti voci.
 - [Ottimizza la superfi. di tocco]: Limitare l'area di tocco nella modalità orizzontale.
 - [Ottimizzazione del microfono V.C.]: Migliorare la qualità del suono del microfono durante le conversazioni vocali quando si utilizzano cuffie con microfono incorporato collegate alla presa audio da 3,5 mm del dispositivo, come ad esempio cuffie da gioco.
 - [Controllo della carica di H.S.]: Limitare la riduzione delle prestazioni e il deterioramento della batteria causati dal surriscaldamento del dispositivo durante la carica.
 - [Personalizzazione] >  (Icona Impostazioni): Personalizzare le impostazioni. Sfiorare [Anteprima] per personalizzare le impostazioni quando si provano i comandi di gioco effettivi. È anche possibile trascinare e spostare la finestra di impostazione nella posizione desiderata.
- [Impostazioni di ottimizzazione]: Mettere a fuoco il gioco bloccando tutte le notifiche, le chiamate in arrivo, il tasto Fotocamera e altre impostazioni che potrebbero compromettere l'esperienza di gioco.
- [Tipo di menu]: Cambiare il tipo di menu a  (Barra a discesa) o  (Icona mobile).
- [Cerca]: Cercare informazioni sulla strategia nel corso di un gioco.
- [Screenshot]: Acquisire una schermata. È anche possibile acquisire una serie di schermate in sequenza per catturare un momento decisivo in un gioco.
- [Registra]: Registrare e condividere il gioco, il proprio viso e i propri commenti.

Suggerimento

- È possibile trascinare e spostare  (Icona mobile) nella posizione desiderata, come il bordo dello schermo.
- La modalità STAMINA è disattivata durante l'uso dell'app Potenziatore gioco. Se si desidera dare la priorità alla durata della batteria, impostare [Modalità di gioco] su [Durata della batteria preferita].

Argomento correlato

- [Apertura dell'app Potenziatore gioco](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Uso del tasto Fotocamera come tasto di scelta rapida per le azioni di Potenziatore gioco

È possibile assegnare al tasto Fotocamera un'azione di Potenziatore gioco da usare nel gioco. È possibile cambiare l'impostazione singolarmente per ciascun gioco.

1 Sfiorare (Icona mobile) > [Impostazioni di base] > [Scelta rapida tasto] > [Pressione del tasto Fotocamera], quindi selezionare un'opzione.

- [Predef. (impost. disp.)]: Applicare le impostazioni del dispositivo.
- [Apri/Chiudi Pot. gioco]: Aprire o chiudere il menu di Potenziatore gioco.
- [Attivazione/Disattivazione Ottim. superf. tocco]: Attivare o disattivare la funzione [Ottimizza la superf. di tocco].

Nota

- La funzione [Ottimizza la superf. di tocco] è disponibile quando [Tipo di menu] è impostato su [Barra a discesa] e il dispositivo è in modalità orizzontale. Se viene visualizzato un messaggio quando si preme il tasto Fotocamera, verificare le descrizioni delle impostazioni per la funzione [Ottimizza la superf. di tocco].
- La funzione [Disabilita tasto Fotocamera] in [Impostazioni di ottimizzazione] è disattivata quando un'azione di Potenziatore gioco è assegnata al tasto fotocamera.

Suggerimento

- Per modificare l'impostazione [Scelta rapida tasto] per tutti i giochi aggiunti in precedenza, nella schermata principale di Potenziatore gioco, sfiorare  (Icona Impostazioni Potenziatore gioco) > [Scelta rapida tasto predefinita] > [Pressione del tasto Fotocamera], quindi selezionare un'opzione e sfiorare [APPLICA].

Argomento correlato

- [Apertura dell'app Potenziatore gioco](#)
- [Utilizzo di Potenziatore gioco durante il gioco](#)
- [Panoramica](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Miglioramento dell'uscita audio con Dolby Atmos®

L'uso di Dolby Atmos rende il suono riprodotto più realistico e tridimensionale.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Impostazioni audio].
- 2** Abilitare la funzione Dolby Atmos sfiorando l'interruttore.
- 3** Sfiorare [Dolby Atmos] per ulteriori opzioni.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aumento della qualità dei file musicali compressi (DSEE Ultimate)

La funzione DSEE Ultimate migliora la qualità della musica compressa con precisione usando la tecnologia IA.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Impostazioni audio].
- 2** Abilitare la funzione DSEE Ultimate sfiorando l'interruttore.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Riduzione del rumore del vento durante la registrazione

È possibile rimuovere il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Impostazioni audio] > [Filtro per il vento intelligente].
- 2** Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate].
- 2** Sfiorare [Sensore laterale].
- 3** Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Argomento correlato

- [Utilizzo di Sensore laterale](#)
- [Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)


F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizzo di Sensore laterale

È possibile sfiorare la barra del sensore laterale sul bordo dello schermo oppure farla scorrere con una mano per utilizzare il dispositivo in modo più facile. È possibile visualizzare il Menu Sensore laterale come scelta rapida per le applicazioni e le impostazioni, oppure il menu A più finestre per selezionare due applicazioni in modalità schermo diviso. È anche possibile tornare alla schermata precedente scorrendo verso il basso lungo la barra del sensore laterale sul bordo dello schermo. Assicurarsi di sfiorare o far scorrere il dito all'interno della barra del sensore laterale.

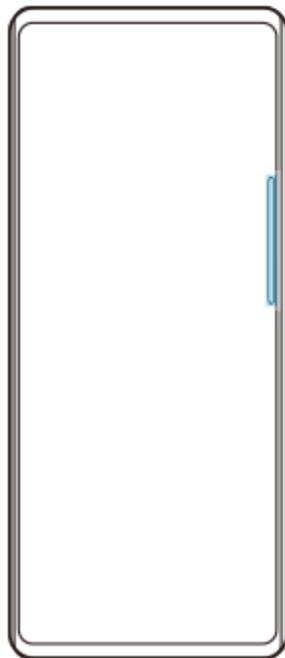


Nota

- Sensore laterale non è disponibile in determinate situazioni, ad esempio quando la visualizzazione dello schermo ha orientamento orizzontale.

Personalizzazione della barra Sensore laterale

Per regolare la posizione di tocco, toccare e tenere premuta la barra Sensore laterale, quindi trascinarla verso l'alto o verso il basso.

Per posizionare la posizione di tocco in un punto qualsiasi dello schermo, toccare e tenere premuta la barra Sensore laterale, quindi trascinarla verso il centro dello schermo. La forma della barra Sensore laterale diventa un cerchio ed è possibile trascinarla e spostarla in un punto qualsiasi dello schermo.

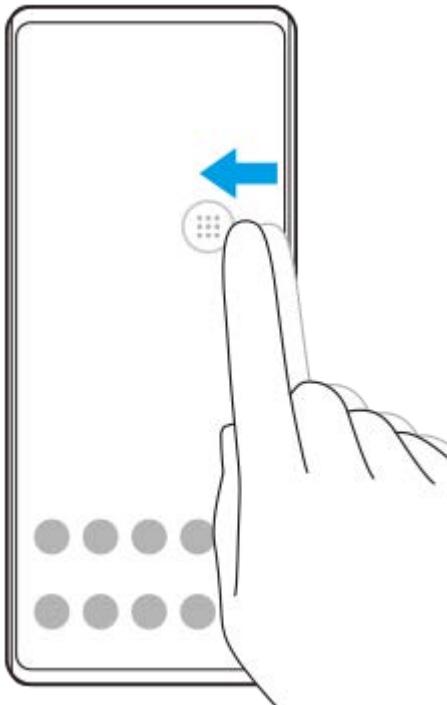


Suggerimento

- Per riportare la barra Sensore laterale alla forma originale, trascinare il cerchio verso il bordo dello schermo.

Visualizzazione del Menu Sensore laterale

Per attivare il Menu Sensore laterale, sfiorare due volte la barra Sensore laterale.

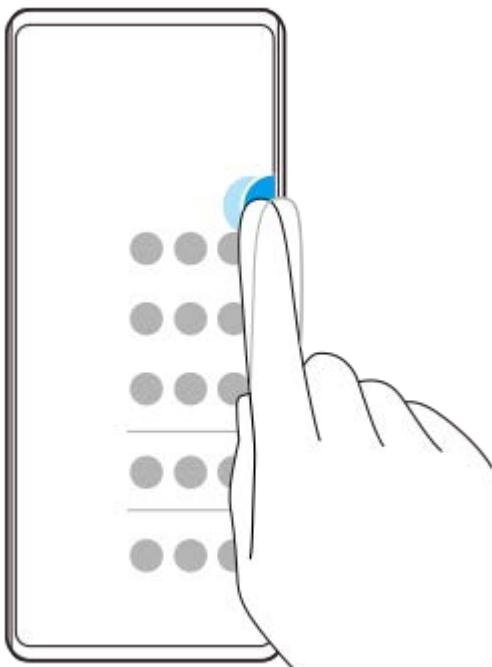


Suggerimento

- Per uscire dal Menu Sensore laterale, sfiorare due volte la barra Sensore laterale oppure sfiorare un'area vuota dello schermo.


Visualizzazione del menu A più finestre

Far scorrere il dito verso l'alto lungo la barra del sensore laterale per visualizzare il menu A più finestre. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere app allo schermo diviso.

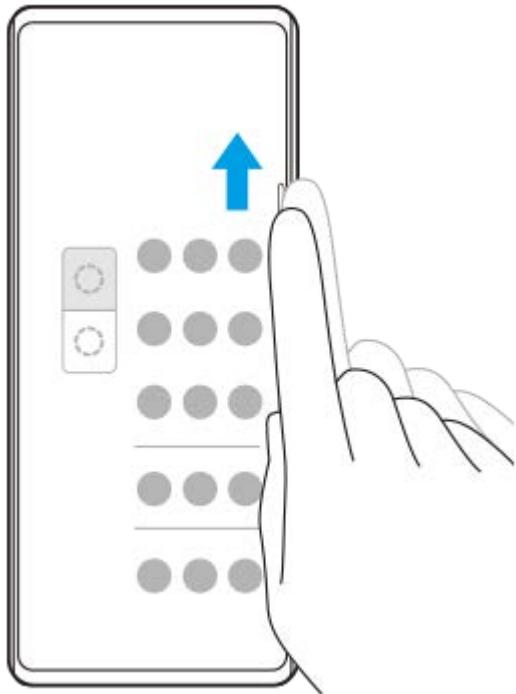

Ritorno alla schermata precedente utilizzando il sensore laterale

Scorrere il dito verso il basso lungo la barra Sensore laterale per ritornare alla schermata precedente.

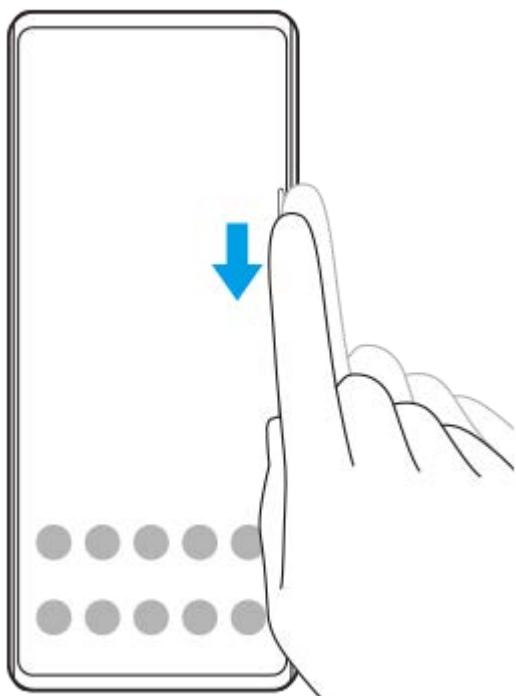

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale

È possibile configurare il comportamento del Sensore laterale, personalizzare il menu e così via.

Per esempio, per il Sensore laterale sono disponibili le seguenti opzioni.

- L'utilizzo del Sensore laterale su uno o entrambi i lati del dispositivo
- Le azioni sullo schermo per le gesture

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate].
- 2** Sfiorare [Sensore laterale].
- 3** Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
- 4** Per modificare altre opzioni del Sensore laterale, seguire le istruzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Argomento correlato


- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizzo della modalità schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di visualizzare due applicazioni alla volta, ad esempio se si desidera visualizzare contemporaneamente le proprie foto e il calendario.

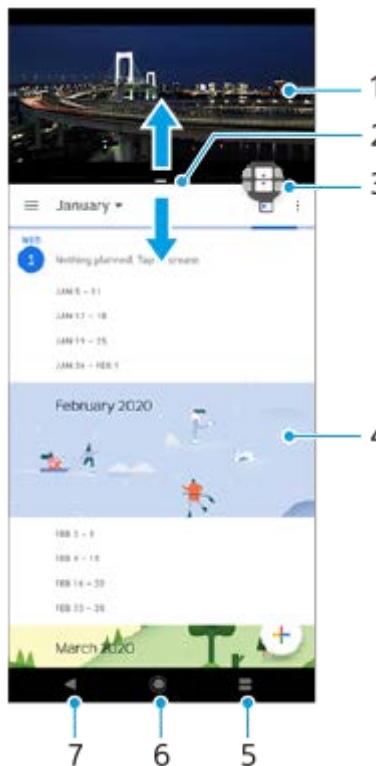

1. Applicazione 1
2. Bordo dello schermo diviso: consente di ridimensionare le finestre trascinandole
3. Icona Passaggio a più finestre: sfiorare (Icona Passaggio a più finestre) per selezionare le applicazioni. (Icona Passaggio a più finestre) appare quando si trascina il bordo dello schermo diviso.
4. Applicazione 2
5. Pulsante Panoramica app: selezionare un'applicazione utilizzata di recente per la finestra inferiore
6. Pulsante Home: torna alla schermata Home
7. Pulsante Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

Nota

- Non tutte le applicazioni supportano la modalità schermo diviso.

Per ridimensionare le finestre dello schermo diviso

- Trascinare il bordo dello schermo diviso al centro.

Per uscire dalla modalità schermo diviso

- Trascinare il bordo dello schermo diviso verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Uso della Vibrazione Dinamica

La funzione Vibrazione Dinamica migliora l'esperienza multimediale aggiungendo una vibrazione sincronizzata durante la visione di video o l'ascolto di musica sul dispositivo. Per ulteriori informazioni su questa funzione, andare a [Impostazioni] > [Audio] > [Vibrazione Dinamica].

Non c'è alcuna vibrazione nei seguenti casi:

- Il volume dei contenuti multimediali è in modalità silenziosa.
- Lo schermo è spento.

Nota

- Vibrazione Dinamica non funziona con tutte le app multimediali.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Vibrazione Dinamica].

Argomento correlato

- [Regolazione delle impostazioni di Vibrazione Dinamica all'interno di un'app multimediale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Regolazione delle impostazioni di Vibrazione Dinamica all'interno di un'app multimediale

È possibile regolare il livello di vibrazione durante la riproduzione di contenuti usando un'app multimediale.

- 1** Aprire l'app multimediale desiderata, come ad esempio l'app Musica.
- 2** Avviare la riproduzione dei contenuti multimediali.
- 3** Premere il tasto Volume per aprire l'apposito riquadro.
- 4** Trascinare lo slider di Vibrazione Dinamica per impostare il livello preferito per questa app.

L'impostazione Vibrazione Dinamica viene salvata per la volta successiva che si utilizzerà questa app.

Nota

- Se il volume è impostato su silenzioso, non vi è alcuna vibrazione.

Argomento correlato

- [Uso della Vibrazione Dinamica](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Impostazione di Display Ambient

Il Display ambient consente di visualizzare sullo schermo informazioni quali ora, notifiche o informazioni sulla musica in riproduzione quando lo schermo è disattivato. Il Display ambient può anche visualizzare copertine di album durante la riproduzione di musica.



Regolazione delle impostazioni di Display Ambient

1. Sfiorare [Impostazioni] > [Aspetto] > [Display ambient (Sempre visualizzati)].
2. Sfiorare [Quando mostrare Display ambient], quindi selezionare l'impostazione desiderata.
3. Chiudere il menu di impostazione.
L'impostazione viene salvata.

Suggerimento

- L'impostazione predefinita è [Attivazione intelligente], che attiva il Display Ambient quando necessario, ad esempio quando si cammina con il dispositivo in mano, oppure quando si estrae il dispositivo da una tasca o una borsa.

Visualizzazione di un'immagine sul Display Ambient

1. Sfiorare [Impostazioni] > [Aspetto] > [Display ambient (Sempre visualizzati)].
2. Sfiorare [Adesivo], quindi selezionare l'adesivo o la foto desiderati.
3. Chiudere il menu di impostazione.
L'impostazione viene salvata.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizzo di Gestione smart call

È possibile gestire le chiamate in arrivo senza toccare lo schermo attivando la funzione Gestione smart call. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel modo seguente:

- Risposta: avvicinare il dispositivo all'orecchio.
- Rifiuto: agitare il dispositivo.
- Disattivazione della suoneria: posare il dispositivo con lo schermo verso il basso.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Gestione smart call].**
- 2 **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Informazioni su questa Guida

Il presente documento è la Guida di Xperia 5 II per la versione software Android 10. Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Per informazioni sulle funzioni e impostazioni comuni di Android (come ad esempio le impostazioni di base di Android, le impostazioni Wi-Fi, le impostazioni della schermata Home, il trasferimento di contenuti, la navigazione della schermata applicazioni, le notifiche e le altre funzioni dell'applicazione Google), fare riferimento a support.google.com/android/.

Nota

- È possibile che le funzioni comprese negli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni siano diverse rispetto a quanto descritto in questa Guida. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento.

Per verificare la versione corrente del software e il numero di modello

Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sul telefono]. La versione corrente del software viene visualizzata in [Numero build]. Il numero di modello corrente viene visualizzato in [Modello].

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

Alcuni servizi e funzioni descritti in questa Guida potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.


L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.


Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Panoramica

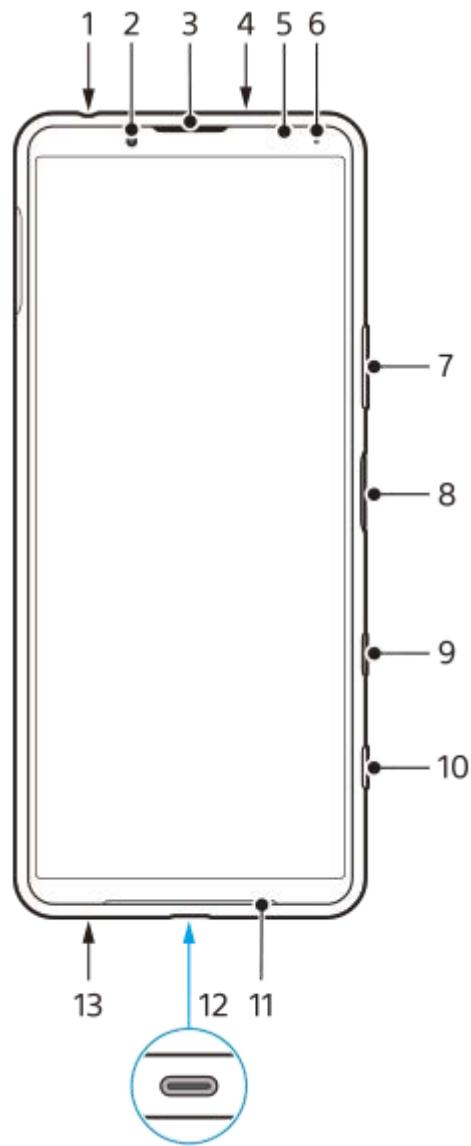

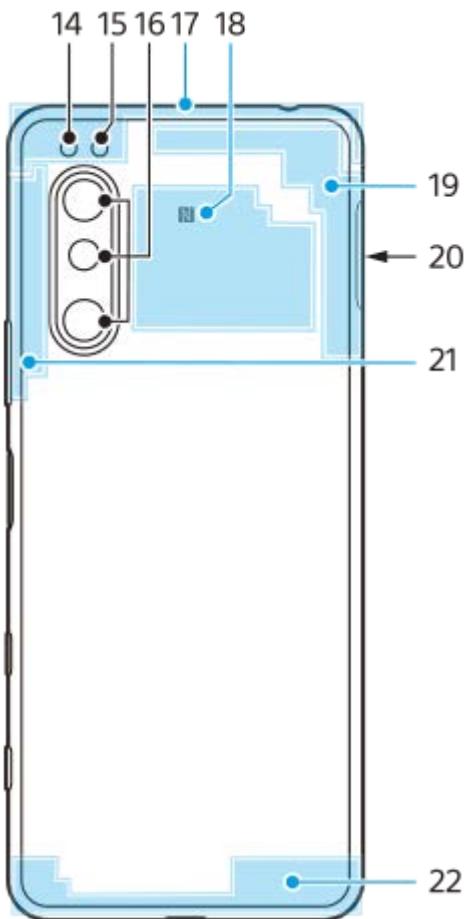

1. Jack auricolare
2. Fotocamera anteriore
3. Altoparlante auricolare/secondo altoparlante
4. Secondo microfono
5. Sensore prossimità/di luce
6. LED di ricarica/notifica
7. Tasto volume/zoom
8. Tasto di accensione/sensore impronta digitale
9. Tasto Assistente Google
10. Tasto Fotocamera
11. Altoparlante principale
12. Porta USB/caricabatterie

È possibile visualizzare lo schermo del dispositivo su un televisore o su un altro display di grandi dimensioni usando un cavo USB Type-C®.

È anche possibile accedere a Internet tramite un cavo LAN Ethernet usando un adattatore USB-LAN disponibile in commercio.

Nota

- Quando si collega il dispositivo a un televisore o ad un altro display di grandi dimensioni usando un cavo USB Type-C, il cavo deve essere compatibile con lo standard della porta del display. Tenere presente che alcune funzioni o contenuti del dispositivo Xperia potrebbero non essere visualizzabili sul televisore o sul display.
- Alcuni adattatori USB-LAN potrebbero non funzionare correttamente.

13. Microfono principale
14. LED flash
15. Sensore RGBC IR
16. Fotocamera principale
17. Antenna cellulare secondaria
18. Area di rilevamento NFC
19. 4ª antenna cellulare/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

20. Slot della scheda nano SIM/memory card

21. 3^a antenna cellulare

22. Antenna cellulare principale

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation


Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Montaggio - Dual SIM

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con dual SIM supportano l'utilizzo di due schede nano SIM oppure di una scheda nano SIM e di una memory card.

Nota

- Per evitare la perdita di dati, assicurarsi di spegnere il dispositivo prima di estrarre il vano per rimuovere la scheda (o le schede) nano SIM o la memory card dal dispositivo.

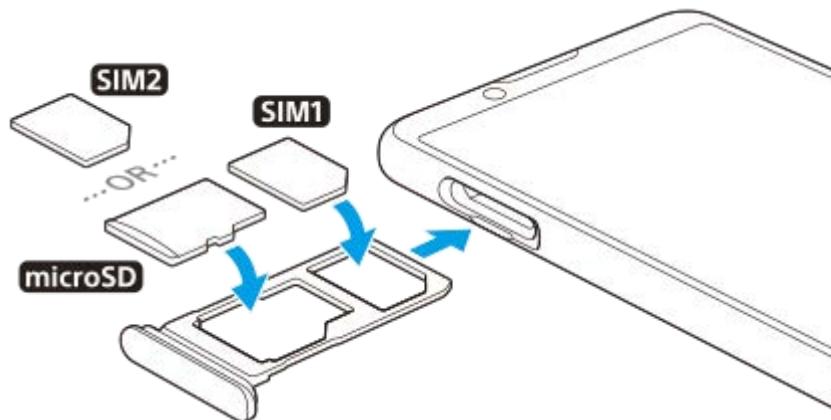

Nota

- Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 Estrarre il supporto della scheda SIM.**
- 2 Posizionare saldamente la scheda SIM principale nella posizione di SIM1.**
- 3 Posizionare saldamente la seconda scheda SIM (SIM2) oppure la memory card nel supporto rispettando l'orientamento corretto.**
- 4 Inserire delicatamente il supporto della scheda SIM nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.**

Argomento correlato

- [Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Uso di un dispositivo dual SIM

Un dispositivo dual SIM consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Ricevere le comunicazioni in arrivo da entrambe le schede SIM.
- Selezionare il numero da cui inviare le comunicazioni in uscita, oppure avere l'opzione di selezionare una scheda SIM ogni volta che si effettua una chiamata.
- Inoltrare le chiamate ricevute dalla SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente.

Prima di utilizzare più schede SIM, è necessario abilitarle e selezionare quella che gestirà il traffico dati.

Suggerimento

- Un dispositivo dual SIM funziona con una o due schede SIM inserite.

Attivazione o disattivazione dell'utilizzo di due schede SIM

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Schede SIM].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Sfiorare gli interruttori [SIM 1] e [SIM 2] per abilitare o disabilitare le schede SIM.

Rinomina di una scheda SIM

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Schede SIM].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Selezionare una scheda SIM e immettere il suo nuovo nome.
3. Sfiorare [OK].

Selezione della scheda SIM che gestisce il traffico dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Schede SIM] > [Rete dati].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati.

Impostazione della scheda SIM predefinita per effettuare le chiamate

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Schede SIM] > [Chiamate].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Selezionare un'opzione.

Abilitazione della funzione Raggiungibilità SIM doppia

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Schede SIM] > [Raggiungibilità SIM doppia].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. In [Raggiungibilità SIM doppia], sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Nota

- La funzione Raggiungibilità SIM doppia potrebbe non essere disponibile a seconda della combinazione di operatori di rete fornitori delle schede SIM.

Suggerimento

- Se la funzione Raggiungibilità SIM doppia non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono di ogni scheda SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Protezione dello schermo

Nota

- Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere tutte le pellicole di protezione per abilitare la funzionalità completa.

Le coperture e le protezioni per lo schermo aiutano a evitare che si danneggi. Si consiglia di utilizzare soltanto coperture dello schermo realizzate appositamente per il dispositivo Xperia. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni, e può invalidare la garanzia del dispositivo.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Primo avvio del dispositivo

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account, come ad esempio, quello Google.

- 1 **Tenere premuto a lungo il tasto di accensione finché il dispositivo non vibra.**

Per spegnere il dispositivo

1. Tenere premuto a lungo il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
2. Sfiorare [Spegni].

Nota

- Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Impostazione di un account Google sul dispositivo

Il dispositivo di Sony funziona con la piattaforma Android sviluppata da Google. Al momento dell'acquisto del dispositivo, è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google, ad esempio Gmail, Google Maps, YouTube e l'applicazione Google Play. Per ottenere il massimo da questi servizi, è necessario disporre di un account Google. Ad esempio, un account Google permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- È possibile eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dei dati da un vecchio dispositivo a quello nuovo.
- chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Duo.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Web Chrome.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Account] > [Aggiungi account] > [Google].

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo

Sono disponibili diversi modi per trasferire i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo.

- Trasferire i dati usando l'app di Xperia Transfer 2.
- Sincronizzare i dati usando un account Google.
- Copiare e trasferire dati usando un computer.
- Copiare e trasferire dati usando una scheda SD.

Suggerimento


- Per maggiori informazioni sul trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo, visitare support.google.com/android/.

Trasferimento di contenuti tramite l'app Xperia Transfer 2

È consigliata l'app Xperia Transfer 2 per trasferire foto, video, musica o altri file dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Il modo più semplice per collegare i dispositivi è usare un cavo USB. Per trasferire contenuti da un dispositivo iOS, usare un adattatore USB OTG insieme al cavo USB. È inoltre possibile collegare i dispositivi tramite una connessione Wi-Fi.

(A): Adattatore USB OTG (usare un adattatore USB OTG per trasferire contenuti da un dispositivo iOS.)

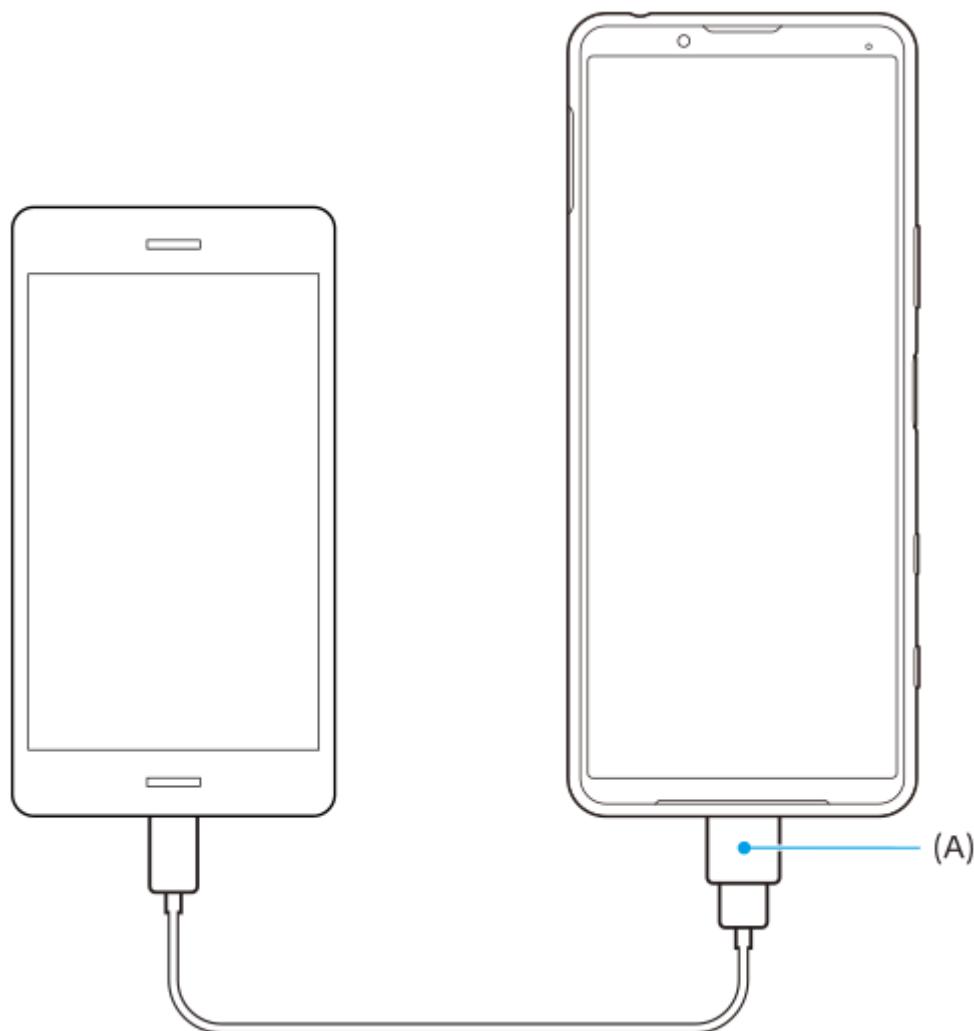

1. Sul nuovo dispositivo, aprire l'app Xperia Transfer 2.

Per trasferire contenuti da un dispositivo Android OS, scaricare e aprire l'app Xperia Transfer 2 sul vecchio dispositivo.

2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per collegare e trasferire contenuti.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Sono disponibili molti modi per proteggere il dispositivo, come elencato di seguito. Trovare e sfiorare [Impostazioni], quindi cercare le impostazioni nella parte superiore dello schermo.

- Blocco schermo
- Gestione impronte digitali
- Blocco della scheda SIM

È possibile registrare le impronte digitali da utilizzare come metodo di sicurezza per lo sblocco del dispositivo o l'autenticazione degli acquisti. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sicurezza] > [Gestione impronte digitali], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/.

Nota

- Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo

Il dispositivo dispone di uno o due numeri identificativi univoci, denominati numero IMEI o ID prodotto. Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Potrebbe essere necessario in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Visualizzazione dei propri numeri IMEI utilizzando il tastierino

1. Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
2. Sfiorare  (Icona Tastierino).
3. Immettere *#06# col tastierino. I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Visualizzazione dei propri numeri IMEI sul supporto

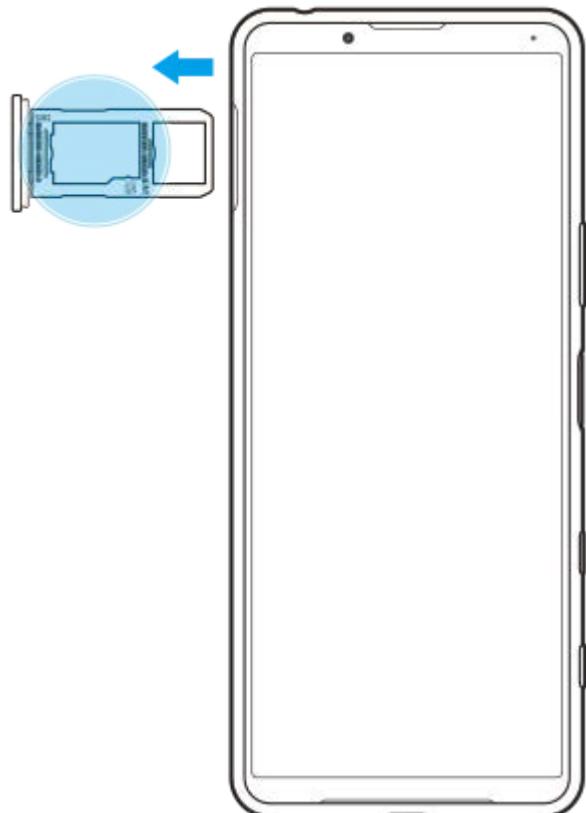

1. Estrarre il supporto della scheda SIM. Il numero o i numeri IMEI sono visualizzati sul retro del supporto.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di localizzazione e sicurezza denominato "Trova il mio dispositivo". Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, "Trova il mio dispositivo" viene attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare "Trova il mio dispositivo" per trovare il dispositivo, bloccarlo o cancellarne i contenuti.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Accensione o spegnimento dello schermo

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo.

La funzione Display ambient consente di visualizzare informazioni quali l'ora e le notifiche senza premere il tasto di accensione.

- 1 Premere brevemente il tasto di accensione.

Suggerimento

- Se Display ambient è impostato su [Attivazione intelligente] o [Mostra quando il dispositivo è sollevato], lo schermo viene attivato automaticamente quando si afferra il dispositivo.

Argomento correlato

- Impostazione di Display Ambient

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Regolazione del tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

Quando il dispositivo è acceso ma lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo riduce la propria luminosità e si spegne per risparmiare la carica della batteria. È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Sospensione].

2 Selezionare un'opzione.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Controllo retroilluminazione intelligente

Il controllo retroilluminazione intelligente mantiene lo schermo acceso finché si tiene in mano il dispositivo. Una volta posato il dispositivo, lo schermo si spegne in base all'impostazione di sospensione.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate] > [Controllo retroilluminazione intelligente].**
- 2 **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**

Argomento correlato

- [Regolazione del tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Modalità a una mano

Abilitare la Modalità a una mano per regolare le dimensioni di visualizzazione e poter digitare più facilmente con una mano.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate] > [Modalità a una mano].**
- 2 **Sfiorare l'interruttore [Modalità a una mano] per abilitare o disabilitare la funzione.**
- 3 **Per ridurre lo schermo, sfiorare due volte  (Pulsante Home).**

Per uscire da Modalità a una mano, sfiorare nuovamente due volte  (Pulsante Home) oppure sfiorare un'area vuota dello schermo.

Per regolare la posizione dello schermo

- **Per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra:** sfiorare rispettivamente  (Icona Freccia sinistra) o  (Icona Freccia destra).
- **Per spostare lo schermo verso l'alto o verso il basso:** trascinare le righe orizzontali sul bordo dello schermo ridimensionato.
- **Per ridimensionare lo schermo:** trascinare  (Icona Ridimensiona schermo) sul bordo dello schermo ridimensionato.

Suggerimento

- È possibile ridurre lo schermo usando il menu Sensore laterale.

Argomento correlato

- [Utilizzo di Sensore laterale](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Come acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Dopo aver acquisito una schermata, è possibile visualizzare, modificare e condividere l'immagine. Le schermate acquisite vengono salvate automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

- 1 Premere contemporaneamente il tasto per abbassare il volume (A) e il tasto di accensione (B).

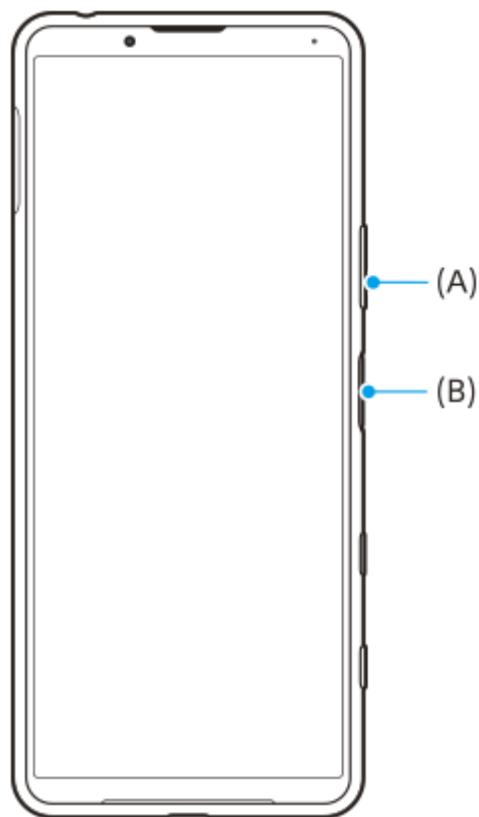


Suggerimento

- È possibile assegnare l'acquisizione di schermate a un gesto sulla barra Sensore laterale. Per acquisire una schermata utilizzando la barra Sensore laterale, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Sensore laterale] > [Gestii], selezionare un gesto tra [Sfiorare due volte], [Scorri verso l'alto] e [Scorri verso il basso], e quindi sfiorare [Scatta una screenshot].

Per acquisire una schermata di un'app utilizzata di recente

1. Sfiorare  (Pulsante Panoramica) nella barra di navigazione.

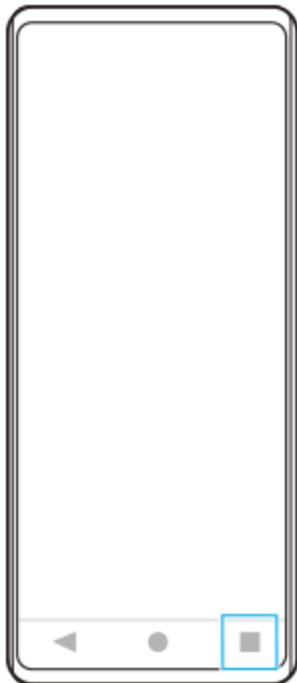

2. Scorrere a sinistra o a destra per selezionare l'app di cui acquisire una schermata, quindi sfiorare [Screenshot].



Argomento correlato


- [Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

LED di notifica

Il LED di notifica informa sullo stato della batteria e su alcuni altri eventi. Il LED di notifica viene attivato per impostazione predefinita, ma può essere disattivato manualmente.

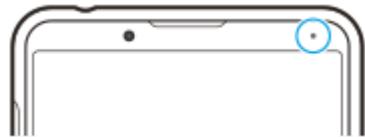

Nota

- Quando il LED di notifica viene disattivato, esso si illumina o lampeggia solo in presenza di un avvertimento sullo stato della batteria, ad esempio quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%.

- 1** Trovare e sfiorare **[Impostazioni] > [App e notifiche] > [Configura le notifiche]**.
- 2** Sfiorare l'interruttore **[Usa il LED per mostrare le notifiche in arrivo]** per abilitare o disabilitare la funzione.
Si potrebbe trovare la voce in **[Avanzate]**.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Icone di stato

	(Icona Potenza del segnale) La modalità di rete mobile viene visualizzata anche quando si inviano e si scaricano dati usando il traffico dati.
	(Icona Nessun segnale)
	(Icona Roaming dati)
	(Icona Segnale Wi-Fi) È attiva una connessione Wi-Fi ed è in corso la trasmissione di dati. Il numero visualizzato a sinistra dell'icona varia a seconda dello standard Wi-Fi della connessione corrente.
	(Icona Errore connessione Wi-Fi) Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non è disponibile la connessione a Internet. Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete captive portal. Una volta eseguito correttamente l'accesso, il segno a forma di croce scompare. Se nell'area in cui ci si trova Google è bloccato, il segno a forma di croce può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete ed è disponibile una connessione Internet Wi-Fi funzionante.
	(Icona Stato della batteria)
	(Icona di carica della batteria)
	(Icona Modalità STAMINA)
	(Icona della modalità aereo)
	(Icona di disattivazione del microfono)
	(Icona Vivavoce)
	(Icona di disattivazione audio)
	(Icona Vibrazione)
	(Icona Sveglia)
	(Icona GPS)

Argomento correlato

- [Icone di notifica](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Icone di notifica

	(Icona Nuovo SMS)
	(Icona Chiamata in corso)
	(Icona Chiamata persa)
	(Icona Chiamata in attesa)
	(Icona Inoltro di chiamata) Dispositivo dual SIM: inoltro chiamate attivo
	(Icona di download dei dati)
	(Icona di caricamento dei dati)
	(Icona Configurazione software) È disponibile una configurazione di base del dispositivo
	(Icona Installa software più recente) È disponibile un aggiornamento del software
	(Icona Aggiornamento di sistema) Sono disponibili aggiornamenti di sistema
	(Icona di download degli aggiornamenti di sistema)
	(Icona di installazione dell'aggiornamento di sistema scaricato)
	(Icona Ricarica batteria)
	(Icona Vibrazione dinamica)
	(Icona Schermata) Schermata acquisita
	(Icona Brano in riproduzione) Brano in riproduzione
	(Icona Altre notifiche) Altre notifiche non visualizzate

Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Icone di stato](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ricarica del dispositivo

È possibile caricare il dispositivo da una presa a muro o da un computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Se la batteria è scarica, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che il dispositivo inizi a caricarsi. Durante questo periodo di tempo, lo schermo potrebbe restare completamente scuro, senza mostrare l'icona di ricarica. La carica completa di una batteria completamente scarica può richiedere un paio d'ore. La velocità di ricarica potrebbe essere influenzata dalla temperatura ambientale.


Utilizzare sempre il caricabatterie originale Sony e un cavo USB inteso per lo specifico modello Xperia, in quanto altri tipi di caricabatteria potrebbero aumentare il tempo di ricarica, non caricare affatto o potrebbero anche danneggiare il dispositivo.

Nota

- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituta soltanto presso un centro riparazioni autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Suggerimento

- Il dispositivo si carica più rapidamente se viene collegato a una presa a parete piuttosto che al computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

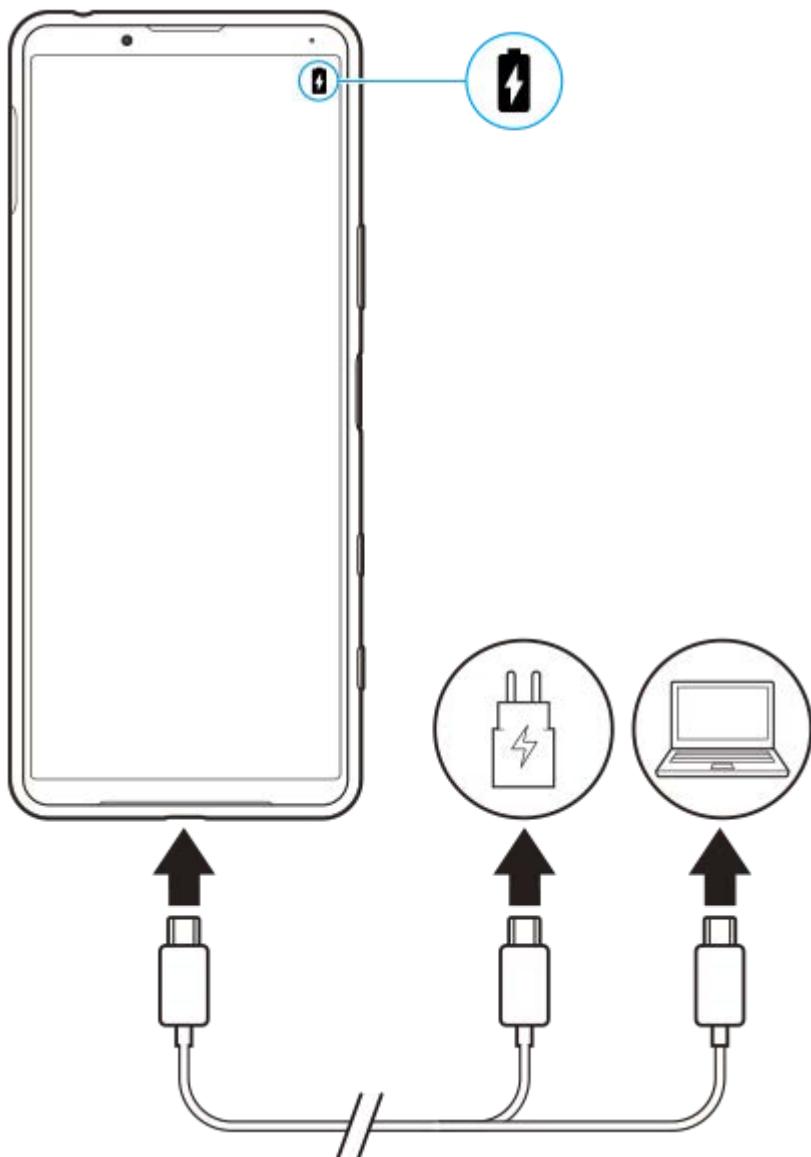

- 1 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie o alla porta USB del computer.**
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo.**
Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
- 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.**
Accertarsi di non piegare il connettore.

Stato del LED di notifica della batteria

- Verde: La batteria è in carica e il livello è superiore al 90%.
- Arancione: La batteria è in carica e il livello è compreso tra il 15% e il 90%.
- Rosso: La batteria è in carica e il livello è inferiore al 15%.

Nota

- È importante utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.

Suggerimento

- Se la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere fino a 10 minuti prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica.

Argomento correlato

- [Gestione batteria e alimentazione](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e applicazioni.

È possibile anche utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria. La funzione di risparmio energetico è attivata per impostazione predefinita per evitare che le applicazioni consumino la carica della batteria in background.

Se non si desidera che un'applicazione sia interessata, è possibile escluderla nel menu della funzione di risparmio energetico. Ciò non coinvolge chiamate e SMS.

Nota

- Gli aggiornamenti di sistema possono modificare le funzioni di risparmio energetico sul dispositivo.

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Ridurre il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi e i servizi di ubicazione quando queste funzioni non servono.
- Spegnere il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la propria rete nazionale e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore.
- Cambiare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti.
- Verificare le applicazioni che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste applicazioni.
- Cambiare il livello di notifica per un'applicazione.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione dell'ubicazione per un'applicazione.
- Disinstallare le applicazioni che non si utilizzano.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare la musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Per esaminare il consumo di batteria

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Batteria] per visualizzare la percentuale e la durata rimanente stimata della batteria.
- Sfiorare : (Icona Altro) > [Utilizzo batteria] per visualizzare l'elenco delle applicazioni e funzioni che hanno consumato l'energia della batteria.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Controllo del consumo della batteria da parte delle applicazioni](#)
- [Ricarica batteria](#)
- [Esclusione di applicazioni dalla funzione di risparmio energetico](#)
- [Impostazioni dello schermo](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

- Utilizzo dei servizi di ubicazione
- Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Controllo del consumo della batteria da parte delle applicazioni

È possibile controllare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e modificare le impostazioni, se necessario.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].**
- 2** **Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in [Batteria].**
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Esclusione di applicazioni dalla funzione di risparmio energetico

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche] > [Avanzate] > [App con accesso speciale] > [Funzione di risparmio energetico].
- 2** Selezionare [Tutte le app] dal menu a discesa.
- 3** Selezionare l'applicazione elencata come [Applicata], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Modalità STAMINA

La Modalità STAMINA prolunga il tempo prima che sia necessario ricaricare la batteria disabilitando alcune funzioni del dispositivo. Quando si attiva la Modalità STAMINA, il display passa alla modalità Tema scuro.

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilitate per ridurre il consumo di batteria. Sono incluse prestazioni di rendering, luminosità dello schermo, miglioramento dell'immagine e GPS mentre lo schermo è spento. La sincronizzazione dei dati delle app in background o lo streaming potrebbero venire disabilitati per alcune applicazioni.

È possibile attivare o disattivare la modalità STAMINA automaticamente in base al livello della batteria. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per le impostazioni dettagliate.

- 1 Trovare e sfiorare **[Impostazioni] > [Batteria] > [Modalità STAMINA]**.
- 2 Sfiorare **[Attiva ora]**.

Suggerimento

- È possibile escludere le applicazioni dall'ottimizzazione della Modalità STAMINA nel menu Funzione di risparmio energetico.

Argomento correlato

- [Esclusione di applicazioni dalla funzione di risparmio energetico](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ricarica batteria

Ricarica batteria aumenta la durata della batteria. Questa funzione rileva le abitudini di ricarica ed esegue una stima dell'inizio e della fine del periodo di ricarica regolare. Il livello di carica viene controllato in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica proprio prima di scollegare il caricabatterie. È possibile personalizzare manualmente le ore di inizio e di fine del periodo di ricarica. Per una maggiore durata della batteria, è anche possibile stabilire un limite di carica in modo che la batteria si carichi sempre soltanto fino all'80% o 90%.

Nota

- Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare di almeno 4 ore per vari giorni.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Batteria] > [Ricarica batteria].

2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare Ricarica batteria.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi selezionare un'opzione.

[Automatico] è selezionato per impostazione predefinita.

Suggerimento

- I modelli appresi in merito al ciclo di ricarica regolare vengono salvati da Ricarica batteria. Anche se la funzione viene disabilitata, una volta riabilitata adotterà i modelli appresi.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prima di aggiornare il dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato appare  (Icona Aggiornamento di sistema). Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti. Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. È necessario pertanto utilizzare il software Xperia Companion su un PC o su un computer Apple Mac per aggiornare il dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].

Argomento correlato

- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece della rete mobile per scaricare il nuovo software, in questo modo da evitare i costi del traffico dati.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].
2. Sfiorare  (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Sistema di aggiornamento automatico].
3. Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].
2. Sfiorare  (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Aggiorna automaticamente le app].
3. Selezionare l'opzione preferita.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aggiornamento del dispositivo tramite computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.**
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare [Sistema Android] accanto a  (Icona USB).**
- 3 Sfiorare [Tocca per altre opzioni.], quindi sfiorare [Trasferimento di file].**
- 4 Computer: Aprire Xperia Companion, se non si avvia automaticamente.**
Verificare che il computer possa accedere a Internet.
Se è disponibile un nuovo aggiornamento del software, appare una finestra di popup.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.**

Nota

- Se il software Xperia Companion non è installato nel computer in uso, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony e scaricarlo.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo

È possibile forzare il riavvio del dispositivo oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa procedura è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente, ma tenere presente che per prima cosa è necessario eseguire il backup dei dati, poiché il ripristino del dispositivo eliminerà tutti i dati dal dispositivo.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sul download e sull'uso di Xperia Companion, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony.

Riavvio del dispositivo

Nota

- Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

1. Tenere premuto a lungo il tasto di accensione.
2. Nel menu che viene visualizzato, sfiorare [Riavvia].
Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Come forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

1. Tenere premuti a lungo contemporaneamente il tasto di accensione e quello di aumento del volume finché il dispositivo non vibra.
2. A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.
 - Per forzare il riavvio del dispositivo: A questo punto, rilasciare i tasti. Il dispositivo si riavvia.
 - Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i tasti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Ripristino dei dati di fabbrica

Nota

- Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.
- Eseguire il backup dei dati salvati nella memoria interna del dispositivo. Il ripristino cancellerà tutti i dati dal dispositivo.

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Opzioni di reimpostazione].
2. Sfiorare [Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)] > [Cancella tutti i dati].
3. Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
4. Per confermare, sfiorare [Cancella tutti i dati].

Suggerimento

- Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Argomento correlato

● Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion

È possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il software del dispositivo. Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia, dopo aver eseguito la riparazione del software oppure dopo il ripristino dei dati di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Nota

- Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 **Assicurarsi che Xperia Companion sia installato nel computer.**
- 2 **Aprire il software Xperia Companion sul computer e fare clic su [Ripristino del software] nella schermata principale.**
- 3 **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.**

Argomento correlato

- [Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ripristino delle applicazioni

Se un'applicazione smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati. Il ripristino delle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
- 2** Sfiorare il numero delle app per vedere tutte le app.
- 3** Sfiorare : (Icona Altro) > [Reimposta preferenze app] > [Reimposta app].

Per cancellare i dati delle applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Spazio di archiviazione e cache] > [Cancella spazio di archiviazione] > [OK].

Per cancellare la cache delle applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Spazio di archiviazione e cache] > [Svuota cache].

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Avanzate] > [Apri per impost. predef.] > [Cancella predefinite].

Nota

- L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione, la cache o l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Visualizzazione dello stato della memoria

La memoria interna archivia i contenuti scaricati o trasferiti insieme a impostazioni e dati personali, e tende a riempirsi come risultato dell'utilizzo normale. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna a una scheda di memoria rimovibile o al servizio Google.

Nota

- È possibile acquistare una memory card separatamente.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

Per visualizzare lo stato della memoria

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione].

Argomento correlato

- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Formattazione della memory card](#)
- [Interruzione dell'esecuzione di applicazioni e servizi](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Come liberare spazio nella memoria interna

Se il dispositivo inizia a diventare più lento o le applicazioni si chiudono in modo improvviso, liberare spazio nella memoria interna potrebbe risolvere il problema.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione].**
- 2** **Sfiorare [LIBERA SPAZIO].**
Se è stata inserita una memory card, selezionare [Memoria condivisa interna] > [LIBERA SPAZIO].
- 3** **Selezionare le app usate raramente o i vecchi file da eliminare, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Argomento correlato

- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Interruzione dell'esecuzione di applicazioni e servizi

Se le prestazioni del dispositivo o delle app non sono ottimali, provare a interrompere l'esecuzione di app e servizi.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].**
- 2** **Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Forza interruzione] > [OK].**

Argomento correlato

- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Formattazione della memory card

Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti sulla memory card, formattare la memory card sul dispositivo.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Scheda SD].**
- 2** **Sfiorare : (Icona Altro) > [Impostazioni memoria] > [Formatta], quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.**

Nota

- Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, è possibile copiare i contenuti nel computer.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Connessione dati mobile

Per accedere a Internet con una connessione dati mobile sono necessarie le impostazioni Internet corrette.

- Queste impostazioni vengono preinstallate sul dispositivo dalla maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile. In questo modo, è possibile iniziare da subito a usare Internet.
- È possibile controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per le impostazioni Internet. Se si modifica o elimina accidentalmente un'impostazione per Internet, reimpostare le impostazioni per Internet.
- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Rete mobile] per altre opzioni di rete mobile.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®

Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Argomento correlato

- [Panoramica](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole applicazioni. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Guida alla riduzione dell'utilizzo dei dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Risparmio dati].
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

Impostazione di un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o di un limite al traffico dati

1. Verificare che il traffico dati sia attivato.
2. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Rete mobile] > [Utilizzo dati dell'app] >  (Icona Impostazioni).
3. A seconda che si desideri impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o un limite al traffico dati, procedere come segue.
 - Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati, sfiorare l'interruttore [Imposta avviso sui dati] per abilitare la funzione, quindi sfiorare [Avviso sui dati] per modificare il livello di avvertenza.
 - Per impostare un limite al traffico dati, sfiorare l'interruttore [Imposta limite dati] per abilitare la funzione, quindi sfiorare [Limite dati] per modificare il limite di utilizzo del traffico dati.

Suggerimento

- È possibile impostare la data in cui azzerare il ciclo di utilizzo. In [Limite dati e avviso], sfiorare [Ciclo di utilizzo dati delle app] e quindi impostare la data di azzeramento.

Nota

- Quando viene raggiunto il limite di utilizzo dati impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Controllo dell'utilizzo del traffico dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet].
2. A seconda che si desideri controllare l'utilizzo del traffico dati mobile o Wi-Fi, procedere come segue.
 - Per controllare l'utilizzo del traffico dati mobile, sfiorare [Rete mobile] > [Utilizzo dati delle app].
 - Per controllare l'utilizzo del traffico dati Wi-Fi, sfiorare [Wi-Fi] > [Utilizzo dei dati Wi-Fi].

Controllo dell'utilizzo del traffico dati delle singole applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Sfiorare l'applicazione da controllare, quindi sfiorare [Dati mobili e Wi-Fi].
3. Modificare le opzioni come desiderato.

Nota

- Le prestazioni delle singole applicazioni potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dati.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Menu Impostazioni

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata Applicazioni, sia dal riquadro Impostazioni rapide.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni].

Suggerimento

- Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Informazioni sul telefono].
- Per cercare un'impostazione, trovare e sfiorare [Impostazioni], quindi immettere il nome dell'impostazione nel campo [Cerca nelle impostazioni].

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Volume e vibrazione

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i tasti del volume o cambiando un'impostazione.

È possibile modificare il volume di suoneria, contenuti multimediali, sveglia e chiamate in arrivo. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che vibri.

Nota

- Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume e vibrazione selezionate.

Cambiamento del volume

- Premere il tasto volume verso l'alto o verso il basso per cambiare il volume dei contenuti multimediali.
Per attivare o disattivare rapidamente il volume dei contenuti multimediali, sfiorare  (Icona Volume elementi multimediali).
- Per modificare il volume delle chiamate in arrivo, della suoneria, delle notifiche o della sveglia, sfiorare  (Icona Regola volume).
Utilizzare gli slider per regolare il volume. Sfiorare [Altro] per ulteriori opzioni.

Attivazione della modalità di vibrazione

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.
- Sfiorare una o più volte l'icona visualizzata sopra lo slider fino a quando appare  (Icona Vibrazione).

Attivazione del suono con vibrazione per le chiamate in arrivo

- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio].
- Sfiorare l'interruttore [Vibrazione per le chiamate] per abilitare la funzione.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Audio e toni

Impostazione della suoneria

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio].
2. Selezionare [Suoneria telefono - SIM 1] o [Suoneria telefono - SIM 2].
3. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale che non è nell'elenco, sfiorare [Aggiungi suoneria].
4. Per confermare, sfiorare [OK].

Impostazione del suono di notifica

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Suono di notifica].
2. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale che non è nell'elenco, sfiorare [Aggiungi notifica].
3. Per confermare, sfiorare [OK].

Suggerimento

- Per disattivare tutti i suoni della suoneria e/o di notifica e impostare il dispositivo in modalità di sola vibrazione, selezionare [Nessuno] nell'elenco.
- Per abilitare o disabilitare altri suoni e toni, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Avanzate], quindi sfiorare gli interruttori per abilitare o disabilitare i vari suoni e toni.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Impostazioni dello schermo

È possibile modificare il comportamento, la luminosità, la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. È anche possibile regolare la qualità dell'immagine di foto e video.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display].

2 Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.

Utilizzare gli slider, sfiorare gli interruttori oppure selezionare le opzioni da regolare.

Impostazioni della schermata principale

- **Impostazioni qualità immagine:** Regolare la qualità delle foto e dei video visualizzati sul dispositivo.
- **Bilanciam. bianco:** Sfiorare l'interruttore [Imposta manualmente] per abilitare le modifiche all'impostazione, quindi selezionare una delle impostazioni predefinite. È inoltre possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco.
- **Frequenza di aggiornamento elevata:** Per una visualizzazione più uniforme, portare la frequenza di aggiornamento a 120 Hz.
- **Livello di luminosità:** Regolare il livello di luminosità con lo slider. È inoltre possibile abilitare la [Luminosità adattiva] per ottimizzare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale.
- **Tema scuro:** È possibile visualizzare lo schermo con uno sfondo scuro.
- **Rotazione automatica schermo:** Impostare la rotazione automatica dello schermo quando il dispositivo viene ruotato o impostare che rimanga attiva la visualizzazione verticale.
- **Luminosità notturna:** [Luminosità notturna] cambia il colore dello schermo a giallo. Ciò rende più facile visualizzare lo schermo con un'impostazione più scura e agevola il sonno.
- **Impedisci l'uso accidentale se lo schermo è spento:** È possibile impedire l'attivazione accidentale del dispositivo mentre si trova in una tasca o una borsa.

Nota

- Quando la modalità STAMINA è attivata, [Frequenza di aggiornamento elevata] non è disponibile.
- Evitare di visualizzare immagini molto luminose o statiche per periodi di tempo prolungati. Ciò può lasciare sullo schermo un'immagine residua o fantasma.

Suggerimento

- [Miglioramento immag. video] è disponibile solo per alcune applicazioni.
- Anche se la funzione Rotazione automatica schermo è disabilitata, è possibile ruotare lo schermo manualmente sfiorando (Icona Rotazione) nella barra di navigazione.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aggiornamenti delle applicazioni

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le applicazioni si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle applicazioni, è necessario disabilitare tale funzione dall'app Play Store.

- 1** Trovare e sfiorare  (Icona Play Store).
- 2** Sfiorare  (Icona Menu), quindi sfiorare il menu delle impostazioni.
- 3** Sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app.
- 4** Selezionare l'opzione preferita.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono ad applicazioni, quali Mappe, e alla fotocamera di utilizzare le informazioni di reti mobili o Wi-Fi nonché del GPS (Global Positioning System) per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione. Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Geolocalizzazione].**
- 2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.**

Per migliorare la precisione del GPS

Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

Argomento correlato

- [Panoramica](#)

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora].

Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].

2 Per impostare manualmente la data o l'ora, sfiorare l'interruttore [Data e ora automatiche] per disabilitare la funzione.

Per impostare manualmente il fuso orario, sfiorare l'interruttore [Usa il fuso orario fornito dalla rete] per disabilitare la funzione.

3 Sfiorare la voce desiderata per modificare e cambiare i valori.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Trasferimento della musica da un computer al dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB. Selezionare [Trasferimento di file] sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer.
- Sul computer, salvare i file multimediali usando Google Drive. Quindi sincronizzare i dati sul dispositivo accedendo all'account Google.

Nota

- L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.


F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ascolto della musica

Utilizzare l'app Musica per ascoltare la musica preferita.

Panoramica sul lettore musicale

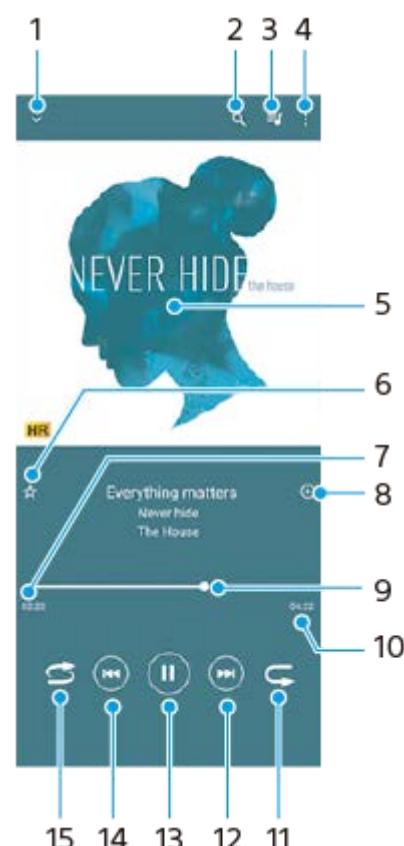


1. Ridurre a icona il lettore a schermo intero
2. Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
3. Visualizzare la coda di riproduzione corrente
4. Visualizzare altre opzioni
5. Copertina album (se disponibile)
6. Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti
7. Tempo rimanente del brano attuale
8. Aggiungere un brano a una playlist
9. Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per farlo avanzare o riavvolgerlo rapidamente
10. Durata del brano attuale
11. Ripetere il brano corrente oppure tutti i brani della coda di riproduzione
12. Sfiorare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
13. Riprodurre o mettere in pausa un brano
14. Sfiorare o sfiorare due volte per andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
15. Riprodurre in modo casuale i brani nella coda di riproduzione

Suggerimento

- Come usare (Pulsante Precedente) durante la riproduzione di un brano.
 - Durante i primi 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare al brano precedente.
 - Dopo 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare all'inizio del brano corrente, oppure sfiorarlo due volte per tornare al brano precedente.

Schermata Home di Musica

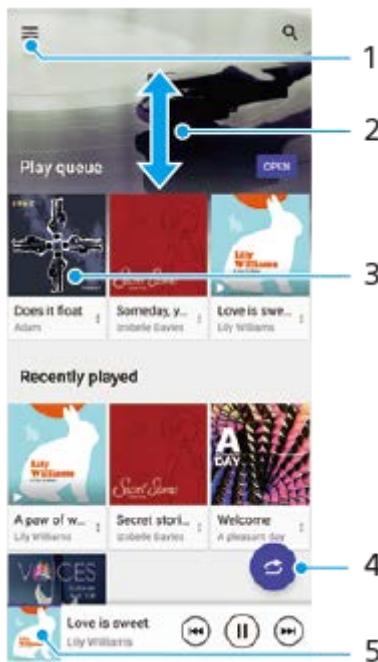

1. Per aprire il menu di Musica
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
3. Sfiorare per avviare la riproduzione di un brano nella coda
4. Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
5. Accedere alla schermata del lettore musicale

Nota

- Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Funzioni dell'app Musica

La presente sezione illustra le funzioni utili durante l'utilizzo dell'app Musica.

Modifica delle informazioni sulla musica

1. Mentre un brano è in riproduzione nell'app Musica, sfiorare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale e sfiorare [Modifica info musicali].
2. Modificare le informazioni come desiderato.
3. Per impostare la copertina dell'album, sfiorare  (Icona Modifica), quindi selezionare un'opzione.
4. Al termine, sfiorare [SALVA].

Riproduzione della musica in background

1. Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  (Pulsante Home) per andare alla schermata Home. L'app Musica continua a essere eseguita in background. Per aprire nuovamente l'app Musica, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica di Musica. In alternativa, trovare e sfiorare  (Icona Musica).

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Panoramica della fotocamera



1. Sfiorare per regolare il colore e la luminosità
2. Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
3. Impostazioni della fotocamera
4. Stato del geotagging
5. Utilizzare i tasti Volume per ingrandire/ridurre
6. Utilizzare il tasto Fotocamera per attivare la fotocamera, scattare foto oppure registrare video
7. Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere oppure modificare foto e video
8. Passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video
9. Utilizzare il pulsante dell'otturatore per scattare foto oppure registrare video
10. Tornare indietro o uscire dalla fotocamera
11. Selezionare una modalità di scatto
12. Scelta rapida dell'ultima modalità di scatto selezionata
13. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare obiettivo
14. Selezionare il rapporto d'aspetto
15. Sfiorare per regolare l'effetto bokeh
16. Selezionare un'impostazione del flash. Il colore dell'icona cambia quando il flash o la torcia si attivano.
17. Obiettivo fotocamera anteriore

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Come scattare una foto o registrare un video

La presente sezione illustra le operazioni di base della fotocamera.

Suggerimento

- Verificare che l'obiettivo sia pulito. Le impronte digitali oppure un po' di sporco possono ridurre la qualità delle foto.
- Utilizzare il timer automatico quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.

Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

1 Avviare la fotocamera.

- Premere a fondo il tasto Fotocamera, scorrere (Icona Fotocamera) dal blocco schermo oppure sfiorare (Icona Fotocamera) nella schermata Applicazioni.
- Premere due volte il tasto di accensione. Sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera], quindi sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

2 Scorrere sullo schermo per selezionare una modalità foto o video.

3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore.

Pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore viene usato in modo differente a seconda della modalità scatto e delle funzioni attive.

- (Pulsante Acquisisci): Scattare una foto
- (Pulsante Avvio): Registrare un video/riprendere la registrazione
- (Pulsante Pausa): Mettere in pausa un video
- (Pulsante Interrompi): Interrompere la registrazione di un video
- (Icona Timer automatico attivato): La funzione Autoscatto è attivata
- (Icona Acquisizione touch): La funzione Acquisizione touch è attivata
- (Icona Acquisizione touch e Timer automatico): Le funzioni Acquisizione touch e Autoscatto sono attivate

Argomento correlato

- [Autoscatto](#)
- [Vari metodi per scattare foto](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Come scattare una foto usando il flash

Usare il flash in base al soggetto e alle condizioni di illuminazione.

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'icona del flash visualizzata sullo schermo, ad esempio  (Icona Flash automatico).**
- 2 Se richiesto, modificare l'impostazione del flash.**
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.**

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità di ripresa, dalla modalità foto e dalla modalità video.

Suggerimento

- Quando lo sfondo è più chiaro del soggetto, utilizzare il Flash di riempimento per rimuovere eventuali ombre scure indesiderate.

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Funzioni di base della fotocamera


Utilizzare le funzioni di base della fotocamera che consentono di scattare foto o registrare video.

Cambiamento delle proporzioni

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Proporzioni).
2. Selezionare un'impostazione.

Regolazione delle impostazioni della fotocamera

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
2. Scorrere l'elenco per visualizzare le impostazioni disponibili e selezionare un'impostazione.

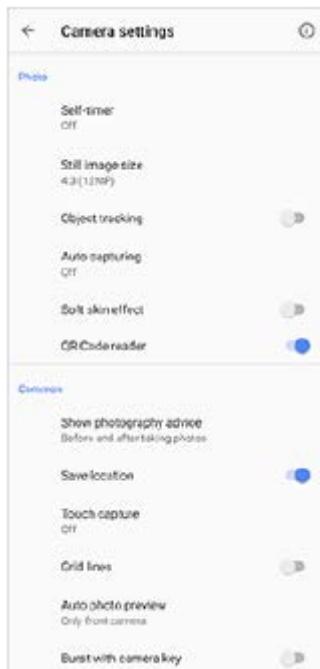

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Suggerimento

- Sfiorare  (Icona Presentazione delle funzioni) per verificare le informazioni sulle varie funzioni.

Passaggio tra la fotocamera principale e quella anteriore

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.

Suggerimento

- È possibile anche passare tra le fotocamere scorrendo verso il basso sullo schermo della fotocamera (in orientamento verticale) o scorrendo verso destra sullo schermo della fotocamera (in orientamento orizzontale).

Cambio di obiettivo

1. Quando si usa la fotocamera, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione.

-  (Tasto teleobiettivo)
-  (Tasto grandangolare)
-  (Tasto Super grandangolare)

Uso dello zoom

1. Quando si utilizza la fotocamera principale, eseguire una delle seguenti operazioni.

- Avvicinare o allontanare le dita sullo schermo della fotocamera.
- Utilizzare il tasto del volume.
- Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per selezionare un obiettivo, quindi trascinare il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).

Nota

- Lo zoom è disponibile soltanto per la fotocamera principale.

Riduzione del rumore del vento durante la registrazione

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Impostazioni audio] > [Filtro per il vento intelligente].
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

Argomento correlato

- [Come scattare una foto o registrare un video](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Visualizzazione, condivisione o modifica di foto e video

Visualizzare o condividere foto e video nell'app Google Foto dopo aver scattato foto o registrato video. È possibile anche modificare foto o video, ad esempio regolando i colori o ritagliando le foto.

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'anteprima per aprire una foto o un video.**
- 2 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.**
- 3 Sfiorare  (Icona Condividi) per condividere una foto o un video, oppure  (Icona Modifica) per modificarli.**

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Argomento correlato

- [Come scattare una foto o registrare un video](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Selezione di una modalità di acquisizione

È possibile selezionare una modalità di acquisizione in base al soggetto o allo scopo.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] e selezionare una modalità di acquisizione.

Panoramica sulle modalità scatto

Le seguenti sono alcune delle principali modalità scatto.

-  (Icona Slow motion): Per aggiungere l'effetto slow motion dopo la registrazione di un video
-  (Icona Selfie ritratto): Scattare selfie migliori
-  (Icona Effetto creativo): Scattare foto con effetti e filtri di colore
-  (Icona Panorama): Scattare foto grandangolari e panoramiche
-  (Icona Photo Pro): Avviare Photo Pro

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Argomento correlato

- [Video in slow motion](#)
- [Selfie ritratto](#)
- [Effetto creativo](#)
- [Panorama](#)
- [Avvio di Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Vari metodi per scattare foto

Scattare foto usando il metodo più adatto per la situazione.

Apertura della fotocamera e contemporaneo scatto di una foto

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni), quindi sfiorare [Avvia con il tasto Fotocamera] > [Avvia Fotocam. e acquisisci].
2. Chiudere il menu delle impostazioni e uscire dalla fotocamera.
L'impostazione viene salvata per tutte le modalità di acquisizione.
3. Tenere premuto a lungo il tasto Fotocamera per avviare la fotocamera e scattare una foto.

Scatto di una foto sfiorando lo schermo

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni), quindi sfiorare [Acquisizione touch] > [Attiva] o [Solo fotocamera anteriore].
2. Chiudere il menu delle impostazioni.
L'impostazione viene salvata in tutte le modalità di acquisizione.
3. Sfiorare qualsiasi punto dello schermo per scattare una foto.

Suggerimento

- È possibile utilizzare questa funzione anche per i video.

Scatto di una foto durante la registrazione di un video

1. Durante la registrazione di un video, sfiorare  (Icona Fotocamera).
La foto viene scattata non appena si rilascia il pulsante di scatto.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Autoscatto

Utilizzare l'Autoscatto per avere più tempo a disposizione per prepararsi per la foto. Consente anche di mantenere stabile il dispositivo ed evitare foto sfocate.

- 1 **Mentre si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Autoscatto], selezionare il tempo di ritardo, quindi chiudere il menu delle impostazioni.**

L'impostazione di Autoscatto viene salvata.

Mentre si usa la fotocamera anteriore, sfiorare  (Icona Timer automatico), quindi selezionare un tempo di ritardo.

- 2 **Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.**

Una serie di segnali acustici indicano il conto alla rovescia che precede lo scatto della foto.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Regolazione dell'esposizione, del colore e delle condizioni di illuminazione

Una buona esposizione fotografica necessita della giusta quantità di luce. Sono necessarie esposizioni differenti, ad esempio, quando si scattano ritratti, foto a soggetti in movimento o in penombra.

È inoltre possibile registrare video in HDR per aggiungere luminosità e contrasto per un effetto più realistico.

Per ottimizzare le condizioni di illuminazione

- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.

Argomento correlato

- [Colore e luminosità](#)
- [Registrazione di video HDR](#)
- [Autoscatto](#)
- [Come scattare una foto usando il flash](#)

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Colore e luminosità

La fotocamera regola automaticamente il valore di colore e luminosità rilevando le condizioni di illuminazione e stimando la temperatura del colore della luce ambientale. Le fotocamere digitali riescono a stimare soltanto la temperatura del colore, quindi è possibile che l'utente debba regolare le impostazioni per ottenere i valori corretti.

Se si scattano foto tendenti al giallo in ambienti interni oppure tendenti al blu durante l'utilizzo del flash, provare a regolare il colore.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Colore e luminosità).

2 Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

Sfiorare  (Icona Annulla) per ripristinare e chiudere l'impostazione del colore.

3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Registrazione di video HDR

Abilitare HDR (High Dynamic Range, ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare una modalità video.
- 2 Sfiorare  (Icona HDR) e selezionare [Attiva].

Nota

- Questa impostazione non è disponibile quando l'impostazione di [Dimensioni video] è [Full HD (60 fps)] o [HD].

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Impostazione della messa a fuoco corretta

L'app Fotocamera mette automaticamente a fuoco e rileva gli occhi o i visi delle persone. Quando un viso è nell'inquadratura, la fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente uno degli occhi con una cornice verde (funzione AF sugli occhi). Se si sfiora  (Icona AF sugli occhi) durante la messa a fuoco su un occhio, la fotocamera cambia la sua messa a fuoco verso il/la viso/i.

Nota

- La funzione di AF sugli occhi è disponibile soltanto quando si usa la fotocamera principale.

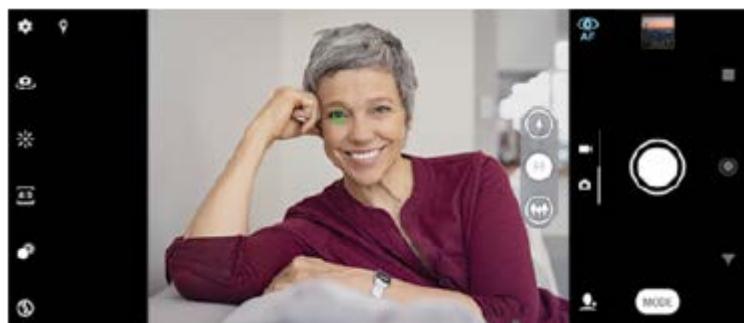

Messa a fuoco automatica

- Quando si utilizza la fotocamera principale, sfiorare l'area da mettere a fuoco. Appare  (Icona Imposta messa a fuoco) e la fotocamera mette a fuoco l'area sfiorata.
Per cambiare l'area di messa a fuoco, sfiorare lo schermo.
Per bloccare la messa a fuoco, premere a metà il tasto Fotocamera. Il colore della cornice circolare cambia.
- Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Nota

- Questa opzione dipende dalla modalità di acquisizione selezionata.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ripresa di foto e video di soggetti umani

Quando è selezionata una modalità foto, l'app Fotocamera può rilevare i visi e gli occhi delle persone. Quando viene rilevato un viso o un occhio, appare il riquadro di rilevamento. Sfiorare  (Icona AF sugli occhi) per spostare la messa a fuoco tra i visi e un occhio. Quando vengono rilevati più visi, sfiorare qualsiasi riquadro per selezionare il viso che si desidera mettere a fuoco. Quando la fotocamera è impostata per mettere a fuoco gli occhi, sfiorare qualsiasi viso per selezionare l'occhio che si desidera mettere a fuoco.

Quando è selezionata una modalità video, l'app Fotocamera può rilevare i visi delle persone. I volti messi a fuoco sono indicati da una cornice colorata.

Utilizzare Otturatore sorriso per scattare automaticamente una foto non appena un soggetto sorride. Durante la registrazione di un video, ogni volta che si rileva un sorriso viene scattata una foto.

Nota

- La funzione di AF sugli occhi non è disponibile quando si scattano selfie o si registrano video.



Suggerimento

- Posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico per evitare di ottenere foto sfocate.

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Attenuazione del tono della pelle

È possibile scattare foto con toni della pelle attenuati.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).**
 - 2 Sfiorare l'interruttore [Effetto pelle morbida] per abilitare l'effetto.**
 - 3 Chiudere il menu delle impostazioni.**
- L'impostazione viene salvata.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Come scattare una foto quando una persona sorride

Utilizzare Otturatore sorriso per scattare automaticamente una foto non appena un soggetto sorride.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 2 Sfiorare [Scatto automatico] o [Acquis. automatica (video)] > [Otturatore sorriso].**
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni.**
L'impostazione viene salvata per tutte le modalità scatto selezionate.
- 4 Quando viene rilevato un sorriso, la fotocamera scatta automaticamente una foto.**

Nota

- Questa impostazione non è disponibile quando l'impostazione di [Dimensioni video] è [4K].

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Come scattare un selfie

Passare alla fotocamera anteriore e scattare una foto di sé stessi. Per evitare foto sfocate in condizioni di scarsa illuminazione, posizionare il dispositivo su una superficie solida e utilizzare l'autoscatto per mantenere fermo il dispositivo.

- 1 Quando si usa la fotocamera, selezionare una modalità di ripresa della foto o del video per il selfie.**
- 2 Sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per attivare la fotocamera anteriore.**
- 3 Sfiorare  (Icona Timer automatico) per utilizzare il timer automatico.**
- 4 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare un selfie.**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Attivazione del timer per i selfie con il palmo della mano

Utilizzare Otturatore Mano per avviare automaticamente il timer e scattare una foto quando la fotocamera rileva la mano. La Otturatore Mano funzione è disponibile soltanto quando si utilizza la fotocamera anteriore.

- 1 Quando si usa la fotocamera, sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per attivare la fotocamera anteriore.**
- 2 Sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 3 Sfiorare [Scatto automatico] > [Otturatore Mano].**
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni.**
L'impostazione viene salvata.
- 5 Posizionare il palmo tenendo le dita tese verso l'alto verso la fotocamera.**
Quando la fotocamera rileva la mano, il timer si avvia e viene scattato un selfie.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Inseguimento di un oggetto

La fotocamera è in grado di rilevare e inseguire un soggetto in movimento. Una cornice gialla indica i visi o gli oggetti in movimento che sono a fuoco.

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 2 Sfiorare l'interruttore [Tracciabilità oggetto] per abilitare la funzione.**
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni.**
L'impostazione viene salvata.
- 4 Selezionare un soggetto da inseguire toccandolo nel mirino.**
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o registrare un video.**

Nota

- Questa impostazione non è disponibile quando l'impostazione di [Dimensioni video] è [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Acquisizione di una sequenza di immagini

Utilizzare la funzione Scatto mult. tasto Fotocam. per effettuare una serie di scatti multipli e trovare la foto migliore.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 2 Sfiorare l'interruttore [Scatto mult. tasto Fotocam.] per abilitare la funzione.**
- 3 Chiudere il menu delle impostazioni.**
L'impostazione viene salvata.
- 4 Tenere premuto il tasto Fotocamera oppure il pulsante di scatto per scattare una sequenza di immagini.**
Il numero di foto scattate viene indicato nel centro del mirino.
- 5 Rilasciare il tasto Fotocamera oppure il pulsante dell'otturatore per terminare lo scatto multiplo.**
Tutte le foto vengono salvate.
- 6 Sfiorare l'anteprima per visualizzare il risultato.**
- 7 Scorrere tra le foto scattate e selezionare la foto da salvare.**
- 8 Sfiorare  (Icona Scatto multiplo), quindi selezionare un'opzione.**

Suggerimento

- Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita, quando si utilizza il pulsante dell'otturatore. Toccare e tenere premuto il pulsante dell'otturatore per scattare una sequenza di immagini.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Registrazione di un video stabile

Quando si registrano i video, è possibile utilizzare Stabilizzazione video per compensare i movimenti della fotocamera e stabilizzare l'inquadratura.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, scorrere sullo schermo per selezionare una modalità video.**
- 2 Sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 3 Sfiorare l'interruttore [Stabilizzazione video] per compensare il movimento della fotocamera.**
- 4 Chiudere il menu delle impostazioni.**
L'impostazione viene salvata.
- 5 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.**

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Effetto Bokeh

È possibile scattare foto con effetto Bokeh quando si utilizza la fotocamera principale del dispositivo. L'effetto Bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo di una foto per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

- 1 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Bokeh).**
- 2 Trascinare lo slider per impostare la regolazione.**
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.**

Nota

- Lo zoom non è disponibile durante l'uso dell'effetto Bokeh.

Suggerimento

- Se ci si avvicina o ci si allontana troppo dal soggetto quando si utilizza l'effetto Bokeh, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. In tal caso è necessario allontanare o avvicinare la fotocamera al soggetto da fotografare per poter scattare la foto con l'effetto Bokeh.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Video in slow motion

La modalità video Rallentatore aggiunge potenti effetti ai video. L'effetto Rallentatore viene aggiunto una volta registrato il video a velocità normale.


Nota

- Una buona condizione di luminosità è essenziale durante la registrazione di video in slow motion.

Aggiunta dell'effetto slow motion dopo la registrazione di un video

- Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] > (Icona Slow motion).
- Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per registrare un video.
- Sfiorare (Pulsante Interrompi) per interrompere la registrazione.
- Sfiorare l'anteprima per aprire il video.
- Trascinare i punti di controllo sulla sequenza temporale di slow motion nelle posizioni in cui si desidera che appaia l'effetto slow motion.

(A): Punti di controllo
(B): Sequenza temporale di slow motion

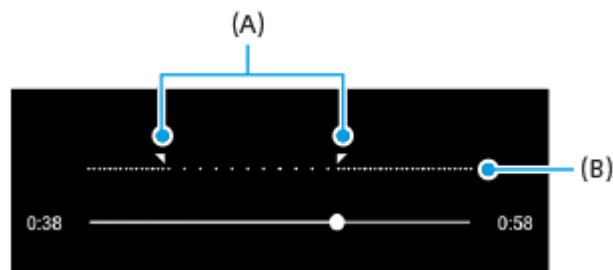

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Selfie ritratto

Selfie ritratto consente di scattare selfie migliori.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] >  (Icona Selfie ritratto).**
- 2 Sfiorare l'icona dell'effetto che si desidera applicare e trascinare la barra di scorrimento per regolare l'effetto.**
Se si desidera, regolare gli altri effetti allo stesso modo.
- 3 Premere il tasto Fotocamera oppure sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.**

Panoramica di Selfie ritratto

-  (Icona Bokeh): Applica un effetto di sfocatura intorno a una persona
-  (Icona Soft skin): Attenua i toni della pelle
-  (Icona Luminosità della pelle): Illumina i toni della pelle
-  (Icona di ingrandimento occhi): Ingrandisce gli occhi
-  (Icona Viso snello): Fa apparire il viso più sottile

Suggerimento

- È possibile salvare il ritratto nella stessa direzione dell'anteprima sfiorando  (Icona Mirroring) > [Attiva].
- È possibile scattare una foto sfiorando qualsiasi punto dello schermo. Sfiorare  (Icona Acquisizione touch) > [Attiva].

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Effetto creativo

Con l'app Effetto creativo, è possibile preimpostare effetti e filtri colorati prima di riprendere una foto o un video.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] > 

Suggerimento**

- Sfiorare 

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Panorama

Utilizzare l'app Panorama per scattare foto grandangolari e panoramiche.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] > 

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Risoluzione e memoria

Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione (MP, megapixel) usata e dalla lunghezza del video.

Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

Periodicamente, controllare lo stato della memoria. Quando la memoria è piena, è possibile trasferire foto e video in un altro dispositivo di archiviazione per liberare memoria.

Scegliere se archiviare foto e video nella memoria interna del dispositivo oppure su una scheda SD utilizzando l'opzione [Archivio dati] nel menu di impostazioni della fotocamera.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare [Formato immagine] o [Dimensioni video].

3 Sfiorare la risoluzione e chiudere il menu delle impostazioni.

L'impostazione viene salvata per la modalità di scatto selezionata.

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Diagnostica della fotocamera

Se la fotocamera non funziona correttamente, è possibile eseguire un test diagnostico per rilevare eventuali problemi relativi alla fotocamera principale, a quella anteriore, al flash oppure al tasto Fotocamera.

Per eseguire un test diagnostico della fotocamera, assicurarsi di essere connessi a Internet.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 2 Sfiorare  (Icona Presentazione delle funzioni) > [Guida] > [Avvia l'app Supporto].**
- 3 Sfiorare [Test di Xperia], selezionare una categoria, e quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Geotagging

È possibile salvare le foto e i video insieme alla posizione dello scatto. Questa funzione è denominata geotagging. L'opzione per ricorrere al geotagging delle foto e dei video necessita di una rete wireless e l'attivazione della funzione GPS.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare l'interruttore [Salva ubicazione] per abilitare la funzione.

L'impostazione viene salvata.

Icone di stato del geotagging

-  (Icona GPS acquisito): La posizione geografica è stata salvata.
-  (Icona GPS non trovato): La posizione geografica non è stata trovata.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Griglia

Grazie a Griglia, è possibile applicare la cosiddetta "regola dei terzi" e posizionare i soggetti importanti lungo le linee della griglia oppure nei punti di intersezione. Le foto e i video risultano più interessanti se il soggetto non è sempre posizionato al centro della scena.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).**
- 2 Sfiorare l'interruttore [Griglia] per abilitare o disabilitare la funzione.**
L'impostazione viene salvata.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Consigli per la fotografia

La fotocamera può visualizzare consigli per la fotografia e aiutare a scattare una foto. Prima di scattare foto, la fotocamera avvisa l'utente se il suo dito sta coprendo l'obiettivo o l'immagine è sfocata. Dopo aver scattato foto, la fotocamera controlla se sia presente sfocatura e potrebbe fornire suggerimenti per la ripresa di foto.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando si scattano foto.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare [Mostra suggerimento per foto] e selezionare un'opzione.

L'impostazione viene salvata.

Impostazioni dei consigli per la fotografia

- **Prima e dopo foto:** I consigli per la fotografia vengono visualizzati sia prima che dopo lo scatto di foto.
- **Solo dopo foto:** I consigli per la fotografia vengono visualizzati solo dopo lo scatto di foto.
- **Disattiva:** Non viene visualizzato nessun consiglio per la fotografia.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Impostazioni di anteprima delle foto

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto subito dopo averle scattate.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare [Anteprima foto automatica] e selezionare un'opzione.

L'impostazione viene salvata.

Impostazioni della visualizzazione in anteprima

- **Attiva:** Dopo aver scattato una foto, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata un'anteprima dell'immagine per tre secondi, prima che sia salvata.
- **Solo fotocamera anteriore:** Dopo aver scattato una foto con la fotocamera anteriore, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzata un'anteprima dell'immagine per tre secondi, prima che sia salvata.
- **Disattiva:** Non vengono visualizzate anteprime. La foto viene salvata direttamente.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Vari modi per usare il tasto Volume

È possibile cambiare il modo in cui si usa il tasto Volume.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare [Utilizza il tasto Volume per] e selezionare un'opzione.

L'impostazione viene salvata.

Impostazioni del tasto Volume

- **Zoom**: Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.
- **Volume**: Il tasto Volume è disattivato per la fotocamera.
- **Otturatore**: Utilizzare il tasto Volume come pulsante dell'otturatore per scattare foto e registrare video.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Audio

Quando l'Audio è attivo, la fotocamera emette un suono quando si scatta una foto oppure quando si avvia e si arresta la registrazione di un video. Inoltre, quando si usa il timer automatico, il conto alla rovescia viene indicato da una serie di segnali acustici.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare l'interruttore [Audio] per abilitare o disabilitare la funzione.

L'impostazione viene salvata.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lettore QR Code

È possibile eseguire la scansione dei QR Code.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiorare l'interruttore [Lettore QR Code] per abilitare la funzione.

L'impostazione viene salvata.

Scansione di un QR Code

1. Puntare la fotocamera sul QR Code.

2. Sfiorare la notifica che appare.

Se la notifica non viene visualizzata, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro di notifica, quindi confermarla.

Suggerimento

- Per visualizzare la notifica del QR Code nella schermata dell'app Fotocamera, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App] > [Fotocamera] > [Notifiche] > [Lettore QR Code], quindi sfiorare l'interruttore [Visualizza sullo schermo] per abilitare la funzione con l'opzione [Modalità predefinita] selezionata.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- 1** **TV: Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.**
- 2** **Dispositivo in uso: Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo].**
- 3** **Sfiorare [AVVIA].**
- 4** **Sfiorare [OK] e selezionare un dispositivo.**

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo].
2. Sfiorare [Disconnetti], quindi sfiorare [OK].

Nota

- Questa funzione può essere utilizzata con i televisori che supportano la funzione di mirroring dello schermo.
- Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- Quando si utilizza la funzione Mirroring schermo, talvolta la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi.

Suggerimento

- È anche possibile interrompere il mirroring schermo sfiorando la notifica nella barra di stato del dispositivo. Trascinare la barra di stato verso il basso, sfiorare ▼ (Icona freccia giù), quindi sfiorare [Disconnetti] > [OK].
- Sfiorare ☰ (Icona Altro) per ulteriori opzioni.

Argomento correlato


- [Panoramica](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Collegamento del dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare l'adattatore USB host per collegare il dispositivo ad accessori USB quali dispositivi di archiviazione di massa USB, cuffie, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB.

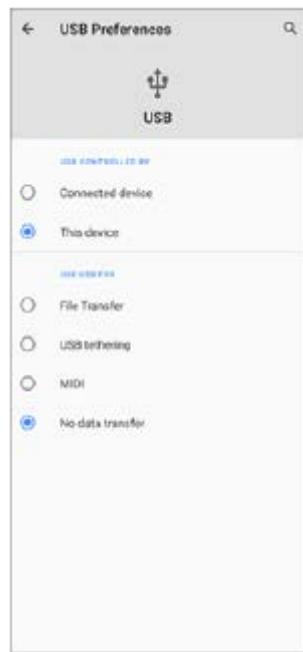

- 1 Collegare un cavo USB al dispositivo.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare [Sistema Android] accanto a  (Icona USB).
- 3 Sfiorare [Tocca per altre opzioni.], quindi selezionare un'opzione.

Preferenze USB

- **USB controllata da:** È possibile scegliere quale dispositivo controlli l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.
- **Utilizza connessione USB per:** È possibile scegliere lo scopo della connessione USB.
 - **Trasferimento di file:** Gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.
 - **Tethering USB:** Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.
 - **MIDI:** Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le applicazioni di strumenti musicali.
 - **Nessun trasferimento di dati:** Carica il dispositivo solo quando l'impostazione di [USB controllata da] è [Questo dispositivo]. Quando l'impostazione di [USB controllata da] è [Dispositivo connesso], è possibile utilizzare il dispositivo come un alimentatore e ricaricare l'altro dispositivo connesso.

Nota

- Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

- Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

NFC (Near Field Communication)

NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di un centimetro, pertanto i dispositivi che condividono i dati devono essere tenuti vicini.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che i contrassegni N entrino in contatto. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che lo schermo del dispositivo sia attivo e sbloccato.

Nota

- Con alcune applicazioni, determinate funzioni NFC potrebbero venire abilitate anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per eseguire la scansione delle etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, come ad esempio un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

1. Posizionare il dispositivo sopra l'etichetta in modo che il contrassegno N lo tocchi. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiorare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Per stabilire la connessione a un dispositivo compatibile con NFC

È possibile collegare il dispositivo a un altro dispositivo Sony compatibile con NFC, come ad esempio altoparlanti o cuffie. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Nota

- Perché la connessione funzioni, potrebbe essere necessario avere Wi-Fi o Bluetooth attivati in entrambi i dispositivi.

Argomento correlato

- [Panoramica](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte.

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.**
- 2 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche] > [App con accesso speciale] > [Touch & Pay].**

Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a proprio piacimento.**

Ad esempio, è possibile modificare il servizio di pagamento predefinito.

Nota

- I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per i dispositivi dual SIM, i pagamenti avviati tramite NFC sono supportati soltanto per una scheda SIM con funzione NFC che è stata inserita nello slot 1 per le schede SIM.

Argomento correlato

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth

Usare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth, oppure per collegare accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro 10 metri, senza oggetti solidi frapposti. L'associazione è necessaria per il collegamento ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione].
- 2 Sfiorare [Bluetooth].
- 3 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Suggerimento

- È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Nota

- Il dispositivo non è in grado di connettersi in modalità wireless a tutti i tipi di dispositivi Bluetooth. Sony non garantisce che tutti i dispositivi Bluetooth siano compatibili con il dispositivo.
- Per proteggere le comunicazioni Bluetooth, il dispositivo supporta una funzione di sicurezza conforme alle norme Bluetooth. Tuttavia, la sicurezza potrebbe essere insufficiente a seconda delle impostazioni ecc. Quando si usa la funzione Bluetooth, tenere presenti i rischi per la sicurezza.
- Tenere presente che Sony non è responsabile per qualsiasi perdita di dati che potrebbe verificarsi quando si comunica tramite la connessione Bluetooth.

Argomento correlato

- [Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome è mostrato ad altri dispositivi dopo aver attivato la funzione Bluetooth e impostato il dispositivo come visibile.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Accoppia nuovo dispositivo].
- 2** Sfiorare [Nome dispositivo].
- 3** Immettere un nome per il dispositivo.
- 4** Sfiorare [Rinomina].

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Quando si associa il dispositivo con un altro dispositivo, è possibile ad esempio collegare il dispositivo a cuffie Bluetooth o a un kit per auto Bluetooth e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza questa associazione.

Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Accoppia nuovo dispositivo].

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

2 Sfiorare il dispositivo Bluetooth che si desidera associare.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo].
2. In [Dispositivi connessi in precedenza], sfiorare il dispositivo Bluetooth a cui si desidera collegarsi.

Per disassociare un dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo].
2. In [Dispositivi connessi in precedenza], sfiorare  (Icona Impostazioni) accanto al nome del dispositivo che si desidera disassociare.
3. Sfiorare [Elimina] > [Elimina dispositivo].

Nota

- Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte delle cuffie Bluetooth, richiedono sia di effettuare l'associazione che il collegamento con l'altro dispositivo.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni o computer. È possibile inviare i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva nel dispositivo di destinazione e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1** **Aprire l'app che contiene l'elemento che si desidera inviare.**
- 2** **Sfiorare e tenere premuto o aprire l'elemento, quindi sfiorare  (Icona Condividi).**
- 3** **Selezionare [Bluetooth], quindi sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.**
Se richiesto, attivare la funzione Bluetooth.
- 4** **Sul dispositivo di destinazione, accettare la connessione, se viene richiesto.**
- 5** **Sul dispositivo d'invio, confermare il trasferimento a quello di destinazione, se richiesto.**
- 6** **Sul dispositivo di destinazione, accettare l'elemento in arrivo.**

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni o computer. È possibile ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e visibile sugli altri dispositivi Bluetooth.

- 1 Dal dispositivo trasmittente, inviare i dati al proprio dispositivo.**
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.**
- 3 Sfiorare [Accetta] per avviare il trasferimento di file.**
- 4 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.**
- 5 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.**

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione].
2. Sfiorare [File ricevuti via Bluetooth].

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ingrandimento

È possibile zoomare o ingrandire per migliorare la visibilità dello schermo del dispositivo.

- 1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Ingrandimento].**
- 2 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.**

Per zoomare avanti e rendere tutto più grande

1. A seconda dell'opzione di ingrandimento selezionata, sfiorare lo schermo per tre volte oppure sfiorare prima  (pulsante Accessibilità), quindi sfiorare lo schermo.
2. Trascinare con due o più dita per spostarsi nello schermo.

Per uscire dalla modalità di zoom, sfiorare lo schermo per tre volte oppure sfiorare  (pulsante Accessibilità).

Per ingrandire temporaneamente lo schermo

1. A seconda dell'opzione di ingrandimento selezionata, sfiorare lo schermo per tre volte e tenerlo premuto, oppure sfiorare prima  (pulsante Accessibilità), quindi sfiorare e tenere premuto lo schermo.
2. Trascinare il dito lungo lo schermo per spostare l'area ingrandita.

Per interrompere l'ingrandimento, alzare il dito.

Suggerimento

- In alcune applicazioni, è possibile ingrandire o ridurre gli elementi avvicinando le dita su un'area.

Smartphone
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dimensioni carattere

È possibile aumentare la dimensione predefinita del testo visualizzato sul dispositivo.

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Dimensioni carattere].
- 2** Utilizzare lo slider per regolare la dimensione desiderata dei caratteri.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Correzione del colore

È possibile regolare la modalità di visualizzazione dei colori sullo schermo per gli utenti daltonici o con difficoltà nel distinguere i colori.

- 1** Trovare e sfiorare **[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Correzione del colore]**.
- 2** Sfiorare l'interruttore **[Usa correzione del colore]** per abilitare la funzione.
- 3** Sfiorare **[Modalità di correzione]**, quindi selezionare la gradazione di colore appropriata.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack

TalkBack è un servizio di lettura dello schermo per persone ipovedenti. TalkBack utilizza un feedback vocale per descrivere eventi o azioni effettuate sul dispositivo. TalkBack descrive l'interfaccia utente e legge ad alta voce errori software, notifiche e messaggi.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Accessibilità] > [TalkBack].

2 Sfiorare l'interruttore e quindi sfiorare [Consenti].

Nota

- Per modificare le preferenze vocali, di feedback e tocco per TalkBack, sfiorare [Impostazioni] e quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.

Suggerimento

- TalkBack avvierà un tutorial subito dopo l'abilitazione della funzione. Per uscire dal tutorial, sfiorare  (Pulsante Indietro), quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.

Per disattivare TalkBack

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni], quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.
2. Sfiorare [Accessibilità], quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.
3. Sfiorare [TalkBack], quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.
4. Sfiorare l'interruttore, quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.
5. Sfiorare [Interrompi], quindi sfiorare due volte un punto qualsiasi dello schermo.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Altre impostazioni per l'accessibilità

È possibile aumentare o ridurre la dimensione di tutti gli elementi sullo schermo (Dimensioni display), far riprodurre entrambi i canali audio sinistro e destro contemporaneamente quando si riproduce l'audio (Audio in formato mono) o interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori (interruttore di accesso).

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Accessibilità].

2 Sfiorare l'opzione che si desidera modificare, quindi impostare il valore o l'impostazione desiderata.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Testo in tempo reale

Il testo in tempo reale (RTT) è un servizio di testo che gli operatori forniscono in alcuni paesi/regioni. Consente a ciascun carattere di un messaggio di essere letto come è digitato. Verificare con l'operatore se RTT sia disponibile con il proprio piano telefonico. Si noti che per contattare il 911 usando RTT negli Stati Uniti, nel telefono deve essere installata una scheda SIM. Per maggiori informazioni sull'uso di RTT nel telefono, visitare

<https://support.google.com/accessibility/android>.

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Informazioni sull'app Supporto

Utilizzare l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile leggere argomenti di supporto oppure utilizzare applicazioni utili come quella per eseguire i test del dispositivo.

Nota

- Le informazioni di contatto del supporto sono disponibili nella sezione Contattaci, anche in assenza di una connessione di rete.

- 1 Trovare e sfiorare  (Icona Supporto).

Suggerimento

- Connettersi a Internet per utilizzare l'app Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Generali

La presente Guida viene pubblicata da Sony Corporation (qui di seguito denominata "Sony") o da una società locale affiliata, senza alcuna garanzia. Sony si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida, dovuti a errori tipografici, imprecisione delle informazioni o miglioramenti dei programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> per maggiori informazioni.

Questa Guida può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di fare esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabili. Sony non garantisce la disponibilità né le prestazioni di qualsiasi applicazione, sito Web o servizio offerto da terze parti.

Qualora il software di accompagnamento o fornito insieme al dispositivo sia soggetto a ulteriori termini e condizioni, tali disposizioni disciplinano anche il possesso e l'utilizzo del software da parte dell'utente.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio musica o video. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpeglalicensing.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Nota: Sony consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA O NELLA DOCUMENTAZIONE.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione Informazioni importanti disponibile nel dispositivo in [Impostazioni] > [Informazioni sul telefono] > [Informazioni legali].

F-173-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation