

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Skorzystaj z tej instrukcji, jeśli napotkasz problemy lub masz pytania dotyczące urządzenia.

Funkcje aktualizacji oprogramowania

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12](#)

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11](#)

Funkcje telefonu Xperia 5 II

Photo Pro

[Uruchamianie aplikacji Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Wykonywanie zdjęć za pomocą aplikacji Photo Pro](#)

Cinema Pro

[Uruchamianie aplikacji Cinema Pro](#)

[Łączenie nagrań i oglądanie filmu](#)

Pomocnik gracza

[Uruchamianie aplikacji Pomocnik gracza](#)

- [Korzystanie z funkcji Pomocnik gracza podczas gry](#)
- [Używanie klawisza aparatu jako klawisza skrótu w Pomocniku gracza](#)

Ulepszanie dźwięku

- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji Dolby Atmos®](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)
- [Redukcja szumu wiatru podczas rejestrowania](#)

Boczny sensor

- [Boczny sensor - włączanie i wyłączanie](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Tryb podziału ekranu

- [Korzystanie z trybu podzielonego ekranu](#)

Wibracja dynamiczna

- [Korzystanie z Wibracji dynamicznych](#)
- [Dostosowywanie ustawień funkcji Wibracja dynamiczna w aplikacji multimedialnej](#)

Ekran dostosowany do otoczenia

- [Ustawianie funkcji Ekran dostosowany do otoczenia](#)

Inteligentna obsługa połączeń

- [Korzystanie z funkcji Intelig. obsługa połączeń](#)

Pierwsze kroki

[Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego](#)

[Przegląd](#)

Wkładanie karty SIM i karty pamięci

- [Montaż — urządzenie z obsługą dwóch kart SIM](#)
- [Korzystanie z urządzenia z obsługą dwóch kart SIM](#)

Folia ochronna

[Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy](#)

[Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

[Przesyłanie zawartości ze starego urządzenia](#)

Bezpieczeństwo urządzenia

[Zabezpieczanie urządzenia](#)

[Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia](#)

[Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości](#)

Podstawy obsługi urządzenia

[Włączanie lub wyłączanie ekranu](#)

[Dostosowywanie czasu bezczynności przed wyłączeniem ekranu](#)

[Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem](#)

[Tryb obsługi jedną ręką](#)

[Robienie zrzutu ekranu](#)

[Dioda powiadomień](#)

Ikony na pasku stanu

[Ikony stanu](#)

[Ikony powiadomień](#)

Bateria i konserwacja

[Ładowanie urządzenia](#)

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

[Zarządzanie baterią i zużyciem energii](#)

[Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje](#)

[Wykluczanie niektórych aplikacji z zakresu działania funkcji oszczędzania energii](#)

[Tryb STAMINA](#)

[Ochrona baterii](#)

Aktualizowanie urządzenia

[Przed aktualizacją urządzenia](#)

[Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)

[Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera](#)

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

[Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawianie urządzenia](#)

[Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)

[Resetowanie aplikacji](#)

Zwiększanie wydajności pamięci

[Wyświetlanie stanu pamięci](#)

[Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)

[Zatrzymywanie uruchomionych aplikacji i usług](#)

[Formatowanie karty pamięci](#)

Internet i sieci

[Komórkowe połączenie transmisji danych](#)

[Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®](#)

[Kontrola wykorzystania danych](#)

Ustawienia podstawowe

[Menu Ustawienia](#)

Głośność, wibracja i dźwięk

[Głośność i wibracje](#)

[Dźwięki i sygnały](#)

[Ustawienia ekranu](#)

[Aktualizacje aplikacji](#)

[Korzystanie z usług lokalizacji](#)

[Data i godzina](#)

Muzyka

[Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)

[Słuchanie muzyki](#)

[Funkcje aplikacji Muzyka](#)

Aparat

Poznanie aparatu

[Przegląd aplikacji Aparat](#)

[Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)

[Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)

[Podstawowe funkcje aparatu](#)

- [Oglądanie, udostępnianie lub edytowanie zdjęć i nagrań wideo](#)

- [Wybieranie trybu robienia zdjęć](#)

- [Różne metody robienia zdjęć](#)

- [Samowyzwalacz](#)

Ekspozycja, kolorystyka i warunki oświetlenia

- [Regulacja ekspozycji, kolorystyki i warunków oświetlenia](#)

- [Kolor i jasność](#)

- [Nagrywanie wideo HDR](#)

[Ustawianie odpowiedniej ostrości](#)

Osoby, autoportrety i uśmiechnięte twarze

- [Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi](#)

- [Wygładzanie odcieni skóry](#)

- [Robienie zdjęć w momencie, gdy ktoś się uśmiechnie](#)

- [Wykonanie autoportretu](#)

- [Włączanie dłonią samowyzwalacza do autoportretów](#)

Obiekty w ruchu

- [Śledzenie obiektu](#)

- [Rejestrowanie serii zdjęć](#)

- [Nagrywanie stabilnego wideo](#)

[Efekt Bokeh](#)

Korzystanie z różnych trybów robienia zdjęć

- [Nagrania wideo w zwolnionym tempie](#)

- [Autoportret](#)

- [Efekt kreatywny](#)

- [Panoramiczne](#)

[Rozdzielczość i pamięć](#)

[Diagnostyka aparatu](#)

Dodatkowe ustawienia aparatu

- [Geotagowanie](#)

- [Linie siatki](#)

[Porady dotyczące fotografowania](#)

[Ustawienia podglądu zdjęć](#)

[Różne sposoby używania klawisza głośności](#)

[Dźwięk](#)

[Czytnik kodów QR Code](#)

Łączność

[Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora](#)

[Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Używanie urządzenia jako portfela](#)

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

[Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

[Nadawanie nazwy urządzeniu](#)

[Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)

[Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

[Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Ułatwienia dostępu

[Powiększenie](#)

[Rozmiar czcionki](#)

[Korekcja kolorów](#)

[TalkBack](#)

[Inne ustawienia dostępności](#)

[Tekst w czasie rzeczywistym](#)

Aplikacja pomocy technicznej

[Aplikacja Pomoc](#)

Informacje prawne

[Informacje ogólne](#)

[Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania](#)

Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12


Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 12, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 12.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 12. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 12.

Robienie zrzutu ekranu

Zrzut ekranu można zrobić, wykonując poniższą operację.

1. Naciśnij jednocześnie klawisz przyciszania **(A)** i klawisz zasilania **(B)**.

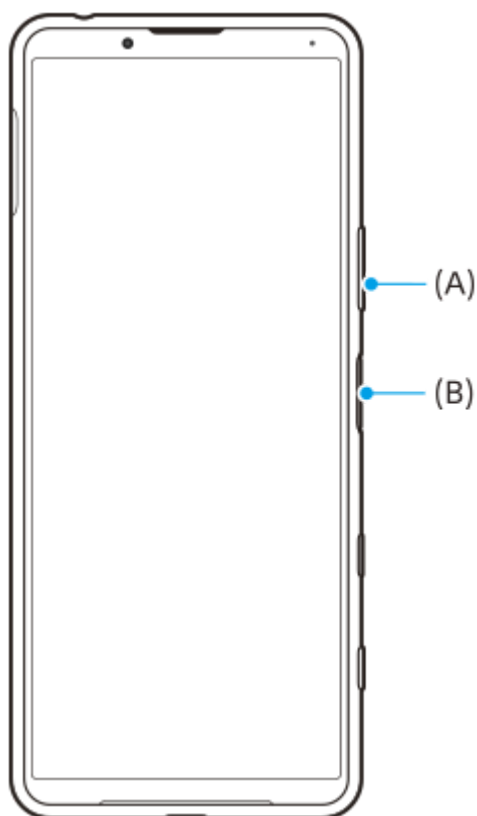

Uwaga

- Zrzutów ekranu nie można już robić przez długie naciśnięcie klawisza zasilania.

Przewijanie zrzutów ekranów

Istnieje możliwość zrobienia zrzutu ekranu, który można przewijać.

Uwaga

- Przewijanie zrzutów ekranów jest dostępne, jeżeli dana aplikacja obsługuje tę funkcję.

1. Naciśnij jednocześnie klawisz przyciszania i klawisz zasilania.

2. Stuknij [Zarejestruj więcej danych].



3. Przecignij linię, aby dostosować obszar zrzutu ekranu, a następnie stuknij [Zapisz].



Tryb jednej ręki

Metoda trybu jednej ręki została zmieniona z zawężenia całego ekranu na obniżenie go.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Tryb jednej ręki], a następnie stuknij przełącznik [Korzystaj z trybu jednej ręki], aby włączyć tę funkcję.
Aby ustawić inne opcje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Aby korzystać z trybu jednej ręki, stuknij dwukrotnie ● (Przycisk ekranu głównego).
3. Aby zakończyć pracę w trybie jednej ręki, ponownie stuknij dwukrotnie ● (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij w dowolnym miejscu nad aplikacją.

Obsługa formatu obrazów AVIF

System Android 12 od niedawna obsługuje format obrazów AVIF. Format obrazów AVIF pozwala uzyskać lepszą kompresję niż inne formaty przy dobrej jakości obrazu.

Photo Pro - nowe funkcje


Polecenie [Tips] do przejścia do witryny wskazówek dla aplikacji Photo Pro

Polecenie [Tips] zostało dodane do opcji [MENU].

Stuknij [MENU] > [Konfiguracja] > [Tips], aby przejść do witryny wskazówek dla aplikacji Photo Pro.

Cinema Pro - nowe funkcje

Dodano poniższe menu.

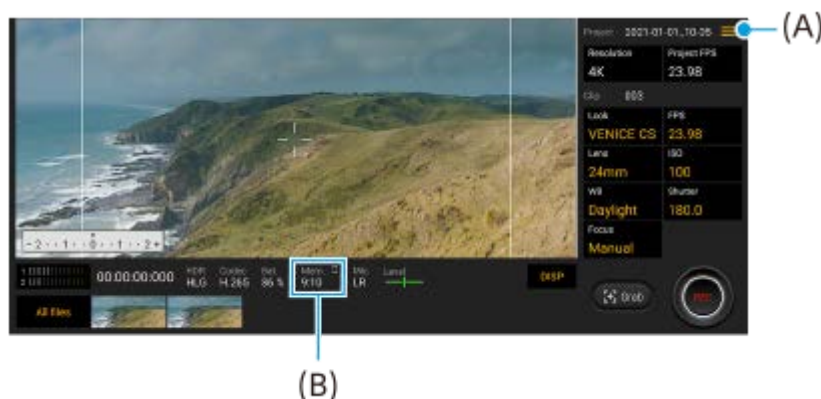


- Przełączanie urządzenia na wyświetlanie pozostałej pamięci (A)
Pozostałą pamięć (B) można wyświetlić jako pozostały czas nagrywania. Stuknij ≡ (Ikona menu) > [Wyświetlanie pamięci], aby przełączyć urządzenie na wyświetlanie pozostałej pamięci pomiędzy pozostałym czasem nagrywania a pozostałą pojemnością pamięci.
- Przejście do witryny wskazówek dla aplikacji Cinema Pro (A)
Stuknij ≡ (Ikona menu) > [Tips], aby przejść do witryny wskazówek dla aplikacji Cinema Pro.
- Dodatkowe [Ustawienia audio] w menu (A)
W menu [Ustawienia audio] można ustawić [Inteligentny filtr przeciwwietrzny] i [Poziom audio]. Stuknij ≡ (Ikona menu) > [Ustawienia audio].


Nowe funkcje Pomocnika gracza

Wyświetlanie witryny internetowej lub używanie innych aplikacji podczas gry

1. Podczas grania stuknij 🌈 (Pływająca ikona) > [Wielozadaniowość].
2. Stuknij [INTERNET], [YouTube] lub [APLIKACJE].
 - Aby wrócić do menu, stuknij ⬅ (Przycisk Wstecz).
 - Aby zminimalizować okno [Wielozadaniowość], stuknij ☐ (Przycisk Minimalizuj).
 - Po wybraniu aplikacji w oknie [APLIKACJE], aplikacja ta zostanie otwarta w oknie podręcznym.

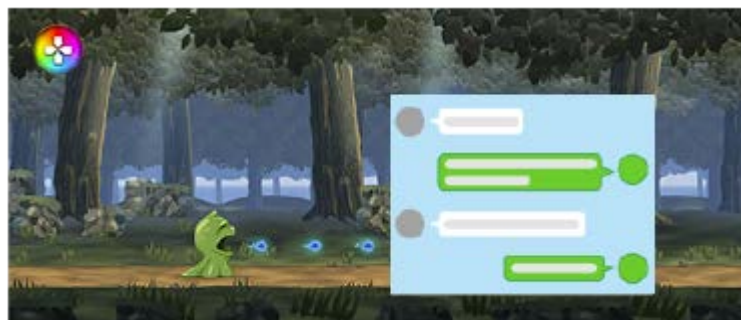

Stuknij okno podręczne, aby wyświetlić ikony operacji.

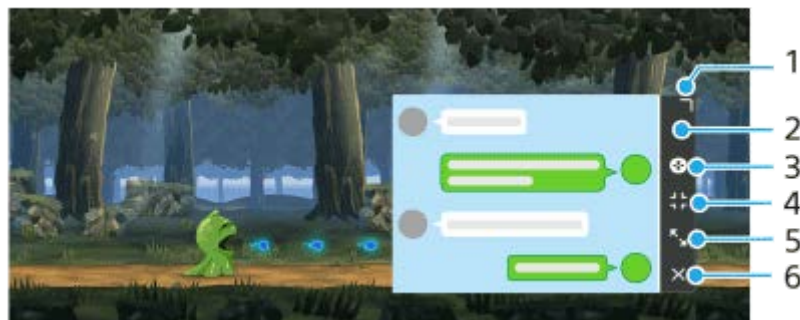

1. Przeciagnij, aby zmienić rozmiar okna.
2. Przeciagnij, aby przesunąć okno.
3. Wyświetl menu Pomocnika gracza.
4. Stuknij, aby zminimalizować okno. Aby ponownie otworzyć okno podręczne, stuknij  (Pływająca ikona) lub  (Pasek rozwijany).
5. Stuknij, aby zmaksymalizować okno.
6. Stuknij, aby zamknąć okno.

Przypisywanie operacji do klawisza aparatu

Do klawisza aparatu można przypisać używane podczas gry operacje Pomocnika gracza. Szczegółowe informacje można znaleźć we właściwym temacie wymienionym w pozycji „Powiązany temat”.

Inne zaktualizowane funkcje

Włączanie ekranu naciśnięciem klawisza

Ekran można włączyć nie tylko naciśnięciem klawisza zasilania, ale również naciśnięciem klawisza aparatu lub klawisza głośności.

Aby włączyć tę funkcję, stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty], a następnie stuknij przełącznik [Wybudź wyświetlacz po naciśnięciu klawisza].

Powiązany temat

- [Używanie klawisza aparatu jako klawisza skrótu w Pomocniku gracza](#)

Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 11.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 11. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 11.

Nagrywanie ekranu urządzenia

1. Przeciągnij dwukrotnie pasek stanu w dół i stuknij  (Ikona nagrywania ekranu) w panelu Szybkie ustawienia. Jeżeli nie możesz znaleźć  (Ikona nagrywania ekranu), przewiń panel Szybkie ustawienia w lewo. Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij  (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść  (Ikona nagrywania ekranu) w górnej części ekranu.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu. Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie Nagrywarki ekranu.

Uwaga

- Nie można jednocześnie korzystać z funkcji [Zrzuty ekranu] ani funkcji [Nagraj] aplikacji Pomocnik gracza z tą Nagrywarką ekranu i podobnymi funkcjami oferowanymi przez inne aplikacje.


Pomocnik gracza - nowe funkcje

Zapisywanie ikon gier

Wszystkie aplikacje do gier można zapisywać i nimi zarządzać w menu Moje gry. Ikony gier przechowywane na ekranie aplikacji Pomocnik gracza będą niewidoczne na ekranie głównym i w szufladzie aplikacji.

Aby użyć tej funkcji, stuknij  (Ikona ustawień) (A) i włącz przełącznik [Zapisz ikony gier].

Aby włączyć tę funkcję, upewnij się, że ekran główny nie został zmieniony z [Xperia - Ekran główny] i na ekranie głównym znajduje się  (Ikona Pomocnika gracza).

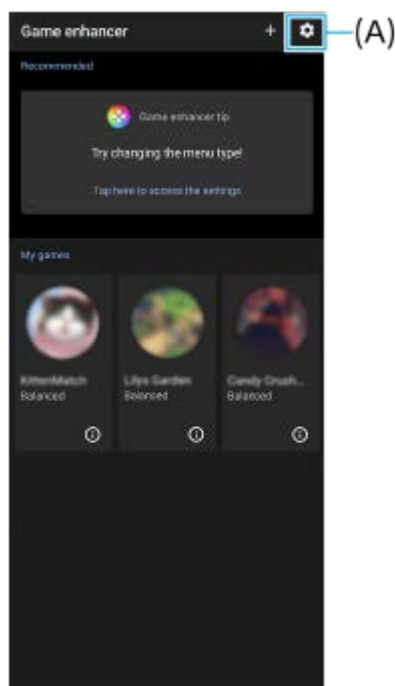

Aplikacja Monitor zewnętrzny

Aplikacja Monitor zewnętrzny może pomóc w następujących sytuacjach:

- Wykorzystanie wyświetlacza wysokiej rozdzielczości urządzenia Xperia jako monitora aparatu lub monitora podrzędnego.
- Można upewnić się, że ostrość jest ustawiona na fotografowanym obiekcie, ściągając i rozszerzając palce na ekranie w celu zwiększenia i zmniejszenia zoomu.
- Można znajdować najlepsze oświetlenie w różnych warunkach fotografowania dzięki funkcji dostosowywania jasności.



1. Znajdź i stuknij,  (Ikona monitora zewnętrznego), aby uruchomić aplikację Monitor zewnętrzny. Jeżeli na pasku aplikacji nie ma  (Ikona monitora zewnętrznego), znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń], a następnie stuknij przełącznik [Monitor zewnętrzny].
2. Podłącz urządzenie wideo.
Podłącz urządzenie wideo, które obsługuje wysyłanie sygnału USB Video Class (UVC), do urządzenia Xperia za pośrednictwem przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Urządzenie wideo musi obsługiwać wysyłanie sygnału USB Video Class (UVC).

Ustawienia karty SIM

Struktury menu w przypadku ustawień karty SIM i ustawień sieci komórkowej uległy zmianie.

Ekran ustawień karty SIM

- W przypadku korzystania z jednej karty SIM:
Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa], aby ustawić kartę SIM.



- W przypadku korzystania z dwóch kart SIM:
Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet], po czym stuknij nazwę karty SIM, której funkcje chcesz skonfigurować.



Wskazówka

- Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przysyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.

Ustawianie funkcji Dostępność dwóch kart SIM (tylko w przypadku korzystania z dwóch kart SIM)

Uruchom aplikację Telefon, a następnie stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Dostępność dwóch kart SIM].

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Uruchamianie aplikacji Photo Pro (Photography Pro)

Aplikacja Photo Pro jest wyposażona w interfejs spełniający wymagania zawodowych fotografów. Można uzyskać optymalne zdjęcia dzięki profesjonalnej technologii.

1. Znajdź i stuknij  (Ikona Photo Pro).

Ekran gotowości aplikacji Photo Pro



1. Ikona pamięci danych/Ilość wolnego miejsca/Proporcje/Format pliku
Gdy wybrany jest tryb AUTO, wyświetlana jest również ikona sceny lub ikona stanu.
2. Stan baterii
3. Skala
 - W przypadku wyboru trybu P wyreguluj wartość ekspozycji.
 - W przypadku wyboru trybu S lub trybu M wyreguluj szybkość migawki.
4. Stuknij, aby zablokować ostrość.
Po zablokowaniu ostrości przycisk zmienia kolor na pomarańczowy. Stuknij ponownie przycisk, aby odblokować ostrość.
5. Stuknij, aby zablokować ekspozycję.
Po zablokowaniu ekspozycji przycisk zmienia kolor na pomarańczowy. Stuknij ponownie przycisk, aby odblokować ekspozycję.
6. Ikony ustawień
Stuknij, aby dobrać ustawienia.
 (Tryb pracy)/ **AF-C** (Tryb ostrości)/  (Obszar ostrości)/  (Ekspozycja)/ **ISO** (Czułość ISO)/  (Tryb pomiaru)/  (Tryb błysku)/ **AWB** (Balans bieli)/  (AF priorytet oczu/twarzy)/ **RAW** (Format pliku)/  (Proporcje)
Ustawienia zależą od wybranego trybu lub obiektywu.
7. Stuknięciem zablokuj elementy po lewej stronie wizjera i ikony ustawień, aby zapobiec przypadkowym operacjom.
8. Wskaźnik ostrości/ustawienia ekspozycji
 -  (Ikona autofokusa) wskazuje, że obiekt jest ostry.
 -  (Ikona blokady AE) wskazuje, że ekspozycja jest zablokowana.

9. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić, udostępnić lub przeprowadzić edycję zdjęć.
Stuknij ◀ (Przycisk Wstecz), aby powrócić do ekranu gotowości aplikacji Photo Pro.
10. Stuknij, aby przełączyć obiektywy.
Aby użyć zoomu, stuknij ▶ (Ikona otwartej skali powiększenia), zsuń lub rozsuń palce na wizjerze lub użyj klawisza głośności.
11. Stuknij, aby pokazać lub ukryć informacje wyświetlane w wizjerze.
12. Stuknij, aby wprowadzić bardziej szczegółowe ustawienia.
13. Stuknij, aby zmienić tryb.

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć za pomocą aplikacji Photo Pro](#)

Wykonywanie zdjęć za pomocą aplikacji Photo Pro

1 Uruchom aplikację Photo Pro.


- Znajdź i stuknij  (Ikona Photo Pro).
- Naciśnij klawisz aparatu do oporu. Korzystając z aplikacji Aparat, stuknij  (Ikona ustawień) > [Włączaj klawiszem aparatu] > [Uruchom Photography Pro], aby włączyć tę funkcję.
- Korzystając z aplikacji Aparat, stuknij [Tryb] >  (Ikona Photo Pro).

2 Wybierz tryb.

- AUTO (Tryb automatyczny): Wartości nastaw ustalane są odpowiednio przez aplikację Photo Pro, dzięki czemu można z dobrym rezultatem robić zdjęcia dowolnego obiektu w dowolnych warunkach.
- P (Program auto): Można robić zdjęcia z automatycznie dobieraną kombinacją szybkości migawki i wartości czułości ISO.
- S (Priorytet szybkości migawki): Można robić zdjęcia szybko poruszających się obiektów itp. ręcznie zmieniając szybkość migawki. (Wartość czułości ISO jest ustawiana automatycznie.)
- M (Ekspozycja ręczna): Można robić zdjęcia z odpowiednią szybkością migawki i wartością czułości ISO.
- MR (Przywołanie pamięci): Można wcześniej zapisać często wykorzystywane tryby lub ustawienia i przywoływać je w trakcie robienia zdjęć. Wybierz [MR], a następnie stuknij [Ustaw], aby zastosować ustawienia wyświetlane w pozycji [Przywołaj ustaw. fotogr.].

3 Dostosuj ustawienia.

4 Naciśnij klawisz aparatu do połowy, aby ustawić ostrość.

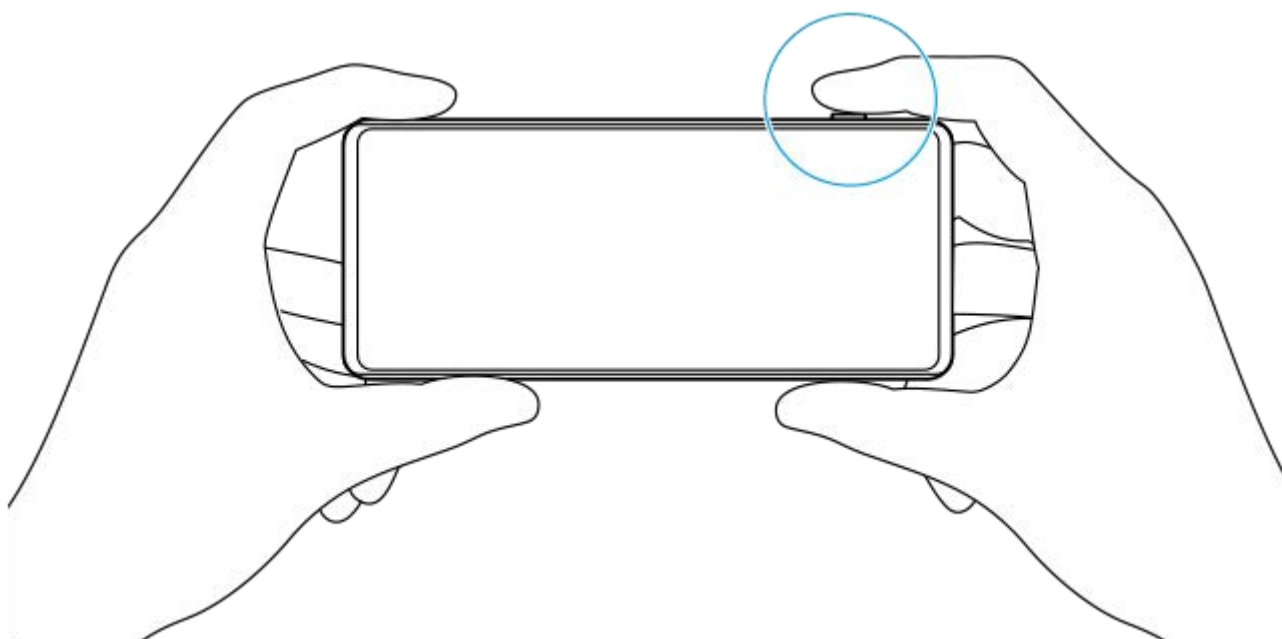

5 Naciśnij klawisz aparatu do oporu.

- Na ekranie gotowości aplikacji Photo Pro nie ma przycisku migawki. Użyj klawisza aparatu na urządzeniu.

Jak zarejestrować często używane kombinacje trybów i ustawień w trybie MR (Przywołanie pamięci)

1. W przypadku korzystania z aplikacji Photo Pro należy dostosować ustawienia.
2. Stuknij [MENU] > [Robienie zdjęć] > [Pamięć ustawień fotograficznych].
3. Sprawdź ustawienia, a następnie stuknij [Zapisz].

Aby zmienić ustawienia, stuknij [Anuluj], po czym powtórz procedurę począwszy od Punktu 1.

Wskazówka

- Aby zmienić zarejestrowane ustawienia, powtórz procedurę począwszy od Punktu 1.

Powiązany temat


- [Uruchamianie aplikacji Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Uruchamianie aplikacji Cinema Pro

Cinema Pro to aplikacja oparta na technologii cyfrowej kamery firmy Sony. Można utworzyć idealne nagranie wideo, konfigurując profesjonalne parametry oraz ustawienia kolorów.

- 1 **Znajdź i stuknij** 📱 (Ikona Cinema Pro).

Ekran główny Cinema Pro

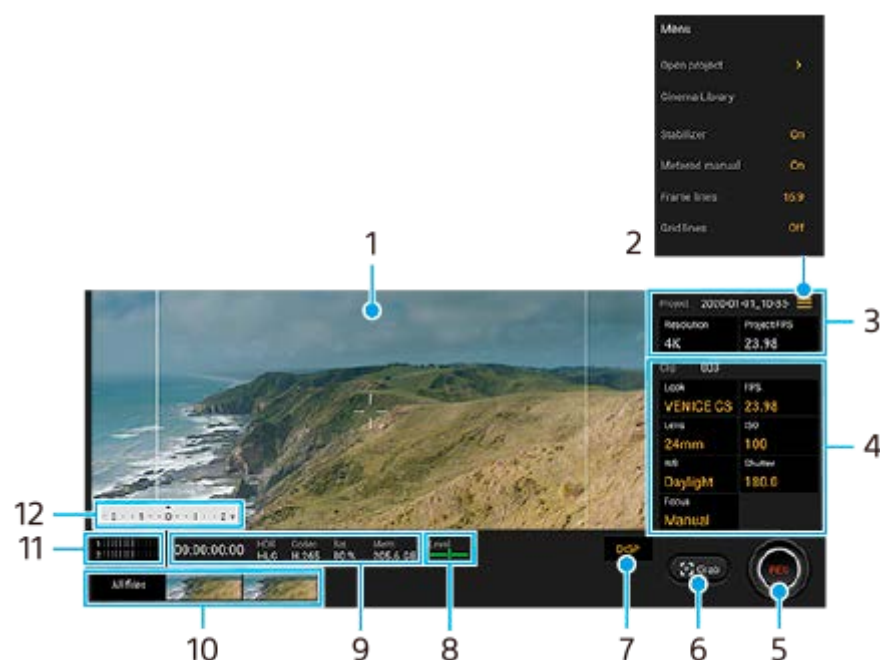

Wskazówka

- Stuknij parametry w kolorze pomarańczowym, aby zmienić ustawienia.

1. Wizjer

2. Ikona menu – stuknij, aby otworzyć menu.

- Stuknij [Otwórz projekt], aby otworzyć istniejący projekt lub utworzyć nowy projekt.
- Stuknij [Cinema Library], aby uruchomić aplikację Cinema Library. Istnieje możliwość otwarcia istniejącego projektu lub obejrzenia utworzonego filmu.
- Stuknij [Stabilizator], aby włączyć lub wyłączyć funkcję stabilizatora.
- Stuknij [Pomiar ręczny], aby wyświetlić lub ukryć Pomiar ręczny. W wizjerze Pomiar ręczny jest wyświetlany w postaci wskaźnika pomiaru.
- Stuknij [Linie klatki] kilka razy, aby wyświetlić i wybrać różne proporcje obrazu.
- Stuknij [Linie siatki], aby wyświetlić kompozycję i ją zrównoważyć.
- Stuknij [Poziomica], aby włączyć lub wyłączyć poziomice.
- Stuknij [Kalibr. Poziomicy], aby skalibrować standard dla płaszczyzny poziomej w celu skorygowania odchylenia w kierunku pochylenia.
- Stuknij [Inteligentny filtr przeciwwietrzny], aby zredukować szum wiatru.
- Stuknij [Przypisz klawisz aparatu], aby użyć klawisza aparatu jako przycisku REC lub przycisku Zrzut. Po wybraniu opcji [Nagraj] można zacząć nagrywanie naciśnięciem klawisza aparatu, nawet jeśli okno dialogowe

konfiguracji jest otwarte.

- Stuknij [Przypisz klaw. głośności], aby użyć klawisza głośności jako przycisku REC lub aby włączyć klawisz głośności w przypadku aplikacji Cinema Pro. Po wybraniu opcji [Nagraj] można zacząć nagrywanie naciśnięciem klawisza głośności, nawet jeśli okno dialogowe konfiguracji jest otwarte.
- Stuknij [Poz. przyc. Nag.], aby zmienić pozycję przycisku REC i przycisku Zrzut.

3. Ustawienia funkcji Projekt

Stuknij pomarańczowy parametr, aby dobrać rozdzielczość i szybkość klatek całego projektu lub nagrań wideo. Ustawienia projektu można zmieniać tylko przed nagraniem pierwszego klipu wideo.

4. Ustawienia Klip – parametry ustawiane dla każdego klipu wideo.

- Stuknij [Wygl.], aby ustawić nastrój nagrania wideo.
- Stuknij [FPS], aby dobrać szybkość klatek. Wybierz [120fps], aby zarejestrować nagranie wideo w zwolnionym tempie.
- Stuknij [Obiektyw], aby wybrać obiektyw.
- Stuknij [ISO], aby dostosować wartość ISO. Stuknij [Auto], gdy jest w kolorze pomarańczowym, aby automatycznie ustawić właściwą wartość ISO.
- Stuknij [BB], aby wyregulować balans bieli. Balans bieli można regulować suwakami. Stuknij [Resetuj], aby zresetować wartości suwaka dla wybranego ustawienia.
Aby ustawić balans bieli zgodnie z wybranym białym obszarem, wybierz [Niestandardowy], stuknij [Ustaw], trzymaj urządzenie w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił kadr w środku, po czym ponownie stuknij [Ustaw].
Po wybraniu opcji [Auto] można ustawić, czy mają być zablokowane ustawienia balansu bieli.
- Stuknij [Migawka], aby dostosować szybkość migawki. Stuknij [Auto], gdy jest w kolorze pomarańczowym, aby automatycznie ustawić odpowiednią szybkość migawki.
- Stuknij [Ostrość], aby ustawić ostrość. Stuknij [AF] lub [MF], aby przełączyć tryb ustawiania ostrości na automatyczny lub ręczny. Przy ręcznym trybie ustawiania ostrości można regulować znaczniki ostrości oraz szybkość ostrzenia, stukając  (Ikona ustawień). Przy automatycznym trybie ustawiania ostrości można określić obszar ostrości, stukając wizjer.

5. Stuknij, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

6. Stuknij, aby przechwycić bieżącą klatkę w formie zdjęcia.

7. Stuknij, aby ukryć lub wyświetlić linie ramki, linie siatki oraz Pomiar ręczny.

8. Poziomica

Poziomica pomaga zmierzyć kąt nachylenia urządzenia i utrzymywać obraz w poziomie. Gdy urządzenie jest wypoziomowane, poziomica zmieni kolor na zielony.

9. Informacje o stanie

10. ● Stuknij miniaturkę, aby wyświetlić klip wideo lub zdjęcie. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzedni lub następny klip wideo albo poprzednie lub następne zdjęcie.
- Stuknij [Wszystkie pliki], aby wyświetlić klip wideo lub zdjęcie, którego nie ma w widoku miniatur. W trakcie wyświetlania klipu wideo lub zdjęcia, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzedni lub następny obraz.
- Można przechwycić zdjęcie z nagrania wideo, stukając  (Ikona edycji wideo) podczas odtwarzania. Stuknij  (Przycisk Wstecz), aby powrócić do ekranu głównego Cinema Pro.

11. Stuknij, aby zmienić poziom dźwięku.

12. Pomiar ręczny

Pomiar ręczny wskazuje niedoświetlenie/prześwietlenie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Łączenie nagrań i oglądanie filmu

Można połączyć nagrania, aby utworzyć film, po czym obejrzeć ten film przy użyciu aplikacji Cinema Library.

- 1 Korzystając z aplikacji Cinema Pro, stuknij [Wszystkie pliki], aby wyświetlić listę nagrań w projekcie.
- 2 Stuknij  (Ikona Więcej) > [Utwórz ostateczny film].
- 3 Stukaj nagrania w kolejności, w której chcesz je połączyć.
- 4 Stuknij [Utwórz].

Uwaga

- Nagrań o różnych szybkościach klatek nie można łączyć.

Jak obejrzeć utworzony film przy użyciu aplikacji Cinema Library

1. Uruchom aplikację Cinema Library.
 - Korzystając z aplikacji Cinema Pro, stuknij [Wszystkie pliki] >  (Ikona Cinema Library).
 - Korzystając z aplikacji Cinema Pro, stuknij  (Ikona menu) > [Cinema Library].
 - Dotknij i przytrzymaj  (Ikona Cinema Pro), a następnie stuknij [Cinema Library] w menu, które się otworzy.
2. Stuknij [Ostateczne filmy], a następnie wybierz film.

Wskazówka

- Na ekranie głównym można utworzyć skrót do aplikacji Cinema Library. Dotknij i przytrzymaj  (Ikona Cinema Pro). Z wyświetlonego menu przeciągnij  (Ikona Cinema Library) w odpowiednie miejsce.

Powiązany temat

- [Uruchamianie aplikacji Cinema Pro](#)

Uruchamianie aplikacji Pomocnik gracza


Dzięki różnorodnym funkcjom aplikacji **Pomocnik gracza** gra jest o wiele wygodniejsza. Podczas gry można ograniczyć obszar dotykowy w trybie pejzażowym, poprawić jakość dźwięku w mikrofonie w przypadku rozmów głosowych prowadzonych przy użyciu zestawu słuchawkowego wyposażonego w mikrofon itp.

Pobrane gry są automatycznie zapamiętywane w aplikacji **Pomocnik gracza** i można je szybko uruchomić z poziomu menu Moje gry. Podczas grania można dostosowywać różne ustawienia, stukając  (Pływająca ikona).



- 1 Znajdź i stuknij  (Ikona Pomocnika gracza).

Przegląd ekranu

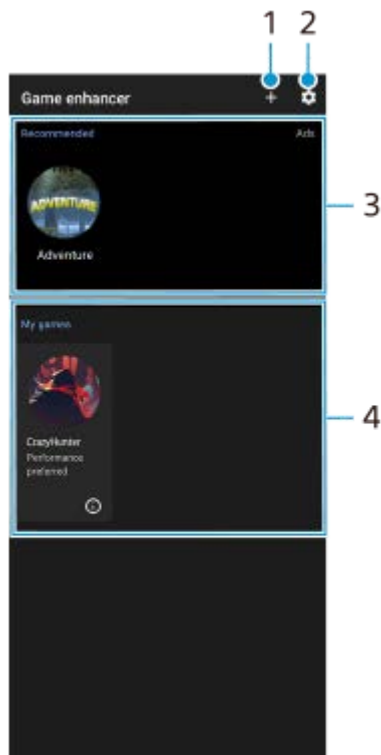

1. Ręczne dodawanie nowych gier.
2. Ustawienia Pomocnika gracza
3. Polecane – Wyświetlane jest wprowadzenie do funkcji i zalecanych gier Pomocnika gracza.
4. Moje gry

Automatycznie zostanie pokazana lista pobranych gier. Stuknij ikonę gry, aby uruchomić daną grę.

Aby wyświetlić zrzut ekranu lub nagranie wideo zarejestrowane przez aplikację Pomocnik gracza, stuknij  (Ikona profilów gier).

Powiązany temat


- [Korzystanie z funkcji Pomocnik gracza podczas gry](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Korzystanie z funkcji Pomocnik gracza podczas gry

Podczas gry można dostosowywać różne ustawienia.

- 1 Podczas grania stuknij  (Pływająca ikona).
- 2 W otwartym menu stuknij i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

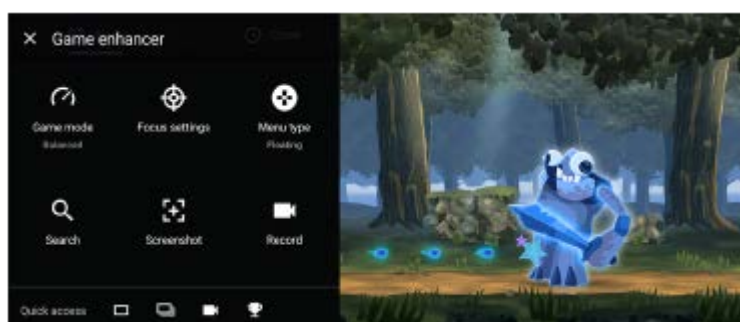

- [Tryb gry]: Wybierz opcję, która optymalizuje urządzenie dla gier spośród [Preferowana wydajność], [Zrównoważony] oraz [Preferowany czas działania baterii]. Można również ustawić następujące opcje.
 - [Optymalizacja obszaru dot.]: Ograniczenie obszaru dotykowego w trybie pejzażowym.
 - [Optymalizacja mikrofonu V.C.]: Poprawa jakości dźwięku w mikrofonie w przypadku rozmów głosowych podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wyposażonego w mikrofon, który jest podłączony do gniazda audio 3,5 mm posiadanego urządzenia, np. zestawu słuchawkowego do gier.
 - [Sterowanie zasilaniem H.S.]: Ograniczenie zmniejszenia wydajności i degradacji baterii spowodowanych przegrzaniem urządzenia w trakcie ładowania.
 - [Niestandardowy] >  (Ikona ustawień): Dostosowywanie ustawień. Stuknij [Podgląd], aby dostosować ustawienia podczas testowania faktycznych elementów do sterowania grą. Okno konfiguracji można również przeciągnąć i przesunąć w odpowiednie miejsce.
- [Ustawienia koncentracji]: Umożliwienie skoncentrowania się na grze przez zablokowanie wszystkich powiadomień, połączeń przychodzących, klawisza aparatu i innych ustawień, które mogą rozpraszać podczas gry.
- [Typ menu]: Przełączanie typu menu na  (Pasek rozwijany) lub .
- [Szukaj]: Wyszukiwanie informacji strategicznych podczas gry.
- [Zrzuty ekranu]: Wykonywanie zrzutu ekranu. Można także wykonać serię zrzutów ekranu, aby uchwycić decydujący moment w grze.
- [Nagraj]: Nagrywanie i udostępnianie rozgrywki, twarzy i komentarzy.

Wskazówka

-  (Pływająca ikona) można przeciągnąć i przesunąć w odpowiednie miejsce, np. na krawędź ekranu.
- Tryb STAMINA jest wyłączony, gdy używana jest aplikacja Pomocnik gracza. Jeśli priorytetem ma być trwałość akumulatora, ustaw w pozycji [Tryb gry] opcję [Preferowany czas działania baterii].

Używanie klawisza aparatu jako klawisza skrótu w Pomocniku gracza

Do klawisza aparatu można przypisać używane podczas gry operacje Pomocnika gracza. Ustawienie to można zmieniać indywidualnie dla każdej gry.

- 1 Stuknij  (Pływająca ikona) > [Ustawienia podstawowe] > [Sprzętowy przycisk skrótu] > [Naciśnięcie przycisku aparatu], a następnie wybierz odpowiednią opcję.
 - [Domyślne (ust. urządzenia)]: Zastosuj ustawienia urządzenia.
 - [Otw./zatk. Pomoc. gracza]: Otwieranie lub zamykanie menu Pomocnika gracza.
 - [Włącz/wyłącz optymalizację obszaru dotykowego]: Włączanie lub wyłączanie funkcji [Optymalizacja obszaru dot.].

Uwaga

- Funkcja [Optymalizacja obszaru dot.] jest dostępna, gdy w pozycji [Typ menu] ustawiono [Pasek rozwijany] i urządzenie działa w trybie pejzażowym. Jeśli po naciśnięciu klawisza aparatu pojawi się komunikat, należy sprawdzić opisy ustawień funkcji [Optymalizacja obszaru dot.].
- Funkcja [Wyłącz klawisz aparatu] w sekcji [Ustawienia koncentracji] jest wyłączona, gdy do klawisza aparatu przypisana jest jakaś operacja w Pomocniku gracza.

Wskazówka

- Aby zmienić ustawienie [Sprzętowy przycisk skrótu] dla wszystkich poprzednio dodanych gier, na ekranie głównym Pomocnika gracza stuknij  (Ikona Ustawienia Pomocnika gracza) > [Domyślny sprzętowy przycisk skrótu] > [Naciśnięcie przycisku aparatu], a następnie wybierz opcję i stuknij [ZASTOSUJ].

Powiązany temat

- [Uruchamianie aplikacji Pomocnik gracza](#)
- [Korzystanie z funkcji Pomocnik gracza podczas gry](#)
- [Przegląd](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji Dolby Atmos®

Funkcja Dolby Atmos sprawia, że odtwarzany dźwięk brzmi bardziej realistycznie i jest trójwymiarowy.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknięciem przełącznika włącz funkcję Dolby Atmos.**
- 3 **Stuknij [Dolby Atmos], aby uzyskać więcej opcji.**

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych (DSEE Ultimate)

Funkcja DSEE Ultimate poprawia jakość skompresowanej muzyki z wykorzystaniem technologii AI.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku].
- 2** Stuknięciem przełącznika włącz funkcję DSEE Ultimate.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Redukcja szumu wiatru podczas rejestrowania

Podczas rejestrowania można usunąć szum spowodowany przez wiatr docierający do mikrofonu, nie tracąc przy tym pierwotnej jakości dźwięku.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku] > [Inteligentny filtr przeciwwietrzny].

2 Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Boczny sensor - włączanie i wyłączanie

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
 - 2 Stuknij [Boczny sensor].
 - 3 Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
-

Powiązany temat


- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korzystanie z funkcji Boczny sensor

Można stuknąć pasek Boczny sensor na krawędzi ekranu lub przesunąć go jedną ręką, aby ułatwić korzystanie z urządzenia. W trybie podzielonego ekranu można wyświetlić Menu Bocznego sensora jako skrót do aplikacji i ustawień lub menu wielu okien, aby wybrać dwie aplikacje. Można także wrócić do poprzedniego ekranu, przesuwając pasek Boczny sensor w dół na krawędzi ekranu. Palcem należy stukać lub przesunąć w obszarze paska Boczny sensor.

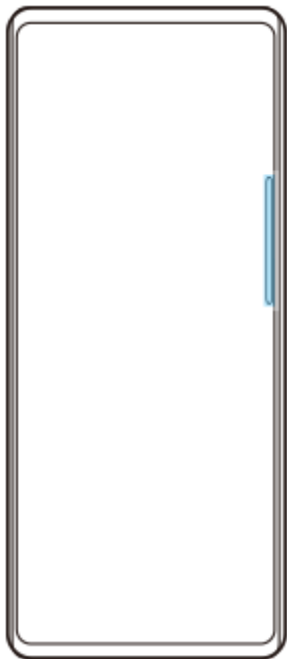


Uwaga

- Boczny sensor jest niedostępny w pewnych sytuacjach, na przykład w przypadku poziomej orientacji widoku ekranu.

Dostosowanie paska Boczny sensor

Aby wyregulować pozycję dotykową, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Aby ustawić pozycję dotykową w dowolnym miejscu na ekranie, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w stronę środkowej części ekranu. Kształt paska Boczny sensor zmieni się w okrąg, który można przeciągnąć i umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

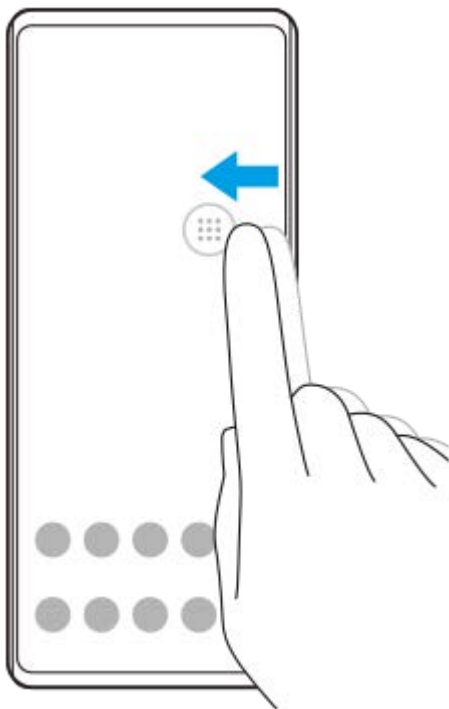


Wskazówka

- Aby przywrócić oryginalny kształt paska Boczny sensor, wystarczy przeciągnąć okrąg z powrotem do krawędzi ekranu.

Menu Boczego sensora - wyświetlanie

Aby uaktywnić Menu Boczego sensora, stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor.

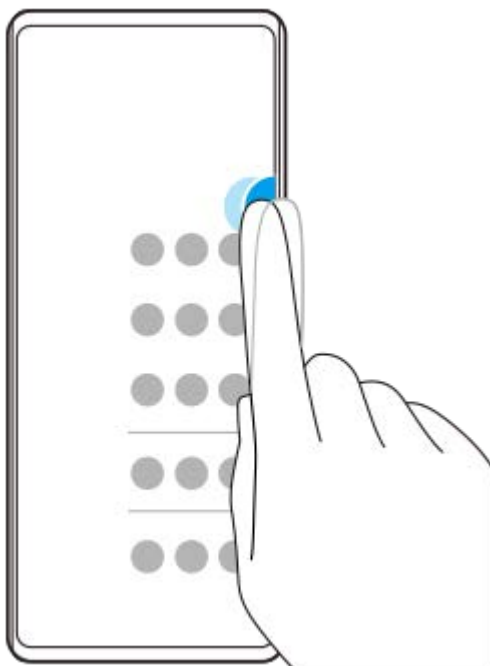


Wskazówka

- Aby zamknąć Menu Boczego sensora, stuknij dwukrotnie pasek Boczny sensor lub stuknij pusty obszar na ekranie.


Wyświetlanie menu wielu okien

Przesuń palcem wzdłuż paska Boczny sensor, aby wyświetlić menu wielu okien. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać aplikacje do podziału ekranu.

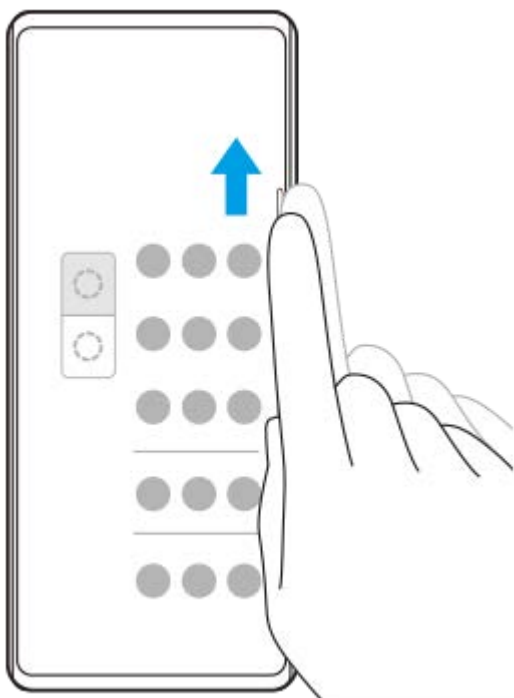

Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą bocznego sensora

Przesuń palcem w dół wzdłuż paska Boczny sensor, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

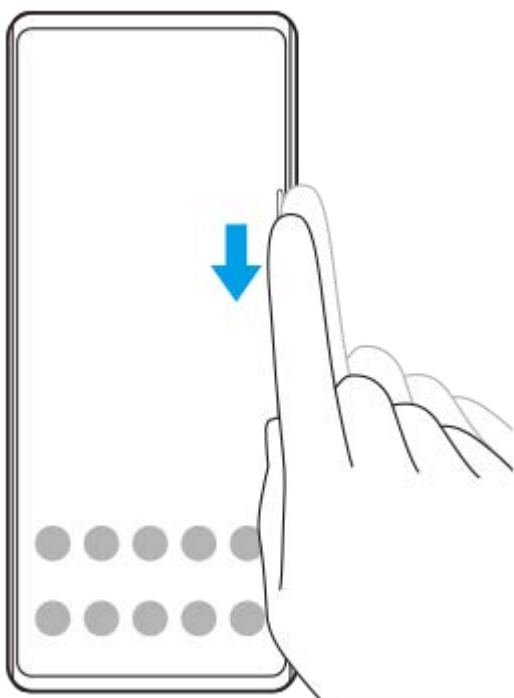

Powiązany temat

- [Boczny sensor - włączanie i wyłączanie](#)
- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ustawianie innych opcji Boczny sensor

Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp. Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

- Czy Boczny sensor będzie używany z jednej lub po obu stronach urządzenia
- Reakcje ekranu na gest

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane].
- 2** Stuknij [Boczny sensor].
- 3** Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
- 4** Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.

Powiązany temat


- [Boczny sensor - włączanie i wyłączanie](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korzystanie z trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie, na przykład zdjęć i Kalendarza.

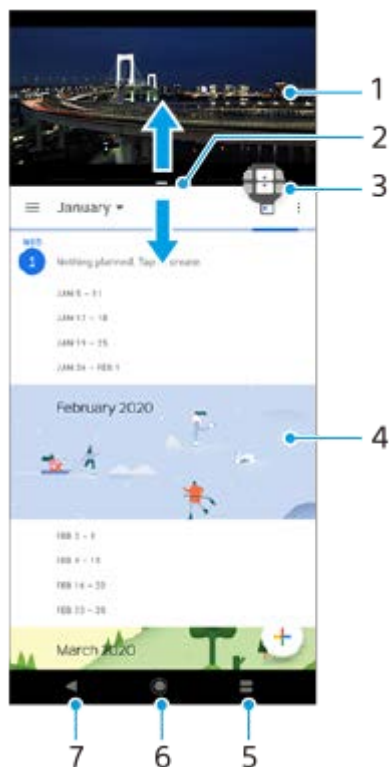

1. Aplikacja 1
2. Granica podziału ekranu — przeciągając ją, można zmienić rozmiar okien
3. Ikona przełącznika trybu wielu okien — Stuknij (Ikona przełącznika trybu wielu okien), aby wybrać aplikację. Przeciągnięcie krawędzi podzielonego ekranu spowoduje pojawienie się (Ikona przełącznika trybu wielu okien).
4. Aplikacja 2
5. Przycisk przeglądu aplikacji — Wybierz ostatnio używaną aplikację dla dolnego okienka
6. Przycisk ekranu głównego — umożliwia powrót do ekranu głównego
7. Przycisk Wstecz — powrót do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknięcie aplikacji

Uwaga

- Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podziału ekranu.

Jak zmieniać rozmiar okien podziału ekranu

1. Przeciągnij granicę podziału ekranu znajdującą się na środku.

Jak wyjść z trybu podziału ekranu

1. Przeciągnij granicę podziału ekranu w górę lub w dół ekranu.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korzystanie z Wibracji dynamicznych

Funkcja Wibracja dynamiczna wzmacnia doznania podczas odtwarzania multimedialnych treści, dodając zsynchronizowane wibracje do oglądanych nagrań wideo lub słuchanej muzyki na posiadanym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, przejdź do [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wibracja dynamiczna].

Wibracje nie występują w następujących przypadkach:

- Głośność multimedialnych treści jest wyciszona.
- Ekran jest wyłączony.

Uwaga

- Funkcja Wibracja dynamiczna nie działa ze wszystkimi aplikacjami multimedialnymi.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wibracja dynamiczna].

Powiązany temat

- [Dostosowywanie ustawień funkcji Wibracja dynamiczna w aplikacji multimedialnej](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dostosowywanie ustawień funkcji Wibracja dynamiczna w aplikacji multimedialnej

Można wyregulować poziom wibracji podczas odtwarzania plików za pomocą aplikacji multimedialnej.

- 1 Uruchom odpowiednią aplikację multimedialną, na przykład aplikację Muzyka.
- 2 Zaczynij odtwarzać zawartość multimedialną.
- 3 Naciśnij klawisz głośności, aby otworzyć panel głośności.
- 4 Przeciągnij suwak Wibracja dynamiczna, aby ustawić preferowany poziom dla danej aplikacji.
Ustawienie funkcji Wibracja dynamiczna zostanie zapisane i zastosowane przy następnym otwarciu tej aplikacji.

Uwaga

- Jeżeli głośność multimediiów jest wyciszona, urządzenie nie wibruje.

Powiązany temat

- [Korzystanie z Wibracji dynamicznych](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ustawianie funkcji Ekran dostosowany do otoczenia

Ekran dostosowany do otoczenia umożliwia wyświetlanie na ekranie informacji takich jak godzina, powiadomienia lub muzyka, gdy ekran jest wyłączony. Na Ekranie dostosowanym do otoczenia może być też wyświetlana okładka albumu podczas odtwarzania muzyki.



Zmiana ustawień Ekran dostosowany do otoczenia

1. Stuknij [Ustawienia] > [Wygląd] > [Ekran dost. do otocz. (Aktywny wyświetlacz)].
2. Stuknij [Kiedy wyświetlać Ekr. dost. do otocz.], a następnie wybierz odpowiednie ustawienie.
3. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

- Ustawieniem domyślnym jest [Inteligentna aktywacja], które uaktywnia funkcję Ekran dostosowany do otoczenia w razie potrzeby, na przykład w przypadku chodzenia z urządzeniem w ręku lub wyjmowania urządzenia z kieszeni lub torebki.

Ekran dostosowany do otoczenia - wyświetlanie obrazu

1. Stuknij [Ustawienia] > [Wygląd] > [Ekran dost. do otocz. (Aktywny wyświetlacz)].
2. Stuknij [Naklejka], a następnie wybierz odpowiednią naklejkę lub zdjęcie.
3. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korzystanie z funkcji Intelig. obsługa połączeń

Połączenia przychodzące można obsługiwać bez dotykania ekranu poprzez włączenie funkcji Inteligentna obsługa połączeń. Po włączeniu, połączenia można obsługiwać w następujący sposób:

- Odebranie: Przysuń urządzenie do ucha.
- Odrzucenie: Potrząśnij urządzeniem.
- Wyłączenie dzwonka: Odłóż urządzenie ekranem skierowanym ku dołowi.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Intelig. obsługa połączeń].

2 Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

Niniejszy dokument to Przewodnik pomocniczy urządzenia Xperia 5 II z wersją oprogramowania Android 10. W razie wątpliwości, wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia.

Informacje na temat typowych funkcji i ustawień systemu Android (na przykład podstawowych ustawień systemu Android, ustawień Wi-Fi, ustawień ekranu głównego, przesyłania danych, nawigacji na ekranie aplikacji, powiadomień i innych funkcji aplikacji Google) można znaleźć na stronie support.google.com/android/.

Uwaga

- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania i numer modelu urządzenia

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Bieżąca wersja oprogramowania jest wyświetlana w sekcji [Numer kompilacji]. Bieżący numer modelu urządzenia jest wyświetlany w sekcji [Model].

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą być obsługiwane tylko w pewnych krajach lub regionach i przez wybrane sieci lub wybranych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach, regionach oraz sieciach wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu.

Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.


Powiązany temat


- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Przegląd

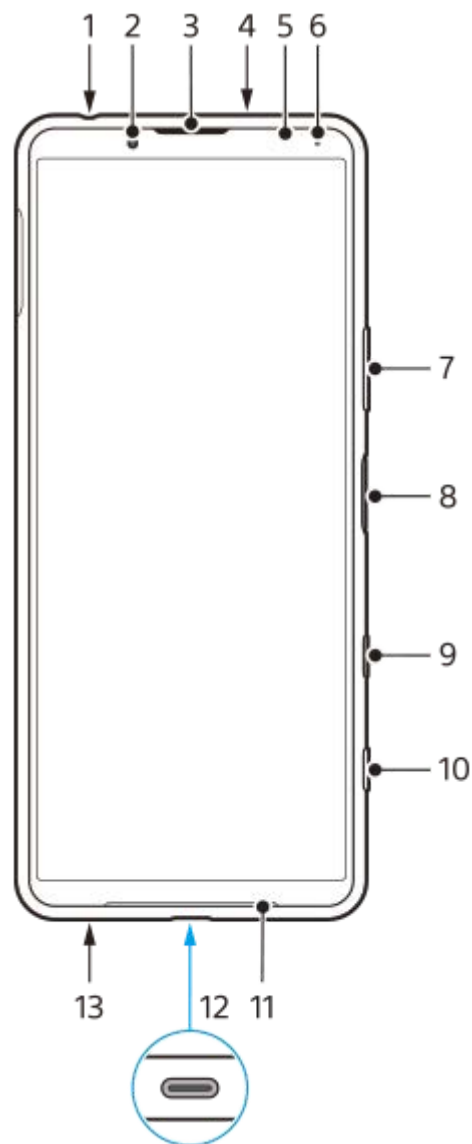

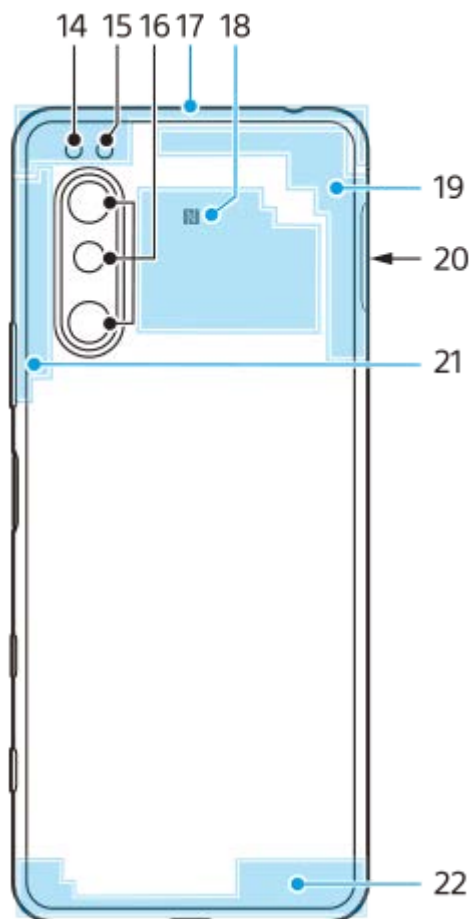

1. Gniazdo zestawu słuchawkowego
2. Aparat z przodu
3. Głośnik słuchawki/drugi głośnik
4. Mikrofon dodatkowy
5. Czujnik zbliżeniowy/światła
6. Dioda ładowania/powiadomień
7. Przycisk głośności/zoomu
8. Klawisz zasilania/czytnik odcisków palców
9. Przycisk asystenta Google
10. Klawisz aparatu
11. Główny głośnik
12. Gniazdo USB/ładowarki

Ekran posiadanego urządzenia można wyświetlić na odbiorniku TV lub na innym dużym urządzeniu wyświetlającym, używając przewodu USB Type-C®.

Dostęp do Internetu można także uzyskać za pośrednictwem przewodu Ethernet LAN, używając dostępnej w handlu przejściówki USB-LAN.

Uwaga

- W przypadku podłączania urządzenia do telewizora lub innego dużego wyświetlacza za pośrednictwem przewodu USB Type-C, musi on być zgodny ze standardem portu wyświetlania. Pamiętaj, że niektóre funkcje lub nagrania na urządzeniu Xperia mogą nie być wyświetlane na odbiorniku TV lub na urządzeniu obrazującym.
- Niektóre przejściówki USB-LAN mogą nie działać prawidłowo.

13. Mikrofon główny
14. Lampa błyskowa LED
15. Czujnik podczerwieni RGBC
16. Aparat główny
17. Dodatkowa antena komórkowa
18. Obszar wykrywania funkcji NFC
19. 4. antena komórkowa/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

20. Gniazdo karty nano SIM/karty pamięci

21. 3. antena komórkowa

22. Główna antena komórkowa

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Montaż — urządzenie z obsługą dwóch kart SIM

Opisywane urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM. Urządzenia z obsługą dwóch kart SIM umożliwiają korzystanie z dwóch kart nano SIM lub z karty nano SIM i karty pamięci.

Uwaga

- Aby zapobiec utracie danych, pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przed wyciągnięciem uchwyty w celu wyjęcia karty (lub kart) nano SIM albo karty pamięci z urządzenia.

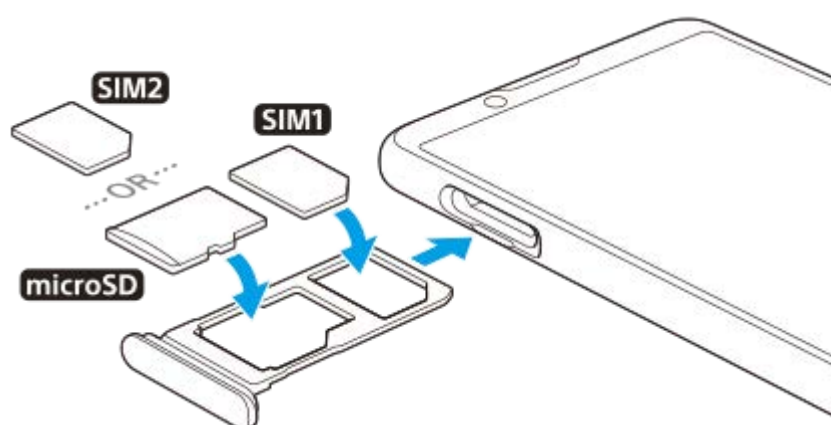

Uwaga

- Nie wycinaj i nie przycinaj karty SIM, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.

- 1 Wyciągnij uchwyt karty SIM.
- 2 Umieść prawidłowo główną kartę SIM w pozycji SIM1.
- 3 Umieść prawidłowo drugą kartę SIM (SIM2) lub kartę pamięci w uchwycie z zachowaniem właściwej orientacji.
- 4 Delikatnie wsuń uchwyt karty SIM do gniazda, aż wskoczy na swoje miejsce.

Powiązany temat

- [Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia](#)

Korzystanie z urządzenia z obsługą dwóch kart SIM

Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM umożliwia:

- Odbieranie połączeń i wiadomości przychodzących za pośrednictwem obu kart SIM.
- Wybór numeru, który ma obsługiwać połączenia i wiadomości wychodzące lub opcjonalnie wybór karty SIM przy każdorazowym nawiązywaniu połączenia.
- Przekierowywanie połączeń odbieranych przez kartę SIM 1 na kartę SIM 2, gdy karta SIM 1 jest niedostępna, i odwrotnie. Jest to tak zwana funkcja dostępności podwójnej karty SIM. Trzeba włączyć ją ręcznie.

Aby było możliwe używanie więcej niż jednej karty SIM, należy je włączyć i wybrać kartę SIM do obsługi transferu danych.

Wskazówka

- Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM działa albo z jedną bądź z dwiema włożonymi kartami SIM.

Włączanie lub wyłączanie korzystania z dwóch kart SIM

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
2. Stuknij przełączniki [SIM 1] i [SIM 2], aby włączyć lub wyłączyć karty SIM.

Zmiana nazwy karty SIM

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
2. Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.
3. Stuknij [OK].

Wybór karty SIM do obsługi transferu danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM] > [Komórkowa transmisja danych].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
2. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transferu danych.

Ustawianie domyślnej karty SIM dla nawiązywania połączenia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM] > [Połączenia].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
2. Wybierz opcję.

Włączenie funkcji Dostępność dwóch kart SIM

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM] > [Dostępność dwóch kart SIM].
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
2. W sekcji [Dostępność dwóch kart SIM], stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.

Uwaga

- W przypadku niektórych kombinacji operatorów sieciowych, którzy dostarczyli karty SIM, funkcja Dostępność dwóch kart SIM może nie być dostępna.

Wskazówka

- Jeśli funkcja Dostępność dwóch kart SIM nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Folia ochronna

Uwaga

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia usuń wszystkie folie ochronne, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji.

Oslony i folie ochronne mogą pomóc w zabezpieczeniu urządzenia przed uszkodzeniami. Zalecamy stosowanie tylko takich osłon ekranu, które są przeznaczone do posiadanego urządzenia Xperia. Używanie folii ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii co najmniej przez 30 minut. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwierany jest przewodnik konfigurowania, który ułatwia konfigurowanie podstawowych ustawień, personalizowanie urządzenia i logowanie do posiadanych kont (np. konta Google).

- 1 **Naciśnij długo klawisz zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować.**

Jak wyłączyć urządzenie

1. Naciśnij długo klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.
2. Stuknij [Wyłącz].

Uwaga

- Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Powiązany temat

- [Ładowanie urządzenia](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Konfigurowanie konta Google w urządzeniu

Posiadane urządzenia marki Sony działa na platformie systemu Android opracowanej przez firmę Google. Po zakupieniu urządzenia można korzystać z wielu aplikacji i usług firmy Google, na przykład z aplikacji Gmail, Google Maps, YouTube i Google Play. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, wymagane jest konto Google. Konto Google umożliwia na przykład wykonywanie następujących czynności:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji na Google Play.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail.
- Można utworzyć kopię zapasową, przywrócić i przesłać dane ze starego urządzenia do nowego urządzenia.
- Czat ze znajomymi przy użyciu aplikacji Google Duo.
- Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki internetowej Chrome.
- Identyfikowanie się jako autoryzowany użytkownik po naprawie oprogramowania za pomocą aplikacji Xperia Companion.
- Zdalne odnajdywanie lub blokowanie zgubionego bądź skradzionego urządzenia albo czyszczenie jego zawartości za pomocą usług Znajdź moje urządzenie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Konta] > [Dodaj konto] > [Google].
- 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto Google, lub zaloguj się, jeżeli masz już konto.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Przesyłanie zawartości ze starego urządzenia

Istnieje kilka sposobów przesyłania danych ze starego urządzenia do nowego.

- Przesyłanie danych za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2.
- Synchronizacja danych za pomocą konta Google.
- Skopiowanie danych i przesłanie ich do komputera.
- Skopiowanie danych i przesłanie ich na kartę SD.

Wskazówka


- Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania zawartości ze starego urządzenia, przejdź do support.google.com/android/.

Przesyłanie zawartości za pomocą aplikacji Xperia Transfer 2

Aplikacja Xperia Transfer 2 umożliwia przesyłanie zdjęć, nagrań wideo, muzyki lub innych plików ze starego urządzenia do nowego.

Najprostszym sposobem podłączenia urządzeń jest użycie przewodu USB. Aby przesłać pliki z urządzenia iOS, należy użyć adaptera USB OTG oraz przewodu USB. Można także nawiązywać połączenie między urządzeniami przy użyciu sieci Wi-Fi.

(A): Adapter USB OTG (używaj adaptera USB OTG do przesyłania plików z urządzenia iOS.)

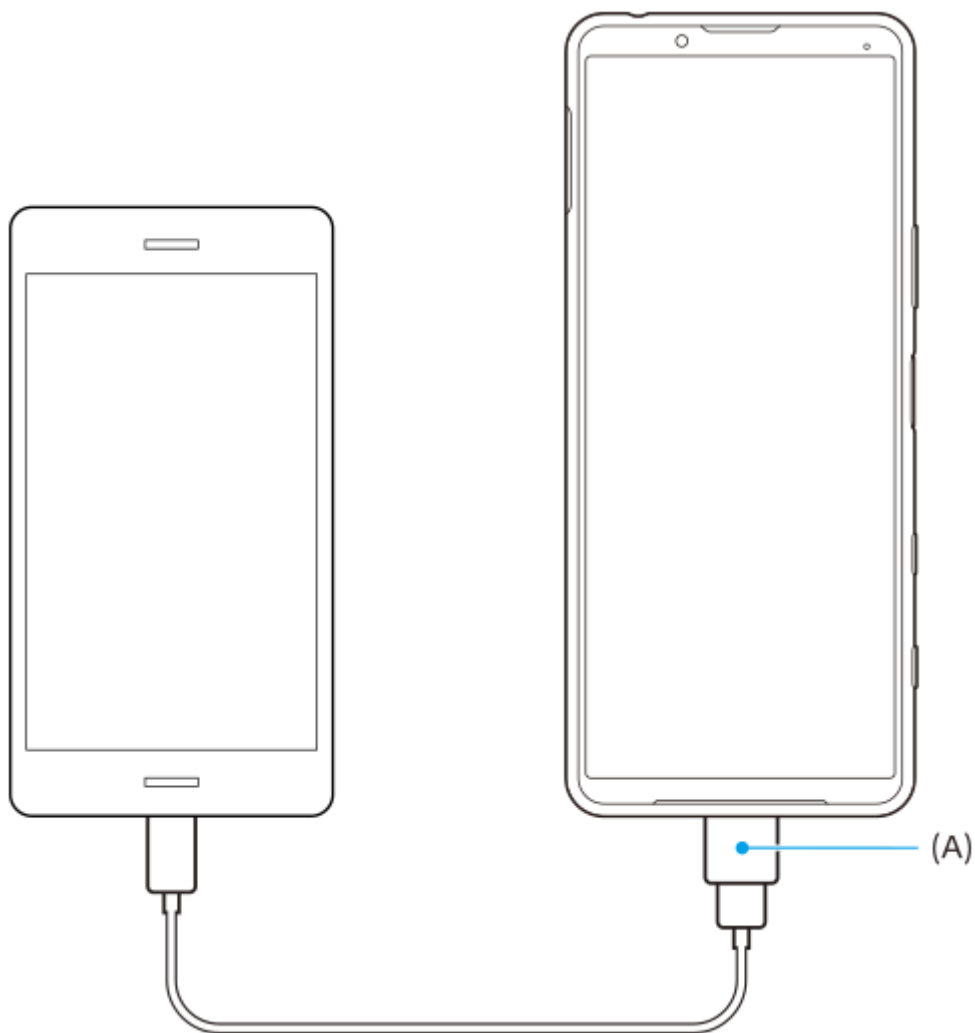

1. Uruchom aplikację Xperia Transfer 2 na nowym urządzeniu.
Aby przesłać pliki z urządzenia z systemem Android, pobierz i uruchom aplikację Xperia Transfer 2 na starym urządzeniu.
2. Nawiąż połączenie i prześlij pliki, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje opcje zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Istnieje kilka sposobów ochrony urządzenia, które wymieniono poniżej. Znajdź i stuknij [Ustawienia], po czym odszukaj ustawienia u góry ekranu.

- Blokada ekranu
- Menedżer odcisków palców
- Blokada karty SIM

Można zarejestrować odciski palców w celu zabezpieczenia urządzenia przed odblokowaniem lub uwierzytelniania zakupów. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia] > [Menedżer odcisków palców], po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/.

Uwaga

- Używanie opcji zabezpieczeń urządzenia wymaga zapamiętania informacji podawanych podczas konfiguracji.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Znajdowanie numeru lub numerów IMEI urządzenia

Urządzenie ma jedno lub dwa niepowtarzalne numery identyfikacyjne, który noszą nazwę numeru IMEI lub identyfikatora produktu. Należy zachować kopię tego numeru. Może być on potrzebny w przypadku kradzieży urządzenia lub w przypadku kontaktu z działem pomocy technicznej.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI przy użyciu panelu numerycznego

1. Znajdź i stuknij  (Ikona telefonu).
2. Stuknij  (Ikona panelu numerycznego).
3. Wprowadź *#06# z panelu numerycznego. Numery IMEI zostaną wyświetlone automatycznie.

Sprawdzanie numeru(-ów) IMEI na uchwycie

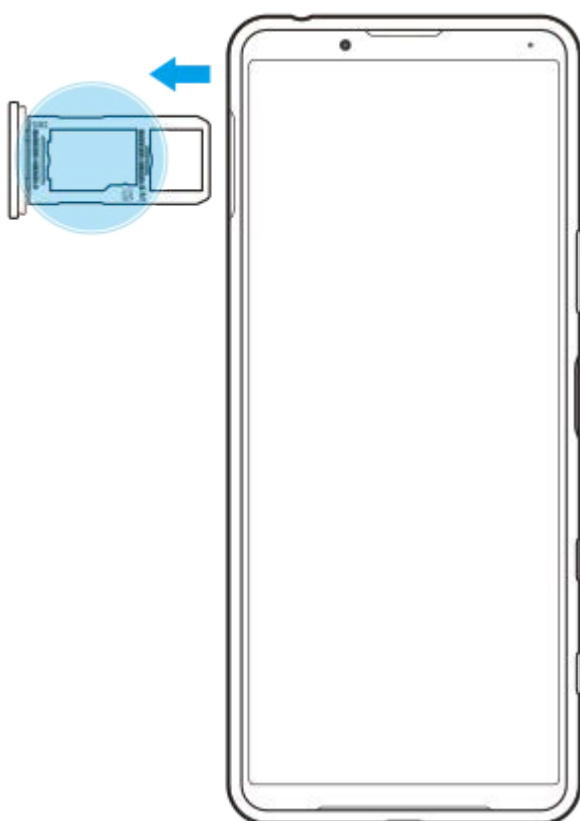

1. Wyciągnij uchwyt karty SIM. Numer(y) IMEI znajduje(-ą) się na uchwycie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości

Firma Google oferuje internetową usługę lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń o nazwie „Znajdź moje urządzenie”. Po zalogowaniu się na konto Google usługa „Znajdź moje urządzenie” jest domyślnie włączona. Jeżeli zgubisz urządzenie, możesz skorzystać z funkcji „Znajdź moje urządzenie”, aby je odnaleźć, zablokować lub usunąć jego zawartość. Więcej informacji na stronie support.google.com/android/.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Włączanie lub wyłączanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu. Funkcja ekranu dostosowanego do otoczenia umożliwia przeglądanie informacji, na przykład godziny i powiadomień, bez naciskania klawisza zasilania.

1 Naciśnij krótko klawisz zasilania.

Wskazówka

- Jeśli ekran dostosowany do otoczenia jest ustawiony na [Inteligentna aktywacja] lub [Wyświetlaj po podniesieniu urządzenia], ekran ten jest włączany automatycznie w momencie chwycenia urządzenia.

Powiązany temat

- [Ustawianie funkcji Ekran dostosowany do otoczenia](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dostosowywanie czasu bezczynności przed wyłączeniem ekranu

Ekran włączonego urządzenia, które nie jest używane przez ustalony okres czasu, zostanie automatycznie przyciemniany i wyłączony z uwagi na oszczędzanie energii baterii. Czas aktywności ekranu przed wyłączeniem można zmienić.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Uśpienie].

2 Wybierz opcję.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem

Funkcja inteligentnego sterowania podświetleniem podtrzymuje włączony ekran dopóki urządzenie trzymane jest w dłoni. Po odłożeniu urządzenia ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniem czasu wyłączenia.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Inteligentne sterowanie podświetleniem].
- 2** Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Powiązany temat

- [Dostosowywanie czasu bezczynności przed wyłączeniem ekranu](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Tryb obsługi jedną ręką

Włączenie opcji Tryb obsługi jedną ręką pozwala regulować rozmiar wyświetlacza, aby ułatwić pisanie jedną ręką.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Zaawansowane] > [Tryb obsługi jedną ręką].

2 Stuknij przełącznik [Tryb obsługi jedną ręką], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

3 Aby zmniejszyć ekran, stuknij dwukrotnie  (Przycisk ekranu głównego).

Aby zakończyć działanie Tryb obsługi jedną ręką, ponownie stuknij dwukrotnie  (Przycisk ekranu głównego) lub stuknij pusty obszar na ekranie.

Jak dostosować położenie ekranu

- **Aby przenieść ekran na lewą lub prawą stronę:** stuknij odpowiednio  (Ikona strzałki w lewo) lub  (Ikona strzałki w prawo).
- **Aby przenieść ekran w górę lub w dół:** przeciągnij poziome paski na krawędzi ekranu o zmienionym rozmiarze.
- **Aby zmienić rozmiar ekranu:** przeciągnij  (Ikona Zmień rozmiar ekranu) na krawędzi ekranu o zmienionym rozmiarze.

Wskazówka

- Ekran można zmniejszyć, korzystając z menu Boczny sensor.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)


Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Robienie zrzutu ekranu

Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Po zrobieniu zrzutu ekranu uzyskany obraz można wyświetlić, edytować i udostępnić. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- 1 Naciśnij jednocześnie klawisz przyciszania (A) i klawisz zasilania (B).

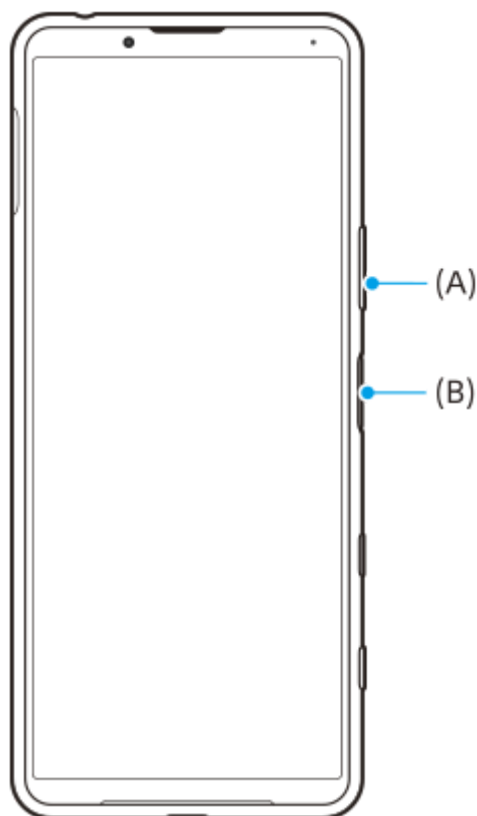


Wskazówka

- Zrzuty ekranu można przypisać do gestu na pasku Boczny sensor. Aby zrobić zrzut ekranu z użyciem paska Boczny sensor, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Boczny sensor] > [Gesty], wybierz gest spośród [Puknąć dwukrotnie], [Przesunięcie do góry] i [Przesunięcie do dołu], a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].

Robienie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

1. Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

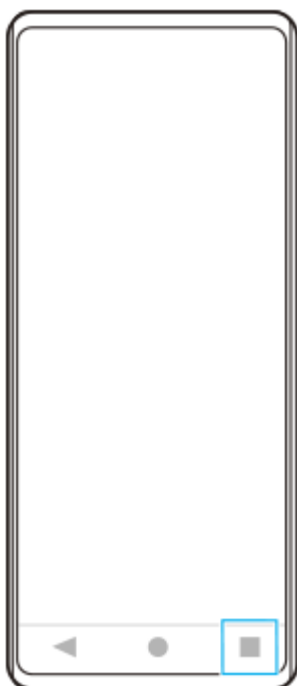

2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, której zrzut ekranu chcesz zrobić, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].



Powiązany temat


- [Ustawianie innych opcji Boczny sensor](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie naładowania baterii i innych zdarzeniach. Dioda powiadomień jest domyślnie włączona, ale można wyłączyć ją ręcznie.

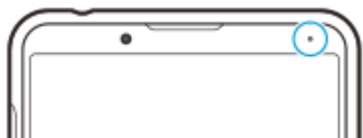

Uwaga

- Gdy dioda powiadomień jest wyłączona, świeci ona lub miga wyłącznie w przypadku ostrzeżeń o stanie baterii, na przykład, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15 procent.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Skonfiguruj powiadomienia].**
- 2 **Stuknij przełącznik [Informuj o powiadomieniach światłem LED], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ikony stanu

	(Ikona mocy sygnału) Tryb sieci komórkowej jest również wyświetlany podczas wysyłania i pobierania danych przez sieć komórkową.
	(Ikona braku sygnału)
	(Ikona roamingu danych)
	(Ikona sygnału Wi-Fi) Połączenie Wi-Fi jest aktywne i dane są przesyłane. Liczba wyświetlana po lewej stronie ikony różni się zależnie od standardu Wi-Fi aktualnego połączenia.
	(Ikona błędu połączenia Wi-Fi) Połączenie Wi-Fi jest aktywne, ale nie ma łączności z Internetem. Ta ikona pojawia się również przy próbie połączenia z siecią ze stroną logowania. Po udanym zalogowaniu ikona krzyżyka zniknie. W miejscach, w których zablokowana jest wyszukiwarka Google, ikona krzyżyka może być wyświetlana nawet w przypadku urządzenia połączonego z siecią i aktywnego połączenia Wi-Fi z Internetem.
	(Ikona stanu baterii)
	(Ikona ładowania akumulatora)
	(Ikona trybu STAMINA)
	(Ikona trybu samolotowego)
	(Ikona wyciszania mikrofonu)
	(Ikona trybu głośnomówiącego)
	(Ikona wyciszania)
	(Ikona wibracji)
	(Ikona alarmu)
	(Ikona GPS)

Powiązany temat

- [Ikony powiadomień](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ikony powiadomień

	(Ikona Nowa wiadomość SMS)
	(Ikona bieżącego połączenia)
	(Ikona nieodebranego połączenia)
	(Ikona połączenia zawieszonego)
	(Ikona przekierowania połączenia) Urządzenie z obsługą dwóch kart SIM: Przekazywanie połączeń jest włączone
	(Ikona pobierania danych)
	(Ikona przekazywania danych)
	(Ikona konfiguracji oprogramowania) Dostępna jest podstawowa konfiguracja urządzenia
	(Ikona instalacji najnowszego oprogramowania) Dostępna jest aktualizacja oprogramowania
	(Ikona aktualizacji systemu) Dostępne są aktualizacje systemu
	(Ikona pobierania aktualizacji systemu)
	(Ikona instalacji pobranej aktualizacji systemu)
	(Ikona Ochrona baterii)
	(Ikona Wibracja dynamiczna)
	(Ikona zrzutu ekranu) Zrobiono zrzut ekranu
	(Ikona odtwarzania muzyki) Trwa odtwarzanie utworu
	(Ikona Więcej powiadomień) Więcej niewyświetlonych powiadomień

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Ikony stanu](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ładowanie urządzenia

Posiadane urządzenie można ładować z gniazda elektrycznego lub za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

Jeśli bateria jest rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim urządzenie zacznie reagować na ładowanie. W tym czasie ekran może być całkowicie ciemny — bez widocznej ikony ładowania. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii może potrwać kilka godzin. Na szybkość ładowania może wpływać temperatura otoczenia.


Zawsze używaj oryginalnej ładowarki i przewodu USB firmy Sony przeznaczonych dla danego modelu urządzenia Xperia. Inne ładowarki mogą wydłużyć czas ładowania, nie ładować urządzenia albo nawet grozić jego uszkodzeniem.

Uwaga

- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, który może być wymieniany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Wskazówka

- Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego niż za pośrednictwem komputera. Podczas ładowania można nadal korzystać z urządzenia.

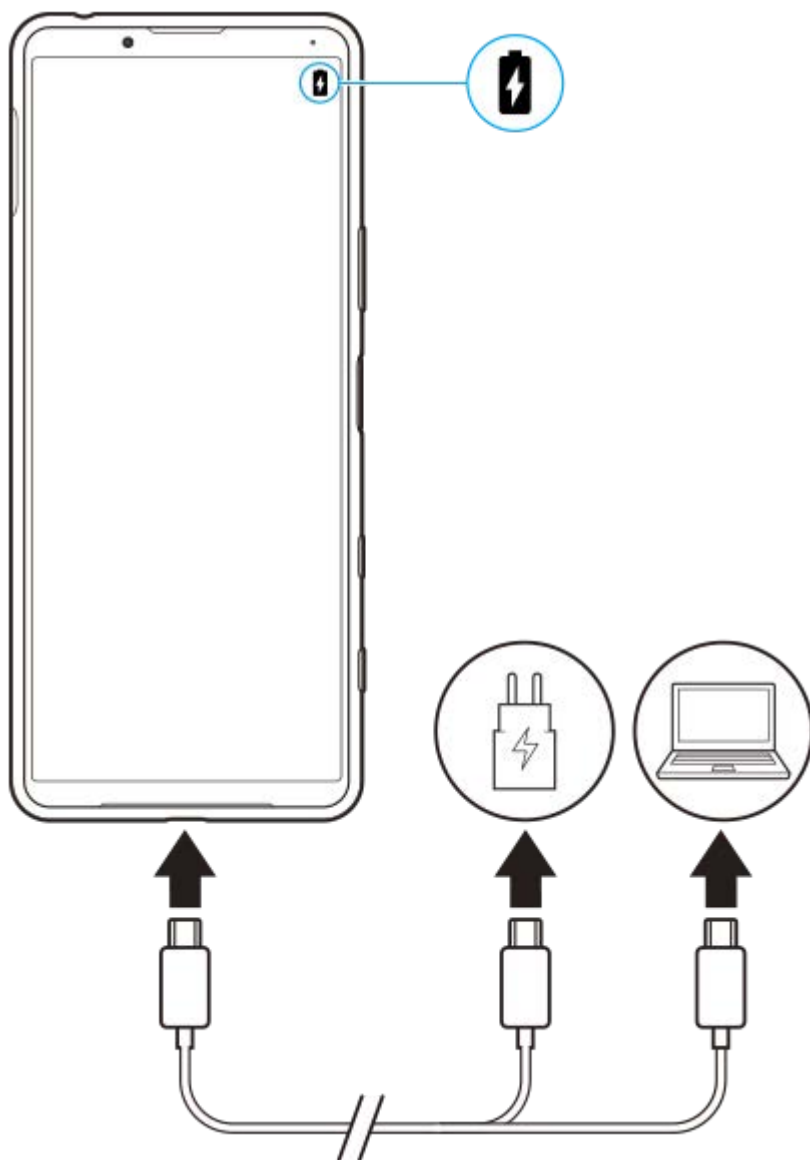

- 1** Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
- 2** Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB w urządzeniu.
Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
- 3** Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę na wprost z urządzenia.
Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Stan diody powiadomień baterii

- Kolor zielony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%
- Kolor pomarańczowy: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom wynosi 15–90%
- Kolor czerwony: Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%

Uwaga

- Ważne jest, aby używać przewodu USB znajdującego się w zestawie z urządzeniem, ponieważ przewody USB innego typu mogą uszkodzić urządzenie.

Wskazówka

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 10 minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania.

Powiązany temat

- [Zarządzanie baterią i zużyciem energii](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Aby korzystać z niej optymalnie, monitoruj zużycie energii przez różne aplikacje i funkcje.

W celu wydłużenia żywotności baterii można także korzystać z funkcji Ochrona baterii. Domyślnie aktywna jest funkcja oszczędzania energii, która ogranicza zużywanie energii akumulatora przez aplikacje w tle. Jeżeli nie chcesz, by zakłócało to działanie określonej aplikacji, możesz ją wykluczyć w menu funkcji oszczędzania energii. Nie ma to wpływu na połączenia telefoniczne ani wiadomości SMS.

Uwaga

- Aktualizacje systemowe mogą zmienić dostępne funkcje oszczędzania energii w urządzeniu.

Ogólne wskazówki zwiększające wydajność baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Zmniejsz poziom jasności ekranu.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi i usługi lokalizacji, jeśli funkcje te nie są potrzebne.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci lub jest on słaby, wyłącz urządzenie lub użyj trybu samolotowego. W przeciwnym razie urządzenie będzie ciągle wyszukiwać dostępnych sieci, co przyczynia się do zużycia energii.
- Za granicą używaj sieci Wi-Fi zamiast roamingu. Roaming powoduje wyszukiwanie sieci macierzystej i dodatkowo obciąża baterię, ponieważ urządzenie musi nadawać z większą mocą wyjściową.
- Zmień ustawienia synchronizacji konta e-mail, kalendarza i kontaktów.
- Sprawdź aplikacje zużywające dużo energii baterii i skorzystaj ze wskazówek dotyczących oszczędzania baterii wyświetlanych przez urządzenie w odniesieniu do tych aplikacji.
- Zmiana poziomu powiadomień w przypadku danej aplikacji.
- Wyłącz zgody udostępniania lokalizacji w przypadku danej aplikacji.
- Odinstaluj aplikacje, które nie są używane.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii baterii niż głośniki urządzenia.
- Co pewien czas uruchamiaj ponownie urządzenie.

Jak sprawdzić zużycie baterii

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria], aby wyświetlić szacowaną pozostałą ilość energii w ujęciu procentowym oraz pozostały czas działania baterii.
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Zużycie baterii], aby wyświetlić listę aplikacji i funkcji, które zużywają energię.

Powiązany temat

- Ładowanie urządzenia
- Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje
- Ochrona baterii
- Wykluczanie niektórych aplikacji z zakresu działania funkcji oszczędzania energii
- Ustawienia ekranu
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
- Korzystanie z usług lokalizacji

- [Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawianie urządzenia](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Sprawdzanie zużycia energii baterii przez aplikacje

Można sprawdzić zużycie energii baterii w przypadku poszczególnych aplikacji i w razie potrzeby zmienić ustawienia.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
- 2** Wybierz aplikację i w pozycji [Bateria] sprawdź pobieraną przez nią energię baterii.
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].

Wykluczanie niektórych aplikacji z zakresu działania funkcji oszczędzania energii

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Zaawansowane] > [Aplikacje ze specjalnym dostępem] > [Funkcja oszczędzania energii].
- 2 Wybierz [Wszystkie aplikacje] z menu rozwijanego.
- 3 Wybierz aplikację wymienioną na liście jako [Zastosowano], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Tryb STAMINA

Tryb STAMINA wydłuża czas do momentu, gdy konieczne jest naładowanie baterii, przez wyłączenie niektórych funkcji urządzenia. Gdy zostanie włączony Tryb STAMINA, ekran przełączy się do trybu Ciemny motyw.

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA. Obejmują one wydajność renderowania, jasność ekranu, ulepszanie obrazu oraz funkcję GPS, gdy ekran jest wyłączony. W przypadku niektórych aplikacji mogą być wyłączone synchronizacja danych aplikacji w tle lub przesyłanie strumieniowe.

Tryb STAMINA można ustawić automatycznie w zależności od poziomu naładowania akumulatora. W celu wprowadzenia szczegółowych ustawień należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Tryb STAMINA].

2 Stuknij [Włącz teraz].

Wskazówka

- Można wykluczyć aplikacje, aby nie były optymalizowane przez Tryb STAMINA w menu Funkcja oszczędzania energii.

Powiązany temat

- [Wykluczanie niektórych aplikacji z zakresu działania funkcji oszczędzania energii](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ochrona baterii

Funkcja Ochrona baterii zwiększa żywotność baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby bateria osiągnęła 100% bezpośrednio przed odłączeniem ładowarki. Możliwe jest ręczne dostosowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania. W celu zapewnienia większej żywotności baterii można także ustawić limit ładowania, aby bateria była zawsze ładowana do poziomu 80% lub 90%.

Uwaga

- Ochrona baterii nie kontroluje szybkości ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego co najmniej 4 godziny w okresie siedmiu dni.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Ochrona baterii].
- 2** Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii.
- 3** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję.
Domyślnie zaznaczona jest opcja [Auto].

Wskazówka

- Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli funkcja ta zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Przed aktualizacją urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona  (Ikona aktualizacji systemu). Dostępność nowych aktualizacji można też sprawdzić ręcznie. Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub komputera Mac firmy Apple z oprogramowaniem Xperia Companion. Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

- Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].

Powiązany temat

- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do aktualizacji bezprzewodowej urządzenia służy aplikacja Aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależą od operatora. W celu pobrania nowego oprogramowania zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi zamiast sieci komórkowej, aby uniknąć opłat za transfer danych.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak skonfigurować automatyczne pobieranie aktualizacji systemowych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj system automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj aplikacje automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij [System Android] obok  (Ikona USB).
- 3 Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.], a następnie stuknij [Przesyłanie plików].
- 4 Komputer: Otwórz program Xperia Companion, jeżeli nie został uruchomiony automatycznie.
Upewnij się, że komputer ma dostęp do Internetu.
W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

Uwaga

- Jeżeli nie masz zainstalowanego programu Xperia Companion na odpowiednim komputerze, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów i pobierz go.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawianie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Ta procedura jest niekiedy konieczna, jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, należy jednak pamiętać, aby najpierw wykonać kopię zapasową danych, ponieważ resetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia.

Jeśli posiadane urządzenie nie włącza się lub konieczne jest zresetowanie jego oprogramowania, do naprawy urządzenia można użyć aplikacji Xperia Companion. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania programu Xperia Companion i korzystania z niego, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Uwaga

- Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

1. Naciśnij długo klawisz zasilania.
2. W wyświetlonym menu stuknij [Uruchom ponownie].
Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Wymuszenie ponownego uruchomienia lub wyłączenia urządzenia

1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie zacznie wibrować.
2. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności.
 - Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij w tym momencie klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
 - Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga

- Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Resetowanie usuwa wszystkie dane z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Opcje resetowania].
2. Stuknij [Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)] > [Usuń wszystkie dane].
3. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
4. Aby potwierdzić, stuknij [Usuń wszystkie dane].

Wskazówka

- Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

Powiązany temat

- [Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion

Aplikacja Xperia Companion umożliwia naprawę oprogramowania urządzenia. Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

Uwaga

- Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

- 1 **Sprawdź, czy program Xperia Companion jest zainstalowany na komputerze.**
- 2 **Otwórz program Xperia Companion na komputerze i kliknij [Naprawa oprogramowania] na ekranie głównym.**
- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.**

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawianie urządzenia](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Resetowanie aplikacji

Jeśli aplikacja nie odpowiada lub powoduje problemy z urządzeniem, można zresetować aplikację lub wyczyścić jej dane. Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Stuknij liczbę aplikacji, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
3. Stuknij  (Ikona Więcej) > [Resetuj ustawienia aplikacji] > [Resetuj aplikację].

Jak wyczyścić dane aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć i pamięć podręczna] > [Wyczyść pamięć] > [OK].

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć i pamięć podręczna] > [Wyczyść pamięć podręczną].

Jak usunąć domyślne ustawienie aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Zaawansowane] > [Otwórz domyślnie] > [Wyczyść domyślne].

Uwaga

- Opcja czyszczenia danych aplikacji, pamięci podręcznej lub domyślnego ustawienia nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji lub usług.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wyświetlanie stanu pamięci

W pamięci wewnętrznej są przechowywane pobrane lub przesłane dane wraz z ustawieniami i danymi osobistymi i w związku z tym ma ona tendencję do zapelniania się. Jeżeli urządzenie zacznie działać wolniej lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie:

- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na wymienną kartę pamięci lub do serwisu Google.

Uwaga

- Kartę pamięci można nabyć osobno.
- Jeśli urządzenie nie może odczytać zawartości z karty pamięci, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie karty powoduje usunięcie całej zawartości.

Jak wyświetlić stan pamięci

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].

Powiązany temat

- [Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)
- [Formatowanie karty pamięci](#)
- [Zatrzymywanie uruchomionych aplikacji i usług](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej

Jeżeli urządzenie zacznie spowalniać pracę lub aplikacje nagle są zamykane, rozwiązaniem problemu może być zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].
 - 2** Stuknij [ZWOLNIJ MIEJSCE].
Przy włożonej karcie pamięci wybierz [Wewnętrzna pamięć współdzielona] > [ZWOLNIJ MIEJSCE].
 - 3** Wybierz rzadko używane aplikacje lub stare pliki do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
-

Powiązany temat

- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zatrzymywanie uruchomionych aplikacji i usług

Jeżeli działanie urządzenia lub aplikacji nie jest optymalne, spróbuj zatrzymać uruchomione aplikacje i usługi.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
- 2 Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Wymuś zatrzymanie] > [OK].

Powiązany temat

- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Formatowanie karty pamięci

Jeżeli urządzenie nie może odczytać plików zapisanych na karcie pamięci, sformatuj kartę pamięci w urządzeniu.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna] > [Karta SD].**
- 2 **Stuknij  (Ikona Więcej) > [Ustawienia pamięci] > [Formatuj], a następnie przeprowadź formatowanie z poziomu następnego okna dialogowego potwierdzenia.**

Uwaga

- Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Komórkowe połączenie transmisji danych

Do uzyskania dostępu do Internetu potrzebne jest komórkowe połączenie transmisji danych z prawidłowymi ustawieniami Internetu.

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia te są fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, co pozwala od razu zacząć korzystać z Internetu.
- Dostępność aktualizacji ustawień Internetu można sprawdzić ręcznie. W razie pomyłkowej zmiany ustawień Internetu albo ich usunięcia należy je zresetować.
- Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa], aby uzyskać więcej opcji sieci komórkowych.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®

Odbiór sygnału sieci Wi-Fi można poprawić na kilka sposobów:

- Zbliź urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.
 - Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
 - Nie należy zasłaniać anteny Wi-Fi urządzenia.
-

Powiązany temat

- [Przegląd](#)

Kontrola wykorzystania danych

Można kontrolować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi w ciągu określonego czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych przesłanych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Pomoc w ograniczeniu wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Oszczędzanie danych].
2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Ustawianie ostrzeżenia o wykorzystaniu danych lub limitu transmisji danych w sieci komórkowej

1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa] > [Użycie danych przez aplikację] >  (Ikona ustawień).
3. Zależnie od tego, czy ma być ustawione ostrzeżenie o wykorzystaniu danych lub ustawiony limit transmisji danych wykonaj następujące czynności.
 - Aby ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych, stuknij przełącznik [Ustaw próg ostrzegawczy] w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Próg ostrzegawczy] w celu zmiany poziomu ostrzeżenia.
 - Aby ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej, stuknij przełącznik [Ustaw limit transmisji danych], w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Limit danych] w celu zmiany limit wykorzystania danych.

Wskazówka

- Można ustawić datę resetowania cyklu wykorzystania danych. W pozycji [Dane i limit] stuknij [Cykl użycia danych w aplikacjach], po czym ustaw datę resetowania.

Uwaga

- Gdy poziom wykorzystania danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, komórkowa transmisja danych zostanie automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Sprawdzanie wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet].
2. Zależnie od tego, czy chcesz sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej lub wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności.
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej, stuknij [Sieć komórkowa] > [Użycie danych przez aplikację].
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, stuknij [Wi-Fi] > [Użycie danych (Wi-Fi)].

Kontrolowanie wykorzystania danych przez poszczególne aplikacje

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia].
2. Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie stuknij [Dane komórkowe i Wi-Fi].
3. Zmień ustawienia opcji zgodnie z potrzebą.

Uwaga

- Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Menu Ustawienia

Ustawienia urządzenia można wyświetlić i zmienić z poziomu menu Ustawienia. Menu Ustawienia jest dostępne zarówno z ekranu aplikacji jak i z panelu Szybkie ustawienia.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia].

Wskazówka

- Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie].
- Aby wyszukać ustawienie, znajdź i stuknij [Ustawienia], po czym wprowadź nazwę ustawienia w polu [Wyszukaj ustawienia].

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Głośność i wibracje

Głośność i wibracje można zmieniać klawiszami głośności lub zmieniając ustawienie.

Można zmienić głośność dzwonka, multimediiów, alarmu i połączeń przychodzących. Ponadto można ustawić wibracje urządzenia.

Uwaga

- Ustawienia aplikacji mogą zastąpić wybrane ustawienia głośności i wibracji.

Zmiana głośności

1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby zmienić poziom głośności.
Aby szybko włączyć lub wyłączyć głośność multimediiów, stuknij  (Ikona głośności multimediiów).
2. Aby zmienić głośność połączeń przychodzących, dzwonek i powiadomień lub alarmów, stuknij  (Ikona Regulacja głośności).
Do regulacji głośności używaj poszczególnych suwaków. Stuknij [Pokaż więcej], aby uzyskać więcej opcji.

Uruchamianie trybu wibracji

1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.
2. Raz lub więcej razy stuknij ikonę wyświetlaną nad suwakiem aż pojawi się  (Ikona wibracji).

Włączanie dźwięku z wibracją dla połączeń przychodzących

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk].
2. Stuknij przełącznik [Wibracje przy połączeniu], aby włączyć funkcję.

Dźwięki i sygnały

Ustawianie dzwonka

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk].
2. Wybierz [Dzwonek telefonu — SIM 1] lub [Dzwonek telefonu — SIM 2].
3. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj dzwonek].
4. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Ustawianie dźwięku powiadomienia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Dźwięk powiadomienia].
2. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj powiadomienie].
3. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Wskazówka

- Aby wyłączyć wszystkie dźwięki dzwonków i/lub powiadomień oraz ustawić w urządzeniu tylko wibracje, wybierz [Brak] z listy.
- Aby włączyć lub wyłączyć inne dźwięki i dzwonki, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Zaawansowane], po czym stuknij przełączniki w celu włączenia lub wyłączenia różnych dźwięków i dzwonków.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ustawienia ekranu

Można zmienić funkcjonowanie ekranu, jego jasność, wyświetlany rozmiar i jakość obrazu. Można także regulować jakość zdjęć i nagrań wideo.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz].

2 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Dostosuj, używając suwaków, stukając przełączniki lub wybierając opcje.

Ustawienia ekranu głównego

- **Ustawienia jakości obrazu:** Wyreguluj jakość zdjęć i nagrań wideo wyświetlanych na urządzeniu.
- **Balans bieli:** Stuknij przełącznik [Ustaw ręcznie], aby wprowadzić zmiany w ustawieniu, a następnie wybierz jedno z zaprogramowanych ustawień. Balans bieli można także regulować suwakami.
- **Wysoka częstotliwość odświeżania:** Ustaw częstotliwość odświeżania na 120 Hz, aby obraz był płynniej wyświetlany.
- **Poziom jasności:** Poziom jasności można wyregulować suwakiem. Można także włączyć funkcję [Automatyczna jasność] automatycznie optymalizującą jasność w oparciu o poziom oświetlenia zewnętrznego.
- **Ciemny motyw:** Ekran można wyświetlić na ciemnym tle.
- **Autoobracanie ekranu:** Ekran można ustawić tak, by obracał się automatycznie wraz z urządzeniem lub pozostawał w orientacji pionowej.
- **Podświetlenie nocne:** Funkcja [Podświetlenie nocne] przełącza kolor ekranu na bursztynowy. Ułatwia to oglądanie ekranu przy ciemniejszym ustawieniu, jak również ułatwia zasypianie.
- **Zapobiegaj przypadkowym operacjom przy wył. ekranie:** Można zapobiec pomyłkowemu aktywowaniu urządzenia trzymanego w kieszeni lub w torebce.

Uwaga

- Gdy tryb STAMINA jest włączony, nie można korzystać z funkcji [Wysoka częstotliwość odświeżania].
- Unikaj wyświetlania przez dłuższy czas bardzo jasnych lub statycznych obrazów. Efektem tego mogą być powidoki lub przebarwienia na ekranie.

Wskazówka

- Funkcja [Ulepszenie obrazu wideo] jest dostępna tylko w przypadku pewnych aplikacji.
- Nawet przy wyłączonej funkcji Autoobracanie ekranu ekran można obrócić ręcznie, stukając  (Ikona obrotu) na pasku nawigacyjnym.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aktualizacje aplikacji

Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, aplikacje są aktualizowane bez monitorowania użytkownika. Może to powodować pobieranie znacznych ilości danych bez jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji, funkcję tę należy wyłączyć w aplikacji Sklep Play.

- 1 **Znajdź i stuknij  (Ikona Play Store).**
- 2 **Stuknij  (Ikona menu), a następnie stuknij menu ustawień.**
- 3 **Stuknij menu aplikacji automatycznych aktualizacji.**
- 4 **Wybierz preferowaną opcję.**

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy Aparat wykorzystanie informacji z sieci komórkowej lub Wi-Fi, jak również z systemu GPS (Global Positioning System) do określania przybliżonej lokalizacji.

Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, należy włączyć usługi lokalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Lokalizacja].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.**

Jak poprawić dokładność funkcji GPS

Znalezienie położenia podczas pierwszego użycia funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby ułatwić wyszukiwanie, upewnij się, że jest dobrze widoczne. Stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli lokalizacji nie uda się ustalić po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Data i godzina

Możesz zmienić datę i godzinę w urządzeniu.

- 1** **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Data i godzina].**
Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
- 2** **Aby ręcznie ustawić datę lub godzinę, stuknij przełącznik [Automatyczna data i czas] w celu wyłączenia funkcji.**
Aby ręcznie ustawić strefę czasową, stuknij przełącznik [Użyj strefy czasowej podanej przez sieć] w celu wyłączenia funkcji.
- 3** **Stuknij odpowiednią opcję, aby edytować lub zmienić wartości.**

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na dwa sposoby:

- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Wybierz w urządzeniu [Przesyłanie plików], a następnie skopiuj i wklej lub przeciągnij i upuść pliki z poziomu komputera.
- Na komputerze zapisz pliki multimedialne, używając Dysku Google. Następnie zsynchronizuj dane na urządzeniu, logując się do konta Google.


Uwaga

- Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych.

Słuchanie muzyki

Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki.


Przegląd odtwarzacza muzyki

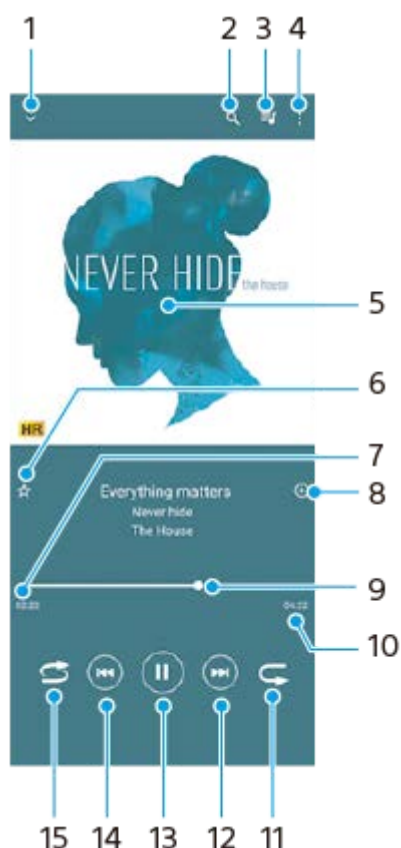

1. Minimalizacja odtwarzacza pełnoekranowego
2. Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
3. Wyświetlanie kolejki odtwarzania
4. Wyświetlanie innych opcji
5. Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
6. Dodawanie utworu do ulubionych lub usuwanie utworu z ulubionych
7. Czas odtwarzania bieżącego utworu
8. Dodawanie utworu do listy odtwarzania
9. Wskaźnik postępu — przeciąganie albo stuknięcie wzdłuż linii umożliwia przewijanie do przodu i do tyłu
10. Długość bieżącego utworu
11. Powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów w kolejce odtwarzania
12. Stuknięcie umożliwia przejście do kolejnego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do przodu
13. Odtwarzanie lub wstrzymanie utworu
14. Stuknięcie lub podwójne stuknięcie umożliwia przejście na początek bieżącego utworu lub poprzedniego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do tyłu
15. Odtwarzanie losowe utworów w kolejce odtwarzania

- Sposób korzystania z przycisku ⏮ (Przycisk Poprzedni) podczas odtwarzania utworu.
 - Stuknięcie tego przycisku w ciągu pierwszych 5 sekund odtwarzania spowoduje cofnięcie do poprzedniego utworu.
 - Stuknięcie tego przycisku po upływie 5 sekund odtwarzania spowoduje cofnięcie na początek bieżącego utworu, a jego podwójne stuknięcie spowoduje cofnięcie do poprzedniego utworu.

Ekran główny aplikacji Muzyka

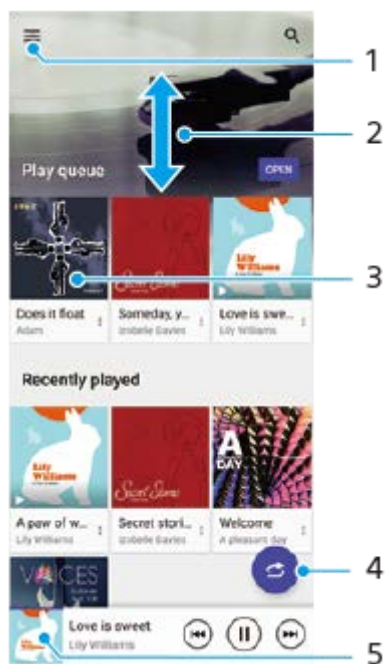

1. Otwieranie menu aplikacji Muzyka
2. Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości
3. Stuknięcie uruchamia odtwarzanie utworu w kolejce odtwarzania
4. Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
5. Przejście do ekranu odtwarzacza muzyki

Uwaga

- Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Funkcje aplikacji Muzyka

W tej części objaśniono funkcje przydatne podczas korzystania z aplikacji Muzyka.


Edytowanie informacji o muzyce

1. Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu na ekranie odtwarzacza muzyki, a następnie stuknij pozycję [Edytuj informacje o muzyce].
2. Zmień informacje zgodnie z potrzebami.
3. Aby ustawić okładkę albumu, stuknij  (Ikona edycji), po czym wybierz odpowiednią opcję.
4. Po zakończeniu stuknij [ZAPISZ].

Odtwarzanie muzyki w tle

1. Podczas odtwarzania utworu stuknij  (Przycisk ekranu głównego), aby przejść do Ekranu głównego.
Aplikacja Muzyka ciągle działa w tle.
Aby ponownie otworzyć aplikację Muzyka, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie aplikacji Muzyka.
Zamiast tego możesz znaleźć i stuknąć  (Ikona muzyki).

Przegląd aplikacji Aparat

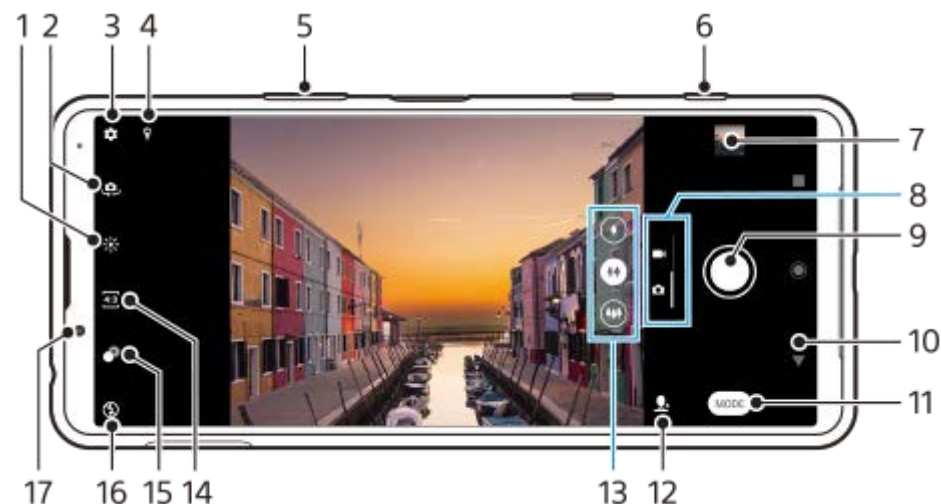

1. Regulacja koloru i jasności stuknięciem
2. Przełączanie aparatu przedniego i głównego
3. Ustawienia aparatu
4. Status funkcji geotagowania
5. Klawiszami głośności można powiększać i pomniejszać widok
6. Włączanie aparatu, robienie zdjęć i nagrywanie wideo klawiszem aparatu
7. Wyświetlanie, udostępnianie i edycja zdjęć oraz nagrań wideo po stuknięciu miniatury
8. Przełączanie między robieniem zdjęć i nagrywaniem wideo
9. Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo przyciskiem migawki
10. Powrót lub wyjście z aplikacji aparatu
11. Wybór trybu robienia zdjęć
12. Skrót do ostatnio wybranego trybu robienia zdjęć
13. Stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć obiektywy
14. Wybór współczynnika proporcji
15. Regulacja efektu Bokeh stuknięciem
16. Wybierz ustawienie lampy błyskowej. Kolor ikony zmieni się po uruchomieniu lampy błyskowej lub latarki.
17. Obiektyw aparatu z przodu

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W niniejszej części opisano podstawową obsługę aparatu.

Wskazówka

- Zadbaj o czystość obiektywu. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
- Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
- Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

Uwaga

- Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

- 1 Uruchom aparat.**
 - Naciśnij do oporu klawisz aparatu, muśnij  (Ikona aparatu) na ekranie blokady lub stuknij  (Ikona aparatu) na ekranie aplikacji.
 - Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
- 2 Muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo.**
- 3 Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki.**

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

-  (Przycisk przechwytywania): Robienie zdjęcia
-  (Przycisk Start): Nagrywanie wideo/wznawianie nagrywania
-  (Przycisk pauzy): Wstrzymywanie nagrania wideo
-  (Przycisk Stop): Zatrzymywanie nagrywania wideo
-  (Ikona włączania samowyzwalacza): Włączono Samowyzwalacz
-  (Ikona włączania przechwytywania dotykowego): Włączono Rejestrowanie dotykiem
- ¹⁰ (Ikona włączania przechwytywania dotykowego oraz samowyzwalacza): Włączono Rejestrowanie dotykiem i Samowyzwalacz

Powiązany temat

- [Samowyzwalacz](#)

- [Różne metody robienia zdjęć](#)
- [Podstawowe funkcje aparatu](#)

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej

Lampy błyskowej należy używać w zależności od fotografowanego obiektu i warunków oświetlenia.

- 1** Podczas używania aparatu stuknij ikonę lampy błyskowej na ekranie, na przykład  (Ikona automatycznej lampy błyskowej).
- 2** W razie potrzeby zmień ustawienie lampy błyskowej.
- 3** Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Uwaga

- Dostępność ustawień zależy od trybu robienia zdjęć, trybu zdjęcia i trybu wideo.

Wskazówka

- Jeżeli tło jest jaśniejsze od obiektu, skorzystaj z opcji Włącz lampę błyskową, aby usunąć niepożądane ciemne cienie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Podstawowe funkcje aparatu


Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana współczynnika proporcji

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona proporcji obrazu).
2. Wybierz ustawienie.

Zmiana ustawień aparatu

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

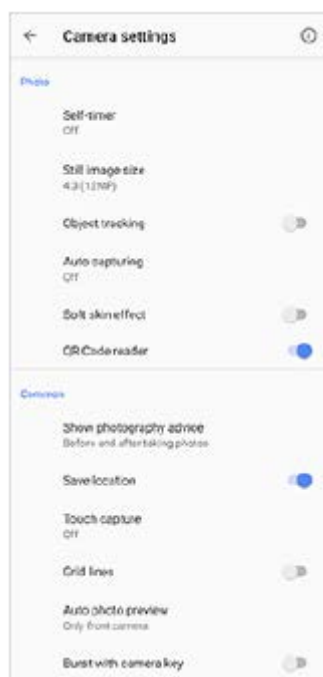

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Wskazówka

- Stuknij  (Ikona wprowadzenia do funkcji), aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

1. Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.

Wskazówka

- Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Przełączanie obiektywów

1. Gdy używasz aparatu, stuknij jeden z przycisków kąta.

-  (Przycisk teleobiektywu)
-  (Przycisk szerokiego kąta)
-  (Przycisk super szerokiego kąta)

Korzystanie z zoomu

1. Podczas korzystania z głównego aparatu wykonaj jedną z poniższych czynności.

- Ściśnięcie lub rozsunięcie palców na ekranie aparatu.
- Użycie klawisza głośności.
- Stuknij jeden z przycisków kąta, aby wybrać obiektyw, a następnie przeciągnij przycisk kąta w lewo i w prawo (przy orientacji pionowej) lub w górę i w dół (przy orientacji poziomej).

Uwaga

- Funkcja zmiany zoomu jest dostępna tylko w przypadku aparatu głównego.

Redukcja szumu wiatru podczas rejestrowania

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Ustawienia dźwięku] > [Inteligentny filtr przeciwwietrzny].
2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Oglądanie, udostępnianie lub edytowanie zdjęć i nagrań wideo

Oglądanie lub udostępnianie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Zdjęcia Google po zrobieniu zdjęć lub zapisaniu nagrań wideo. Można także edytować zdjęcia lub nagrania wideo, na przykład zmieniając kolorystykę lub przycinając zdjęcia.

- 1 **Podczas używania aparatu stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.**
- 2 **Aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.**
- 3 **Stuknij  (Ikona Udostępnij), aby udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo, albo  (Ikona edycji), aby przeprowadzić jego edycję.**

Aby ukryć lub wyświetlić ikony, stuknij ten ekran.

Powiązany temat

- [Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wybieranie trybu robienia zdjęć

W zależności od obiektu lub celu rejestrowania obrazu można wybrać tryb robienia zdjęć.

- 1 Podczas używania aparatu stuknij [Tryb], a następnie wybierz tryb robienia zdjęć.

Przegląd trybów robienia zdjęć

Poniżej podano kilka głównych trybów robienia zdjęć.

-  (Ikona zwolnionego tempa): Umożliwia dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo
-  (Ikona Autoportret): Umożliwia robienie lepiej wyglądających autoportretów
-  (Ikona efektu kreatywnego): Umożliwia robienie zdjęć z efektami i filtrami barwnymi
-  (Ikona panoramy): Umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych
-  (Ikona Photo Pro): Uruchom aplikację Photo Pro

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Powiązany temat

- [Nagrania wideo w zwolnionym tempie](#)
- [Autoportret](#)
- [Efekt kreatywny](#)
- [Panoramiczne](#)
- [Uruchamianie aplikacji Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Różne metody robienia zdjęć

Rób zdjęcia korzystając z metody, która najbardziej odpowiada danej sytuacji.

Uruchamianie aparatu i jednocześnie robienie zdjęcia

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień), po czym stuknij [Włączaj klawiszem aparatu] > [Uruchom Aparat i zrób zdjęcie].
2. Zamknij menu ustawień i zamknij aplikację aparatu.
Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do każdego trybu robienia zdjęć.
3. Naciśnij długo klawisz aparatu, aby uruchomić aparat i zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęcia przez stuknięcie ekranu

1. Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień), po czym stuknij [Rejestrowanie dotykiem] > [Włącz] lub [Tylko aparat z przodu].
2. Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane w każdym trybie robienia zdjęć.
3. Stuknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

- Tej funkcji można też używać do nagrywania wideo.

Robienie zdjęcia podczas nagrywania wideo

1. Podczas nagrywania wideo stuknij  (Ikona aparatu).
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zwolnieniu przycisku migawki.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia dłuższe przygotowanie się do zdjęcia. Za jego pomocą można też ustabilizować urządzenie i uniknąć niewyraźnych zdjęć.

- 1** Gdy używany jest główny aparat, stuknij  (Ikona ustawień) > [Samowyzwalacz], wybierz czas opóźnienia, a następnie zamknij menu ustawień.

Ustawienie Samowyzwalacz zostanie zapisane.

Gdy używasz aparatu z przodu, stuknij , po czym wybierz czas opóźnienia.

- 2** Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Seria sygnałów dźwiękowych towarzyszy odliczaniu aż do momentu zrobienia zdjęcia.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Regulacja ekspozycji, kolorystyki i warunków oświetlenia

Dobra ekspozycja zdjęć wymaga odpowiedniej ilości światła. Inne ustawienia ekspozycji są wymagane na przykład podczas robienia zdjęć twarzy, ruchomych obiektów czy przy słabym świetle.

Można także nagrywać wideo przy użyciu funkcji HDR, aby zwiększyć jasność oraz kontrast i uzyskać bardziej realistyczny efekt.

Optymalizacja warunków oświetlenia

- Poszukaj światła o odpowiednim kierunku i kolorze, które nada kształtu i głębi fotografowanemu ujęciu. Tego rodzaju światło występuje w naturze tuż przed wschodem i o zachodzie słońca. Dobre jest także światło naturalne z okna.
- Nawet przy słabym oświetleniu spróbuj robić zdjęcia z lampą błyskową i bez niej. Bez lampy błyskowej można czasami uzyskać wyższą jakość zdjęć.

Powiązany temat

- [Kolor i jasność](#)
- [Nagrywanie wideo HDR](#)
- [Samowyzwalacz](#)
- [Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Kolor i jasność

Aparat automatycznie dostosowuje kolor i jasność, wykrywając warunki oświetlenia i szacując temperaturę barwową otaczającego światła. Aparaty cyfrowe mogą jedynie oszacować temperaturę barwową, dlatego może być konieczna regulacja ustawień, aby ją skorygować.

Jeżeli zdjęcia robione w pomieszczeniach są żółte, a zdjęcia robione z lampą błyskową — niebieskawe, spróbuj wyregulować kolory.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona kolorów i jasności).
- 2** Przeciągnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.
Stuknij  (Ikona anulowania), aby zresetować i zamknąć ustawianie kolorów.
- 3** Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nagrywanie wideo HDR

Włączenie HDR (High Dynamic Range) sprawia, że obrazy na nagraniu wideo wydają się bardziej dramatyczne i bliższe niż są w rzeczywistości.

1 Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.

2 Stuknij  (Ikona HDR) i wybierz [Włącz].

Uwaga

- To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [Full HD (60 kl./s)] lub [HD] w pozycji [Rozmiar wideo].

Smartfon


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ustawianie odpowiedniej ostrości

Aplikacja Aparat automatycznie wykrywa oczy lub twarze ludzi i ustawia na nich ostrość. Gdy twarz znajduje się w kadrze, aparat automatycznie wykrywa i ustawia ostrość na jednym z oczu z zieloną ramką (funkcja AF na oku). Po stuknięciu  (Ikona AF na oku) w trakcie ustawiania ostrości na oku, aparat przełączy się na twarz(e).

Uwaga

- Funkcja AF na oku jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu głównego.

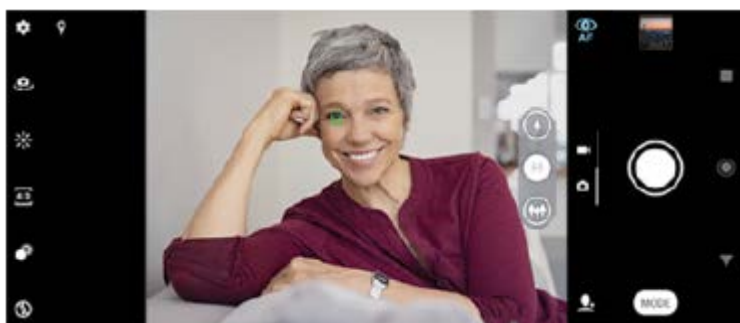

Automatyczne ustawianie ostrości

1. Gdy używany jest główny aparat, stuknij obszar, na którym ma być ustawiona ostrość. Pojawi się  (Ikona ustawiania ostrości) i aparat ustawi ostrość na obszarze, który został stuknięty.
Aby zmienić obszar ostrości, stuknij ekran.
Aby zablokować ostrość, naciśnij klawisz aparatu do połowy. Kolor okrągłej ramki zmieni się.
2. Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- Opcja ta zależy od wybranego trybu robienia zdjęć.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające ludzi

Po wybraniu trybu fotografowania aplikacja Aparat umożliwia wykrywanie twarzy i oczu osób. Po wykryciu twarzy lub oka pojawi się ramka detekcji. Stuknij  (Ikona AF na oku), aby przełączać ustawianie ostrości między twarzami a okiem.

Po wykryciu kilku twarzy, dotknij dowolnej ramki, aby wybrać twarz, na której ma być ustawiona ostrość. Gdy aparat ustawi ostrość na oczach, stuknij dowolną twarz, aby wybrać oko, na którym ma być ustawiona ostrość.

Gdy wybrany jest tryb wideo, aplikacja Aparat umożliwia wykrywanie twarzy osób. Twarze z ustawioną ostrością są oznaczone kolorową ramką.

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem umożliwia automatyczne zarejestrowanie zdjęcia, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie. Podczas nagrywania wideo, po każdorazowym wykryciu uśmiechu jest robione zdjęcie.

Uwaga

- Funkcja AF na oku nie jest dostępna przy robieniu autoportretów lub nagrywaniu filmów.



Wskazówka

- Aby uniknąć niewyraźnych zdjęć, aparat należy ustawić na stabilnej powierzchni i użyć samowyzwalacza.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wygladzanie odcieni skóry

Można robić zdjęcia, używając wygładzonych odcieni skóry.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Efekt gładkiej skóry], aby włączyć efekt.
- 3** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Robienie zdjęć w momencie, gdy ktoś się uśmiechnie

Funkcja Zdjęcie z uśmiechem umożliwia automatyczne zarejestrowanie zdjęcia, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij [Autorejestrowanie] lub [Autorejestrowanie wideo] > [Zdjęcie z uśmiechem].
- 3 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.
- 4 Kiedy aparat wykryje uśmiech, zrobi zdjęcie automatycznie.

Uwaga

- To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [4K] w pozycji [Rozmiar wideo].

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wykonanie autoportretu

Przełącz się na aparat z przodu i zrób sobie zdjęcie. Aby uniknąć rozmycia obrazu przy słabym oświetleniu, należy umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni i używać samowyzwalacza w celu wyeliminowania drgań urządzenia.

- 1** Podczas używania aparatu wybierz tryb robienia zdjęć lub nagrywania wideo do autoportretu.
- 2** Stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 3** Stuknij  (Ikona samowyzwalacza), jeżeli chcesz użyć samowyzwalacza.
- 4** Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić autoportret.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Włączanie dłonią samowyzwalacza do autoportretów

Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni pozwala automatycznie uruchamiać samowyzwalacz i rejestrować zdjęcie w momencie wykrycia ręki przez aparat. Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.

- 1 Podczas używania aparatu stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
- 2 Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3 Stuknij [Autorejestrowanie] > [Zdjęcie z detekcją dłoni].
- 4 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5 Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
Kiedy aparat wykryje dłoń, uruchomi się samowyzwalacz i zostanie zrobiony autoportret.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Śledzenie obiektu

Aparat może wykrywać i śledzić poruszający się obiekt. Żółta ramka wskazuje twarze lub ruchome obiekty z ustawioną ostrością.

- 1 Podczas używania aparatu głównego stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij przełącznik [Śledzenie obiektu], aby go włączyć.
- 3 Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 4 Wybierz obiekt do śledzenia, dotykając go na ekranie wizjera.
- 5 Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Uwaga

- To ustawienie nie jest dostępne przy ustawieniu [4K] w pozycji [Rozmiar wideo].

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rejestrowanie serii zdjęć

Funkcja Seria z klawiszem aparatu służy do rejestrowania serii zdjęć i znalezienia wśród nich najlepszego ujęcia.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).**
- 2 Stuknij przełącznik [Seria z klawiszem aparatu], aby go włączyć.**
- 3 Zamknij menu ustawień.**

Ustawienie zostanie zapisane.
- 4 Naciśnij długo klawisz aparatu lub przycisk migawki, aby zarejestrować serię zdjęć.**

Liczba zrobionych zdjęć jest wyświetlana pośrodku wizjera.
- 5 Zwolnij klawisz aparatu lub przycisk migawki, aby zakończyć robienie serii zdjęć.**

Wszystkie zdjęcia zostaną zapisane.
- 6 Stuknij miniaturę, aby wyświetlić wyniki.**
- 7 Przewiń zrobione zdjęcia i wybierz zdjęcie do zapisania.**
- 8 Stuknij , a następnie wybierz odpowiednią opcję.**

Wskazówka

- To ustawienie jest włączone domyślnie w przypadku korzystania z przycisku migawki. Dotknij i przytrzymaj przycisk migawki, aby zrobić serię zdjęć.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nagrywanie stabilnego wideo

Podczas nagrywania filmów wideo można użyć funkcji Stabilizacja wideo, która kompensuje poruszenia aparatu i stabilizuje kadr.

- 1** Podczas używania aparatu muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb wideo.
- 2** Stuknij  (Ikona ustawień).
- 3** Stuknij przełącznik [Stabilizacja wideo], aby skompensować ruch aparatu.
- 4** Zamknij menu ustawień.
Ustawienie zostanie zapisane.
- 5** Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efekt Bokeh

Zdjęcia z efektem Bokeh można robić, korzystając z głównego aparatu w urządzeniu. Efekt Bokeh zmniejsza ostrość, aby uwydatnić obiekty na pierwszym planie, w celu uzyskania artystycznego efektu.

- 1 Podczas używania aparatu głównego stuknij  (Ikona Bokeh).
- 2 Przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienie.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

- W trakcie korzystania z efektu Bokeh funkcja zoomu nie jest dostępna.

Wskazówka

- W razie zbytniego zbliżenia lub oddalenia względem obiektu podczas korzystania z efektu Bokeh pojawi się ostrzeżenie. W takim przypadku dostosuj odległość między aparatem a obiektem, aby zrobić zdjęcie z efektem Bokeh.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nagrania wideo w zwolnionym tempie


Tryb wideo Zwolnione tempo pozwala wzbogacić nagrania wideo o potężne efekty. Efekt Zwolnione tempo jest dodawany po nagraniu wideo w normalnym tempie.

Uwaga

- Podczas nagrywania wideo w zwolnionym tempie konieczne są dobre warunki oświetleniowe.

Dodawanie efektu zwolnionego tempa po nagraniu wideo

- Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona zwolnionego tempa).
- Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby nagrać wideo.
- Stuknij  (Przycisk Stop), aby zatrzymać nagrywanie.
- Stuknij miniaturę, aby otworzyć film.
- Przeciągnij uchwyty na osi czasu zwolnionego tempa do miejsca, w którym ma być wyświetlany efekt zwolnionego tempa.
(A): Uchwyty
(B): Oś czasu zwolnionego tempa

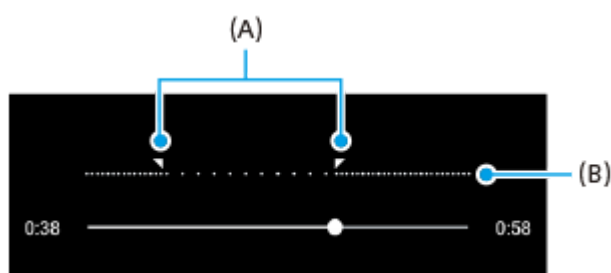

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Autoportret

Funkcja Autoportret umożliwia robienie lepiej wyglądających autoportretów.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona Autoportret).
- 2 Stuknij ikonę efektu, który ma zostać zastosowany, a następnie przeciągnij suwak, aby ustawić poziom efektu.
W razie potrzeby w taki sam sposób dostosuj poziom pozostałych efektów.
- 3 Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Przegląd funkcji Autoportret

-  (Ikona Bokeh): Zastosowanie efektu rozmycia wokół osoby
-  (Ikona Gładka skóra): Zmiękczenie odcieni skóry
-  (Ikona jasności skóry): Rozjaśnianie odcieni skóry
-  (Ikona powiększenia oczu): Powiększanie oczu
-  (Ikona Smukła twarz): Wyszczuplanie twarzy

Wskazówka

- Własny portret można zapisać w tej samej orientacji co podgląd, stukając  (Ikona dublowania) > [Włącz].
- Zdjęcie można wykonać, stukając w dowolnym miejscu na ekranie. Stuknij  (Ikona rejestrowania dotykiem) > [Włącz].

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efekt kreatywny

Aplikacja Efekt kreatywny umożliwia zaprogramowanie efektów i kolorowych filtrów przed zrobieniem zdjęcia lub zarejestrowaniem nagrania wideo.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona efektu kreatywnego).
- 2 Muśnij palcem, aby przejrzeć filtry, lub stuknij filtr, aby wyświetlić podgląd efektu.
- 3 Stuknij  (Ikona dodawania efektów kreatywnych), aby zastosować filtr i powrócić do ekranu aparatu.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Wskazówka

- Stuknij  (Ikona przełączania filtrów), aby przełączyć filtry.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Panoramiczne

Aplikacja Panoramiczne umożliwia robienie zdjęć szerokokątnych i panoramicznych.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] >  (Ikona panoramy).
- 2** Naciśnij klawisz aparatu lub stuknij przycisk migawki.
- 3** Powoli, w stałym tempie przesuwaj aparat w kierunku wskazanym na ekranie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rozdzielczość i pamięć

Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań.

Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

Od czasu do czasu warto sprawdzać stan pamięci. Kiedy pamięć się zapełni, można przenieść zdjęcia i nagrania wideo do innego urządzenia w celu zwolnienia pamięci.

Przy użyciu opcji [Magazyn danych] w menu ustawień aparatu wybierz, czy zapisywać zdjęcia i nagrania wideo w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy na karcie SD.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij [Rozmiar zdjęcia] lub [Rozmiar wideo].

3 Wybierz rozdzielczość i zamknij menu ustawień.

Ustawienie zostanie zapisane w odniesieniu do wybranego trybu robienia zdjęć.

Uwaga

- Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Diagnostyka aparatu

Jeżeli aparat nie działa właściwie, można uruchomić test diagnostyczny, aby ustalić, czy problem dotyczy aparatu głównego, aparatu z przodu, lampy błyskowej czy klawisza aparatu.

Aby przeprowadzić test diagnostyczny aparatu, należy upewnić się, że jest on podłączony do Internetu.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij  (Ikona wprowadzenia do funkcji) > [Pomoc] > [Uruchom aplikację Pomoc].
- 3 Stuknij [Testy Xperia], wybierz kategorię, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Geotagowanie

Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o lokalizacji ich zarejestrowania. Funkcja ta nazywa się geotagowaniem. Geotagowanie zdjęć i filmów wymaga sieci bezprzewodowej oraz włączenia funkcji GPS.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij przełącznik [Zapisz lokalizację], aby go włączyć.

Ustawienie zostanie zapisane.

Ikony statusu funkcji geotagowania

-  (Ikona uzyskania pozycji GPS): Położenie geograficzne zostało zapisane.
-  (Ikona braku sygnału GPS): Nie znaleziono położenia geograficznego.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Linie siatki

Funkcja Linie siatki umożliwia stosowanie „reguły jednej trzeciej” i umieszczanie ważnych obiektów wzdłuż linii siatki lub na ich przecięciach. Jeżeli obiekt będzie czasami w pewnej odległości od środka kadru, zdjęcia i nagrania wideo mogą być ciekawsze.

- 1** Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2** Stuknij przełącznik [Linie siatki], aby go włączyć lub wyłączyć.
Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Porady dotyczące fotografowania

Aparat wyświetla porady dotyczące fotografowania i pomaga zrobić zdjęcie. Przed zrobieniem zdjęcia aparat poinformuje, gdy palec zasłania obiektyw lub gdy obraz jest nieostry. Po zrobieniu zdjęć aparat sprawdza, czy występuje rozmycie, i może pojawić się porada dotycząca robienia zdjęć.

Uwaga

- Funkcja ta jest dostępna tylko przy robieniu zdjęć.

- 1 **Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).**
- 2 **Stuknij [Pokaż porady fotograficzne] i wybierz odpowiednią opcję.**
Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia porad dotyczących fotografowania

- **Przed zrobieniem zdjęć i po:** Porady dotyczące fotografowania są wyświetlane zarówno przed jak i po zrobieniu zdjęć.
- **Tylko po zrobieniu zdjęć:** Porady dotyczące fotografowania są wyświetlane tylko po zrobieniu zdjęć.
- **Wyłącz:** Nie są wyświetlane porady dotyczące fotografowania.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ustawienia podglądu zdjęć

Bezpośrednio po zrobieniu zdjęć można wyświetlać ich podgląd.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij [Automatyczny podgląd zdjęć] i wybierz odpowiednią opcję.
Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia podglądu

- **Włącz:** Podgląd zrobionego zdjęcia wyświetlany jest przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.
- **Tylko aparat z przodu:** Podgląd zdjęcia zrobionego aparatem z przodu wyświetlany jest przez trzy sekundy w prawym dolnym rogu ekranu, zanim zdjęcie zostanie zapisane.
- **Wyłącz:** Podgląd nie jest wyświetlany. Zdjęcie jest zapisywane bezpośrednio.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Różne sposoby używania klawisza głośności

Sposób używania klawisza głośności można zmienić.

- 1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).
- 2 Stuknij [Zastosowanie kl. głośności] i wybierz odpowiednią opcję.
Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia klawisza głośności

- **Zoom:** Klawisz głośności służy do powiększania i pomniejszania obrazu.
- **Głośność:** Klawisz głośności jest wyłączony w przypadku aparatu.
- **Migawka:** Klawisz aparatu działa jako przycisk migawki do robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dźwięk

Gdy jest włączona funkcja Dźwięk, moment robienia zdjęcia albo początek lub koniec nagrania wideo jest sygnalizowany dźwiękiem przez aparat. Ponadto, jeżeli używany jest samowyzwalacz, odliczaniu czasu towarzyszy seria sygnałów dźwiękowych.

1 Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).

2 Stuknij przełącznik [Dźwięk], aby go włączyć lub wyłączyć.

Ustawienie zostanie zapisane.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Czytnik kodów QR Code

Można skanować kody QR Code.

- 1 **Podczas korzystania z aparatu stuknij  (Ikona ustawień).**
- 2 **Stuknij przełącznik [Czytnik kodów QR Code], aby włączyć funkcję.**
Ustawienie zostanie zapisane.

Skanowanie kodu QR Code

1. Skieruj aparat na kod QR Code.
2. Stuknij wyświetlone powiadomienie.
Jeżeli powiadomienie się nie pojawi, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie sprawdź powiadomienie.

Wskazówka

- Aby wyświetlić powiadomienie QR Code na ekranie aplikacji Aparat, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje] > [Aparat] > [Powiadomienia] > [Czytnik kodów QR Code], a następnie stuknij przełącznik [Pokazuj na ekranie], aby włączyć funkcję przy wybranej opcji [Domyślne].

Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania zawartości ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów. Technologia Wi-Fi Direct® zapewnia bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z posiadanego urządzenia przez głośniki telewizora.

- 1** **Telewizor:** Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
- 2** **Posiadane urządzenie:** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
- 3** Stuknij [ROZPOCZNIJ].
- 4** Stuknij [OK] i wybierz urządzenie.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekranu pomiędzy urządzeniami

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
2. Stuknij [Rozłącz], po czym stuknij [OK].

Uwaga

- Tej funkcji można używać w przypadku telewizorów obsługujących funkcję kopii lustrzanej ekranu.
- Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.
- Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- Kopię lustrzaną ekranu można także zatrzymać, stukając powiadomienie na pasku stanu urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij ▼ (Ikona strzałki w dół), a następnie stuknij [Rozłącz] > [OK].
- Stuknij ⋮ (Ikona Więcej), aby uzyskać więcej opcji.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Podłączanie urządzenia do akcesoriów USB

Do podłączenia do posiadanego urządzenia akcesoriów USB, na przykład urządzeń pamięci masowej USB, słuchawek, kontrolerów gier, klawiatur lub myszy USB, można użyć adaptera USB typu host.



- 1 Podłącz przewód USB do urządzenia.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij [System Android] obok  (Ikona USB).
- 3 Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.], a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia USB

- **USB sterowane przez:** Możliwość wyboru, które urządzenie steruje tym drugim, posiadane urządzenie czy urządzenie podłączone przez USB.
- **Użyj USB do tych działań::** Możliwość wyboru celu połączenia USB.
 - **Przesyłanie plików:** Zarządzanie plikami lub aktualizacja oprogramowania urządzenia. Ta opcja jest używana z komputerami z systemem Microsoft® Windows®. Ładowanie jest włączone domyślnie.
 - **Tethering przez USB:** Urządzenie może działać jako urządzenie udostępniające połączenie z Internetem (tethering).
 - **MIDI:** Urządzenie może działać jako wejście MIDI na potrzeby aplikacji instrumentów muzycznych.
 - **Tylko ładowanie:** Urządzenie będzie tylko ładowane, gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [To urządzenie]. Gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [Połączone urządzenie], można korzystać z posiadanego urządzenia jako źródła zasilania i ładować inne podłączone urządzenie.

Uwaga

- Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie akcesoria USB będą obsługiwane przez opisywane urządzenie.

- To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, sprawdź, czy gniazdo jest całkowicie suche, zanim podłączysz do niego przewód USB.

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

NFC (Near Field Communication)

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do jednego centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie.

Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliź swoje urządzenie do innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary znaku N stykały się ze sobą. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC i czy ekran urządzenia jest aktywny i odblokowany.

Uwaga

- Przy użyciu pewnych aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Skanowanie tagów NFC

Urządzenie może skanować różne rodzaje tagów NFC w celu odebrania dodatkowych informacji, takich jak adres internetowy. Może na przykład skanować tagi, które znajdują się na plakatach i billboardach reklamowych, a także obok produktu w sklepie.

1. Umieść urządzenie na tagu w taki sposób, aby znak N stykał się z nim. Urządzenie zeskanuje tag i wyświetli jego zawartość. Stuknij zawartość tagu, aby ją otworzyć.

Podłączanie do urządzenia zgodnego z funkcją NFC

Posiadane urządzenie można podłączyć do innego urządzenia firmy Sony obsługującego komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. W przypadku nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga

- Na obu urządzeniach może być konieczne włączenie funkcji Wi-Fi lub Bluetooth, aby wspomniane połączenie działało.

Powiązany temat

- [Przegląd](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart.

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja NFC.**
- 2 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje i powiadomienia] > [Aplikacje ze specjalnym dostępem] > [Zbliź i zapłać].**

Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
Pojawi się lista usług płatności.
- 3 Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami.**

Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Uwaga

- Usługi płatności mobilnych mogą nie być dostępne w niektórych regionach. W przypadku urządzeń z obsługą dwóch kart SIM płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu do gniazda karty SIM 1 karty SIM obsługującej funkcję NFC.

Powiązany temat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth służy do przesyłania plików do innych zgodnych urządzeń Bluetooth lub do podłączania akcesoriów głośnomówiących. Połączenia Bluetooth działają lepiej w zasięgu do 10 metrów, gdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód. Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth wymaga parowania.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].**
- 2 **Stuknij [Bluetooth].**
- 3 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**

Wskazówka

- Funkcję Bluetooth można także włączyć lub wyłączyć z panelu Szybkie ustawienia.

Uwaga

- Urządzenie nie może łączyć się bezprzewodowo ze wszystkimi typami urządzeń Bluetooth. Firma Sony nie może zagwarantować, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą zgodne z posiadanym urządzeniem.
- Aby zabezpieczyć komunikację Bluetooth, urządzenie obsługuje funkcję zabezpieczeń zgodną ze standardami Bluetooth. Jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w zależności od ustawień itp. Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania z funkcji Bluetooth.
- Należy pamiętać, że Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wycieki danych, które mogą wystąpić podczas komunikowania się za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Nadawanie nazwy urządzeniu

Posiadanemu urządzeniu można nadać nazwę. Nazwa ta jest widoczna na innych urządzeniach po włączeniu funkcji Bluetooth i ustawieniu posiadanego urządzenia jako widoczne.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].
- 2** Stuknij [Nazwa urządzenia].
- 3** Wprowadź nazwę urządzenia.
- 4** Stuknij [Zmień nazwę].

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

Po powiązaniu posiadanego urządzenia z innym urządzeniem można na przykład do posiadanego urządzenia podłączyć zestaw słuchawkowy Bluetooth lub zestaw samochodowy Bluetooth i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki. Gdy posiadane urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth, utworzone powiązanie zostanie zapamiętane.

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ma włączoną funkcję Bluetooth i jest widoczne przez inne urządzenia Bluetooth.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].**

Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

- 2 **Stuknij urządzenie Bluetooth, które chcesz powiązać.**

Jak podłączyć posiadane urządzenie do innego urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W pozycji [Wcześniej połączone urządzenia] stuknij urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak usunąć powiązanie urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W sekcji [Wcześniej połączone urządzenia] stuknij  (Ikona ustawień) obok nazwy urządzenia, którego powiązanie chcesz usunąć.
3. Stuknij [Zapomnij] > [Zapomnij urządzenie].

Uwaga

- Niektóre urządzenia Bluetooth, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth, wymagają zarówno powiązania jak i nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można wysyłać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w przypadku urządzenia odbiorczego, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Otwórz aplikację zawierającą dane, które chcesz przesłać.**
- 2 Dotknij i przytrzymaj lub otwórz element, a następnie stuknij  (Ikona Udostępnij).**
- 3 Wybierz [Bluetooth], po czym stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.**

Włącz funkcję Bluetooth, jeśli pojawi się monit.
- 4 Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie na urządzeniu odbiorczym.**
- 5 Po wyświetleniu monitu potwierdź transfer do urządzenia odbiorczego z poziomu posiadanego urządzenia.**
- 6 Zaakceptuj element przychodzący z poziomu urządzenia odbiorczego.**

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można odbierać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona i jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Z urządzenia nadawczego prześlij dane do posiadanego urządzenia.**
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.**
- 3 Stuknij [Akceptuj], aby rozpocząć przesyłanie pliku.**
- 4 Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.**
- 5 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.**

Jak wyświetlić pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].
2. Stuknij [Pliki otrzymane przez Bluetooth].

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Powiększenie

Można przybliżyć lub powiększyć obraz, aby poprawić widoczność ekranu urządzenia.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [Powiększenie].**
- 2 **Wybierz odpowiednią opcję, po czym stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.**

Jak przybliżyć obraz i powiększyć wszystko

1. W zależności od wybranej opcji powiększenia, stuknij ekran trzykrotnie lub stuknij najpierw  (Przycisk ułatwień dostępu), a następnie stuknij ekran.
2. Przeciągnij dwoma palcami lub większą ich liczbą, aby przesunąć cały ekran.
Aby wyjść z trybu zoomu, stuknij ekran trzy razy lub stuknij  (Przycisk ułatwień dostępu).

Jak tymczasowo powiększyć ekran

1. W zależności od wybranej opcji powiększenia stuknij ekran trzykrotnie i przytrzymaj lub stuknij najpierw  (Przycisk ułatwień dostępu), po czym dotknij ekranu i przytrzymaj.
2. Przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć powiększony obszar.
Aby zakończyć powiększanie, unieś palec.

Wskazówka

- W niektórych aplikacjach można także powiększać i pomniejszać obraz, rozsuwając i zsuwając palce.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rozmiar czcionki

Można zwiększyć domyślny rozmiar tekstu wyświetlanego na urządzeniu.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [Rozmiar czcionki].
- 2 Użyj suwaka, aby ustawić odpowiedni rozmiar czcionki.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Korekcja kolorów

W przypadku daltonistów lub użytkowników z trudnościami w rozróżnianiu barw istnieje możliwość dostosowania sposobu wyświetlania kolorów na ekranie.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [Korekcja kolorów].
- 2** Stuknij przełącznik [Użyj korekcji kolorów], aby włączyć funkcję.
- 3** Stuknij [Tryb korekcji], a następnie wybierz odpowiednią barwoczułość.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack

TalkBack to usługa czytnika ekranu dla użytkowników z wadami wzroku. TalkBack wykorzystuje informacje głosowe do opisu zdarzeń lub wykonywanych czynności na urządzeniu. TalkBack opisuje interfejs użytkownika i odczytuje błędy oprogramowania, powiadomienia oraz wiadomości.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu] > [TalkBack].

2 Stuknij przełącznik, a następnie stuknij [Zezwól].

Uwaga

- Aby zmienić preferencje mowy, reakcji i dotyku w usłudze TalkBack, stuknij [Ustawienia], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Wskazówka

- Po włączeniu tej funkcji, TalkBack od razu uruchomi się samouczek. Aby wyjść z samouczka, stuknij ◀ (Przycisk Wstecz), a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Jak wyłączyć TalkBack

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
2. Stuknij [Ułatwienia dostępu], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
3. Stuknij [TalkBack], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
4. Stuknij przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.
5. Stuknij [Zatrzymaj], a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Inne ustawienia dostępności

Można zwiększać lub zmniejszać rozmiar wszystkich elementów na ekranie (Rozmiar interfejsu), odtwarzać jednocześnie sygnał audio lewego i prawego kanału przy odtwarzaniu dźwięku (Dźwięk mono) lub komunikować się z urządzeniem, używając jednego przełącznika lub większej ich liczby (Przełączanie dostępu).

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu].
- 2** Stuknij opcję, którą chcesz edytować, i wybierz odpowiednią wartość lub ustawienie.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Tekst w czasie rzeczywistym

Tekst w czasie rzeczywistym (RTT) to usługa tekstowa świadczona przez usługodawców w niektórych krajach/regionach. Umożliwia odczytywanie każdej litery w trakcie jej wpisywania z klawiatury. Sprawdź u operatora komórkowego, czy usługa RTT jest dostępna w danym planie taryfowym. Należy pamiętać, że aby skontaktować się z numerem 911 przy użyciu usługi RTT w Stanach Zjednoczonych, posiadany telefon musi mieć zainstalowaną kartę SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usługi RTT z poziomu posiadanego telefonu, należy odwiedzić witrynę <https://support.google.com/accessibility/android>.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Aplikacja Pomoc

Aplikacja Pomoc służy do znajdowania informacji na temat urządzenia i oprogramowania. Umożliwia ona zapoznanie się z tematami pomocy oraz korzystanie z przydatnych aplikacji, takich jak test urządzenia.

Uwaga

- Informacje kontaktowe pomocy technicznej można znaleźć w menu Skontaktuj się z nami nawet bez połączenia z siecią.

1 Znajdź i stuknij (Ikona pomocy technicznej).

Wskazówka

- Aby uzyskać najlepsze możliwe wsparcie, skorzystaj z aplikacji Pomoc po nawiązaniu połączenia z Internetem.

Informacje ogólne

Ten Przewodnik pomocniczy jest publikowany przez firmę Sony Corporation (zwaną dalej „Sony”) lub jej lokalną spółkę powiązaną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony może wprowadzać w niniejszym Przewodniku pomocniczym poprawki i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tego Przewodnika pomocniczego. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć w witrynie <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

W niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji dostępnych z poziomu lub za pośrednictwem witryny strony trzeciej należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z tej witryny i stosowną polityką prywatności. Firma Sony nie gwarantuje dostępności ani działania jakichkolwiek aplikacji, witryn internetowych lub oferowanych usług stron trzecich. W przypadku gdy oprogramowanie dołączone do posiadanego urządzenia lub dostarczone wraz z nim jest dostarczane na dodatkowych warunkach, warunki te regulują również kwestie posiadania i użytkowania wspomnianego oprogramowania.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład muzyki lub nagrań wideo. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawach autorskich. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowej zawartości należy sprawdzić, czy jej planowane wykorzystanie jest zgodne z posiadaną licencją lub innego rodzaju zezwoleniem. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości jakiegokolwiek zawartości dodatkowej lub innej zawartości stron trzecich. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez stronę trzecią.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych i/lub uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

Uwaga: Sony zaleca użytkownikom tworzenie kopii zapasowych ich danych osobowych i informacji.

FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TYM PRZEWODNIKU POMOCNICZYM LUB DOKUMENTACJI.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONY LUB JEJ DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT I INNYCH PODSTAW ROSZCZEŃ (CZY TO WSKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA URZĄDZENIE.

Smartfon

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania

Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji Ważne informacje dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] z poziomu urządzenia.

F-173-100-54 Copyright 2020 Sony Corporation