

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări despre dispozitiv.

Caracteristici de actualizare software

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 12](#)

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 11](#)

Caracteristici Xperia 5 II

Photo Pro

[Lansarea Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Realizarea unei fotografii utilizând Photo Pro](#)

Cinema Pro

[Lansarea aplicației Cinema Pro](#)

[Combinarea clipurilor video și vizionarea unui film](#)

Optimizare jocuri

[Lansarea aplicației Optimizare jocuri](#)

[Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării](#)

[Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri](#)

Îmbunătățirea sunetului

[Îmbunătățirea redării sunetului utilizând Dolby Atmos®](#)

[Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

[Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul înregistrării](#)

Deteție laterală

[Activarea sau dezactivarea Deteție laterală](#)

[Utilizarea Deteție laterală](#)

[Setarea altor opțiuni de Deteție laterală](#)

Modul Ecran divizat

[Utilizarea modului Ecran divizat](#)

Vibrații dinamice

[Utilizarea vibrațiilor dinamice](#)

[Reglarea setărilor Vibrații dinamice într-o aplicație media](#)

Afișaj ambiental

[Setarea opțiunii Afișare Ambient](#)

Gestionarea inteligentă a apelurilor

[Utilizarea Gestion. intel. apeluri](#)

Noțiuni de bază

[Despre acest Ghid de asistență](#)

[Prezentare generală](#)

Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie

[Asamblarea – Dual SIM](#)

[Utilizarea unui dispozitiv dual SIM](#)

[Protecția ecranului](#)

[Prima pornire a dispozitivului](#)

[Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

[Transferarea conținutului de pe dispozitivul vechi](#)

Securitatea dispozitivului

[Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

[Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

[Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Elemente de bază

[Activarea sau dezactivarea ecranului](#)

[Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului](#)

[Control inteligent al retroiluminării](#)

[Mod Cu o singură mână](#)

[Efectuarea unei capturi de ecran](#)

[Lumină de notificare](#)

Pictogramele din bara de stare

[Pictograme de stare](#)

[Pictograme de notificare](#)

Baterie și întreținere

[Încărcarea dispozitivului](#)

Gestionarea bateriei și a energiei

[Gestionarea bateriei și a energiei](#)

[Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)

[Exceptarea aplicațiilor de la Caracteristica de economisire a energiei](#)

[Mod STAMINA](#)

[Îngrijire baterie](#)

Actualizarea dispozitivului

[Înainte de a actualiza dispozitivul](#)

[Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

[Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Repornirea, reinițializarea și repararea

[Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului](#)

[Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)

[Resetarea aplicațiilor](#)

Îmbunătățirea performanței memoriei

[Vizualizarea stării memoriei](#)

[Eliberarea spațiului din memoria internă](#)

[Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor](#)

[Formatarea cartelei de memorie](#)

Internet și rețele

[Conexiune de date de telefonie mobilă](#)

[Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®](#)

[Controlul utilizării datelor](#)

Setări de bază

[Meniul Setări](#)

Volumul, vibrațiile și sunetul

[Volumul și vibrațiile](#)

[Sunete și tonuri](#)

[Setări pentru ecran](#)

[Actualizări aplicații](#)

[Utilizarea serviciilor de localizare](#)

[Data și ora](#)

Muzică

[Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)

[Ascultarea muzicii](#)

[Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Aparat foto

Familiarizarea cu aparatul foto

[Prezentare generală a aparatului foto](#)

[Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

[Realizarea unei fotografii utilizând blițul](#)

[Caracteristicile de bază ale aparatului foto](#)

- [Vizualizarea, partajarea sau editarea fotografiilor și clipurilor video](#)

- [Selectarea unui mod de capturare](#)

- [Diverse metode de a fotografia](#)

- [Temporizator automat](#)

Expunerea, culorile și condițiile de iluminare

- [Reglarea condițiilor de expunere, culoare și lumină](#)

- [Culoare și luminozitate](#)

- [Înregistrare video HDR](#)

Setarea corectă a focalizării

Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare

- [Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane](#)

- [Atenuarea tonului pielii](#)

- [Efectuarea unei fotografii când cineva zâmbeste](#)

- [Realizarea unui selfie](#)

- [Activarea temporizatorului pentru selfie cu palma mâinii](#)

Obiecte aflate în mișcare

- [Urmărirea unui obiect](#)

- [Capturarea unei rafale de imagini](#)

- [Înregistrarea unui clip video stabil](#)

Efect Bokeh

Folosirea diferitelor moduri de capturare

- [Clipuri video redactate cu încetinitorul](#)

- [Portret selfie](#)

- [Efect creativ](#)

- [Panoramă](#)

Rezoluția și memoria

Diagnosticarea aparatului foto

Setări suplimentare ale aparatului foto

- [Geoetichetarea](#)

- [Linii grilă](#)

[Sfaturi privind fotografia](#)

[Setările previzualizării fotografiilor](#)

[Moduri diferite de utilizare a tastei de volum](#)

[Sunet](#)

[Cititor QR Code](#)

Conectivitate

[Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor](#)

[Conectarea dispozitivului la accesoriile USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizarea dispozitivului ca portofel](#)

Tehnologia fără fir Bluetooth®

[Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

[Denumirea dispozitivului](#)

[Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)

[Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Accesibilitate

[Mărire](#)

[Dimensiunea fontului](#)

[Corecția culorii](#)

[TalkBack](#)

[Alte setări pentru accesibilitate](#)

[Text în timp real](#)

Aplicația Asistență

[Despre aplicația Asistență](#)

Informații juridice

[General](#)

[Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Modificări după actualizarea software-ului la Android 12


Pe lângă actualizarea software-ului la Android 12, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 12.

Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 12. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 12.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți efectua o captură de ecran prin următoarea operațiune.

1. Apăsați simultan tasta de micșorare volum **(A)** și tasta de pornire/oprire **(B)**.

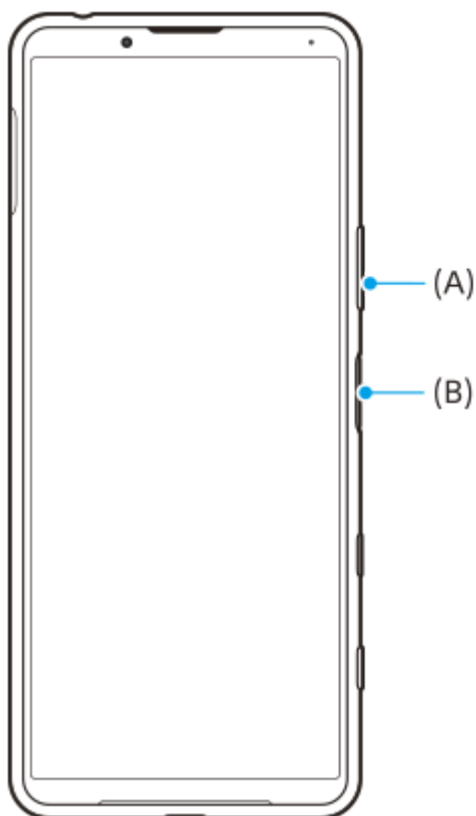

Notă

- Capturile de ecran nu mai pot fi efectuate prin apăsarea lungă a tastei de pornire/oprire.

Capturi de ecran derulante


Puteți face o captură de ecran a unui ecran care poate fi derulat.

Notă

- Capturile de ecran derulante sunt disponibile dacă aplicația acceptă această caracteristică.

1. Apăsați simultan tasta de micșorare volum și tasta de pornire/oprire.

2. Atingeți [Surprindeți mai mult].

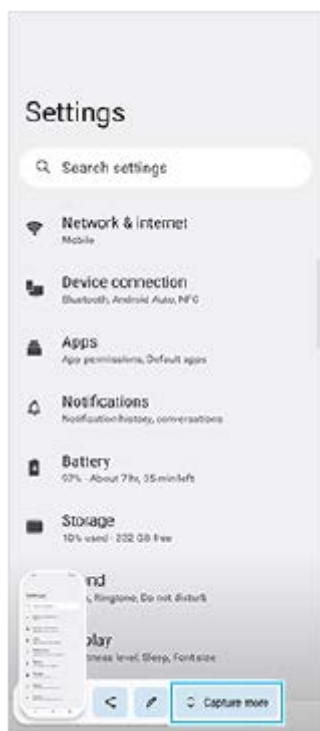

3. Trageți linia pentru a regla zona capturii de ecran, apoi atingeți [Salvați].



Modul cu o mână

Metoda modului cu o mână a fost schimbată de la micșorarea întregului ecran la coborârea acestuia.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afîșaj] > [Modul cu o mână], apoi atingeți comutatorul [Folosiți modul cu o mână] pentru a activa funcția.
Pentru a seta alte opțiuni, urmați instrucțiunile de pe ecran.
2. Pentru a utiliza modul cu o mână, atingeți dublu ● (Butonul Ecran principal).
3. Pentru a ieși din modul cu o mână, atingeți dublu ● (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți oriunde deasupra aplicației.

Acceptă formatul de imagine AVIF

Android 12 acceptă de curând formatul de imagine AVIF. Formatul de imagine AVIF realizează o compresie mai bună decât alte formate cu o calitate bună a imaginii.

Caracteristici noi ale Photo Pro


[Sfaturi] pentru a accesa site-ul web cu sfaturi Photo Pro

[Sfaturi] a fost adăugat la elementele de [MENU].

Atingeți [MENU] > [Configurare] > [Sfaturi] pentru a merge la site-ul web cu sfaturi Photo Pro.

Caracteristici noi ale Cinema Pro

Următoarele meniuri au fost adăugate.

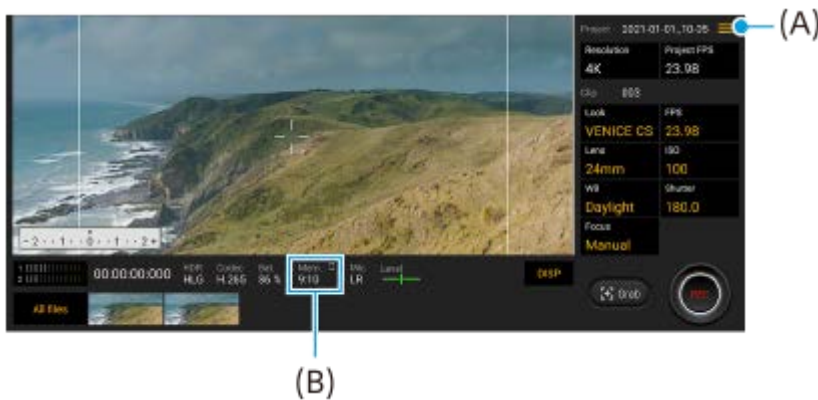

- Comutarea aparatului pentru afișarea memoriei rămase (A)
Memoria rămasă (B) poate fi afișată ca timp de înregistrare rămas. Atingeți ≡ (Pictograma Meniu) > [format memorie rămasă] pentru a comuta aparatul pentru afișarea memoriei rămase între timpul de înregistrare rămas și capacitatea de memorie rămasă.
- Accesarea site-ului web cu sfaturi despre Cinema Pro (A)
Atingeți ≡ (Pictograma Meniu) > [Sfaturi] pentru a accesa site-ul web cu sfaturi despre Cinema Pro.
- [Setări audio] suplimentare în meniul (A)
Puteți seta [Filtru inteligent pentru vânt] și [Nivel audio] în meniul [Setări audio]. Atingeți ≡ (Pictograma Meniu) > [Setări audio].

Caracteristici noi pentru Optimizare jocuri

Vizualizarea unui site web sau utilizarea altor aplicații în timpul redării unui joc

1. În timpul unui joc, atingeți 🌈 (Pictogramă mobilă) > [Multitasking].
2. Atingeți [WEB], [YouTube] sau [APLICAȚII].
 - Pentru a reveni la meniu, atingeți ← (Butonul Înapoi).
 - Pentru a minimiza fereastra [Multitasking], atingeți ☰ (Buton Minimizare).
 - Când selectați o aplicație în [APLICAȚII], aplicația se deschide în fereastra popup.



Atingeți fereastra popup pentru a afișa pictogramele operațiunilor.



1. Trageți pentru a redimensiona fereastra.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
3. Afișați meniul Optimizare jocuri.
4. Atingeți pentru a minimiza fereastra. Pentru a redeschide fereastra popup, atingeți 🎮 (Pictogramă mobilă) sau 🌈 (Bară care se trage în jos).
5. Atingeți pentru a maximiza fereastra.
6. Atingeți pentru a închide fereastra.

Asocierea de acțiuni la tasta aparat foto

Puteți asocia o acțiune Optimizare jocuri utilizată în joc tastei aparatului foto. Pentru detalii, consultați subiectul corespunzător enumerat în „Subiect asociat”.

Alte caracteristici actualizate

Pornirea ecranului cu o apăsare de tastă

Puteți porni ecranul nu numai prin apăsarea tastei de pornire/oprire, ci și prin apăsarea tastei aparatului foto sau a tastei de volum.

Pentru a activa funcția, atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi], apoi atingeți comutatorul [Activare afișaj la apăsarea tastelor].

Subiect asociat

- [Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri](#)

Smartphone





Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Modificări după actualizarea software-ului la Android 11

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 11, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 11.

Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 11. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 11.

Înregistrarea ecranului dispozitivului

1. Glisați bara de stare în jos de două ori și atingeți  (Pictograma Înregistrare ecran) în panoul Setări rapide. Dacă nu găsiți  (Pictograma Înregistrare ecran), trageți cu degetul panoul Setări rapide spre stânga. Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, atingeți  (Pictograma Editare), apoi glisați și fixați  (Pictograma Înregistrare ecran) în partea superioară a ecranului.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, trageți bara de stare în jos și atingeți notificarea înregistratorului de ecran.



Notă


- Acest înregistrator de ecran și funcțiile similare furnizate de alte aplicații nu pot fi utilizate în același timp cu funcția [Captură de ecran] sau funcția [Înregistrare] a aplicației Optimizare jocuri.

Caracteristici noi în Optimizare jocuri

Stocarea pictogramelor de joc

Puteți stoca și gestiona toate aplicațiile de jocuri împreună în Jocurile mele. Pictogramele de jocuri pe care le stocați pe ecranul aplicației Optimizare jocuri vor fi ascunse din Ecranul principal și sertarul cu aplicații.

Pentru a utiliza această funcție, atingeți  (Pictograma Setări) (A) și activați comutatorul [Memorare pictograme joc]. Asigurați-vă că nu ați schimbat Ecran principal din [Ecran principal Xperia] și că  (Pictograma Optimizare jocuri) se află pe Ecranul principal pentru a activa această funcție.

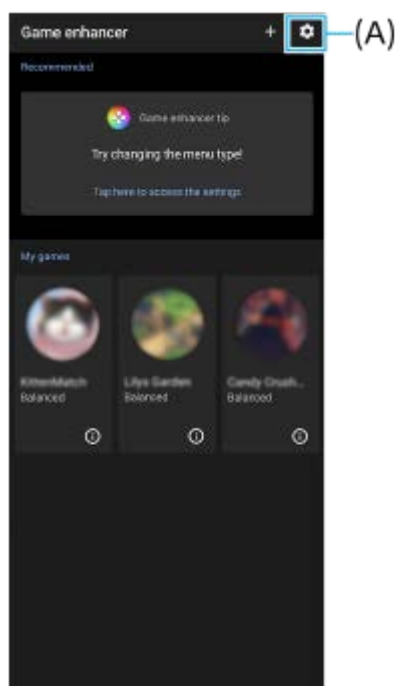



Aplicația Monitor extern

Aplicația Monitor extern vă poate ajuta în următoarele situații:

- Profitați de afișajul de înaltă definiție al dispozitivului Xperia utilizându-l ca monitor sau sub-monitor al aparatului foto.
- să vă asigurați că subiectul este focalizat apropiind sau îndepărtând două degete pe ecranul smartphone-ului pentru a mări sau a micșora.
- să găsiți cea mai bună iluminare în diverse medii de fotografiere folosind funcția de reglare a luminozității.



1. Găsiți și atingeți  (Pictogramă monitor extern) pentru a lansa aplicația Monitor extern.
Dacă  (Pictogramă monitor extern) nu se află în suportul pentru aplicații, găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune], apoi atingeți comutatorul [Monitor extern].
2. Conectați un dispozitiv video.
Conectați un dispozitiv video care acceptă ieșirea USB Video Class (UVC) la dispozitivul Xperia prin intermediul unui cablu USB Type-C.

Notă

- Dispozitivul video trebuie să accepte ieșirea USB Video Class (UVC).

Setări cartelă SIM


Structurile de meniu pentru setările cartelei SIM și setările rețelei mobile s-au modificat.

Ecranul de setare a cartelei SIM

- Când utilizați o cartelă SIM:
Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă] pentru a seta cartela SIM.



- Când utilizați două cartele SIM:
Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet], apoi atingeți numele cartelei SIM ale cărei funcții doriți să le setați.

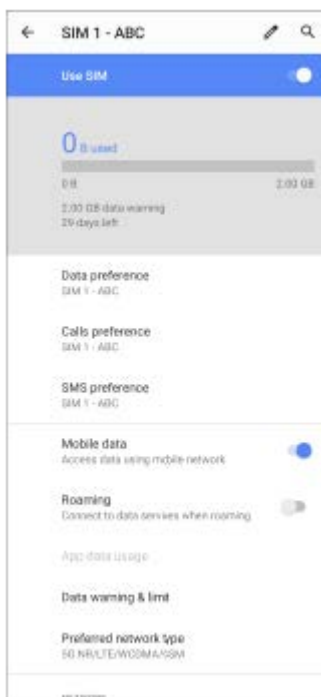

Sugestie

- Dacă setați o cartelă SIM pentru apelare și cealaltă cartelă SIM pentru comunicații de date, este posibil să nu puteți accesa internetul în timp ce vorbiți la telefon. În acest caz, activați comutatorul [Date mobile în timpul apelurilor] al cartelei SIM pentru apelare. Acum veți putea efectua comunicații de date chiar și în timpul apelurilor.

Setarea funcției de accesibilitate SIM dual (când utilizați doar două cartele SIM)

Lansați aplicația Telefon, apoi atingeți (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Conturi pentru apelare] > [Accesibilitate SIM dual].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72









Lansarea Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro are o interfață concepută pentru a satisface cerințele fotografilor profesioniști. Puteți realiza fotografiile optime cu tehnologia profesională.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictogramă Photo Pro).

Ecran de așteptare Photo Pro



1. Pictogramă stocare date/Spațiu liber/Raport de aspect/Format fișier
Pictograma scenă sau pictograma condiție este afișată și atunci când modul AUTO este selectat.
2. Starea bateriei
3. Cadran
 - Reglați valoarea expunerii atunci când este selectat modul P.
 - Reglați timpul de expunere atunci când modul S sau modul M este selectat.
4. Atingeți pentru a bloca focalizarea.
Butonul devine portocaliu atunci când focalizarea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca focalizarea.
5. Atingeți pentru a bloca expunerea.
Butonul devine portocaliu atunci când expunerea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca expunerea.
6. Setarea pictogramelor
Atingeți pentru a regla setările.
 (Mod acționare)/ **AF-C** (Mod focalizare)/  (Zonă focalizare)/  (Expunere)/ **ISO** (ISO)/  (Mod măsurare)/  (Mod bliț)/ **AWB** (Compensare alb)/  (FA pe față/ochi)/ **RAW** (Format fișier)/ **4:3** (Raport de aspect)
Setările depind de modul sau obiectivul selectat.
7. Atingeți pentru a bloca elementele din partea stângă a vizorului și pictogramele setărilor și pentru a preveni operațiunile accidentale.
8. Setări pentru indicatorul de focalizare/expunere
 -  (Pictogramă focalizare automată) indică faptul că subiectul este focalizat.
 -  (Pictogramă blocare AE) indică faptul că expunerea este blocată.

9. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile.
Atingeți ◀ (Butonul Înapoi) pentru a reveni la ecranul de așteptare Photo Pro.
10. Atingeți pentru a schimba obiectivul.
Pentru a utiliza mărirea/micșorarea, atingeți ▶ (Pictogramă deschidere cadran mărirea/micșorare), apropiați sau îndepărtați degetele pe vizor sau utilizați tasta de volum.
11. Atingeți pentru a afișa sau ascunde informațiile afișate în vizor.
12. Atingeți pentru a regla setările mai detaliate.
13. Atingeți pentru a comuta în modul de înregistrare.

Subiect asociat




- [Realizarea unei fotografii utilizând Photo Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Realizarea unei fotografii utilizând Photo Pro

1 Lansați Photo Pro.


- Găsiți și atingeți  (Pictogramă Photo Pro).
- Apăsați complet tasta aparatului foto. În timp ce utilizați aplicația Aparat foto, atingeți  (Pictograma Setări) > [Lansați cu tasta ap. foto] > [Lansați Photography Pro] pentru a activa această funcție.
- În timp ce utilizați aplicația Aparat foto, apăsați [Mod] >  (Pictogramă Photo Pro).

2 Selectați un mod de înregistrare.

- AUTO (Mod Automat): Valorile setărilor sunt determinate în mod corespunzător de către Photo Pro, astfel încât să puteți fotografia orice subiect în orice condiții cu rezultate bune.
- P (Program automat): Puteți fotografia cu o combinație reglată automat de viteză de expunere și valoarea ISO.
- S (Prioritate viteză de declanșare): Puteți fotografia subiecții care se mișcă rapid etc. cu o viteză de expunere reglată manual. (Valoarea ISO este reglată automat.)
- M (Expunere manuală): Puteți fotografia cu timpul de expunere dorit și valoarea ISO.
- MR (Reapelare memorie): Puteți înregistra în avans modurile sau setările utilizate frecvent și le veți reactiva atunci când fotografiați. Selectați [MR], apoi atingeți [Setați] pentru a aplica setările afișate sub [Reapelare setări cameră].

3 Reglați setările.

4 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.

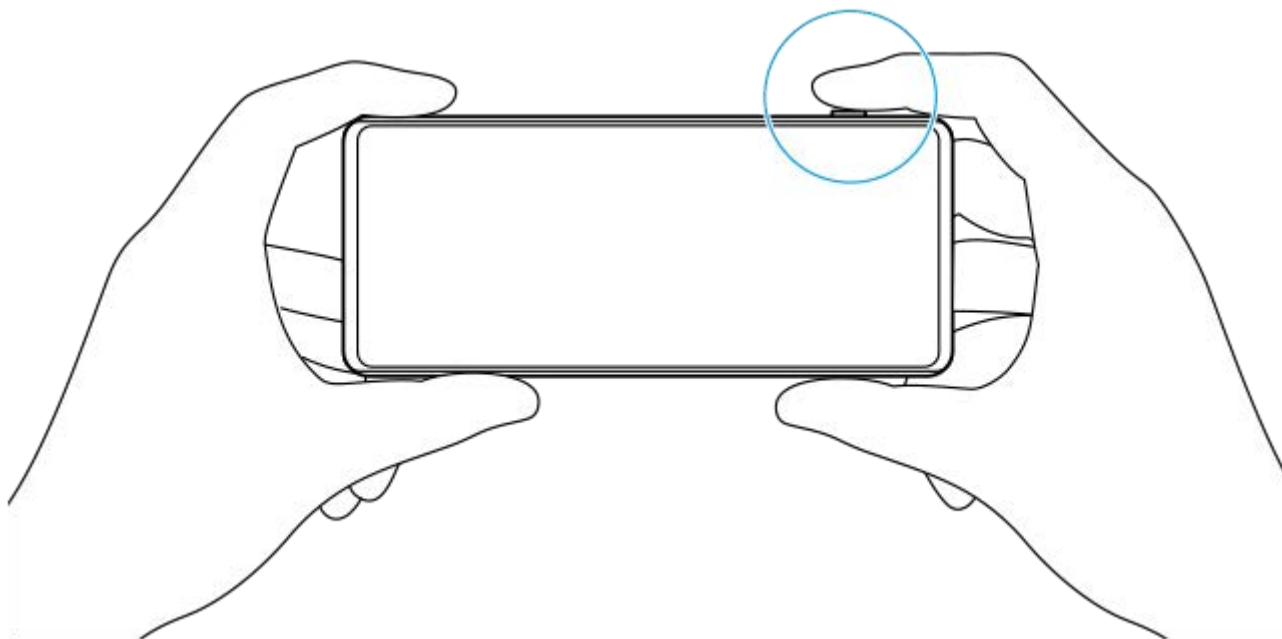

5 Apăsați complet tasta aparatului foto.

Notă

- Nu există niciun buton declanșator pe ecranul de așteptare Photo Pro. Utilizați tasta aparatului foto de pe dispozitiv.

Pentru a înregistra combinații utilizate frecvent de moduri și setări în modul MR (Reapelare memorie)

1. În timp ce utilizați Photo Pro, reglați setările.
2. Atingeți [MENU] > [Fotografie] > [Memorie setări cameră].
3. Confirmați setările, apoi apăsați [Salvare].

Pentru a modifica setările, apăsați [Revocare], apoi repetați procedura începând de la pasul 1.

Sugestie

- Pentru a modifica setările înregistrate, repetați procedura începând de la pasul 1.

Subiect asociat

- [Lansarea Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lansarea aplicației Cinema Pro

Cinema Pro este o aplicație bazată pe tehnologia camerei de filmat digitale Sony. Puteți crea videoclipuri ideale prin configurarea parametrilor profesionali și a setărilor de culoare.

- 1 **Găsiți și atingeți**  (Pictograma Cinema Pro).

Ecranul principal Cinema Pro

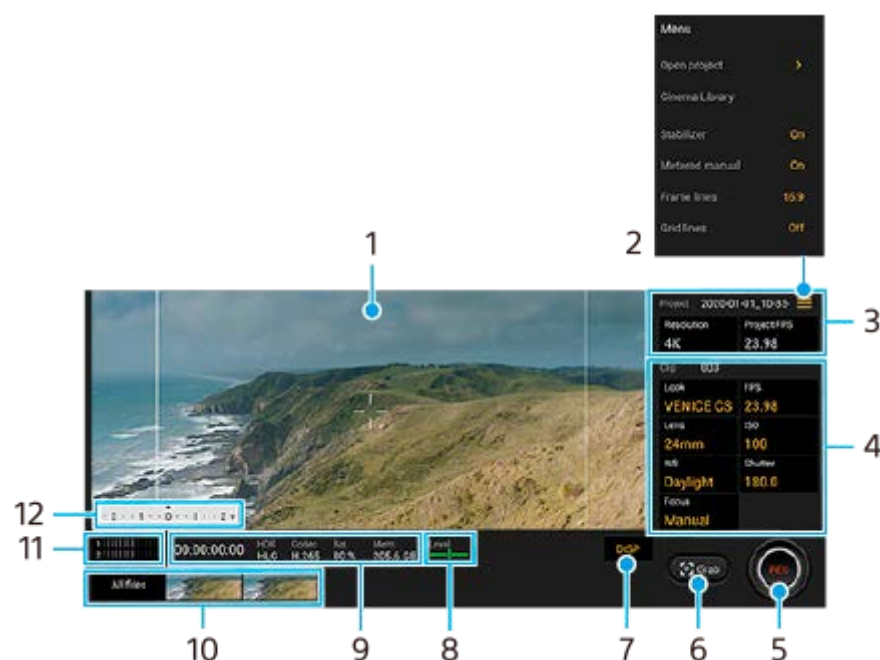

Sugestie

- Atingeți portocalii pentru a modifica setările.

1. Vizor

2. Pictogramă Meniu – atingeți pentru a deschide meniul.

- Atingeți [Deschid. proiect] pentru a deschide un proiect existent sau pentru a crea un proiect nou.
- Atingeți [Cinema Library] pentru a lansa aplicația Cinema Library. Puteți să deschideți un proiect existent sau să vizionați un film creat.
- Atingeți [Stabilizat.] pentru a activa sau dezactiva funcția stabilizatorului.
- Atingeți [Măsurare man.] pentru a afișa sau a ascunde Măsurare man. Măsurare man. este afișat cu un indicator de măsurare pe vizor.
- Atingeți [Linii cadru] în mod repetat pentru a afișa și selecta dintre diversele rapoarte de aspect.
- Atingeți [Linii grilă] pentru a afișa și a echilibra compoziția.
- Apăsăți [Nivelă] pentru a activa sau dezactiva măsurătorul de nivel.
- Atingeți [Calibrare nivelă] pentru a calibra standardul pentru planul orizontal pentru a remedia deviațiile din direcția de înclinare.
- Atingeți [Filtru inteligent pentru vânt] pentru a reduce zgomotul produs de vânt.
- Atingeți [Atribuiți tasta aparatului foto] pentru a utiliza tasta aparatului foto ca buton REC sau ca buton Apuc.. Atunci când este selectată opțiunea [Înregistrat], puteți începe înregistrarea apăsând pe tasta aparatului foto


chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.

- Apăsați [Atribuiți tastele de volum] pentru a utiliza tasta de volum ca buton REC sau pentru a activa tasta de volum pentru aplicația Cinema Pro. Atunci când este selectat [Înregistrați], puteți începe înregistrarea apăsând pe tasta de volum chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.
- Apăsați [Poz. buton înr.] pentru a schimba poziția butonului REC și a butonului Apuc..

3. Setări Proiectul

Atingeți un parametru portocaliu pentru a regla rezoluția și rata de cadre a întregului proiect sau a clipurilor video. Setările proiectului pot fi modificate numai înainte de a înregistra primul videoclip.

4. Setări Clipul – parametrii sunt reglabili pentru fiecare clip video.

- Apăsați [Asp.] pentru a regla ambianța clipului video.
- Apăsați [FPS] pentru a regla rata de cadre. Selectați [120fps] pentru a înregistra un clip video cu încetinitorul.
- Atingeți [Obiectiv] pentru a selecta un obiectiv.
- Atingeți [ISO] pentru a regla valoarea ISO. Atingeți [Automat] atunci când este portocaliu, pentru a regla automat valoarea ISO corespunzătoare.
- Atingeți [Balans alb] pentru a regla balansul de alb. Puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb. Apăsați [Resetați] pentru a reseta valorile cursorului pentru setarea selectată. Pentru a regla balansul de alb în funcție de o zonă albă selectată, selectați [Personalizat], atingeți [Setați], țineți dispozitivul astfel încât zona albă să acopere complet cadrul din centru, apoi apăsați din nou [Setați]. Dacă selectați [Automat], puteți seta dacă să blocați setările balansului de alb.
- Atingeți [Declanșator] pentru a regla timpul de expunere. Atingeți [Automat] atunci când este portocaliu, pentru a regla automat timpul de expunere corespunzător.
- Atingeți [Focalizare] pentru a regla focalizarea. Atingeți [FA] sau [MF] pentru a comuta modul de focalizare la automat sau manual. Atunci când modul de focalizare este setat la manual, puteți regla marcajele de focalizare și viteza de focalizare atingând  (Pictograma Setări). Atunci când modul de focalizare este setat la automat, puteți specifica zona de focalizare atingând vizorul.

5. Atingeți pentru a porni sau opri înregistrarea.



6. Atingeți pentru a captura cadrul curent ca imagine statică.

7. Atingeți pentru a ascunde sau afișa liniile cadrului, liniile grilei și Măsurare man.

8. Măsurător de nivel

Măsurătorul de nivel vă ajută să măsurați unghiul dispozitivului și să mențineți fotografia orizontală. Când dispozitivul dvs. detectează că este orizontal, măsurătorul de nivel devine verde.

9. Indicații de stare

10. ● Atingeți o miniatură pentru a vizualiza un videoclip sau o imagine statică. Deplasați degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza clipul video sau imaginea statică anterioară sau următoare.
- Atingeți [Toate fișierele] pentru a vizualiza un videoclip sau o imagine statică care nu este în vizualizarea miniatură. În timp ce vizualizați videoclipul sau imaginea statică, deplasați degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza clipul video sau imaginea statică anterioară sau următoare.
 - Puteți captura o imagine statică din clipul video atingând  (Pictograma Editare video) în timpul redării. Atingeți  (Butonul Înapoi) pentru a reveni la ecranul principal Cinema Pro.

11. Atingeți pentru a modifica nivelul audio.

12. Măsurare man.

Măsurare man. indică subexpunerea/supraexpunerea.

Subiect asociat


- [Combinarea clipurilor video și vizionarea unui film](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Combinarea clipurilor video și vizionarea unui film




Puteți să combinați clipuri pentru a crea un film, apoi să vizionați filmul utilizând Cinema Library.

- 1 În timp ce utilizați aplicația Cinema Pro, atingeți [Toate fișierele] pentru a afișa o listă de clipuri dintr-un proiect.
- 2 Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Creați filmul final].
- 3 Atingeți clipurile în ordinea în care doriți să le combinați.
- 4 Atingeți [Creați].



Notă

- Clipurile cu rate de cadre diferite nu pot fi combinate.

Pentru a viziona filmul creat utilizând Cinema Library

1. Lansați aplicația Cinema Library.
 - În timp ce utilizați aplicația Cinema Pro, atingeți [Toate fișierele] >  (Pictogramă Cinema Library).
 - În timp ce utilizați aplicația Cinema Pro, atingeți  (Pictograma Meniu) > [Cinema Library].
 - Atingeți continuu  (Pictograma Cinema Pro), apoi atingeți [Cinema Library] din meniul care se deschide.
2. Atingeți [Filme finale], apoi selectați un film.

Sugestie

- Puteți crea o comandă rapidă pentru aplicația Cinema Library în ecranul principal. Atingeți continuu  (Pictograma Cinema Pro). Din meniul care se deschide, trageți  (Pictogramă Cinema Library) în locația dorită.

Subiect asociat


- [Lansarea aplicației Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lansarea aplicației Optimizare jocuri


Cu aplicația **Optimizare jocuri** modul de joc devine mult mai convenabil, datorită unor diverse funcții. În timp ce jucați un joc, puteți restricționa zona de atingere în modul peisaj, îmbunătăți calitatea sunetului microfonului când conversați prin căști cu un microfon încorporat și altele.

Jocurile descărcate sunt stocate automat în aplicația **Optimizare jocuri** și puteți lansa rapid jocurile din meniul Jocurile mele. Puteți personaliza diverse setări în timp ce jucați atingând  (Pictogramă mobilă).




- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Optimizare jocuri).

Prezentare generală a ecranului

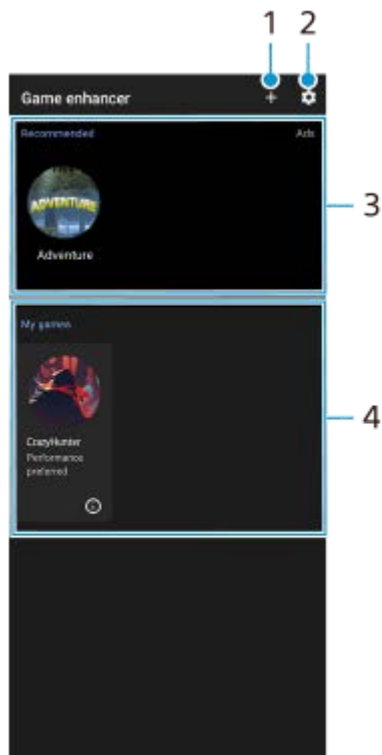

1. Adăugați manual jocuri noi.
2. Setări Optimizare jocuri
3. Recomandate – Este afișată o introducere în funcțiile Optimizare jocuri și jocurile recomandate.
4. Jocurile mele

Jocurile descărcate vor fi listate automat. Atingeți pictograma unui joc pentru a începe jocul.

Pentru a vizualiza o captură de ecran sau un clip video realizat cu aplicația Optimizare jocuri, atingeți  (Pictogramă Profil joc).

Subiect asociat

- [Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării](#)

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării

Puteți personaliza diverse setări în timpul redării unui joc.

- 1 În timpul unui joc, atingeți 🎮 (Pictogramă mobilă).
- 2 În meniul care se deschide, atingeți și configurați setările dorite.



- [Mod Joc]: Selectați o opțiune de optimizare a dispozitivului pentru jocuri dintre [Sunt preferate performanțele], [Echilibrat] și [Este preferată durata de funcționare a bateriei]. De asemenea, puteți seta următoarele elemente.
 - [Optimizare zonă tactilă]: Restricționați zona de atingere în modul peisaj.
 - [Optimizare microfon chat vocal]: Îmbunătățiți calitatea sunetului microfonului când conversați prin chat când utilizați căști cu microfon încorporat conectat la mufa audio de 3,5 mm a dispozitivului, cum ar fi căștile pentru jocuri.
 - [Control alimentare H.S.]: Reducerea limitei de performanță și degradarea bateriei cauzată de supraîncălzirea dispozitivului în timpul încărcării.
 - [Personalizat] > ⚙️ (Pictograma Setări): Personalizarea setărilor. Apăsați [Examinare] pentru a personaliza setările în timp ce testați comenzile de joc reale. Puteți, de asemenea, să trageți și să mutați fereastra de setare în poziția dorită.
- [Setări de concentrare]: Focalizare pe joc prin blocarea tuturor notificărilor, apelurilor sosite, a tastei aparatului foto și a altor setări care pot compromite gameplay-ul.
- [Tip de meniu]: Comutați tipul de meniu la 🌈 (Bară care se trage în jos) sau 🎮 (Pictogramă mobilă).
- [Căutare]: Căutați informații privind strategia în timpul redării unui joc.
- [Captură de ecran]: Efectuați o captură de ecran. De asemenea, puteți să faceți o serie de capturi de ecran și să capturați un moment decisiv într-un joc.
- [Înregistrare]: Înregistrați și partajați gameplay-ul, fața și comentariul.

Sugestie

- Puteți trage și muta 🎮 (Pictogramă mobilă) la poziția dorită, cum ar fi marginea ecranului.
- Modul STAMINA este dezactivat în timp ce utilizați aplicația Optimizare jocuri. Dacă doriți să acordați prioritate autonomiei bateriei, setați [Mod Joc] la [Este preferată durata de funcționare a bateriei].

Subiect asociat

- [Lansarea aplicației Optimizare jocuri](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri

Puteți asocia o acțiune Optimizare jocuri utilizată în joc tastei aparatului foto. Puteți modifica fiecare setare în parte pentru fiecare joc.


1 Atingeți  (Pictogramă mobilă) > [Setări de bază] > [Cmd. rpd. tastă hardware] > [Apăsare tastă aparat foto] și apoi selectați o opțiune.

- [Implicit (setări dispozitiv)]: Aplicați setările dispozitivului.
- [Desch./înch. Optim. jocuri]: Deschideți sau închideți meniul Optimizare jocuri.
- [Pornire/oprire Optimizare zonă tactilă]: Activarea sau dezactivarea funcției [Optimizare zonă tactilă].

Notă

- Funcția [Optimizare zonă tactilă] este disponibilă atunci când [Tip de meniu] este setată la [Bară care se trage în jos] și dispozitivul este în modul peisaj. Dacă apăsați pe tasta aparatului foto, confirmați descrierile setărilor pentru funcția [Optimizare zonă tactilă].
- Funcția [Dezactivați tasta ap. foto] din [Setări de concentrare] este dezactivată atunci când o acțiune Optimizare jocuri este alocată tastei aparatului foto.

Sugestie

- Pentru a modifica setarea [Cmd. rpd. tastă hardware] pentru toate jocurile adăugate anterior, în ecranul principal Optimizare jocuri, atingeți  (Pictograma Setări Optimizare jocuri) > [Cmd. rpd. tastă hardware implicită] > [Apăsare tastă aparat foto], apoi selectați o opțiune și atingeți [APLICAȚI].

Subiect asociat

- [Lansarea aplicației Optimizare jocuri](#)
- [Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării](#)
- [Prezentare generală](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând Dolby Atmos®

Utilizarea Dolby Atmos face redarea sunetului mai realistă și tridimensională.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio].
- 2** Activați funcția Dolby Atmos atingând comutatorul.
- 3** Atingeți [Dolby Atmos] pentru mai multe opțiuni.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate (DSEE Ultimate)

Funcția DSEE Ultimate optimizează corect muzica comprimată utilizând tehnologia AI.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio].
- 2** Activați funcția DSEE Ultimate atingând comutatorul.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul înregistrării

Puteți elimina zgomotul produs de vânt lovind microfonul atunci când înregistrați fără a pierde calitatea originală a sunetului.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio] > [Filtru inteligent pentru vânt].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activarea sau dezactivarea Detecție laterală

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate].
 - 2 Atingeți [Detecție laterală].
 - 3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
-

Subiect asociat

- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea Detecție laterală

Puteți să atingeți bara Detecție laterală de pe marginea ecranului sau să o glisați cu o singură mână pentru a vă utiliza mai ușor dispozitivul. Puteți afișa Meniu Detecție laterală ca o comandă rapidă pentru aplicații și setări sau meniul Ferestre multiple pentru a selecta două aplicații în modul ecran divizat. De asemenea, puteți reveni la ecranul anterior glisând în jos de-a lungul barei Detecție laterală de pe marginea ecranului. Asigurați-vă că atingeți sau glisați degetul în bara Detecție laterală.




Notă

- Detecție laterală este indisponibilă în anumite situații, cum ar fi atunci când afișarea pe ecran este în orientarea peisaj.

Personalizarea barei de detecție laterală

Pentru a regla poziția de atingere, atingeți continuu bara de detecție laterală, apoi trageți-o în sus sau în jos. Pentru a plasa poziția tactilă oriunde doriți pe ecran, atingeți continuu bara de detecție laterală, apoi trageți-o spre centrul ecranului. Forma barei de detecție laterală se schimbă într-un cerc și o puteți glisa și plasa oriunde doriți pe ecran.

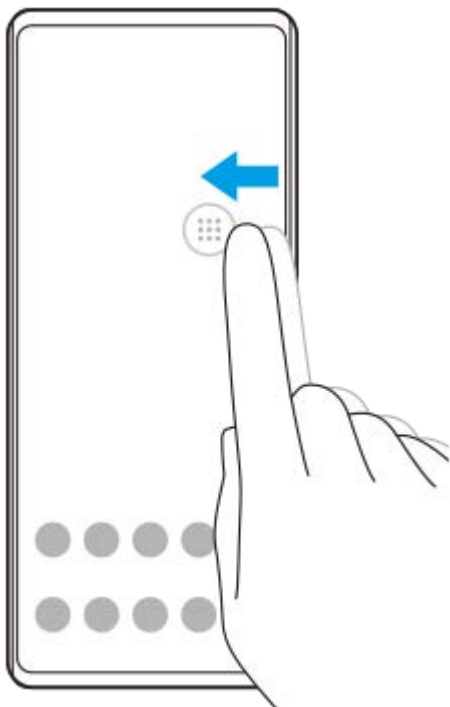


Sugestie

- Pentru a readuce bara de detecție laterală la forma sa originală, trageți cercul înapoi la marginea ecranului.

Afișarea opțiunii Meniu Detecție laterală

Pentru a activa Meniu Detecție laterală, atingeți dublu bara Detecție laterală.

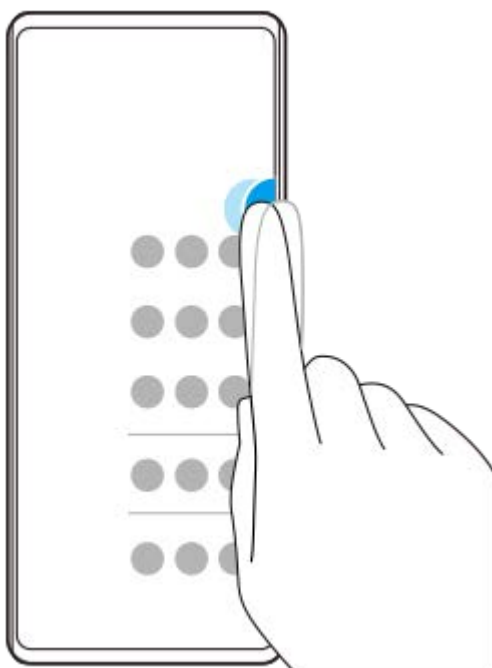


Sugestie

- Pentru a ieși din Meniu Detecție laterală, atingeți dublu bara Detecție laterală sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.


Afișarea meniului Ferestre multiple

Glisați degetul în sus de-a lungul barei Detecție laterală pentru a afișa meniul Ferestre multiple. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga aplicații pe un ecran divizat.

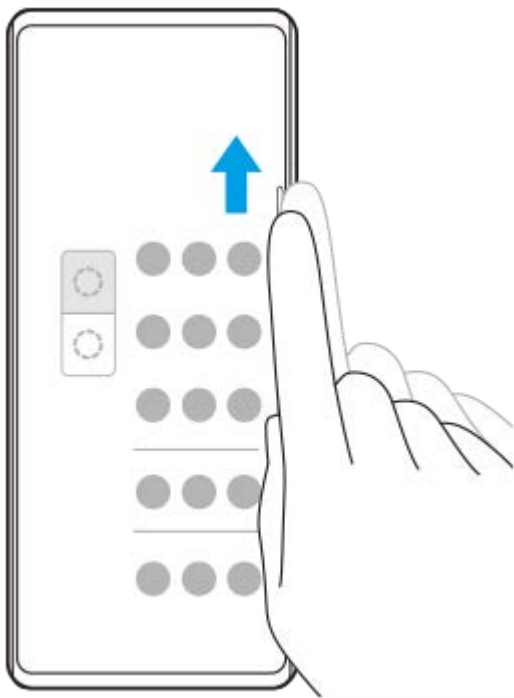

Pentru a reveni la ecranul anterior folosind senzorul lateral

Glisiți degetul în jos de-a lungul barei Detectție laterală pentru a reveni la ecranul anterior.

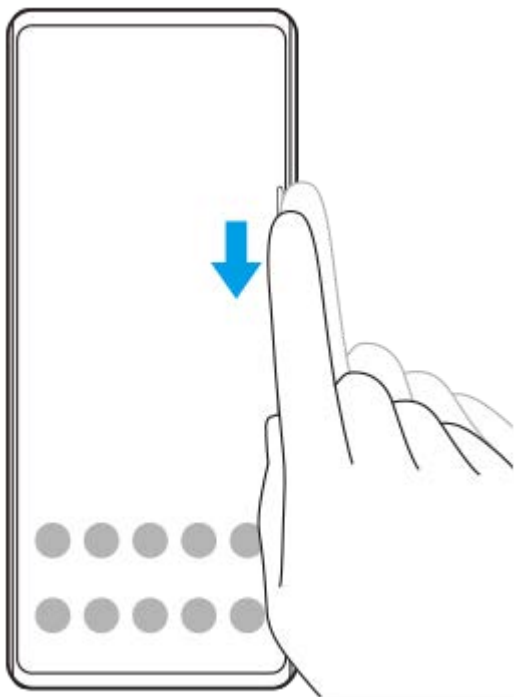

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea Detectție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detectție laterală](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Setarea altor opțiuni de Detecție laterală

Puteți configura modul în care se comportă Detecție laterală sau personaliza meniul etc.

De exemplu, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Detecție laterală.

- Dacă utilizați Detecție laterală pe una sau ambele părți ale dispozitivului
- Acțiunile de ecran pentru gesturi

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansat].
- 2** Atingeți [Detecție laterală].
- 3** Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
- 4** Pentru a edita alte opțiuni Detecție laterală, urmați instrucțiunile de pe ecran din partea de jos a ecranului.

Subiect asociat


- [Activarea sau dezactivarea Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea modului Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați fotografiile și aplicația Calendar.

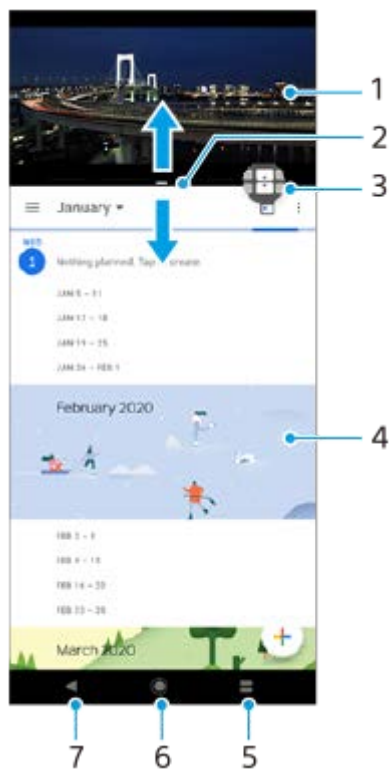

1. Aplicația 1
2. Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele
3. Pictogramă comutator Ferestre multiple – atingeți  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) pentru a selecta aplicații.  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) apare atunci când trageți marginea ecranului divizat.
4. Aplicația 2
5. Buton Prezentație generală a aplicației – selectați o aplicație utilizată recent pentru fereastra de jos
6. Butonul ecranului principal – reveniți la ecranul principal
7. Butonul Înapoi – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Notă

- Modul Ecran divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Pentru a redimensiona ferestrele ecranului divizat

1. Trageți bordura ecranului divizat în centru.

Pentru a ieși din modul ecran divizat

1. Trageți chenarul ecranului divizat în partea de sus sau de jos a ecranului.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea vibrațiilor dinamice

Caracteristica Vibrații dinamice vă îmbunătățește experiența legată de conținutul media adăugând vibrații sincronizate atunci când vizionați clipuri video sau când ascultați muzică pe dispozitiv. Pentru a afla mai multe despre această caracteristică, mergeți la [Setări] > [Sunet] > [Vibrații dinamice].

Nu există vibrații în următoarele cazuri:

- Volumul conținutului media este anulat.
- Ecranul este dezactivat.

Notă

- Vibrații dinamice nu funcționează cu toate aplicațiile media.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Vibrații dinamice].

Subiect asociat

- [Reglarea setărilor Vibrații dinamice într-o aplicație media](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Reglarea setărilor Vibrații dinamice într-o aplicație media

Puteți regla nivelul vibrațiilor în timpul redării conținutului utilizând o aplicație media.

- 1** Deschideți aplicația media dorită, cum ar fi aplicația Muzică.
- 2** Porniți redarea conținutului media.
- 3** Apăsați pe tasta de volum pentru a deschide panoul volumului.
- 4** Trageți cursorul pentru Vibrații dinamice ca să setați nivelul preferat pentru această aplicație.
Setarea Vibrații dinamice este salvată pentru următoarea dată când utilizați această aplicație.

Notă

- Nu există vibrații dacă volumul conținutului media este anulat.

Subiect asociat

- [Utilizarea vibrațiilor dinamice](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Setarea opțiunii Afișare Ambient

Afișajul ambiental vă permite să vizualizați informații cum ar fi ora, notificările sau muzica pe ecran atunci când ecranul este oprit. Afișajul ambiental poate afișa, de asemenea, grafica albumului în timpul redării muzicii.



Reglarea setărilor Afișare Ambient

1. Atingeți [Setări] > [Aspect] > [Afișare ambient (Mereu pe afișaj)].
2. Atingeți [Când se activează Afișare ambient], apoi selectați setarea dorită.
3. Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.

Sugestie

- Setarea implicită este [Activare inteligentă], care activează Afișare Ambient atunci când este necesar, de exemplu, atunci când mergeți cu dispozitivul în mână sau când scoateți dispozitivul din buzunar sau geantă.

Afișarea unei imagini pe Afișare Ambient

1. Atingeți [Setări] > [Aspect] > [Afișare ambient (Mereu pe afișaj)].
2. Atingeți [Etichetă adezivă], apoi selectați eticheta adezivă sau fotografia dorită.
3. Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea Gestion. intel. apeluri

Puteți gestiona apeluri sosite fără să atingeți ecranul activând funcția de gestionare inteligentă a apelurilor. Odată activată, puteți gestiona apeluri în felul următor:

- Răspundeți: duceți dispozitivul la ureche.
- Respingeți: scuturați dispozitivul.
- Opriți soneria: puneți dispozitivul cu fața în jos.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Gestion. intel. apeluri].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de asistență Xperia 5 II pentru versiunea de software Android 10. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Pentru informații despre caracteristicile și setările Android comune (cum ar fi setările de bază Android, setările pentru Wi-Fi, setările ecranului principal, transferul de conținut, navigarea în ecranul cu aplicații, notificările și alte caracteristici ale aplicației Google), consultați support.google.com/android/.

Notă

- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.

Verificarea versiunii de software și numărul modelului existente pe dispozitiv

Găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon]. Versiunea de software existentă este afișată sub [Numărul versiunii]. Se afișează numărul modelului existent sub [Model].

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.


Subiect asociat


- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prezentare generală

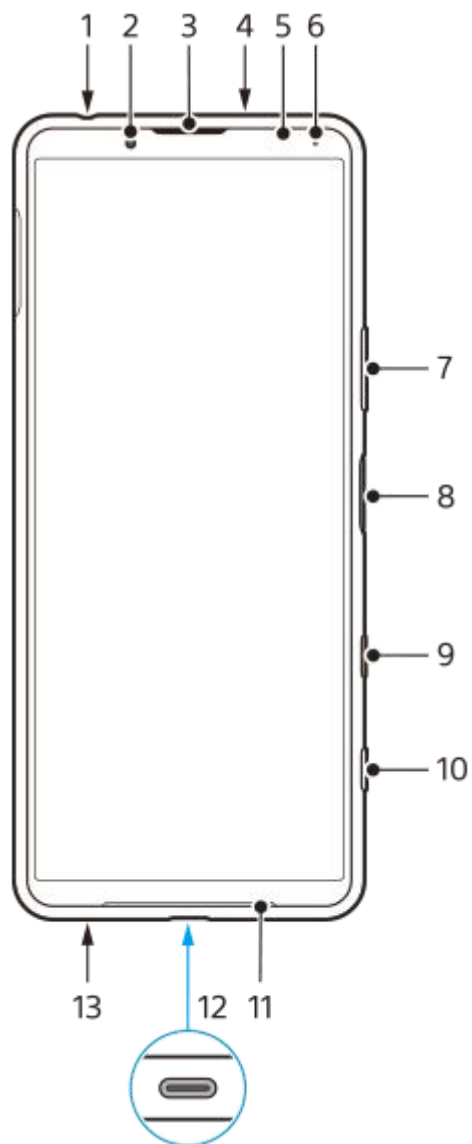

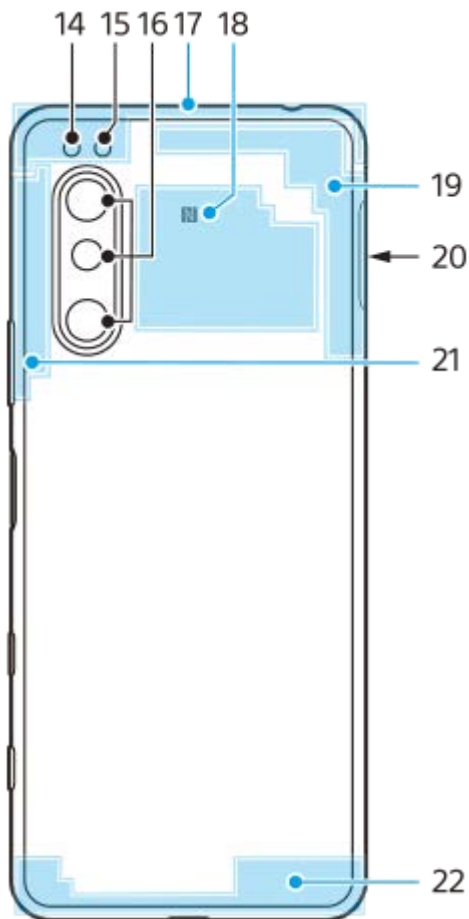

1. Mufă pentru căști
2. Aparatul foto frontal
3. Casca/Al doilea difuzor
4. Microfon secundar
5. Senzorul de proximitate/lumină
6. Lumina de încărcare/notificare
7. Tasta pentru volum și mărire/micșorare
8. Tasta de pornire/oprire/senzorul de amprentă
9. Tasta asistent Google
10. Tasta aparatului foto
11. Difuzorul principal
12. Port USB/încărcător

Puteți vizualiza ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt dispozitiv de afișare mare utilizând un cablu USB Type-C®.

De asemenea, puteți accesa Internetul printr-un cablu LAN Ethernet utilizând un adaptor USB-LAN disponibil în comerț.

Notă

- Atunci când conectați dispozitivul la un televizor sau la un alt afișaj de dimensiuni mari utilizând un cablu USB Type-C, cablul trebuie să fie compatibil cu standardul de port al afișajului. Rețineți că este posibil ca unele funcții sau conținuturi de pe dispozitivul Xperia să nu poată fi redade pe televizor sau pe dispozitivul de afișare.
- Este posibil ca unele adaptoare USB-LAN să nu funcționeze corect.

13. Microfonul principal
14. LED-ul blițului
15. Senzorul IR RGBC
16. Aparatul foto principal
17. Antena celulară secundară
18. Zona de detectare NFC
19. Antena celulară 4/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

- 20. Locașul cartelei de memorie/nano SIM
- 21. Antena celulară 3
- 22. Antena celulară principală

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Asamblarea – Dual SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.

Notă

- Pentru a preveni pierderea datelor, opriți dispozitivul înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

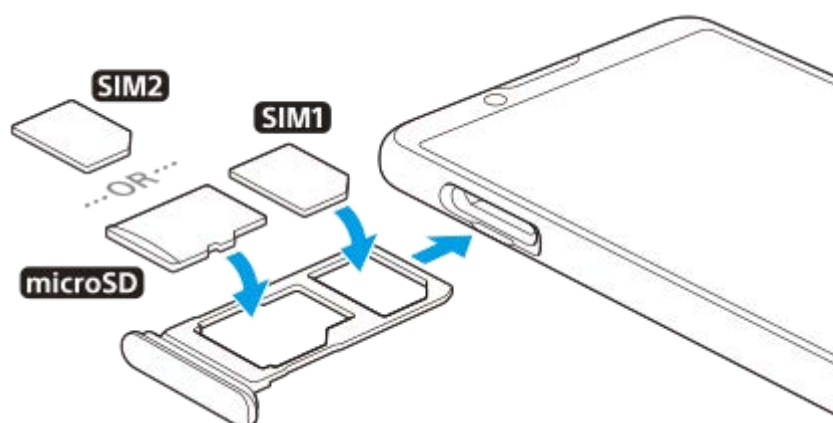

Notă

- Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți suportul cartelei SIM.
- 2 Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1.
- 3 Fixați în suport a doua cartelă SIM (SIM2) sau cartela de memorie având orientarea corectă.
- 4 Împingeți ușor suportul cartelei SIM în fantă până când se fixează în poziție.

Subiect asociat

- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea unui dispozitiv dual SIM

Un dispozitiv dual SIM vă permite să efectuați următoarele:

- Primiți comunicații sosite prin ambele cartele SIM.
- Selectați numărul de la care doriți să trimiteți comunicații expediate sau aveți opțiunea de a selecta o cartelă SIM de fiecare dată când apelați.
- Redirecționați apelurile primite prin cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și viceversa. Această funcție se numește Accesibilitate SIM dual. Trebuie să o activați manual.

Înainte de a putea utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Sugestie

- Un dispozitiv SIM dual funcționează cu una sau două cartele SIM inserate.

Activarea sau dezactivarea utilizării a două cartele SIM

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Atingeți comutatoarele [SIM 1] și [SIM 2] pentru a activa sau a dezactiva cartelele SIM.

Redenumirea unei cartele SIM

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Selectați o cartelă SIM și introduceți un nume nou pentru aceasta.
3. Atingeți [OK].

Selectarea cartelei SIM care gestionează traficul de date

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] > [Conexiune mobilă].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.

Pentru a seta cartela SIM implicită pentru efectuarea unui apel

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] > [Apeluri].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Selectați o opțiune.

Activarea funcției Accesibilitate SIM dual

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] > [Accesibilitate SIM dual].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Sub [Accesibilitate SIM dual], atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Notă

- Este posibil ca funcția Accesibilitate SIM dual să nu fie disponibilă, în funcție de combinația de operatori de rețea care au furnizat cartelele SIM.

Sugestie

- Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Protecția ecranului

Notă

- Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți toate foliile de protecție pentru a beneficia de funcționalitate completă.

Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google.

- 1 Apăsați lung tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.**

Oprirea dispozitivului

1. Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
2. Atingeți [Opriti].

Notă

- Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

Dispozitivul dvs. de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail, Google Maps, YouTube și Google Play. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- Descărcarea și instalarea aplicațiilor din Google Play.
- Sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail.
- Puteți face o copie de rezervă, restaura și transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou.
- Conversați prin chat cu prietenii utilizând aplicația Google Duo.
- Să sincronizați istoricul navigării și marcajele utilizând browserul web Chrome.
- Să vă identificați ca utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion.
- Să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsire dispozitiv personal.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conturi] > [Adăugați un cont] > [Google].**
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Transferarea conținutului de pe dispozitivul vechi

Există mai multe moduri de a transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou.

- Transferați date utilizând aplicația Xperia Transfer 2.
- Sincronizați datele utilizând contul Google.
- Copiați și transferați date utilizând un computer.
- Copiați și transferați date utilizând o cartelă SD.

Sugestie


- Pentru informații suplimentare despre transferul de conținut de pe dispozitivul vechi, mergeți la support.google.com/android/.

Transferul de conținut utilizând aplicația Xperia Transfer 2

Aplicația Xperia Transfer 2 este recomandată pentru transferarea fotografiilor, clipurilor video, muzicii sau a altor fișiere de pe dispozitivul dvs. vechi pe dispozitivul nou.

Cea mai simplă modalitate de conectare a dispozitivelor este utilizarea unui cablu USB. Pentru a transfera conținuturi de pe un dispozitiv iOS, utilizați un adaptor USB OTG cu cablul USB. De asemenea, puteți conecta dispozitive utilizând o conexiune Wi-Fi.

(A): Adaptor USB OTG (utilizați un adaptor USB OTG, pentru a transfera conținut de pe un dispozitiv iOS.)

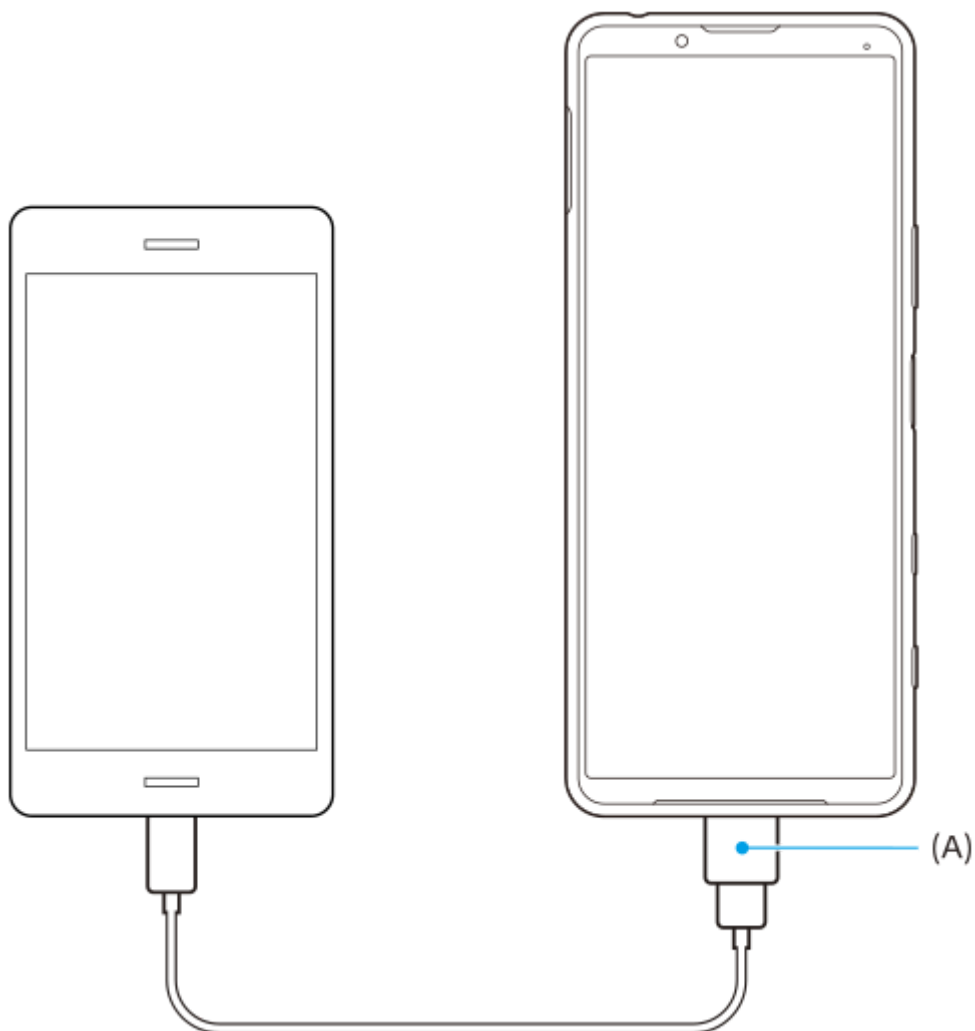

1. Pe dispozitivul nou, deschideți aplicația Xperia Transfer 2.
Pentru a transfera conținut de pe un dispozitiv Android OS, descărcați și deschideți aplicația Xperia Transfer 2 de pe dispozitivul dvs. vechi.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta și transfera conținut.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Există mai multe moduri de protejare a dispozitivului, așa cum sunt enumerate mai jos. Găsiți și atingeți [Setări], apoi căutați setările în partea de sus a ecranului.

- Blocarea ecranului
- Manager amprente
- Blocare card SIM

Puteți înregistra amprente pe care să le utilizați ca metodă de securitate pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor. Găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate] > [Manager amprente], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Notă

- Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are unul sau două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestuia. S-ar putea să aveți nevoie de el, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

1. Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
2. Atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală).
3. Introduceți *#06# în tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe suport

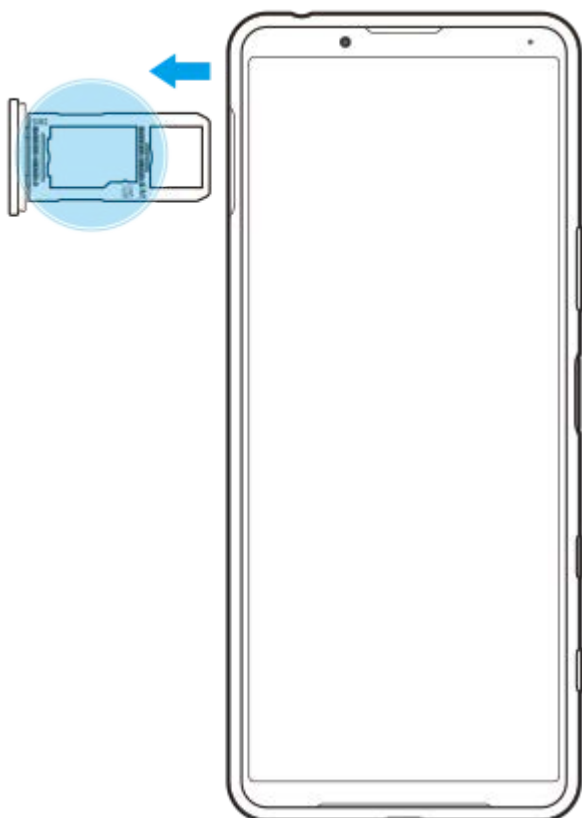

1. Trageți suportul cartelei SIM. Numerele IMEI sunt afișate pe suport.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit „Găsire dispozitiv personal”. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul „Găsire dispozitiv personal” este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza opțiunea „Găsire dispozitiv personal” pentru a-l găsi, a-l bloca sau a-l șterge.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului. Caracteristica Afișaj ambient vă oferă posibilitatea de a vizualiza informații precum ora și notificările fără a apăsa tasta de pornire/oprire.

1 Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire.

Sugestie

- Dacă Afișaj ambiental este setat la [Activare inteligentă] sau [Se activează când dispozitivul este ridicat], ecranul este pornit automat atunci când ridicați dispozitivul.

Subiect asociat

- [Setarea opțiunii Afișare Ambient](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întunecă și se dezactivează pentru a economisi energia bateriei. Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Inactivitate].

2 Selectați o opțiune.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Control inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării păstrează ecranul pornit cât timp țineți dispozitivul în mână. Odată ce puneți jos dispozitivul, ecranul se oprește în funcție de setarea de inactivitate.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansat] > [Control inteligent al retroiluminării].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat



- [Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului](#)

Smartphone




Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mod Cu o singură mână

Activați Mod Cu o singură mână pentru a regla dimensiunea afișajului, astfel încât să puteți tasta mai ușor cu o mână.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansat] > [Mod Cu o singură mână].
- 2** Atingeți comutatorul [Mod Cu o singură mână] pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- 3** Pentru a micșora ecranul, atingeți dublu  (Butonul Ecran principal).
Pentru a ieși din Mod Cu o singură mână, atingeți dublu  (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.

Reglarea poziției ecranului

- Pentru a deplasa ecranul spre stânga sau spre dreapta: atingeți  (Pictograma săgeată stânga) sau  (Pictograma săgeată dreapta).
- Pentru a deplasa ecranul în sus sau în jos: trageți dungile orizontale spre marginea ecranului redimensionat.
- Pentru a redimensiona ecranul: trageți  (Pictograma Redimensionare ecran) spre marginea ecranului redimensionat.

Sugestie

- Puteți micșora ecranul utilizând meniul Detectie laterală.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detectie laterală](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. După ce faceți o captură de ecran, puteți să vizualizați, să editați și să partajați imaginea. Capturile de ecran pe care le faceți sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.


- 1 Apăsați simultan tasta de micșorare volum (A) și tasta de pornire/oprire (B).

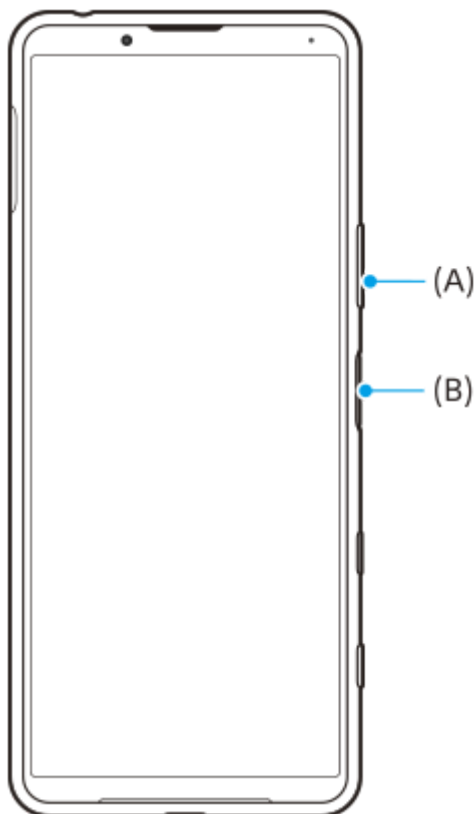


Sugestie


- Puteți asocia capturi de ecran cu un gest de pe bara Detecție laterală. Pentru a face o captură de ecran utilizând bara Detecție laterală, găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Detecție laterală] > [Gesturi], selectați un gest dintre [A atinge ușor de două ori], [Glisare în sus] și [Glisare în jos], apoi atingeți [Faceți o captură de ecran].

Pentru a face o captură de ecran a unei aplicații utilizate recent

1. Atingeți  (Buton Prezentare generală) în bara de navigare.

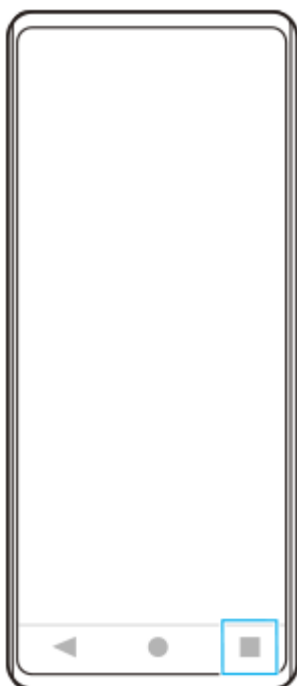

2. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația a cărei captură de ecran doriți să o faceți, apoi atingeți [Captură de ecran].

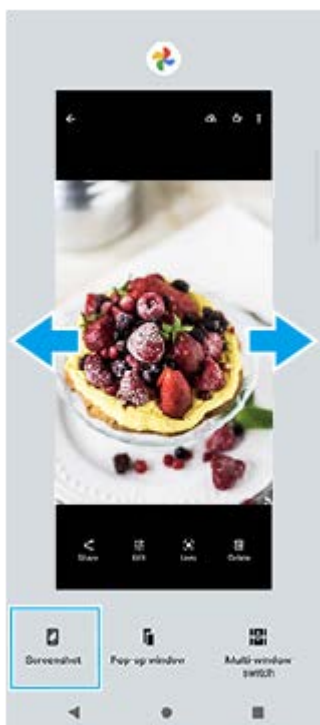

Subiect asociat


- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și alte evenimente. Lumina de notificare este activată implicit, dar poate fi dezactivată manual.

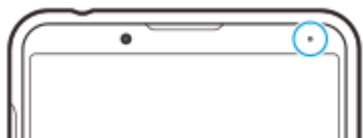

Notă
















- Dacă lumina de notificare este dezactivată, aceasta se aprinde sau clipește numai atunci când există o stare de avertizare privind bateria, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15%.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări] > [Configurați notificările].**
- 2 Atingeți comutatorul [Utilizați LED-ul pt. a afișa notif. primite] pentru a activa sau a dezactiva funcția.**
Puteți găsi elementul sub [Avansat].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pictograme de stare

	(Pictograma Putere semnal) Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimit și se descarcă date de telefonie mobilă.
	(Pictograma Fără semnal)
	(Pictograma Roaming de date)
	(Pictograma Semnal Wi-Fi) O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date. Numărul afișat în partea stângă a pictogramei diferă în funcție de standardul Wi-Fi al conexiunii curente.
	(Pictograma Eroare conexiune Wi-Fi) O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul X dispare. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul X să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
	(Pictograma Stare baterie)
	(Pictograma Încărcare baterie)
	(Pictograma Mod STAMINA)
	(Pictograma Mod pentru avion)
	(Pictograma Amuțire microfon)
	(Pictograma Set microfon-difuzor)
	(Pictograma Amuțire)
	(Pictograma Vibrații)
	(Pictograma Alarmă)
	(Pictograma GPS)

Subiect asociat


















- [Pictograme de notificare](#)

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pictograme de notificare

	(Pictograma SMS nou)
	(Pictograma Apel în desfășurare)
	(Pictograma Apel pierdut)
	(Pictograma Apel telefonic în așteptare)
	(Pictograma Redirecționare apel) Dispozitiv dual SIM: Redirecționarea apelurilor este activată
	(Pictograma Descărcare date)
	(Pictograma Încărcare date)
	(Pictograma Configurare software) Este disponibilă o configurare de bază a dispozitivului
	(Pictograma Instalare cel mai recent software) Este disponibilă o actualizare de software
	(Pictograma Actualizare sistem) Sunt disponibile actualizări de sistem
	(Pictograma Descărcare actualizare sistem)
	(Pictograma Instalarea actualizării de sistem descărcate)
	(Pictograma Îngrijire baterie)
	(Pictograma Vibrații dinamice)
	(Pictograma Captură de ecran) Captură de ecran realizată
	(Pictograma Redare muzică) Se redă o melodie
	(Pictograma Alte notificări) Mai multe notificări neafișate

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Pictograme de stare](#)

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Încărcarea dispozitivului

Puteți încărca dispozitivul de pe o priză de perete sau de pe un computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 10 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. Încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura două ore. Viteza de încărcare poate fi afectată de temperatura ambiantă.


Utilizați întotdeauna încărcătorul Sony original și cablul USB destinate modelului dvs. de Xperia deoarece alte tipuri de încărcătoare pot să prelungească durata de încărcare, să nu încarce deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul.

Notă

- Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat Sony. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie

- Un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

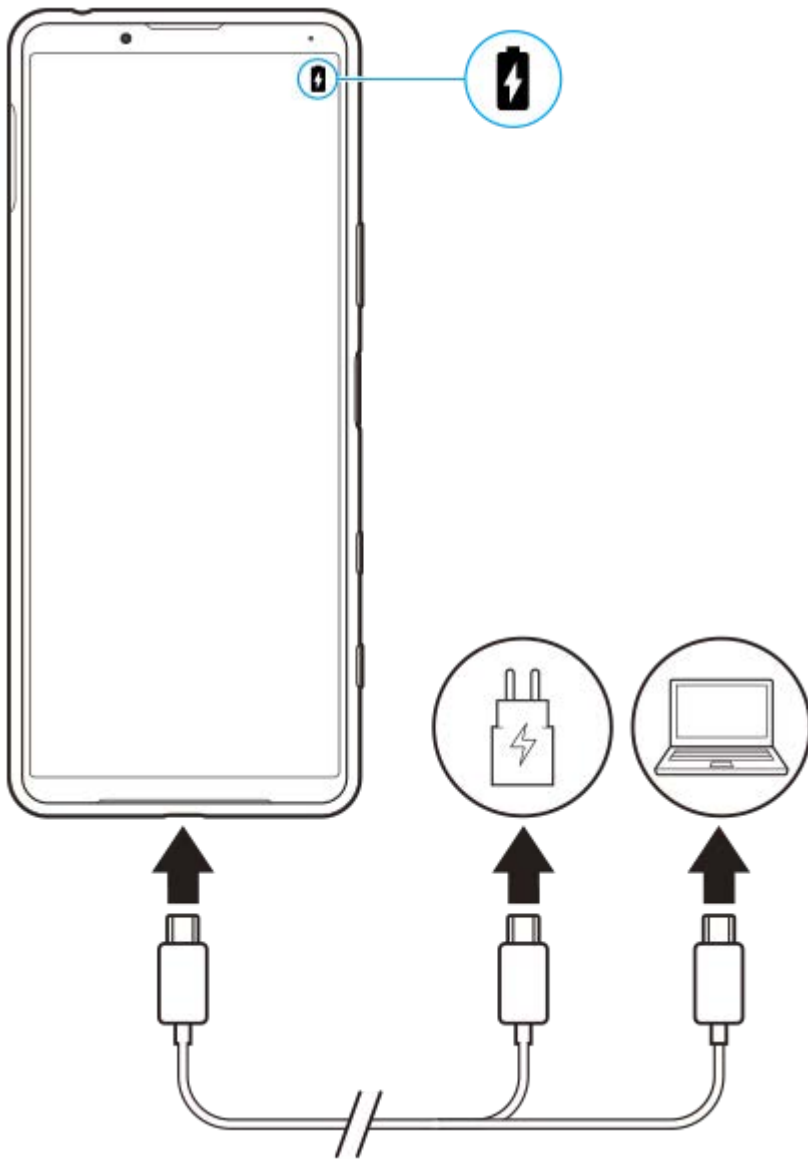

- 1 Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).**
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv.**
Lumina de notificare luminează la începerea încărcării.
- 3 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior.**
Aveți grijă să nu îndoiiți conectorul.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

- Verde: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mare de 90%
- Portocaliu: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este de 15–90%
- Roșu: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mic de 15%

Notă

- Este important să utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul, deoarece alte tipuri de cabluri USB vă pot deteriora dispozitivul.

Sugestie

- Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze până la 10 minute înainte ca lumina de notificare să se lumineze și să apară pictograma de încărcare.

Subiect asociat

- [Gestionarea bateriei și a energiei](#)

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici.

Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea Îngrijire baterie pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei. Caracteristica de economisire a energiei este activată în mod implicit pentru a restricționa aplicațiile de la utilizarea energiei bateriei în fundal. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul Caracteristică de economisire a energiei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

Notă


- Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului.
- Dezactivați Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare atunci când nu aveți nevoie de aceste caracteristici.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Pentru a examina consumul bateriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Utilizarea bateriei] pentru a vizualiza o listă de aplicații și caracteristici care au consumat energia bateriei.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)
- [Îngrijire baterie](#)
- [Exceptarea aplicațiilor de la Caracteristica de economisire a energiei](#)
- [Setări pentru ecran](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

- Utilizarea serviciilor de localizare
- Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Verificarea consumului bateriei pentru aplicații

Puteți verifica consumul bateriei pentru aplicații și modifica setările, dacă este necesar.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].**
- 2 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea [Baterie].**
Puteți găsi elementul sub [Avansat].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Excepția aplicațiilor de la Caracteristica de economisire a energiei

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări] > [Avansat] > [Acces special aplicații] > [Caracteristică de economisire a energiei].
- 2** Selectați [Toate aplicațiile] din meniul derulant.
- 3** Selectați aplicația listată ca [Aplicată], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mod STAMINA

Mod STAMINA prelungește durata până când bateria trebuie încărcată prin dezactivarea unor funcții ale dispozitivului.

Când porniți Mod STAMINA, afișajul comută în modul Temă întunecată.

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ performanța de redare, luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii și GPS în timp ce ecranul este dezactivat. Sincronizarea datelor aplicației din fundal sau redarea în flux poate fi dezactivată pentru unele aplicații.

Puteți seta modul STAMINA pentru a activa sau dezactiva automat în funcție de nivelul bateriei. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru setări detaliate.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Mod STAMINA].

2 Atingeți [Activați acum].

Sugestie

- Puteți exclude aplicații de la optimizare selectând Mod STAMINA în meniul Caracteristică de economisire a energiei.

Subiect asociat

- [Exceptarea aplicațiilor de la Caracteristica de economisire a energiei](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Îngrijire baterie

Îngrijirea bateriei mărește durata de viață a bateriei. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora finalizării perioadei de încărcare regulată. Raportul de încărcare este controlat astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul. Puteți personaliza manual orele de început și de sfârșit ale perioadei de încărcare. Pentru o durată de viață mai bună a bateriei, puteți seta și o limită de încărcare, astfel încât bateria să se încarce întotdeauna până la 80% sau 90%.

Notă

- Caracteristica de Îngrijire bateriei nu controlează raportul de încărcare până când nu detectează un ciclul de încărcare normal de cel puțin 4 ore într-o perioadă de mai multe zile.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Îngrijire baterie].**
- 2 **Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea Îngrijire baterie.**
- 3 **Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi selectați o opțiune.**
[Automată] este selectată în mod implicit.


Sugestie

- Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Înainte de a actualiza dispozitivul

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare  (Pictograma Actualizare sistem). De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi. Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia Companion pe un PC sau pe un computer Apple Mac pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansat] > [Actualizare software].
-

Subiect asociat

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a evita costurile traficului de date.


1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansat] > [Actualizare software].

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansat] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată sistem].
3. Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansat] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații].
3. Selectați opțiunea preferată.


Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Actualizarea dispozitivului utilizând un computer

- 1 **Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.**
- 2 **Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți [Sistemul Android] lângă  (Pictogramă USB).**
- 3 **Atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.], apoi atingeți [Transfer de fișier].**
- 4 **Pe computer: Deschideți Xperia Companion, dacă nu se lansează automat.**
Verificați accesul computerului la internet.
Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up.
- 5 **Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.**

Notă

- Dacă nu aveți software-ul Xperia Companion software instalat pe computerul relevant, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony și descărcați-l.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această procedură este uneori necesară dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, dar rețineți că trebuie să creați mai întâi o copie de rezervă a datelor, deoarece resetarea dispozitivului va șterge toate datele de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și utilizați Xperia Companion, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony.

Repornirea dispozitivului

Notă

- Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1. Apăsăți lung tasta de pornire/oprire.
2. În meniul care se deschide, atingeți [Repornire].
Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

1. Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire și de mărire a volumului până când dispozitivul vibrează.
2. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsăți în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Efectuarea revenirii la setările din fabrică

Notă

- Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- Faceți o copie de rezervă a datelor salvate în memoria internă a dispozitivului. Resetarea va șterge toate datele de pe dispozitiv.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansat] > [Opțiuni de resetare].
2. Atingeți [Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică)] > [Ștergeți toate datele].
3. Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
4. Pentru confirmare, atingeți [Ștergeți toate datele].

Sugestie

- Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia, după ce ați efectuat reparația software-ului sau o revenire la setările din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl re deschideți. Dacă problema persistă, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Notă

- Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1 Asigurați-vă că aplicația Xperia Companion este instalată pe computer.**
- 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe [Reparare software] în ecranul principal.**
- 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.**

Subiect asociat


- [Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Resetarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să reinițializați o aplicație sau să ștergeți datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul. Resetarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
- 2 Atingeți numărul de aplicații pentru a vedea toate aplicațiile.
- 3 Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Resetați preferințele pentru aplicații] > [Resetați aplicațiile].

Golirea datelor unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Ștergeți datele stocate] > [OK].

Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Goliți memoria cache].

Golirea setării implicite a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Avansat] > [Deschide în mod prestabilit] > [Ștergeți valorile standard].

Notă

- Opțiunea de golire a datelor, memoriei temporare sau setării implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Vizualizarea stării memoriei

Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale și tinde să se umple ca urmare a utilizării normale. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, luați în considerare următoarele:

- Închideți aplicațiile care rulează pe care nu le utilizați.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cardul de memorie amovibil sau serviciul Google.

Notă

- Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Vizualizarea stării memoriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].
-

Subiect asociat

- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Formatarea cartelei de memorie](#)
- [Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Eliberarea spațiului din memoria internă

Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, eliberarea spațiului din memoria internă poate duce la rezolvarea problemei.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].**
- 2 Atingeți [ELIBERAȚI SPAȚIU].**
Dacă aveți o cartelă de memorie introdusă, selectați [Memorie internă comună] > [ELIBERAȚI SPAȚIU].
- 3 Selectați aplicațiile utilizate rar sau fișierele vechi pe care doriți să le ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.**

Subiect asociat

- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor

Dacă performanța dispozitivului sau a aplicațiilor nu este optimă, încercați să opriți funcționarea aplicațiilor și a serviciilor.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
 - 2** Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Opriți forțat] > [OK].
-

Subiect asociat


- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Formatarea cartelei de memorie

Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, formatați cartela de memorie pe dispozitiv.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare] > [Card SD].**
- 2 **Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări de stocare] > [Formatați], apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.**

Notă

- La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Conexiune de date de telefonie mobilă

Pentru a accesa internetul, aveți nevoie de o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet.

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul imediat.
- Puteți verifica manual dacă există actualizări pentru setările pentru internet. Dacă modificați sau ștergeți din greșeală o setare pentru internet, resetați setările pentru internet.
- Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă] pentru mai multe opțiuni de rețea de telefonie mobilă.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi.
 - Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă.
 - Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.
-

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Reducerea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Economizor de date].
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Setarea unei avertizări privind utilizarea datelor sau o limită pentru datele de telefonie mobilă

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă] > [Utilizarea datelor în aplicație] >  (Pictograma Setări).
3. În funcție de modul în care doriți să setați o avertizare pentru date sau o limită de date, procedați în felul următor.
 - Pentru a seta o avertizare privind utilizarea datelor, atingeți [Setați avertisment pentru date] comutatorul pentru a activa funcția, apoi atingeți [Avertisment pentru date] pentru a modifica nivelul de avertizare.
 - Pentru a seta o limită pentru datele de telefonie mobilă, atingeți comutatorul [Setați limita de date] pentru a activa funcția, apoi atingeți [Limită de date] pentru a modifica limita de utilizare a datelor.

Sugestie

- Puteți seta data la care ciclul de utilizare se resetează. La [Alertă și limită de date], atingeți [Ciclu de utilizare a datelor aplicației], apoi setați data resetării.

Notă

- Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet].
2. În funcție de modul în care doriți să verificați utilizarea datelor de telefonie mobilă sau de utilizare a datelor Wi-Fi, procedați în felul următor.
 - Pentru a verifica utilizarea datelor de telefonie mobilă, atingeți [Rețea mobilă] > [Date utilizate de aplicații].
 - Pentru a verifica utilizarea datelor Wi-Fi, atingeți [Wi-Fi] > [Utilizarea datelor Wi-Fi].

Controlarea nivelului de utilizare a datelor de către anumite aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți [Date mobile și Wi-Fi].
3. Editați opțiunile în funcție de preferințe.

Notă

- Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Meniul Setări

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări. Meniul Setări este accesibil din ecranul cu aplicații și panoul Setări rapide.

1 Găsiți și atingeți [Setări].

Sugestie

- Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon].
- Pentru a căuta o setare, găsiți și atingeți [Setări], apoi introduceți numele setării în câmpul [Căutați în setări].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Volumul și vibrațiile



Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor.

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.


Notă

- Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.

Modificarea volumului

1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
Pentru a activa sau dezactiva rapid volumul media, atingeți  (Pictograma Volum media).
2. Pentru a schimba volumele în apel, soneriei și notificării sau volumele alarmei, atingeți  (Pictograma Ajustați volumul).
Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul. Atingeți [Vedeți mai multe] pentru mai multe opțiuni.

Activarea modului de vibrare

1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.
2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului o dată sau de mai multe ori până când apare  (Pictograma Vibrații).

Activarea sunetului cu vibrații pentru apelurile sosite

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet].
2. Atingeți comutatorul [Vibrații pentru apeluri] pentru a activa funcția.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Sunete și tonuri

Setarea tonului de apel

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet].
2. Selectați [Ton de apel telefon - SIM 1] sau [Ton de apel telefon - SIM 2].
3. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adăugați un ton de sonerie].
4. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Setarea sunetului de notificare

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Sunet de notificare].
2. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adăugați o notificare].
3. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Sugestie

- Pentru a dezactiva toate tonurile de apel și/sau sunetele de notificare și a seta dispozitivul doar pe vibrații, selectați [Niciunul] din listă.
- Pentru a activa sau a dezactiva alte sunete și tonuri, găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Avansat], apoi atingeți comutatoarele pentru a activa sau a dezactiva diversele sunete și tonuri.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Setări pentru ecran

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De asemenea, puteți regla calitatea imaginii fotografiilor și clipurilor video.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj].

2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Utilizați cursoroarele, atingeți ușor comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.


Setările ecranului principal

- **Setări pentru calitatea imaginii:** Reglați calitatea fotografiilor și clipurilor video, așa cum sunt afișate pe dispozitiv.
- **Compensare alb:** Atingeți ușor [Setare manuală] comutatorul pentru a activa modificările la setare, apoi selectați una dintre setările predefinite. De asemenea, puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb.
- **Rată ridicată de reîmprospătare:** Setati rata de reîmprospătare la 120 Hz pentru un afișaj mai clar.
- **Nivel de luminozitate:** Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa [Luminozitate adaptivă] pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.
- **Temă întunecată:** Puteți afișa ecranul cu un fundal întunecat.
- **Rotire automată a ecranului:** Setati rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.
- **Lumină de noapte:** [Lumină de noapte] comută culoarea ecranului în chihlimbariu. Acest lucru ajută la vizualizarea ecranului într-un cadru mai întunecat, și, de asemenea, vă ajută să adormiți.
- **Se previn oper. accidentale când ecranul este stins:** Puteți împiedica activarea dispozitivului din greșeală în timp ce se află într-un buzunar sau într-o geantă.

Notă

- Atunci când modul STAMINA este pornit, opțiunea [Rată ridicată de reîmprospătare] nu poate fi utilizată.
- Evitați afișarea imaginilor foarte luminoase sau statice pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate duce la apariția unei imagini remanente sau a unei colorații pe ecran.

Sugestie



- [Îmbunătățire imagine video] este disponibilă numai pentru anumite aplicații.
- Chiar dacă funcția Rotire automată a ecranului este dezactivată, puteți roti ecranul manual atingând  (Pictogramă Rotire) în bara de navigare.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Actualizări aplicații

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în aplicația Play Store pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

- 1** Găsiți și atingeți  (Pictograma Play Store).
- 2** Atingeți , apoi atingeți meniul setărilor.
- 3** Atingeți meniul actualizare automată aplicații.
- 4** Selectați opțiunea preferată.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la GPS (Sistemul de poziționare globală) pentru a stabili locația dvs. aproximativă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Locație].**
- 2 **Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.**

Pentru a îmbunătăți acuratețea GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Data și ora].**
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
- 2 Pentru a seta manual data sau ora, atingeți comutatorul [Dată și oră automate] pentru a dezactiva funcția.**
Pentru a seta manual fusul orar, atingeți comutatorul [Folosește fusul orar din rețea] pentru a dezactiva funcția.
- 3 Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.**

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Selectați [Transfer de fișier] pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul.
- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.

Notă

- Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.

Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

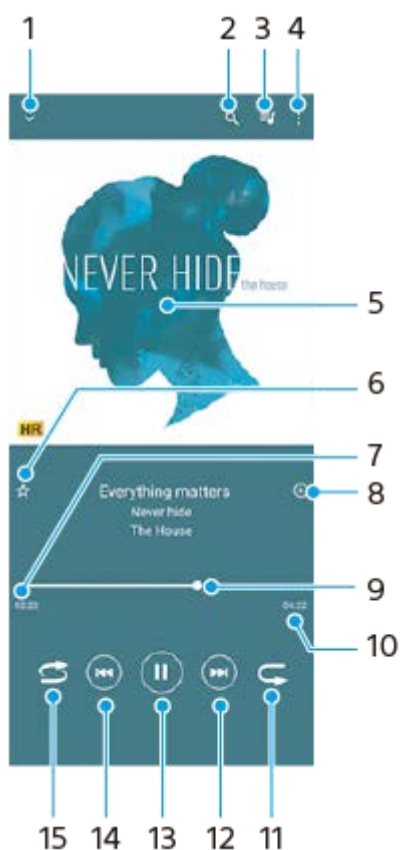


1. Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
2. Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
3. Vizualizați lista de așteptare pentru redare
4. Vizualizați mai multe opțiuni
5. Grafica de album (dacă este disponibilă)
6. Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
7. Durata scursă din melodia actuală
8. Adăugați o melodie într-o listă de redare
9. Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
10. Durata melodiei actuale
11. Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
12. Atingeți pentru a merge la melodia următoare, atingeți lung pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
13. Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
14. Atingeți sau atingeți de două ori pentru a trece la începutul melodiei curente sau al melodiei anterioare, atingeți continuu pentru a derula înapoi melodia curentă
15. Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Sugestie

- Cum să utilizați ⏮ (Buton înapoi) în timpul redării unei melodii.

- În primele 5 secunde de redare, atingeți butonul pentru a reveni la melodia anterioară.
- După 5 secunde de redare, atingeți ușor butonul pentru a reveni la începutul melodiei curente sau atingeți-l de două ori pentru a reveni la melodia anterioară.

Ecranul principal al aplicației Muzică

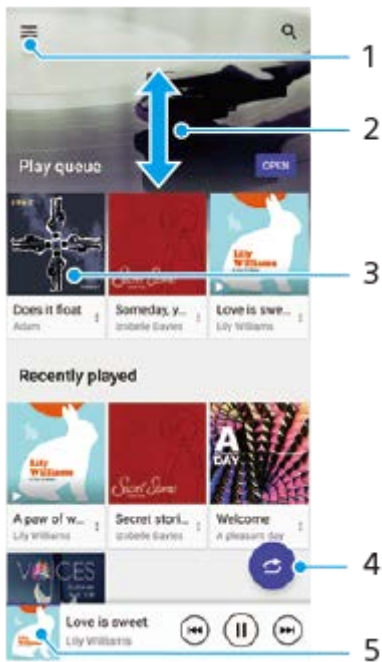

1. Deschideți meniul Muzică
2. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
3. Atingeți pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
4. Redați toate melodiile în mod aleatoriu
5. Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Notă

- Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor.


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Caracteristicile aplicației Muzică

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile utile când utilizați aplicația Muzică.


Editarea informațiilor despre muzică

1. În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți [Editare informații muzică].
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta grafica albumului, atingeți  (Pictograma Editare), apoi selectați o opțiune.
4. După ce terminați, atingeți [SALVARE].

Redarea muzicii în fundal

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  (Butonul Ecran principal) pentru a merge la ecranul principal. Aplicația Muzică continuă să ruleze în fundal. Pentru a deschide din nou aplicația Muzică, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea Muzică. Alternativ, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).

Prezentare generală a aparatului foto

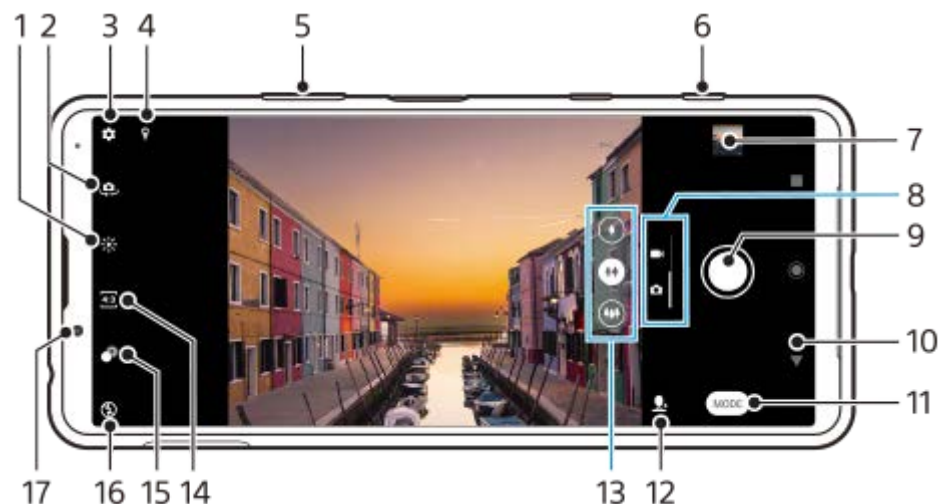

1. Apăsați pentru a regla culoarea și luminozitatea
2. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
3. Setările aparatului foto
4. Starea geoetichetării
5. Utilizați tastele de volum pentru mărire sau micșorare
6. Utilizați tasta aparatului foto pentru a-l activa, fotografiați sau înregistrați clipuri video
7. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video
8. Comutați între a face fotografii și clipuri video
9. Utilizați butonul de declanșare pentru a fotografia sau înregistra clipuri video
10. Reveniți sau ieșiți din aparatul foto
11. Selectarea unui mod de capturare
12. Comandă rapidă la ultimul mod de capturare selectat
13. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba obiectivul
14. Selectați un raport de aspect
15. Atingeți pentru a regla efectul Bokeh
16. Selectați o setare a blițului. Culoarea pictogramei se modifică atunci când blițul sau lanterna se activează.
17. Obiectivul aparatului foto frontal

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video


În această secțiune se explică operațiunile de bază ale aparatului foto.

Sugestie

- Asigurați-vă că obiectivul este curat. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.



Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

- 1 Pornirea aparatului foto.**
 - Apăsați complet pe tasta aparatului foto, glisați  (Pictograma Aparat foto) din ecranul de blocare sau atingeți  (Pictograma Aparat foto) în ecranul cu aplicații.
 - Apăsați de două ori tasta de pornire/oprire. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
- 2 Glisați degetul pe ecran pentru a selecta o fotografie sau un mod video.**
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare.**

Butonul de declanșare

Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.

-  (Butonul Captură): Faceți o fotografie
-  (Butonul Pornire): Înregistrați un clip video/Reluați înregistrarea
-  (Butonul Pauză): Întrerupeți un clip video
-  (Butonul Oprire): Opriți înregistrarea unui clip video
-  (Pictograma Autotemporizator pornit): este activat Temporizator automat
-  (Pictograma Capturare la atingere pornită): este activat Capturare la atingere
-  (Pictograma Capturare la atingere și autotemporizator pornit): este activat Capturare la atingere și Temporizator automat

Subiect asociat

- [Temporizator automat](#)

- [Diverse metode de a fotografia](#)
- [Caracteristicile de bază ale aparatului foto](#)


F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Realizarea unei fotografii utilizând blițul

Folosiți blițul în funcție de subiect și de condițiile de iluminare.

- 1** Când utilizați aparatul foto, atingeți pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu  (Pictograma Bliț automat).
- 2** Dacă este cazul, modificați setarea blițului.
- 3** Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare, de modul foto și de modul video.

Sugestie

- Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Caracteristicile de bază ale aparatului foto


Utilizați caracteristicile de bază ale aparatului foto care vă ajută să fotografiați sau să înregistrați clipuri video.

Modificarea raportului de aspect

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Raport de aspect).
2. Selectați o setare.

Reglarea setărilor aparatului foto


1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
2. Glisați lista pentru a vedea setările disponibile și a selecta o setare.

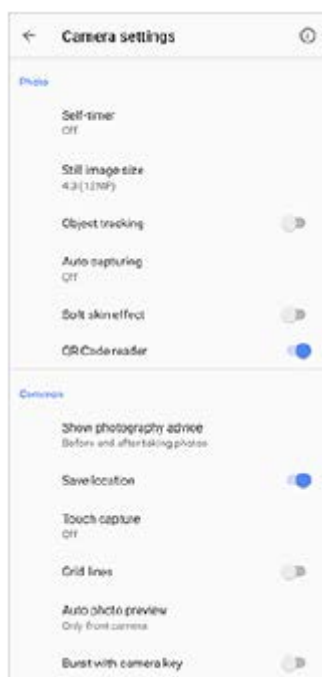


Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Sugestie

- Atingeți  (Pictograma Introducere în caracteristici) pentru a verifica informațiile despre diverse funcții.

Comutarea între aparatul foto principal și cel frontal




1. Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.

Sugestie

- Puteți comuta între aparatele foto și trăgând cu degetul în jos, pe ecranul aparatului foto (în orientarea portret) sau trăgând cu degetul spre dreapta pe ecranul aparatului foto (în orientarea peisaj).

Schimbarea obiectivelor

1. Când utilizați aparatul foto, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi.

-  (Buton teleobiectiv)
-  (Buton unghi larg)
-  (Buton unghi foarte larg)

Utilizarea măririi/micșorării

1. În timp ce utilizați aparatul foto principal, efectuați una dintre următoarele operațiuni.

- Apropiați sau îndepărtați degetele pe ecranul aparatului foto.
- Utilizați tasta de volum.
- Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a selecta un obiectiv, apoi trageți butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).

Notă

- Mărirea/micșorarea este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul înregistrării

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio] > [Filtru inteligent pentru vânt].
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Subiect asociat



- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Vizualizarea, partajarea sau editarea fotografiilor și clipurilor video

Vizualizați sau partajați fotografiile și clipuri video în aplicația Google Foto după ce fotografiați sau înregistrați clipuri video. Puteți, de asemenea, să editați fotografiile sau clipuri video, cum ar fi prin reglarea culorilor sau decuparea fotografiilor.

- 1** Când utilizați aparatul foto, atingeți miniatura pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
- 2** Glisați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.
- 3** Atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a partaja o fotografie sau un clip video, sau  (Pictograma Editare) pentru editarea acesteia/acestuia.

Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72






Selectarea unui mod de capturare

Puteți selecta modul de capturare în funcție de subiect sau de scop.

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] și selectați un mod de capturare.

Prezentarea generală a modurilor de capturare

Următoarele sunt câteva dintre modurile principale de capturare.

-  (Pictograma Redare cu încetinitorul): Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video
-  (Pictograma Portret selfie): Faceți selfie-uri mai frumoase
-  (Pictograma Efect creativ): Realizați fotografii cu efecte și filtre de culoare
-  (Pictograma Panoramă): Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg
-  (Pictogramă Photo Pro): Lansați Photo Pro

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Subiect asociat

- [Clipuri video redare cu încetinitorul](#)
- [Portret selfie](#)
- [Efect creativ](#)
- [Panoramă](#)
- [Lansarea Photo Pro \(Photography Pro\)](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Diverse metode de a fotografia

Fotografiați utilizând metoda care se potrivește situației dvs.

Pornirea aparatului foto și realizarea unei fotografii în același timp

1. Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări), apoi atingeți [Lansați cu tasta ap. foto] > [Lansați Aparat foto și fotograf.].
2. Închideți meniul setărilor și ieșiți din aplicația aparatului foto.
Setare este salvată pentru toate modurile de capturare.
3. Apăsați lung pe tasta aparatului foto pentru a porni aparatul foto și a fotografia.


Efectuarea unei fotografii prin atingerea ecranului

1. Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări), apoi apăsați [Capturare la atingere] > [Activat] sau [Numai aparatul foto frontal].
2. Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată în toate modurile de capturare.
3. Atingeți orice loc din ecran pentru a fotografia.

Sugestie

- Această caracteristică se poate utiliza și pentru clipurile video.

Realizarea unei fotografii în timpul înregistrării unui clip video

1. Când înregistrați un clip video, atingeți  (Pictograma Aparat foto).
Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul declanșatorului.

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Temporizator automat

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Setări) > [Temporizator automat], selectați ora de întârziere, apoi închideți meniul setărilor.**

Setarea Temporizator automat este salvată.

Când utilizați aparatul foto frontal, atingeți  (Pictograma Autotemporizator), apoi selectați un timp de întârziere.

- 2 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.**

O serie de bipuri marchează numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Reglarea condițiilor de expunere, culoare și lumină

O expunere bună a fotografiilor necesită o lumină potrivită. Sunt necesare expuneri diferite, de exemplu, când fotografiați fețe, obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză.

Mai puteți înregistra clipuri video în HDR pentru a adăuga luminozitate și contrast, pentru a obține un efect mai realist.

Pentru a optimiza condițiile de lumină

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

Subiect asociat

- [Culoare și luminozitate](#)
- [Înregistrare video HDR](#)
- [Temporizator automat](#)
- [Realizarea unei fotografii utilizând blițul](#)



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Culoare și luminozitate

Aparatul foto reglează în mod automat valoarea culorii și luminozității detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.

Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile.


- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Culoare și luminozitate).
- 2** Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
Atingeți  (Pictograma Revocare) pentru a reseta și închide setarea culorilor.
- 3** Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Înregistrare video HDR

Activați HDR (High Dynamic Range) pentru a face clipurile video să apară mai dramatice și mai aproape de ceea ce vedeți în viața reală.

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video.
- 2 Atingeți  (Pictograma HDR) și selectați [Activat].


Notă

- Această setare nu este disponibilă când [Dimensiune video] este setat la [Full HD (60 cadre/s)] sau [HD].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Setarea corectă a focalizării


Aparatul foto Aparat foto focalizează automat pe și detectează ochii sau fețele persoanelor. Atunci când o față este în cadru, aparatul foto detectează și focalizează automat pe un ochi cu un cadru verde (caracteristica Eye AF). Dacă atingeți  (Pictograma Eye AF) în timp ce focalizați pe un ochi, aparatul foto comută focalizarea la fețe.

Notă

- Caracteristica Eye AF este disponibilă numai atunci când utilizați aparatul foto principal.



Focalizarea automată

1. În timp ce utilizați aparatul foto principal, atingeți zona în care doriți să focalizați.
 (Pictograma Setare focalizare) apare, iar aparatul foto se focalizează pe zona atinsă.
Pentru a schimba zona de focalizare, atingeți ecranul.
Pentru a bloca focalizarea, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate. Culoarea cadrului circular se modifică.
2. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.


Notă

- Această opțiune depinde de modul de capturare selectat.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

Atunci când este selectat un mod de fotografie, aplicația Aparat foto poate detecta fețele și ochii persoanelor. Atunci când o față sau un ochi este detectată, apare cadrul de detectare. Atingeți  (Pictograma Eye AF) pentru a comuta focalizarea între fețe și un ochi. Atunci când se detectează mai multe fețe, atingeți orice cadru pentru a selecta fața pe care doriți să focalizați. Atunci când aparatul foto este setat să focalizeze pe ochi, atingeți orice față pentru a selecta ochiul pe care doriți să focalizați.

Atunci când este selectat un mod video, aplicația Aparat foto poate detecta fețele persoanelor. Fețele care pot fi focalizate sunt indicate cu un chenar colorat.

Utilizați Declanșator zâmbet pentru a fotografia automat când o persoană zâmbeste. Dacă înregistrați un clip video, se realizează o fotografie de fiecare dată când este detectat un zâmbet.

Notă

- Caracteristica Eye AF nu este disponibilă când realizați selfie-uri sau înregistrați clipuri video.



Sugestie

- Așezați aparatul foto pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a evita fotografiile neclare.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Atenuarea tonului pielii

Puteți fotografia cu tonuri atenuate ale pielii.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Efect piele fină] pentru a activa efectul.

3 Închideți meniul setărilor.


Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efectuarea unei fotografii când cineva zâmbeste

Utilizați Declanșator zâmbet pentru a fotografia automat când o persoană zâmbeste.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți [Captură automată] sau [Captură automată (video)] > [Declanșator zâmbet].
- 3 Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată pentru modul de capturare selectat.
- 4 Când se detectează un zâmbet, aparatul foto face automat o fotografie.

Notă



- Această setare nu este disponibilă când [Dimensiune video] este setat la [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Realizarea unui selfie

Comutați la aparatul foto frontal și fotografiați-vă. Pentru a evita fotografiile neclare în condiții de lumină slabă, așezați dispozitivul pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a menține dispozitivul nemișcat.



- 1 Când utilizați aparatul foto, selectați un mod de capturare a fotografiilor sau clipurilor video pentru selfie-ul dvs.
- 2 Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 3 Atingeți  (Pictograma Autotemporizator) dacă doriți să utilizați temporizatorul.
- 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activarea temporizatorului pentru selfie cu palma mâinii

Utilizați Declanșator manual pentru a porni automat temporizatorul și a fotografia atunci când aparatul foto detectează mâna. Caracteristica Declanșator manual este disponibilă numai când utilizați aparatul foto frontal.


- 1** Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 2** Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3** Atingeți [Captură automată] > [Declanșator manual].
- 4** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 5** Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.
Când aparatul foto vă detectează mâna, pornește temporizatorul și se realizează un selfie.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Urmărirea unui obiect

De asemenea, aparatul foto poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare. Un chenar galben indică fețe sau obiecte în mișcare focalizate.

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Setări).**
- 2 Atingeți comutatorul [Urmărire obiect] pentru a activa.**
- 3 Închideți meniul setărilor.**

Setarea este salvată.
- 4 Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.**
- 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.**

Notă



- Această setare nu este disponibilă când [Dimensiune video] este setat la [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Capturarea unei rafale de imagini

Utilizați funcția În serie folosind tasta ap. foto pentru a face o serie de fotografii și a o găsi pe cea mai bună.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2** Atingeți comutatorul [În serie folosind tasta ap. foto] pentru a activa.
- 3** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 4** Apăsați lung pe tasta aparatului foto sau pe butonul declanșator pentru a fotografia o serie de imagini.
Numărul de imagini realizate este indicat în mijlocul vizorului.
- 5** Eliberați tasta aparatului foto sau butonul de declanșare pentru a finaliza seria de imagini.
Toate fotografiile sunt salvate.
- 6** Atingeți miniatura pentru a vizualiza rezultatele.
- 7** Parcurgeți imaginile realizate și selectați fotografia pe care doriți să o salvați.
- 8** Atingeți , și apoi selectați o opțiune.

Sugestie


- Această setare este activată implicit, atunci când se utilizează butonul de declanșare. Atingeți continuu butonul de declanșare pentru a fotografia o serie de imagini.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Înregistrarea unui clip video stabil

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza Stabilizare video pentru a compensa mișcările aparatului foto și a stabiliza cadrul.


- 1** Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video.
- 2** Atingeți  (Pictograma Setări).
- 3** Atingeți comutatorul [Stabilizare video] pentru a compensa mișcarea aparatului foto.
- 4** Închideți meniul setărilor.
Setarea este salvată.
- 5** Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efect Bokeh

Atunci când folosiți aparatul foto principal al dispozitivului, puteți să realizați poze cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea în fundalul unei fotografii pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Bokeh).
- 2 Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Mărirea/micșorarea nu este disponibilă în timp ce utilizați efectul Bokeh.

Sugestie

- Dacă vă apropiați sau vă îndepărtați prea mult de un obiect în timp ce folosiți efectul Bokeh, va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se întâmplă acest lucru, ajustați distanța dintre aparatul foto și obiect pentru a fotografia cu efectul Bokeh.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Clipuri video redate cu încetinitorul

Modul video Rulare cu încetinitorul adaugă efecte puternice videoclipurilor dvs. Efectul Rulare cu încetinitorul este adăugat după înregistrarea unui clip video la viteză normală.

Notă


- Condițiile bune de iluminare sunt esențiale pentru înregistrarea clipurilor cu redare cu încetinitorul.

Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Redare cu încetinitorul).
2. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.
3. Atingeți  (Butonul Oprire) pentru a opri înregistrarea.
4. Atingeți miniatura pentru a deschide clipul video.
5. Trageți ghidajele din cronologia rulării cu încetinitorul în pozițiile în care doriți să apară efectul de rulare cu încetinitorul.

(A): Mânere

(B): Cronologie rulare cu încetinitorul

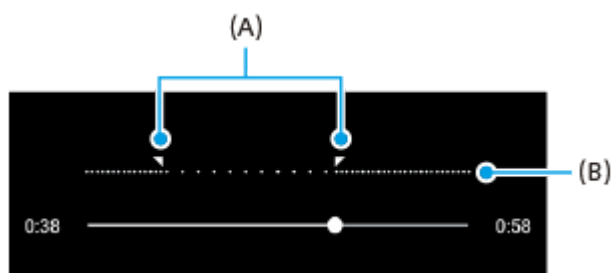


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Portret selfie



Portret selfie vă permite să faceți selfie-uri mai frumoase.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Portret selfie).
- 2 Atingeți pictograma pentru efectul pe care doriți să-l aplicați și trageți cursorul pentru a regla efectul.
Dacă doriți, reglați alte efecte în același mod.
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Prezentare generală Portret selfie

- (Pictograma Bokeh): Aplică un efect de estompare în jurul unei persoane
- ✦ (Pictograma Piele fină): Înmoaie tonurile de piele
- ✨ (Pictograma Luminozitatea pielii): Luminează tonurile pielii
- 👁 (Pictograma Mărire ochi): Mărește ochii
- 😊 (Pictograma Față ascuțită): Vă face fața să arate mai subțire

Sugestie



- Puteți salva portretul în aceeași direcție ca previzualizarea atingând  (Pictograma Oglindire) > [Activat].
- Puteți face o fotografie atingând orice loc de pe ecran. Atingeți  (Pictogramă Capturare la atingere) > [Activat].

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Efect creativ

Cu aplicația Efect creativ puteți prestabili efecte și filtre de culoare înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Efect creativ).
- 2** Glisați pentru a răsfoi filtrele sau atingeți un filtru pentru a previzualiza efectul.
- 3** Atingeți  (Pictograma Aplicare efect creativ) pentru a aplica filtrul și pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 4** Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Sugestie


- Atingeți  (Pictograma Comutare filtru) pentru a schimba filtrele.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Panoramă).
- 2 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare.
- 3 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Rezoluția și memoria

Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video.

Fotografiile și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Verificați periodic starea memoriei. Când memoria este plină, puteți transfera fotografiile și clipurile video pe alt dispozitiv de stocare pentru a elibera memoria.

Alegeți dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD utilizând opțiunea [Stocare date] din meniul setărilor aparatului foto.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți [Dimensiune imagine statică] sau [Dimensiune video].

3 Selectați rezoluția și închideți meniul setărilor.

Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Diagnosticarea aparatului foto

Dacă aparatul foto nu funcționează corect, puteți efectua un test de diagnosticare pentru a identifica dacă există vreo problemă legată de aparatul foto principal, aparatul foto frontal, bliț sau tastele aparatului foto.

Pentru a rula un test de diagnosticare a aparatului foto, asigurați-vă că sunteți conectat la internet.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți  (Pictograma Introducere în caracteristici) > [Ajutor] > [Lansați aplicația Asistență].
- 3 Atingeți [Teste Xperia], selectați o categorie, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Geoetichetarea



Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Salvare locație] pentru a activa.

Setarea este salvată.

Pictogramele de stare ale geoetichetării

-  (Pictograma GPS obținut): Este salvată poziția geografică.
-  (Pictograma GPS negăsit): Nu s-a găsit poziția geografică.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Linii grilă

Cu Linii grilă, puteți aplica „regula treimilor” și amplasa obiectele importante de-a lungul liniilor grilei sau la intersecțiile acestora. Fotografiile și clipurile video pot să pară mai interesante dacă subiectul nu se găsește întotdeauna în mijlocul cadrului.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Linii grilă] pentru activare sau dezactivare.

Setarea este salvată.

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Sfaturi privind fotografia

Aparatul foto poate să afișeze sfaturi privind fotografia și să vă ajute să faceți o fotografie. Înainte de a fotografia, aparatul foto vă va notifica dacă degetul acoperă obiectivul sau imaginea nu este focalizată. După realizarea de fotografii, aparatul foto verifică dacă există neclaritate și este posibil să primiți sfaturi pentru a fotografia din nou.

Notă

- Această caracteristică este disponibilă numai atunci când fotografiați.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți [Afișare sfaturi pentru fotografiere] și selectați o opțiune.
Setarea este salvată.

Setările pentru sfaturi privind fotografia

- **Înainte și după fotografiere:** Sfaturile privind fotografia sunt afișate atât înainte, cât și după fotografiere.
- **Doar după fotografiere:** Sfaturile privind fotografia sunt afișate doar după ce fotografiați.
- **Dezactivat:** Nu se afișează sfaturi privind fotografia.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Setările previzualizării fotografiilor

Puteți alege să previzualizați fotografiile imediat după ce le realizați.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți [Examinare auto. fotografie] și selectați o opțiune.

Setarea este salvată.

Setările examinării

- **Activat:** După ce faceți o fotografie, o previzualizare a acesteia apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
- **Numai aparatul foto frontal:** După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o previzualizare a acesteia apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
- **Dezactivat:** Nu apare previzualizarea. Fotografia se salvează direct.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Moduri diferite de utilizare a tastei de volum

Puteți modifica modul în care utilizați tasta de volum.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți [Utilizare tastă de volum ca] și selectați o opțiune.

Setarea este salvată.

Setările tastei de volum

- **Zoom:** Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
- **Volum:** Tasta de volum este dezactivată pentru aparatul foto.
- **Declanșare:** Utilizați tasta de volum ca buton de declanșare pentru fotografii și clipuri video.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Sunet] pentru activare sau dezactivare.


Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Cititor QR Code

Puteți scana QR Codes.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
- 2 Atingeți comutatorul [Cititor QR Code] pentru a activa funcția.
Setarea este salvată.

Pentru a scana un QR Code

1. Îndreptați aparatul foto către QR Code.
2. Atingeți notificarea care apare.
Dacă notificarea nu apare, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi confirmați-o.

Sugestie

- Pentru a afișa notificarea QR Code în ecranul aplicației Aparat foto, găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații] > [Aparat foto] > [Notificări] > [Cititor QR Code], apoi atingeți comutatorul [Evidențiere pe ecran] pentru a activa funcția cu [Prestabilite] selectat.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

- 1 Pe televizor: Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.**
- 2 Dispozitivul dvs.: Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].**
- 3 Atingeți [ÎNCEPEȚI].**
- 4 Atingeți [OK] și selectați un dispozitiv.**

Oprirea oglinirii ecranului între dispozitive

- Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
- Atingeți [Deconectare], apoi atingeți [OK].

Notă

- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați funcția Oglindire ecran, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.
- Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Sugestie

- Puteți opri oglinirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare, atingeți ▼ (Pictogramă săgeată în jos), apoi atingeți [Deconectare] > [OK].
- Atingeți ⋮ (Pictograma Mai multe) pentru mai multe opțiuni.

Subiect asociat


- [Prezentare generală](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Conectarea dispozitivului la accesoriile USB

Puteți să utilizați un adaptor USB cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la accesoriile USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB.

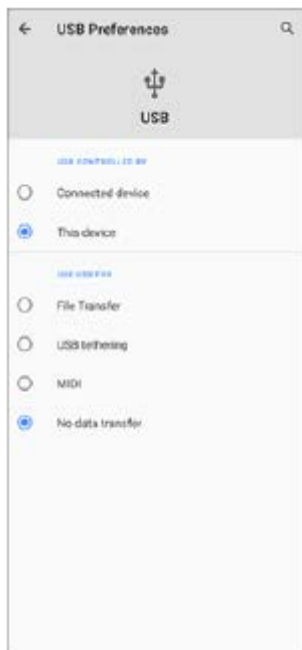

- 1 Conectați un cablu USB la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți [Sistemul Android] lângă  (Pictogramă USB).
- 3 Atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.], și apoi selectați o opțiune.

Preferințe USB

- **USB controlat de:** Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.
- **Folosiți conexiunea USB pentru:** Puteți alege scopul conexiunii USB.
 - **Transfer de fișier:** Gestionați fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Tethering prin USB:** Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.
 - **MIDI:** Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.
 - **Fără transfer de date:** Încărcați dispozitivul doar atunci când [USB controlat de] este setat la [Acest dispozitiv]. Atunci când [USB controlat de] este setat la [Dispozitiv conectat], puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.

Notă

- Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

- Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB.

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

NFC (Near Field Communication)

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât simbolurile N să se atingă. Asigurați-vă că ambele dispozitive au activată funcția NFC și că ecranul dispozitivului este activ și deblocat.

Notă

- Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a scana etichete NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă web. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri publicitare sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

1. Așezați dispozitivul pe etichetă, astfel încât simbolul N să îl atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Pentru a conecta la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Notă

- Trebuie să aibă Wi-Fi sau Bluetooth activat pe ambele dispozitive pentru conectarea la locul de muncă.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri.

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.**
- 2 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări] > [Acces special aplicații] > [Atingeți și plătiți].**

Puteți găsi elementul sub [Avansat].
Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți.**

De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Notă

- Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru dispozitivele dual SIM, plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în locașul 1 pentru cartele SIM.

Subiect asociat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere la alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la accesoriile de tip Mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine până la 10 metri, fără interferențe ca obiecte solide. Împerecherea este necesară pentru conectarea la alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
- 2 Atingeți [Bluetooth].
- 3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Sugestie

- Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Notă

- Dispozitivul nu se poate conecta în mod wireless la toate tipurile de dispozitive Bluetooth. Sony nu garantează că toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu dispozitivul dvs.
- Pentru a securiza comunicațiile prin Bluetooth, dispozitivul acceptă o funcție de securitate conformă cu standardele Bluetooth. Cu toate acestea, securitatea poate fi insuficientă în funcție de setări etc. Trebuie să cunoașteți riscurile de securitate atunci când utilizați funcția Bluetooth.
- Vă rugăm să rețineți că Sony nu răspunde pentru nicio scurgere de date care ar putea apărea atunci când comunicați prin intermediul conexiunii Bluetooth.

Subiect asociat

- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este văzut de alte dispozitive, după ce ați activat funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociați un nou dispozitiv].
- 2** Atingeți [Nume dispozitiv].
- 3** Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 4** Atingeți [Redenumiți].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul la căști Bluetooth sau la un set auto Bluetooth și să utilizați aceste dispozitive pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociați un nou dispozitiv].


Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.

2 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.

Conectarea aparatului la un alt dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].
2. La [Dispozitive conectate anterior], atingeți ușor Bluetooth dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Anularea împerecherii cu un dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].
2. Sub [Dispozitive conectate anterior], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
3. Atingeți [Ștergeți] > [Eliminați dispozitivul].

Notă

- Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți.**
- 2 Atingeți continuu sau deschideți elementul, apoi atingeți  (Pictograma Partajare).**
- 3 Selectați [Bluetooth], apoi atingeți numele dispozitivului receptor.**
Activați funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 4 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 5 Pe dispozitivul dvs., confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 6 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.**

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.**
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.**
- 3 Atingeți [Acceptați] pentru a porni transferul fișierului.**
- 4 Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.**
- 5 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.**

Pentru a vizualiza fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
2. Atingeți [Fișiere primite prin Bluetooth].

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone



Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mărire


Puteți să faceți zoom sau să măriți pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului dispozitivului.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Accesibilitate] > [Mărire].
- 2 Selectați o opțiune și atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Pentru a face zoom și a face totul mai mare

1. În funcție de opțiunea de mărire selectată, atingeți ecranul de trei ori sau atingeți mai întâi  (Butonul Accesibilitate), apoi atingeți ecranul.
2. Trageți cu două sau mai multe degete pentru a panorama pe tot ecranul.
Pentru a ieși din modul de zoom, atingeți ușor ecranul de trei ori sau atingeți  (Butonul Accesibilitate).

Pentru a mări temporar ecranul

1. În funcție de opțiunea de mărire selectată, atingeți ecranul de trei ori și țineți-l apăsat sau atingeți  (Butonul Accesibilitate) mai întâi, apoi atingeți continuu ecranul.
2. Trageți cu degetul pe ecran pentru a deplasa zona mărită.
Pentru a opri mărirea, ridicați degetul.

Sugestie

- Cu anumite aplicații, mai aveți posibilitatea să măriți/micșorați prin apropierea degetelor într-o zonă.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Dimensiunea fontului

Puteți mări dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Accesibilitate] > [Dimensiunea fontului].
- 2** Utilizați cursorul pentru a seta dimensiunea dorită a fontului.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Corecția culorii

Puteți regla modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Accesibilitate] > [Corecția culorii].
- 2** Atingeți comutatorul [Utilizați corecție de culoare] pentru a activa funcția.
- 3** Atingeți [Mod de corectare], apoi selectați sensibilitatea adecvată a culorilor.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimentele sau acțiunile efectuate pe dispozitiv. TalkBack descrie interfața pentru utilizator și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Accesibilitate] > [TalkBack].

2 Atingeți comutatorul, apoi atingeți [Permiteți].

Notă

- Pentru a modifica preferințele pentru vorbire, reacția de răspuns și atingere pentru TalkBack, atingeți [Setări], apoi atingeți oriunde ecranul de două ori.

Sugestie

- TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a ieși din tutorial, atingeți ◀ (Butonul Înapoi), apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.

Pentru a dezactiva funcția TalkBack

1. Găsiți și atingeți [Setări], apoi atingeți de două ori orice loc de ecran.
2. Atingeți [Accesibilitate], apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.
3. Atingeți [TalkBack], apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.
4. Atingeți comutatorul, apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.
5. Atingeți [Opriți], apoi atingeți de două ori orice loc de pe ecran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Alte setări pentru accesibilitate

Puteți să măriți sau să micșorați dimensiunea tuturor elementelor de pe ecran (Dimensiunea afișării), să le redați simultan pe canalele audio din stânga și din dreapta când redați fișiere audio (Audio mono) sau să interacționați cu dispozitivul utilizând unul sau mai multe comutatoare (acces prin comutatoare).

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Accesibilitate].
- 2** Atingeți opțiunea pe care doriți să o editați și setați valoarea sau setarea dorită.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Text în timp real

Text în timp real (TTR) este un serviciu text pe care operatorii îl furnizează în anumite țări/regiuni. Acesta permite ca fiecare caracter dintr-un mesaj să fie citit așa cum este tastat. Verificați cu operatorul pentru a afla dacă TTR este disponibil în abonamentul serviciului dvs. Rețineți că, pentru a contacta 911 utilizând TTR în SUA, telefonul trebuie să aibă instalată o cartelă SIM. Pentru informații suplimentare despre utilizarea TTR pe telefon, accesați <https://support.google.com/accessibility/android>.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Despre aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului.

Notă

- Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

1 Găsiți și atingeți (Pictograma Asistență).

Sugestie

- Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

General

Acest Ghid de asistență este publicat de Sony Corporation (denumit în continuare „Sony”) sau de compania sa afiliată pe plan local, fără nicio garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul de asistență ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid de asistență să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți. În cazul în care software-ul care însoțește sau este furnizat împreună cu dispozitivul dvs. este prevăzut cu termeni și condiții suplimentare, aceste dispoziții vor reglementa și posesia și utilizarea software-ului.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, muzică sau clipuri video. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați informațiile de la adresa MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Notă: Sony sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID DE ASISTENȚĂ SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE.

COMPANIA SONY SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (Specific Absorption Rate) și orientări privind siguranța, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

F-173-100-74 Copyright 2020 Sony Corporation