

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Använd den här guiden om du stöter på några problem eller om du har några frågor gällande din enhet.

## Funktioner i uppdaterad programvara

[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 12](#)

[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 11](#)

## Xperia 5 II-funktioner

### Photo Pro

[Starta Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Ta ett foto med Photo Pro](#)

### Cinema Pro

[Starta appen Cinema Pro](#)

[Slå samman videoklipp och se en film](#)

### Spelförbättrare

[Starta appen Spelförbättrare](#)

- [Använda Spelförbättrare vid spelande av spel](#)

- [Använda kameraknappen som genvägsknapp för en åtgärd i Spelförbättraren](#)

## Förbättra ljudet

- [Förbättra ljudet med Dolby Atmos®](#)

- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

- [Minska vindbruset vid inspelning](#)

## Side sense

- [Aktivera eller inaktivera Side sense](#)

- [Använda Side sense](#)

- [Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)

## Läget delad skärm

- [Använda läget för delad skärm](#)

## Dynamiska vibrationer

- [Använda dynamiska vibrationer](#)

- [Justera inställningen för dynamiska vibrationer i en medieapp](#)

## Aktiv låsskärm

- [Ställa in funktionen Aktiv låsskärm](#)

## Smart samtalshantering

- [Använda Smart samtalshantering](#)

## Komma igång

[Om den här hjälpguiden](#)

### [Översikt](#)

## Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort

- [Montering – dubbla SIM](#)

- [Använda en enhet med dubbla SIM-kort](#)

## [Skärmskydd](#)

[Starta enheten för första gången](#)

[Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

[Överföra innehåll från din gamla enhet](#)

## Enhetssäkerhet

[Säkerställa att enheten är skyddad](#)

[Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

[Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

## Grunderna

[Sätta på eller stänga av skärmen](#)

[Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av](#)

[Smart bakgrundsbelysning](#)

[Enhandsläge](#)

[Ta en skärmbild](#)

[Aviseringslampa](#)

### Ikoner i statusfältet

- [Statusikoner](#)
- [Aviseringsikoner](#)

## Batteri och underhåll

[Ladda enheten](#)

### Batteri- och energihantering

- [Batteri- och energihantering](#)
- [Kontrollera appar batteriförbrukning](#)
- [Undanta appar från strömsparfunktionen](#)
- [STAMINA-läge](#)
- [Batterivård](#)

### Uppdatera enheten

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Uppdatera enheten med en dator](#)

### Starta om, återställa och reparera

- [Starta om, återställa och reparera enheten](#)
- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)

Återställa dina appar

## Förbättra enhetens minnesprestanda

Visa minnesstatus

Frigöra utrymme i internminnet

Stoppa appar och tjänster som körs

Formatera minneskortet

## Internet och nätverk

Mobildataanslutning

Öka styrkan på Wi-Fi®-signalen

Kontrollera dataanvändningen

## Grundläggande inställningar

Menyn Inställningar

### Volym, vibrationer och ljud

Volym och vibrationer

Ljud och toner

Skärminställningar

Programuppdateringar

Använda platstjänster

Datum och tid

## Musik

Överföra musik från en dator till enheten

Lyssna på musik

Musikappens funktioner

## Kamera

### Lära känna kameran

Kameraöversikt

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Ta ett foto med blix

Grundläggande kamerafunktioner

- [Visa, dela eller redigera foton och videoklipp](#)

- [Välja kameraläge](#)

- [Olika metoder för att ta foton](#)

- [Självutlösare](#)

## Exponering, färg och ljusförhållanden

- [Justera exponeringen, färgerna och ljusförhållandena](#)

- [Färg och ljusstyrka](#)

- [HDR-videoinspelning](#)

## [Ställa in rätt skärpa](#)

## Människor, selfies och leende ansikten

- [Ta foton och spela in videoklipp med människor](#)

- [Göra hudtonerna mjukare](#)

- [Ta ett foto när någon ler](#)

- [Ta en selfie](#)

- [Aktivera timern för selfies med handflatan](#)

## Föremål i rörelse

- [Följa ett föremål](#)

- [Ta en sekvens med bilder](#)

- [Spela in video med stabil bild](#)

## [Bokeh-effekt](#)

## Använda olika kameralägen

- [Video i slow motion](#)

- [Porträttselfie](#)

- [Kreativ effekt](#)

- [Panorama](#)

## [Upplösning och minne](#)

## [Diagnostisera kameran](#)

## Fler kamerainställningar

- [Geotagging](#)

- [Rutnät](#)

- [Fotograferingstips](#)
- [Inställningar för att förhandsgranska foton](#)
- [Olika sätt att använda volymknappen](#)
- [Ljud](#)
- [QR Code-läsare](#)

## Anslutningar

[Spegla enhetens skärm trådlöst till en TV](#)

[Ansluta enheten till USB-tillbehör](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Använda enheten som plånbok](#)

## Trådlös Bluetooth®-teknik

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

## Tillgänglighet

[Förstoring](#)

[Teckenstorlek](#)

[Färgkorrigering](#)

[TalkBack](#)

[Andra inställningar för tillgänglighet](#)

[Realtidstext](#)

## Support-app

[Om Supportappen](#)

## Juridisk information

[Allmänt](#)

[Garanti, SAR och riktlinjer för användning](#)



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 12


I tillägg till uppdateringarna i Android 12, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 12.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 12. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 12.

### Ta en skärmbild

Du kan ta en skärmbild på följande sätt.

1. Tryck på volym ned-knappen **(A)** och strömknappen **(B)** samtidigt.

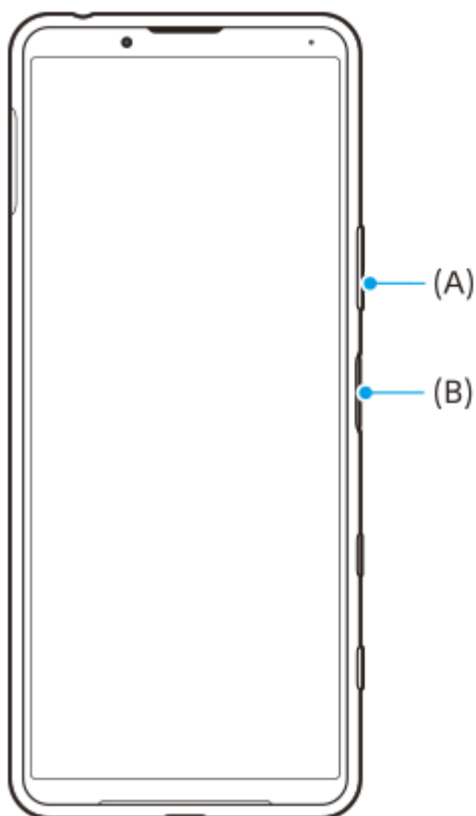

#### OBS!

- Det går inte längre att ta skärmbilder genom att trycka länge på strömknappen.

### Rullande skärmdumpar


Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

#### OBS!

- Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.

1. Tryck på volym ned-knappen och strömknappen samtidigt.
2. Tryck på [Fånga mer].



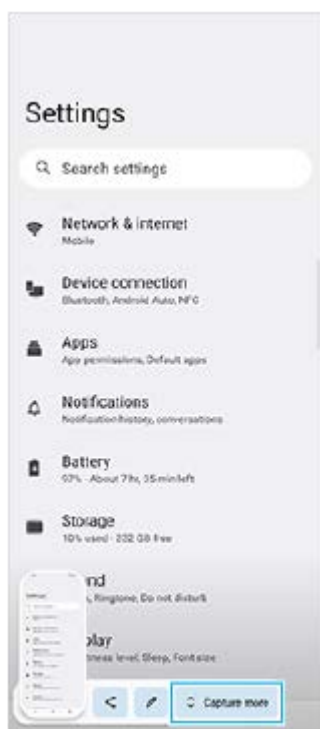

3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].



## Enhandsläge

Metoden för enhandsläge har ändrats från att förminska hela skärmen till att sänka den.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Enhandsläge] och tryck sedan på reglaget [Använd enhandsläge] när du vill aktivera funktionen.  
Ställ in fler alternativ genom att följa anvisningarna på skärmen.
2. Dubbeltryck på ● (Startskärmsknapp) för att använda enhandsläget.
3. Dubbeltryck på ● (Startskärmsknapp) igen eller tryck var som helst över appen för att avsluta enhandsläget.

## Stöd för bildformatet AVIF

Android 12 stödjer nu bildformatet AVIF. Bildformatet AVIF uppnår bättre komprimering än andra format med fin bildkvalitet.

## Nya funktioner i Photo Pro


### [Tips] för att gå till webbplatsen med Photo Pro-tips

[Tips] har lagts till posterna i [MENU].

Tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Tips] för att gå till webbplatsen med Photo Pro-tips.

## Nya funktioner i Cinema Pro

Följande menyer har lagts till.

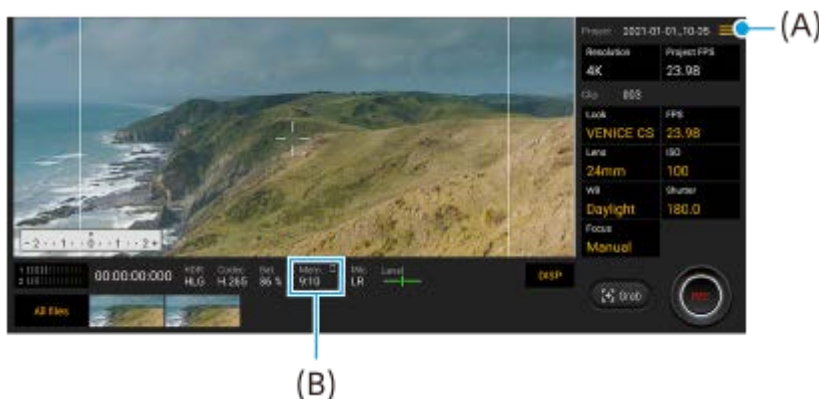


- Byte av visningssätt vid visning av det återstående minnet **(A)**  
Det återstående minnet **(B)** kan visas som den återstående inspelningstiden. Tryck på **≡** (Menyikon) > [Återstående minnesformat] för att växla mellan att visa den återstående inspelningstiden och den återstående minneskapaciteten.
- Åtkomst till webbplatsen med Cinema Pro-tips **(A)**  
Tryck på **≡** (Menyikon) > [Tips] för åtkomst till webbplatsen med Cinema Pro-tips.
- Ytterligare [Ljudinställningar] i menyn **(A)**  
Du kan ställa in [Intelligent vindfilter] och [Ljudnivå] i menyn [Ljudinställningar]. Tryck på **≡** (Menyikon) > [Ljudinställningar].


## Nya funktioner för Spelförbättrare

### Visa en webbplats eller använd andra appar när du spelar ett spel

1. Tryck på  (Flytande ikon) > [Multikörning] medan du spelar ett spel.
2. Tryck på [WEBB], [YouTube] eller [APPAR].
  - Om du vill gå tillbaka till menyn trycker du på  (Bakåt-knapp).
  - Om du vill minimera [Multikörning] trycker du på  (Minimera-knapp).
  - När du väljer en app i [APPAR] öppnas appen i popup-fönstret.

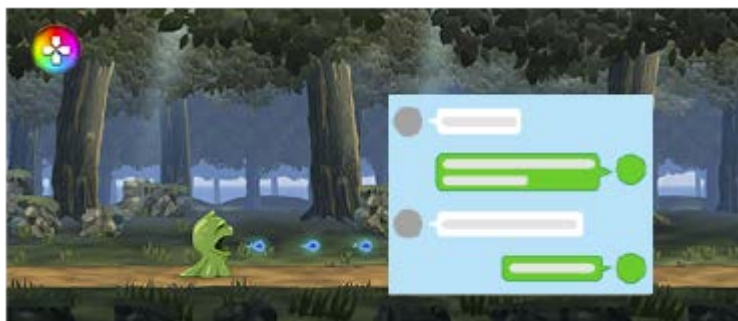

Tryck på popup-fönstret för att visa användningsikoner.

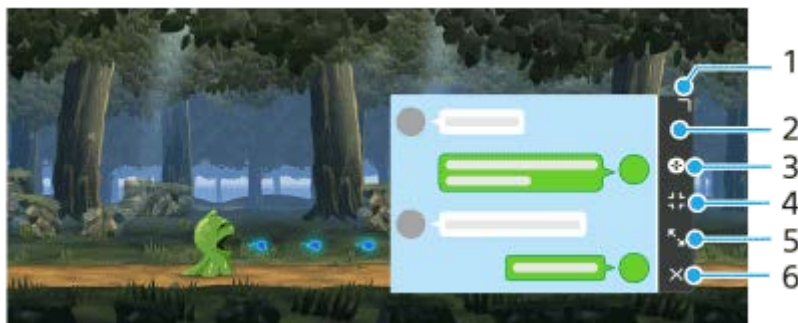

1. Dra för att ändra storlek på fönstret.
2. Dra för att flytta fönstret.
3. Visa Spelförbättrare-menyn.
4. Tryck om du vill minimera fönstret. Öppna pop-up-fönstret på nytt genom att trycka på  (Flytande ikon) eller  (Neddragbart fält).
5. Tryck om du vill maximera fönstret.
6. Tryck om du vill stänga fönstret.

## Tilldela åtgärder till kameraknappen

Du kan tilldela en åtgärd i Spelförbättraren som används under spel till kameraknappen. Se lämpligt ämne i "Relaterade avsnitt" för mer information.

## Andra uppdaterade funktioner

### Slå på skärmen med ett knapptryck

Du kan slå på skärmen inte bara genom att trycka på strömknappen utan även genom att trycka på kameraknappen eller volymknappen.

Tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och tryck sedan på reglaget [Väck skärmen vid knapptryck] för att aktivera funktionen.

### Relaterade avsnitt

- [Använda kameraknappen som genvägsknapp för en åtgärd i Spelförbättraren](#)

## Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 11

I tillägg till uppdateringarna i Android 11, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 11.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 11. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 11.

### Inspelning av enhetens skärm

1. Dra statusfältet nedåt två gånger och tryck på  (Ikon för skärminspelning) på panelen Snabbinställningar.  
Om du inte kan hitta  (Ikon för skärminspelning) sveper du panelen Snabbinställningar åt vänster.  
Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på  (Ikon för redigering) och drar och släpper  (Ikon för skärminspelning) i den övre delen av skärmen.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.  
När du vill avsluta inspelningen drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen om skärminspelning.

#### OBS!

- Det går inte att använda den här skärminspelningsfunktionen och liknande funktioner i andra appar tillsammans med funktionerna [Skärmbild] eller [Spela in] i Spelförbättrare-appen.


### Nya funktioner i Spelförbättrare

#### Lagra spelikoner

Du kan lagra och hantera alla spelappar tillsammans i Mina spel. Spelikoner som du sparar på appskärmen Spelförbättrare döljs från startskärmen och panelen med appar.

När du vill använda den här funktionen trycker du på  (Ikon för Inställningar) (A) och aktiverar [Spara spelikoner]-omkopplaren.

Se till att du inte har ändrat startskärm från [Xperia Home] och att  (Ikon för Spelförbättrare) finns på startskärmen för att aktivera denna funktion.

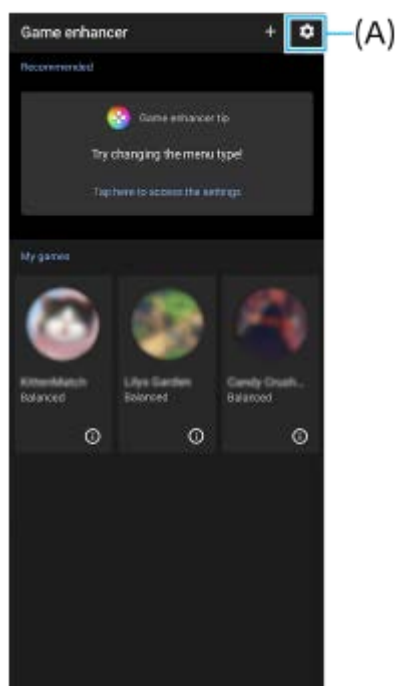

## Extern monitor-appen

Extern monitor-appen kan hjälpa dig med följande:

- Att dra nytta av den högupplösta skärmen på din Xperia genom att använda den som en kameraskärm eller en hjälpskärm.
- Se till att motivet är i fokus genom att nypa eller dra isär på smartphonens skärm för att zooma in eller ut.
- Hitta den bästa belysningen i olika bildtagningsmiljöer med hjälp av funktionen Justera ljusstyrka.



1. Hitta och tryck på  (Ikon för extern monitor) för att starta Extern monitor-appen.  
Om  (Ikon för extern monitor) inte finns i appfältet, hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsinställningar] och tryck sedan på [Extern monitor]-reglaget.
2. Anslut en videoenhet.  
Anslut en videoenhet som har stöd för USB Video Class-utgång (UVC) till din Xperia med hjälp av en USB Type-C-kabel.

### OBS!

- Videoenheten måste ha stöd för USB Video Class-utgång (UVC).

## SIM-kortsinställningar

Menystrukturen för SIM-kortsinställningarna och inställningarna för mobilnät har ändrats.

### Inställningsskärm för SIM-kort

- När ett SIM-kort används:  
Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Mobilnätverk] när du vill ställa in SIM-kortet.



- När två SIM-kort används:  
Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] och tryck sedan på namnet på det SIM-kort vars funktioner du vill ställa in.



### Tips

- Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att det inte går att få tillgång till internet när du pratar i telefon. Aktivera i sådana fall [Mobildata under samtal]-omkopplaren på SIM-kortet för samtal. Du kan nu använda datakommunikation även under samtal.

## Ställa in funktionen för närbarhet med dubbla SIM-kort (endast när två SIM-kort används)

Starta mobilappen och tryck på (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Konton för samtal] > [Närbarhet med dubbla SIM].

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Starta Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro har ett gränssnitt som är framtaget för att möta professionella fotografers krav. Du kan ta optimala foton med hjälp av professionell teknik.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Photo Pro).

### Photo Pro-standbyskärmen



1. Ikon för datalagring/mängden ledigt utrymme/Bildförhållande/Filformat  
Scenikon eller tillståndsisikon visas också när läget AUTO är valt.
2. Batteristatus
3. Ratt
  - Justera exponeringsvärdet när läget P är valt.
  - Justera slutartiden när läget S eller läget M är valt.
4. Tryck för att låsa skärpan.  
Knappen blir orange när skärpeinställningen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp skärpeinställningen.
5. Tryck för att låsa exponeringen.  
Knappen blir orange när exponeringen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp exponeringen.
6. Inställningsikoner  
Tryck för att justera inställningarna.  
 (Matningsläge)/ **AF-C** (Fokusläge)/  (Fokusområde)/  (exponering)/ **ISO** (ISO)/  (Mätmetod)/   
(Blixtläge)/ **AWB** (Vitbalans)/  (Ansikte/ögon-AF)/ **RAW** (Filformat)/ **4:3** (Bildförhållande)  
Vilka inställningar som är tillgängliga beror på vilket läge som är valt eller vilken lins som är vald.
7. Tryck för att låsa objekten till vänster i sökaren och inställningsikonerna så att oavsiktliga ändringar förhindras.
8. Skärpeinställningsindikator/exponeringsinställningar
  -  (Ikon för autofokus) anger att skärpan är inställd på motivet.
  -  (Ikon för AE-lås) anger att exponeringen är låst.
9. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton.

Tryck på ◀ (Bakåt-knapp) för att återgå till Photo Pro-standbyskärmen.

**10.** Tryck för att byta lins.

Tryck på ▶ (Ikon för att öppna zoomratt), nyp ihop eller dra isär i sökaren eller använd volymknappen för att zooma.

**11.** Tryck för att visa eller dölja information som visas i sökaren.

**12.** Tryck för att ställa in mer detaljerade inställningar.

**13.** Tryck för att gå över till fotoläge.

---

---

#### Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto med Photo Pro](#)

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation



## Ta ett foto med Photo Pro

### 1 Starta Photo Pro.


- Hitta och tryck på  (Ikon för Photo Pro).
- Tryck ned kameraknappen helt. Tryck på  (Ikon för Inställningar) > [Starta med kameraknappen] > [Starta Photography Pro] när du använder Kamera-appen för att aktivera den här funktionen.
- Tryck på [Läge] >  (Ikon för Photo Pro) när du använder Kamera-appen.

### 2 Välj ett fotoläge.

- AUTO (Automatiskt läge): Inställningsvärden ställs in på lämpligt sätt av Photo Pro så att du kan ta foton av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat.
- P (Program Auto): Det går att fotografera med en kombination av slutartid och ISO-värde som justeras automatiskt.
- S (Prioritera slutarhastighet): Det går att fotografera motiv som rör sig snabbt osv. med en manuellt inställd slutartid. (ISO-värdet justeras automatiskt.)
- M (Manuell exponering): Det går att fotografera med önskad slutartid och ISO-värde.
- MR (Hämta från minnet): Du kan registrera lägen eller inställningar som används ofta i förväg och hämta dem när du tar foton. Välj [MR] och tryck sedan på [Ställ in] för att använda inställningarna som visas under [Hämta kamerainställn.].

### 3 Justera inställningarna.

### 4 Tryck ned kameraknappen halvvägs för att ställa in skärpan.

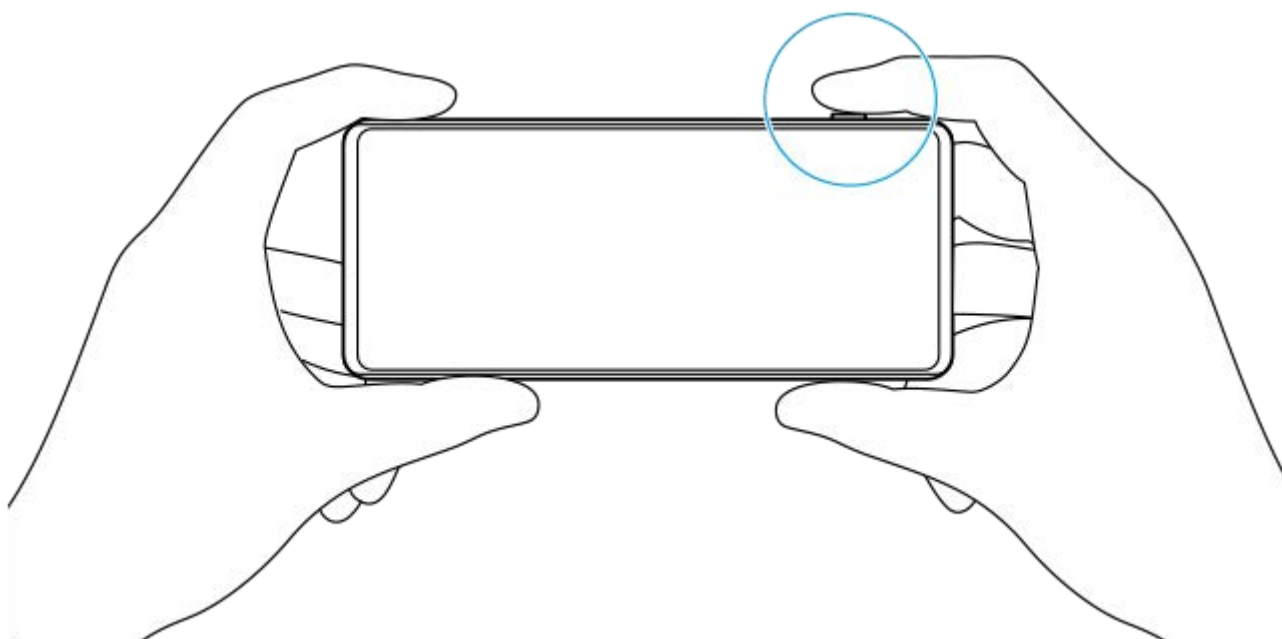

### 5 Tryck ned kameraknappen helt.

- Det finns ingen slutarknapp på Photo Pro-standbyskärmen. Använd kameraknappen på din enhet.

## Registrera kombinationer av lägen och inställningar som används ofta i MR (Hämta från minnet)-läget

1. Justera inställningarna när du använder Photo Pro.
2. Tryck på [MENU] > [Tagning] > [Kamerainställningarnas minne].
3. Kontrollera inställningarna och tryck sedan på [Spara].

Om du vill ändra inställningarna trycker du på [Avbryt] och gör sedan om proceduren från och med steg 1.

### Tips

- Om du vill ändra de registrerade inställningarna upprepar du proceduren från och med steg 1.

---

### Relaterade avsnitt

- [Starta Photo Pro \(Photography Pro\)](#)


Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Starta appen Cinema Pro

Cinema Pro är en app som använder sig av Sonys digitala filmkamerateknik. Du kan skapa precis de videofilmer du vill genom att konfigurera parametrar och färginställningar på ett professionellt sätt.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Cinema Pro).

### Cinema Pro-startskärm

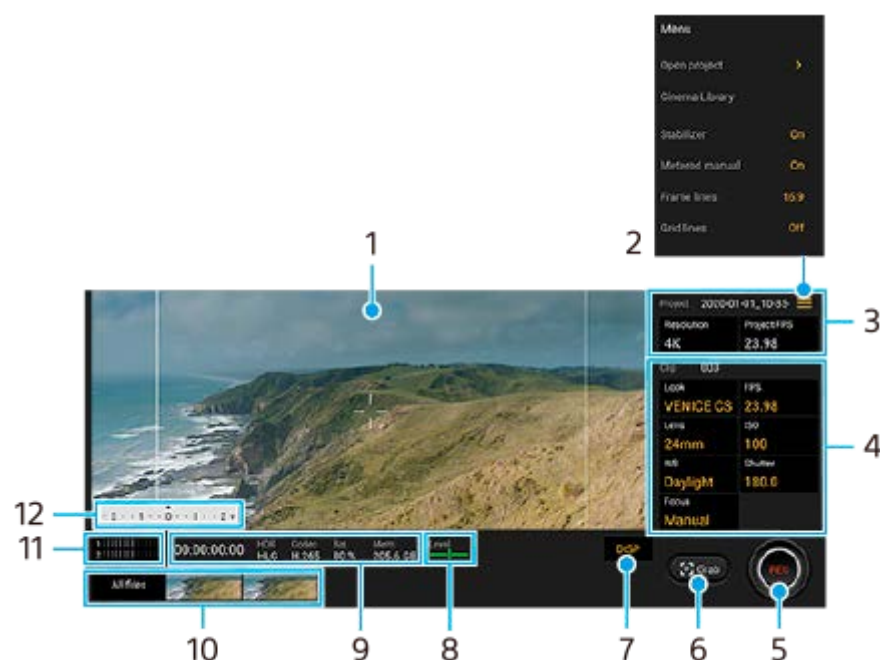

#### Tips

- Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.

#### 1. Sökare

#### 2. Menu-ikon – tryck för att öppna menyn.

- Tryck på [Öppna projekt] för att öppna ett befintligt projekt eller skapa ett nytt projekt.
- Tryck på [Cinema Library] för att starta appen Cinema Library. Du kan öppna ett befintligt projekt eller titta på en skapad film.
- Tryck på [Stabilisat.] för att slå på eller stänga av stabiliseringsfunktionen.
- Tryck på [Uppmätt man.] för att visa eller dölja Uppmätt man. Uppmätt man. visas med en mätindikator i sökaren.
- Tryck på [Ramlinjer] upprepade gånger för att visa och välja mellan olika bildformat.
- Tryck på [Rutnät] för att visa och balansera bildkompositionen.
- Tryck på [Vattenpass] för att aktivera eller inaktivera vattenpassfunktionen.
- Tryck på [Kal. av Vattenp.] för att kalibrera standarden för det horisontella planet för att åtgärda avvikelser i lutningsriktningen.
- Tryck på [Intelligent vindfilter] för att minska ljudet av vind.
- Tryck på [Tilldela kameraknapp] för att använda kameraknappen som en REC-knapp eller en Sk.bild-knapp. När [Spela in] är valt kan du börja spela in genom att trycka på kameraknappen även om en inställningsdialogruta är öppen.

- Tryck på [Tildela volymknappar] för att använda volymknappen som en REC-knapp eller för att aktivera volymknappen för Cinema Pro-appen. När [Spela in] är valt kan du börja spela in genom att trycka på volymknappen även om en inställningsdialogruta är öppen.
- Tryck på [Pos. inspel.n.kn.] om du vill ändra REC-knappens och Sk.bild-knappens position.

### 3. Inställningar för Projekt

Tryck på en orange parameter för att justera upplösningen och bildrutehastigheten för hela projektet eller för videoklipp. Projektinställningarna kan bara ändras innan du börjar spela in det första videoklippet.

### 4. Inställningar för Klipp – parametrar som ska justeras för varje videoklipp.

- Tryck på [Stil] för att justera videoklippets atmosfär.
- Tryck på [FPS] för att justera bildrutehastigheten. Välj [120fps] för att spela in en video i slow motion.
- Tryck på [Lins] för att välja en lins.
- Tryck på [ISO] för att justera ISO-värdet. Tryck på [Auto] när inställningen är orange för att automatiskt ställa in lämpligt ISO-värde.
- Tryck på [VB] för att justera vitbalansen. Du kan använda skjutreglagen för att justera vitbalansen. Tryck på [Återställ] för att återställa skjutreglats värden för den valda inställningen.  
Om du vill justera vitbalansen utifrån ett valt vitt område, välj [Anpassat], tryck på [Ställ in], håll enheten så att det vita området täcker hela ramen i mitten och tryck sedan på [Ställ in] igen.  
Om du väljer [Auto] kan du ange om vitbalansinställningarna ska låsas.
- Tryck på [Slutare] för att justera slutartiden. Tryck på [Auto] när inställningen är orange för att automatiskt ställa lämplig slutartid.
- Tryck på [Fokus] för att ställa in skärpan. Tryck på [AF] eller [MF] för att växla skärpeinställningsläge mellan automatiskt och manuellt. När skärpeinställningsläget är satt till manuellt går det att justera skärpemarkeringarna och skärpeinställningshastigheten genom att trycka på  (Ikon för Inställningar). När skärpeinställningsläget är satt till automatiskt går det att ange skärpeinställningsområdet genom att trycka i sökaren.

### 5. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.

### 6. Tryck för att ta en stillbild av den aktuella bildrutan.

### 7. Tryck för att dölja eller visa ramlinjer, rutnätslinjer och Uppmätt man.

### 8. Vattenpass

Vattenpasset hjälper dig att mäta enhetens vinkel och hålla bilden vågrät. När enheten avkänner att den är nivellerad kommer vattenpasset att ändras till grönt.

### 9. Statusindikationer

10. ● Tryck på en miniatyr för att visa ett videoklipp eller en stillbild. Svep åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa videoklipp eller stillbild.
- Tryck på [Alla filer] för att visa ett videoklipp eller en stillbild som inte finns med bland miniatyrerna. Svep åt vänster eller höger medan du tittar på ett videoklipp eller en stillbild för att se föregående eller nästa bild.
- Du kan ta en stillbild från videoklippet genom att trycka på  (Ikon för att redigera video) medan klippet spelas upp. Tryck på  (Bakåt-knapp) för att återgå till startskärmen för Cinema Pro.

### 11. Tryck för att ändra ljudnivån.

### 12. Uppmätt man.

Uppmätt man. visar underexponering/överexponering.

---

## Relaterade avsnitt

- [Slå samman videoklipp och se en film](#)



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Slå samman videoklipp och se en film

Du kan slå samman videoklipp för att skapa en film och sedan se filmen med hjälp av Cinema Library.

- 1 Tryck på [Alla filer] när du använder appen Cinema Pro för att visa en lista över videoklippen i ett projekt.
- 2 Tryck på  (Ikon för mer) > [Skapa slutlig film].
- 3 Tryck på klippen i den ordning som du vill kombinera dem.
- 4 Tryck på [Skapa].

### OBS!

- Det går inte att kombinera klipp med olika bildrutehastigheter.

## Titta på en skapad film med hjälp av Cinema Library

1. Starta appen Cinema Library.
  - Tryck på [Alla filer] >  (Ikon för Cinema Library) när du använder appen Cinema Pro.
  - Tryck på  (Menyikon) > [Cinema Library] när du använder appen Cinema Pro.
  - Tryck på  (Ikon för Cinema Pro) och håll kvar fingret och tryck sedan på [Cinema Library] i menyn som öppnas.
2. Tryck på [Slutliga filmer] och välj sedan en film.

### Tips

- Du kan skapa en genväg för appen Cinema Library på Startskärmen. Tryck på  (Ikon för Cinema Pro) och håll kvar fingret. Gå till menyn som öppnas och dra  (Ikon för Cinema Library) till önskad plats.

## Relaterade avsnitt

- [Starta appen Cinema Pro](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Starta appen Spelförbättrare


Appen **Spelförbättrare** gör det mycket enklare och smidigare att spela spel, tack vare olika användbara funktioner. När du spelar ett spel kan du begränsa pekområdet i liggande läge, förbättra mikrofonens ljudkvalitet när du chattar via ett headset med inbyggd mikrofon med mera.

Nedladdade spel lagras automatiskt i appen **Spelförbättrare** och du kan starta spelen snabbt via Mina spel. Du kan anpassa olika inställningar medan du spelar genom att trycka på  (Flytande ikon).



- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Spelförbättrare).

## Skärmöversikt

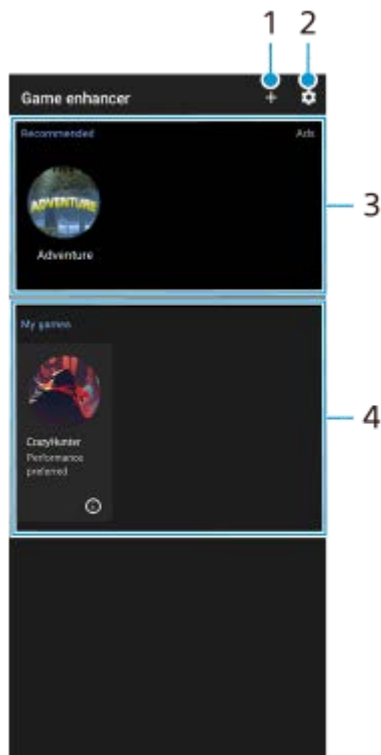

1. Lägg till nya spel manuellt.
2. Inställningar för Spelförbättrare
3. Rekommenderade – En introduktion till Spelförbättrare-appens funktioner och rekommenderade spel visas.
4. Mina spel

Hämtade spel listas automatiskt. Tryck på en spelikon för att starta spelet.

För att visa en skärmbild eller video som tagits av appen Spelförbättrare, tryck på  (Ikon för Spelprofil).

---

## Relaterade avsnitt

- [Använda Spelförbättrare vid spelande av spel](#)

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda Spelförbättrare vid spelande av spel

Du kan skraddarsy olika inställningar som används när du spelar spel.

- 1 Tryck på  (Flytande ikon) medan du spelar ett spel.
- 2 Tryck på och konfigurera önskade inställningar i menyn som öppnas.



- [Spelläge]: Välj ett alternativ för att optimera enheten för spel bland [Prioritera enhetsprestanda], [Balanserat] och [Batteritid prioriteras]. Det går även att ställa in följande alternativ.
  - [Optimera pekområde]: Begränsa pekområdet i liggande läge.
  - [Optimera V.C.-mikrofon]: Förbättra ljudkvaliteten för mikrofonen när du pratar via ett headset med en inbyggd mikrofon som är anslutet till 3,5 mm-uttaget på enheten, t. ex. ett headset för spel.
  - [H.S.-strömreglering]: Begränsa försämringar av prestanda och batteri som orsakas av att enheten överhettas under laddning.
  - [Anpassat] >  (Ikon för Inställningar): Anpassa inställningarna. Tryck på [Förhandsgranskning] om du vill anpassa inställningarna medan du testar spelreglagen. Du kan även dra och flytta inställningsfönstret till önskat läge.
- [Fokusinställningar]: Fokusera på spelet genom att blockera alla aviseringar, inkommande samtal, kameraknappen och andra inställningar som kan störa spelandet.
- [Menytyp]: Ändra menytypen till  (Neddragbart fält) eller  (Flytande ikon).
- [Sök]: Sök efter strategiinformation under pågående spel.
- [Skärmbild]: Ta en skärmbild. Du kan även ta en serie skärmbilder och fånga ett avgörande ögonblick i ett spel.
- [Spela in]: Spela in och dela ditt spelande, ansikte och kommentarer.

### Tips

- Du kan dra och flytta  (Flytande ikon) till önskad position, till exempel till kanten på skärmen.
- STAMINA-läget stängs av medan appen Spelförbättrare används. Om du vill prioritera batteritiden sätter du [Spelläge] till [Batteritid prioriteras].

### Relaterade avsnitt

- [Starta appen Spelförbättrare](#)



## Använda kameraknappen som genvägsknapp för en åtgärd i Spelförbättraren

Du kan tilldela en åtgärd i Spelförbättraren som används under spel till kameraknappen. Du kan ändra inställningen separat för varje spel.

- 1 Tryck på  (Flytande ikon) > [Grundinställningar] > [Enhetens knappgenväg] > [Tryck på kameraknappen], och välj sedan ett alternativ.

- [Standard (enhetsinst)]: Använd enhetens inställningar.
- [Öppna/stäng Spelförbättrare]: Öppna eller stäng Spelförbättrare-menyn.
- [Optimera pekområde På/Av]: Sätt på eller stäng av funktionen [Optimera pekområde].

### OBS!

- Funktionen [Optimera pekområde] går att använda när [Menytyp] är satt till [Neddragbart fält] och enheten är i liggande läge. Om det visas ett meddelande när du trycker på kameraknappen ska du bekräfta inställningsbeskrivningarna för funktionen [Optimera pekområde].
- Funktionen [Inaktivera kameraknappen] under [Fokusinställningar] stängs av när en Spelförbättrare-åtgärd tilldelas till kameraknappen.

### Tips

- För att ändra [Enhetens knappgenväg]-inställningen för alla tidigare tillagda spel, på Spelförbättrarens huvudskärm, ska du trycka på  (Ikon för inställningar för Spelförbättrare) > [Standard genvägsknapp för enheten] > [Tryck på kameraknappen] och sedan välja ett alternativ och trycka på [ANVÄND].

### Relaterade avsnitt

- [Starta appen Spelförbättrare](#)
- [Använda Spelförbättrare vid spelande av spel](#)
- [Översikt](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Förbättra ljudet med Dolby Atmos®

---

När du använder Dolby Atmos blir uppspelningen mer realistisk och tredimensionell.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen Dolby Atmos genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på [Dolby Atmos] för fler alternativ.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

---

Funktionen DSEE Ultimate används för att skala upp komprimerad musik korrekt med hjälp av AI-teknik.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen DSEE Ultimate genom att trycka på reglaget.

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Minska vindbruset vid inspelning

---

Du kan ta bort ljuden som alstras av vinden som träffar mikrofonen under inspelning utan att förlora den ursprungliga ljudkvaliteten.

**1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar] > [Intelligent vindfilter].

**2** Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Aktivera eller inaktivera Side sense

---


- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat].
  - 2 Tryck på [Side sense].
  - 3 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)
- [Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)

## Använda Side sense

Du kan trycka på Side sense-fältet på kanten av skärmen eller föra en hand längs det för att förenkla användningen av enheten. Du kan visa Meny för Side sense som en genväg till appar och inställningar eller menyn Flerfönster för att välja två appar i läget för delad skärm. Det går även att återgå till föregående skärm genom att dra nedåt längs Side sense-fältet på kanten av skärmen. Se till att trycka på eller dra fingret inom Side sense-fältet.

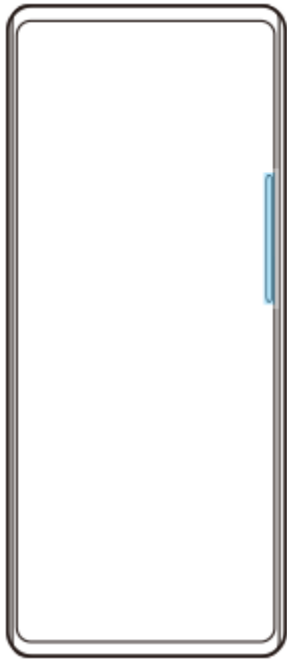


### OBS!

- Side sense går inte att använda i vissa situationer, till exempel när skärmen visas i landskapsläge.

## Anpassa Side sense-fältet

Om du vill justera beröringspositionen håller du Side sense-fältet intryckt och drar det sedan uppåt eller nedåt. Du kan placera beröringspositionen var du vill på skärmen genom att hålla Side sense-fältet intryckt och sedan dra det mot mitten av skärmen. Formen på Side sense-fältet ändras till en cirkel och du kan dra och flytta det vart du vill på skärmen.



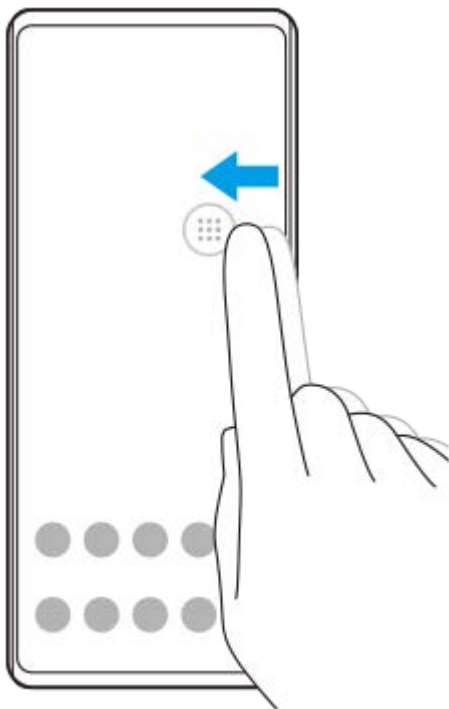


#### Tips

- Om du vill återställa Side sense-fältet till den ursprungliga formen drar du cirkeln tillbaka till kanten av skärmen.

### Visa Meny för Side sense

Tryck två gånger på Side sense-fältet för att aktivera Meny för Side sense.

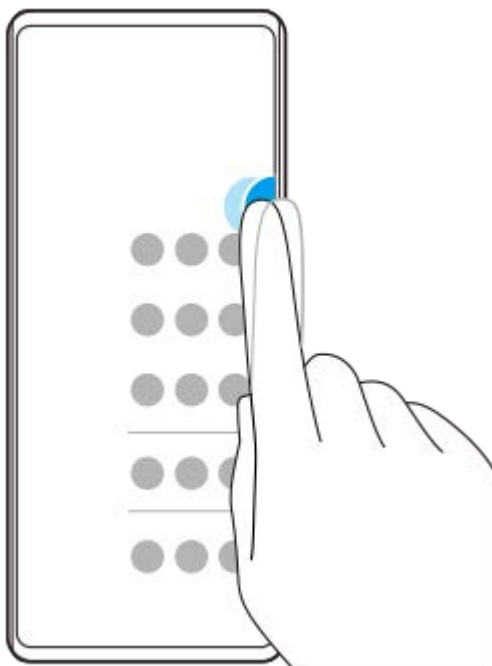


#### Tips

- För att lämna Meny för Side sense trycker du två gånger på Side sense-fältet eller på ett tomt område på skärmen.


### Visa menyn Flerfönster

Dra med fingret uppåt längs Side sense-fältet för att visa Flerfönster menyn. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till appar till en delad skärm.

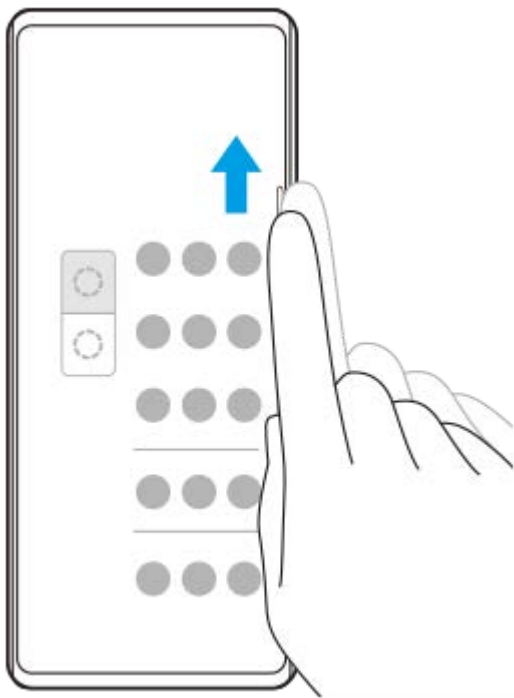

### Återgå till föregående skärm med hjälp av sidesensorn

Dra fingret nedåt längs Side sense-fältet för att återgå till föregående skärm.

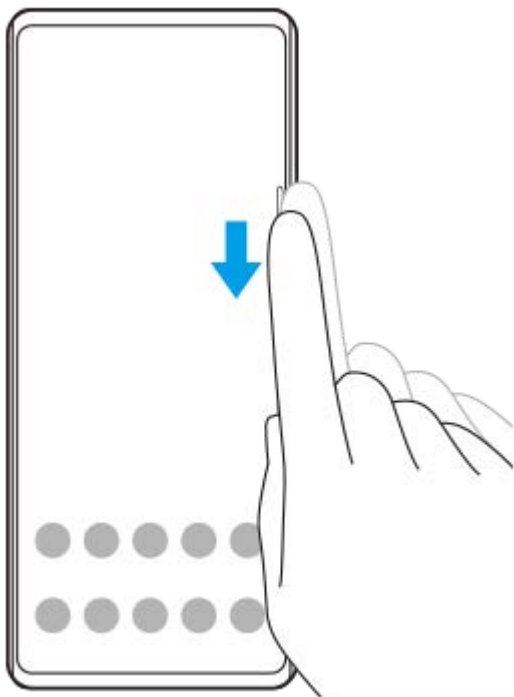

---

#### Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Side sense](#)
- [Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ställa in övriga Side sense-alternativ

---

Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

- Välj om du vill använda Side sense på ena sidan eller båda sidorna av enheten
- Skärmfunktioner vid gester

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat].**
- 2 Tryck på [Side sense].**
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.**
- 4 För att ställa in andra Side sense-alternativ ska du följa anvisningarna på den nedre delen av skärmen.**

---


### Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Side sense](#)
- [Använda Side sense](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda läget för delad skärm

I läget för delad skärm kan du visa två appar på samma gång, om du till exempel vill se dina foton och appen Kalender samtidigt.

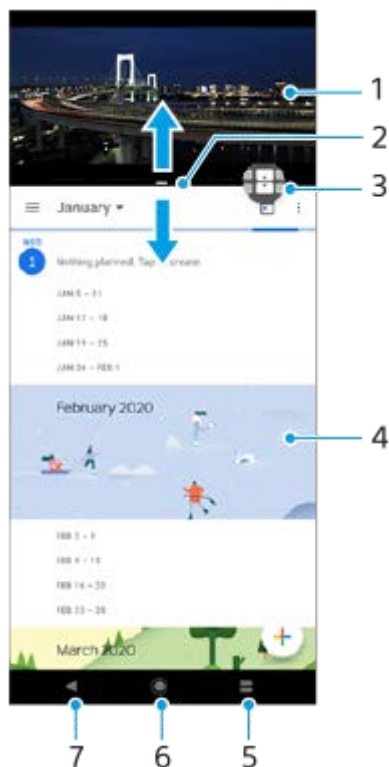

1. App 1
2. Gräns för delad skärm – dra för att ändra fönstrets storlek
3. Ikon för flerfönsterväxling – tryck på  (Ikon för flerfönsterväxling) för att välja appar.  (Ikon för flerfönsterväxling) visas när du drar i den delade skärmens gräns.
4. App 2
5. Appöversiktsknapp – välj en nyligen använd app för det nedre fönstret
6. Startskärmsknappen – gå tillbaka till startskärmen
7. Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

### **OBS!**

- Alla appar har inte stöd för läget delad skärm.

## Ändra storlek på fönster vid delad skärm

1. Dra i den delade skärmens gräns mitt på skärmen.

## Avsluta läget för delad skärm

1. Dra den delade skärmens gräns längst upp eller längst ned på skärmen.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda dynamiska vibrationer

Funktionen Dynamiska vibrationer förhöjer medieupplevelsen genom att lägga till synkroniserade vibrationer när du tittar på video eller lyssnar på musik på enheten. Du kan hitta mer information om funktionen under [Inställningar] > [Ljud] > [Dynamiska vibrationer].

Det sker inga vibrationer i följande fall:

- Volymen för media sätts till tyst läge.
- Skärmen är avstängd.

### OBS!

- Dynamiska vibrationer fungerar inte med alla medieappar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Dynamiska vibrationer].

### Relaterade avsnitt

- [Justera inställningen för dynamiska vibrationer i en medieapp](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Justera inställningen för dynamiska vibrationer i en medieapp

Du kan justera vibrationsnivån vid uppspelning av innehåll i en medieapp.

- 1 Öppna önskad medieapp, till exempel appen Musik.
- 2 Börja spela upp medieinnehållet.
- 3 Tryck på volymknappen för att öppna volympanelen.
- 4 Dra i skjutreglaget för Dynamiska vibrationer för att ställa in önskad nivå för appen.  
Inställningen för Dynamiska vibrationer sparas till nästa gång du använder den här appen.

### **OBS!**

- Om volymen för media är satt till tyst vibrerar inte enheten.

### Relaterade avsnitt

- [Använda dynamiska vibrationer](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ställa in funktionen Aktiv låsskärm

Via den aktiva låsskärmen kan du se information som tid, aviseringar eller musik på skärmen när skärmen är avstängd. Den aktiva låsskärmen kan även visa omslag när du spelar musik.



### Justera inställningarna för Aktiv låsskärm

1. Tryck på [Inställningar] > [Utseende] > [Aktiv låsskärm (Alltid på)].
2. Tryck på [När Aktiv låsskärm ska visas] och välj sedan önskad inställning.
3. Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.

#### Tips

- Standardinställningen är [Smart aktivering], vilket aktiverar Aktiv låsskärm vid behov, till exempel när du går med enheten i handen eller när du tar fram enheten ur fickan eller väskan.

### Visa en bild med Aktiv låsskärm

1. Tryck på [Inställningar] > [Utseende] > [Aktiv låsskärm (Alltid på)].
2. Tryck på [Dekal] och välj sedan önskad dekal eller önskat foto.
3. Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda Smart samtalshantering

---

Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att aktivera funktionen Smart samtalshantering. När funktionen är aktiverad kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svara: för enheten till örat.
- Avvisa: skaka på enheten.
- Stänga av ringsignal: lägg enheten med framsidan nedåt.

**1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Smart samtalshantering].

**2** Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.



## Om den här hjälpguiden

Det här är hjälpguiden för Xperia 5 II med programvaruversionen Android 10. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

För närmare information om generella Android-funktioner och -inställningar (till exempel grundinställningar för Android, Wi-Fi-inställningar, inställningar för startskärmen, överföring av innehåll, navigering på programskärmen, aviseringar och andra appfunktioner från Google), se [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### OBS!

- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här hjälpguiden. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.

## Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om mobilen]. Den aktuella programvaruversionen visas under [Version]. Det aktuella modellnumret visas under [Modell].

## Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här hjälpguiden användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nät eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

## Relaterade avsnitt


- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Uppdatera enheten med en dator](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Översikt

---

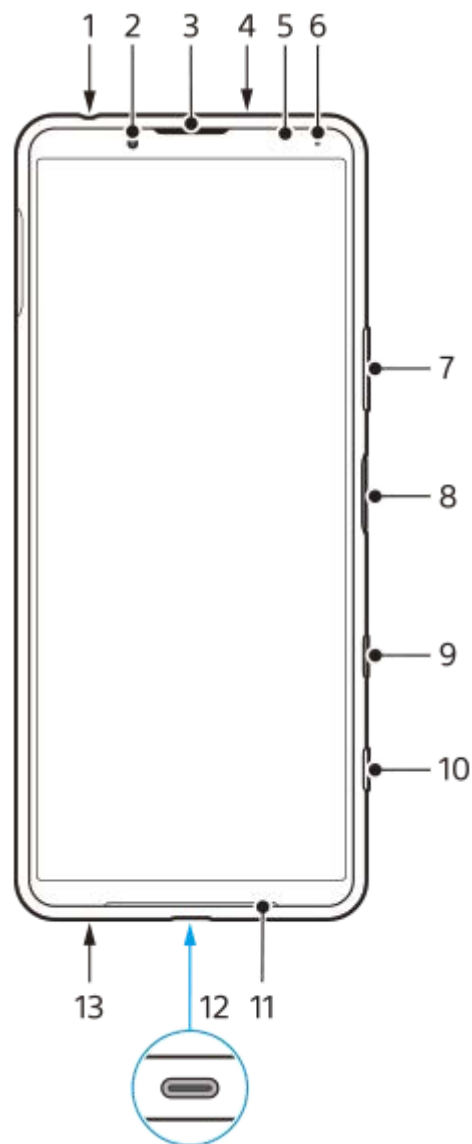

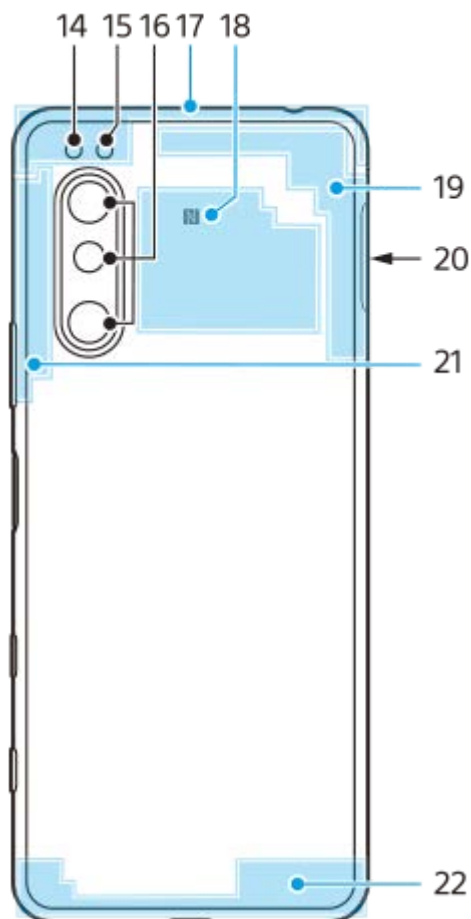

1. Headsetuttag
2. Främre kamera
3. Högtalare (vid örat)/andra högtalare
4. Andra mikrofon
5. Närhets-/ljussensor
6. Laddnings-/aviseringslampa
7. Volym-/zoomknapp
8. Strömknapp/fingeravtryckssensor
9. Google Assistant-knapp
10. Kameraknapp
11. Huvudhögtalare
12. USB-port/-laddare

Du kan visa enhetens skärm på en tv eller en annan stor bildskärm genom att använda en USB Type-C®-kabel. Det går även att ansluta till internet via en Ethernet-nätverkskabel genom att använda en USB-nätverksadapter som finns i handeln.

### **OBS!**

- När du ansluter enheten till en tv eller en annan stor skärm med hjälp av en USB Type-C-kabel måste kabeln vara kompatibel med bildskärmsportens standard. Observera att det kan hända att vissa funktioner eller visst innehåll på Xperia-enheten inte går att visa på tv:n eller på skärmen.
- Det kan hända att vissa USB-nätverkskort inte fungerar som de ska.

13. Huvudmikrofon
14. Lysdiod för blix
15. RGBC-IR-sensor
16. Huvudkamera
17. Sekundär mobilantenn
18. NFC-avkänningsområde
19. Fjärde mobilantenn/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenn
20. Kortplats för nano-SIM-kort/minneskort

- 21. Tredje mobilantenn
- 22. Huvudmobilantenn

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation


Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Montering – dubbla SIM

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Enheter med dubbla SIM-kort har stöd för antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort.

### OBS!

- För att förhindra dataförlust ska du stänga av enheten innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet (eller nano-SIM-korten) eller minneskortet från enheten.

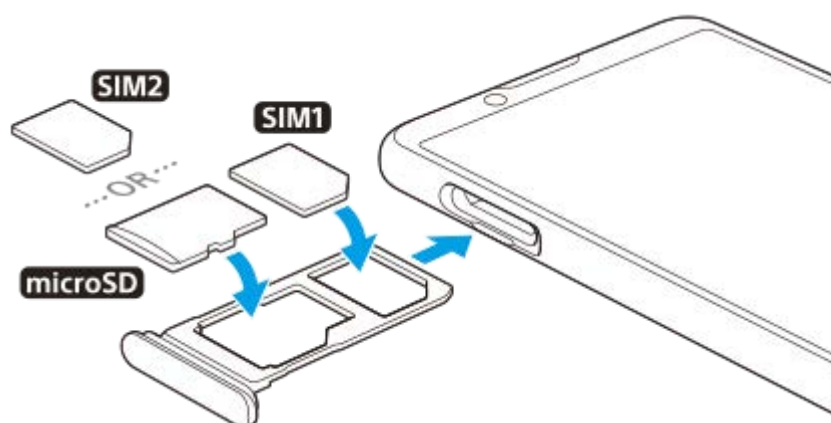

### OBS!

- Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.

- 1 Dra ut SIM-korthållaren.**
- 2 Placera huvud-SIM-kortet i positionen för SIM1 och se till att det sitter ordentligt på plats.**
- 3 Placera antingen det andra SIM-kortet (SIM2) eller minneskortet i hållaren, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.**
- 4 Tryck försiktigt tillbaka SIM-korthållaren i kortplatsen tills den är helt på plats.**

### Relaterade avsnitt

- [Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda en enhet med dubbla SIM-kort

Med en enhet med dubbla SIM-kort kan du göra följande:

- Ta emot inkommande meddelanden via båda SIM-korten.
- Välja det nummer som du vill skicka utgående meddelanden från, eller ha möjlighet att välja SIM-kort varje gång du ska ringa ett samtal.
- Vidarekoppla samtal som tas emot via SIM-kort 1 till SIM-kort 2 när SIM-kort 1 inte går att nå, och vice versa. Den här funktionen kallas Nåbarhet med dubbla SIM. Den måste aktiveras manuellt.

Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafiken.

### Tips

- En enhet för dubbla SIM-kort kan användas med antingen ett eller två SIM-kort isatta.

### Aktivera eller inaktivera användning av två SIM-kort

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].  
Du hittar inställningen under [Avancerat].
2. Tryck på reglagen [SIM 1] och [SIM 2] för att aktivera eller inaktivera SIM-korten.

### Byta namn på ett SIM-kort

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].  
Du hittar inställningen under [Avancerat].
2. Välj ett SIM-kort och ange ett nytt namn på det.
3. Tryck på [OK].

### Välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafik

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Mobildata].  
Du hittar inställningen under [Avancerat].
2. Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.

### Ange standard-SIM-kortet för att ringa samtal

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Samtal].  
Du hittar inställningen under [Avancerat].
2. Välj ett alternativ.

### Aktivera funktionen Nåbarhet med dubbla SIM

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Nåbarhet med dubbla SIM].  
Du hittar inställningen under [Avancerat].
2. Tryck på reglaget under [Nåbarhet med dubbla SIM] för att aktivera funktionen.
3. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

### **OBS!**

- Funktionen nåbarhet med dubbla SIM-kort är eventuellt inte tillgänglig beroende på kombinationen av nätoperatörer som SIM-korten kommer ifrån.

### **Tips**

- Om funktionen Nåbarhet med dubbla SIM inte fungerar när du har aktiverat den, bör du kontrollera att rätt telefonnummer har angetts för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigurationen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Skärmskydd

**OBS!**

- Ta bort all skyddsfilm innan du använder enheten för att få full funktionalitet.

Skärmskydd kan hjälpa till att skydda enheten mot skador. Vi rekommenderar att du endast använder sådana skärmskydd som är avsedda för din Xperia-enhet. Användning av skärmskyddstillbehör från tredje part kan göra att enheten inte fungerar som den ska, på grund av att sensorer, linser, högtalare eller mikrofoner täcks, och kan medföra att enhetens garanti upphör att gälla.



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Starta enheten för första gången

Det rekommenderas att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten medan den laddas.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.

- 1 Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.

## Stänga av enheten

1. Tryck länge på strömknappen tills menyn Alternativ öppnas.
2. Tryck på [Stäng av].

### OBS!

- Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

## Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)

## Konfigurera ett Google-konto på enheten

Din Sony-enhet körs på Android-plattformen som har utvecklats av Google. En rad appar och tjänster från Google är tillgängliga i enheten när du köper den, till exempel Gmail, Google Maps, YouTube och Google Play. För att du ska få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google-konto. Med ett Google-konto kan du exempelvis göra följande:

- Hämta och installera appar från Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Du kan säkerhetskopiera, återställa och överföra data från en gammal enhet till din nya enhet.
- Chatta med vänner via appen Google Duo.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Chrome.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans via Hitta min enhet.

För närmare information, besök [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Konton] > [Lägg till konto] > [Google].**
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.**

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Överföra innehåll från din gamla enhet

Det finns flera sätt att överföra data från en gammal enhet till din nya enhet.

- Överför data med appen Xperia Transfer 2.
- Synkronisera data med användning av ett Google-konto.
- Kopiera och överför data via en dator.
- Kopiera och överför data med användning av ett SD-kort.

### Tips


- Mer information om att överföra innehåll från din gamla enhet finns på [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

## Överföra innehåll med appen Xperia Transfer 2

Vi rekommenderar att du använder appen Xperia Transfer 2 när du överför foton, videor, musik eller andra filer från din gamla enhet till din nya enhet.

Det enklaste sättet att ansluta enheter är att använda en USB-kabel. Om du vill överföra innehåll från en iOS-enhet ska du använda en USB OTG-adapter tillsammans med USB-kabeln. Du kan även ansluta enheter via en Wi-Fi-anslutning.

**(A):** USB OTG-adapter (Använd en USB OTG-adapter för att överföra innehåll från en iOS-enhet.)

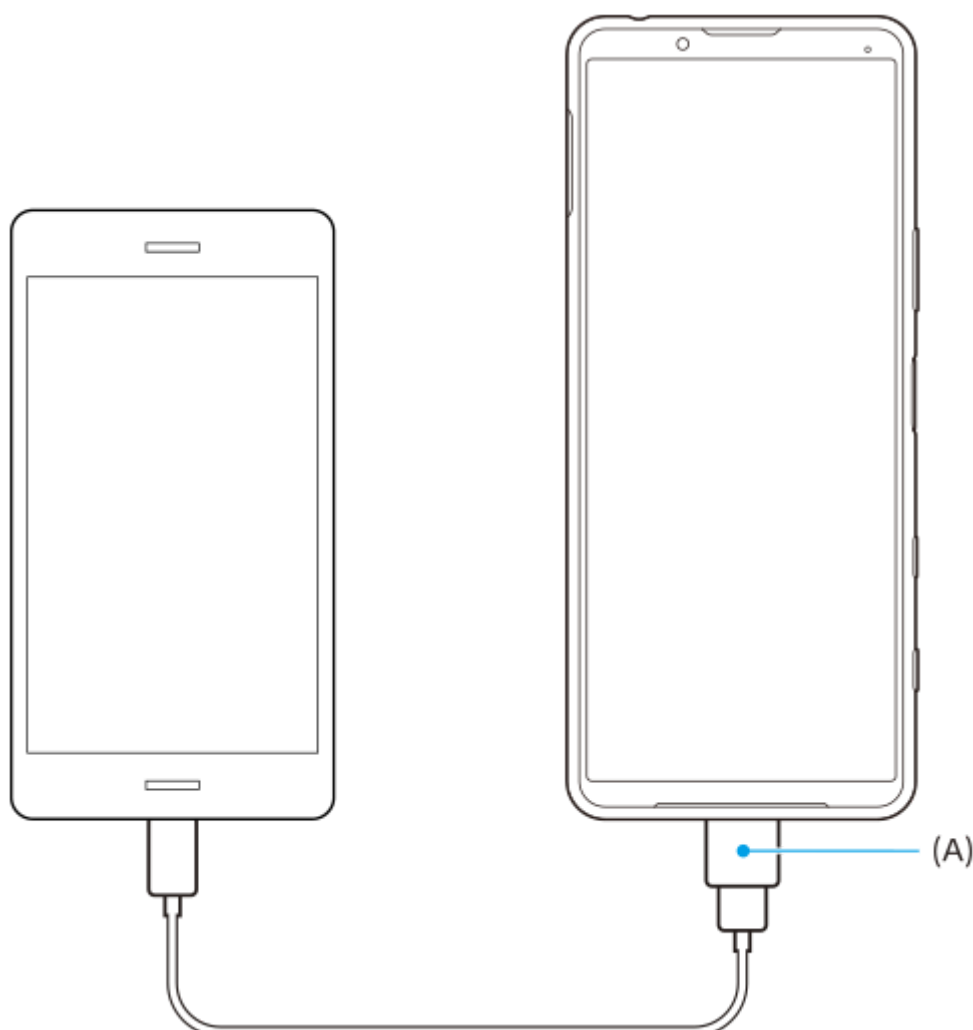

**1. Öppna appen Xperia Transfer 2 på den nya enheten.**

Om du vill överföra innehåll från en Android OS-enhet laddar du ned och öppnar appen Xperia Transfer 2 på din gamla enhet.

**2. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta och överföra innehåll.**

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Det finns flera olika sätt att skydda din enhet, enligt nedanstående lista. Hitta och tryck på [Inställningar] och sök sedan efter inställningarna längst upp på skärmen.

- Skärmlås
- Fingeravtryckshanteraren
- Lås för SIM-kort

Du kan registrera fingeravtryck att använda som en säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] > [Fingeravtryckshanteraren] och följ sedan anvisningarna på skärmen.

För närmare information, besök [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### **OBS!**

- När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.


## Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har ett eller två unika identifieringsnummer som kallas IMEI eller produkt-ID. Du bör spara en kopia av detta/dessa nummer. Numret/numren kan behövas om enheten blir stulen eller när du kontaktar supporten.

### Visa IMEI-numret/-numren med hjälp av knappsatsen

1. Hitta och tryck på  (Ikon för telefon).
2. Tryck på  (Ikon för knappsats).
3. Skriv \*#06# med knappsatsen. IMEI-numret/-numren visas automatiskt.

### Visa IMEI-numret/-numren på hållaren

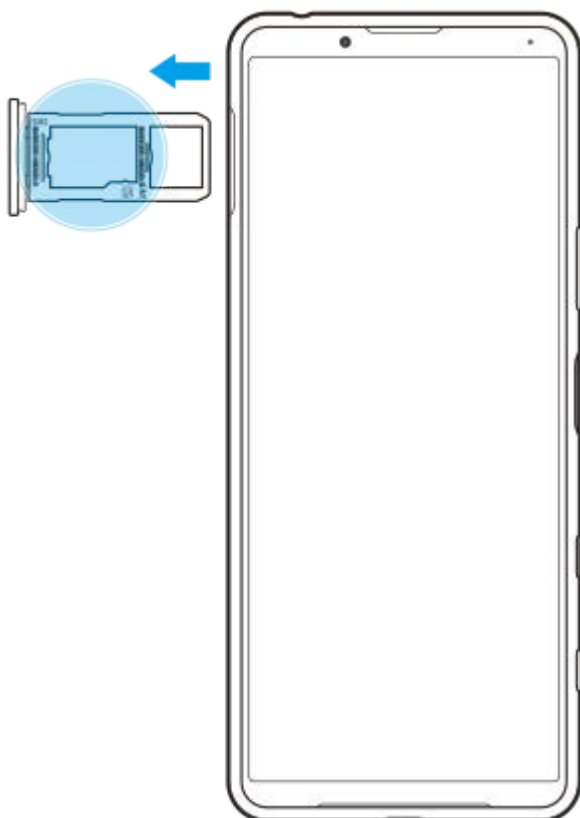

1. Dra ut SIM-korthållaren. IMEI-numret/-numren visas på hållaren.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

---

Google erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst med namnet "Hitta min enhet". När du har loggat in på ett Google-konto är "Hitta min enhet" aktiverat som standard. Om du tappat bort din enhet kan du använda "Hitta min enhet" för att hitta, låsa eller radera den.

För närmare information, besök [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen.

Genom den aktiva låsskärmen kan du se information som klocka och aviseringar utan att trycka på strömknappen.

- 1 Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

### Tips

- Om den aktiva låsskärmen är inställd på [Smart aktivering] eller [Visa när enheten lyfts] aktiveras skärmen automatiskt när du plockar upp din enhet.

### Relaterade avsnitt

- [Ställa in funktionen Aktiv låsskärm](#)



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

---

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörk och stängs av för att spara batteri. Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.

- 1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Viloläge].
- 2** Välj ett alternativ.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Smart bakgrundsbelysning

---

Funktionen Smart bakgrundsbelysning ser till att skärmen är på så länge du håller enheten i handen. När du har lagt ned enheten stängs skärmen av utifrån din inställning för viloläge.

**1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat] > [Smart bakgrundsbelysning].

**2** Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Enhandsläge

Aktivera Enhandsläge för att justera visningsstorleken så att du lättare kan skriva med bara en hand.

**1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat] > [Enhandsläge].

**2** Tryck på reglaget [Enhandsläge] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

**3** Tryck två gånger på  (Startskärmsknapp) för att förminska skärmen.

Avsluta Enhandsläge genom att trycka två gånger på  (Startskärmsknapp) igen eller trycka på ett tomt område på skärmen.

## Justera skärmens position

- **För att flytta skärmen åt vänster eller höger:** tryck på  (Ikon för vänsterpil) respektive  (Ikon för högerpil).
- **För att flytta skärmen uppåt eller nedåt:** dra i de horisontella ränderna vid den storleksändrade skärmens kant.
- **För att ändra storlek på skärmen:** dra i  (Ikon för att återställa skärmstorlek) vid den storleksändrade skärmens kant.

### Tips

- Du kan krympa skärmen genom att använda Side sense-menyn.

## Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Tryck på volym ned-knappen (A) och strömknappen (B) samtidigt.

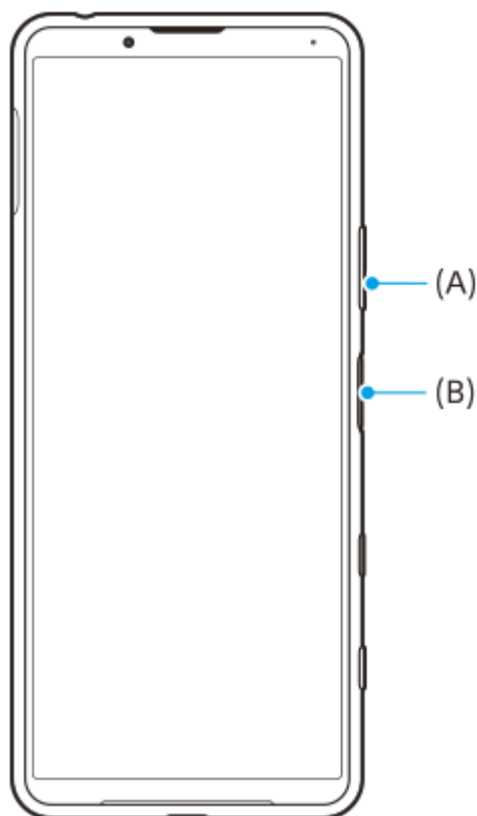


### Tips

- Du kan tilldela funktionen att ta skärmbilder till en gest i Side sense-fältet. För att ta en skärmbild med hjälp av Side sense-fältet ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Skärm] > [Side sense] > [Gester], välja en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan trycka på [Ta skärmdump].

## Ta en skärmbild av en nyligen använd app

1. Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

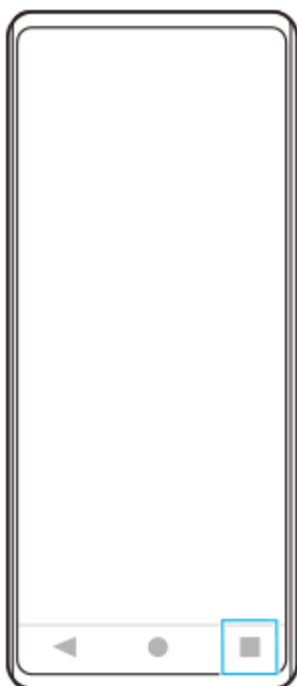

2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmbild av och tryck sedan på [Skärmbild].




## Relaterade avsnitt

- [Ställa in övriga Side sense-alternativ](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.

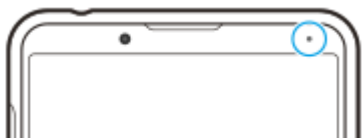

### **OBS!**

- När aviseringslampan är inaktiverad tänds eller blinkar den bara vid en batteristatusvarning, till exempel när batterinivån sjunker under 15 procent.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar] > [Konfigurera aviseringar].**
- 2 Tryck på reglaget [Använd LED för inkommande aviseringar] för att aktivera eller inaktivera funktionen.**  
Du hittar inställningen under [Avancerat].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Statusikoner

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (Ikon för signalstyrka)<br>Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | (Ikon för ingen signal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | (Ikon för dataroaming)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | (Ikon för Wi-Fi-signal)<br>En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.<br>Numret som visas till vänster om ikonen varierar beroende på Wi-Fi-standarden för den aktuella anslutningen.                                                                                                                                                                                                                       |
|   | (Ikon för Wi-Fi-anslutningsfel)<br>En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning.<br>Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett captive portal-nätverk. Krysset försvinner efter när du loggat in.<br>Om Google är blockerat där du befinner dig kan krysset visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning. |
|  | (Ikon för batteristatus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | (Ikon för uppladdning av batteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | (Ikon för STAMINA-läge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | (Ikon för flygplansläge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | (Ikon för avstängd mikrofon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | (Ikon för högtalartelefon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | (Ikon för avstängt ljud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | (Ikon för vibration)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | (Ikon för alarm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | (GPS-ikon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

## Relaterade avsnitt

- [Aviseringsikoner](#)

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation



## Aviseringsikoner

|                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (Ikon för nytt SMS)                                                                         |
|    | (Ikon för pågående samtal)                                                                  |
|    | (Ikon för missat samtal)                                                                    |
|    | (Ikon för parkerat samtal)                                                                  |
|    | (Ikon för vidarekoppling av samtal) Enhet med dubbla SIM-kort: Vidarekoppling är på         |
|    | (Ikon för datahämtning)                                                                     |
|    | (Ikon för uppladdning av data)                                                              |
|  | (Ikon för konfiguration av programvara) En grundkonfiguration för enheten finns tillgänglig |
|  | (Ikon för att installera senaste programvara) En programvaruuppdatering finns tillgänglig   |
|  | (Ikon för systemuppdatering) Systemuppdateringar finns tillgängliga                         |
|  | (Ikon för hämtning av systemuppdatering)                                                    |
|  | (Ikon för installation av hämtad systemuppdatering)                                         |
|  | (Ikon för batterivård)                                                                      |
|  | (Ikon för dynamiska vibrationer)                                                            |
|  | (Ikon för skärmbild) Skärmbild tagen                                                        |
|  | (Ikon för musikuppspelning) En låt spelas upp                                               |
|  | (Ikon för fler aviseringar) Fler aviseringar som inte visas                                 |

### OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

---

## Relaterade avsnitt

- [Statusikoner](#)

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ladda enheten

Du kan ladda enheten från ett vägguttag eller en dator. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 10 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan det hända att skärmen är helt svart och att ingen laddningsikon visas. Det kan ta några timmar för ett helt urladdat batteri att laddas fullt. Laddningshastigheten kan påverkas av omgivningstemperaturen.


Använd alltid originalladdaren från Sony och en USB-kabel som är avsedd för just din Xperia-modell, eftersom andra typer av laddare kan ge längre laddningstid, inte ladda alls eller till och med skada enheten.

### OBS!

- Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

### Tips

- Det går snabbare att ladda enheten via ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

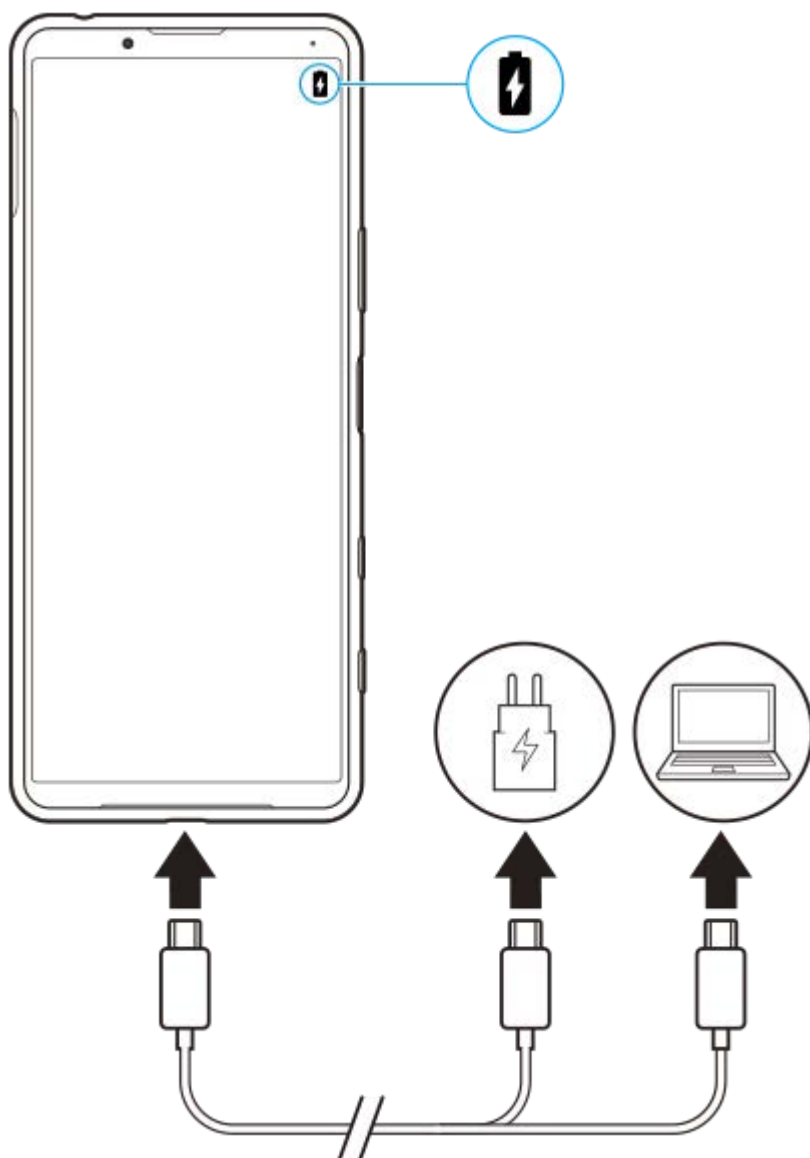

- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.  
Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
- 3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.  
Se till att du inte böjer kontakten.

### Aviseringslampa för batteristatus

- Grön: Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
- Orange: Batteriet laddas och laddningsnivån är 15–90 %
- Röd: Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

#### **OBS!**

- Det är viktigt att den medföljande USB-kabeln används eftersom andra typer av USB-kablar kan skada enheten.

#### **Tips**

- Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 10 minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen visas.

---

### Relaterade avsnitt

- [Batteri- och energihantering](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Batteri- och energihantering

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut mesta möjliga av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar.

Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden. Strömsparfunktionen är aktiverad som standard för att hindra appar från att använda batterikraft i bakgrunden. Om du inte vill att en app ska påverkas kan du undanta den i menyn Strömsparfunktion. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

### OBS!

- Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga på enheten.

## Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och platsjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roamingfunktionen söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app.
- Avinstallera appar som du inte använder.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

## Granska batteriförbrukningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] för att visa beräknad kvarvarande batterinivå i procent och batteritid.
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Batteriförbrukning] för att visa en lista över appar och funktioner som har förbrukat batterikraft.

### Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [Kontrollera appars batteriförbrukning](#)
- [Batterivård](#)
- [Undanta appar från strömsparfunktionen](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Använda platsjänster](#)
- [Starta om, återställa och reparera enheten](#)



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Kontrollera appar batteriförbrukning

---

Det går att kontrollera batteriförbrukningen för appar och ändra inställningarna vid behov.

**1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].**

**2 Välj en app och se dess batteriförbrukning under [Batteri].**

Du hittar inställningen under [Avancerat].

## Undanta appar från strömsparfunktionen

---

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar] > [Avancerat] > [Särskild åtkomst för app] > [Strömsparfunktion].
- 2 Välj [Alla appar] från rullgardinsmenyn.
- 3 Välj appen som är listad som [Tillämpas] och följ sedan anvisningarna på skärmen.



## STAMINA-läge

Enhetens STAMINA-läge förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att vissa funktioner på enheten inaktiveras. När du aktiverar STAMINA-läge går skärmen över till läget Mörkt tema.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Det kan exempelvis handla om renderingsprestanda, skärmens ljusstyrka, bildförbättring och GPS-funktion medan skärmen är avstängd.

Synkronisering av appdata i bakgrunden eller streaming kan inaktiveras för vissa appar.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

**1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge].

**2** Tryck på [Aktivera nu].

### Tips

- Du kan undanta appar från att optimeras av STAMINA-läge i menyn Strömsparfunktion.

### Relaterade avsnitt

- [Undanta appar från strömsparfunktionen](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Laddningshastigheten regleras så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan manuellt anpassa start- och sluttider för laddningsperioden. För att förlänga batteriets livslängd kan du även ställa in en laddningsgräns så att batteriet alltid bara laddas till 80 % eller 90 %.

### OBS!

- Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård].
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan ett alternativ.  
[Auto] är valt som standard.

### Tips

- Inlärd mönster rörande den normala laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärd mönstren när den aktiveras igen.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Innan du uppdaterar enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas  (ikon för systemuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I dessa fall måste du uppdatera enheten via programvaran Xperia Companion på en PC eller en Mac från Apple.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här hjälpguiden. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

## Söka efter ny programvara

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].

---

### Relaterade avsnitt

- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Uppdatera enheten med en dator](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Uppdatera enheten trådlöst

Använd appen för programvaruuppdatering för att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

## Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera systemet automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

## Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

---

### Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten med en dator](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Uppdatera enheten med en dator

---

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på [Android-system] bredvid  (USB-ikon).
- 3 Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och därefter på [Filöverföring].
- 4 **Dator: Starta Xperia Companion, om det inte startas automatiskt.**  
Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.  
Om en ny programvaruuppdatering hittas så visas ett popup-fönster.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att köra de programvaruuppdateringar som är relevanta.

### **OBS!**

- Om programmet Xperia Companion inte är installerat på datorn kan du söka efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att hämta det.

---

### Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)

## Starta om, återställa och reparera enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på normalt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Ibland behöver du göra denna återställning ifall enheten slutar fungera korrekt, men observera att du först bör säkerhetskopiera dina data eftersom alla data raderas från enheten vid återställning.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. Sök efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att få närmare information om hur du hämtar och använder Xperia Companion.

### Starta om enheten

#### OBS!

- Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

1. Tryck länge på strömknappen.
2. I menyn som öppnas trycker du på [Starta om].  
Enheten startas om automatiskt.

### Tvinga fram en omstart eller avstängning av enheten

1. Tryck på strömknappen och volymknappen för att höja ljudet och håll in knapparna tills enheten vibrerar.
2. Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
  - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna. Enheten startas om.
  - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

### Återställa standardinställningarna

#### OBS!

- Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.
- Säkerhetskopiera alla data som är lagrade i enhetens internminne. Vid återställning raderas alla data från enheten.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Återställningsalternativ].
2. Tryck på [Rensa all data (återställ standardinställningar)] > [Radera all data].
3. Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmutplåsning för att fortsätta.
4. Bekräfta genom att trycka på [Radera all data].

#### Tips

- Enheten återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

### Relaterade avsnitt

- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)



## Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

Du kan använda Xperia Companion för att reparera enhetens programvara. Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmutplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om enheten verkar ha låst sig, startar om upprepade gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en reparation av programvaran eller en återställning av standardinställningarna kan du prova att tvinga fram en avstängning och sedan sätta på enheten igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en reparation av programvaran.

### OBS!

- Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 **Kontrollera att Xperia Companion är installerat på datorn.**
- 2 **Starta Xperia Companion på datorn och klicka på [Reparation av programvara] på huvudskärmen.**
- 3 **Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.**

### Relaterade avsnitt

- [Starta om, återställa och reparera enheten](#)



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar svara eller orsakar problem med enheten. Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
- 2 Tryck på antalet appar för att se alla appar.
- 3 Tryck på ⋮ (Ikon för mer) > [Återställ inställningarna] > [Återställ appar].

## Rensa appdata

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa lagringsutrymme] > [OK].

## Rensa en apps cacheminne

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa cacheminne].

## Rensa standardinställningen för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Avancerat] > [Öppna som standard] > [Rensa standardinställn.].

### OBS!

- Alternativet att rensa appdata, cacheminne eller standardinställningar är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

## Visa minnesstatus

Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, liksom personliga inställningar och data, och tenderar att fyllas mer och mer vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av, bör du tänka på följande:

- Stäng appar som du inte använder.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till det flyttbara minneskortet eller till Google-tjänsten.

### **OBS!**

- Minneskort kan köpas separat.
- Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du behöva formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

## Visa minnesstatus

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].

### Relaterade avsnitt

- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Formatera minneskortet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Frigöra utrymme i internminnet

---

Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan det hjälpa att frigöra utrymme i internminnet.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].**
- 2 Tryck på [FRIGÖR UTRYMME].**  
Om det sitter ett minneskort i enheten väljer du [Dela internt lagringsutrymme] > [FRIGÖR UTRYMME].
- 3 Välj appar som inte används så ofta eller gamla filer att radera och följ sedan anvisningarna på skärmen.**

---

### Relaterade avsnitt

- [Visa minnesstatus](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Stoppa appar och tjänster som körs

Om enhetens eller apparnas prestanda inte är optimal kan du prova att stoppa appar och tjänster från att köras.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Tvingad avslutning] > [OK].

### Relaterade avsnitt

- [Visa minnesstatus](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Formatera minneskortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du formatera minneskortet i enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring] > [SD-kort].
- 2 Tryck på  (Ikon för mer) > [Lagringsinställningar] > [Formatera] och utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

### OBS!

- Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Mobildataanslutning

---

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

- För de flesta mobilnät och operatörer är inställningarna redan förinstallerade i enheten, vilket gör att du kan börja använda Internet på en gång.
- Du kan kontrollera manuellt om det finns uppdateringar för Internet-inställningarna. Om du ändrar eller raderar en Internet-inställning av misstag kan du återställa Internet-inställningarna.
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Mobilnätverk] för att få fler alternativ för mobilnät.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Öka styrkan på Wi-Fi® -signalen

---

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
  - Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
  - Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du se mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

### Få hjälp att minska dataanvändningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Databesparing].
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

### Ställa in en varning om dataanvändning eller en gräns för mobildata

1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Mobilnätverk] > [Appars dataanvändning] >  (Ikon för Inställningar).
3. Gör på följande sätt, beroende på om du vill ställa in en datavarning eller en datagräns.
  - Om du vill ställa in en varning för dataanvändning trycker du på reglaget [Ställ in en datavarning] för att aktivera funktionen och sedan på [Datavarning] för att ändra varningsnivån.
  - Om du vill ställa in en gräns för mobildata trycker du på reglaget [Ange datagräns] för att aktivera funktionen och sedan på [Datagräns] för att ändra gränsen för dataanvändning.

#### Tips

- Du kan ställa in datumet då användningscykeln ska återställas. Gå till [Datavarning och gräns] och tryck på [Cykel för appdataanvändning] och ställ sedan in datumet för återställningen.

#### OBS!

- När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

### Kontrollera din dataanvändning

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet].
2. Gör på följande sätt, beroende på om du vill kontrollera användningen av mobildata eller av Wi-Fi-data.
  - För att kontrollera användningen av mobildata trycker du på [Mobilnätverk] > [Appars dataanvändning].
  - För att kontrollera användningen av Wi-Fi-data trycker du på [Wi-Fi] > [Dataanvändning via Wi-Fi].

### Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
2. Tryck på appen som du vill kontrollera och tryck därefter på [Mobildata och Wi-Fi].
3. Ändra alternativen efter dina önskemål.

#### OBS!

- Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.





Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Menyn Inställningar

Visa och ändra enhetens inställningar från inställningsmenyn. Inställningsmenyn kan öppnas såväl från programskärmen som från panelen Snabbinställningar.

### 1 Hitta och tryck på [Inställningar].

#### Tips

- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om mobilen] för att visa information om din enhet.
- För att söka efter en inställning ska du först hitta och trycka på [Inställningar] och sedan ange namnet på inställningen i fältet [Sökinställningar].

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknapparna eller genom en inställning.

Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, alarm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.

### OBS!

- De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.

### Ändra volymen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen för att ändra volymen för media.  
Tryck på  (ikon för mediavolym) för att snabbt sätta på eller stänga av volymen för media.
- Tryck på  (ikon för Justera volym) för att ändra volymen för samtal, ringsignaler och aviseringar eller alarm.  
Använd respektive skjutreglage för att justera volymen. Tryck på [Se mer] för fler alternativ.

### Aktivera vibrationsläget

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.
- Tryck på ikonerna som visas ovanför skjutreglaget en eller flera gånger tills  (ikon för vibration) visas.

### Aktivera ljud med vibrationer för inkommande samtal

- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud].
- Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Vibrera vid samtal].

## Ljud och toner

---

### Ställa in ringsignalen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud].
2. Välj [Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2].
3. Välj ett ljud i listan.  
Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till ringsignal].
4. Bekräfta genom att trycka på [OK].

### Ställa in aviseringsljud

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Aviseringsljud].
2. Välj ett ljud i listan.  
Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till avisering].
3. Bekräfta genom att trycka på [OK].

#### Tips

- För att stänga av alla ringsignaler och/eller aviseringsljud och ställa in att enheten endast ska vibrera väljer du [Ingen] i listan.
- För att aktivera eller inaktivera andra ljud och toner, hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Avancerat] och tryck sedan på reglagen för att aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.

**1** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm].

**2** Tryck på den inställning som du vill ändra.

Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.

### Inställningar på huvudskärmen

- **Inställningar för bildkvalitet:** Justera kvaliteten på foton och videoklipp som visas på enheten.
- **Vitbalans:** Tryck på reglaget [Ställ in manuellt] för att göra det möjligt att ändra inställningen, och välj sedan en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.
- **Hög uppdateringshastighet:** Ställ in uppdateringsfrekvensen på 120 Hz för jämnare visning.
- **Ljusstyrka:** Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera [Anpassad ljusstyrka] om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.
- **Mörkt tema:** Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.
- **Nattljus:** [Nattljus] gör att skärmen byter färg till en gul nyans. Det gör det enklare att titta på skärmen i en mörkare miljö och gör det även lättare att somna.
- **Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av:** Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

#### **OBS!**

- När STAMINA-läge är aktiverat går det inte att använda [Hög uppdateringshastighet].
- Undvik att visa mycket ljusstarka eller statiska bilder under en längre tid. Annars finns det risk att inbränningar eller färgförvrängningar blir kvar på skärmen.

#### **Tips**

- [Bättre videobild] är endast tillgängligt för vissa appar.
- Även om funktionen Rotera skärmen automatiskt är avstängd går det att rotera skärmen manuellt genom att trycka på  (ikon för rotering) i navigeringsfältet.

## Programuppdateringar

---

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering måste inaktiveras i appen Play Store för att förhindra automatisk uppdatering av appar.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Play Store).
- 2 Tryck på  (Menyikon) och tryck sedan på inställningsmenyn.
- 3 Tryck på menyn för automatisk uppdatering av appar.
- 4 Välj önskat alternativ.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda platstjänster

---

Med platstjänster kan appar, som kartappen och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

För närmare information, besök [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Plats].
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

## Förbättra GPS-precisionen

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om din position inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

---

### Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)

## Datum och tid

---

Du kan ändra datum och tid på enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Datum och tid].**  
Du hittar inställningen under [Avancerat].
- 2 Om du vill ställa in datumet eller klockan manuellt, trycker du på reglaget [Automatisk datum och tid] för att stänga av funktionen.**  
Om du vill ställa in tidszonen manuellt, trycker du på reglaget [Använd nätverkets tidszon] för att stänga av funktionen.
- 3 Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.**



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Överföra musik från en dator till enheten

---

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med användning av en USB-kabel. Välj [Filöverföring] på enheten och kopiera och klistra eller dra och släpp sedan filerna med hjälp av datorn.
- Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.


### **OBS!**

- Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikfilformat.

## Lyssna på musik

Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.

### Översikt över musikspelaren

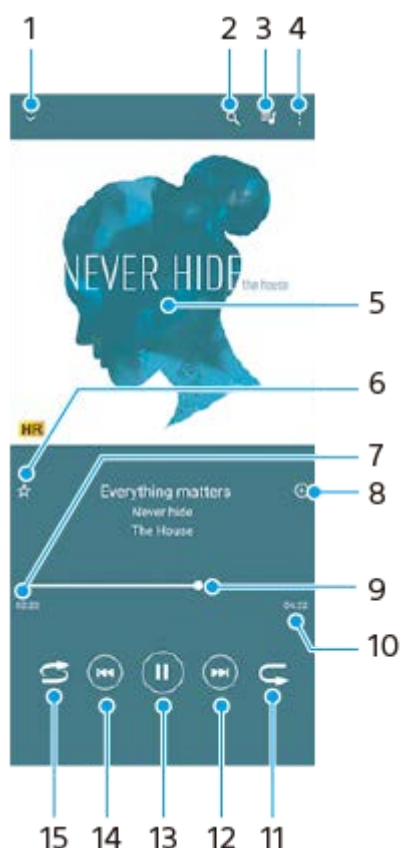


1. Minimera helskärmsspelaren
2. Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
3. Visa uppselningskön
4. Visa fler alternativ
5. Omslag (om tillgängligt)
6. Lägga till eller ta bort en låt som favorit
7. Spelad tid av aktuell låt
8. Lägga till en låt i en spellista
9. Förloppsindikator – dra eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt
10. Den aktuella låtens längd
11. Repetera den aktuella låten eller alla låtar i uppselningskön
12. Tryck för att hoppa till nästa låt eller håll nedtryckt om du vill spola framåt i den aktuella låten
13. Spela upp eller pausa en låt
14. Tryck en eller två gånger för att hoppa till början av den aktuella låten eller föregående låt eller håll nedtryckt om du vill spola bakåt i den aktuella låten
15. Spela upp låtar i slumpad ordning

#### Tips

- Så använder du ⏮ (Föregående-knapp) under uppselning av en låt.

- Tryck på knappen under de första fem sekunderna av uppspelningen för att gå tillbaka till föregående låt.
- Tryck på knappen när det har gått mer än fem sekunder för att gå tillbaka till början av den aktuella låten, eller tryck två gånger för att gå tillbaka till föregående låt.

## Startskärmen för Musik

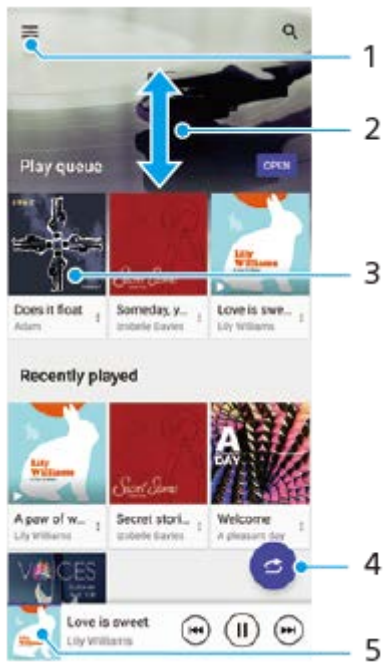

1. Öppna Musik-menyn
2. Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt
3. Tryck för att spela upp en låt i uppspelningskön
4. Spela alla låtar i slumpad ordning
5. Gå till musikspelarskärmen

### OBS!

- Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Musikappens funktioner

---

I det här avsnittet förklaras funktioner som är användbara när du använder appen Musik.


### Redigera musikinformation

1. Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på [Redigera musikinfo].
2. Redigera informationen efter eget önskemål.
3. Tryck på  (Ikon för redigering) om du vill ange skivomslag och välj sedan ett alternativ.
4. Tryck på [SPARA] när du är klar.

### Spela upp musik i bakgrunden

1. Tryck på  (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till startskärmen.  
Appen Musik fortsätter att köras i bakgrunden.  
Om du vill öppna appen Musik igen drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för Musik. Du kan även trycka på  (Ikon för Musik).

## Kameraöversikt

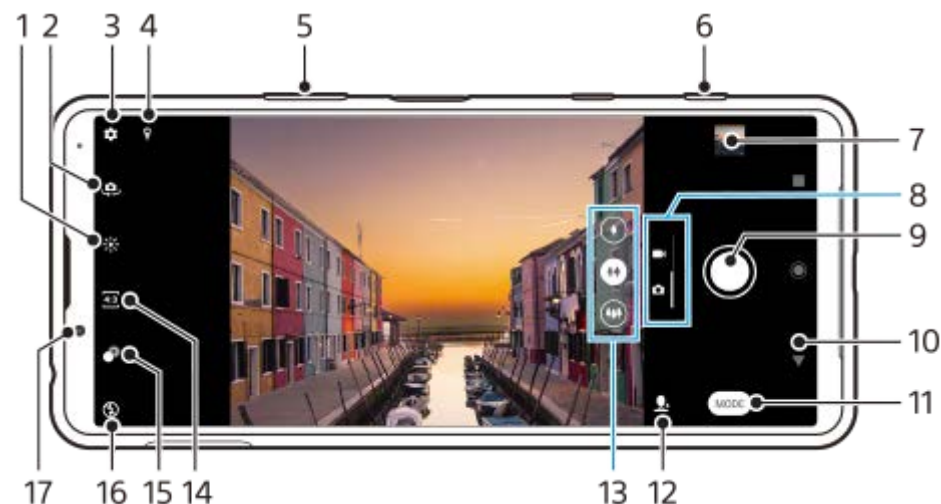

1. Tryck för att justera färg och ljusstyrka
2. Växla mellan den främre kameran och huvudkameran
3. Kamerainställningar
4. Geotaggningsstatus
5. Använd volymknapparna för att zooma in eller ut
6. Använd kameraknappen för att aktivera kameran, ta foton eller spela in videoklipp
7. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton och videoklipp
8. Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp
9. Använd slutarknappen för att ta foton eller spela in videoklipp
10. Gå tillbaka eller stäng av kameran
11. Välj kameraläge
12. Genväg till det senast valda kameraläget
13. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att byta lins
14. Välj ett bildformat
15. Tryck för att justera Bokeh-effekten
16. Välj blixtnställning. Ikonfärgen ändras när blixten eller ficklampan aktiveras.
17. Främre kamerans lins

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

I det här avsnittet förklaras de grundläggande kamerafunktionerna.

### Tips

- Kontrollera att linsen är ren. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
- Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.

### OBS!

- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

- 1 Starta kameran.**
  - Tryck ned kameraknappen helt, svep  (Ikon för Kamera) från låsskärmen eller tryck på  (Ikon för Kamera) på programskärmen.
  - Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget när du vill aktivera funktionen.
- 2 Svep på skärmen för att välja ett foto- eller videoläge.**
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen.**

## Slutarknappen

Slutarknappen används på olika sätt beroende på kameraläget och vilka funktioner som är aktiverade.

-  (Bildtagningsknapp): Ta ett foto
-  (Startknapp): Spela in en video/återuppta inspelning
-  (Paus-knapp): Pausa en video
-  (Stopp-knapp): Sluta spela in en video
-  (Ikon för självutlösare på): Självutlösare aktiveras
-  (Ikon för pekläge på): Pekläge aktiveras
-  (Ikon för pekläge och självutlösare på): Pekläge och Självutlösare aktiveras

### Relaterade avsnitt

- [Självutlösare](#)
- [Olika metoder för att ta foton](#)



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta ett foto med blix

Använd blixten på ett sätt som passar motivet och ljusförhållandena.

- 1 Tryck på blixtikonen som visas på skärmen, till exempel  (Ikon för autoblixt), när du använder kameran.
- 2 Ändra blixinställningen om det behövs.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

### OBS!

- Vilka inställningar som går att välja beror på kameraläget, fotoläget och videoläget.

### Tips

- När bakgrunden är ljusare än motivet kan du använda Fyllnadsblixt för att ta bort oönskade mörka skuggor.



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Grundläggande kamerafunktioner


Använd grundläggande kamerafunktioner som hjälper dig att ta foton eller spela in videoklipp.

### Ändra bildformatet

1. Tryck på  (Ikon för bildformat) när du använder kameran.
2. Välj en inställning.

### Justera kamerainställningarna

1. Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
2. Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

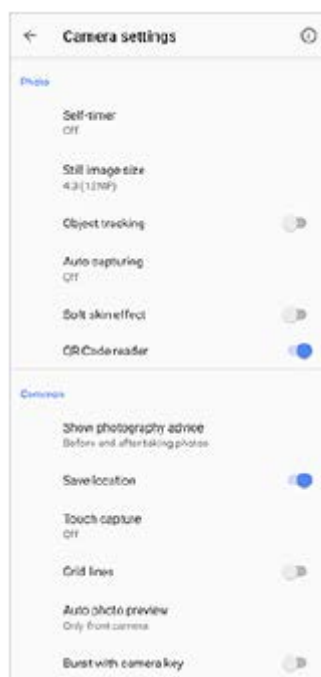

### OBS!

- Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

### Tips

- Tryck på  (Ikon för introduktion till funktioner) för att se information om olika funktioner.

### Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

1. Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.

### Tips

- Det går även att växla mellan kamerorna genom att svepa nedåt på kameraskärmen (i porträttläge) eller svepa åt höger på kameraskärmen (i landskapsläge).

## Byta lins

1. Tryck på en av bildvinkelknapparna medan du använder kameran.

-  (Telefoto-knapp)
-  (Vidvinkel-knapp)
-  (Supervidvinkel-knapp)

## Använda zoomfunktionen

1. Använd en av följande metoder medan du använder huvudkameran.

- Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
- Använd volymknappen.
- Tryck på en av bildvinkelknapparna för att välja lins och dra sedan bildvinkelknappen till vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge).

### OBS!

- Zoomfunktionen kan endast användas med huvudkameran.

## Minska vindbruset vid inspelning

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar] > [Intelligent vindfilter].
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Visa, dela eller redigera foton och videoklipp

Visa eller dela foton och videoklipp i Google Foto-appen efter att du tagit foton eller spelat in videoklipp. Du kan även redigera foton och videoklipp, till exempel genom att justera färgerna eller beskära foton.

- 1 Tryck på miniatyren för att öppna ett foto eller ett videoklipp när du använder kameran.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp.
- 3 Tryck på  (ikon för att dela) för att dela ett foto eller ett videoklipp eller på  (ikon för redigering) för att redigera det.

Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

### Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Välja kameraläge

Du kan välja ett kameraläge utifrån motivet eller ändamålet med bilden.

- 1 Tryck på [Läge] när du använder kameran och sedan välj ett kameraläge.

## Översikt över kameralägen

Nedan följer några av de viktigaste kameralägena.

-  (Ikon för slow motion): Lägga till en slow motion-effekt efter en videoinspelning
-  (Ikon för porträttselfie): Ta snyggare selfies
-  (Ikon för kreativ effekt): Ta foton med effekter och färgfilter
-  (Ikon för panorama): Ta vidvinkelfoton och panoramafoton
-  (Ikon för Photo Pro): Starta Photo Pro

### OBS!

- Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

## Relaterade avsnitt

- [Video i slow motion](#)
- [Porträttselfie](#)
- [Kreativ effekt](#)
- [Panorama](#)
- [Starta Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Olika metoder för att ta foton

Ta foton med hjälp av den metod som passar bäst för situationen.

### Starta kameran och ta ett foto samtidigt

1. Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på [Starta med kameraknappen] > [Starta appen Kamera ta en bild].
2. Stäng inställningsmenyn och stäng kameran.  
Inställningen sparas för alla kameralägen.
3. Tryck och håll ned kameraknappen för att starta kameran och ta ett foto.

### Ta ett foto genom att trycka på skärmen

1. Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på [Pekläge] > [På] eller [Endast främre kameran].
2. Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas för alla kameralägen.
3. Tryck var som helst på skärmen för att ta ett foto.

#### Tips

- Funktionen kan även användas för videoklipp.

### Ta ett foto när du spelar in en video

1. Tryck på  (Ikon för Kamera) när du spelar in en video.  
Fotot tas när du släpper slutarknappen.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Självutlösare

Med funktionen Självutlösare får du mer tid att förbereda ett foto. Den kan även användas för att hålla enheten stilla så att fotona inte blir suddiga.

- 1 När huvudkameran används trycker du på  (Ikon för Inställningar) > [Självutlösare], väljer fördröjningstid och stänger sedan inställningsmenyn.**

Inställningen för Självutlösare sparas.

Tryck på  (Ikon för självutlösare) när du använder den främre kameran och välj sedan en fördröjningstid.

- 2 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.**

Nedräkningen till att fotot tas indikeras med en serie pip ljud.

## Justera exponeringen, färgerna och ljusförhållandena

---

En bra exponering för dina foton kräver rätt mängd ljus. Olika exponeringar krävs till exempel när du fotograferar ansikten, föremål i rörelse eller i svag belysning.

Du kan även spela in videoklipp i HDR om du vill öka ljusstyrkan och kontrasten för en mer realistisk effekt.

### Optimera ljusförhållandena

- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blix. Ibland blir kvaliteten bättre utan blix.

---

### Relaterade avsnitt

- [Färg och ljusstyrka](#)
- [HDR-videoinspelning](#)
- [Självutlösare](#)
- [Ta ett foto med blix](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Färg och ljusstyrka

Kameran justerar automatiskt färgen och ljusstyrkan genom att känna av ljusförhållandena och uppskatta det omgivande ljusets färgtemperatur. Digitalkameror kan endast uppskatta färgtemperaturen, så du kan behöva justera inställningarna för att få den helt korrekt.

Om foton tagna inomhus blir gulaktiga eller foton tagna med blixtn blir blåaktiga kan du prova att justera färgen.

- 1 Tryck på  (Ikon för färg och ljusstyrka) när du använder kameran.**
- 2 Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.**

Tryck på  (Ikon för att avbryta) för att återställa och stänga färginställningen.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.**



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## HDR-videoinspelning

Aktivera HDR (High Dynamic Range) för att få dina videoklipp att se mer dramatiska ut och mer lika verkligheten.

- 1 Sveg på skärmen när du använder kameran för att välja ett videoläge.
- 2 Tryck på  (Ikon för HDR) och välj [På].

**OBS!**

- Den här inställningen är inte tillgänglig när [Videostorlek] är satt till [Full HD (60 bps)] eller [HD].

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ställa in rätt skärpa

Kamera-appen detekterar automatiskt människors ögon eller ansikten och ställer in skärpan efter dem. När ett ansikte finns med i bilden detekterar kameran automatiskt ett av ögonen, indikerar det med en grön ram och ställer in skärpan efter det (ögon-AF-funktionen). Om du trycker på  (Ikon för ögon-AF) medan skärpan är inställd på ett öga, ställer kameran in skärpan på ansiktet/ansiktena i stället.

### OBS!

- Ögon-AF-funktionen går bara att använda när du använder huvudkameran.



## Automatisk skärpeinställning

1. Tryck på det område som du vill ställa in skärpan efter medan du använder huvudkameran.  
 (Ikon för att ställa in skärpan) visas och kameran ställer in skärpan efter det område du tryckte på.  
Tryck på skärmen för att ändra skärpeinställningsområdet.  
Tryck ned kameraknappen halvvägs för att låsa skärpan. Färgen på den runda ramen ändras.
2. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

### OBS!

- Detta alternativ varierar beroende på vilket kameraläge som är valt.

## Ta foton och spela in videoklipp med människor

När ett fotoläge är valt kan Kamera-appen upptäcka människors ansikten och ögon. När ett ansikte eller ett öga detekteras visas detekteringsramen. Tryck på  (Ikon för ögon-AF) för att växla skärpeinställningsläge mellan ansikte och öga. Om flera ansikten detekteras trycker du på valfri ram för att välja det ansikte som du vill ställa in skärpan efter. När kameran är inställd att ställa in skärpan efter ett öga trycker du på valfritt ansikte för att välja det öga som du vill ställa in skärpan efter.

När ett videoläge är valt kan Kamera-appen upptäcka människors ansikten. Ansikten med inställd skärpa indikeras med en färgad ram.

Använd funktionen Leendeavkänning för att ta ett foto automatiskt när en person ler. Om du spelar in en video tas ett foto varje gång ett leende detekteras.

### OBS!

- Ögon-AF-funktionen går inte att använda när du tar selfies eller spelar in videoklipp.



### Tips

- Ställ kameran på ett stabilt underlag och använd självutlösaren för att förhindra suddiga foton.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Göra hudtonerna mjukare

---

Du kan ta foton med mjukare hudtoner.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget [Försköningseffekt] för att aktivera effekten.
- 3 Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta ett foto när någon ler

Använd funktionen Leendeavkänning för att ta ett foto automatiskt när en person ler.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på [Autofotografering] eller [Automatisk bild (video)] > [Leendeavkänning].
- 3 Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas för det valda kameraläget.
- 4 När ett leende detekteras tar kameran ett foto automatiskt.

### OBS!

- Den här inställningen är inte tillgänglig när [Videostorlek] är satt till [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta en selfie

---

Växla till den främre kameran och ta ett foto av dig själv. Om du vill undvika suddiga foton i dålig belysning ska du placera enheten på en stadig yta och använda självutlösaren för att hålla enheten stadigt.

- 1 Välj ett foto- eller videokameraläge för selfien när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran.
- 3 Tryck på  (Ikon för självutlösare) om du vill använda självutlösaren.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta en selfie.

## Aktivera timern för selfies med handflatan

Använd Handstyrd slutare för att starta timern automatiskt och ta ett foto när kameran känner av din hand. Funktionen Handstyrd slutare går bara att använda när den främre kameran används.

- 1 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att aktivera den främre kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för Inställningar).
- 3 Tryck på [Autofotografering] > [Handstyrd slutare].
- 4 Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.
- 5 Vänd handflatan med fingrarna rakt uppåt mot kameran.  
När handen detekteras av kameran startas timern och en selfie tas.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Följa ett föremål

Kameran kan detektera och följa ett föremål i rörelse. En gul ram indikerar ansikten eller rörliga föremål med inställd skärpa.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder huvudkameran.
- 2 Tryck på reglaget [Objektspårning] för att aktivera funktionen.
- 3 Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.
- 4 Välj ett föremål att följa genom att röra vid det i sökaren.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

**OBS!**

- Den här inställningen är inte tillgänglig när [Videostorlek] är satt till [4K].



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta en sekvens med bilder

Använd funktionen Sekvens med kameraknapp för att ta en sekvens med bilder och sedan välja den bästa bilden.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget [Sekvens med kameraknapp] för att aktivera funktionen.
- 3 Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.
- 4 Tryck länge på kameraknappen eller slutarknappen för att ta en sekvens med bilder.  
Antalet tagna bilder anges i mitten av sökaren.
- 5 Avsluta sekvenstagningen genom att släppa kameraknappen eller slutarknappen.  
Alla foton sparas.
- 6 Tryck på miniatyren för att visa resultatet.
- 7 Bläddra bland de tagna bilderna och välj det foto som du vill spara.
- 8 Tryck på  (Ikon för sekvenstagning) och välj sedan ett alternativ.

### Tips

- Den här inställningen är aktiverad som standard för slutarknappen. Tryck på slutarknappen och håll kvar fingret för att ta bilder med sekvenstagning.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Spela in video med stabil bild

När du spelar in video kan du använda Videostabilisering för att kompensera för kamerarörelser och hålla bilden stilla.

- 1 Svep på skärmen när du använder kameran för att välja ett videoläge.
- 2 Tryck på  (Ikon för Inställningar).
- 3 Tryck på reglaget [Videostabilisering] för att kompensera för kamerarörelser.
- 4 Stäng inställningsmenyn.  
Inställningen sparas.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video.

## Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt när du använder enhetens huvudkamera. Bokeh-effekten gör fotots bakgrund oskarp för att framhäva motiv i förgrunden, för en konstnärlig effekt.

- 1 Tryck på  (Ikon för Bokeh) när du använder huvudkameran.
- 2 Justera genom att dra i skjutreglaget.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

### OBS!

- Det går inte att zooma medan Bokeh-effekten används.

### Tips

- Om du hamnar för nära eller för långt bort från ett motiv när du använder Bokeh-effekten visas ett varningsmeddelande. Om detta inträffar justerar du avståndet mellan kameran och motivet för att ta fotot med Bokeh-effekt.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Video i slow motion

Videoläget Slow motion kan tillföra kraftfulla effekter till dina videoklipp. Slow motion-effekten läggs till efter att ett videoklipp har spelats in med normal hastighet.

### OBS!


- När du spelar in videoklipp i slow motion är det viktigt att ljusförhållandena är goda.

## Lägga till slow motion-effekt efter att en video har spelats in

1. Tryck på [Läge] > (ikon för slow motion) när du använder kameran.
2. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video.
3. Tryck på (Stopp-knapp) för att avsluta inspelningen.
4. Tryck på miniatyren för att öppna videon.
5. Dra i handtagen på slow motion-tidslinjen till de positioner där du vill att slow motion-effekten ska visas.

(A): Handtag

(B): Slow motion-tidslinje

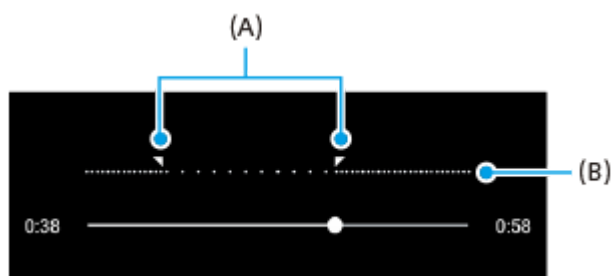

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Porträttselfie

Med funktionen Porträttselfie kan du ta snyggare selfies.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för porträttselfie) när du använder kameran.
- 2 Tryck på ikonen för den effekt som du vill använda, och dra i skjutreglaget för att anpassa effekten.  
Vid önskemål kan du justera de andra effekterna på samma sätt.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

### Översikt över Porträttselfie

-  (Ikon för Bokeh): Ger en suddig effekt runt personen
-  (Ikon för försköning): Ger mjukare hudtoner
-  (Ikon för hudton): Gör hudtonerna klarare
-  (Ikon för större ögon): Förstörar ögonen
-  (Ikon för smalare ansikte): Får ansiktet att se smalare ut

#### Tips

- Du kan spara ditt porträtt i samma riktning som förhandsgranskningen genom att trycka på  (Ikon för spegling) > [På].
- Du kan ta ett foto genom att trycka var som helst på skärmen. Tryck på  (Ikon för pekläge) > [På].

## Kreativ effekt

---

Med appen Kreativ effekt kan du ställa in effekter och färgfilter innan du tar ett foto eller gör en videoinspelning.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för kreativ effekt) när du använder kameran.
- 2 Svep för att bläddra bland filter eller tryck på ett filter för att förhandsgranska effekten.
- 3 Tryck på  (Ikon för att använda kreativ effekt) för att använda filtret och återgå till kameraskärmen.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

### Tips

- Tryck på  (Ikon för att byta filter) om du vill byta filter.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Panorama

---

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.

- 1 Tryck på [Läge] >  (Ikon för panorama) när du använder kameran.
- 2 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen.
- 3 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Upplösning och minne

Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är.

Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Kontrollera minnesstatusen då och då. När minnet är fullt kan du överföra foton och videoklipp till en annan lagringsenhet för att frigöra minne.

Välj om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett SD-kort med alternativet [Datalagring] i menyn för kamerainställningar.

**1** Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.

**2** Tryck på [Stillbildsstorlek] eller [Videostorlek].

**3** Välj upplösning och stäng inställningsmenyn.

Inställningen sparas för det valda kameraläget.

### **OBS!**

- Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Diagnostisera kameran

Om kameran inte fungerar som den ska kan du köra en diagnos för att se om det är något fel på huvudkameran, den främre kameran, blixten eller kameraknappen.

Kontrollera att du är ansluten till internet om du ska köra en diagnos på kameran.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för introduktion till funktioner) > [Hjälp] > [Starta supportappen].
- 3 Tryck på [Xperia-tester], välj en kategori och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Geotaggning

Du kan spara dina foton och videoklipp med uppgift om platsen där de togs eller spelades in. Detta kallas för geotaggning. Alternativet att geotagga foton och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.

**1** Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.

**2** Tryck på reglaget [Spara plats] för att aktivera funktionen.

Inställningen sparas.

### Statusikoner för geotaggning

-  (Ikon för erhållen GPS): Den geografiska positionen är sparad.
-  (Ikon för GPS hittades inte): Den geografiska positionen går inte att hitta.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Rutnät

---

Med funktionen Rutnät kan du tillämpa "tredjedelsregeln" och placera viktiga motiv längs stömlinjerna eller där de korsas. Dina foton och videoklipp blir intressantare om du inte alltid har motivet i mitten av bilden.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget [Rutnät] för att aktivera eller inaktivera funktionen.  
Inställningen sparas.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Fotograferingstips

Kameran kan visa fotograferingstips och hjälpa dig att ta ett foto. Innan du tar foton kommer kameran att meddela dig ifall fingret täcker objektivet eller om bilden är oskarp. När du har tagit foton kontrollerar kameran om det förekommer suddiga bilder och du kan få tips om att ta om foton.

### OBS!

- Den här funktionen går bara att använda när du tar foton.

1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.

2 Tryck på [Visa fotoråd] och välj ett alternativ.

Inställningen sparas.

## Inställningar för fotograferingstips

- **Före och efter att foton tas:** Fotograferingstips visas både före och efter fotograferingen.
- **Endast efter att fotos tas:** Fotograferingstips visas endast efter att du tagit foton.
- **Av:** Inga fotograferingstips visas.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Inställningar för att förhandsgranska foton

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt när du tar dem.

1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.

2 Tryck på [Autoförhandsgranska foto] och välj ett alternativ.

Inställningen sparas.

## Inställningar för förhandsgranskning

- **På:** När du har tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas.
- **Endast främre kameran:** När du har tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas.
- **Av:** Ingen förhandsvisning visas. Fotot sparas direkt.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Olika sätt att använda volymknappen

---

Du kan ändra hur volymknappen används.

1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.

2 Tryck på [Volymknapp för] och välj ett alternativ.

Inställningen sparas.

### Inställningar för volymknappen

- **Zoom:** Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
- **Volym:** Volymknappen är inaktiverad för kameran.
- **Slutare:** Använd volymknappen som slutarknapp för foton och videoklipp.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ljud

---

När Ljud är aktiverat hörs ett ljud när du tar ett foto eller när du börjar eller slutar spela in en video. Om du använder självutlösaren hörs dessutom flera pipjud som markerar nedräkningen.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget [Ljud] för att aktivera eller inaktivera funktionen.  
Inställningen sparas.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## QR Code-läsare

---

Du kan skanna in en QR Code.

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [QR Code-läsare].  
Inställningen sparas.

## Skanna en QR Code

1. Rikta kameran mot den QR Code som du vill skanna in.
2. Tryck på aviseringen som visas.  
Om aviseringen inte visas ska du dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan bekräfta den.

### Tips

- För att visa QR Code-aviseringen på kameraappens skärm ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Appar] > [Kamera] > [Aviseringar] > [QR Code-läsare] och sedan trycka på reglaget [Visa på skärmen] för att aktivera funktionen med [Standard] valt.



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Spegla enhetens skärm trådlöst till en TV

Du kan använda funktionen Skärmspeglning för att visa enhetens skärm på en TV eller en annan stor skärm utan att använda någon kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

- 1 **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
- 2 **Din enhet:** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsinställningar] > [Skärmspeglning].
- 3 Tryck på [START].
- 4 Tryck på [OK] och välj en enhet.

### Avbryta skärmspeglning mellan enheter

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsinställningar] > [Skärmspeglning].
2. Tryck på [Koppla från] och därefter på [OK].

#### OBS!

- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspeglning.
- Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglning.
- När du använder Skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

#### Tips

- Du kan även avbryta skärmspeglningen genom att trycka på aviseringen i enhetens statusfält. Dra statusfältet nedåt, tryck på ▼ (ikon för nedåtpil) och tryck sedan på [Koppla från] > [OK].
- Tryck på ⋮ (ikon för mer) för fler alternativ.

### Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.



- 1 Anslut en USB-kabel till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på [Android-system] bredvid  (USB-ikon).
- 3 Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och välj sedan ett alternativ.

## USB-inställningar

- **USB styrs av:** Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.
- **Använd USB för:** Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
  - **Filöverföring:** Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.
  - **Delning via USB:** Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
  - **MIDI:** Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.
  - **Ingen dataöverföring:** Ladda bara din enhet när [USB styrs av] är satt till [Den här enheten]. När [USB styrs av] är satt till [Ansluten enhet] kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.

### OBS!

- Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör fungerar med enheten.
- Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att enhetens skärm är aktiv och upplåst.

### OBS!

- Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

## Skanna NFC-taggar

Du kan skanna olika typer av NFC-taggar med enheten och på så sätt få ytterligare information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna taggar på affischer, reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

1. Placera enheten över taggen så att N-märket vidrör den. Enheten skannar taggen och visar det inlästa innehållet. Tryck på innehållet i taggen för att öppna den.

## Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

### OBS!

- Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth aktiverat på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

## Relaterade avsnitt

- [Översikt](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.

- 1 Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.**
- 2 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar] > [Särskild åtkomst för app] > [Tryck och betala].**  
Du hittar inställningen under [Avancerat].  
En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov.**  
Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

### **OBS!**

- Det är inte säkert att mobila betalningstjänster är tillgängliga i din region. För enheter med dubbla SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för NFC-aktiverade SIM-kort på SIM-kortplats 1.

### Relaterade avsnitt

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. Parkoppling krävs för att ansluta till andra Bluetooth-enheter.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsinställningar].
- 2 Tryck på [Bluetooth].
- 3 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

### Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth via panelen Snabbinställningar.

### OBS!

- Enheten kan inte ansluta trådlöst till alla typer av Bluetooth-enheter. Sony garanterar inte att alla Bluetooth-enheter är kompatibla med din enhet.
- För att säkra Bluetooth-kommunikationen stöder enheten en säkerhetsfunktion som är kompatibel med Bluetooth-standarderna. Det kan dock hända att säkerheten är otillräcklig beroende på inställningarna osv. Var medveten om säkerhetsriskerna när du använder Bluetooth-funktionen.
- Observera att Sony inte ansvarar för eventuella dataläckor som kan uppstå vid kommunikation via Bluetooth-anslutningen.

### Relaterade avsnitt

- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Namnge enheten

---

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].
- 2 Tryck på [Enhetens namn].
- 3 Skriv in ett namn för enheten.
- 4 Tryck på [Byt namn].

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Genom att parkoppla enheten med en annan enhet kan du till exempel ansluta enheten till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats och använda dessa enheter för att dela musik.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång kommer din enhet ihåg denna parkoppling. Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.

### 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].

En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.

### 2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

## Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Under [Tidigare anslutna enheter] trycker du på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

## Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Gå till [Tidigare anslutna enheter] och tryck på  (Ikon för Inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].

### OBS!

- För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.

## Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter, som mobiler eller datorer. Det går att skicka följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Öppna appen som innehåller det objekt du vill skicka.**
- 2 Peka på objektet och håll kvar fingret eller öppna objektet och tryck sedan på  (Ikon för att dela).**
- 3 Välj [Bluetooth] och tryck sedan på namnet på den mottagande enheten.**  
Aktivera Bluetooth-funktionen om du uppmanas att göra det.
- 4 Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.**
- 5 Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på din enhet om du uppmanas att göra det.**
- 6 Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.**

### Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter, som mobiler eller datorer. Du kan ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Skicka data till enheten från den sändande enheten.**
- 2 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.**
- 3 Tryck på [Godkänn] för att starta filöverföringen.**
- 4 Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.**
- 5 Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.**

## Visa filer som du har tagit emot via Bluetooth-anslutningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsinställningar].
2. Tryck på [Mottagna filer från Bluetooth].

### Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

## Förstoring

Du kan zooma eller förstora för att göra det lättare att se skärmen på enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Förstoring].
- 2 Aktivera funktionen genom att välja ett alternativ och trycka på reglaget.

### Zooma in och göra allt större

1. Beroende på valt förstoringsalternativ kan du trycka tre gånger på skärmen eller först trycka på  (Tillgänglighetsknapp) och därefter på skärmen.
2. Dra med två eller flera fingrar för att panorera över skärmen.  
Om du vill avsluta zoomningsläget trycker du på skärmen tre gånger eller trycker på  (Tillgänglighetsknapp).

### Förstora skärmen tillfälligt

1. Beroende på valt förstoringsalternativ kan du trycka tre gånger på skärmen och hålla kvar fingret eller först trycka på  (Tillgänglighetsknapp) och därefter hålla kvar fingret på skärmen.
2. Dra med fingret över skärmen för att flytta det förstorade området.  
När du vill avbryta förstoringsfunktionen lyfter du fingret.

#### Tips

- För en del appar kan du även förstora eller förminska genom att nypa på ett område med fingrarna.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Teckenstorlek

---

Det går att öka standardstorleken på text som visas på enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Teckenstorlek].**
- 2 Använd skjutreglaget för att ställa in önskad teckenstorlek.**

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Färgkorrigering

---

Du kan justera hur färger ska visas på skärmen för användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Färgkorrigering].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Använd färgkorrigering].
- 3 Tryck på [Korrigeringsläge] och välj sedan önskad färgkänslighet.

Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## TalkBack

TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talat språk för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på enheten. TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och meddelanden.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Tillgänglighet] > [TalkBack].
- 2 Tryck på reglaget och tryck sedan på [Tillåt].

### OBS!

- Du kan ändra tal-, feedback- och pekinställningarna för TalkBack genom att trycka på [Inställningar] och sedan trycka var som helst på skärmen två gånger.

### Tips

- TalkBack startar en instruerande presentation direkt efter att du har aktiverat funktionen. Avsluta självstudierna genom att trycka på ◀ (Bakåt-knapp) och sedan trycka var som helst på skärmen två gånger.

## Stänga av TalkBack

1. Hitta och tryck på [Inställningar] och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
2. Tryck på [Tillgänglighet] och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
3. Tryck på [TalkBack] och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
4. Tryck på reglaget och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
5. Tryck på [Stoppa] och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Andra inställningar för tillgänglighet

---

Det går att öka eller minska storleken på alla element på skärmen (Visningsstorlek), göra så att både vänster och höger ljudkanal spelas upp samtidigt vid uppspelning av ljud (Monoljud) eller interagera med enheten med en eller flera reglage (Reglageåtkomst).

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Tillgänglighet].
- 2 Tryck på det alternativ du vill redigera och ställ in önskat värde eller önskad inställning.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Realtidstext

---

Realtidstext (RTT) är en texttjänst som operatörer erbjuder i vissa länder och områden. Den gör att varje tecken i ett meddelande kan läsas när det skrivs. Fråga din operatör om RTT är tillgängligt med din tjänsteplan. Observera att för att kunna kontakta 911 med RTT i USA måste telefonen ha ett SIM-kort installerat. Mer information om hur du använder RTT på mobilen finns på <https://support.google.com/accessibility/android>.

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation



Smartphone  
Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation eller använda praktiska appar som enhetstestet.

### **OBS!**

- Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

### **1** Hitta och tryck på (Ikon för Support).

### **Tips**

- Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder Supportappen.

## Allmänt

Denna hjälpguide publiceras av Sony Corporation (hädanefter kallat "Sony") eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av denna hjälpguide, som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av denna hjälpguide. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Besök <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här hjälpguiden. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatsers användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster. Om programvara som medföljer eller tillhandahålls tillsammans med enheten har ytterligare villkor, ska sådana bestämmelser också styra ditt innehav och din användning av programvaran.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel musik eller videoklipp. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Teknik för avkodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

**Obs!** Sony rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information. SONY ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DENNA HJÄLPGUIDE ELLER DOKUMENTATION. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONYS ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG AVSEENDE ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

## Garanti, SAR och riktlinjer för användning

---

Information om garanti, SAR-värde och säkerhetsriktlinjer finns i Viktig information som du hittar under [Inställningar] > [Om mobilen] > [Juridisk information] på din enhet.

F-173-100-84 Copyright 2020 Sony Corporation