

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări despre dispozitiv.

Caracteristici de actualizare software

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 13](#)

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 12](#)

Caracteristici Xperia 5 III

Photo Pro (Photography Pro)

[Descoperiți Photo Pro](#)

[Prezentare generală a modului BASIC \(Bază\)](#)

[Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Lansarea aplicației Cinema Pro](#)

[Combinarea clipurilor video și vizionarea unui film](#)

Telecomandă Bluetooth

└ [Asocierea cu o telecomandă Bluetooth](#)

Monitor extern

└ [Utilizarea aplicației Monitor extern](#)

└ [Monitor extern Mod redare în flux](#)

└ [Setări audio Monitor extern](#)

Optimizare jocuri

└ [Lansarea aplicației Optimizare jocuri](#)

└ [Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării](#)

└ [Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri](#)

Îmbunătățirea sunetului

└ [Îmbunătățirea redării sunetului cu ajutorul 360 Spatial Sound](#)

└ [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând Dolby Atmos®](#)

└ [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

└ [Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul înregistrării](#)

Detecție laterală

└ [Activarea sau dezactivarea Detecție laterală](#)

└ [Utilizarea Detecție laterală](#)

└ [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Fereastră popup

└ [Utilizarea modului fereastră popup](#)

Modul Ecran divizat

└ [Utilizarea modului Ecran divizat](#)

Vibrații dinamice

└ [Utilizarea vibrațiilor dinamice](#)

└ [Reglarea setărilor Vibrații dinamice](#)

Afișaj ambiental

└ [Setarea opțiunii Afișare Ambient](#)

Gestionarea inteligentă a apelurilor

└ [Utilizarea Gestion. intel. apeluri](#)

Noțiuni de bază

[Despre acest Ghid de asistență](#)

[Prezentare generală](#)

Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie

- [Asamblarea – Dual SIM](#)
- [Utilizarea unui dispozitiv dual SIM](#)

[Protecția ecranului](#)

[Prima pornire a dispozitivului](#)

[Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

Transferul de conținut

- [Transferul de conținut utilizând aplicația Xperia Transfer 2 \(din Android/iOS\)](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google \(din Android\)](#)
- [Transferul de conținut utilizând un computer \(din Android\)](#)
- [Transferul de conținut utilizând o cartelă SD \(din Android\)](#)

Securitatea dispozitivului

[Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

[Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

[Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Elemente de bază

[Activarea sau dezactivarea ecranului](#)

[Ecranul principal](#)

[Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului](#)

[Control inteligent al retroiluminării](#)

[Mod Cu o singură mână](#)

[Efectuarea unei capturi de ecran](#)

[Înregistrarea ecranului dispozitivului](#)

[Alarmă](#)

[Scanarea QR codes](#)

[Lumină de notificare](#)

Pictogramele din bara de stare

- [Bara de stare și panoul de notificări](#)
- [Pictograme de stare](#)
- [Pictograme de notificare](#)

Baterie și întreținere

[Încărcarea dispozitivului](#)

Gestionarea bateriei și a energiei

- [Îngrijire baterie](#)
- [Mod STAMINA](#)
- [Gestionarea bateriei și a energiei](#)
- [Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)

Actualizarea dispozitivului

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

Repornirea, reinițializarea și repararea

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Resetarea aplicațiilor](#)

Îmbunătățirea performanței memoriei

- [Vizualizarea stării memoriei](#)
- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor](#)
- [Formatarea cartei de memorie](#)

Internet și rețele

[Conexiune de date de telefonie mobilă](#)

[Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®](#)

[Controlul utilizării datelor](#)

Setări de bază

[Meniul Setări](#)

Volumul, vibrațiile și sunetul

- [Volumul și vibrațiile](#)

- [Sunete și tonuri](#)

[Setări pentru ecran](#)

[Actualizări aplicații](#)

[Utilizarea serviciilor de localizare](#)

[Data și ora](#)

Photo Pro (Photography Pro)

Modul BASIC (Bază)

- [Prezentare generală a modului BASIC \(Bază\)](#)

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

- [Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video](#)

- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul BASIC \(Bază\)](#)

Selfie-uri

- [Realizarea unui selfie](#)

- [Fotografierea unui selfie utilizând Declanșator manual](#)

Setările pentru modul BASIC (Bază)

- [Culoare și luminozitate](#)

- [Efectul Bokeh](#)

- [Înregistrare video HDR](#)

- [Înregistrarea unui clip video stabil](#)

Folosirea diferitelor moduri de capturare

- [Selectarea unui mod de capturare](#)

- [Clipuri video redate cu încetinitorul](#)

- [Portret selfie](#)

- [Panoramă](#)

- [Efect creativ](#)

Utilizarea modurilor AUTO/P/S/M

- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)

[Pictograme Setări](#)

[Fotografierea imaginilor statice](#)

Selectarea unui mod de înregistrare

[Mod Automat \(AUTO\)](#)

[Program automat \(P\)](#)

[Prioritate viteză de declanșare \(S\)](#)

[Expunere manuală \(M\)](#)

Înregistrarea și reapelarea setărilor aparatului foto

[Memorie setări cameră](#)

[Reapelare memorie \(MR\)](#)

Selectarea unui Mod acționare (Fotografiere continuă/Temporizator)

[Fotografiere continuă](#)

[Temporizator](#)

Utilizarea blițului

Recunoașterea scenei și a condițiilor

Setări suplimentare ale aparatului foto

[Setarea focalizării atingând vizorul](#)

[FA pe față/ochi](#)

[Atenuarea tonului pielii](#)

[Urmărirea unui obiect](#)

[Setarea opțiunii Mod Transfer & Tagging add-on](#)

[Stocare date](#)

[Geoetichetarea](#)

[Linii grilă](#)

[Moduri diferite de utilizare a tastei de volum](#)

[Semnale sonore](#)

Muzică

[Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)

[Ascultarea muzicii](#)

[Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Conectivitate

[Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor](#)

[Conectarea dispozitivului la accesoriile USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizarea dispozitivului ca portofel](#)

Tehnologia fără fir Bluetooth®

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Asocierea cu o telecomandă Bluetooth](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Aplicația Asistență

[Despre aplicația Asistență](#)

Note privind utilizarea, accesibilitatea și informațiile juridice

[Accesibilitate](#)

[Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf](#)

[Informații juridice](#)

[Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Modificări după actualizarea software-ului la Android 13

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 13, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 13.


Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 13. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 13.

Ecran de blocare nou

Pe ecranul de blocare sunt afișate următoarele pictograme. Puteți accesa rapid fiecare funcție din ecranul de blocare prin atingerea și menținerea apăsată a pictogramelor.

Notă

- Metoda de operare pentru pictogramele de pe ecranul de blocare s-a schimbat de la glisare la atingere și menținere.
-  (Pictogramă portofel) se va afișa dacă instalați o aplicație de plată NFC și configurați setările corespunzătoare. Puteți afișa sau ascunde  (Pictogramă portofel) pe ecranul de blocare. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare], apoi atingeți comutatorul [Afișați Wallet].
-  (Pictogramă comenzi dispozitive) va fi afișată pe ecranul de blocare dacă instalați o aplicație de control al dispozitivului și configurați setările corespunzătoare. Puteți afișa sau ascunde  (Pictogramă comenzi dispozitive) pe ecranul de blocare. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare], apoi atingeți comutatorul [Afișați comenzile dispozitivului].

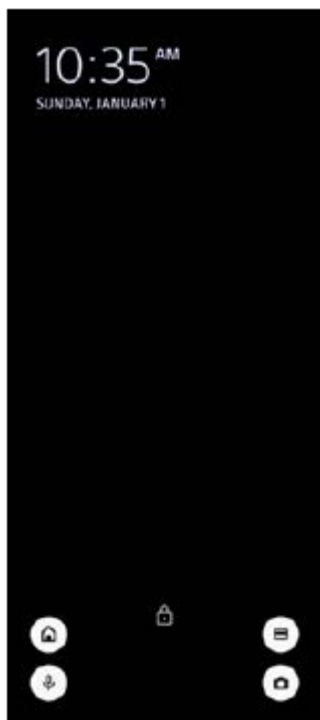

Sugestie

- Puteți controla un dispozitiv extern conectat fără să deblocați dispozitivul. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare], apoi atingeți comutatorul [Controlați de pe un dispozitiv blocat] pentru a activa funcția.

Panou nou Setări rapide

Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.



Deschiderea scannerului de coduri QR din panoul Setări rapide

1. În panoul Setări rapide, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi  (Scanați codul QR) (A), apoi atingeți-o.

Verificarea aplicațiilor active (B)

Atingeți pentru a afișa aplicațiile active care ar putea afecta durata de viață a bateriei, chiar dacă nu le utilizați. Puteți selecta o aplicație care rulează și o puteți opri. Nu toate aplicațiile pot fi oprite.

Schimbarea poziției pictogramelor (C)

Atingeți  (Pictograma Setări) pentru a deschide meniul Setări.

Atingeți  (Buton meniu pornire) pentru a deschide Meniul de pornire.

Imagine de fundal și stil

Puteți schimba culoarea de accent a sistemului pentru a se potrivi cu tapetul selectat.

1. Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagine de fundal și stil].
Puteți selecta culorile sau setările dorite pe ecranul de setări [Imagine de fundal și stil].

Modificări în Photo Pro

Schimbare în metoda de afișare a rezultatelor scanării Cod QR

Metoda de afișare a rezultatelor scanării Cod QR s-a schimbat de la o notificare la un banner.

Îndreptați aparatul foto către Cod QR, apoi atingeți bannerul care apare în vizor.

Notă

- Notificările privind Cod QR nu mai sunt afișate în panoul de notificări.

Caracteristici noi ale Cinema Pro

Înregistrarea și reapelarea setărilor înregistrării

Puteți înregistra și reapela setările înregistrării.

1. Atingeți  (Pictograma Meniu) > [Salvare setări curente], selectați o fantă, reglați setările și apoi atingeți [Salvare] pentru a înregistra combinații de moduri și setări utilizate frecvent.
2. Pentru a aplica setările salvate, atingeți [Setări reapelare memorie], selectați fanta dorită, apoi atingeți [Aplic.].

Caracteristici noi ale monitorului extern

Mod monitor

Atunci când dispozitivul dvs. este utilizat ca monitor pentru un dispozitiv extern conectat, ecranul se numește modul monitor. Următoarele caracteristici și ecrane au fost adăugate în modul monitor.



1. Atingeți pentru a afișa și selecta dintre diversele stiluri de formă de undă.
Puteți verifica expunerea și echilibrul cromatic al semnalului video de intrare pe baza formelor de undă afișate ale luminanței și tonurilor de culoare.
2. Atingeți pentru a afișa sau ascunde culorile false.
Puteți utiliza culoarea falsă pentru a verifica expunerea semnalului video de intrare prin intermediul imaginii colorate, care arată luminozitatea semnalului de intrare.
3. Atingeți pentru a selecta [Mod monitor] sau [Mod redare în flux].
4. Starea sunetului
5. Mod selectat

Mod redare în flux

Utilizând modul de redare în flux, puteți transmite în flux live de oriunde printr-o rețea de telefonie mobilă în timp ce monitorizați clipul video de la un aparat foto extern. Pentru detalii, consultați subiectul corespunzător enumerat în „Subiect asociat”.

Setări audio

Puteți seta ieșirea audio și ajusta calitatea audio în timp ce are loc redarea live în flux. Pentru detalii, consultați subiectul corespunzător enumerat în „Subiect asociat”.

Caracteristici noi ale Detectie laterală

Meniul Detectie laterală și meniul Multi-fereastră au fost îmbunătățite.

Puteți comuta între meniul Detectie laterală și meniul Multi-fereastră atingând fiecare filă.

Pentru a face o captură de ecran utilizând meniul Detectie laterală, atingeți [Captură ecran] în zona de jos.



Alte caracteristici actualizate

Selectarea SIM-ului care gestionează traficul de date, dacă utilizați două SIM-uri

Procedura de setare s-a schimbat.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].
2. Selectați SIM-ul pe care doriți să îl utilizați pentru trafic de date.
3. Atingeți comutatorul [Date mobile] pentru a activa funcția.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura, dacă vi se solicită.

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând Dolby Sound

Dolby Atmos a fost îmbunătățit la Dolby Sound.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
2. Atingeți comutatorul [Dolby Sound] pentru a activa funcția, apoi atingeți [Dolby Sound] pentru mai multe opțiuni.

Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio

Cu 360 Reality Audio, muzica vă înconjoară și vă captivează, pe măsură ce diferite sunete prin viață din puncte din jurul capului. Căștile autorizate pentru 360 Reality Audio vă permit să optimizați experiența dvs. prin analizarea formei individuale a urechii și să vă bucurați de cea mai uimitoare experiență muzicală cuprinzătoare.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio] > [360 Reality Audio], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix

360 Spatial Sound a fost îmbunătățit la 360 Upmix.

Utilizarea 360 Upmix are efect de redare a tuturor surselor de sunet stereo, inclusiv a serviciilor de redare în flux, ca sunet spațial. Se recomandă să utilizați căști pentru a vă bucura de efectele acestei funcții.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
2. Atingeți comutatorul [360 Upmix] pentru a activa funcția, apoi atingeți [360 Upmix] pentru a selecta un mod.

Subiect asociat

- [Monitor extern Mod redare în flux](#)
- [Setări audio Monitor extern](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Modificări după actualizarea software-ului la Android 12

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 12, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 12.

Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 12. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 12.


Capturi de ecran derulante

Puteți face o captură de ecran a unui ecran care poate fi derulat.

Notă

- Capturile de ecran derulante sunt disponibile dacă aplicația acceptă această caracteristică.

1. Apăsați lung simultan tasta de micșorare volum și tasta de pornire/oprire.
2. Atingeți [Surprindeți mai mult].

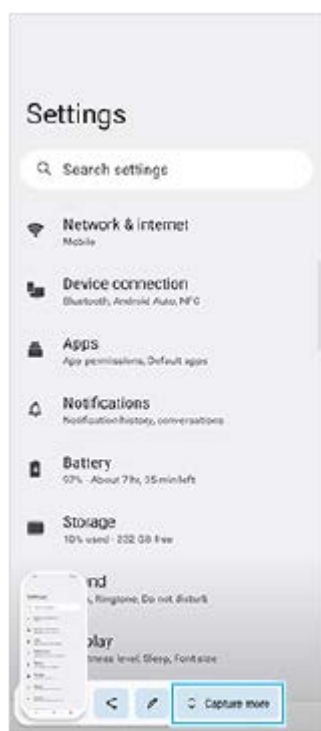

3. Trageți linia pentru a regla zona capturii de ecran, apoi atingeți [Salvați].



Modul cu o mână

Metoda modului cu o mână a fost schimbată de la micșorarea întregului ecran la coborârea acestuia.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Modul cu o mână], apoi atingeți comutatorul [Folosiți modul cu o mână] pentru a activa funcția.
Pentru a seta alte opțiuni, urmați instrucțiunile de pe ecran.
2. Pentru a utiliza modul cu o mână, atingeți dublu ● (Butonul Ecran principal).
3. Pentru a ieși din modul cu o mână, atingeți dublu ● (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți oriunde deasupra aplicației.

Acceptă formatul de imagine AVIF

Android 12 acceptă de curând formatul de imagine AVIF. Formatul de imagine AVIF realizează o compresie mai bună decât alte formate cu o calitate bună a imaginii.

Caracteristici noi ale Photo Pro

[Sfaturi] pentru a accesa site-ul web cu sfaturi Photo Pro

[Sfaturi] a fost adăugat la elementele de [MENU].

Găsiți și atingeți [Sfaturi] pentru a merge la site-ul web cu sfaturi Photo Pro.

Asistență pentru o telecomandă Bluetooth

Acum puteți acționa Photo Pro cu o telecomandă Bluetooth fabricată de Sony (se vinde separat). Pentru detalii, consultați subiectul corespunzător enumerat în „Subiect asociat”.

Meniuri adăugate recent

Următoarele meniuri au fost adăugate la modul AUTO/P/S/M.

- Personalizarea butonului AEL
Puteți atribui o altă funcție butonului AEL. Atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare buton AEL].
- Personalizarea meniului de funcții
Puteți realoca sau reordona elementele de setare din meniul de funcții. Atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare meniu funcție].

- Personalizarea butonului DISP

Puteți schimba elementele afișate atunci când atingeți [DISP]. Atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare buton DISP].

Caracteristici noi ale Cinema Pro

Următoarele meniuri au fost adăugate.



- Accesarea site-ului web cu sfaturi despre Cinema Pro **(A)**
Atingeți ≡ (Pictograma Meniu) > [Sfaturi] pentru a accesa site-ul web cu sfaturi despre Cinema Pro.
- [Setări audio] suplimentare în meniul **(A)**
Puteți seta [Filtru inteligent pentru vânt] și [Nivel audio] în meniul [Setări audio]. Atingeți ≡ (Pictograma Meniu) > [Setări audio].
- Rata de cadre suplimentară pentru întregul proiect **(B)**
Puteți selecta [119.88] ca setare [FPS proiect].

Sugestie

- Clipurile video cu 120 cadre/s sunt redare la 120 Hz chiar dacă [Rată ridicată de reîmprospătare] din meniul Setări este dezactivată.

Caracteristici noi pentru Optimizare jocuri

Personalizarea ieșirii setărilor video către un dispozitiv extern conectat

Puteți personaliza ieșirea setărilor video pe un dispozitiv extern conectat la portul USB de pe dispozitiv utilizând un cablu USB Type-C. Setările modificate în [Ieșire externă USB] afectează întregul dispozitiv, nu numai aplicația Optimizare jocuri. De asemenea, puteți seta [Ieșire externă USB] găsind și atingând [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Ieșire externă USB (clip video)].

1. În timpul unui joc, atingeți 🎮 (Pictogramă mobilă) > [Afișaj și sunet].
2. Atingeți [Ieșire externă USB], și apoi selectați o opțiune.
3. Conectați sau reconectați dispozitivul extern.

Notă

- Setările modificate în [Ieșire externă USB] se aplică după ce reconectați cablul. Este posibil ca setările să nu fie aplicate dacă reconectați cablul imediat după lansarea aplicației Optimizare jocuri. Reconectați cablul la circa 1 minut după ce pornește aplicația Optimizare jocuri.
- Este posibil ca semnalele video să nu fie redare în funcție de setarea de pe dispozitiv, în funcție de aplicația afișată sau de specificațiile dispozitivului extern conectat.

Asocierea de acțiuni la tasta aparat foto

Puteți asocia o acțiune Optimizare jocuri utilizată în joc tastei aparatului foto. Pentru detalii, consultați subiectul corespunzător enumerat în „Subiect asociat”.

Alte caracteristici actualizate

Pornirea ecranului cu o apăsare de tastă

Puteți porni ecranul nu numai prin apăsarea tastei de pornire/oprire, ci și prin apăsarea tastei aparatului foto sau a tastei de volum.

Pentru a activa funcția, atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi], apoi atingeți comutatorul [Activare afișaj] la apăsarea tastelor].

Subiect asociat

- [Asocierea cu o telecomandă Bluetooth](#)
- [Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Descoperiți Photo Pro

Photo Pro are două caracteristici principale, modul BASIC (Bază) și modurile AUTO/P/S/M. În modul BASIC (Bază), puteți să fotografiați și să înregistrați clipuri video cu ușurință, la un nivel similar cu cel al unui aparat foto obișnuit de pe smartphone. Cu modurile AUTO/P/S/M, puteți să fotografiați imaginile ideale ca și cum ați folosi un aparat foto profesionist.

Mod BASIC (Bază)

Profitând de posibilitatea de a utiliza smartphone-urile, puteți fotografia și înregistra clipuri video cu ușurință atingând ecranul. Lentilele pot fi comutate lin, din unghi foarte larg la teleobiectiv.

Pe lângă fotografierea cu setări reglate automat de aparatul foto în funcție de peisaj și condiții, puteți utiliza și modul de fotografiere continuă, efectul Bokeh, luminozitatea și reglarea culorii etc.

Interfața se comută automat, astfel încât să puteți utiliza aparatul foto atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Stil vertical



Stil orizontal



Moduri AUTO/P/S/M

Modurile AUTO/P/S/M au comenzi care, de obicei, sunt disponibile la aparatele foto profesionale. Puteți selecta setările automate sau puteți controla manual ISO, viteza de declanșare, balansul de alb etc. De asemenea, puteți salva în formatul RAW.




Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului BASIC \(Bază\)](#)
- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Prezentare generală a modului BASIC (Bază)

Modul Foto

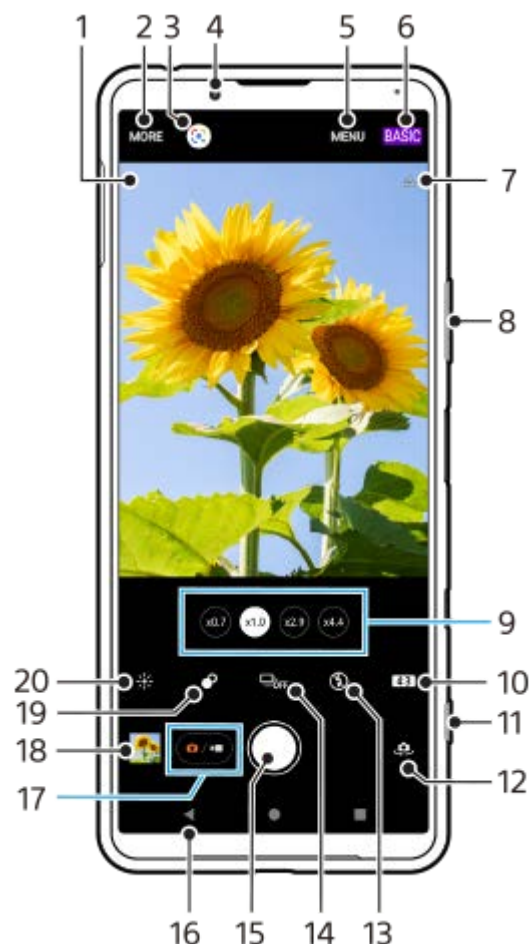

1. Pictograma Recunoaștere scenă și pictograma condiții
Acele pictograme apar atunci când Photo Pro recunoaște automat o scenă sau o condiție.
2. Selectarea unui mod de capturare
3. Google Lens
4. Obiectivul aparatului foto frontal
5. Meniul de setări Photo Pro
6. Comutați modul de fotografiere
7. Starea geoetichetării
8. Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare
9. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba obiectivul
10. Selectați un raport de aspect
11. Utilizați tasta aparatului foto pentru a lansa Photo Pro sau pentru a fotografia
12. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
13. Selectați o setare a blițului. Culoarea pictogramei se modifică atunci când blițul sau lanterna se activează.
14. Buton Mod acționare
Selectați o setare de temporizator sau un mod de fotografiere unică sau fotografiere continuă.
15. Utilizați butonul declanșator pentru a fotografia
16. Reveniți sau ieșiți din Photo Pro
17. Comutați între a face fotografii și clipuri video
18. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile

19. Atingeți pentru a regla efectul Bokeh
20. Apăsați pentru a regla culoarea și luminozitatea

▶ Modul Video



1. Selectarea unui mod de capturare
2. Google Lens
3. Obiectivul aparatului foto frontal
4. Meniul de setări Photo Pro
5. Comutați modul de fotografiere
6. Starea geoetichetării
7. Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare
8. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba obiectivul
9. Atingeți pentru a activa lanterna. Culoarea pictogramei se modifică atunci când lanterna este activată.
10. Utilizați tasta aparatului foto pentru a lansa Photo Pro sau pentru a înregistra clipuri video
11. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
12. Atingeți pentru a activa HDR (High Dynamic Range)
13. Utilizați butonul declanșator pentru a înregistra clipuri video
14. Reveniți sau ieșiți din Photo Pro
15. Comutați între a face fotografii și clipuri video
16. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita clipurile video
17. Apăsați pentru a regla culoarea și luminozitatea

Subiect asociat

- [Selectarea unui mod de capturare](#)
- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Geoetichetarea](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul BASIC \(Bază\)](#)


- Utilizarea blițului
- Fotografiere continuă
- Temporizator
- Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video
- Efectul Bokeh
- Culoare și luminozitate
- Înregistrare video HDR
- Scanarea QR codes
- FA pe față/ochi

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M

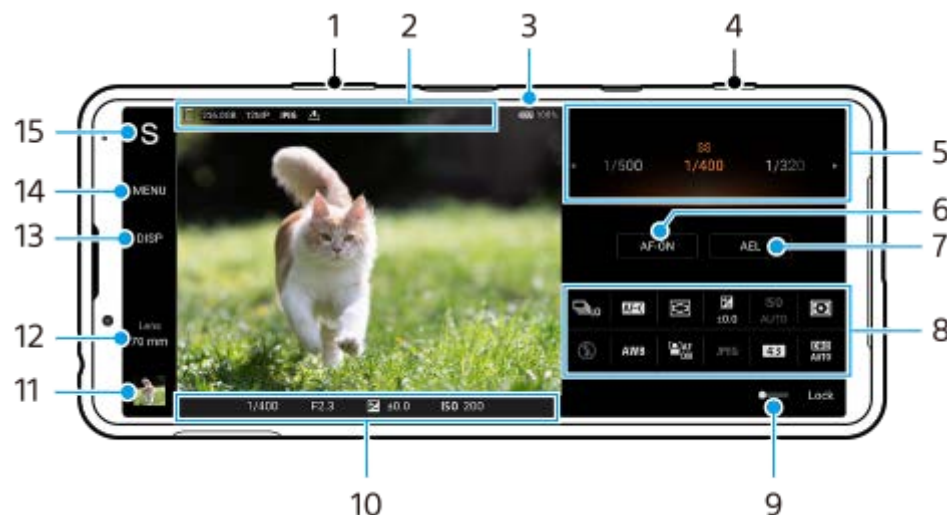

1. Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
2. Pictogramă stocare date/Spațiu liber/Dimensiune imagine/Format fișier/Stare geoetichetare
Pictograma scenă sau pictograma condiție este afișată și atunci când modul AUTO este selectat.
3. Starea bateriei
4. Utilizați tasta aparatului foto pentru a lansa Photo Pro sau pentru a fotografia.
5. Cadran
 - Reglați valoarea expunerii atunci când este selectat modul Program automat (P).
 - Reglați viteza de declanșare atunci când este selectată funcția Prioritate viteză de declanșare (S) sau Expunere manuală (M).
6. Atingeți pentru a bloca focalizarea.
Butonul devine portocaliu atunci când focalizarea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca focalizarea.
7. Atingeți pentru a bloca expunerea.
Butonul devine portocaliu atunci când expunerea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca expunerea.
8. Setarea pictogramelor
Atingeți pentru a regla setările.
9. Trageți comutatorul spre dreapta pentru a bloca elementele din partea stângă a vizorului și pictogramele setărilor, prevenind operațiunile accidentale.
10. Setări pentru indicatorul de focalizare/expunere
 - (Pictogramă focalizare automată) indică faptul că subiectul este focalizat.
 - ✱ (Pictogramă blocare AE) indică faptul că expunerea este blocată.
11. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile.
Atingeți ◀ (Butonul Înapoi) pentru a reveni la ecranul de așteptare Photo Pro.
12. Atingeți pentru a schimba obiectivul.

Pentru a utiliza mărirea/micșorarea, atingeți ➤ (Pictogramă deschidere cadran mărirea/micșorare), apropiați sau îndepărtați degetele pe vizor sau utilizați tasta de volum.

13. Atingeți pentru a afișa sau ascunde informațiile afișate în vizor.

Histograma reprezintă grafic distribuția luminozității.

Măsurătorul de nivel vă ajută să măsurați unghiul dispozitivului și să mențineți fotografia orizontală. Când dispozitivul dvs. detectează că este orizontal, măsurătorul de nivel devine verde.

14. Atingeți pentru a regla setările mai detaliate.

15. Atingeți pentru a comuta în modul de înregistrare.

Pentru a selecta modul implicit de fotografiere atunci când se lansează Photo Pro, atingeți [MENU] > [Configurare] > [Mod înregistrare la lansare], apoi selectați o opțiune.

Subiect asociat

- [Pictograme Setări](#)
- [Fotografierea imaginilor statice](#)
- [Mod Automat \(AUTO\)](#)
- [Program automat \(P\)](#)
- [Prioritate viteză de declanșare \(S\)](#)
- [Expunere manuală \(M\)](#)
- [Memorie setări cameră](#)
- [Reapelare memorie \(MR\)](#)

Smartphone


Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Lansarea aplicației Cinema Pro

Cinema Pro este o aplicație bazată pe tehnologia camerei de filmat digitale Sony. Puteți crea videoclipuri ideale prin configurarea diversilor parametri și a setărilor de culoare.

- 1 **Găsiți și atingeți** 🎬 (Pictograma Cinema Pro).

Ecranul principal Cinema Pro

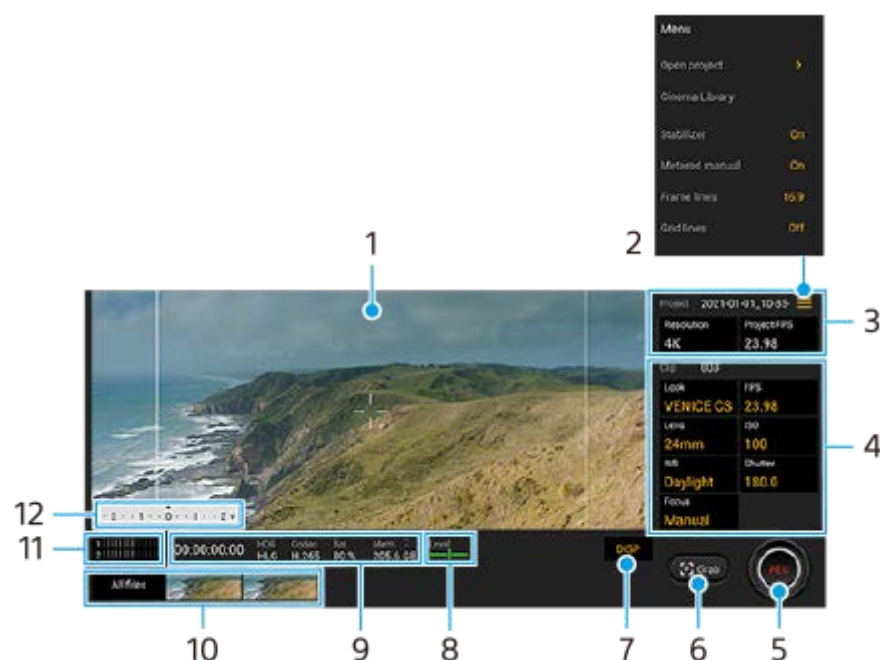

Sugestie

- Atingeți portocalii pentru a modifica setările.

1. Vizor

2. Pictogramă Meniu – atingeți pentru a deschide meniul.

- Atingeți [Deschid. proiect] pentru a deschide un proiect existent sau pentru a crea un proiect nou. Când creați un proiect nou, selectați memoria internă sau o cartelă SD ca destinație de salvare.
- Atingeți [Cinema Library] pentru a lansa aplicația Cinema Library. Puteți să deschideți un proiect existent sau să vizionați un film creat.
- Atingeți [Stabilizat.] pentru a activa sau dezactiva funcția stabilizatorului.
- Atingeți [Măsurare man.] pentru a afișa sau a ascunde Măsurare man. Măsurare man. este afișat cu un indicator de măsurare pe vizor.
- Atingeți [Linii cadru] în mod repetat pentru a afișa și selecta dintre diversele rapoarte de aspect.
- Atingeți [Linii grilă] pentru a afișa și a echilibra compoziția.
- Apăsați [Nivelă] pentru a activa sau dezactiva măsurătorul de nivel.
- Atingeți [Calibrare nivelă] pentru a calibra standardul pentru planul orizontal pentru a remedia deviațiile din direcția de înclinare.
- Atingeți [format memorie rămasă] pentru a comuta aparatul pentru afișarea memoriei rămase între timpul de înregistrare rămas și capacitatea de memorie rămasă.

- Atingeți [Filtru inteligent pentru vânt] pentru a reduce zgomotul produs de vânt.
- Atingeți [Buton Aparat foto] pentru a utiliza tasta aparatului foto ca buton REC sau ca buton Apuc.. Atunci când este selectată opțiunea [Înregistrată], puteți începe înregistrarea apăsând pe tasta aparatului foto chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.
- Apăsăți [Buton Aparat foto] pentru a utiliza tasta de volum ca buton REC sau pentru a activa tasta de volum pentru aplicația Cinema Pro. Atunci când este selectat [Înregistrată], puteți începe înregistrarea apăsând pe tasta de volum chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.
- Apăsăți [Poz. buton înr.] pentru a schimba poziția butonului REC și a butonului Apuc..

3. Setări Proiectul

Atingeți un parametru portocaliu pentru a regla rezoluția și rata de cadre a întregului proiect sau a clipurilor video. Setările proiectului pot fi modificate numai înainte de a înregistra primul videoclip.

4. Setări Clipul – parametri sunt reglabili pentru fiecare clip video.

- Apăsăți [Asp.] pentru a regla ambianța clipului video.
- Apăsăți [FPS] pentru a regla rata de cadre. Selectați [120fps] pentru a înregistra un clip video cu încetinitorul.
- Atingeți [Obiectiv] pentru a selecta un obiectiv.
- Atingeți [ISO] pentru a regla valoarea ISO. Atingeți [Automat] atunci când este portocaliu, pentru a regla automat valoarea ISO corespunzătoare.
- Atingeți [Balans alb] pentru a regla balansul de alb. Puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb. Apăsăți [Resetați] pentru a reseta valorile cursorului pentru setarea selectată.
Pentru a regla balansul de alb în funcție de o zonă albă selectată, selectați [Personalizat], atingeți [Setați], țineți dispozitivul astfel încât zona albă să acopere complet cadrul din centru, apoi apăsăți din nou [Setați].
Dacă selectați [Automat], puteți seta dacă să blocați setările balansului de alb.
- Atingeți [Declanșator] pentru a regla timpul de expunere. Atingeți [Automat] atunci când este portocaliu, pentru a regla automat timpul de expunere corespunzător.
- Atingeți [Focalizare] pentru a regla focalizarea. Atingeți [FA] sau [MF] pentru a comuta modul de focalizare la automat sau manual. Atunci când modul de focalizare este setat la manual, puteți regla marcajele de focalizare și viteza de focalizare atingând  (Pictograma Setări). Atunci când modul de focalizare este setat la automat, puteți specifica zona de focalizare atingând vizorul.

5. Atingeți pentru a porni sau opri înregistrarea.

6. Atingeți pentru a captura cadrul curent ca imagine statică.

7. Atingeți pentru a ascunde sau afișa liniile cadrului, liniile grilei și Măsurare man.

8. Măsurător de nivel

Măsurătorul de nivel vă ajută să măsurați unghiul dispozitivului și să mențineți fotografia orizontală. Când dispozitivul dvs. detectează că este orizontal, măsurătorul de nivel devine verde.

9. Indicații de stare

10. Miniatură

- Atingeți o miniatură pentru a vizualiza un videoclip sau o imagine statică. Deplasați degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza clipul video sau imaginea statică anterioară sau următoare.
Pentru a reveni la ecranul principal Cinema Pro, deplasați degetul pe ecran în jos sau atingeți  (Butonul Înapoi).
- Atingeți [Toate fișierele] pentru a vizualiza un videoclip sau o imagine statică care nu este în vizualizarea miniatură. În timp ce vizualizați videoclipul sau imaginea statică, deplasați degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza clipul video sau imaginea statică anterioară sau următoare.
Pentru a reveni la ecranul anterior, deplasați degetul pe ecran în jos sau atingeți  (Butonul Înapoi).
- Puteți captura o imagine statică din clipul video atingând  (Pictograma Editare video) în timpul redării.

11. Atingeți pentru a modifica nivelul audio.

12. Măsurare man.

Măsurare man. indică subexpunerea/supraexpunerea.

Subiect asociat

- [Combinarea clipurilor video și vizionarea unui film](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Combinarea clipurilor video și vizionarea unui film

Puteți să combinați clipuri pentru a crea un film, apoi să vizionați filmul utilizând Cinema Library.

- 1 În timp ce utilizați aplicația Cinema Pro, atingeți [Toate fișierele] pentru a afișa o listă de clipuri dintr-un proiect.
- 2 Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Creați filmul final].
- 3 Atingeți clipurile în ordinea în care doriți să le combinați.
- 4 Atingeți [Creați].

Notă

- Clipurile cu rate de cadre diferite nu pot fi combinate.

Pentru a viziona filmul creat utilizând Cinema Library

1. Lansați aplicația Cinema Library.

- În timp ce utilizați aplicația Cinema Pro, atingeți [Toate fișierele] >  (Pictogramă Cinema Library).
- În timp ce utilizați aplicația Cinema Pro, atingeți  (Pictograma Meniu) > [Cinema Library].
- Atingeți continuu  (Pictograma Cinema Pro), apoi atingeți [Cinema Library] din meniul care se deschide.

2. Atingeți [Filme finale], apoi selectați un film.

Sugestie

- Puteți crea o comandă rapidă pentru aplicația Cinema Library în ecranul principal. Atingeți continuu  (Pictograma Cinema Pro). Din meniul care se deschide, trageți  (Pictogramă Cinema Library) în locația dorită.

Subiect asociat

- [Lansarea aplicației Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Asocierea cu o telecomandă Bluetooth

După actualizarea software-ului pe dispozitiv, puteți acționa Photo Pro pe dispozitivul Xperia cu o telecomandă Bluetooth fabricată de Sony (se vinde separat).

Pentru detalii despre telecomenzi compatibile, vizitați site-ul web Sony din regiunea dvs. sau consultați dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat.

Consultați și manualul de instrucțiuni al telecomenzii Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul Xperia, lansați Photo Pro.**
- 2 Pe dispozitivul Xperia, atingeți [MENU].**
- 3 Pe dispozitivul Xperia, atingeți [Ctrl. la dist. Bluetooth], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.**
- 4 Pe dispozitivul Xperia, atingeți [Asociere telecomandă nouă].**
- 5 Pe telecomanda Bluetooth, efectuați asocierea.**
 - GP-VPT2BT: Apăsăți lung butonul PHOTO și partea T a butonului Zoom, în același timp, timp de cel puțin 7 secunde.
 - RMT-P1BT: Apăsăți lung butonul Eliberare declanșator/REC și butonul Focalizare/Zoom (fie butonul + fie butonul -) în același timp pentru cel puțin 7 secunde.
- 6 Pe dispozitivul Xperia, urmați instrucțiunile de pe ecran.**

Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al telecomenzii Bluetooth.

Selectați [Asociați și conectați] și [CONECTAȚI] din notificările și dialogurile care apar de mai multe ori când dispozitivul Xperia detectează telecomanda Bluetooth. Este posibil ca numele telecomenzii Bluetooth să fie afișat ca adresă Bluetooth (cifre și litere).

Notă

- Când efectuați o revenire la setările din fabrică, informațiile despre asociere sunt, de asemenea, șterse. Pentru a utiliza telecomanda Bluetooth, realizați din nou asocierea.
- Dacă conexiunea Bluetooth este instabilă, îndepărtați toate obstacolele, cum ar fi persoanele sau obiectele metalice, dintre dispozitivul Xperia și telecomanda Bluetooth asociată.
- Dacă funcția nu funcționează corect, verificați notele următoare, apoi încercați din nou asocierea.
 - Confirmați faptul că telecomanda Bluetooth nu este conectată cu alte dispozitive.
 - Confirmați că nu utilizați dispozitivul Xperia utilizând o altă telecomandă Bluetooth.
 - Verificați dacă Mod pentru avion al dispozitivului Xperia este dezactivat.
 - Verificați dacă funcția Bluetooth a dispozitivului Xperia este setată la pornit.
 - Anulați asocierea telecomenzii Bluetooth.

Sugestie

- Pentru a schimba numele telecomenzii Bluetooth asociate, găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele telecomenzii Bluetooth asociate, apoi atingeți  (Pictograma Editare).

Pictogramele de stare ale conexiunii telecomenzii Bluetooth

Puteți verifica starea conexiunii telecomenzii Bluetooth de pe vizor atunci când funcția [Ctrl. la dist. Bluetooth] este activată în timpul utilizării Photo Pro.

-  (Pictograma Conectare telecomandă Bluetooth): Operațiunile telecomenzii Bluetooth sunt activate.
-  (Pictograma Deconectare telecomandă Bluetooth): Operațiunile telecomenzii Bluetooth sunt dezactivate.

Sugestie

- Conexiunea Bluetooth este activă numai când utilizați dispozitivul Xperia utilizând telecomanda Bluetooth.

Pentru a anula asocierea telecomenzii Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].
2. Sub [Dispozitive conectate anterior], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele telecomenzii Bluetooth a cărei asociere doriți să o anulați.
3. Atingeți [Eliminați] > [Eliminați dispozitivul].

Pentru a acționa telecomanda Bluetooth

Puteți să fotografiați și să înregistrați clipuri video apăsând butoanele telecomenzii Bluetooth. Pentru informații suplimentare despre funcționarea telecomenzii Bluetooth, consultați Ghidul de asistență pentru telecomanda Bluetooth.

Sugestie

- Pentru a schimba obiectivul aparatului foto principal, apăsați butonul C1 de pe telecomanda Bluetooth.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Prezentare generală a modului BASIC \(Bază\)](#)
- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea aplicației Monitor extern

Conectând dispozitivul la un aparat foto extern precum cele din seria Sony Alpha, aplicația Monitor extern vă poate ajuta:

- să profitați de afișajul de înaltă definiție al dispozitivului Xperia utilizându-l ca monitor de aparat foto;
- să vă asigurați că subiectul este focalizat apropiind sau îndepărtând două degete pe ecranul smartphone-ului pentru a mări sau a micșora;
- să găsiți cea mai bună iluminare în diverse medii de fotografiere folosind funcția de reglare a luminozității.



1 Găsiți și atingeți (Pictograma Monitor extern) pentru a lansa aplicația Monitor extern.

Dacă  (Pictograma Monitor extern) nu se află în sertarul cu aplicații, găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune], apoi atingeți comutatorul [Monitor extern].

2 Conectați un dispozitiv video.

- Conectați un dispozitiv video care acceptă ieșirea USB Video Class (UVC) la dispozitivul Xperia prin intermediul unui cablu USB Type-C.
- Conectați un dispozitiv video care acceptă ieșirea HDMI la Xperia utilizând un cablu HDMI împreună cu un adaptor de conversie HDMI-UVC.

Prezentare generală a monitorului extern

-  (Pictograma Blocare ecran): Atingeți pentru a bloca ecranul și a preveni operațiunile accidentale.
-  (Pictograma Reglare luminozitate): Atingeți pentru a regla nivelul luminozității cu ajutorul cursorului.
-  (Pictograma Linie grilă): Atingeți pentru a afișa și selecta un tip de linie de grilă.
-  (Pictograma Linie cadru): Atingeți pentru a afișa și selecta dintre diversele rapoarte de aspect.
-  (Pictogramă Rotire): Atingeți pentru a roti ecranul cu 180 de grade.
-  (Pictograma Setări): Atingeți pentru a regla setările mai detaliate.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Monitor extern Mod redare în flux

Aplicația Monitor extern acceptă redarea live în flux utilizând RTMP.

- 1 **Lansați aplicația Monitor extern și conectați un dispozitiv video.**
- 2 **Atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări de redare în flux].**
Dacă nu se afișează niciun meniu sau pictograme, atingeți orice loc de pe ecran.
- 3 **Atingeți [Conectare la], apoi selectați metoda de redare în flux RTMP.**
 - [RTMP personalizat]: Selectați să redați în flux utilizând RTMP, apoi setați [URL flux RTMP] și [Cheie flux RTMP].
 - [YouTube™]: Selectați să redați în flux utilizând YouTube și apoi setați [Cont YouTube™] și [Eveniment YouTube™ live]. Pentru a crea un eveniment nou, atingeți [Creați eveniment nou].
- 4 **Atingeți [Mod], apoi selectați [Mod redare în flux].**
- 5 **Atingeți  (Buton Redare în flux) pentru a porni redarea în flux.**
Pentru a opri redarea în flux, atingeți  (Buton Redare în flux).

Notă

- Când utilizați aplicația Monitor extern, respectați termenii de utilizare ai serviciului de redare live în flux și cerințele referitoare la redarea live în flux.
- În funcție de serviciul de redare live în flux, condițiile sau specificațiile se pot modifica sau pot fi adăugate fără notificare prealabilă.
- Dacă redarea live în flux nu funcționează corect, încercați să schimbați tipul de rețea. Pentru a comuta între tipurile de rețea, găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], selectați un SIM, atingeți [Tipul de rețea preferat], apoi selectați un tip de rețea. Tipurile de rețea disponibile depind de contractul dvs.
- Dacă selectați [YouTube™] pentru [Conectare la], destinația de redare în flux va fi un singur canal conectat la contul dvs. Google. Dacă aveți înregistrate mai multe canale și doriți să specificați destinația de redare în flux, selectați [RTMP personalizat] pentru [Conectare la].

Sugestie

- Pentru a face redarea în flux mai stabilă, reglați setările din categoria [Clip video] în funcție de specificațiile serviciului de redare live în flux, lățimea de bandă a rețelei și starea rețelei. Atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări de redare în flux] > [Rezoluție maximă], [Frecvență cadre] sau [Calitate clip video], apoi selectați o opțiune. Opțiunile sunt următoarele.

Rezoluție maximă	Frecvență cadre (cadre/s)	Calitate clip video (viteză redare în flux)		
		Redusă	Medie	Ridică
3840 x 2160	60/50	20000 kbps	35500 kbps	51000 kbps
	30 sau mai puțin	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps

Rezoluție maximă	Frecvență cadre (cadre/s)	Calitate clip video (viteză redare în flux)		
		Redusă	Medie	Ridică
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 sau mai puțin	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 sau mai puțin	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Când redați în flux, valorile pentru rezoluția, rata de cadre și calitatea video reglate în categoria [Clip video] sunt limitate superioare. Dacă valorile pentru intrarea video de la aparatul foto extern conectat sunt mai mici decât setările reglate din categoria [Clip video], clipul video va fi redat în flux cu setările aparatului foto extern conectat.
- Perturbațiile sau întreruperea imaginilor video și sunetului pot apărea la viteze de comunicare reduse, cum ar fi atunci când se redă în flux într-un loc în care calitatea semnalului este slabă sau în timpul deplasării. În acest caz, următoarele setări pot îmbunătăți condițiile video și audio.
 - Atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări de redare în flux] > [Rezoluție maximă], apoi selectați [1280 x 720].
 - Atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări de redare în flux] > [Calitate clip video], apoi selectați [Redusă].

Prezentare generală Monitor extern Mod redare în flux



1. Indicatorul de redare în flux/Durata de redare în flux/Viteza de redare în flux (afișat numai în timpul redării în flux)
2. Atingeți pentru a dezactiva sau activa sunetul microfonului.
3. Atingeți pentru a porni sau opri redarea în flux.
4. Starea rețelei

Subiect asociat

- [Utilizarea aplicației Monitor extern](#)
- [Setări audio Monitor extern](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Setări audio Monitor extern

Puteți monitoriza sau reda în flux intrarea audio de la un dispozitiv extern conectat, cum ar fi un aparat foto, sau microfonul dispozitivului Xperia.



Pentru a monitoriza sau a reda în flux live intrarea audio de la un dispozitiv extern conectat, conectați-l utilizând un cablu USB 2.0 High Speed **(A)**. În cazul în care conectați dispozitivul extern folosind un cablu USB 3.0 Super Speed **(B)**, puteți monitoriza sau reda în flux live intrarea sunetului de la microfonul dispozitivului Xperia.

Notă

- Dacă conectați un microfon extern la dispozitivul Xperia, intrarea sunetului de la microfonul extern conectat va fi monitorizată sau redată în flux live. Pentru mai multe informații, consultați site-ul web de asistență Xperia.

Sugestie

- La anumite aparate foto fabricate de Sony, dacă setați rezoluția pentru redarea în flux prin USB la 720p pe aparatul foto și apoi îl conectați la dispozitivul Xperia, puteți monitoriza sau reda în flux live intrarea audio de la aparatul foto. Pentru informații suplimentare despre posibilitatea ca aparatul dvs. foto să accepte această funcție și setările specifice, consultați Ghidul de asistență al aparatului foto.

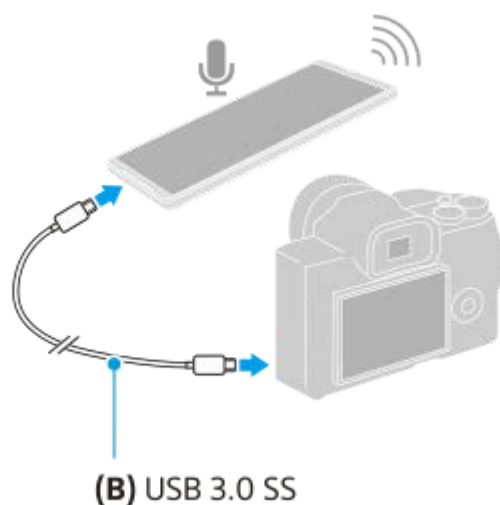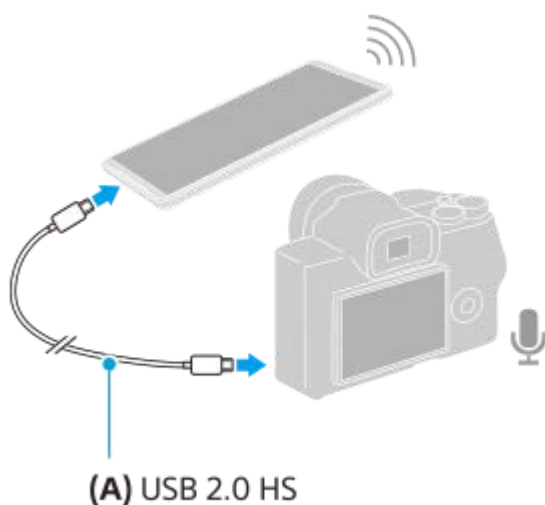

Pentru a seta redarea sunetului

Puteți selecta redarea sunetului de la difuzorul dispozitivului Xperia sau de la căștile conectate la dispozitivul Xperia.

1. Atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări monitor] > [Difuzor].
2. Selectați o opțiune.

Pentru a regla calitatea audio în timpul redării live în flux

1. Atingeți  (Pictograma Setări) > [Setări de redare în flux].
2. Atingeți [Rata de biți], [Rată mostră] sau [Canal audio] și apoi selectați o opțiune.

- [Utilizarea aplicației Monitor extern](#)
- [Monitor extern Mod redare în flux](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72


Lansarea aplicației Optimizare jocuri

Cu aplicația **Optimizare jocuri** modul de joc devine mult mai convenabil, datorită unor diverse funcții. În timpul redării unui joc, puteți îmbunătăți calitatea sunetului microfonului când conversați prin chat utilizând căști, în funcție de tipul microfonului; reglați culorile, efectele de afișare a conținutului afișat și sunetele etc.

Jocurile descărcate sunt stocate automat în aplicația **Optimizare jocuri** și puteți lansa rapid jocurile din meniul Jocurile mele.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Optimizare jocuri).

Prezentare generală a ecranului

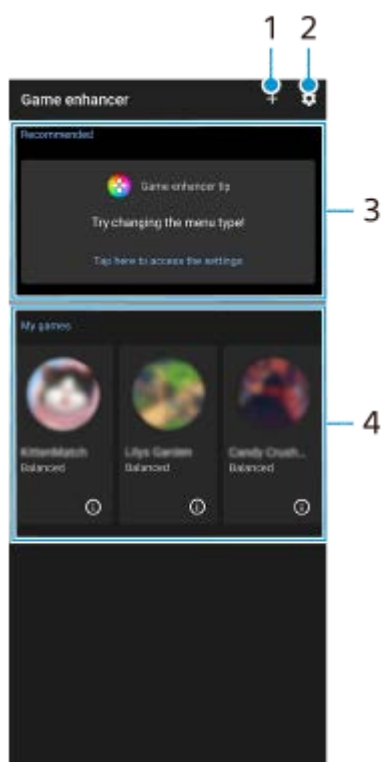

1. Adăugați manual jocuri noi.
2. Setări Optimizare jocuri
3. Recomandate – Este afișată o introducere în funcțiile Optimizare jocuri și jocurile recomandate.
4. Jocurile mele
Jocurile descărcate vor fi listate automat. Atingeți pictograma unui joc pentru a începe jocul.
Pentru a vizualiza o captură de ecran sau un clip video realizat cu aplicația Optimizare jocuri, atingeți  (Pictogramă Profil joc).

Pentru a stoca pictogramele de joc

Puteți stoca și gestiona toate aplicațiile de jocuri împreună în Jocurile mele. Pictogramele de jocuri pe care le stocați pe ecranul aplicației Optimizare jocuri vor fi ascunse din Ecranul principal și sertarul cu aplicații.

1. Atingeți  (Pictograma Setări Optimizare jocuri), apoi atingeți comutatorul [Memorare pictograme joc] pentru a activa funcția.

Sugestie

- Dacă pictogramele jocurilor nu pot fi stocate, asigurați-vă că nu ați schimbat Ecranul principal din [Ecran principal Xperia] și că  (Pictograma Optimizare jocuri) se află pe Ecranul principal.

Subiect asociat

- [Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72


Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării

Puteți personaliza diverse setări în timpul redării unui joc.

- 1 În timpul unui joc, atingeți  (Pictogramă mobilă).



- 2 În meniul care se deschide, atingeți și configurați setările dorite.

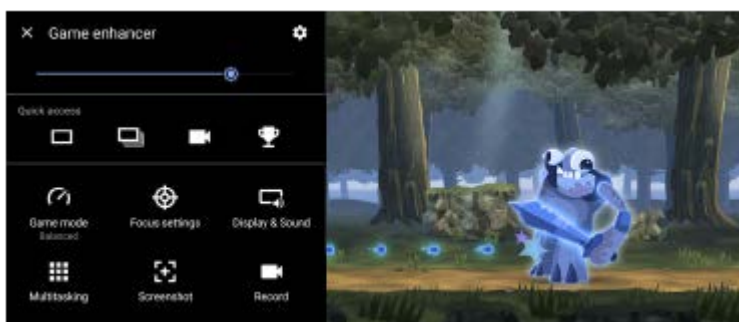

- [Mod Joc]: Selectați o opțiune de optimizare a dispozitivului pentru jocuri dintre [Sunt preferate performanțele], [Echilibrat], [Este preferată durata de funcționare a bateriei] și [Personalizat]. În cazul în care selectați [Personalizat], atingeți  (Pictograma Setări) pentru a personaliza setările. Apăsăți [Examinare] pentru a personaliza setările în timp ce testați comenzile de joc reale. Puteți, de asemenea, să trageți și să mutați fereastra de setare în poziția dorită. De asemenea, puteți seta următoarele elemente.
 - [Optimizare zonă tactilă]: Restricționați zona de atingere în modul peisaj.
 - [Control alimentare H.S.]: Reducerea limitei de performanță și degradarea bateriei cauzată de supraîncălzirea dispozitivului în timpul încărcării. În timp ce se execută aplicația Optimizare jocuri, bateria nu se va încărca dacă [Control alimentare H.S.] este setat la pornit.
- [Setări de concentrare]: Focalizare pe joc prin blocarea notificărilor, apelurilor sosite, a tastei aparatului foto și a altor setări care pot compromite gameplay-ul.
- [Afișaj și sunet]: Reglați culorile, efectele de afișare a conținutului afișat și sunetele în timpul unui joc.
- [Multitasking]: Vizualizați un site web sau utilizați alte aplicații. Căutați informații privind strategia în timpul unui joc.
- [Captură de ecran]: Efectuați o captură de ecran. De asemenea, puteți să faceți o serie de capturi de ecran și să capturați un moment decisiv într-un joc.
- [Înregistrare]: Înregistrați și partajați gameplay-ul, fața și comentariul.


Pentru a comuta tipul de meniu

Tipul meniului poate fi comutat între  (Bară care se trage în jos) și  (Pictogramă mobilă).


1. Atingeți  (Pictogramă mobilă) >  (Pictograma Setări Optimizare jocuri) > [Tip de meniu] și apoi selectați o opțiune.

Pentru a vizualiza un site web sau pentru a utiliza alte aplicații în timpul unui joc

1. În timpul unui joc, atingeți  (Pictogramă mobilă) > [Multitasking].
2. Atingeți [WEB], [YouTube] sau [Aplicații].
 - Pentru a minimiza fereastra [Multitasking], atingeți  (Buton Minimizare).
 - Pentru a reveni la meniu, atingeți  (Butonul Înapoi).
 - Când selectați o aplicație în [Aplicații], aplicația se deschide în fereastra popup.

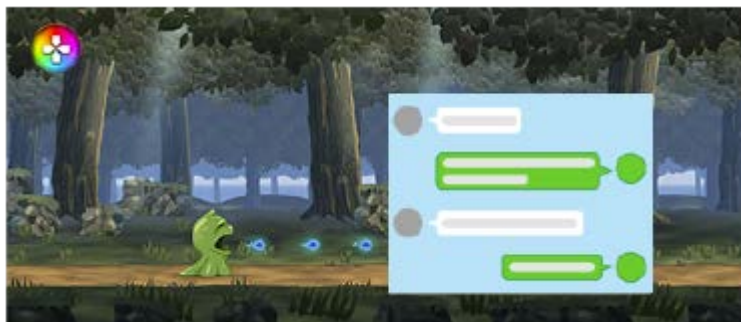

Atingeți fereastra popup pentru a afișa pictogramele operațiunilor.

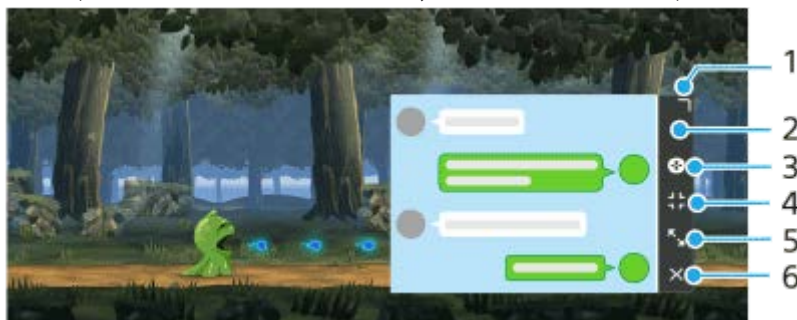

1. Trageți pentru a redimensiona fereastra.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
3. Afișați meniul Optimizare jocuri.
4. Atingeți pentru a minimiza fereastra.

Pentru a redeschide fereastra popup, atingeți  (Pictogramă mobilă) sau trageți în jos  (Bară care se trage în jos).

Dacă comutați la alt ecran, cum ar fi Ecran principal, în timp ce fereastra este minimizată, aplicația va fi afișată ca pictogramă.
5. Atingeți pentru a maximiza fereastra.

Pentru a readuce fereastra la dimensiunea sa anterioară, atingeți  (Pictogramă Revenire la dimensiunea anterioară) în timp ce fereastra este maximizată.
6. Atingeți pentru a închide fereastra.

Pentru a regla culorile conținutului afișat

Puteți preseta până la 4 setări pentru [Setări pentru calitatea imaginii]. Prin selectarea unei presetări în funcție de situația în care jucați, puteți aplica setările corespunzătoare.

1. În timpul unui joc, atingeți  (Pictogramă mobilă) > [Afișaj și sunet].
2. Atingeți [Setări pentru calitatea imaginii].
3. Atingeți < sau > în partea din centru sus a ecranului meniului pentru a selecta presetarea pe care doriți să o setați, apoi setați opțiunile.

- [Mod imagine] și [Amplificator L-y]: Atingeți pentru a selecta o opțiune.
- [Compensare alb]: Trageți cursorul pentru a seta valoarea.
- Pentru a schimba numele unei presetări, atingeți  (Pictograma Editare) (maximum 4 caractere).

Pentru a regla sunetul utilizând Egalizator audio

Puteți preseta până la 4 setări pentru [Egalizator audio]. Prin selectarea unei presetări în funcție de situația în care jucați, puteți aplica setările corespunzătoare.

1. În timpul unui joc, atingeți  (Pictogramă mobilă) > [Afișaj și sunet].
2. Atingeți comutatorul [Egalizator audio] pentru a activa setarea.
3. Atingeți < sau > în partea din centru sus a ecranului meniului pentru a selecta presetarea pe care doriți să o setați, apoi reglați valoarea fiecărei frecvențe.
 - Pentru a schimba numele unei presetări, atingeți  (Pictograma Editare) (maximum 4 caractere).
 - Valorile pot fi reglate doar când comutatorul [Egalizator audio] este setat la pornit.

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului microfonului când conversați prin chat

Cealaltă persoană vă va auzi mai clar vocea în timpul discuțiilor vocale. Reglați setarea în funcție de tipul microfonului. Această funcție funcționează numai atunci când căștile sunt conectate la mufa audio de 3,5 mm a dispozitivului.

1. În timpul unui joc, atingeți  (Pictogramă mobilă) > [Afișaj și sunet].
2. Sub [Optimizare microfon chat vocal] selectați o opțiune.

Sugestie

- În meniul cu  (Buton Afișare detalii) în partea dreaptă sus a ecranului, atingeți  (Buton Afișare detalii) pentru a vizualiza descrierile setărilor.
- Puteți trage și muta  (Pictogramă mobilă) la poziția dorită, cum ar fi marginea ecranului.
- Modul STAMINA este dezactivat în timp ce utilizați aplicația Optimizare jocuri. Dacă doriți să acordați prioritate autonomiei bateriei, setați [Mod Joc] la [Este preferată durata de funcționare a bateriei].

Subiect asociat

- [Lansarea aplicației Optimizare jocuri](#)
- [Mod STAMINA](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri

Puteți asocia o acțiune Optimizare jocuri utilizată în joc tastei aparatului foto. Puteți modifica fiecare setare în parte pentru fiecare joc.

1 Atingeți  (Pictogramă mobilă) >  (Pictograma Setări Optimizare jocuri) > [Cmd. rpd. tastă hardware] > [Apăsare tastă aparat foto], și apoi selectați o opțiune.

- [Implicit (setări dispozitiv)]: Aplicați setările dispozitivului.
- [Desch./înch. Optim. jocuri]: Deschideți sau închideți meniul Optimizare jocuri.
- [Pornire/oprire Optimizare zonă tactilă]: Activarea sau dezactivarea funcției [Optimizare zonă tactilă].
- [Comutator presetare rapidă]: Comutați rapid presetările pentru [Setări pentru calitatea imaginii] sau [Egalizator audio] din [Afișaj și sunet].

Notă

- Funcția [Optimizare zonă tactilă] este disponibilă atunci când [Tip de meniu] este setată la [Bară care se trage în jos] și dispozitivul este în modul peisaj. Dacă apăsați pe tasta aparatului foto, confirmați descrierile setărilor pentru funcția [Optimizare zonă tactilă].
- Funcția [Dezactivați tasta ap. foto] din [Setări de concentrare] este dezactivată atunci când o acțiune Optimizare jocuri este alocată tastei aparatului foto.

Sugestie

- Pentru a modifica setarea [Cmd. rpd. tastă hardware] pentru toate jocurile adăugate anterior, în ecranul principal Optimizare jocuri, atingeți  (Pictograma Setări Optimizare jocuri) > [Cmd. rpd. tastă hardware implicită] > [Apăsare tastă aparat foto], apoi selectați o opțiune și atingeți [APLICAȚII].

Subiect asociat

- [Lansarea aplicației Optimizare jocuri](#)
- [Utilizarea Optimizare jocuri în timpul redării](#)
- [Prezentare generală](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Îmbunătățirea redării sunetului cu ajutorul 360 Spatial Sound

Utilizarea 360 Spatial Sound are efect de redare a tuturor surselor de sunet stereo, inclusiv a serviciilor de redare în flux, ca sunet spațial. Se recomandă să utilizați căști pentru a vă bucura de efectele acestei funcții.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio].
- 2 Atingeți comutatorul [360 Spatial Sound] pentru a activa funcția.
- 3 Atingeți [360 Spatial Sound] pentru mai multe opțiuni.

Notă

- Această funcție poate fi eficientă numai atunci când utilizați o aplicație compatibilă cu 360 Spatial Sound.
- Dacă 360 Spatial Sound și Dolby Atmos sunt activate, numai una dintre funcții poate fi eficientă, în funcție de aplicația pe care o utilizați. Atunci când utilizați o aplicație care are legătură cu muzica, 360 Spatial Sound are prioritate.
- Calitatea sunetului sursei originale de sunet poate avea prioritate în raport cu efectele produse de 360 Spatial Sound, în funcție de conținut.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând Dolby Atmos®

Utilizarea Dolby Atmos face redarea sunetului mai realistă și tridimensională.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio].
- 2 Activați funcția Dolby Atmos atingând comutatorul.
- 3 Atingeți [Dolby Atmos] pentru mai multe opțiuni.

Notă

- Pentru a vă bucura de Audio de înaltă rezoluție la calitatea originală, dezactivați funcția Dolby Atmos.
- Dacă funcția DSEE Ultimate sau 360 Spatial Sound este activată în timp ce funcția Dolby Atmos este activată, numai una dintre funcții poate fi eficientă, în funcție de aplicația pe care o utilizați. Când utilizați o aplicație legată de muzică, funcția DSEE Ultimate sau 360 Spatial Sound are prioritate.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate (DSEE Ultimate)

Funcția DSEE Ultimate optimizează corect muzica comprimată utilizând tehnologia AI.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio].
- 2 Activați funcția DSEE Ultimate atingând comutatorul.

Notă

- Dacă ambele funcții DSEE Ultimate și Dolby Atmos sunt activate, numai una dintre funcții poate fi eficientă, în funcție de aplicația pe care o utilizați. Atunci când utilizați o aplicație care are legătură cu muzica, DSEE Ultimate are prioritate.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul înregistrării

Puteți elimina zgomotul produs de vânt lovind microfonul atunci când înregistrați fără a pierde calitatea originală a sunetului.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Setări audio] > [Filtru inteligent pentru vânt].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Activarea sau dezactivarea Detecție laterală

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate].
 - 2** Atingeți [Detecție laterală].
 - 3** Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
-

Subiect asociat


- [Meniul Setări](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea Detecție laterală

Puteți să atingeți bara Detecție laterală de pe marginea ecranului sau să o glisați cu o singură mână pentru a vă utiliza mai ușor dispozitivul. Puteți afișa Meniu Detecție laterală ca o comandă rapidă pentru aplicații și setări sau meniul Ferestre multiple pentru a selecta două aplicații în modul ecran divizat. De asemenea, puteți reveni la ecranul anterior glisând în jos de-a lungul barei Detecție laterală de pe marginea ecranului. Asigurați-vă că atingeți sau glisați degetul în bara Detecție laterală.

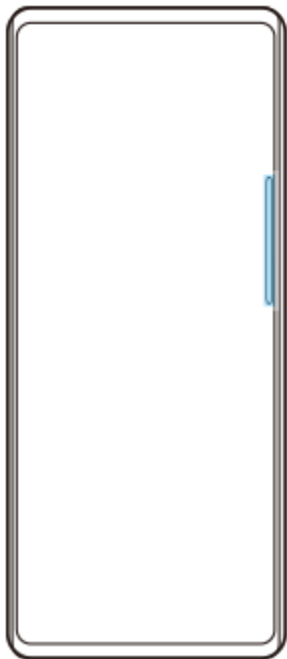


Notă

- Funcția Detecție laterală poate să nu fie disponibilă, în funcție de aplicațiile și funcțiile pe care le utilizați.

Personalizarea barei Detecție laterală

Pentru a muta bara Detecție laterală în sus sau în jos, atingeți lung bara Detecție laterală, apoi trageți-o în sus sau în jos.

Pentru a plasa poziția tactilă oriunde doriți pe ecran, atingeți continuu bara Detecție laterală, apoi trageți-o spre centrul ecranului. Forma barei Detecție laterală se schimbă într-un cerc și o puteți glisa și plasa oriunde doriți pe ecran.

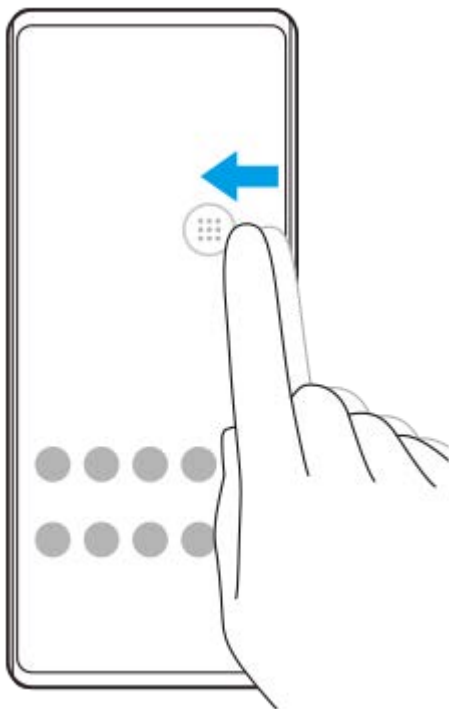


Sugestie

- Pentru a readuce bara Detectie laterală la forma sa originală, trageți cercul înapoi la marginea ecranului.

Afișarea opțiunii Meniu Detectie laterală

Pentru a activa meniul Detectie laterală, atingeți dublu bara Detectie laterală sau cercul. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o aplicație. Mai puteți lansa o aplicație într-o fereastră popup.

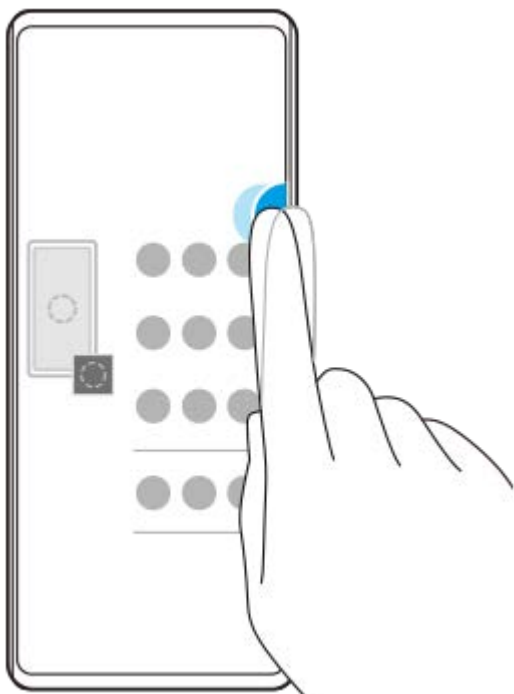


Sugestie

- Pentru a ieși din Meniu Detectie laterală, atingeți dublu bara Detectie laterală sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.


Afișarea Meniului multi-fereastră

Glisați în sus bara Detectie laterală sau cercul pentru a afișa Meniul multi-fereastră. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga aplicații pe un ecran divizat.

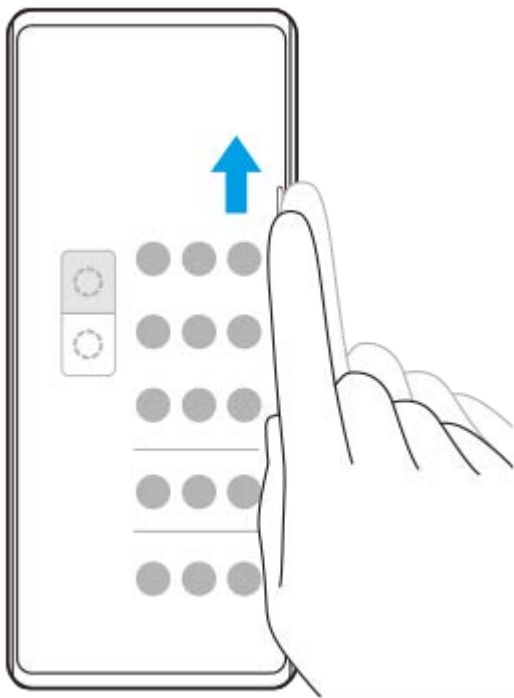

Revenirea la ecranul anterior folosind bara Detectție laterală

Glisați în jos bara Detectție laterală sau cercul pentru a reveni la ecranul anterior.

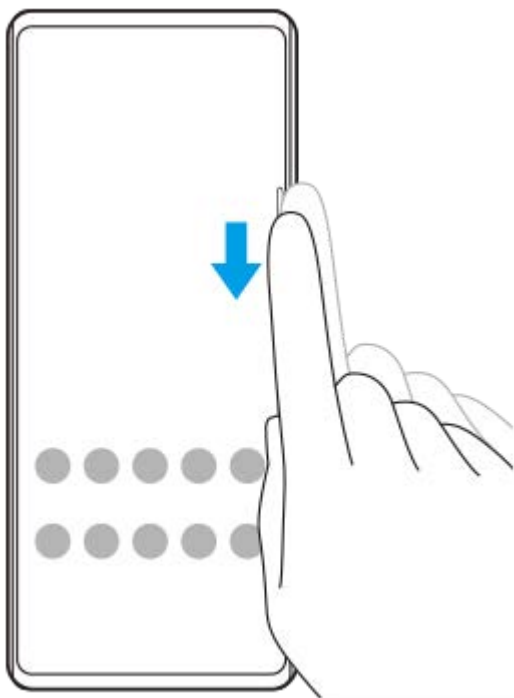

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea Detectție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detectție laterală](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Setarea altor opțiuni de Detecție laterală

Puteți configura modul în care se comportă Detecție laterală sau personaliza meniul etc.

De exemplu, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Detecție laterală.

- Dacă se afișează bara Detecție laterală pe una sau ambele părți ale ecranului
- Acțiunile de ecran pentru gesturi

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate].
- 2** Atingeți [Detecție laterală].
- 3** Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
- 4** Pentru a edita alte opțiuni Detecție laterală, urmați instrucțiunile de pe ecran din partea de jos a ecranului.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Activarea sau dezactivarea Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)


Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea modului fereastră popup

Puteți afișa altă aplicație într-o fereastră mică suprapusă deasupra unei aplicații care rulează în modul ecran complet. De asemenea, puteți afișa o a treia aplicație în fereastra popup în timp ce vizualizați două aplicații utilizând modul Ecran divizat.

- 1 Atingeți  (Buton Prezentare generală) în bara de navigare.

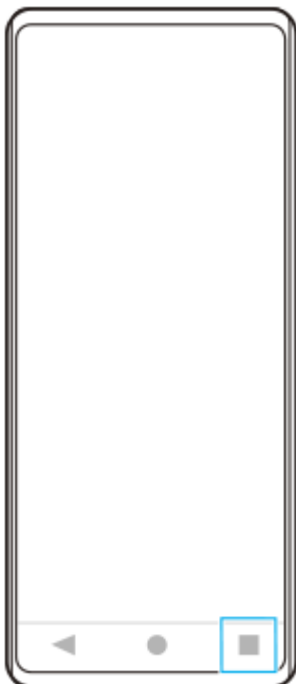


- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați într-o fereastră mică, apoi atingeți [Fereastră popup].



- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați pe tot ecranul, apoi atingeți-o.



Prezentare generală a ferestrei popup

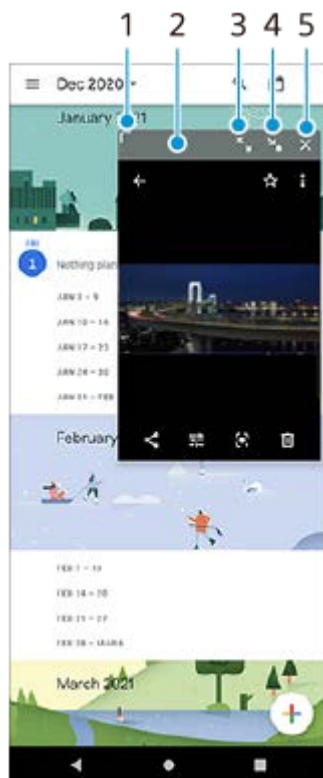

1. Trageți pentru a redimensiona fereastra.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
3. Atingeți pentru a maximiza fereastra.
4. Atingeți pentru a minimiza fereastra.
5. Atingeți pentru a închide fereastra.

Notă

- Modul fereastră popup nu este acceptat de toate aplicațiile.
- Este posibil ca modul fereastră popup să nu fie disponibil, în funcție de funcția sau aplicația pe care o utilizați, cum ar fi atunci când utilizați Photo Pro.

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea modului Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați fotografiile și aplicația Calendar în același timp.


- 1 Atingeți  (Buton Prezentare generală) în bara de navigare.

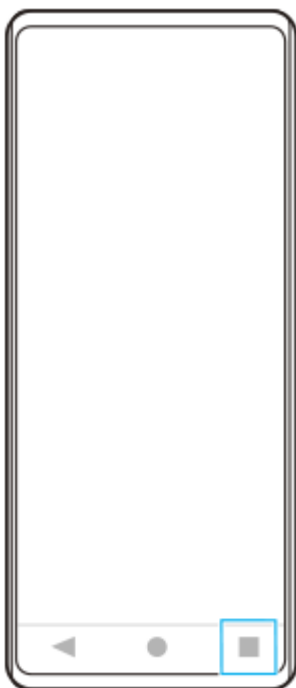


- 2 Atingeți [Comutator Ferestre multiple].



- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicațiile dorite, apoi atingeți [Efectuat].

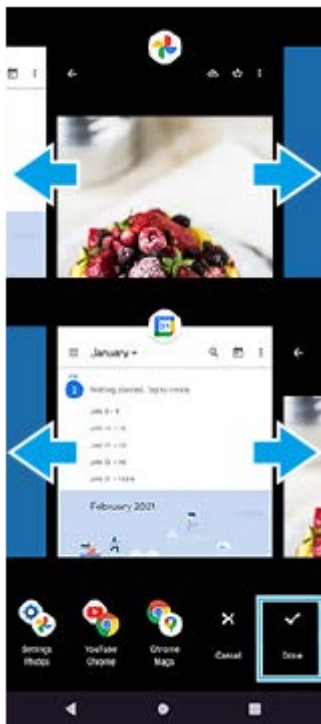

Prezentarea generală a ecranului divizat

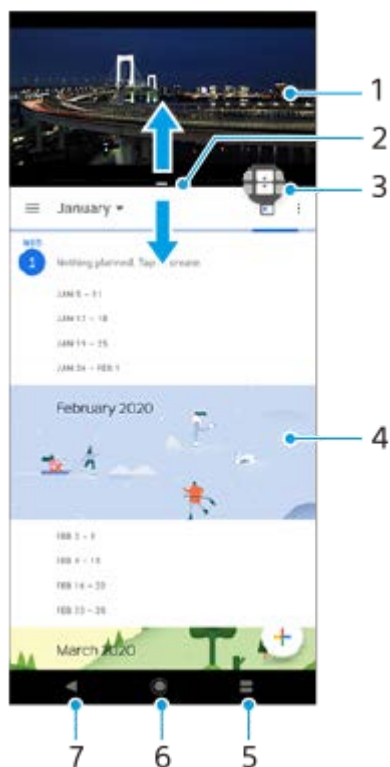

1. Aplicația 1
2. Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele
3. Pictogramă comutator Ferestre multiple – atingeți  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) pentru a selecta aplicații.  (Pictogramă Comutator Ferestre multiple) apare atunci când trageți marginea ecranului divizat.
4. Aplicația 2
5. Buton Prezentare generală – selectați o aplicație utilizată recent pentru fereastra de jos
6. Butonul ecranului principal – reveniți la ecranul principal
7. Butonul Înapoi – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Notă

- Modul Ecran divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Pentru a redimensiona ferestrele ecranului divizat

1. Trageți bordura ecranului divizat în centru.

Pentru a ieși din modul ecran divizat

1. Trageți chenarul ecranului divizat în partea de sus sau de jos a ecranului.

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea vibrațiilor dinamice

Caracteristica Vibrații dinamice vă îmbunătățește experiența legată de conținutul media adăugând vibrații sincronizate atunci când vizionați clipuri video sau când ascultați muzică pe dispozitiv. Pentru a afla mai multe despre această caracteristică, mergeți la [Setări] > [Sunet] > [Vibrații dinamice].

Nu există vibrații în următoarele cazuri:

- Volumul conținutului media este anulat.
- Ecranul este dezactivat.

Notă

- Vibrații dinamice nu funcționează cu toate aplicațiile media.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Vibrații dinamice].
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Reglarea setărilor Vibrații dinamice](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Reglarea setărilor Vibrații dinamice

Reglarea nivelului vibrațiilor în timpul redării conținutului utilizând o aplicație media

1. Deschideți aplicația media dorită, cum ar fi aplicația Muzică.
2. Porniți redarea conținutului media.
3. Apăsați pe tasta de volum pentru a deschide panoul volumului.
4. Trageți cursorul pentru Vibrații dinamice ca să setați nivelul preferat pentru această aplicație.
Setarea Vibrații dinamice este salvată pentru următoarea dată când utilizați această aplicație.

Reglați sincronizarea vibrațiilor la sunetul de la dispozitive wireless

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Vibrații dinamice].
2. Reglați cursorul [Sincronizare], apoi atingeți [TESTAȚI] pentru a confirma sincronizarea reglată.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Utilizarea vibrațiilor dinamice](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Setarea opțiunii Afișare Ambient

Afișajul ambiental vă permite să vizualizați informații cum ar fi ora, notificările sau muzica pe ecran atunci când ecranul este oprit. Afișajul ambiental poate afișa, de asemenea, grafica albumului în timpul redării muzicii.



Reglarea setărilor Afișare Ambient

1. Atingeți [Setări] > [Aspect] > [Afișare ambient (Mereu pe afișaj)].
2. Atingeți [Când se activează Afișare ambient], apoi selectați setarea dorită.
3. Închideți meniul setărilor.

Setarea este salvată.

Sugestie

- Setarea implicită este [Activare inteligentă], care activează Afișare Ambient atunci când este necesar, de exemplu, atunci când mergeți cu dispozitivul în mână sau când scoateți dispozitivul din buzunar sau geantă.

Afișarea unei imagini pe Afișare Ambient

1. Atingeți [Setări] > [Aspect] > [Afișare ambient (Mereu pe afișaj)].
2. Atingeți [Etichetă adezivă], apoi selectați eticheta adezivă sau fotografia dorită.
3. Închideți meniul setărilor.

Setarea este salvată.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea Gestion. intel. apeluri

Puteți gestiona apeluri sosite fără să atingeți ecranul activând funcția de gestionare inteligentă a apelurilor. Odată activată, puteți gestiona apeluri în felul următor:

- Răspundeți: duceți dispozitivul la ureche.
- Respingeți: scuturați dispozitivul.
- Opriți soneria: puneți dispozitivul cu fața în jos.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Gestion. intel. apeluri].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de asistență Xperia 5 III pentru versiunea de software Android 11. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Pentru informații despre caracteristicile și setările Android comune (cum ar fi setările de bază Android, setările pentru Wi-Fi, setările ecranului principal, transferul de conținut, navigarea în sertarul cu aplicații, notificările și alte caracteristici ale aplicației Google), consultați support.google.com/android/.

Notă

- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.

Verificarea versiunii de software și numărul modelului existente pe dispozitiv

Găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon]. Versiunea de software existentă este afișată sub [Numărul versiunii]. Se afișează numărul modelului existent sub [Model].

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.


Subiect asociat


- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Prezentare generală

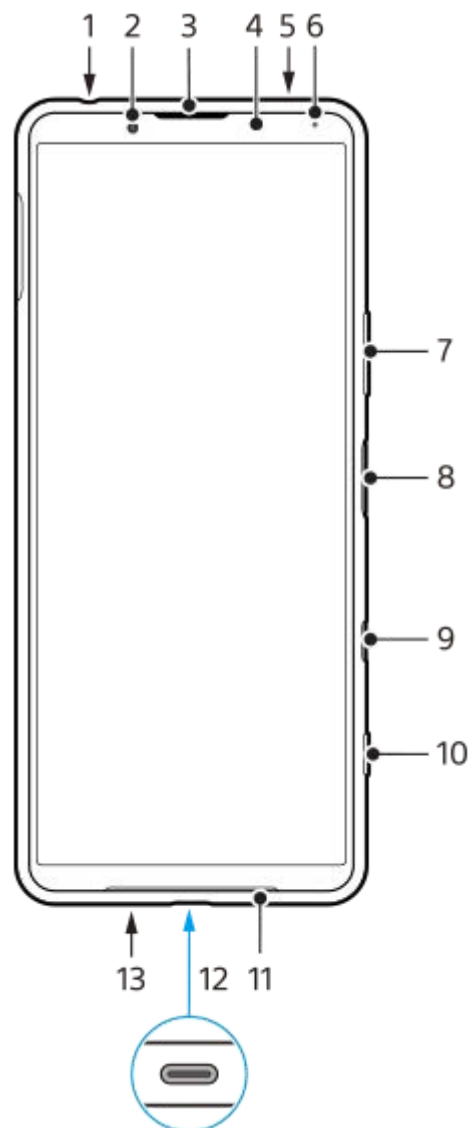

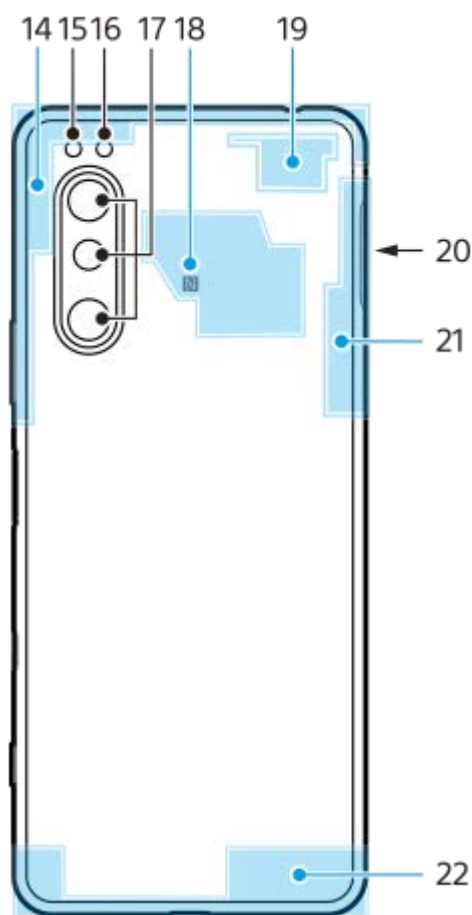

1. Mufă pentru căști
2. Aparatul foto frontal
3. Casca/Al doilea difuzor
4. Senzorul de proximitate/lumină
5. Microfon secundar
6. Lumina de încărcare/notificare
7. Tasta pentru volum și mărire/micșorare
8. Tasta de pornire/oprire/senzorul de amprentă
9. Tasta Google Assistant

Notă

- Caracteristica tastei Google Assistant diferă în anumite țări/regiuni.

10. Tasta aparatului foto
11. Difuzorul principal
12. Port USB/încărcător

Puteți vizualiza ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt dispozitiv de afișare mare utilizând un cablu USB Type-C®.

De asemenea, puteți accesa internetul printr-un cablu LAN utilizând un adaptor USB-LAN disponibil în comerț.

Notă

- Atunci când conectați dispozitivul la un televizor sau la un alt afișaj de dimensiuni mari utilizând un cablu USB Type-C, cablul trebuie să fie compatibil cu standardul de port al afișajului. Rețineți că este posibil ca unele funcții sau conținuturi de pe dispozitivul Xperia să nu poată fi redactate pe televizor sau pe dispozitivul de afișare.
- Este posibil ca unele adaptoare USB-LAN să nu funcționeze corect.

13. Microfonul principal
14. Antena celulară
15. LED-ul blițului
16. Senzorul IR RGBC

- 17.** Aparatul foto principal
- 18.** Zona de detectare NFC
- 19.** Antena celulară/Wi-Fi
- 20.** Locașul cartelei de memorie/nano SIM
- 21.** Antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS
- 22.** Antena celulară

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Asamblarea – Dual SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.

Notă

- Pentru a preveni pierderea datelor, opriți dispozitivul înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.
- Chiar dacă introduceți două cartele SIM care acceptă 5G, puteți utiliza numai 5G pe cartela SIM setată pentru trafic de date. Nu puteți utiliza în același timp 5G pe două cartele SIM.

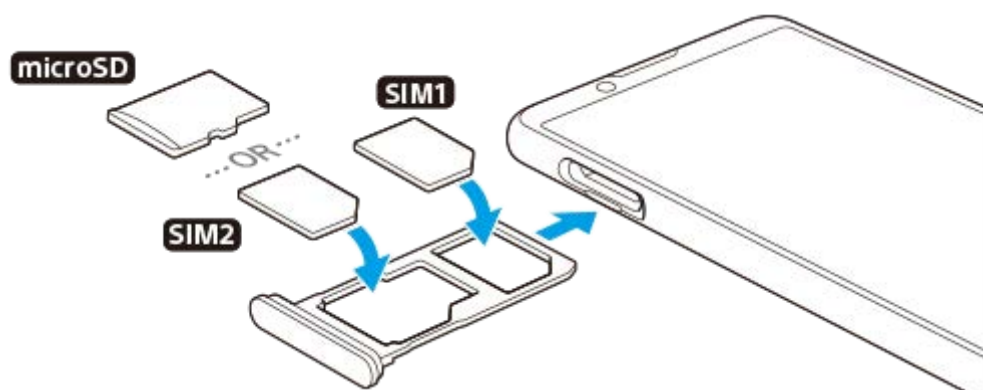

Notă

- Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți suportul cartelei SIM.
- 2 Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1.
- 3 Fixați în suport a doua cartelă SIM (SIM2) sau cartela de memorie având orientarea corectă.
- 4 Împingeți ușor suportul cartelei SIM în fantă până când se fixează în poziție.

Subiect asociat

- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea unui dispozitiv dual SIM

Un dispozitiv dual SIM vă permite să efectuați următoarele:

- Primiți comunicații sosite prin ambele cartele SIM.
- Selectați numărul de la care doriți să trimiteți comunicații expediate sau aveți opțiunea de a selecta o cartelă SIM de fiecare dată când apelați.
- Redirecționați apelurile primite prin cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și viceversa. Această funcție se numește Accesibilitate SIM dual. Trebuie să o activați manual.

Înainte de a putea utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Sugestie

- Un dispozitiv dual SIM funcționează cu una sau două cartele SIM inserate.

Activarea sau dezactivarea utilizării a două cartele SIM

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă].
2. Selectați o cartelă SIM.
3. Atingeți comutatorul [Folosiți cardul SIM] pentru a activa sau a dezactiva cartela SIM.
4. Atingeți  (Butonul Înapoi) pentru a seta cealaltă cartelă SIM.

Redenumirea unei cartele SIM

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă].
2. Selectați o cartelă SIM.
3. Atingeți  (Pictograma Editare) lângă numele cartelei SIM, apoi introduceți un nume nou.
4. Atingeți [Salvați].

Selectarea cartelei SIM care gestionează traficul de date

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă].
2. Selectați o cartelă SIM.
3. Atingeți [Preferință date].
4. Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.

Pentru a seta cartela SIM implicită pentru efectuarea unui apel

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă].
2. Selectați o cartelă SIM.
3. Atingeți [Preferință pentru apeluri].

Activarea funcției Accesibilitate SIM dual

1. Lansați aplicația Telefon.
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Conturi pentru apelare] > [Accesibilitate SIM dual].
3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
4. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Notă

- Este posibil ca funcția Accesibilitate SIM dual să nu fie disponibilă, în funcție de combinația de operatori de rețea care au furnizat cartelele SIM.

Sugestie

- Dacă setați o cartelă SIM pentru apelare și cealaltă cartelă SIM pentru comunicații de date, este posibil să nu puteți accesa internetul în timp ce vorbiți la telefon. În acest caz, activați comutatorul [Date mobile în timpul apelurilor] al cartelei SIM pentru apelare. Acum veți putea efectua comunicații de date chiar și în timpul apelurilor.
- Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Protecția ecranului

Notă

- Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți toate foliile de protecție pentru a beneficia de funcționalitate completă.

Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google.

- 1 Apăsați lung tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.**

Oprirea dispozitivului

1. Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
2. Atingeți [Opriți].

Notă

- Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

Dispozitivul dvs. de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail, Google Maps, YouTube și Google Play. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- Descărcarea și instalarea aplicațiilor din Google Play.
- Sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail.
- Puteți face o copie de rezervă, restaura și transfera datele de pe un alt dispozitiv pe dispozitivul dvs.
- Conversați prin chat cu prietenii utilizând aplicația Google Duo.
- Să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul web Chrome.
- Să vă identificați ca utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion.
- Să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsește-mi dispozitivul.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Conturi] > [Adăugați un cont] > [Google].
- 2** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72


Transferul de conținut utilizând aplicația Xperia Transfer 2 (din Android/iOS)

Puteți transfera date precum muzica, fotografiile, clipurile video, persoanele de contact, setările dispozitivului, planificările, istoricul apelurilor, SMS/MMS și altele utilizând aplicația Xperia Transfer 2.



Puteți transfera conținut conectând dispozitivul dvs. (dispozitivul destinației de transfer) la un alt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer) printr-un cablu USB. Pentru a transfera conținuturi de pe un dispozitiv iOS, utilizați un adaptor USB OTG cu cablul USB. De asemenea, puteți conecta dispozitive utilizând o conexiune Wi-Fi.

(A): Adaptor USB OTG (utilizați un adaptor USB OTG, pentru a transfera conținut de pe un dispozitiv iOS.)

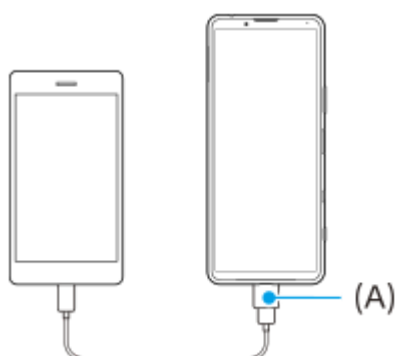

1 Pe dispozitiv (dispozitivul destinației de transfer), deschideți aplicația Xperia Transfer 2.

Pentru a transfera conținut de pe un dispozitiv Android OS, descărcați și deschideți aplicația Xperia Transfer 2 de pe celălalt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer).

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta și transfera conținut.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Sincronizarea datelor utilizând un cont Google (din Android)



Puteți transfera date prin sincronizarea cu un cont Google.

Pentru a transfera conținut de pe alt dispozitiv Android (dispozitivul sursei de transfer) pe dispozitivul dvs. (dispozitivul destinației de transfer), conectați-vă mai întâi la contul Google de pe celălalt dispozitiv și creați o copie de rezervă a datelor. Apoi, setați același cont Google pe dispozitiv și transferați conținut prin sincronizarea datelor. Există mai multe moduri de sincronizare a datelor, în funcție de tipul de conținut pentru care doriți să creați o copie de rezervă și pe care doriți să îl sincronizați.

Pentru informații suplimentare, accesați support.google.com/android/ sau consultați ajutorul aplicației.

Capacitatea de stocare a Google Drive poate să difere în funcție de abonamentul dvs. Găsiți informațiile despre capacitate pentru Google Drive atingând  (Pictograma Meniu) > [Stocare].

Gmail, Calendar și Persoane de contact



1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conturi].
2. Dacă nu există încă un cont Google, atingeți [Adăugați un cont], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
3. Atingeți comutatorul [Sincronizează automat datele aplicațiilor] pentru a activa funcția.
Va fi creată automat o copie de rezervă pentru Gmail, Calendar și Persoane de contact.

Imagini (fotografii) și clipuri video

Puteți transfera fotografii și clipuri video făcând o copie de rezervă a acestora de pe alt dispozitiv utilizând Google Foto.



1. Pe celălalt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer), faceți copii de rezervă ale fotografiilor și clipurilor video pe serverul Google utilizând Google Foto, apoi activați setările de sincronizare.
2. Pe dispozitivul dvs. (dispozitivul destinației de transfer), conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe celălalt dispozitiv.
3. Lansați aplicația Google Foto.
Fotografiile și clipurile video pentru care se fac copii de rezervă de pe celălalt dispozitiv pot fi vizualizate și editate. Dacă doriți să salvați fișierele în memoria internă a dispozitivului, le puteți descărca.

Aplicații, setări, istoricul apelurilor și SMS/MMS

Puteți transfera aplicații, setări și istoricul apelurilor, făcând automat copii de rezervă ale acestora pe Google Drive de pe un alt dispozitiv.



1. Pe celălalt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer), activați setarea copiei de rezervă din meniul de setări din Google Drive.
2. Când porniți dispozitivul (dispozitivul destinației de transfer) pentru prima dată, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe celălalt dispozitiv, apoi selectați datele și obiectele de rezervă pe care le restaurați.

Sugestie

- Pentru a face automat o copie de rezervă a datelor aplicației, a setărilor dispozitivului și a istoricului apelurilor de pe dispozitiv, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Backup], apoi atingeți comutatorul pentru copiere de siguranță.

Muzică și alte fișiere de documente

Muzica și alte fișiere de documente sunt transferate făcând manual o copie de rezervă în Google Drive de pe celălalt dispozitiv.



1. Pe celălalt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer), lansați aplicația Muzică sau aplicația Fișier.
2. Selectați un fișier pe care să îl încărcați în Google Drive, apoi salvați-l în Google Drive utilizând funcția Partajare.
3. Pe dispozitivul dvs. (dispozitivul destinației de transfer), conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe celălalt dispozitiv.
4. Lansați aplicația Google Drive.
Vor fi vizualizate sau descărcate fișierele pentru care ați făcut o copie de rezervă de pe celălalt dispozitiv.

Sugestie

- Pentru a face o copie de rezervă a muzicii și a altor fișiere de documente de pe dispozitiv, atingeți lung fișierul pentru care doriți să faceți o copie de rezervă, apoi atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a-l salva în Google Drive.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Transferul de conținut utilizând un computer (din Android)

Puteți transfera o cantitate mare de date pe dispozitivul dvs. (dispozitivul destinației de transfer) de pe alt dispozitiv Android (dispozitivul sursei de transfer), utilizând un computer.




- 1 Conectați atât dispozitivul (dispozitivul destinației de transfer) cât și celălalt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer) la un computer utilizând un cablu USB.**

Pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB, apoi atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier].

- 2 Pe computer, selectați fișierele pe care doriți să le transferați de pe celălalt dispozitiv, apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele într-o locație de pe dispozitivul dvs.**

Când copiați fișiere de pe dispozitivul dvs. vechi pe dispozitivul nou, asigurați-vă că numele folderelor sunt identice pe ambele dispozitive.

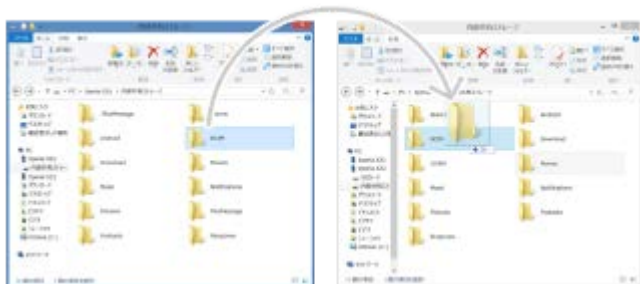

Notă

- Utilizați întotdeauna cablul USB destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia și asigurați-vă că este perfect uscat.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Transferul de conținut utilizând o cartelă SD (din Android)

Puteți transfera fotografii, clipuri video, muzică și alte fișiere de documente de pe alt dispozitiv Android utilizând o cartelă SD.



- 1 Pe celălalt dispozitiv (dispozitivul sursei de transfer), copiați datele pe care doriți să le transferați pe o cartelă SD utilizând funcția Stocare din meniul Setări sau din aplicația Fișiere.**

Pentru a copia persoane de contact pe o cartelă SD, lansați aplicația Persoane de contact, apoi exportați persoanele de contact pe cartela SD.

Notă

- Verificați dacă puteți utiliza în prealabil cartela SD atât pe dispozitivul dvs., cât și pe celălalt dispozitiv.

- 2 Introduceți cartela SD pe care ați copiat datele în dispozitiv (dispozitivul destinației de transfer), apoi transferați datele în memoria internă a dispozitivului.**

Pentru a copia persoane de contact de pe cartela SD, lansați aplicația Persoane de contact, apoi importați-le.



- 3 Verificați datele transferate utilizând aplicația corespunzătoare.**

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Există mai multe moduri de protejare a dispozitivului, așa cum sunt enumerate mai jos. Găsiți și atingeți [Setări], apoi căutați setările în partea de sus a ecranului.

- Blocarea ecranului
- Manager amprente
- Blocare card SIM

Puteți înregistra amprente pe care să le utilizați ca metodă de securitate pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor. Găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate] > [Manager amprente], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Notă

- Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72


Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are unul sau două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestuia. S-ar putea să aveți nevoie de el, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

1. Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
2. Atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală).
3. Introduceți *#06# în tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe suport

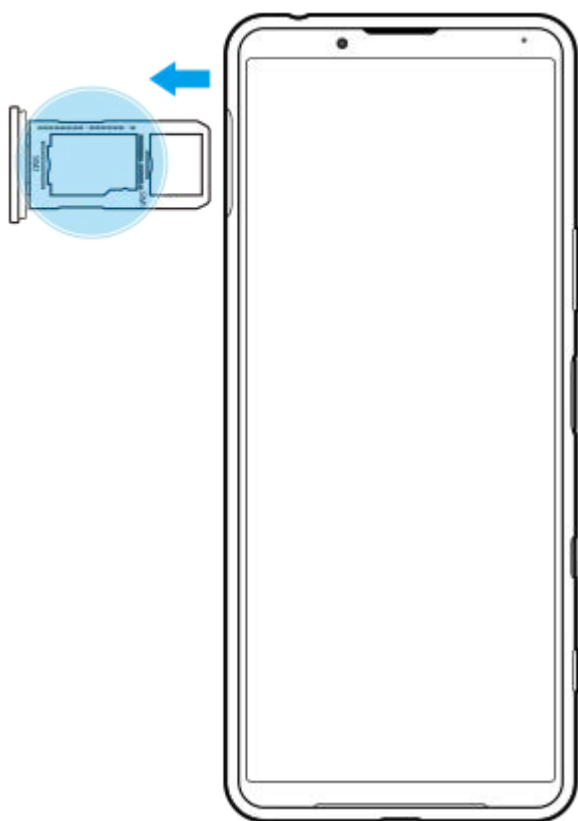

1. Trageți suportul cartei SIM. Numerele IMEI sunt afișate pe suport.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit „Găsește-mi dispozitivul”. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul „Găsește-mi dispozitivul” este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza opțiunea „Găsește-mi dispozitivul” pentru a-l găsi, a-l bloca sau a-l șterge.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului. Caracteristica Afișaj ambient vă oferă posibilitatea de a vizualiza informații precum ora și notificările fără a apăsa tasta de pornire/oprire.

1 Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire.

Sugestie

- Dacă Afișaj ambiental este setat la [Activare inteligentă] sau [Se activează când dispozitivul este ridicat], ecranul este pornit automat atunci când ridicați dispozitivul.

Subiect asociat

- [Setarea opțiunii Afișare Ambient](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Ecranul principal




1. Bara de stare
2. Bara de navigare
3. Butonul Prezentare generală – atingeți pentru a găsi toate aplicațiile deschise.
 - Pentru a deschide altă aplicație, atingeți butonul de prezentare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o deschideți, apoi atingeți aplicația.
 - Pentru a închide o aplicație, atingeți butonul de prezentare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o închideți, apoi deplasați degetul pe ecran în sus pe aplicație.
4. Butonul Ecran principal – atingeți pentru a ieși dintr-o aplicație și pentru a reveni la Ecran principal.
5. Butonul Înapoi – atingeți pentru a reveni la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația.

Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Ecran principal, Înapoi și Prezentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Navigarea sistemului] > [Navigare cu 3 butoane].


Pentru a deschide panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

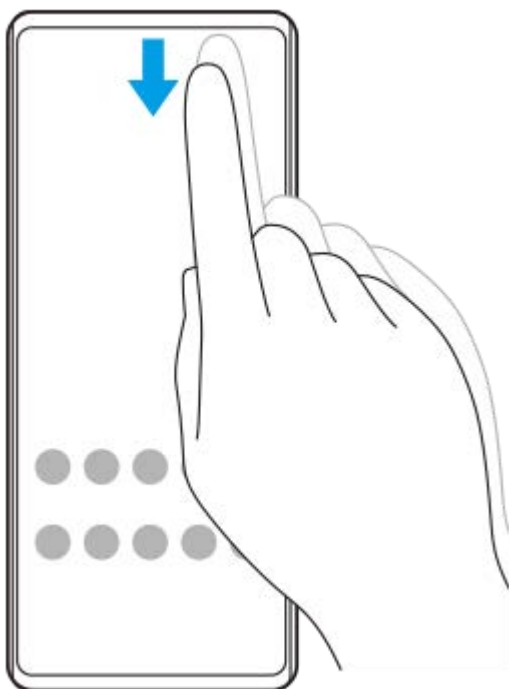

Pentru a vizualiza toate aplicațiile din sertarul cu aplicații și a deschide o aplicație

1. Glisați în sus din partea de jos a ecranului în partea de sus pentru a deschide sertarul cu aplicații.

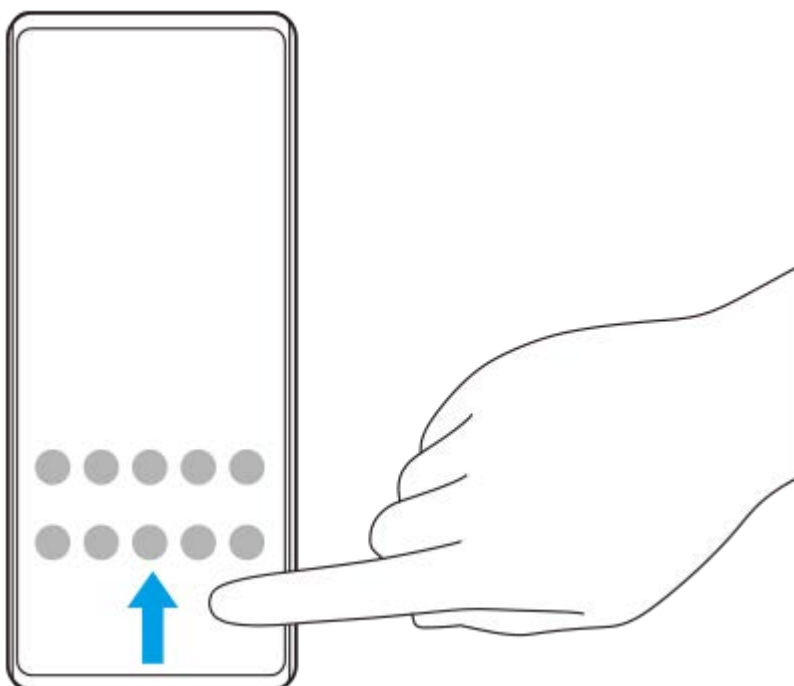

2. Atingeți aplicația pe care doriți să o deschideți.

Schimbarea tapetului de fundal

Puteți schimba tapetul de fundal cu o imagine presetată sau cu fotografia preferată.

1. Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagini de fundal].



Sugestie

- Pentru a adăuga un widget la ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Widgeturi].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Setări pentru ecran](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă și se dezactivează pentru a economisi energia bateriei. Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Inactivitate].

2 Selectați o opțiune.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Control inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării păstrează ecranul pornit cât timp țineți dispozitivul în mână. Odată ce puneți jos dispozitivul, ecranul se oprește în funcție de setarea de inactivitate.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate] > [Control inteligent al retroiluminării].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Mod Cu o singură mână

Activați Mod Cu o singură mână pentru a regla dimensiunea afișajului, astfel încât să puteți tasta mai ușor cu o mână.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate] > [Mod Cu o singură mână].
- 2** Atingeți comutatorul [Mod Cu o singură mână] pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- 3** Pentru a micșora ecranul, atingeți dublu  (Butonul Ecran principal).
Pentru a ieși din Mod Cu o singură mână, atingeți dublu  (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.

Reglarea poziției ecranului

- Pentru a deplasa ecranul spre stânga sau spre dreapta: atingeți  (Pictograma săgeată stânga) sau  (Pictograma săgeată dreapta).
- Pentru a deplasa ecranul în sus sau în jos: trageți dungile orizontale spre marginea ecranului redimensionat.
- Pentru a redimensiona ecranul: trageți  (Pictograma Redimensionare ecran) spre marginea ecranului redimensionat.

Sugestie

- Puteți micșora ecranul utilizând meniul Detecție laterală.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)


Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. După ce faceți o captură de ecran, puteți să vizualizați, să editați și să partajați imaginea. Capturile de ecran pe care le faceți sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 Apăsați lung simultan tasta de micșorare volum (A) și tasta de pornire/oprire (B).

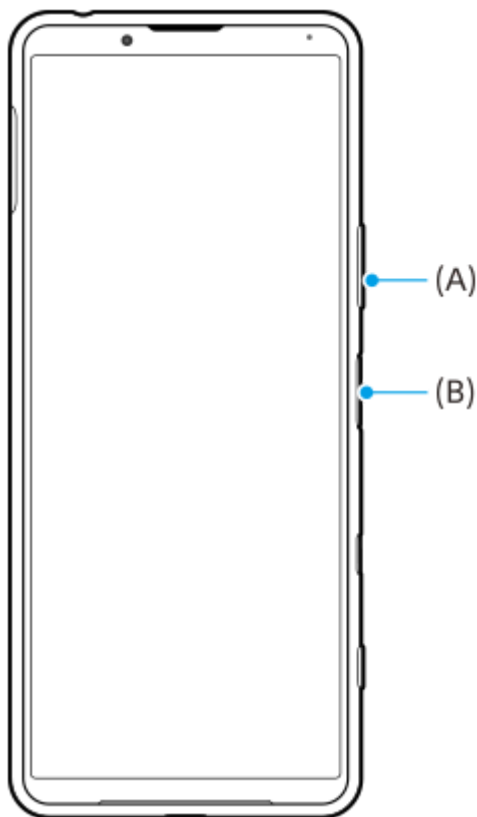


Sugestie

- Puteți asocia capturi de ecran cu un gest de pe bara Detectie laterală. Pentru a face o captură de ecran utilizând bara Detectie laterală, găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Detectie laterală] > [Gesturi], selectați un gest dintre [A atinge ușor de două ori], [Glisare în sus] și [Glisare în jos], apoi atingeți [Faceți o captură de ecran].

Pentru a face o captură de ecran a unei aplicații utilizate recent

1. Atingeți  (Buton Prezentaare generală) în bara de navigare.

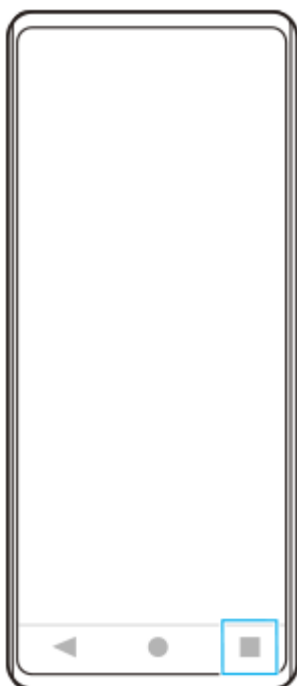

2. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația a cărei captură de ecran doriți să o faceți, apoi atingeți [Captură de ecran].



Subiect asociat

- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Înregistrarea ecranului dispozitivului

Puteți înregistra un clip video al ecranului dispozitivului. Clipurile video înregistrate sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 Deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi  (Pictograma Înregistrare ecran), apoi atingeți-o.**

Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, atingeți  (Pictograma Editare), apoi glisați și fixați  (Pictograma Înregistrare ecran) în partea superioară a ecranului.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a începe înregistrarea ecranului.**

Pentru a opri înregistrarea, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea Înregistrarea ecranului.

Notă

- Funcția Înregistrarea ecranului și funcțiile similare furnizate de alte aplicații nu pot fi utilizate în același timp cu funcția [Captură de ecran] sau funcția [Înregistrare] a aplicației Optimizare jocuri.
- Este posibil să nu puteți înregistra ecranul dispozitivului, în funcție de designul aplicației.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)


Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Alarmă

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

- 1 Găsiți și atingeți [Ceas] > [Alarmă].

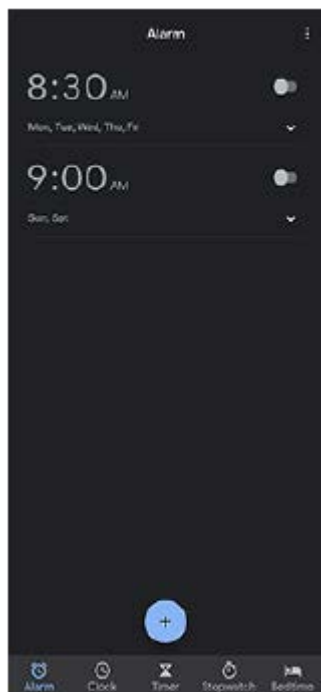

- 2 Atingeți  (Pictograma Adăugare element).

- 3 Selectați valoarea dorită.

- 4 Atingeți [OK].

Sugestie

- Pentru a adăuga un widget la ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, atingeți [Widgeturi] și apoi atingeți lung ceasul dorit.

Subiect asociat

- [Data și ora](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Scanarea QR codes

Puteți scana QR codes utilizând Photo Pro.

1 Găsiți și atingeți  (Pictogramă Photo Pro), apoi comutați modul de fotografiere la [BASIC] (Bază).

2 Îndreptați aparatul foto către QR code, apoi atingeți notificarea apărută.

Dacă notificarea nu apare, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi confirmați-o.

Pentru a activa funcția [Cititor QR Code]

1. Găsiți și atingeți  (Pictogramă Photo Pro), apoi comutați modul de fotografiere la [BASIC] (Bază).

2. Atingeți [MENU].

3. Atingeți comutatorul [Cititor QR Code] pentru a activa funcția.

4. Închideți meniul.

Setarea este salvată.

Sugestie

- Pentru a afișa notificarea QR code în ecranul aplicației Photo Pro, găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații] > [Photography Pro] > [Notificări] > [Cititor QR Code], apoi atingeți comutatorul [Evidențiere pe ecran] pentru a activa funcția cu [Prestabilite] selectat.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și alte evenimente. Lumina de notificare este activată implicit, dar poate fi dezactivată manual.



Notă

- Dacă lumina de notificare este dezactivată, aceasta se aprinde sau clipește numai atunci când există o stare de avertizare privind bateria, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15%.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări] > [Configurați notificările].
- 2 Atingeți comutatorul [Utilizați LED-ul pt. a afișa notif. primite] pentru a activa sau a dezactiva funcția.
Puteți găsi elementul sub [Avansate].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Bara de stare și panoul de notificări

Pictogramele de notificare și pictogramele de stare sunt afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului. Pictogramele de notificare vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi. Pictogramele de stare vă informează despre stări, cum ar fi starea bateriei și puterea semnalului conexiunilor de rețea mobile sau Wi-Fi.



1. Pictograme de notificare
2. Pictograme de stare
3. Bara de stare

Pentru a vizualiza conținutul notificărilor

Când deschideți panoul de notificări, puteți vizualiza conținutul pictogramelor de notificare afișate.

1. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.

Sugestie

- Pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre o notificare, atingeți ▼ (Pictogramă săgeată în jos). Nu se pot extinde toate notificările.
- Pentru a deschide aplicația în fereastra popup din notificare, atingeți 📄 (Pictograma Fereastră popup). În fereastra popup nu se pot deschide toate aplicațiile.
- Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări, glisați notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta. Nu pot fi respinse toate notificările.
- Pentru a modifica setările notificărilor, trageți o notificare spre stânga sau spre dreapta pentru a afișa ⚙️ (Pictograma Setări) și atingeți-o sau atingeți lung notificarea.

Subiect asociat

- [Pictograme de notificare](#)
- [Pictograme de stare](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Pictograme de stare

	(Pictograma Putere semnal) Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimite și se descarcă date de telefonie mobilă.
	(Pictograma Fără semnal)
	(Pictograma Roaming de date) Roamingul internațional este în uz.
	(Pictograma Semnal Wi-Fi) O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date. Numărul afișat în partea stângă a pictogramei diferă în funcție de standardul Wi-Fi al conexiunii curente.
	(Pictograma Eroare conexiune Wi-Fi) O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul X dispăre. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul X să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
	(Pictograma Stare baterie)
	(Pictograma Încărcare baterie)
	(Pictograma Mod STAMINA)
	(Pictograma Economizor de date)
	(Pictograma Mod pentru avion)
	(Pictograma Bluetooth) Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
	(Pictograma Amuțire microfon)
	(Pictograma Set microfon-difuzor)
	(Pictograma Nu deranja)
	(Pictograma Amuțire)

	(Pictograma Vibrații)
	(Pictograma Alarmă)
	(Pictograma GPS)

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- Încărcarea dispozitivului
- Mod STAMINA
- Controlul utilizării datelor
- Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth
- Volumul și vibrațiile
- Alarmă
- Utilizarea serviciilor de localizare
- Pictograme de notificare

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Pictograme de notificare

	(Pictograma SMS nou)
	(Pictograma Apel în desfășurare)
	(Pictograma Apel pierdut)
	(Pictograma Apel telefonic în așteptare)
	(Pictograma Redirecționare apel) Redirecționarea apelurilor este activată
	(Pictograma Descărcare date)
	(Pictograma Încărcare date)
	(Pictograma Configurare software) Este disponibilă o configurare de bază a dispozitivului
	(Pictograma Instalare cel mai recent software) Este disponibilă o actualizare de software
	(Pictograma Actualizare sistem) Sunt disponibile actualizări de sistem
	(Pictograma Descărcare actualizare sistem)
	(Pictograma Instalarea actualizării de sistem descărcate)
	(Pictograma Îngrijire baterie)
	(Pictograma Vibrații dinamice)
	(Pictograma Alte notificări) Mai multe notificări neafișate

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Îngrijire baterie](#)
- [Utilizarea vibrațiilor dinamice](#)
- [Pictograme de stare](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Încărcarea dispozitivului

Puteți încărca dispozitivul de pe o priză de perete sau de pe un computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 10 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. Încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura două ore. Viteza de încărcare poate fi afectată de temperatura ambiantă.


Utilizați întotdeauna încărcătorul Sony original și cablul USB destinate modelului dvs. de Xperia deoarece alte tipuri de încărcătoare pot să prelungească durata de încărcare, să nu încarce deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul.

Notă

- Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat Sony. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie

- Un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

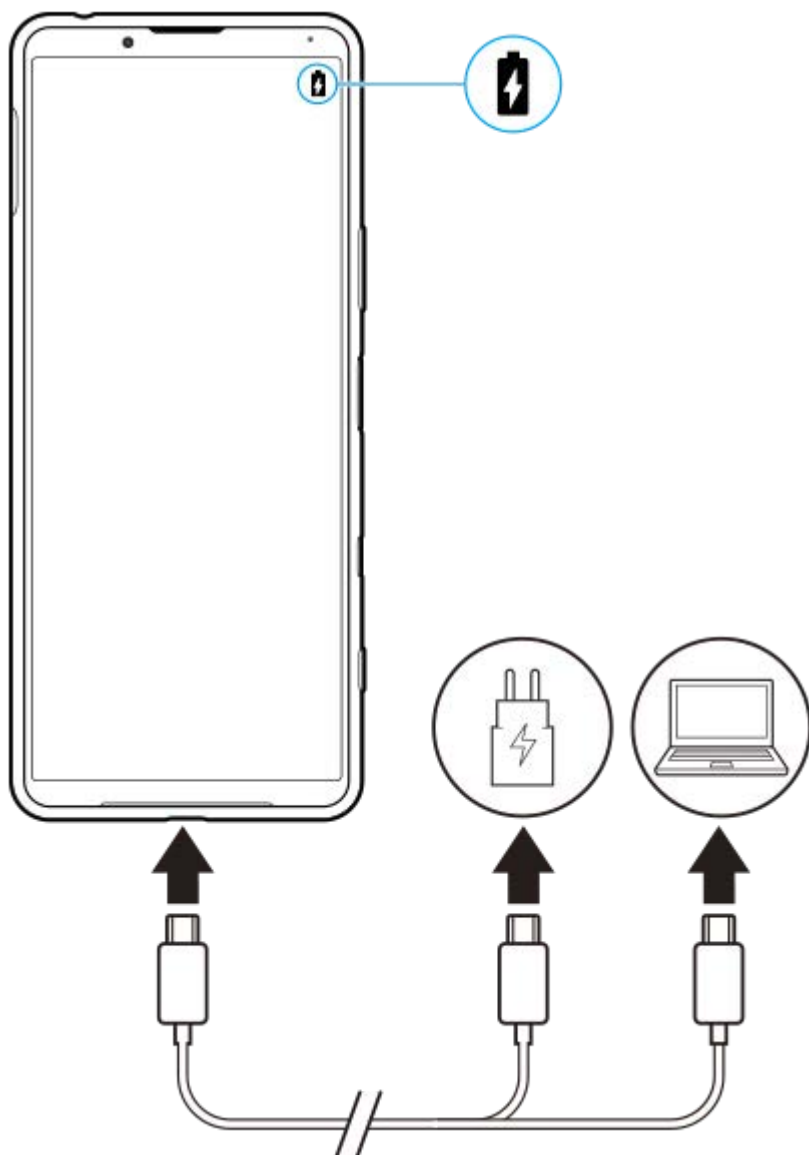

- 1** Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv.
Lumina de notificare luminează la începerea încărcării.
- 3** După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior.
Aveți grijă să nu îndoiiți conectorul.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

- Verde: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mare de 90%
- Portocaliu: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este de 15–90%
- Roșu: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mic de 15%

Notă

- Este important să utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul, deoarece alte tipuri de cabluri USB vă pot deteriora dispozitivul.

Sugestie

- Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze până la 10 minute înainte ca lumina de notificare să se lumineze și să apară pictograma de încărcare.

Subiect asociat

- [Gestionarea bateriei și a energiei](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Îngrijire baterie

Îngrijirea bateriei mărește durata de viață a bateriei. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora finalizării perioadei de încărcare regulată. Dispozitivul se încarcă cu viteză regulată până când este încărcat 90% și apoi rata de încărcare este controlată astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul. Puteți personaliza manual orele de început și de sfârșit ale perioadei de încărcare. Pentru o durată de viață mai bună a bateriei, puteți seta și o limită de încărcare, astfel încât bateria să se încarce întotdeauna până la 80% sau 90%.

Notă

- Caracteristica de Îngrijire bateriei nu controlează raportul de încărcare până când nu detectează un ciclul de încărcare normal de cel puțin 4 ore într-o perioadă de mai multe zile.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Îngrijire baterie].**
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea Îngrijire baterie.**
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi selectați o opțiune.**
[Automată] este selectată în mod implicit.

Sugestie

- Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Mod STAMINA

Mod STAMINA prelungește durata până când bateria trebuie încărcată prin dezactivarea unor funcții ale dispozitivului.

Când porniți Mod STAMINA, afișajul comută în modul Temă întunecată.

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ performanța de redare, luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii și GPS în timp ce ecranul este dezactivat. Sincronizarea datelor aplicației din fundal sau redarea în flux poate fi dezactivată pentru unele aplicații.

Puteți seta modul STAMINA pentru a activa sau dezactiva automat în funcție de nivelul bateriei. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru setări detaliate.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Mod STAMINA].

2 Atingeți [Activați acum].

Sugestie

- Puteți exclude aplicații de la optimizare selectând Mod STAMINA în meniul Caracteristică de economisire a energiei.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici.

Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea Îngrijire baterie pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei. Caracteristica de economisire a energiei este activată în mod implicit pentru a restricționa aplicațiile de la utilizarea energiei bateriei în fundal. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul Caracteristică de economisire a energiei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

Notă

- Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului.
- Dezactivați Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare atunci când nu aveți nevoie de aceste caracteristici.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Pentru a examina consumul bateriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Utilizarea bateriei] pentru a vizualiza o listă de aplicații și caracteristici care au consumat energia bateriei.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)
- [Îngrijire baterie](#)
- [Setări pentru ecran](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Meniul Setări](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Verificarea consumului bateriei pentru aplicații

Puteți verifica consumul bateriei pentru aplicații și modifica setările, dacă este necesar.

- 1** Găsiți și atingeți **[Setări] > [Aplicații și notificări]**.
- 2** Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea **[Baterie]**.
Puteți găsi elementul sub **[Avansate]**.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Înainte de a actualiza dispozitivul

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare  (Pictograma Actualizare sistem). De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi. Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].

Subiect asociat

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a evita costurile traficului de date.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată sistem].
3. Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații].
3. Selectați opțiunea preferată.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Repornirea și reinițializarea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această procedură este uneori necesară dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, dar rețineți că trebuie să creați mai întâi o copie de rezervă a datelor, deoarece resetarea dispozitivului va șterge toate datele de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și utilizați Xperia Companion, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony.

Repornirea dispozitivului

Notă

- Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1. Apăsăți lung tasta de pornire/oprire.
2. În meniul care se deschide, atingeți [Reporniți].
Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

1. Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire și de mărire a volumului până când dispozitivul vibrează.
2. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsăți în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Sugestie

- Dacă dispozitivul nu pornește, problema poate fi rezolvată forțând repornirea dispozitivului.

Efectuarea revenirii la setările din fabrică

Notă

- Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- Faceți o copie de rezervă a datelor salvate în memoria internă a dispozitivului. Resetarea va șterge toate datele de pe dispozitiv.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Opțiuni de resetare].
2. Atingeți [Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică)] > [Ștergeți toate datele].
3. Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
4. Pentru confirmare, atingeți [Ștergeți toate datele].

Sugestie

- Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Subiect asociat

- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Meniul Setări](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia, după ce ați efectuat reparația software-ului sau o revenire la setările din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema persistă, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Notă

- Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1** Dacă Xperia Companion nu este instalat pe computer, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți Sony și căutați Xperia Companion pentru a-l descărca.
- 2** Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe [Reparare software] în ecranul principal.
- 3** Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Subiect asociat

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Resetarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să reinițializați o aplicație sau să ștergeți datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul. Resetarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
- 2 Atingeți numărul de aplicații pentru a vedea toate aplicațiile.
- 3 Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Resetați preferințele pentru aplicații] > [Resetați aplicațiile].

Golirea datelor unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Ștergeți datele stocate] > [OK].

Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Goliți memoria cache].

Golirea setării implicite a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Avansate] > [Deschide în mod prestabilit] > [Ștergeți valorile standard].

Notă

- Opțiunea de golire a datelor, memoriei temporare sau setării implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Vizualizarea stării memoriei

Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale și tinde să se umple ca urmare a utilizării normale. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, luați în considerare următoarele:

- Închideți aplicațiile care rulează pe care nu le utilizați.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cardul de memorie amovibil sau serviciul Google.

Notă

- Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Vizualizarea stării memoriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].

Subiect asociat

- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Formatarea cartelei de memorie](#)
- [Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Eliberarea spațiului din memoria internă

Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, eliberarea spațiului din memoria internă poate duce la rezolvarea problemei. Ștergeți fișiere și dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați pentru a elibera spațiu.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].

2 Atingeți [Gestionați spațiul de stocare].

Dacă aveți o cartelă de memorie introdusă, selectați [Memorie internă comună] > [Gestionați spațiul de stocare].

3 Selectați fila Răsfoire.

4 Ștergeți foldere sau fișiere sau dezinstalați aplicații.

- Pentru a șterge foldere sau fișiere, selectați folderul de stocare internă, selectați un folder sau un fișier pe care să îl ștergeți, atingeți  (Pictograma Mai multe), apoi ștergeți-l.
- Pentru a dezinstala aplicații, selectați folderul de aplicații, atingeți  (Pictograma Mai multe) pentru o aplicație pe care nu o utilizați, apoi dezinstalați-o.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor

Dacă performanța dispozitivului sau a aplicațiilor nu este optimă, încercați să opriți funcționarea aplicațiilor și a serviciilor.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
- 2** Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Opriți forțat] > [OK].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Formatarea cartelei de memorie

Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, formatați cartela de memorie pe dispozitiv.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare] > [Card SD].

Selectați o aplicație, dacă vi se solicită.

2 Atingeți (Pictograma Mai multe) > [Setări de stocare] > [Formatați], apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.

Notă

- La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Conexiune de date de telefonie mobilă

Pentru a accesa internetul, aveți nevoie de o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet.

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul imediat.
- Puteți verifica manual dacă există actualizări pentru setările pentru internet. Dacă modificați sau ștergeți din greșală o setare pentru internet, resetați setările pentru internet.
- Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă] apoi selectați un nume de cartelă SIM pentru mai multe opțiuni de rețea de telefonie mobilă.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi.
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibile.
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Reducerea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Economizor de date].
Puteți găsi elementul sub [Avansate].
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Setarea unei avertizări privind utilizarea datelor sau o limită pentru datele de telefonie mobilă

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă].
Dacă utilizați două cartele SIM, selectați o cartelă SIM.
3. Atingeți [Alertă și limită de date].
Puteți găsi elementul sub [Avansate].
4. În funcție de modul în care doriți să setați o avertizare pentru date sau o limită de date, procedați în felul următor.
 - Pentru a seta o avertizare privind utilizarea datelor, atingeți [Setați avertisment pentru date] comutatorul pentru a activa funcția, apoi atingeți [Avertisment pentru date] pentru a modifica nivelul de avertizare.
 - Pentru a seta o limită pentru datele de telefonie mobilă, atingeți comutatorul [Setați limita de date] pentru a activa funcția, apoi atingeți [Limită de date] pentru a modifica limita de utilizare a datelor.

Sugestie

- Puteți seta data la care ciclul de utilizare se resetează. La [Alertă și limită de date], atingeți [Ciclul de utilizare a datelor mobile], apoi setați data resetării.

Notă

- Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet].
2. În funcție de modul în care doriți să verificați utilizarea datelor de telefonie mobilă sau de utilizare a datelor Wi-Fi, procedați în felul următor.
 - Pentru a verifica utilizarea datelor de telefonie mobilă, atingeți [Rețea mobilă] > [Date utilizate de aplicații].
Dacă utilizați două cartele SIM, selectați o cartelă SIM, apoi atingeți [Date utilizate de aplicații].
 - Pentru a verifica utilizarea datelor Wi-Fi, atingeți [Wi-Fi] > [Utilizarea datelor Wi-Fi].

Controlarea nivelului de utilizare a datelor de către anumite aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți [Date mobile și Wi-Fi].
3. Editați opțiunile în funcție de preferințe.

Notă

- Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Meniul Setări

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări.

- 1 Glisați în sus din partea de jos a ecranului în partea de sus, și apoi găsiți [Setări].

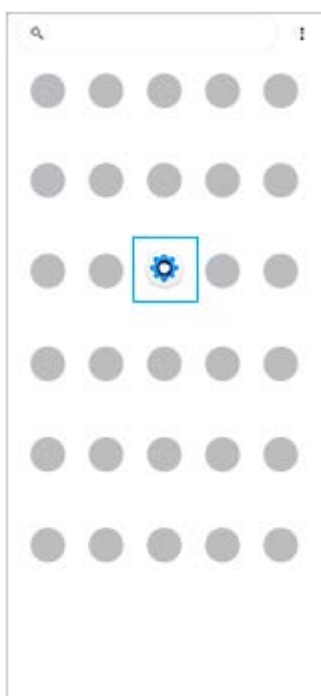


- 2 Atingeți [Setări], apoi selectați meniul dorit.

Dacă nu sunteți sigur ce meniu să selectați, puteți căuta introducând un cuvânt cheie în câmpul [Căutați în setări].



Pentru a deschide meniul Setări din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

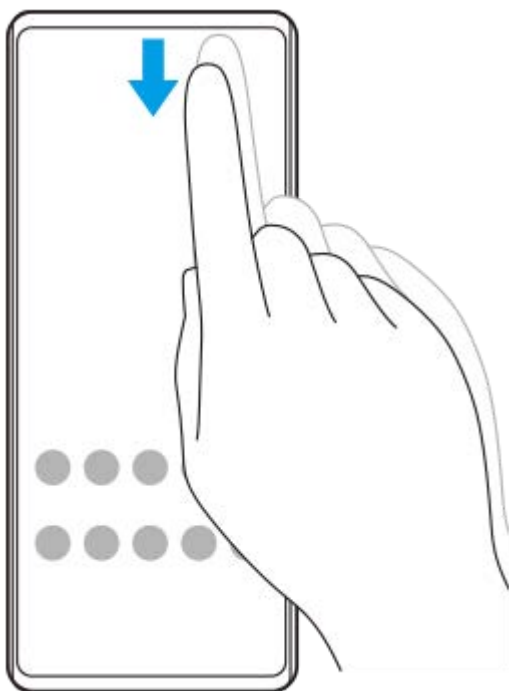

2. Găsiți  (Pictograma Setări).



3. Atingeți  (Pictograma Setări).

Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Ecran principal, Înapoi și Prezentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Navigarea sistemului] > [Navigare cu 3 butoane].
- Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon].
- Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textul meniului, găsiți și atingeți  (Pictograma Setări) >  (Pictograma Meniu sistem). Apoi, selectați textul de lângă  (Pictograma Tastatură) și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Acum puteți selecta limba dorită.

Subiect asociat

- [Volumul și vibrațiile](#)
- [Sunete și tonuri](#)
- [Setări pentru ecran](#)
- [Data și ora](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Volumul și vibrațiile

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor.

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.

Notă

- Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.

Modificarea volumului

1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
Pentru a activa sau dezactiva rapid volumul media, atingeți  (Pictograma Volum media).
2. Pentru a schimba volumele în apel, soneriei și notificării sau volumele alarmei, atingeți  (Pictograma Ajustări volumul).
Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul. Atingeți [Vedeți mai multe] pentru mai multe opțiuni.

Activarea modului de vibrare

1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.
2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului o dată sau de mai multe ori până când apare  (Pictograma Vibrații).

Activarea sunetului cu vibrații pentru apelurile sosite

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Vibrații pentru apeluri].
2. Selectați o opțiune.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone


Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Sunete și tonuri

Setarea tonului de apel


Puteți seta diferite tonuri de apel pentru fiecare cartelă SIM. De asemenea, puteți selecta un fișier muzical dorit ca ton de apel.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet].
2. Selectați [Ton de apel telefon - SIM 1] sau [Ton de apel telefon - SIM 2].

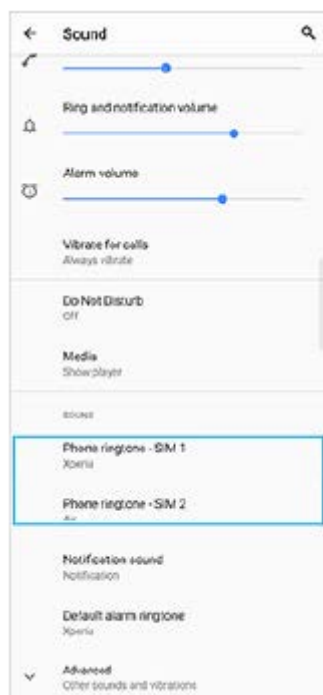

3. Selectați un sunet din listă.

Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adăugați un ton de sonerie].

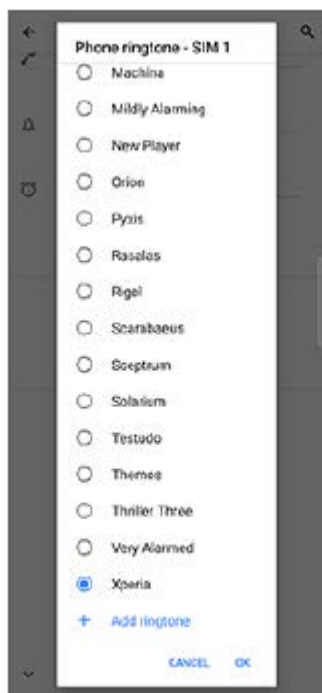

4. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Setarea sunetului de notificare

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Sunet notificări].

2. Selectați un sunet din listă.

Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adăugați o notificare].

3. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Sugestie

- Pentru a dezactiva toate tonurile de apel și/sau sunetele de notificare și a seta dispozitivul doar pe vibrații, selectați [Niciunul] din listă.
- Pentru a activa sau a dezactiva alte sunete și tonuri, găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Avansate], apoi atingeți comutatoarele pentru a activa sau a dezactiva diversele sunete și tonuri.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Setări pentru ecran

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De asemenea, puteți regla calitatea imaginii fotografiilor și clipurilor video.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj].

2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Utilizați cursorarele, atingeți ușor comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.

Setările ecranului principal

- **Setări pentru calitatea imaginii:** Reglați calitatea fotografiilor și clipurilor video, așa cum sunt afișate pe dispozitiv.
- **Compensare alb:** Atingeți ușor [Setare manuală] comutatorul pentru a activa modificările la setare, apoi selectați una dintre setările predefinite. De asemenea, puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb.
- **Rată ridicată de reîmprospătare:** Setati rata de reîmprospătare la 120 Hz pentru un afișaj mai clar.
- **Nivel de luminozitate:** Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa [Luminozitate adaptivă] pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.
- **Temă întunecată:** Puteți afișa ecranul cu un fundal întunecat.
- **Rotire automată a ecranului:** Setati rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.
- **Lumină de noapte:** [Lumină de noapte] comută culoarea ecranului în chihlimbariu. Acest lucru ajută la vizualizarea ecranului într-un cadru mai întunecat, și, de asemenea, vă ajută să adormiți.
- **Se previn oper. accidentale când ecranul este stins:** Puteți împiedica activarea dispozitivului din greșală în timp ce se află într-un buzunar sau într-o geantă.

Notă

- Atunci când modul STAMINA este pornit, opțiunea [Rată ridicată de reîmprospătare] nu poate fi utilizată.
- Evitați afișarea imaginilor foarte luminoase sau statice pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate duce la apariția unei imagini remanente sau a unei colorații pe ecran.

Sugestie

- [Îmbunătățire imagine video] este disponibilă numai pentru anumite aplicații.
- Chiar dacă funcția Rotire automată a ecranului este dezactivată, puteți roti ecranul manual atingând  (Pictogramă Rotire) în bara de navigare.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)

- Efectuarea unei capturi de ecran
- Utilizarea modului Ecran divizat
- Meniul Setări

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Actualizări aplicații

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în aplicația Play Store pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Play Store).
- 2 Atingeți , apoi atingeți meniul setărilor.
- 3 Atingeți meniul actualizare automată aplicații.
- 4 Selectați opțiunea preferată.

Subiect asociat

- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la GPS (Sistemul de poziționare globală) pentru a stabili locația dvs. aproximativă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Locație].
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.

Pentru a îmbunătăți acuratețea GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Data și ora].

Puteți găsi elementul sub [Avansate].

2 Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.


- Pentru a seta manual data sau ora, atingeți comutatorul [Dată și oră automate] pentru a dezactiva funcția.
- Pentru a seta manual fusul orar, atingeți comutatorul [Folosește fusul orar din rețea] pentru a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Alarmă](#)

Prezentare generală a modului BASIC (Bază)

Modul Foto

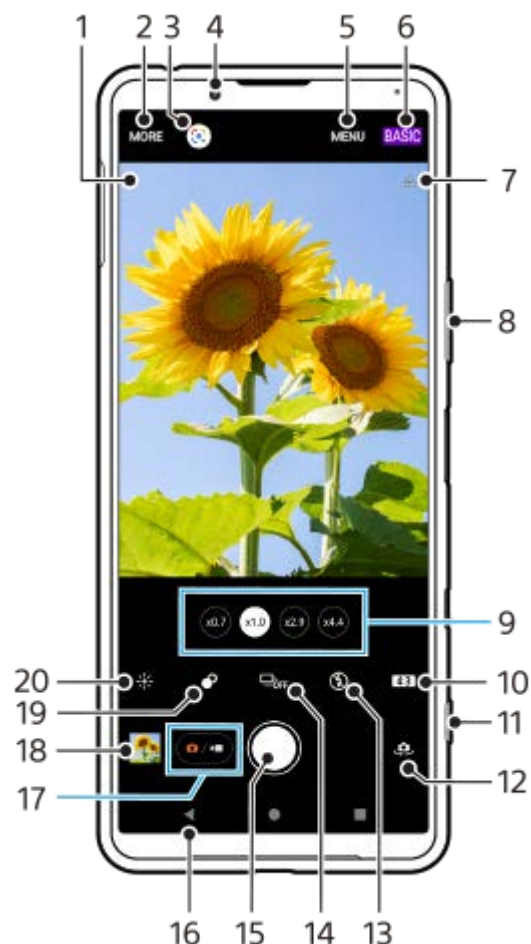

1. Pictograma Recunoaștere scenă și pictograma condiții
Acele pictograme apar atunci când Photo Pro recunoaște automat o scenă sau o condiție.
2. Selectarea unui mod de capturare
3. Google Lens
4. Obiectivul aparatului foto frontal
5. Meniul de setări Photo Pro
6. Comutați modul de fotografiere
7. Starea geoetichetării
8. Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare
9. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba obiectivul
10. Selectați un raport de aspect
11. Utilizați tasta aparatului foto pentru a lansa Photo Pro sau pentru a fotografia
12. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
13. Selectați o setare a blițului. Culoarea pictogramei se modifică atunci când blițul sau lanterna se activează.
14. Buton Mod acționare
Selectați o setare de temporizator sau un mod de fotografiere unică sau fotografiere continuă.
15. Utilizați butonul declanșator pentru a fotografia
16. Reveniți sau ieșiți din Photo Pro
17. Comutați între a face fotografii și clipuri video
18. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile

19. Atingeți pentru a regla efectul Bokeh
20. Apăsați pentru a regla culoarea și luminozitatea

Modul Video



1. Selectarea unui mod de capturare
2. Google Lens
3. Obiectivul aparatului foto frontal
4. Meniul de setări Photo Pro
5. Comutați modul de fotografiere
6. Starea geoetichetării
7. Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare
8. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba obiectivul
9. Atingeți pentru a activa lanterna. Culoarea pictogramei se modifică atunci când lanterna este activată.
10. Utilizați tasta aparatului foto pentru a lansa Photo Pro sau pentru a înregistra clipuri video
11. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
12. Atingeți pentru a activa HDR (High Dynamic Range)
13. Utilizați butonul declanșator pentru a înregistra clipuri video
14. Reveniți sau ieșiți din Photo Pro
15. Comutați între a face fotografii și clipuri video
16. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita clipurile video
17. Apăsați pentru a regla culoarea și luminozitatea

Subiect asociat

- [Selectarea unui mod de capturare](#)
- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Geoetichetarea](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul BASIC \(Bază\)](#)

- Utilizarea blițului
- Fotografiere continuă
- Temporizator
- Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video
- Efectul Bokeh
- Culoare și luminozitate
- Înregistrare video HDR
- Scanarea QR codes
- FA pe față/ochi

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video

În această secțiune se explică operațiunile de bază ale aparatului foto în modul BASIC (Bază).

1 Lansați Photo Pro.

- Apăsați complet tasta aparatului foto.
- Glisați  (Pictograma Aparat foto) din ecranul de blocare.
- Atingeți  (Pictogramă Photo Pro) din sertarul cu aplicații.
- Apăsați de două ori tasta de pornire/oprire. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

2 Comutați modul de înregistrare la [BASIC] (Bază).

3 Atingeți (Buton Comutarea între modurile fotografie și video) pentru a comuta între modurile fotografie și video.

4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare.

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeți  (Pictograma Aparat foto).

Sugestie

- Asigurați-vă că lentilele sunt curate. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.
- Puteți scana codurile QR.

Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

Butonul de declanșare

Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.

-  (Butonul de declanșare): Faceți o fotografie
-  (Buton Pornire înregistrare video): Înregistrați un clip video/Reluați înregistrarea
-  (Buton Pauză înregistrare video): Întrerupeți un clip video
-  (Buton Oprire înregistrare video): Opriți înregistrarea unui clip video

Sugestie

- Puteți împiedica lansarea accidentală a Photo Pro atunci când apăsați și țineți apăsată tasta aparatului foto. În modul BASIC (Bază), atingeți [MENU] > [Lansare cu buton aparat foto] > [Dezactivat].

- Puteți seta comutarea automată la modul BASIC (Bază) sau la ultimul mod selectat când lansați Photo Pro. Pentru a modifica setarea în modul BASIC (Bază), atingeți [MENU] > [Mod înregistrare la lansare] > [Utilizează întotdeauna Mod de bază].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Scanarea QR codes](#)
- [Recunoașterea scenei și a condițiilor](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul BASIC \(Bază\)](#)
- [Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video](#)
- [Temporizator](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Vizualizați sau partajați fotografiile și clipuri video în aplicația Google Foto după ce fotografiați sau înregistrați clipuri video.

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video în timp ce utilizați Photo Pro

Puteți, de asemenea, să editați fotografiile sau clipuri video, cum ar fi prin reglarea culorilor sau decuparea fotografiilor.

1. Când utilizați Photo Pro, atingeți miniatura (A) pentru a deschide o fotografie sau un clip video.



2. Glisați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.

Sugestie

- Atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a partaja o fotografie sau un clip video, sau  (Pictograma Editare) pentru editarea acesteia/acestui. Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video înregistrate realizate anterior

1. Lansați aplicația Google Foto.

Sugestie

- Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Caracteristicile utilizate frecvent în modul BASIC (Bază)

Modificarea raportului de aspect


1. În modul BASIC (Bază), atingeți **4:3** (Pictograma Raport de aspect).
2. Selectați o setare.

Sugestie

- Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video. Fotografii și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Reglarea setărilor aparatului foto

1. În modul BASIC (Bază), atingeți [MENU].
2. Glisați lista pentru a vedea setările disponibile și a selecta o setare.

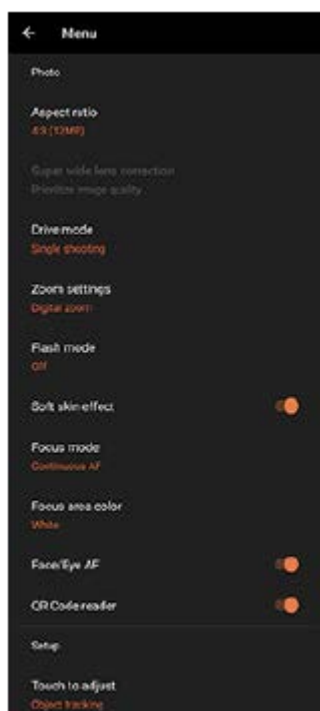

Notă

- Setările disponibile diferă între modulele fotografie și video.

Sugestie

- Atingeți [Prezentarea funcțiilor] pentru a verifica informațiile despre diverse funcții.

Comutarea între aparatul foto principal și cel frontal

1. În modul BASIC (Bază), atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.

Schimbarea obiectivelor și mărirea/micșorarea

Puteți schimba obiectivul în timp ce utilizați aparatul foto principal.

1. Când utilizați aparatul foto principal în modul BASIC (Bază), atingeți unul dintre butoanele pentru unghi.

-  (Buton Teleobiectiv x4.4)
-  (Buton Teleobiectiv x2.9)
-  (Buton unghi larg)
-  (Buton unghi foarte larg)

2. Măriți imaginea.

- Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a selecta un obiectiv, apoi trageți butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).
- Apropiați sau îndepărtați degetele pe ecranul aparatului foto.
- Utilizați tasta de volum.

Sugestie

- Pentru a mări utilizând procesarea digitală, care păstrează mai mult calitatea inițială a imaginii, atingeți [MENU] > [Setări mărire/micșorare] > [Mărire/micșorare supe rezoluție AI].

Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul înregistrării

1. În modul BASIC (Bază), atingeți  (Buton Comutarea între modurile fotografie și video) pentru a selecta un mod video.
2. Atingeți [MENU] > [Filtru inteligent pentru vânt].
3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Scanarea QR codes](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Realizarea unui selfie

Comutați la aparatul foto frontal și fotografiați-vă. Pentru a evita fotografiile neclare în condiții de lumină slabă, așezați dispozitivul pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a menține dispozitivul nemișcat.

- 1 În modul **BASIC (Bază)**, atingeți  (Buton Comutarea între modurile fotografie și video) pentru a selecta un mod foto sau video.
- 2 Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 3 Atingeți butonul modului Acționare pentru a selecta ora de întârziere dacă doriți să utilizați temporizatorul.
- 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Fotografierea unui selfie utilizând Declanșator manual

Utilizați Declanșator manual pentru a fotografia automat după o anumită perioadă de timp după ce aparatul foto detectează mâna. Caracteristica Declanșator manual este disponibilă numai când utilizați aparatul foto frontal.

- 1 În modul **BASIC (Bază)**, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 2 Atingeți **[MENU]**.
- 3 Atingeți comutatorul **[Declanșator manual]** pentru a activa funcția.
- 4 Închideți meniul.
Setarea este salvată.
- 5 Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.

După ce aparatul foto vă detectează mâna și a trecut o anumită perioadă de timp, va face un selfie.

Sugestie

- Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Culoare și luminozitate

Aparatul foto reglează în mod automat valoarea culorii și luminozității detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.

Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile.

- 1** În modul BASIC (Bază), atingeți  (Pictograma Culoare și luminozitate).
- 2** Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
Culoarea pictogramei se modifică atunci când setările sunt modificate.
Pentru a ascunde cursoarele, atingeți  (Buton Închidere) sau vizorul.
Pentru a reseta setările, atingeți [Reini].
- 3** Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Sugestie

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Efectul Bokeh

Atunci când folosiți aparatul foto principal al dispozitivului, puteți să realizați poze cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea în fundalul unei fotografii pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto principal în modul **BASIC (Bază)**, atingeți  (Pictograma Bokeh).
- 2** Atingeți butonul **[Bokeh]** de lângă cursor pentru a activa efectul bokeh.
Butonul [Bokeh] devine portocaliu.
- 3** Trageți cursorul pentru a ajusta.
Pentru a ascunde cursoarele, atingeți  (Buton Închidere) sau vizorul.
Pentru a activa sau dezactiva efectul Bokeh, apăsați butonul [Bokeh] de lângă cursor.
- 4** Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Efectul Bokeh nu este disponibil atunci când este selectat obiectivul x0,7.
- Mărirea/micșorarea nu este disponibilă în timp ce utilizați efectul Bokeh.

Sugestie

- Dacă vă apropiați sau vă îndepărtați prea mult de un obiect în timp ce folosiți efectul Bokeh, va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se întâmplă acest lucru, ajustați distanța dintre aparatul foto și obiect pentru a fotografia cu efectul Bokeh.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Înregistrare video HDR

Activați HDR (High Dynamic Range) pentru a face clipurile video să apară mai dramatice și mai aproape de ceea ce vedeți în viața reală.

- 1 În modul **BASIC (Bază)**, atingeți  (Buton Comutarea între modurile fotografie și video) pentru a selecta un mod video.
- 2 Atingeți  (Pictograma HDR) și selectați **[HDR]**.

Notă

- Această setare nu este disponibilă când [Dimensiune video] este setat la [Full HD (60 cadre/s)] sau [HD].

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Înregistrarea unui clip video stabil

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza Stabilizare video pentru a compensa mișcările aparatului foto și a stabiliza cadrul.

- 1 În modul BASIC (Bază), atingeți  (Buton Comutarea între modurile fotografie și video) pentru a selecta un mod video.
- 2 Atingeți [MENU].
- 3 Atingeți comutatorul [Stabilizare video] pentru a compensa mișcarea aparatului foto.
- 4 Închideți meniul.
Setarea este salvată.
- 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Selectarea unui mod de capturare

Puteți selecta modul de capturare în funcție de subiect sau de scop.

- 1 În modul **BASIC (Bază)**, atingeți **[Mai multe]**, apoi selectați un mod de capturare.

Prezentarea generală a modurilor de capturare

Următoarele sunt câteva dintre modurile principale de capturare.

-  (Pictograma Redare cu încetinitorul): Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video
-  (Pictograma Portret selfie): Faceți selfie-uri mai frumoase
-  (Pictograma Panoramă): Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg
-  (Pictograma Efect creativ): Realizați fotografii cu efecte și filtre de culoare

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Subiect asociat

- [Clipuri video redare cu încetinitorul](#)
- [Portret selfie](#)
- [Panoramă](#)
- [Efect creativ](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Clipuri video redate cu încetinitorul


Modul video Rulare cu încetinitorul adaugă efecte puternice clipurilor dvs. video. Efectul Rulare cu încetinitorul este adăugat după înregistrarea unui clip video la viteză normală.

Notă

- Condițiile bune de iluminare sunt esențiale pentru înregistrarea clipurilor cu redare cu încetinitorul.

Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video

1. În modul BASIC (Bază), atingeți [Mai multe] >  (Pictograma Rulare cu încetinitorul).
2. Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.
3. Atingeți  (Butonul Oprire) pentru a opri înregistrarea.
4. Atingeți miniatura pentru a deschide clipul video.
5. Trageți ghidajele din cronologia rulării cu încetinitorul în pozițiile în care doriți să apară efectul de rulare cu încetinitorul.
(A): Ghidaje
(B): Cronologie rulare cu încetinitorul
(C): Atingeți pentru a activa sau dezactiva sunetul.

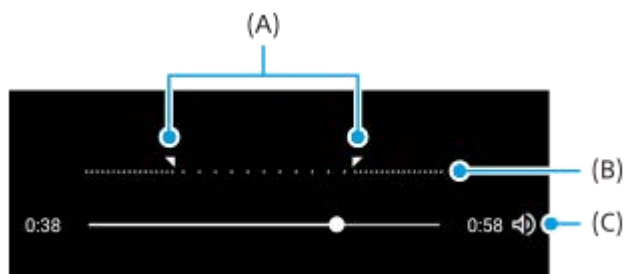

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Portret selfie

Portret selfie vă permite să faceți selfie-uri mai frumoase.

- 1 În modul **BASIC (Bază)**, atingeți **[Mai multe]** >  (**Pictograma Portret selfie**).
- 2 Atingeți pictograma pentru efectul pe care doriți să-l aplicați și trageți cursorul pentru a regla efectul.
Dacă doriți, reglați alte efecte în același mod.
- 3 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Prezentare generală Portret selfie

-  (Pictograma Bokeh): Aplică un efect de estompare în jurul unei persoane
-  (Pictograma Piele fină): Înmoaie tonurile de piele
-  (Pictograma Luminozitatea pielii): Luminează tonurile pielii
-  (Pictograma Mărire ochi): Mărește ochii
-  (Pictograma Față ascuțită): Vă face fața să arate mai subțire

Sugestie

- Puteți salva portretul în aceeași direcție ca previzualizarea atingând  (Pictograma Oglindire) > [Activat].
- Puteți face o fotografie atingând orice loc de pe ecran. Atingeți  (Pictogramă Capturare la atingere) > [Activat].

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.

- 1 În modul **BASIC (Bază)**, atingeți **[Mai multe] >**  (Pictograma Panoramă).
- 2 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare.
- 3 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Efect creativ

Cu aplicația Efect creativ puteți prestabili efecte și filtre de culoare înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video.

- 1 În modul BASIC (Bază), atingeți [Mai multe] >  (Pictograma Efect creativ).
- 2 Glisați pentru a răsfoi filtrele sau atingeți un filtru pentru a previzualiza efectul.
- 3 Atingeți  (Pictograma Aplicare efect creativ) pentru a aplica filtrul și pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.


Sugestie

- Atingeți  (Pictograma Comutare filtru) pentru a schimba filtrele.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M

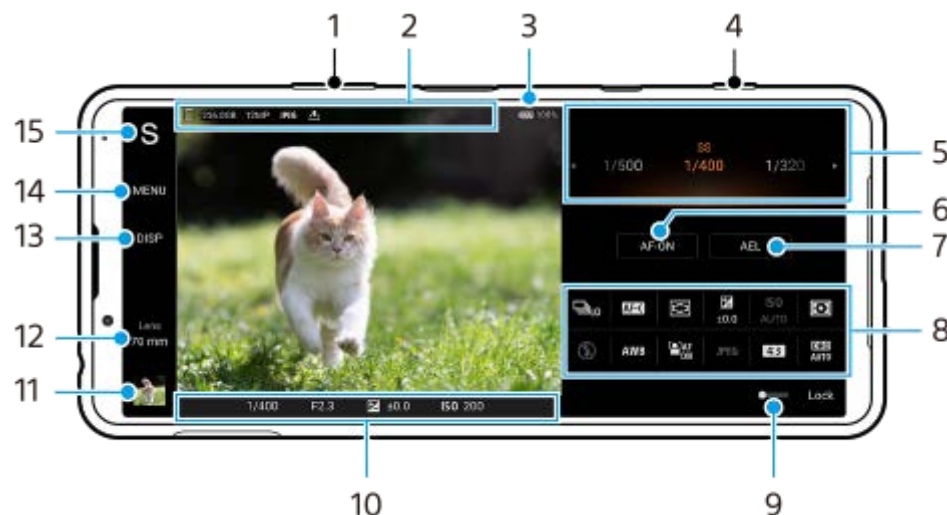

1. Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
2. Pictogramă stocare date/Spațiu liber/Dimensiune imagine/Format fișier/Stare geoetichetare
Pictograma scenă sau pictograma condiție este afișată și atunci când modul AUTO este selectat.
3. Starea bateriei
4. Utilizați tasta aparatului foto pentru a lansa Photo Pro sau pentru a fotografia.
5. Cadran
 - Reglați valoarea expunerii atunci când este selectat modul Program automat (P).
 - Reglați viteza de declanșare atunci când este selectată funcția Prioritate viteză de declanșare (S) sau Expunere manuală (M).
6. Atingeți pentru a bloca focalizarea.
Butonul devine portocaliu atunci când focalizarea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca focalizarea.
7. Atingeți pentru a bloca expunerea.
Butonul devine portocaliu atunci când expunerea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca expunerea.
8. Setarea pictogramelor
Atingeți pentru a regla setările.
9. Trageți comutatorul spre dreapta pentru a bloca elementele din partea stângă a vizorului și pictogramele setărilor, prevenind operațiunile accidentale.
10. Setări pentru indicatorul de focalizare/expunere
 - (Pictogramă focalizare automată) indică faptul că subiectul este focalizat.
 - ✱ (Pictogramă blocare AE) indică faptul că expunerea este blocată.
11. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile.
Atingeți ◀ (Butonul Înapoi) pentru a reveni la ecranul de așteptare Photo Pro.
12. Atingeți pentru a schimba obiectivul.

Pentru a utiliza mărirea/micșorarea, atingeți ► (Pictogramă deschidere cadran mărirea/micșorare), apropiați sau îndepărtați degetele pe vizor sau utilizați tasta de volum.

13. Atingeți pentru a afișa sau ascunde informațiile afișate în vizor.

Histograma reprezintă grafic distribuția luminozității.

Măsurătorul de nivel vă ajută să măsurați unghiul dispozitivului și să mențineți fotografia orizontală. Când dispozitivul dvs. detectează că este orizontal, măsurătorul de nivel devine verde.

14. Atingeți pentru a regla setările mai detaliate.

15. Atingeți pentru a comuta în modul de înregistrare.

Pentru a selecta modul implicit de fotografiere atunci când se lansează Photo Pro, atingeți [MENU] > [Configurare] > [Mod înregistrare la lansare], apoi selectați o opțiune.

Subiect asociat

- [Pictograme Setări](#)
- [Fotografierea imaginilor statice](#)
- [Mod Automat \(AUTO\)](#)
- [Program automat \(P\)](#)
- [Prioritate viteză de declanșare \(S\)](#)
- [Expunere manuală \(M\)](#)
- [Memorie setări cameră](#)
- [Reapelare memorie \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Pictograme Setări

Setările care pot fi reglate depind de modul de înregistrare.



1. Mod acționare

Fotografiere unică

Fotografiere continuă: intensă: Fotografiază continuu în timp ce țineți apăsată tasta aparatului foto. Viteza ajunge la maximum 20 de imagini pe secundă.

Fotografiere continuă: redusă: Fotografiază continuu în timp ce țineți apăsată tasta aparatului foto. Viteza ajunge la maximum 10 imagini pe secundă.

Temporizator: 3 sec. / Temporizator: 10 sec.

2. Mod focalizare

FA cadru unic: Atunci când apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate, iar aparatul foto focalizează pe un subiect, focalizarea rămâne blocată până când nu mai apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate. Utilizați [FA cadru unic] atunci când subiectul stă nemișcat.

FA continuă: Aparatul foto continuă să focalizeze în timp ce tasta aparatului foto este apăsată și ținută apăsată pe jumătate. Utilizați [FA continuă] atunci când subiectul este în mișcare.

Focalizare manuală: Reglează manual focalizarea. Dacă nu puteți focaliza pe subiectul intenționat utilizând focalizarea automată, folosiți focalizarea manuală.

3. Zonă focalizare

Larg: Focalizează automat pe întreaga gamă a ecranului.

Centru: Focalizează automat pe un subiect din centrul imaginii.

4. Valoarea expunerii

Reglează valoarea expunerii în modul Prioritate viteză de declanșare (S) și modul Expunere manuală (M) folosind cadranul.

5. Sensibilitate ISO

Setează automat (AUTO) sau manual sensibilitatea ISO. Sensibilitatea la lumină este exprimată de numărul ISO (indicele de expunere recomandat) cu ajutorul cadranului. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai mare sensibilitatea.

6. Mod măsurare

Multi: Măsoară lumina pe fiecare zonă după ce împarte zona totală în mai multe zone și stabilește expunerea adecvată a întregului ecran (Măsurare multi-model).

Centru: Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran, subliniind zona centrală a ecranului (Măsurare centrată).

Punct: Măsoară numai în interiorul cercului de măsurare.


7. Mod bliț

Automat / Bliț de umplere / Atenuare ochi roșii / Dezactivat / Lanternă

8. Compensare alb

Automat / Înnoțat / Zi / Fluorescent / Incandescent / Umbră

Personalizat 1 / Personalizat 2 / Personalizat 3: Memorează culoarea albă de bază în condițiile de lumină pentru mediul de înregistrare. Pentru a regla culoarea albă de bază, selectați unul dintre elemente, atingeți [Regl.], apoi mutați punctul portocaliu în poziția dorită. După reglare, atingeți **X** (Buton Închidere).

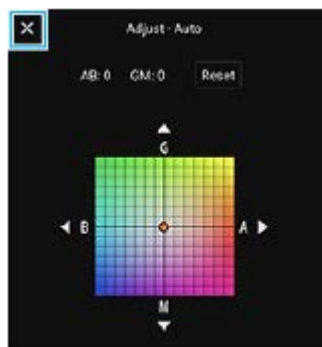

9. FA pe față/ochi

Activat / Dezactivat

Aparatul foto detectează fețele sau ochii oamenilor și focalizează automat pe acestea.

10. Format fișier

RAW: Procesarea digitală nu este efectuată pe acest format de fișier. Selectați acest format pentru a procesa imaginile în scop profesional pe un computer.

RAW și JPEG: O imagine RAW și o imagine JPEG sunt create în același timp. Acest lucru este adecvat atunci când aveți nevoie de două fișiere de imagine, un JPEG pentru vizualizare și un RAW pentru editare.

JPEG: Imaginea este înregistrată în formatul JPEG.

11. Raport de aspect (Dimensiune imagine)

Dimensiunea imaginii este afișată conform raportului de aspect.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

12. Optimizare interval dinamic (DRO) / HDR automat

Optimizare interval dinamic: Corectează automat luminozitatea.

HDR automat: Corectează automat luminozitatea.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Fotografierea imaginilor statice](#)
- [Program automat \(P\)](#)
- [Prioritate viteză de declanșare \(S\)](#)
- [Expunere manuală \(M\)](#)
- [Fotografiere continuă](#)
- [Temporizator](#)
- [Setarea focalizării atingând vizorul](#)
- [Utilizarea blițului](#)
- [FA pe față/ochi](#)


Fotografierea imaginilor statice

1 Lansați Photo Pro.

- Găsiți și atingeți  (Pictogramă Photo Pro).
- Apăsați complet tasta aparatului foto.
- Apăsați de două ori tasta de pornire/oprire. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.


2 Selectați un mod de înregistrare.

- AUTO (Mod Automat): Valorile setărilor sunt determinate în mod corespunzător de către Photo Pro, astfel încât să puteți fotografia orice subiect în orice condiții cu rezultate bune.
- P (Program automat): Puteți fotografia cu o combinație reglată automat de viteză de expunere și valoarea ISO.
- S (Prioritate viteză de declanșare): Puteți fotografia subiecții care se mișcă rapid etc. cu o viteză de expunere reglată manual. (Valoarea ISO este reglată automat.)
- M (Expunere manuală): Puteți fotografia cu timpul de expunere dorit și valoarea ISO.
- MR (Reapelare memorie): Puteți înregistra în avans modurile sau setările utilizate frecvent și le veți reactiva atunci când fotografiați. Selectați [MR], apoi atingeți [Setați] pentru a aplica setările afișate sub [Reapelare setări cameră].

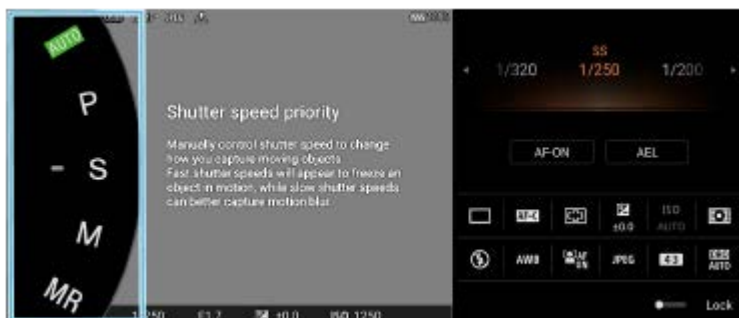

3 Reglați setările.

4 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.

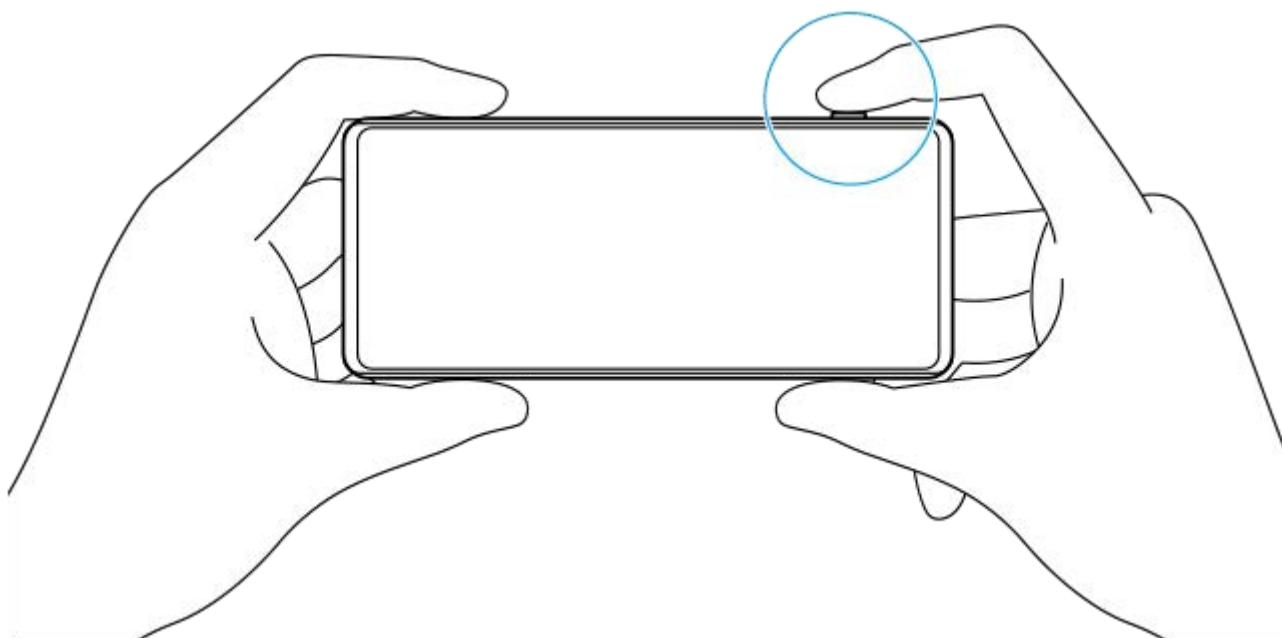

5 Apăsați complet tasta aparatului foto.

Notă

- Nu există niciun buton declanșator pe ecranul de așteptare Photo Pro atunci când modul de fotografiere este setat la modurile AUTO/P/S/M. Utilizați tasta aparatului foto de pe dispozitiv.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)
- [Mod Automat \(AUTO\)](#)
- [Program automat \(P\)](#)
- [Prioritate viteză de declanșare \(S\)](#)
- [Expunere manuală \(M\)](#)
- [Memorie setări cameră](#)
- [Reapelare memorie \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Mod Automat (AUTO)

Aparatul foto detectează tipul de scenă și condiții și apoi fotografiază cu setările reglate automat, reducând zgomotul și prevenind tremurul aparatului foto.

- 1 Comutați modul de fotografiere la [AUTO] (Mod Automat).**
- 2 Îndreptați aparatul foto către subiect.**
Atunci când aparatul foto recunoaște scena, pe ecran apare pictograma scenei recunoscute.
- 3 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.**
- 4 Apăsați complet tasta aparatului foto.**

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Pictograme Setări](#)
- [Memorie setări cameră](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Program automat (P)

Aparatul foto reglează automat expunerea (atât viteza de declanșare, cât și valoarea diafragmei) și puteți seta alte funcții de fotografiere, după caz.

1 Comutați modul de fotografiere la [P] (Program automat).

2 Setati funcțiile de fotografiere la setările dorite.

3 Reglați valoarea expunerii (EV) cu ajutorul cadranului.



4 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.

5 Apăsați complet tasta aparatului foto.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Pictograme Setări](#)
- [Memorie setări cameră](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Prioritate viteză de declanșare (S)

Puteți captura un subiect în mișcare în diverse moduri reglând viteza de declanșare. De exemplu, îl puteți captura în momentul mișcării cu un declanșator de mare viteză sau ca imagine în mișcare cu un declanșator cu viteză mică.

1 Comutați modul de fotografiere la [S] (Prioritate viteză de declanșare).

2 Setați funcțiile de fotografiere la setările dorite.

3 Selectați viteza de declanșare dorită folosind cadranul.



4 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.

5 Apăsați complet tasta aparatului foto.

Sugestie

- Utilizați un trepied pentru a împiedica tremurul aparatului foto atunci când ați selectat o viteză de declanșare redusă.
- Atunci când fotografiați scene sportive de interior, setați sensibilitatea ISO la o valoare mai mare.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Pictograme Setări](#)
- [Memorie setări cameră](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Expunere manuală (M)

Puteți fotografia cu setarea dorită a expunerii reglând viteza de declanșare și sensibilitatea ISO. Puteți, de asemenea, să fotografiați imaginea remanentă a mișcării unui subiect folosind expunerea lungă.

1 Comutați modul de fotografiere la [M] (Expunere manuală).

2 Setați funcțiile de fotografiere la setările dorite.

3 Selectați viteza de declanșare și sensibilitatea ISO dorite.



4 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.

5 Apăsați complet tasta aparatului foto.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Pictograme Setări](#)
- [Memorie setări cameră](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Memorie setări cameră

Vă permite să înregistrați combinații utilizate frecvent de moduri și setări. Setările înregistrate pot fi reapelate prin comutarea modului de fotografiere la [MR] (Reapelare memorie).

- 1 În modul AUTO/P/S/M, reglați setările.
- 2 Atingeți [MENU] > [Fotografiere] > [Memorie setări cameră].
- 3 Confirmați setările, apoi atingeți [Salvare].

Pentru a modifica setările, atingeți [Revocare], apoi repetați procedura începând de la pasul 1.

Sugestie

- Pentru a modifica setările înregistrate, repetați procedura începând de la pasul 1.

Subiect asociat

- [Mod Automat \(AUTO\)](#)
- [Program automat \(P\)](#)
- [Prioritate viteză de declanșare \(S\)](#)
- [Expunere manuală \(M\)](#)
- [Reapelare memorie \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Reapelare memorie (MR)

Vă permite să faceți o fotografie cu setările de fotografiere reapelate. Puteți înregistra combinații utilizate frecvent de moduri și setări cu [Memorie setări cameră].

- 1 Comutați modul de fotografiere la [MR] (Reapelare memorie).
- 2 Selectați [Setați] pentru a aplica setările reapelate.
- 3 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.
- 4 Apăsați complet tasta aparatului foto.

Subiect asociat

- [Memorie setări cameră](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Fotografiere continuă

Puteți fotografia continuu imagini statice și puteți găsi cea mai bună fotografie.

Notă

- În modul BASIC (Bază), funcțiile [Fotografiere continuă] și [Mod focalizare] sunt disponibile atunci când utilizați aparatul foto principal în modul foto.

Activarea sau dezactivarea funcției [Fotografiere continuă]

1. Atingeți butonul Mod acționare, apoi selectați o opțiune.
Mod BASIC (Bază)



- [Fotografiere continuă: intensă]: Fotografiază continuu la viteză ridicată.
 - [Fotografiere continuă: redusă]: Fotografiază continuu la viteză redusă.
 - [Fotografiere unică]: Fotografiază o singură imagine.
2. Atingeți **X** (Buton Închidere) pentru a închide meniul.
De asemenea, puteți închide meniul atingând vizorul.

Pentru a selecta metoda de focalizare în funcție de mișcarea subiectului

1. Atingeți [MENU].
2. Găsiți și atingeți [Mod focalizare], apoi selectați o opțiune.
 - [FA cadru unic]: Aparatul foto blochează focalizarea odată ce focalizarea este finalizată. Utilizați [FA cadru unic] atunci când subiectul stă nemișcat.
 - [FA continuă]: Aparatul foto continuă să focalizeze în timp ce tasta aparatului foto este apăsată (sau în timp ce butonul declanșator este atins și ținut în modul BASIC (Bază)). Utilizați [FA continuă] atunci când subiectul este în mișcare.
3. Închideți meniul.
Setarea este salvată.

Fotografierea continuă

1. Atingeți lung butonul declanșator în modul BASIC (Bază) sau apăsați lung pe tasta aparatului foto.
Numărul de imagini realizate este indicat în vizor.
2. Eliberați butonul declanșator sau tasta aparatului foto.

Toate fotografiile sunt salvate.

Pentru a selecta cea mai bună fotografie

1. Atingeți miniatura pentru a vizualiza rezultatele.
2. Parcurgeți imaginile realizate și selectați imaginea pe care doriți să o salvați.
3. Atingeți  (Pictogramă rafală), și apoi selectați o opțiune.

Subiect asociat

- [Temporizator](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Temporizator

Utilizați temporizatorul pentru a avea mai mult timp pentru pregătirea pentru fotografiere. Vă ajută să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați imaginile neclare.

- 1 **Apăsați butonul Mod acționare și selectați [Temporizator: 10 sec.] sau [Temporizator: 3 sec.] ca timp de întârziere.**

Mod BASIC (Bază)



- 2 **Atingeți X (Buton Închidere) pentru a închide meniul.**

De asemenea, puteți închide meniul atingând vizorul.

- 3 **Apăsați pe tasta aparatului foto (sau atingeți butonul declanșator în modul BASIC (Bază)).**

O serie de bipuri marchează număratoarea inversă până la realizarea fotografiei.

Sugestie

- Pentru a anula opțiunea Temporizator, atingeți butonul Mod acționare și selectați [Fotografiere unică].

Subiect asociat

- [Fotografiere continuă](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea blițului

Folosiți blițul în funcție de subiect și de condițiile de iluminare.

- 1 **Atingeți pictograma blițului, de exemplu  (Pictograma Bliț automat).**
- 2 **Dacă este cazul, modificați setarea blițului.**

Notă

- În modul BASIC (Bază), setările disponibile depind de modul de capturare, de modul foto și de modul video.

Sugestie

- Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Recunoașterea scenei și a condițiilor

În modul BASIC (Bază) și modul AUTO (Automat), aparatul foto detectează tipul de scenă și condițiile, cum ar fi mâncarea, un portret, o scenă nocturnă etc. și fotografiază cu setările reglate automat.

Recunoaștere scenă

Atunci când aparatul foto recunoaște anumite scene, sunt afișate pictogramele și instrucțiunile următoare.

Pictogramă	Instrucțiune
	Specialități culinare
	Macro
	Instantaneu estompat
	Bebeluș
	Portret contrejour
	Contrejour
	Portret nocturn
	Scenă nocturnă
	Lumină difuză
	Peisaj
	Reflector
	Document

Recunoașterea condițiilor

Atunci când aparatul foto recunoaște condițiile, sunt afișate următoarele pictograme.

Pictogramă	Condiție
	Mișcare
	Mers pe jos
	Trepied

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Setarea focalizării atingând vizorul

Puteți selecta un subiect pe care să îl focalizați atingându-l în vizor. După ce specificați poziția în care doriți să focalizați, apăsați pe tasta aparatului foto pe jumătate pentru a focaliza, apoi faceți o fotografie.

Există mai multe opțiuni pe care aparatul foto le reglează automat atunci când atingeți vizorul.

Notă

- În modul BASIC (Bază), funcția [Atingeți pentru a regla] este disponibilă când utilizați aparatul foto principal în modul foto.

- 1 Atingeți [MENU].**
- 2 Găsiți și atingeți [Atingeți pentru a regla], apoi selectați [Focalizare automată] sau [Focalizare și luminozitate].**
 - Focalizare automată: Focalizează automat pe poziția specificată.
 - Focalizare și luminozitate: Focalizează automat pe poziția specificată și reglează luminozitatea.
- 3 Închideți meniul.**

Setarea este salvată.
- 4 Atingeți subiectul pentru a-l focaliza în vizor.**

Pentru a anula focalizarea, atingeți  (Buton Anulare focalizare).
- 5 Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.**
- 6 Apăsați complet tasta aparatului foto (sau atingeți butonul declanșator în modul BASIC (Bază)).**

Sugestie

- Atunci când [Atingeți pentru a regla] este setată la [Focalizare automată] sau [Focalizare și luminozitate], puteți schimba culoarea cadrului de focalizare. Atingeți [MENU], găsiți și atingeți [Culoare zonă de focalizare], apoi selectați o opțiune.

Subiect asociat

- [Fotografiere continuă](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

FA pe față/ochi

Puteți fotografia portrete care se focalizează pe fețele sau ochii oamenilor și animalelor.

Pentru a schimba ținta focalizării, atingeți fața subiectului pe care doriți să focalizați.

Notă

- În modul BASIC (Bază), funcția [FA pe față/ochi] este disponibilă când utilizați aparatul foto principal în modul foto.

Activarea funcției [FA pe față/ochi]

1. Atingeți [MENU].
2. Găsiți și atingeți comutatorul [FA pe față/ochi] pentru a activa funcția.
3. Închideți meniul.
Setarea este salvată.

Fotografierea unei imagini cu ajutorul funcției [FA pe față/ochi]

1. Îndreptați aparatul foto către subiect.
Atunci când aparatul foto detectează fețele persoanelor sau animalelor, apare un cadru de detectare.
2. Atingeți fața pe care doriți să focalizați.
3. Pentru a focaliza, apăsați pe tasta aparatului foto până la jumătate.
Aparatul foto focalizează pe unul dintre ochi cu un cadru verde.
4. Apăsați complet tasta aparatului foto (sau atingeți butonul declanșator în modul BASIC (Bază)).

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Atenuarea tonului pielii

Puteți fotografia cu tonuri atenuate ale pielii.

- 1 Atingeți [MENU].**
- 2 Găsiți și atingeți comutatorul [Efect piele fină] pentru a activa efectul.**
- 3 Închideți meniul.**
Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Urmărirea unui obiect

De asemenea, aparatul foto poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare.

Notă

- În modul BASIC (Bază), funcția [Atingeți pentru a regla] este disponibilă când utilizați aparatul foto principal în modul foto.

Activarea funcției [Urmărire obiect]

1. Atingeți [MENU].
2. Găsiți și atingeți [Atingeți pentru a regla] > [Urmărire obiect].
3. Închideți meniul.
Setarea este salvată.

Fotografierea unei imagini cu ajutorul funcției [Urmărire obiect]

1. Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.
Pentru a anula urmărirea, atingeți  (Buton Anulare urmărire).
2. Apăsăți pe tasta aparatului foto (sau atingeți butonul declanșator în modul BASIC (Bază)).

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Setarea opțiunii Mod Transfer & Tagging add-on

Prin utilizarea aplicației Transfer & Tagging add-on, puteți adăuga metadate IPTC la fotografiile realizate cu dispozitivul, puteți introduce subtitrări pentru acestea și altele. Pentru informații suplimentare despre aplicația Transfer & Tagging add-on, mergeți la <https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/>.

- 1 Atingeți [MENU].
- 2 Găsiți și atingeți [Mod Transfer & Tagging add-on] > [Activat].
- 3 Închideți meniul.
Setarea este salvată.

Notă

- În modul BASIC (Bază), nu puteți să fotografiați continuu sau să fotografiați cu efect Bokeh atunci când Mod Transfer & Tagging add-on este pornit.
- Setați dispozitivul să se conecteze la un aparat foto sau la un computer utilizând aplicația Transfer & Tagging add-on pentru a porni Mod Transfer & Tagging add-on.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Stocare date

Puteți selecta stocarea fotografiilor și a clipurilor video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD.

- 1 Atingeți [MENU].**
- 2 Găsiți și atingeți [Stocare date], apoi selectați o opțiune.**
- 3 Închideți meniul.**
Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Geoetichetarea

Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

- 1 Atingeți [MENU].
- 2 Găsiți și atingeți [Salvare locație] > [Activat].
- 3 Închideți meniul.
Setarea este salvată.

Pictogramele de stare ale geoetichetării

-  (Pictograma GPS obținut): Este salvată poziția geografică.
-  (Pictograma GPS negăsit): Nu s-a găsit poziția geografică.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Linii grilă

Cu Carioaj, puteți aplica „regula treimilor” și amplasa obiectele importante de-a lungul liniilor grilei sau la intersecțiile acestora. Fotografiile și clipurile video pot să pară mai interesante dacă subiectul nu se găsește întotdeauna în mijlocul cadrului.

- 1 Atingeți [MENU].**
- 2 Găsiți și atingeți comutatorul [Linii grilă] pentru activare sau dezactivare.**
- 3 Închideți meniul.**
Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Moduri diferite de utilizare a tastei de volum

Puteți modifica modul în care utilizați tasta de volum.

- 1 Atingeți [MENU].
- 2 Găsiți și atingeți [Utilizare buton de volum ca], apoi selectați o opțiune.
- 3 Închideți meniul.
Setarea este salvată.

Setările tastei de volum

- **Zoom:** Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
- **Volum:** Tasta de volum este dezactivată pentru aparatul foto.
- **Declanșare:** Utilizați tasta de volum ca buton declanșator pentru fotografii și clipuri video.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Semnale sonore

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- 1 Atingeți [MENU].**
- 2 Găsiți și atingeți [Semnale sonore], apoi selectați o opțiune.**
- 3 Închideți meniul.**
Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Selectați [Transfer de fișier] pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul.
- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.

Notă

- Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.


Subiect asociat

- [Conectarea dispozitivului la accesorii USB](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)
- [Ascultarea muzicii](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Ascultarea muzicii


Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.

Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

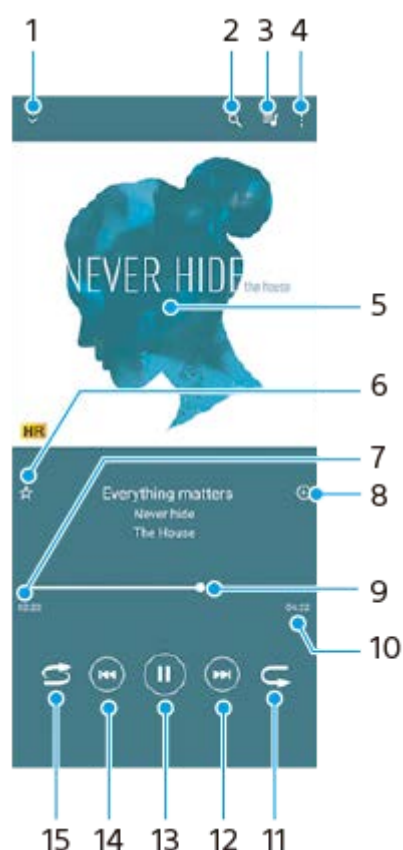

1. Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
2. Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
3. Vizualizați lista de așteptare pentru redare
4. Vizualizați mai multe opțiuni
5. Grafica de album (dacă este disponibilă)
6. Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
7. Durata scursă din melodia actuală
8. Adăugați o melodie într-o listă de redare
9. Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
10. Durata melodiei actuale
11. Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
12. Atingeți pentru a merge la melodia următoare, atingeți lung pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
13. Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
14. Atingeți pentru a trece la începutul melodiei curente, atingeți și țineți apăsat pentru a derula înapoi în cadrul melodiei curente
15. Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Ecranul principal al aplicației Muzică

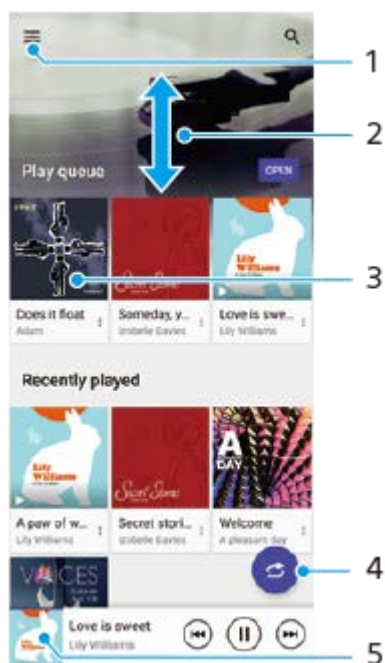

1. Deschideți meniul Muzică
2. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
3. Atingeți pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
4. Redați toate melodiile în mod aleatoriu
5. Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Notă

- Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor.

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Caracteristicile aplicației Muzică

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile utile când utilizați aplicația Muzică.

Editarea informațiilor despre muzică

1. În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți [Editare informații muzică].
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta grafica albumului, atingeți  (Pictograma Editare) > [Setare imagine].
4. După ce terminați, atingeți [SALVARE].

Redarea muzicii în fundal

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  (Butonul Ecran principal) pentru a merge la ecranul principal. Aplicația Muzică continuă să ruleze în fundal. Pentru a deschide din nou aplicația Muzică, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea Muzică. Alternativ, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Ascultarea muzicii](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Dacă televizorul sau alt afișaj de dimensiuni mari acceptă oglindirea, vă puteți bucura de conținut de pe dispozitiv pe televizor sau pe afișaj fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor acceptat

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

1. **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
2. **Dispozitivul dvs.:** Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
3. Atingeți [ÎNCEPEȚI].
4. Atingeți [OK] și selectați un dispozitiv.

Oprirea oglinirii ecranului între dispozitive

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
2. Atingeți [Deconectare], apoi atingeți [OK].

Notă

- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați funcția Oglindire ecran, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.
- Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Sugestie

- Puteți opri oglinirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare, atingeți ▼ (Pictogramă săgeată în jos), apoi atingeți [Deconectare] > [OK].
- Atingeți ⋮ (Pictograma Mai multe) pentru mai multe opțiuni.

Oglindirea ecranului dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast

Puteți oglindi ecranul dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast, cum ar fi YouTube. Atingeți ușor butonul Cast din ecranul aplicației, apoi selectați televizorul pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe televizor. Asigurați-vă că dispozitivul și televizorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Pentru informații suplimentare, accesați Ajutorul Google Cast la support.google.com/.

Sugestie

- Este posibil să fie necesar să vă conectați la aplicația de pe televizor cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitiv, în funcție de aplicația pe care o utilizați.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)
- [Meniul Setări](#)

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Conectarea dispozitivului la accesoriile USB

Puteți să utilizați un adaptor USB cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la accesoriile USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB.



- 1 **Conectați un cablu USB la dispozitiv.**
- 2 **Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți notificarea de setare a conexiunii USB.**
- 3 **Atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni.], și apoi selectați o opțiune.**

Preferințe USB

- **USB controlat de:** Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.
- **Folosiți conexiunea USB pentru:** Puteți alege scopul conexiunii USB.
 - **Transfer de fișier:** Gestionați fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Tethering prin USB:** Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.
 - **MIDI:** Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.
 - **Fără transfer de date:** Încărcați dispozitivul doar atunci când [USB controlat de] este setat la [Acest dispozitiv]. Atunci când [USB controlat de] este setat la [Dispozitiv conectat], puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.

Notă

- Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

- Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB.

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

NFC (Near Field Communication)

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât simbolurile N să se atingă. Asigurați-vă că ambele dispozitive au activată funcția NFC și că ecranul dispozitivului este activ și deblocat.

Notă

- Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
2. Atingeți comutatorul [NFC] pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Notă

- Trebuie să aibă Wi-Fi sau Bluetooth activat pe ambele dispozitive pentru conectarea la locul de muncă.

Sugestie

- Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri.

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.**
- 2 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC] > [Plăți contactless].**

Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți.**

De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Notă

- Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru dispozitivele dual SIM, plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în locașul 1 pentru cartele SIM.

Subiect asociat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere la alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la accesorii de tip Mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine până la 10 metri, fără interferențe ca obiecte solide. Împerecherea este necesară pentru conectarea la alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
- 2 Atingeți [Bluetooth].
- 3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Sugestie

- Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Notă

- Dispozitivul nu se poate conecta în mod wireless la toate tipurile de dispozitive Bluetooth. Sony nu garantează că toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu dispozitivul dvs.
- Pentru a securiza comunicațiile prin Bluetooth, dispozitivul acceptă o funcție de securitate conformă cu standardele Bluetooth. Cu toate acestea, securitatea poate fi insuficientă în funcție de setări etc. Trebuie să cunoașteți riscurile de securitate atunci când utilizați funcția Bluetooth.
- Vă rugăm să rețineți că Sony nu răspunde pentru nicio scurgere de date care ar putea apărea atunci când comunicați prin intermediul conexiunii Bluetooth.

Subiect asociat

- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este văzut de alte dispozitive, după ce ați activat funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociați un nou dispozitiv].
- 2 Atingeți [Nume dispozitiv].
- 3 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 4 Atingeți [Redenumiți].

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul la căști Bluetooth sau la un set auto Bluetooth și să utilizați aceste dispozitive pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociați un nou dispozitiv].

Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.

2 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.

Conectarea aparatului la un alt dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].
2. La [Dispozitive conectate anterior], atingeți ușor Bluetooth dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Anularea împerecherii cu un dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].
2. Sub [Dispozitive conectate anterior], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
3. Atingeți [Ștergeți] > [Eliminați dispozitivul].

Notă

- Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Asocierea cu o telecomandă Bluetooth

După actualizarea software-ului pe dispozitiv, puteți acționa Photo Pro pe dispozitivul Xperia cu o telecomandă Bluetooth fabricată de Sony (se vinde separat).

Pentru detalii despre telecomenzi compatibile, vizitați site-ul web Sony din regiunea dvs. sau consultați dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat.

Consultați și manualul de instrucțiuni al telecomenzii Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul Xperia, lansați Photo Pro.**
- 2 Pe dispozitivul Xperia, atingeți [MENU].**
- 3 Pe dispozitivul Xperia, atingeți [Ctrl. la dist. Bluetooth], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.**
- 4 Pe dispozitivul Xperia, atingeți [Asociere telecomandă nouă].**
- 5 Pe telecomanda Bluetooth, efectuați asocierea.**
 - GP-VPT2BT: Apăsăți lung butonul PHOTO și partea T a butonului Zoom, în același timp, timp de cel puțin 7 secunde.
 - RMT-P1BT: Apăsăți lung butonul Eliberare declanșator/REC și butonul Focalizare/Zoom (fie butonul + fie butonul -) în același timp pentru cel puțin 7 secunde.
- 6 Pe dispozitivul Xperia, urmați instrucțiunile de pe ecran.**

Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al telecomenzii Bluetooth.

Selectați [Asociați și conectați] și [CONECTAȚI] din notificările și dialogurile care apar de mai multe ori când dispozitivul Xperia detectează telecomanda Bluetooth. Este posibil ca numele telecomenzii Bluetooth să fie afișat ca adresă Bluetooth (cifre și litere).

Notă

- Când efectuați o revenire la setările din fabrică, informațiile despre asociere sunt, de asemenea, șterse. Pentru a utiliza telecomanda Bluetooth, realizați din nou asocierea.
- Dacă conexiunea Bluetooth este instabilă, îndepărtați toate obstacolele, cum ar fi persoanele sau obiectele metalice, dintre dispozitivul Xperia și telecomanda Bluetooth asociată.
- Dacă funcția nu funcționează corect, verificați notele următoare, apoi încercați din nou asocierea.
 - Confirmați faptul că telecomanda Bluetooth nu este conectată cu alte dispozitive.
 - Confirmați că nu utilizați dispozitivul Xperia utilizând o altă telecomandă Bluetooth.
 - Verificați dacă Mod pentru avion al dispozitivului Xperia este dezactivat.
 - Verificați dacă funcția Bluetooth a dispozitivului Xperia este setată la pornit.
 - Anulați asocierea telecomenzii Bluetooth.

Sugestie

- Pentru a schimba numele telecomenzii Bluetooth asociate, găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele telecomenzii Bluetooth asociate, apoi atingeți  (Pictograma Editare).

Pictogramele de stare ale conexiunii telecomenzii Bluetooth

Puteți verifica starea conexiunii telecomenzii Bluetooth de pe vizor atunci când funcția [Ctrl. la dist. Bluetooth] este activată în timpul utilizării Photo Pro.

-  (Pictograma Conectare telecomandă Bluetooth): Operațiunile telecomenzii Bluetooth sunt activate.
-  (Pictograma Deconectare telecomandă Bluetooth): Operațiunile telecomenzii Bluetooth sunt dezactivate.

Sugestie

- Conexiunea Bluetooth este activă numai când utilizați dispozitivul Xperia utilizând telecomanda Bluetooth.

Pentru a anula asocierea telecomenzii Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].
2. Sub [Dispozitive conectate anterior], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele telecomenzii Bluetooth a cărei asociere doriți să o anulați.
3. Atingeți [Eliminați] > [Eliminați dispozitivul].

Pentru a acționa telecomanda Bluetooth

Puteți să fotografiați și să înregistrați clipuri video apăsând butoanele telecomenzii Bluetooth. Pentru informații suplimentare despre funcționarea telecomenzii Bluetooth, consultați Ghidul de asistență pentru telecomanda Bluetooth.

Sugestie

- Pentru a schimba obiectivul aparatului foto principal, apăsați butonul C1 de pe telecomanda Bluetooth.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Prezentare generală a modului BASIC \(Bază\)](#)
- [Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți.**
- 2 Atingeți continuu sau deschideți elementul, apoi atingeți  (Pictograma Partajare).**
- 3 Selectați [Bluetooth], apoi atingeți numele dispozitivului receptor.**
Activați funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 4 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 5 Pe dispozitivul dvs., confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 6 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.**

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.**
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.**
- 3 Atingeți [Acceptați] pentru a porni transferul fișierului.**
- 4 Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.**
- 5 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.**

Pentru a vizualiza fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
2. Atingeți [Fișiere primite prin Bluetooth].

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Despre aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului.

Notă

- Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

1 Găsiți și atingeți (Pictograma Asistență).

Sugestie

- Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Accesibilitate

Setări de accesibilitate

Android oferă multe caracteristici de accesibilitate, cum ar fi [Mărire], [Dimensiunea fontului], [Corecția culorii], [TalkBack] și altele.

Puteți găsi caracteristici de accesibilitate sub [Setări] > [Accesibilitate].

Accesați Ajutorul pentru accesibilitate Google la support.google.com/accessibility/android pentru mai multe informații.

Text în timp real

Text în timp real (TTR) este un serviciu text pe care operatorii îl furnizează în anumite țări/regiuni. Acesta permite ca fiecare caracter dintr-un mesaj să fie citit așa cum este tastat. Verificați cu operatorul pentru a afla dacă TTR este disponibil în abonamentul serviciului dvs. Rețineți că, pentru a contacta 911 utilizând TTR în SUA, telefonul trebuie să aibă instalată o cartelă SIM. Pentru informații suplimentare despre utilizarea TTR pe telefon, accesați support.google.com/accessibility/android.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72


Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf

Dispozitivul este rezistent la apă și praf, conform clasificărilor IPX5/IPX8 și IP6X. Cu toate acestea, rețineți: toate porturile USB și toți conectorii trebuie să fie perfect uscați înainte de utilizare, iar capacele atașate trebuie închise ferm. Dispozitivul are o fantă pentru cartela nano SIM/de memorie cu capac atașat. Nu trebuie să imersați complet dispozitivul sau să-l expuneți la apă de mare, la apă sărată, la apă clorurată sau la lichide, cum ar fi băuturi. Garanția nu acoperă deteriorarea sau defectele cauzate de abuz ori de utilizare a dispozitivului fără respectarea instrucțiunilor Sony. Pentru informații despre garanție, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

Pentru a închide capacele atașate

1. Apăsați pozițiile evidențiate după cum se arată în ilustrație și asigurați-vă că nu există diferențe între capac și dispozitiv.

(A): Capac

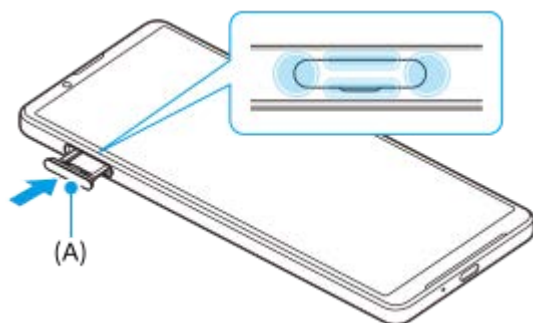


Pentru a usca dispozitivul


1. Folosind o cârpă cu microfibre, îndepărtați orice umezeală în exces de pe dispozitiv.



2. Cu dispozitivul ținut ferm și cu portul USB orientat în jos, scuturați puternic dispozitivul de cel puțin 20 de ori. Inversați orientarea și scuturați din nou dispozitivul de 20 de ori.

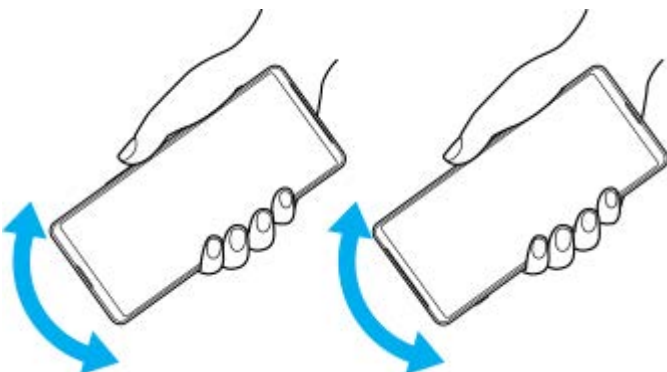

3. Folosiți o cârpă cu microfibre pentru a șterge orice umezeală rămasă. Ștergeți tastele, porturile și părțile componente ale dispozitivului, cum ar fi difuzoarele, microfoanele, senzorii, camerele etc., așa cum se arată în ilustrație.

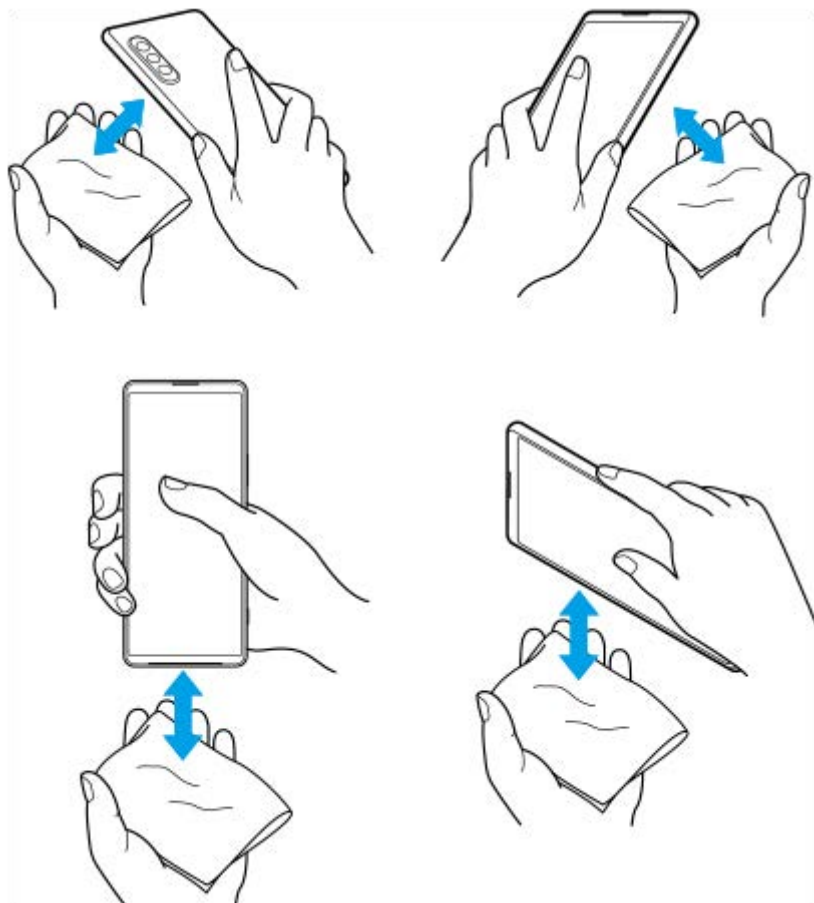

4. Lăsați dispozitivul cel puțin două ore și asigurați-vă că este complet uscat înainte de utilizare.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Informații juridice

Acest Ghid de asistență este publicat de Sony Corporation (denumit în continuare „Sony”) sau de compania sa afiliată pe plan local, fără nicio garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul de asistență ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați <https://www.xperiainfo.com/> pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid de asistență să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți. În cazul în care software-ul care însoțește sau este furnizat împreună cu dispozitivul dvs. este prevăzut cu termeni și condiții suplimentare, aceste dispoziții vor reglementa și posesia și utilizarea software-ului.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, muzică sau clipuri video. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați informațiile de la adresa MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Notă: Sony sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID DE ASISTENȚĂ SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE.

COMPANIA SONY SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

©2021 Sony Corporation

Toate drepturile rezervate.

Smartphone

Xperia 5 III XQ-BQ52/XQ-BQ62/XQ-BQ72

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (Specific Absorption Rate) și orientări privind siguranța, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

F-521-100-73 Copyright 2021 Sony Corporation