

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Populære emner

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14](#)[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 13](#)[Ta en skjermdump](#)[Startskjerm](#)

Emner for å starte enheten

[Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-CQ54\)](#)[Lading av enheten](#)

Eksterne nettsteder for referanse

[Informasjon om brukerstøtte for Xperia 5 IV](#)[Android-hjelp](#)

Funksjoner etter programvareoppdatering

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14](#)[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 13](#)

Komme i gang

[Oversikt](#)[Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-CQ54\)](#)[Konfigurere SIM-kort](#)[Slå på enheten](#)[Slå skjermen på eller av](#)[Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)[Lading av enheten](#)[Slik lader du enheten med en trådløs lader](#)

Overføre innhold

[Synkronisere data med en Google-konto](#)

[Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin](#)

[Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort](#)

Grunnleggende informasjon

[Startskjerm](#)

[Ta en skjermdump](#)

[Spille inn video av enhetsskjermen](#)

[Skanne QR code](#)

[Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av](#)

[Smart bakgrunnsbelysning](#)

[Bruke Sidesans](#)

[Bruke Sidesans-menyen](#)

[Modus for delt skjerm](#)

[Popup-vindumodus](#)

[Enhåndsmodus](#)

[Alarm](#)

[Varsellampe](#)

Ikoner på statuslinjen

[Statuslinje og varselpanel](#)

[Statusikoner](#)

[Varselikoner](#)

Photo Pro (Photography Pro)

[Bli kjent med Photo Pro](#)

BASIC (grunnleggende) modus

[Oversikt over BASIC \(grunnleggende\) modus](#)

[Ta et bilde eller spille inn en video](#)

[Vise bilder og videoer](#)

[Skanne QR code](#)

[Ofte brukte funksjoner i BASIC \(grunnleggende\) modus](#)

Selvportretter

[Ta en selfie](#)

[Ta et selvportrett med håndlukker](#)

BASIC (grunnleggende) modusinnstillinger

[Farge og lysstyrke](#)

[Bokeh-effekt](#)

[HDR-videoinnspilling](#)

[Dynamisk område](#)

[Spille inn en jevn video](#)

Bruke ulike opptaksmoduser

[Velge en opptaksmodus](#)

[Videoer i sakte film](#)

[Panorama](#)

[Kreativ effekt](#)

Bruke modusene AUTO/P/S/M

[Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)

[Funksjonsmeny](#)

[Ta stillbilder](#)

Velge en bildetakingsmodus

[Auto-modus \(AUTO\)](#)

[Program/auto \(P\)](#)

[Lukkerprioritet \(S\)](#)

[Manuell eksponering \(M\)](#)

Registrere og hente frem kamerainnstillinger

[Minne kamerainnstillinger](#)

[Hent minne \(MR\)](#)

Velge en bruksmodus (bildeserie/selvutløser)

[Bildeserie](#)

[Selvutløser](#)

Bruke blitsen

[Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold](#)

Flere kamerainnstillinger

[Stille inn fokus ved å berøre søkeren](#)

[Ansikt-/øye-AF \(stillbilde/video\)](#)

[Myke opp hudtonen](#)

[Spore en gjenstand](#)

[Konfigurere Transfer & Tagging-modus](#)

[Datalagring](#)

[Geotagging](#)

[Rutenettlinjer](#)

[Ulike måter å bruke volumknappen på](#)

[Lyder](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Starte Video Pro](#)

[Video Pro Meny](#)

[Video Pro Innstillinger](#)

[Video Pro Strømmemodus](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Starte Cinema Pro-appen](#)

[Kombinere klipp og se en film](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musikk

[Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)

[Lytte til musikk](#)

[Funksjoner for Musikk-appen](#)

Spillforbedring

[Starte Spillforbedring-appen](#)

[Bruke Spillforbedring-menyen](#)

[Stille inn bildekvalitet og lyd i Spillforbedring-menyen](#)

[Livestrømming med Spillforbedring](#)

Ekstern skjerm

[Bruke Ekstern skjerm-appen](#)

[Ekstern skjerm Strømmemodus](#)

[Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)

[Spille inn en video som du overvåker på enheten](#)

[Utholdenhetsmodus for skjerm](#)

Brukerstøtte-appen

[Om brukerstøtteappen](#)

Innstillinger

[Innstillinger-meny](#)

Volum, vibrering og lyd

— [Volum og vibrering](#)

— [Lyder og lydsignaler](#)

[Skjerminnstillinger](#)

[Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

[Bruk av stedstjenester](#)

[Dato og klokkeslett](#)

Strømstyring

— [Batteripleie](#)

— [STAMINA-modus](#)

— [Batteri- og strømstyring](#)

— [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)

Forbedre lyden

— [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)

— [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)

— [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)

— [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Redusere vindstøy ved opptak](#)

Dynamisk vibrering

[Bruke dynamisk vibrering](#)

[Justere innstillinger for dynamisk vibrering](#)

Omgivelsesskjerm

Smart anropshåndtering

Vedlikehold

Oppdatere enheten

[Før du oppdaterer enheten din](#)

[Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

Applikasjonsoppdateringer

Omstart, tilbakestilling og reparering

[Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

[Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)

[Tilbakestille appene](#)

Forbedre minneytelse

[Vise minnestatusen](#)

[Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)

[Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)

[Formatere minnekortet](#)

Internett og nettverk

Mobildatatilkobling

[Øke signalstyrken for Wi-Fi®](#)

[Kontroll av databruk](#)

Tilkobling

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)

[Navngi enheten](#)

[Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

[Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

[Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[Dele lyd med flere enheter \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Bruke enheten som en lommebok](#)

[Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV](#)

[Koble enheten til USB-tilbehør](#)

Enhetssikkerhet

[Sørge for at enheten er beskyttet](#)

[Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

[Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Merknader om bruk, tilgjengelighet og juridisk informasjon

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

[Tilgjengelighet](#)

[Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser](#)

[Juridisk informasjon](#)

[Garanti, SAR og veiledninger for bruk](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 14, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 14.


Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 14-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Nye funksjoner på låseskjermen

Du kan nå vise snarveisikoner som [Lommelykt] eller [Ikke forstyrr] for å få rask tilgang til hver funksjon fra låseskjermen.



1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].
2. Trykk på [Låseskjerm] > [Snarveier].

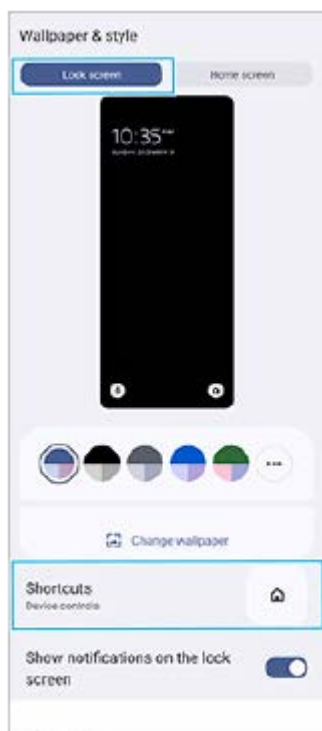

3. Trykk på [Venstre hurtigtast] eller [Høyre hurtigtast], og velg ikonet som du vil vise på låseskjermen.

Merknad

- [Vis Wallet]- og [Vis enhetsstyring]-bryteren under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] er fjernet.

Endringer i Sidesans

- Du kan veksle mellom Sidesans-menyen og flervindusmenyen ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen samt ved å trykke på hver fane.
- Innstilling [Sidesans] har blitt flyttet under innstilling [Drift og visning]. For å vise innstilling [Sidesans], finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].

Nye funksjoner i Video Pro

Støtte for vertikal stil

Grensesnittet veksler nå automatisk i henhold til retningen på enheten din, slik at du kan bruke Video Pro både vertikalt og horisontalt.

Ytterligere [Tips] i menyen Innstillinger

Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Tips] for å gå til nettstedet for Video Pro-tips.

Strømmemodus

- Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, kan du nå velge en kanal for strømming selv om du velger [YouTube™] for [Koble til].
- Du kan nå dele live-nettadressen for YouTube. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [URL for dir.send.] > (Dele-ikon), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Når du oppretter en ny hendelse, vises (Dele-ikon) i dialogboksen for opprettingsresultater for YouTube live-hendelsen.
- Du kan nå veksle mellom front- og hovedkameraet og skifte objektiv under strømming.
- Trykk på live chat-knappen **(A)** for å vise live-chat i live chat-vinduet i YouTube.



Nye funksjoner for ekstern skjerm

Når du bruker den eksterne skjerm-appen, må du koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata til Xperia-enheten din.

Merknad

- Videoer vises i begrenset område på Xperia-enheten din uavhengig av inndataområdet fra den tilkoblede videoenheten. Luminansen og fargen på videoen som vises på Xperia-enheten din, kan være forskjellig fra den opprinnelige videoen, avhengig av inngangsvideoen og videoformatet.

Hint

- Når det kommer 4K-video fra den tilkoblede videoenheten, er bildefrekvensen begrenset til 30 fps.
- Hvis tilkoblingen til den tilkoblede videoenheten er ustabil, kan du prøve å bruke en bildefrekvens på 30 fps. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Bildefrekvens].

Skjermmodus

Du kan sjekke eksponeringen og fokuset til videoen ved å vise bølgeform, falsk farge og sebrainformasjon.

Du kan ta opp video du følger med på, på Xperia og bruke den som sikkerhetskopi ved behov. Se det aktuelle emnet oppført under "Beslektet emne" for å få mer informasjon.



1. Trykk for å bytte til spillmodus.

Videoer strømmes og spilles inn i normal visning, selv i spillmodus.

2. Trykk for å velge alternativ for visningen av opptakshjelp blant DISP1, DISP2 og OFF.

Du kan angi ofte brukte kombinasjoner av alternativer for opptakshjelp som DISP1 eller DISP2 ved å trykke på  (Ikon for å vise alternativer for opptaksassistent).

3. Trykk for å stille inn alternativene for opptakshjelp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

Trykk på fanen DISP1 eller DISP2 i menyen som åpnes, og trykk deretter på hver bryter for å vise eller skjule alternativene.

Trykk på  (Rediger-ikon) for å angi detaljer.

- [Rutenettlinjer]: Velg en type rutenettlinje.
- [Rammelinjer]: Velg mellom ulike sideforhold.
- [Bølgeform]: Velg blant ulike bølgeformstiler.
- [Falsk farge]: Du kan tilpasse falske farger og områder ved å trykke på  (Innstillinger-ikon). Du kan tilpasse opptil 3 innstillinger.
- [Sebra]: Endra zebra-nivået med glidebryteren for zebra-lysstyrke.

4. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

Strømmemodus

Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, kan du nå velge en kanal for strømming selv om du velger [YouTube™] for [Koble til].

Nye funksjoner for Spillforbedring

Spillmodus

På skjermbildet [Spillmodus] kan du optimalisere enheten for spill.

1. Sveip til venstre eller høyre øverst på skjermbildet [Spillmodus] for å velge et alternativ blant [Ytelse foretrukket], [Balansert], [Batteritid foretrukket] og [Egendefinert].
2. Når du har valgt et alternativ, kontrollerer du verdiene for hver innstilling.

Hint

- I modusene [Ytelse foretrukket], [Balansert] og [Batteritid foretrukket] får innstillinger som er grået ut, justerte verdier automatisk og disse kan ikke endres. Hvis du vil finjustere alle innstillingene for å opprette ideelle spillforhold, velger du [Egendefinert].
- Trykk på  (Knapp Vis detaljer) øverst til høyre i skjermbildet [Spillmodus] for å vise beskrivelser av moduser og innstillinger.
- Innstillingene for [H.S.-strømkontroll], [Frigjør RAM] og [Optimaliser berøringsområde] er delt mellom modusene. Du kan endre innstillingene for hvert spill.

Ta et skjermbilde med utløserknappen

Du kan ta et skjermbilde med utløserknappen.

For å stille inn et spill til å ta et skjermbilde med utløserknappen, trykker du på  (Flytende ikon) mens du spiller spillet, og trykker deretter på  (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen] > [Hurtigskjermbilde].

For å stille inn alle spill som er lagt til tidligere til å ta et skjermbilde med utløserknappen, går du til hovedskjermen etter at du har startet Spillforbedring-appen, trykker på  (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [Standard HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen] > [Hurtigskjermbilde], og trykker deretter på [BRUK].

Beslektet emne

- [Spille inn en video som du overvåker på enheten](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 13

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 13, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 13.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 13-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 13.

Dele lyd med flere enheter (Bluetooth LE Audio)

Med funksjonen [Lyddeling] for Bluetooth LE Audio kan du kringkaste lyd til flere hodetelefoner samtidig.

Se det aktuelle emnet oppført under "Beslektet emne" for å få mer informasjon.

LE Audio blir gjort tilgjengelig via andre programvareoppdateringer etter Android 13-oppdateringen i enkelte områder og land.

Ny låseskjerm

Følgende ikoner vises på låseskjermen. Du kan raskt åpne hver funksjon fra låseskjermen ved å trykke på og holde inne ikonene.

-  (Ikon for Wallet) vises hvis du installerer en app for betaling via NFC og konfigurerer de aktuelle innstillingene. Du kan vise eller skjule  (Ikon for Wallet) på låseskjermen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på [Vis Wallet]-bryteren.
-  (Ikon for enhetsstyring) vises på låseskjermen hvis du installerer en app for enhetsstyring og konfigurerer de aktuelle innstillingene. Du kan vise eller skjule  (Ikon for enhetsstyring) på låseskjermen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på [Vis enhetsstyring]-bryteren.



Hint

- Du kan styre en tilkoblet ekstern enhet uten å låse opp enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på bryteren [Kontroll fra låst enhet] for å aktivere funksjonen.

Nytt panel for hurtiginnstillinger

Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.



Åpne QR-kodeskanneren fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Åpne Hurtiginnstillinger-panelet, og sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Skann QR-koden) (A), og trykk deretter på den.

Kontrollere aktive apper (B)

Trykk for å vise aktive apper som kanskje påvirker batterilevetiden selv om du ikke bruker appene. Du kan velge en app for å stoppe den. Ikke alle apper kan stoppes.

Endre plasseringen av ikoner (C)

Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Trykk på  (Knapp for Av/på-meny) for å åpne Av/på-menyen.

Bakgrunn og stil

Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].
Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingsskjermbildet [Bakgrunn og stil].

Merknad

- [Dynamisk farge] under [Innstillinger] > [Skjerm] er ikke tilgjengelig lenger.

Endringer i Photo Pro

Endring i visningsmetoden for skannerresultater fra QR-kode

Visningsmetoden for skannerresultater fra QR-kode er endret fra et varsel til et banner.

Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Merknad

- QR-kodevarsler vises ikke lenger i varselpanelet.

Nye funksjoner for ekstern skjerm

Følgende funksjoner er lagt til i skjermmodus.



1. Trykk for å vise og velge mellom ulike stiler eller bølgeformer.
Du kan kontrollere eksponeringen og fargebalansen på video inn ved hjelp av bølgeformene som vises for luminans og fargetone.
2. Trykk for å vise eller skjule falske farger.
Du kan bruke falsk farge for å kontrollere eksponeringen på video inn via fargebildet, som viser lysstyrken på inndatasignalet.

Andre oppdaterte funksjoner

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk hvis du bruker to SIM-kort

Fremgangsmåten for konfigurering av innstillingene er endret.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
2. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.
3. Trykk på [Mobildata]-bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Beslektet emne

- [Dele lyd med flere enheter \(Bluetooth LE Audio\)](#)


Smarttelefon


Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Oversikt

Merknad

- Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia-enheten din. Bruk av tredjepartstilbehør for skjermbeskyttelse kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

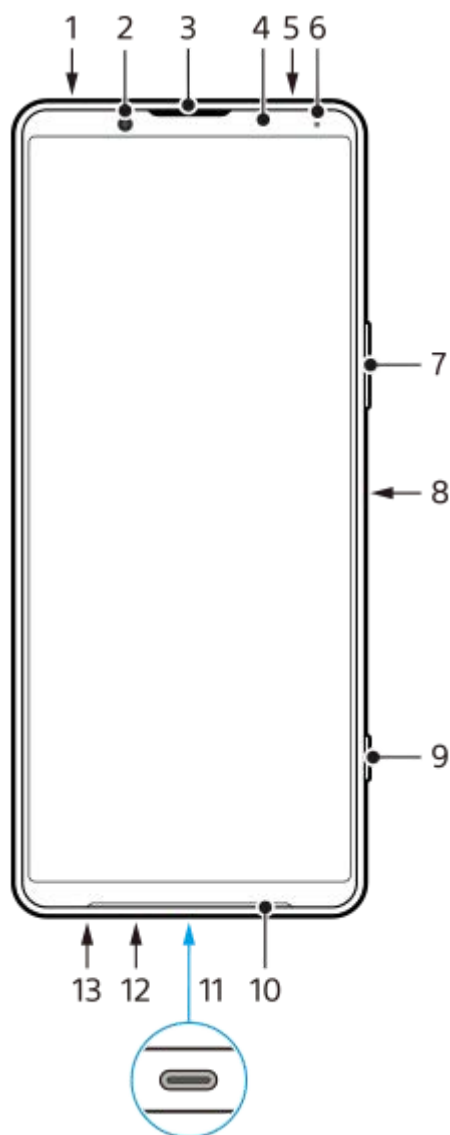

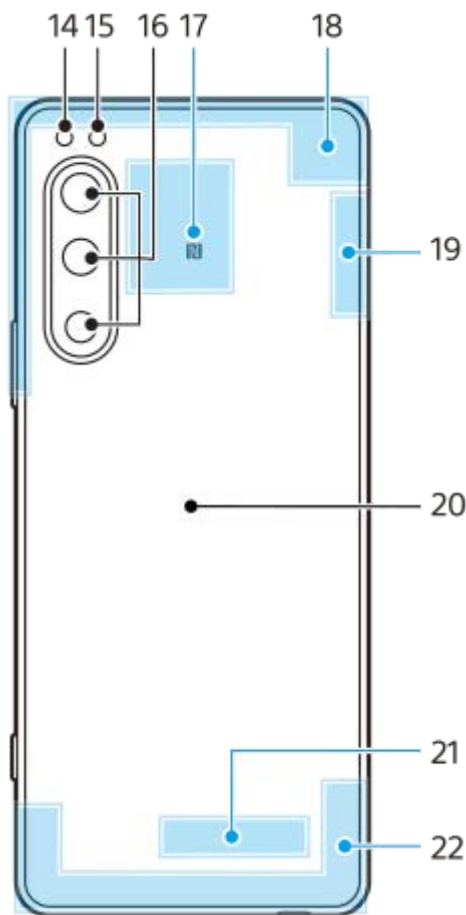

1. 3,5 mm lydkontakt
2. Frontkamera
3. Ørehøytaler/sekundærhøytaler
4. Nærhets-/lyssensor
5. Sekundærmikrofon
6. Lade-/varsellampe
7. Volum-/zoomeknapp
8. Strømknapp/fingeravtrykksensor
9. Utløserknapp
10. Hovedhøytaler
11. USB-port/lader

Du kan vise skjermen på enheten på en TV eller en annen stor skjermenhet ved hjelp av en USB Type-C®-kabel. Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

Merknad

- Når du kobler enheten til en TV eller en annen stor skjerm ved hjelp av en USB Type-C-kabel, må kabelen være kompatibel med skjermportens standard. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner eller innhold på Xperia-enheten kanskje ikke kan spilles av på TV-en eller visningsenheten.
- Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.

12. Hovedmikrofon
13. Nano-SIM-/minnekortspor
14. Blits-LED
15. RGB-IR-sensor
16. Hovedkamera
17. NFC-registreringsområde
18. Mobilnettantenne
19. Mobilnett-/Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
20. Trådløs ladespole
21. Wi-Fi-/Bluetooth-antenne

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Sette inn et SIM-kort og minnekort

Enheten støtter nano-SIM-kort.


XQ-CQ54 støtter bruk av ett nano-SIM-kort og et minnekort. Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-CQ62/XQ-CQ72 støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.


Merknad

- Selv om du bruker to SIM-kort som støtter 5G, kan du bare bruke 5G på SIM-kortet som er stilt inn for datatrafikk. Du kan ikke bruke 5G på to SIM-kort samtidig.
- XQ-CQ54: Du trenger ikke å sette inn et nano-SIM-kort hvis du bare skal bruke et eSIM.
- Du må oppheve beskyttelsen for minnekortet før du tar det ut, for å hindre tap av data. For å ta ut minnekortet på en trygg måte må du finne og trykke på [Innstillinger] > [Lagring], og deretter trykke på [Denne enheten] for å velge [SD-kort] og deretter trykke på  (Flere-ikon) > [Løs ut].

Montering - XQ-CQ54

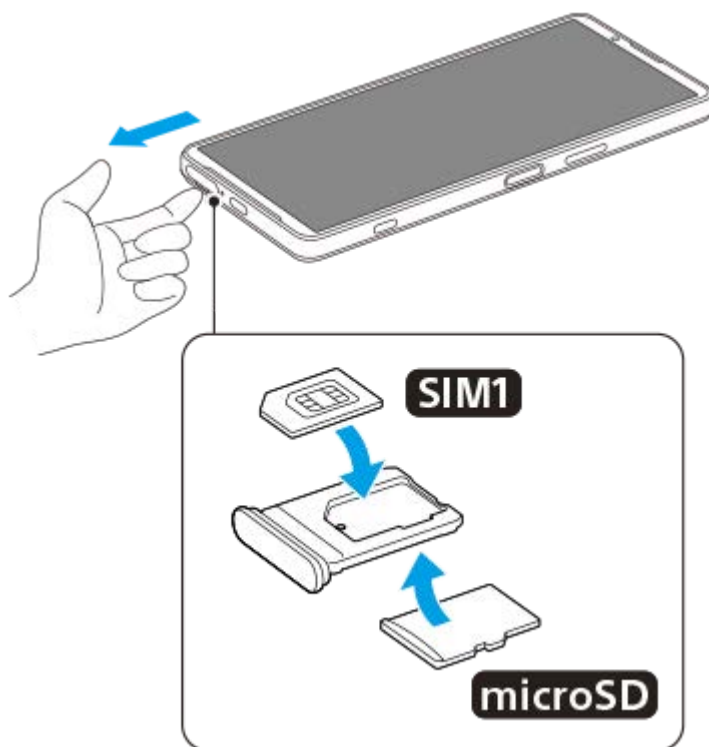

Montering - XQ-CQ62/XQ-CQ72

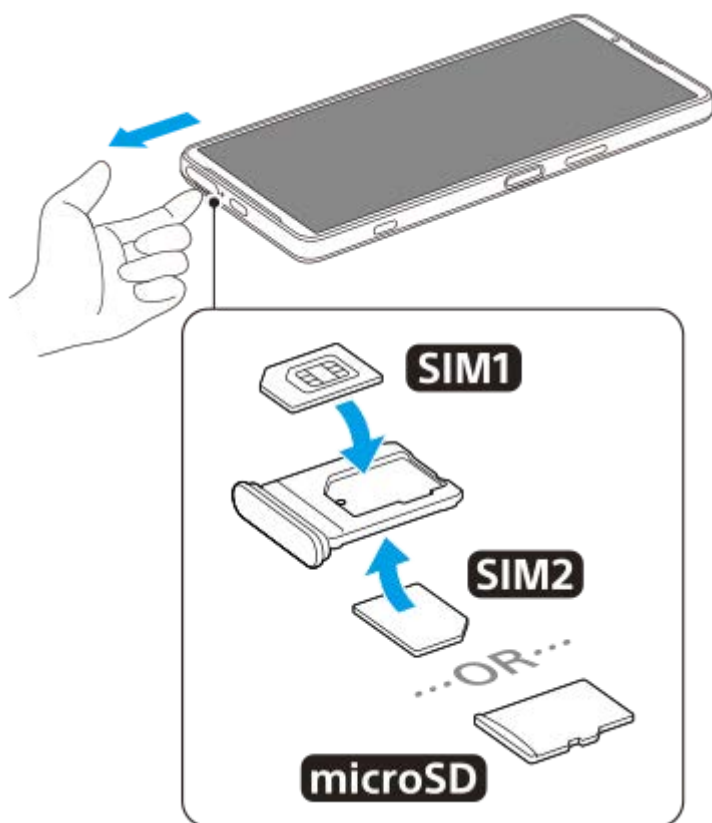

- 1 Dra ut SIM-kortbrettet.
- 2 Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1.
- 3 Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
- 4 Skyv SIM-kortbrettet forsiktig inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Konfigurere et eSIM (bare XQ-CQ54)

Enheten støtter eSIM (nedlastede SIM-kort).

Hvis du vil bruke et eSIM, må du utføre konfigurasjon fra Innstillinger-menyen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].**
Hvis du har satt inn et SIM-kort eller lastet ned et eSIM allerede, trykker du på **+** (Legg til-ikon).
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR Code-koden du har fått av nettoperatøren din.**

Merknad

- Fremgangsmåten for å konfigurere et eSIM varierer avhengig av nettoperatøren. Hvis innstillingen ikke kan fullføres med den fremgangsmåten som er beskrevet her, kan du se fremgangsmåten du har fått av nettoperatøren din.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)
- [Skanne QR code](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Konfigurere SIM-kort

Hvis du bruker to SIM-kort, kan du gjøre følgende:

- Motta innkommende kommunikasjon via begge SIM-kortene.
- Velge nummeret du vil sende utgående kommunikasjon fra, eller ha muligheten til å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
- Viderekoble anrop til det andre SIM-kortet når ett SIM-kort ikke kan nås (Smart viderekobling). Du må aktivere funksjonen [Smart viderekobling] manuelt.

Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal håndtere datatrafikk.

Hint

- Enheten fungerer selv om det bare er angitt ett SIM-kort.

Aktivere eller deaktivere bruk av to SIM-kort

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
4. Trykk på ← (Tilbake-knapp) for å konfigurere det andre SIM-kortet.

Endre navn på et SIM-kort

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på  (Rediger-ikon), og skriv deretter inn et nytt navn.
4. Trykk på [Lagre].

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på [Datainnstilling].
4. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

Slik angir du standard SIM-kort for telefonsamtaler

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
2. Velg et SIM-kort.
3. Trykk på [Anropsvalg].
4. Velg SIM-kortene du vil bruke til å ringe.

Aktivere [Smart viderekobling]-funksjonen

1. Start Telefonappen.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Smart viderekobling].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

- [Smart viderekobling]-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.
- [Smart viderekobling]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [Viderekoble alltid]-funksjonen er aktivert i Telefon-appen.

Hint

- Hvis du konfigurerer ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, kan det hende du ikke får tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
- Hvis [Smart viderekobling]-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slå på enheten

Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.

- 1 Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.

Slik slår du av enheten

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Slå av] i menyen som åpnes.

Merknad

- Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Hint

- Du kan slå av enheten fra hurtiginnstillinger-panelet. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og trykk deretter på  (Knapp for Av/på-meny) > [Slå av].
- Et langt trykk på strømknappen er konfigurert til å starte assistenten som standard i enkelte land eller regioner. Hvis du vil slå av enheten ved å trykke lenge på strømknappen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Av/på-meny], og deretter trykker du på [Hold for å starte assistenten]-bryteren for å deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

Med funksjonen for Passiv skjerm kan du vise informasjon som klokkeslett og varsler uten å trykke på strømknappen.

1 Trykk kort på strømknappen.

Hint

- Hvis du vil slå på skjermen ved å trykke på utløserknappen eller volumknappen, trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser], og deretter trykker du på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Omgivelsesskjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

Enheden fra Sony kjører på Android-plattformen som er utviklet av Google. Det finnes en rekke Google-apper og -tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play-appen. Du trenger en Google-konto for å få mest mulig ut av disse tjenestene. For eksempel gjør en Google-konto det mulig for deg å gjøre følgende:

- Last ned og installer apper med Google Play.
- Synkroniser e-post, kontakter og kalender ved bruk av Gmail.
- Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og overføre data.
- Chat med venner med Google Duo-appen.
- Synkroniser nettleserhistorikk og bokmerker ved bruk av nettleseren Chrome.
- Identifiser deg selv som den autoriserte brukeren etter en programvarereparasjon ved bruk av Xperia Companion.
- Finn, lås eller slett innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke tjenestene for Finn enheten min.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Kontoer] > [Legg til konto] > [Google].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.**

Beslektet emne

- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Lading av enheten

Du kan lade enheten din fra en stikkontakt eller datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 10 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Det kan ta et par timer før et helt utladet batteri blir helt oppladet. Ladehastigheten kan påvirkes av omgivelsestemperaturen.


Du må alltid bruke den Sony-merkede laderen og USB-kabelen, siden andre ladere og USB-kabler kan medføre økt sikkerhetsrisiko.

Merknad

- Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av en autorisert Sony-servicepartner. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

- En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

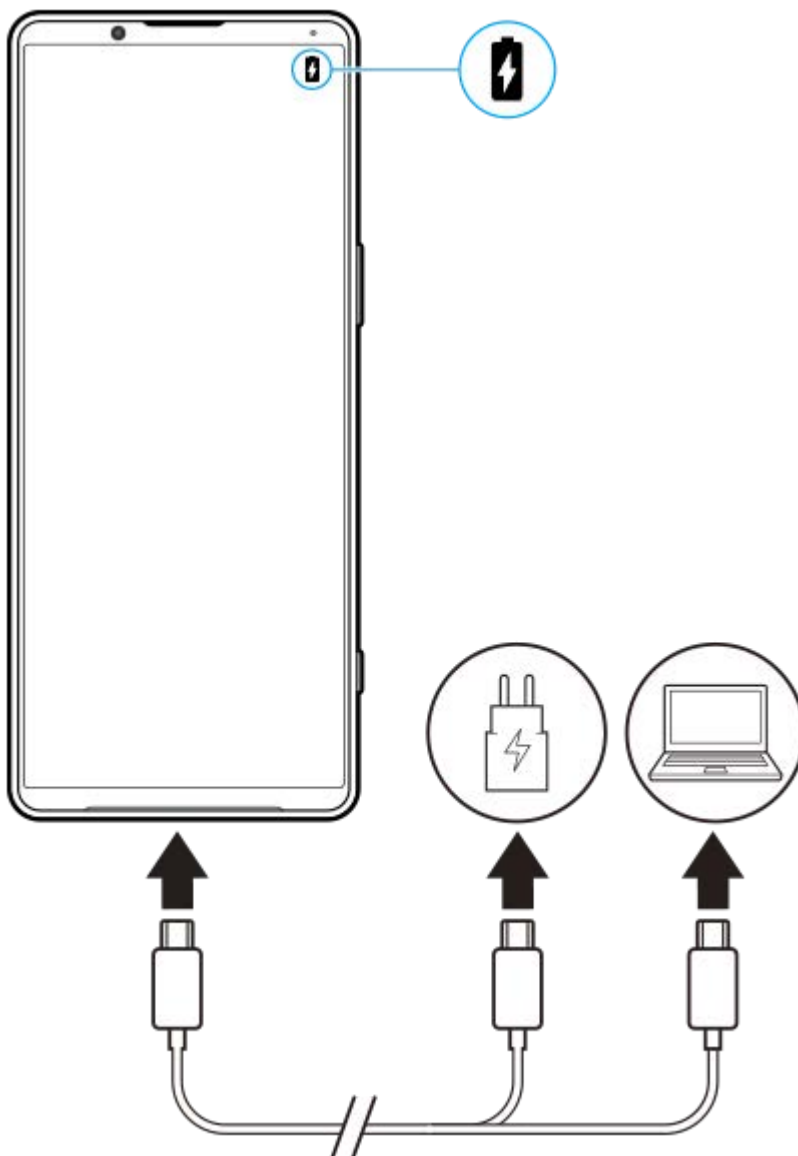

- 1 Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).
- 2 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.
Varsellampen lyser når ladingen er startet.
- 3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.
Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Varsellampe for batteristatus

- Grønt: Batteriet lades, batterikapasiteten er over 90 %
- Oransje: Batteriet lades, batterikapasiteten er 15 %–90 %
- Rødt: Batteriet lades, batterikapasiteten er mindre enn 15 %

Merknad

- Hvis meldingen nedenfor vises på enheten din, har det oppstått en ladefeil. Stopp bruken av enheten og kontakt en autorisert Sony-servicepartner for reparasjon.



Beslektet emne

- [Batteri- og strømstyring](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik lader du enheten med en trådløs lader

Du kan kjøpe en Qi-sertifisert trådløs lader for å lade enheten din trådløst.

Hvis du bruker enheten mens den lades, kan ladehastigheten bli tregere eller stoppes for å beskytte batteriet. Bruk av enkelte apper under lading kan deaktivere ladingen eller påvirke ladefunksjonen. For eksempel kan bruk av kameraet under trådløs lading føre til støy i bildet.


Sørg for at du fjerner skjerm- eller telefondeksler når du bruker den trådløse ladefunksjonen.

Vær oppmerksom på følgende:

- Du må ikke plassere metalldele mellom enheten og laderen, på grunn av risiko for varmeskade.
- Du må ikke legge kredittkort på laderen. De kan bli avmagnetisert eller ødelagt.

Merknad

- Hvis enheten plasseres feil på den trådløse laderen, vil ladetiden øke betraktelig.

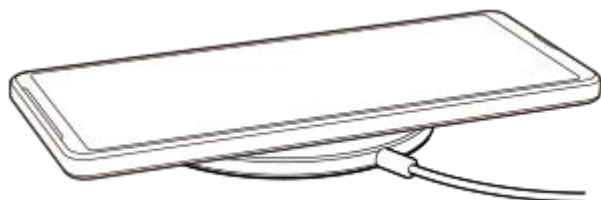

1 Plasser enheten på den trådløse laderen i henhold til bruksanvisningen for laderen.

Den trådløse ladespolen på baksiden av enheten må være i kontakt med laderen for at lading skal fungere.

2 Når ladingen er startet, lyser varsellampen og ladeikonet vises på skjermen.

3 Ta enheten av den trådløse laderen når den er fulladet.

Slik lader du en annen enhet trådløst fra batteriet i enheten din (Batterideling)

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batterideling].

2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Det vises et symbol som angir hvor den andre enheten skal plasseres på enheten din.

Hvis du vil stoppe delingen av batteriet i henhold til gjenværende batterinivå eller batteridelingstid, trykker du på [Grense for gjenværende batteri] eller [Grense for ladetid], og velger et alternativ.

3. Plasser den andre enheten på baksiden av enheten, og plasser den på linje med symbolet.

Når du lader mobiltelefonen, legger du enheten og mobiltelefonen i kryss.



Merknad

- Batterideling kan ikke brukes ved trådløs lading av enheten.
- Batteriet kan overføres til en enhet som støtter Qi. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at batteriladningen kan overføres til alle enheter som støtter Qi.

Hint

- Batterideling kan brukes mens enheten lades med en USB-kabel.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Synkronisere data med en Google-konto



Du kan overføre data ved å synkronisere data med kontoen din. Det finnes flere måter å synkronisere data på, avhengig av typen enhet eller innhold du vil sikkerhetskopiere og synkronisere. Du kan synkronisere data automatisk når du starter den nye enheten, eller synkronisere manuelt ved hjelp av appen der innholdet befinner seg.

Synkronisere data når du starter den nye enheten din

Første gang du slår på den nye enheten, konfigurerer du Google-kontoen din og følger instruksjonene på skjermen for å synkronisere innhold fra den gamle enheten din.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Merknad

- Hvis du ikke synkroniserte dataene første gang du slo på den nye enheten, kan du overføre data fra den gamle enheten ved å trykke på varselet i statuslinjen på den nye enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet om å fullføre konfigurasjonen og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- Du kan ikke overføre apper, innstillinger, anropshistorikk eller SMS/MMS manuelt. Følg instruksjonene på skjermen første gang du slår på den nye enheten for å overføre dem.
- Hvilke typer data som kan overføres, avhenger av enhetstypen og metoden for dataoverføring.

Gmail, kalender og kontakter



1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Kontoer].
2. Hvis det ikke er angitt noen Google-konto ennå, trykker du på [Legg til konto] og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
3. Trykk på [Synkroniser appdata automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
Gmail, kalender og kontakter sikkerhetskopieres automatisk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Bilder og videoer

Du kan overføre bilder og videoer ved å sikkerhetskopiere dem fra en annen enhet ved hjelp av Google Foto.



1. På den gamle enheten sikkerhetskopierer du bilder og videoer til Google-serveren med Google Foto og slår deretter på synkroniseringsinnstillingene.
2. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
3. Start Google Foto-appen.
Bilder og videoer som er sikkerhetskopiert fra den gamle enheten, kan vises og redigeres.

Hvis du vil lagre filer i det interne minnet på den nye enheten, kan du laste dem ned.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Musikkfiler og andre dokumentfiler

Musikkfiler og andre dokumentfiler overføres ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk manuelt fra den gamle enheten.



1. På den gamle enheten starter du Musikk-appen eller Fil-appen.
2. Velg en fil du vil laste opp til Google Disk, og lagre den deretter til Google Disk ved hjelp av delingsfunksjonen.
3. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
4. Start Google Disk-appen.

Filene som er sikkerhetskopiert fra den gamle enheten, vises eller lastes ned.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Hint

- Hvis du vil sikkerhetskopiere musikkfiler og andre dokumentfiler fra den nye enheten, berører du og holder nede filen du vil sikkerhetskopiere, og deretter trykker du på  (Dele-ikon) for å lagre den til Google Disk.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin

Du kan overføre en stor mengde data til den nye enheten fra den gamle enheten din ved hjelp av en datamaskin.




1 Koble både den nye enheten og den gamle enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

På Android-enheter drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring].

Hvis den gamle enheten er en iOS-enhet, følger du instruksjonene på skjermen.

2 På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den gamle enheten din, og deretter kopierer og limer du inn eller drar og slipper filene til en plassering på den nye enheten.

Når du kopierer filer fra den gamle enheten til den nye enheten, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

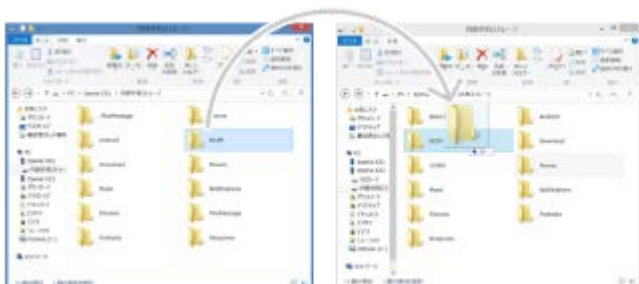

Merknad

- Du må alltid bruke en USB-kabel med Sony-merke, siden andre typer USB-kabler kan medføre økt risiko.
- Sørg for at USB-kabelen er helt tørr.

Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en gammel enhet ved hjelp av et SD-kort.



- 1 På den gamle enheten kopierer du dataene som du vil overføre, til et SD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er lagret på den gamle Android-enheten din til et SD-kort, starter du Kontakter-appen og eksporterer kontaktene til SD-kortet.

Merknad

- Kontroller på forhånd at SD-kortet kan brukes på både den nye og den gamle enheten.

- 2 Sett inn SD-kortet du kopierte dataene til, i den nye enheten, og overfør deretter dataene til den nye enhetens interne minne.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er eksportert fra den gamle Android-enheten til SD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.



- 3 Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.**

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Startskjerm



1. Statuslinje

2. Navigeringslinje

3. Oversikt-knapp – trykk for å finne alle åpne apper.

- Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
- Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.

4. Hjem-knapp – trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.


5. Tilbake-knapp – trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.

Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

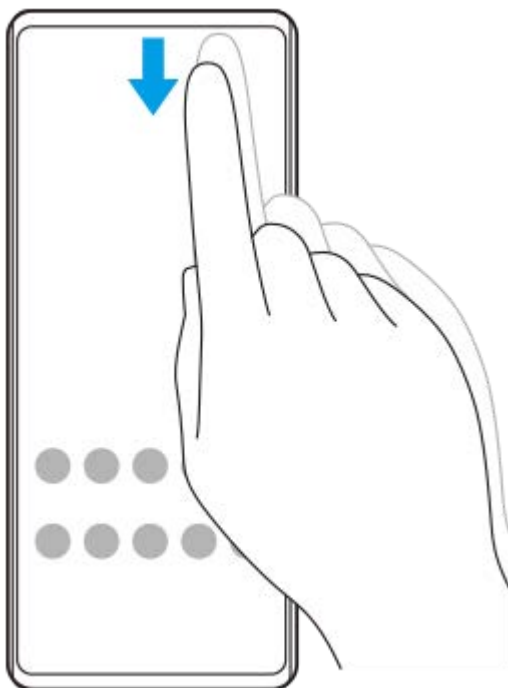

Slik viser du alle appene i appskuffen og åpner en app

1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst for å åpne appskuffen.

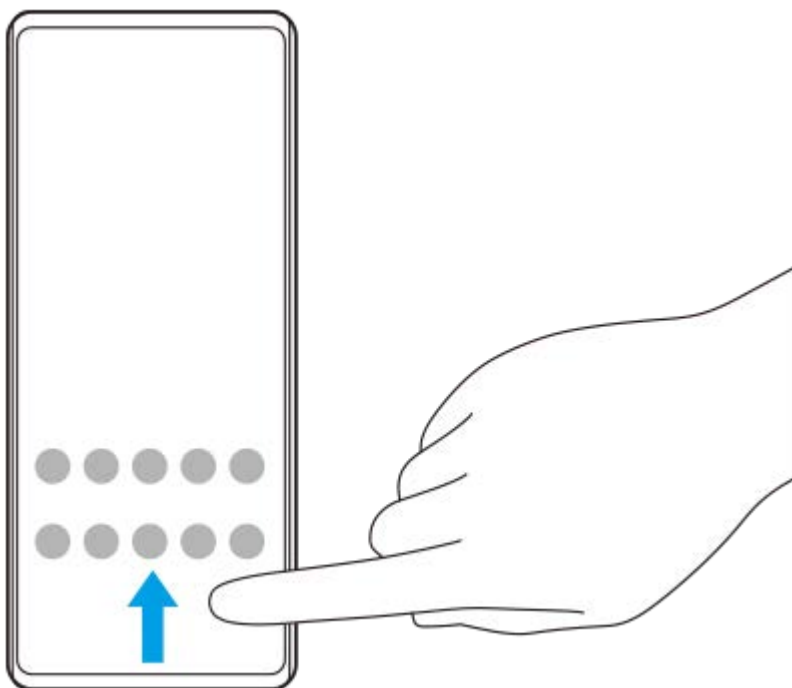

2. Trykk på appen du vil åpne.

Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunner].



Hint

- Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Skjerminnstillinger](#)


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ta en skjermdump

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermdump. Etter at du har tatt en skjermdump kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermdumper du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.

- 1 Trykk på volum ned-knappen (A) og strømknappen (B) samtidig.

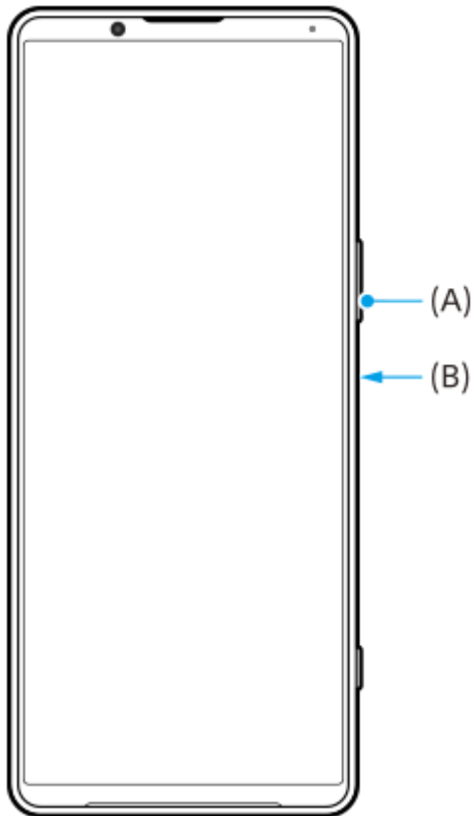

Hint

- Du kan ta en skjermdump ved å bruke Sidesans-menyen. Dobbeltrykk på Sidesans-menyen, eller finn og trykk på  (Ikon for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [Skjermdump].
- Du kan tilordne takning av skjermdumper til en bevegelse på Sidesans-linjen eller  (Flytende ikon). Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velg en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned], og trykk deretter på [Ta skjermdump].


Slik tar du rullende skjermdumper

Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

- Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.

1. Trykk på volum ned-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

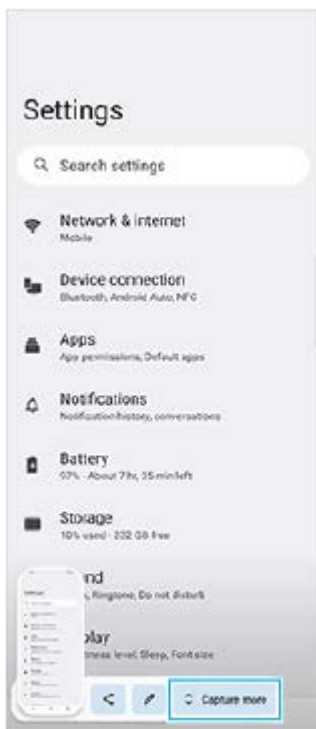


3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].



Slik tar du en skjermdump av en nylig brukt app

1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

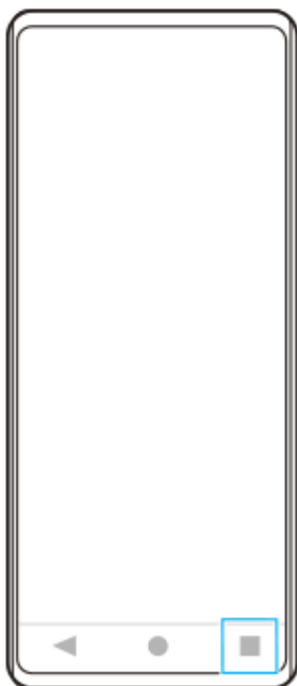

2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta en skjermdump av, og trykk deretter på [Skjermdump].



Beslektet emne

- [Bruke Sidesans-menyen](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Spille inn video av enhetsskjermen

Du kan spille inn en video av enhetsskjermen. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.**
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Ikon for skjermopptaker), og trykk deretter på den.**
Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du  (Ikon for skjermopptaker) inn i den øvre delen av skjermen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å starte opptaket av skjermbildet.**
For å stoppe innspillingen drar du ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og trykker deretter på varselet om skjermopptak.

Merknad

- Skjermopptak og lignende funksjoner som leveres av andre apper, kan ikke brukes samtidig som [Skjermdump]-funksjonen eller [Spill inn]-funksjonen i Spillforbedring-appen.
- Det kan hende at du ikke kan ta opptak av skjermbildet avhengig av utformingen av appen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Skanne QR code

Du kan skanne QR code med Photo Pro.

- 1 Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
- 2 Pek kameraet mot QR code, og trykk deretter på varselet som vises.
Hvis varselet ikke vises, drar du ned statusraden for å åpne varselpanelet, og bekrefter det.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
2. Trykk på [MENU].
3. Trykk på [QR Code-leser] > [På].
4. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Hvis du vil vise QR Code-varslingen på skjermen for Photo Pro-appen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Apper] > [Photography Pro] > [Varsler] > [QR Code-leser], og trykker deretter på [Vis i forgrunnen]-bryteren for å aktivere funksjonen med [Standard] valgt.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen mørk og slår seg av for å spare batteristrøm. Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Hvilemodus].

2 Velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Smart bakgrunnsbelysning

Smart bakgrunnsbelysning beholder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden. Så snart du legger fra deg enheten, slås skjermen av i samsvar med innstillingene dine for hvilemodus.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Smart bakgrunnsbelysning].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av](#)


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruke Sidesans

Sidesans støtter bruk av enheten med én hånd ved å gjøre det mulig å utføre bevegelser på Sidesans-linjen.

- Dobbelttrykk på Sidesans-linjen for å vise Sidesans-menyen, som gjør det mulig å åpne apper med mer.
- Skyv ned Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde (gå tilbake).
- Skyv opp Sidesans-linjen for å vise Flervindusmenyen.

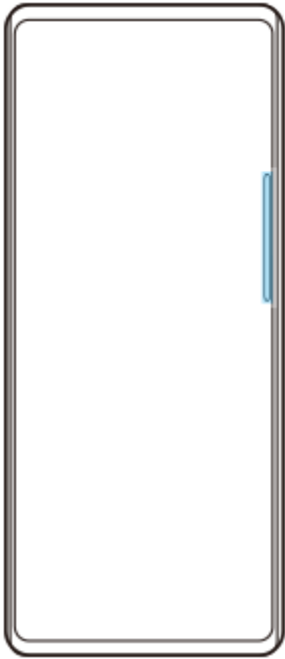

Merknad


- Sidesans er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.
 - Når søkeren vises
 - Når énhandsmodus er i bruk

Hint

- Du kan endre en skjermhandling som er tilordnet Sidesans-bevegelsene (dobbelttrykk, skyv opp og skyv ned) i Sidesans-innstillingene.


Vise Sidesans-meny

1. Dobbelttrykk på Sidesans-linjen.

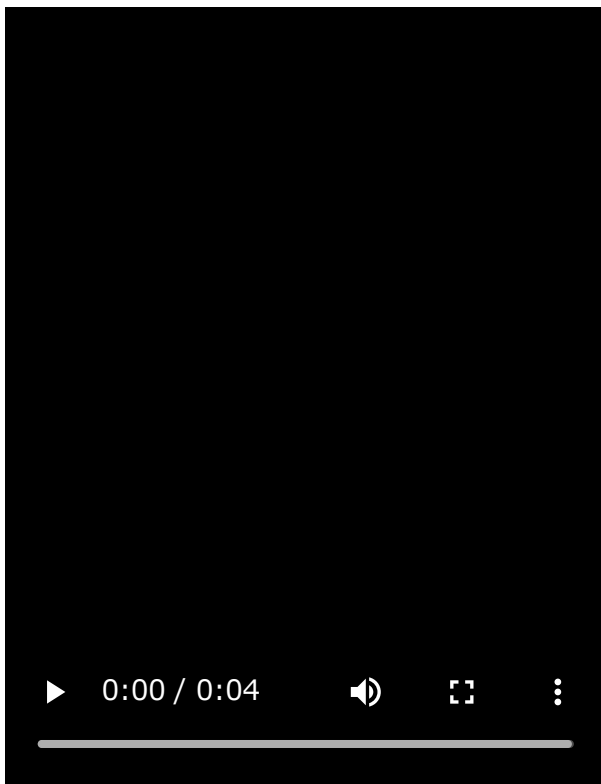


Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med Sidesans

1. Skyv ned Sidesans-linjen.

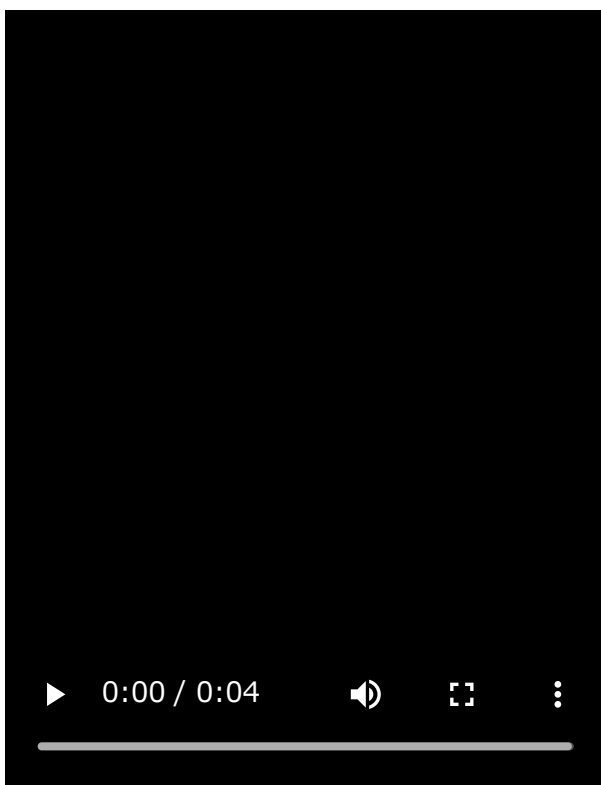


Vise Flervindusmenyen

1. Skyv opp Sidesans-linjen.

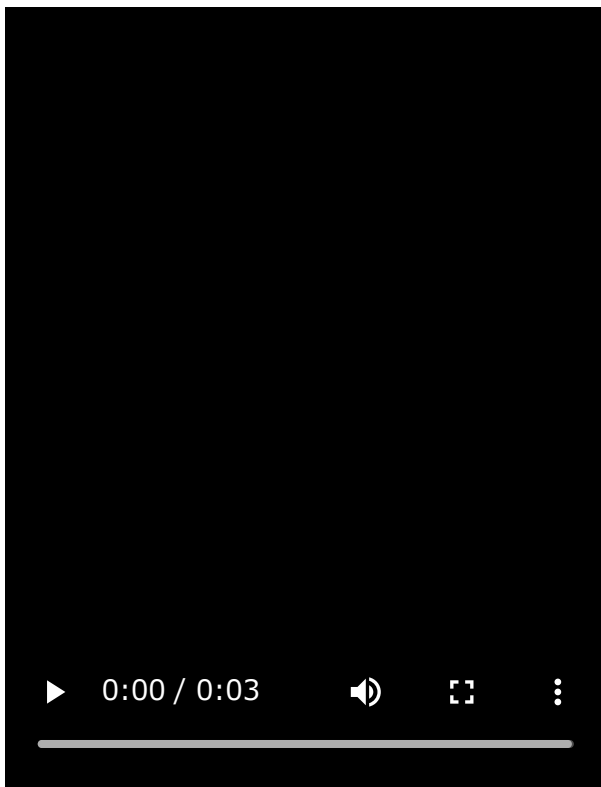

Flytte Sidesans-linjen

1. Trykk og hold på Sidesans-linjen.
2. Dra Sidesans-linjen til ønsket plassering.
Når du flytter Sidesans-linjen til en annen plassering enn venstre eller høyre side av skjermen, endres formen på Sidesans-linjen til  (Flytende ikon).
Dra  (Flytende ikon) tilbake til venstre eller høyre kant av skjermen for å gå tilbake til den opprinnelige formen for Sidesans-linjen.

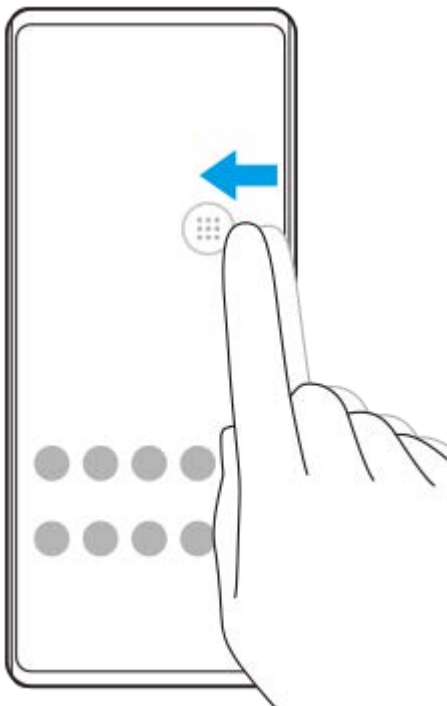

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans-menyen](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruke Sidesans-menyen

- 1 **Dobbeltrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikon for Vindusbehandling).**

Sidesans-menyen vises.

Oversikt over Sidesans-menyen



1. **Hoved og pop-up**
Trykk for å vise Sidesans-menyen.
2. **21:9 flervindu**
Trykk for å vise Flervindusmenyen.
Du kan også vise Flervindusmenyen ved å skyve opp Sidesans-linjen.
3. Trykk for å vise [Sidesans] i Innstillinger-menyen.
4. **Liste over appikoner (fullskjermmodus)**
Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.
Trykk på et appikon for å åpne det i fullskjermmodus.
5. Trykk for å vise flere apper som ikke vises i listen.
6. **Liste over appikoner (popup-vindumodus)**
Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.
Trykk på et appikon for å åpne det i popup-vindumodus.

7. Kontrollpanel for hodetelefon (Headphones Connect)

Du kan styre hodetelefoner produsert av Sony som har en funksjon for apptilkobling.

Kontrollpanelet for hodetelefon vises når Headphones Connect-appen er installert på enheten og [Legg til hodetelefonkontr.]-bryteren er slått på under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans].

8. Trykk for å angi om du vil vise eller skjule Sidesans-linjen for hver app.

9. Trykk for å ta en skjermdump.

10. Trykk for å åpne varselpanelet.

Hint

- Lukk Sidesans-menyen ved å gjøre ett av følgende.
 - Trykk utenfor Sidesans-menyen.
 - Dobbeltrykk på Sidesans-linjen.
- Du kan vise de ønskede appene i listen over appikoner. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans] > [Sidesans-meny].

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Modus for delt skjerm](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Ta en skjermdump](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon


Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise bilder og Kalender samtidig.


Vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av Flervindusmenyen

1. Skyv opp Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikone for Vindusbehandling) > [21:9 flervindu]-fanemarket. Flervindusmenyen vises.
2. Velg appene du vil vise i øverste og nederste halvdel av skjermen.

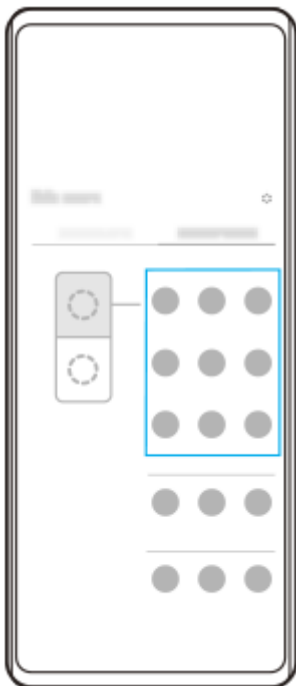

Vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av (Knapp Oversikt)


1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

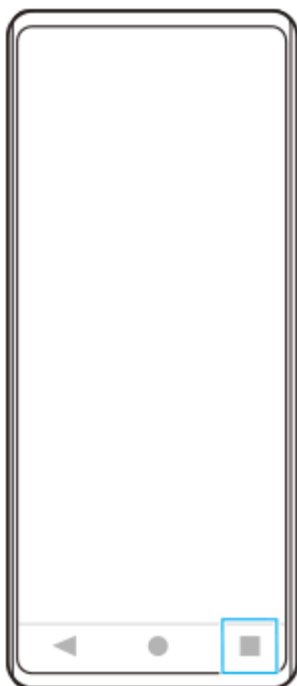


2. Trykk på [Flervindusbytte].



3. Sveip til venstre eller høyre for å velge de ønskede appene, og trykk deretter på [Ferdig].

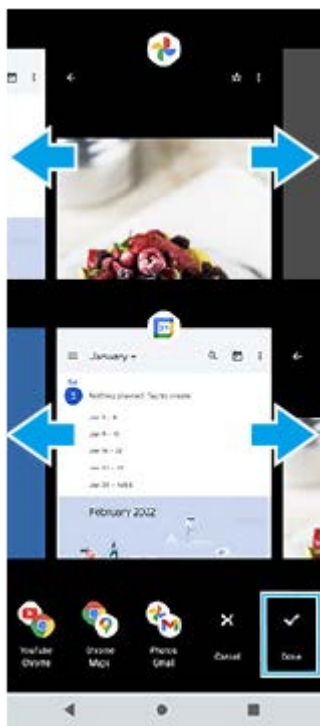

Oversikt over delt skjerm

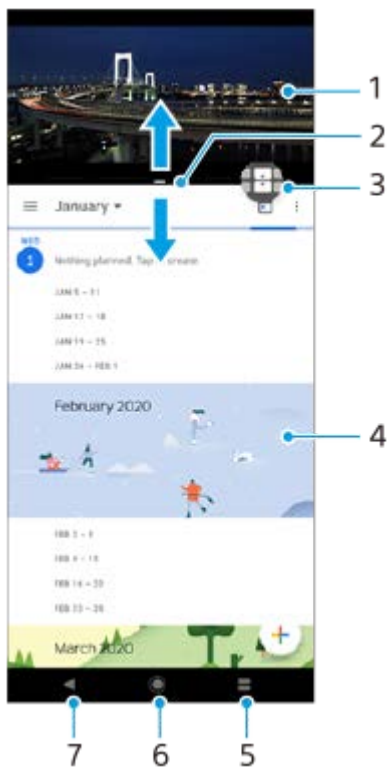

1. App 1
2. Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
3. Ikon for Flervindusbytte – trykk på  (Flervindusbytte-ikon) for å velge apper.  (Flervindusbytte-ikon) vises når du drar i kantlinjen for delt skjerm.
4. App 2
5. Oversikt-knapp – velg en nylig brukt app for det nedre vinduet
6. Hjem-knapp – går tilbake til startskjermen
7. Tilbake-knappen – går tilbake til forrige skjerm i appen eller lukker appen

Merknad

- Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.

Slik endrer du størrelsen på vinduene i delt skjerm

1. Dra rammen i midten av den delte skjermen.

Avslutte modus for delt skjerm

1. Dra kanten for delt skjerm til toppen eller bunnen av skjermen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon


Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Popup-vindumodus

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.


Bruke popup-vindusmodusen

1. Dobbeltrykk på Sidesans-menyen, eller finn og trykk på  (Ikone for Vindusbehandling). Sidesans-menyen vises.
2. Trykk på appen du vil vise i et lite vindu.

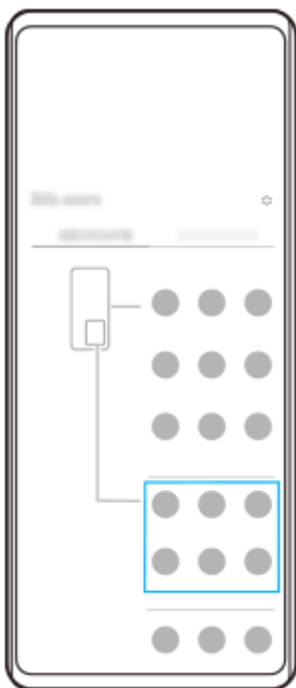

Vise en nylig brukt app i popup-vindumodus

1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

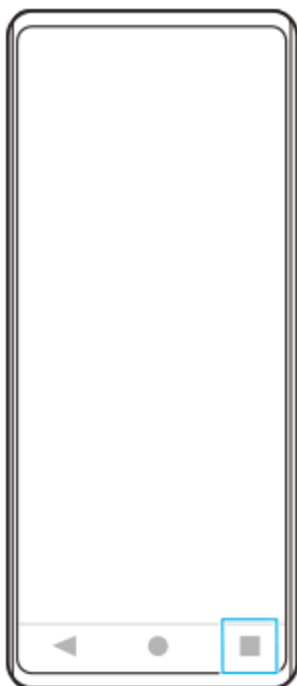


2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].



3. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.



Oversikt over popup-vinduet

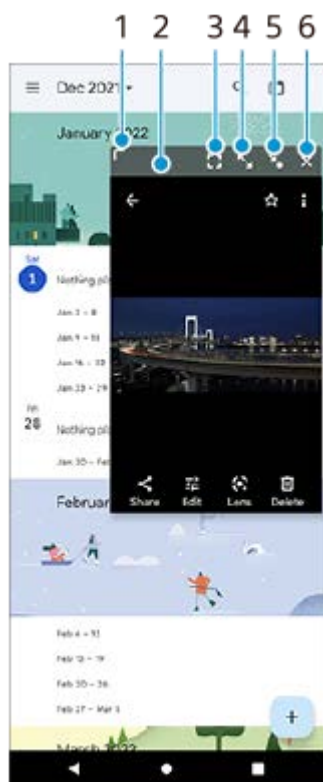

1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
2. Dra for å flytte vinduet.
3. Trykk for å avslutte popup-vindusmodusen og vise fullskjermmodus.
4. Trykk for å maksimere vinduet.
5. Trykk for å ikonisere vinduet.
6. Trykk for å lukke vinduet.

Merknad

- Ikke alle apper støtter popup-vindusmodus.
- Popup-vindusmodusen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av funksjonen eller appen du bruker, for eksempel når du bruker Photo Pro.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Enhåndsmodus

Aktiver énhåndsmodus for å senke hele skjermen, slik at det er enklere å betjene enheten med én hånd.

- 1** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Enhåndsmodus], og trykk deretter på bryteren [Bruk enhåndsmodus] for å aktivere funksjonen.
Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere andre alternativer.
 - 2** Hvis du vil bruke enhåndsmodus, dobbelttrykker du på ● (Hjem-knapp).
 - 3** Hvis du vil avslutte enhåndsmodus, dobbelttrykker du på ● (Hjem-knapp) igjen eller trykker hvor som helst over appen.
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Alarm

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

- 1 Finn og trykk på [Klokke] > [Alarm].

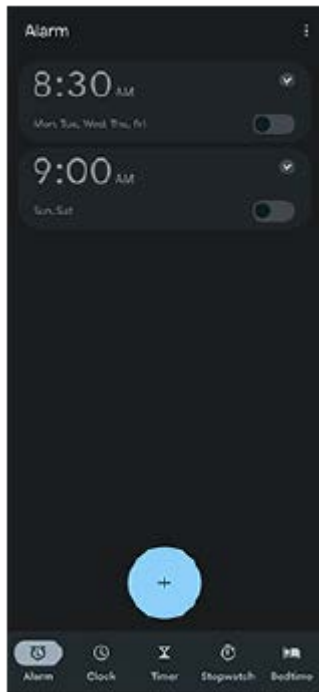

- 2 Trykk på  (Legg til element-ikon).
- 3 Angi klokkeslettet, og trykk deretter på [OK].
- 4 Velg ønsket verdi.

Hint

- Hvis du vil legge til en klokke modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, trykker på [Moduler], og deretter berører du og holder nede den ønskede klokken.

Beslektet emne

- [Dato og klokkeslett](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.



Merknad

- Hvis varsellampen er deaktivert, tennes eller blinker den bare når det er et batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået går under 15 prosent.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Varsler].
- 2 Trykk på [Bruk LED for å vise innkommende varsler]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.



1. Varselikoner
2. Statusikoner
3. Statuslinje

Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.

Hint

- Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på ▼ (Utvid mer-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
- Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på  (Ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
- Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
- Hvis du vil endre varselinnstillingene, berører du og holder nede varselet for å få opp  (Innstillinger-ikon), og deretter trykker du på den.

Beslektet emne

- [Varselikoner](#)
- [Statusikoner](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Statusikoner

-  (Signalstyrke-ikon): Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.
-  (Ingen signal-ikon)
-  (Dataroaming-ikon): Internasjonal roaming er i bruk.
-  (Wi-Fi-signal-ikon): En Wi-Fi-tilkobling aktiveres og data overføres.
Tallet som vises til venstre for ikonet, varierer med Wi-Fi-standarden for gjeldende tilkobling.
-  (Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon): En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling.
Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner krysset.
Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at krysset vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.
-  (Batteristatus-ikon)
-  (Lade batteri-ikon)
-  (STAMINA-modus-ikon)
-  (Ikon for datasparing)
-  (Flymodus-ikon)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten er koblet til en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Mikrofondemping-ikon)
-  (Telefonhøytaler-ikon)
-  (Ikke forstyrr-ikon)
-  (Lyddemping-ikon)
-  (Ikon for vibrasjonsmodus)
-  (Alarm-ikon)
-  (GPS-ikon)

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)

- STAMINA-modus
- Kontroll av databruk
- Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av
- Volum og vibrering
- Alarm
- Bruk av stedstjenester
- Varselikoner

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Varselikoner

-  (Ny SMS-ikon)
-  (Aktivt anrop-ikon)
-  (Ubesvart anrop-ikon)
-  (Telefonanrop på vent-ikon)
-  (Viderekobling-ikon): Viderekobling er aktivert
-  (Laster ned data-ikon)
-  (Laster opp data-ikon)
-  (Programvareoppsett-ikon): Et grunnleggende oppsett på enheten er tilgjengelig
-  (Installer nyeste programvare-ikon): En programvareoppdatering er tilgjengelig
-  (Systemoppdatering-ikon): Systemoppdateringer er tilgjengelige
-  (Laster ned systemoppdatering-ikon)
-  (Installerer nedlastet systemoppdatering-ikon)
-  (Batteripleie-ikon)
-  (Ikon for batterideling)
-  (Dynamisk vibrering-ikon)
- • (Flere varsler-ikon): Flere skjulte varsler

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Batteripleie](#)
- [Slik lader du enheten med en trådløs lader](#)
- [Bruke dynamisk vibrering](#)
- [Statusikoner](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bli kjent med Photo Pro

Photo Pro har to hovedfunksjoner, BASIC (grunnleggende) modus og AUTO/P/S/M-modus. Med BASIC (grunnleggende) modus kan du enkelt ta bilder og spille inn videoer på samme måte som på et vanlig smarttelefonkamera. Med AUTO/P/S/M-modusene kan du ta dine ideelle bilder som om du bruker et profesjonelt kamera.

BASIC (grunnleggende) modus

Du kan enkelt ta bilder og spille inn videoer ved å trykke på skjermen, på samme måte som på en smarttelefon.

Objektiver kan enkelt byttes fra ultra-vidvinkel til telefoto.

I tillegg til å ta bilder med innstillinger som er automatisk justert av kameraet i samsvar med scenen og forholdene, kan du også bruke modus for bildeserie, Bokeh-effekt, lysstyrke og fargejustering, med mer.

Grensesnittet veksler automatisk, så du kan bruke kameraet både vertikalt og horisontalt.

Bruk skjermutløserknappen eller enhetens utløserknapp til å ta bilder og spille inn videoer i BASIC (grunnleggende) modus.

Vertikal stil



Horisontal stil



AUTO/P/S/M-moduser

AUTO/P/S/M-modusene har kontroller som du vanligvis finner på profesjonelle kameraer. Du kan velge automatiske innstillinger eller styre ISO, lukkerhastighet, hvitbalanse og mer manuelt. Du kan også ta bilder i RAW-format. Bruk enhetens utløserknapp til å ta stillbilder i AUTO/P/S/M-modusene.




Beslektet emne

- Oversikt over BASIC (grunnleggende) modus
- Oversikt over AUTO/P/S/M-modus

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Oversikt over BASIC (grunnleggende) modus

Bildemodus

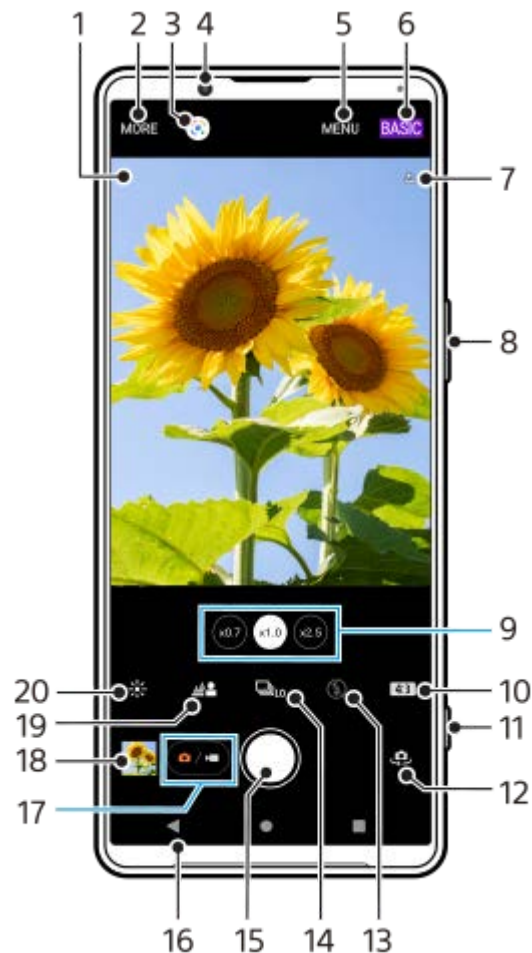

1. Ikon for scenegjenkjenning og forhold
Disse ikonene vises når Photo Pro automatisk gjenkjenner en scene eller forholdene.
2. Velg en opptaksmodus
3. Google Lens
4. Frontkameralinse
5. Photo Pro-innstillingsmeny
6. Bytt bildetakingsmodus
7. Status for geotagging
8. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut
9. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv
10. Velg et sideforhold
11. Bruk utløserknappen til å starte Photo Pro eller ta bilder
12. Bytt mellom front- og hovedkamera
13. Velg en blitsinnstilling. Ikonfargen endres når blitsen eller lommelykten aktiveres.
14. Bruksmodus-knapp
Velg en selvutløserinnstilling eller bildetakingsmodus for ett enkelt opptak, kontinuerlig opptak eller HDR-bildeserie.
15. Bruk utløserknappen for å ta bilder
16. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro
17. Bytt mellom å ta bilder og videoer
18. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder

19. Trykk for å justere Bokeh-effekten
20. Trykk for å justere farge og lysstyrke

Videomodus



1. Valgt mikrofon
Ingenting vises ved bruk av enhetens mikrofon.
2. Velg en opptaksmodus
3. Google Lens
4. Frontkameralinse
5. Photo Pro-innstillingsmeny
6. Bytt bildetakingsmodus
7. Status for geotagging
8. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut
9. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv
10. Trykk for å aktivere lommelykten. Ikonfargen endres når lommelykten er aktivert.
11. Bruk utløserknappen til å starte Photo Pro eller spille inn videoer
12. Bytt mellom front- og hovedkamera
13. Trykk for å aktivere [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen
14. Trykk på utløserknappen for å spille inn videoer
15. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro
16. Bytt mellom å ta bilder og videoer
17. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer
18. Trykk for å velge HDR (utvidet dynamisk område) eller SDR (standard dynamisk område).
19. Trykk for å justere farge og lysstyrke

Beslektet emne

- [Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold](#)
- [Velge en opptaksmodus](#)

- Ta et bilde eller spille inn en video
- Geotagging
- Ofte brukte funksjoner i BASIC (grunnleggende) modus
- Bruke blitzen
- Bildeserie
- Selvutløser
- Vise bilder og videoer
- Bokeh-effekt
- Farge og lysstyrke
- HDR-videoinnspilling
- Skanne QR code
- Ansikt-/øye-AF (stillbilde/video)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet i BASIC (grunnleggende) modus.

1 Start Photo Pro.

- Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
- Berør og hold  (Kamera-ikon) fra låseskjermen.
- Trykk på  (Photo Pro-ikon) fra appskuffen.
- Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Bytt bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).

3 Trykk på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å veksle mellom bildemodus og videomodus.

4 Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp.

Hvis du vil ta et bilde mens du tar opp en video, trykker du på  (Kamera-ikon).

Merknad

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

- Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
- Du kan skanne QR-Code.

Skjermtløserknapp

Skjermtløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

-  (Utløserknapp): Ta et bilde
-  (Knapp Start video-opptak) : Spille inn en video
-  (Knapp Sett video-opptak på pause): Stans en video midlertidig
-  (Knapp for gjenopptaking av videoopptak): Fortsett opptak
-  (Knapp Stopp video-opptak): Stopp innspillingen av en video

Hint

- Du kan forhindre at Photo Pro startes utilsiktet når enhetens utløserknapp trykkes og holdes nede. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU] > [Åpne med utløserknappen] > [Av].
- Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til BASIC (grunnleggende) modus eller til sist valgte modus når du starter Photo Pro. Hvis du vil endre innstillingen i BASIC (grunnleggende) modus, trykker du på [MENU] > [Bildetakingsmodus ved start] > [Bruk alltid grunnleggende modus].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Skanne QR code](#)
- [Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold](#)
- [Ofte brukte funksjoner i BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Vise bilder og videoer](#)
- [Selvutløser](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Vise bilder og videoer

Vis eller del bilder og videoer i Google Foto-appen etter at du har tatt bilder eller spilt inn videoer.

Vise bilder og videoer mens du bruker Photo Pro

Du kan også redigere bilder eller videoer, f.eks. ved å justere fargene eller beskjæringen av bilder.

1. Trykk på miniatyrbildet **(A)** for å åpne et bilde eller en video mens du bruker Photo Pro.



2. Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.

Hint

- Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Vise bilder eller innspilte videoer som er tatt tidligere

1. Start Google Foto-appen.

Hint

- Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Skanne QR code

Du kan skanne QR code med Photo Pro.

- 1 Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
- 2 Pek kameraet mot QR code, og trykk deretter på varselet som vises.
Hvis varselet ikke vises, drar du ned statusraden for å åpne varselpanelet, og bekrefter det.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
2. Trykk på [MENU].
3. Trykk på [QR Code-leser] > [På].
4. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Hvis du vil vise QR Code-varslingen på skjermen for Photo Pro-appen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Apper] > [Photography Pro] > [Varsler] > [QR Code-leser], og trykker deretter på [Vis i forgrunnen]-bryteren for å aktivere funksjonen med [Standard] valgt.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ofte brukte funksjoner i BASIC (grunnleggende) modus

Endre størrelsesforholdet


1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på **4:3** (Ikon for sideforhold).
2. Velg en innstilling.

Hint

- Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden. Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Justere kamerainnstillingene

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU].
2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velg en innstilling.

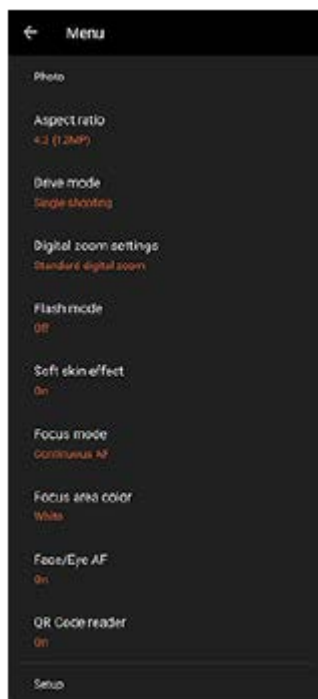

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint

- Trykk på [Introduksjon til funksjoner] for å finne informasjon om ulike funksjoner.
- Trykk på [Tips] for å gå til nettstedet for Photo Pro-tips.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet.

Bytte objektiver og zooming

Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

1. Trykk på en av vinkelknappene mens du bruker hovedkameraet i BASIC (grunnleggende) modus.

-  (Ultra-vidvinkel-knapp)
-  (Vidvinkel-knapp)
-  (Telefoto-knapp)

2. Zoom inn på bildet.

- Dra vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
- Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
- Bruk volumknappen.

Hint

- Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.
- Hvis du vil zoome med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten, trykker du på [MENU] > [Innstillinger for digital zoom] > [AI-superoppløsningszoom].

Redusere vindstøy ved opptak

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
2. Trykk på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Skanne QR code](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ta en selfie

Bytt til frontkameraet og ta et bilde av deg selv. For å unngå uskarpe bilder under forhold med lite lys, må du plassere enheten på en fast overflate og bruke selvutløseren for å holde enheten stødig.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en bilde- eller videomodus.
- 2 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
- 3 Trykk på  (Selvutløser-ikon) for å velge forsinkelsestiden hvis du vil bruke selvutløseren.
- 4 Trykk på skjermtløserknappen eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et selfie.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
- 2 Trykk på [MENU].
- 3 Trykk på [Håndlukker] > [På].
- 4 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.
- 5 Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Merknad

- Funksjonen for håndlukker er ikke tilgjengelig når du bruker Bokeh-effekten.

Hint

- Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Farge og lysstyrke

Kameraet justerer automatisk verdien for farge og lysstyrke ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, kan du prøve å justere fargene.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Ikon for farge og lysstyrke).**
- 2 Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.**

Ikonfargen endres når innstillingene justeres.
Trykk på  (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryterne.
Hvis du vil tilbakestille innstillingene, trykker du på [Tb.st.].
- 3 Trykk på skjermutløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et bilde eller spille inn en video.**

Hint

- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

- 1 I **BASIC** (grunnleggende) modus trykker du på  (Bokeh-ikon).
- 2 Trykk på **[Bokeh]**-knappen ved siden av glidebryteren for å slå på Bokeh-effekten.
[Bokeh]-knappen blir oransje.
- 3 **Dra glidebryteren for å justere.**
Trykk på  (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryteren.
Hvis du vil slå Bokeh-effekten på eller av, trykker du på **[Bokeh]**-knappen ved siden av glidebryteren.
- 4 Trykk på skjermutløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et bilde.

Merknad

- Bokeh-effekten er ikke tilgjengelig med  (Ultra-vidvinkel-knapp).
- Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

- Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

HDR-videoinnspilling

Aktiver HDR (High Dynamic Range) for å gjøre videoene mer dramatiske og nærmere det du ser i virkeligheten. Når [HDR(HLG/BT.2020)] er valgt, spilles video inn med en kombinasjon av HLG for gammakurve og BT.2020 for fargeområde.

Når [SDR(BT.709)] er valgt, spilles videoen inn med en kombinasjon av standard gammakurve og BT.709 for fargeområdet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Trykk på [MENU] > [HDR-/SDR-format.].
- 3 Velg formatet HDR eller SDR.

Du kan også velge et format ved å trykke på **HDR** eller **SDR** på forhåndsvisningsskjermen.

Merknad

- [HDR-/SDR-format.]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Dynamisk område

Ved å bruke bildebehandling som kombinerer flere rammer, kan du spille inn videoer med et bredt dynamisk område.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Trykk på [MENU] > [Dynamisk område].
- 3 Velg et dynamisk område.

Merknad

- [Dynamisk område]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Trykk på [MENU].
- 3 Trykk på [Videostabilisering] > [På].
- 4 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.
- 5 Trykk på skjermtløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å spille inn en video.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Velge en opptaksmodus

Du kan velge en opptaksmodus i samsvar med motivet eller formålet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] og velger deretter en opptaksmodus.

Oversikt over opptaksmoduser

Følgende er noen av de vanligste opptaksmodusene.

-  (Sakte film-ikon): Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video
-  (Panorama-ikon): Ta vidvinkelbilder og panoramabilder
-  (Kreativ effekt-ikon): Ta bilder med effekter og fargefiltre

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Beslektet emne

- [Videoer i sakte film](#)
- [Panorama](#)
- [Kreativ effekt](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Videoer i sakte film


Videomodusen Sakte film legger til kraftige effekter i videoene dine. Effekten Sakte film legges til etter at en video har blitt spilt inn i normal hastighet.

Merknad

- Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.

Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] >  (Sakte film-ikon).
2. Trykk på skjermtløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å spille inn en video.
3. Trykk på  (Knapp Stopp video-opptak) for å stoppe innspillingen.
4. Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.
5. Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.
(A): Håndtak
(B): Tidslinje for Sakte film
(C): Trykk for å slå lyden på eller av.

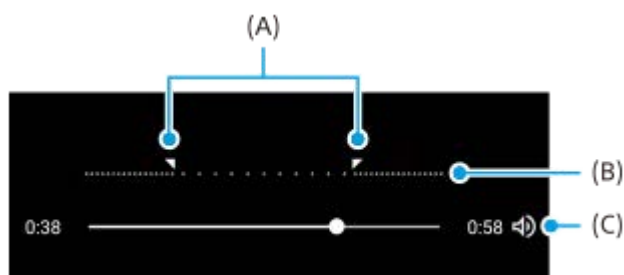

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] >  (Panorama-ikon).
- 2 Trykk på skjermløserknappen eller på enhetens utløserknapp.
- 3 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.
- 4 Trykk på skjermløserknappen eller trykk på enhetens utløserknapp igjen på det stedet du vil stoppe.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Kreativ effekt


Med appen Kreativ effekt kan du forhåndsinnstille effekter og fargefiltre før du tar et bilde eller en video.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] >  (Kreativ effekt-ikon).
- 2 Sveip for å bla i filtre, eller trykk på et filter for å forhåndsvisse effekten.
- 3 Trykk på  (Anvend kreativ effekt-ikon) for å bruke filteret.
- 4 Trykk på skjermtløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et bilde eller spille inn en video.

Hint

- Trykk på  (Bytt filter-ikon) for å veksle mellom filtre.

Oversikt over AUTO/P/S/M-modus

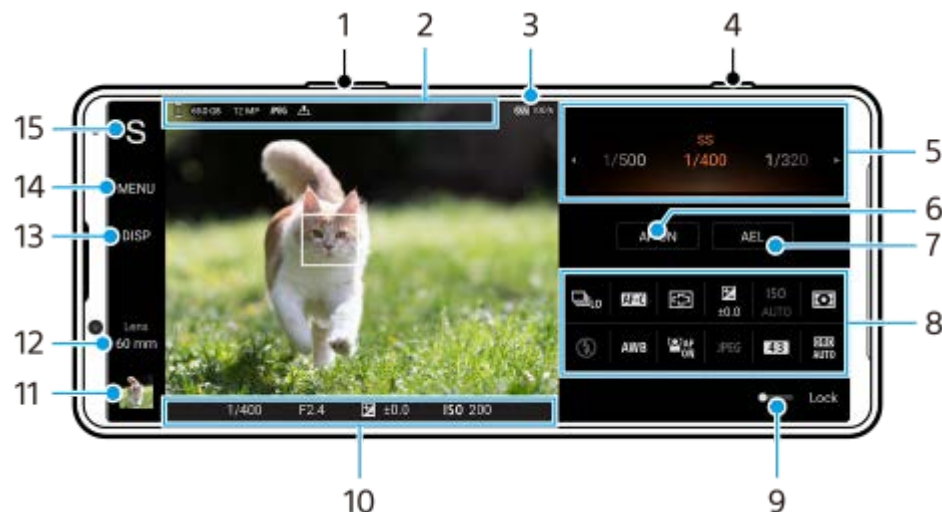

1. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
2. Datalagring-ikon / Mengde ledig plass / Bilde størrelse / Filformat / Status for geotagging
Scene-ikonet eller betingelsesikonet vises også når AUTO-modusen er valgt.
3. Batteristatus
4. Bruk utløserknappen til å starte Photo Pro eller ta bilder.
5. Bryter
 - Juster eksponeringsverdien når modusen Program/auto (P) er valgt.
 - Juster lukkerhastigheten når modusen Lukkerprioritet (S) eller Manuell eksponering (M) er valgt.
6. Trykk for å låse fokus.
Knappen blir oransje når fokus er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp fokus.
7. Trykk for å låse eksponeringen.
Knappen blir oransje når eksponeringen er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp eksponeringen.
Hvis du vil tilordne en annen funksjon til AEL-knappen, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av AEL-knapp].
8. Funksjonsmeny
Trykk for å justere innstillingene.
For å tilordne på nytt eller omorganisere innstillingselementene på funksjonsmenyen, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].
9. Dra bryteren mot høyre for å låse elementene på venstre side av søkeren og funksjonsmenyen og forhindre utilsiktede operasjoner.
10. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger
 - ⦿ (Ikon for Kontinuerlig AF) angir at fokusering pågår når [Kontinuerlig AF] er valgt.
 - ⦿ (Ikon for Kontinuerlig AF) angir at motivet er i fokus når [Kontinuerlig AF] er valgt. Fokuset justeres kontinuerlig i henhold til motivets bevegelser.
 - (Autofokus-ikon) angir at motivet er i fokus.

✳ (AE-lås-ikon) angir at eksponeringen er låst.

11. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder.

Trykk på ◀ (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til standby-skjermbildet for Photo Pro.

12. Trykk for å veksle mellom objektiver.

Hvis du vil bruke zoomen, trykker du på ▶ (Åpne zoom-ikon), klyper inn eller ut på søkeren eller bruker volumknappen.

13. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.

Histogrammet representerer luminansfordelingen grafisk.

Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

Hvis du vil tilpasse elementene som vises når du trykker på [DISP], trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av DISP-knapp].

14. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.

15. Trykk for å bytte bildetakingsmodus.

For å velge standard bildetakingsmodus når Photo Pro er startet, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Bildetakingsmodus ved start] og velger deretter et alternativ.

Beslektet emne

- [Funksjonsmeny](#)
- [Ta stillbilder](#)
- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

Funksjonsmeny

Innstillingene som kan justeres, avhenger av bildetakingsmodusen.



1. Bruksmodus

Enkeltbilde

Bildeserie: Hi: Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede utløserknappen. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

Bildeserie: Lo: Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede utløserknappen. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

Selvutløser: 3 sek / Selvutløser: 10 sek

HDR-bildeserie: Hi: Tar HDR-bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede utløserknappen. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

HDR-bildeserie: Lo: Tar HDR-bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder nede utløserknappen. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

Hint

- Hastigheten for bildeserier reduseres når bufferminnet på enheten blir fullt.

2. Fokusmodus

Enkeltbilde-AF: Når du trykker utløserknappen halvveis ned og kameraet fokuserer på et motiv, forblir fokuset låst inntil du slutter å trykke utløserknappen halvveis ned. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille.

Kontinuerlig AF: Kameraet fortsetter å fokusere mens utløserknappen er trykket og holdes halvveis ned. Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.

Manuell fokus: Justerer fokus manuelt ved hjelp av glidebryteren som vises under funksjonsmenyen. Hvis du ikke kan fokusere på det tiltenkte motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

3. Fokusområde

Bredt: Fokuserer automatisk på hele skjermområdet.

Midten: Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet.

4. Eksponeringsverdi

Justerer eksponeringsverdien i modusen Lukkerprioritet (S) og Manuell eksponering (M) ved hjelp av bryteren.

5. ISO-følsomhet

Stiller inn ISO-følsomheten automatisk (AUTO) eller manuelt. Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks) med bryteren. Jo høyere tall, desto større følsomhet.

6. Målemodus

Multi: Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere ulike områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

Senter: Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger vekt på midten av skjermen (sentervektet måling).

Punkt: Måler kun innenfor sirkelen for måling.

7. Blitsmodus

Auto / Utfyllingsblits / Reduksjon av røde øyne / Av / Lykt

8. Hvitbalanse

Automatisk / Overskyet / Dagslys / Fluorescerende / Glødelampe / Skygge: Justerer fargetonene i samsvar med den valgte lyskilden som lyser opp motivet (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Hvis du vil finjustere fargetonene, trykker du på [Juster] for å vise finjusteringsskjermen, og deretter flytter du det oransje punktet til ønsket posisjon. Etter justeringen trykker du på **X** (Knapp Lukk).



Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Memorerer hvitbalanseinnstillinger som er definert for fargetemperatur. Trykk på [Juster] for å justere fargetemperaturen med skiven, og trykk deretter på [Juster] for å finjustere fargetonen med finjusteringsskjermbildet. Etter justeringen trykker du på **X** (Knapp Lukk).

Egendefinert 1 / Egendefinert 2 / Egendefinert 3: Memorerer den grunnleggende hvitfargen under lysforholdene for opptaksmiljøet. For å justere den grunnleggende hvitfargen må du velge et av elementene, trykke på [Bruk], og deretter følge instruksjonene på skjermen.

9. Ansikt-/øye-AF

På / Av

Kameraet registrerer ansiktene eller øynene til mennesker og dyr og fokuserer på dem automatisk.

10. Filformat

RAW: Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

RAW og JPEG: Det opprettes et RAW-bilde og et JPEG-bilde samtidig. Dette er nyttig når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

JPEG: Bildet blir tatt i JPEG-format.

11. Sideforhold (Bildestørrelse)

Bildestørrelsen vises i samsvar med bildeforholdet.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

12. Optimaliser dynamisk område (DRO) / auto-HDR

Optimaliser dynamisk område: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å analysere kontrasten mellom motivet og bakgrunnen fra ett enkelt bilde.

Auto-HDR: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å legge flere bilder over dem, som er tatt med ulike eksponeringer.

Tilordne på nytt eller omorganisere elementer i funksjonsmenyen

1. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].

2. Følg anvisningene på skjermen.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Ta stillbilder](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Bildeserie](#)
- [Selvutløser](#)
- [Stille inn fokus ved å berøre søkeren](#)
- [Bruke blitsen](#)
- [Ansikt-/øye-AF \(stillbilde/video\)](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ta stillbilder

1 Start Photo Pro.

- Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon).
- Trykk utløserknappen helt ned.
- Berør og hold  (Kamera-ikon) fra låseskjermen.
- Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.


2 Velg en bildetakingsmodus.

- AUTO (Auto-modus): Aktuelle innstillingsverdier bestemmes av Photo Pro, slik du kan ta bilder av et hvilket som helst motiv under alle forhold med gode resultater.
- P (Program/auto): Du kan ta bilder med en automatisk justert eksponering (både lukkerhastighet og blenderåpning).
- S (Lukkerprioritet): Du kan ta bilder av motiver i rask bevegelse e.l. med en manuelt justert lukkerhastighet. (ISO-verdien justeres automatisk.)
- M (Manuell eksponering): Du kan ta bilder med ønsket lukkerhastighet og ISO-verdi.
- MR (Hent minne): Du kan registrere ofte brukte moduser eller innstillinger på forhånd, og hente dem frem når du tar bilder. Velg [MR], og trykk deretter på [Bruk] for å bruke innstillingene som vises under [Hent kamerainnstillinger].



3 Juster innstillingene.

4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.

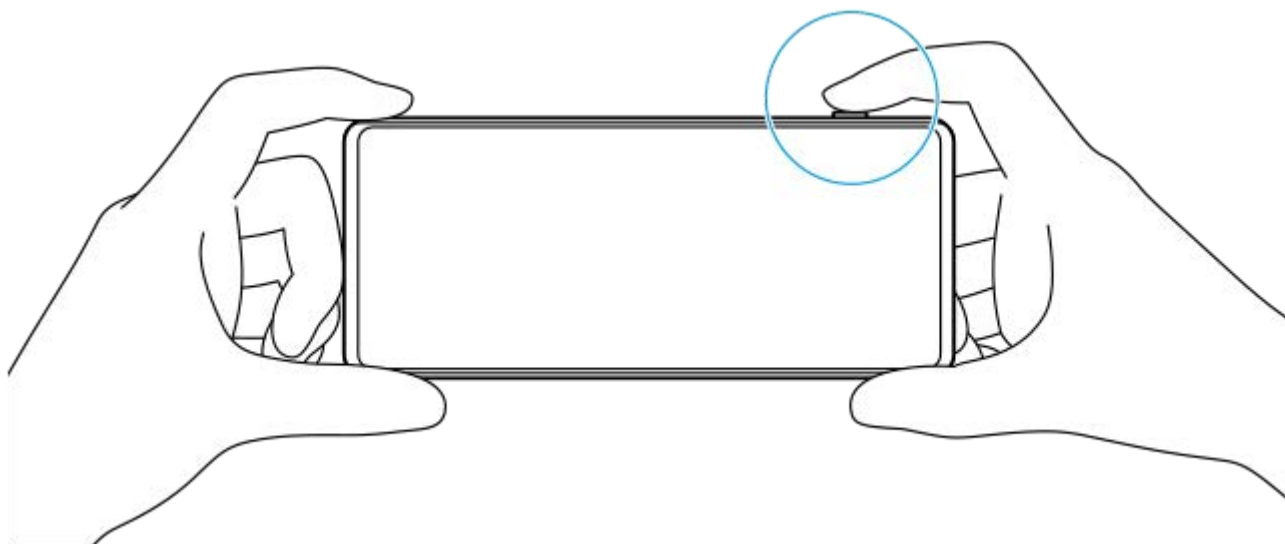

5 Trykk utløserknappen helt ned.

Merknad

- Det er ikke noen utløserknapp på standby-skjermbildet for Photo Pro når bildetakingsmodus er stilt inn på AUTO/P/S/M-modusene. Bruk utløserknappen på enheten.

Hint

- Du kan slå på eller av haptisk respons når du samhandler med skjermen, for eksempel modusratthjelpen. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Haptisk tilbakemelding].

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Auto-modus (AUTO)

Kameraet registrerer scene og forhold og tar deretter bilder med automatisk justerte innstillinger, reduserer støy og forhindrer kameraristing.

- 1 Bytt bildetakingsmodus til [AUTO] (Auto-modus).**
- 2 Rett kameraet mot motivet.**

Når kameraet gjenkjenner scenen, vises ikonet for den gjenkjente scenen på skjermen.
- 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.**
- 4 Trykk utløserknappen helt ned.**

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Program/auto (P)

Kameraet justerer eksponeringen automatisk (både lukkerhastighet og blenderverdi), og du kan stille inn andre opptaksfunksjoner etter ønske.

- 1 Bytt bildetakingsmodus til [P] (Program/auto).
- 2 Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
- 3 Juster eksponeringsverdien (EV) ved hjelp av bryteren.



- 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
- 5 Trykk utløserknappen helt ned.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Lukkerprioritet (S)

Du kan ta bilde av et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten. Du kan for eksempel bruke en lukkerhastighet med høy hastighet for å ta bilde av motivet akkurat i bevegelsesøyeblikket, eller du kan bruke en lav lukkerhastighet for å få spor av bevegelse etter motivet i bildet.

- 1 Bytt bildetakingsmodus til [S] (Lukkerprioritet).
- 2 Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
- 3 Velg ønsket lukkerhastighet ved hjelp av bryteren.

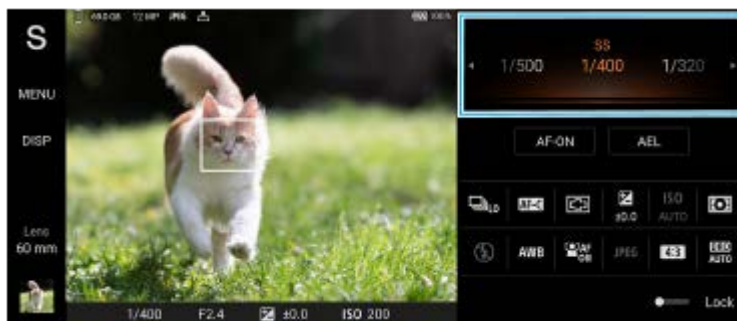

- 4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
- 5 Trykk utløserknappen helt ned.

Hint

- Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.
- Hvis du skal fotografere idrettsscener innendørs, stiller du inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Manuell eksponering (M)

Du kan fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling ved å justere både lukkerhastigheten og ISO-følsomheten. Men lang eksponeringstid kan du også fotografere et spor av bevegelse etter motivet.

1 Bytt bildetaksingsmodus til [M] (Manuell eksponering).

2 Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.

3 Velg ønsket lukkerhastighet og ISO-følsomhet.



4 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.

5 Trykk utløserknappen helt ned.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Minne kamerainnstillinger

Gjør det mulig å registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger. De registrerte innstillingene kan hentes frem ved å bytte bildetakingsmodus til [MR] (Hent minne).

- 1 Juster innstillingene i AUTO/P/S/M-modusen.
- 2 Trykk på [MENU] > [Bildetaking] > [Minne kamerainnstillinger].
- 3 Bekreft innstillingene, og trykk deretter på [Lagre].

For å endre innstillingene må du trykke på [Avbryt], og deretter gjenta prosedyren fra trinn 1.

Hint

- For å endre de registrerte innstillingene må du gjenta prosedyren fra trinn 1.

Beslektet emne

- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Hent minne (MR)

Gir deg muligheten til å ta et bilde med opptaksinnstillinger som hentes frem. Du kan registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger med [Minne kamerainnstillinger].

- 1 Bytt bildetakingsmodus til [MR] (Hent minne).
- 2 Velg [Bruk] for å bruke innstillingene du henter frem.
- 3 Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere.
- 4 Trykk utløserknappen helt ned.

Beslektet emne

- [Minne kamerainnstillinger](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bildeserie

Du kan ta en bildeserie av stillbilder og finne det beste bildet.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er funksjonene [Bildeserie] og [Fokusmodus] tilgjengelige mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du [Bildeserie]-funksjonen på eller av

1. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg et alternativ.
BASIC (grunnleggende) modus



- [HDR-bildeserie: Hi]: Tar HDR-bilder kontinuerlig med høy hastighet.
 - [HDR-bildeserie: Lo]: Tar HDR-bilder kontinuerlig med lav hastighet.
 - [Bildeserie: Hi]: Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet.
 - [Bildeserie: Lo]: Tar bilder kontinuerlig med lav hastighet.
 - [Enkeltbilde]: Tar et enkeltbilde.
2. Trykk på **X** (Knapp Lukk) for å lukke menyen.
Du kan også lukke menyen ved å trykke på søkeren.

Slik velger du fokuseringsmetode i samsvar med motivets bevegelse

1. Trykk på [MENU].
2. Finn og trykk på [Fokusmodus], og velg et alternativ.
 - [Enkeltbilde-AF]: Kameraet låser fokus når fokuseringen er fullført. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille.
 - [Kontinuerlig AF]: Kameraet fortsetter å fokusere så lenge enhetens utløserknapp er trykket ned (eller mens skjermtløserknappen berøres og holdes i BASIC (grunnleggende) modus). Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.
3. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Ta en bildeserie

1. Trykk lenge på enhetens utløserknapp, eller berør og hold inne skjermtløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus.
Antall bilder som blir tatt, vises i søkeren.

2. Slipp utløserknappen.
Alle bildene lagres.

Velge det beste bildet

1. Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatene.
2. Bla gjennom bildene du har tatt, og velg bildet du vil lagre.
3. Trykk på  (Serie-ikon), og velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Selvutløser](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon


Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Selvutløser

Bruk selvutløseren for å få mer tid til å forberede deg på å ta et bilde. Den gjør det også enklere å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

- 1 Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg deretter [Selvutløser: 10 sek] eller [Selvutløser: 3 sek] som forsinkelsestid.

BASIC (grunnleggende) modus

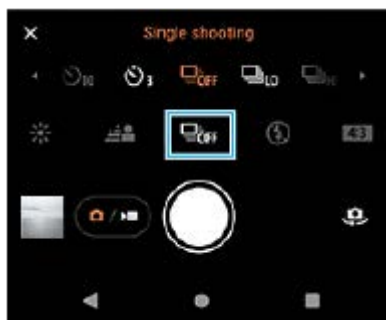

- 2 Trykk på **X** (Knapp Lukk) for å lukke menyen.

Du kan også lukke menyen ved å trykke på søkeren.

- 3 Trykk på enhetens utløserknapp (eller trykk på skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).

En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

Hint

- For å avbryte selvutløseren trykker du på Bruksmodus-knappen og velger deretter [Enkeltbilde].

Beslektet emne

- [Bildeserie](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruke blitsen

Bruk blitsen i samsvar med motivet og lysforholdene.

- 1 Trykk på blitsikonet, for eksempel  (Autoblits-ikon).
- 2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger i BASIC (grunnleggende) modus avhenger av opptaksmodus, bildemodus og videomodus.

Hint

- Når bakgrunnen er lysere enn motivet, kan du bruke Utfyllingsblits for å fjerne uønskede mørke skygger.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Scenegjenkjenning og gjenkjenning av forhold

I modusene BASIC (grunnleggende) og AUTO (auto) registrerer kameraet scene og forhold, for eksempel mat, portrett, nattscener osv. og tar stillbilder med automatisk justerte innstillinger.

Motivgjenkjenning

Når kameraet gjenkjenner en scene, vises følgende ikoner og veiledninger.

-  : Gourmet
-  : Makro
-  : Mykt snapshot
-  : Spedbarn
-  : Motlysportrett
-  : Motlys
-  : Nattportrett
-  : Nattscene
-  : Svakt lys
-  : Landskap
-  : Søkelys
-  : Dokument

Gjenkjenning av forhold

Når kameraet gjenkjenner forhold, vises følgende ikoner.

-  : Bevegelse
-  : Gående
-  : Stativ

Beslektet emne

- [Oversikt over BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren. Etter at du har angitt posisjonen du vil fokusere på, trykker du enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere og deretter ta et stillbilde.

Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

- 1 Trykk på [MENU].
- 2 Finn og trykk på [Trykk for å justere], og velg deretter [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke].
 - Autofokus: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
 - Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.
- 3 Lukk menyen.

Innstillingen er lagret.
- 4 Berør motivet du vil fokusere på, i søkeren.

Hvis du vil avbryte fokuseringen, trykker du på  (Knapp Avbryt fokus).
- 5 Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
- 6 Trykk enhetens utløserknapp helt ned (eller trykk på skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).

Hint

- Når [Trykk for å justere] er stilt inn på [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke], kan du endre fargen på fokusrammen. Trykk på [MENU], finn og trykk på [Fokusområdefarge], og velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Bildeserie](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ansikt-/øye-AF (stillbilde/video)

Kameraet kan registrere ansikter eller øyne på mennesker og dyr, og deretter fokusere på øynene automatisk (Øye-AF). For å endre fokusmålet trykker du på ansiktet til motivet du ønsker å fokusere på.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

Slik slår du på [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

1. Trykk på [MENU].
2. Finn og trykk på [Ansikt-/øye-AF] > [På].
3. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Når en videomodus er valgt i BASIC (grunnleggende) modus, kan du slå funksjonen [Ansikt-/øye-AF] på eller av ved å trykke på  (Ansikt/øye-AF-knapp) selv under opptaket.

Ta et bilde med [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

1. Rett kameraet mot motivet.
Når kameraet registrerer ansiktene til mennesker eller dyr, vises det en registreringsramme.
2. Trykk på ansiktet du vil fokusere på.
3. Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
Kameraet fokuserer på et av øynene med en grønn ramme.
4. Trykk enhetens utløserknapp helt ned (eller trykk på skjermtløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Myke opp hudtonen

Du kan ta bilder med mykere hudtoner.

- 1** Trykk på **[MENU]**.
- 2** Finn og trykk på **[Myke hudtoner-effekt] > [På]**.
- 3** Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Spore en gjenstand

Kameraet kan registrere og følge en gjenstand i bevegelse.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du på [Motivsporing]-funksjonen

1. Trykk på [MENU].
2. Finn og trykk på [Trykk for å justere] > [Motivsporing].
3. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Ta et bilde med [Motivsporing]-funksjonen

1. Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
Hvis du vil avbryte sporingen, trykker du på  (Knapp Avbryt sporing).
2. Trykk på enhetens utløserknapp (eller trykk på skjermutløserknappen i BASIC (grunnleggende) modus).

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Konfigurere Transfer & Tagging-modus

Ved å bruke Transfer & Tagging add-on-appen kan du legge til IPTC-metadata i bilder du har tatt med enheten, sette inn bildetekster med mer. Hvis du vil ha mer informasjon om Transfer & Tagging add-on-appen, kan du gå til support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.

- 1 Trykk på [MENU].
- 2 Finn og trykk på [Transfer & Tagging-modus] > [På].
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus kan du ikke ta bildeserier eller ta bilder med Bokeh-effekt når Transfer & Tagging add-on-modus er slått på.
- Angi at enheten skal kobles til et kamera eller en datamaskin ved hjelp av Transfer & Tagging add-on-appen for å slå på Transfer & Tagging add-on-modus.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Datalagring

Du kan velge om du vil lagre stillbilder og videoer i enhetens interne minne eller på et SD-kort.

- 1 Trykk på [MENU].**
- 2 Finn og trykk på [Datalagring], og velg et alternativ.**
- 3 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Geotagging

Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedet der de ble tatt. Dette kalles geotagging. Alternativet for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

- 1 Trykk på **[MENU]**.
- 2 Finn og trykk på **[Lagre sted] > [På]**.
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

-  (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.
-  (Finner ikke GPS-ikon): Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Rutenettlinjer

Med rutenettlinjer kan du bruke "tredelsregelen" og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Du kan gjøre bildene og videoene dine mer interessante ved å plassere hovedmotivet andre steder enn midt i rammen.

- 1 Trykk på [MENU].**
- 2 Finn og trykk på [Rutenettlinjer] > [På].**
- 3 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ulike måter å bruke volumknappen på

Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- 1 Trykk på **[MENU]**.
- 2 Finn og trykk på **[Bruk volumknappen som]**, og velg et alternativ.
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumknappen

- **Zoom:** Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
- **Volum:** Volumknappen er deaktivert for kameraet.
- **Lukker:** Bruk volumknappen som en utløserknapp for stillbilder og videoer.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Lyder

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.


- 1 Trykk på [MENU].**
- 2 Finn og trykk på [Lyder], og velg et alternativ.**
- 3 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.

Starte Video Pro

Video Pro er en videoopptaksfunksjon som utmerker seg på mobilitet og fleksibilitet ved opptak. Video Pro lar deg ta opp video med fleksibilitet og nøyaktighet i henhold til opptaksmiljøet ditt. Du er nå fri til å fange opp dine kreative drømmer. Når du slår på strømmemodusen, kan du strøme med RTMP.

- 1 Finn og trykk på  (Video Pro-ikon).

Oversikt over Video Pro Opptaksmodus-skjermbildet

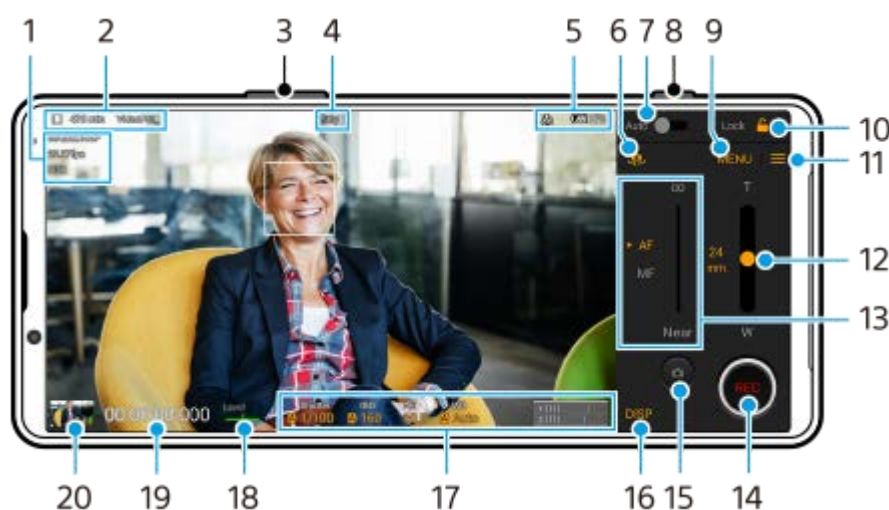

Hint

- Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.

1. Videoformat / bildefrekvens / HDR/SDR-innstilling
2. Datalagring-ikon/Gjenværende opptakstid/Tittelprefiks
Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".
Hvis du vil endre tittelprefikset, trykker du på  (Innstillinger-ikon) > [Tittelprefiks].
3. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
4. Opptaksstatus
5. Statusindikatorer
 (Opptak i sakte film-ikon)/ (Forsiktighetsikon for varme)/ (Statusikon for geotagging)/ 100% (Batteristatus-ikoner)
6. Trykk for å bytte mellom front- og hovedkameraet.
7. Trykk for å justere den passende lukkerhastigheten, ISO-verdien og hvitbalansen automatisk.
8. Bruk utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.
9. Meny-knapp – trykk for å åpne menyen.
Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2].

10. Trykk for å låse elementene og forhindre utilsiktet betjening.
11. Innstillinger-ikon – trykk for å åpne Innstillinger.
12. Dra glidebryteren for å zoome inn eller ut.
Du kan velge et objektiv ved å trykke på objektivnavnet ved siden av glidebryteren.
13. Dra glidebryteren for å justere fokus manuelt.
Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell.
14. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.
15. Trykk for å lagre den gjeldende rammen som stillbilde.
16. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.
17. Trykk for å justere innstillingene.
18. Vatterpass
Du kan bruke vatterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vatterpasset grønt.
19. Tidskode (timer: minutter: sekunder: bilder)
20. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer.
Hvis du vil gå tilbake til Video Pro, sveiper du ned på skjermen eller trykker på ◀ (Tilbake-knapp).

Beslektet emne

- [Video Pro Meny](#)
- [Video Pro Innstillinger](#)
- [Video Pro Strømmemodus](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Video Pro Meny

Trykk på [Meny] for å åpne menyen. Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2]. Enkelte menyer på side 2 kan også justeres ved å trykke på ikoner nederst i søkeren.

Hint

- Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
- Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i strømmemodus.

- **Linse**

Velger et objektiv.

Når du velger [Sømløs zoom], kan du zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.

- **FPS**

Justerer bildefrekvensen.

- **HDR/SDR**

Velg et format og et dynamisk område. Trykk på ⓘ (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om HDR/SDR og det dynamiske området.

- **Sakte film**

Aktiverer eller deaktiverer opptak i sakte film.

- **Videoformat**

Velger et videoformat.

- **Videolys**

Slår lommelykten på eller av.

- **Markører**

Still inn [Bruk markører] på [På] for å vise markører og retningslinjer. Du kan angi hvilke typer markører og retningslinjer som skal vises.

- **Stabilisering**

Slår videostabilisering på eller av.

- **HB**

Justerer hvitbalansen. For å justere hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område, velger du [Egendefinert 1], [Egendefinert 2] eller [Egendefinert 3], trykker på [Bruk], holder enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykker deretter på [Bruk] igjen.

Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på ≡ (Innstillinger-ikon) > [HB-modus]. Når [Juster ABGM] er stilt inn på [På] i Innstillinger-menyen, kan du bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene.

- **Øk/ISO**

Justerer ISO-følsomheten eller forsterkningen. Hvis du vil veksle verdien som vises, mellom ISO-følsomheten og forsterkningen, trykker du på ≡ (Innstillinger-ikon) > [ISO/Øk-modus].

- **Lukker**

Still inn på [Auto] for å justere lukkerhastigheten automatisk, i samsvar med motivet. Når lukkerhastigheten er slått av ved å trykke på bryteren, justeres lukkerhastigheten i samsvar med den valgte bildefrekvensen.

- **AE-nivå**

Endrer den automatiske eksponeringsjusteringsverdien.

- **Inngangsvolum/Utgangsvolum**

Endrer lydnivået.

- **Ansikt-/øye-AF**

Registrerer og fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

[Ansikt-/øye-AF]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [FPS] er stilt inn på [119.88] eller [Videoformat] er stilt inn på [3840x2160P] og [FPS] er stilt inn på [59.94].

Beslektet emne

- [Starte Video Pro](#)
- [Video Pro Innstillinger](#)
- [Video Pro Strømmemodus](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Video Pro Innstillinger

Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Bildetaking

- **ISO/Øk-modus**

Veksler den viste verdien mellom ISO-følsomheten og forsterkningen.

- **AGC-grense (HDR)/AGC-grense (SDR)**

Stiller inn den øvre grensen for AGC (autoforsterkningskontroll). En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [AGC-grense (HDR)] og [AGC-grense (SDR)] er tilgjengelige når [Øk] er valgt i [ISO/Øk-modus].

- **Auto ISO-grense (HDR)/Auto ISO-grense (SDR)**

Stiller inn den øvre grensen for ISO-følsomheten. En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [Auto ISO-grense (HDR)] og [Auto ISO-grense (SDR)] er tilgjengelige når [ISO] er valgt i [ISO/Øk-modus].

- **HB-modus**

Veksler hvordan hvitbalansen er spesifisert mellom [Temperatur] og [Forhåndsinst.]. Velg [Temperatur] for å definere hvitbalansen i form av fargetemperatur, målt i Kelvin. Velg [Forhåndsinst.] for å definere hvitbalansen basert på forhåndsinnstillinger.

- **Juster ABGM**

Aktiverer eller deaktiverer hvitbalansejustering ved hjelp av glidebryterne AB og GM.

- **Motivsporing**

Registrerer og sporer bevegelige motiver.

[Motivsporing]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [FPS] er stilt inn på [119.88] eller [Videoformat] er stilt inn på [3840x2160P] og [FPS] er stilt inn på [59.94].

Prosjekt

- **Filformat (4K)**

Stiller inn filformatet for opptak.

Media

- **Tittelprefiks**

Endrer tittelprefikset. Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".

- **Datalagring**

Velger intern lagring eller et SD-kort som mål for lagring.

Lyd

- **Intelligent vindfilter**

Reduserer vindstøy.

Teknisk

- **Tilordne utløserknapp**

TA OPP/strøm: Bruker utløserknappen som en REC-knapp (i opptaksmodus) eller en strømmeknapp (i strømmemodus). Du kan starte opptaket eller strømmingen ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

Bilde: Bruker utløserknappen til å ta et bilde under opptak. Du kan ta et bilde under opptak ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

Av: Ingen funksjoner er tilordnet.

- **Tilordne volumknapper**

Zoom: Bruker volumknappen til å zoome inn eller ut. Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

TA OPP/strøm: Bruker volumknappen som en REC-knapp (i opptaksmodus) eller en strømmeknapp (i strømmemodus). Du kan starte opptak eller strømming ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.

Volum: Aktiverer volumknappen for Video Pro.

Av: Ingen funksjoner er tilordnet.

- **Låsevalg**

Hele skjermen: Låser hele skjermen, inkludert REC-knappen og  (Kamera-ikon) (eller strømmeknappen og mikrofonknappen i strømmemodus) når du låser skjermen.

Not REC/Stream: Låser ikke REC-knappen og  (Kamera-ikon) (eller strømmeknappen og mikrofonknappen i strømmemodus) når du låser skjermen.

- **Lagre sted**

Lagrer stillbilder og videoer sammen med stedet hvor de ble tatt.

Nettverk

Du kan konfigurere nettverksinnstillinger for strømming.

Vedlikehold

- **Vaterpasskalibrering**

Kalibrerer standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.

- **Bluetooth-fjernkontroll**

Parer med en Bluetooth-fjernstyring.

- **Nullstill innstillinger**

Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.

Beslektet emne

- [Starte Video Pro](#)
- [Video Pro Meny](#)
- [Video Pro Strømmemodus](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

Video Pro Strømmemodus

Video Pro støtter livestrømming via RTMP.

1 Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Strømmemodus] > [På] mens du bruker Video Pro.

Når du slår på funksjonen for første gang, vises ulike merknader eller informasjon. Bekreft meldingene, merk av i avmerkingsboksene, og trykk deretter på [OK] for å gå videre til følgende trinn.

2 Gå til Innstillinger-menyen, trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.

- [RTMP URL]: Velg for å strøme med RTMP. I Innstillinger-menyen må du stille inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømmingsnøkkel].
- [YouTube™]: Velg for å strøme med YouTube. I Innstillinger-menyen må du stille inn [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].

3 Lukk Innstillinger-menyen.

4 Trykk på (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.

Trykk på  (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.

Oversikt over Video Pro Strømmemodus-skjermbildet



1. Nettverksstatus
2. Bithastighet for livestrøm
3. Strømmestatus/mikrofonstatus
4. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
5. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.

Merknad

- Når du bruker Video Pro, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingstjenesten og kravene som gjelder livestrømming.

- Avhengig av livestrømmingstjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
- Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.
- Hvis du velger [YouTube™] for [Koble til], blir strømmemålet en enkeltkanal som er koblet til Google-kontoen din. Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, velger du [RTMP URL] for [Koble til].

Hint

- Du kan opprette en snarvei for strømmemodus på startskjermen. Trykk på og hold nede  (Video Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du [Strømmemodus] til ønsket posisjon.
- Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til opptaksmodusen eller til sist valgte modus når du starter Video Pro. Slik endrer du  (Innstillinger-ikon) > [Modus ved start].
- Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Nettverksbruk] for å velge nettverket for strømming.
- Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere videoinnstillingene i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingstjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på [Meny] > [Videoformat] eller [FPS], og trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet] for å velge et alternativ for hver innstilling. Alternativene er som følger.

Videoformat	FPS	Videokvalitet (bithastighet for strømming)		
		Lav	Middels	Høy
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmes fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
 - Trykk på [Meny] > [Videoformat], og velg deretter [1280x720P].
 - Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].

Beslektet emne

- [Starte Video Pro](#)
- [Video Pro Meny](#)
- [Video Pro Innstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon


Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Starte Cinema Pro-appen

Cinema Pro er en app som drives av Sonys digitale filmkamerateknologi. Du kan lage dine ideelle videoer ved å konfigurere ulike parametre og fargeinnstillinger.

- 1 Finn og trykk på  (Cinema Pro-ikon).

Cinema Pro-startskjerm

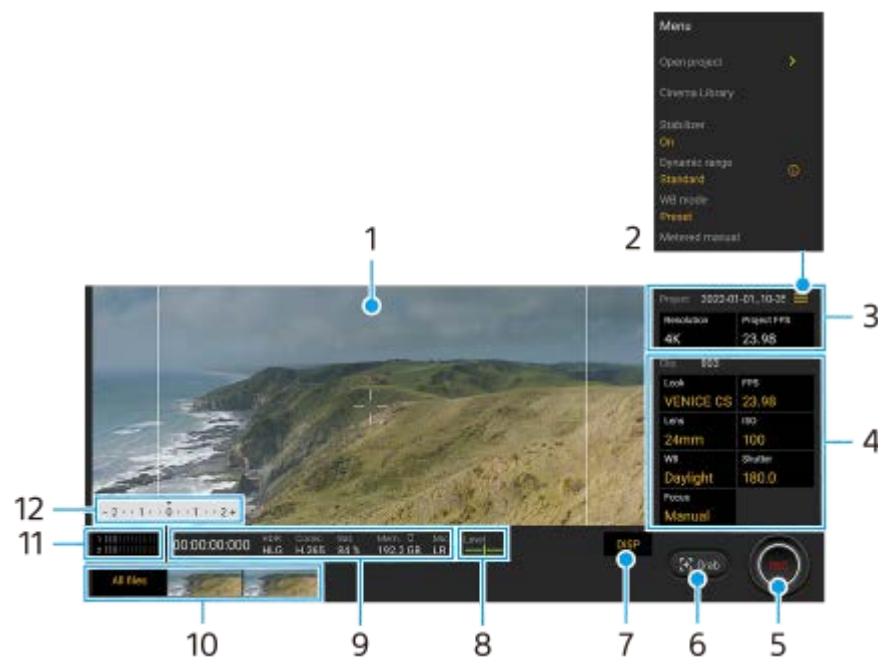

Hint

- Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
- Hvis du vil ha mer informasjon om Cinema Pro-appen, trykker du på  (Meny-ikon) > [Tips].

1. Søker

2. Meny-ikon – trykk for å åpne menyen.

- Trykk på [Åpne prosjekt] for å åpne et eksisterende prosjekt eller opprette et nytt prosjekt. Når du oppretter et nytt prosjekt, velger du det interne minnet eller et SD-kort som lagringsmål.
- Trykk på [Cinema Library] for å starte Cinema Library-appen. Du kan åpne et eksisterende prosjekt eller se på en film du har laget.
- Trykk på [Stabil.] for å aktivere eller deaktivere stabilisatorfunksjonen.
- Trykk på [Dynamisk område] for å velge et dynamisk område. Trykk  (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om det dynamiske området.
- Trykk på [HB-modus] for å veksle mellom hvordan hvitbalansen angis. Du kan velge mellom [Temperatur] og [Forhåndsinst.]. Bytt til [Temperatur] for å definere hvitbalansen i forhold til fargetemperaturen, målt i Kelvin. Bytt til [Forhåndsinst.] for å definere hvitbalansen basert på forhåndsinnstillinger.
- Trykk på [Målt manuelt] for å vise eller skjule Målt manuelt. Målt manuelt vises med en måleindikator i søkeren.
- Trykk gjentatte ganger på [Rammelinjer] for å vise og velge mellom ulike sideforhold.
- Trykk på [Rutenettlinjer] for å vise og balansere komposisjonen.

- Trykk på [Vaterpass] for å slå Vaterpass på eller av.
- Trykk på [Vaterkalibrering] for å kalibrere standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.
- Trykk på [Gjenstående minneformat] for å bytte enheten for visning av gjenværende minne mellom gjenværende opptakstid og gjenværende minnekapasitet.
- Trykk på [Lydinntstillinger] for å redusere vindstøy eller endre lydnivået. Mikrofonen som er i bruk for øyeblikket vises også.
- Trykk på [Tilordne utløserknapp] for å bruke utløserknappen som en REC-knapp eller en Ta kopi-knapp. Når [Spill inn] er valgt, kan du starte opptaket ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
- Trykk på [Tilordne volumknapper] for å bruke volumknappen som en REC-knapp, volumknapp eller knapp for manuelt fokus. Når [Spill inn] er valgt, kan du starte opptaket ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
- Trykk på [Innsp.knapplass] for å endre posisjonen for REC-knappen og Ta kopi-knappen.
- Du kan registrere og hente opp opptaksinnstillinger. Trykk på [Lagre gjeldende innstillinger], velg et spor, juster innstillingene og trykk deretter på [Lagre] for å registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger. Du tar i bruk de lagrede innstillingene ved å trykke på [Innstillinger for hent minne], velge ønsket spor og deretter trykke på [Bruk].

3. Prosjekt-innstillinger

Trykk på en oransje parameter for å justere oppløsningen og bildefrekvensen for hele prosjektet eller videoklippene. Prosjektinnstillingene kan bare endres før du tar opp det første videoklippet.

4. Klipp-innstillinger – parametre som kan justeres for hvert videoklipp.

- Trykk på [Uts.] for å justere stemningen på videoklippet.
- Trykk på [FPS] for å justere bildefrekvensen. Velg [120] for å spille inn en video i sakte film.
- Trykk på [Linse] for å velge et objektiv.
- Trykk på [ISO] for å justere ISO-verdien. Trykk på [Auto] når det er oransje, for å justere til riktig ISO-verdi automatisk.
- Trykk på [HB] for å justere hvitbalansen. Du kan bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene for den valgte innstillingen. Slik justerer du hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område: velg [Egendef. 1]/[Egendef. 2]/[Egendef. 3], trykk på [Bruk], hold enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykk deretter på [Bruk] igjen. Hvis du velger [Auto], kan du stille inn om du vil låse innstillingene for hvitbalanse. Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på  (Meny-ikon) > [HB-modus].
- Trykk på [Lukker] for å justere lukkerhastigheten. Trykk på [Auto] når det er oransje, for å justere den aktuelle lukkerhastigheten automatisk.
- Trykk på [Fokus] for å justere fokus. Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell. Når fokusmodus er stilt inn på manuell, kan du justere fokusmarkørene og hastigheten på fokustrekke ved å trykke på  (Innstillinger-ikon). Når fokusmodus er stilt inn på auto, kan du angi fokusområdet ved å trykke på søkeren.

5. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

6. Trykk for å lagre den gjeldende rammen som stillbilde.

7. Trykk for å skjule eller vise rammelinjene, rutenettlinjene og Målt manuelt.

8. Vaterpass

Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

9. Statusindikatorer

10. Miniatyrbilde

- Trykk på et miniatyrbilde for å vise et videoklipp eller stillbilde. Sveip mot venstre eller høyre for å vise forrige eller neste videoklipp eller stillbilde.

Hvis du vil gå tilbake til Cinema Pro-startskjermen, sveiper du ned på skjermen eller trykker på ◀ (Tilbake-knapp).

- Trykk på [Alle filer] for å vise et videoklipp eller stillbilde som ikke er i miniatyrbildevisning. Mens du viser et videoklipp eller stillbilde sveiper du til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.

Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å sveipe ned på skjermen eller trykke på ◀ (Tilbake-knapp).

- Du kan ta stillbilder fra videoen ved å trykke på  (Rediger video-ikon) mens du spiller av.

11. Lydnivåmåler

Trykk på måleren for å åpne lydinnstillinger-menyen.

- Mikrofonen som er i bruk for øyeblikket, vises. [VH] vises når mikrofonen på enheten brukes. [Ekst.] vises når mikrofonen til en tilkoblet ekstern enhet brukes.
- Trykk på [Intelligent vindfilter] for å redusere vindstøy.
- Velg en verdi for å endre lydnivået.

12. Målt manuelt

Målt manuelt angir undereksponering/overeksponering.

Beslektet emne

- [Kombinere klipp og se en film](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Kombinere klipp og se en film

Du kan kombinere klipp for å lage en film, og deretter se på filmen ved å bruke Cinema Library.

- 1 Trykk på [Alle filer] mens du bruker Cinema Pro-appen, for å vise en liste med klipp i et prosjekt.
- 2 Trykk på  (Flere-ikon) > [Opprett avsluttet film].
- 3 Trykk på klippene i den rekkefølgen du vil kombinere dem.
- 4 Trykk på [Opprett].

Merknad

- Du kan ikke kombinere klipp med ulike bildefrekvenser.

Slik ser du på den opprettede filmen ved hjelp av Cinema Library

1. Start Cinema Library-appen.
 - Mens du bruker Cinema Pro-appen, trykker du på [Alle filer] >  (Cinema Library-ikon).
 - Mens du bruker Cinema Pro-appen, trykker du på  (Meny-ikon) > [Cinema Library].
 - Trykk på og hold nede  (Cinema Pro-ikon), og trykk deretter på [Cinema Library] i menyen som åpnes.
2. Trykk på [Avsluttede filmer], og velg deretter en film.

Hint

- Du kan opprette en snarvei for Cinema Library-appen på startskjermen. Trykk på og hold nede  (Cinema Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du  (Cinema Library-ikon) til ønsket posisjon.

Beslektet emne

- [Starte Cinema Pro-appen](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Music Pro

Med Music Pro kan du konvertere spor som du har spilt inn på en Xperia-enhet til Sony Music-profesjonell studiokvalitet, ved bruk av skybasert behandling med kunstig intelligens. Du kan simulere lyden av Sony-vakumrørmikrofoner og Sony Music-studioet i tillegg til å redusere støy ved bruk av teknologi utviklet spesielt med tanke på lydskillig.

Du kan importere lydfiler og lytte med hodetelefoner mens du tar opp. Du kan også overvåke stemmen mens du tar opp hvis du bruker hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-lydkontakten på enheten. På redigeringsskjermen kan du legge flere opptak og sammenlikne dem og deretter velge de beste delene av hvert bilde for å lage ditt ideelle spor.

Du kan bruke Music Pro på følgende måter. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Music Pro, kan du se  (Meny-ikon) > [Brukstips].

Merknad

- Kostnader gjelder ved bruk av skybasert behandling med kunstig intelligens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se  (Meny-ikon) > [Brukstips].
- Music Pro er kanskje ikke tilgjengelig i alle markeder, land eller regioner.

- Lydskillig

Med Sonys KI-teknologi kan du skille lydkilder i et opptak fra hverandre. For eksempel, gitar og vokal som er spilt inn samtidig med én mikrofon (Xperia), kan deles i to enkeltspor. Når de er blitt skilt, kan du lytte til dem hver for seg og justere volumbalansen slik du vil.

- Fjern støy

Ved bruk av lydskilligsteknologi kan du fjerne utilsiktede lyder (støy) fra innspilt vokal eller gitar.

- Fjern romklang

Reduser eller fjern romklang når du er innendørs med Sonys AI-teknologi for å gjenskape lydkvaliteten til et studio.

- Mikrofonsimulering

Gjenskap den unike frekvensen til Sonys rørmikrofoner.

- Studiosimulering

Gjenskap lyden av et profesjonelt studio ved å legge til den typiske resonansen i slike rom (legger ikke til romklang).


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene, og trykk deretter på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring]. På datamaskinen drar og slipper du musikkdataene til en mappe på enheten, for eksempel mappen Music.

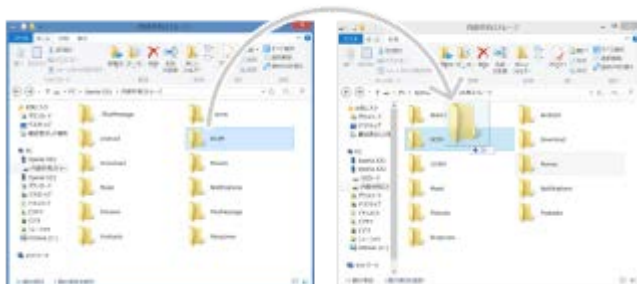

- På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

- Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.

Beslektet emne

- [Koble enheten til USB-tilbehør](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)
- [Lytt til musikk](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Lytte til musikk


Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

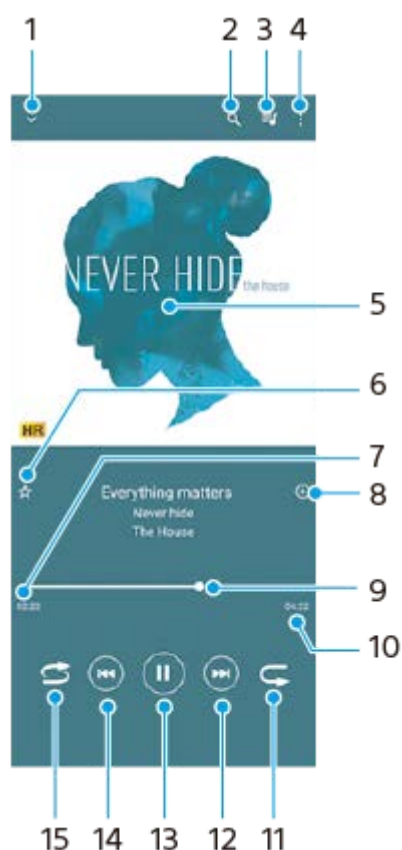

1. Minimer fullskjermavspilleren
2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
3. Vis avspillingskøen
4. Vis flere valg
5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
7. Forløpt tid for gjeldende sang
8. Legg til sang i en spilleliste
9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
10. Lengde for gjeldende sang
11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
13. Spill av eller stans en sang midlertidig
14. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang
15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm

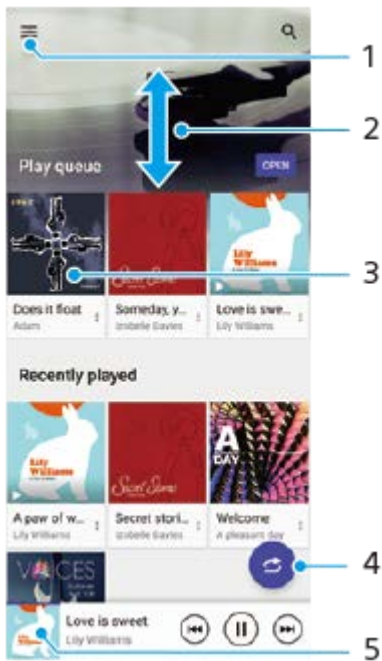

1. Åpne Musikk-menyen
2. Rull opp eller ned for å vise innhold
3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
5. Gå til musikkspillerverskjermen

Merknad

- Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
2. Rediger informasjonen etter ønske.
3. Trykk på  (Rediger-ikon) > [Angi bilde] for å angi albumbilder.
4. Når du er ferdig, trykker du på [LAGRE].

Spille av musikk i bakgrunnen

1. Når en sang spilles av, trykker du på  (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen. Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Dra statuslinjen nedover, og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på  (Musikk-ikon).

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Lytte til musikk](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Starte Spillforbedring-appen

Spillforbedring-appen tilføyer ulike funksjoner som er praktiske for spillmekanikken.

Trykk på 🌈 (Flytende ikon) mens du spiller et spill. Du kan deretter forbedre mikrofonens lyd kvalitet når du snakker i med hodetelefoner i henhold til mikrofontypen. Du kan også justere farger, visningseffekter for vist innhold og lyder med mer.


Nedlastede spill lagres automatisk i **Spillforbedring**-appen, og du kan raskt starte spillene fra Mine spill.

Hvis Start-appen er stilt inn på [Xperia-startskjerm], kan alle spillapper lagres automatisk i **Spillforbedring**-appen.

Spillikoner som er lagret i **Spillforbedring**-appen, skjules fra startskjermen og appskuffen.

- 1 Finn og trykk på 🌈 (Spillforbedring-ikon).

Oversikt over skjermen

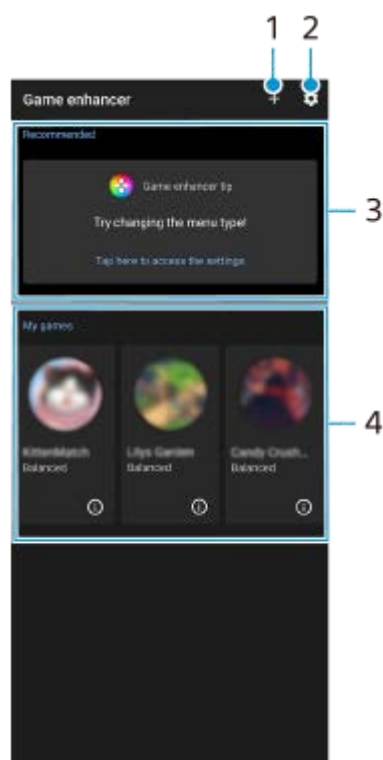

1. Legg til nye spill manuelt.
2. Spillforbedring-innstillinger
3. Anbefalt

Det vises en innføring i funksjonene til Spillforbedring samt anbefalte spill.

4. Mine spill

Nedlastede spill føres opp automatisk. Trykk på et spillikon for å starte spillet.

Hvis du vil vise en skjermdump eller video tatt av Spillforbedring-appen, trykker du på ⓘ (Spillprofil-ikon).

Hint

- Hvis Start-appen er stilt inn på [Xperia-startskjerm], kan nedlastede spillapper automatisk lagres i Spillforbedring-appen. Trykk på [Spillikoner i butikk]-bryteren i Spillforbedring-innstillingene for å aktivere funksjonen. Spillikoner som er lagret i Spillforbedring, skjules fra startskjermen og appskuffen.

Beslektet emne

- [Bruke Spillforbedring-menyen](#)
- [Stille inn bildekvalitet og lyd i Spillforbedring-menyen](#)
- [Livestrømming med Spillforbedring](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72


Bruke Spillforbedring-menyen

Du kan tilpasse ulike innstillinger mens du spiller et spill.

- 1 Trykk på  (Flytende ikon) mens du spiller et spill.



- 2 Trykk på og konfigurer de ønskede innstillingene i menyen som åpnes.

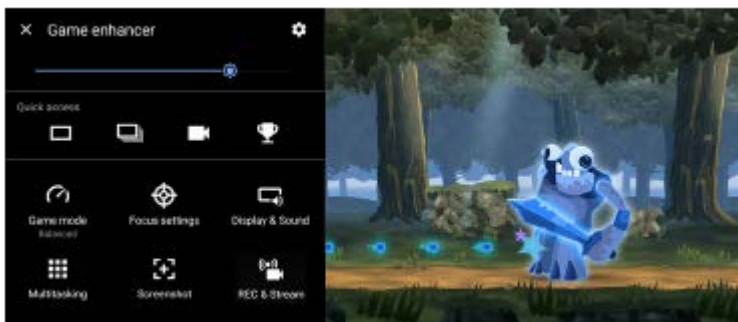

Spillforbedring-innstillinger

(Ikon for Spillforbedring-innstillinger)

- **[Menytype]:** Veksle typen meny for Spillforbedring som vises mens du spiller spill. Du kan velge mellom  (Nedtrekkslinje) og  (Flytende ikon).
- **[HWB-snarvei]:** Tilordne en Spillforbedring-handling som brukes i spill, til utløserknappen. Du kan endre innstillingen enkeltvis for hvert spill. Trykk på [Trykk på utløserknappen], og velg et alternativ.
 - [Standard (enhetsinnst.)]: Bruk enhetens innstillinger.
 - [Åpne/lukk Spillforbedring]: Åpne eller lukke Spillforbedring-menyen.
 - [Optimaliser berøringsområde av/på]: Slå [Optimaliser berøringsområde]-funksjonen på eller av.
 - [Raskt bytte til forhåndsinnstillinger]: Raskt bytte forhåndsinnstillinger for [Bildekvalitetsinnstillinger] eller [Lydutjevning] i [Skjerm og lyd].

[Spillmodus]: Velg et alternativ for å optimalisere enheten for spill.

Hvis du velger [Egendefinert], trykker du  (Innstillinger-ikon) for å tilpasse innstillingene. Trykk på [Forhåndsvis] for å tilpasse innstillingene mens du tester de faktiske spillkontrollene. Du kan også flytte innstillingsvinduet til ønsket posisjon ved å dra  (Ikon for å dra for å flytte forhåndsvisningsbildet) i innstillingsvinduet.

Du kan også angi følgende elementer.

- **[Optimaliser berøringsområde]:** Begrens berøringsområdet i landskapsmodus. [Optimaliser berøringsområde]-funksjonen er tilgjengelig når [Menytype] er stilt inn på [Nedtrekkslinje] og enheten er i landskapsmodus.
- **[H.S.-strømkontroll]:** Begrens reduksjoner i ytelse og nedbryting av batteriet som skyldes at enheten overopphetes under lading. Mens Spillforbedring-appen kjører, lades ikke batteriet hvis [H.S.-strømkontroll] er angitt som På. Slå av [H.S.-strømkontroll] under lading.

[Fokusinnstillinger]: Fokuser på spillet ved å blokkere varsler, innkommende anrop, utløserknappen og andre innstillinger som kan forstyrre spillet.

[Skjerm og lyd]

- **[Bildekvalitetsinnstillinger]:** Still inn bildemodus, L-γ-økning og hvitbalanse for å justere fargene og skjermeffektene i det viste innholdet.
- **[Lydutjevning]:** Juster volumet (dB) for hver frekvens (Hz).
- **[Optimaliser V.C.-mikrofon]:** Juster innstillingen i henhold til mikrofontypen, slik at den andre parten hører stemmen din tydeligere under talesamtaler. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for hodetelefoner med ledning.

[Multitasking]: Du kan søke etter spillinformasjon ved å vise [NETT]-fanen eller [YouTube]-fanen. Du kan også åpne en app i popup-vinduet ved å velge en app på [APPER]-fanen.

[Skjermdump]: Ta en skjermdump av skjermbildet som vises. Du kan også ta en serie med skjermdumper.

[TA OPP og strøm]

-  **(Spill inn):** Spill inn en video av spillmekanikksskjermbildet. Du kan spille inn spill-lyder, stemmer og ansikter fra spillere som vises på skjermen.
 - [R.T.-opptak]: De siste 30 sekundene lagres midlertidig og beholdes i minnet. Vær oppmerksom på at aktivering av denne funksjonen kan redusere ytelsen eller øke batteriforbruket.
 - [Opptakskvalitet]: Angi oppløsning og maksimal bildefrekvens.
-  **(Livestrømming):** Konfigurer innstillinger for livestrømming.
-  **(Opptakskort)**
 - [Lyd]: Velg en lydinnstilling for utgang til en ekstern enhet som er koblet til enheten ved hjelp av en USB-kabel og hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-lydkontakten på enheten. Du kan også stille inn mikrofonlyden på de tilkoblede hodetelefonene som skal sendes til en ekstern enhet.
 - [Video]: Velg en videoinnstilling for utgang til en ekstern enhet som er koblet til enheten med en USB-kabel.

Merknad

- Innstillinger som endres i  (Opptakskort), påvirker hele enheten, ikke bare Spillforbedring-appen.
- Det kan hende at videosignalene ikke sendes ut i samsvar med innstillingen i  (Opptakskort) på enheten, avhengig av den viste appen eller spesifikasjonene for den tilkoblede eksterne enheten.

Hint

- Gå til Spillforbedring-menyen med  (Knapp Vis detaljer) øverst til høyre i skjermbildet, og trykk på  (Knapp Vis detaljer) for å vise beskrivelser av innstillingene.
- Du kan justere lysstyrken med glidebryteren i øvre område av Spillforbedring-menyen.
- Du kan dra og flytte  (Flytende ikon) eller  (Nedtrekkslinje) som vises mens du spiller et spill, til ønsket posisjon.
- STAMINA-modus er slått av mens du bruker Spillforbedring-appen. Hvis du vil prioritere batterilevetiden, trykker du på  (Flytende ikon) mens du spiller et spill, og deretter trykker du på [Spillmodus] > [Batteritid foretrukket].

- Du kan justere video- og lydinnstillingene som sendes til en ekstern enhet som er koblet til enheten med en USB-kabel, i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Video] eller [Lyd] i [Ekstern USB-utdata]-kategorien.
- Hvis du vil endre innstillingene [Menytype] og [HWB-snarvei] for alle spill som er lagt til tidligere, går du til hovedskjermen etter at du har startet Spillforbedring-appen og trykker på  (Ikone for Spillforbedring-innstillinger) > [Standard menytype] eller [Standard HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen], og deretter velger du et alternativ og trykker på [BRUK].

Endre menytypen

Typen Spillforbedring-meny som vises mens du spiller et spill, kan veksles mellom  (Nedtrekkslinje) og  (Flytende ikon).


1. Trykk på  (Flytende ikon) >  (Ikone for Spillforbedring-innstillinger) > [Menytype] mens du spiller et spill.
2. Velg [Flytende ikon] eller [Nedtrekkslinje].

Vise et nettsted eller bruke andre apper mens du spiller et spill

Du kan vise nettsteder eller bruke andre apper mens du spiller et spill. Du kan for eksempel chatte, bruke sosiale medier eller søke etter spillinformasjon på Google eller YouTube mens du spiller et spill.

1. Trykk på  (Flytende ikon) > [Multitasking] mens du spiller et spill.
[Multitasking]-vinduet vises.
2. Trykk på fanen [NETT], [YouTube] eller [APPER] for å vise fanen.
 - Trykk på  (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til Spillforbedring-menyen.
 - Trykk på  (Knapp Minimer) for å minimere [Multitasking]-vinduet.
 - Når du velger en app i [APPER], åpnes appen i popup-vinduet. Trykk på popup-vinduet for å vise betjeningsikoner.

Oversikt over [APPER]-vinduet (i popup-vinduet)

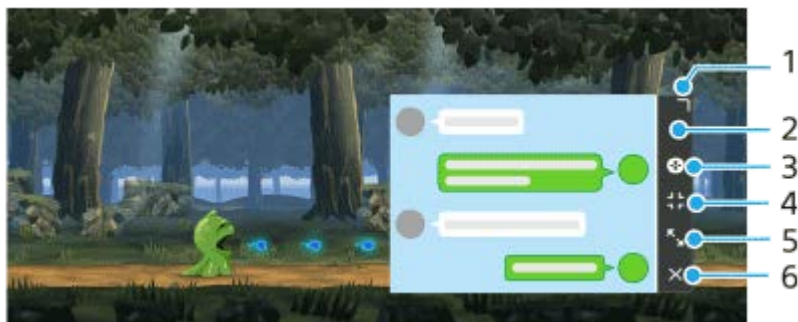

1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
2. Dra for å flytte vinduet.
3. Vis Spillforbedring-menyen.
4. Trykk for å minimere vinduet.
Trykk på  (Flytende ikon) eller dra ned  (Nedtrekkslinje) for å åpne popup-vinduet på nytt.
Hvis du veksler til et annet skjermbilde, for eksempel startskjermen mens vinduet er minimert, vises appen som et ikon.
5. Trykk for å maksimere vinduet.
Hvis du vil gjenopprette vinduets størrelse, trykker du på  (Ikone for å gå tilbake til forrige størrelse) mens vinduet er maksimert.
6. Trykk for å lukke vinduet.

Beslektet emne

- [Starte Spillforbedring-appen](#)

- [Stille inn bildekvalitet og lyd i Spillforbedring-menyen](#)
- [Livestrømming med Spillforbedring](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Stille inn bildekvalitet og lyd i Spillforbedring-menyen

Justere fargene på innhold som vises

Du kan forhåndsinnstille opptil 4 innstillinger for [Bildekvalitetsinnstillinger]. Du kan ta i bruk de aktuelle innstillingene ved å velge en forhåndsinnstilling som er egnet for spillsituasjonen din.

1. Trykk på  (Flytende ikon) > [Skjerm og lyd] mens du spiller et spill.
2. Trykk på [Bildekvalitetsinnstillinger].
3. Trykk på  (Tilbake-ikon) eller  (Fremover-ikon) øverst i skjermbildet for å velge forhåndsinnstillingen du vil konfigurere.
Hvis du vil endre navnet på en forhåndsinnstilling, trykker du på  (Rediger-ikon).
4. Angi alternativene.
 - [Bildemodus]: Angi den grunnleggende bildekvaliteten på skjermen ved å velge [Standard] eller [Spill].
 - [L-γ-øking]: Velg et nivå for å gjøre mørke områder i spillskjermen lysere, for eksempel svarte og grå farger.
 - [Hvitbalanse]: Dra glidebryteren for å justere hvitbalansen til de hvite områdene.

Hint

- Farger og skjermeffekter som er justert med [Bildekvalitetsinnstillinger], gjelder bare når du spiller et spill, og brukes ikke på skjermdumper eller videoinnspillinger. Skjermfargen justeres ved å mikse de ulike innstillingsverdiene.

Justere lyden ved hjelp av Lydutjevning

Du kan forhåndsinnstille opptil 4 innstillinger for [Lydutjevning]. Du kan ta i bruk de aktuelle innstillingene ved å velge en forhåndsinnstilling som er egnet for spillsituasjonen din.

1. Trykk på  (Flytende ikon) > [Skjerm og lyd] mens du spiller et spill.
2. Trykk på [Lydutjevning]-bryteren for å aktivere innstillingen.
3. Trykk på  (Tilbake-ikon) eller  (Fremover-ikon) øverst i skjermbildet for å velge forhåndsinnstillingen du vil konfigurere.
Hvis du vil endre navnet på en forhåndsinnstilling, trykker du på  (Rediger-ikon).
4. Dra glidebryteren for hver frekvens (Hz) for å justere volumet (dB).

Beslektet emne

- [Bruke Spillforbedring-menyen](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Livestrømming med Spillforbedring

Du kan glede deg over livestrømming direkte fra Xperia-enheten din ved å bruke nyttige innstillinger for en forbedret strømmingopplevelse.

Du må ha en Google-konto som en strømmekonto for å kunne livestrømme. Aktiver kontoen for livestrømming på forhånd. I tillegg må du skifte menytype til  (Nedtrekkslinje).

Komme i gang med livestrømming

Før du kommer i gang med livestrømming, velger du strømmekontoen din, endrer tittel eller beskrivelse av strømmen, redigerer strømmoppsettet eller miniatyrbildet, justerer volumet med mer.

1. Dra ned  (Nedtrekkslinje) og trykk deretter på [TA OPP og strøm] mens du spiller et spill.
Når du trykker på [TA OPP og strøm] for første gang, vises ulike merknader eller informasjon. Bekreft meldingene, merk av i avmerkingsboksene, og trykk deretter på [OK] for å gå videre til følgende trinn.
2. Trykk på  (Livestrømming).
Skjermbildet for strømeinnstillinger vises.
3. Konfigurer de ønskede innstillingene.
 - Trykk på  (Knapp Vis detaljer) for å lære om strømeinnstillingene.
 - Du kan administrere hvem som kan se strømmen din og hvor den vises, under [Synlighet]. Standardinnstillingen er [Offentlig], som gjør at andre kan få tilgang til livestrømmen din. Hvis du vil at bare du og personer du gir tilgang skal ha tilgang til livestrømmen din, velger du [Privat]. Hvis du vil at bare du og de du gir kobling til livestrømmen din skal ha tilgang til livestrømmen, velger du [Ikke oppført].
 - For innstillinger som viser  (Rediger-ikon), trykker du på ikonet for å redigere innstillingen.
 - Innstillingene lagres automatisk. Innstillingene du anga tidligere, slettes hvis du endrer strømeappen.
4. Trykk på [KLAR] > [GO LIVE].
Strømmingen starter.

Spillforbedring-menyskjerm under strømming (Chatboks)

Dra ned  (Nedtrekkslinje) mens du livestrømmer. Trykk på  (Chatboks)-fanen,  (Innst. for strøm)-fanen eller  (Hovedmeny)-fanen for å bytte fane. Du kan styre strømmingen din direkte fra verktøylinjen som vises på kanten av menyen under strømming. Du kan for eksempel bruke privatskjermen, slå av mikrofonen osv.



1. Faneark
Trykk på en fane for å bytte Spillforbedring-menyen.

 (Chatboks): Du kan kommunisere med seerne dine. Hvis du trykker på [Vis chatten øverst]-bryteren for å aktivere funksjonen, kan du fortsette å kommunisere med seerne selv etter at du har lukket [Chatboks] ved å vise de siste chattemeldingene øverst i spillet i den øvre delen av skjermen.

 (Innst. for strøm): Du kan vise strømminginnstillingene.

 (Hovedmeny): Du kan vise Spillforbedring-menyen.

2. Demp stemme i strømmen

Trykk for å slå tale av eller på for strømmingen.

3. Privatskjerm

Trykk for å bruke eller oppheve privatskjermen.

4. Vis/skjul Spillforbedring

Trykk for å vise eller skjule innstillingsskjermbildet for Spillforbedring i livestrømmen.

5. Avslutt strøm

Trykk for å avslutte strømmingen.

Avslutte strømmingen

1. Dra ned  (Nedtrekkslinje), og trykk deretter på  (Ikon for Avslutt strøm) mens du strømmer. Du kan sjekke strømmingens sammendrag etter at du har avsluttet strømmingen.

Hint

- Selv om Spillforbedring-skjermbildet ikke vises, kan du utføre følgende handlinger fra Spillforbedring-varselet. Dra statusraden nedover for å åpne varselpanelet.
 - Slå tale for strømmingen av eller på
 - Bruk eller avbryt privatskjermen
 - Vis eller skjul Spillforbedring-menyen
 - Avslutt strømmingen

Beslektet emne

- [Starte Spillforbedring-appen](#)
- [Bruke Spillforbedring-menyen](#)
- [Stille inn bildekvalitet og lyd i Spillforbedring-menyen](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruke Ekstern skjerm-appen

Ved å koble til et ekstern kamera som for eksempel Sony Alpha-kameraer, kan Ekstern skjerm-appen hjelpe deg i følgende situasjoner:

- Utnytt den store høyoppløste skjermen på din Xperia ved å bruke den som en kameraskjerm.
- Sørg for at motivet ditt er i fokus ved å knipe eller spre fingrene på smarttelefonskjermen for å zoome inn eller ut.
- Finn best lys i ulike omgivelser ved å bruke funksjonen for lysstyrkejustering.

Ved hjelp av strømmemodusen kan du livestrømme fra hvor som helst via et mobilnett mens du overvåker video fra et eksternt kamera.

- Send innhold med høy oppløsning på opptil 4K til publikumet fra det tilkoblede kameraet.
- Publisert innholdet ditt på forskjellige tjenester for sosiale medier med RTMP-protokollen.



1 Finn og trykk på (Ikon for ekstern skjerm) for å starte Ekstern skjerm-appen.

Hvis  (Ikon for ekstern skjerm) ikke er i appskuffen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Ekstern skjerm] og deretter trykker du på [Vis ekstern skjermapp]-bryteren.

2 Koble til en videoenhet.

- Koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata, til Xperia-enheten via en USB Type-C-kabel.
- Koble en videoenhet som støtter HDMI-utgang, til Xperia-enheten med en HDMI-kabel og en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

3 Trykk på [Modus], og velg deretter [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].

Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.

Oversikt over ekstern skjerm Skjermmodus



1. Batteristatus
2. Trykk for å låse skjermen og forhindre utilsiktet betjening.
3. Trykk for å justere lysstyrkenivået med glidebryteren.
4. Trykk for å vise og velge en type rutenettlinje.
5. Trykk for å vise og velge mellom ulike sideforhold.
6. Trykk for å rotere skjermen 180 grader.
7. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.
8. Trykk for å velge [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].
9. Lydstatus
10. Videoformat/bildefrekvens
11. Valgt modus

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Oversikt](#)
- [Ekstern skjerm Strømmemodus](#)
- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)
- [Utholdenhetsmodus for skjerm](#)

Ekstern skjerm Strømmemodus

Den eksterne skjermappen støtter livestrømming via RTMP.

1 Start den eksterne skjermappen, og koble til en videoenhet.

2 Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming].

Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.

3 Trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.

- [Egendefinert RTMP]: Velg for å strøkke med RTMP, og still deretter inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømningsnøkkel].
- [YouTube™]: Velg for å strøkke med YouTube, og angi deretter [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].

4 Trykk på [Modus], og velg deretter [Strømmemodus].

5 Trykk på  (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.

Trykk på  (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.

Merknad

- Når du bruker den eksterne skjermappen, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingstjenesten og kravene som gjelder livestrømming.
- Avhengig av livestrømmingstjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
- Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.
- Hvis du velger [YouTube™] for [Koble til], blir strømmemålet en enkeltkanal som er koblet til Google-kontoen din. Hvis du har flere kanaler registrert og vil spesifisere mål for strømming, velger du [Egendefinert RTMP] for [Koble til].

Hint

- Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere innstillingene i [Video]-kategorien i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingstjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Maks. oppløsning], [Bildefrekvens] eller [Videokvalitet], og velg deretter et alternativ. Alternativene er som følger.

Maks. oppløsning	Bildefrekvens (fps)	Videokvalitet (bithastighet for strømming)		
		Lav	Middels	Høy
3840 x 2160	30 eller lavere	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 eller lavere	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps

Maks. oppløsning	Bildefrekvens (fps)	Videokvalitet (bithastighet for strømming)		
		Lav	Middels	Høy
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 eller lavere	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Ved strømming er verdiene for oppløsning, bildefrekvens og videokvalitet som justeres i [Video]-kategorien øvre grenser. Hvis verdiene for videoinngangen fra det tilkoblede eksterne kameraet er lavere enn de innstillingene som er justert i [Video]-kategorien, strømmes videoen med innstillingene fra det tilkoblede eksterne kameraet.
- Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmer fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
 - Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Maks. oppløsning], og velg deretter [1280 x 720].
 - Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].

Oversikt over Ekstern skjerm Strømmemodus



1. Strømmingsindikator / strømmingstid / bithastighet for livestrøm (vises bare under strømming)
2. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.
3. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
4. Nettverksstatus

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)
- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)
- [Utholdenhetsmodus for skjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Ekstern skjerm Lydinnstillinger

Du kan overvåke eller strøomme lydinngangen fra en tilkoblet ekstern enhet, som f.eks. et kamera eller mikrofonen på Xperia-enheten din.



For å overvåke eller strøomme lydinngangen fra en tilkoblet ekstern enhet, må du koble den til med en USB 2.0 høyhastighetskabel **(A)**. Hvis du kobler til den eksterne enheten ved hjelp av en USB 3.0 Super Speed-kabel **(B)**, kan du overvåke eller strøomme lydinngangen fra mikrofonen på Xperia-enheten.

Merknad

- Hvis du kobler en ekstern mikrofon til Xperia-enheten din, overvåkes eller strømmes lydinngangen fra den tilkoblede eksterne mikrofonen. Du finner mer informasjon på nettstedet med brukerstøtte for Xperia.

Hint

- På enkelte kameraer produsert av Sony kan du overvåke eller strøomme lydinngangen fra kameraet hvis du stiller inn oppløsningen for USB-strømming til 720p på kameraet og deretter kobler det til Xperia-enheten. Du finner mer informasjon om hvorvidt kameraet ditt støtter denne funksjonen og spesifikke innstillinger, i hjelpeveiledningen for kameraet.

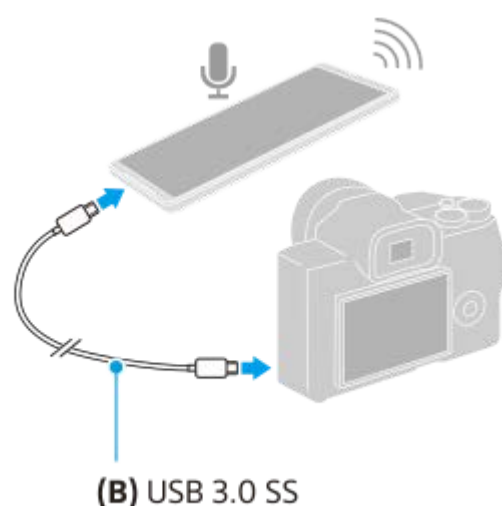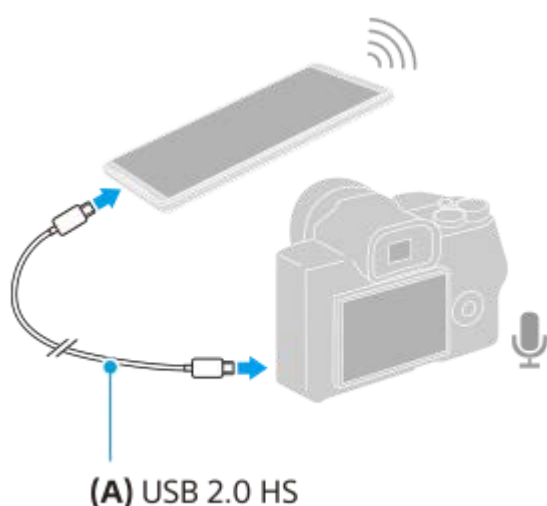

Slik stiller du inn lydutgangen

Du kan velge om lyd skal sendes fra høyttalerne på Xperia-enheten eller fra hodetelefoner som er koblet til Xperia-enheten.

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Lydutgang].
2. Velg et alternativ.

Slik justerer du lydkvaliteten ved livestrømming

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming].
2. Trykk på [Bithastighet], [Samplingsrate] eller [Lydkanal] og velg deretter et alternativ.

- Bruke Ekstern skjerm-appen
- Ekstern skjerm Strømmemodus
- Utholdenhetsmodus for skjerm

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Spille inn en video som du overvåker på enheten

Du kan spille inn en video som du overvåker på Xperia-enheten din, og bruke den som en sikkerhetskopi om nødvendig. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

1 Start den eksterne skjermappen, og koble til en videoenhet.

2 Trykk på [Modus], og velg deretter [Skjermmodus].

Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.

3 Trykk på  (Start opptak-knapp) for å starte opptaket.

Trykk på  (Stopp opptak-knapp) for å avslutte opptaket.

Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoen.

Oversikt over skjermmodusen i appen for ekstern skjerm under opptak



1. Opptaksindikator/opptakstid/filformat (vises kun under opptak)

2. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

3. Trykk på miniatyrbildet som vises etter at du har stoppet innspillingen for å vise, dele eller redigere videoen.

4. Gjenværende opptakstid

Merknad

- Maksimal opptakstid er 6 timer.
- Innspilte videoer lagres på enhetens interne minne. Du kan ikke lagre videoer på et SD-kort.
- Videoer med en bildefrekvens som er lavere enn 24 fps eller en oppløsning som er lavere enn 1080p, kan ikke tas opp.

Hint

- Du kan justere innstillingene for video og lyd under opptak. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for opptak].

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)

- Ekstern skjerm Lydinnstillinger
- Utholdenhetsmodus for skjerm

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Utholdenhetsmodus for skjerm

Enheden kan begrense visse funksjoner som en forholdsregel når du bruker enheten intensivt. Hvis du slår på Utholdenhetsmodus for skjerm, kan du opprettholde høy ytelse over en lengre tidsperiode.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Utholdenhetsmodus for skjerm], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.

Når overflatetemperaturen i enheten øker, vises  (Ikon for Utholdenhet) på skjermen.

Hint

- Du kan flytte  (Ikon for Utholdenhet) til ønsket posisjon. Berør og hold nede ikonet til enheten vibrerer, og dra i det.
- Når du trykker på  (Ikon for Utholdenhet), vises popup-vinduet med en advarsel.

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)
- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)
- [Ekstern skjerm Strømmemodus](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Om brukerstøtteappen

Bruk brukerstøtte-appen for å finne informasjon om enheten og programvaren. Du kan lese brukerstøtteemner eller bruke nyttige apper som enhetstesten.

Merknad

- Kontaktinformasjon for brukerstøtte er tilgjengelig fra Kontakt oss-menyen selv om du ikke har en nettverkstilkobling.

1 Finn og trykk på (Kundestøtte-ikon).

Hint

- Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for å få den beste tilgjengelige støtten.


Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Innstillinger-meny

Vis og endre innstillinger for enheten din fra Innstillinger-menyen.

- 1 Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst, og finn deretter [Innstillinger].

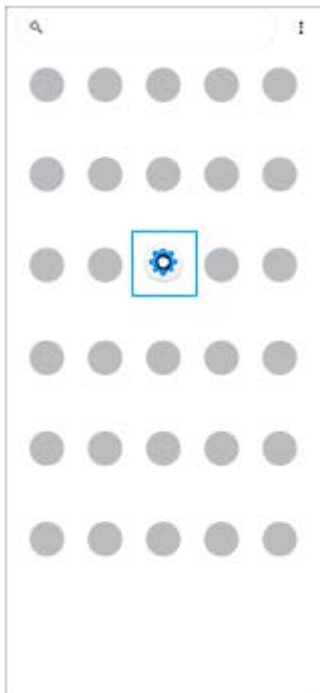


- 2 Trykk på [Innstillinger], og velg ønsket meny.

Hvis du ikke er sikker på hvilken meny du skal velge, kan du søke ved å skrive inn et søkeord i [Søk i innstillingene]-feltet.



Åpne Innstillinger-menyen fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

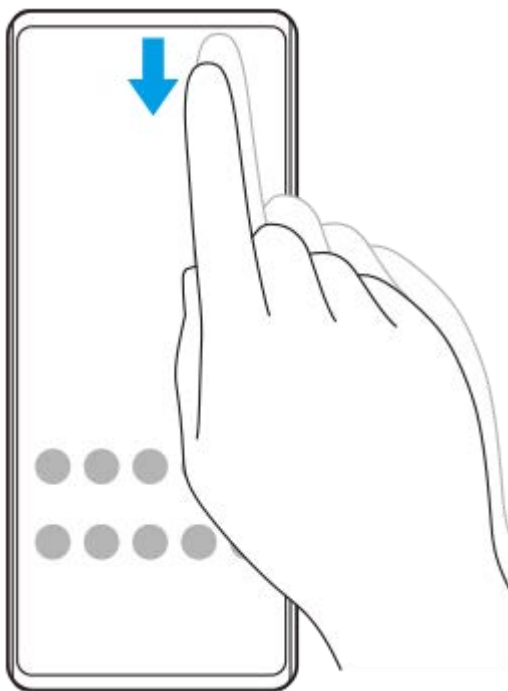

2. Finn  (Innstillinger-ikon).



3. Trykk på  (Innstillinger-ikon).

Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].
- Hvis du vil vise informasjon om enheten din, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finner og trykker du på  (Innstillinger-ikon) >  (Systemmeny-ikon). Velg deretter teksten ved siden av  (Tastatur-ikon), og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Dato og klokkeslett](#)

Volum og vibrering

Volum og vibrering kan endres enten ved hjelp av volumtastene eller ved å endre en innstilling. Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

- Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Endre volumet

1. Trykk på volum opp eller ned for å endre medievolume.
Glidebryteren for medievolume vises, og medievolume endres. Du kan også endre medievolume ved å dra i glidebryteren.
2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på  (Flere-ikon).
Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [Se mer] for å vise flere valg.

Aktivere vibreringsmodus

1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.
2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, og velg deretter  (Ikon for vibrasjonsmodus).

Slik aktiverer du lyd med vibrering for innkommende anrop

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Vibrasjon for anrop].
2. Velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Lyder og lydsignaler

Stille inn ringetonen


Du kan angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også velge en ønsket musikkfil som ringetone.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd].
2. Velg [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2].



3. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til ringelyd].

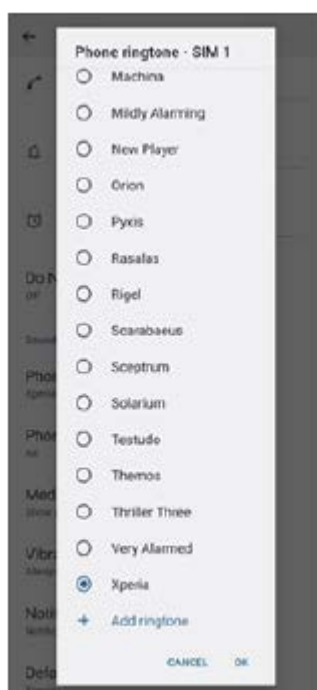

4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Varsellyd].

2. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til et varsel].

3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

- Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyder og lydssignaler, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] og deretter trykker du på bryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og tonene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].

2 Trykk på innstillingen du vil endre.

Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Startskjerminnstillinger

- **Bildekvalitetsinnstillinger:** Juster kvaliteten på bilder og videoer slik det vises på enheten.
- **Hvitbalanse:** Trykk på [Angi manuelt]-bryteren for å aktivere endringer for innstillingen, og velg deretter en av de forhåndsinnstilte innstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.
- **Høy oppdateringsfrekvens:** Still inn oppdateringsfrekvensen på 120 Hz for å få en jevnere visning.
- **Lysstyrkenivå:** Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.
- **Mørkt tema:** Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.
- **Dynamisk farge:** Du kan endre fargesammensetningen for varsler, innstillinger og utvalgte apper slik at de matcher de mest fremtredende fargene i bakgrunnsbildet ditt.
- **Rotér skjermen automatisk:** Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vrir, eller angi at den skal holde seg i stående modus.
- **Nattlys:** [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen i mørke omgivelser, og det gjør det også enklere å sovne.
- **Hindre utilsiktet bruk når skjerm av:** Du kan forhindre at enheten aktiveres ved et uhell mens den ligger i en lomme eller veske.

Merknad

- Når STAMINA-modus er slått på, kan ikke [Høy oppdateringsfrekvens] brukes.
- Unngå å vise veldig lyse eller statiske bilder over et lengre tidsrom. Det kan føre til at et etterbilde eller farging forblir på skjermen.

Hint

- [Videobildeforbedring] er tilgjengelig kun for enkelte apper.
- Selv om Rotér skjermen automatisk-funksjonen er deaktivert, kan du rotere skjermen manuelt ved å trykke på  (Roter-ikon) på navigeringslinjen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)
- [Ta en skjermdump](#)
- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Konfigurere Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

- Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
- Skjermhandlinger for bevegelse

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.

Hint

- Hvis du vil tilordne en skjermhandling, for eksempel å ta en skjermdump, til en bevegelse, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velger en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp], [Skyv ned] og, og velger deretter et alternativ.
- Du kan skjule Sidesans-linjen ved å trykke på [Bruk Sidesans-linjen]-bryteren. Selv om Sidesans-linjen er skjult, kan du vise Sidesans-menyen ved å trykke på  (Ikon for Vindusbehandling) startskjermen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruk av stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett eller Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Posisjon].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-nøyaktigheten

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille, og sørg for at du ikke dekker til GPS-antennen. GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke de fleste solide objekter som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett].
- 2 Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.
 - Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på [Automatisk dato og klokkeslett]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, trykker du på [Angi tidssonen automatisk]-bryteren for å deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Alarm](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Batteripleie

Batteripleie øker batteriets levetid. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Enheten lades med jevn hastighet inntil den er 90 % ladet, og deretter kontrolleres ladehastigheten slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen. Du kan tilpasse start-og sluttid for ladeperioden manuelt. For å få bedre batterilevetid kan du også stille inn en ladegrense, slik at batteriet alltid bare lades opp til 80 % eller 90 %.

Merknad

- Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batteripleie].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere Batteripleie.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og velg deretter et alternativ.
[Auto] er valgt som standard.

Hint

- Tillærte mønstre for den vanlige ladesyklusen lagres av Batteripleie. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].
- 2 Trykk på [Bruk STAMINA-modus]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

- For å frita bestemte apper fra STAMINA-modus, bytter du [Batteribruk]-innstillingen for hver app til [Ubegrenset]. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil frita, og trykk deretter på [Batteri] > [Ubegrenset].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Følg med på batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig.

Du kan også bruke Batteripleie til å øke batteritiden.

Enheten begrenser apper fra å bruke batteristrøm i bakgrunnen. Innstillingen er individuelt spesifisert for hver app. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil begrense bruk av batteri i bakgrunnen for, og trykk deretter på [Batteri] > [Begrenset].

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser skjermens lysstyrkenivå.
- Slå av Bluetooth-funksjonen, Wi-Fi, - og stedstjenestene når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varslingsnivået for en app.
- Slå av tillatelse for stedsdeling for en app.
- Avinstaller apper som du ikke bruker.
- Bruk en original Sony håndfrihet til å lytte til musikk. Håndfriheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik sjekker du batteriforbruket

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] for å vise beregnet gjenværende batteriprosent og batteritid.
2. Trykk på [Batteribruk] for å vise en liste over apper og funksjoner som har brukt batteristrøm.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)
- [Batteripleie](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Tilbakestill og starte enheten på nytt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper

Du kan kontrollere batteriforbruket for apper og endre innstillingene ved behov.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Velg en app, og kontroller batteriforbruket under [Batteri].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Forbedre lyden ut med Dolby Sound

Når du bruker Dolby Sound blir lyden som spilles av, mer realistisk og tredimensjonell.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger].
- 2 Trykk på [Dolby Sound]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på [Dolby Sound] for å vise flere valg.

Merknad

- For å få glede av den høyoppløselige lyden med den opprinnelige kvaliteten, må du slå av Dolby Sound-funksjonen.
- Hvis DSEE Ultimate eller 360 Upmix er slått på mens Dolby Sound også er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektiv, avhengig av appen du bruker.

Hint

- Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] >  (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio blir du omgitt av engasjerende lyd etter hvert som ulike lyder avgis fra punkter rundt hodet ditt. Med hodetelefoner sertifisert for 360 Reality Audio kan du optimalisere opplevelsen ved å analysere fasongen på ørene dine og få en altoppslukende musikkopplevelse.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [360 Reality Audio], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Forbedre lyden ut med 360 Upmix

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på [360 Upmix] for å velge en modus.

Merknad

- Funksjonen fungerer bare når du bruker en app som er kompatibel med 360 Upmix.
- Hvis både 360 Upmix og Dolby Sound er aktivert, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker.
- Lydkvaliteten til den opprinnelige lydkilden kan prioriteres høyere enn effektene som produseres i 360 Upmix, avhengig av innholdet.

Hint

- Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnsstillinger] > [Autoeffekter] > + (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger].
- 2 Trykk på [DSEE Ultimate]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Merknad

- Hvis både DSEE Ultimate og Dolby Sound er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker.

Hint

- Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] >  (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Redusere vindstøy ved opptak

Du kan fjerne vindstøyen som oppstår under opptak, uten å miste den opprinnelige lyd kvaliteten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Lydinnsstillinger] > [Intelligent vindfilter].
 - 2 Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruke dynamisk vibrering

Dynamisk vibrering-funksjonen forbedrer medieopplevelsen din ved å utføre synkronisert vibrering når du ser på videoer eller lytter til musikk på enheten din. Hvis du vil lære mer om denne funksjonen, kan du gå til [Innstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].

Det er ingen vibrering i følgende tilfeller:

- Medievolumet er satt til stillemodus.
- Skjermen er av.
- Enheten lades trådløst.

Merknad

- Dynamisk vibrering fungerer ikke for alle medieapper.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Justere innstillinger for dynamisk vibrering](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Justere innstillinger for dynamisk vibrering

Justere vibreringsnivået mens du spiller av innhold ved hjelp av en medieapp

1. Åpne den ønskede medieappen, for eksempel Musikk-appen.
2. Start avspillingen av medieinnholdet.
3. Trykk på volumknappen for å åpne volumpanelet.
4. Dra glidebryteren for Dynamisk vibrering for å stille inn foretrukket nivå for denne appen.
Innstillingen for Dynamisk vibrering lagres til neste gang du bruker denne appen.

Juster timingen av vibrering til lyden fra trådløse enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Dynamisk vibrering].
2. Juster [Synkronisering]-glidebryteren, og trykk deretter på [TEST] for å bekrefte den justerte timingen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Bruke dynamisk vibrering](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Omgivelsesskjerm

Med Passiv skjermen kan du vise informasjon som klokkeslett, varsler eller musikk på skjermen mens skjermen er avslått. Passiv skjermen kan også vise albumbilder mens du spiller av musikk.



Justere Omgivelsesskjerm-innstillingene

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Utseende] > [Omgivelsesskjerm (skjerm alltid på)].
2. Trykk på [Når skal Omgivelsesskjerm vises], og velg ønsket innstilling.
3. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Hvis du stiller inn [Når skal Omgivelsesskjerm vises] på [Smart aktivering], aktiveres passiv skjerm når det er nødvendig, for eksempel når du går med enheten i hånden eller tar enheten ut av lommen eller vesken.

Vise et bilde på Omgivelsesskjerm

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Utseende] > [Omgivelsesskjerm (skjerm alltid på)].
2. Trykk på [Klistremerke], og velg ønsket klistremerke eller bilde.
3. Lukk innstillingsmenyen.
Innstillingen er lagret.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å aktivere funksjonen Smart anropshåndtering. Når funksjonen er aktivert, kan du behandle anrop på følgende måter:

- Svar: Hold enheten opp mot øret.
- Avvis: Rist enheten.
- Slå av varsellyden: Legg enheten fra deg med skjermen vendt ned.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Smart anropshåndtering].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  (Systemoppdatering-ikon) på statuslinjen.

Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

Beslektet emne

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk appen Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene til datatrafikk.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

2 Følg anvisningene på skjermen.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater systemet automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Applikasjonsoppdateringer

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere funksjonen for automatisk oppdatering i Play-butikk-appen for å unngå automatisk oppdatering av apper.

- 1 Finn og trykk på  (Play Butikk-ikon).
- 2 Trykk på kontoikonet, og finn deretter og trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper i innstillingsmenyen.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

Tilbakestille og starte enheten på nytt

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

- Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.
Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-knappen samtidig til enheten vibrerer.
2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Hint

- Hvis du ikke får slått på enheten din, kan det hende du kan løse problemet ved å starte enheten på nytt.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

- For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Alternativer for tilbakestilling].
2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)] > [Slett alle data].
3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
4. Trykk på [Slett alle data] for å bekrefte.

Hint

- Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion

Du kan bruke Xperia Companion til å reparere enhetens programvare. Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis det virker som enheten har hengt seg opp, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren, kan du utføre programvarereparasjon eller tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og prøve en tvungen avslutning og omstart av enheten. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Merknad

- Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet brukernavnet og passordet til Google-kontoen din. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan du bli nødt til å skrive dem inn for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installert på datamaskinen din, besøker du [brukerstøttenettstedet til Sony](#) og søker etter Xperia Companion for å laste det ned.
- 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på [Reparasjon av programvare] på hovedskjermen.
- 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Beslektet emne

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Tilbakestill appene

Du kan tilbakestille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Trykk på antallet apper for å vise alle appene.
- 3 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm lagring] > [OK].

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm bufferen].

Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Åpne som standard] > [Fjern standardinnstillingene].

Merknad

- Alternativet for å slette applikasjonsdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Vise minnestatusen

Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data, og det har en tendens til å fylles opp som et resultat av normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Lukk apper som du ikke bruker.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra internminnet til det flyttbare minnekortet eller Google-tjenesten.

Merknad

- Du kan kjøpe et minnekort separat.
- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.

Slik viser du minnestatusen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

Beslektet emne

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort](#)
- [Formatere minnekortet](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik frigjør du plass i det interne minnet

Hvis enheten begynner å bli treg, eller du opplever at apper plutselig avsluttes, kan du kanskje løse problemet ved å frigjøre plass i det interne minnet. Slett filer og avinstaller apper som du ikke bruker, for å frigjøre plass.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].
- 2 Trykk på [Frigjør plass].
- 3 Velg Bla gjennom-fanen.
- 4 Slett mapper eller filer, eller avinstaller apper.
 - Hvis du vil slette mapper eller filer, velger du den interne lagringsmappen, velger mappen eller filen du vil slette, trykker på ⋮ (Flere-ikon) og sletter den.
 - Hvis du vil avinstallere apper, velger du apper-mappen, trykker på ⋮ (Flere-ikon) for en app du ikke bruker, og avinstallerer den.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

Hvis enheten eller appene ikke yter optimalt, kan du prøve å stoppe apper og tjenester.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Tving avslutning] > [OK].
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Formatere minnekortet

Hvis enheten din ikke kan lese innhold på minnekortet, må du formatere minnekortet på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring] > [Denne enheten] > [SD-kort].
- 2 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Formatér], og utfør deretter formateringen i den neste dialogboksen som viser en bekreftelse.

Merknad

- Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

- For de fleste mobilnett og operatører er disse innstillingene forhåndsinstallert på enheten slik at du kan starte å bruke Internett med én gang.
- Du kan manuelt kontrollere om det finnes oppdateringer for Internett-innstillingene dine. Hvis du endrer eller sletter en Internett-innstilling ved et uhell, kan du tilbakestille Internett-innstillingene.
- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], og velg deretter et SIM-kortnavn for å få flere alternativer for mobilnettverk.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
- Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
- Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)

Kontroll av databruk

Du kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hjelp med å redusere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Datasparing].
2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en advarsel om databruk eller en mobildatagrense

1. Kontroller at mobildata er slått på.
2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort.
3. Trykk på [Datavarsel og -grense].
4. Avhengig av om du vil angi en dataadvarsel eller en datagrense, fortsetter du som følger.
 - Hvis du vil angi en advarsel om databruken, trykker du på [Angi varsel om databruk]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Varsel om databruk] for å endre advarselsnivået.
 - Hvis du vil angi en grense for mobildata, trykker du på [Angi en datagrense]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Datagrense] for å endre grensen for databruk.

Hint

- Du kan stille inn datoen når brukssyklusen skal tilbakestilles. Under [Datavarsel og -grense] trykker du på [Brukssyklus for mobildata], og deretter angir du dato for tilbakestilling.

Merknad

- Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Kontrollere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett].
2. Avhengig av om du vil kontrollere mobildatabruk eller Wi-Fi-databruk, må du gjøre som følger.
 - Du kan kontrollere mobildatabruk ved å trykke på [SIM-kort] > [Databruk av apper].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort og trykker på [Databruk av apper].
 - Hvis du vil kontrollere Wi-Fi-databruk, trykker du på [Internett] > [Databruk utenfor operatøren].

Slik kontrollerer du databruk for de enkelte appene

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger alternativene slik du ønsker.

Merknad

- Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].
- 2 Trykk på [Bruk Bluetooth]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hint

- Du kan også slå Bluetooth-funksjonen på eller av fra panelet fra Hurtiginnstillinger.

Merknad

- Enheten din kan ikke kobles trådløst til alle typer Bluetooth-enheter. Sony garanterer ikke at alle Bluetooth-enheter er compatible med enheten din.
- Enheten din støtter en sikkerhetsfunksjon som er kompatibel med Bluetooth-standarder for å sikre Bluetooth-kommunikasjonen. Men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene osv. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoer når du bruker Bluetooth-funksjonen.
- Vær oppmerksom på at Sony ikke er ansvarlig for datalekkasjer som kan oppstå når du kommuniserer via Bluetooth-forbindelsen.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Koble til en ny enhet] > [Enhetsnavn].
 - 2 Skriv inn et navn for enheten.
 - 3 Trykk på [Gi nytt navn].
-

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten din til Bluetooth-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett og bruke disse andre enhetene til å dele musikk.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].

En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Enheter som har vært tilkoblet tidligere].

Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Enheter som har vært tilkoblet tidligere] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Merknad

- Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.
- Når du parer med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep, utfører du paringen med [Bluetooth-fjernkontroll]-innstillingen i Photo Pro eller Video Pro.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep

Du kan betjene Photo Pro og Video Pro på Xperia-enheten med en Bluetooth-fjernstyring eller grep produsert av Sony (selges separat).

Du finner flere opplysninger om kompatible fjernstyringer og grep på nettstedet til Sony for ditt område, eller du kan kontakte en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony-servicebetjening.

Se også bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen eller grepet.

- 1 På Xperia-enheten starter du Photo Pro eller Video Pro.**
- 2 På Xperia-enheten trykker du på [MENU] (for Photo Pro) eller ≡ (Innstillinger-ikon) (for Video Pro).**
- 3 På Xperia-enheten trykker du på [Bluetooth-fjernkontroll], og deretter trykker du på bryteren for å aktivere funksjonen.**
- 4 På Xperia-enheten trykker du på [Par ny kontroll].**
- 5 På Bluetooth-fjernstyringen utfører du paringen.**
 - GP-VPT2BT: Trykk og hold inne PHOTO-knappen og T-siden av zoomeknappen samtidig i minst 7 sekunder.
 - RMT-P1BT: Trykk og hold inne utløser-/REC-knapp for lukkeren og fokus/zoom-knappen (enten +-knappen eller -knappen) samtidig i minst 7 sekunder.

Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen på Xperia-enheten.**

Velg [Par med og koble til] og [KOBLE TIL] i varslene og dialogboksene som vises flere ganger når Xperia-enheten registrerer Bluetooth-fjernstyringen. Navnet på Bluetooth-fjernstyringen kan bli vist som en Bluetooth-adresse (tall og bokstaver).

Merknad

- Når du tilbakestiller til fabrikkstandardene, slettes også paringsinformasjonen. Utfør paringen igjen for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander som er mellom Xperia-enheten og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, må du sjekke følgende merknader og deretter prøve å pare på nytt.
 - Bekreft at Bluetooth-fjernstyringen ikke er koblet til andre enheter.
 - Bekreft at du ikke betjener Xperia-enheten din med en annen Bluetooth-fjernstyring.
 - Kontroller om flymodus på Xperia-enheten er slått av.
 - Kontroller om Bluetooth-funksjonen på Xperia-enheten er slått på.
 - Opphev paringen av Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

- Når du har parett med Bluetooth-fjernstyringen, kan du betjene både Photo Pro og Video Pro.

- Slå [Bluetooth-fjernkontroll]-funksjonen på eller av individuelt for Photo Pro og Video Pro.
- Hvis du vil endre navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling], trykker på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, og trykker deretter på  (Rediger-ikon).

Slik bruker du uth.modus for kamera

Enheten kan begrense visse funksjoner som en forholdsregel når du bruker enheten intensivt. Hvis du slår på uth.modus for kamera, kan du opprettholde høy ytelse over en lengre tidsperiode.

1. Trykk på [MENU] (for Photo Pro) eller  (Innstillinger-ikon) (for Video Pro).
2. Trykk på [Bluetooth-fjernkontroll] > [Uth.modus for kamera], og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere funksjonen.

Statusikoner for Bluetooth-fjernstyring

Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til Bluetooth-fjernstyringen i søkeren når [Bluetooth-fjernkontroll] er slått på mens du bruker Photo Pro eller Video Pro.

-  (Tilkoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er aktivert.
-  (Frakoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er deaktivert.
-  (Uth.modus tilgjengelig-ikon): Uth.modus for kamera er slått på og tilgjengelig.
-  (Uth.modus ikke tilgjengelig-ikon): Uth.modus for kamera er slått på, men utilgjengelig fordi du ikke bruker Bluetooth-fjernstyringen til å betjene Photo Pro og Video Pro.

Hint

- Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du bruker Xperia-enheten din ved hjelp av Bluetooth-fjernstyringen.

Slik opphever du paringen for Bluetooth-fjernstyringen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Enheter som har vært tilkoblet tidligere] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på Bluetooth-fjernstyringen du vil oppheve paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Slik betjener du Bluetooth-fjernstyringen

Du kan ta bilder og spille inn videoer ved å trykke på knappene på Bluetooth-fjernstyringen. Du finner mer informasjon om bruk av Bluetooth-fjernstyringen i hjelpeveiledningen for Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

- Du kan bytte objektiver på hovedkameraet ved å trykke på C1-knappen på Bluetooth-fjernstyringen. Hvis du vil tilordne en annen funksjon til C1-knappen, trykker du på [MENU] (for Photo Pro) eller  (Innstillinger-ikon) (for Video Pro), trykker på [Bluetooth-fjernkontroll] > [Tilpasning av C1-knappen] og velger deretter et alternativ.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Oversikt over BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Starte Video Pro](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 **Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.**
- 2 **Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på  (Dele-ikon).**
- 3 **Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.**
Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
- 4 **Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.**
- 5 **Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.**
- 6 **Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.**

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 Send dataene til enheten din på senderenheten.
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
- 3 Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.
- 4 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 5 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.

Slik viser du filer du har mottatt ved hjelp av Bluetooth-tilkoblingen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg].
2. Trykk på [Filer mottatt via Bluetooth].

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Dele lyd med flere enheter (Bluetooth LE Audio)

Med funksjonen [Lyddeling] for Bluetooth LE Audio kan du kringkaste lyd til flere hodetelefoner samtidig. Du kan nyte det samme innholdet sammen med to eller flere personer. Både kilden og mottakerenhetene må støtte LE Audio.

LE Audio blir gjort tilgjengelig via Android 13-oppdateringen. I enkelte områder og land blir LE Audio gjort tilgjengelig via andre programvareoppdateringer etter Android 13-oppdateringen.



Parkoble med en LE Audio-enhet

Kontroller at enheten som du vil parkoble med, er synlig for andre Bluetooth-enheter.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].
Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
2. Trykk på LE Audio-enheten du vil parkoble med, og følg instruksjonene på skjermen.
Skilte enheter, for eksempel helt trådløse ørepropper eller høyttalere for surroundlyd, parkobles og defineres som en gruppe automatisk hvis de støtter gruppefunksjonen.

Hint

- Du finner mer informasjon om visningsnavnet for LE Audio-enheten i bruksanvisningene til LE Audio-enheten.

Dele lyd med flere enheter (Lyddeling)

Slik deler du lyd på enheten din med flere enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].
Kontroller at [Bruk Bluetooth]-bryteren er satt til på.
2. Hvis du vil unngå utilsiktet mottak, trykker du på [Lyddeling: personvernregler for Bluetooth] for å angi personvernkode.
3. Trykk på [Lyddeling]-bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Trykk på ← (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til [Enhetstilkobling].
5. Trykk på ⚙️ (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på LE Audio-enheten som du vil dele lyd med, og trykk på [Legg til lyddelingsenhet].

Hvis du vil definere alle gruppemedlemsenheterne på én gang, trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av gruppenavnet for LE Audio-enheterne som du vil dele lyd med, og trykker på [Legg til lyddelingsenhet i gruppe].

6. Velg enhetsnavnet som er oppført som "(Denne enheten)", og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Lyddeling begynner når avspillingen av medieinnholdet starter på enheten din.

Hvis du vil slutte å dele lyd, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth] og trykker deretter på bryteren [Lyddeling] for å deaktivere funksjonen.

Hint

- Du kan også avslutte lyddeling ved å trykk på navnene til de tilkoblede Bluetooth-enheterne under [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling].
- Hvis du endrer personvernregler for Bluetooth etter at du har konfigurert [Lyddeling]-funksjonen som på, fjerner du informasjonen for Lyddeling-enheten og legger den til igjen på mottakerenheterne.

Motta delt lyd fra en annen enhet på enheten din

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling].

2. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på LE Audio-enheten som du vil motta lyd fra, og trykk på [Legg til lyddelingsenhet].

Hvis du vil definere alle gruppemedlemsenheterne på én gang, trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av gruppenavnet for LE Audio-enheterne som du vil motta lyd fra, og trykker på [Legg til lyddelingsenhet i gruppe].

3. Velg en Lyddeling-enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Lyddeling begynner når avspillingen av medieinnholdet starter på Lyddeling-enheten.

Hvis du ikke vil motta delt lyd lenger, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] og trykker deretter på navnet til den tilkoblede Bluetooth-enheten. Mottak av delt lyd stopper også når du starter avspilling av medieinnhold på enheten din.

Fjerne informasjon for en Lyddeling-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling].

2. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil fjerne informasjon for. Skjermbildet [Enhetsdetaljer] vises.

3. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på Lyddeling-enheten. Skjermbildet [Informasjon om lyddelingsenhet] vises.

4. Trykk på [Fjern informasjon].

Avhengig av kildeenhetene kan det hende at informasjon for Lyddeling-enheter ikke kan fjernes selv om du trykker på [Fjern informasjon]. I dette tilfellet går du til [Informasjon om lyddelingsenhet]-skjermbildet, trykker på [Lydsynk]-bryteren for å deaktivere funksjonen, trykker på [Oppdater info] og deretter på [Fjern informasjon].

Merknad

- Spesifikasjoner og betjening kan endres som følge av en programvareoppdatering.
- Selv om du kobler en LE Audio-enhet til enheten din etter å ha oppdatert programvaren, kan det hende enheten din ikke kan kobles til via LE Audio avhengig av innstillingene.

Hint

- Du kan bekrefte den tilkoblede Lyddeling-enheten på [Enhetsdetaljer]-skjermbildet ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] >  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på LE Audio-enheten.

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at skjermen på enheten er aktivert og ulåst.

Merknad

- Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik slår du NFC-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC].
2. Trykk på [Bruk NFC]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Merknad

- Det kan hende du må ha Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen aktivert på begge enhetene for at tilkoblingen skal fungere.

Hint

- Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den kompatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Bruke enheten som en lommebok

Enheden kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.**
- 2 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC] > [Kontaktløs betaling].**
En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket.**
Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

- Det er mulig at mobilbetalingstjenester ikke er tilgjengelige i din region.
- Hvis du bruker to SIM-kort, støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i posisjon SIM1 i SIM-kortbrettet.

Beslektet emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV

Hvis TV-en din eller en annen stor skjerm støtter speiling, kan du se på innholdet på enheten din på TV-en eller skjermen uten å bruke kabeltilkobling.

Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke Skjerm-speiling-funksjonen til å speile enhetens skjerm bilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

1. **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjerm-speilingsfunksjonen.
2. **Enhetsen din:** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
3. Trykk på [START].
4. Trykk på [OK] og velg en enhet.

Slik stopper du skjerm-speiling mellom enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
2. Trykk på [Koble fra], og trykk deretter på [OK].

Merknad

- Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjerm-speiling.
- Når du bruker skjerm-speiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på enheten.
- Hvis Skjerm-speiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Du kan også stoppe skjerm-speiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på ▼ (Utvid mer-ikon), og trykk deretter på [Koble fra] > [OK].
- Trykk på ⋮ (Flere-ikon) for å vise flere valg.

Speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper

Du kan speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper, for eksempel YouTube. Trykk på Cast-knappen på appskjermen, og velg deretter TV-en din for å speile enhetens skjerm bilde på TV-en.

Kontroller at enheten og TV-en er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpen for Google Cast på support.google.com/.

Hint

- Det kan hende du må logge deg på appen på TV-en med samme Google-konto som du bruker på enheten, avhengig av appen du bruker.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Koble enheten til USB-tilbehør

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-tilbehør, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.



- 1 Koble en USB-kabel til enheten.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene.
- 3 Trykk på [Trykk for å få flere alternativ.], og velg et alternativ.

USB-innstillinger

- **USB kontrolleres av:** Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.
- **Bruk USB til:** Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.
 - **Filoverføring:** Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
 - **USB-internettdeling:** Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
 - **Ingen dataoverføring:** Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede enheten.
- **Alternativer for filoverføring**
 - **Konverter videoer til AVC:** Videoene konverteres til AVC og overføres til den tilkoblede enheten.

Merknad

- Sony garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-tilbehør.
- Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

Det finnes flere måter å beskytte enheten din på, som vist nedenfor. Finn og trykk på [Innstillinger], og søk deretter etter innstillingene øverst i skjermbildet.

- Skjermlås
- Fingeravtrykksbehandling
- SIM-kortlås

Du kan registrere fingeravtrykk som skal brukes som sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet] > [Fingeravtrykksbehandling], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Merknad

- Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Hint

- Når du bruker fingeravtrykk til å beskytte enheten din, kan du bruke [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-funksjonen til å forhindre at enheten din låses opp utilsiktet. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen. Enheten registrerer ikke fingeravtrykket ditt med mindre du trykker på av/på-knappen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72


Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din

Enheden din har ett eller to unike identifikasjonsnumre som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Slik viser du IMEI-nummeret/-numrene med ringetastaturet

1. Finn og trykk på  (Telefon-ikon).
2. Trykk på  (Ringetastatur-ikon).
3. Skriv inn *#06# på ringetastaturet. IMEI-nummeret/-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret/numrene på brettet

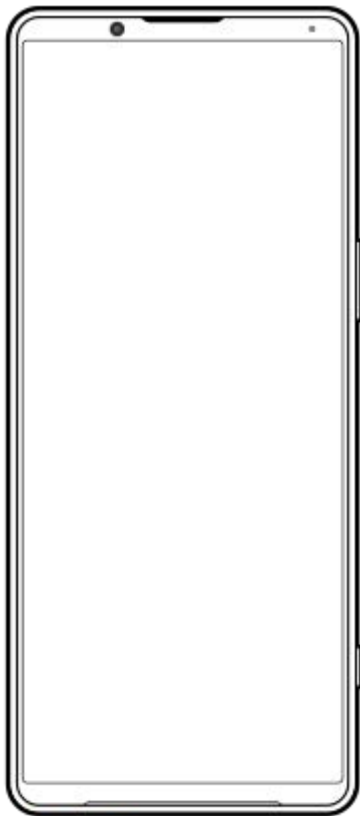

1. Dra ut SIM-kortbrettet. IMEI-nummeret/-numrene vises på brettet.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter «Finn enheten min». Etter at du har logget deg på en Google-konto, er «Finn enheten min» slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke «Finn enheten min» til å finne, låse eller slette den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia 5 IV-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 12. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskuffnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.
- Alle bildene som brukes som eksempelbilder i denne hjelpeveiledningen, er bare for illustrasjonsformål, og de ble ikke tatt av den faktiske enheten.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnummeret for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delvesjonsnummer]. Gjeldende modellnummer vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land, regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [TalkBack], [Tekst og skjerm], ([Skriftstørrelse], [Fargekorrigering]), [Ekstra dimmet], [Mørkt tema], [Forstørring] med flere.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Google-tilgjengelighet Hjelp support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

Sanntidstekst

Sanntidstekst (STT) er en teksttjeneste som operatører leverer i visse land eller regioner. Den gjør det mulig å lese hvert enkelt tegn i en melding etter hvert som tegnene skrives inn. Kontakt operatøren for å finne ut om STT er tilgjengelig med abonnementet ditt. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha et SIM-kort installert i telefonen for å kunne kontakte 911 i USA med STT. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk STT på telefonen, kan du gå til support.google.com/accessibility/android.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72


Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser

Enheden din er vann- og støvbestandig med klassifiseringene IPX5/IPX8 og IP6X. Husk imidlertid følgende: Alle USB-porter og kontakter må være helt tørre før bruk, og deksler som er festet, må være lukket godt igjen. Enheten har et nano-SIM-/minnekortspor med tilhørende deksel. Du må ikke plassere enheten helt under vann eller utsette den for sjøvann, saltvann, vann med klor eller væsker som f.eks. drikkevarer. Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av enheten som følge av å ikke følge instruksjonene fra Sony. Du finner informasjon om garantien i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

Slik lukker du portdekslene

1. Trykk på de uthevede posisjonene slik det vises i illustrasjonen, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekslet og enheten.

(A): Deksel

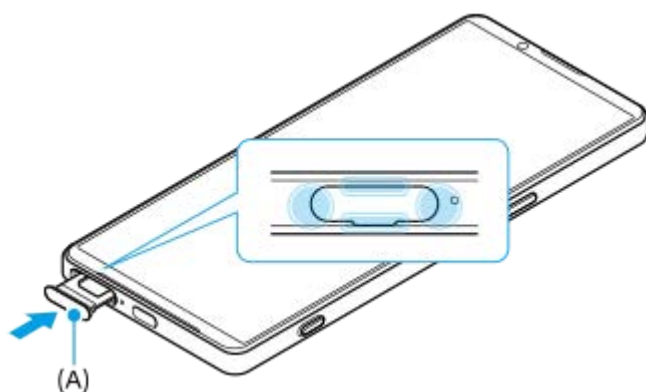


Slik tørker du enheten


1. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell fuktighet fra enheten.



2. Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig minst 20 ganger. Snu enheten, og rist 20 ganger til.

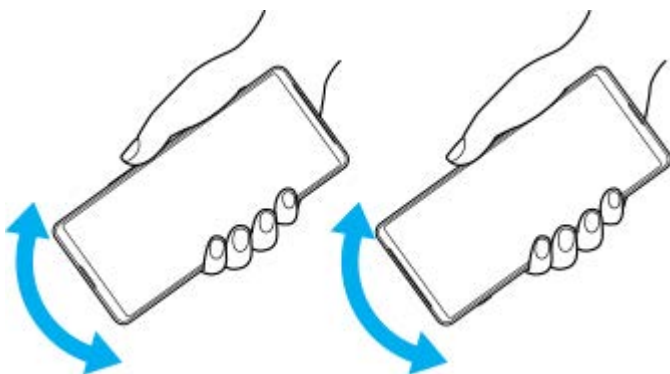

3. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet. Tørk av knapper, porter og deler på enheten din, for eksempel høyttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer e.l. som vist i illustrasjonen.

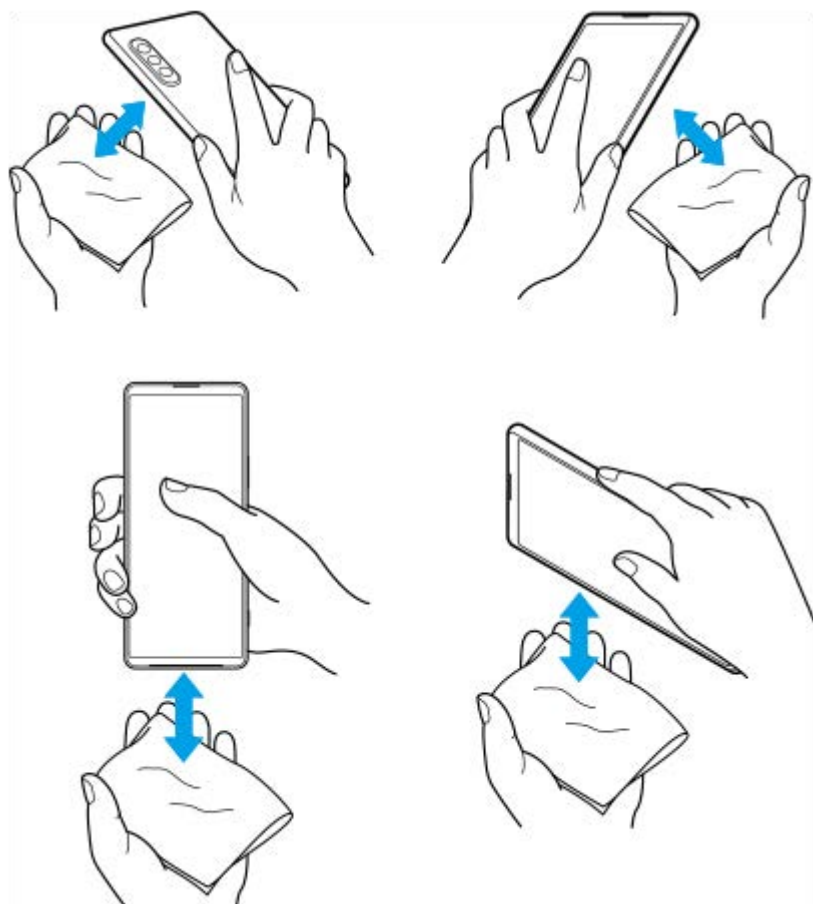

4. La enheten ligge i minst et par timer, og sørg for at den er helt tørr før bruk.

Juridisk informasjon

Denne hjelpeveiledningen publiseres av Sony Corporation (heretter kalt «Sony») eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony når som helst og uten varsel. Slike endringer inkluderes imidlertid i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for å få mer informasjon.

Denne hjelpeveiledningen kan henvise til tjenester eller apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaler avgifter eller oppgir kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. For apper du får tilgang til på eller gjennom nettstedet til en tredjepart, bør du gå gjennom disse nettstedenes vilkår for bruk og retningslinjer for personvern på forhånd. Sony gir ingen garanti for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til apper, nettsteder eller tjenester som tilbys av tredjepart. Dersom programvare som følger med eller leveres sammen med enheten din kommer med ytterligere vilkår og betingelser, skal slike bestemmelser også regulere din besittelse og bruk av programvaren.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel musikk eller videoer. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, bør du kontrollere at din tiltenkte bruk er riktig lisensiert eller på annen måte autorisert. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på noe tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjepart. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") og/eller (ii) dekoding av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Merk: Sony anbefaler brukerne å sikkerhetskopiere personlige data og opplysninger.

SONY ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV OPPDATERINGER AV ENHETEN VED HJELP AV METODENE BESKREVET I DENNE HJELPEVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN.

SONY OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

Smarttelefon

Xperia 5 IV XQ-CQ54/XQ-CQ62/XQ-CQ72

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

G-734-100-43 Copyright 2022 Sony Corporation