

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Популярни теми

[Използване на устройството чрез свързване с външен дисплей \(режим „Работен плот“\) \(само заXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

[Промени и нови функции в панела „Бързи настройки“](#)

[Промени и нови функции в Тапет и стил](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Относно това Помощно ръководство

[Относно това Помощно ръководство](#)

Режим „Работен плот“

[Използване на устройството чрез свързване с външен дисплей \(режим „Работен плот“\) \(само заXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Начален екран

[Промени в настройките на началния екран](#)

Панел “Бързи настройки”

[Промени и нови функции в панела „Бързи настройки“](#)

Панел за известия

[Промени в панела за известия](#)

Запис на екрана

[Промени в записа на екрана](#)

Настройки

[Промени на опциите в менюто Настройки](#)

[Промени в настройките за споделяне на интернет чрез Wi-Fi® \(само заXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII.\)](#)

[Промени и нови функции в настройките на дисплея](#)

[Промени и нови функции в Тапет и стил](#)

[Нови функции на Дата и час](#)

[Промени в настройките на мелодиите за звънене](#)

[Други промени или нови функции в менюто „Настройки“](#)

Приложение Телефон

[Нови функции в приложението „Телефон“](#)

Безжична технология Bluetooth®

[Промени във функцията „Bluetooth LE Audio“ \(само за Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Камера

[Промени в приложението „Камера“ \(само за Xperia 1 VIII\)](#)

Други промени

[Други промени](#)

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Относно това Помощно ръководство

Това е ръководството за помощ относно функциите на актуализацията Android 17 за следните модели.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Времето за извършване на софтуерното обновяване варира в зависимост от модела. Настоящото ръководство за помощ не обхваща всички характеристики и функции на Android 17. Настоящото ръководство за помощ разяснява предимно функциите, чиито процедури за работа са се променили след актуализацията на софтуера. Някои характеристики, функции, настройки и дизайн на екраните след актуализацията може да се различават от описаните в настоящото ръководство за помощ. Ако не сте сигурни коя версия на Android използва вашето устройство, можете да я проверите в менюто „Настройки“.

Забележка

- Актуализациите на системата и приложенията могат да представят функциите на вашето устройство по начин, различен от описания в настоящото ръководство за помощ. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.

За да проверите текущата версия на Android на вашето устройство

Открийте и докоснете както следва.

[Настройки] > [Всичко за телефона]

Текущата версия на Android се показва по-долу.

[Версия на Android]

Ограничения за услуги и функции

Услугите и функциите, описани в това Помощно ръководство може да не се поддържат в някои държави/региони или от определени мрежи или доставчици на услуги. Международният номер за спешни случаи чрез GSM може да бъде използван винаги във всички държави/региони и мрежи и чрез всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано към мобилната мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.

Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549491

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Използване на устройството чрез свързване с външен дисплей (режим „Работен плот“) (само заXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Можете да използвате приложенията на устройството си като на компютър с голям екран, като свържете устройството си към външен дисплей, независимо от това как го управлявате.

Забележка

- За да свържете устройството си с външен дисплей, ще ви са необходими периферни устройства като кабели и докинг станция, които трябва да подготвите предварително. Когато използвате докинг-станцията за кабелна връзка, първо свържете периферните устройства, като клавиатурата, мишката и външния дисплей, към докинг-станцията. След това свържете докинг-станцията с устройството си.
- Начините за свързване варират в зависимост от външния дисплей и периферните устройства. Моля, вижте ръководството за експлоатация на устройствата, които ще свързвате.
- Възможно е някои външни дисплеи и периферни устройства да не поддържат тази функция.

1 Свържете USB Type-C® порта на устройството си с външен дисплей чрез кабел.

Ще се появи следният екран.
[Свързване с външен екран]

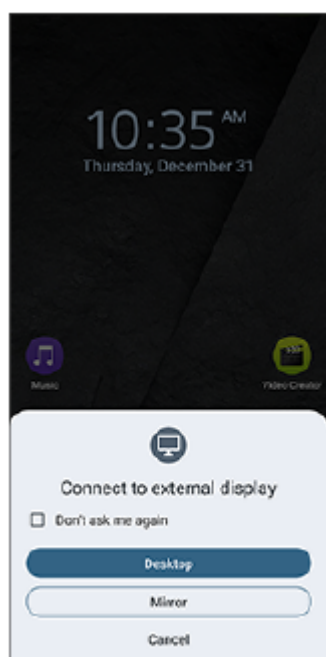

2 Докоснете следното: [Работен плот]

На външния дисплей ще се появи екранът в режим „Работен плот“.

3 Използвайте периферни устройства като клавиатура и мишка за управление на екрана.

- Можете да покажете няколко екрана на приложения на външния дисплей и да работите с приложенията както на компютър.

- Преди да излезете от режима „Работен плот“, ако е необходимо, запазете и затворете всички документи или файлове, които в момента са отворени на екрана в режим „Работен плот“. След това изключете кабела от устройството си.

Съвет

- За да промените настройките за дисплея и работата, когато устройството ви е свързано с външен дисплей, намерете и докоснете както следва.
[Настройки] > [Свързани устройства] > [Външни дисплеи]
- След като свържете устройството си с външен дисплей, докоснете следните елементи, за да се покаже на външния дисплей същият екран, както на вашето устройство.
[Свързване с външен екран]: [Дублиране]
За да излезете от режим „Огледало“, изключете кабела.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549482

5-079-155-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени в настройките на началния екран

Променени са следните елементи, които се появяват в менюто, когато докоснете и задържите празна област на началния екран.

[Приспособления]

[Настройки за началния екран]

Приспособления

Добавени са следните раздели.

Избрано: Препоръчаните виджети се показват на случаен принцип.

Преглед: Показва се списък с всички джаджи.

Настройки за началния екран

- Следната опция беше премахната:
[Разрешаване на завъртането на началния екран]
- Добавен е следният елемент.
[Хоризонтален режим]
Докоснете, за да включите превключвателя, и екранът ще се фиксира в хоризонтално положение.

Сродна тема

- [Промени и нови функции в Тапет и стил](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549481

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени и нови функции в панела „Бързи настройки“

Оформлението на панела „Бързи настройки“ се промени и вече можете да променят размера на плочките. Освен това имената на някои плочки са били променени. Вече се показва допълнителна информация, когато плочките се изобразяват в по-голям размер.



Изпълнете следната процедура, за да промените размера и подредбата на плочките в панела „Бързи настройки“.

- 1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.
- 2 Докоснете иконата, за да се отвори екранът за редактиране на плочката.
 (Редактиране)

Екран за редактиране на плочки



1. Икона за потвърждение

Можете да потвърдите промените си и да се върнете към панела „Бързи настройки“.

2. Бутон „Отмяна“

Натиснете този бутон, за да върнете промяната към предишното състояние. Ако натискате бутона няколко пъти, за да се върнете към състоянието преди редактирането, бутонът ще изчезне.

3. Бутон „Премахване на плочка“

Премахнете икона от панела „Бързи настройки“.

4. Докоснете плочката и след това плъзнете десния ѝ край, за да промените размера ѝ.

5. Докоснете плочка със знака „+“, за да я добавите към панела „Бързи настройки“.

След като добавите плочки към панела „Бързи настройки“, можете да промените подредбата им чрез плъзгане и пускане на плочките.

Съвет

- В панела „Бързи настройки“ имената на някои настройки са се променили. По-долу е даден пример за променените имена.
Преди актуализацията: [Интернет]
След актуализацията: [Wi-Fi]/[Мобилни данни]
- Вече можете да управлявате някои функции, като например Wi-Fi или Bluetooth, като просто докоснете иконите на съответните плочки. За да изключите самата функция „Wi-Fi“, натиснете и задръжте плочката „Wi-Fi“ и настройте функцията „Wi-Fi“ в менюто „Настройки“.
- В зависимост от плочката можете да отворите разширените настройки, като докоснете или натиснете и задръжте иконата или името на настройката.
- Плъзнете нагоре от долната част на екрана за редактиране на плочките, за да се покаже долната част, след което натиснете следния бутон, за да възстановите първоначалните настройки на всички плочки за бързи настройки.
[Повторно задаване]


Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени в панела за известия

Дизайнът на панела с известия се е променил.

Плъзнете екрана отгоре надолу, за да отворите панела с известия.

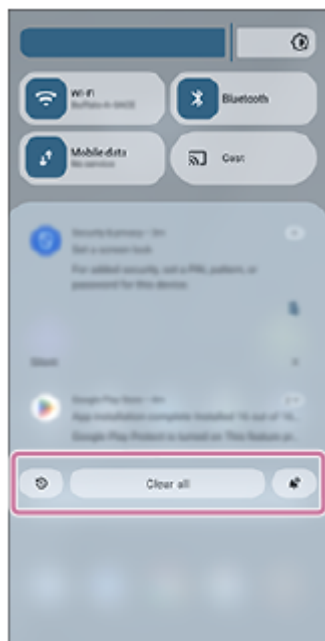

-  (История на уведомлението): Можете да отворите екрана с историята на известията. За да видите историята на известията, докоснете и включете следния превключвател.
[Използване на историята на известията]
- Изчистване на всички: Докоснете иконата, за да изчистите всички известия от панела с известия.
-  (Настройки за известия): Докоснете иконата, за да отворите екрана с настройките за известията.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549485

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени в записа на екрана

Менюто за запис на екрана вече е по-лесно за използване.

Можете да записвате целия екран или само едно приложение. Освен звука от устройството, можете едновременно да записвате и звук от микрофона.

1 Плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана, за да отворите панела Бързи настройки.

2 Плъзнете наляво или надясно, за да намерите следващия елемент, и след това го докоснете.
(📺) (Запис на екрана)

Ако не можете да намерите иконата в панела „Бързи настройки“, можете да я добавите към панела. Докоснете следната икона:

✎ (Редактиране)

След това докоснете следния икон, за да го добавите към панела „Бързи настройки“.

(📺) (Запис на екрана)

3 Изберете настройките за запис и започнете да записвате екрана.

- Можете да изберете дали да записвате целия екран или само едно приложение.
- Изберете какво да запишете, включително звук от устройството, звук от микрофона и/или докосвания на екрана, ако е необходимо.
- Ако изберете следното, изберете приложението за запис от настройките.
[Едно приложение]



Записът ще започне след приключването на обратното броене.

За да спрете записването, плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите панела с известия, и след това докоснете известието за запис на екрана.

Сродна тема

- [Промени и нови функции в панела „Бързи настройки“](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549499

5-079-155-21 Copyright 2026 Sony Corporation


Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени на опциите в менюто Настройки

Някои от наименованията на елементите и тяхната последователност в менюто „Настройки“ са променени, премахнати или добавени за първи път.

Меню „Настройки“ на Android 17

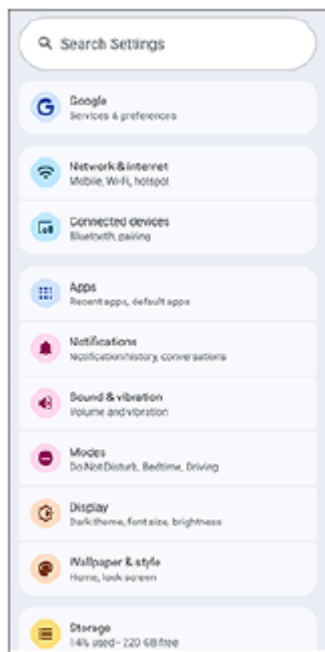

Основни елементи, които са променени или добавени в менюто „Настройки“

Артикули	Android 16	Android 17
[Настройки] > [Мрежа и интернет]	—	[Сигурност на мобилната мрежа]
[Настройки] > [Звук и вибриране]	—	[Сила на звука на Асистент]
[Настройки] > [Екран] (самоXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Заклучен екран] > [Часът и информ. се показват]	[Винаги включен дисплей]
[Настройки] > [Екран] > [Заклучен екран]	—	[Динамичен часовник]
[Настройки]	[Системни] > [Резервно копие]	[Профили и резервни копия]
[Настройки]	[Сигурност] [Поверителност]	[Сигурност и поверителност]
[Настройки]	[Сигурност] > [Намери център]	[Сигурност и поверителност] > [Защита на изгубено устройство] > [Намери център]

Артикули	Android 16	Android 17
[Настройки]	[Сигурност] > [Заклучване на екрана]	[Сигурност и поверителност] > [Отключване на устройството] > [Заклучване на екрана]
[Настройки]	[Сигурност] > [Отпечатък]	[Сигурност и поверителност] > [Отключване на устройството] > [Отпечатък]
[Настройки]	[Сигурност] > [Още настройки за сигурност] > [Заклучване на SIM картата]	[Сигурност и поверителност] > [Още настройки за сигурност и поверителност] > [Заклучване на SIM картата]
[Настройки]	[Поверителност] > [Health Connect]	[Сигурност и поверителност] > [Контроли за поверителност] > [Health Connect]
[Настройки]	[Пароли, ключове за достъп и профили] > профилът на собственика	[Профили и резервни копия] > [Управление на профилите] > профилът на собственика
[Настройки]	[Пароли, ключове за достъп и профили] > Предпочитана услуга	[Пароли и ключове за достъп] > Предпочитана услуга
[Настройки]	[Цифрово благополучие и родителски контрол]	[Цифрово благополучие] [Родителски контроли]
[Настройки] > [Системни]	[Жестове] > [Режим на навигация] > [Търсене с ограждане]	[Търсене с ограждане]
[Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Режим на навигация] > [Навигиране с 3 бутона]	—	⚙️ (Настройки) > [Навигиране с бутони]

Основни елементи, които са били премахнати от менюто „Настройки“

Артикули	Android 16	Android 17
[Настройки] > [Системни]	[Клавиатура] > [Скорост на курсора]	—

Сродна тема

- [Други промени или нови функции в менюто „Настройки“](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549492

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени в настройките за споделяне на интернет чрез Wi-Fi® (само за Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Процедурата за промяна на настройките в екрана за настройки на Wi-Fi тетеринга е променена.

Можете да промените името на хотспота по подразбиране, системата за сигурност, паролата на хотспота и други настройки на Wi-Fi хотспота на вашето устройство.

- 1 Докоснете както следва.
[Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Точка за достъп и тетъринг] > [Точка за достъп до Wi-Fi]
- 2 Докоснете желанния елемент, за да промените настройките.

Забележка

- Ако използвате Wi-Fi хотспот в обхвата 6 GHz, изберете система за сигурност от изброените по-долу.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(само (Xperia 1 VII)/Xperia 1 VI)

Съвет

- Настройката по подразбиране за името на хотспота е „Xperia_XXXX“ (XXXX е четирицифрено число).
- Задайте парола, ако при промяна на системата за сигурност се появи следното съобщение.
[Парола за точката за достъп]
По подразбиране паролата за Wi-Fi хотспота се задава произволно, но можете да я промените по ваше желание.
- Докоснете иконата, за да се покаже QR код с информация за Wi-Fi хотспота.
 (QR код)
Можете лесно да използвате Wi-Fi хотспот, като сканирате QR кода.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549486

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени и нови функции в настройките на дисплея

Някои от елементите в следния списък са променени, премахнати или добавени наскоро.

[Настройки] > [Екран]

- Добавен е следният елемент.
[Подобрена яркост при HDR] (само (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI))
Можете да визуализирате HDR-съдържанието по-ярко, като разширите цветовия диапазон и подобрите яснотата на вашето устройство.

Забележка

- Тази функция не коригира самите HDR снимки или видеоклипове.

Добавяне, премахване или промяна на елементи на екрана за заключване

Някои от елементите в следния списък са променени, премахнати или добавени наскоро.

[Настройки] > [Екран] > [Заклучен екран]

- Броят на елементите за настройка се е увеличил за следния елемент.
[Известия на заключения екран]
Можете да изберете видовете и формата на показване на известията.
Можете да получите достъп до елемента, като следвате следните стъпки.
 - [Настройки] > [Сигурност и поверителност] > [Още настройки за сигурност и поверителност] > [Известия на заключения екран]
 - [Настройки] > [Екран] > [Заклучен екран] > [Известия на заключения екран]

Допълнения към тъмната тема

Някои от елементите в следния списък са добавени наскоро.

[Настройки] > [Екран] > [Тъмна тема]

Стандартна: Можете да активирате тъмната тема за вашето устройство и за приложенията, които я поддържат.

Разширена: Можете да приложите тъмната тема към повечето приложения, които не я поддържат.

Допълнения към екранната заставка

Добавен е следният превключвател.

[Настройки] > [Екран] > [Скринсейвър] > [Режим „Слаба светлина“]

Часовникът за слабо осветление ще се появи, когато заобикалящата ви среда е тъмна.

Добавяне на елемент към Настр. на качеството на изобр. (само къмXperia 10 VII)

Добавен е следният превключвател.

[Настройки] > [Екран] > [Настр. на качеството на изобр.] > [Адаптивен цвят]

Устройството ви автоматично настройва цветовете на екрана според околната среда и условията на употреба.

Сродна тема

- [Промени на опциите в менюто Настройки](#)

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени и нови функции в Тапет и стил

Изгледът на екрана се промени и вече можете да конфигурирате повече настройки.

[Настройки] > [Тапет и стил]

Съвет

- До екрана Тапет и стил може да се стигне и като докоснете и задържите празна област на началния екран и изберете следното от менюто.

[Тапет и стил]

Промени в настройките на екрана за заключване

Вече можете да промените фоновата си картинка по следния начин.

Плъзнете изображението за преглед надясно, за да изберете екрана за заключване.

Докоснете желания дизайн на тапет.


След това намерете и натиснете както следва, за да приложите тапета.

[Напред] > [Прилагане]

Ако искате да изберете фон, различен от показания, докоснете следното.

[Още тапети]

За да промените настройки, различни от фоновата картинка, плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да се покаже менюто с настройките.

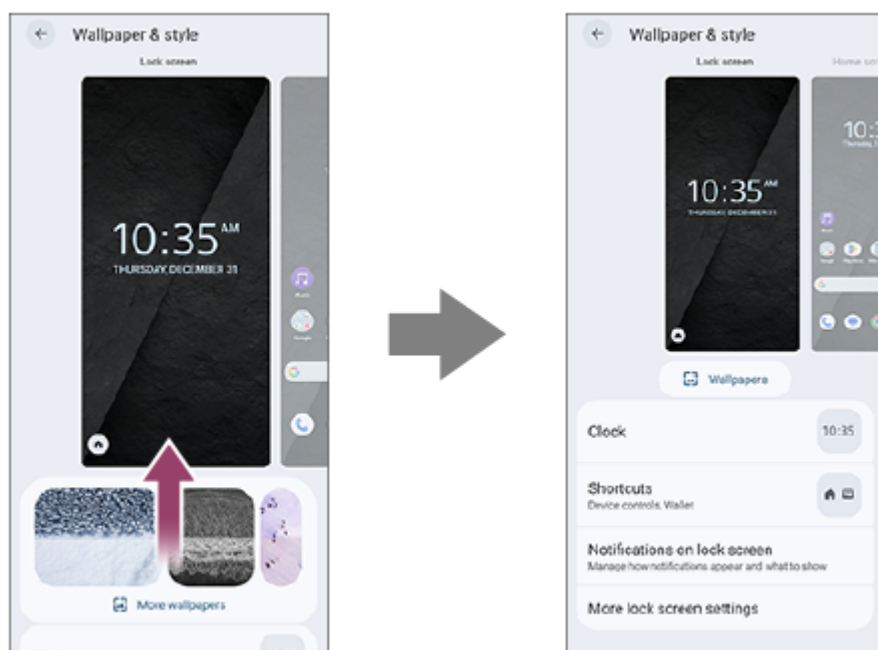

- Начинът за настройка на часовника се промени и вече можете да промените дизайна му. За да промените начина на показване на часовника на екрана за заключване, намерете и докоснете както следва.

[Часовник]

Променете желаните настройки от изброените по-долу.

[Стил]/[Цвят]/[Размер]

След това натиснете следното.

[Прилагане]

- Следният превключвател е премахнат.

[Показване на известията на заключения екран]

Вече можете да намерите и да натиснете следния елемент, за да изберете видовете и формата на показване на известията.

[Известия на заключения екран]

Забележка

- (само заXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Ако сте създали пряк път към приложението „Камера“ на екрана за заключване, той ще бъде изтрит след актуализиране на софтуера на устройството ви до Android 17. Можете да настроите отново бързия достъп до приложението „Камера“, като докоснете следното.
[Преки пътища]

Промени в настройките на началния екран

Вече можете да промените фоновата си картинка по следния начин.

Плъзнете изображението за преглед наляво, за да изберете началния екран.

Докоснете желаните дизайн на тапет.


След това намерете и натиснете както следва, за да приложите тапета.

[Напред] > [Прилагане]

Ако искате да изберете фон, различен от показания, докоснете следното.

[Още тапети]

За да промените настройки, различни от фоновата картинка, плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да се покаже менюто с настройките.

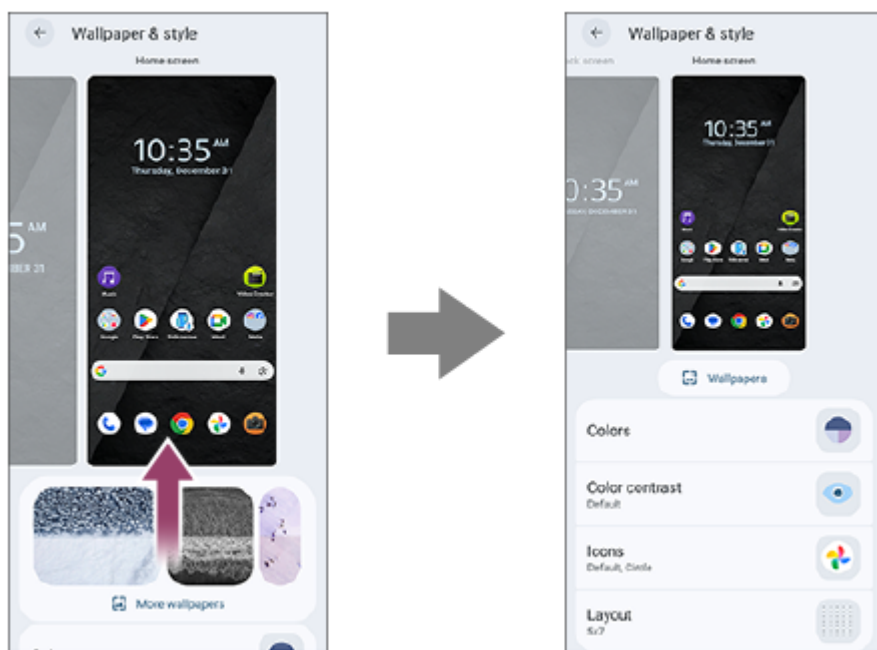

- Вече можете да персонализирате иконите. Открийте и докоснете както следва.

[Икони]

След това изберете и променете желаните настройки.

Стил: Можете да изберете стила на иконите.

Форма: Можете да изберете формата на иконите.

Натиснете следния елемент в горния десен ъгъл на екрана, за да приложите промените.

[Прилагане]

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Нови функции на Дата и час

Добавените елементи можете да видите по-долу.

[Настройки] > [Системни] > [Дата и час]

Промяна на часовата зона: Докоснете превключвателя, за да зададете дали да получавате известие, когато часовата ви зона се актуализира автоматично.

Насрочена промяна на часовника: Докоснете превключвателя, за да зададете дали да получавате известие, когато часовникът ви извърши планирана промяна. Пример за планирана промяна е преминаването към лятно часово време.

Следваща промяна: Ако настроите устройството си за часова зона с лятно часово време, можете да видите датата и часа на следващата промяна на времето.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549495

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени в настройките на мелодиите за звънене

Следните позиции са обединени в една позиция.

[Настройки] > [Звук и вибриране] > [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2]

След актуализацията: [Настройки] > [Звук и вибриране] > [Мелодия на телефона]

Съвет

- Ако искате да зададете различни мелодии за всяка SIM-карта, намерете и натиснете както следва.
[Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > името на SIM-картата
След това натиснете следното.
[Мелодия]

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549498

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Други промени или нови функции в менюто „Настройки“

Регулиране на силата на звука на асистента

Вече можете да регулирате силата на звука на асистента отделно от силата на звука на мултимедийното съдържание.

Плъзнете следния плъзгач, за да регулирате силата на звука на асистента.

[Настройки] > [Звук и вибриране] > [Сила на звука на Асистент]

Съвет

- Можете също така да регулирате отделно силата на звука на асистента и на мултимедийното съдържание, като натиснете бутона за регулиране на силата на звука, докато използвате асистента.

Промени в настройките за езика

Начинът за избор на езика на системата на вашето устройство се е променил.

- Открийте и докоснете както следва.

 (Настройки) >  (Системни) >  (Език и регион)

- Натиснете бутона, показан по-долу под списъка с езици.

 (Добавяне на език)

- Докоснете желанния език и след това изберете регион, ако ви бъде поискано.

- Докоснете иконата до името на езика, за да зададете желанния от вас език като системния език.

 (Още)

След това докоснете една от следните опции, за да преместите името на езика в началото на списъка.

 (Преместване в горната част)/ (Преместване надолу)

В показания диалогов прозорец натиснете бутона вдясно.

Промени в оформлението на навигацията с 3 бутона

Вече можете да обърнете подредбата отляво надясно на бутоните „Начало“, „Назад“ и „Общ преглед“ в лентата за навигация.

Открийте и докоснете както следва.

[Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Режим на навигация]

След това докоснете следната икона до навигационните бутони с три бутона и изберете желанния формат.

 (Настройки)

Нова функция на системата за отключване чрез пръстов отпечатък

Следната опция е добавена в менюто Настройки:

[Докоснете за отключване по всяко време]

След като регистрирате пръстовия си отпечатък и активирате функцията, можете да отключите устройството си, като докоснете бутона за включване, дори ако екранът е изключен. Ако предпочитате да отключвате устройството си чрез натискане и задържане на бутона за включване, деактивирайте тази функция.

- Открийте и докоснете както следва.

[Сигурност и поверителност] > [Отключване на устройството] > [Отпечатък]

2. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате пръстовия си отпечатък.

- Ще се появи следният превключвател.
[Докоснете за отключване по всяко време]
Докоснете превключвателя, за да включите или изключите функцията.

Забележка

- (само за Xperia 1 VI) Следният елемент е премахнат.
[Настройки] > [Сигурност] > [Натиснете, за да отключите с отпечатък]

Сродна тема

- [Промени на опциите в менюто Настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549497

5-079-155-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Нови функции в приложението „Телефон“

Следните елементи бяха добавени към настройките на акаунтите за обаждания в приложението „Телефон“.

Вибрирането за изходящо обаждане е прието: Можете да зададете дали да се активира режимът на вибриране при приемане на изходящо обаждане.

Сигнали при установяване на връзка: Можете да зададете дали да се възпроизвежда звук при приемане на изходящо обаждане.

За да активирате или деактивирате тези функции, стартирайте приложението „Телефон“, след което намерете и натиснете както следва.

≡ (Меню) > [Настройки] > [Акаунти за обаждания]

След това докоснете превключвателя за желаната настройка.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549496

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени във функцията „Bluetooth LE Audio“ (само заXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Процедурата за слушане на споделено от друг човек аудио чрез слушалките, сдвоени с вашето устройство, се е променила.

- 1** **Открийте и докоснете както следва.**
[Настройки] > [Свързани устройства] > [Предпочитания за свързването] > [Аудиопотоци в близост]
- 2** **Докоснете името на устройството. Въведете паролата, ако ви бъде поискана, и натиснете бутона по-долу.**
[Свързване]
Или натиснете тук и сканирайте QR кода на източника, от който искате да споделите аудиофайла.
[Сканиране на QR код]

Ще започне приемането на споделения аудиосигнал и ще можете да го слушате чрез слушалките, сдвоени с вашето устройство.

Натиснете тук, за да спрете да получавате споделения аудиофайл.

[Настройки] > [Свързани устройства] > [Предпочитания за свързването] > [Аудиопотоци в близост]

След това докоснете името на устройството и докоснете следния елемент.

[Прекратяване на връзката]

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549494

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Промени в приложението „Камера“ (само за Xperia 1 VIII)

Функцията AI Асистент на камерата в режим „Снимка“ вече ви позволява да запазвате до три персонализирани стила. Можете също така да промените името на всеки персонализиран вид.

Регистриране на персонализирани визии

1. В режим „Снимка“ докоснете една от препоръчаните настройки, показани като миниатюрни прегледи.
2. Намерете и докоснете следната икона в долния ляв ъгъл (при вертикална ориентация) или в долния десен ъгъл (при хоризонтална ориентация) на визьора, за да се покаже екранът за настройки Яркост/цвят .
 (По избор)
3. Плъзнете всеки плъзгач, за да настроите параметрите според вашите предпочитания.
4. Докоснете следното:
[Регистриране]
 - Персонализираните визии ще бъдат регистрирани в реда от „Персонализирана 1“ до „Персонализирана 3“. Ако сте регистрирали повече от три персонализирани визии, изберете една от тях, за да я замените.
 - Можете да промените името при регистрирането на персонализиран вид.
5. Докоснете следната икона в горния ляв ъгъл на екрана за настройки Яркост/цвят , за да се върнете към визьора.
 (Затвори)

Използване на персонализиран вид

- Ако искате да използвате регистриран персонализиран вид, намерете го и го докоснете, както следва.
 (Изглед) > желаният индивидуален вид
- Можете да промените настройките на персонализирания вид, след като сте регистрирали персонализиран вид. Открийте и докоснете както следва.
 (Изглед) > желаният индивидуален вид
След това докоснете отново персонализирания вид, за да се отвори екранът за настройки на Яркост/цвят . Плъзнете всеки плъзгач, за да настроите параметрите според вашите предпочитания. За да промените името на персонализирания вид, докоснете следната икона.
 (Редактиране)

Съвет

- Можете автоматично да архивирате настройките за персонализиран вид в своя акаунт в Google. Открийте и докоснете както следва.
[Настройки] > [Google] > [Управление на резервните копия] > [Данни от други устройства]
След това включете следния превключвател.
[Архивиране на данни от друго устройство]

Смартфон

Нови функции в актуализацията Android 17 за Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Други промени

Промени в иконите за състоянието

- Дизайнът на иконата, показваща силата на сигнала, се е променил.
 Преди актуализацията:  (Сила на сигнала)
 След актуализацията:  (Сила на сигнала)
- Когато използвате устройството си в режим с две SIM карти, преди се показваха две икони за силата на сигнала. Сега иконата се показва вертикално като единична икона. Силата на сигнала за всяка SIM карта се показва поотделно, една над друга.
 Преди актуализацията:  (Сила на сигнала)
 След актуализацията:  (Сила на сигнала) (Пример за 4G)
- Дизайнът на иконата за Wi-Fi сигнала се е променил. Индикаторът за силата на сигнала вече показва три нива вместо четири.
 Преди актуализацията:  (Wi-Fi сигнал)
 След актуализацията:  (Wi-Fi сигнал)

Промени в Страничен сензор

- (само заXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Следното ръководство е премахнато.
 [Ръков. за мултитаскинг]
 Преди този елемент се появяваше в долната част на екрана, след като бъдеше намерен и докоснат по следния начин.
 [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Страничен сензор]
- Менюто за стартиране на приложенията се е променило. Можете да отворите менюто за стартиране на приложения, като плъзнете нагоре лентата „Side Sense“.
 Името на заглавието на раздела се промени, както следва.
 Преди актуализацията: [Основен и изскачащ прозорец]
 След актуализацията: [Стартир. на прил.]
 Вече не можете да отваряте изскачащи прозорци от този екран.
 Изскачащите прозорци могат да се отворят от екрана „Последни приложения“ чрез докосване на следния бутон в лентата за навигация.
 (Общ преглед)

Промени в приложението Ускорител за игри (само заXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Следното е премахнато и вече не можете да отваряте изскачащи прозорци от приложението Ускорител за игри .
 [Мултитаскинг] > [APPS]
 Можете да отваряте изскачащи прозорци от екрана „Последни приложения“, като докоснете следния бутон в лентата за навигация.
 (Общ преглед)

Промени в приложението Външен монитор (само заXperia 1 VI)

Функцията за изскачащ прозорец на YouTube в режим „Стриминг“ на приложението „Външен монитор“ е премахната. Следващата икона на екрана „Режим на стрийминг“ също вече не се показва.
 (Изскачащ прозорец)

Промени в приложението Видео създател

Приложението Видео създател вече поддържа показване в хоризонтална ориентация. На екрана за редактиране на видео само някои елементи, като например иконите, ще се показват в хоризонтална ориентация.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002549484

5-079-155-21 Copyright 2026 Sony Corporation