

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Oblíbené témata

[Používání zařízení po připojení k externímu displeji \(režim Desktop\) \(pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Změny a nové funkce v panelu Rychlá nastavení](#)

[Změny a nové funkce v Tapety a styl](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

O této uživatelské příručce

[O této uživatelské příručce](#)

Režim pro stolní počítače

[Používání zařízení po připojení k externímu displeji \(režim Desktop\) \(pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Výchozí obrazovka

[Změny v nastavení úvodní obrazovky](#)

Panel Rychlé nastavení

[Změny a nové funkce v panelu Rychlá nastavení](#)

Oznamovací panel

[Změny v oznamovacím panelu](#)

Nahrávání obrazovky

[Změny v nahrávání obrazovky](#)

Nastavení

[Změny položek v nabídce Nastavení](#)

[Změny v nastavení sdílení připojení Wi-Fi® \(pouze Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Změny a nové funkce v nastavení zobrazení](#)

[Změny a nové funkce v Tapety a styl](#)

[Nové funkce v Datum a čas](#)

[Změny v nastavení vyzváněcích tónů](#)

[Další změny nebo nové funkce v nabídce Nastavení](#)

Aplikace telefonu

[Nové funkce v aplikaci Telefon](#)

Bezdrátová technologie Bluetooth®

[Změny ve funkci Bluetooth LE Audio \(pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Fotoaparát

[Změny v aplikaci Fotoaparát \(pouze Xperia 1 VIII.\)](#)

Další změny

[Další změny](#)

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

O této uživatelské příručce

Toto je příručka k novinkám v aktualizaci Android 17 pro následující modely.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Termín aktualizace softwaru se liší v závislosti na modelu. Tato příručka nepokrývá všechny vlastnosti a funkce Android 17. Tato příručka vysvětluje především funkce, u nichž došlo po aktualizaci softwaru ke změnám v postupu ovládání. Některé vlastnosti, funkce, nastavení a vzhled obrazovek se po aktualizaci mohou lišit od těch, které jsou popsány v této příručce. Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Android vaše zařízení používá, můžete to zkontrolovat v nabídce Nastavení.

Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou způsobit, že se funkce vašeho zařízení budou chovat jinak, než je popsáno v této příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Jak zjistit aktuální verzi systému Android ve vašem zařízení

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Aktuální verze systému Android je uvedena níže.

[Verze systému Android]

Omezení služeb a funkcí

Služby a funkce uvedené v této uživatelské příručce nemusí být podporovány v některých zemích/regionech či některými sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích/regionech a sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549510

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Používání zařízení po připojení k externímu displeji (režim Desktop) (pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Připojením zařízení k externímu displeji můžete aplikace ve svém zařízení ovládat jako na počítači s velkou obrazovkou, a to nezávisle na ovládání samotného zařízení.


Poznámka

- Abyste mohli připojit své zařízení k externímu displeji, budete předem potřebovat příslušenství, jako jsou kabely a dokovací stanice. Pokud dokovací stanici používáte pro kabelové připojení, nejprve k ní připojte periferní zařízení, jako jsou klávesnice, myš a externí monitor. Poté připojte dokovací stanici k vašemu zařízení.
- Způsoby připojení se liší v závislosti na typu externího displeje a periferních zařízeních. Informace najdete v návodu k obsluze zařízení, která chcete připojit.
- Některé externí displeje a periferní zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

1 Pomocí kabelu připojte port USB Type-C® vašeho zařízení k externímu displeji.

Zobrazí se následující obrazovka.

[Připojit k externímu displeji]

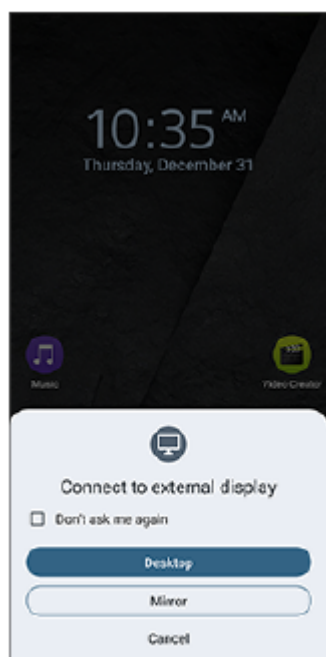

2 Ťkněte na následující. [Počítač]

Na externím displeji se zobrazí obrazovka v režimu Desktop.

3 K ovládání obrazovky používejte periferní zařízení, jako jsou klávesnice a myš.

- Na externím displeji můžete zobrazit více obrazovek aplikací a ovládat je stejně jako na počítači.
- Před ukončením režimu plochy uložte a v případě potřeby zavřete všechny dokumenty nebo soubory, které jsou právě otevřené na obrazovce v režimu plochy. Poté odpojte kabel od zařízení.

Tip

- Chcete-li změnit nastavení zobrazení a ovládání, když je vaše zařízení připojeno k externímu displeji, postupujte následovně:
[Nastavení] > [Připojená zařízení] > [Externí displeje]
- Po připojení zařízení k externímu displeji klepněte na následující položku, aby se na externím displeji zobrazila stejná obrazovka jako na vašem zařízení.
[Připojit k externímu displeji]: [Zrcadlit]
Chcete-li režim zrcadlení ukončit, odpojte kabel.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549501

5-079-155-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny v nastavení úvodní obrazovky

Byly změněny následující položky, které se zobrazí v nabídce po dlouhém stisknutí prázdného místa na úvodní obrazovce.

[Widgety]

[Nastavení plochy]

Widgety

Byly přidány následující záložky.

Vybrané: Doporučené widgety se zobrazují náhodně.

Procházet: Zobrazí se seznam všech widgetů.

Nastavení plochy

- Následující položka byla odebrána.

[Povolit otáčení plochy]

- Byla přidána následující položka.

[Režim na šířku]

Klepnutím přepínač zapnete a zobrazení na obrazovce se uzamkne v režimu na šířku.

Příbuzné téma

- [Změny a nové funkce v Tapety a styl](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549500

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17: Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny a nové funkce v panelu Rychlá nastavení

Rozložení panelu Rychlá nastavení se změnilo a nyní můžete upravit velikost dlaždic.

Kromě toho došlo ke změně názvů některých dlaždic. Při zobrazení dlaždic ve větším rozměru se nyní zobrazují doplňkové informace.



Chcete-li změnit velikost a uspořádání dlaždic v panelu Rychlá nastavení, postupujte následovně.

- 1 **Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.**
- 2 **Klepnutím na ikonu zobrazíte obrazovku pro úpravy dlaždice.**
 **(Upravit)**

Obrazovka pro úpravy dlaždic



1. Ikona potvrzení

Můžete potvrdit provedené úpravy a vrátit se do panelu Rychlá nastavení.

2. Tlačítko Zpět

Klepnutím na toto tlačítko vrátíte úpravu do předchozího stavu. Pokud na tlačítko opakovaně klepnete, abyste se vrátili do stavu před úpravou, tlačítko zmizí.

3. Tlačítko „Odebrat dlaždici“

Odeberte dlaždici z panelu Rychlá nastavení.

4. Klepněte na dlaždici a poté přetáhněte její pravý okraj, abyste změnili její velikost.

5. Klepněte na dlaždici se značkou „+“, abyste ji přidali do panelu Rychlá nastavení.

Po přidání dlaždic do panelu Rychlá nastavení můžete jejich uspořádání změnit přetažením dlaždic myší.

Tip

- V panelu Rychlá nastavení došlo u některých nastavení ke změně názvů. Níže je uveden příklad změněných názvů.
Před aktualizací: [Internet]
Po aktualizaci: [Wi-Fi]/[Mobilní data]
- Některé funkce, jako například Wi-Fi nebo Bluetooth, můžete nyní ovládat pouhým klepnutím na ikony příslušných dlaždic. Chcete-li vypnout samotnou funkci Wi-Fi, dlouze stiskněte dlaždici Wi-Fi a proveďte příslušné nastavení v nabídce Nastavení.
- V závislosti na dlaždici můžete zobrazit pokročilá nastavení klepnutím nebo dlouhým stisknutím ikony či názvu nastavení.
- Přejedte prstem nahoru od spodního okraje obrazovky pro úpravy dlaždice, aby se zobrazila její spodní část, a poté klepněte na následující tlačítko, čímž obnovíte původní nastavení všech dlaždic Rychlých nastavení.
[Resetovat]

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549502


Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny v oznamovacím panelu

Změnil se vzhled oznamovacího panelu.

Přejeďte prstem shora dolů po obrazovce a otevřete panel oznámení.

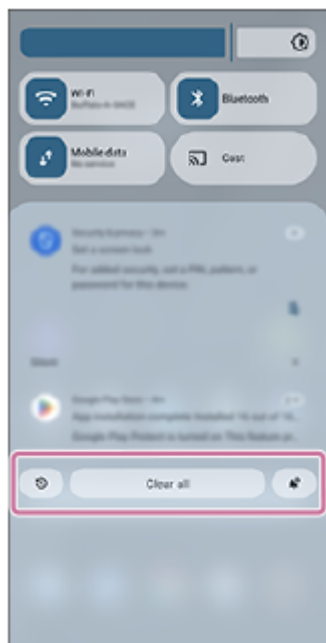

-  (Historie oznámení): Můžete zobrazit obrazovku s historií oznámení. Chcete-li zobrazit historii oznámení, klepněte na následující přepínač a zapněte jej.
[Používat historii oznámení]
- Vymazat vše: Klepnutím na ikonu vymažete všechna oznámení na oznamovacím panelu.
-  (Nastavení oznámení): Klepnutím na ikonu zobrazíte obrazovku s nastavením oznámení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549504

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny v nahrávání obrazovky

Ovládání nabídky pro nahrávání obrazovky bylo zjednodušeno.

Můžete nahrávat celou obrazovku nebo jen jednu aplikaci. Kromě zvuku ze zařízení můžete současně nahrávat i zvuk z mikrofonu.

1 Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.

2 Přejed'te prstem doleva nebo doprava, abyste našli následující dlaždici, a poté na ni klepněte.

(📺) (Nahrávání obrazovky)

Pokud danou dlaždici v panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji do panelu přidat.

Ťukněte na následující ikonu.

(✎) (Upravit)

Poté klepněte na následující dlaždici a přidejte ji do panelu Rychlá nastavení.

(📺) (Nahrávání obrazovky)

3 Vyberte nastavení nahrávání a spusťte nahrávání obrazovky.

- Můžete si vybrat, zda chcete nahrávat celou obrazovku, nebo pouze jednu aplikaci.
- Vyberte, co chcete nahrávat, včetně zvuku ze zařízení, zvuku z mikrofonu a/nebo dotyků na obrazovce, je-li to nutné.
- Pokud zvolíte následující možnost, vyberte v nastavení aplikaci pro nahrávání.

[Jedna aplikace]



Nahrávání začne po skončení odpočítávání.

Chcete-li nahrávání ukončit, přejed'te prstem shora dolů po obrazovce, čímž otevřete panel oznámení, a poté klepněte na oznámení „Záznam obrazovky“.

Příbuzné téma

- [Změny a nové funkce v panelu Rychlá nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549518

5-079-155-31 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny položek v nabídce Nastavení

Některé názvy položek a jejich pořadí v nabídce Nastavení byly změněny, odstraněny nebo nově přidány.

Nabídka nastavení v Androidu 17

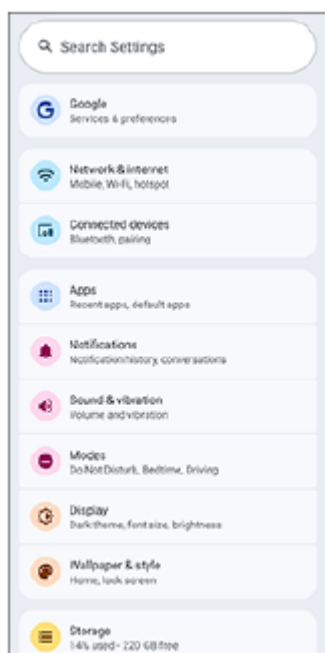

Hlavní položky, které se změnily nebo byly přidány v nabídce Nastavení

Položky	Android 16	Android 17
[Nastavení] > [Síť a internet]	—	[Zabezpečení mobilních sítí]
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace]	—	[Hlasitost Asistentů]
[Nastavení] > [Displej] (pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Obrazovka uzamčení] > [Vždy zobrazovat čas a informace]	[Vždy zapnutý displej]
[Nastavení] > [Displej] > [Obrazovka uzamčení]	—	[Dynamické hodiny]
[Nastavení]	[Systém] > [Zálohování]	[Účty a zálohování]
[Nastavení]	[Zabezpečení] [Ochrana soukromí]	[Zabezpečení a ochrana soukromí]
[Nastavení]	[Zabezpečení] > [Najít centrum]	[Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Ochrana ztraceného zařízení] > [Najít Hub]
[Nastavení]	[Zabezpečení] > [Zámek obrazovky]	[Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Odemknutí zařízení] > [Zámek obrazovky]
[Nastavení]	[Zabezpečení] > [Otisk prstu]	[Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Odemknutí zařízení] > [Otisk prstu]

Položky	Android 16	Android 17
[Nastavení]	[Zabezpečení] > [Další nastavení zabezpečení] > [Zámek SIM karty]	[Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Další zabezpečení a ochrana soukromí] > [Zámek SIM karty]
[Nastavení]	[Ochrana soukromí] > [Health Connect]	[Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Nastavení ochrany soukromí] > [Health Connect]
[Nastavení]	[Hesla, přístupové klíče a účty] > účet majitele	[Účty a zálohování] > [Správa účtů] > účet majitele
[Nastavení]	[Hesla, přístupové klíče a účty] > Preferovaná služba	[Hesla a přístupové klíče] > Preferovaná služba
[Nastavení]	[Digitální pohoda a rodičovská kontrola]	[Digitální pohoda] [Rodičovská kontrola]
[Nastavení] > [Systém]	[Gesta] > [Navigační režim] > [Zakroužkuj a hledej]	[Zakroužkuj a hledej]
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Navigační režim] > [Navigace třemi tlačítky]	—	 (Nastavení) > [Navigace tlačítky]

Hlavní položky, které byly odstraněny z nabídky Nastavení

Položky	Android 16	Android 17
[Nastavení] > [Systém]	[Klávesnice] > [Rychlost kurzoru]	—

Příbuzné téma

- [Další změny nebo nové funkce v nabídce Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549511

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny v nastavení sdílení připojení Wi-Fi® (pouze Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Postup pro změnu nastavení na obrazovce nastavení sdílení připojení Wi-Fi se změnil.

Můžete změnit výchozí název hotspotu, systém zabezpečení, heslo hotspotu a další nastavení Wi-Fi hotspotu ve vašem zařízení.

- 1 Ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Sít' a internet] > [Hotspot a tethering] > [Wi-Fi hotspot]
- 2 Klepněte na požadovanou položku a změňte nastavení.

Poznámka

- Pokud používáte Wi-Fi hotspot v pásmu 6 GHz, vyberte si jeden z následujících systémů zabezpečení.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(pouze Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Tip

- Výchozí název hotspotu je „Xperia_XXXX“ (XXXX je čtyřmístné číslo).
- Nastavte heslo, pokud se při změně nastavení bezpečnostního systému zobrazí následující hlášení.
[Heslo hotspotu]
Heslo pro Wi-Fi hotspot je ve výchozím nastavení generováno náhodně, ale můžete si ho libovolně změnit.
- Klepnutím na ikonu zobrazíte QR kód s informacemi o hotspotu Wi-Fi.
 (QR kód)
Wi-Fi hotspot můžete snadno použít naskenováním QR kódu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549505

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny a nové funkce v nastavení zobrazení

Některé položky v následujícím seznamu byly změněny, odstraněny nebo nově přidány.

[Nastavení] > [Displej]

- Byla přidána následující položka.
[Vylepšený jas HDR] (pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
Obsah ve formátu HDR můžete zobrazit jasněji tím, že na svém zařízení rozšíříte barevný rozsah a zvýšíte ostrost.

Poznámka

- Tato funkce neprovádí kompenzaci u samotných fotografií ani videí v režimu HDR.

Doplnění, odstranění nebo změny na uzamčené obrazovce

Některé položky v následujícím seznamu byly změněny, odstraněny nebo nově přidány.

[Nastavení] > [Displej] > [Obrazovka uzamčení]

- U následující položky se zvýšil počet nastavitelných položek.
[Oznámení na obrazovce uzamčení]
Můžete si vybrat typy a formát zobrazení oznámení.
K této položce se můžete dostat pomocí následujících postupů.
 - [Nastavení] > [Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Další zabezpečení a ochrana soukromí] > [Oznámení na obrazovce uzamčení]
 - [Nastavení] > [Displej] > [Obrazovka uzamčení] > [Oznámení na obrazovce uzamčení]

Novinky v tmavém motivu

Některé položky v následujícím seznamu byly nově přidány.

[Nastavení] > [Displej] > [Tmavý motiv]

Standardní: Můžete zapnout tmavý vzhled na svém zařízení a v aplikacích, které tmavý vzhled podporují.

Rozšířený: Tmavý motiv můžete použít u většiny aplikací, které tmavý motiv nepodporují.

Doplňky ke spořiči obrazovky

Byl přidán následující přepínač.

[Nastavení] > [Displej] > [Spořič] > [Režim slabého osvětlení]

Hodiny pro slabé osvětlení se zobrazí, jakmile bude vaše okolí tmavé.

Přidání položky do Nastavení kvality obrazu (pouze Xperia 10 VII)

Byl přidán následující přepínač.

[Nastavení] > [Displej] > [Nastavení kvality obrazu] > [Adaptivní barva]

Vaše zařízení automaticky přizpůsobuje barvy displeje okolnímu prostředí a podmínkám používání.

Příbuzné téma

- [Změny položek v nabídce Nastavení](#)

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny a nové funkce v Tapety a styl

Rozložení následující obrazovky se změnilo a nyní můžete nastavit více parametrů.

[Nastavení] > [Tapety a styl]

Tip

- Na obrazovku Tapety a styl se lze dostat také tak, že podržíte prst na prázdném místě na úvodní obrazovce a v nabídce, která se zobrazí, klepnete na následující položku.
[Tapety a styl]

Změny v nastavení uzamčené obrazovky

Tapetu si nyní můžete změnit následujícím způsobem.

Přejedte prstem po náhledovém obrázku doprava a vyberte možnost „Zamykací obrazovka“.

Klepněte na požadovaný motiv tapety.


Poté vyhledejte a klepněte na následující položku, abyste tapetu nastavili.

[Další] > [Použít]

Pokud chcete změnit motiv tapety na jiný než ten, který je právě zobrazen, klepněte na následující položku.

[Další tapety]

Chcete-li změnit jiná nastavení než tapetu, přejedte prstem nahoru od spodního okraje obrazovky, čímž se zobrazí nabídka nastavení.

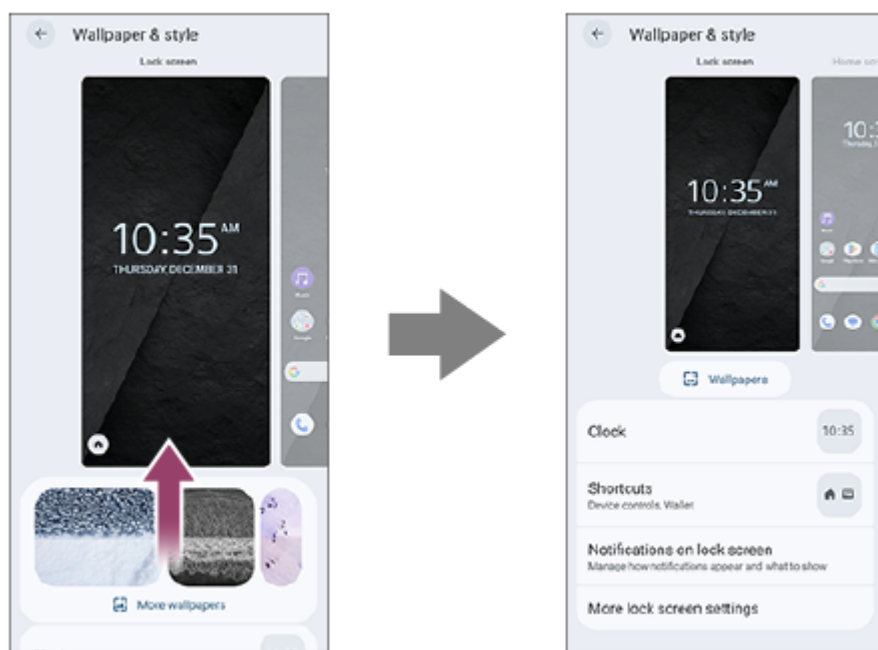

- Způsob nastavení hodin se změnil a nyní můžete změnit jejich vzhled. Chcete-li změnit zobrazení hodin na uzamčené obrazovce, postupujte následovně: najděte a klepněte na...

[Hodiny]

Změňte požadovaná nastavení podle následujících pokynů.

[Styl]/[Barva]/[Velikost]

Poté klepněte na následující položku.

[Použít]

- Následující přepínač byl odstraněn.

[Zobrazovat oznámení na obrazovce uzamčení]

Nyní můžete vyhledat a klepnout na následující položku, abyste vybrali typy a formát zobrazení oznámení.

[Oznámení na obrazovce uzamčení]

Poznámka

- (pouze Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Pokud jste si na uzamčené obrazovce nastavili zástupce aplikace Fotoaparát, bude tento zástupce po aktualizaci softwaru vašeho zařízení na Android 17 odstraněn. Klávesovou zkratku pro aplikaci Fotoaparát můžete nastavit znovu klepnutím na následující položku.

[Zkratky]

Změny v nastavení úvodní obrazovky

Tapetu si nyní můžete změnit následujícím způsobem.

Přejedte prstem po náhledovém obrázku směrem doleva a vyberte úvodní obrazovku.

Klepněte na požadovaný motiv tapety.


Poté postupujte podle následujících pokynů a klepněte na příslušné položky, abyste tapetu nastavili.

[Další] > [Použít]

Pokud chcete změnit motiv tapety na jiný než ten, který je právě zobrazen, klepněte na následující položku.

[Další tapety]

Chcete-li změnit jiná nastavení než tapetu, přejedte prstem nahoru od spodního okraje obrazovky, čímž se zobrazí nabídka nastavení.

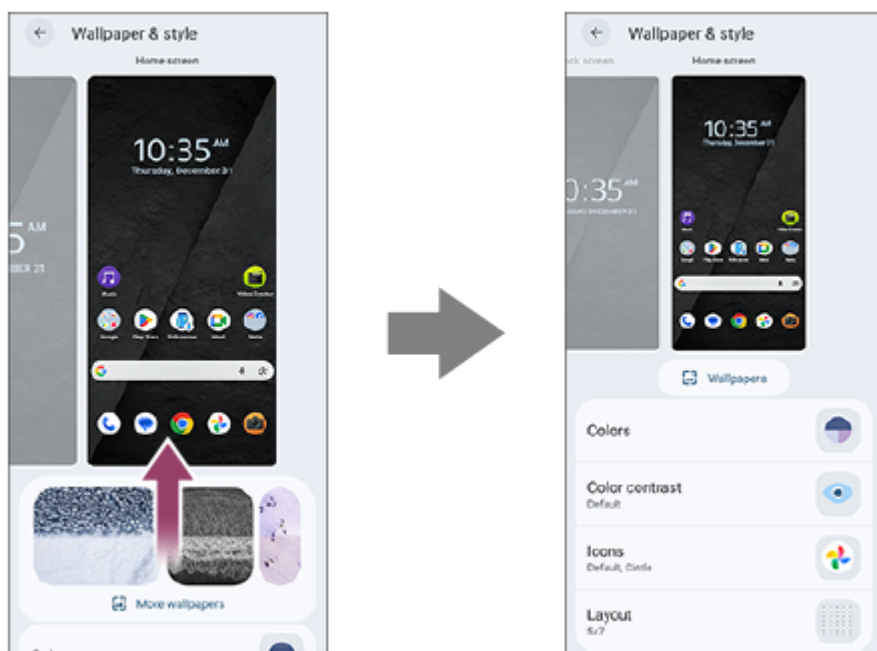

- Nyní si můžete ikony přizpůsobit podle svých představ. Najděte a Źukněte na následující možnosti.

[Ikony]

Poté vyberte a upravte požadovaná nastavení.

Styl: Můžete si vybrat styl ikon.

Tvar: Můžete si vybrat tvar ikon.

K potvrzení změn klepněte na následující položku v pravém horním rohu obrazovky.

[Použít]

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549507

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nové funkce v Datum a čas

Přidané položky najdete níže.

[Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas]

Změna časového pásma: Klepnutím na přepínač nastavte, zda chcete dostávat oznámení při automatické aktualizaci časového pásma.

Naplánovaná změna hodin: Klepnutím na přepínač nastavte, zda chcete dostávat oznámení, když se na vašich hodinách provede naplánovaná změna. Příkladem plánované změny je letní čas.

Další změna: Pokud nastavíte své zařízení na časové pásmo s letním časem, můžete si zobrazit datum a čas příští změny času.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549514

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny v nastavení vyzváněcích tónů

Následující položky byly sloučeny do jedné položky.

[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2]

Po aktualizaci: [Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Vyzvánění telefonu]

Tip

- Pokud chcete pro každou SIM kartu nastavit jiné vyzváněcí tóny, postupujte následovně.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > název SIM karty
Poté klepněte na následující položku.
[Vyzvánění]

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549517

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Další změny nebo nové funkce v nabídce Nastavení

Nastavení hlasitosti asistenta

Nyní můžete nastavit hlasitost asistenta nezávisle na hlasitosti přehrávaného obsahu.

Posunutím následujícího posuvníku nastavte hlasitost asistenta.

[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Hlasitost Asistenta]

Tip

- Hlasitost asistenta a hlasitost přehrávaného obsahu můžete také nastavit samostatně stisknutím tlačítka hlasitosti během používání asistenta.

Změny v nastavení jazyka

Způsob výběru systémového jazyka vašeho zařízení se změnil.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
 (Nastavení) >  (Systém) >  (Jazyk a oblast)
2. Klepněte na následující tlačítko pod seznamem jazyků.
 (Přidat jazyk)
3. Klepněte na požadovaný jazyk a poté, pokud budete vyzváni, vyberte region.
4. Klepněte na ikonu vedle názvu jazyka a nastavte požadovaný jazyk jako systémový jazyk.
 (Více)
Poté klepněte na jednu z následujících možností, abyste přesunuli název jazyka na začátek seznamu.
 (Přesunout na začátek) /  (Posunout nahoru)
V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko vpravo.

Změny v uspořádání 3tlačítkové navigace

Nyní můžete změnit pořadí tlačítek Domů, Zpět a Přehled v navigační liště zleva doprava.

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Navigační režim]

Poté klepněte na následující ikonu vedle navigačního panelu se třemi tlačítky a vyberte požadované rozložení.

 (Nastavení)

Nová funkce odemykání pomocí otisku prstu

Následující položka byla do nabídky Nastavení přidána.

[Odemknout dotykem kdykoli]

Jakmile si zaregistrujete otisk prstu a následně tuto funkci zapnete, můžete zařízení odemknout stisknutím tlačítka napájení, a to i v případě, že je displej vypnutý. Pokud dáváte přednost odemykání zařízení dlouhým stisknutím tlačítka napájení, tuto funkci vypněte.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Zabezpečení a ochrana soukromí] > [Odemknutí zařízení] > [Otisk prstu]
2. Při registraci otisku prstu postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Zobrazí se následující přepínač.
[Odemknout dotykem kdykoli]
Klepnutím na přepínač funkci zapnete nebo vypnete.

Poznámka

- (pouze Xperia 1 VI) Následující položka byla odstraněna.
[Nastavení] > [Zabezpečení] > [Stisknutím odemkněte otiskem prstu]

Příbuzné téma

- [Změny položek v nabídce Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549516

5-079-155-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nové funkce v aplikaci Telefon

Do nastavení volajících čísel v aplikaci Telefon byly přidány následující položky.

Vibrace u odchozích hovorů byly přijaty: Můžete nastavit, zda se má při přijetí odchozího hovoru zapnout režim vibrací.

Tóny při spojení hovoru: Můžete nastavit, zda se při přijetí odchozího hovoru přehraje zvukový signál.

Chcete-li tyto funkce zapnout nebo vypnout, spusťte aplikaci Telefon a poté postupujte následovně: najděte a klepněte na...

≡ (Nabídka) > [Nastavení] > [Účty pro volání]

Poté klepněte na přepínač pro požadované nastavení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549515

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny ve funkci Bluetooth LE Audio (pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Změnil se postup pro poslech zvuku sdíleného jinou osobou prostřednictvím sluchátek spárovaných s vaším zařízením.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojená zařízení] > [Předvolby připojení] > [Okolní zvukové streamy]
- 2** Ťukněte na název zařízení. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo a klepněte na následující položku.
[Připojit]
Nebo klepněte na následující odkaz a naskenujte QR kód zdroje, ze kterého chcete sdílet zvukový záznam.
[Naskenujte QR kód]

Spustí se přenos sdíleného zvuku a budete moci poslouchat zvuk přes sluchátka spárovaná s vaším zařízením.
Klepnutím na následující položku můžete přerušit přehrávání sdíleného zvuku.
[Nastavení] > [Připojená zařízení] > [Předvolby připojení] > [Okolní zvukové streamy]
Poté klepněte na název zařízení a klepněte na následující položku.
[Odpojit]

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002549513

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Změny v aplikaci Fotoaparát (pouze Xperia 1 VIII)

Funkce Asistent kamery AI v režimu Foto nyní umožňuje uložit až tři vlastní vzhledy. Název každého vlastního vzhledu můžete také změnit.

Registrace vlastních vzhledů

1. V režimu „Foto“ klepněte na jednu z doporučených úprav zobrazených jako miniaturní náhledy.
2. Najděte a klepněte na následující ikonu v levém dolním rohu (v režimu na výšku) nebo v pravém dolním rohu (v režimu na šířku) hledáčku, aby se zobrazila obrazovka nastavení Jas/barva .
 (Vlastní)
3. Přetažením jednotlivých posuvníků nastavte parametry podle svých preferencí.
4. Ťukněte na následující.
 [Registrovat]
 - Vlastní vzhledy budou zaregistrovány v pořadí „Custom 1“ až „Custom 3“. Pokud máte uložených více než tři vlastní vzhledy, vyberte jeden z nich, který chcete přepsat.
 - Při registraci vlastního vzhledu můžete název změnit.
5. Klepnutím na následující ikonu v levém horním rohu obrazovky nastavení Jas/barva se vrátíte do hledáčku.
 (Zavřít)

Použití vlastního vzhledu

- Pokud chcete použít registrovaný vlastní vzhled, postupujte následovně: najděte jej a klepněte na něj.
 (Vzhled) > požadovaný vlastní vzhled
- Po uložení vlastního vzhledu můžete nastavení vlastního vzhledu znovu upravit. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
 (Vzhled) > požadovaný vlastní vzhled
 Poté znovu klepněte na vlastní vzhled, aby se zobrazila obrazovka nastavení Jas/barva . Přetažením jednotlivých posuvníků nastavte parametry podle svých preferencí.
 Chcete-li změnit název vlastního vzhledu, klepněte na následující ikonu.
 (Upravit)

Tip

- Nastavení vlastního vzhledu můžete automaticky zálohovat do svého účtu Google.
 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
 [Nastavení] > [Google] > [Spravovat zálohu] > [Data z jiných zařízení]
 Poté zapněte následující přepínač.
 [Zálohovat data z jiných zařízení]

Smartphone

Funkce telefonů Xperia po aktualizaci na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Další změny

Změny ikon stavu

- Změnil se vzhled ikony označující sílu signálu.
Před aktualizací:  (Síla signálu)
Po aktualizaci:  (Síla signálu)
- Při používání zařízení s dvěma SIM kartami se dříve zobrazovaly dvě ikony síly signálu. Ikona se nyní zobrazuje svisle jako jedna ikona. Síla signálu pro každou SIM kartu se zobrazuje samostatně, jedna nad druhou.
Před aktualizací:  (Síla signálu)
Po aktualizaci:  (Síla signálu) (Příklad pro 4G)
- Změnil se vzhled ikony signálu Wi-Fi. Zobrazení síly signálu se změnilo ze čtyř úrovní na tři úrovně.
Před aktualizací:  (signál Wi-Fi)
Po aktualizaci:  (signál Wi-Fi)

Změny v Boční snímač

- (pouze Xperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Následující návod byl odstraněn.
[Průvodci multitasking]

Tento prvek se dříve zobrazoval ve spodní části obrazovky po jeho vyhledání a klepnutí na něj následujícím způsobem.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač]
- Nabídka spouštěče aplikací se změnila. Do nabídky spouštěče aplikací se dostanete přejetím prstem nahoru po liště Side Sense.
Název záložky se změnil následovně.
Před aktualizací: [Hlavní a vyskakovací]
Po aktualizaci: [Spouštěč aplikací]
Z této obrazovky již nelze otevírat vyskakovací okna.
Vyskakovací okna lze spustit z obrazovky „Nedávné aplikace“ klepnutím na následující tlačítko v navigační liště.
 (Přehled)

Změny v aplikaci Vylepšení her (pouze Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Následující funkce byla odstraněna a z aplikace Vylepšení her již nelze otevírat vyskakovací okna.

[Multitasking] > [APLIKACE]

Vyskakovací okna můžete spustit z obrazovky s nedávno použitými aplikacemi klepnutím na následující tlačítko v navigační liště.

 (Přehled)

Změny v aplikaci Externí monitor (pouze Xperia 1 VI)

Funkce vyskakovacího okna YouTube v režimu streamování v aplikaci „Externí monitor“ byla odstraněna. Na obrazovce režimu streamování se již nezobrazuje ani následující ikona.

 (Vyskakovací okno)

Změny v aplikaci Tvůrce videa

Aplikace Tvůrce videa nyní podporuje zobrazení v horizontální orientaci. Na obrazovce pro úpravy videa se v horizontální orientaci zobrazí pouze některé prvky, například ikony.

