

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Populære emner

[Brug af din enhed ved tilslutning til en ekstern skærm \(Desktop-tilstand\) \(kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Ændringer og nye funktioner i panelet »Hurtige indstillinger«](#)

[Ændringer og nye funktioner i Baggrund og stil](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Om denne hjælpevejledning

[Om denne hjælpevejledning](#)

Desktop-tilstand

[Brug af din enhed ved tilslutning til en ekstern skærm \(Desktop-tilstand\) \(kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Startskærm

[Ændringer af indstillingerne på startskærmen](#)

Panelet Hurtige indstillinger

[Ændringer og nye funktioner i panelet »Hurtige indstillinger«](#)

Meddelelsespanel

[Ændringer i meddelelsespanelet](#)

Skærmoptagelse

[Ændringer i skærmoptagelse](#)

Indstillinger

[Ændringer til elementer i menuen Indstillinger](#)

[Ændringer af indstillingerne for Wi-Fi®-tethering \(kunXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\).](#)

[Ændringer og nye funktioner i skærmindstillingerne](#)

[Ændringer og nye funktioner i Baggrund og stil](#)

[Nye funktioner i Dato og klokkeslæt](#)

[Ændringer i indstillingerne for ringetoner](#)

[Andre ændringer eller nye funktioner i menuen »Indstillinger«](#)

Appen Telefon

[Nye funktioner i Telefon-appen](#)

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Ændringer i Bluetooth LE Audio-funktionen \(kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Kamera

[Ændringer i kamera-appen \(kunXperia 1 VIII.\)](#)

Andre ændringer

[Andre ændringer](#)

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Om denne hjælpevejledning

Dette er hjælpevejledningen til opdateringsfunktionerne i Android 17 for følgende modeller.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Tidspunktet for softwareopdateringen varierer afhængigt af modellen. Denne hjælpeguide dækker ikke alle funktioner og muligheder i Android 17. Denne hjælpeguide beskriver primært de funktioner, hvor betjeningsprocedurerne er ændret efter softwareopdateringen. Nogle funktioner, indstillinger og skærmdesign kan efter opdateringen afvige fra dem, der er beskrevet i denne hjælpevejledning. Hvis du ikke er sikker på, hvilken Android-version din enhed kører, kan du tjekke det i menuen »Indstillinger«.

Bemærk!

- System- og programopdateringer kan medføre, at enhedens funktioner vises på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes muligvis ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du den aktuelle Android-version på din enhed

Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [Om telefonen]

Den aktuelle Android-version vises nedenfor.

[Android-version]

Begrænsninger i tjenester og funktioner

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne hjælpevejledning, understøttes muligvis ikke i visse lande/områder eller af visse netværk eller tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande/områder og netværk og af alle tjenesteudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der gælder yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549529

Brug af din enhed ved tilslutning til en ekstern skærm (Desktop-tilstand) (kun Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Du kan betjene enhedens apps som på en computer på en stor skærm ved at tilslutte enheden til en ekstern skærm, uafhængigt af betjeningen af selve enheden.


Bemærk!

- Du skal på forhånd anskaffe tilbehør såsom kabler og en dockingstation for at kunne tilslutte din enhed til en ekstern skærm. Når du bruger dockingstationen til en kabelforbindelse, skal du først tilslutte tilbehør som tastatur, mus og den eksterne skærm til dockingstationen. Tilslut derefter dockingstationen til din enhed.
- Tilslutningsmetoderne varierer afhængigt af den eksterne skærm og det eksterne udstyr. Se venligst brugsanvisningen til de enheder, der skal tilsluttes.
- Nogle eksterne skærme og eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

1 Tilslut enhedens USB Type-C®-port til en ekstern skærm ved hjælp af et kabel.

Følgende skærbillede vises.

[Opret forbindelse til ekstern skærm]

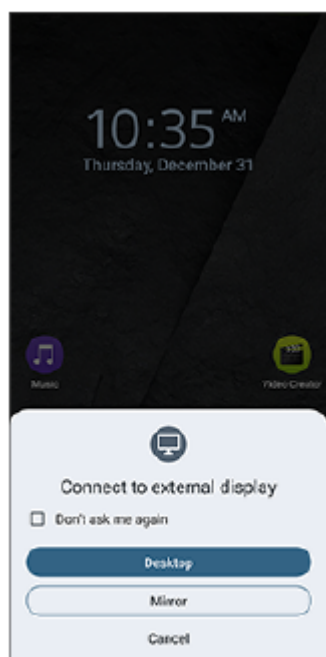

2 Tap følgende. [Computer]

Skærbilledet i Desktop-tilstand vises på den eksterne skærm.

3 Brug tilbehør som f.eks. et tastatur og en mus til at betjene skærmen.

- Du kan vise flere app-skærbilleder på den eksterne skærm og betjene appsene ligesom på en computer.
- Inden du forlader Desktop-tilstanden, skal du om nødvendigt gemme og lukke eventuelle dokumenter eller filer, der i øjeblikket er åbne på skærmen i Desktop-tilstanden. Frakobl derefter kablet fra din enhed.

Tip!

- Find og tryk som beskrevet nedenfor for at ændre skærm- og betjeningsindstillingerne, når din enhed er tilsluttet en ekstern skærm.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Eksterne skærme]
- Når du har tilsluttet din enhed til en ekstern skærm, skal du trykke på følgende for at få vist den samme skærm på den eksterne skærm som på din enhed.
[Opret forbindelse til ekstern skærm]: [Spejl]
For at afslutte spejltilstanden skal du frakoble kablet.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549520

5-079-155-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Ændringer af indstillingerne på startskærmen

Følgende punkter, der vises i menuen, når du trykker og holder nede på et tomt område på startskærmen, er blevet ændret.

[Widgets]

[Indst. for startskærm]

Widgets

Følgende faneblade er blevet tilføjet.

Udvalgte: De anbefalede widgets vises i tilfældig rækkefølge.

Gennemse: Der vises en liste over alle widgets.

Indst. for startskærm

- Følgende element er blevet fjernet.

[Tillad rotation af startskærmen]

- Følgende punkt er blevet tilføjet.

[Liggende format]

Tryk for at aktivere funktionen, hvorefter skærmen låses i liggende format.

Relateret emne

- [Ændringer og nye funktioner i Baggrund og stil](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549519

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer og nye funktioner i panelet »Hurtige indstillinger«

Opfyldningen af panelet »Hurtige indstillinger« er blevet ændret, og du kan nu ændre størrelsen på felterne.

Derudover er nogle flisenavne blevet ændret. Der vises nu supplerende oplysninger, når fliserne vises i større størrelse.



Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre størrelsen og placeringen af felterne i panelet »Hurtige indstillinger«.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.
- 2 Tryk på ikonet for at åbne skærbilledet til redigering af fliser.
 (Rediger)

Skærbilledet til redigering af fliser



1. Bekræftelsesikon

Du kan bekræfte dine ændringer og vende tilbage til panelet »Hurtige indstillinger«.

2. Knappen »Fortryd«

Tryk på denne knap for at tilbageføre en redigering til den forrige tilstand. Hvis du trykker gentagne gange på knappen for at vende tilbage til tilstanden før redigering, forsvinder knappen.

3. Knappen »Fjern flise«

Fjern en flise fra panelet »Hurtige indstillinger«.

4. Tryk på en flise, og træk derefter i flisens højre kant for at ændre dens størrelse.

5. Tryk på en flise med et +-tegn for at føje flisen til panelet »Hurtige indstillinger«.

Når du har tilføjet felter til panelet »Hurtigindstillinger«, kan du ændre rækkefølgen ved at trække og slippe felterne.

Tip!

- I panelet »Hurtige indstillinger« har nogle indstillinger fået nye navne. Her følger et eksempel på de ændrede navne.
Inden opdateringer: [Internet]
Efter opdateringer: [Wi-Fi]/[Mobildata]
- Du kan nu styre visse funktioner, såsom Wi-Fi eller Bluetooth, ved blot at trykke på ikonerne på de tilhørende felter. For at slå Wi-Fi-funktionen fra skal du trykke længe på Wi-Fi-flisen og konfigurere Wi-Fi-funktionen i menuen »Indstillinger«.
- Afhængigt af flisen kan du få vist de avancerede indstillinger ved at trykke på eller holde fingeren nede på ikonet eller navnet på indstillingen.
- Stryg opad fra bunden af skærbilledet til redigering af fliser for at få den nederste del til at vises, og tryk derefter på følgende knap for at nulstille alle fliserne under »Hurtige indstillinger« til deres oprindelige indstillinger.
[Nulstil]

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549521


Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer i meddelelsespanelet

Designet af meddelelsespanelet er blevet ændret.

Stryg nedad fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsespanelet.

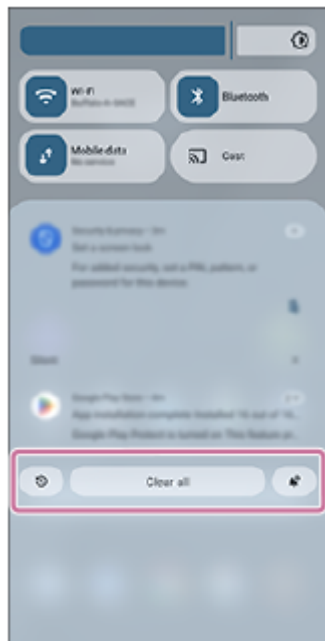

-  (Meddelelseshistorik): Du kan åbne skærbilledet med notifikationshistorikken. For at se notifikationshistorikken skal du trykke på og aktivere følgende kontakt.
[Brug notifikationshistorik]
- Ryd alle: Tryk på ikonet for at rydde alle notifikationer på notifikationspanelet.
-  (Indstillinger for notifikationer): Tryk på ikonet for at åbne skærbilledet med notifikationsindstillinger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549523

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer i skærmoptagelse

Menuen til skærmoptagelse er nu blevet nemmere at bruge.

Du kan optage hele skærmen eller en enkelt app. Ud over lyden fra enheden kan du også optage lyd fra mikrofonen samtidig.

1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

2 Stryg til venstre eller højre for at finde den næste flise, og tryk derefter på den.

 (Skærmoptagelse)

Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet »Hurtige indstillinger«, kan du føje det til panelet.

Tap på følgende ikon.

 (Rediger)

Tryk derefter på følgende flise for at føje den til panelet »Hurtige indstillinger«.

 (Skærmoptagelse)

3 Vælg optagelsesindstillinger, og start optagelsen af skærmen.

- Du kan vælge, om du vil optage hele skærmen eller en enkelt app.
- Vælg, hvad der skal optages, herunder lyd fra enheden, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skærmen, hvis det er nødvendigt.
- Hvis du vælger nedenstående, skal du vælge optagelsesappen i indstillingerne.

[Én app]



Optagelsen starter, når nedtællingen er slut.

For at stoppe optagelsen skal du stryge nedad fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsespanelet og derefter trykke på meddelelsen om skærmoptageren.

Relateret emne

- [Ændringer og nye funktioner i panelet »Hurtige indstillinger«](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549537

5-079-155-51 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer til elementer i menuen Indstillinger

Nogle af navnene på indstillingerne og deres rækkefølge i menuen »Indstillinger« er blevet ændret, fjernet eller tilføjet.

Indstillingsmenuen i Android 17

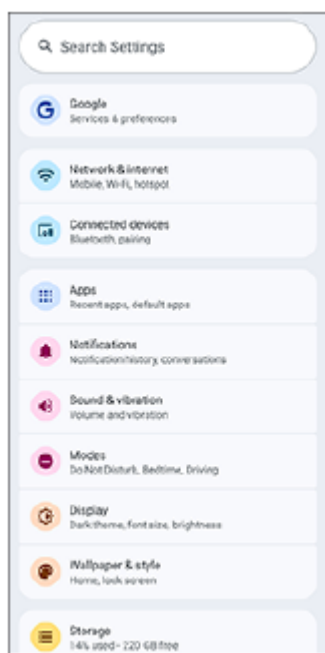

De vigtigste punkter, der er ændret eller tilføjet i menuen »Indstillinger«

Varer	Android 16	Android 17
[Indstillinger] > [Netværk og internet]	—	[Mobilnetværkssikkerhed]
[Indstillinger] > [Lyd og vibration]	—	[Lydstyrke for Assistent]
[Indstillinger] > [Skærm] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI alene)	[Låseskærm] > [Vis altid tidspunkt og info]	[Altid aktiv skærm]
[Indstillinger] > [Skærm] > [Låseskærm]	—	[Dynamisk ur]
[Indstillinger]	[System] > [Sikkerhedskopiering]	[Konti og sikkerhedskopiering]
[Indstillinger]	[Sikkerhed] [Privatliv]	[Sikkerhed og privatliv]
[Indstillinger]	[Sikkerhed] > [Find Hub]	[Sikkerhed og privatliv] > [Beskyttelse af mistet enhed] > [Find Hub]
[Indstillinger]	[Sikkerhed] > [Skærmlås]	[Sikkerhed og privatliv] > [Enhedsoplåsning] > [Skærmlås]
[Indstillinger]	[Sikkerhed] > [Fingeraftryk]	[Sikkerhed og privatliv] > [Enhedsoplåsning] > [Fingeraftryk]

Varer	Android 16	Android 17
[Indstillinger]	[Sikkerhed] > [Flere sikkerhedsindstillinger] > [SIM-lås]	[Sikkerhed og privatliv] > [Mere sikkerhed og privatliv] > [SIM-lås]
[Indstillinger]	[Privatliv] > [Health Connect]	[Sikkerhed og privatliv] > [Privatlivsindstillinger] > [Health Connect]
[Indstillinger]	[Adgangskoder, adgangsnøgler og konti] > ejerens konto	[Konti og sikkerhedskopiering] > [Administrer konti] > ejerens konto
[Indstillinger]	[Adgangskoder, adgangsnøgler og konti] > Foretrukne tjeneste	[Adgangskoder og adgangsnøgler] > Foretrukne tjeneste
[Indstillinger]	[Digitalt velbefindende og forældrekontrol]	[Digitalt velbefindende] [Børnesikring]
[Indstillinger] > [System]	[Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Circle to Search]	[Circle to Search]
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Navigation med tre knapper]	—	 (Indstillinger) > [Navigation med knapper]

De vigtigste punkter, der er blevet fjernet fra menuen »Indstillinger«

Varer	Android 16	Android 17
[Indstillinger] > [System]	[Tastatur] > [Markørens hastighed]	—

Relateret emne

- [Andre ændringer eller nye funktioner i menuen »Indstillinger«](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549530

Ændringer af indstillingerne for Wi-Fi®-tethering (kunXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Fremgangsmåden for at ændre indstillingerne på skærbilledet med indstillinger for Wi-Fi-tethering er blevet ændret. Du kan ændre enhedens standardnavn på hotspot, sikkerhedsindstillinger, hotspot-adgangskode og andre Wi-Fi-hotspot-indstillinger.

- 1 **Tap som følger.**
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Hotspot og netdeling] > [Wi-Fi-hotspot]
- 2 **Tryk på det ønskede element for at ændre indstillingerne.**

Bemærk!

- Hvis du bruger et Wi-Fi-hotspot i 6 GHz-båndet, skal du vælge en sikkerhedsindstilling blandt nedenstående.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(kunXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Tip!

- Standardindstillingen for hotspot-navnet er »Xperia_XXXX« (XXXX er et firecifret tal).
- Indtast en adgangskode, hvis følgende vises, når du ændrer sikkerhedssystemet.
[Adgangskode til hotspot]
Adgangskoden til Wi-Fi-hotspottet er som standard indstillet tilfældigt, men du kan ændre den, som du vil.
- Tryk på ikonet for at få vist en QR-kode med oplysninger om Wi-Fi-hotspottet.
 (QR-kode)
Du kan nemt oprette forbindelse til et Wi-Fi-hotspot ved at scanne QR-koden.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549524

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer og nye funktioner i skærmindstillingerne

Nogle af punkterne i den følgende liste er blevet ændret, fjernet eller tilføjet.

[Indstillinger] > [Skærm]

- Følgende punkt er blevet tilføjet.
[Forbedret HDR-lysstyrke] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI alene)
Du kan få HDR-indholdet til at fremstå lysere ved at udvide farveområdet og øge skarpheden på din enhed.

Bemærk!

- Denne funktion kompenserer ikke for selve HDR-fotos eller -videoer.

Tilføjelser, sletninger eller ændringer på låseskærmen

Nogle af punkterne i den følgende liste er blevet ændret, fjernet eller tilføjet.

[Indstillinger] > [Skærm] > [Låseskærm]

- Antallet af indstillingsmuligheder er steget for følgende element.
[Notifikationer på låseskærmen]
Du kan vælge, hvilke typer meddelelser der skal vises, samt deres visningsformat.
Du kan få adgang til emnet ved at følge nedenstående fremgangsmåder.
 - [Indstillinger] > [Sikkerhed og privatliv] > [Mere sikkerhed og privatliv] > [Notifikationer på låseskærmen]
 - [Indstillinger] > [Skærm] > [Låseskærm] > [Notifikationer på låseskærmen]

Nye funktioner i mørkt tema

Nogle af punkterne i den følgende liste er netop blevet tilføjet.

[Indstillinger] > [Skærm] > [Mørkt tema]

Standard: Du kan aktivere det mørke tema på din enhed og i de apps, der understøtter det mørke tema.

Udvidet: Du kan aktivere det mørke tema i de fleste apps, der ikke understøtter det mørke tema.

Tilføjelser til pauseskærmen

Følgende switch er blevet tilføjet.

[Indstillinger] > [Skærm] > [Pauseskærm] > [Tilstanden Svag belysning]

Uret til svagt lys vises, når det er mørkt i omgivelserne.

Tilføjelse af et element til Indstillinger for billedkvalitet (kunXperia 10 VII)

Følgende switch er blevet tilføjet.

[Indstillinger] > [Skærm] > [Indstillinger for billedkvalitet] > [Tilpasset farve]

Din enhed tilpasser automatisk skærmens farve til omgivelserne og brugsforholdene.

Relateret emne

- [Ændringer til elementer i menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer og nye funktioner i Baggrund og stil

Følgende skærmlayout er blevet ændret, og du kan nu konfigurere flere indstillinger.

[Indstillinger] > [Baggrund og stil]

Tip!

- Man kan også åbne Baggrund og stil -skærmen ved at trykke og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter vælge følgende i menuen.
[Baggrund og stil]

Ændringer i indstillingerne for låseskærmen

Du kan nu skifte baggrundsbillede på følgende måde.

Stryg forhåndsvisningsbilledet til højre for at vælge låseskærmen.

Tryk på det ønskede baggrundsbillede.


Find derefter billedet, og tryk som beskrevet nedenfor for at indstille det som baggrund.

[Næste] > [Anvend]

Hvis du vil skifte til et andet baggrundsbillede end det, der vises, skal du trykke på følgende.

[Flere baggrunde]

Hvis du vil ændre andre indstillinger end baggrundsbilledet, skal du stryge opad fra bunden af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.

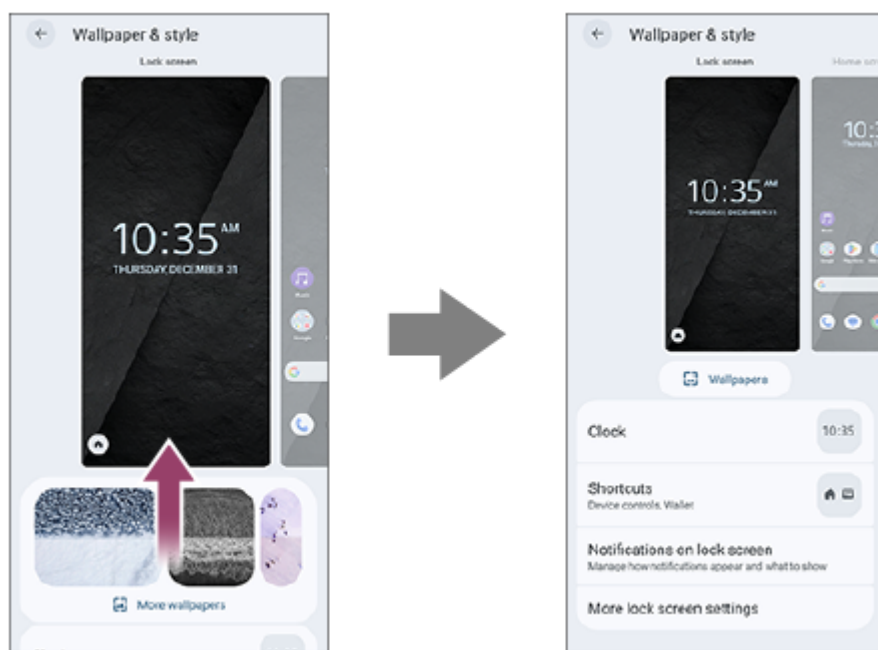

- Fremgangsmåden for at indstille uret er ændret, og du kan nu ændre designet. Hvis du vil ændre visningen af uret på låseskærmen, skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor.

[Ur]

Vælg de ønskede indstillinger blandt nedenstående.

[Stil]/[Farve]/[Størrelse]

Tryk derefter på følgende.

[Anvend]

- Følgende kontakt er blevet fjernet.

[Vis notifikationer på låseskærmen]

Du kan nu finde og trykke på følgende punkt for at vælge typer og visningsformat for notifikationer.

[Notifikationer på låseskærmen]

Bemærk!

- (kun Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Hvis du har oprettet en genvej til kamera-appen på låseskærmen, vil genvejen blive slettet, når du opdaterer enhedens software til Android 17. Du kan indstille genvejen til kamera-appen igen ved at trykke på følgende.
[Genveje]

Ændringer i indstillingerne for startskærmen

Du kan nu skifte baggrundsbillede på følgende måde.

Stryg forhåndsvisningsbilledet mod venstre for at vælge startskærmen.

Tryk på det ønskede baggrundsmotiv.


Find derefter og tryk som beskrevet nedenfor for at indstille baggrundsbilledet.

[Næste] > [Anvend]

Hvis du vil skifte til et andet baggrundsbillede end det, der vises, skal du trykke på følgende.

[Flere baggrunde]

Hvis du vil ændre andre indstillinger end baggrundsbilledet, skal du stryge opad fra bunden af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.

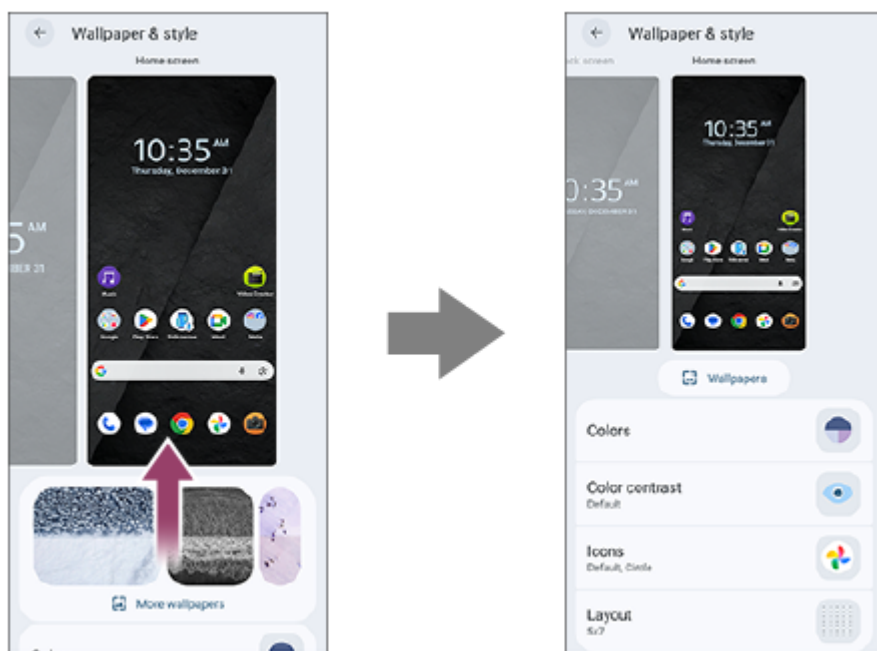

- Du kan nu tilpasse ikonerne. Find og tap som følger.
[Ikoner]
Vælg derefter de ønskede indstillinger, og rediger dem.
Stil: Du kan vælge, hvordan ikonerne skal se ud.
Form: Du kan vælge ikonernes form.
Tryk på følgende i skærmens øverste højre hjørne for at gemme ændringerne.
[Anvend]

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549526

Nye funktioner i Dato og klokkeslæt

Du kan se de tilføjede varer nedenfor.

[Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt]

Ændring af tidszone: Tryk på kontakten for at indstille, om du vil modtage en meddelelse, når din tidszone opdateres automatisk.

Planlagt ændring af klokkeslæt: Tryk på kontakten for at indstille, om du vil modtage en notifikation, når dit ur foretager en planlagt tidsændring. Et eksempel på en planlagt ændring er sommertid.

Næste ændring: Hvis du indstiller din enhed til en tidszone med sommertid, kan du se dato og klokkeslæt for den næste tidsomstilling.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549533

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ændringer i indstillingerne for ringetoner

Følgende poster er blevet samlet til én post.

[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2]

Efter opdateringer: [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Ringetone ved opkald]

Tip!

- Hvis du vil indstille forskellige ringetoner for hvert SIM-kort, skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort] > SIM-kortets navn
Tryk derefter på følgende.
[Ringetone]

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549536

Andre ændringer eller nye funktioner i menuen »Indstillinger«

Justering af assistentens lydstyrke

Du kan nu indstille assistentens lydstyrke uafhængigt af medielydstyrken.

Træk i følgende skyder for at justere lydstyrken på assistenten.

[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydstyrke for Assistent]

Tip!

- Du kan også indstille lydstyrken for assistenten og medierne hver for sig ved at trykke på lydstyrkeknappen, når du bruger assistenten.

Ændringer i sprogindstillingerne

Fremgangsmåden for at vælge sprog på din enhed er blevet ændret.

1. Find og tap som følger.

 (Indstillinger) >  (System) >  (Sprog og region)

2. Tryk på knappen nedenfor under sproglisten.

 (Tilføj et sprog)

3. Tryk på det ønskede sprog, og vælg derefter en region, hvis du bliver bedt om det.

4. Tryk på ikonet ved siden af sprognavnet for at indstille det ønskede sprog som systemsprog.

 (Mere)

Tryk derefter på et af følgende for at flytte sprognavnet til toppen af listen.

 (Flyt til toppen)/ (Flyt op)

I den viste dialogboks skal du trykke på knappen til højre.

Ændringer i opbygningen af 3-knaps-navigationen

Du kan nu vende rækkefølgen af knapperne »Hjem«, »Tilbage« og »Oversigt« i navigationslinjen.

Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand]

Tryk derefter på ikonet ved siden af navigationsknapperne med de tre knapper, og vælg det ønskede layout.

 (Indstillinger)

Ny funktion i fingeraftryksslåsefunktionen

Følgende element er blevet tilføjet til menuen Indstillinger.

[Tryk for at låse op når som helst]

Når du har registreret dit fingeraftryk og derefter aktiveret funktionen, kan du låse din enhed op ved at trykke på

tænd/sluk-knappen, selvom skærmen er slukket. Hvis du foretrækker at låse din enhed op ved at holde tænd/sluk-knappen nede, skal du deaktivere denne funktion.

1. Find og tap som følger.

[Sikkerhed og privatliv] > [Enhedsoplåsning] > [Fingeraftryk]

2. Følg vejledningen på skærmen for at registrere dit fingeraftryk.

- Følgende skærbillede vises.
[Tryk for at låse op når som helst]
Tryk på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærk!

- (kunXperia 1 VI) Følgende element er blevet fjernet.
[Indstillinger] > [Sikkerhed] > [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]

Relateret emne

- [Ændringer til elementer i menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549535

5-079-155-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nye funktioner i Telefon-appen

Følgende punkter er blevet tilføjet til indstillingerne for opkaldskonti i Telefon-appen.

Vibration for udgående opkald, der accepteres: Du kan indstille, om der skal aktiveres vibrationsalarm, når et udgående opkald besvares.

Toner for forbundet opkald: Du kan indstille, om der skal afspilles en lyd, når et udgående opkald besvares.

For at aktivere eller deaktivere disse funktioner skal du åbne appen »Telefon« og derefter finde og trykke som beskrevet nedenfor.

≡ (Menu) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti]

Tryk derefter på kontakten for at vælge den ønskede indstilling.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549534

Ændringer i Bluetooth LE Audio-funktionen (kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Fremgangsmåden for at lytte til andres delte lyd via de hovedtelefoner, der er parret med din enhed, er blevet ændret.

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Præferencer for forbindelser] > [Lydstreams i nærheden]
- 2 Tap på navnet på enheden. Indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det, og tryk på det følgende.**
[Forbind]
Eller tryk på nedenstående og scan QR-koden fra den kilde, hvorfra lyden deles.
[Scan QR-kode]

Modtagelsen af den delte lyd starter, og du vil kunne lytte til lyden via de hovedtelefoner, der er parret med din enhed.
Tryk på nedenstående for at stoppe afspilningen af den delte lyd.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Præferencer for forbindelser] > [Lydstreams i nærheden]
Tryk derefter på enhedens navn og tryk på det følgende.
[Afbryd forbindelse]

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549532

Ændringer i kamera-appen (kunXperia 1 VIII)

Med AI-kamera-assistent -funktionen i fototilstand kan du nu gemme op til tre brugerdefinerede udseender. Du kan også ændre navnet på hvert enkelt brugerdefineret udseende.

Registrering af brugerdefinerede udseender

1. I fototilstand skal du trykke på en af de anbefalede justeringer, der vises som små forhåndsvisninger.
2. Find og tryk på følgende ikon nederst til venstre (i stående retning) eller nederst til højre (i liggende retning) i søgeren for at åbne indstillingsskærmen Lysstyrke/farve .
 (Brugerdefineret)
3. Træk i hver skyder for at tilpasse indstillingerne efter dine præferencer.
4. Tap følgende.
 [Registrer]
 - Brugerdefinerede udseender registreres i rækkefølgen Brugerdefineret 1 til Brugerdefineret 3. Hvis du har gemt mere end tre brugerdefinerede udseender, skal du vælge et af dem, som du vil overskrive.
 - Du kan ændre navnet, når du opretter et brugerdefineret udseende.
5. Tryk på følgende ikon øverst til venstre på Lysstyrke/farve -indstillingsskærmen for at vende tilbage til søgeren.
 (Luk)

Brug af et brugerdefineret udseende

- Hvis du vil bruge et registreret brugerdefineret udseende, skal du finde det og trykke på det som beskrevet nedenfor.
 (Udseende) > det ønskede personlige udseende
- Du kan justere indstillingerne for det brugerdefinerede udseende igen, når du har registreret det brugerdefinerede udseende. Find og tap som følger.
 (Udseende) > det ønskede personlige udseende
 Tryk derefter på det brugerdefinerede udseende igen for at åbne skærbilledet med indstillingerne for Lysstyrke/farve . Træk i hver skyder for at tilpasse indstillingerne efter dine præferencer.
 For at ændre navnet på det brugerdefinerede udseende skal du trykke på følgende ikon.
 (Rediger)

Tip!

- Du kan automatisk sikkerhedskopiere indstillingerne for det tilpassede udseende til din Google-konto. Find og tap som følger.
 [Indstillinger] > [Google] > [Administrer sikkerhedskopi] > [Data fra andre enheder]
 Derefter skal du slå følgende kontakt til.
 [Sikkerhedskopier data fra andre enheder]

Smartphone

Opdateringsfunktioner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Andre ændringer

Ændringer i statusikoner

- Udseendet på ikonet, der angiver signalstyrken, er blevet ændret.
Inden opdateringer:  (Signalstyrke)
Efter opdateringer:  (Signalstyrke)
- Når du bruger din enhed som en dual-SIM-enhed, blev der tidligere vist to ikoner for signalstyrke. Nu vises ikonet lodret som et enkelt ikon. Signalstyrken for hvert SIM-kort vises separat, det ene over det andet.
Inden opdateringer:  (Signalstyrke)
Efter opdateringer:  (Signalstyrke) (Eksempel på 4G)
- Udseendet af Wi-Fi-signalikonet er blevet ændret. Visningen af signalstyrken er ændret fra fire niveauer til tre niveauer.
Inden opdateringer:  (Wi-Fi-signal)
Efter opdateringer:  (Wi-Fi-signal)

Ændringer til Side sense

- (kunXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Følgende vejledning er blevet fjernet.
[Vejledning til multitasking]
Denne post blev tidligere vist nederst på skærmen, efter at man havde fundet den og trykket på den som beskrevet nedenfor.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Side sense]
- Menuen til app-starteren er blevet ændret. Du kan åbne app-startmenuen ved at stryge opad på Side Sense-bjælken. Fanebladets titel er blevet ændret som følger.
Inden opdateringer: [Hovedskærm og pop op-vinduer]
Efter opdateringer: [Appstarter]
Du kan ikke længere åbne pop op-vinduer fra denne skærm.
Pop-up-vinduer kan åbnes fra skærbilledet »Seneste apps« ved at trykke på følgende knap i navigationsbjælken.
 (Oversigt)

Ændringer i Spilforbedring -appen (kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Følgende er blevet fjernet, og du kan ikke længere åbne pop op-vinduer fra Spilforbedring -appen.

[Multitasking] > [APPS]

Du kan åbne pop op-vinduer fra skærbilledet »Seneste apps« ved at trykke på følgende knap i navigationslinjen.

 (Oversigt)

Ændringer i Ekstern skærm -appen (Xperia 1 VI alene)

Funktionen med YouTube-pop op-vinduer i streamingtilstanden i appen »Ekstern skærm« er blevet fjernet. Følgende ikon på skærbilledet »Streaming-tilstand« vises heller ikke længere.

 (Pop-up)

Ændringer i Video Creator -appen

Video Creator -appen understøtter nu visning i liggende retning. På videoredigeringsskærmen vises kun visse elementer, såsom ikoner, i liggende format.

