

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Beliebte Themen

[Verwendung Ihres Geräts durch Anschluss an einen externen Bildschirm \(Desktop-Modus\) \(nurXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

[Änderungen und neue Funktionen im Schnellkonfigurationsfeld](#)

[Änderungen und neue Funktionen in Hintergrund & Stil](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Info zu dieser Hilfe

[Info zu dieser Hilfe](#)

Desktop-Modus

[Verwendung Ihres Geräts durch Anschluss an einen externen Bildschirm \(Desktop-Modus\) \(nurXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Startbildschirm

[Änderungen an den Einstellungen des Startbildschirms](#)

Fenster „Schnelleinstellungen“

[Änderungen und neue Funktionen im Schnellkonfigurationsfeld](#)

Benachrichtigungsbereich

[Änderungen am Benachrichtigungsbereich](#)

Bildschirmaufzeichnung

[Änderungen bei der Bildschirmaufzeichnung](#)

Einstellungen

[Änderungen an Elementen im Menü „Einstellungen“](#)

[Änderungen an den Einstellungen für das Wi-Fi®-Tethering \(nurXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Änderungen und neue Funktionen in den Anzeigeeinstellungen](#)

[Änderungen und neue Funktionen in Hintergrund & Stil](#)

[Neue Funktionen von Datum & Uhrzeit](#)

[Änderungen an den Klingeltoneinstellungen](#)

[Weitere Änderungen oder neue Funktionen im Menü „Einstellungen“](#)

Telefon-Anwendung

[Neue Funktionen in der Telefon-App](#)

Bluetooth®-Funktechnologie

[Änderungen an der Bluetooth-LE-Audio-Funktion \(nurXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Kamera

[Änderungen an der Kamera-App \(nurXperia 1 VIII\)](#)

Andere Änderungen

[Andere Änderungen](#)

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Info zu dieser Hilfe

Dies ist die Hilfeanleitung zu den Android 17 -Update-Funktionen für die folgenden Modelle.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Der Zeitpunkt des Software-Updates hängt vom jeweiligen Modell ab. Dieses Handbuch behandelt nicht alle Merkmale und Funktionen von Android 17. In diesem Hilfehandbuch werden in erster Linie Funktionen erläutert, deren Bedienung sich nach dem Software-Update geändert hat. Einige Merkmale, Funktionen, Einstellungen und Bildschirmdarstellungen können nach dem Update von den in diesem Hilfehandbuch beschriebenen abweichen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Android-Version auf Ihrem Gerät installiert ist, können Sie dies im Menü „Einstellungen“ überprüfen.

Hinweis

- System- und Anwendungsupdates können dazu führen, dass die Funktionen Ihres Geräts anders dargestellt werden als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version ist von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

So überprüfen Sie die aktuelle Android-Version Ihres Geräts

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Über das Smartphone]

Die aktuelle Android-Version wird im Folgenden angezeigt.

[Android-Version]

Dienste- und Funktionsbeschränkungen

Die in dieser Hilfe beschriebenen Dienste und Funktionen werden möglicherweise in einigen Ländern/Regionen oder von einigen Netzen oder Diensteanbietern nicht unterstützt. Die internationale GSM-Notrufnummer kann immer in allen Ländern/Regionen und Netzen sowie über alle Diensteanbieter genutzt werden, sofern das Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten. Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002549548

Verwendung Ihres Geräts durch Anschluss an einen externen Bildschirm (Desktop-Modus) (nur Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Sie können die Apps Ihres Geräts wie auf einem Computer auf einem großen Bildschirm nutzen, indem Sie Ihr Gerät an einen externen Bildschirm anschließen – unabhängig von der Bedienung Ihres Geräts.

Hinweis

- Um Ihr Gerät an einen externen Bildschirm anzuschließen, benötigen Sie im Vorfeld Peripheriegeräte wie Kabel und eine Dockingstation. Wenn Sie die Dockingstation für eine kabelgebundene Verbindung verwenden, schließen Sie zunächst Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus sowie den externen Bildschirm an die Dockingstation an. Schließen Sie anschließend die Dockingstation an Ihr Gerät an.
- Die Anschlussmöglichkeiten variieren je nach externem Bildschirm und Peripheriegeräten. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der anzuschließenden Geräte.
- Einige externe Bildschirme und Peripheriegeräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

1 Verbinden Sie den USB-Typ-C®-Anschluss Ihres Geräts über ein Kabel mit einem externen Bildschirm.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.
[Mit externem Display verbinden]

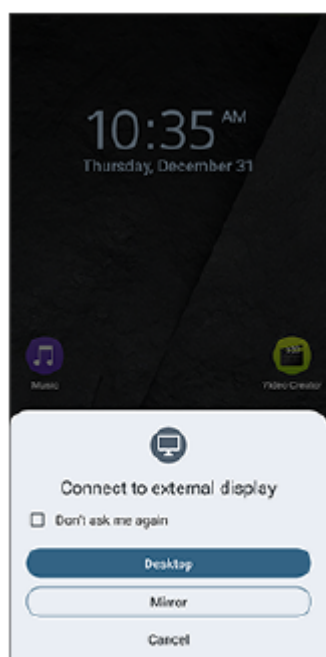

2 Tippen Sie auf folgendes Element. [Desktop]

Auf dem externen Bildschirm wird der Desktop-Modus angezeigt.

3 Verwenden Sie Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus, um den Bildschirm zu bedienen.

- Sie können mehrere App-Fenster auf dem externen Bildschirm anzeigen und die Apps wie auf einem Computer bedienen.

- Bevor Sie den Desktop-Modus verlassen, speichern und schließen Sie gegebenenfalls alle Dokumente oder Dateien, die derzeit auf dem Bildschirm des Desktop-Modus geöffnet sind. Trennen Sie anschließend das Kabel von Ihrem Gerät.

Tipp

- Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzeige- und Bedieneinstellungen zu ändern, wenn Ihr Gerät an einen externen Bildschirm angeschlossen ist.
[Einstellungen] > [Verbundene Geräte] > [Externe Displays und Bildschirme]
- Nachdem Sie Ihr Gerät an einen externen Bildschirm angeschlossen haben, tippen Sie auf die folgenden Optionen, um auf dem externen Bildschirm denselben Bildschirm wie auf Ihrem Gerät anzuzeigen.
[Mit externem Display verbinden]: [Spiegeln]
Um den Spiegelmodus zu beenden, ziehen Sie das Kabel ab.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549539

5-079-155-41 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen an den Einstellungen des Startbildschirms

Die folgenden Elemente, die im Menü angezeigt werden, wenn Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm antippen und gedrückt halten, wurden geändert.

[Widgets]

[Einstellungen]

Widgets

Die folgenden Registerkarten wurden hinzugefügt.

Im Fokus: Empfohlene Widgets werden nach dem Zufallsprinzip angezeigt.

Durchsuchen: Es wird eine Liste aller Widgets angezeigt.

Einstellungen

- Das folgende Element wurde entfernt.
[Drehen des Startbildschirms zulassen]
- Der folgende Eintrag wurde hinzugefügt.
[Querformat]
Tippen Sie darauf, um den Schalter zu aktivieren – die Bildschirmausrichtung wird dann im Querformat fixiert.

Verwandtes Thema

- [Änderungen und neue Funktionen in Hintergrund & Stil](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549538

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen und neue Funktionen im Schnellkonfigurationsfeld

Das Layout des Schnellkonfigurationsfensters hat sich geändert, und Sie können nun die Größe der Kacheln anpassen. Außerdem wurden einige Kachelnamen geändert. Wenn Kacheln in einer größeren Darstellung angezeigt werden, werden nun zusätzliche Informationen eingeblendet.



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Größe und Anordnung der Kacheln im Bereich „Schnelleinstellungen“ zu ändern.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol, um den Bildschirm zur Bearbeitung der Kachel anzuzeigen.
 (Bearbeiten)

Bildschirm zur Bearbeitung von Kacheln



1. Bestätigungssymbol

Sie können Ihre Änderungen bestätigen und zum Fenster „Schnelleinstellungen“ zurückkehren.

2. Schaltfläche „Rückgängig“

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Änderung auf den vorherigen Zustand zurückzusetzen. Wenn Sie wiederholt auf die Schaltfläche tippen, um zum Zustand vor der Bearbeitung zurückzukehren, verschwindet die Schaltfläche.

3. Schaltfläche „Kachel entfernen“

Entfernen Sie eine Kachel aus dem Schnellkonfigurationsfeld.

4. Tippen Sie auf eine Kachel und ziehen Sie dann den rechten Rand der Kachel, um ihre Größe zu ändern.

5. Tippen Sie auf eine Kachel mit einem „+“-Zeichen, um die Kachel zum Schnellkonfigurationsfeld hinzuzufügen.

Nachdem Sie Kacheln zum Schnellkonfigurationsfeld hinzugefügt haben, können Sie deren Anordnung durch Ziehen und Ablegen ändern.

Tipp

- Im Schnellkonfigurationsfeld haben sich die Bezeichnungen einiger Einstellungen geändert. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die geänderten Namen.
Vor Updates: [Internet]
Nach Updates: [WLAN]/[Mobile Daten]
- Sie können nun bestimmte Funktionen, wie beispielsweise WLAN oder Bluetooth, steuern, indem Sie einfach auf die Symbole der entsprechenden Kacheln tippen. Um die WLAN-Funktion selbst zu deaktivieren, drücken Sie lange auf die WLAN-Kachel und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen im Menü „Einstellungen“ vor.
- Je nach Kachel können Sie die erweiterten Einstellungen anzeigen, indem Sie auf das Symbol oder den Namen der Einstellung tippen oder diese lange gedrückt halten.
- Wischen Sie vom unteren Rand des Bildkachel-Bearbeitungsbildschirms nach oben, um den unteren Bereich anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf die folgende Schaltfläche, um alle Schnellkonfigurations-Bildkacheln auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen.
[Zurücksetzen]


Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen am Benachrichtigungsbereich

Das Design des Benachrichtigungsbereichs hat sich geändert.

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

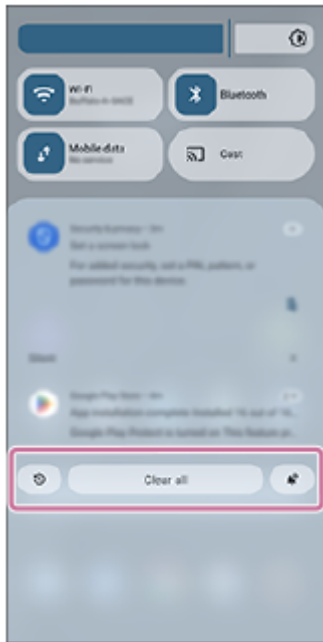

-  (Benachrichtigungsverlauf): Sie können den Bildschirm mit dem Benachrichtigungsverlauf anzeigen. Um den Benachrichtigungsverlauf anzuzeigen, tippen Sie auf den folgenden Schalter und schalten Sie ihn ein.
[Benachrichtigungsverlauf verwenden]
- Alle löschen: Tippen Sie auf das Symbol, um alle Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfeld zu löschen.
-  (Benachrichtigungseinstellungen): Tippen Sie auf das Symbol, um den Bildschirm mit den Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549542

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen bei der Bildschirmaufzeichnung

Das Menü für die Bildschirmaufzeichnung wurde benutzerfreundlicher gestaltet.

Sie können den gesamten Bildschirm oder eine einzelne App aufzeichnen. Neben dem Ton des Geräts können Sie gleichzeitig auch Ton über das Mikrofon aufnehmen.

1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.

2 Wische nach links oder rechts, um die nächste Kachel zu finden, und tippe dann darauf.
(📹) (Bildschirmaufzeichnung)

Wenn Sie die Kachel im Schnellkonfigurationsfeld nicht finden können, können Sie sie dem Feld hinzufügen. Tippen Sie auf folgendes Symbol.

 (Bearbeiten)

Tippen Sie anschließend auf die folgende Kachel, um sie zum Schnellkonfigurationsfeld hinzuzufügen.

(📹) (Bildschirmaufzeichnung)

3 Wählen Sie die Aufnahmeeinstellungen aus und starten Sie die Bildschirmaufnahme.

- Sie können wählen, ob Sie den gesamten Bildschirm oder eine einzelne App aufzeichnen möchten.
- Wählen Sie aus, was aufgezeichnet werden soll, darunter Gerätetöne, Ton vom Mikrofon und/oder Berührungen auf dem Bildschirm, falls erforderlich.
- Wenn Sie die folgende Option auswählen, wählen Sie die Aufnahme-App in den Einstellungen aus.
 [Einzelne App]



Die Aufnahme beginnt, sobald der Countdown beendet ist.

Um die Aufnahme zu beenden, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf die Benachrichtigung „Bildschirmaufzeichnung“.

Verwandtes Thema

- [Änderungen und neue Funktionen im Schnellkonfigurationsfeld](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549556

5-079-155-41 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen an Elementen im Menü „Einstellungen“

Einige der Bezeichnungen der Menüpunkte und deren Reihenfolge im Menü „Einstellungen“ wurden geändert, entfernt oder neu hinzugefügt.

Einstellungsmenü von Android 17



Wichtigste Änderungen und Neuerungen im Menü „Einstellungen“

Artikel	Android 16	Android 17
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet]	—	[Sicherheit des Mobilfunknetzes]
[Einstellungen] > [Ton & Vibration]	—	[Lautstärke des Assistenten]
[Einstellungen] > [Display] (nur Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Sperrbildschirm] > [Zeit und Informationen immer anzeigen]	[Always-on-Display]
[Einstellungen] > [Display] > [Sperrbildschirm]	—	[Dynamische Uhr]
[Einstellungen]	[System] > [Sicherung]	[Konten und Sicherung]
[Einstellungen]	[Sicherheit] [Datenschutz]	[Datenschutz & Sicherheit]
[Einstellungen]	[Sicherheit] > [Hub suchen]	[Datenschutz & Sicherheit] > [Schutz bei Verlust des Geräts] > [Hub suchen]
[Einstellungen]	[Sicherheit] > [Displaysperre]	[Datenschutz & Sicherheit] > [Geräteentsperrung] > [Displaysperre]
[Einstellungen]	[Sicherheit] > [Fingerabdruck]	[Datenschutz & Sicherheit] > [Geräteentsperrung] > [Fingerabdruck]

Artikel	Android 16	Android 17
[Einstellungen]	[Sicherheit] > [Weitere Sicherheitseinstellungen] > [SIM-Lock]	[Datenschutz & Sicherheit] > [Mehr Sicherheit & Datenschutz] > [SIM-Lock]
[Einstellungen]	[Datenschutz] > [Health Connect]	[Datenschutz & Sicherheit] > [Datenschutzeinstellungen] > [Health Connect]
[Einstellungen]	[Passwörter, Passkeys & Konten] > das Konto des Eigentümers	[Konten und Sicherung] > [Konten verwalten] > das Konto des Eigentümers
[Einstellungen]	[Passwörter, Passkeys & Konten] > Bevorzugter Dienst	[Passwörter und Passkeys] > Bevorzugter Dienst
[Einstellungen]	[Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung]	[Digitales Wohlbefinden] [Jugendschutzeinstellungen]
[Einstellungen] > [System]	[Touch-Gesten & Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Circle to Search]	[Circle to Search]
[Einstellungen] > [System] > [Touchgesten & Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Bedienung über 3 Buttons]	—	 (Einstellungen) > [Bedienung über Buttons]

Wichtigste Elemente, die aus dem Menü „Einstellungen“ entfernt wurden

Artikel	Android 16	Android 17
[Einstellungen] > [System]	[Tastatur] > [Zeigergeschwindigkeit]	—

Verwandtes Thema

- [Weitere Änderungen oder neue Funktionen im Menü „Einstellungen“](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549549

Änderungen an den Einstellungen für das Wi-Fi®-Tethering (nurXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Die Vorgehensweise zum Ändern der Einstellungen auf dem Bildschirm „WLAN-Tethering“ hat sich geändert. Sie können den Standardnamen des Hotspots, das Sicherheitssystem, das Hotspot-Passwort und weitere WLAN-Hotspot-Einstellungen Ihres Geräts ändern.

- 1 **Tippen Sie wie folgt.**
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Hotspot & Tethering] > [WLAN-Hotspot]
- 2 **Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag, um die Einstellungen zu ändern.**

Hinweis

- Wenn Sie einen WLAN-Hotspot im 6-GHz-Band nutzen, wählen Sie eines der folgenden Sicherheitssysteme aus.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(nurXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Tipp

- Die Standardeinstellung für den Hotspot-Namen lautet „Xperia_XXXX“ (XXXX steht für eine vierstellige Zahl).
- Legen Sie ein Passwort fest, wenn beim Ändern der Sicherheitseinstellungen die folgende Meldung angezeigt wird.
[Passwort des Hotspots]
Das Passwort für den WLAN-Hotspot wird standardmäßig zufällig generiert, Sie können es jedoch nach Belieben ändern.
- Tippen Sie auf das Symbol, um einen QR-Code mit den Informationen zum WLAN-Hotspot anzuzeigen.
 (QR-Code)
Sie können ganz einfach einen WLAN-Hotspot nutzen, indem Sie den QR-Code scannen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549543

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen und neue Funktionen in den Anzeigeeinstellungen

Einige der Punkte im folgenden Abschnitt wurden geändert, entfernt oder neu hinzugefügt.

[Einstellungen] > [Display]

- Der folgende Eintrag wurde hinzugefügt.
[Optimierte HDR-Helligkeit] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI nur)
Sie können HDR-Inhalte heller darstellen, indem Sie den Farbbereich und die Bildschärfe auf Ihrem Gerät erhöhen.

Hinweis

- Diese Funktion gleicht HDR-Fotos oder -Videos an sich nicht aus.

Ergänzungen, Löschungen oder Änderungen am Sperrbildschirm

Einige der Punkte im folgenden Abschnitt wurden geändert, entfernt oder neu hinzugefügt.

[Einstellungen] > [Display] > [Sperrbildschirm]

- Die Anzahl der Einstellungsoptionen für den folgenden Punkt hat sich erhöht.
[Sperrbildschirm-Benachrichtigungen]
Sie können die Arten und das Anzeigeformat der Benachrichtigungen auswählen.
Sie können auf den Artikel über die folgenden Schritte zugreifen.
 - [Einstellungen] > [Datenschutz & Sicherheit] > [Mehr Sicherheit & Datenschutz] > [Sperrbildschirm-Benachrichtigungen]
 - [Einstellungen] > [Display] > [Sperrbildschirm] > [Sperrbildschirm-Benachrichtigungen]

Ergänzungen zum dunklen Design

Einige der Punkte in der folgenden Auflistung wurden neu hinzugefügt.

[Einstellungen] > [Display] > [Dunkles Design]

Standard: Sie können das dunkle Design für Ihr Gerät und für Apps aktivieren, die das dunkle Design unterstützen.

Erweitert: Sie können das dunkle Design auf die meisten Apps anwenden, die das dunkle Design nicht unterstützen.

Ergänzungen zum Bildschirmschoner

Der folgende Schalter wurde hinzugefügt.

[Einstellungen] > [Display] > [Bildschirmschoner] > [Modus für wenig Licht]

Die Uhr für schlechte Lichtverhältnisse wird angezeigt, wenn es in Ihrer Umgebung dunkel ist.

Hinzufügen eines Elements zu Einstellungen zur Bildqualität (nur Xperia 10 VII)

Der folgende Schalter wurde hinzugefügt.

[Einstellungen] > [Display] > [Einstellungen zur Bildqualität] > [Automatische Farbe]

Ihr Gerät passt die Bildschirmfarben automatisch an die Umgebung und die Nutzungsbedingungen an.

Verwandtes Thema

- [Änderungen an Elementen im Menü „Einstellungen“](#)

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen und neue Funktionen in Hintergrund & Stil

Das folgende Bildschirmlayout hat sich geändert, und Sie können nun weitere Einstellungen vornehmen.

[Einstellungen] > [Hintergrund & Stil]

Tipp

- Der Hintergrund & Stil -Bildschirm lässt sich auch aufrufen, indem Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm berühren und gedrückt halten und dann im Menü auf den folgenden Eintrag tippen.
[Hintergrund & Stil]

Änderungen an den Einstellungen des Sperrbildschirms

Sie können Ihren Hintergrund nun auf folgende Weise ändern.

Wischen Sie auf dem Vorschaubild nach rechts, um den Sperrbildschirm auszuwählen.

Tippen Sie auf das gewünschte Hintergrundbild-Motiv.


Suchen Sie anschließend die entsprechende Option und tippen Sie darauf, um das Hintergrundbild festzulegen.

[Weiter] > [Anwenden]

Wenn Sie ein anderes Hintergrundbild als das angezeigte auswählen möchten, tippen Sie auf die folgende Schaltfläche.

[Weitere Hintergrundbilder]

Um andere Einstellungen als das Hintergrundbild zu ändern, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

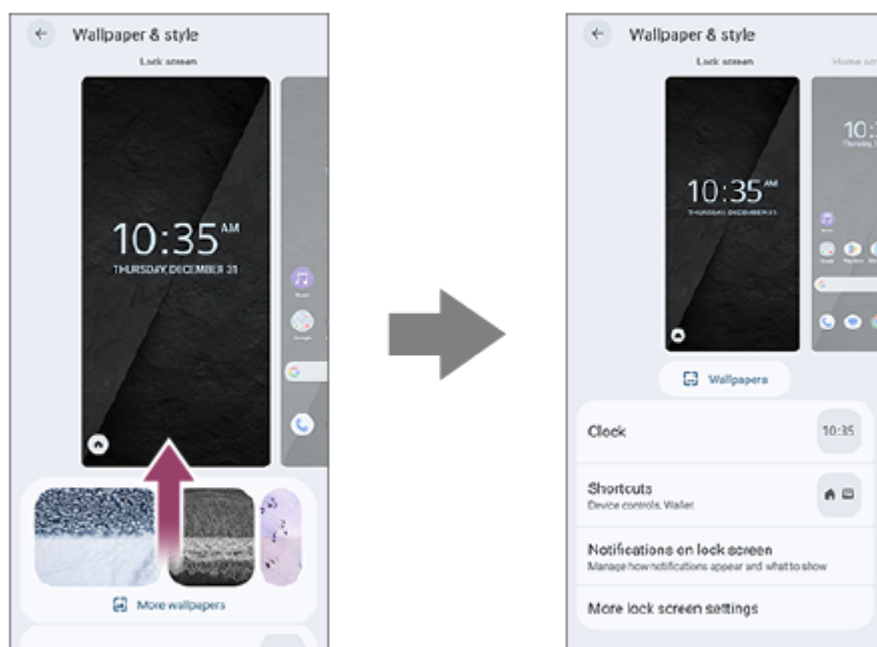

- Die Vorgehensweise zum Einstellen der Uhr hat sich geändert, und Sie können nun das Design anpassen. Um die Anzeige der Uhr auf dem Sperrbildschirm zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

[Uhr]

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen aus den folgenden Optionen vor.

[Stil]/[Farbe]/[Größe]

Tippen Sie anschließend auf den folgenden Punkt.

[Anwenden]

- Der folgende Schalter wurde entfernt.

[Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm einblenden]

Sie können nun den folgenden Eintrag suchen und antippen, um die Arten und das Anzeigeformat der Benachrichtigungen auszuwählen.

[Benachr. auf Sperrbildschirm]

Hinweis

- (nurXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Wenn Sie auf dem Sperrbildschirm eine Verknüpfung zur Kamera-App eingerichtet haben, wird diese Verknüpfung nach der Aktualisierung der Software Ihres Geräts auf Android 17 gelöscht. Sie können die Verknüpfung zur Kamera-App erneut einrichten, indem Sie auf den folgenden Link tippen.
[Verknüpfungen]

Änderungen an den Einstellungen des Startbildschirms

Sie können Ihren Hintergrund nun wie folgt ändern.

Wischen Sie auf dem Vorschaubild nach links, um den Startbildschirm auszuwählen.

Tippen Sie auf das gewünschte Hintergrundbild-Motiv.


Suchen Sie anschließend die entsprechende Option und tippen Sie darauf, um das Hintergrundbild festzulegen.

[Weiter] > [Anwenden]

Wenn Sie ein anderes Hintergrundbild als das angezeigte auswählen möchten, tippen Sie auf die folgende Schaltfläche.

[Weitere Hintergrundbilder]

Um andere Einstellungen als das Hintergrundbild zu ändern, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

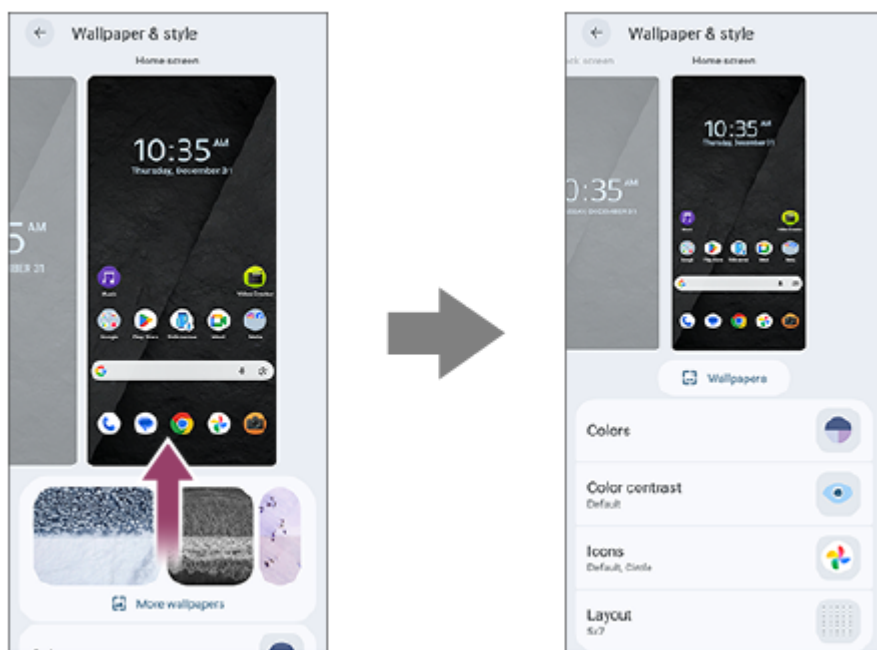

- Sie können nun Symbole individuell anpassen. Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Symbole]

Wählen Sie anschließend die gewünschten Einstellungen aus und passen Sie diese an.

Stil: Sie können den Stil der Symbole auswählen.

Form: Sie können die Form der Symbole auswählen.

Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die folgende Schaltfläche, um die Änderungen zu übernehmen.

[Anwenden]

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Neue Funktionen von Datum & Uhrzeit

Die hinzugefügten Elemente finden Sie im Folgenden.

[Einstellungen] > [System] > [Datum & Uhrzeit]

Änderung der Zeitzone: Tippen Sie auf den Schalter, um festzulegen, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Ihre Zeitzone automatisch aktualisiert wird.

Geplante Zeitumstellung: Tippen Sie auf den Schalter, um festzulegen, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Ihre Uhr eine geplante Zeitumstellung vornimmt. Ein Beispiel für eine geplante Umstellung ist die Sommerzeit.

Nächste Änderung: Wenn Sie Ihr Gerät auf eine Zeitzone mit Sommerzeit einstellen, können Sie das Datum und die Uhrzeit der nächsten Zeitumstellung einsehen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549552

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen an den Klingeltoneinstellungen

Die folgenden Positionen wurden zu einer Position zusammengefasst.

[Einstellungen] > [Ton & Vibration] > [Rufton – SIM 1] or [Rufton – SIM 2]

Nach Updates: [Einstellungen] > [Ton & Vibration] > [Klingelton]

Tipp

- Wenn Sie für jede SIM-Karte unterschiedliche Klingeltöne festlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten] > der Name der SIM-Karte
Tippen Sie anschließend auf den folgenden Punkt.
[Klingelton]

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549555

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Weitere Änderungen oder neue Funktionen im Menü „Einstellungen“

Einstellung der Lautstärke des Assistenten

Sie können die Lautstärke des Assistenten nun unabhängig von der Medienlautstärke einstellen.

Ziehen Sie den folgenden Schieberegler, um die Lautstärke des Assistenten anzupassen.

[Einstellungen] > [Ton & Vibration] > [Lautstärke des Assistenten]

Tipp

- Sie können die Lautstärke des Assistenten und die Medienlautstärke auch separat einstellen, indem Sie während der Nutzung des Assistenten die Lautstärketaste drücken.

Änderungen an den Spracheinstellungen

Die Vorgehensweise zur Auswahl der Systemsprache Ihres Geräts hat sich geändert.

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.
 (Einstellungen) >  (System) >  (Sprache & Region)
2. Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche unterhalb der Sprachliste.
 (Sprache hinzufügen)
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und wählen Sie anschließend eine Region aus, falls Sie dazu aufgefordert werden.
4. Tippen Sie auf das Symbol neben dem Namen der Sprache, um die gewünschte Sprache als Systemsprache festzulegen.
 (Mehr)
 Tippen Sie anschließend auf eine der folgenden Optionen, um den Namen der Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben.
 (An den Anfang verschieben)/  (Nach oben verschieben)
 Tippen Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Schaltfläche rechts.

Änderungen am Layout der 3-Tasten-Navigation

Sie können nun die Anordnung der Schaltflächen „Start“, „Zurück“ und „Übersicht“ in der Navigationsleiste von links nach rechts umkehren.

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Touchgesten & Bewegungen] > [Navigationsmodus]

Tippen Sie anschließend auf das folgende Symbol neben der 3-Tasten-Navigation und wählen Sie das gewünschte Layout aus.

 (Einstellungen)

Neue Funktion der Entsperrung per Fingerabdruck

Das folgende Element wurde zum Menü „Einstellungen“ hinzugefügt.

[Fingerabdruck entsperrt auch bei ausgeschaltetem Display]

Nachdem Sie Ihren Fingerabdruck registriert und die Funktion anschließend aktiviert haben, können Sie Ihr Gerät durch Berühren des Ein-/Aus-Schalters entsperren, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Wenn Sie Ihr Gerät lieber durch Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste entsperren möchten, deaktivieren Sie diese Funktion.

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Datenschutz & Sicherheit] > [Geräteentsperrung] > [Fingerabdruck]

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren.

- Es erscheint der folgende Schalter.

[Fingerabdruck entsperrt auch bei ausgeschaltetem Display]

Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Hinweis

- (nurXperia 1 VI) Der folgende Eintrag wurde entfernt.
[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Zum Entsperren per Fingerabdruck drücken]

Verwandtes Thema

- [Änderungen an Elementen im Menü „Einstellungen“](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549554

5-079-155-41 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Neue Funktionen in der Telefon-App

Die folgenden Optionen wurden zu den Einstellungen für die Anruferkonten in der Telefon-App hinzugefügt.

Vibration für angenommenen ausgehenden Anruf: Sie können festlegen, ob der Vibrationsmodus bei angenommenen ausgehenden Anrufen aktiviert werden soll.

Töne für verbundene Anrufe: Sie können festlegen, ob bei der Annahme eines ausgehenden Anrufs ein Ton abgespielt wird.

Um diese Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, starten Sie die Telefon-App und gehen Sie wie folgt vor:

≡ (Menü) > [Einstellungen] > [Anruferkonten]

Tippen Sie anschließend auf den Schalter für die gewünschte Einstellung.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549553

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen an der Bluetooth-LE-Audio-Funktion (nurXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Die Vorgehensweise zum Anhören von Audioinhalten, die von einer anderen Person geteilt werden, über die mit Ihrem Gerät gekoppelten Kopfhörer hat sich geändert.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**
[Einstellungen] > [Verbundene Geräte] > [Verbindungseinstellungen] > [Audiostreams in der Nähe]
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Gerätes. Geben Sie das Passwort ein, falls Sie dazu aufgefordert werden, und tippen Sie anschließend auf die folgende Schaltfläche.**
[Verbinden]
Oder tippen Sie auf den folgenden Link und scannen Sie den QR-Code der Audio-Quelle.
[QR-Code scannen]

Der Empfang des geteilten Audiosignals beginnt, und Sie können den Ton über die mit Ihrem Gerät gekoppelten Kopfhörer hören.
Tippen Sie auf den folgenden Link, um den Empfang der geteilten Audiodatei zu beenden.
[Einstellungen] > [Verbundene Geräte] > [Verbindungseinstellungen] > [Audiostreams in der Nähe]
Tippen Sie anschließend auf den Namen des Geräts und dann auf den folgenden Eintrag.
[Verbindung trennen]

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549551

Smartphone

Xperia Android 17 Update-Merkmale Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Änderungen an der Kamera-App (nur Xperia 1 VIII)

Mit der Funktion KI-Kamera-Assistent im Fotomodus können Sie nun bis zu drei benutzerdefinierte Looks speichern. Sie können außerdem den Namen jedes benutzerdefinierten Looks ändern.

Benutzerdefinierte Designs registrieren

1. Tippen Sie im Fotomodus auf eine der empfohlenen Anpassungen, die als Miniaturansichten angezeigt werden.
2. Suchen Sie das folgende Symbol unten links (im Hochformat) bzw. unten rechts (im Querformat) im Sucher und tippen Sie darauf, um den Einstellungsbildschirm Helligkeit/Farbe anzuzeigen.
 (Benutzerdefiniert)
3. Ziehen Sie die einzelnen Schieberegler, um die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen.
4. Tippen Sie auf folgendes Element.
 [Registrieren]
 - Benutzerdefinierte Designs werden in der Reihenfolge „Benutzerdefiniert 1“ bis „Benutzerdefiniert 3“ gespeichert. Wenn Sie mehr als drei benutzerdefinierte Designs registriert haben, wählen Sie eines der benutzerdefinierten Designs aus, das überschrieben werden soll.
 - Sie können den Namen bei der Registrierung eines benutzerdefinierten Designs ändern.
5. Tippen Sie oben links im Einstellungsbildschirm Helligkeit/Farbe auf das folgende Symbol, um zum Sucher zurückzukehren.
 (Schließen)

Ein benutzerdefiniertes Design verwenden

- Wenn Sie ein gespeichertes individuelles Design verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 (Stil) > das gewünschte individuelle Erscheinungsbild
- Sie können die Einstellungen für das benutzerdefinierte Design nach der Registrierung des benutzerdefinierten Designs erneut anpassen. Suchen und tippen Sie wie folgt.
 (Stil) > das gewünschte individuelle Erscheinungsbild
 Tippen Sie anschließend erneut auf das benutzerdefinierte Design, um den Einstellungsbildschirm für Helligkeit/Farbe anzuzeigen. Ziehen Sie die einzelnen Schieberegler, um die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen.
 Um den Namen des benutzerdefinierten Designs zu ändern, tippen Sie auf das folgende Symbol.
 (Bearbeiten)

Tipp

- Sie können die benutzerdefinierten Design-Einstellungen automatisch in Ihrem Google-Konto sichern. Suchen und tippen Sie wie folgt.
 [Einstellungen] > [Google] > [Sicherung verwalten] > [Daten anderer Geräte]
 Schalten Sie anschließend den folgenden Schalter ein.
 [Andere Gerätedaten sichern]

Andere Änderungen

Änderungen an den Statussymbolen

- Das Design des Symbols, das die Signalstärke anzeigt, hat sich geändert.
Vor Updates:  (Signalstärke)
Nach Updates:  (Signalstärke)
- Wenn Sie Ihr Gerät als Dual-SIM-Gerät nutzten, wurden zuvor zwei Symbole für die Signalstärke angezeigt. Das Symbol wird nun vertikal als einzelnes Symbol angezeigt. Die Signalstärke für jede SIM-Karte wird separat, übereinander, angezeigt.
Vor Updates:  (Signalstärke)
Nach Updates:  (Signalstärke) (Beispiel für 4G)
- Das Design des WLAN-Signalsymbols hat sich geändert. Die Anzeige der Signalstärke wurde von vier Stufen auf drei Stufen umgestellt.
Vor Updates:  (WLAN-Signal)
Nach Updates:  (WLAN-Signal)

Änderungen an Side Sense

- (nurXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Die folgende Anleitung wurde entfernt.
[Multitasking-Leitfäden]
Dieser Eintrag wurde zuvor am unteren Bildschirmrand angezeigt, nachdem man ihn wie folgt gefunden und angetippt hatte.
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense]
- Das Menü des App-Launchers hat sich geändert. Sie können das App-Startmenü aufrufen, indem Sie die Side Sense-Leiste nach oben wischen.
Der Name des Registerkartentitels hat sich wie folgt geändert.
Vor Updates: [Haupt und Popup]
Nach Updates: [App-Übersicht]
Von diesem Bildschirm aus können Sie keine Popup-Fenster mehr öffnen.
Popup-Fenster können über den Bildschirm „Zuletzt verwendete Apps“ geöffnet werden, indem Sie auf die folgende Schaltfläche in der Navigationsleiste tippen.
 (Übersicht)

Änderungen an der Spieloptimierer -App (nurXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Die folgende Funktion wurde entfernt, sodass Sie nun keine Popup-Fenster mehr über die Spieloptimierer -App öffnen können.

[Multitasking] > [APPS]

Sie können Popup-Fenster über den Bildschirm „Zuletzt verwendete Apps“ öffnen, indem Sie auf die folgende Schaltfläche in der Navigationsleiste tippen.

 (Übersicht)

Änderungen an der Externer Monitor -App (Xperia 1 VI nur)

Die Popup-Fenster-Funktion für YouTube im Streaming-Modus der App „Externer Monitor“ wurde entfernt. Das folgende Symbol wird auf dem Bildschirm „Streaming-Modus“ ebenfalls nicht mehr angezeigt.

 (Popup)

Änderungen an der Video Creator -App

Die Video Creator -App unterstützt nun die Anzeige im Querformat. Im Videobearbeitungsbildschirm werden nur bestimmte Elemente, wie beispielsweise Symbole, im Querformat angezeigt.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002549541

5-079-155-41 Copyright 2026 Sony Corporation