

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Δημοφιλέστερα θέματα

Χρήση της συσκευής σας μέσω σύνδεσης με εξωτερική οθόνη (Λειτουργία επιτραπέζιου υπολογιστή)

(μόνο Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Αλλαγές και νέες λειτουργίες στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις»

Αλλαγές και νέες λειτουργίες στο Ταπτεσαρία και στίλ

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

Λειτουργία επιφάνειας εργασίας

[Χρήση της συσκευής σας μέσω σύνδεσης με εξωτερική οθόνη \(Λειτουργία επιτραπέζιου υπολογιστή\) \(μόνο Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Αρχική οθόνη

[Αλλαγές στις ρυθμίσεις της Αρχικής οθόνης](#)

Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

[Αλλαγές και νέες λειτουργίες στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις»](#)

Πίνακας ειδοποιήσεων

[Αλλαγές στον πίνακα ειδοποιήσεων](#)

Εγγραφή οθόνης

[Αλλαγές στην εγγραφή οθόνης](#)

Ρυθμίσεις

[Αλλαγές σε στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις](#)

[Αλλαγές στις ρυθμίσεις κοινοποίησης σύνδεσης Wi-Fi® \(μόνο για Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Αλλαγές και νέες λειτουργίες στις ρυθμίσεις οθόνης](#)

[Αλλαγές και νέες λειτουργίες στο Ταπτεσαρία και στίλ](#)

[Νέα χαρακτηριστικά στο Ημερομηνία και ώρα](#)

[Αλλαγές στις ρυθμίσεις των ήχων κλήσης](#)

[Άλλες αλλαγές ή νέες λειτουργίες στο μενού «Ρυθμίσεις»](#)

Εφαρμογή «Τηλέφωνο»

[Νέες λειτουργίες στην εφαρμογή «Τηλέφωνο»](#)

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

[Αλλαγές στη λειτουργία Bluetooth LE Audio \(μόνο για Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Κάμερα

[Αλλαγές στην εφαρμογή «Κάμερα» \(μόνο για Xperia 1 VIII.\)](#)

Άλλες αλλαγές

[Άλλες αλλαγές](#)

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας για τις νέες λειτουργίες της ενημέρωσης Android 17 για τα παρακάτω μοντέλα.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Ο χρόνος πραγματοποίησης της ενημέρωσης λογισμικού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ο παρών οδηγός βοήθειας δεν καλύπτει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 17. Ο παρών Οδηγός Βοήθειας εξηγεί κυρίως τις λειτουργίες των οποίων οι διαδικασίες χρήσης έχουν αλλάξει μετά την ενημέρωση του λογισμικού. Ορισμένα χαρακτηριστικά, λειτουργίες, ρυθμίσεις και σχεδιασμοί οθόνης μετά την ενημέρωση ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό Βοήθειας. Αν δεν είστε σίγουροι για την έκδοση Android που χρησιμοποιεί η συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε στο μενού «Ρυθμίσεις».

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις του συστήματος και των εφαρμογών ενδέχεται να παρουσιάζουν τις λειτουργίες της συσκευής σας με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό Βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση Android της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]

Η τρέχουσα έκδοση του Android εμφανίζεται παρακάτω.

[Έκδοση Android]

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε ορισμένες χώρες/περιοχές ούτε από ορισμένα δίκτυα ή παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες/περιοχές και τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549567

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Χρήση της συσκευής σας μέσω σύνδεσης με εξωτερική οθόνη (Λειτουργία επιτραπέζιου υπολογιστή) (μόνο Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της συσκευής σας σαν υπολογιστή σε μεγάλη οθόνη, συνδέοντας τη συσκευή σας σε μια εξωτερική οθόνη, ανεξάρτητα από τη χρήση της ίδιας της συσκευής.

Σημείωση

- Θα χρειαστείτε εκ των προτέρων περιφερειακά, όπως καλώδια και σταθμό σύνδεσης, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια εξωτερική οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση σύνδεσης για ενσύρματη σύνδεση, συνδέστε πρώτα τα περιφερειακά, όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την εξωτερική οθόνη, στη βάση σύνδεσης. Στη συνέχεια, συνδέστε τη βάση φόρτισης στη συσκευή σας.
- Οι μέθοδοι σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την εξωτερική οθόνη και τα περιφερειακά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης των συσκευών που πρόκειται να συνδέσετε.
- Ορισμένες εξωτερικές οθόνες και περιφερειακά ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

1 Συνδέστε τη θύρα USB Type-C® της συσκευής σας σε μια εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
[Σύνδεση σε εξωτερική οθόνη]

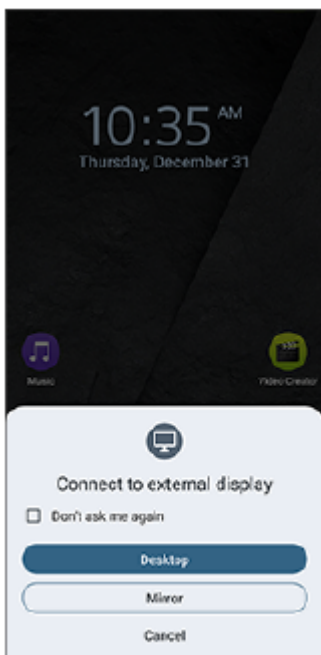

2 Πατήστε την παρακάτω επιλογή. [Υπολογιστής]

Θα εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας «Desktop» στην εξωτερική οθόνη.

3 Χρησιμοποιήστε περιφερειακά, όπως πληκτρολόγιο και ποντίκι, για να χειριστείτε την οθόνη.

- Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές οθόνες εφαρμογών στην εξωτερική οθόνη και να χειρίζεστε τις εφαρμογές όπως σε έναν υπολογιστή.

- Πριν βγείτε από τη λειτουργία «Επιφάνεια εργασίας», αποθηκεύστε και κλείστε τυχόν έγγραφα ή αρχεία που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην οθόνη της λειτουργίας «Επιφάνεια εργασίας», αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και λειτουργίας όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική οθόνη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
[Ρυθμίσεις] > [Συνδεδεμένες συσκευές] > [Εξωτερικές οθόνες]
- Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια εξωτερική οθόνη, πατήστε τα παρακάτω για να εμφανιστεί στην εξωτερική οθόνη η ίδια οθόνη με αυτή της συσκευής σας.
[Σύνδεση σε εξωτερική οθόνη]: [Κατοπτρισμός]
Για να βγείτε από τη λειτουργία «Mirror», αποσυνδέστε το καλώδιο.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549558

5-079-155-91 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 · Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στις ρυθμίσεις της Αρχικής οθόνης

Έχουν τροποποιηθεί τα παρακάτω στοιχεία που εμφανίζονται στο μενού όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο ένα κενό σημείο στην Αρχική οθόνη.

[Γραφικά στοιχεία]

[Ρυθμ. Αρχικής οθόνης]

Γραφικά στοιχεία

Προστέθηκαν οι ακόλουθες καρτέλες.

Σε πρώτο πλάνο: Τα προτεινόμενα widget εμφανίζονται τυχαία.

Περιήγηση: Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα widget.

Ρυθμ. Αρχικής οθόνης

- Το παρακάτω στοιχείο έχει καταργηθεί.
[Να επιτρέπεται η περιστροφή της αρχικής οθόνης]
- Προστέθηκε το ακόλουθο στοιχείο.
[Οριζόντιος προσανατολισμός]
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και η οθόνη θα κλειδωθεί σε οριζόντια διάταξη.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγές και νέες λειτουργίες στο Ταπετσαρία και στυλ](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549557

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές και νέες λειτουργίες στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις»

Η διάταξη του πλαισίου «Γρήγορες ρυθμίσεις» έχει αλλάξει και τώρα μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των πλακιδίων. Επιπλέον, έχουν αλλάξει ορισμένα ονόματα πλακιδίων. Τώρα εμφανίζονται συμπληρωματικές πληροφορίες όταν τα πλακίδια εμφανίζονται σε μεγαλύτερο μέγεθος.



Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αλλάξετε το μέγεθος και τη διάταξη των πλακιδίων στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις».

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο για να εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας του πλακιδίου.
✎ (Επεξεργασία)

Οθόνη επεξεργασίας πλακιδίων



1. Εικονίδιο επιβεβαίωσης

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις».

2. Κουμπί «Αναίρεση»

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε μια αλλαγή στην προηγούμενη κατάσταση. Αν πατήσετε το κουμπί επανειλημμένα για να επιστρέψετε στην κατάσταση πριν την επεξεργασία, το κουμπί θα εξαφανιστεί.

3. Κουμπί «Κατάργηση πλακιδίου»

Αφαιρέστε ένα εικονίδιο από τον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις».

4. Πατήστε ένα πλακίδιο και, στη συνέχεια, σύρετε τη δεξιά άκρη του πλακιδίου για να αλλάξετε το μέγεθός του.

5. Πατήστε ένα εικονίδιο με το σύμβολο «+» για να προσθέσετε το εικονίδιο στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις».

Αφού προσθέσετε εικονίδια στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξή τους σύροντας και αποθέτοντας τα εικονίδια.

Υπόδειξη

- Στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», ορισμένες ρυθμίσεις έχουν αλλάξει ονόματα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα των ονομάτων που έχουν αλλάξει.
Πριν από τις ενημερώσεις: [Διαδίκτυο]
Μετά τις ενημερώσεις: [Wi-Fi]/[Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας]
- Τώρα μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες, όπως το Wi-Fi ή το Bluetooth, απλώς πατώντας τα εικονίδια των αντίστοιχων πλακιδίων. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi και ρυθμίστε τη λειτουργία Wi-Fi από το μενού «Ρυθμίσεις».
- Ανάλογα με το πλακίδιο, μπορείτε να εμφανίσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις πατώντας ή κρατώντας πατημένο το εικονίδιο ή το όνομα της ρύθμισης.
- Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης επεξεργασίας πλακιδίων για να εμφανιστεί το κάτω τμήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω κουμπί για να επαναφέρετε όλα τα πλακίδια «Γρήγορες ρυθμίσεις» στις αρχικές τους ρυθμίσεις.
[Επαναφορά]


Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στον πίνακα ειδοποιήσεων

Ο σχεδιασμός του πίνακα ειδοποιήσεων έχει αλλάξει.

Σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

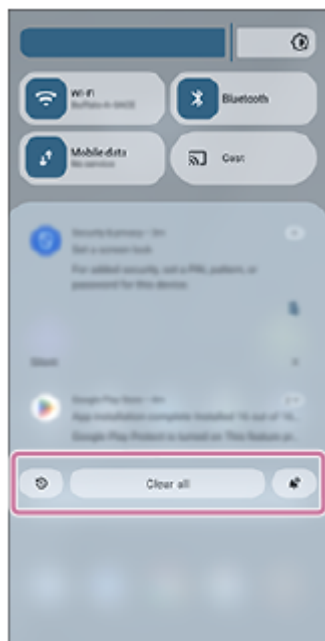

-  (Ιστορικό ειδοποιήσεων): Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με το ιστορικό ειδοποιήσεων. Για να δείτε το ιστορικό ειδοποιήσεων, πατήστε και ενεργοποιήστε τον παρακάτω διακόπτη.
[Χρήση ιστορικού ειδοποιήσεων]
- Διαγραφή όλων: Πατήστε το εικονίδιο για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις στον πίνακα ειδοποιήσεων.
-  (Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων): Πατήστε το εικονίδιο για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων ειδοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549561

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στην εγγραφή οθόνης

Το μενού εγγραφής οθόνης έχει γίνει πιο εύκολο στη χρήση.

Μπορείτε να καταγράψετε ολόκληρη την οθόνη ή μια μεμονωμένη εφαρμογή. Εκτός από τον ήχο της συσκευής, μπορείτε επίσης να εγγράψετε ταυτόχρονα ήχο από το μικρόφωνο.

- 1 **Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.**
- 2 **Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το επόμενο πλακίδιο και, στη συνέχεια, πατήστε το. (📺) (Εγγραφή οθόνης)**
 Αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», μπορείτε να το προσθέσετε στον πίνακα. Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.
 🛠️ (Επεξεργασία)
 Στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να το προσθέσετε στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις». (📺) (Εγγραφή οθόνης)
- 3 **Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εγγραφής και ξεκινήστε την εγγραφή της οθόνης.**
 - Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να καταγράψετε ολόκληρη την οθόνη ή μια μεμονωμένη εφαρμογή.
 - Επιλέξτε τι θέλετε να εγγράψετε, όπως τον ήχο της συσκευής, τον ήχο από το μικρόφωνο και/ή τις αφές στην οθόνη, αν χρειαστεί.
 - Αν επιλέξετε την παρακάτω επιλογή, επιλέξτε την εφαρμογή εγγραφής από τις ρυθμίσεις.
[Μία εφαρμογή]



Η εγγραφή θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση.

Για να σταματήσετε την εγγραφή, σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση «Εγγραφή οθόνης».

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγές και νέες λειτουργίες στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις»](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549575

5-079-155-91 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 / Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές σε στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις

Ορισμένες ονομασίες στοιχείων και η σειρά τους στο μενού «Ρυθμίσεις» έχουν αλλάξει, έχουν αφαιρεθεί ή έχουν προστεθεί πρόσφατα.

Μενού ρυθμίσεων του Android 17

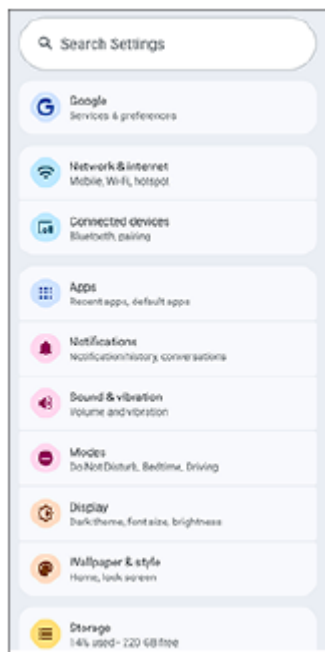

Κύρια στοιχεία που έχουν αλλάξει ή προστεθεί στο μενού «Ρυθμίσεις»

Προϊόντα	Android 16	Android 17
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο]	—	[Ασφάλεια δικτύου κινητής τηλεφωνίας]
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση]	—	[Ένταση ήχου Βοηθού]
[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] (μόνο Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Οθόνη κλειδώματος] > [Να εμφαν. πάντα ώρα και πληρ.]	[Πάντα ενεργή οθόνη]
[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] > [Οθόνη κλειδώματος]	—	[Δυναμικό ρολόι]
[Ρυθμίσεις]	[Σύστημα] > [Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας]	[Λογαρ. και αντίγρ. ασφαλ.]
[Ρυθμίσεις]	[Ασφάλεια] [Απόρρητο]	[Ασφάλεια και απόρρητο]
[Ρυθμίσεις]	[Ασφάλεια] > [Εύρεση κόμβου]	[Ασφάλεια και απόρρητο] > [Προστασία χαμένης συσκευής] > [Εύρεση κόμβου]
[Ρυθμίσεις]	[Ασφάλεια] > [Κλείδωμα οθόνης]	[Ασφάλεια και απόρρητο] > [Ξεκλείδωμα συσκευής] > [Κλείδωμα οθόνης]

Προϊόντα	Android 16	Android 17
[Ρυθμίσεις]	[Ασφάλεια] > [Δακτυλικό αποτύπωμα]	[Ασφάλεια και απόρρητο] > [Ξεκλείδωμα συσκευής] > [Δακτυλικό αποτύπωμα]
[Ρυθμίσεις]	[Ασφάλεια] > [Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας] > [Κλείδωμα SIM]	[Ασφάλεια και απόρρητο] > [Περισσότερες ρυθμίσεις για την ασφάλεια και το απόρρητο] > [Κλείδωμα SIM]
[Ρυθμίσεις]	[Απόρρητο] > [Health Connect]	[Ασφάλεια και απόρρητο] > [Στοιχεία ελέγχου απορρήτου] > [Health Connect]
[Ρυθμίσεις]	[Κωδικοί/κλειδιά πρόσβασης, λογαριασμοί] > ο λογαριασμός του ιδιοκτήτη	[Λογαρ. και αντίγρ. ασφαλ.] > [Διαχείριση λογαριασμών] > ο λογαριασμός του ιδιοκτήτη
[Ρυθμίσεις]	[Κωδικοί/κλειδιά πρόσβασης, λογαριασμοί] > Προτιμώμενη υπηρεσία	[Κωδικοί πρόσβασης και κλειδιά πρόσβασης] > Προτιμώμενη υπηρεσία
[Ρυθμίσεις]	[Ψηφιακή ευεξία και γονικοί έλεγχοι]	[Ψηφιακή ευεξία] [Γονικοί έλεγχοι]
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα]	[Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Κυκλώστε για αναζήτηση]	[Κυκλώστε για αναζήτηση]
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά]	—	⚙️ (Ρυθμίσεις) > [Πλοήγηση με κουμπιά]

Κύρια στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από το μενού «Ρυθμίσεις»

Προϊόντα	Android 16	Android 17
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα]	[Πληκτρολόγιο] > [Ταχύτητα δείκτη]	—

Σχετικό θέμα

- [Άλλες αλλαγές ή νέες λειτουργίες στο μενού «Ρυθμίσεις»](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549568

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στις ρυθμίσεις κοινοποίησης σύνδεσης Wi-Fi® (μόνο γιαXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Η διαδικασία αλλαγής των ρυθμίσεων στην οθόνη ρυθμίσεων της σύνδεσης Wi-Fi έχει αλλάξει.

Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα του hotspot, το σύστημα ασφαλείας, τον κωδικό πρόσβασης του hotspot, καθώς και άλλες ρυθμίσεις του Wi-Fi hotspot της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Σημ. πρόσβ. Wi-Fi/διαμοιρασμός] > [Σημείο πρόσβασης Wi-Fi]
- 2 Πατήστε το στοιχείο που επιθυμείτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi στη ζώνη των 6 GHz, επιλέξτε ένα σύστημα ασφαλείας από τα παρακάτω.
[WPA3-Προσωπικό]/[WPA2/WPA3-Προσωπικό]/[Enhanced Open]
(μόνοXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Υπόδειξη

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το όνομα του hotspot είναι «Xperia_XXXX» (το XXXX είναι ένας τετραψήφιος αριθμός).
- Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης, εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα κατά την αλλαγή του συστήματος ασφαλείας.
[Κωδικός σημείου πρόσβασης Wi-Fi]
Ο κωδικός πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης Wi-Fi ορίζεται τυχαία από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε όπως επιθυμείτε.
- Πατήστε το εικονίδιο για να εμφανιστεί ένας κωδικός QR με πληροφορίες για το σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 (κωδικός QR)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi σαρώνοντας τον κωδικό QR.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549562

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές και νέες λειτουργίες στις ρυθμίσεις οθόνης

Ορισμένα από τα στοιχεία της παρακάτω λίστας έχουν τροποποιηθεί, αφαιρεθεί ή προστεθεί πρόσφατα.

[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη]

- Προστέθηκε το ακόλουθο στοιχείο.
[Βελτιωμένη φωτεινότητα HDR] (μόνοXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
Μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο HDR με μεγαλύτερη φωτεινότητα, αυξάνοντας το εύρος χρωμάτων και την ευκρίνεια στη συσκευή σας.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν διορθώνει τις ίδιες τις φωτογραφίες ή τα βίντεο HDR.

Προσθήκες, διαγραφές ή αλλαγές στην οθόνη κλειδώματος

Ορισμένα από τα στοιχεία της παρακάτω λίστας έχουν τροποποιηθεί, αφαιρεθεί ή προστεθεί πρόσφατα.

[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] > [Οθόνη κλειδώματος]

- Ο αριθμός των στοιχείων ρύθμισης έχει αυξηθεί για το ακόλουθο στοιχείο.
[Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος]
Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους και τη μορφή εμφάνισης των ειδοποιήσεων.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο στοιχείο ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.
 - [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια και απόρρητο] > [Περισσότερες ρυθμίσεις για την ασφάλεια και το απόρρητο] > [Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος]
 - [Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] > [Οθόνη κλειδώματος] > [Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος]

Προσθήκες στο σκούρο θέμα

Ορισμένα από τα στοιχεία της παρακάτω λίστας έχουν προστεθεί πρόσφατα.

[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] > [Σκούρο θέμα]

Βασική: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σκούρο θέμα στη συσκευή σας και στις εφαρμογές που το υποστηρίζουν.

Αναπτυγμένη: Μπορείτε να εφαρμόσετε το σκούρο θέμα στις περισσότερες εφαρμογές που δεν το υποστηρίζουν.

Προσθήκες στην προφύλαξη οθόνης

Προστέθηκε ο ακόλουθος διακόπτης.

[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] > [Προφύλαξη οθόνης] > [Λειτουργία χαμηλού φωτισμού]

Το ρολόι χαμηλού φωτισμού θα εμφανιστεί όταν το περιβάλλον σας είναι σκοτεινό.

Προσθήκη στοιχείου στο Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας (μόνο στοXperia 10 VII)

Προστέθηκε ο ακόλουθος διακόπτης.

[Ρυθμίσεις] > [Οθόνη] > [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας] > [Προσαρμοστικό χρώμα]

Η συσκευή σας προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα της οθόνης ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγές σε στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές και νέες λειτουργίες στο Ταπετσαρία και στυλ

Η διάταξη της παρακάτω οθόνης έχει αλλάξει και μπορείτε να ρυθμίσετε περισσότερες παραμέτρους.

[Ρυθμίσεις] > [Ταπετσαρία και στυλ]

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην οθόνη Ταπετσαρία και στυλ αγγίζοντας και κρατώντας πατημένη μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και επιλέγοντας την παρακάτω επιλογή από το μενού.
[Ταπετσαρία και στυλ]

Αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας με τον ακόλουθο τρόπο.

Σύρετε την εικόνα προεπισκόπησης προς τα δεξιά για να επιλέξετε την οθόνη κλειδώματος.

Πατήστε το σχέδιο ταπετσαρίας που επιθυμείτε.


Στη συνέχεια, εντοπίστε και πατήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για να εφαρμόσετε την ταπετσαρία.

[Επόμενη] > [Εφαρμογή]

Αν θέλετε να επιλέξετε ένα άλλο σχέδιο ταπετσαρίας από αυτό που εμφανίζεται, πατήστε το παρακάτω.

[Περισσότερες ταπετσαρίες]

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις εκτός από την ταπετσαρία, σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

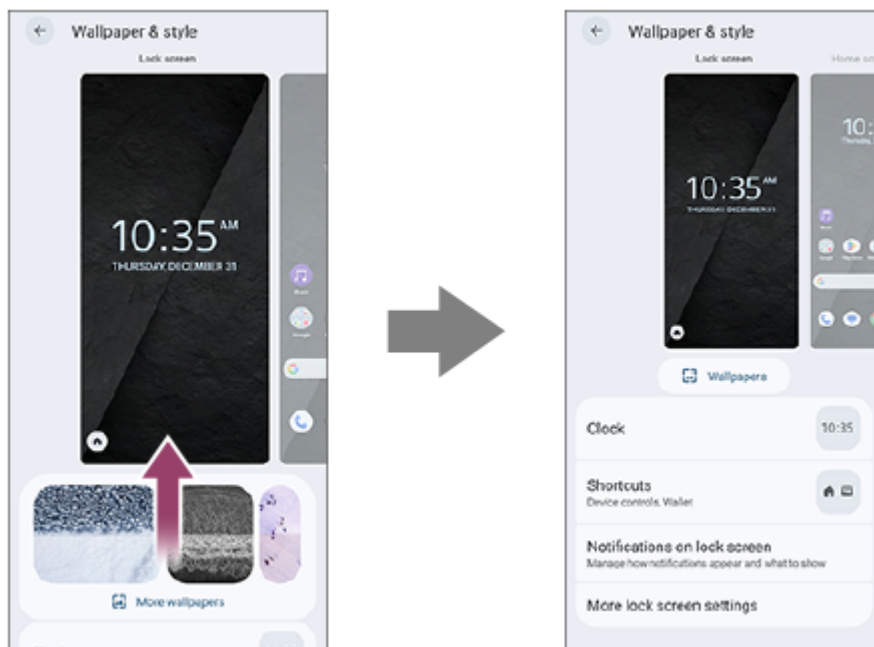

- Η μέθοδος ρύθμισης του ρολογιού έχει αλλάξει και τώρα μπορείτε να αλλάξετε το σχέδιο. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του ρολογιού στην οθόνη κλειδώματος, εντοπίστε και πατήστε ως εξής.

[Ρολόι]

Αλλάξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις από τις παρακάτω επιλογές.

[Στυλ]/[Χρώμα]/[Μέγεθος]

Στη συνέχεια, πατήστε τα παρακάτω.

[Εφαρμογή]

- Ο παρακάτω διακόπτης έχει αφαιρεθεί.

[Εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος]

Τώρα μπορείτε να εντοπίσετε και να πατήσετε το παρακάτω στοιχείο για να επιλέξετε τους τύπους και τη μορφή εμφάνισης των ειδοποιήσεων.

[Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδ.]

Σημείωση

- (Μόνο για Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Εάν έχετε ορίσει μια συντόμευση για την εφαρμογή «Κάμερα» στην οθόνη κλειδώματος, η συντόμευση θα διαγραφεί μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας στο Android 17. Μπορείτε να ορίσετε ξανά τη συντόμευση για την εφαρμογή «Κάμερα» πατώντας τα παρακάτω.
[Συντομεύσεις]

Αλλαγές στις ρυθμίσεις της Αρχικής οθόνης

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας με τον ακόλουθο τρόπο.

Σύρε την εικόνα προεπισκόπησης προς τα αριστερά για να επιλέξετε την Αρχική οθόνη.

Πατήστε το σχέδιο ταπετσαρίας που επιθυμείτε.


Στη συνέχεια, εντοπίστε και πατήστε όπως ακολουθεί για να εφαρμόσετε την ταπετσαρία.

[Επόμενη] > [Εφαρμογή]

Αν θέλετε να επιλέξετε ένα άλλο σχέδιο ταπετσαρίας από αυτό που εμφανίζεται, πατήστε το παρακάτω.

[Περισσότερες ταπετσαρίες]

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις εκτός από την ταπετσαρία, σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

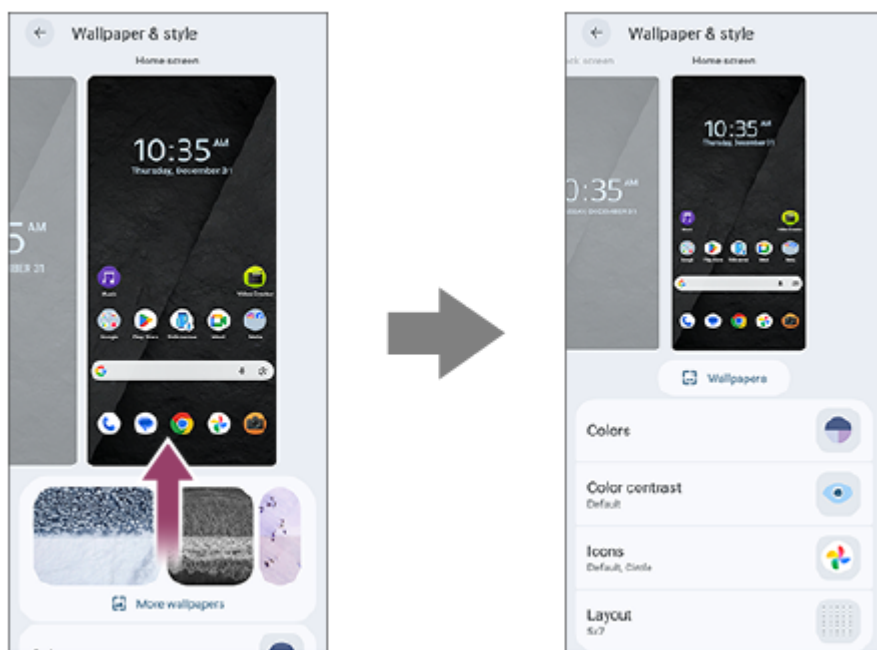

- Τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε τα εικονίδια. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Εικονίδια]

Στη συνέχεια, επιλέξτε και τροποποιήστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Στιλ: Μπορείτε να επιλέξετε το στυλ των εικονιδίων.

Σχήμα: Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα των εικονιδίων.

Πατήστε τα παρακάτω στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

[Εφαρμογή]

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Νέα χαρακτηριστικά στο Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία που προστέθηκαν παρακάτω.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία και ώρα]

Αλλαγή ζώνης ώρας: Πατήστε το διακόπτη για να ορίσετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν ενημερώνεται αυτόματα η ζώνη ώρας σας.

Προγραμματισμένη αλλαγή ώρας: Πατήστε το διακόπτη για να ορίσετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το ρολόι σας πραγματοποιεί μια προγραμματισμένη αλλαγή. Ένα παράδειγμα προγραμματισμένης αλλαγής είναι η θερινή ώρα.

Επόμενη αλλαγή: Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή σας σε ζώνη ώρας με θερινή ώρα, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης αλλαγής ώρας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549571

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στις ρυθμίσεις των ήχων κλήσης

Τα παρακάτω στοιχεία έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο στοιχείο.

[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2]

Μετά τις ενημερώσεις: [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ήχος κλήσης τηλεφώνου]

Υπόδειξη

- Αν θέλετε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε κάρτα SIM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] > το όνομα της κάρτας SIM
Στη συνέχεια, πατήστε τα παρακάτω.
[Ήχος κλήσης]

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549574

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 / Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Άλλες αλλαγές ή νέες λειτουργίες στο μενού «Ρυθμίσεις»

Ρύθμιση της έντασης του βοηθού

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του βοηθού ξεχωριστά από την ένταση των πολυμέσων.

Σύρετε το παρακάτω ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση του βοηθού.

[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ένταση ήχου Βοηθού]

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ξεχωριστά την ένταση του βοηθού και την ένταση των πολυμέσων πατώντας το κουμπί έντασης όταν χρησιμοποιείτε τον βοηθό.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις γλώσσας

Η διαδικασία επιλογής της γλώσσας του συστήματος της συσκευής σας έχει αλλάξει.

- Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
 (Ρυθμίσεις) >  (Σύστημα) >  (Γλώσσα και περιοχή)
- Πατήστε το παρακάτω κουμπί κάτω από τη λίστα γλωσσών.
 (Προσθήκη γλώσσας)
- Πατήστε τη γλώσσα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια περιοχή, αν σας ζητηθεί.
- Πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα της γλώσσας για να ορίσετε τη γλώσσα που επιθυμείτε ως γλώσσα του συστήματος.
 (Περισσότερα)
 Στη συνέχεια, πατήστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να μετακινήσετε το όνομα της γλώσσας στην κορυφή της λίστας.
 (Μετακίνηση στην κορυφή)/ (Μετακίνηση προς τα επάνω)
 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί στα δεξιά.

Αλλαγές στη διάταξη της πλοήγησης με 3 κουμπιά

Τώρα μπορείτε να αντιστρέψετε τη διάταξη αριστερά-δεξιά των κουμπιών «Αρχική», «Πίσω» και «Επισκόπηση» στη γραμμή πλοήγησης.

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης]

Στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο δίπλα στα 3 κουμπιά πλοήγησης και επιλέξτε τη διάταξη που επιθυμείτε.

 (Ρυθμίσεις)

Νέα δυνατότητα της λειτουργίας ξεκλειδώματος με δακτυλικό αποτύπωμα

Το παρακάτω στοιχείο έχει προστεθεί στο μενού Ρυθμίσεις.

[Αγγίγμα για ξεκλείδωμα ανά πάσα στιγμή]

Αφού καταχωρίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας αγγίζοντας το κουμπί λειτουργίας, ακόμη και αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Αν προτιμάτε να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

- Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
 [Ασφάλεια και απόρρητο] > [Ξεκλείδωμα συσκευής] > [Δακτυλικό αποτύπωμα]

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

- Θα εμφανιστεί η παρακάτω επιλογή.
[Άγγιγμα για ξεκλείδωμα ανά πάσα στιγμή]
Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σημείωση

- (μόνο Xperia 1 VI) Το παρακάτω στοιχείο έχει αφαιρεθεί.
[Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] > [Πιέστε για ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα]

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγές σε στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549573

5-079-155-91 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Νέες λειτουργίες στην εφαρμογή «Τηλέφωνο»

Τα παρακάτω στοιχεία έχουν προστεθεί στις ρυθμίσεις των λογαριασμών κλήσεων στην εφαρμογή «Τηλέφωνο».

Δόνηση για αποδεκτή εξερχόμενη κλήση: Μπορείτε να ορίσετε αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης όταν απαντάτε σε εξερχόμενη κλήση.

Ήχοι σύνδεσης κλήσης: Μπορείτε να ορίσετε αν θα ακούγεται ήχος όταν γίνεται αποδοχή εξερχόμενης κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, ανοίξτε την εφαρμογή «Τηλέφωνο» και, στη συνέχεια, εντοπίστε και πατήστε όπως περιγράφεται παρακάτω.

≡ (Μενού) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσεων]

Στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη για την επιθυμητή ρύθμιση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549572

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στη λειτουργία Bluetooth LE Audio (μόνο γιαXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Η διαδικασία για την ακρόαση του ήχου που μοιράζεται κάποιος άλλος μέσω των ακουστικών που έχουν συνδεθεί με τη συσκευή σας έχει αλλάξει.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Συνδεδεμένες συσκευές] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Ροές ήχου σε κοντινή απόσταση]

- 2 Πατήστε το όνομα της συσκευής. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν σας ζητηθεί, και πατήστε το παρακάτω.

[Σύνδεση]

Ή, πατήστε το παρακάτω και σαρώστε τον κωδικό QR της πηγής κοινοποίησης ήχου.

[Σαρώστε τον κωδικό QR]

Θα ξεκινήσει η λήψη του κοινόχρηστου ήχου και θα μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των ακουστικών που έχουν συζευχθεί με τη συσκευή σας.

Πατήστε εδώ για να σταματήσετε να λαμβάνετε τον κοινόχρηστο ήχο.

[Ρυθμίσεις] > [Συνδεδεμένες συσκευές] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Ροές ήχου σε κοντινή απόσταση]

Στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής και πατήστε τα παρακάτω.

[Αποσύνδεση]

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549570

Smartphone

Δυνατότητες ενημέρωσης Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Αλλαγές στην εφαρμογή «Κάμερα» (μόνο για Xperia 1 VIII)

Η λειτουργία Βοηθός κάμερας AI στη λειτουργία «Φωτογραφία» σας επιτρέπει πλέον να αποθηκεύσετε έως και τρεις προσαρμοσμένες εμφανίσεις. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα κάθε προσαρμοσμένης εμφάνισης.

Καταχώριση προσαρμοσμένων εμφανίσεων

1. Στη λειτουργία «Φωτογραφία», πατήστε μία από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που εμφανίζονται ως μικρογραφίες προεπισκόπησης.
2. Εντοπίστε και πατήστε το παρακάτω εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία (σε κατακόρυφη διάταξη) ή στην κάτω δεξιά γωνία (σε οριζόντια διάταξη) του σκόπευτρου για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων Φωτεινότητα/Χρώμα .
 (Προσαρμοσμένο)
3. Σύρετε κάθε ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
4. Πατήστε την παρακάτω επιλογή.
[Καταχώρηση]
 - Οι προσαρμοσμένες εμφανίσεις θα καταχωρηθούν με τη σειρά «Προσαρμοσμένη 1» έως «Προσαρμοσμένη 3». Εάν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από τρεις προσαρμοσμένες εμφανίσεις, επιλέξτε μία από αυτές για να την αντικαταστήσετε.
 - Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα κατά την καταχώριση μιας προσαρμοσμένης εμφάνισης.
5. Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης ρυθμίσεων Φωτεινότητα/Χρώμα για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο.
 (Κλείσιμο)

Χρήση προσαρμοσμένης εμφάνισης

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια καταχωρημένη προσαρμοσμένη εμφάνιση, βρείτε την και πατήστε την ως εξής.
 (Εμφάν) > η επιθυμητή εξατομικευμένη εμφάνιση
- Μπορείτε να προσαρμόσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις της προσαρμοσμένης εμφάνισης αφού καταχωρίσετε την προσαρμοσμένη εμφάνιση. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
 (Εμφάν) > η επιθυμητή εξατομικευμένη εμφάνιση
Στη συνέχεια, πατήστε ξανά την επιλογή «Προσαρμοσμένη εμφάνιση» για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων Φωτεινότητα/Χρώμα . Σύρετε κάθε ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για να αλλάξετε το όνομα της προσαρμοσμένης εμφάνισης, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.
 (Επεξεργασία)

Υπόδειξη

- Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εμφάνισης στον λογαριασμό σας στο Google.
Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Google] > [Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας] > [Δεδομένα άλλων συσκευών]
Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον παρακάτω διακόπτη.
[Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων από άλλη συσκευή]

Άλλες αλλαγές

Αλλαγές στα εικονίδια κατάστασης

- Ο σχεδιασμός του εικονιδίου που υποδεικνύει την ένταση του σήματος έχει αλλάξει.
Πριν από τις ενημερώσεις:  (Ένταση σήματος)
Μετά τις ενημερώσεις:  (Ένταση σήματος)
- Όταν χρησιμοποιούσατε τη συσκευή σας ως συσκευή με δύο κάρτες SIM, προηγουμένως εμφανίζονταν δύο εικονίδια έντασης σήματος. Τώρα το εικονίδιο εμφανίζεται κάθετα ως ένα μόνο εικονίδιο. Η ένταση του σήματος για κάθε κάρτα SIM εμφανίζεται ξεχωριστά, η μία πάνω από την άλλη.
Πριν από τις ενημερώσεις:   (Ένταση σήματος)
Μετά τις ενημερώσεις:  **4G**  **!!!** (Ένταση σήματος) (Παράδειγμα για 4G)
- Ο σχεδιασμός του εικονιδίου του σήματος Wi-Fi έχει αλλάξει. Η ένδειξη της ισχύος του σήματος έχει αλλάξει από τέσσερα επίπεδα σε τρία επίπεδα.
Πριν από τις ενημερώσεις:  (Σήμα Wi-Fi)
Μετά τις ενημερώσεις:  (Σήμα Wi-Fi)

Αλλαγές στο Side sense

- (μόνο γιαXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Ο παρακάτω οδηγός έχει καταργηθεί.
[Οδηγοί πολυδιεργασίας]
Αυτό το στοιχείο εμφανιζόταν προηγουμένως στο κάτω μέρος της οθόνης, αφού το εντοπίζατε και το πατούσατε με τον ακόλουθο τρόπο.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense]
- Το μενού εκκίνησης εφαρμογών έχει αλλάξει. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού εκκίνησης εφαρμογών σύροντας προς τα πάνω τη γραμμή Side Sense.
Ο τίτλος της καρτέλας έχει αλλάξει ως εξής.
Πριν από τις ενημερώσεις: [Κύριο και αναδυόμενο κείμενο]
Μετά τις ενημερώσεις: [Πρόγρ. εκκίν. εφαρμ.]
Δεν μπορείτε πλέον να ανοίγετε αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την οθόνη.
Τα αναδυόμενα παράθυρα μπορούν να ανοίξουν από την οθόνη «Πρόσφατες εφαρμογές» πατώντας το παρακάτω κουμπί στη γραμμή πλοήγησης.
 (Επισκόπηση)

Αλλαγές στην εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού (μόνο γιαXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Η παρακάτω λειτουργία έχει καταργηθεί και δεν μπορείτε πλέον να ανοίγετε αναδυόμενα παράθυρα από την εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού .
[Πολυδιεργασία] > [ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ]
Μπορείτε να ανοίγετε αναδυόμενα παράθυρα από την οθόνη «Πρόσφατες εφαρμογές» πατώντας το παρακάτω κουμπί στη γραμμή πλοήγησης.
 (Επισκόπηση)

Αλλαγές στην εφαρμογή Εξωτερική οθόνη (μόνο γιαXperia 1 VI)

Η λειτουργία του αναδυόμενου παραθύρου του YouTube στη λειτουργία «Streaming» της εφαρμογής «Εξωτερική οθόνη» έχει καταργηθεί. Επίσης, το παρακάτω εικονίδιο στην οθόνη της λειτουργίας «Streaming» δεν εμφανίζεται πλέον.
 (Αναδυόμενο παράθυρο)

Αλλαγές στην εφαρμογή Δημιουργός βίντεο

Η εφαρμογή Δημιουργός βίντεο υποστηρίζει πλέον την προβολή σε οριζόντια διάταξη. Στην οθόνη επεξεργασίας βίντεο, μόνο ορισμένα στοιχεία, όπως τα εικονίδια, θα εμφανίζονται σε οριζόντια διάταξη.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002549560

5-079-155-91 Copyright 2026 Sony Corporation