

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Temas populares

[Cómo utilizar tu dispositivo conectándolo a una pantalla externa \(modo escritorio\) \(soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

[Cambios y nuevas funciones en el panel de ajustes rápidos](#)

[Cambios y nuevas funciones en Fondo de pantalla y estilo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Acerca de esta Guía de ayuda

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

Modo de escritorio

[Cómo utilizar tu dispositivo conectándolo a una pantalla externa \(modo escritorio\) \(soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Pantalla de inicio

[Cambios en la configuración de la pantalla de inicio](#)

Panel Ajustes rápidos

[Cambios y nuevas funciones en el panel de ajustes rápidos](#)

Panel de notificaciones

[Cambios en el panel de notificaciones](#)

Grabación de pantalla

[Cambios en la grabación de pantalla](#)

Ajustes

[Cambios en los elementos del menú Ajustes](#)

[Cambios en la configuración del modo de conexión compartida Wi-Fi® \(soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII \)](#)

[Cambios y nuevas funciones en la configuración de pantalla](#)

[Cambios y nuevas funciones en Fondo de pantalla y estilo](#)

[Nuevas características en Fecha y hora](#)

[Cambios en la configuración de los tonos de llamada](#)

[Otros cambios o nuevas funciones en el menú «Configuración»](#)

Aplicación de teléfono

[Nuevas funciones de la aplicación «Teléfono»](#)

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

[Modificaciones en la función Bluetooth LE Audio \(soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Cámara

[Cambios en la aplicación «Cámara» \(soloXperia 1 VIII.\)](#)

Otros cambios

[Otros cambios](#)

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Acerca de esta Guía de ayuda

Esta es la Guía de ayuda sobre las funciones de la actualización Android 17 para los siguientes modelos.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

El momento en que se realiza la actualización del software varía en función del modelo. Esta guía de ayuda no abarca todas las características y funciones de Android 17. Esta guía de ayuda explica principalmente las funciones cuyos procedimientos de funcionamiento han cambiado tras la actualización del software. Es posible que algunas características, funciones, ajustes y diseños de pantalla tras la actualización difieran de los descritos en esta guía de ayuda. Si no estás seguro de qué versión de Android tiene tu dispositivo, puedes comprobarlo en el menú «Ajustes».

Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden hacer que las funciones de tu dispositivo se muestren de forma diferente a la descrita en esta guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

Para comprobar la versión actual de Android de tu dispositivo

Busque y púntee a continuación.

[Ajustes] > [Información del teléfono]

La versión actual de Android aparece indicada a continuación.

[Versión de Android]

Limitaciones de servicios y características

Es posible que los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en algunos países/regiones, ni sean compatibles con algunas redes u operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países/regiones y redes, y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549586

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cómo utilizar tu dispositivo conectándolo a una pantalla externa (modo escritorio) (solo Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Puedes utilizar las aplicaciones de tu dispositivo como si fuera un ordenador en una pantalla grande conectándolo a una pantalla externa, sin necesidad de utilizar el dispositivo directamente.

Nota

- Necesitarás disponer de antemano de accesorios como cables y una estación de acoplamiento para conectar tu dispositivo a una pantalla externa. Cuando utilices la estación de acoplamiento para una conexión por cable, conecta primero los periféricos, como el teclado, el ratón y la pantalla externa, a la estación de acoplamiento. A continuación, conecta la estación de acoplamiento a tu dispositivo.
- Los métodos de conexión varían en función de la pantalla externa y los periféricos. Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos que vaya a conectar.
- Es posible que algunas pantallas externas y algunos periféricos no sean compatibles con esta función.

1 Conecta el puerto USB Type-C® de tu dispositivo a una pantalla externa mediante un cable.

Aparecerá la siguiente pantalla.
[Conectar a pantalla externa]

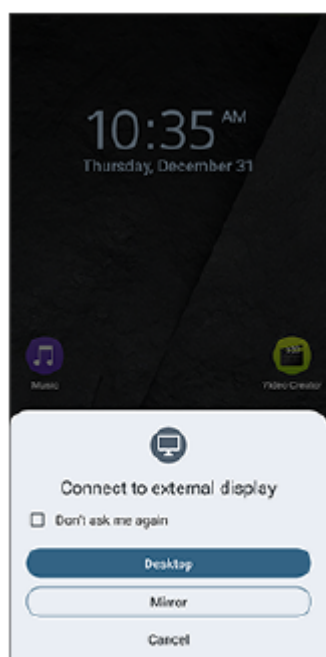

2 Puntea lo siguiente. [Ordenador]

Aparecerá la pantalla del modo de escritorio en la pantalla externa.

3 Utiliza periféricos como el teclado y el ratón para manejar la pantalla.

- Puedes mostrar varias pantallas de aplicaciones en la pantalla externa y manejar las aplicaciones como si estuvieras en un ordenador.

- Antes de salir del modo Escritorio, guarda y cierra cualquier documento o archivo que tengas abierto en la pantalla del modo Escritorio, si es necesario. A continuación, desconecta el cable de tu dispositivo.

Sugerencia

- Sigue estos pasos para cambiar los ajustes de pantalla y funcionamiento cuando tu dispositivo esté conectado a una pantalla externa.
[Ajustes] > [Dispositivos conectados] > [Pantallas externas]
- Una vez que hayas conectado tu dispositivo a una pantalla externa, pulsa lo siguiente para que se muestre en la pantalla externa la misma imagen que en tu dispositivo.
[Conectar a pantalla externa]: [Proyectar]
Para salir del modo «Mirror», desconecta el cable.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549577

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en la configuración de la pantalla de inicio

Se han modificado los siguientes elementos que aparecen en el menú al mantener pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio.

[Widgets]

[Ajustes de inicio]

Widgets

Se han añadido las siguientes pestañas.

Destacado: Los widgets recomendados se muestran de forma aleatoria.

Explorar: Se muestra una lista con todos los widgets.

Ajustes de inicio

- Se ha eliminado el elemento siguiente.
[Permitir rotación de la pantalla de inicio]
- Se ha añadido el siguiente elemento.
[Modo de vista horizontal]
Toca para activar el interruptor y la pantalla se bloqueará en modo horizontal.

Tema relacionado

- [Cambios y nuevas funciones en Fondo de pantalla y estilo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549576

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios y nuevas funciones en el panel de ajustes rápidos

Se ha modificado la disposición del panel de «Ajustes rápidos» y ahora puedes cambiar el tamaño de los mosaicos. Además, se han cambiado algunos nombres de los azulejos. Ahora se muestra información adicional cuando las fichas se visualizan en un tamaño mayor.



Sigue estos pasos para cambiar el tamaño y la disposición de los mosaicos en el panel de Ajustes rápidos.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.
- 2 Pulsa el icono para que aparezca la pantalla de edición de mosaicos.
 (Editar)

Pantalla de edición de mosaicos



1. Icono de confirmación

Puedes confirmar los cambios y volver al panel de Ajustes rápidos.

2. Botón «Deshacer»

Pulsa este botón para revertir una modificación al estado anterior. Si pulsas el botón varias veces para volver al estado anterior a la edición, el botón desaparecerá.

3. Botón «Eliminar mosaico»

Elimina un mosaico del panel de ajustes rápidos.

4. Toca un mosaico y, a continuación, arrastra el borde derecho del mismo para cambiar su tamaño.

5. Pulsa en un icono con el símbolo «+» para añadirlo al panel de ajustes rápidos.

Una vez que hayas añadido los mosaicos al panel de Ajustes rápidos, puedes cambiar su disposición arrastrándolos y soltándolos.

Sugerencia

- En el panel de «Ajustes rápidos», algunos ajustes han cambiado de nombre. A continuación se muestra un ejemplo de los nombres modificados.
Antes de las actualizaciones: [Internet]
Después de las actualizaciones: [Wi-Fi]/[Datos móviles]
- Ahora puedes controlar algunas funciones, como el Wi-Fi o el Bluetooth, con solo tocar los iconos de sus mosaicos. Para desactivar la función Wi-Fi, mantén pulsado el icono de Wi-Fi y configura la función Wi-Fi en el menú de Ajustes.
- Dependiendo del mosaico, puedes mostrar los ajustes avanzados tocando o manteniendo pulsado el icono o el nombre del ajuste.
- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de edición de los mosaicos para mostrar la parte inferior y, a continuación, pulsa el botón siguiente para restablecer todos los mosaicos de «Ajustes rápidos» a su configuración original.
[Restablecer]


Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en el panel de notificaciones

El diseño del panel de notificaciones ha cambiado.

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

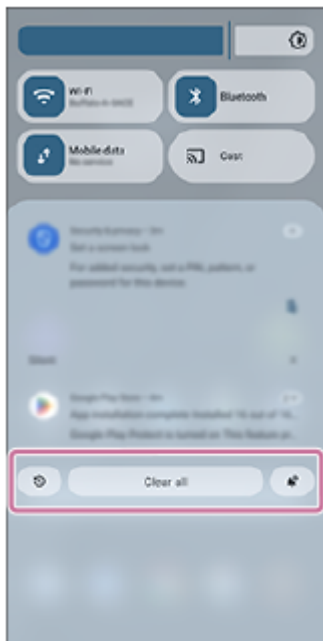

-  (Historial de notificaciones): Puedes abrir la pantalla del historial de notificaciones. Para ver el historial de notificaciones, pulsa y activa el siguiente interruptor.
[Usar historial de notificaciones]
-  (Configuración de notificaciones): Pulsa el icono para abrir la pantalla de ajustes de notificaciones.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549580

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en la grabación de pantalla

Se ha simplificado el manejo del menú de grabación de pantalla.

Puedes grabar toda la pantalla o una sola aplicación. Además del audio del dispositivo, también puedes grabar audio del micrófono al mismo tiempo.

- 1 **Desliza el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.**
- 2 **Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar el siguiente mosaico y, a continuación, pulsa sobre él.**
(📺) (Grabar pantalla)
 Si no encuentras el icono en el panel de ajustes rápidos, puedes añadirlo al panel.
 Puntee el siguiente icono.
(✎) (Editar)
 A continuación, pulsa en el siguiente icono para añadirlo al panel de ajustes rápidos.
(📺) (Grabar pantalla)
- 3 **Selecciona los ajustes de grabación y empieza a grabar la pantalla.**
 - Puedes elegir si quieres grabar toda la pantalla o solo una aplicación.
 - Selecciona lo que deseas grabar, incluyendo el audio del dispositivo, el audio del micrófono y/o los toques en la pantalla, si es necesario.
 - Si eliges la siguiente opción, selecciona la aplicación de grabación en los ajustes.
 [Una sola aplicación]



La grabación comenzará una vez finalizada la cuenta atrás.

Para detener la grabación, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulsa la notificación de la grabadora de pantalla.

Tema relacionado

- [Cambios y nuevas funciones en el panel de ajustes rápidos](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549594

5-079-155-61 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en los elementos del menú Ajustes

Se han modificado, eliminado o añadido algunos de los nombres de las opciones y su orden en el menú «Configuración».

Menú de ajustes de Android 17



Principales elementos que han cambiado o se han añadido en el menú «Configuración»

Artículos	Android 16	Android 17
[Ajustes] > [Redes e Internet]	—	[Seguridad de redes móviles]
[Ajustes] > [Sonido y vibración]	—	[Volumen del Asistente]
[Ajustes] > [Pantalla] (soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Pantalla de bloqueo] > [Mostrar siempre información y hora]	[Pantalla siempre activa]
[Ajustes] > [Pantalla] > [Pantalla de bloqueo]	—	[Reloj dinámico]
[Ajustes]	[Sistema] > [Copia de seguridad]	[Cuentas y copia de seguridad]
[Ajustes]	[Seguridad] [Privacidad]	[Seguridad y privacidad]
[Ajustes]	[Seguridad] > [Buscar centro]	[Seguridad y privacidad] > [Protección de dispositivo perdido] > [Buscar centro]
[Ajustes]	[Seguridad] > [Bloqueo de pantalla]	[Seguridad y privacidad] > [Desbloqueo del dispositivo] > [Bloqueo de pantalla]

Artículos	Android 16	Android 17
[Ajustes]	[Seguridad] > [Huella digital]	[Seguridad y privacidad] > [Desbloqueo del dispositivo] > [Huella digital]
[Ajustes]	[Seguridad] > [Más ajustes de seguridad] > [Bloqueo de SIM]	[Seguridad y privacidad] > [Más seguridad y privacidad] > [Bloqueo de SIM]
[Ajustes]	[Privacidad] > [Health Connect]	[Seguridad y privacidad] > [Controles de privacidad] > [Health Connect]
[Ajustes]	[Contraseñas, llaves de acceso y cuentas] > la cuenta del propietario	[Cuentas y copia de seguridad] > [Gestionar cuentas] > la cuenta del propietario
[Ajustes]	[Contraseñas, llaves de acceso y cuentas] > Servicio preferido	[Contraseñas y llaves de acceso] > Servicio preferido
[Ajustes]	[Bienestar digital y controles parentales]	[Bienestar digital] [Controles parentales]
[Ajustes] > [Sistema]	[Gestos] > [Modo de navegación] > [Rodea para buscar]	[Rodea para buscar]
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegación] > [Navegación con 3 botones]	—	⚙️ (Ajustes) > [Navegación con botones]

Principales elementos que se han eliminado del menú «Configuración»

Artículos	Android 16	Android 17
[Ajustes] > [Sistema]	[Teclado] > [Velocidad del puntero del ratón]	—

Tema relacionado

- [Otros cambios o nuevas funciones en el menú «Configuración»](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549587

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en la configuración del modo de conexión compartida Wi-Fi® (soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

El procedimiento para modificar los ajustes en la pantalla de configuración del acceso compartido a Internet por Wi-Fi ha cambiado.

Puedes modificar el nombre predeterminado del punto de acceso, el sistema de seguridad, la contraseña del punto de acceso y otros ajustes del punto de acceso Wi-Fi de tu dispositivo.

- 1 **Puntee lo siguiente.**
[Ajustes] > [Redes e Internet] > [Compartir Internet] > [Compartir Internet]
- 2 **Pulsa sobre el elemento que desees para cambiar la configuración.**

Nota

- Si utilizas un punto de acceso Wi-Fi en la banda de 6 GHz, selecciona uno de los siguientes sistemas de seguridad.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Sugerencia

- La configuración predeterminada del nombre del punto de acceso es «Xperia_XXXX» (XXXX es un número de cuatro dígitos).
- Establece una contraseña si aparece lo siguiente al modificar el sistema de seguridad.
[Contraseña del punto de acceso]
La contraseña del punto de acceso Wi-Fi se establece de forma aleatoria por defecto, pero puedes cambiarla como quieras.
- Pulsa el icono para mostrar un código QR con la información del punto de acceso Wi-Fi.
 (código QR)
Puedes conectarte fácilmente a un punto de acceso Wi-Fi escaneando el código QR.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549581

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios y nuevas funciones en la configuración de pantalla

Algunos de los elementos de la siguiente lista se han modificado, eliminado o añadido recientemente.

[Ajustes] > [Pantalla]

- Se ha añadido el siguiente elemento.
[Brillo del HDR mejorado] (solo (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI))
Puedes ver el contenido HDR con mayor brillo ampliando la gama de colores y la nitidez en tu dispositivo.

Nota

- Esta función no corrige las fotos ni los vídeos HDR en sí mismos.

Añadidos, eliminaciones o modificaciones en la pantalla de bloqueo

Algunos de los elementos de la siguiente lista se han modificado, eliminado o añadido recientemente.

[Ajustes] > [Pantalla] > [Pantalla de bloqueo]

- El número de opciones de configuración ha aumentado para el siguiente elemento.
[Notificaciones en pantalla de bloqueo]
Puedes seleccionar los tipos y el formato de visualización de las notificaciones.
Puedes acceder al artículo siguiendo los pasos que se indican a continuación.
 - [Ajustes] > [Seguridad y privacidad] > [Más seguridad y privacidad] > [Notificaciones en pantalla de bloqueo]
 - [Ajustes] > [Pantalla] > [Pantalla de bloqueo] > [Notificaciones en pantalla de bloqueo]

Novedades del tema oscuro

Algunos de los elementos de la siguiente lista se han añadido recientemente.

[Ajustes] > [Pantalla] > [Tema oscuro]

Estándar: Puedes activar el tema oscuro en tu dispositivo y en las aplicaciones que lo admitan.

Ampliada: Puedes aplicar el tema oscuro a la mayoría de las aplicaciones que no son compatibles con él.

Novedades del salvapantallas

Se ha añadido el siguiente conmutador.

[Ajustes] > [Pantalla] > [Salvapantallas] > [Modo de poca luz]

El reloj para condiciones de poca luz aparecerá cuando el entorno esté a oscuras.

Inclusión de un elemento en Ajustes de calidad de imagen (solo enXperia 10 VII)

Se ha añadido el siguiente conmutador.

[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes de calidad de imagen] > [Color automático]

Tu dispositivo ajusta automáticamente el color de la pantalla en función del entorno y las condiciones de uso.

Tema relacionado

- [Cambios en los elementos del menú Ajustes](#)

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios y nuevas funciones en Fondo de pantalla y estilo

El diseño de la siguiente pantalla ha cambiado y ahora puedes configurar más opciones.

[Ajustes] > [Fondo de pantalla y estilo]

Sugerencia

- También se puede acceder a la pantalla Fondo de pantalla y estilo manteniendo pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio y seleccionando la siguiente opción del menú.
[Fondo de pantalla y estilo]

Cambios en la configuración de la pantalla de bloqueo

Ahora puedes cambiar tu fondo de pantalla de la siguiente manera.

Desliza la imagen de vista previa hacia la derecha para seleccionar la pantalla de bloqueo.

Pulsa sobre el diseño de fondo de pantalla que quieras.


A continuación, busca y pulsa como se indica a continuación para aplicar el fondo de pantalla.

[Siguiente] > [Aplicar]

Si quieres cambiar el fondo de pantalla por otro distinto al que se muestra, pulsa aquí.

[Más fondos de pantalla]

Para cambiar otros ajustes distintos del fondo de pantalla, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir el menú de ajustes.

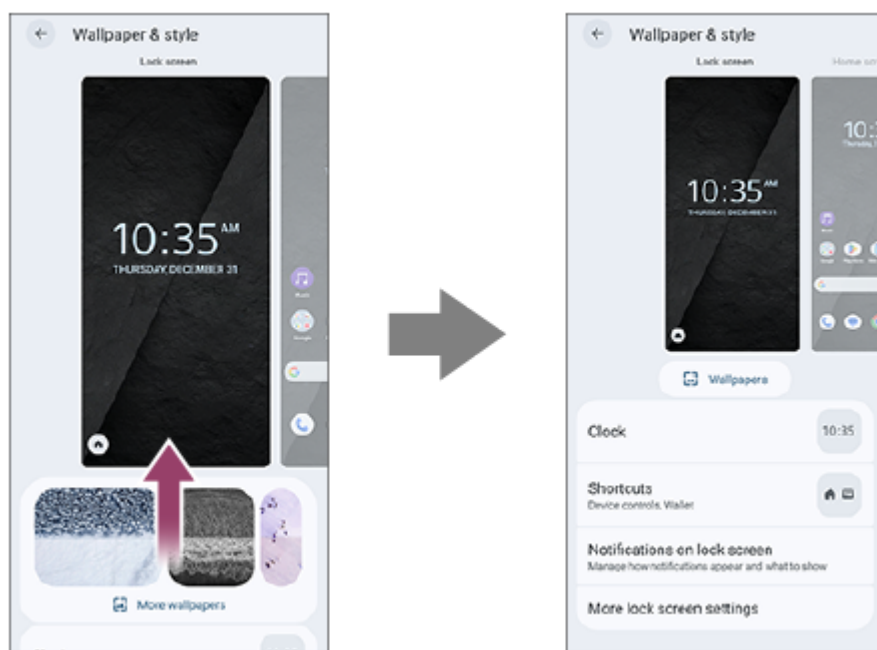

- El método para ajustar el reloj ha cambiado y ahora puedes modificar el diseño. Para cambiar la forma en que se muestra el reloj en la pantalla de bloqueo, busca y pulsa como se indica a continuación.

[Reloj]

Selecciona los ajustes que desees de entre los siguientes.

[Estilo]/[Color]/[Tamaño]

A continuación, pulsa en lo siguiente.

[Aplicar]

- Se ha eliminado el siguiente conmutador.

[Mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo]

Ahora puedes buscar y pulsar sobre el siguiente elemento para seleccionar los tipos y el formato de visualización de las notificaciones.

[Notificaciones en pantalla de bloqueo]

Nota

- (soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Si has configurado un acceso directo a la aplicación «Cámara» en la pantalla de bloqueo, dicho acceso directo se eliminará tras actualizar el software de tu dispositivo a Android 17. Puedes volver a configurar el acceso directo a la aplicación «Cámara» pulsando lo siguiente.
[Accesos directos]

Cambios en la configuración de la pantalla de inicio

Ahora puedes cambiar tu fondo de pantalla de la siguiente manera.

Desliza la imagen de vista previa hacia la izquierda para seleccionar la pantalla de inicio.

Pulsa sobre el diseño de fondo de pantalla que quieras.


A continuación, busca y pulsa como se indica a continuación para aplicar el fondo de pantalla.

[Siguiente] > [Aplicar]

Si quieres cambiar el fondo de pantalla por otro distinto al que se muestra, pulsa aquí.

[Más fondos de pantalla]

Para cambiar otros ajustes distintos del fondo de pantalla, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir el menú de ajustes.

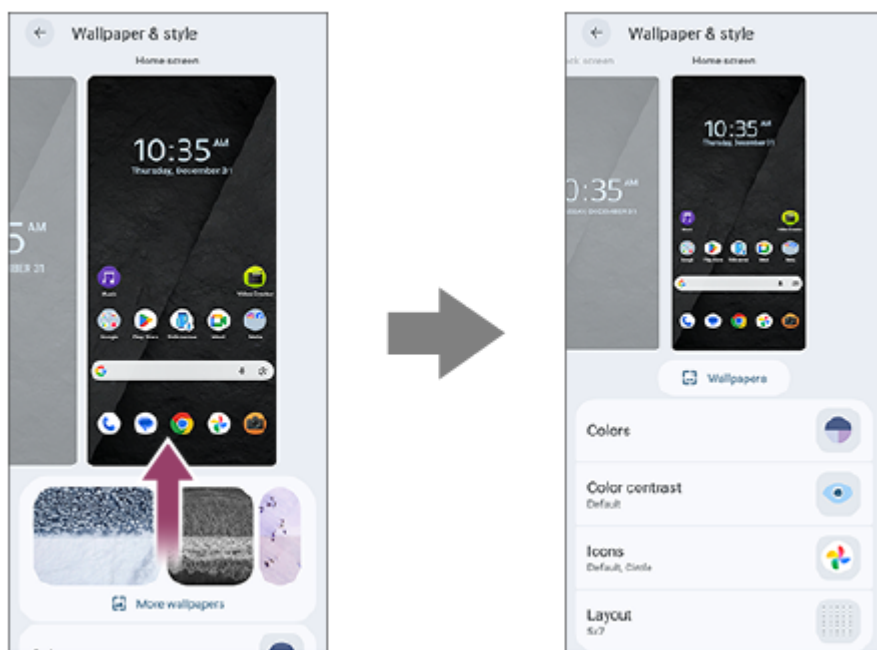

- Ahora puedes personalizar los iconos. Busque y puntee a continuación.

[Iconos]

A continuación, selecciona y modifica los ajustes que desees.

Estilo: Puedes elegir el estilo de los iconos.

Forma: Puedes elegir la forma de los iconos.

Pulsa en el siguiente icono, situado en la esquina superior derecha de la pantalla, para aplicar los cambios.

[Aplicar]

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nuevas características en Fecha y hora

A continuación encontrarás los elementos añadidos.

[Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora]

Cambio de zona horaria: Pulsa el interruptor para configurar si deseas recibir una notificación cuando se actualice automáticamente tu zona horaria.

Cambio de hora programado: Pulsa el interruptor para configurar si deseas recibir una notificación cuando el reloj realice un cambio programado. Un ejemplo de cambio programado es el horario de verano.

Siguiente cambio: Si configuras tu dispositivo en un huso horario con horario de verano, podrás ver la fecha y la hora del próximo cambio horario.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549590

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en la configuración de los tonos de llamada

Los siguientes artículos se han agrupado en un solo artículo.

[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2]

Después de las actualizaciones: [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Tono de llamada del teléfono]

Sugerencia

- Si quieres configurar tonos de llamada diferentes para cada tarjeta SIM, busca y pulsa como se indica a continuación.
[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] > el nombre de la tarjeta SIM
A continuación, pulsa en lo siguiente.
[Tono de llamada]

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549593

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Otros cambios o nuevas funciones en el menú «Configuración»

Ajuste del volumen del asistente

Ahora puedes ajustar el volumen del asistente por separado del volumen de los contenidos multimedia.

Arrastra el siguiente control deslizante para ajustar el volumen del asistente.

[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Volumen del Asistente]

Sugerencia

- También puedes ajustar el volumen del asistente y el volumen de los contenidos multimedia por separado pulsando el botón de volumen mientras utilizas el asistente.

Cambios en la configuración de idioma

Ha cambiado el procedimiento para seleccionar el idioma del sistema de tu dispositivo.

1. Busque y púntee a continuación.

 (Ajustes) >  (Sistema) >  (Idioma y región)

2. Pulsa el botón que aparece a continuación, debajo de la lista de idiomas.

 (Añadir un idioma)

3. Pulsa en el idioma que desees y, a continuación, selecciona una región si se te solicita.

4. Pulsa el icono que hay junto al nombre del idioma para establecer el idioma que desees como idioma del sistema.

 (Más)

A continuación, pulsa en una de las siguientes opciones para mover el nombre del idioma a la parte superior de la lista.

 (Mover al principio) /  (Mover hacia arriba)

En el cuadro de diálogo que aparece, pulsa el botón de la derecha.

Cambios en la disposición de la navegación de tres botones

Ahora puedes invertir el orden de izquierda a derecha de los botones «Inicio», «Atrás» y «Resumen» en la barra de navegación.

Busque y púntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegación]

A continuación, pulsa el siguiente icono situado junto a los tres botones de navegación y selecciona el diseño que desees.

 (Ajustes)

Nueva característica de la función de desbloqueo mediante huella dactilar

Se ha añadido el siguiente elemento al menú Ajustes.

[Tocar para desbloquear en cualquier momento]

Una vez que hayas registrado tu huella dactilar y hayas activado la función, podrás desbloquear tu dispositivo pulsando el botón de encendido, incluso si la pantalla está apagada. Si prefieres desbloquear el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido, desactiva esta función.

1. Busque y púntee a continuación.

[Seguridad y privacidad] > [Desbloqueo del dispositivo] > [Huella digital]

2. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar tu huella dactilar.

- Aparecerá el siguiente menú.
[Tocar para desbloquear en cualquier momento]
Pulsa el interruptor para activar o desactivar la función.

Nota

- (soloXperia 1 VI) Se ha eliminado el siguiente elemento.
[Ajustes] > [Seguridad] > [Pulsar para desbloquear con el dedo]

Tema relacionado

- [Cambios en los elementos del menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549592

5-079-155-61 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nuevas funciones de la aplicación «Teléfono»

Se han añadido los siguientes elementos a la configuración de las cuentas de llamadas en la aplicación «Teléfono».

Vibración de llamada realizada aceptada: Puedes configurar si deseas activar el modo de vibración cuando se acepte una llamada saliente.

Tonos de llamada conectada: Puedes configurar si se reproduce un sonido cuando se acepta una llamada saliente.

Para activar o desactivar estas funciones, abre la aplicación «Teléfono» y, a continuación, busca y pulsa como se indica a continuación.

≡ (Menú) > [Ajustes] > [Cuentas de llamadas]

A continuación, pulsa el interruptor correspondiente a la configuración deseada.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549591

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificaciones en la función Bluetooth LE Audio (soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Ha cambiado el procedimiento para escuchar el audio compartido por otra persona a través de los auriculares emparejados con tu dispositivo.

1 Busque y púntee a continuación.
[Ajustes] > [Dispositivos conectados] > [Preferencias de conexión] > [Streams de audio cercanos]

2 Púntee el nombre del dispositivo. Introduce la contraseña si se te solicita y pulsa en lo siguiente.
[Conectar]
O bien, pulsa aquí y escanea el código QR de la fuente de audio que deseas compartir.
[Escanear código QR]

Se iniciará la recepción del audio compartido y podrás escuchar el audio a través de los auriculares emparejados con tu dispositivo.

Pulsa aquí para dejar de recibir el audio compartido.

[Ajustes] > [Dispositivos conectados] > [Preferencias de conexión] > [Streams de audio cercanos]

A continuación, pulsa el nombre del dispositivo y pulsa lo siguiente.

[Desconectar]

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549589

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Cambios en la aplicación «Cámara» (soloXperia 1 VIII)

La función Asistente de cámara IA del modo «Foto» ahora te permite guardar hasta tres estilos personalizados. También puedes cambiar el nombre de cada estilo personalizado.

Cómo registrar estilos personalizados

1. En el modo «Foto», pulsa en uno de los ajustes recomendados que aparecen como miniaturas.
2. Busca y pulsa el siguiente icono en la esquina inferior izquierda (en orientación vertical) o en la esquina inferior derecha (en orientación horizontal) del visor para mostrar la pantalla de ajustes Brillo/color .
 (Personalizado)
3. Arrastra cada control deslizante para ajustar la configuración a tu gusto.
4. Puntee lo siguiente.
 [Registrar]
 - Los estilos personalizados se registrarán en el orden de «Personalizado 1» a «Personalizado 3». Si has guardado más de tres estilos personalizados, selecciona uno de ellos para sobrescribirlo.
 - Puedes cambiar el nombre al registrar un estilo personalizado.
5. Pulsa el siguiente icono, situado en la esquina superior izquierda de la pantalla de ajustes Brillo/color , para volver al visor.
 (Cerrar)

Utilizar un diseño personalizado

- Si quieres utilizar un tema personalizado registrado, busca y pulsa como se indica a continuación.
 (Look) > el aspecto personalizado deseado
- Puedes volver a ajustar la configuración del aspecto personalizado una vez que hayas registrado dicho aspecto. Busque y puntee a continuación.
 (Look) > el aspecto personalizado deseado
 A continuación, pulsa de nuevo sobre el estilo personalizado para que aparezca la pantalla de ajustes de Brillo/color . Arrastra cada control deslizante para ajustar la configuración según tus preferencias. Para cambiar el nombre del tema personalizado, pulsa el siguiente icono.
 (Editar)

Sugerencia

- Puedes hacer una copia de seguridad automática de la configuración personalizada de la apariencia en tu cuenta de Google. Busque y puntee a continuación.
 [Ajustes] > [Google] > [Gestionar copias de seguridad] > [Datos de otros dispositivos]
 A continuación, activa el siguiente interruptor.
 [Hacer una copia de seguridad de los datos de otros dispositivos]

Smartphone

Funciones de la actualización a Android 17 para Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Otros cambios

Cambios en los iconos de estado

- Ha cambiado el diseño del icono que indica la intensidad de la señal.
Antes de las actualizaciones:  (Intensidad de la señal)
Después de las actualizaciones:  (Intensidad de la señal)
- Cuando utilizabas tu dispositivo en modo de doble SIM, antes se mostraban dos iconos de intensidad de señal. Ahora el icono se muestra en vertical, como un único icono. La intensidad de la señal de cada tarjeta SIM se muestra por separado, una encima de la otra.
Antes de las actualizaciones:  (Intensidad de la señal)
Después de las actualizaciones:  **4G**  (Intensidad de la señal) (Ejemplo para 4G)
- Ha cambiado el diseño del icono de la señal Wi-Fi. La indicación de la intensidad de la señal ha pasado de cuatro niveles a tres.
Antes de las actualizaciones:  (Señal Wi-Fi)
Después de las actualizaciones:  (Señal Wi-Fi)

Modificaciones en Sensor lateral

- (soloXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Se ha eliminado la siguiente guía.
[Guías de multitarea]
Este elemento aparecía anteriormente en la parte inferior de la pantalla tras buscarlo y pulsar sobre él de la siguiente manera.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral]
- El menú del lanzador de aplicaciones ha cambiado. Puedes acceder al menú del lanzador de aplicaciones deslizando hacia arriba la barra Side Sense.
El nombre del título de la pestaña ha cambiado de la siguiente manera.
Antes de las actualizaciones: [Ventana principal y emergente]
Después de las actualizaciones: [Selector de aplicaciones]
Ya no es posible abrir ventanas emergentes desde esta pantalla.
Las ventanas emergentes se pueden abrir desde la pantalla de aplicaciones recientes pulsando el siguiente botón de la barra de navegación.
 (Resumen)

Cambios en la aplicación Optimizador de juegos (soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Se ha eliminado lo siguiente, por lo que ya no es posible abrir ventanas emergentes desde la aplicación Optimizador de juegos .

[Multitarea] > [APLICACIONES]

Puedes abrir ventanas emergentes desde la pantalla de aplicaciones recientes pulsando el siguiente botón de la barra de navegación.

 (Resumen)

Cambios en la aplicación Monitor externo (soloXperia 1 VI)

Se ha eliminado la función de ventana emergente de YouTube en el modo «Streaming» de la aplicación «Monitor externo». Tampoco se muestra ya el siguiente icono en la pantalla del modo de transmisión.

 (Ventana emergente)

Cambios en la aplicación Creador de vídeo

La aplicación Creador de vídeo ahora permite la visualización en orientación horizontal. En la pantalla de edición de vídeo, solo se mostrarán algunos elementos, como los iconos, en orientación horizontal.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002549579

5-079-155-61 Copyright 2026 Sony Corporation