

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Suosittu aihe

Laitteen käyttö liittämällä se ulkoiseen näyttöön (työpöytätila) (vainXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
Pikasetuspaneelin muutokset ja uudet ominaisuudet
Muutokset ja uudet ominaisuudet Taustakuva ja tyyli:ssä

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

[Tietoja tästä käyttöoppaasta](#)

Työpöytätila

[Laitteen käyttö liittämällä se ulkoiseen näyttöön \(työpöytätila\) \(vainXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Aloituspäättö

[Kotisivun asetusten muutokset](#)

Pika-asetuspaneeli

[Pikasetuspaneelin muutokset ja uudet ominaisuudet](#)

Ilmoituspaneeli

[Ilmoituspaneelin muutokset](#)

Näytön tallennus

[Näytön tallennukseen tehdyt muutokset](#)

Asetukset

[Muutokset Asetukset-valikon kohteisiin](#)

[Wi-Fi@-yhteyden jakamisen asetusten muutokset \(vainXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII \)](#)

[Näyttöasetusten muutokset ja uudet ominaisuudet](#)

[Muutokset ja uudet ominaisuudet Taustakuva ja tyyli:ssä](#)

[Päivämäärä ja aika-toiminnon uudet ominaisuudet](#)

[Muutokset soittoääniasetuksiin](#)

[Muut muutokset tai uudet ominaisuudet Asetukset-valikossa](#)

Puhelin-sovellus

[Puhelin-sovelluksen uudet ominaisuudet](#)

Langaton Bluetooth®-tekniikka

[Bluetooth LE Audio -toiminnon muutokset \(vainXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Kamera

[Muutokset Kamera-sovellukseen \(vainXperia 1 VIII.\)](#)

Muut muutokset

[Muut muutokset](#)

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä on Android 17 -päivityksen ominaisuuksia käsittelevä ohjeopas seuraaville malleille.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Ohjelmistopäivityksen ajankohta vaihtelee mallista riippuen. Tämä ohjeopas ei kata kaikkia Android 17:n ominaisuuksia ja toimintoja. Tässä ohjeoppaassa selitetään pääasiassa niitä ominaisuuksia, joiden käyttöohjeet ovat muuttuneet ohjelmistopäivityksen jälkeen. Jotkin päivityksen jälkeiset ominaisuudet, toiminnot, asetukset ja näyttöasettelut saattavat poiketa tässä ohjeoppaassa kuvatuista. Jos et ole varma, mikä Android-versio laitteellasi on käytössä, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta.

Huomautus

- Järjestelmä- ja sovelluspäivitykset voivat muuttaa laitteen ominaisuuksien käyttöä tässä ohjeoppaassa kuvatusta poikkeavalla tavalla. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.

Laitteesi nykyisen Android-version tarkistaminen

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]

Nykyinen Android-versio näkyy alla.

[Android-versio]

Palveluiden ja toimintojen rajoitukset

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja palveluita ja toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta. Kansainvälistä GSM-hätänumeroa voi käyttää aina missä tahansa maassa ja verkossa sekä millä tahansa alueella ja minkä tahansa operaattorin verkossa, kunhan laite on yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Kysy verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi tiettyjen palveluiden tai toimintojen saatavuudesta ja siitä, koituuko niistä ylimää räisiä käyttökustannuksia.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549605

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Laitteen käyttö liittämällä se ulkoiseen näyttöön (työpöytätila) (vain Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Voit käyttää laitteesi sovelluksia kuin tietokonetta suurella näytöllä liittämällä laitteesi ulkoiseen näyttöön, ilman että se vaikuttaa laitteen käyttöön.


Huomautus

- Laitteen liittämiseksi ulkoiseen näyttöön tarvitset etukäteen oheislaitteita, kuten kaapeleita ja telakointiasemaa. Kun käytät telakointiasemaa langalliseen yhteyteen, liitä ensin oheislaitteet, kuten näppäimistö, hiiri ja ulkoinen näyttö, telakointiasemaan. Liitä sitten telakointiasema laitteeseesi.
- Liitäntätavat vaihtelevat ulkoisen näytön ja oheislaitteiden mukaan. Tutustu liitettävien laitteiden käyttöohjeeseen.
- Jotkin ulkoiset näytöt ja oheislaitteet eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

1 Liitä laitteesi USB Type-C® -portti ulkoiseen näyttöön kaapelilla.

Seuraava näyttö avautuu.

[Yhdistä ulkoiseen näyttöön]

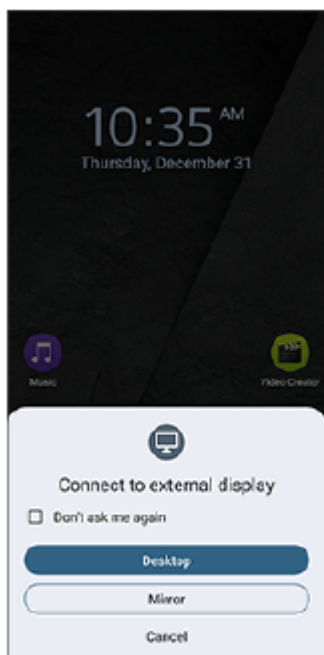

2 Napauta seuraavaa. [Tietokone]

Ulkoiselle näytölle avautuu työpöytätilan näyttö.

3 Käytä näytön ohjaamiseen oheislaitteita, kuten näppäimistöä ja hiirtä.

- Voit näyttää useita sovellusten näkymiä ulkoisella näytöllä ja käyttää sovelluksia aivan kuten tietokoneella.
- Ennen kuin poistut työpöytätilasta, tallenna ja sulje tarvittaessa kaikki asiakirjat tai tiedostot, jotka ovat tällä hetkellä auki työpöytätilan näytöllä. Irrota sitten kaapeli laitteestasi.

Vihje

- Kun laite on kytketty ulkoiseen näyttöön, voit muuttaa näyttö- ja käyttöasetuksia seuraavasti: etsi ja napauta.
[Asetukset] > [Yhdistetyt laitteet] > [Ulkoiset näytöt]
- Kun olet liittänyt laitteesi ulkoiseen näyttöön, napauta seuraavia kohtia, jotta ulkoisella näytöllä näkyy sama näyttökuva kuin laitteellasi.
[Yhdistä ulkoiseen näyttöön]: [Peilaus]
Poistu peilitilasta irrottamalla kaapeli.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549596

5-079-155-71 Copyright 2026 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Kotisivun asetusten muutokset

Seuraavat valikkokohdat, jotka tulevat näkyviin, kun kosketat ja pidät painettuna tyhjää aluetta aloitusnäytöllä, on muutettu.

[Widgetit]

[Aloitusnäyttö]

Widgetit

Seuraavat välilehdet on lisätty.

Esittelyssä: Suositellut widgetit näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

Selaa: Näkyviin tulee luettelo kaikista widgeteistä.

Aloitusnäyttö

- Seuraava kohde on poistettu.
[Salli aloitusnäytön kiertäminen]
- Seuraava kohde on lisätty.
[Vaakasuunta]
Napauta kytöntä kytkeäksesi sen päälle, jolloin näytön suunta lukittuu vaakasuuntaiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Muutokset ja uudet ominaisuudet Taustakuva ja tyyli:ssä](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549595

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Pikasetuspaneelin muutokset ja uudet ominaisuudet

Pikasetuspaneelin ulkoasu on muuttunut, ja nyt voit muuttaa ruutujen kokoa.

Lisäksi joidenkin laattojen nimiä on muutettu. Lisätietoja näytetään nyt, kun ruudut näytetään suurempina.



Toimi seuraavasti, jos haluat muuttaa pikakäyttöasetuspaneelin ruutujen kokoa ja järjestystä.

- 1 **Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 **Napauta kuvaketta, jolloin ruudun muokkausnäyttö avautuu.**
 **(Muokkaa)**

Ruutujen muokkausnäyttö



1. Vahvistuskuvake

Voit vahvistaa muutokset ja palata Pikakäyttöasetukset-paneeliin.

2. Kumoa-painike

Napauta tätä painiketta, jos haluat palauttaa muokkauksen edelliseen tilaan. Jos napautat painiketta toistuvasti palataksesi muokkausta edeltävään tilaan, painike katoaa.

3. Poista laatta -painike

Poista ruutu Pika-asetukset-paneelistä.

4. Napauta ruutua ja vedä sen oikeaa reunaa muuttaaksesi sen kokoa.

5. Napauta ruutua, jossa on +-merkki, lisätäksesi sen Pika-asetukset-paneeliin.

Kun olet lisännyt ruudut Pikakäyttöasetukset-paneeliin, voit muuttaa niiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla ruutuja.

Vihje

- Pikasetuspaneelissa joidenkin asetusten nimet ovat muuttuneet. Seuraavassa on esimerkki muutetuista nimistä.
Ennen päivityksiä: [Internet]
Päivitysten jälkeen: [Wi-Fi]/[Mobiilidata]
- Voit nyt hallita joitakin toimintoja, kuten Wi-Fi- tai Bluetooth-toimintoa, yksinkertaisesti napauttamalla niiden ruutujen kuvakkeita. Jos haluat poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä, paina Wi-Fi-ruutua pitkään ja hallitse Wi-Fi-toimintoa Asetukset-valikossa.
- Laattatyyppistä riippuen voit avata lisäasetukset napauttamalla tai painamalla pitkään kuvaketta tai asetuksen nimeä.
- Pyyhkäise ylöspäin ruudun muokkausnäytön alareunasta, jotta alareuna tulee näkyviin, ja napauta sitten seuraavaa painiketta, jolloin kaikki pikakäyttöasetusten ruudut palautetaan alkuperäisiin asetuksiinsa.
[Palauta]

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

TP1002549597


Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ilmoituspaneelin muutokset

Ilmoituspaneelin ulkoasu on muuttunut.

Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin avataksesi ilmoituspaneelin.

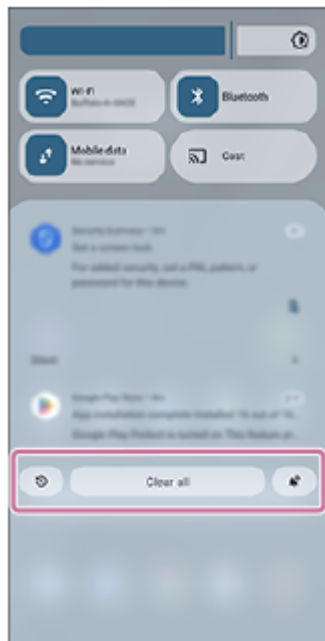

- 🕒 (Ilmoitushistoria): Voit avata ilmoitushistorian näytön. Voit tarkastella ilmoitushistoriaa napauttamalla ja kytkemällä seuraavan kytkimen päälle.
[Käytä ilmoitushistoriaa]
- Tyhjennä kaikki: Napauta kuvaketta poistaaksesi kaikki ilmoitukset ilmoituspaneelistä.
- 🔔 (Ilmoitusasetukset): Napauta kuvaketta, jolloin ilmoitusasetusten näyttö avautuu.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549599

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Näytön tallennukseen tehdyt muutokset

Näytön tallennusvalikon käyttöä on helpotettu.

Voit tallentaa koko näytön tai yksittäisen sovelluksen. Laitteen äänen lisäksi voit tallentaa samanaikaisesti myös mikrofonista tulevaa ääntä.

1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.

2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle löytääksesi seuraavan ruudun ja napauta sitä sitten. (🔍) (Näytön tallennus)

Jos et löydä kyseistä ruutua Pika-asetukset-paneelistä, voit lisätä sen paneeliin.

Napauta seuraavaa kuvaketta.

✎ (Muokkaa)

Napauta sitten seuraavaa ruutua lisätäksesi sen Pikakäyttöasetukset-paneeliin.

(🔍) (Näytön tallennus)

3 Valitse tallennusasetukset ja aloita näytön tallennus.

- Voit valita, tallennatko koko näytön vai vain yhden sovelluksen.
- Valitse, mitä haluat tallentaa, kuten laitteen ääni, mikrofonin ääni ja/tai näytön kosketukset, jos tarpeen.
- Jos valitset seuraavan vaihtoehdon, valitse tallennussovellus asetuksista.
[Yksittäinen sovellus]



Tallennus alkaa, kun lähtölaskenta on päättynyt.

Voit lopettaa tallennuksen pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta ilmoituspaneelin avaamiseksi ja napauttamalla sitten Näytön tallennus -ilmoitusta.

● [Pikasetuspaneelin muutokset ja uudet ominaisuudet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549613

5-079-155-71 Copyright 2026 Sony Corporation


Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Muutokset Asetukset-valikon kohteisiin

Osa asetusvalikon kohteiden nimistä ja niiden järjestyksestä on muutettu, poistettu tai lisätty.

Android 17:n Asetukset-valikko

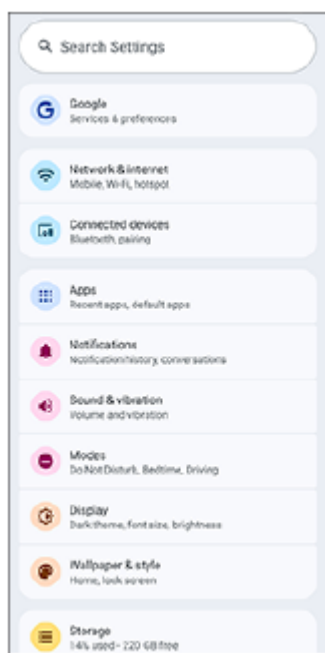

Asetukset-valikossa muutetut tai lisätyt tärkeimmät kohdat

Tuotteet	Android 16	Android 17
[Asetukset] > [Verkko ja internet]	—	[Mobiiliverkon turvallisuus]
[Asetukset] > [Ääni ja värinä]	—	[Assistantin äänenvoimakkuus]
[Asetukset] > [Näyttö] (vain Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Lukitusnäyttö] > [Näytä aina aika ja tiedot]	[Aina päällä oleva näyttö]
[Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäyttö]	—	[Dynaaminen kello]
[Asetukset]	[Järjestelmä] > [Varmuuskopiointi]	[Tilit ja varmuuskopiointi]
[Asetukset]	[Suojaus] [Yksityisyys]	[Turvallisuus ja yksityisyys]
[Asetukset]	[Suojaus] > [Etsi keskus]	[Turvallisuus ja yksityisyys] > [Kadonneen laitteen suojaus] > [Etsi keskus]
[Asetukset]	[Suojaus] > [Näytön lukitus]	[Turvallisuus ja yksityisyys] > [Laitteen lukituksen avaus] > [Näytön lukitus]
[Asetukset]	[Suojaus] > [Sormenjälki]	[Turvallisuus ja yksityisyys] > [Laitteen lukituksen avaus] > [Sormenjälki]

Tuotteet	Android 16	Android 17
[Asetukset]	[Suojaus] > [Lisää tietoturva-asetuksia] > [SIM-lukitus]	[Turvallisuus ja yksityisyys] > [Lisää turvallisuus- ja yksityisyysasetuksia] > [SIM-lukitus]
[Asetukset]	[Yksityisyys] > [Health Connect]	[Turvallisuus ja yksityisyys] > [Yksityisyysasetukset] > [Health Connect]
[Asetukset]	[Salasanat, avainkoodit ja tilit] > omistajan tili	[Tilit ja varmuuskopiointi] > [Tilien ylläpitäminen] > omistajan tili
[Asetukset]	[Salasanat, avainkoodit ja tilit] > Haluamasi palvelu	[Salasanat ja avainkoodit] > Haluamasi palvelu
[Asetukset]	[Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko]	[Digitaalinen hyvinvointi] [Lapsilukko]
[Asetukset] > [Järjestelmä]	[Eleet] > [Navigointitila] > [Circle to Search]	[Circle to Search]
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi]	—	⚙️ (Asetukset) > [Painikkeilla siirtyminen]

Tärkeimmät kohteet, jotka on poistettu Asetukset-valikosta

Tuotteet	Android 16	Android 17
[Asetukset] > [Järjestelmä]	[Näppäimistö] > [Osoittimen nopeus]	—

Aiheeseen liittyvää

- [Muut muutokset tai uudet ominaisuudet Asetukset-valikossa](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549606

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Wi-Fi®-yhteyden jakamisen asetusten muutokset (vainXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Wi-Fi-jakamisen asetusnäytön asetusten muuttamismenettely on muuttunut.

Voit muuttaa laitteesi Wi-Fi-yhteyspisteen oletusnimeä, suojausjärjestelmää, salasanaa ja muita asetuksia.

- 1 **Napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Hotspot ja yhteyden jako] > [Wi-Fi-hotspot]

- 2 **Napauta haluamaasi kohdetta, jotta voit muuttaa asetuksia.**

Huomautus

- Jos käytät 6 GHz:n taajuusalueella toimivaa Wi-Fi-hotspotia, valitse suojausmenetelmä seuraavista vaihtoehdoista.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(vainXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Vihje

- Hotspotin nimen oletusasetus on "Xperia_XXXX" (XXXX on nelinumeroinen luku).
- Määritä salasana, jos seuraava viesti tulee näkyviin, kun muutat suojausasetuksia.
[Hotspotin salasana]
Wi-Fi-yhteyspisteen salasana on oletusarvoisesti satunnaisesti valittu, mutta voit muuttaa salasanaa haluamallasi tavalla.
- Napauta kuvaketta, niin näyttöön tulee QR-koodi, joka sisältää Wi-Fi-hotspotin tiedot.
 (QR-koodi)
Voit käyttää Wi-Fi-hotspotia helposti skannaamalla QR-koodin.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549600

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Näyttöasetusten muutokset ja uudet ominaisuudet

Seuraavassa luettelossa olevista kohdista osa on muutettu, poistettu tai lisätty.

[Asetukset] > [Näyttö]

- Seuraava kohde on lisätty.
[Parannettu HDR-kirkkaus] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI vain)
Voit näyttää HDR-sisällön kirkkaampana laajentamalla laitteesi väriavaruutta ja terävyyttä.

Huomautus

- Tämä toiminto ei korjaa itse HDR-valokuvia tai -videoita.

Lukitusnäytön lisäykset, poistot tai muutokset

Seuraavassa luettelossa olevista kohdista osa on muutettu, poistettu tai lisätty.

[Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäyttö]

- Seuraavan kohdan asetusten määrä on kasvanut.
[Ilmoitukset lukitusnäytöllä]
Voit valita ilmoitusten tyypit ja näyttömuodon.
Voit avata kohteen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 - [Asetukset] > [Turvallisuus ja yksityisyys] > [Lisää turvallisuus- ja yksityisyysasetuksia] > [Ilmoitukset lukitusnäytöllä]
 - [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäyttö] > [Ilmoitukset lukitusnäytöllä]

Tumman teeman lisäykset

Seuraavassa luettelossa olevista kohteista osa on lisätty äskettäin.

[Asetukset] > [Näyttö] > [Tumma teema]

Tavallinen: Voit ottaa tumman teeman käyttöön laitteellasi ja sovelluksissa, jotka tukevat tummaa teemaa.

Laajennettu: Voit ottaa tumman teeman käyttöön useimmissa sovelluksissa, jotka eivät tue tummaa teemaa.

Näytönsäästäjän lisäykset

Seuraava kytkin on lisätty.

[Asetukset] > [Näyttö] > [Näytönsäästäjä] > [Vähäisen valon tila]

Hämäräkello tulee näkyviin, kun ympäristösi on pimeä.

Kohteen lisääminen Kuvanlaatuasetukset -elementtiin (vain Xperia 10 VII)

Seuraava kytkin on lisätty.

[Asetukset] > [Näyttö] > [Kuvanlaatuasetukset] > [Värinsäätö]

Laite säätää näytön värit automaattisesti ympäristön ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Muutokset Asetukset-valikon kohteisiin](#)

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Muutokset ja uudet ominaisuudet Taustakuva ja tyyli:ssä

Seuraavan näytön ulkoasu on muuttunut, ja voit määrittää lisää asetuksia.

[Asetukset] > [Taustakuva ja tyyli]

Vihje

- Taustakuva ja tyyli -näyttöön pääsee myös koskettamalla ja pitämällä painettuna tyhjää kohtaa aloitusnäytössä ja napauttamalla valikosta seuraavaa vaihtoehtoa.
[Taustakuva ja tyyli]

Lukitusnäytön asetusten muutokset

Voit nyt vaihtaa taustakuvan seuraavalla tavalla.

Pyyhkäise esikatselukuvaa oikealle valitaksesi Lukitusnäytön.

Napauta haluamaasi taustakuvamallia.


Etsi sitten ja napauta seuraavasti taustakuvan asettamiseksi.

[Seuraava] > [Käytä]

Jos haluat vaihtaa taustakuvaksi jonkin muun kuin näytössä näkyvän kuvan, napauta seuraavaa.

[Lisää taustakuvia]

Jos haluat muuttaa muita asetuksia kuin taustakuvaa, pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta, jolloin asetusvalikko avautuu.

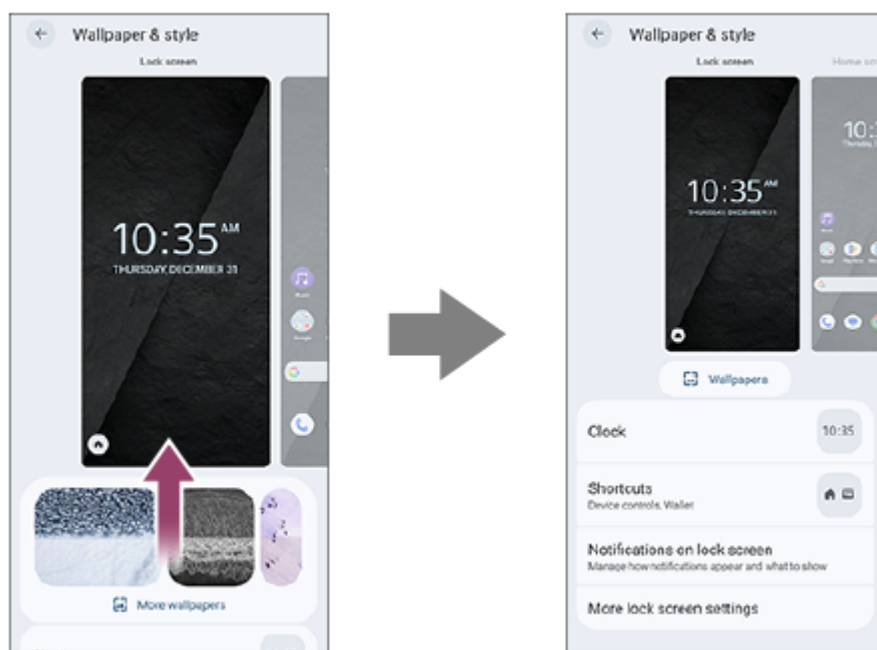

- Kellon asettamistapa on muuttunut, ja nyt voit muuttaa ulkoasua. Voit muuttaa kellon näyttöä lukitusnäytöllä etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.

[Kello]

Muuta haluamasi asetukset seuraavista vaihtoehdoista.

[Tyyli]/[Väri]/[Koko]

Napauta sitten seuraavaa.

[Käytä]

- Seuraava kytkin on poistettu.

[Näytä ilmoitukset lukitusnäytöllä]

Voit nyt etsiä seuraavan kohteen ja napauttaa sitä valitaksesi ilmoitusten tyypit ja näyttömuodon.

[Ilmoitukset lukitusnäytöllä]

Huomautus

- (vain Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Jos olet määrittänyt Kameran sovelluksen pikakuvakkeen lukitusnäytölle, pikakuvake poistetaan, kun laitteen ohjelmisto päivitetään Android 17:ään. Voit määrittää kamerasovelluksen pikakuvakkeen uudelleen napauttamalla seuraavaa.
[Pikakuvakkeet]

Kotisivun asetusten muutokset

Voit nyt vaihtaa taustakuvan seuraavalla tavalla.

Pyyhkäise esikatselukuvaa vasemmalle valitaksesi aloitusnäytön.

Napauta haluamaasi taustakuvamallia.


Etsi sitten ja napauta seuraavasti taustakuvan asettamiseksi.

[Seuraava] > [Käytä]

Jos haluat vaihtaa taustakuvaksi jonkin muun kuin näytössä näkyvän kuvan, napauta seuraavaa.

[Lisää taustakuvia]

Jos haluat muuttaa muita asetuksia kuin taustakuvaa, pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta, jolloin asetusvalikko avautuu.

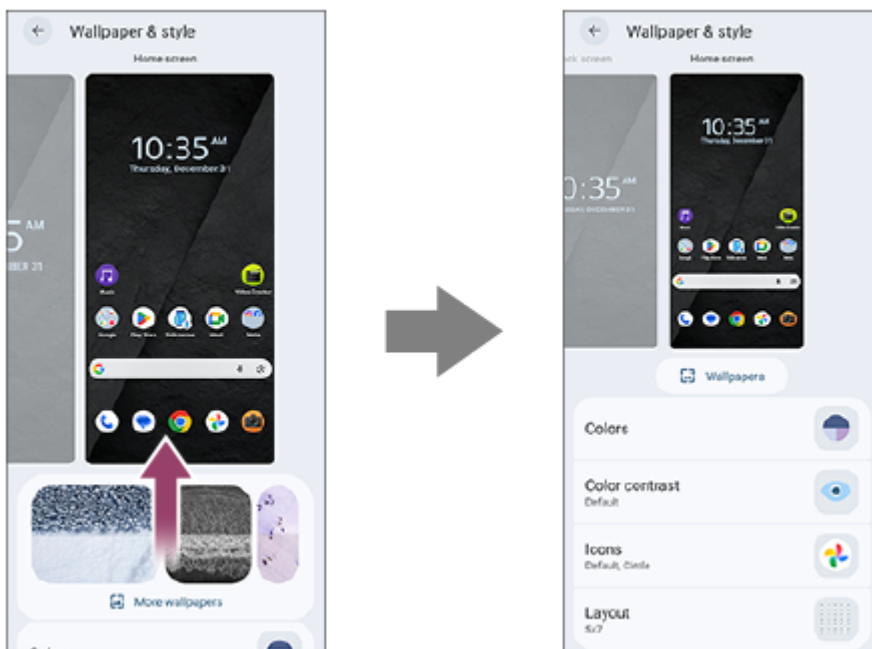

- Voit nyt muokata kuvakkeita. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Kuvakkeet]

Valitse sitten haluamasi asetukset ja muokkaa niitä.

Tyyli: Voit valita kuvakkeiden tyylin.

Muoto: Voit valita kuvakkeiden muodon.

Napauta seuraavaa näytön oikeassa yläkulmassa, jotta muutokset tulevat voimaan.

[Käytä]

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549602

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Päivämäärä ja aika-toiminnon uudet ominaisuudet

Lisätyt kohteet löytyvät seuraavasta.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Päivämäärä ja aika]

Aikavyöhykkeen vaihtuminen: Napauta kytkintä ja määritä, haluatko saada ilmoituksen, kun aikavyöhykkeesi päivitetään automaattisesti.

Ajoitettu kellonajan muutos: Napauta kytkintä ja määritä, haluatko saada ilmoituksen, kun kello suorittaa aikataulun mukaisen muutoksen. Esimerkki aikataulun mukaisesta muutoksesta on kesäaika.

Seuraava muutos: Jos asetat laitteesi kesäaikaan, voit tarkastella seuraavan aikamuutoksen päivämäärää ja kellonaikaa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549609

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Muutokset soittoääniasetuksiin

Seuraavat tuotteet on yhdistetty yhdeksi tuotteeksi.

[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Puhelimen soittoääni – SIM 1] tai [Puhelimen soittoääni – SIM 2]

Päivitysten jälkeen: [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Puhelimen soittoääni]

Vihje

- Jos haluat asettaa eri soittoäänet kullekin SIM-kortille, etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] > SIM-kortin nimi
Napauta sitten seuraavaa.
[Soittoääni]

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549612

Muut muutokset tai uudet ominaisuudet Asetukset-valikossa

Apulaisten äänenvoimakkuuden säätö

Voit nyt säätää avustajan äänenvoimakkuutta erillään median äänenvoimakkuudesta.

Säädä avustajan äänenvoimakkuutta vetämällä seuraavaa liukusäädintä.

[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Assistentin äänenvoimakkuus]

Vihje

- Voit myös säätää avustajan äänenvoimakkuutta ja median äänenvoimakkuutta erikseen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta, kun käytät avustajaa.

Kieliasetusten muutokset

Laitteen järjestelmäkielen valintatapa on muuttunut.

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

 (Asetukset) >  (Järjestelmä) >  (Kieli ja alue)

2. Napauta kieliluettelon alla olevaa painiketta.

 (Lisää kieli)

3. Napauta haluamaasi kieltä ja valitse sitten alue, jos sitä pyydetään.

4. Napauta kielen nimen vieressä olevaa kuvaketta, jotta voit asettaa haluamasi kielen järjestelmäkieleksi.

 (Lisää)

Napauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista siirtääksesi kielen nimen luettelon kärkeen.

 (Siirrä ylös)/ (Siirrä alas)

Napauta kuvassa näkyvässä valintaikkunassa oikealla olevaa painiketta.

Muutokset 3-painikkeisen navigointijärjestelmän ulkoasuun

Nyt voit vaihtaa navigointipalkin Koti-, Takaisin- ja Yleiskatsaus-painikkeiden vasen-oikea-järjestyksen päinvastaiseksi.

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila]

Napauta sitten seuraavaa kuvaketta 3-painikkeisen navigointipalkin vieressä ja valitse haluamasi asettelu.

 (Asetukset)

Sormenjälkitunnistuksen avaustoiminnon uusi ominaisuus

Seuraava kohde on lisätty Asetukset-valikkoon.

[Avaa lukitus milloin tahansa koskettamalla]

Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi ja ottanut toiminnon käyttöön, voit avata laitteen lukituksen koskettamalla virtapainiketta, vaikka näyttö olisi sammutettuna. Jos haluat avata laitteen lukituksen painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna, poista toiminto käytöstä.

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Turvallisuus ja yksityisyys] > [Laitteen lukituksen avaus] > [Sormenjälki]

2. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita sormenjäljen rekisteröimiseksi.

- Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.
[Avaa lukitus milloin tahansa koskettamalla]
Napauta kytkintä, kun haluat ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Huomautus

- (vainXperia 1 VI) Seuraava kohde on poistettu.
[Asetukset] > [Suojaus] > [Avaa sormenjäljellä painamalla]

Aiheeseen liittyvää

- [Muutokset Asetukset-valikon kohteisiin](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549611

5-079-155-71 Copyright 2026 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Puhelin-sovelluksen uudet ominaisuudet

Seuraavat kohdat on lisätty Puhelin-sovelluksen soittotilien asetuksiin.

Lähtevien puheluiden värinä hyväksytty: Voit määrittää, otetaanko värinätila käyttöön, kun vastaat lähtevään puheluun.

Puhelun yhdistämistä äänet: Voit määrittää, toistetaanko ääni, kun lähtevä puhelu hyväksytään.

Voit ottaa nämä toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä avaamalla Puhelin-sovelluksen ja etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.

≡ (Valikko) > [Asetukset] > [Soittotilit]

Napauta sitten haluamasi asetuksen kytkintä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549610

Bluetooth LE Audio -toiminnon muutokset (vainXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Menettelytapa, jolla voit kuunnella toisen henkilön jakamaa ääntä laitteeseesi paritetuilla kuulokkeilla, on muuttunut.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Yhdistetyt laitteet] > [Yhteysasetukset] > [Lähellä olevat audiotriimit]

- 2 Napauta laitteen nimeä. Syötä salasana, jos sitä pyydetään, ja napauta seuraavaa.**
[Yhdistä]
Tai napauta seuraavaa ja skannaa äänitiedoston jakolähteen QR-koodi.
[Skannaa QR-koodi]

Jaetun äänen vastaanotto alkaa, ja voit kuunnella ääntä laitteeseesi paritetuilla kuulokkeilla.

Napauta seuraavaa, jos et enää halua kuunnella jaettua ääntä.

[Asetukset] > [Yhdistetyt laitteet] > [Yhteysasetukset] > [Lähellä olevat audiotriimit]

Napauta sitten laitteen nimeä ja napauta seuraavaa.

[Katkaise yhteys]

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549608

Älypuhelin

Xperia Android 17 -päivityksen ominaisuudet Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Muutokset Kamera-sovellukseen (vain Xperia 1 VIII)

Valokuvausmoodin AI-kamera-avustaja -toiminnon avulla voit nyt tallentaa enintään kolme mukautettua ulkoasua. Voit myös muuttaa kunkin mukautetun ulkoasun nimeä.

Mukautettujen ulkoasujen rekisteröinti

1. Valokuvausmoodissa napauta jotakin suositelluista säätöistä, jotka näkyvät pieninä esikatselukuvina.
2. Etsi ja napauta seuraavaa kuvaketta etsimen vasemmassa alakulmassa (pystysuunnassa) tai oikeassa alakulmassa (vaakasuunnassa), jolloin Kirkkaus/väri -säätöruutu tulee näkyviin.
 (Mukautettu)
3. Vedä kutakin liukusäädintä säätääksesi asetukset mieleisiksesi.
4. Napauta seuraavaa.
 [Rekisteröi]
 - Mukautetut ulkoasut tallennetaan järjestyksessä Custom 1 – Custom 3. Jos olet tallentanut yli kolme mukautettua ulkoasua, valitse yksi niistä, jonka haluat korvata.
 - Voit muuttaa nimeä, kun rekisteröit mukautetun ulkoasun.
5. Napauta Kirkkaus/väri -säätöruudun vasemmassa yläkulmassa olevaa seuraavaa kuvaketta palataksesi etsimeen.
 (Sulje)

Mukautetun ulkoasun käyttö

- Jos haluat käyttää rekisteröityä mukautettua ulkoasua, etsi ja napauta seuraavasti.
 (Tyyli) > haluttu yksilöllinen ulkoasu
- Voit muokata mukautetun ulkoasun asetuksia uudelleen sen jälkeen, kun olet tallentanut mukautetun ulkoasun. Etsi ja napauta seuraavasti.
 (Tyyli) > haluttu yksilöllinen ulkoasu
 Napauta sitten uudelleen mukautettua ulkoasua, jolloin Kirkkaus/väri -säätöruutu tulee näkyviin. Vedä kutakin liukusäädintä säätääksesi asetukset mieleisiksesi.
 Voit muuttaa mukautetun ulkoasun nimeä napauttamalla seuraavaa kuvaketta.
 (Muokkaa)

Vihje

- Voit varmuuskopioida mukautetut ulkoasuasetukset automaattisesti Google-tiliisi.
 Etsi ja napauta seuraavasti.
 [Asetukset] > [Google] > [Hallitse varmuuskopiota] > [Muut laitetiedot]
 Kytke sitten seuraava kytkin päälle.
 [Varmuuskopioi muiden laitteiden tiedot]

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Muut muutokset

Tilan kuvakkeiden muutokset

- Signaalin voimakkuutta osoittavan kuvakkeen ulkoasu on muuttunut.
Ennen päivityksiä:  (Signaalin voimakkuus)
Päivitysten jälkeen:  (Signaalin voimakkuus)
- Kun laitetta käytettiin kaksois-SIM-laitteena, näytöllä näkyi aiemmin kaksi signaalin voimakkuutta osoittavaa kuvaketta. Nyt kuvake näkyy pystysuunnassa yhtenä kuvakkeena. Kunkin SIM-kortin signaalin voimakkuus näkyy erikseen, yksi toisen yläpuolella.
Ennen päivityksiä:  (Signaalin voimakkuus)
Päivitysten jälkeen:  **4G** **!!!** (Signaalin voimakkuus) (Esimerkki 4G-verkosta)
- Wi-Fi-signaalikuvakkeen ulkoasu on muuttunut. Signaalin voimakkuuden näyttö on muuttunut nelitasoisesta kolmitasoiseksi.
Ennen päivityksiä:  (Wi-Fi-signaali)
Päivitysten jälkeen:  (Wi-Fi-signaali)

Muutokset Sivutunnistus-elementtiin

- (vainXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Seuraava opas on poistettu.
[Monisuorittamisoppaat]
Tämä kohde oli aiemmin näkynyt näytön alareunassa, kun se oli löydetty ja napautettu seuraavalla tavalla.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus]
- Sovellusten käynnistysvalikko on muuttunut. Voit avata sovellusten käynnistysvalikon pyyhkäisemällä Side Sense -palkkia ylöspäin.
Välilehden otsikon nimi on muuttunut seuraavasti.
Ennen päivityksiä: [Pää- ja ponnahdusikkuna]
Päivitysten jälkeen: [Sovellusten käynn.alue]
Tältä näytöltä ei voi enää avata ponnahdusikkunoita.
Ponnahdusikkunoita voi avata Viimeisimmät-sovellusnäytöltä napauttamalla navigointipalkissa olevaa seuraavaa painiketta.
 (Yleiskatsaus)

Muutokset Pelioptimointi -sovellukseen (vainXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Seuraava ominaisuus on poistettu, eikä Pelioptimointi -sovelluksesta voi enää avata ponnahdusikkunoita.

[Monisuorittaminen] > [APPS]

Voit avata ponnahdusikkunoita Viimeisimmät-sovellusnäytöltä napauttamalla navigointipalkissa olevaa seuraavaa painiketta.

 (Yleiskatsaus)

Muutokset Ulkoinen näyttö -sovellukseen (vainXperia 1 VI)

Ulkaisen näytön sovelluksen suoratoistotilassa ollut YouTube-ponnahdusikkuna-ominaisuus on poistettu. Myöskään seuraavaa kuvaketta ei enää näytetä suoratoistotilan näytöllä.

 (Ponnahdusikkuna)

Muutokset Videoluonti -sovellukseen

Videoluonti -sovellus tukee nyt näyttöä vaakasuunnassa. Videon muokkausnäytössä vain tietyt elementit, kuten kuvakkeet, näkyvät vaakasuunnassa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002549598

5-079-155-71 Copyright 2026 Sony Corporation