

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Rubriques populaires

[Utilisation de votre appareil en le connectant à un écran externe \(mode Bureau\) \(uniquement Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Modifications et nouvelles fonctionnalités du panneau « Réglages rapides »](#)

[Modifications et nouvelles fonctionnalités dans Fond d'écran et style](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

À propos de ce Guide d'aide

[À propos de ce Guide d'aide](#)

Mode bureau

[Utilisation de votre appareil en le connectant à un écran externe \(mode Bureau\) \(uniquement Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Écran d'accueil

[Modifications des paramètres de l'écran d'accueil](#)

Panneau des réglages rapides

[Modifications et nouvelles fonctionnalités du panneau « Réglages rapides »](#)

Panneau de notifications

[Modifications apportées au panneau de notification](#)

Enregistrement d'écran

[Modifications apportées à l'enregistrement d'écran](#)

Réglages

[Modifications apportées aux éléments du menu Paramètres](#)

[Modifications des paramètres de partage de connexion Wi-Fi® \(uniquement Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Modifications et nouvelles fonctionnalités dans les paramètres d'affichage](#)

[Modifications et nouvelles fonctionnalités dans Fond d'écran et style](#)

[Nouvelles fonctions de Date et heure](#)

[Modifications des paramètres de sonnerie](#)

[Autres modifications ou nouvelles fonctionnalités dans le menu « Paramètres »](#)

Application Téléphone

[Nouvelles fonctionnalités de l'application « Téléphone »](#)

Technologie sans fil Bluetooth®

[Modifications apportées à la fonctionnalité Bluetooth LE Audio \(uniquementXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Appareil photo

[Modifications apportées à l'application Appareil photo \(uniquementXperia 1 VIII.\)](#)

Autres modifications

[Autres modifications](#)

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

À propos de ce Guide d'aide

Voici le guide d'aide sur les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour les modèles suivants.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

La date de mise à jour du logiciel varie selon le modèle. Ce guide d'aide ne couvre pas toutes les fonctionnalités et fonctions de Android 17. Ce guide d'aide présente principalement les fonctionnalités dont le mode d'emploi a changé suite à la mise à jour du logiciel. Certaines caractéristiques, fonctions, options et présentations d'écran peuvent, après la mise à jour, différer de celles décrites dans ce guide d'aide. Si vous ne savez pas quelle version d'Android est installée sur votre appareil, vous pouvez la vérifier dans le menu « Paramètres ».

Note

- Les mises à jour du système et des applications peuvent faire apparaître les fonctionnalités de votre appareil d'une manière différente de celle décrite dans ce guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.

Pour vérifier la version actuelle d'Android installée sur votre appareil

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [À propos du téléphone]

La version actuelle d'Android s'affiche ci-dessous.

[Version d'Android]

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que les services et fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans certains pays/régions, ni par certains réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international GSM peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays/régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549624

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Utilisation de votre appareil en le connectant à un écran externe (mode Bureau) (uniquement Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Vous pouvez utiliser les applications de votre appareil comme sur un ordinateur, sur un grand écran, en connectant votre appareil à un écran externe, sans que cela n'affecte son fonctionnement normal.


Note

- Vous devrez vous procurer au préalable des périphériques tels que des câbles et une station d'accueil pour connecter votre appareil à un écran externe. Lorsque vous utilisez la station d'accueil pour une connexion filaire, commencez par brancher les périphériques (tels que le clavier, la souris et l'écran externe) à la station d'accueil. Ensuite, connectez la station d'accueil à votre appareil.
- Les méthodes de connexion varient en fonction de l'écran externe et des périphériques utilisés. Veuillez consulter le mode d'emploi des appareils à connecter.
- Il se peut que certains écrans externes et périphériques ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

1 Branchez le port USB Type-C® de votre appareil à un écran externe à l'aide d'un câble.

L'écran suivant s'affichera.

[Se connecter à un écran externe]

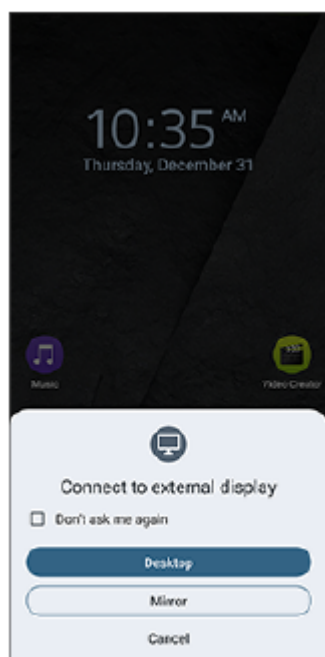

2 Touchez ce qui suit.

[Ordinateur]

L'écran en mode Bureau s'affichera sur l'écran externe.

3 Utilisez des périphériques tels qu'un clavier et une souris pour contrôler l'écran.

- Vous pouvez afficher plusieurs écrans d'applications sur l'écran externe et utiliser ces applications comme sur un ordinateur.

- Avant de quitter le mode Bureau, enregistrez et fermez, si nécessaire, tous les documents ou fichiers actuellement ouverts sur l'écran du mode Bureau. Débranchez ensuite le câble de votre appareil.

Astuce

- Pour modifier les paramètres d'affichage et de fonctionnement lorsque votre appareil est connecté à un écran externe, procédez comme suit :
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Écrans externes]
- Une fois votre appareil connecté à un écran externe, appuyez sur les éléments suivants pour afficher sur l'écran externe le même écran que sur votre appareil.
[Se connecter à un écran externe] : [Dupliquer]
Pour quitter le mode « Mirror », débranchez le câble.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549615

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications des paramètres de l'écran d'accueil

Les éléments suivants, qui apparaissent dans le menu lorsque vous appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, ont été modifiés.

[Widgets]

[Paramètres de l'accueil]

Widgets

Les onglets suivants ont été ajoutés.

À la une: Les widgets recommandés s'affichent de manière aléatoire.

Parcourir: Une liste de tous les widgets s'affiche.

Paramètres de l'accueil

- L'élément suivant a été supprimé.

[Autoriser la rotation de l'écran d'accueil]

- L'élément suivant a été ajouté.

[Mode Paysage]

Appuyez pour activer cette option : l'affichage de l'écran sera alors verrouillé en mode paysage.

Rubrique associée

- [Modifications et nouvelles fonctionnalités dans Fond d'écran et style](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549614

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications et nouvelles fonctionnalités du panneau « Réglages rapides »

La disposition du panneau « Réglages rapides » a changé, et vous pouvez désormais modifier la taille des vignettes. Par ailleurs, certains noms de tuiles ont été modifiés. Des informations complémentaires s'affichent désormais lorsque les vignettes sont présentées en grand format.



Procédez comme suit pour modifier la taille et la disposition des vignettes dans le panneau « Réglages rapides ».

- 1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Appuyez sur l'icône pour afficher l'écran de modification des vignettes.
✎ (Modifier)

Écran d'édition des vignettes



1. Icône de confirmation

Vous pouvez valider vos modifications et revenir au panneau « Réglages rapides ».

2. Bouton « Annuler »

Appuyez sur ce bouton pour annuler une modification et revenir à l'état précédent. Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton pour revenir à l'état antérieur à la modification, celui-ci disparaîtra.

3. Bouton « Supprimer la vignette »

Supprimer une vignette du panneau des réglages rapides.

4. Appuyez sur une vignette, puis faites glisser son bord droit pour modifier sa taille.

5. Appuyez sur une vignette portant le signe « + » pour l'ajouter au panneau des réglages rapides.

Une fois que vous avez ajouté des vignettes au panneau « Réglages rapides », vous pouvez modifier leur disposition en les faisant glisser et en les déposant.

Astuce

- Dans le panneau « Réglages rapides », certains réglages ont changé de nom. Voici un exemple des noms modifiés.
Avant les mises à jour : [Internet]
Après les mises à jour : [Wi-Fi]/[Données mobiles]
- Vous pouvez désormais contrôler certaines fonctions, telles que le Wi-Fi ou le Bluetooth, en appuyant simplement sur les icônes correspondantes. Pour désactiver la fonction Wi-Fi, appuyez longuement sur la vignette « Wi-Fi » et accédez aux paramètres de la fonction Wi-Fi dans le menu « Paramètres ».
- Selon la vignette, vous pouvez afficher les paramètres avancés en appuyant ou en appuyant longuement sur l'icône ou le nom du paramètre.
- Faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran d'édition des vignettes pour afficher la partie inférieure, puis appuyez sur le bouton suivant pour rétablir les paramètres d'origine de toutes les vignettes des « Réglages rapides ».
[Réinitialiser]

Smartphone


Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications apportées au panneau de notification

La présentation du panneau de notifications a changé.

Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notifications.

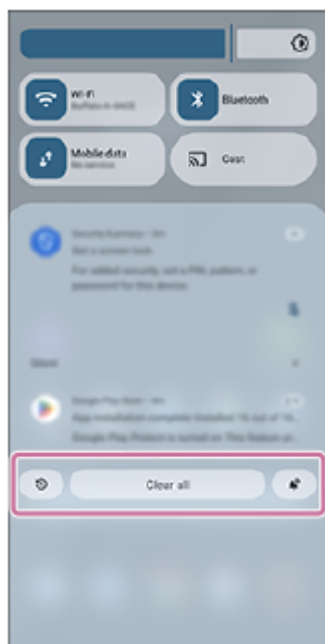

-  (Historique des notifications) : Vous pouvez afficher l'écran de l'historique des notifications. Pour consulter l'historique des notifications, appuyez sur le bouton ci-dessous et activez-le.
[Utiliser l'historique des notifications]
- Tout effacer : Appuyez sur l'icône pour effacer toutes les notifications du panneau de notifications.
-  (Paramètres de notification) : Appuyez sur l'icône pour afficher l'écran des paramètres de notification.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549618

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications apportées à l'enregistrement d'écran

Le menu d'enregistrement d'écran est désormais plus simple à utiliser.

Vous pouvez enregistrer l'intégralité de l'écran ou une seule application. En plus du son provenant de l'appareil, vous pouvez également enregistrer simultanément le son provenant du microphone.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour trouver la vignette suivante, puis appuyez dessus.

 (Enregistr. écran)

Si vous ne trouvez pas cette icône dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'y ajouter.

Touchez l'icône suivante.

 (Modifier)

Ensuite, appuyez sur la vignette suivante pour l'ajouter au panneau des réglages rapides.

 (Enregistr. écran)

3 Sélectionnez les paramètres d'enregistrement, puis lancez l'enregistrement de l'écran.

- Vous pouvez choisir d'enregistrer l'intégralité de l'écran ou une seule application.
- Sélectionnez les éléments à enregistrer, notamment le son de l'appareil, le son du microphone et/ou les interactions tactiles à l'écran, si nécessaire.
- Si vous choisissez cette option, sélectionnez l'application d'enregistrement dans les paramètres.

[Une seule appli]



L'enregistrement commencera une fois le compte à rebours terminé.

Pour arrêter l'enregistrement, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notifications, puis appuyez sur la notification « Enregistreur d'écran ».

Rubrique associée

- [Modifications et nouvelles fonctionnalités du panneau « Réglages rapides »](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549632

5-079-155-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications apportées aux éléments du menu Paramètres

Certains noms d'éléments ainsi que leur ordre dans le menu « Paramètres » ont été modifiés, supprimés ou ajoutés.

Menu « Paramètres » d'Android 17



Principaux éléments modifiés ou ajoutés dans le menu « Paramètres »

Articles	Android 16	Android 17
[Paramètres] > [Réseau et Internet]	—	[Sécurité du réseau mobile]
[Paramètres] > [Son et vibreur]	—	[Volume de l'Assistant]
[Paramètres] > [Écran] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI uniquement)	[Écran de verrouillage] > [Toujours afficher heure et infos]	[Mode Always-on]
[Paramètres] > [Écran] > [Écran de verrouillage]	—	[Horloge dynamique]
[Paramètres]	[Système] > [Sauvegarde]	[Comptes et sauvegarde]
[Paramètres]	[Sécurité] [Confidentialité]	[Sécurité et confidentialité]
[Paramètres]	[Sécurité] > [Rechercher un Hub]	[Sécurité et confidentialité] > [Protection de l'appareil en cas de perte] > [Rechercher un Hub]

Articles	Android 16	Android 17
[Paramètres]	[Sécurité] > [Déverrouillage de l'écran]	[Sécurité et confidentialité] > [Déverrouillage de l'appareil] > [Déverrouillage de l'écran]
[Paramètres]	[Sécurité] > [Empreinte digitale]	[Sécurité et confidentialité] > [Déverrouillage de l'appareil] > [Empreinte digitale]
[Paramètres]	[Sécurité] > [Autres paramètres de sécurité] > [Verrouillage de carte SIM]	[Sécurité et confidentialité] > [Autres options de sécurité et confidentialité] > [Verrouillage de carte SIM]
[Paramètres]	[Confidentialité] > [Health Connect]	[Sécurité et confidentialité] > [Paramètres de confidentialité] > [Health Connect]
[Paramètres]	[Mots de passe, clés d'accès et comptes] > le compte du propriétaire	[Comptes et sauvegarde] > [Gérer les comptes] > le compte du propriétaire
[Paramètres]	[Mots de passe, clés d'accès et comptes] > Service préféré	[Mots de passe et clés d'accès] > Service préféré
[Paramètres]	[Bien-être numérique et contrôle parental]	[Bien-être numérique] [Contrôle parental]
[Paramètres] > [Système]	[Gestes] > [Mode de navigation] > [Entourer pour chercher]	[Entourer pour chercher]
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons]	—	⚙️ (Paramètres) > [Navigation à boutons]

Principaux éléments qui ont été supprimés du menu « Paramètres »

Articles	Android 16	Android 17
[Paramètres] > [Système]	[Clavier] > [Vitesse du pointeur]	—

Rubrique associée

- [Autres modifications ou nouvelles fonctionnalités dans le menu « Paramètres »](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549625

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications des paramètres de partage de connexion Wi-Fi® (uniquement Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

La procédure permettant de modifier les paramètres sur l'écran des paramètres de partage de connexion Wi-Fi a changé.

Vous pouvez modifier le nom par défaut du point d'accès, le système de sécurité, le mot de passe du point d'accès ainsi que d'autres paramètres du point d'accès Wi-Fi de votre appareil.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Point d'accès et partage de connexion] > [Point d'accès Wi-Fi]
- 2 **Appuyez sur l'élément souhaité pour modifier les paramètres.**

Note

- Si vous utilisez un point d'accès Wi-Fi dans la bande des 6 GHz, choisissez l'un des systèmes de sécurité suivants.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(Xperia 1 VII/Xperia 1 VI uniquement)

Astuce

- Le nom par défaut du point d'accès est « Xperia_XXXX » (XXXX étant un nombre à quatre chiffres).
- Définissez un mot de passe si le message suivant s'affiche lorsque vous modifiez le système de sécurité.
[Mot de passe du point d'accès]
Le mot de passe du point d'accès Wi-Fi est généré aléatoirement par défaut, mais vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez.
- Appuyez sur l'icône pour afficher un code QR contenant les informations relatives au point d'accès Wi-Fi.
 (code QR)
Vous pouvez facilement vous connecter à un point d'accès Wi-Fi en scannant le code QR.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549619

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications et nouvelles fonctionnalités dans les paramètres d'affichage

Certains éléments de la liste ci-dessous ont été modifiés, supprimés ou ajoutés.

[Paramètres] > [Écran]

- L'élément suivant a été ajouté.
[Luminosité HDR améliorée] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI uniquement)
Vous pouvez afficher le contenu HDR avec plus de luminosité en élargissant la gamme de couleurs et en améliorant la netteté sur votre appareil.

Note

- Cette fonction ne permet pas de corriger les photos ou vidéos HDR elles-mêmes.

Ajouts, suppressions ou modifications apportées à l'écran de verrouillage

Certains éléments de la liste ci-dessous ont été modifiés, supprimés ou ajoutés.

[Paramètres] > [Écran] > [Écran de verrouillage]

- Le nombre d'options de configuration a augmenté pour l'élément suivant.
[Notifications sur l'écran de verrouillage]
Vous pouvez choisir les types de notifications ainsi que leur format d'affichage.
Vous pouvez accéder à cet élément en suivant les étapes suivantes.
 - [Paramètres] > [Sécurité et confidentialité] > [Autres options de sécurité et confidentialité] > [Notifications sur l'écran de verrouillage]
 - [Paramètres] > [Écran] > [Écran de verrouillage] > [Notifications sur l'écran de verrouillage]

Nouveautés du thème « Dark »

Certains éléments de la liste ci-dessous ont été ajoutés récemment.

[Paramètres] > [Écran] > [Thème sombre]

Standard : Vous pouvez activer le thème sombre sur votre appareil et dans les applications qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Étendu : Vous pouvez appliquer le thème sombre à la plupart des applications qui ne le prennent pas en charge.

Nouveautés concernant l'économiseur d'écran

L'option suivante a été ajoutée.

[Paramètres] > [Écran] > [Économiseur d'écran] > [Mode faible luminosité]

L'horloge pour faible luminosité s'affichera lorsque votre environnement sera sombre.

Ajout d'un élément à Réglages de qualité d'image (uniquement dans Xperia 10 VII)

L'option suivante a été ajoutée.

[Paramètres] > [Écran] > [Réglages de qualité d'image] > [Adaptation des couleurs]

Votre appareil adapte automatiquement les couleurs de l'écran en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Rubrique associée

- [Modifications apportées aux éléments du menu Paramètres](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549620

5-079-155-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications et nouvelles fonctionnalités dans Fond d'écran et style

La présentation de l'écran ci-dessous a été modifiée, et vous pouvez désormais configurer davantage de paramètres.
[Paramètres] > [Fond d'écran et style]

Astuce

- Il est également possible d'accéder à l'écran Fond d'écran et style en appuyant longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis en sélectionnant l'option suivante dans le menu.
[Fond d'écran et style]

Modifications apportées aux paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez désormais changer votre fond d'écran en procédant comme suit.

Faites glisser l'image d'aperçu vers la droite pour sélectionner l'écran de verrouillage.

Appuyez sur le motif de fond d'écran de votre choix.


Ensuite, recherchez et appuyez comme indiqué ci-dessous pour appliquer le fond d'écran.

[Suivant] > [Appliquer]

Si vous souhaitez choisir un fond d'écran différent de celui qui s'affiche, appuyez sur l'élément suivant.

[Autres fonds d'écran]

Pour modifier les paramètres autres que le fond d'écran, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour afficher le menu des paramètres.

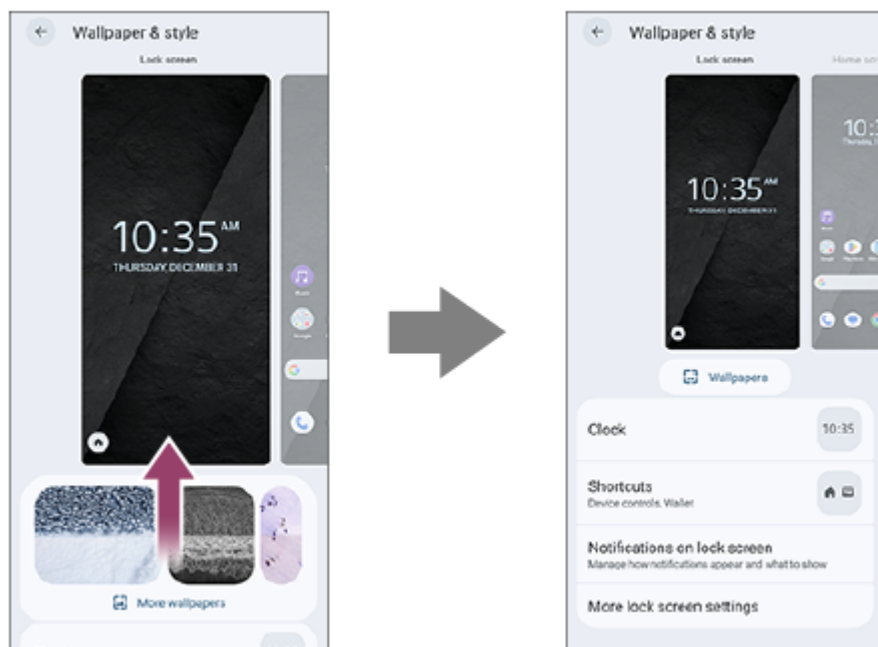

- La procédure de réglage de l'horloge a changé, et vous pouvez désormais modifier le design. Pour modifier l'affichage de l'horloge sur l'écran de verrouillage, procédez comme suit :

[Horloge]

Modifiez les paramètres souhaités parmi ceux proposés ci-dessous.

[Style]/[Couleur]/[Taille]

Ensuite, appuyez sur les éléments suivants.

[Appliquer]

- Le commutateur suivant a été retiré.

[Afficher les notifications sur l'écran de verrouillage]

Vous pouvez désormais rechercher et appuyer sur l'élément suivant pour sélectionner les types et le format d'affichage des notifications.

[Notifications sur l'écran de verrouillage]

Note

- (Uniquement pour Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Si vous avez ajouté un raccourci vers l'application Appareil photo sur l'écran de verrouillage, ce raccourci sera supprimé après la mise à jour du logiciel de votre appareil vers Android 17. Vous pouvez reconfigurer le raccourci vers l'application Appareil photo en appuyant sur les éléments suivants.
[Raccourcis]

Modifications des paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez désormais changer votre fond d'écran en procédant comme suit.

Faites glisser l'image d'aperçu vers la gauche pour sélectionner l'écran d'accueil.

Appuyez sur le motif de fond d'écran de votre choix.


Ensuite, recherchez et appuyez comme indiqué ci-dessous pour appliquer le fond d'écran.

[Suivant] > [Appliquer]

Si vous souhaitez choisir un fond d'écran différent de celui qui s'affiche, appuyez sur l'élément suivant.

[Autres fonds d'écran]

Pour modifier les paramètres autres que le fond d'écran, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour afficher le menu des paramètres.

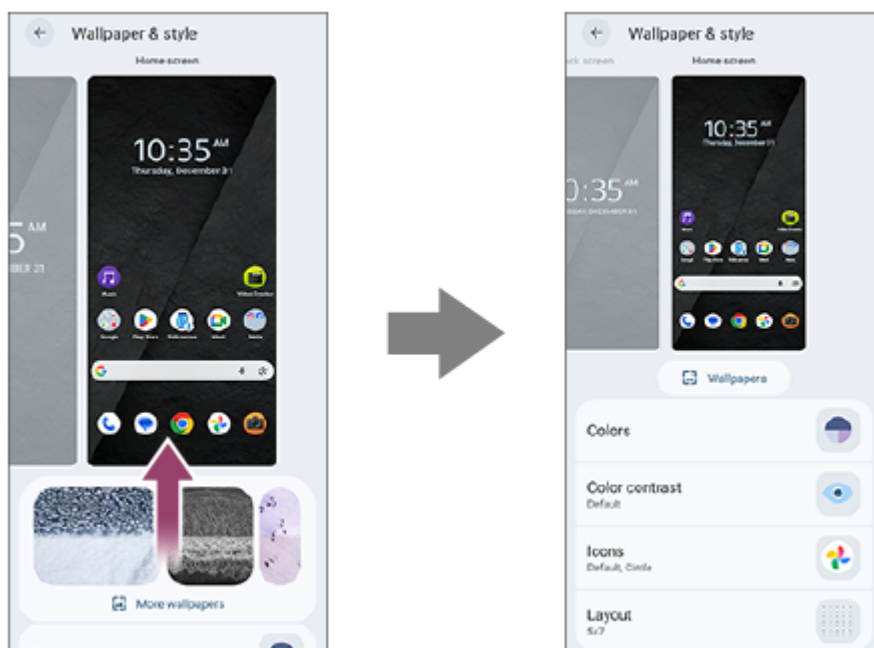

- Vous pouvez désormais personnaliser les icônes. Touchez comme suit.

[Icônes]

Ensuite, sélectionnez et modifiez les paramètres souhaités.

Style : Vous pouvez choisir le style des icônes.

Forme : Vous pouvez choisir la forme des icônes.

Appuyez sur l'élément suivant, situé dans le coin supérieur droit de l'écran, pour appliquer les modifications.

[Appliquer]

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nouvelles fonctions de Date et heure

Vous trouverez ci-dessous les éléments ajoutés.

[Paramètres] > [Système] > [Date et heure]

Changement de fuseau horaire : Appuyez sur le bouton pour choisir si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre fuseau horaire est mis à jour automatiquement.

Changement d'heure programmé : Appuyez sur le bouton pour choisir si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre horloge effectue un changement programmé. Le passage à l'heure d'été est un exemple de changement programmé.

Prochain changement : Si vous configurez votre appareil pour un fuseau horaire appliquant l'heure d'été, vous pouvez consulter la date et l'heure du prochain changement d'heure.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549628

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications des paramètres de sonnerie

Les éléments suivants ont été regroupés en un seul élément.

[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2]

Après les mises à jour : [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Sonnerie du téléphone]

Astuce

- Si vous souhaitez définir des sonneries différentes pour chaque carte SIM, procédez comme suit :
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM] > le nom de la carte SIM
Ensuite, appuyez sur les éléments suivants.
[Sonnerie]

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549631

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Autres modifications ou nouvelles fonctionnalités dans le menu « Paramètres »

Réglage du volume de l'assistant

Vous pouvez désormais régler le volume de l'assistant indépendamment du volume des fichiers multimédias.

Faites glisser le curseur ci-dessous pour régler le volume de l'assistant.

[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Volume de l'Assistant]

Astuce

- Vous pouvez également régler séparément le volume de l'assistant et celui des contenus multimédias en appuyant sur le bouton de volume lorsque vous utilisez l'assistant.

Modifications apportées aux paramètres de langue

La procédure de sélection de la langue du système de votre appareil a changé.

1. Touchez comme suit.

 (Paramètres) >  (Système) >  (Langue et région)

2. Appuyez sur le bouton situé sous la liste des langues.

 (Ajouter une langue)

3. Appuyez sur la langue de votre choix, puis sélectionnez une région si vous y êtes invité.

4. Appuyez sur l'icône située à côté du nom de la langue pour définir la langue de votre choix comme langue du système.

 (Plus)

Ensuite, appuyez sur l'une des options suivantes pour placer le nom de la langue en haut de la liste.

 (Première position) /  (Déplacer vers le haut)

Dans la boîte de dialogue affichée, appuyez sur le bouton situé à droite.

Modifications apportées à la disposition de la navigation à 3 boutons

Vous pouvez désormais inverser l'ordre (gauche-droite) des boutons « Accueil », « Retour » et « Aperçu » dans la barre de navigation.

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation]

Ensuite, appuyez sur l'icône suivante située à côté des trois boutons de navigation et sélectionnez la mise en page souhaitée.

 (Paramètres)

Nouvelle fonctionnalité de déverrouillage par empreinte digitale

L'élément suivant a été ajouté au menu Paramètres.

[Appuyer pour déverrouiller à tout moment]

Une fois que vous avez enregistré votre empreinte digitale et activé cette fonction, vous pouvez déverrouiller votre appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation, même si l'écran est éteint. Si vous préférez déverrouiller votre appareil en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation, désactivez cette fonction.

1. Touchez comme suit.

2. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte digitale.

- Le menu suivant s'affichera.
[Appuyer pour déverrouiller à tout moment]
Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction.

Note

- (Xperia 1 VI uniquement) L'élément suivant a été supprimé.
[Paramètres] > [Sécurité] > [Appuyez pour déverrouiller avec l'empreinte digitale]

Rubrique associée

- [Modifications apportées aux éléments du menu Paramètres](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549630

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nouvelles fonctionnalités de l'application « Téléphone »

Les éléments suivants ont été ajoutés aux paramètres des comptes d'appel dans l'application Téléphone.

Vibreur pour les appels sortants acceptés : Vous pouvez choisir d'activer ou non le mode vibreur lorsque vous acceptez un appel sortant.

Sons de connexion d'appel : Vous pouvez choisir de faire retentir ou non un son lorsqu'un appel sortant est accepté.

Pour activer ou désactiver ces fonctions, lancez l'application « Téléphone », puis recherchez et appuyez comme suit.

≡ (Menu) > [Paramètres] > [Comptes d'appel]

Ensuite, appuyez sur le bouton correspondant au réglage souhaité.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549629

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications apportées à la fonctionnalité Bluetooth LE Audio (uniquement Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

La procédure permettant d'écouter le contenu audio partagé par une autre personne via le casque appairé à votre appareil a changé.

- 1** Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [Flux audio à proximité]
- 2** Touchez le nom de l'appareil. Saisissez le mot de passe si on vous le demande, puis appuyez sur l'élément suivant.
[Connecter]
Vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous et scanner le code QR de la source de partage audio.
[Scanner le QR code]

La réception du son partagé va commencer, et vous pourrez écouter le son via le casque appairé à votre appareil.
Appuyez ici pour ne plus recevoir le fichier audio partagé.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [Flux audio à proximité]
Ensuite, appuyez sur le nom de l'appareil, puis sur l'élément suivant.
[Déconnecter]

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549627

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifications apportées à l'application Appareil photo (uniquement Xperia 1 VIII)

La fonctionnalité Assistant appareil photo IA du mode Photo vous permet désormais d'enregistrer jusqu'à trois styles personnalisés. Vous pouvez également modifier le nom de chaque thème personnalisé.

Enregistrement des styles personnalisés

1. En mode Photo, appuyez sur l'un des réglages recommandés affichés sous forme de mini-aperçus.
2. Recherchez et appuyez sur l'icône suivante, située en bas à gauche (en mode portrait) ou en bas à droite (en mode paysage) du viseur, pour afficher l'écran de réglages Luminosité / Couleur .
 (Personnalisé)
3. Faites glisser chaque curseur pour régler les paramètres selon vos préférences.
4. Touchez ce qui suit.
 [Enregistrer]
 - Les styles personnalisés seront enregistrés dans l'ordre suivant : Personnalisé 1 à Personnalisé 3. Si vous avez enregistré plus de trois styles personnalisés, sélectionnez celui que vous souhaitez remplacer.
 - Vous pouvez modifier le nom lors de l'enregistrement d'un thème personnalisé.
5. Appuyez sur l'icône suivante, située en haut à gauche de l'écran de réglages Luminosité / Couleur , pour revenir au viseur.
 (Fermer)

Utilisation d'un thème personnalisé

- Si vous souhaitez utiliser un thème personnalisé enregistré, procédez comme suit :
 (Look) > l'apparence personnalisée souhaitée
- Vous pouvez modifier les paramètres de l'apparence personnalisée après l'avoir enregistrée. Touchez comme suit.
 (Look) > l'apparence personnalisée souhaitée
 Ensuite, appuyez à nouveau sur le thème personnalisé pour afficher l'écran de réglages Luminosité / Couleur . Faites glisser chaque curseur pour régler les paramètres selon vos préférences.
 Pour modifier le nom du thème personnalisé, appuyez sur l'icône suivante.
 (Modifier)

Astuce

- Vous pouvez sauvegarder automatiquement les paramètres de personnalisation de l'apparence sur votre compte Google. Touchez comme suit.
 [Paramètres] > [Google] > [Gérer la sauvegarde] > [Données d'autres appareils]
 Ensuite, activez le commutateur suivant.
 [Sauvegarder les données d'un autre appareil]

Smartphone

Fonctionnalités de la mise à jour Android 17 pour Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Autres modifications

Modifications apportées aux icônes de statut

- Le design de l'icône indiquant la puissance du signal a changé.
Avant les mises à jour :  (Puissance du signal)
Après les mises à jour :  (Puissance du signal)
- Lorsque vous utilisiez votre appareil en mode double SIM, deux icônes indiquant la puissance du signal s'affichaient auparavant. Désormais, l'icône s'affiche verticalement, sous la forme d'une seule icône. La puissance du signal de chaque carte SIM s'affiche séparément, l'une au-dessus de l'autre.
Avant les mises à jour :  (Puissance du signal)
Après les mises à jour :  (Puissance du signal) (Exemple pour la 4G)
- Le design de l'icône du signal Wi-Fi a changé. L'affichage de la puissance du signal est passé de quatre niveaux à trois niveaux.
Avant les mises à jour :  (signal Wi-Fi)
Après les mises à jour :  (signal Wi-Fi)

Modifications apportées à Détection latérale

- (Xperia 1 VIII/Xperia 10 VIII uniquement) Le guide suivant a été supprimé.
[Guides Multitâche]
Cet élément s'affichait auparavant en bas de l'écran après l'avoir trouvé et avoir appuyé dessus comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale]
- Le menu du lanceur d'applications a changé. Vous pouvez accéder au menu du lanceur d'applications en faisant glisser vers le haut la barre Side Sense.
Le nom de l'onglet a été modifié comme suit.
Avant les mises à jour : [Écran principal et fenêtres contextuelles]
Après les mises à jour : [Lanceur d'applis]
Vous ne pouvez plus ouvrir de fenêtres contextuelles à partir de cet écran.
Il est possible d'ouvrir des fenêtres contextuelles à partir de l'écran « Applications récentes » en appuyant sur le bouton suivant dans la barre de navigation.
 (Présentation générale)

Modifications apportées à l'application Optimiseur de jeu (uniquement Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

La fonctionnalité suivante a été supprimée ; vous ne pouvez donc plus ouvrir de fenêtres contextuelles depuis l'application Optimiseur de jeu .

[Multitâche] > [APPLIS]

Vous pouvez ouvrir des fenêtres contextuelles depuis l'écran « Applications récentes » en appuyant sur le bouton suivant dans la barre de navigation.

 (Présentation générale)

Modifications apportées à l'application Moniteur externe (uniquement Xperia 1 VI)

La fonctionnalité de fenêtre contextuelle YouTube disponible en mode « Streaming » de l'application « Moniteur externe » a été supprimée. L'icône suivante n'apparaît désormais plus non plus sur l'écran du mode « Streaming ».

 (Fenêtre contextuelle)

Modifications apportées à l'application Créateur vidéo

L'application Créateur vidéo prend désormais en charge l'affichage en mode paysage. Dans l'écran de montage vidéo, seuls certains éléments, tels que les icônes, s'afficheront en mode paysage.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549617

5-079-155-81 Copyright 2026 Sony Corporation