

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Popularne teme

[Korištenje uređaja spajanjem na vanjski zaslon \(način rada za stolno računalo\) \(samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Promjene i nove značajke u ploči Brze postavke](#)

[Promjene i nove značajke u Pozadina i stil](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

O ovom Vodiču za pomoć

[O ovom Vodiču za pomoć](#)

Način rada za stolna računala

[Korištenje uređaja spajanjem na vanjski zaslon \(način rada za stolno računalo\) \(samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Početni zaslon

[Promjene postavki početnog zaslona](#)

Ploča brzih postavki

[Promjene i nove značajke u ploči Brze postavke](#)

Ploča s obavijestima

[Promjene na ploči s obavijestima](#)

Snimanje zaslona

[Promjene u snimanju zaslona](#)

postavke

[Promjene stavki u izborniku Postavke](#)

[Promjene postavki Wi-Fi® tetheringa \(samoXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Promjene i nove značajke u postavkama prikaza](#)

[Promjene i nove značajke u Pozadina i stil](#)

[Nove značajke Datum i vrijeme](#)

[Promjene postavki melodije zvona](#)

[Ostale promjene ili nove značajke u izborniku Postavke](#)

Aplikacija za telefon

[Nove značajke u aplikaciji Telefon](#)

Bluetooth® bežična tehnologija

[Promjene u funkciji Bluetooth LE Audio \(samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Fotoaparati

[Promjene u aplikaciji Kamera \(samoXperia 1 VIII.\)](#)

Ostale promjene

[Ostale promjene](#)

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

O ovom Vodiču za pomoć

Ovo je Vodič za pomoć za značajke ažuriranja Android 17 za sljedeće modele.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Vrijeme ažuriranja softvera varira ovisno o modelu. Ovaj Vodič za pomoć ne pokriva sve značajke i funkcije programa Android 17. Ovaj Vodič za pomoć prvenstveno objašnjava značajke čiji su se postupci rada promijenili nakon ažuriranja softvera. Neke značajke, funkcije, postavke i dizajn zaslona nakon ažuriranja mogu se razlikovati od onih opisanih u ovom Vodiču za pomoć. Ako niste sigurni koju verziju Androida koristi vaš uređaj, možete to provjeriti u izborniku Postavke.

Napomena

- Ažuriranja sustava i aplikacija mogu predstaviti značajke vašeg uređaja na način koji nije opisan u ovom Vodiču za pomoć. Ažuriranje možda neće utjecati na verziju Androida.

Za provjeru trenutne verzije Androida na vašem uređaju

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [O telefonu]

Trenutna verzija Androida prikazana je u nastavku.

[Verzija Androida]

Ograničenja usluga i značajki

Usluge i značajke opisane u ovom Vodiču za pomoć možda nisu podržane u nekim zemljama/regijama ili od strane nekih mreža ili davatelja usluga. Međunarodni GSM broj za hitne slučajeve može se uvijek koristiti u svim zemljama/regijama i mrežama te od strane svih davatelja usluga, pod uvjetom da je uređaj spojen na mobilnu mrežu. Obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga kako biste utvrdili dostupnost određene usluge ili značajke te primjenjuju li se dodatne naknade za pristup ili korištenje.

Za korištenje određenih značajki i aplikacija opisanih u ovom vodiču može biti potreban pristup internetu. Kada se uređajem povežete s internetom, mogu vam se naplatiti troškovi podatkovne veze. Za više informacija obratite se svom davatelju bežičnih usluga.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549643

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Korištenje uređaja spajanjem na vanjski zaslon (način rada za stolno računalo) (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Aplikacijama na uređaju možete upravljati poput računala na velikom zaslonu spajanjem uređaja na vanjski zaslon, neovisno o upravljanju uređajem.


Napomena

- Za spajanje uređaja na vanjski zaslon trebat će vam periferni uređaji poput kabela i priključne stanice. Kada priključnu stanicu koristite za žičanu vezu, prvo na priključnu stanicu spojite periferne uređaje poput tipkovnice i miša te vanjskog zaslona. Zatim spojite priključnu stanicu na svoj uređaj.
- Načini povezivanja razlikuju se ovisno o vanjskom zaslonu i perifernim uređajima. Molimo pogledajte upute za uporabu za uređaje koje treba spojiti.
- Neki vanjski zasloni i periferni uređaji možda ne podržavaju ovu značajku.

1 Spojite USB Type-C® priključak uređaja na vanjski zaslon pomoću kabela.

Pojavit će se sljedeći ekran.

[Povezivanje s vanjskim zaslonom]

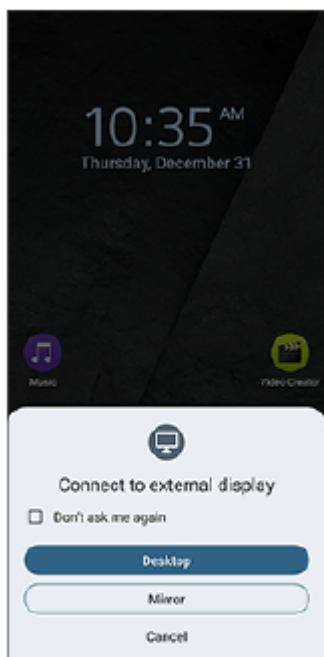

2 Dodirnite sljedeće. [Računalo]

Zaslon načina rada radne površine pojavit će se na vanjskom zaslonu.

3 Za rad na zaslonu koristite periferne uređaje poput tipkovnice i miša.

- Na vanjskom zaslonu možete prikazati više zaslona aplikacija i upravljati njima kao na računalu.
- Prije izlaska iz načina rada radne površine, spremite i zatvorite sve dokumente ili datoteke koje su trenutno otvorene na zaslonu načina rada radne površine, ako je potrebno. Zatim odspojite kabel s uređaja.

Savjet

- Pronađite i dodirnite sljedeće za promjenu postavki prikaza i rada kada je vaš uređaj spojen na vanjski zaslon.
[Postavke] > [Povezani uređaji] > [Vanjski zaslone]
- Nakon što uređaj povežete s vanjskim zaslonom, dodirnite sljedeće za prikaz istog zaslona na vanjskom zaslonu kao i na uređaju.
[Povezivanje s vanjskim zaslonom]: [Zrcaljenje]
Za izlazak iz načina rada Mirror, odspojite kabel.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549634

5-079-156-11 Copyright 2026 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene postavki početnog zaslona

Sljedeće stavke koje se pojavljuju u izborniku kada dodirnete i držite prazno područje na početnom zaslonu su promijenjene.

[Widgeti]

[Postavke početnog zaslona]

Widgeti

Dodane su sljedeće kartice.

Istaknuto Preporučeni widgeti prikazuju se nasumično.

Pregledaj: Prikazuje se popis svih widgeta.

Postavke početnog zaslona

- Sljedeća stavka je uklonjena.
[Dopusti zakretanje početnog zaslona]
- Dodana je sljedeća stavka.
[Pejzažni način]
Dodirnite za uključivanje prekidača i prikaz na zaslonu će se zaključati u pejzažnom položaju.

Povezana tema

- [Promjene i nove značajke u Pozadina i stil](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549633

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene i nove značajke u ploči Brze postavke

Izgled ploče Brze postavke se promijenio i sada možete promijeniti veličinu pločica.

Osim toga, promijenjeni su i neki nazivi pločica. Dodatne informacije sada se prikazuju kada su pločice prikazane u većoj veličini.



Za promjenu veličine i rasporeda pločica u ploči Brze postavke slijedite sljedeći postupak.

- 1 Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.**
- 2 Dodirnite ikonu za prikaz zaslona za uređivanje pločica.**
 (Uredi)

Zaslon za uređivanje pločica



1. Ikona potvrde

Možete potvrditi svoje izmjene i vratiti se na ploču Brze postavke.

2. Gumb za poništavanje

Dodirnite ovaj gumb za vraćanje uređivanja u prethodno stanje. Ako više puta dodirnete gumb za povratak u stanje prije uređivanja, gumb će nestati.

3. Gumb za uklanjanje pločice

Uklonite pločicu s ploče Brze postavke.

4. Dodirnite pločicu, a zatim povucite desni rub pločice da biste promijenili njezinu veličinu.

5. Dodirnite pločicu s oznakom da biste je dodali na ploču Brze postavke.

Nakon što dodate pločice na ploču Brze postavke, raspored možete promijeniti povlačenjem i ispuštanjem pločica.

Savjet

- U ploči Brze postavke nekim su postavkama promijenjeni nazivi. Slijedeći je primjer promijenjenih imena.
Prije ažuriranja: [Internet]
Nakon ažuriranja: [Wi-Fi]/[Mobilni podaci]
- Sada možete upravljati nekim funkcijama, poput Wi-Fi ili Bluetooth funkcije, jednostavnim dodirom ikona njihovih pločica. Za isključivanje same Wi-Fi funkcije, dugo pritisnite Wi-Fi pločicu i upravljajte Wi-Fi funkcijom u izborniku Postavke.
- Ovisno o pločici, napredne postavke možete prikazati dodirom ili dugim pritiskom na ikonu ili naziv postavke.
- Prijeđite prstom prema gore s dna zaslona za uređivanje pločica da biste prikazali donji dio, a zatim dodirnite sljedeći gumb da biste vratili sve pločice brzih postavki na njihove izvorne postavke.
[Vrati na zadano]

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549635


Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene na ploči s obavijestima

Dizajn ploče s obavijestima se promijenio.

Prijeđite prstom prema dolje s vrha zaslona da biste otvorili ploču s obavijestima.

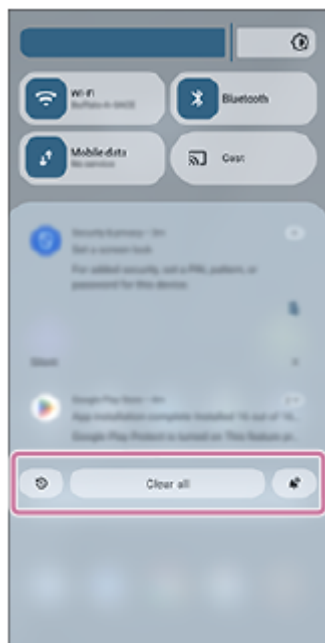

-  (Povijest obavijesti): Možete prikazati zaslon povijesti obavijesti. Za pregled povijesti obavijesti dodirnite i uključite sljedeći prekidač.
[Koristi povijest obavijesti]
- Izbriši sve: Dodirnite ikonu za brisanje svih obavijesti na ploči s obavijestima.
-  (Postavke obavijesti): Dodirnite ikonu za prikaz zaslona postavki obavijesti.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549637

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene u snimanju zaslona

Izbornik za snimanje zaslona je sada jednostavniji za korištenje.

Možete snimati cijeli ekran ili jednu aplikaciju. Osim zvuka uređaja, možete istovremeno snimati i zvuk s mikrofona.

1 Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.

2 Prijedite prstom lijevo ili desno da biste pronašli sljedeću pločicu, a zatim je dodirnite.

 (Snimanje zaslona)

Ako ne možete pronaći pločicu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču.

Dodirnite sljedeću ikonu.

 (Uredi)

Zatim dodirnite sljedeću pločicu da biste je dodali na ploču Brze postavke.

 (Snimanje zaslona)

3 Odaberite postavke snimanja i započnite snimanje zaslona.

- Možete odabrati hoćete li snimati cijeli zaslon ili samo jednu aplikaciju.
- Odaberite što želite snimiti, uključujući zvuk uređaja, zvuk s mikrofona i/ili dodire na zaslonu, ako je potrebno.
- Ako odaberete sljedeće, odaberite aplikaciju za snimanje iz postavki.

[Jedna aplikacija]



Snimanje će započeti nakon završetka odbrojavanja.

Za zaustavljanje snimanja, prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona da biste otvorili ploču s obavijestima, a zatim dodirnite obavijest Snimač zaslona.

Povezana tema

- [Promjene i nove značajke u ploči Brze postavke](#)


Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene stavki u izborniku Postavke

Neki nazivi stavki i njihov redoslijed u izborniku Postavke su promijenjeni, uklonjeni ili nanovo dodani.

Izbornik postavki Androida 17

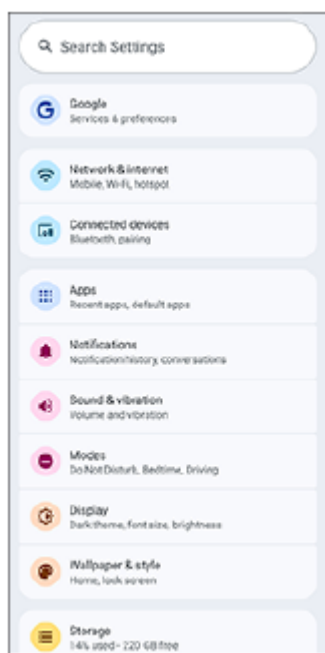

Glavne stavke koje su promijenjene ili dodane u izborniku Postavke

Stavke	Android 16	Android 17
[Postavke] > [Mreža i internet]	—	[Sigurnost mobilne mreže]
[Postavke] > [Zvuk i vibracija]	—	[Glasnoća Asistenta]
[Postavke] > [Zaslon] (samo Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Zaključani zaslon] > [Uvijek prikaži vrijeme i podatke]	[Uvijek uključen zaslon]
[Postavke] > [Zaslon] > [Zaključani zaslon]	—	[Dinamičan sat]
[Postavke]	[Sustav] > [Sigurnosno kopiranje]	[Računi i sigurnosno kopiranje]
[Postavke]	[Sigurnost] [Privatnost]	[Sigurnost i privatnost]
[Postavke]	[Sigurnost] > [Pronađi središte]	[Sigurnost i privatnost] > [Zaštita izgubljenog uređaja] > [Pronađi središte]
[Postavke]	[Sigurnost] > [Zaključavanje zaslona]	[Sigurnost i privatnost] > [Otključavanje uređaja] > [Zaključavanje zaslona]

Stavke	Android 16	Android 17
[Postavke]	[Sigurnost] > [Otisak prsta]	[Sigurnost i privatnost] > [Otključavanje uređaja] > [Otisak prsta]
[Postavke]	[Sigurnost] > [Više sigurnosnih postavki] > [Zaključavanje SIM-a]	[Sigurnost i privatnost] > [Više sigurnosti i privatnosti] > [Zaključavanje SIM-a]
[Postavke]	[Privatnost] > [Zdravstvena veza]	[Sigurnost i privatnost] > [Kontrole privatnosti] > [Zdravstvena veza]
[Postavke]	[Zaporke, pristupni ključevi i računi] > račun za vlasnika	[Računi i sigurnosno kopiranje] > [Upravljanje računima] > račun za vlasnika
[Postavke]	[Zaporke, pristupni ključevi i računi] > Preferirana usluga	[Zaporke i pristupni ključevi] > Preferirana usluga
[Postavke]	[Digitalna dobrobit i roditeljski nadzor]	[Digitalna dobrobit] [Roditeljski nadzor]
[Postavke] > [Sustav]	[Pokreti] > [Način navigacije] > [Zaokružite i potražite]	[Zaokružite i potražite]
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Navigacija pomoću tri gumba]	—	⚙️ (Postavke) > [Navigacija pomoću gumba]

Glavne stavke koje su uklonjene iz izbornika Postavke

Stavke	Android 16	Android 17
[Postavke] > [Sustav]	[Tipkovnica] > [Brzina pokazivača]	—

Povezana tema

- [Ostale promjene ili nove značajke u izborniku Postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549644

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene postavki Wi-Fi® tetheringa (samoXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Postupak promjene postavki na zaslonu postavki Wi-Fi tetheringa se promijenio.

Možete promijeniti zadani naziv pristupne točke, sigurnosni sustav, lozinku pristupne točke i ostale postavke Wi-Fi pristupne točke na svom uređaju.

- 1 Dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje] > [Wi-Fi žarišna točka]
- 2 Dodirnite željenu stavku za promjenu postavki.**

Napomena

- Ako koristite Wi-Fi pristupnu točku u pojasu od 6 GHz, odaberite sigurnosni sustav između sljedećih.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(samoXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Savjet

- Zadana postavka za naziv pristupne točke je „Xperia_XXXX” (XXXX je četveroznamenkasti broj).
- Postavite lozinku ako se prilikom promjene sigurnosnog sustava prikaže sljedeće.
[Zaporka žarišne točke]
Lozinka za Wi-Fi hotspot se postavlja nasumično prema zadanim postavkama, ali lozinku možete promijeniti po želji.
- Dodirnite ikonu za prikaz QR koda s informacijama o Wi-Fi žarišnoj točki.
 (QR kod)
Wi-Fi pristupnu točku možete jednostavno koristiti skeniranjem QR koda.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549638

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene i nove značajke u postavkama prikaza

Neke od stavki u sljedećoj stavci su promijenjene, uklonjene ili novo dodane.

[Postavke] > [Zaslon]

- Dodana je sljedeća stavka.
[Poboljšana HDR svjetlina] (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
HDR sadržaj možete prikazati svjetlije proširivanjem raspona boja i jasnoće na svom uređaju.

Napomena

- Ova funkcija ne kompenzira same HDR fotografije ili videozapise.

Dodaci, brisanja ili promjene na zaključanom zaslonu

Neke od stavki u sljedećoj stavci su promijenjene, uklonjene ili novo dodane.

[Postavke] > [Zaslon] > [Zaključani zaslon]

- Broj postavki se povećao za sljedeću stavku.
[Obavijesti na zaključanom zaslonu]
Možete odabrati vrste i format prikaza obavijesti.
Stavci možete pristupiti putem sljedećih postupaka.
 - [Postavke] > [Sigurnost i privatnost] > [Više sigurnosti i privatnosti] > [Obavijesti na zaključanom zaslonu]
 - [Postavke] > [Zaslon] > [Zaključani zaslon] > [Obavijesti na zaključanom zaslonu]

Dodaci Tamnoj temi

Neke od stavki u sljedećoj stavci su novo dodane.

[Postavke] > [Zaslon] > [Tamna tema]

Standardno: Tamnu temu možete uključiti za svoj uređaj i aplikacije koje podržavaju tamnu temu.

Prošireno Tamnu temu možete primijeniti na većinu aplikacija koje je ne podržavaju.

Dodaci za čuvar zaslona

Dodan je sljedeći prekidač.

[Postavke] > [Zaslon] > [Čuvar zaslona] > [Način rada u uvjetima slabog osvjetljenja]

Sat za slabu svjetlost pojaviti će se kada je vaša okolina mračna.

Dodavanje stavke u Postavke kvalitete slike (samoXperia 10 VII)

Dodan je sljedeći prekidač.

[Postavke] > [Zaslon] > [Postavke kvalitete slike] > [Prilagodljiva boja]

Vaš uređaj automatski prilagođava boju zaslona okruženju i uvjetima korištenja.

Povezana tema

- [Promjene stavki u izborniku Postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene i nove značajke u Pozadina i stil

Sljedeći raspored zaslona se promijenio i možete konfigurirati više postavki.

[Postavke] > [Pozadina i stil]

Savjet

- Zaslону Pozadina i stil može se pristupiti i dodirrom i držanjem praznog područja na početnom zaslonu te dodirrom sljedećeg iz izbornika.
[Pozadina i stil]

Promjene postavki zaključanog zaslona

Sada možete promijeniti pozadinu na sljedeći način.

Povucite sliku pregleda udesno da biste odabrali zaključani zaslon.

Dodirnite željeni dizajn pozadine.


Zatim pronađite i dodirnite kako slijedi za primjenu pozadine.

[Dalje] > [Primijeni]

Ako želite promijeniti dizajn pozadine u drugi dizajn od prikazanog, dodirnite sljedeće.

[Više pozadina]

Za promjenu postavki osim pozadine, prijedite prstom prema gore od dna zaslona za prikaz izbornika postavki.

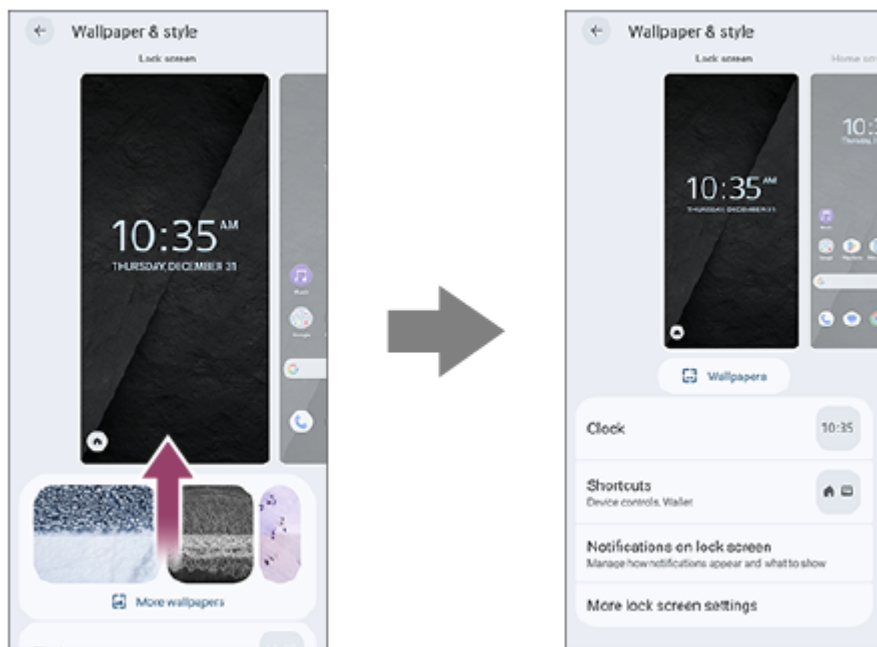

- Način postavljanja sata se promijenio i sada možete promijeniti dizajn. Za promjenu prikaza sata na zaključanom zaslonu pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Sat]
Promijenite željene postavke iz sljedećeg.
[Stil]/[Boja]/[Veličina]
Zatim dodirnite sljedeće.
[Primijeni]
- Sljedeći prekidač je uklonjen.
[Prikaži obavijesti na zaključanom zaslonu]

Sada možete pronaći i dodirnuti sljedeću stavku za odabir vrsta i formata prikaza obavijesti.
[Obavijesti na zaključanom zaslonu]

Napomena

- (samo Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Ako ste postavili prečac za aplikaciju Kamera na zaključanom zaslonu, prečac će se izbrisati nakon ažuriranja softvera vašeg uređaja na Android 17. Prečac za aplikaciju Kamera možete ponovno postaviti dodirom sljedećeg.
[Prečaci]

Promjene postavki početnog zaslona

Sada možete promijeniti pozadinu na sljedeći način.

Povucite sliku pregleda ulijevo da biste odabrali početni zaslon.

Dodirnite željeni dizajn pozadine.


Zatim pronađite i dodirnite kako slijedi za primjenu pozadine.

[Dalje] > [Primijeni]

Ako želite promijeniti dizajn pozadine u drugi dizajn od prikazanog, dodirnite sljedeće.

[Više pozadina]

Za promjenu postavki osim pozadine, prijedite prstom prema gore od dna zaslona za prikaz izbornika postavki.

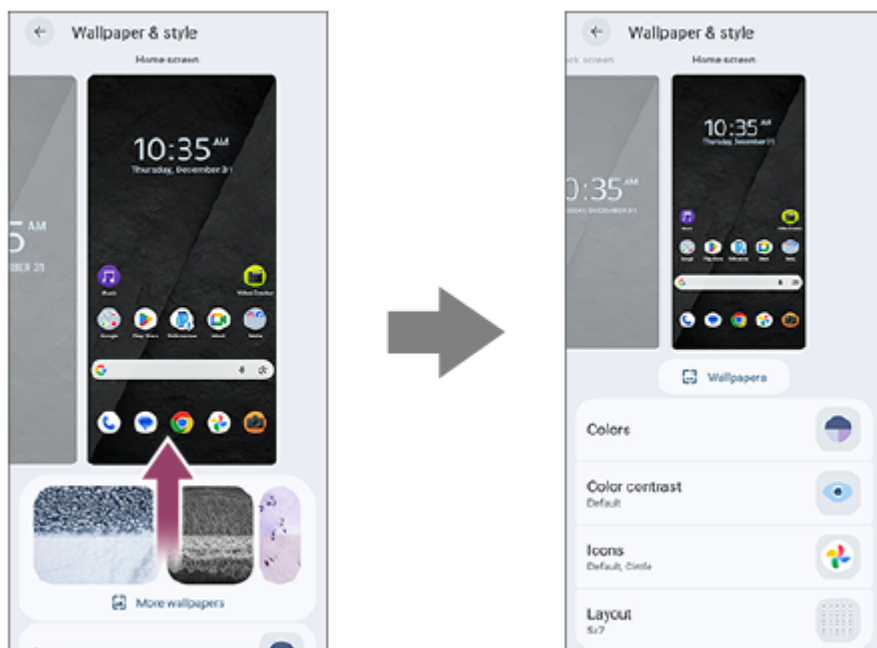

- Sada možete prilagoditi ikone. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Ikone]
Zatim odaberite i promijenite željene postavke.
StilMožete odabrati stil ikona.
OblikMožete odabrati oblik ikona.
Dodirnite sljedeće u gornjem desnom kutu zaslona da biste primijenili promjene.
[Primijeni]

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549640

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nove značajke Datum i vrijeme

Dodane stavke možete pronaći u nastavku.

[Postavke] > [Sustav] > [Datum i vrijeme]

Promjena vremenske zone: Dodirnite prekidač da biste postavili hoćete li primati obavijest kada se vaša vremenska zona automatski ažurira.

Zakazana promjena sata: Dodirnite prekidač da biste postavili hoćete li primati obavijest kada sat izvrši planiranu promjenu. Primjer planirane promjene je ljetno računanje vremena.

Sljedeća promjena: Ako postavite uređaj na ljetno računanje vremena, možete vidjeti datum i vrijeme sljedeće promjene vremena.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549647

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene postavki melodije zvona

Sljedeće stavke su spojene u jednu stavku.

[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Zvuk zvona – SIM 1] ili [Zvuk zvona – SIM 2]

Nakon ažuriranja: [Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Melodija zvona telefona]

Savjet

- Ako želite postaviti različite melodije zvona za svaku SIM karticu, pronađite i dodirnite na sljedeći način.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi] > naziv SIM kartice
Zatim dodirnite sljedeće.
[Melodija zvona]

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549650

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ostale promjene ili nove značajke u izborniku Postavke

Podešavanje glasnoće asistenta

Sada možete podesiti glasnoću asistenta odvojeno od glasnoće medija.

Povucite sljedeći klizač za podešavanje glasnoće asistenta.

[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Glasnoća Asistenta]

Savjet

- Glasnoću asistenta i glasnoću medija možete podesiti i zasebno pritiskom na gumb za glasnoću dok koristite asistenta.

Promjene postavki jezika

Način odabira jezika sustava vašeg uređaja se promijenio.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

 (Postavke) >  (Sustav) >  (Jezik i regija)

2. Dodirnite sljedeći gumb ispod popisa jezika.

 (Dodajte jezik)

3. Dodirnite željeni jezik, a zatim odaberite regiju ako se to od vas zatraži.

4. Dodirnite ikonu pored naziva jezika da biste postavili željeni jezik kao jezik sustava.

 (Više)

Zatim dodirnite jedno od sljedećeg da biste naziv jezika premjestili na vrh popisa.

 (Pomakni na vrh)/ (Pomakni gore)

U prikazanom dijalogu dodirnite gumb s desne strane.

Promjene u rasporedu navigacije s 3 gumba

Sada možete obrnuti raspored tipki Početna, Natrag i Pregled u navigacijskoj traci, s lijeva na desno.

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije]

Zatim dodirnite sljedeću ikonu pored navigacije s 3 gumba i odaberite željeni raspored.

 (Postavke)

Nova značajka funkcije otključavanja otiskom prsta

Sljedeća stavka je dodana u izbornik Postavke.

[Dodirnite za otključavanje bilo kad]

Nakon što ste registrirali otisak prsta i uključili funkciju, možete otključati uređaj dodirom gumba za

uključivanje/isključivanje čak i ako je zaslon isključen. Ako želite otključati uređaj pritiskom i držanjem gumba za

uključivanje/isključivanje, isključite tu funkciju.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Sigurnost i privatnost] > [Otključavanje uređaja] > [Otisak prsta]

2. Slijedite upute na zaslonu za registraciju otiska prsta.

- Pojavit će se sljedeći prekidač.

[Dodirnite za otključavanje bilo kad]
Dodirnite prekidač za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Napomena

- (SamoXperia 1 VI) Sljedeća stavka je uklonjena.
[Postavke] > [Sigurnost] > [Pritisnite da biste otključali otiskom prsta]

Povezana tema

- [Promjene stavki u izborniku Postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549649

5-079-156-11 Copyright 2026 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nove značajke u aplikaciji Telefon

Sljedeće stavke dodane su u postavke računa za pozivanje u aplikaciji Telefon.

Vibracija za prihvaćeni odlazni poziv: Možete postaviti hoće li se omogućiti vibracijski način za prihvaćene odlazne pozive.

Tonovi uspostavljenog poziva: Možete postaviti hoće li se reproducirati zvuk za prihvaćanje odlaznog poziva.

Za omogućavanje ili onemogućavanje ovih funkcija, pokrenite aplikaciju Telefon, a zatim pronađite i dodirnite kako slijedi.

≡ (Izbornik) > [Postavke] > [Računi poziva]

Zatim dodirnite prekidač za željenu postavku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549648

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene u funkciji Bluetooth LE Audio (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Postupak slušanja tuđeg dijeljenog zvuka putem slušalica uparenih s vašim uređajem se promijenio.

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Povezani uređaji] > [Postavke povezivanja] > [Audiostreamovi u blizini]

2 Dodirnite naziv uređaja. Unesite lozinku ako se to od vas zatraži i dodirnite sljedeće.
[Poveži]
Ili dodirnite sljedeće i skenirajte QR kôd izvora dijeljenja zvuka.
[Skenirajte QR kôd]

Prijem dijeljenog zvuka će započeti i moći ćete slušati zvuk putem slušalica uparenih s vašim uređajem.

Dodirnite sljedeće da biste prestali primati dijeljeni zvuk.

[Postavke] > [Povezani uređaji] > [Postavke povezivanja] > [Audiostreamovi u blizini]

Zatim dodirnite naziv uređaja i dodirnite sljedeće.

[Prekini vezu]

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002549646

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Promjene u aplikaciji Kamera (samoXperia 1 VIII)

Funkcija AI pomoćnik za fotoaparatus načinu rada Foto sada vam omogućuje registraciju do tri prilagođena izgleda. Također možete promijeniti naziv svakog prilagođenog izgleda.

Registriranje prilagođenih izgleda

1. U načinu rada Foto dodirnite jedno od preporučenih podešavanja prikazanih kao mini pregledi.
2. Pronađite i dodirnite sljedeću ikonu u donjem lijevom kutu (u portretnoj orijentaciji) ili u donjem desnom kutu (u pejzažnoj orijentaciji) tražila za prikaz zaslona za podešavanje Svjetlina/boja .
 (Prilagođeno)
3. Povucite svaki klizač da biste prilagodili postavke svojim željama.
4. Dodirnite sljedeće.
 [Registriraj se]
 - Prilagođeni izgledi bit će registrirani redoslijedom od Prilagođeno 1 do Prilagođeno 3. Ako registrirate više od tri prilagođena izgleda, odaberite jedan od prilagođenih izgleda koji želite prebrisati.
 - Naziv možete promijeniti prilikom registracije prilagođenog izgleda.
5. Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem lijevom kutu zaslona za prilagodbe Svjetlina/boja za povratak na tražilo.
 (Zatvori)

Korištenje prilagođenog izgleda

- Ako želite koristiti registrirani prilagođeni izgled, pronadite i dodirnite na sljedeći način.
 (Izgled) > željeni prilagođeni izgled
- Postavke prilagođenog izgleda možete ponovno prilagoditi nakon što ste registrirali prilagođeni izgled. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
 (Izgled) > željeni prilagođeni izgled
 Zatim ponovno dodirnite prilagođeni izgled za prikaz zaslona za prilagodbe Svjetlina/boja . Povucite svaki klizač da biste prilagodili postavke svojim željama.
 Za promjenu naziva prilagođenog izgleda dodirnite sljedeću ikonu.
 (Uredi)

Savjet

- Postavke prilagođenog izgleda možete automatski sigurnosno kopirati na svoj Google račun. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
 [Postavke] > [Google] > [Upravljanje sigurnosnom kopijom] > [Ostali podaci uređaja]
 Zatim uključite sljedeći prekidač.
 [Sigurnosno kopiranje podataka s drugih uređaja]

Pametni telefon

Xperia Android 17 – značajke ažuriranja Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ostale promjene

Promjene ikona statusa

- Dizajn ikone koja označava jačinu signala se promijenio.
Prije ažuriranja:  (Jačina signala)
Nakon ažuriranja:  (Jačina signala)
- Prilikom korištenja uređaja kao uređaja s dvije SIM kartice, prije su se prikazivale dvije ikone jačine signala. Sada se ikona prikazuje vertikalno kao jedna ikona. Jačina signala za svaku SIM karticu prikazuje se zasebno, jedna iznad druge.
Prije ažuriranja:   (Jačina signala)
Nakon ažuriranja:  **4G**  (Jačina signala) (Primjer za 4G)
- Dizajn ikone Wi-Fi signala se promijenio. Prikaz jačine signala promijenio se s četiri razine na tri.
Prije ažuriranja:  (Wi-Fi signal)
Nakon ažuriranja:  (Wi-Fi signal)

Promjene u Side sense

- (SamoXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Sljedeći vodič je uklonjen.
[Priručnik za višezadaćnost]
Ova se stavka prethodno pojavljivala na dnu zaslona nakon što ste je pronašli i dodirnuti na sljedeći način.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense]
- Izbornik pokretača aplikacija se promijenio. Izborniku pokretača aplikacija možete pristupiti pomicanjem trake Side sense prema gore.
Naziv kartice se promijenio na sljedeći način.
Prije ažuriranja: [Glavni i skočni]
Nakon ažuriranja: [Pokretač aplikacija]
Više ne možete pokretati skočne prozore s ovog zaslona.
Skočne prozore možete pokrenuti sa zaslona Nedavne aplikacije dodirom sljedećeg gumba u navigacijskoj traci.
 (Pregled)

Promjene u aplikaciji Poboljšanje igre (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Sljedeće je uklonjeno i više ne možete pokretati skočne prozore iz aplikacije Poboljšanje igre .

[Višezadaćnost] > [APLIKACIJE]

Skočne prozore možete pokrenuti sa zaslona Nedavne aplikacije dodirom sljedećeg gumba u navigacijskoj traci.

 (Pregled)

Promjene u aplikaciji Vanjski monitor (samoXperia 1 VI)

Uklonjena je značajka skočnog prozora YouTubea u načinu strujanja aplikacije Vanjski monitor. Sljedeća ikona na zaslonu načina strujanja također se više ne prikazuje.

 (Skočni prozor)

Promjene u aplikaciji Alat za videoz.

Aplikacija Alat za videoz. sada podržava prikaz u vodoravnoj orijentaciji. Na zaslonu za uređivanje videa, samo će se neki elementi, poput ikona, prikazivati u vodoravnoj orijentaciji.

