

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Népszerű témakörök

[A készülék használata külső kijelzőhöz csatlakoztatva \(asztali mód\) \(csakXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

[Változások és új funkciók a Gyorsbeállítások panelen](#)

[Változások és új funkciók a Háttérkép és stílus-ben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Erről a Súgóútmutatóról

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

Asztali mód

[A készülék használata külső kijelzőhöz csatlakoztatva \(asztali mód\) \(csakXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Kezdőképernyő

[A kezdőképernyő beállításainak módosítása](#)

Gyors beállítások panel

[Változások és új funkciók a Gyorsbeállítások panelen](#)

Értesítési panel

[A értesítési panelen végrehajtott módosítások](#)

Képernyőfelvétel

[A képernyőfelvétel funkciójának módosításai](#)

Beállítások

[A Beállítások menü elemeinek módosításai](#)

[A Wi-Fi®-megosztás beállításainak módosítása \(csakXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII \)](#)

[A Kijelző beállítások változásai és új funkciói](#)

[Változások és új funkciók a Háttérkép és stílus-ben](#)

[Az Dátum és idő új funkciói](#)

[A csengőhang-beállítások módosítása](#)

[Egyéb változások vagy új funkciók a „Beállítások” menüben](#)

Telefon alkalmazás

[A Telefon alkalmazás új funkciói](#)

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

[A Bluetooth LE Audio funkció változásai \(csakXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Kamera

[A Kamera alkalmazás módosításai \(csakXperia 1 VIII.\)](#)

Egyéb módosítások

[Egyéb módosítások](#)

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Erről a Súgóútmutatóról

Ez a Android 17 frissítés funkcióinak bemutatását tartalmazó útmutató a következő modellekhez.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

A szoftverfrissítés időpontja a modelltől függően változik. Ez a súgó nem tárgyalja a Android 17 összes jellemzőjét és funkcióját. Ez a súgó elsősorban azokat a funkciókat ismerteti, amelyek használatának módja a szoftverfrissítés után megváltozott. Előfordulhat, hogy a frissítés után egyes jellemzők, funkciók, beállítások és képernyőmegjelenítések eltérnek a jelen súgóban leírtaktól. Ha nem biztos benne, hogy milyen Android-verzió fut a készülékén, a Beállítások menüben ellenőrizheti.

Megjegyzés

- A rendszer- és alkalmazásfrissítések következtében a készülék funkciói eltérő módon jelenhetnek meg, mint ahogyan az ebben a súgóban le van írva. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

A készülék aktuális Android-verziójának ellenőrzéséhez

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [A telefonról]

Az aktuális Android-verzió az alábbiak alatt jelenik meg.

[Android verziója]

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

Előfordulhat, hogy a jelen Súgóútmutatóban ismertetett szolgáltatások és funkciók bizonyos országokban vagy régiókban, illetve bizonyos hálózatok vagy hálózatüzemeltetők által nem támogatottak. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban/régióban, illetve hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezetékek nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549662

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A készülék használata külső kijelzőhöz csatlakoztatva (asztali mód) (csakXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Ha a készülékét egy külső kijelzőhöz csatlakoztatja, a készüléken található alkalmazásokat – a készülék kezelésétől függetlenül – akár egy számítógépen is használhatja, nagy képernyőn.


Megjegyzés

- Ahhoz, hogy a készülékét külső kijelzőhöz csatlakoztassa, előzetesen szüksége lesz olyan kiegészítőkre, mint például kábelek és dokkolóállomás. Ha a dokkolóállomást vezetékes csatlakozáshoz használja, először csatlakoztassa a dokkolóállomáshoz a perifériákat, például a billentyűzetet, az egeret és a külső kijelzőt. Ezután csatlakoztassa a dokkolóállomást a készülékéhez.
- A csatlakozási módok a külső kijelzőtől és a perifériáktól függően változnak. Kérjük, olvassa el a csatlakoztatni kívánt eszközök használati útmutatóját.
- Előfordulhat, hogy egyes külső kijelzők és perifériák nem támogatják ezt a funkciót.

1 Csatlakoztassa készüléke USB Type-C®-csatlakozóját egy kábellel egy külső kijelzőhöz.

A következő képernyő jelenik meg.

[Csatlakozás külső kijelzőhöz]

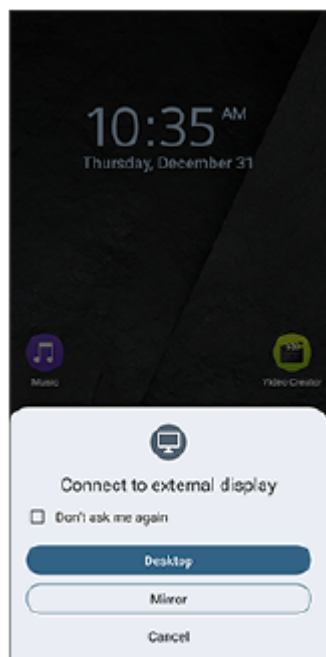

2 Koppintson a következőre. [Asztali]

A „Desktop mode” képernyő megjelenik a külső kijelzőn.

3 A képernyő kezeléséhez használjon kiegészítő eszközöket, például billentyűzetet és egeret.

- A külső kijelzőn több alkalmazás ablakát is megjelenítheti, és az alkalmazásokat úgy kezelheti, mintha számítógépen tenné.

- Mielőtt kilépne az Asztal módból, szükség esetén mentse el és zárja be az Asztal mód képernyőjén jelenleg megnyitott dokumentumokat vagy fájlokat. Ezután válassza le a kábelt a készülékről.

Tipp

- Ha a készülék külső kijelzőhöz van csatlakoztatva, a kijelző- és működési beállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Külső kijelzők]
- Miután csatlakoztatta készülékét egy külső kijelzőhöz, érintse meg az alábbi elemet, hogy a külső kijelzőn ugyanaz a képernyő jelenjen meg, mint a készüléken.
[Csatlakozás külső kijelzőhöz]: [Tükör]
A tükörmódból való kilépéshez válassza le a kábelt.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549653

5-079-156-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A kezdőképernyő beállításainak módosítása

A következő elemek módosultak, amelyek akkor jelennek meg a menüben, ha megérintjük és lenyomva tartjuk a kezdőképernyő egy üres területét.

[Modulok]

[Kezdőképernyő beállításai]

Modulok

A következő lapok kerültek hozzáadásra.

Kiemelt: Az ajánlott widgetek véletlenszerű sorrendben jelennek meg.

Böngészés: Megjelenik az összes widget listája.

Kezdőképernyő beállításai

- A következő elem el lett távolítva.
[A kezdőképernyő elforgatásának engedélyezése]
- A következő tétel került hozzáadásra.
[Fekvő tájolás]
Érintse meg a gombot a kapcsoló bekapcsolásához, és a képernyő tájképes módban rögzül.

Kapcsolódó témák

- [Változások és új funkciók a Háttérkép és stílus-ben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549652

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Változások és új funkciók a Gyorsbeállítások panelen

A Gyorsbeállítások panel elrendezése megváltozott, és most már módosíthatod a lapok méretét.

Ezen felül néhány lapka neve is megváltozott. Mostantól kiegészítő információk jelennek meg, ha a lapokat nagyobb méretben jelenítik meg.



A Gyorsbeállítások panelen található csempek méretének és elrendezésének módosításához hajtsa végre az alábbi eljárást.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.
- 2 Érintse meg az ikont a csempe szerkesztőképernyő megjelenítéséhez.
✎ (Szerkesztés)

Csempeszerkesztő képernyő



1. Megerősítés ikon

Itt megerősítheti a módosításait, majd visszatérhet a Gyorsbeállítások panelen.

2. Visszavonás gomb

Érintse meg ezt a gombot, ha a szerkesztést vissza szeretné állítani az előző állapotra. Ha többször megérinti a gombot, hogy visszatérjen a szerkesztés előtti állapotba, a gomb eltűnik.

3. „Csempe eltávolítása” gomb

Egy elemet eltávolít a Gyorsbeállítások panelen.

4. Érintse meg az egyik csempét, majd húzza a csempe jobb szélét a méretének módosításához.

5. Érintse meg a + jelöléssel ellátott csempét, hogy hozzáadja azt a Gyorsbeállítások panelen.

Miután hozzáadta a lapokat a Gyorsbeállítások panelen, a lapok elrendezését a lapok húzásával és elhelyezésével módosíthatja.

Tipp

- A Gyorsbeállítások panelen néhány beállítás neve megváltozott. Az alábbiakban egy példát mutatunk be a megváltozott nevekre.
A frissítések előtt: [Internet]
A frissítések után: [Wi-Fi]/[Mobiladatok]
- Mostantól bizonyos funkciókat – például a Wi-Fi-t vagy a Bluetooth-ot – egyszerűen a megfelelő csempe ikonjára koppintva vezérelhet. A Wi-Fi funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a Wi-Fi-kockát, majd a Beállítások menüben állítsa be a Wi-Fi funkciót.
- A csempétől függően a beállítás ikonjára vagy nevére koppintva, illetve hosszan megnyomva megjelenítheted a speciális beállításokat.
- Csúsztassa ujját felfelé a csempe szerkesztőképernyő aljáról, hogy megjelenjen az alsó rész, majd érintse meg a következő gombot, hogy az összes Gyorsbeállítás-csempét visszaállítsa az eredeti beállításokra.
[Alaphelyzet]


Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A értesítési panelen végrehajtott módosítások

Megváltozott az értesítési panel kialakítása.

Csúsztasd lefelé az ujjadat a képernyő tetejéről az értesítési panelt megnyitásához.

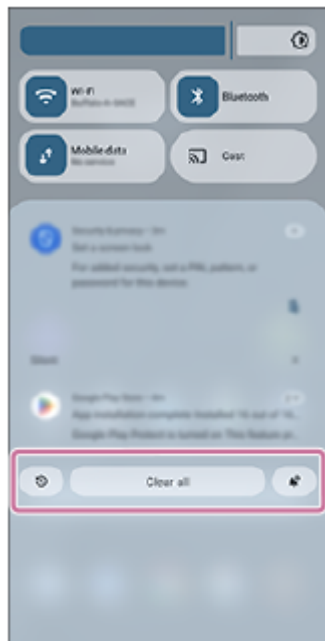

-  (Értesítési előzmények): Megjelenítheti az értesítési előzmények képernyőjét. Az értesítések előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a következő kapcsolót, és kapcsolja be.
[Értesítéselőzmények használata]
- Az összes törlése: Érintse meg az ikont az értesítési panelen található összes értesítés törléséhez.
-  (Értesítési beállítások): Érintse meg az ikont az értesítési beállítások képernyőjének megjelenítéséhez.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549656

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A képernyőfelvétel funkciójának módosításai

A képernyőfelvétel menü kezelése egyszerűbbé vált.

Felveheted a teljes képernyőt vagy egy adott alkalmazást. Az eszköz hangja mellett a mikrofonból származó hangot is rögzítheti egyidejűleg.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Csúsztasd ujjadat balra vagy jobbra a következő lapka megkereséséhez, majd érintse meg azt.
() (Képernyőrögzítés)

Ha nem találsz a csempét a Gyorsbeállítások panelen, hozzáadhatod a panelhez.

Koppintson a következő ikonra.

 (Szerkesztés)

Ezután érintse meg a következő csempét, hogy hozzáadja a Gyorsbeállítások panelen.

 (Képernyőrögzítés)

3 Válassza ki a felvételi beállításokat, majd indítsa el a képernyő rögzítését.

- Kiválaszthatod, hogy a teljes képernyőt vagy csak egy alkalmazást szeretnéd rögzíteni.
- Válassza ki, mit szeretne rögzíteni, beleértve az eszköz hangját, a mikrofonból érkező hangot és/vagy – szükség esetén – a képernyőn végzett érintéseket.
- Ha ezt választod, válaszd ki a felvételi alkalmazást a beállítások közül.

[Egyetlen alkalmazás]



A felvétel a visszaszámlálás befejezése után kezdődik.

A felvétel leállításához csúsztassa ujját lefelé a képernyő tetejétől az értesítési panel megnyitásához, majd érintse meg a „Képernyőfelvétel” értesítést.

Kapcsolódó témák

- [Változások és új funkciók a Gyorsbeállítások panelen](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549670

5-079-156-21 Copyright 2026 Sony Corporation


Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A Beállítások menü elemeinek módosításai

A „Beállítások” menüben néhány elem neve és sorrendje megváltozott, eltűnt vagy újonnan került fel a menübe.

Az Android 17 Beállítások menüje

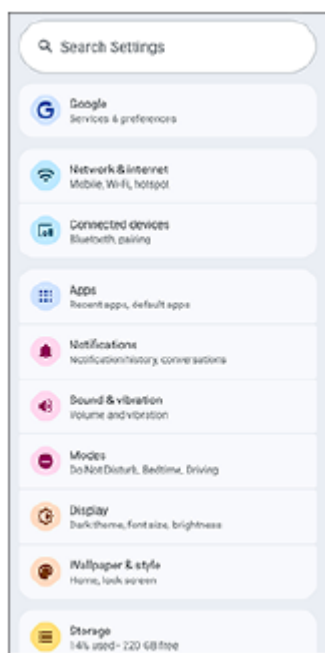

A „Beállítások” menüben megváltozott vagy hozzáadott főbb elemek

Tételek	Android 16	Android 17
[Beállítások] > [Hálózat és internet]	—	[Mobilhálózati biztonság]
[Beállítások] > [Hang és rezgés]	—	[A Segéd hangereje]
[Beállítások] > [Kijelző] (csak Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Lezárási képernyő] > [Idő és adatok mindig láthatók]	[Mindig bekapcsolt kijelző]
[Beállítások] > [Kijelző] > [Lezárási képernyő]	—	[Dinamikus óra]
[Beállítások]	[Rendszer] > [Biztonsági mentés]	[Fiókok és biztonsági mentés]
[Beállítások]	[Biztonság] [Adatvédelem]	[Biztonság és adatvédelem]
[Beállítások]	[Biztonság] > [Hub keresése]	[Biztonság és adatvédelem] > [Elvesztett eszköz védelme] > [Hub keresése]
[Beállítások]	[Biztonság] > [Képernyőzár]	[Biztonság és adatvédelem] > [Eszköz feloldása] > [Képernyőzár]
[Beállítások]	[Biztonság] > [Ujjlenyomat]	[Biztonság és adatvédelem] > [Eszköz feloldása] > [Ujjlenyomat]

Tételek	Android 16	Android 17
[Beállítások]	[Biztonság] > [További biztonsági beállítások] > [Eszköz szolgáltatófüggése]	[Biztonság és adatvédelem] > [További biztonsági és adatvédelmi beállítások] > [Eszköz szolgáltatófüggése]
[Beállítások]	[Adatvédelem] > [Health Connect]	[Biztonság és adatvédelem] > [Adatvédelmi beállítások] > [Health Connect]
[Beállítások]	[Jelszavak, azonosítókulcsok és fiókok] > a tulajdonos fiókja	[Fiókok és biztonsági mentés] > [Fiókok kezelése] > a tulajdonos fiókja
[Beállítások]	[Jelszavak, azonosítókulcsok és fiókok] > Előnyben részesített szolgáltatás	[Jelszavak és azonosítókulcsok] > Előnyben részesített szolgáltatás
[Beállítások]	[Digitális jólét és szülői felügyelet]	[Digitális jólét] [Szülői felügyelet]
[Beállítások] > [Rendszer]	[Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Bekarikázással keresés]	[Bekarikázással keresés]
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Háromgombos navigáció]	—	 (Beállítások) > [Navigáció gombokkal]

A „Beállítások” menüből eltávolított főbb elemek

Tételek	Android 16	Android 17
[Beállítások] > [Rendszer]	[Billentyűzet] > [Mutató sebessége]	—

Kapcsolódó témák

- [Egyéb változások vagy új funkciók a „Beállítások” menüben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549663

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A Wi-Fi®-megosztás beállításainak módosítása (csakXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

A Wi-Fi-megosztás beállításainak képernyőjén a beállítások módosításának eljárása megváltozott.

Módosíthatja a készülék alapértelmezett hotspot-nevét, a biztonsági rendszert, a hotspot jelszavát, valamint a Wi-Fi hotspot egyéb beállításait.

- 1 Koppintson az alábbiakra.**
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás] > [Wifi-hotspot]
- 2 Érintse meg a kívánt elemet a beállítások módosításához.**

Megjegyzés

- Ha a 6 GHz-es sávban működő Wi-Fi-hotspotot használ, válasszon a következő biztonsági rendszerek közül.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(csakXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Tipp

- A hotspot nevének alapértelmezett beállítása „Xperia_XXXX” (ahol XXXX egy négyjegyű szám).
- Állítson be jelszót, ha a biztonsági rendszer módosításakor a következő üzenet jelenik meg.
[Hotspot jelszava]
A Wi-Fi-hotspot jelszavát alapértelmezés szerint a rendszer véletlenszerűen állítja be, de a jelszót tetszés szerint megváltoztathatja.
- Érintse meg az ikont a Wi-Fi-hotspot adatait tartalmazó QR-kód megjelenítéséhez.
 (QR-kód)
A QR-kód beolvasásával könnyedén használhatja a Wi-Fi-hotspotot.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549657

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A Kijelző beállítások változásai és új funkciói

Az alábbi lista egyes tételei módosultak, törlésre kerültek vagy újonnan kerültek fel a listára.

[Beállítások] > [Kijelző]

- A következő tétel került hozzáadásra.
[Javított HDR-fényerő] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI esetén)
A készüléken a színskálát és a kontrasztot növelve a HDR-tartalmakat élénkebb színekkel jelenítheti meg.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem javítja ki magukat a HDR-fotókat vagy -videókat.

A zárképernyőn végzett hozzáadások, törlések vagy módosítások

Az alábbi felsorolásban szereplő tételek közül néhányat módosítottak, eltávolítottak vagy újat adtak hozzá.

[Beállítások] > [Kijelző] > [Lezárási képernyő]

- A következő tétel esetében nőtt a beállítási tételek száma.
[Értesítések a lezárási képernyőn]
Kiválaszthatja az értesítések típusait és megjelenítési formátumát.
Az elemhez a következő lépésekkel férhet hozzá.
 - [Beállítások] > [Biztonság és adatvédelem] > [További biztonsági és adatvédelmi beállítások] > [Értesítések a lezárási képernyőn]
 - [Beállítások] > [Kijelző] > [Lezárási képernyő] > [Értesítések a lezárási képernyőn]

A sötét téma kiegészítései

Az alábbi felsorolásban szereplő tételek közül néhányat most vettek fel.

[Beállítások] > [Kijelző] > [Sötét téma]

Normál: Bekapcsolhatod a sötét témát a készüléken és azokon az alkalmazásokon, amelyek támogatják a sötét témát.

Kiterjesztett: A sötét témát a legtöbb olyan alkalmazásra is alkalmazhatod, amelyek nem támogatják a sötét témát.

A képernyővédő kiegészítései

A következő kapcsoló került hozzáadásra.

[Beállítások] > [Kijelző] > [Képernyőkímélő] > [Gyenge fényviszonyok mód]

A gyenge fényviszonyokhoz való óra akkor jelenik meg, amikor a környezeted sötét.

Elem hozzáadása a Képmínőség-beállítások -hez (csakXperia 10 VII esetén)

A következő kapcsoló került hozzáadásra.

[Beállítások] > [Kijelző] > [Képmínőség-beállítások] > [Adaptív szín]

A készülék automatikusan a környezethez és a használati körülményekhez igazítja a képernyő színeit.

Kapcsolódó témák

- [A Beállítások menü elemeinek módosításai](#)

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Változások és új funkciók a Háttérkép és stílus-ben

A következő képernyő elrendezése megváltozott, és további beállításokat is elvégezhet.

[Beállítások] > [Háttérkép és stílus]

Tipp

- A Háttérkép és stílus képernyőhöz úgy is eljuthat, hogy megérinti és lenyomva tartja a kezdőképernyő egy üres területét, majd a megjelenő menüből kiválasztja a következő lehetőséget.
[Háttérkép és stílus]

A zárképernyő beállításainak módosítása

Mostantól a következő módon változtathatod meg a háttérképet.

Csúsztassa az előnézeti képet jobbra a Zárképernyő kiválasztásához.

Érintse meg a kívánt háttérkép-motívumot.


Ezután keresse meg és érintse meg a következőképpen a háttérkép alkalmazásához.

[Következő] > [Alkalmaz]

Ha a jelenleg megjelenített háttérkép helyett egy másikra szeretnél váltani, érintse meg az alábbi elemet.

[További háttérképek]

A háttérképet kivéve a beállítások módosításához csúsztasd ujjadat felfelé a képernyő aljáról, hogy megjelenjen a beállítások menüje.

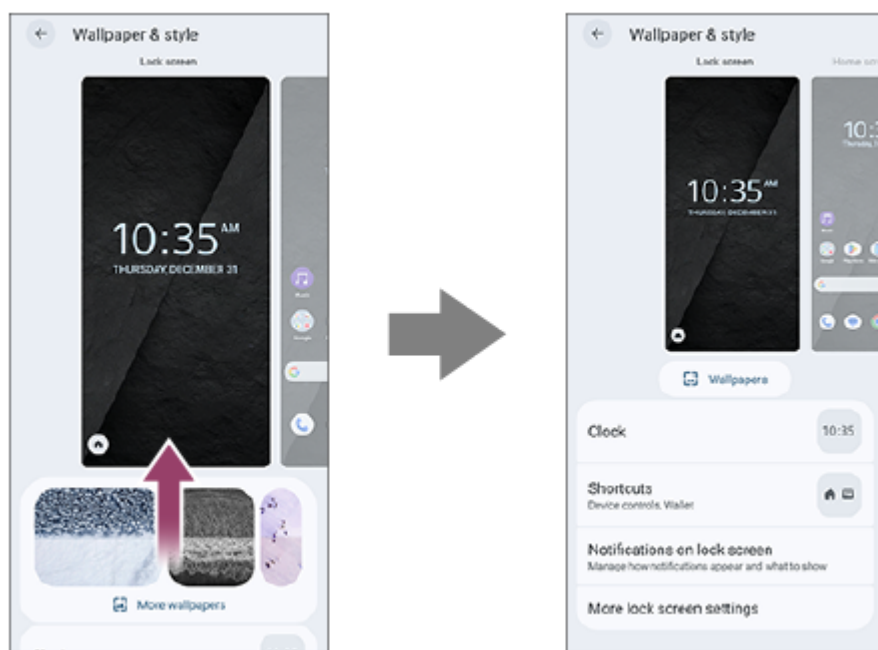

- Az óra beállításának módja megváltozott, és most már a megjelenést is módosíthatja. A zárképernyőn megjelenő óra megjelenítésének módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

[Óra]

A következő beállítások közül válassza ki a kívántakat.

[Stílus]/[Szín]/[Méret]

Ezután érintse meg a következőt.

[Alkalmaz]

- A következő kapcsolót eltávolították.

[Értesítések megjelenítése a lezárási képernyőn]

Most már megkeresheti és megérinthei a következő elemet, hogy kiválassza az értesítések típusait és megjelenítési formátumát.

[Értesítések a lezárási képernyőn]

Megjegyzés

- (csakXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII esetén) Ha a zárképernyőn gyorsindítót állított be a Kamera alkalmazáshoz, az a készülék szoftverének Android 17-re történő frissítése után törlődik. Az alábbi elemre koppintva újra beállíthatja a Kamera alkalmazás gyorsgombját.
[Gyorsparancsok]

A kezdőképernyő beállításainak módosítása

Mostantól a következő módon változtathatod meg a háttérképet.

Csúsztassa az előnézeti képet balra a Főképernyő kiválasztásához.

Érintse meg a kívánt háttérkép-motívumot.

Ezután keresse meg és érintse meg a következőképpen a háttérkép alkalmazásához.

[Következő] > [Alkalmaz]

Ha a jelenleg megjelenített háttérkép-mintától eltérőre szeretnél váltani, érintse meg az alábbi elemet.

[További háttérképek]

A háttérképet kivéve a beállítások módosításához csúsztsd ujjadat felfelé a képernyő aljáról, hogy megjelenjen a beállítások menüje.



- Mostantól testreszabhatod az ikonokat. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Ikonok]

Ezután válassza ki és módosítsa a kívánt beállításokat.

Stílus: Kiválaszthatod az ikonok stílusát.

Forma: Kiválaszthatod az ikonok alakját.

A módosítások alkalmazásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található alábbi elemet.

[Alkalmaz]

Megjegyzés: ez a Súlyúttmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Az Dátum és idő új funkciói

Az újonnan hozzáadott elemeket az alábbiakban találja meg.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő]

Időzóna-módosítás: Érintse meg a kapcsolót, hogy beállítsa, szeretne-e értesítést kapni, amikor az időzónája automatikusan frissül.

Óraátállítás ütemezve: Érintse meg a kapcsolót, hogy beállítsa, szeretne-e értesítést kapni, amikor az óra elvégzi a beütemezett időváltást. A tervezett változások egyik példája a nyári időszámítás.

Következő módosítás: Ha a készülékét nyári időszámításra állítja be, megtekintheti a következő időváltozás dátumát és időpontját.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549666

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A csengőhang-beállítások módosítása

A következő tételeket egyetlen tételbe egyesítettük.

[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2]

A frissítések után: [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Telefon csengőhangja]

Tipp

- Ha minden SIM-kártyához más-más csengőhangot szeretnél beállítani, kövesd az alábbi lépéseket.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] > a SIM-kártya neve
Ezután érintse meg a következőt.
[Csengőhang]

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549669

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Egyéb változások vagy új funkciók a „Beállítások” menüben

Az asszisztens hangerejének beállítása

Mostantól az asszisztens hangerejét a média hangerejétől függetlenül állíthatja be.

Húzza el a következő csúszkát az asszisztens hangerejének beállításához.

[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [A Segéd hangereje]

Tipp

- Az asszisztens használata közben a hangerőgomb megnyomásával külön-külön is beállíthatja az asszisztens és a média hangerejét.

A nyelvi beállítások módosítása

Megváltozott a készülék rendszernyelvének kiválasztási módja.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
 (Beállítások) >  (Rendszer) >  (Nyelv és régió)
2. Érintse meg a nyelvlista alatt található alábbi gombot.
 (Nyelv hozzáadása)
3. Érintse meg a kívánt nyelvet, majd ha a rendszer kéri, válassza ki a régiót.
4. Érintse meg a nyelv neve mellett található ikont, hogy a kívánt nyelvet rendszernyelvként állítsa be.
 (Tovább)
Ezután érintse meg az alábbi lehetőségek egyikét, hogy a nyelv nevét a lista elejére helyezze.
 (Áthelyezés a fal tetejére) /  (Mozgatás felfelé)
A látható párbeszédpanelen érintse meg a jobb oldalon található gombot.

A 3 gombos navigáció elrendezésének módosításai

Mostantól megfordíthatja a navigációs sávban található „Főoldal”, „Vissza” és „Áttekintés” gombok bal-jobb elrendezését.

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód]

Ezután érintse meg a 3 gombos navigáció mellett található alábbi ikont, és válassza ki a kívánt elrendezést.

 (Beállítások)

Az ujjlenyomat-alapú feloldás funkciójának új tulajdonsága

A Beállítások menü a következő elemmel egészült ki.

[Feloldás érintéssel bármikor]

Miután regisztrálta az ujjlenyomatát, majd bekapcsolta a funkciót, a készüléket a bekapcsológomb megérintésével is feloldhatja, még akkor is, ha a képernyő ki van kapcsolva. Ha inkább a bekapcsológomb hosszan tartó lenyomásával szeretné feloldani a készülék zárolását, kapcsolja ki ezt a funkciót.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Biztonság és adatvédelem] > [Eszköz feloldása] > [Ujjlenyomat]
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomat regisztrálásához.

- A következő kapcsoló jelenik meg.
[Feloldás érintéssel bármikor]
Érintse meg a kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- (csakXperia 1 VI) A következő elem eltávolításra került.
[Beállítások] > [Biztonság] > [Nyomja meg az ujjlenyomatot feloldáshoz]

Kapcsolódó témák

- [A Beállítások menü elemeinek módosításai](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549668

5-079-156-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A Telefon alkalmazás új funkciói

A Telefon alkalmazás hívásfiók-beállításaihoz a következő elemek kerültek hozzáadásra.

Rezgés kimenő hívás fogadásakor: Beállíthatja, hogy engedélyezze-e a rezgő üzemmódot a kimenő hívások fogadásakor.

Sikeres hívás hangjelzései: Beállíthatja, hogy a kimenő hívás elfogadásakor hangjelzés hallható-e.

Ezen funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához indítsa el a Telefon alkalmazást, majd kövesse az alábbi lépéseket: keresse meg és érintse meg a következőket.

≡ (Menü) > [Beállítások] > [Hívási fiókok]

Ezután érintse meg a kívánt beállításhoz tartozó kapcsolót.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549667

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A Bluetooth LE Audio funkció változásai (csakXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Megváltozott az a folyamat, amelynek segítségével a készülékhez párosított fejhallgatón keresztül hallgathatod mások által megosztott hangfájljait.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [Közei audiostreamek]
- 2 Koppintson az eszköz nevére. Ha a rendszer kéri, írja be a jelszót, majd érintse meg a következőt.**
[Csatlakozás]
Vagy kattints az alábbi linkre, és olvassd be az audio-megosztó forrás QR-kódját.
[QR-kód beolvasása]

Megkezdődik a megosztott hang vétele, és a készülékéhez párosított fejhallgatón keresztül hallgathatja a hangot. Érintse meg az alábbi elemet, ha nem szeretné tovább hallgatni a megosztott hanganyagot.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [Közei audiostreamek]
Ezután érintse meg az eszköz nevét, majd a következőt.
[Leválasztás]

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549665

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

A Kamera alkalmazás módosításai (csakXperia 1 VIII)

A Fotó módban található MI-kameraasszisztens funkció segítségével most már legfeljebb három egyéni megjelenést is beállíthatsz. Az egyes egyéni megjelenések nevét is megváltoztathatja.

Egyéni megjelenések regisztrálása

1. Fotó módban érintse meg az ajánlott beállítások egyikét, amelyek miniatűr előnézetek formájában jelennek meg.
2. Keresse meg és érintse meg a következő ikont a kereső bal alsó sarkában (álló tájolás esetén) vagy jobb alsó sarkában (fekvő tájolás esetén) a Fényerő/szín beállítási képernyő megjelenítéséhez.
 (Egyéni)
3. Húzza el az egyes csúszkákat, hogy a beállításokat saját igényei szerint módosítsa.
4. Koppintson a következőre.
[Regisztráció]
 - Az egyéni megjelenések a „Custom 1” – „Custom 3” sorrendben kerülnek rögzítésre. Ha háromnál több egyéni megjelenést regisztrált, válassza ki azt az egyéni megjelenést, amelyet felül szeretne írni.
 - Egy egyéni megjelenés regisztrálásakor megváltoztathatod a nevet.
5. Érintse meg a Fényerő/szín beállítási képernyő bal felső sarkában található alábbi ikont, hogy visszatérjen a keresőhöz.
 (Bezárás)

Egyéni megjelenés használata

- Ha egy regisztrált egyéni megjelenést szeretnél használni, kövesd az alábbi lépéseket.
 (Kinéz.) > a kívánt egyedi megjelenés
- Az egyéni megjelenés beállításait a regisztrációt követően újra beállíthatja. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
 (Kinéz.) > a kívánt egyedi megjelenés
Ezután érintse meg újra az egyéni megjelenést, hogy megjelenjen a Fényerő/szín beállítási képernyő. Húzza el az egyes csúszkákat, hogy a beállításokat saját igényei szerint módosítsa.
Az egyéni megjelenés nevének módosításához érintse meg a következő ikont.
 (Szerkesztés)

Tipp

- Az egyéni megjelenési beállításokat automatikusan mentheted a Google-fiókodbba.
Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Google] > [Biztonsági mentés kezelése] > [Egyéb eszközadatok]
Ezután kapcsolja be a következő kapcsolót.
[Más eszközök adatainak biztonsági mentése]

Okostelefon

Az Xperia Android 17 frissítés változásai Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Egyéb módosítások

Az állapotikonok változásai

- Megváltozott a jelerősséget jelző ikon kinézete.
A frissítések előtt:  (Jelerősség)
A frissítések után:  (Jelerősség)
- Amikor a készüléket két SIM-kártyásként használta, korábban két jelerősség-ikon jelent meg. Most az ikon függőlegesen, egyetlen ikonként jelenik meg. Az egyes SIM-készülékek jelerőssége egymás alatt, külön-külön jelenik meg.
A frissítések előtt:  (Jelerősség)
A frissítések után:  (Jelerősség) (Példa 4G-re)
- A Wi-Fi-jel ikonjának kinézete megváltozott. A jelerősség-kijelzés négy színtről három szintre változott.
A frissítések előtt:  (Wi-Fi-jel)
A frissítések után:  (Wi-Fi-jel)

A Oldalérzékelőelem módosításai

- (csakXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Az alábbi útmutató eltávolításra került.
[Párhuz. művelet. útmutató]
Ez az elem korábban a képernyő alján jelent meg, miután a következőképpen megtaláltuk és megérintettük.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő]
- Megváltozott az alkalmazásindító menü. Az alkalmazásindító menübe úgy juthat el, hogy felfelé csúsztatja a Side Sense sávot.
A fül címe az alábbiak szerint változott.
A frissítések előtt: [Fő és előugró ablak]
A frissítések után: [Alkalmazásindító]
Ezen a képernyőn már nem lehet felugró ablakokat megnyitni.
A felugró ablakok a „Legutóbbi alkalmazások” képernyőről indíthatók el, ha a navigációs sávban a következő gombra koppintasz.
 (Áttekintés)

A Játékoptimalizáló alkalmazás módosításai (csakXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

A következő funkciók eltávolításra kerültek, így a Játékoptimalizáló alkalmazásból már nem indíthat felugró ablakokat.
[Párhuzamos műveletek] > [ALKALMAZÁSOK]
A „Legutóbbi alkalmazások” képernyőről felugró ablakokat nyithat meg, ha a navigációs sávban a következő gombra koppint.
 (Áttekintés)

A Külső monitor alkalmazás módosításai (Xperia 1 VI esetén)

Az „Extern monitor” alkalmazás „Streaming” módjában elérhető YouTube-felugró ablak funkciót eltávolítottuk. A „Streaming mód” képernyőn a következő ikon sem jelenik meg többé.
 (Felugró ablak)

A Videokészítő alkalmazás módosításai

A Videokészítő alkalmazás mostantól támogatja a fekvő tájolású megjelenítést. A videószerkesztő képernyőn csak bizonyos elemek, például az ikonok jelennek meg fekvő tájolásban.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549655

5-079-156-21 Copyright 2026 Sony Corporation