

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Argomenti più popolari

[Utilizzo del dispositivo collegandolo a un display esterno \(modalità Desktop\) \(soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

[Modifiche e nuove funzionalità nel pannello delle Impostazioni rapide](#)

[Modifiche e nuove funzionalità in Sfondo e stile](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Informazioni su questa Guida

[Informazioni su questa Guida](#)

Modalità desktop

[Utilizzo del dispositivo collegandolo a un display esterno \(modalità Desktop\) \(soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

Schermata Home

[Modifiche alle impostazioni della schermata iniziale](#)

Riquadro Impostazioni rapide

[Modifiche e nuove funzionalità nel pannello delle Impostazioni rapide](#)

Pannello delle notifiche

[Modifiche al pannello delle notifiche](#)

Registrazione dello schermo

[Modifiche alla registrazione dello schermo](#)

Impostazioni

[Modifiche alle voci nel menu Impostazioni](#)

[Modifiche alle impostazioni di condivisione della connessione Wi-Fi® \(soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII \)](#)

[Modifiche e nuove funzionalità nelle impostazioni di visualizzazione](#)

[Modifiche e nuove funzionalità in Sfondo e stile](#)

[Nuove funzioni di Data e ora](#)

[Modifiche alle impostazioni delle suonerie](#)

[Altre modifiche o nuove funzionalità nel menu Impostazioni](#)

App Telefono

[Nuove funzionalità nell'app "Telefono"](#)

Tecnologia wireless Bluetooth®

[Modifiche alla funzione Bluetooth LE Audio \(soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Fotocamera

[Modifiche all'app Fotocamera \(soloXperia 1 VIII.\)](#)

Altre modifiche

[Altre modifiche](#)

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Informazioni su questa Guida

Questa è la Guida all'uso delle funzionalità dell'aggiornamento Android 17 per i seguenti modelli.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

I tempi di aggiornamento del software variano a seconda del modello. La presente guida non illustra tutte le caratteristiche e le funzioni di Android 17. La presente guida spiega principalmente le funzionalità le cui modalità di funzionamento sono cambiate in seguito all'aggiornamento del software. Alcune caratteristiche, funzioni, impostazioni e layout delle schermate dopo l'aggiornamento potrebbero differire da quelli descritti nella presente Guida. Se non sei sicuro di quale versione di Android sia installata sul tuo dispositivo, puoi verificarlo nel menu Impostazioni.

Nota

- Gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni potrebbero far apparire le funzionalità del dispositivo in modo diverso rispetto a quanto descritto nella presente Guida. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento.

Per verificare la versione attuale di Android installata sul tuo dispositivo

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]

La versione attuale di Android è indicata di seguito.

[Versione Android]

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

I servizi e le funzioni descritti in questa Guida potrebbero non essere supportati in alcuni paesi o regioni o da alcune reti o provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi e regioni, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549681

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Utilizzo del dispositivo collegandolo a un display esterno (modalità Desktop) (solo Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

È possibile utilizzare le app del dispositivo come se fosse un computer su uno schermo di grandi dimensioni, collegando il dispositivo a un monitor esterno, indipendentemente dal funzionamento del dispositivo stesso.


Nota

- Per collegare il dispositivo a uno schermo esterno, è necessario procurarsi in anticipo alcune periferiche, come cavi e una docking station. Quando si utilizza la docking station per una connessione via cavo, collegare innanzitutto alla docking station le periferiche quali la tastiera, il mouse e il monitor esterno. A questo punto, collega la docking station al tuo dispositivo.
- I metodi di connessione variano a seconda del display esterno e delle periferiche. Si prega di consultare il manuale di istruzioni dei dispositivi da collegare.
- Alcuni monitor esterni e periferiche potrebbero non supportare questa funzione.

1 Collega la porta USB Type-C® del tuo dispositivo a un display esterno tramite un cavo.

Verrà visualizzata la schermata seguente.

[Connettiti a un display esterno]

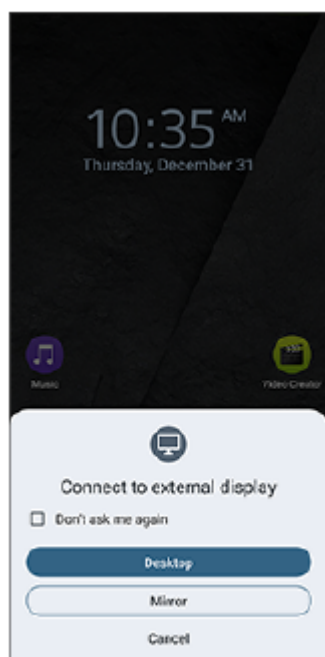

2 Sfiocare quanto segue. [Computer]

Sullo schermo esterno apparirà la schermata della modalità Desktop.

3 Utilizza periferiche quali tastiera e mouse per gestire lo schermo.

- È possibile visualizzare più schermate delle app sullo schermo esterno e utilizzarle come su un computer.
- Prima di uscire dalla modalità Desktop, se necessario, salva e chiudi eventuali documenti o file attualmente aperti nella schermata della modalità Desktop. A questo punto, scollega il cavo dal dispositivo.

Suggerimento

- Quando il dispositivo è collegato a uno schermo esterno, segui queste istruzioni per modificare le impostazioni di visualizzazione e funzionamento.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Display esterni]
- Dopo aver collegato il dispositivo a uno schermo esterno, tocca quanto segue per visualizzare sullo schermo esterno la stessa schermata presente sul dispositivo.
[Connettiti a un display esterno]: [Mirroring]
Per uscire dalla modalità Mirror, scollegare il cavo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549672

5-079-156-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche alle impostazioni della schermata iniziale

Sono state modificate le seguenti voci che compaiono nel menu quando si tocca e si tiene premuta un'area vuota della schermata Home.

[Widget]

[Impostazioni Home]

Widget

Sono state aggiunte le seguenti schede.

In primo piano: I widget consigliati vengono visualizzati in ordine casuale.

Sfogliala: Viene visualizzato un elenco di tutti i widget.

Impostazioni Home

- La seguente voce è stata rimossa.
[Consenti rotazione della schermata Home]
- È stata aggiunta la voce seguente.
[Modalità Orizzontale]
Tocca per attivare l'interruttore e lo schermo rimarrà bloccato in modalità orizzontale.

Argomento correlato

- [Modifiche e nuove funzionalità in Sfondo e stile](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549671

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche e nuove funzionalità nel pannello delle Impostazioni rapide

La struttura del pannello delle Impostazioni rapide è cambiata ed è ora possibile modificare le dimensioni delle tessere. Inoltre, sono stati modificati i nomi di alcune tessere. Ora vengono visualizzate informazioni aggiuntive quando le tessere vengono mostrate in dimensioni maggiori.



Per modificare le dimensioni e la disposizione delle tessere nel pannello Impostazioni rapide, seguire la procedura riportata di seguito.

- 1 **Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.**
- 2 **Tocca l'icona per visualizzare la schermata di modifica del riquadro.**
 **(Modifica)**

Schermata di modifica delle tessere



1. Icona di conferma

È possibile confermare le modifiche apportate e tornare al pannello delle Impostazioni rapide.

2. Pulsante "Annulla"

Tocca questo pulsante per ripristinare lo stato precedente di una modifica. Se si tocca ripetutamente il pulsante per tornare allo stato precedente alla modifica, il pulsante scomparirà.

3. Pulsante "Rimuovi piastrella"

Rimuovi un'icona dal pannello delle Impostazioni rapide.

4. Tocca una tessera, quindi trascina il bordo destro della tessera per modificarne le dimensioni.

5. Tocca una tessera contrassegnata con un segno "+" per aggiungerla al pannello delle Impostazioni rapide.

Dopo aver aggiunto le tessere al pannello delle Impostazioni rapide, puoi modificarne la disposizione trascinandole e rilasciandole.

Suggerimento

- Nel pannello delle Impostazioni rapide, alcune impostazioni hanno cambiato nome. Di seguito è riportato un esempio dei nomi modificati.
Prima degli aggiornamenti: [Internet]
Dopo gli aggiornamenti: [Wi-Fi]/[Dati mobili]
- Ora è possibile controllare alcune funzioni, come il Wi-Fi o il Bluetooth, semplicemente toccando le icone delle relative tessere. Per disattivare la funzione Wi-Fi, tieni premuta a lungo l'icona Wi-Fi e gestisci la funzione Wi-Fi dal menu Impostazioni.
- A seconda della tessera, è possibile visualizzare le impostazioni avanzate toccando o tenendo premuta l'icona o il nome dell'impostazione.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di modifica delle tessere per visualizzarne la parte inferiore, quindi tocca il pulsante seguente per ripristinare le impostazioni originali di tutte le tessere delle Impostazioni rapide.
[Reimposta]


Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche al pannello delle notifiche

Il design del pannello delle notifiche è cambiato.

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche.

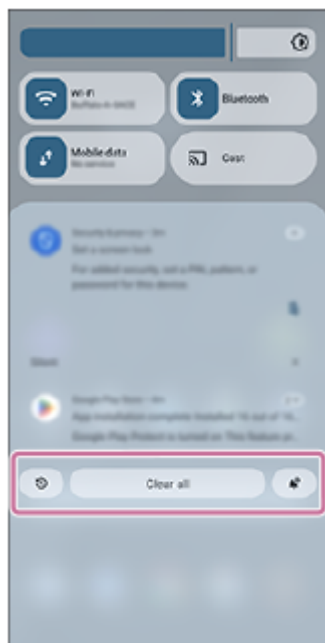

-  (Cronologia delle notifiche): È possibile visualizzare la schermata della cronologia delle notifiche. Per visualizzare la cronologia delle notifiche, tocca e attiva l'interruttore seguente.
[Usa la cronologia delle notifiche]
-  Cancella tutto: Tocca l'icona per cancellare tutte le notifiche dal pannello delle notifiche.
-  (Impostazioni delle notifiche): Tocca l'icona per visualizzare la schermata delle impostazioni delle notifiche.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549675

Modifiche alla registrazione dello schermo

Il menu di registrazione dello schermo è stato reso più intuitivo.

È possibile registrare l'intero schermo o una singola app. Oltre all'audio del dispositivo, è possibile registrare contemporaneamente anche l'audio proveniente dal microfono.

1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

2 Scorri verso sinistra o verso destra per trovare il riquadro successivo, quindi toccalo.

 (Registrazione dello schermo)

Se non riesci a trovare l'icona nel pannello delle Impostazioni rapide, puoi aggiungerla al pannello.

Sfiorare la seguente icona.

 (Modifica)


Quindi, tocca il riquadro seguente per aggiungerlo al pannello delle Impostazioni rapide.

 (Registrazione dello schermo)

3 Seleziona le impostazioni di registrazione e avvia la registrazione dello schermo.

- È possibile scegliere se registrare l'intero schermo o una singola app.
- Seleziona ciò che desideri registrare, compreso l'audio del dispositivo, l'audio del microfono e/o i tocchi sullo schermo, se necessario.
- Se scegli questa opzione, seleziona l'app di registrazione dalle impostazioni.

[Singola app]

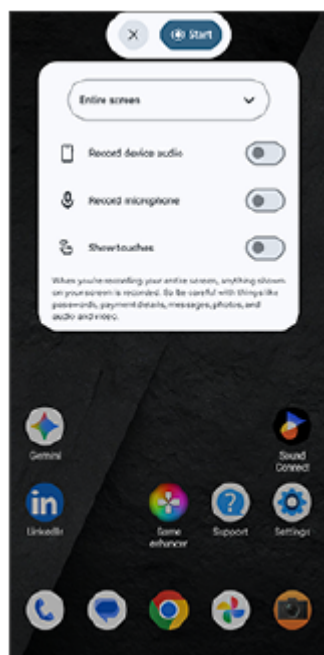

La registrazione inizierà al termine del conto alla rovescia.

Per interrompere la registrazione, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche, quindi tocca la notifica relativa alla registrazione dello schermo.

Argomento correlato

- [Modifiche e nuove funzionalità nel pannello delle Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549689

5-079-156-31 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche alle voci nel menu Impostazioni

Alcuni nomi delle voci e la loro posizione nel menu “Impostazioni” sono stati modificati, rimossi o aggiunti di recente.

Menu Impostazioni di Android 17

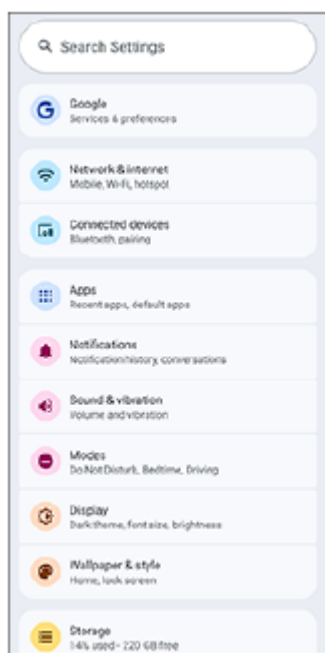

Principali voci modificate o aggiunte nel menu “Impostazioni”

Articoli	Android 16	Android 17
[Impostazioni] > [Rete e internet]	—	[Sicurezza di rete mobile]
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione]	—	[Volume dell'assistente]
[Impostazioni] > [Display] (solo Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Schermata di blocco] > [Mostra sempre ora e informazioni]	[Display sempre attivo]
[Impostazioni] > [Display] > [Schermata di blocco]	—	[Orologio dinamico]
[Impostazioni]	[Sistema] > [Backup]	[Account e backup]
[Impostazioni]	[Sicurezza] > [Privacy]	[Sicurezza e privacy]
[Impostazioni]	[Sicurezza] > [Trova Hub]	[Sicurezza e privacy] > [Protezione del dispositivo smarrito] > [Trova Hub]
[Impostazioni]	[Sicurezza] > [Blocco schermo]	[Sicurezza e privacy] > [Sblocco del dispositivo] > [Blocco schermo]

Articoli	Android 16	Android 17
[Impostazioni]	[Sicurezza] > [Impronta]	[Sicurezza e privacy] > [Sblocco del dispositivo] > [Impronta]
[Impostazioni]	[Sicurezza] > [Altre impostazioni di sicurezza] > [Blocco SIM]	[Sicurezza e privacy] > [Più sicurezza e privacy] > [Blocco SIM]
[Impostazioni]	[Privacy] > [Health Connect]	[Sicurezza e privacy] > [Controlli per la privacy] > [Health Connect]
[Impostazioni]	[Password, passkey e account] > l'account del proprietario	[Account e backup] > [Gestisci account] > l'account del proprietario
[Impostazioni]	[Password, passkey e account] > Servizio preferito	[Password e passkey] > Servizio preferito
[Impostazioni]	[Benessere digitale e controlli parentali]	[Benessere digitale] [Controllo genitori]
[Impostazioni] > [Sistema]	[Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Cerchia e Cerca]	[Cerchia e Cerca]
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti]	—	 (Impostazioni) > [Navigazione con pulsanti]

Principali voci rimosse dal menu “Impostazioni”

Articoli	Android 16	Android 17
[Impostazioni] > [Sistema]	[Tastiera] > [Velocità del puntatore]	—

Argomento correlato

- [Altre modifiche o nuove funzionalità nel menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549682

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche alle impostazioni di condivisione della connessione Wi-Fi® (soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

La procedura per modificare le impostazioni nella schermata delle impostazioni di condivisione della connessione Wi-Fi è cambiata.

È possibile modificare il nome predefinito dell'hotspot, il sistema di sicurezza, la password dell'hotspot e altre impostazioni relative all'hotspot Wi-Fi del proprio dispositivo.

- 1 Sfiocare come segue.**
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering] > [Hotspot Wi-Fi]
- 2 Tocca l'elemento desiderato per modificare le impostazioni.**

Nota

- Se si utilizza un hotspot Wi-Fi nella banda a 6 GHz, selezionare uno dei seguenti sistemi di sicurezza.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(soloXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Suggerimento

- L'impostazione predefinita per il nome dell'hotspot è "Xperia_XXXX" (XXXX è un numero di quattro cifre).
- Imposta una password se, quando modifichi il sistema di sicurezza, viene visualizzato il seguente messaggio.
[Password hotspot]
La password dell'hotspot Wi-Fi viene impostata in modo casuale per impostazione predefinita, ma è possibile modificarla a proprio piacimento.
- Tocca l'icona per visualizzare un codice QR contenente le informazioni relative all'hotspot Wi-Fi.
 (codice QR)
Puoi utilizzare facilmente un hotspot Wi-Fi scansionando il codice QR.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549676

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche e nuove funzionalità nelle impostazioni di visualizzazione

Alcuni degli elementi riportati nel seguente elenco sono stati modificati, rimossi o aggiunti di recente.

[Impostazioni] > [Display]

- È stata aggiunta la voce seguente.

[Luminosità HDR avanzata] (soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

È possibile visualizzare i contenuti HDR con maggiore luminosità ampliando la gamma cromatica e la nitidezza sul proprio dispositivo.

Nota

- Questa funzione non corregge le foto o i video HDR in sé.

Aggiunte, eliminazioni o modifiche alla schermata di blocco

Alcuni degli elementi riportati nel seguente elenco sono stati modificati, rimossi o aggiunti di recente.

[Impostazioni] > [Display] > [Schermata di blocco]

- Il numero di voci di configurazione è aumentato per la voce seguente.

[Notifiche su schermata di blocco]

È possibile selezionare i tipi e il formato di visualizzazione delle notifiche.

È possibile accedere all'elemento seguendo le procedure riportate di seguito.

- [Impostazioni] > [Sicurezza e privacy] > [Più sicurezza e privacy] > [Notifiche su schermata di blocco]
- [Impostazioni] > [Display] > [Schermata di blocco] > [Notifiche su schermata di blocco]

Novità del tema scuro

Alcuni degli elementi riportati nel seguente elenco sono stati aggiunti di recente.

[Impostazioni] > [Display] > [Tema scuro]

Standard: Puoi attivare il tema scuro sul tuo dispositivo e sulle app che lo supportano.

Esteso: È possibile applicare il tema scuro alla maggior parte delle app che non lo supportano.

Aggiunte allo screen saver

È stato aggiunto il seguente switch.

[Impostazioni] > [Display] > [Salvaschermo] > [Modalità Luce scarsa]

L'orologio per condizioni di scarsa illuminazione apparirà quando l'ambiente circostante sarà buio.

Aggiunta di un elemento a Impostazioni qualità immagine (soloXperia 10 VII)

È stato aggiunto il seguente switch.

[Impostazioni] > [Display] > [Impostazioni qualità immagine] > [Colore adattivo]

Il dispositivo regola automaticamente i colori dello schermo in base all'ambiente e alle condizioni di utilizzo.

Argomento correlato

- [Modifiche alle voci nel menu Impostazioni](#)

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche e nuove funzionalità in Sfondo e stile

La struttura della schermata è cambiata e ora è possibile configurare ulteriori impostazioni.

[Impostazioni] > [Sfondo e stile]

Suggerimento

- È possibile accedere alla schermata Sfondo e stile anche tenendo premuta un'area vuota della schermata Home e selezionando la seguente voce dal menu.
[Sfondo e stile]

Modifiche alle impostazioni della schermata di blocco

Ora puoi cambiare lo sfondo nel modo seguente.

Scorri l'immagine di anteprima verso destra per selezionare la schermata di blocco.

Tocca il motivo dello sfondo che preferisci.


A questo punto, individua e tocca come indicato di seguito per applicare lo sfondo.

[Avanti] > [Applica]

Se desideri passare a uno sfondo diverso da quello visualizzato, tocca qui sotto.

[Altri sfondi]

Per modificare le impostazioni diverse dallo sfondo, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per visualizzare il menu delle impostazioni.

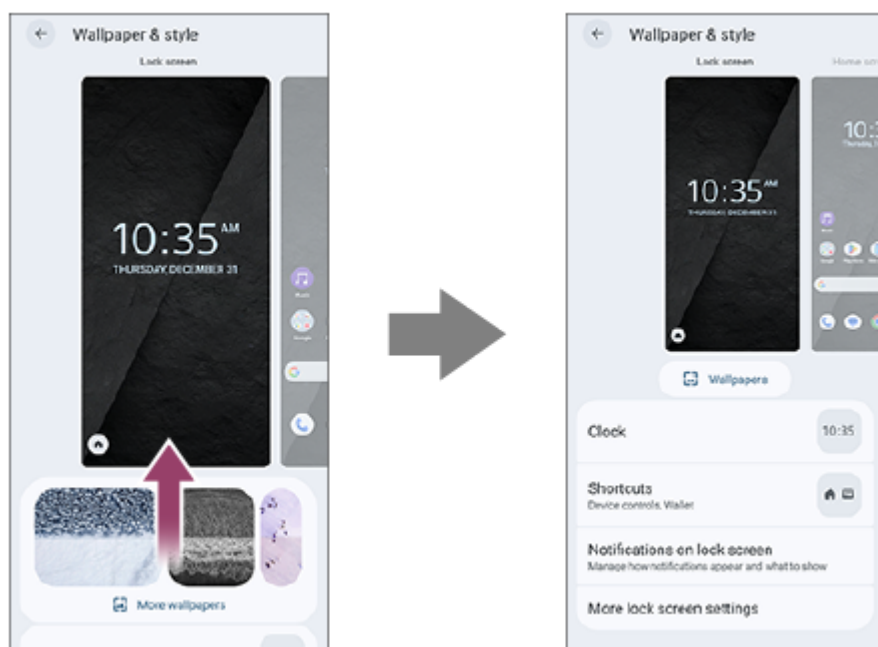

- La procedura per impostare l'orologio è cambiata e ora è possibile modificare il design. Per modificare la visualizzazione dell'orologio nella schermata di blocco, individua e tocca come indicato di seguito.

[Orologio]

Modifica le impostazioni desiderate tra quelle riportate di seguito.

[Stile]/[Colore]/[Dimensioni]

Quindi, tocca quanto segue.

[Applica]

- Il seguente interruttore è stato rimosso.

[Mostra le notifiche sulla schermata di blocco]

Ora puoi individuare e toccare la voce seguente per selezionare i tipi e il formato di visualizzazione delle notifiche.

[Notifiche su schermata di blocco]

Nota

- (solo Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Se hai impostato un collegamento all'app Fotocamera nella schermata di blocco, tale collegamento verrà eliminato dopo l'aggiornamento del software del dispositivo ad Android 17. Puoi impostare nuovamente il collegamento all'app Fotocamera toccando quanto segue.
[Scorciatoie]

Modifiche alle impostazioni della schermata iniziale

Ora puoi cambiare lo sfondo nel modo seguente.

Scorri l'immagine di anteprima verso sinistra per selezionare la schermata Home.

Tocca il motivo dello sfondo che preferisci.


A questo punto, individua e tocca come indicato di seguito per applicare lo sfondo.

[Avanti] > [Applica]

Se desideri passare a uno sfondo diverso da quello visualizzato, tocca qui sotto.

[Altri sfondi]

Per modificare le impostazioni diverse dallo sfondo, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per visualizzare il menu delle impostazioni.

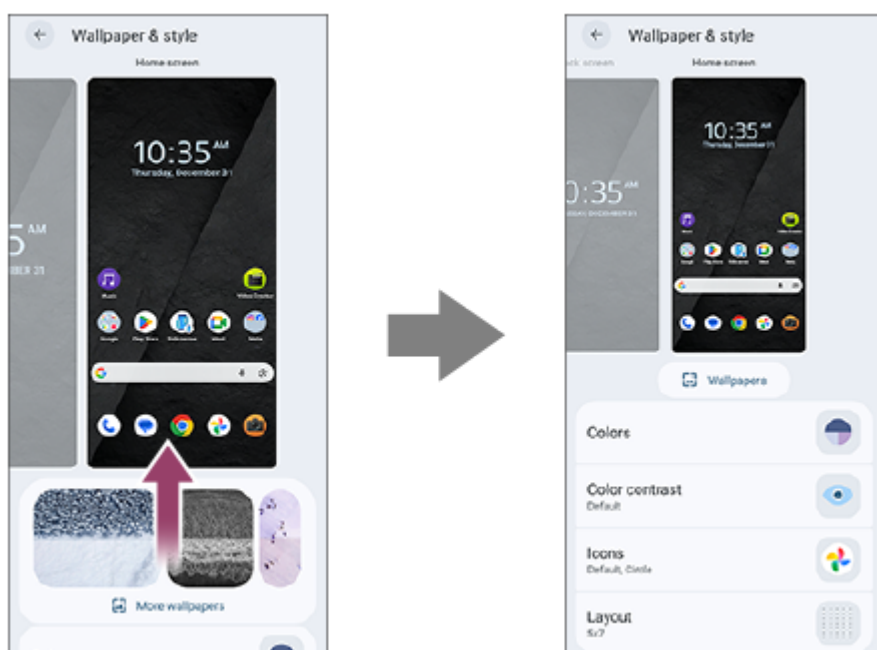

- Ora è possibile personalizzare le icone. Trovare e sfiorare come segue.

[Icone]

Quindi, seleziona e modifica le impostazioni desiderate.

Stile: È possibile scegliere lo stile delle icone.

Forma: È possibile scegliere la forma delle icone.

Tocca i seguenti elementi nell'angolo in alto a destra dello schermo per applicare le modifiche.

[Applica]

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549678

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nuove funzioni di Data e ora

Di seguito sono riportati gli elementi aggiunti.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora]

Cambio del fuso orario: Tocca l'interruttore per scegliere se ricevere una notifica quando il tuo fuso orario viene aggiornato automaticamente.

Cambio dell'ora programmato: Tocca l'interruttore per scegliere se ricevere una notifica quando l'orologio esegue una modifica programmata. Un esempio di cambiamento programmato è l'ora legale.

Modifica successiva: Se imposti il tuo dispositivo su un fuso orario con ora legale, puoi visualizzare la data e l'ora del prossimo cambio di orario.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549685

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche alle impostazioni delle suonerie

I seguenti articoli sono stati raggruppati in un unico articolo.

[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Suoneria telefono - SIM 1] oppure [Suoneria telefono - SIM 2]

Dopo gli aggiornamenti: [Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Suoneria smartphone]

Suggerimento

- Se desideri impostare suonerie diverse per ciascuna SIM, individua e tocca come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM] > il nome della SIM
Quindi, tocca quanto segue.
[Suoneria]

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549688

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Altre modifiche o nuove funzionalità nel menu Impostazioni

Regolazione del volume dell'assistente

Ora è possibile regolare il volume dell'assistente indipendentemente dal volume dei contenuti multimediali.

Trascina il cursore seguente per regolare il volume dell'assistente.

[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Volume dell'assistente]

Suggerimento

- È inoltre possibile regolare separatamente il volume dell'assistente e quello dei contenuti multimediali premendo il pulsante del volume mentre si utilizza l'assistente.

Modifiche alle impostazioni della lingua

La procedura per selezionare la lingua di sistema del dispositivo è cambiata.

1. Trovare e sfiorare come segue.
 (Impostazioni) >  (Sistema) >  (Lingua e regione)
2. Tocca il pulsante riportato di seguito, sotto l'elenco delle lingue.
 (Aggiungi una lingua)
3. Tocca la lingua desiderata e, se richiesto, seleziona una regione.
4. Tocca l'icona accanto al nome della lingua per impostare la lingua desiderata come lingua di sistema.
 (Continua)
 Quindi, tocca una delle seguenti opzioni per spostare il nome della lingua in cima all'elenco.
 (Sposta in alto) /  (Sposta in alto)
 Nella finestra di dialogo mostrata, tocca il pulsante a destra.

Modifiche alla struttura della navigazione a 3 pulsanti

Ora è possibile invertire la disposizione sinistra-destra dei pulsanti Home, Indietro e Panoramica nella barra di navigazione.

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione]

Quindi, tocca l'icona qui sotto, accanto alla barra di navigazione a tre pulsanti, e seleziona il layout desiderato.

 (Impostazioni)

Nuova funzionalità della funzione di sblocco tramite impronta digitale

La seguente voce è stata aggiunta al menu Impostazioni.

[Tocca per sbloccare in qualsiasi momento]

Dopo aver registrato l'impronta digitale e aver attivato la funzione, potrai sbloccare il dispositivo toccando il pulsante di accensione anche se lo schermo è spento. Se preferisci sbloccare il dispositivo tenendo premuto il tasto di accensione, disattiva questa funzione.

1. Trovare e sfiorare come segue.
 [Sicurezza e privacy] > [Sblocco del dispositivo] > [Impronta]
2. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare la tua impronta digitale.

- Verrà visualizzata la seguente schermata.
[Tocca per sbloccare in qualsiasi momento]
Tocca l'interruttore per attivare o disattivare la funzione.

Nota

- (soloXperia 1 VI) L'elemento seguente è stato rimosso.
[Impostazioni] > [Sicurezza] > [Premere per sbloccare con l'impronta]

Argomento correlato

- [Modifiche alle voci nel menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549687

5-079-156-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nuove funzionalità nell'app "Telefono"

Le seguenti voci sono state aggiunte alle impostazioni degli account di chiamata nell'app Telefono.

Vibrazione per la chiamata in uscita accettata: È possibile scegliere se attivare la modalità vibrazione quando si risponde a una chiamata in uscita.

Toni di chiamata connessa: È possibile impostare se riprodurre o meno un suono quando viene accettata una chiamata in uscita.

Per attivare o disattivare queste funzioni, avvia l'app Telefono, quindi individua e tocca come indicato di seguito.

≡ (Menu) > [Impostazioni] > [Account di chiamata]

Quindi, tocca l'interruttore corrispondente all'impostazione desiderata.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549686

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche alla funzione Bluetooth LE Audio (soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

La procedura per ascoltare i contenuti audio condivisi da qualcun altro tramite le cuffie accoppiate al tuo dispositivo è cambiata.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [Stream audio nelle vicinanze]

- 2 **Sfiorare il nome del dispositivo. Se richiesto, inserisci la password e tocca l'opzione seguente.**
[Connetti]
In alternativa, tocca il link seguente e scansiona il codice QR della fonte di condivisione audio.
[Scansiona codice QR]

La riproduzione dell'audio condiviso avrà inizio e potrai ascoltare l'audio tramite le cuffie accoppiate al tuo dispositivo.

Tocca qui sotto per smettere di ricevere l'audio condiviso.

[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [Stream audio nelle vicinanze]

Quindi, tocca il nome del dispositivo e tocca l'opzione seguente.

[Disconnetti]

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549684

Smartphone

Funzionalità di aggiornamento di Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modifiche all'app Fotocamera (soloXperia 1 VIII)

La funzione Assistente Fotoc. IA nella modalità Foto ora consente di salvare fino a tre look personalizzati. È inoltre possibile modificare il nome di ogni look personalizzato.

Registrazione di look personalizzati

1. Nella modalità Foto, tocca una delle regolazioni consigliate visualizzate sotto forma di mini anteprime.
2. Individua e tocca l'icona seguente in basso a sinistra (in orientamento verticale) o in basso a destra (in orientamento orizzontale) del mirino per visualizzare la schermata delle impostazioni Luminosità/Colore .
 (Personalizzato)
3. Trascina ciascun cursore per regolare le impostazioni in base alle tue preferenze.
4. Sfiare quanto segue.
 [Registra]
 - I look personalizzati verranno registrati nell'ordine da Personalizzato 1 a Personalizzato 3. Se hai salvato più di tre look personalizzati, seleziona uno di essi per sovrascriverlo.
 - È possibile modificare il nome al momento della registrazione di un tema personalizzato.
5. Tocca l'icona seguente in alto a sinistra nella schermata delle impostazioni Luminosità/Colore per tornare al mirino.
 (Chiudi)

Utilizzo di un tema personalizzato

- Se desideri utilizzare un tema personalizzato registrato, procedi come segue.
 (Aspetto) > l'aspetto personalizzato desiderato
- È possibile modificare nuovamente le impostazioni dell'aspetto personalizzato dopo averlo registrato. Trovare e sfiorare come segue.
 (Aspetto) > l'aspetto personalizzato desiderato
 Quindi, tocca nuovamente il tema personalizzato per visualizzare la schermata delle impostazioni Luminosità/Colore .
 Trascina ciascun cursore per regolare le impostazioni in base alle tue preferenze.
 Per modificare il nome dell'aspetto personalizzato, tocca l'icona qui sotto.
 (Modifica)

Suggerimento

- È possibile eseguire automaticamente il backup delle impostazioni di personalizzazione dell'aspetto sul proprio account Google. Trovare e sfiorare come segue.
 [Impostazioni] > [Google] > [Gestisci backup] > [Dati di altri dispositivi]
 A questo punto, attiva l'interruttore seguente.
 [Esegui il backup dei dati di altri dispositivi]

Altre modifiche

Modifiche alle icone di stato

- Il design dell'icona che indica la potenza del segnale è cambiato.
Prima degli aggiornamenti:  (Potenza del segnale)
Dopo gli aggiornamenti:  (Potenza del segnale)
- Quando si utilizzava il dispositivo in modalità dual SIM, in precedenza venivano visualizzate due icone che indicavano la potenza del segnale. Ora l'icona viene visualizzata in verticale come singola icona. L'intensità del segnale di ciascuna SIM viene visualizzata separatamente, una sopra l'altra.
Prima degli aggiornamenti:   (Potenza del segnale)
Dopo gli aggiornamenti:  (Potenza del segnale) (Esempio per il 4G)
- Il design dell'icona del segnale Wi-Fi è cambiato. L'indicatore della potenza del segnale è passato da quattro livelli a tre.
Prima degli aggiornamenti:  (Segnale Wi-Fi)
Dopo gli aggiornamenti:  (Segnale Wi-Fi)

Modifiche a Sensore laterale

- (soloXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) La seguente guida è stata rimossa.
[Guide multitasking]
In precedenza, questo elemento appariva nella parte inferiore dello schermo dopo averlo individuato e toccato come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale]
- Il menu di avvio delle app è cambiato. È possibile accedere al menu di avvio delle app scorrendo verso l'alto la barra Side Sense.
Il nome del titolo della scheda è stato modificato come segue.
Prima degli aggiornamenti: [Principale e pop-up]
Dopo gli aggiornamenti: [Avvio app]
Da questa schermata non è più possibile aprire finestre a comparsa.
È possibile aprire le finestre a comparsa dalla schermata "App recenti" toccando il seguente pulsante nella barra di navigazione.
 (Panoramica)

Modifiche all'app Potenziatore gioco (soloXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

La seguente funzionalità è stata rimossa e non è più possibile aprire finestre pop-up dall'app Potenziatore gioco .
[Multitasking] > [APP]
È possibile aprire finestre a comparsa dalla schermata "App recenti" toccando il seguente pulsante nella barra di navigazione.
 (Panoramica)

Modifiche all'app Monitor esterno (soloXperia 1 VI)

La funzione della finestra pop-up di YouTube nella modalità Streaming dell'app "Monitor esterno" è stata rimossa. Inoltre, non viene più visualizzata la seguente icona nella schermata della modalità Streaming.
 (Finestra a comparsa)

Modifiche all'app Creazione video

L'app Creazione video ora supporta la visualizzazione in orientamento orizzontale. Nella schermata di editing video, solo alcuni elementi, come le icone, verranno visualizzati in orientamento orizzontale.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549674

5-079-156-31 Copyright 2026 Sony Corporation