

## Populaire onderwerpen

[Uw apparaat gebruiken door het aan te sluiten op een extern beeldscherm \(desktopmodus\) \(alleenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

[Wijzigingen en nieuwe functies in het paneel 'Snelle instellingen'](#)

[Wijzigingen en nieuwe functies in Achtergrond en stijl](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

### Over deze Helpgids

[Over deze Helpgids](#)

### Desktopmodus

[Uw apparaat gebruiken door het aan te sluiten op een extern beeldscherm \(desktopmodus\) \(alleenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI \)](#)

### Startscherm

[Wijzigingen in de instellingen van het startscherm](#)

### Deelvenster Snelle instellingen

[Wijzigingen en nieuwe functies in het paneel 'Snelle instellingen'](#)

### Meldingenpaneel

[Wijzigingen in het meldingenpaneel](#)

### Schermapname

[Wijzigingen in de schermapnamefunctie](#)

### Instellingen

[Verandert naar de onderdelen van het menu Instellingen](#)

[Wijzigingen in de instellingen voor Wi-Fi®-tethering \(alleenXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII.\)](#)

[Wijzigingen en nieuwe functies in de weergave-instellingen](#)

[Wijzigingen en nieuwe functies in Achtergrond en stijl](#)

[Nieuwe functies van Datum en tijd](#)

[Wijzigingen in de instellingen voor beltonen](#)

[Overige wijzigingen of nieuwe functies in het menu 'Instellingen'](#)

Telefoon-app

[Nieuwe functies in de app 'Telefoon'](#)

Draadloze Bluetooth®-technologie

[Wijzigingen in de Bluetooth LE Audio-functie \(alleenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Camera

[Wijzigingen in de Camera-app \(alleenXperia 1 VIII.\)](#)

Overige veranderingen

[Overige veranderingen](#)

## Over deze Helpgids

Dit is de Helpgids met de nieuwe functies van Android 17 voor de volgende modellen.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Het tijdstip van de software-update verschilt per model. In deze handleiding worden niet alle functies en mogelijkheden van Android 17 behandeld. In deze handleiding worden voornamelijk functies uitgelegd waarvan de bedieningswijze na de software-update is gewijzigd. Sommige functies, instellingen en schermontwerpen kunnen na de update afwijken van wat in deze handleiding wordt beschreven. Als je niet zeker weet welke Android-versie op je toestel draait, kun je dit controleren in het menu 'Instellingen'.

### Opmerking

- Systeem- en app-updates kunnen ervoor zorgen dat de functies van je apparaat anders worden weergegeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.

## Om de huidige Android-versie van je apparaat te controleren

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Over de telefoon]

De huidige Android-versie wordt hieronder weergegeven.

[Android-versie]

## Bependingen van services en functies

De services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor sommige landen/regio's, of door sommige netwerken of serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen/regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kan internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549700

## Uw apparaat gebruiken door het aan te sluiten op een extern beeldscherm (desktopmodus) (alleen Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Je kunt de apps op je apparaat net als op een computer op een groot scherm gebruiken door je apparaat aan te sluiten op een extern beeldscherm, los van de bediening van je apparaat zelf.

### Opmerking

- Je hebt van tevoren randapparatuur nodig, zoals kabels en een dockingstation, om je apparaat op een extern beeldscherm aan te sluiten. Wanneer u het dockingstation gebruikt voor een bekabelde verbinding, sluit u eerst randapparatuur zoals het toetsenbord, de muis en het externe beeldscherm aan op het dockingstation. Sluit vervolgens het dockingstation aan op uw apparaat.
- De aansluitmethoden verschillen afhankelijk van het externe beeldscherm en de randapparatuur. Raadpleeg de handleiding van de apparaten die u wilt aansluiten.
- Sommige externe beeldschermen en randapparatuur ondersteunen deze functie mogelijk niet.

### 1 Sluit de USB Type-C®-poort van je apparaat via een kabel aan op een extern beeldscherm.

Het volgende scherm verschijnt.  
[Verbinding maken met extern scherm]

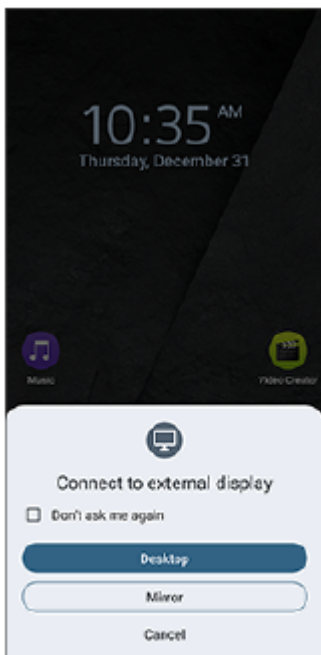

### 2 Tik op het volgende. [Desktop]

Het scherm in de Desktop-modus verschijnt op het externe beeldscherm.

### 3 Gebruik randapparatuur zoals een toetsenbord en muis om het scherm te bedienen.

- Je kunt meerdere app-schermen op het externe scherm weergeven en de apps bedienen zoals op een computer.

- Sla, indien nodig, alle documenten of bestanden die momenteel op het scherm van de Desktop-modus geopend zijn op en sluit ze voordat u de Desktop-modus verlaat. Koppel vervolgens de kabel los van uw apparaat.

### Hint

- Ga als volgt te werk om de weergave- en bedieningsinstellingen aan te passen wanneer uw apparaat is aangesloten op een extern beeldscherm.  
[Instellingen] > [Verbonden apparaten] > [Externe beeldschermen]
- Nadat u uw apparaat op een extern beeldscherm hebt aangesloten, tikt u op het volgende om op het externe beeldscherm hetzelfde scherm weer te geven als op uw apparaat.  
[Verbinding maken met extern scherm]: [Mirroren]  
Om de Mirror-modus te verlaten, koppelt u de kabel los.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549691

## Wijzigingen in de instellingen van het startscherm

---

De volgende items die in het menu verschijnen wanneer je een leeg gebied op het startscherm lang ingedrukt houdt, zijn gewijzigd.

[Widgets]

[Instellingen Start]

### Widgets

De volgende tabbladen zijn toegevoegd.

**Uitgelicht:** Aanbevolen widgets worden willekeurig weergegeven.

**Bladeren:** Er wordt een lijst met alle widgets weergegeven.

### Instellingen Start

- Het volgende onderdeel is verwijderd.  
[Draaien van startscherm toestaan]
- Het volgende item is toegevoegd.  
[Liggende modus]  
Tik om de schakelaar in te schakelen; het scherm wordt dan vergrendeld in liggende stand.

---

### Verwant onderwerp

- [Wijzigingen en nieuwe functies in Achtergrond en stijl](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549690

Smartphone

Xperia Android 17-updatewijzigingen Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

## Wijzigingen en nieuwe functies in het paneel 'Snelle instellingen'

De indeling van het paneel 'Snelle instellingen' is gewijzigd en je kunt nu de grootte van de tegels aanpassen.

Daarnaast zijn sommige tegelnamen gewijzigd. Er wordt nu aanvullende informatie weergegeven wanneer tegels in een groter formaat worden getoond.



Voer de volgende stappen uit om de grootte en indeling van de tegels in het paneel 'Snelle instellingen' aan te passen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster **Snelle instellingen** te openen.
- 2 Tik op het pictogram om het bewerkingsscherm voor de tegel te openen.  
 (Bewerken)

### Scherm voor het bewerken van tegels



### 1. Bevestigingspictogram

Je kunt je wijzigingen bevestigen en terugkeren naar het paneel 'Snelle instellingen'.

### 2. Knop 'Ongedaan maken'

Tik op deze knop om een wijziging ongedaan te maken en terug te keren naar de vorige toestand. Als je herhaaldelijk op de knop tikt om terug te keren naar de toestand van vóór de bewerking, verdwijnt de knop.

### 3. Knop 'Tegel verwijderen'

Verwijder een tegel uit het paneel 'Snelle instellingen'.

### 4. Tik op een tegel en sleep vervolgens de rechterrand van de tegel om de grootte aan te passen.

### 5. Tik op een tegel met een +-teken om de tegel toe te voegen aan het paneel met snelle instellingen.

Nadat je tegels aan het paneel 'Snelle instellingen' hebt toegevoegd, kun je de indeling aanpassen door de tegels te verslepen.

## Hint

- In het paneel 'Snelle instellingen' zijn de namen van sommige instellingen gewijzigd. Hieronder volgt een voorbeeld van de gewijzigde namen.  
Vóór bijwerken: [Internet]  
Na bijwerken: [Wifi]/[Mobiele data]
- Je kunt nu bepaalde functies, zoals wifi of Bluetooth, bedienen door simpelweg op de pictogrammen van de bijbehorende tegels te tikken. Om de Wi-Fi-functie zelf uit te schakelen, houdt u de Wi-Fi-tegel ingedrukt en past u de instellingen voor de Wi-Fi-functie aan in het menu 'Instellingen'.
- Afhankelijk van de tegel kun je de geavanceerde instellingen weergeven door op het pictogram of de naam van de instelling te tikken of deze lang ingedrukt te houden.
- Veeg vanaf de onderkant van het bewerkingsscherm van de tegel omhoog om het onderste gedeelte weer te geven, en tik vervolgens op de volgende knop om alle tegels voor Snelle instellingen terug te zetten naar hun oorspronkelijke instellingen.  
[Resetten]




Smartphone

Xperia Android 17-updatewijzigingen Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

## Wijzigingen in het meldingenpaneel

Het ontwerp van het meldingenpaneel is gewijzigd.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om het meldingenpaneel te openen.

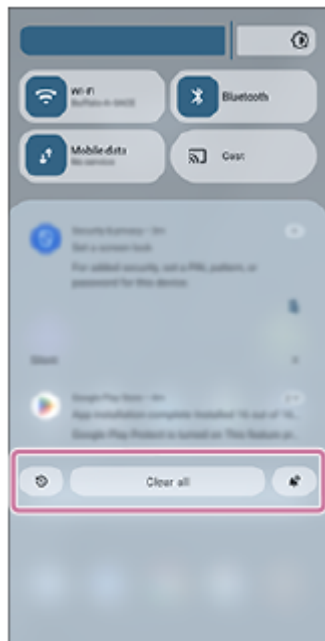

-  (Meldingsgeschiedenis): Je kunt het scherm met de meldingsgeschiedenis weergeven. Om de meldingsgeschiedenis te bekijken, tik je op de volgende schakelaar en zet je deze aan.  
[Meldingsgeschiedenis gebruiken]
- Alles wissen: Tik op het pictogram om alle meldingen in het meldingenpaneel te wissen.
-  (Meldingsinstellingen): Tik op het pictogram om het scherm met meldingsinstellingen te openen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549694

## Wijzigingen in de schermopnamefunctie

Het menu voor schermopnames is gebruiksvriendelijker gemaakt.

Je kunt het volledige scherm of één app opnemen. Naast het geluid van het apparaat kun je ook tegelijkertijd geluid via de microfoon opnemen.

- 1 **Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.**

- 2 **Veeg naar links of naar rechts om de volgende tegel te vinden en tik er vervolgens op.**  
**(📷) (Schermopname)**

Als je de tegel niet kunt vinden in het paneel 'Snelle instellingen', kun je deze aan het paneel toevoegen.  
Tik op het volgende pictogram.

 (Bewerken)

Tik vervolgens op de volgende tegel om deze toe te voegen aan het paneel met snelle instellingen.

**(📷) (Schermopname)**

- 3 **Kies de opname-instellingen en begin met het opnemen van het scherm.**

- Je kunt kiezen of je het volledige scherm of één app wilt opnemen.
- Kies wat je wilt opnemen, zoals geluid van het apparaat, geluid via de microfoon en/of aanrakingen op het scherm, indien nodig.
- Als je het volgende selecteert, kies dan de opname-app in de instellingen.  
[Eén app]



De opname begint zodra het aftellen is afgelopen.

Om de opname te stoppen, veeg je vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om het meldingenpaneel te openen en tik je vervolgens op de melding 'Schermrecorder'.

---

## Verwant onderwerp

- [Wijzigingen en nieuwe functies in het paneel 'Snelle instellingen'](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549708

5-079-156-41 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Xperia Android 17-updatewijzigingen Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

## Verandert naar de onderdelen van het menu Instellingen

Sommige namen van items en hun volgorde in het menu 'Instellingen' zijn gewijzigd, verwijderd of nieuw toegevoegd.

### Het instellingenmenu van Android 17

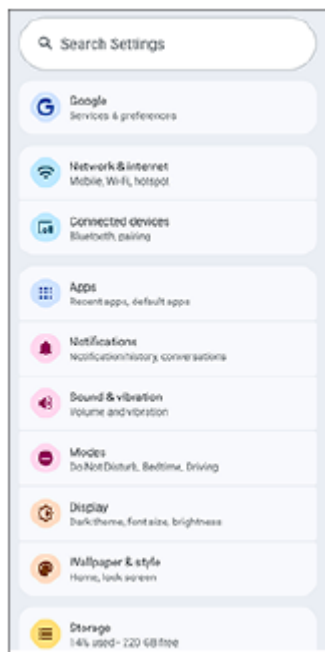

### Belangrijkste wijzigingen en toevoegingen in het menu 'Instellingen'

| Artikelen                                                                    | Android 16                                       | Android 17                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [Instellingen] > [Netwerk en internet]                                       | —                                                | [Beveiliging mobiel netwerk]                                                   |
| [Instellingen] > [Geluid en trillen]                                         | —                                                | [Volume van de Assistent]                                                      |
| [Instellingen] > [Scherm] (alleen (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI )) | [Vergrendelscherm] > [Altijd tijd en info tonen] | [Scherm dat altijd actief is]                                                  |
| [Instellingen] > [Scherm] > [Vergrendelscherm]                               | —                                                | [Dynamische klok]                                                              |
| [Instellingen]                                                               | [Systeem] > [Back-up]                            | [Accounts en back-up]                                                          |
| [Instellingen]                                                               | [Beveiliging]<br>[Privacy]                       | [Beveiliging en privacy]                                                       |
| [Instellingen]                                                               | [Beveiliging] > [Hub zoeken]                     | [Beveiliging en privacy] > [Bescherming voor verloren apparaat] > [Hub zoeken] |
| [Instellingen]                                                               | [Beveiliging] > [Schermvergrendeling]            | [Beveiliging en privacy] > [Apparaatontgrendeling] > [Schermvergrendeling]     |

| Artikelen                                                                             | Android 16                                                                 | Android 17                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Instellingen]                                                                        | [Beveiliging] > [Vingerafdruk]                                             | [Beveiliging en privacy] > [Apparaatontgrendeling] > [Vingerafdruk]                                                          |
| [Instellingen]                                                                        | [Beveiliging] > [Meer beveiligingsinstellingen] > [Simlock]                | [Beveiliging en privacy] > [Meer beveiliging en privacy] > [Simlock]                                                         |
| [Instellingen]                                                                        | [Privacy] > [Health Connect]                                               | [Beveiliging en privacy] > [Privacyopties] > [Health Connect]                                                                |
| [Instellingen]                                                                        | [Wachtwoorden, toegangssleutels en accounts] > de rekening van de eigenaar | [Accounts en back-up] > [Accounts beheren] > het account van de eigenaar                                                     |
| [Instellingen]                                                                        | [Wachtwoorden, toegangssleutels en accounts] > Voorkeurservice             | [Wachtwoorden en toegangssleutels] > Voorkeurservice                                                                         |
| [Instellingen]                                                                        | [Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht]                                   | [Digitaal welzijn]<br>[Ouderlijk toezicht]                                                                                   |
| [Instellingen] > [Systeem]                                                            | [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Circle to Search]                          | [Circle to Search]                                                                                                           |
| [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Navigatie met 3 knoppen] | —                                                                          |  (Instellingen) > [Navigatie met knoppen] |

## Belangrijkste items die uit het menu 'Instellingen' zijn verwijderd

| Artikelen                  | Android 16                               | Android 17 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------|
| [Instellingen] > [Systeem] | [Toetsenbord] > [Snelheid van aanwijzer] | —          |

## Verwant onderwerp

- [Overige wijzigingen of nieuwe functies in het menu 'Instellingen'](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549701

## Wijzigingen in de instellingen voor Wi-Fi®-tethering (alleenXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII )

De procedure voor het wijzigen van instellingen op het instellingenschermb voor wifi-tethering is gewijzigd. Je kunt de standaardnaam van de hotspot, het beveiligingssysteem, het wachtwoord van de hotspot en andere Wi-Fi-hotspotinstellingen van je apparaat wijzigen.

- 1 **Tik als volgt.**  
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Hotspot en tethering] > [Wifi-hotspot]
- 2 **Tik op het gewenste item om de instellingen te wijzigen.**

### Opmerking

- Als u een wifi-hotspot in de 6 GHz-band gebruikt, kies dan een van de volgende beveiligingsmethoden.  
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]  
(alleen (Xperia 1 VII)/Xperia 1 VI )

### Hint

- De standaardinstelling voor de naam van de hotspot is „Xperia\_XXXX“ (XXXX is een viercijferig getal).
- Stel een wachtwoord in als het volgende wordt weergegeven wanneer u het beveiligingssysteem wijzigt.  
[Wachtwoord hotspot]  
Het wachtwoord voor de wifi-hotspot wordt standaard willekeurig gegenereerd, maar je kunt het wachtwoord naar eigen wens wijzigen.
- Tik op het pictogram om een QR-code met informatie over de wifi-hotspot weer te geven.  
 (QR-code)  
Je kunt heel eenvoudig gebruikmaken van een wifi-hotspot door de QR-code te scannen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549695

## Wijzigingen en nieuwe functies in de weergave-instellingen

Sommige onderdelen van de onderstaande lijst zijn gewijzigd, verwijderd of nieuw toegevoegd.

[Instellingen] > [Scherm]

- Het volgende item is toegevoegd.  
[Verbeterde HDR-helderheid] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI alleen)  
Je kunt de HDR-inhoud helderder weergeven door het kleurbereik en de scherpte op je apparaat te vergroten.

### Opmerking

- Deze functie corrigeert de HDR-foto's of -video's zelf niet.

## Toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan het vergrendelingsscherm

Sommige onderdelen van de onderstaande lijst zijn gewijzigd, verwijderd of nieuw toegevoegd.

[Instellingen] > [Scherm] > [Vergrendelscherm]

- Het aantal instellopties voor het volgende item is toegenomen.  
[Meldingen op vergrendelscherm]  
U kunt de soorten en de weergavevorm van meldingen selecteren.  
Je kunt het item op de volgende manieren openen.
  - [Instellingen] > [Beveiliging en privacy] > [Meer beveiliging en privacy] > [Meldingen op vergrendelscherm]
  - [Instellingen] > [Scherm] > [Vergrendelscherm] > [Meldingen op vergrendelscherm]

## Uitbreidingen op het donkere thema

Sommige onderdelen van de onderstaande lijst zijn recent toegevoegd.

[Instellingen] > [Scherm] > [Donker thema]

**Standaard:** Je kunt het donkere thema inschakelen voor je apparaat en voor apps die het donkere thema ondersteunen.

**Uitgebreid:** Je kunt het donkere thema toepassen op de meeste apps die het donkere thema niet ondersteunen.

## Uitbreidingen van de schermbeveiliging

De volgende schakelaar is toegevoegd.

[Instellingen] > [Scherm] > [Screensaver] > [Modus voor weinig licht]

De klok voor weinig licht verschijnt wanneer het in je omgeving donker is.

## Een item toevoegen aan Instellingen van beeldkwaliteit (alleenXperia 10 VII )

De volgende schakelaar is toegevoegd.

[Instellingen] > [Scherm] > [Instellingen van beeldkwaliteit] > [Kleur aanpassen]

Uw apparaat past de schermkleur automatisch aan de omgeving en de gebruiksomstandigheden aan.

## Verwant onderwerp

- [Verandert naar de onderdelen van het menu Instellingen](#)



## Wijzigingen en nieuwe functies in Achtergrond en stijl

De indeling van het volgende scherm is gewijzigd en u kunt nu meer instellingen configureren.

[Instellingen] > [Achtergrond en stijl]

### Hint

- Je kunt het Achtergrond en stijl -scherm ook openen door een leeg gebied op het startscherm ingedrukt te houden en vervolgens de volgende optie in het menu te selecteren.  
[Achtergrond en stijl]

## Wijzigingen in de instellingen van het vergrendelingsscherm

Je kunt je achtergrond nu op de volgende manier wijzigen.

Veeg de voorbeeldafbeelding naar rechts om het vergrendelingsscherm te selecteren.

Tik op het gewenste achtergrondontwerp.


Zoek vervolgens het achtergrondbeeld en tik erop zoals hieronder beschreven om het toe te passen.

[Volgende] > [Toepassen]

Als je een andere achtergrond wilt instellen dan de weergegeven, tik dan op het volgende.

[Meer achtergronden]

Om andere instellingen dan de achtergrond te wijzigen, veeg je vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het instellingenmenu te openen.

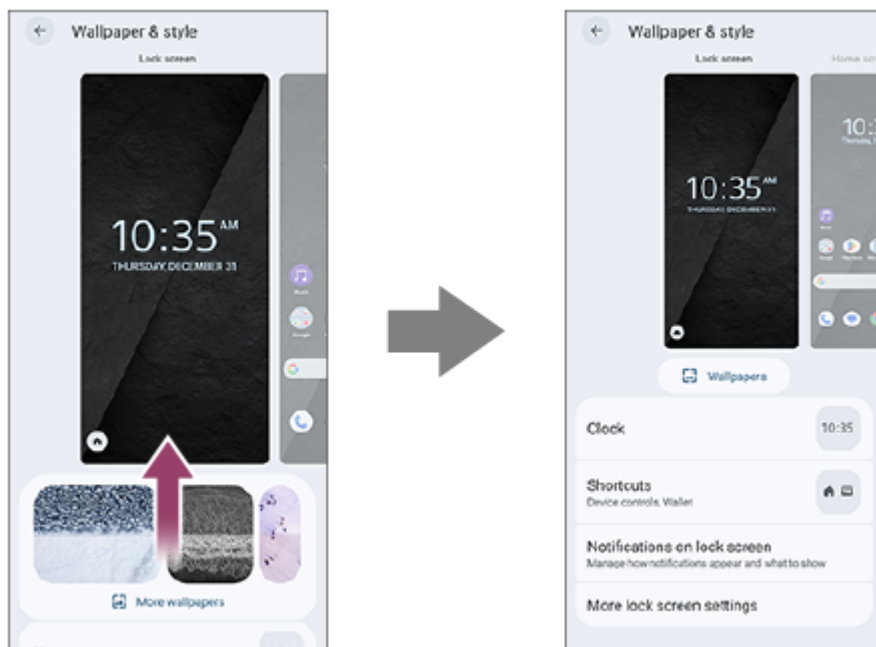

- De manier waarop je de klok instelt is veranderd, en je kunt nu het ontwerp aanpassen. Om de weergave van de klok op het vergrendelingsscherm te wijzigen, ga je als volgt te werk: zoek en tik op.

[Klok]

Pas de gewenste instellingen aan uit de onderstaande lijst.

[Stijl]/[Kleur]/[Formaat]

Tik vervolgens op het volgende.

[Toepassen]

- De volgende schakelaar is verwijderd.

[Meldingen tonen op het vergrendelscherm]

Je kunt nu het volgende item zoeken en erop tikken om de soorten en de weergavevorm van meldingen te selecteren.

[Meldingen op vergrendelscherm]

### Opmerking

- (alleen Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII ) Als je op het vergrendelingsscherm een snelkoppeling naar de Camera-app hebt ingesteld, wordt deze snelkoppeling verwijderd nadat je de software van je apparaat hebt bijgewerkt naar Android 17. Je kunt de snelkoppeling naar de Camera-app opnieuw instellen door op het volgende te tikken.  
[Snelkoppelingen]

## Wijzigingen in de instellingen van het startscherm

Je kunt je achtergrond nu op de volgende manier wijzigen.

Veeg de voorbeeldafbeelding naar links om het startscherm te selecteren.

Tik op het gewenste achtergrondontwerp.

Zoek vervolgens het achtergrondbeeld en tik erop zoals hieronder beschreven om het toe te passen.

[Volgende] > [Toepassen]

Als je een andere achtergrond wilt instellen dan de weergegeven, tik dan op het volgende.

[Meer achtergronden]

Om andere instellingen dan de achtergrond te wijzigen, veeg je vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het instellingenmenu te openen.



- Je kunt nu pictogrammen aanpassen. Ga naar en tik als volgt.

[Iconen]

Selecteer vervolgens de gewenste instellingen en pas deze aan.

**Stijl:** Je kunt de stijl van de pictogrammen kiezen.

**Vorm:** Je kunt de vorm van de pictogrammen kiezen.

Tik rechtsboven in het scherm op het volgende om de wijzigingen toe te passen.

[Toepassen]

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].



Smartphone

Xperia Android 17-updatewijzigingen Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

## Nieuwe functies van Datum en tijd

---

Hieronder vind je de toegevoegde items.

[Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd]

**Wijziging van tijdzone:** Tik op de schakelaar om in te stellen of je een melding wilt ontvangen wanneer je tijdzone automatisch wordt bijgewerkt.

**Geplande klokwijziging:** Tik op de schakelaar om in te stellen of je een melding wilt ontvangen wanneer je klok een geplande tijdwijziging doorvoert. Een voorbeeld van een geplande wijziging is de zomertijd.

**Volgende wijziging:** Als je je apparaat instelt op een tijdzone met zomertijd, kun je de datum en tijd van de volgende tijdwisseling bekijken.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549704

Smartphone

Xperia Android 17-updatewijzigingen Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

## Wijzigingen in de instellingen voor beltonen

De volgende artikelen zijn samengevoegd tot één artikel.

[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2]

Na bijwerken: [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Ringtone]

### Hint

- Als je voor elke simkaart een andere beltoon wilt instellen, ga dan als volgt te werk:  
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten] > de naam van de simkaart  
Tik vervolgens op het volgende.  
[Ringtone]

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549707

## Overige wijzigingen of nieuwe functies in het menu 'Instellingen'

### Het volume van de assistent aanpassen

Je kunt het volume van de assistent nu los van het mediavolume instellen.  
Versleep de volgende schuifregelaar om het volume van de assistent aan te passen.  
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Volume van de Assistent]

#### Hint

- Je kunt het volume van de assistent en het mediavolume ook afzonderlijk aanpassen door op de volumeknop te drukken terwijl je de assistent gebruikt.

### Wijzigingen in de taalinstellingen

De manier waarop je de systeemtaal van je apparaat kiest, is veranderd.

1. Ga naar en tik als volgt.  
 (Instellingen) >  (Systeem) >  (Taal en regio)
2. Tik op de volgende knop onder de talenlijst.  
 (Taal toevoegen)
3. Tik op de gewenste taal en selecteer vervolgens een regio als daarom wordt gevraagd.
4. Tik op het pictogram naast de naam van de taal om de gewenste taal in te stellen als systeemtaal.  
 (Meer)  
Tik vervolgens op een van de volgende opties om de taalnaam bovenaan de lijst te plaatsen.  
 (Bovenaan zetten)/ (Omhoog verplaatsen)  
Tik in het weergegeven dialoogvenster op de knop aan de rechterkant.

### Wijzigingen in de indeling van de navigatie met drie knoppen

Je kunt nu de links-rechts-indeling van de knoppen 'Home', 'Terug' en 'Overzicht' in de navigatiebalk omdraaien.  
Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus]

Tik vervolgens op het volgende pictogram naast de navigatiebalk met drie knoppen en selecteer de gewenste indeling.  
 (Instellingen)

### Nieuwe functie van de ontgrendeling via vingerafdruk

Het volgende onderdeel is toegevoegd aan het menu Instellingen.

[Aanraken om te ontgrendelen]

Nadat je je vingerafdruk hebt geregistreerd en de functie vervolgens hebt ingeschakeld, kun je je apparaat ontgrendelen door de aan/uit-knop aan te raken, zelfs als het scherm is uitgeschakeld. Als u uw apparaat liever ontgrendelt door de aan/uit-knop ingedrukt te houden, schakel deze functie dan uit.

1. Ga naar en tik als volgt.  
[Beveiliging en privacy] > [Apparaatontgrendeling] > [Vingerafdruk]
2. Volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk te registreren.

- De volgende schakelaar verschijnt.  
[Aanraken om te ontgrendelen]  
Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

### Opmerking

- (alleenXperia 1 VI ) Het volgende item is verwijderd.  
[Instellingen] > [Beveiliging] > [Druk om te ontgrendelen met vingerafdruk]

---

### Verwant onderwerp

- [Verandert naar de onderdelen van het menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549706

5-079-156-41 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia Android 17-updatewijzigingen Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

## Nieuwe functies in de app 'Telefoon'

De volgende opties zijn toegevoegd aan de instellingen voor inkomende gesprekken in de app 'Telefoon'.

**Trillen als uitgaand gesprek wordt geaccepteerd:** Je kunt instellen of de trilstand moet worden ingeschakeld wanneer een uitgaand gesprek wordt aangenomen.

**Tonen voor Gesprek verbonden:** Je kunt instellen of er een geluid wordt afgespeeld wanneer een uitgaand gesprek wordt aangenomen.

Om deze functies in of uit te schakelen, start je de app 'Telefoon' en ga je als volgt te werk: zoek en tik op de volgende opties.

≡ (Menu) > [Instellingen] > [Belrekeningen]

Tik vervolgens op de schakelaar voor de gewenste instelling.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549705

## Wijzigingen in de Bluetooth LE Audio-functie (alleenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

De werkwijze voor het beluisteren van audio die door iemand anders is gedeeld via de hoofdtelefoon die met je apparaat is gekoppeld, is gewijzigd.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**  
[Instellingen] > [Verbonden apparaten] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Audiostreams in de buurt]
- 2 Tik op de naam van het apparaat. Voer het wachtwoord in als daarom wordt gevraagd en tik vervolgens op het volgende.**  
[Verbinden]  
Of tik op het onderstaande en scan de QR-code van de bron waaruit je de audio wilt delen.  
[QR-code scannen]  
  
De ontvangst van de gedeelde audio begint en je kunt de audio beluisteren via de hoofdtelefoon die met je apparaat is gekoppeld.  
Tik hierop om de gedeelde audio niet meer te ontvangen.  
[Instellingen] > [Verbonden apparaten] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Audiostreams in de buurt]  
Tik vervolgens op de naam van het apparaat en tik op het volgende.  
[Verbinding verbreken]

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549703

## Wijzigingen in de Camera-app (alleenXperia 1 VIII )

Met de functie AI-camera-assistent in de fotomodus kun je nu maximaal drie aangepaste looks opslaan. Je kunt ook de naam van elke aangepaste look wijzigen.

### Aangepaste looks registreren

1. Tik in de fotomodus op een van de aanbevolen aanpassingen die als mini-voorbeelden worden weergegeven.
2. Zoek het volgende pictogram en tik erop linksonder (in staande stand) of rechtsonder (in liggende stand) in de zoeker om het aanpassingsscherm Helderheid/kleur weer te geven.  
 (Aangepast)
3. Versleep elke schuifregelaar om de instellingen naar wens aan te passen.
4. Tik op het volgende.  
[Instellen]
  - Aangepaste ontwerpen worden geregistreerd in de volgorde Custom 1 tot en met Custom 3. Als je meer dan drie aangepaste looks hebt opgeslagen, selecteer dan een van de aangepaste looks om deze te overschrijven.
  - Je kunt de naam wijzigen wanneer je een aangepaste stijl registreert.
5. Tik op het volgende pictogram linksboven in het aanpassingsscherm Helderheid/kleur om terug te keren naar de zoeker.  
 (Sluiten)

### Een aangepaste stijl gebruiken

- Als je een geregistreerde aangepaste stijl wilt gebruiken, ga dan als volgt te werk en tik op de volgende opties.  
 (Look) > de gewenste persoonlijke uitstraling
- Je kunt de instellingen voor de aangepaste stijl opnieuw aanpassen nadat je de aangepaste stijl hebt geregistreerd. Ga naar en tik als volgt.  
 (Look) > de gewenste persoonlijke uitstraling  
Tik vervolgens nogmaals op de aangepaste stijl om het aanpassingsscherm Helderheid/kleur weer te geven.  
Versleep elke schuifregelaar om de instellingen naar wens aan te passen.  
Om de naam van het aangepaste uiterlijk te wijzigen, tik je op het volgende pictogram.  
 (Bewerken)

#### Hint

- Je kunt de instellingen voor je persoonlijke uiterlijk automatisch opslaan in je Google-account.  
Ga naar en tik als volgt.  
[Instellingen] > [Google] > [Back-up beheren] > [Gegevens van andere apparaten]  
Zet vervolgens de volgende schakelaar aan.  
[Een back-up maken van de gegevens op andere apparaten]



## Overige veranderingen

### Wijzigingen in statuspictogrammen

- Het ontwerp van het pictogram dat de signaalsterkte aangeeft, is gewijzigd.  
Vóór bijwerken:  (Signaalsterkte)  
Na bijwerken:  (Signaalsterkte)
- Wanneer u uw toestel als dual-SIM-toestel gebruikte, werden er voorheen twee pictogrammen voor de signaalsterkte weergegeven. Het pictogram wordt nu verticaal weergegeven als één enkel pictogram. De signaalsterkte van elke simkaart wordt afzonderlijk weergegeven, de ene boven de andere.  
Vóór bijwerken:  (Signaalsterkte)  
Na bijwerken:  (Signaalsterkte) (Voorbeeld voor 4G)
- Het ontwerp van het pictogram voor het wifi-sigitaal is gewijzigd. De weergave van de signaalsterkte is gewijzigd van vier niveaus naar drie niveaus.  
Vóór bijwerken:  (wifi-sigitaal)  
Na bijwerken:  (wifi-sigitaal)

### Wijzigingen in Zijsensor

- (alleenXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII ) De volgende handleiding is verwijderd.  
[Multitaskinggids]  
Dit item verscheen voorheen onderaan het scherm nadat het op de volgende manier was gevonden en aangetikt.  
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zijsensor]
- Het menu van de app-launcher is veranderd. Je kunt het app-startmenu openen door de Side Sense-balk omhoog te vegen.  
De titel van het tabblad is als volgt gewijzigd.  
Vóór bijwerken: [Hoofd en pop-up]  
Na bijwerken: [Appstarter]  
Vanaf dit scherm kun je geen pop-upvensters meer openen.  
Pop-upvensters kunnen vanuit het scherm 'Recente apps' worden geopend door op de volgende knop in de navigatiebalk te tikken.  
 (Overzicht)

### Wijzigingen in de Gameverbetering -app (alleenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI )

Het volgende is verwijderd, en je kunt geen pop-upvensters meer openen vanuit de Gameverbetering -app.

[Multitasking] > [APPS]

Je kunt pop-upvensters openen vanuit het scherm 'Recente apps' door op de volgende knop in de navigatiebalk te tikken.

 (Overzicht)

### Wijzigingen in de Extern beeldscherm -app (alleenXperia 1 VI )

De functie voor pop-upvensters van YouTube in de streamingmodus van de app 'Externe monitor' is verwijderd. Het volgende pictogram op het scherm 'Streamingmodus' wordt ook niet meer weergegeven.

 (Pop-up)

### Wijzigingen in de Videomaker -app

De Videomaker -app ondersteunt nu weergave in liggende stand. In het videobewerkingsscherm worden slechts enkele elementen, zoals pictogrammen, in liggende stand weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002549693

5-079-156-41 Copyright 2026 Sony Corporation