

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Populære emner

[Bruk av enheten ved å koble den til en ekstern skjerm \(skrivebordsmodus\) \(kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Endringer og nye funksjoner i hurtiginnstillingspanelet](#)

[Endringer og nye funksjoner i Bakgrunn og stil](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Om denne hjelpeveiledningen

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

Skrivebordsmodus

[Bruk av enheten ved å koble den til en ekstern skjerm \(skrivebordsmodus\) \(kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Startskjerm

[Endringer i innstillingene for startskjermen](#)

Panel for hurtiginnstillinger

[Endringer og nye funksjoner i hurtiginnstillingspanelet](#)

Varslingspanel

[Endringer i varslingspanelet](#)

Skjermaopptak

[Endringer i skjermopptak](#)

Innstillinger

[Endringer i elementer i Innstillinger-menyen](#)

[Endringer i innstillingene for Wi-Fi®-delingsfunksjonen \(kunXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Endringer og nye funksjoner i skjerminnstillingene](#)

[Endringer og nye funksjoner i Bakgrunn og stil](#)

[Nye funksjoner i Dato og klokkeslett](#)

[Endringer i innstillingene for ringetoner](#)

[Andre endringer eller nye funksjoner i Innstillinger-menyen](#)

Telefonapp

[Nye funksjoner i Telefon-appen](#)

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Endringer i Bluetooth LE Audio-funksjonen \(kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Kamera

[Endringer i Kamera-appen \(kunXperia 1 VIII.\)](#)

Andre endringer

[Andre endringer](#)

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er hjelpeveiledningen for oppdateringsfunksjonene i Android 17 for følgende modeller.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Tidspunktet for programvareoppdateringen varierer avhengig av modellen. Denne hjelpeveiledningen omhandler ikke alle funksjonene i Android 17. Denne hjelpeveiledningen forklarer hovedsakelig funksjoner der bruksprosedyrene har endret seg etter programvareoppdateringen. Noen funksjoner, innstillinger og skjermoppsett kan etter oppdateringen avvike fra det som er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Hvis du ikke er sikker på hvilken Android-versjon enheten din kjører, kan du sjekke det i Innstillinger-menyen.

Merknad

- System- og programoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten din vises på en annen måte enn det som er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik sjekker du hvilken Android-versjon enheten din har

Finn og trykk som følger.

[Innstillinger] > [Om telefonen]

Den gjeldende Android-versjonen vises nedenfor.

[Android-versjon]

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i enkelte land/regioner eller av enkelte nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land/regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549719

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Bruk av enheten ved å koble den til en ekstern skjerm (skrivebordsmodus) (kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Du kan bruke appene på enheten din som på en datamaskin med stor skjerm ved å koble enheten til en ekstern skjerm, helt uavhengig av hvordan du bruker selve enheten.


Merknad

- Du må skaffe deg tilbehør som kabler og en dokkingstasjon på forhånd for å kunne koble enheten din til en ekstern skjerm. Når du bruker dokkingstasjonen til en kablet tilkobling, må du først koble til eksterne enheter som tastatur, mus og den eksterne skjermen til dokkingstasjonen. Koble deretter dokkingstasjonen til enheten din.
- Tilkoblingsmetodene varierer avhengig av den eksterne skjermen og tilkoblede enheter. Se bruksanvisningen for enhetene som skal kobles til.
- Det kan hende at enkelte eksterne skjermer og eksterne enheter ikke støtter denne funksjonen.

1 Koble enheten din til en ekstern skjerm ved hjelp av en kabel via USB Type-C®-porten.

Følgende skjermbilde vises.

[Koble til ekstern skjerm]

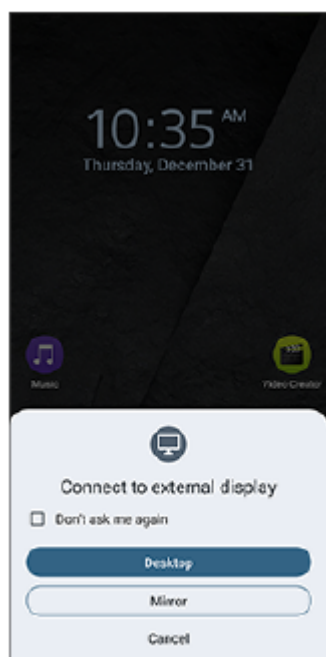

2 Trykk på følgende. [Datamaskin]

Skjermen i skrivebordsmodus vises på den eksterne skjermen.

3 Bruk tilleggsutstyr som tastatur og mus til å betjene skjermen.

- Du kan vise flere app-skjermbilder på den eksterne skjermen og betjene appene akkurat som på en datamaskin.
- Før du avslutter skrivebordsmodus, bør du om nødvendig lagre og lukke eventuelle dokumenter eller filer som for øyeblikket er åpne på skjermen i skrivebordsmodus. Koble deretter kabelen fra enheten din.

Hint

- Følg disse trinnene for å endre innstillingene for skjerm og betjening når enheten er koblet til en ekstern skjerm.
[Innstillinger] > [Tilkoblede enheter] > [Eksterne skjermer]
- Når du har koblet enheten til en ekstern skjerm, trykker du på følgende for å vise det samme skjermbildet på den eksterne skjermen som på enheten din.
[Koble til ekstern skjerm]: [Speil]
For å avslutte speilmodus må du koble fra kabelen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549710

5-079-156-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i innstillingene for startskjermen

Følgende elementer, som vises i menyen når du trykker og holder på et tomt område på startskjermen, er endret.

[Moduler]

[Valg for startskjerm]

Moduler

Følgende faner er lagt til.

Utvalgt: Anbefalte widgets vises i tilfeldig rekkefølge.

Bla gjennom: Det vises en liste over alle widgeter.

Valg for startskjerm

- Det følgende elementet er fjernet.
[Tillat at startskjermen roterer]
- Følgende element er lagt til.
[Liggende retning]
Trykk for å slå på bryteren, så låses skjermvisningen i liggende modus.

Beslektet emne

- [Endringer og nye funksjoner i Bakgrunn og stil](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549709

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer og nye funksjoner i hurtiginnstillingspanelet

Oppsettet til hurtiginnstillingspanelet har blitt endret, og du kan nå endre størrelsen på rutene.

I tillegg er navnene på enkelte fliser blitt endret. Det vises nå tilleggsinformasjon når rutene vises i større størrelse.



Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre størrelsen på og plasseringen av rutene i panelet «Hurtiginnstillinger».

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Trykk på ikonet for å åpne redigeringsskjermen for flisen.
✎ (Rediger)

Skjerm bilde for redigering av fliser



1. Bekreftelsesikon

Du kan bekrefte endringene dine og gå tilbake til hurtiginnstillingspanelet.

2. Angre-knapp

Trykk på denne knappen for å tilbakestille en endring til forrige tilstand. Hvis du trykker på knappen flere ganger for å gå tilbake til tilstanden før redigering, vil knappen forsvinne.

3. Knapp for å fjerne fliser

Fjern en flis fra hurtiginnstillingspanelet.

4. Trykk på en flis, og dra deretter i flisens høyre kant for å endre størrelsen på den.

5. Trykk på en flis med et +-tegn for å legge den til i hurtiginnstillingspanelet.

Når du har lagt til fliser i hurtiginnstillingspanelet, kan du endre rekkefølgen ved å dra og slippe flisene.

Hint

- I panelet «Hurtiginnstillinger» har noen innstillinger fått nye navn. Nedenfor følger et eksempel på de endrede navnene.
Før oppdateringer: [Internett]
Etter oppdateringer: [Wifi]/[Mobildata]
- Du kan nå styre enkelte funksjoner, for eksempel Wi-Fi eller Bluetooth, ved ganske enkelt å trykke på ikonene på de tilhørende rutene. For å slå av Wi-Fi-funksjonen, trykk lenge på Wi-Fi-flisen og bruk Wi-Fi-funksjonen i Innstillinger-menyen.
- Avhengig av flisen kan du vise avanserte innstillinger ved å trykke på eller trykke lenge på ikonet eller navnet på innstillingen.
- Sveip opp fra bunnen av redigeringsskjermen for fliser for å vise den nederste delen, og trykk deretter på følgende knapp for å tilbakestille alle hurtiginnstillingsflisene til de opprinnelige innstillingene.
[Tilbakestill]

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549711


Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i varslingspanelet

Utformingen av varslingspanelet har endret seg.

Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne varslingspanelet.

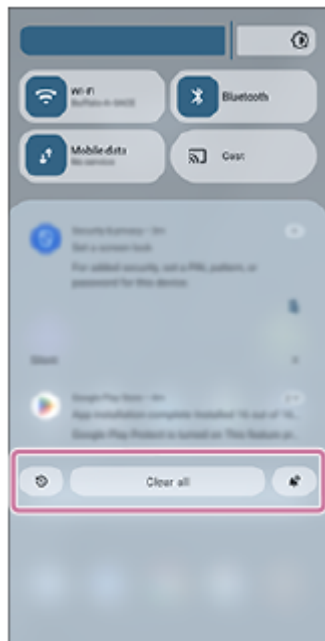

-  (Varslingshistorikk): Du kan vise skjermbildet med varslingshistorikken. For å se varslingshistorikken, trykk på og slå på bryteren nedenfor.
[Bruk varsellokken]
- Fjern alt: Trykk på ikonet for å fjerne alle varsler i varslingsfeltet.
-  (Varslingsinnstillinger): Trykk på ikonet for å åpne skjermbildet for varslingsinnstillinger.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549713

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i skjermopptak

Menyen for skjermopptak er blitt enklere å bruke.

Du kan ta opp hele skjermen eller en enkelt app. I tillegg til lyden fra enheten kan du også ta opp lyd fra mikrofonen samtidig.

1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.

2 Sveip til venstre eller høyre for å finne den neste ruten, og trykk deretter på den.

 (Skjermopptak)

Hvis du ikke finner flisen i hurtiginnstillingspanelet, kan du legge den til i panelet.

Trykk på følgende ikon.

 (Rediger)

Trykk deretter på følgende flis for å legge den til i hurtiginnstillingspanelet.

 (Skjermopptak)

3 Velg opptaksinnstillinger og start opptaket av skjermen.

- Du kan velge om du vil ta opp hele skjermen eller bare én app.
- Velg hva du vil ta opp, inkludert lyd fra enheten, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skjermen, hvis nødvendig.
- Hvis du velger følgende, må du velge opptaksappen i innstillingene.
[Enkeltapp]



Opptaket starter når nedtellingen er ferdig.

For å stoppe opptaket, sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne varslingspanelet, og trykk deretter på varselet for skjermopptak.

Beslektet emne

- [Endringer og nye funksjoner i hurtiginnstillingspanelet](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549727

5-079-156-51 Copyright 2026 Sony Corporation


Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i elementer i Innstillinger-menyen

Noen av navnene på elementene og rekkefølgen deres i Innstillinger-menyen er endret, fjernet eller lagt til.

Innstillingsmenyen i Android 17

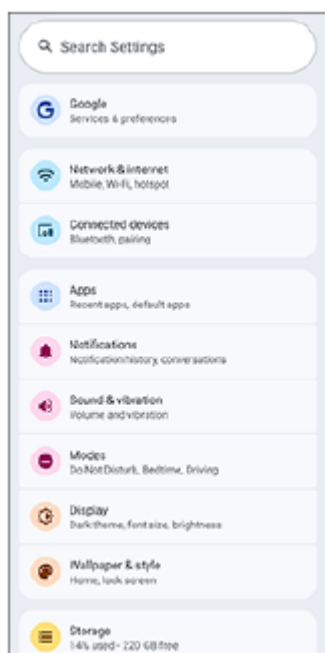

De viktigste elementene som er endret eller lagt til i Innstillinger-menyen

Elementer	Android 16	Android 17
[Innstillinger] > [Nettverk og internett]	—	[Sikkerhet for mobilnettverk]
[Innstillinger] > [Lyd og vibrering]	—	[Volum på assistenten]
[Innstillinger] > [Skjerm] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI kun)	[Låseskjerm] > [Vis alltid klokke og info]	[Alltid-på-skjerm]
[Innstillinger] > [Skjerm] > [Låseskjerm]	—	[Dynamisk klokke]
[Innstillinger]	[System] > [Sikkerhetskopiering]	[Kontoer og sikkerhetskopiering]
[Innstillinger]	[Sikkerhet] [Personvern]	[Sikkerhet og personvern]
[Innstillinger]	[Sikkerhet] > [Finn Hub]	[Sikkerhet og personvern] > [Beskyttelse for mistet enhet] > [Finn Hub]
[Innstillinger]	[Sikkerhet] > [Skjermlås]	[Sikkerhet og personvern] > [Enhetsopplåsing] > [Skjermlås]
[Innstillinger]	[Sikkerhet] > [Fingeravtrykk]	[Sikkerhet og personvern] > [Enhetsopplåsing] > [Fingeravtrykk]

Elementer	Android 16	Android 17
[Innstillinger]	[Sikkerhet] > [Flere sikkerhetsinnstillinger] > [SIM-lås]	[Sikkerhet og personvern] > [Mer sikkerhet og personvern] > [SIM-lås]
[Innstillinger]	[Personvern] > [Health Connect]	[Sikkerhet og personvern] > [Personverninnstillinger] > [Health Connect]
[Innstillinger]	[Passord, passnøkler og kontoer] > kontoen til eieren	[Kontoer og sikkerhetskopiering] > [Administrer kontoer] > kontoen til eieren
[Innstillinger]	[Passord, passnøkler og kontoer] > Foretrukket tjeneste	[Passord og passnøkler] > Foretrukket tjeneste
[Innstillinger]	[Digitalt velvære og foreldrekontroll]	[Digitalt velvære] [Foreldrekontroll]
[Innstillinger] > [System]	[Bevegelser] > [Navigasjonsmodus] > [Circle to Search]	[Circle to Search]
[Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Navigasjonsmodus] > [Navigasjon med tre knapper]	—	 (Innstillinger) > [Navigasjon med knapper]

De viktigste elementene som er fjernet fra Innstillinger-menyen

Varer	Android 16	Android 17
[Innstillinger] > [System]	[Tastatur] > [Pekerhastighet]	—

Beslektet emne

- [Andre endringer eller nye funksjoner i Innstillinger-menyen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549720

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i innstillingene for Wi-Fi®-delingsfunksjonen (kunXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Fremgangsmåten for å endre innstillingene på skjermbildet for Wi-Fi-delingsinnstillinger har blitt endret.

Du kan endre standardnavnet på hotspotet, sikkerhetsinnstillingene, passordet til hotspotet og andre Wi-Fi-hotspot-innstillinger på enheten din.

- 1 Trykk som følger.
[Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Wifi-sone og internettdeling] > [Wifi-sone]
- 2 Trykk på det aktuelle elementet for å endre innstillingene.

Merknad

- Hvis du bruker et Wi-Fi-hotspot i 6 GHz-båndet, må du velge et sikkerhetssystem blant de følgende.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(kunXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Hint

- Standardinnstillingen for navnet på hotspotet er «Xperia_XXXX» (XXXX er et firesifret tall).
- Angi et passord hvis følgende vises når du endrer sikkerhetssystemet.
[Passord for wifi-sone]
Passordet for Wi-Fi-hotspotet er som standard satt tilfeldig, men du kan endre passordet slik du ønsker.
- Trykk på ikonet for å vise en QR-kode med informasjon om Wi-Fi-hotspotet.
 (QR-kode)
Du kan enkelt bruke et Wi-Fi-hotspot ved å skanne QR-koden.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549714

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer og nye funksjoner i skjerminnstillingene

Noen av punktene i listen nedenfor er endret, fjernet eller lagt til.

[Innstillinger] > [Skjerm]

- Følgende element er lagt til.
[Forbedret HDR-lysstyrke] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI kun)
Du kan få HDR-innholdet til å vises lysere ved å utvide fargespekteret og øke klarheten på enheten din.

Merknad

- Denne funksjonen kompenserer ikke for HDR-bilder eller -videoer i seg selv.

Tillegg, slettinger eller endringer på låseskjermen

Noen av punktene i listen nedenfor er endret, fjernet eller lagt til.

[Innstillinger] > [Skjerm] > [Låseskjerm]

- Antallet innstillingsalternativer har økt for følgende element.
[Varsler på låseskjermen]
Du kan velge hvilke typer varsler du vil motta, samt hvordan de skal vises.
Du kan få tilgang til elementet ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
 - [Innstillinger] > [Sikkerhet og personvern] > [Mer sikkerhet og personvern] > [Varsler på låseskjermen]
 - [Innstillinger] > [Skjerm] > [Låseskjerm] > [Varsler på låseskjermen]

Tillegg til mørkt tema

Noen av elementene i listen nedenfor er nylig lagt til.

[Innstillinger] > [Skjerm] > [Mørkt tema]

Standard: Du kan aktivere det mørke temaet på enheten din og i appene som støtter det mørke temaet.

Utvidet: Du kan bruke det mørke temaet på de fleste apper som ikke støtter det mørke temaet.

Tillegg til skjermsparer

Følgende bryter er lagt til.

[Innstillinger] > [Skjerm] > [Skjermsparer] > [Modus for svakt lys]

Klokken for svakt lys vises når det er mørkt rundt deg.

Legg til et element i Bildekvalitetsinnstillinger (kunXperia 10 VII)

Følgende bryter er lagt til.

[Innstillinger] > [Skjerm] > [Bildekvalitetsinnstillinger] > [Tilpasningsdyktig farge]

Enheten din tilpasser skjermfargene automatisk etter omgivelsene og bruksforholdene.

Beslektet emne

- [Endringer i elementer i Innstillinger-menyen](#)

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer og nye funksjoner i Bakgrunn og stil

Følgende skjermoppsett er endret, og du kan nå konfigurere flere innstillinger.

[Innstillinger] > [Bakgrunn og stil]

Hint

- Du kan også åpne Bakgrunn og stil -skjermen ved å trykke og holde på et tomt område på startskjermen og deretter velge følgende fra menyen.
[Bakgrunn og stil]

Endringer i innstillingene for låseskjermen

Du kan nå endre bakgrunnsbildet på følgende måte.

Sveip forhåndsvisningsbildet mot høyre for å velge låseskjermen.

Trykk på det bakgrunnsbildet du ønsker.


Deretter finner du og trykker som følger for å legge inn bakgrunnsbildet.

[Neste] > [Bruk]

Hvis du vil bytte til et annet bakgrunnsbilde enn det som vises, trykker du på følgende.

[Flere bakgrunner]

For å endre andre innstillinger enn bakgrunnsbildet, sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne innstillingsmenyen.

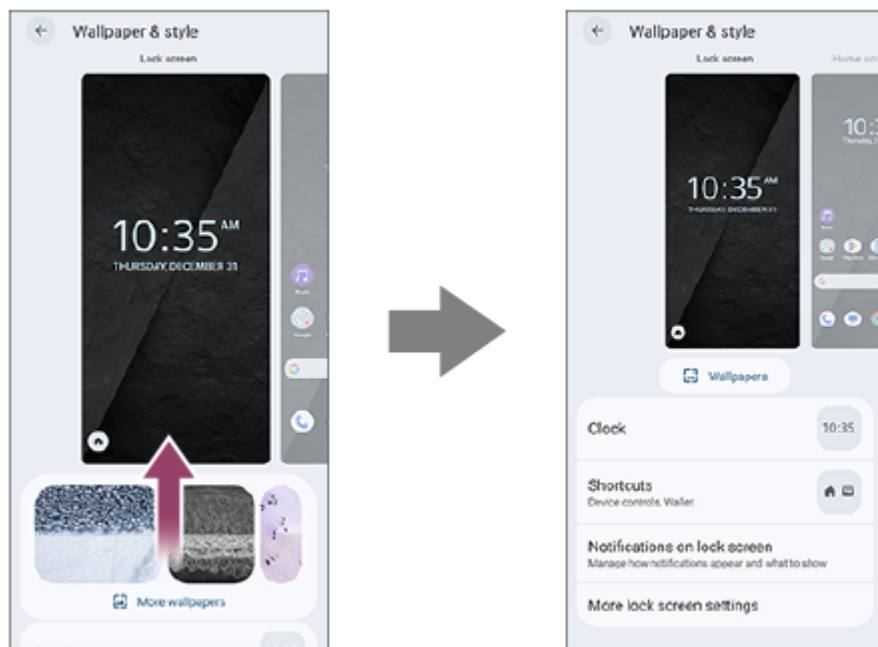

- Måten å stille klokken på har endret seg, og du kan nå endre utseendet. For å endre hvordan klokken vises på låseskjermen, gjør du følgende:

[Klokke]

Endre de ønskede innstillingene blant følgende alternativer.

[Stil]/[Farge]/[Størrelse]

Trykk deretter på følgende.

[Bruk]

- Følgende bryter er fjernet.
[Vis varsler på låseskjermen]

Du kan nå finne og trykke på følgende element for å velge typer og visningsformat for varsler.
[Varsler på låseskjermen]

Merknad

- (kun Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Hvis du har lagt til en snarvei til Kamera-appen på låseskjermen, vil snarveien bli slettet etter at du har oppdatert programvaren på enheten din til Android 17. Du kan angi snarveien til Kamera-appen på nytt ved å trykke på følgende.
[Snarveier]

Endringer i innstillingene for startskjermen

Du kan nå endre bakgrunnsbildet på følgende måte.

Sveip forhåndsvisningsbildet mot venstre for å velge startskjermen.

Trykk på det bakgrunnsbildet du ønsker.


Deretter finner du og trykker som følger for å legge inn bakgrunnsbildet.

[Neste] > [Bruk]

Hvis du vil bytte til et annet bakgrunnsbilde enn det som vises, trykker du på følgende.

[Flere bakgrunner]

For å endre andre innstillinger enn bakgrunnsbildet, sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne innstillingsmenyen.

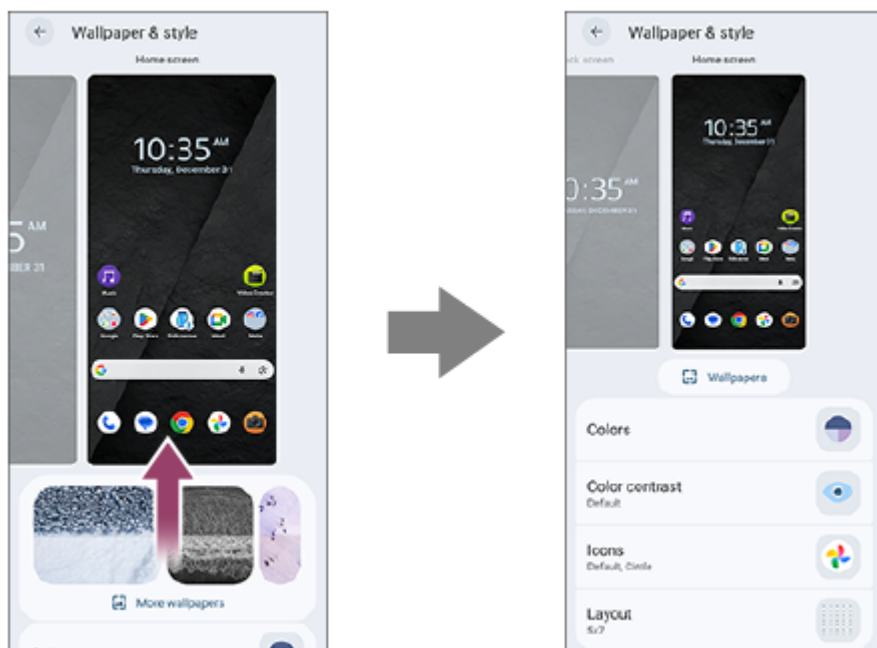

- Nå kan du tilpasse ikonene. Finn og trykk som følger.

[Ikoner]

Deretter velger du og endrer de ønskede innstillingene.

Stil: Du kan velge hvilken stil ikonene skal ha.

Form: Du kan velge hvilken form ikonene skal ha.

Trykk på følgende i øvre høyre hjørne av skjermen for å lagre endringene.

[Bruk]

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549716

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nye funksjoner i Dato og klokkeslett

Du finner de nye elementene nedenfor.

[Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett]

Endring av tidssone: Trykk på bryteren for å velge om du vil motta et varsel når tidssonen din oppdateres automatisk.

Planlagt klokkeendring: Trykk på bryteren for å velge om du vil motta et varsel når klokken din gjennomfører en planlagt tidsendring. Et eksempel på en planlagt endring er sommertid.

Neste endring: Hvis du stiller inn enheten din til en tidssone med sommertid, kan du se dato og klokkeslett for neste tidsskifte.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549723

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i innstillingene for ringetoner

Følgende varer er slått sammen til én vare.

[Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2]

Etter oppdateringer: [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Ringelyd]

Hint

- Hvis du vil angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort, må du finne og trykke på følgende.
[Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort] > navnet på SIM-kortet
Trykk deretter på følgende.
[Ringelyd]

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549726

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Andre endringer eller nye funksjoner i Innstillinger-menyen

Justering av assistentvolumet

Du kan nå justere volumet på assistenten uavhengig av medievolumet.

Dra i glidebryteren nedenfor for å justere lydstyrken på assistenten.

[Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Volum på assistenten]

Hint

- Du kan også justere assistentvolumet og medievolumet hver for seg ved å trykke på volumknappen når du bruker assistenten.

Endringer i språkinnstillingene

Fremgangsmåten for å velge systemspråk på enheten din har endret seg.

1. Finn og trykk som følger.

 (Innstillinger) >  (System) >  (Språk og region)

2. Trykk på knappen nedenfor språklisten.

 (Legg til et språk)

3. Trykk på ønsket språk, og velg deretter en region hvis du blir bedt om det.

4. Trykk på ikonet ved siden av språknavnet for å angi ønsket språk som systemspråk.

 (Mer)

Trykk deretter på ett av følgende alternativer for å flytte språknavnet til toppen av listen.

 (Flytt til toppen)/ (Flytt opp)

I dialogboksen som vises, trykk på knappen til høyre.

Endringer i utformingen av navigasjonen med tre knapper

Du kan nå bytte om plasseringen av knappene «Hjem», «Tilbake» og «Oversikt» i navigasjonslinjen.

Finn og trykk som følger.

[Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Navigasjonsmodus]

Trykk deretter på ikonet ved siden av navigasjonsknappene med de tre knappene, og velg ønsket oppsett.

 (Innstillinger)

Ny funksjon i fingeravtrykk-opplåsingsfunksjonen

Følgende element er lagt til i Innstillinger-menyen.

[Trykk for å låse opp når som helst]

Når du har registrert fingeravtrykket ditt og deretter slått på funksjonen, kan du låse opp enheten ved å trykke på

strømknappen, selv om skjermen er slått av. Hvis du foretrekker å låse opp enheten ved å holde strømknappen inne, må du slå av denne funksjonen.

1. Finn og trykk som følger.

[Sikkerhet og personvern] > [Enhetsopplåsing] > [Fingeravtrykk]

2. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere fingeravtrykket ditt.

- Følgende bryter vil vises.

[Trykk for å låse opp når som helst]
Trykk på bryteren for å slå funksjonen på eller av.

Merknad

- (kunXperia 1 VI) Følgende element er fjernet.
[Innstillinger] > [Sikkerhet] > [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]

Beslektet emne

- [Endringer i elementer i Innstillinger-menyen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549725

5-079-156-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nye funksjoner i Telefon-appen

Følgende elementer er lagt til i innstillingene for anropskontoer i Telefon-appen.

Vibrering når utgående anrop godtas: Du kan velge om du vil aktivere vibrasjonsmodus når du tar imot en utgående samtale.

Lyd når anrop er tilkoblet: Du kan velge om det skal spilles av en lyd når et utgående anrop blir besvart.

For å aktivere eller deaktivere disse funksjonene, åpner du Telefon-appen, og deretter finner og trykker du på følgende.

≡ (Meny) > [Innstillinger] > [Anropskontoer]

Trykk deretter på bryteren for å velge ønsket innstilling.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549724

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i Bluetooth LE Audio-funksjonen (kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Fremgangsmåten for å lytte til lyd som noen andre deler via hodetelefonene som er koblet til enheten din, har endret seg.

- 1 Finn og trykk som følger.
[Innstillinger] > [Tilkoblede enheter] > [Tilkoblingsvalg] > [Lydstrømmer i nærheten]

- 2 Trykk på navnet til enheten. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og trykk på det følgende.
[Koble til]
Eller trykk på følgende og skann QR-koden til kilden for lyddeling.
[Skann QR-kode]

Mottak av den delte lyden starter, og du vil kunne høre lyden gjennom hodetelefonene som er parett med enheten din.

Trykk på følgende for å slutte å motta den delte lyden.

[Innstillinger] > [Tilkoblede enheter] > [Tilkoblingsvalg] > [Lydstrømmer i nærheten]

Trykk deretter på navnet på enheten og trykk på det følgende.

[Koble fra]

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002549722

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Endringer i Kamera-appen (kunXperia 1 VIII)

Med KI-kameraassistent -funksjonen i fotomodus kan du nå lagre opptil tre egendefinerte utseender. Du kan også endre navnet på hvert tilpasset utseende.

Registrering av egendefinerte utseender

1. I fotomodus trykker du på en av de anbefalte justeringene som vises som små forhåndsvisninger.
2. Finn og trykk på følgende ikon nederst til venstre (i stående modus) eller nederst til høyre (i liggende modus) i søkeren for å vise innstillingsskjermen Lysstyrke/farge .
 (Tilpasset)
3. Dra i hver glidebryter for å tilpasse innstillingene etter dine ønsker.
4. Trykk på følgende.
 [Registrer]
 - Egendefinerte utseender registreres i rekkefølgen «Egendefinert 1» til «Egendefinert 3». Hvis du har registrert mer enn tre egendefinerte utseender, må du velge ett av dem som du vil overskrive.
 - Du kan endre navnet når du registrerer et tilpasset utseende.
5. Trykk på følgende ikon øverst til venstre på Lysstyrke/farge -justeringsskjermen for å gå tilbake til søkeren.
 (Lukk)

Bruke et tilpasset utseende

- Hvis du vil bruke et registrert tilpasset utseende, må du finne og trykke på følgende måte.
 (Framt.) > det ønskede, tilpassede utseendet
- Du kan justere innstillingene for det tilpassede utseendet på nytt etter at du har registrert det tilpassede utseendet. Finn og trykk som følger.
 (Framt.) > det ønskede, tilpassede utseendet
 Trykk deretter på det tilpassede utseendet igjen for å åpne innstillingsskjermen for Lysstyrke/farge . Dra i hver glidebryter for å tilpasse innstillingene etter dine ønsker.
 For å endre navnet på det tilpassede utseendet, trykk på følgende ikon.
 (Rediger)

Hint

- Du kan automatisk sikkerhetskopierte de tilpassede utseendeinnstillingene til Google-kontoen din. Finn og trykk som følger.
 [Innstillinger] > [Google] > [Administrer sikkerhetskopi] > [Data fra andre enheter]
 Deretter må du slå på følgende bryter.
 [Sikkerhetskopier data fra andre enheter]

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Smarttelefon

Oppdaterte funksjoner for Xperia Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Andre endringer

Endringer i statusikoner

- Utformingen av ikonet som viser signalstyrken, har endret seg.
Før oppdateringer:  (Signalstyrke)
Etter oppdateringer:  (Signalstyrke)
- Når du bruker enheten som en enhet med to SIM-kort, ble det tidligere vist to ikoner for signalstyrke. Nå vises ikonet vertikalt som et enkelt ikon. Signalstyrken for hvert SIM-kort vises separat, det ene over det andre.
Før oppdateringer:  (Signalstyrke)
Etter oppdateringer:  (Signalstyrke) (Eksempel for 4G)
- Utformingen av Wi-Fi-signalikonet har endret seg. Visningen av signalstyrken har endret seg fra fire nivåer til tre nivåer.
Før oppdateringer:  (Wi-Fi-signal)
Etter oppdateringer:  (Wi-Fi-signal)

Endringer i Sidesans

- (kunXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Følgende veiledning er fjernet.
[Veiledninger for multitasking]
Denne elementet hadde tidligere dukket opp nederst på skjermen etter at man hadde funnet og trykket på det på følgende måte.
[Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Sidesans]
- Menyen for app-starteren har blitt endret. Du kan åpne app-startmenyen ved å sveipe Side Sense-linjen oppover. Navnet på fanetittelen er endret som følger.
Før oppdateringer: [Hoved og pop-up]
Etter oppdateringer: [Appstart]
Du kan ikke lenger åpne popup-vinduer fra denne skjermen.
Popup-vinduer kan åpnes fra skjermbildet «Nylige apper» ved å trykke på følgende knapp i navigasjonslinjen.
 (Oversikt)

Endringer i Spillforbedring -appen (kunXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Følgende er fjernet, og du kan ikke lenger åpne popup-vinduer fra Spillforbedring -appen.

[Multitasking] > [APPER]

Du kan åpne popup-vinduer fra skjermbildet «Nylige apper» ved å trykke på følgende knapp i navigasjonslinjen.

 (Oversikt)

Endringer i Ekstern skjerm -appen (Xperia 1 VI kun)

Funksjonen for YouTube-popup-vinduer i strømmemodus i appen «Ekstern skjerm» er fjernet. Følgende ikon på skjermen for strømmemodus vises heller ikke lenger.

 (Pop-up)

Endringer i Videoskaper -appen

Videoskaper -appen støtter nå visning i liggende retning. I videoredigeringsvinduet vises bare enkelte elementer, for eksempel ikoner, i liggende format.

