

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Popularne tematy

[Korzystanie z urządzenia po podłączeniu do zewnętrznego wyświetlacza \(tryb pulpitu\) \(tylkoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Zmiany i nowe funkcje w panelu „Szybkie ustawienia”](#)

[Zmiany i nowe funkcje w Tapeta i styl](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

[Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego](#)

Tryb pulpitu

[Korzystanie z urządzenia po podłączeniu do zewnętrznego wyświetlacza \(tryb pulpitu\) \(tylkoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Ekran główny

[Zmiany w ustawieniach ekranu głównego](#)

Panel Szybkie ustawienia

[Zmiany i nowe funkcje w panelu „Szybkie ustawienia”](#)

Panel powiadomień

[Zmiany w panelu powiadomień](#)

Nagrywanie ekranu

[Zmiany w funkcji nagrywania ekranu](#)

Ustawienia

[Zmiany w elementach menu Ustawienia](#)

[Zmiany w ustawieniach udostępniania połączenia Wi-Fi® \(tylkoXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Zmiany i nowe funkcje w ustawieniach wyświetlania](#)

[Zmiany i nowe funkcje w Tapeta i styl](#)

[Data i godzina - nowe funkcje](#)

[Zmiany w ustawieniach dzwonków](#)

[Inne zmiany lub nowe funkcje w menu „Ustawienia”](#)

Aplikacja Telefon

[Nowe funkcje w aplikacji „Telefon”](#)

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

[Zmiany w funkcji Bluetooth LE Audio \(tylkoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\).](#)

Aparat

[Zmiany w aplikacji „Aparat” \(tylkoXperia 1 VIII.\)](#)

Pozostałe zmiany

[Pozostałe zmiany](#)

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

Oto przewodnik pomocy dotyczący nowych funkcji w aktualizacji Android 17 dla poniższych modeli.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Termin aktualizacji oprogramowania różni się w zależności od modelu. Niniejszy przewodnik pomocy nie obejmuje wszystkich funkcji i możliwości Android 17. W niniejszym przewodniku pomocy omówiono przede wszystkim funkcje, których sposób działania uległ zmianie po aktualizacji oprogramowania. Niektóre funkcje, opcje, ustawienia i wygląd ekranów po aktualizacji mogą różnić się od tych opisanych w niniejszym przewodniku pomocy. Jeśli nie masz pewności, jaką wersję systemu Android ma Twoje urządzenie, możesz to sprawdzić w menu „Ustawienia”.

Uwaga

- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować, że funkcje urządzenia będą działać inaczej niż opisano w niniejszym przewodniku pomocy. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Aby sprawdzić aktualną wersję systemu Android na swoim urządzeniu

Znajdź i stuknij kolejno.

[Ustawienia] > [Informacje o telefonie]

Aktualna wersja systemu Android jest wyświetlana poniżej.

[Wersja Androida]

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Usługi i funkcje opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą nie być obsługiwane w pewnych krajach/regionach albo przez niektóre sieci lub niektórych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach/regionach oraz sieciach obsługiwanych przez wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą. Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549738

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Korzystanie z urządzenia po podłączeniu do zewnętrznego wyświetlacza (tryb pulpitu) (tylko Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Podłączając urządzenie do zewnętrznego wyświetlacza, możesz korzystać z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu tak jak na komputerze z dużym ekranem, niezależnie od obsługi samego urządzenia.


Uwaga

- Aby podłączyć urządzenie do zewnętrznego wyświetlacza, należy wcześniej zaopatrzyć się w akcesoria, takie jak kable i stację dokującą. W przypadku korzystania ze stacji dokującej w trybie połączenia przewodowego należy najpierw podłączyć do niej urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i zewnętrzny monitor. Następnie podłącz stację dokującą do urządzenia.
- Sposoby podłączenia różnią się w zależności od rodzaju zewnętrznego wyświetlacza i urządzeń peryferyjnych. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń, które mają zostać podłączone.
- Niektóre monitory zewnętrzne i urządzenia peryferyjne mogą nie obsługiwać tej funkcji.

1 Podłącz port USB Type-C® swojego urządzenia do zewnętrznego wyświetlacza za pomocą kabla.

Pojawi się następujący ekran.

[Połącz z wyświetlaczem zewnętrznym]

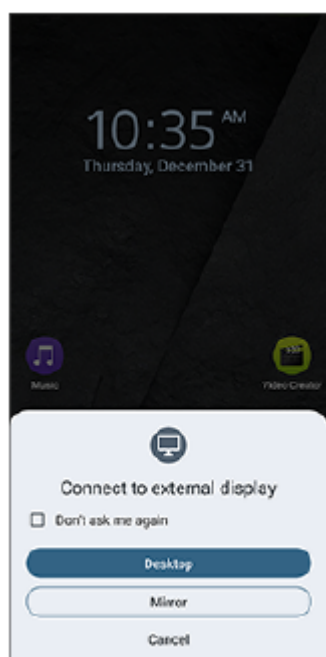

2 Stuknij, jak poniżej. [Komputer]

Na ekranie zewnętrznym pojawi się ekran trybu pulpitu.

3 Do obsługi ekranu używaj urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura i mysz.

- Na ekranie zewnętrznym można wyświetlać okna wielu aplikacji i korzystać z nich tak samo jak na komputerze.

- Przed wyjściem z trybu pulpitu należy w razie potrzeby zapisać i zamknąć wszystkie dokumenty lub pliki otwarte aktualnie na ekranie trybu pulpitu. Następnie odłączyć kabel od urządzenia.

Wskazówka

- Aby zmienić ustawienia wyświetlania i działania, gdy urządzenie jest podłączone do zewnętrznego wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:
[Ustawienia] > [Połączone urządzenia] > [Wyświetlacze zewnętrzne]
- Po podłączeniu urządzenia do zewnętrznego wyświetlacza dotknij poniższej opcji, aby na wyświetlaczu zewnętrznym wyświetlić ten sam ekran, co na urządzeniu.
[Połącz z wyświetlaczem zewnętrznym]: [Odbicie lustrzane]
Aby wyjść z trybu lustrzanego, odłącz kabel.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549729

5-079-156-61 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w ustawieniach ekranu głównego

Zmieniono następujące pozycje wyświetlane w menu po dotknięciu i przytrzymaniu pustego obszaru na ekranie głównym.

[Widżety]

[Ustawienia ekranu głównego]

Widżety

Dodano następujące zakładki.

Wyróżnione: Polecane widżety są wyświetlane losowo.

Przeglądaj: Wyświetlana jest lista wszystkich widżetów.

Ustawienia ekranu głównego

- Następujący element został usunięty.
[Zezwalaj na obrót ekranu głównego]
- Dodano następującą pozycję.
[Tryb poziomy]
Dotknij, aby włączyć przełącznik, a orientacja ekranu zostanie zablokowana w trybie poziomym.

Powiązany temat

- [Zmiany i nowe funkcje w Tapeta i styl](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549728

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany i nowe funkcje w panelu „Szybkie ustawienia”

Zmieniono układ panelu „Szybkie ustawienia” – teraz można zmieniać rozmiar kafelków.

Ponadto zmieniono nazwy niektórych płytek. Dodatkowe informacje są teraz wyświetlane, gdy kafelki są pokazywane w większym rozmiarze.



Aby zmienić rozmiar i układ kafelków w panelu „Szybkie ustawienia”, wykonaj poniższą procedurę.

- 1 **Muśnij dwukrotnie ekran z góry na dół, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.**
- 2 **Dotknij ikony, aby wyświetlić ekran edycji kafelka.**
 (Edycja)

Ekran edycji kafelków



1. Ikona potwierdzenia

Możesz zatwierdzić wprowadzone zmiany i powrócić do panelu Szybkich ustawień.

2. Przycisk „Cofnij”

Naciśnij ten przycisk, aby przywrócić poprzedni stan po wprowadzeniu zmian. Jeśli będziesz wielokrotnie naciskać ten przycisk, aby przywrócić stan sprzed edycji, przycisk zniknie.

3. Przycisk „Usuń kafelki”

Usuń ikonę z panelu Szybkich ustawień.

4. Dotknij kafelka, a następnie przeciągnij jego prawą krawędź, aby zmienić jego rozmiar.

5. Dotknij kafelka z symbolem „+”, aby dodać go do panelu Szybkich ustawień.

Po dodaniu kafelków do panelu Szybkich ustawień możesz zmienić ich układ, przeciągając i upuszczając je.

Wskazówka

- W panelu „Szybkie ustawienia” nazwy niektórych ustawień uległy zmianie. Poniżej przedstawiono przykład zmienionych nazw.
Przed aktualizacją: [Internet]
Po aktualizacji: [Wi-Fi]/[Dane mobilne]
- Teraz możesz sterować niektórymi funkcjami, takimi jak Wi-Fi czy Bluetooth, po prostu dotykając ikon na odpowiednich kafelkach. Aby wyłączyć samą funkcję Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj kafelek Wi-Fi, a następnie skonfiguruj tę funkcję w menu Ustawienia.
- W zależności od kafelka można wyświetlić ustawienia zaawansowane, dotykając lub naciskając i przytrzymując ikonę lub nazwę ustawienia.
- Przesuń palcem w górę od dołu ekranu edycji kafelka, aby wyświetlić dolną część, a następnie dotknij poniższego przycisku, aby zresetować wszystkie kafelki „Szybkie ustawienia” do ich pierwotnych ustawień.
[Resetuj]

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549730

Smartfon


Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w panelu powiadomień

Zmieniono wygląd panelu powiadomień.

Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel powiadomień.

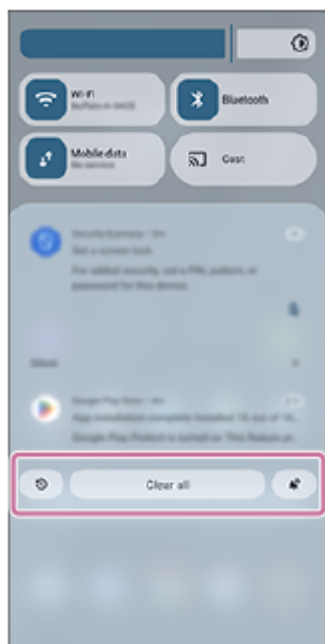

- 🕒 (Historia powiadomień): Można wyświetlić ekran historii powiadomień. Aby wyświetlić historię powiadomień, dotknij i włącz poniższy przełącznik.
[Włącz historię powiadomień]
- 🗑️ Wyczyść wszystkie: Dotknij ikony, aby usunąć wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień.
- 🔔 (Ustawienia powiadomień): Dotknij ikony, aby wyświetlić ekran ustawień powiadomień.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549732

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w funkcji nagrywania ekranu

Obsługa menu nagrywania ekranu została uproszczona.

Możesz nagrywać cały ekran lub tylko jedną aplikację. Oprócz dźwięku z urządzenia można jednocześnie nagrywać dźwięk z mikrofonu.

1 Muśnij dwukrotnie ekran z góry na dół, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć następną kartę, a następnie dotknij jej.

 (Nagrywanie ekranu)

Jeśli nie możesz znaleźć tej ikony w panelu Szybkich ustawień, możesz ją do niego dodać.

Stuknij poniższą ikonę.

 (Edycja)

Następnie dotknij poniższego kafelka, aby dodać go do panelu Szybkich ustawień.

 (Nagrywanie ekranu)

3 Wybierz ustawienia nagrywania i rozpocznij nagrywanie ekranu.

- Możesz wybrać, czy chcesz nagrywać cały ekran, czy tylko jedną aplikację.
- Wybierz elementy, które chcesz nagrać, w tym dźwięk z urządzenia, dźwięk z mikrofonu i/lub dotknięcia ekranu, jeśli to konieczne.
- Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierz aplikację do nagrywania w ustawieniach.
[Jedna aplikacja]



Nagrywanie rozpocznie się po zakończeniu odliczania.

Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij powiadomienia o nagrywaniu ekranu.

Powiązany temat

- [Zmiany i nowe funkcje w panelu „Szybkie ustawienia”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549746

5-079-156-61 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w elementach menu Ustawienia

Niektóre nazwy pozycji oraz ich kolejność w menu „Ustawienia” zostały zmienione, usunięte lub dodane.

Menu ustawień Androida 17



Główne elementy, które uległy zmianie lub zostały dodane w menu „Ustawienia”

Pozycje	Android 16	Android 17
[Ustawienia] > [Sieć i internet]	—	[Bezpieczeństwo sieci komórkowej]
[Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje]	—	[Głośność asystenta]
[Ustawienia] > [Wyświetlacz] (tylko Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Ekran blokady] > [Zawsze pokazuj czas i dane]	[Zawsze aktywny wyświetlacz]
[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ekran blokady]	—	[Zegar dynamiczny]
[Ustawienia]	[System] > [Kopia zapasowa]	[Konta i kopia zapasowa]
[Ustawienia]	[Zabezpieczenia] [Prywatność]	[Bezpieczeństwo i prywatność]
[Ustawienia]	[Zabezpieczenia] > [Znajdź centrum]	[Bezpieczeństwo i prywatność] > [Ochrona utraconego urządzenia] > [Znajdź centrum]

Pozycje	Android 16	Android 17
[Ustawienia]	[Zabezpieczenia] > [Blokada ekranu]	[Bezpieczeństwo i prywatność] > [Odblokowywanie urządzenia] > [Blokada ekranu]
[Ustawienia]	[Zabezpieczenia] > [Odcisk palca]	[Bezpieczeństwo i prywatność] > [Odblokowywanie urządzenia] > [Odcisk palca]
[Ustawienia]	[Zabezpieczenia] > [Więcej ustawień bezpieczeństwa] > [Blokada karty SIM]	[Bezpieczeństwo i prywatność] > [Więcej ustawień bezpieczeństwa i prywatności] > [Blokada karty SIM]
[Ustawienia]	[Prywatność] > [Health Connect]	[Bezpieczeństwo i prywatność] > [Ustawienia prywatności] > [Health Connect]
[Ustawienia]	[Hasła, klucze dostępu i konta] > konto właściciela	[Konta i kopia zapasowa] > [Zarządzaj kontami] > konto właściciela
[Ustawienia]	[Hasła, klucze dostępu i konta] > Preferowana usługa	[Hasła i klucze dostępu] > Preferowana usługa
[Ustawienia]	[Dobre samopoczucie cyfrowe i kontrola rodzicielska]	[Cyfrowe samopoczucie] [Kontrola rodzicielska]
[Ustawienia] > [System]	[Gesty] > [Tryb nawigacji] > [Zaznacz, aby wyszukać]	[Zaznacz, aby wyszukać]
[Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Tryb nawigacji] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków]	—	⚙️ (Ustawienia) > [Nawigacja przy użyciu przycisków]

Główne pozycje, które zostały usunięte z menu „Ustawienia”

Pozycje	Android 16	Android 17
[Ustawienia] > [System]	[Klawiatura] > [Szybkość wskaźnika]	—

Powiązany temat

- [Inne zmiany lub nowe funkcje w menu „Ustawienia”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549739

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w ustawieniach udostępniania połączenia Wi-Fi® (tylko Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Zmieniła się procedura zmiany ustawień na ekranie ustawień udostępniania internetu przez Wi-Fi.

Możesz zmienić domyślną nazwę hotspotu, system zabezpieczeń, hasło hotspotu oraz inne ustawienia hotspotu Wi-Fi swojego urządzenia.

- 1 Stuknij kolejno.**
[Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Hotspot i tethering] > [Hotspot Wi-Fi]
- 2 Dotknij wybranego elementu, aby zmienić ustawienia.**

Uwaga

- Jeśli korzystasz z hotspotu Wi-Fi w paśmie 6 GHz, wybierz jeden z poniższych systemów zabezpieczeń.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(tylko Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Wskazówka

- Domyślna nazwa punktu dostępowego to „Xperia_XXXX” (XXXX to czterocyfrowa liczba).
- Ustaw hasło, jeśli podczas zmiany ustawień systemu zabezpieczeń pojawi się poniższy komunikat.
[Hasło do hotspotu]
Hasło do hotspotu Wi-Fi jest domyślnie generowane losowo, ale można je dowolnie zmienić.
- Dotknij ikony, aby wyświetlić kod QR zawierający informacje o hotspotie Wi-Fi.
 (kod QR)
Możesz łatwo skorzystać z hotspotu Wi-Fi, skanując kod QR.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549733

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany i nowe funkcje w ustawieniach wyświetlania

Niektóre pozycje z poniższej listy zostały zmienione, usunięte lub dodane.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz]

- Dodano następującą pozycję.
[Ulepszona jasność HDR] (tylko Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
Możesz wyświetlać treści HDR w jaśniejszym odcieniu, zwiększając zakres kolorów i ostrość obrazu na swoim urządzeniu.

Uwaga

- Ta funkcja nie koryguje samych zdjęć ani filmów w formacie HDR.

Dodawanie, usuwanie lub wprowadzanie zmian na ekranie blokady

Niektóre pozycje z poniższej listy zostały zmienione, usunięte lub dodane.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ekran blokady]

- W przypadku poniższej pozycji zwiększono liczbę opcji konfiguracyjnych.
[Powiadomienia na ekranie blokady]
Można wybrać rodzaje powiadomień oraz format ich wyświetlania.
Dostęp do tego elementu można uzyskać, wykonując poniższe czynności.
 - [Ustawienia] > [Bezpieczeństwo i prywatność] > [Więcej ustawień bezpieczeństwa i prywatności] > [Powiadomienia na ekranie blokady]
 - [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ekran blokady] > [Powiadomienia na ekranie blokady]

Dodatki do motywu ciemnego

Niektóre pozycje z poniższej listy zostały niedawno dodane.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ciemny motyw]

Standardowy: Możesz włączyć ciemny motyw na swoim urządzeniu oraz w aplikacjach, które obsługują ten motyw.

Rozszerzony: Można włączyć ciemny motyw w większości aplikacji, które go nie obsługują.

Dodatki do wygaszacza ekranu

Dodano następujący przełącznik.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Wygaszacz ekranu] > [Tryb słabego oświetlenia]

Zegar przy słabym oświetleniu pojawi się, gdy w otoczeniu będzie ciemno.

Dodanie elementu do Ustawienia jakości obrazu (tylko Xperia 10 VII)

Dodano następujący przełącznik.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia jakości obrazu] > [Automatyczny kolor]

Urządzenie automatycznie dostosowuje kolory ekranu do otoczenia i warunków użytkowania.

Powiązany temat

- [Zmiany w elementach menu Ustawienia](#)

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany i nowe funkcje w Tapeta i styl

Układ poniższego ekranu uległ zmianie i można teraz skonfigurować więcej opcji.

[Ustawienia] > [Tapeta i styl]

Wskazówka

- Dostęp do ekranu Tapeta i styl można również uzyskać, dotykając i przytrzymując pusty obszar na ekranie głównym, a następnie wybierając odpowiednią opcję z menu.
[Tapeta i styl]

Zmiany w ustawieniach ekranu blokady

Teraz możesz zmienić tapetę w następujący sposób.

Przesuń palcem po miniaturce w prawo, aby wybrać ekran blokady.

Dotknij wybranego wzoru tapety.


Następnie znajdź i dotknij w następujący sposób, aby ustawić tapetę.

[Dalej] > [Zastosuj]

Jeśli chcesz zmienić tapetę na inną niż ta wyświetlana, dotknij poniższego elementu.

[Więcej tapet]

Aby zmienić ustawienia inne niż tapeta, przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby wyświetlić menu ustawień.

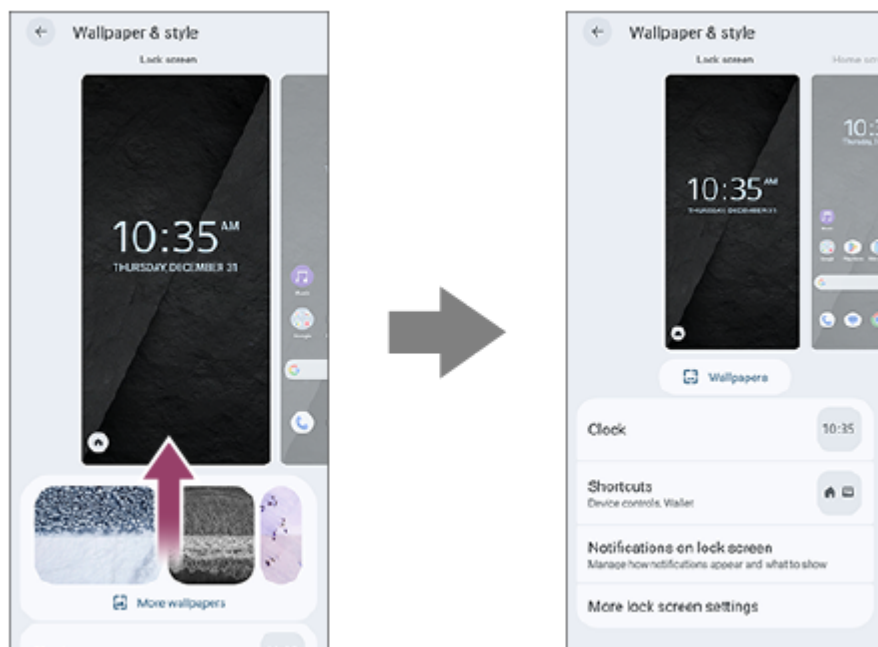

- Zmienił się sposób ustawiania zegara, a teraz można też zmienić jego wygląd. Aby zmienić sposób wyświetlania zegara na ekranie blokady, wykonaj następujące czynności: znajdź i dotknij.
[Zegar]
Wybierz żądane ustawienia spośród poniższych opcji.
[Styl]/[Kolor]/[Rozmiar]
Następnie dotknij poniższej opcji.
[Zastosuj]
- Usunięto poniższy przełącznik.

[Pokazuj powiadomienia na ekranie blokady]

Teraz możesz znaleźć i kliknąć poniższą pozycję, aby wybrać rodzaje i format wyświetlania powiadomień.

[Powiadomienia na ekranie blokady]

Uwaga

- (tylko Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Jeśli na ekranie blokady ustawiłeś skrót do aplikacji „Aparat”, zostanie on usunięty po aktualizacji oprogramowania urządzenia do wersji Android 17. Możesz ponownie ustawić skrót do aplikacji „Aparat”, klikając poniższy przycisk.
[Skróty]

Zmiany w ustawieniach ekranu głównego

Teraz możesz zmienić tapetę w następujący sposób.

Przesuń palcem po miniaturce w lewo, aby wybrać ekran główny.

Dotknij wybranego wzoru tapety.


Następnie znajdź i dotknij zgodnie z poniższą instrukcją, aby ustawić tapetę.

[Dalej] > [Zastosuj]

Jeśli chcesz zmienić tapetę na inną niż ta wyświetlana, dotknij poniższego elementu.

[Więcej tapet]

Aby zmienić ustawienia inne niż tapeta, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić menu ustawień.

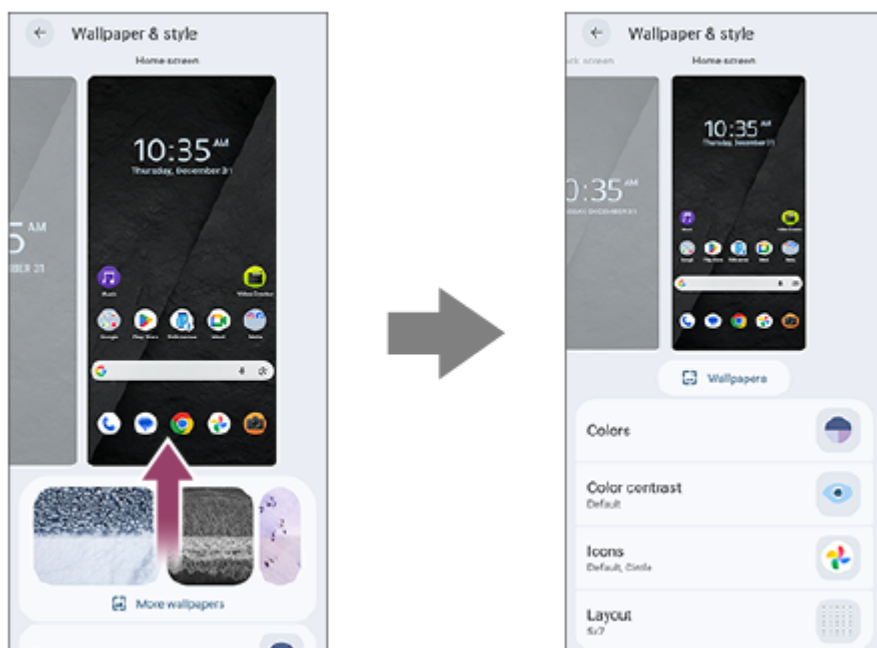

- Teraz możesz dostosować ikony. Znajdź i stuknij kolejno.

[Ikony]

Następnie wybierz i zmień żądane ustawienia.

Styl: Możesz wybrać styl ikon.

Kształt: Możesz wybrać kształt ikon.

Aby zastosować zmiany, dotknij poniższego elementu w prawym górnym rogu ekranu.

[Zastosuj]

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549735

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Data i godzina - nowe funkcje

Dodane pozycje znajdziesz poniżej.

[Ustawienia] > [System] > [Data i godzina]

Zmiana strefy czasowej: Dotknij przełącznika, aby ustawić, czy chcesz otrzymywać powiadomienie w przypadku automatycznej aktualizacji strefy czasowej.

Zaplanowana zmiana czasu: Dotknij przełącznika, aby ustawić, czy chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy zegar dokona zaplanowanej zmiany. Przykładem zaplanowanej zmiany jest przejście na czas letni.

Następna zmiana: Jeśli ustawisz urządzenie na strefę czasową z czasem letnim, możesz sprawdzić datę i godzinę następnej zmiany czasu.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549742

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w ustawieniach dzwonków

Poniższe pozycje zostały połączone w jedną pozycję.

[Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Dzwonek telefonu — SIM 1] lub [Dzwonek telefonu — SIM 2]

Po aktualizacji: [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Dzwonek telefonu]

Wskazówka

- Jeśli chcesz ustawić różne dzwonki dla każdej karty SIM, znajdź i dotknij zgodnie z poniższą instrukcją.
[Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM] > nazwa karty SIM
Następnie dotknij poniższej opcji.
[Dzwonek]

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549745

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Inne zmiany lub nowe funkcje w menu „Ustawienia”

Regulacja głośności asystenta

Teraz można regulować głośność asystenta niezależnie od głośności odtwarzanych plików multimedialnych.

Przesuń poniższy suwak, aby wyregulować głośność asystenta.

[Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Głośność asystenta]

Wskazówka

- Można również osobno regulować głośność asystenta i głośność odtwarzanych plików multimedialnych, naciskając przycisk głośności podczas korzystania z asystenta.

Zmiany w ustawieniach językowych

Zmienił się sposób wyboru języka systemu w urządzeniu.

1. Znajdź i stuknij kolejno.

 (Ustawienia) >  (System) >  (Język i region)

2. Naciśnij poniższy przycisk znajdujący się pod listą języków.

 (Dodaj język)

3. Wybierz żądany język, a następnie, jeśli pojawi się monit, wybierz region.

4. Dotknij ikony obok nazwy języka, aby ustawić wybrany język jako język systemowy.

 (Więcej)

Następnie dotknij jednej z poniższych opcji, aby przenieść nazwę języka na początek listy.

 (Przenieś na początek) /  (Przenieś w górę)

W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk po prawej stronie.

Zmiany w układzie nawigacji z trzema przyciskami

Teraz można odwrócić kolejność przycisków „Strona główna”, „Wstecz” i „Przegląd” na pasku nawigacyjnym.

Znajdź i stuknij kolejno.

[Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Tryb nawigacji]

Następnie dotknij poniższej ikony obok panelu nawigacyjnego z trzema przyciskami i wybierz żądany układ.

 (Ustawienia)

Nowa funkcja odblokowywania za pomocą odcisku palca

Do menu Ustawienia został dodany następujący element.

[Dotknij, aby odblokować w dowolnym momencie]

Po zarejestrowaniu odcisku palca i włączeniu tej funkcji możesz odblokować urządzenie, dotykając przycisku zasilania, nawet jeśli ekran jest wyłączony. Jeśli wolisz odblokowywać urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, wyłącz tę funkcję.

1. Znajdź i stuknij kolejno.

[Bezpieczeństwo i prywatność] > [Odblokowywanie urządzenia] > [Odcisk palca]

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować swój odcisk palca.

- Pojawi się następujący przełącznik.
[Dotknij, aby odblokować w dowolnym momencie]
Dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Uwaga

- (tylko Xperia 1 VI) Poniższa pozycja została usunięta.
[Ustawienia] > [Zabezpieczenia] > [Naciśnij, aby odblokować odciskiem palca]

Powiązany temat

- [Zmiany w elementach menu Ustawienia](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549744

5-079-156-61 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nowe funkcje w aplikacji „Telefon”

Do ustawień kont połączeń w aplikacji „Telefon” dodano następujące pozycje.

Wibracje po odebraniu połączenia wychodzącego: Można ustawić, czy ma być włączony tryb wibracji w przypadku odebrania połączenia wychodzącego.

Dźwięki połączenia: Można ustawić, czy po przyjęciu połączenia wychodzącego ma zostać odtworzony dźwięk.

Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje, uruchom aplikację „Telefon”, a następnie znajdź i dotknij zgodnie z poniższą instrukcją.

≡ (Menu) > [Ustawienia] > [Konta połączeń]

Następnie dotknij przełącznika odpowiadającego wybranemu ustawieniu.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549743

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w funkcji Bluetooth LE Audio (tylko Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Zmieniła się procedura odsłuchiwania udostępnionego przez inną osobę pliku audio za pomocą słuchawek sparowanych z Twoim urządzeniem.

- 1** Znajdź i stuknij kolejno.
[Ustawienia] > [Połączone urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Strumienie audio w pobliżu]
- 2** Stuknij nazwę urządzenia. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło, a następnie dotknij poniższej opcji.
[Połącz]
Możesz też kliknąć poniższy link i zeskanować kod QR źródła udostępniającego plik audio.
[Zeskanuj kod QR]

Rozpocznie się odbiór udostępnionego dźwięku i będziesz mógł go słuchać przez słuchawki sparowane z Twoim urządzeniem.

Kliknij poniższy przycisk, aby przestać odbierać udostępniony plik audio.

[Ustawienia] > [Połączone urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Strumienie audio w pobliżu]

Następnie dotknij nazwy urządzenia, a potem dotknij poniższej opcji.

[Rozłącz]

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549741

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmiany w aplikacji „Aparat” (tylko Xperia 1 VIII)

Funkcja Asystent aparatu AI w trybie „Zdjęcie” pozwala teraz zapisać maksymalnie trzy niestandardowe style. Można również zmienić nazwę każdego niestandardowego wyglądu.

Rejestrowanie niestandardowych stylów

1. W trybie „Zdjęcie” dotknij jednej z zalecanych korekt wyświetlanych w postaci miniatur.
2. Znajdź i dotknij poniższej ikony w lewym dolnym rogu (w orientacji pionowej) lub w prawym dolnym rogu (w orientacji poziomej) wizjera, aby wyświetlić ekran ustawień Jasność/kolor .
 (Niestandardowe)
3. Przesuń każdy suwak, aby dostosować ustawienia do własnych preferencji.
4. Stuknij, jak poniżej.
 [Zarejestruj]
 - Niestandardowe style zostaną zarejestrowane w kolejności od „Custom 1” do „Custom 3”. Jeśli zarejestrowałeś więcej niż trzy niestandardowe style, wybierz jeden z nich, aby go nadpisać.
 - Podczas rejestrowania własnego wyglądu można zmienić jego nazwę.
5. Aby powrócić do wizjera, dotknij poniższej ikony w lewym górnym rogu ekranu ustawień Jasność/kolor .
 (Zamknij)

Korzystanie z niestandardowego wyglądu

- Jeśli chcesz skorzystać z zarejestrowanego wyglądu niestandardowego, znajdź go i dotknij w następujący sposób.
 (Wygląd) > pożądaný, niestandardowy wygląd
- Po zarejestrowaniu niestandardowego wyglądu można ponownie dostosować jego ustawienia. Znajdź i stuknij kolejno.
 (Wygląd) > pożądaný, niestandardowy wygląd
 Następnie dotknij ponownie opcji „wygląd niestandardowy”, aby wyświetlić ekran ustawień Jasność/kolor . Przesuń każdy suwak, aby dostosować ustawienia do własnych preferencji.
 Aby zmienić nazwę niestandardowego motywu, dotknij poniższej ikony.
 (Edycja)

Wskazówka

- Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niestandardowych ustawień wyglądu na swoim koncie Google. Znajdź i stuknij kolejno.
 [Ustawienia] > [Google] > [Zarządzaj kopią zapasową] > [Dane z innych urządzeń]
 Następnie włącz poniższy przełącznik.
 [Utwórz kopię zapasową danych z innych urządzeń]

Smartfon

Funkcje urządzenia Xperia po aktualizacji do systemu Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Pozostałe zmiany

Zmiany w ikonach stanu

- Zmieniono wygląd ikony wskazującej siłę sygnału.

Przed aktualizacją:  (Siła sygnału)Po aktualizacji:  (Siła sygnału)

- W trybie obsługi dwóch kart SIM na ekranie wyświetlały się wcześniej dwie ikony siły sygnału. Teraz ikona jest wyświetlana w pionie jako pojedyncza ikona. Siła sygnału dla każdej karty SIM jest wyświetlana osobno, jedna nad drugą.

Przed aktualizacją:  (Siła sygnału)Po aktualizacji:  4G  (Siła sygnału) (Przykład dla sieci 4G)

- Zmieniono wygląd ikony sygnału Wi-Fi. Wskaźnik siły sygnału został zmieniony z czterech poziomów na trzy poziomy.

Przed aktualizacją:  (sygnał Wi-Fi)Po aktualizacji:  (sygnał Wi-Fi)

Zmiany w elemencie Boczny sensor

- (tylkoXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Poniższy przewodnik został usunięty.

[Opis funk. Wielozadaniowość]

Ten element pojawiał się wcześniej na dole ekranu po znalezieniu go i dotknięciu w następujący sposób.

[Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Boczny sensor]

- Zmieniło się menu uruchamiania aplikacji. Aby uzyskać dostęp do menu uruchamiania aplikacji, wystarczy przesunąć palcem w górę pasek Side Sense.

Nazwa zakładki uległa następującej zmianie.

Przed aktualizacją: [Ekran główny i okna podręczne]

Po aktualizacji: [Panel uruch. aplikacji]

Z tego ekranu nie można już otwierać wyskakujących okienek.

Okna wyskakujące można otworzyć z ekranu „Ostatnio używane aplikacje”, dotykając poniższego przycisku na pasku nawigacyjnym.

 (Przegląd)

Zmiany w aplikacji Pomocnik gracza (tylkoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Usunięto poniższą funkcję i nie można już wyświetlać wyskakujących okienek z poziomu aplikacji Pomocnik gracza .

[Wielozadaniowość] > [APLIKACJE]

Możesz otworzyć okna wyskakujące z ekranu „Ostatnio używane aplikacje”, dotykając poniższego przycisku na pasku nawigacyjnym.

 (Przegląd)

Zmiany w aplikacji Monitor zewnętrzny (tylkoXperia 1 VI)

Usunięto funkcję wyskakującego okienka YouTube w trybie strumieniowania w aplikacji „Monitor zewnętrzny”. Nie jest już również wyświetlana poniższa ikona na ekranie trybu strumieniowego.

 (Okienko)

Zmiany w aplikacji Kreator wideo

Aplikacja Kreator wideo obsługuje teraz wyświetlanie w orientacji poziomej. Na ekranie edycji wideo tylko niektóre elementy, takie jak ikony, będą wyświetlane w orientacji poziomej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002549731

5-079-156-61 Copyright 2026 Sony Corporation