

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Tópicos populares

[Utilizar o seu dispositivo ligando-o a um ecrã externo \(modo Desktop\) \(apenasXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Alterações e novas funcionalidades no painel de Configurações rápidas](#)

[Alterações e novas funcionalidades no Plano de fundo e estilo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Acerca deste Guia de ajuda

[Acerca deste Guia de ajuda](#)

Modo de ambiente de trabalho

[Utilizar o seu dispositivo ligando-o a um ecrã externo \(modo Desktop\) \(apenasXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Ecrã inicial

[Alterações às definições do ecrã inicial](#)

Painel Definições rápidas

[Alterações e novas funcionalidades no painel de Configurações rápidas](#)

Painel de notificações

[Alterações ao painel de notificações](#)

Gravação do ecrã

[Alterações à gravação do ecrã](#)

Definições

[Alterações aos itens no menu Definições](#)

[Alterações às definições de partilha de ligação Wi-Fi® \(apenasXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Alterações e novas funcionalidades nas definições de ecrã](#)

[Alterações e novas funcionalidades no Plano de fundo e estilo](#)

[Novas funcionalidades do Data e hora](#)

[Alterações às definições do toque](#)

[Outras alterações ou novas funcionalidades no menu «Definições»](#)

Aplicação do Telefone

[Novas funcionalidades na aplicação «Telefone»](#)

Tecnologia sem fios Bluetooth®

[Alterações à função Bluetooth LE Audio \(apenasXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Câmara

[Alterações à aplicação «Câmara» \(apenasXperia 1 VIII.\)](#)

Outras alterações

[Outras alterações](#)

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Acerca deste Guia de ajuda

Este é o Guia de Ajuda sobre as funcionalidades da atualização Android 17 para os seguintes modelos.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

O momento em que a atualização do software é disponibilizada varia consoante o modelo. Este Guia de Ajuda não abrange todas as características e funções do Android 17. Este Guia de Ajuda explica, principalmente, as funcionalidades cujos procedimentos de utilização foram alterados após a atualização do software. Algumas características, funções, definições e designs dos ecrãs após a atualização podem diferir dos descritos neste Guia de Ajuda. Se não tiver a certeza de qual é a versão do Android que o seu dispositivo está a utilizar, pode verificá-la no menu «Definições».

Nota

- As atualizações do sistema e das aplicações podem apresentar as funcionalidades do seu dispositivo de uma forma diferente da descrita neste Guia de Ajuda. A versão Android poderá não ser afetada numa atualização.

Para verificar a versão atual do Android do seu dispositivo

Encontre e toque como se segue.

[Configurações] > [Sobre o dispositivo]

A versão atual do Android é apresentada a seguir.

[Versão do Android]

Limitações de serviços e funcionalidades

Os serviços e funcionalidades descritos neste Guia de ajuda podem não ser suportados em alguns países/regiões ou por algumas redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países/regiões e redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549757

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Utilizar o seu dispositivo ligando-o a um ecrã externo (modo Desktop) (apenas Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Pode utilizar as aplicações do seu dispositivo como se fosse um computador num ecrã grande, ligando o seu dispositivo a um ecrã externo, independentemente da forma como utiliza o seu dispositivo.


Nota

- Terá de dispor antecipadamente de periféricos, tais como cabos e uma estação de acoplamento, para ligar o seu dispositivo a um ecrã externo. Quando utilizar a estação de acoplamento para uma ligação com fios, comece por ligar os periféricos, tais como o teclado, o rato e o ecrã externo, à estação de acoplamento. Em seguida, liga a estação de acoplamento ao teu dispositivo.
- Os métodos de ligação variam consoante o ecrã externo e os periféricos. Consulte o manual de instruções dos dispositivos a ligar.
- É possível que alguns ecrãs externos e periféricos não suportem esta funcionalidade.

1 Ligue a porta USB Type-C® do seu dispositivo a um ecrã externo utilizando um cabo.

Aparecerá o ecrã seguinte.

[Conectar à tela externa]

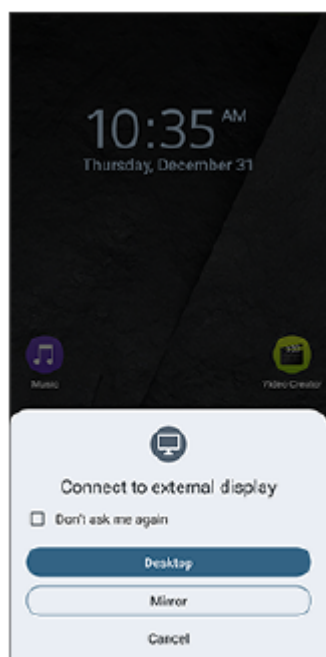

2 Toque no seguinte.

[Computador]

O ecrã do modo «Desktop» aparecerá no ecrã externo.

3 Utilize periféricos, como um teclado e um rato, para controlar o ecrã.

- Pode apresentar vários ecrãs de aplicações no ecrã externo e utilizar as aplicações tal como num computador.

- Antes de sair do modo Ambiente de Trabalho, guarde e feche quaisquer documentos ou ficheiros que estejam abertos no ecrã do modo Ambiente de Trabalho, se necessário. Em seguida, desligue o cabo do seu dispositivo.

Sugestão

- Para alterar as definições de visualização e funcionamento quando o seu dispositivo estiver ligado a um ecrã externo, procure e toque nas seguintes opções.
[Configurações] > [Dispositivos conectados] > [Monitores externos]
- Depois de ligar o seu dispositivo a um ecrã externo, toque nas seguintes opções para exibir no ecrã externo a mesma imagem que aparece no seu dispositivo.
[Conectar à tela externa]: [Espelhar]
Para sair do modo Espelho, desligue o cabo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549748

5-079-156-71 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações às definições do ecrã inicial

Foram alterados os seguintes elementos que aparecem no menu quando se mantém o dedo premido numa área vazia do ecrã inicial.

[Widgets]

[Configurações da tela inicial]

Widgets

Foram adicionadas as seguintes separadores.

Em destaque: Os widgets recomendados são apresentados aleatoriamente.

Navegar: É apresentada uma lista de todos os widgets.

Configurações da tela inicial

- O item seguinte foi removido.
[Permitir rotação do ecrã principal]
- Foi adicionado o seguinte item.
[Modo paisagem]
Toque para ativar o interruptor e o ecrã ficará bloqueado no modo paisagem.

Tópico relacionado

- [Alterações e novas funcionalidades no Plano de fundo e estilo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549747

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações e novas funcionalidades no painel de Configurações rápidas

O layout do painel de «Definições rápidas» foi alterado e, agora, já é possível ajustar o tamanho dos mosaicos. Além disso, foram alterados alguns nomes de peças. Agora são apresentadas informações adicionais quando os mosaicos são exibidos num tamanho maior.



Siga o procedimento abaixo para alterar o tamanho e a disposição dos mosaicos no painel de Configurações rápidas.

- 1** Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.
- 2** Toque no ícone para abrir o ecrã de edição do mosaico.
 (Editar)

Ecrã de edição de mosaicos



1. Ícone de confirmação

Pode confirmar as suas alterações e voltar ao painel de Configurações rápidas.

2. Botão «Desfazer»

Toque neste botão para reverter uma alteração ao estado anterior. Se tocar no botão repetidamente para voltar ao estado anterior à edição, o botão desaparecerá.

3. Botão «Remover mosaico»

Remover um mosaico do painel de Configurações rápidas.

4. Toque num mosaico e, em seguida, arraste a borda direita do mosaico para alterar o seu tamanho.

5. Toque num ícone com o símbolo «+» para adicionar esse ícone ao painel de Configurações rápidas.

Depois de adicionar mosaicos ao painel de Configurações rápidas, pode alterar a disposição arrastando e soltando os mosaicos.

Sugestão

- No painel de Configurações rápidas, algumas configurações mudaram de nome. Segue-se um exemplo dos nomes alterados.
Antes das atualizações: [Internet]
Depois das atualizações: [Wi-Fi]/[Dados móveis]
- Agora já pode controlar algumas funções, como o Wi-Fi ou o Bluetooth, bastando para isso tocar nos ícones dos respetivos mosaicos. Para desativar a função Wi-Fi propriamente dita, mantenha premido o ícone do Wi-Fi e aceda às definições da função Wi-Fi no menu «Definições».
- Dependendo do mosaico, pode aceder às definições avançadas tocando ou mantendo premido o ícone ou o nome da definição.
- Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de edição dos mosaicos para exibir a parte inferior e, em seguida, toque no botão seguinte para repor todos os mosaicos das «Definições rápidas» para as suas definições originais.
[Redefinir]

Smartphone


Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações ao painel de notificações

O design do painel de notificações foi alterado.

Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações.

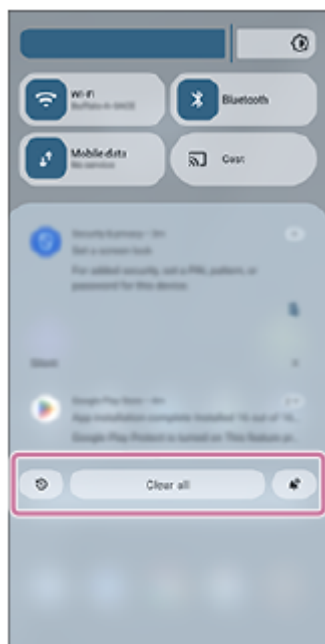

-  (Histórico de notificações): Pode aceder ao ecrã do histórico de notificações. Para ver o histórico de notificações, toque e ative o botão seguinte.
[Usar histórico de notificações]
- Remover tudo: Toque no ícone para limpar todas as notificações no painel de notificações.
-  (Definições de notificações): Toque no ícone para abrir o ecrã de definições de notificações.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549751

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações à gravação do ecrã

O menu de gravação do ecrã ficou mais fácil de utilizar.

Pode gravar o ecrã na totalidade ou apenas uma aplicação. Para além do áudio do dispositivo, também pode gravar áudio do microfone em simultâneo.

1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.

2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar o bloco seguinte e, em seguida, toque nele.
 (Gravação de tela)

Se não conseguir encontrar o ícone no painel de Configurações rápidas, pode adicioná-lo ao painel.

Toque no seguinte ícone.

 (Editar)

Em seguida, toque no bloco seguinte para o adicionar ao painel de Configurações rápidas.

 (Gravação de tela)

3 Selecione as definições de gravação e inicie a gravação do ecrã.

- Pode escolher se pretende gravar o ecrã na totalidade ou apenas uma aplicação.
- Selecione o que pretende gravar, incluindo o áudio do dispositivo, o áudio do microfone e/ou os toques no ecrã, se necessário.
- Se seleccionar a opção seguinte, selecione a aplicação de gravação nas definições.

[Apenas um app]



A gravação terá início assim que a contagem decrescente terminar.

Para parar a gravação, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque na notificação do gravador de ecrã.

Tópico relacionado

- [Alterações e novas funcionalidades no painel de Configurações rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549765

5-079-156-71 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações aos itens no menu Definições

Alguns dos nomes dos elementos e a sua ordem no menu «Definições» foram alterados, removidos ou adicionados recentemente.

Menu de definições do Android 17



Principais itens que foram alterados ou adicionados no menu «Definições»

Artigos	Android 16	Android 17
[Configurações] > [Rede e internet]	—	[Segurança da rede móvel]
[Configurações] > [Som e vibração]	—	[Volume do Google Assistente]
[Configurações] > [Tela] (apenas (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI))	[Ecrã de bloqueio] > [Mostrar sempre hora e informações]	[Tela sempre ativada]
[Configurações] > [Tela] > [Tela de bloqueio]	—	[Relógio dinâmico]
[Configurações]	[Sistema] > [Cópia de segurança]	[Contas e backup]
[Configurações]	[Segurança] [Privacidade]	[Segurança e privacidade]
[Configurações]	[Segurança] > [Encontrar Hub]	[Segurança e privacidade] > [Proteção para disp. perdido] > [Encontrar Hub]

Artigos	Android 16	Android 17
[Configurações]	[Segurança] > [Bloqueio de ecrã]	[Segurança e privacidade] > [Desbloqueio do dispositivo] > [Bloqueio de tela]
[Configurações]	[Segurança] > [Impressão digital]	[Segurança e privacidade] > [Desbloqueio do dispositivo] > [Impressão digital]
[Configurações]	[Segurança] > [Mais definições de segurança] > [Bloqueio do SIM]	[Segurança e privacidade] > [Mais segurança e privacidade] > [Bloqueio do chip]
[Configurações]	[Privacidade] > [Health Connect]	[Segurança e privacidade] > [Controles de privacidade] > [Health Connect]
[Configurações]	[Palavras-passe/chaves de acesso e contas] > a conta do proprietário	[Contas e backup] > [Gerenciar contas] > a conta do proprietário
[Configurações]	[Palavras-passe/chaves de acesso e contas] > Serviço preferido	[Senhas e chaves de acesso] > Serviço preferido
[Configurações]	[Bem-estar digital e controlos parentais]	[Bem-estar digital] [Controles da família]
[Configurações] > [Sistema]	[Gestos] > [Modo de navegação] > [Circundar para Pesquisar]	[Circule para Pesquisar]
[Configurações] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Navegação com três botões]	—	⚙️ (Configurações) > [Navegação com botões]

Principais opções que foram removidas do menu «Definições»

Artigos	Android 16	Android 17
[Configurações] > [Sistema]	[Teclado] > [Velocidade do ponteiro]	—

Tópico relacionado

- [Outras alterações ou novas funcionalidades no menu «Definições»](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549758

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações às definições de partilha de ligação Wi-Fi® (apenas Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

O procedimento para alterar as definições no ecrã de definições da partilha de ligação Wi-Fi foi alterado.

Pode alterar o nome predefinido do ponto de acesso, o sistema de segurança, a palavra-passe do ponto de acesso e outras definições do ponto de acesso Wi-Fi do seu dispositivo.

1 Toque como se segue.

[Configurações] > [Rede e internet] > [Ponto de acesso e tethering] > [Ponto de acesso Wi-Fi]

2 Toque no item pretendido para alterar as definições.

Nota

- Se estiver a utilizar um ponto de acesso Wi-Fi na banda de 6 GHz, selecione um sistema de segurança entre os seguintes.
[WPA3-Pessoal]/[WPA2/WPA3-Pessoal]/[Enhanced Open]
(apenas (Xperia 1 VII)/Xperia 1 VI)

Sugestão

- A configuração predefinida para o nome do ponto de acesso é «Xperia_XXXX» (XXXX é um número de quatro dígitos).
- Defina uma palavra-passe se for apresentada a seguinte mensagem quando alterar o sistema de segurança.
[Senha do ponto de acesso]
A palavra-passe do ponto de acesso Wi-Fi é definida aleatoriamente por predefinição, mas pode alterá-la como quiser.
- Toque no ícone para apresentar um código QR com as informações do ponto de acesso Wi-Fi.
 (código QR)
Pode utilizar facilmente um ponto de acesso Wi-Fi ao digitalizar o código QR.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549752

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações e novas funcionalidades nas definições de ecrã

Alguns dos elementos da lista que se segue foram alterados, removidos ou adicionados recentemente.

[Configurações] > [Tela]

- Foi adicionado o seguinte item.
[Brilho HDR aprimorado] (apenas (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI))
Pode visualizar o conteúdo HDR com maior brilho, ampliando a gama de cores e a nitidez no seu dispositivo.

Nota

- Esta função não corrige as próprias fotografias ou vídeos HDR.

Adições, eliminações ou alterações ao ecrã de bloqueio

Alguns dos elementos da lista que se segue foram alterados, removidos ou adicionados recentemente.

[Configurações] > [Tela] > [Tela de bloqueio]

- O número de opções de configuração aumentou para o item seguinte.
[Notificações na tela de bloqueio]
Pode selecionar os tipos e o formato de apresentação das notificações.
Pode aceder ao item através dos procedimentos seguintes.
 - [Configurações] > [Segurança e privacidade] > [Mais segurança e privacidade] > [Notificações na tela de bloqueio]
 - [Configurações] > [Tela] > [Tela de bloqueio] > [Notificações na tela de bloqueio]

Novidades no tema escuro

Alguns dos itens da lista que se segue foram adicionados recentemente.

[Configurações] > [Tela] > [Tema escuro]

Padrão: Pode ativar o tema escuro no seu dispositivo e nas aplicações que suportam esse tema.

Estendido: Podes aplicar o tema escuro à maioria das aplicações que não suportam o tema escuro.

Novidades no protetor de ecrã

Foi adicionada a seguinte opção.

[Configurações] > [Tela] > [Protetor de tela] > [Modo Pouca Luz]

O relógio para condições de pouca luz aparecerá quando o ambiente estiver escuro.

Adição de um elemento a Definições da qualidade de imagem (apenas Xperia 10 VII)

Foi adicionada a seguinte opção.

[Configurações] > [Tela] > [Definições da qualidade de imagem] > [Cor adaptável]

O seu dispositivo ajusta automaticamente a cor do ecrã de acordo com o ambiente e as condições de utilização.

Tópico relacionado

- [Alterações aos itens no menu Definições](#)

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações e novas funcionalidades no Plano de fundo e estilo

O layout do ecrã a seguir foi alterado e agora é possível definir mais opções.

[Configurações] > [Plano de fundo e estilo]

Sugestão

- Também é possível aceder ao ecrã Plano de fundo e estilo tocando e mantendo premida uma área vazia no ecrã inicial e selecionando a seguinte opção no menu.

[Plano de fundo e estilo]

Alterações às definições do ecrã de bloqueio

Agora já pode alterar o seu fundo de ecrã da seguinte forma.

Deslize a imagem de pré-visualização para a direita para selecionar o ecrã de bloqueio.

Toque no padrão de fundo de ecrã pretendido.


Em seguida, localize e toque conforme indicado a seguir para aplicar o fundo de ecrã.

[Avançar] > [Aplicar]

Se quiser mudar para um padrão de fundo diferente do que está a ser apresentado, toque no seguinte.

[Mais planos de fundo]

Para alterar outras definições além do fundo de ecrã, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã para abrir o menu de definições.

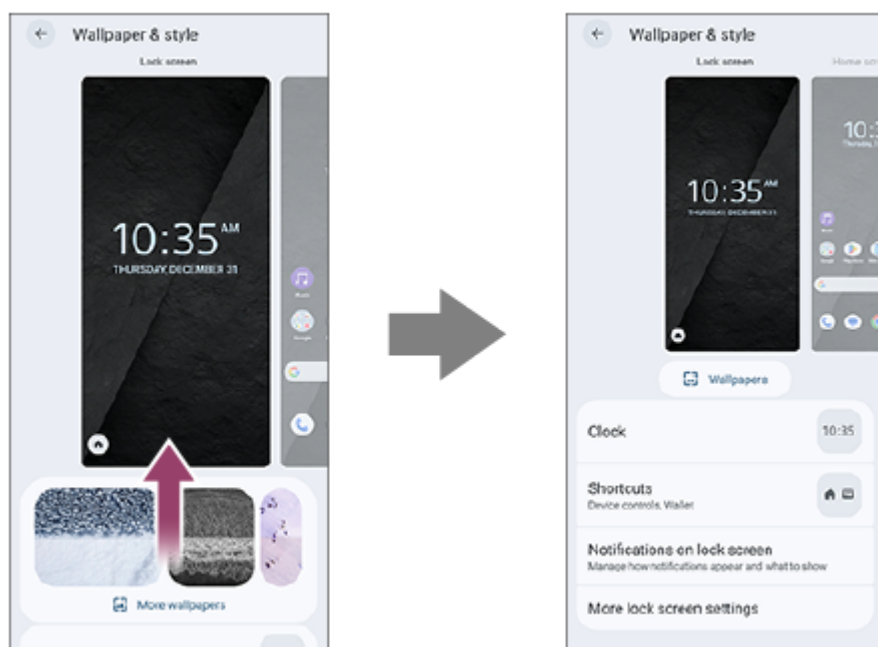

- O método para acertar o relógio mudou e, agora, já é possível alterar o design. Para alterar a forma como o relógio é apresentado no ecrã de bloqueio, localize e toque conforme indicado a seguir.

[Relógio]

Altere as definições pretendidas a partir das opções seguintes.

[Estilo]/[Cor]/[Tamanho]

Em seguida, toque no seguinte.

[Aplicar]

- O interruptor a seguir foi removido.
[Mostrar as notificações no ecrã de bloqueio]
Agora pode localizar e tocar no item seguinte para seleccionar os tipos e o formato de apresentação das notificações.
[Notificações na tela de bloqueio]

Nota

- (Apenas (Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)) Se tiver definido um atalho para a aplicação «Câmara» no ecrã de bloqueio, esse atalho será eliminado após a actualização do software do seu dispositivo para o Android 17. Pode voltar a definir o atalho para a aplicação «Câmara» tocando no seguinte.
[Atalhos]

Alterações às definições do ecrã inicial

Agora já pode alterar o seu fundo de ecrã da seguinte forma.

Deslize a imagem de pré-visualização para a esquerda para seleccionar o ecrã inicial.

Toque no padrão de fundo de ecrã pretendido.


Em seguida, localize e toque conforme indicado a seguir para aplicar o fundo de ecrã.

[Avançar] > [Aplicar]

Se quiser mudar para um padrão de fundo diferente do que está a ser apresentado, toque no seguinte.

[Mais planos de fundo]

Para alterar outras definições além do fundo de ecrã, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã para abrir o menu de definições.

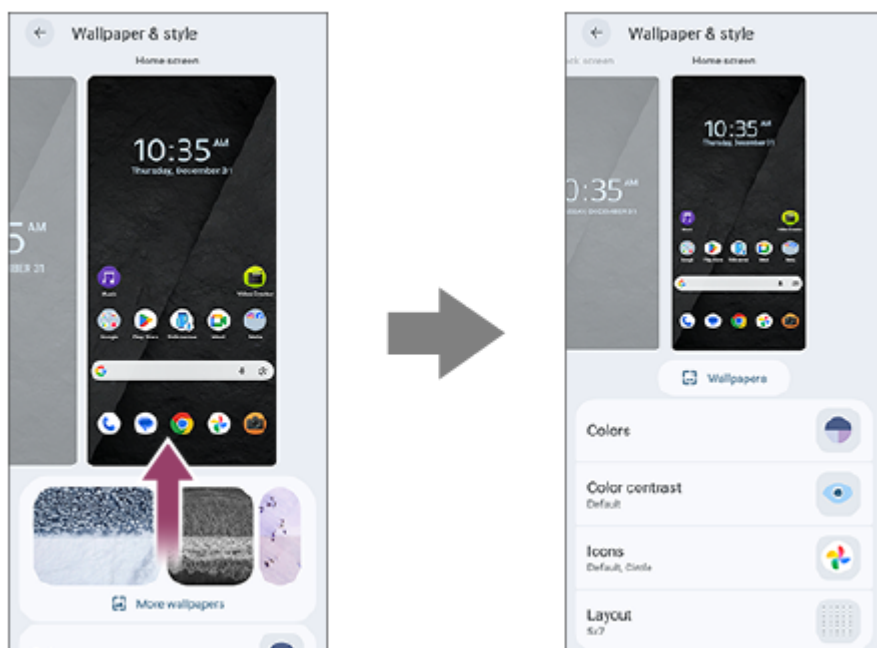

- Agora já é possível personalizar os ícones. Encontre e toque como se segue.
[Ícones]
Em seguida, selecione e altere as definições pretendidas.
Estilo: Pode escolher o estilo dos ícones.
Formato: Pode escolher a forma dos ícones.
Toque no seguinte, no canto superior direito do ecrã, para aplicar as alterações.
[Aplicar]

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Novas funcionalidades do Data e hora

Pode encontrar os itens adicionados a seguir.

[Configurações] > [Sistema] > [Data e hora]

Mudança de fuso horário: Toque no botão para definir se pretende receber uma notificação quando o seu fuso horário for atualizado automaticamente.

Mudança de horário programada: Toque no botão para definir se pretende receber uma notificação quando o relógio efetuar uma alteração programada. Um exemplo de uma alteração programada é a hora de verão.

Próxima mudança: Se configurar o seu dispositivo para um fuso horário com horário de verão, poderá ver a data e a hora da próxima mudança de horário.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549761

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações às definições do toque

Os seguintes itens foram agrupados num único item.

[Definições] > [Som e vibração] > [Toque do telemóvel - SIM 1] ou [Toque do telemóvel - SIM 2]

Depois das atualizações: [Configurações] > [Som e vibração] > [Toque do telefone]

Sugestão

- Se quiser definir toques diferentes para cada cartão SIM, procure e toque nos seguintes passos.

[Configurações] > [Rede e internet] > [Chips] > o nome do cartão SIM

Em seguida, toque no seguinte.

[Toque]

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549764

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Outras alterações ou novas funcionalidades no menu «Definições»

Regulação do volume do assistente

Agora já pode ajustar o volume do assistente separadamente do volume dos conteúdos multimédia.

Arraste o controlo deslizante a seguir para ajustar o volume do assistente.

[Configurações] > [Som e vibração] > [Volume do Google Assistente]

Sugestão

- Também pode ajustar separadamente o volume do assistente e o volume dos conteúdos multimédia, premindo o botão de volume enquanto estiver a utilizar o assistente.

Alterações nas definições de idioma

O método de seleção do idioma do sistema do seu dispositivo mudou.

1. Encontre e toque como se segue.
 (Configurações) >  (Sistema) >  (Idioma e região)
2. Toque no botão que se encontra abaixo da lista de idiomas.
 (Adicionar um idioma)
3. Toque no idioma pretendido e, em seguida, selecione uma região, se tal lhe for solicitado.
4. Toque no ícone ao lado do nome do idioma para definir o idioma pretendido como idioma do sistema.
 (Mais)
 Em seguida, toque numa das seguintes opções para mover o nome do idioma para o topo da lista.
 (Mover para o início)/ (Mover para cima)
 Na caixa de diálogo apresentada, toque no botão à direita.

Alterações ao layout da navegação de 3 botões

Agora já é possível inverter a disposição da esquerda para a direita dos botões «Início», «Voltar» e «Visão geral» na barra de navegação.

Encontre e toque como se segue.

[Configurações] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação]

Em seguida, toque no ícone seguinte, ao lado dos três botões de navegação, e selecione o layout pretendido.

 (Configurações)

Nova funcionalidade da função de desbloqueio por impressão digital

O seguinte item foi adicionado ao menu Definições.

[Toque para desbloquear a qualquer momento]

Depois de registar a sua impressão digital e de ativar a função, pode desbloquear o seu dispositivo tocando no botão de alimentação, mesmo que o ecrã esteja desligado. Se preferir desbloquear o seu dispositivo mantendo premido o botão de alimentação, desative essa função.

1. Encontre e toque como se segue.
 [Segurança e privacidade] > [Desbloqueio do dispositivo] > [Impressão digital]

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para registar a sua impressão digital.

- Aparecerá o seguinte menu.
[Toque para desbloquear a qualquer momento]
Toque no botão para ativar ou desativar a função.

Nota

- (apenas Xperia 1 VI) O item seguinte foi removido.
[Definições] > [Segurança] > [Premir para desbloquear com impressão digital]

Tópico relacionado

- [Alterações aos itens no menu Definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549763

5-079-156-71 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Novas funcionalidades na aplicação «Telefone»

Foram adicionados os seguintes elementos às definições das contas de chamadas na aplicação «Telefone».

Vibração para ligações efetuadas: Pode definir se pretende ativar o modo de vibração quando uma chamada efetuada for atendida.

Sons de chamada conectada: Pode definir se é reproduzido um som quando uma chamada efetuada é aceite.

Para ativar ou desativar estas funções, abra a aplicação «Telefone» e, em seguida, localize e toque nos seguintes elementos.

≡ (Menu) > [Definições] > [Contas de chamadas]

Em seguida, toque no botão para selecionar a configuração pretendida.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549762

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações à função Bluetooth LE Audio (apenas Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

O procedimento para ouvir o áudio partilhado por outra pessoa através dos auscultadores emparelhados com o seu dispositivo foi alterado.

1 Encontre e toque como se segue.
[Configurações] > [Dispositivos conectados] > [Preferências de conexão] > [Streams de áudio por perto]

2 Toque no nome do dispositivo. Introduza a palavra-passe, se lhe for solicitado, e toque no seguinte.
[Conectar]
Ou então, toque no seguinte e leia o código QR da fonte de partilha de áudio.
[Fazer a leitura do QR code]

A receção do áudio partilhado terá início e poderá ouvir o áudio através dos auscultadores emparelhados com o seu dispositivo.

Toque aqui para deixar de receber o áudio partilhado.

[Configurações] > [Dispositivos conectados] > [Preferências de conexão] > [Streams de áudio por perto]

Em seguida, toque no nome do dispositivo e toque no seguinte.

[Desconectar]

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549760

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alterações à aplicação «Câmara» (apenas Xperia 1 VIII)

A funcionalidade Assistente de câmara com IA no modo Foto permite-lhe agora registar até três estilos personalizados. Também pode alterar o nome de cada estilo personalizado.

Registar estilos personalizados

1. No modo «Foto», toque num dos ajustes recomendados apresentados como miniaturas.
2. Procure e toque no ícone seguinte, na parte inferior esquerda (na orientação vertical) ou na parte inferior direita (na orientação horizontal) do visor, para apresentar o ecrã de ajustes Brilho/cor .
 (Personalizado)
3. Arraste cada barra deslizante para ajustar as definições de acordo com as suas preferências.
4. Toque no seguinte.
 [Registar]
 - Os estilos personalizados serão registados na ordem de Personalizado 1 a Personalizado 3. Se registar mais de três estilos personalizados, selecione um dos estilos personalizados para substituir.
 - Pode alterar o nome ao registar um tema personalizado.
5. Toque no ícone seguinte, no canto superior esquerdo do ecrã de ajustes Brilho/cor , para regressar ao visor.
 (Fechar)

Utilizar um tema personalizado

- Se quiser utilizar um tema personalizado registado, localize-o e toque nele da seguinte forma.
 (Visual) > o aspeto personalizado pretendido
- Pode reajustar as definições do tema personalizado depois de ter registado o tema personalizado. Encontre e toque como se segue.
 (Visual) > o aspeto personalizado pretendido
 Em seguida, toque novamente no tema personalizado para abrir o ecrã de ajustes do Brilho/cor . Arraste cada barra deslizante para ajustar as definições de acordo com as suas preferências.
 Para alterar o nome do tema personalizado, toque no ícone seguinte.
 (Editar)

Sugestão

- Pode fazer uma cópia de segurança automática das definições de personalização do tema na sua conta Google. Encontre e toque como se segue.
 [Configurações] > [Google] > [Gerir cópia de segurança] > [Dados de outros dispositivos]
 Em seguida, ative o interruptor seguinte.
 [Fazer cópia de segurança dos dados de outro dispositivo]

Smartphone

Funcionalidades de atualização para o Xperia Android 17

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Outras alterações

Alterações nos ícones de estado

- O design do ícone que indica a intensidade do sinal foi alterado.
Antes das atualizações:  (Intensidade do sinal)
Depois das atualizações:  (Intensidade do sinal)
- Quando utilizava o seu dispositivo como um aparelho com dois cartões SIM, eram exibidos dois ícones de intensidade de sinal. Agora, o ícone é apresentado na vertical, como um único ícone. A intensidade do sinal de cada cartão SIM é apresentada separadamente, uma acima da outra.
Antes das atualizações:  (Intensidade do sinal)
Depois das atualizações:  (Intensidade do sinal) (Exemplo para 4G)
- O design do ícone do sinal Wi-Fi mudou. A indicação da intensidade do sinal passou de quatro níveis para três.
Antes das atualizações:  (Sinal Wi-Fi)
Depois das atualizações:  (Sinal Wi-Fi)

Alterações ao Sensor lateral

- (apenas Xperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) O guia seguinte foi removido.
[Guias multitarefa]
Este elemento já tinha aparecido anteriormente na parte inferior do ecrã após ter sido encontrado e selecionado da seguinte forma.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral]
- O menu do lançador de aplicações foi alterado. Pode aceder ao menu do lançador de aplicações deslizando para cima a barra Side Sense.
O nome do título do separador foi alterado da seguinte forma.
Antes das atualizações: [Principal e pop-up]
Depois das atualizações: [Iniciador da aplicação]
Já não é possível abrir janelas pop-up a partir deste ecrã.
É possível abrir janelas pop-up a partir do ecrã «Aplicações recentes», tocando no seguinte botão na barra de navegação.
 (Visão geral)

Alterações à aplicação Otimizador de jogo (apenas Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

O seguinte foi removido, pelo que já não é possível abrir janelas pop-up a partir da aplicação Otimizador de jogo .

[Multitarefa] > [APLICAÇÕES]

Pode abrir janelas pop-up a partir do ecrã «Aplicações recentes» tocando no seguinte botão na barra de navegação.

 (Visão geral)

Alterações à aplicação Monitor externo (apenas Xperia 1 VI)

A funcionalidade da janela pop-up do YouTube no modo de transmissão da aplicação «Monitor Externo» foi removida. O ícone seguinte no ecrã do modo de transmissão também já não é apresentado.

 (Janela pop-up)

Alterações à aplicação Criador de vídeo

A aplicação Criador de vídeo já suporta a visualização na orientação horizontal. No ecrã de edição de vídeo, apenas alguns elementos, como os ícones, serão apresentados na orientação horizontal.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002549750

5-079-156-71 Copyright 2026 Sony Corporation