

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Subiecte populare

[Utilizarea dispozitivului prin conectarea la un ecran extern \(modul Desktop\) \(numai Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Modificări și funcții noi în panoul „Setări rapide”](#)

[Modificări și funcții noi în Imagine de fundal și stil](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Despre acest Ghid de asistență

[Despre acest Ghid de asistență](#)

Modul desktop

[Utilizarea dispozitivului prin conectarea la un ecran extern \(modul Desktop\) \(numai Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Ecranul principal

[Modificări ale setărilor ecranului de pornire](#)

Panoul Setări rapide

[Modificări și funcții noi în panoul „Setări rapide”](#)

Panoul de notificări

[Modificări aduse panoului de notificări](#)

Înregistrare ecran

[Modificări la funcția de înregistrare a ecranului](#)

Setări

[Modificări la elementele din meniul Setări](#)

[Modificări ale setărilor de partajare a conexiunii Wi-Fi® \(numai pentru Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Modificări și funcții noi în setările de afișare](#)

[Modificări și funcții noi în Imagine de fundal și stil](#)

[Caracteristici noi în Data și ora](#)

[Modificări ale setărilor pentru tonurile de apel](#)

[Alte modificări sau funcții noi din meniul „Setări”](#)

Aplicația Telefon

[Funcții noi în aplicația „Telefon”](#)

Tehnologia fără fir Bluetooth®

[Modificări aduse funcției Bluetooth LE Audio \(numai pentru Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Aparat foto

[Modificări aduse aplicației Cameră \(numai pentru Xperia 1 VIII.\)](#)

Alte modificări

[Alte modificări](#)

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de ajutor privind funcțiile actualizării Android 17 pentru următoarele modele.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Momentul în care se efectuează actualizarea software-ului variază în funcție de model. Acest ghid de ajutor nu acoperă toate caracteristicile și funcțiile Android 17. Acest ghid de ajutor prezintă în principal funcțiile ale căror proceduri de utilizare s-au modificat în urma actualizării software-ului. Anumite caracteristici, funcții, setări și aspectul ecranelor după actualizare pot diferi de cele descrise în acest Ghid de ajutor. Dacă nu știi sigur ce versiune de Android rulează dispozitivul tău, poți verifica acest lucru din meniul Setări.

Notă

- Actualizările de sistem și ale aplicațiilor pot prezenta funcțiile dispozitivului dvs. într-un mod diferit de cel descris în acest Ghid de ajutor. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.

Pentru a verifica versiunea actuală de Android a dispozitivului tău

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Despre telefon]

Versiunea actuală de Android este afișată mai jos.

[Versiune Android]

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în unele țări/regiuni sau de către unele rețele sau unii furnizori de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările/regiunile și rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului.

Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549776

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Utilizarea dispozitivului prin conectarea la un ecran extern (modul Desktop) (numai Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Puteți utiliza aplicațiile de pe dispozitivul dvs. ca pe un computer, pe un ecran mare, conectând dispozitivul la un ecran extern, independent de utilizarea propriu-zisă a dispozitivului.

Notă

- Veți avea nevoie în prealabil de accesorii precum cabluri și o stație de andocare pentru a vă conecta dispozitivul la un ecran extern. Când utilizați stația de andocare pentru o conexiune prin cablu, conectați mai întâi la stația de andocare perifericele, cum ar fi tastatura, mouse-ul și ecranul extern. Apoi, conectați stația de andocare la dispozitivul dumneavoastră.
- Metodele de conectare variază în funcție de ecranul extern și de periferice. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivelor care urmează să fie conectate.
- Este posibil ca unele ecrane externe și periferice să nu suporte această funcție.

1 Conectați portul USB Type-C® al dispozitivului la un ecran extern folosind un cablu.

Va apărea următorul ecran.
[Conectează-te la un ecran extern]

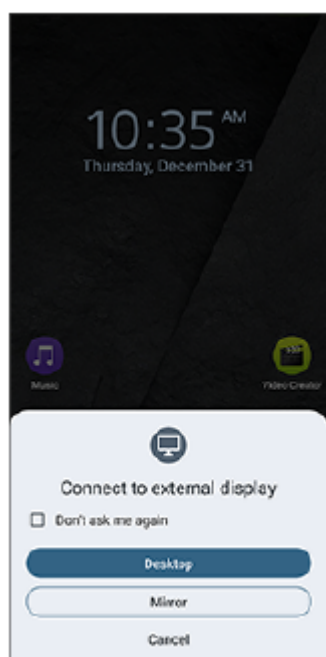

2 Atingeți după cum urmează. [Desktop]

Pe ecranul extern va apărea ecranul din modul Desktop.

3 Folosiți dispozitive periferice, cum ar fi tastatura și mouse-ul, pentru a controla ecranul.

- Puteți afișa mai multe ecrane ale aplicațiilor pe ecranul extern și puteți utiliza aplicațiile la fel ca pe un computer.

- Înainte de a ieși din modul Desktop, salvați și închideți, dacă este necesar, toate documentele sau fișierele deschise în acel moment pe ecranul din modul Desktop. Apoi, deconectați cablul de la dispozitiv.

Sugestie

- Pentru a modifica setările de afișare și funcționare atunci când dispozitivul este conectat la un ecran extern, urmați pașii de mai jos.
[Setări] > [Dispozitive conectate] > [Ecrane externe]
- După ce v-ați conectat dispozitivul la un ecran extern, atingeți următoarele opțiuni pentru a afișa pe ecranul extern același ecran ca pe dispozitivul dvs.
[Conectează-te la un ecran extern]: [Oglindește]
Pentru a ieși din modul „Mirror”, deconectați cablul.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549767

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări ale setărilor ecranului de pornire

Au fost modificate următoarele opțiuni care apar în meniu atunci când atingeți și țineți apăsat o zonă goală de pe ecranul de pornire.

[Widgeturi]

[Setări ecran de pornire]

Widgeturi

Au fost adăugate următoarele file.

În prim-plan: Widgeturile recomandate sunt afișate în mod aleatoriu.

Răsfoire: Se afișează o listă cu toate widgeturile.

Setări ecran de pornire

- Următorul element a fost eliminat.
[Permite rotirea ecranului de pornire]
- A fost adăugat următorul element.
[Modul Peisaj]
Atingeți pentru a activa comutatorul, iar afișajul ecranului va fi blocat în orientare orizontală.

Subiect asociat

- [Modificări și funcții noi în Imagine de fundal și stil](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549766

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări și funcții noi în panoul „Setări rapide”

Aspectul panoului „Setări rapide” s-a modificat, iar acum poți modifica dimensiunea casetelor.

În plus, denumirile unor plăci au fost modificate. Acum se afișează informații suplimentare atunci când casetele sunt afișate la o dimensiune mai mare.



Urmați procedura de mai jos pentru a modifica dimensiunea și dispunerea casetelor din panoul „Setări rapide”.

- 1 **Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 **Atinge pictograma pentru a afișa ecranul de editare a casetei.**
 (Editare)

Ecranul de editare a plăcilor



1. Pictograma de confirmare

Puteți confirma modificările și reveni la panoul „Setări rapide”.

2. Butonul „Anulare”

Atinge acest buton pentru a reveni la starea anterioară a modificării. Dacă apeși butonul în mod repetat pentru a reveni la starea anterioară editării, butonul va dispărea.

3. Butonul „Elimină plăcuța”

Elimină o pictogramă din panoul „Setări rapide”.

4. Atinge o casetă, apoi trage marginea dreaptă a acesteia pentru a-i modifica dimensiunea.

5. Atingeți o casetă cu semnul „+” pentru a o adăuga în panoul de setări rapide.

După ce ați adăugat casete în panoul „Setări rapide”, puteți modifica dispunerea acestora prin glisare și plasare.

Sugestie

- În panoul „Setări rapide”, denumirile unor setări s-au modificat. Mai jos este prezentat un exemplu al denumirilor modificate.
Înainte de actualizări: [Internet]
După actualizări: [Wi-Fi]/[Date mobile]
- Acum puteți controla anumite funcții, cum ar fi Wi-Fi sau Bluetooth, prin simpla atingere a pictogramelor corespunzătoare. Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, apăsați îndelung pe pictograma Wi-Fi și accesați setările funcției Wi-Fi din meniul Setări.
- În funcție de casetă, poți afișa setările avansate atingând sau apăsând îndelung pictograma sau numele setării.
- Glisați în sus din partea de jos a ecranului de editare a casetelor pentru a afișa partea inferioară, apoi atingeți butonul următor pentru a reseta toate casetele de Setări rapide la setările inițiale.
[Resetează]

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549768

Smartphone


Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări aduse panoului de notificări

Designul panoului de notificări s-a schimbat.

Glisează în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări.

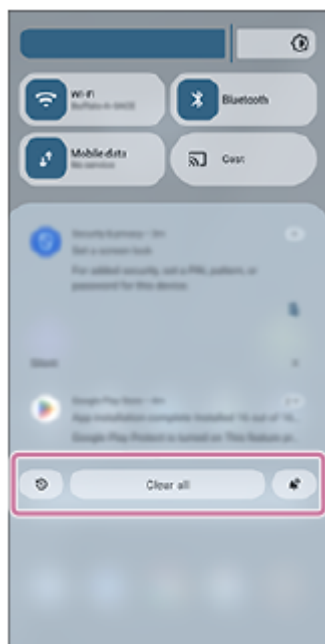

-  (Istoric notificări): Puteți afișa ecranul cu istoricul notificărilor. Pentru a vizualiza istoricul notificărilor, atingeți și activați comutatorul de mai jos.
[Folosește istoricul notificărilor]
-  Șterge toate notificările: Atinge pictograma pentru a șterge toate notificările din panoul de notificări.
-  (Setări de notificări): Atinge pictograma pentru a afișa ecranul cu setările de notificări.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549770

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări la funcția de înregistrare a ecranului

Meniul de înregistrare a ecranului a fost simplificat pentru o utilizare mai ușoară.

Poți înregistra întregul ecran sau o singură aplicație. Pe lângă sunetul de pe dispozitiv, poți înregistra simultan și sunetul de la microfon.

1 Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.

2 Glisează spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi caseta următoare, apoi atinge-o.

(📺) (Înregistrarea ecranului)

Dacă nu găsești pictograma în panoul „Setări rapide”, o poți adăuga în panou.

Atingeți următoarea pictogramă.

(✎) (Editare)

Apoi, atingeți caseta următoare pentru a o adăuga în panoul de setări rapide.

(📺) (Înregistrarea ecranului)

3 Selectați setările de înregistrare și începeți înregistrarea ecranului.

- Puteți alege dacă doriți să înregistrați întregul ecran sau doar o singură aplicație.
- Selectați ce doriți să înregistrați, inclusiv sunetul de pe dispozitiv, sunetul de la microfon și/sau atingerea ecranului, dacă este necesar.
- Dacă selectați opțiunea următoare, alegeți aplicația de înregistrare din setări.
[O aplicație]



Înregistrarea va începe după ce numărătoarea inversă se va încheia.

Pentru a opri înregistrarea, glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea „Înregistrator de ecran”.

Subiect asociat

- [Modificări și funcții noi în panoul „Setări rapide”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549784

5-079-156-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări la elementele din meniul Setări

Unele denumiri ale opțiunilor și ordinea acestora în meniul „Setări” au fost modificate, eliminate sau adăugate recent.

Meniul de setări al lui Android 17



Principalele elemente care au fost modificate sau adăugate în meniul „Setări”

Articole	Android 16	Android 17
[Setări] > [Rețea și internet]	—	[Securitatea rețelelor mobile]
[Setări] > [Sunete și vibrații]	—	[Volumul Asistentului]
[Setări] > [Ecran] (numai Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Ecran de blocare] > [Afișează mereu ora și informațiile]	[Ecran mereu activ]
[Setări] > [Ecran] > [Ecran de blocare]	—	[Ceas dinamic]
[Setări]	[Sistem] > [Backup]	[Conturi și backup]
[Setări]	[Securitate] [Confidențialitate]	[Securitate și confidențialitate]
[Setări]	[Securitate] > [Găsește Hub]	[Securitate și confidențialitate] > [Protecție în cazul pierderii dispozitivului] > [Caută Hub]
[Setări]	[Securitate] > [Blocarea ecranului]	[Securitate și confidențialitate] > [Deblocarea dispozitivului] > [Blocarea ecranului]
[Setări]	[Securitate] > [Amprentă]	[Securitate și confidențialitate] > [Deblocarea dispozitivului] > [Amprentă]

Articole	Android 16	Android 17
[Setări]	[Securitate] > [Mai multe setări de securitate] > [Restricționarea cartelei SIM]	[Securitate și confidențialitate] > [Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate] > [Restricționarea cartelei SIM]
[Setări]	[Confidențialitate] > [Health Connect]	[Securitate și confidențialitate] > [Opțiuni de confidențialitate] > [Health Connect]
[Setări]	[Parole, chei de acces și conturi] > contul proprietarului	[Conturi și backup] > [Gestionează conturile] > contul proprietarului
[Setări]	[Parole, chei de acces și conturi] > Serviciul preferat	[Parole și chei de acces] > Serviciul preferat
[Setări]	[Bunăstarea digitală și controlul parental]	[Bunăstare digitală] [Control parental]
[Setări] > [Sistem]	[Gesturi] > [Mod de navigare] > [Încercuiește și caută]	[Încercuiește și caută]
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare] > [Navigare cu 3 butoane]	—	 (Setări) > [Navigare cu butoane]

Principalele elemente care au fost eliminate din meniul „Setări”

Articole	Android 16	Android 17
[Setări] > [Sistem]	[Tastatură] > [Viteza cursorului]	—

Subiect asociat

- [Alte modificări sau funcții noi din meniul „Setări”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549777

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări ale setărilor de partajare a conexiunii Wi-Fi® (numai pentru Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Procedura de modificare a setărilor din ecranul de setări pentru partajarea conexiunii Wi-Fi s-a schimbat.

Puteți modifica numele implicit al hotspotului, sistemul de securitate, parola hotspotului și alte setări ale hotspotului Wi-Fi al dispozitivului dumneavoastră.

- 1 **Atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Rețea și internet] > [Hotspot și tethering] > [Hotspot Wi-Fi]
- 2 **Atinge elementul dorit pentru a modifica setările.**

Notă

- Dacă utilizați un hotspot Wi-Fi în banda de 6 GHz, selectați un sistem de securitate dintre cele prezentate mai jos.
[WPA3-Personal]/[WPA2 / WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(numai (Xperia 1 VII)/Xperia 1 VI)

Sugestie

- Setarea implicită pentru numele hotspotului este „Xperia_XXXX” (XXXX reprezintă un număr din patru cifre).
- Setati o parolă dacă apare următorul mesaj atunci când modificați sistemul de securitate.
[Parolă hotspot]
Parola pentru hotspotul Wi-Fi este generată aleatoriu în mod implicit, dar o poți schimba după cum dorești.
- Atinge pictograma pentru a afișa un cod QR cu informații despre hotspotul Wi-Fi.
 (cod QR)
Puteți utiliza cu ușurință un hotspot Wi-Fi scanând codul QR.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549771

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări și funcții noi în setările de afișare

Unele dintre elementele din lista de mai jos au fost modificate, eliminate sau adăugate recent.

[Setări] > [Ecran]

- A fost adăugat următorul element.
[Luminozitate HDR îmbunătățită] (numai Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
Puteți afișa conținutul HDR cu o luminozitate mai mare, extinzând gama de culori și claritatea pe dispozitivul dumneavoastră.

Notă

- Această funcție nu compensează fotografiile sau videoclipurile HDR în sine.

Adăugări, ștergeri sau modificări la ecranul de blocare

Unele dintre elementele din lista de mai jos au fost modificate, eliminate sau adăugate recent.

[Setări] > [Ecran] > [Ecran de blocare]

- Numărul de opțiuni de configurare a crescut pentru elementul următor.
[Notificări pe ecranul de blocare]
Puteți selecta tipurile și formatul de afișare al notificărilor.
Puteți accesa articolul urmând pașii de mai jos.
 - [Setări] > [Securitate și confidențialitate] > [Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate] > [Notificări pe ecranul de blocare]
 - [Setări] > [Ecran] > [Ecran de blocare] > [Notificări pe ecranul de blocare]

Îmbunătățiri aduse temei „Dark”

Unele dintre elementele din lista de mai jos au fost adăugate recent.

[Setări] > [Ecran] > [Temă întunecată]

Standard: Poți activa tema întunecată pentru dispozitivul tău și pentru aplicațiile care acceptă această temă.

Extinsă: Puteți aplica tema întunecată la majoritatea aplicațiilor care nu acceptă această temă.

Modificări aduse economizorului de ecran

A fost adăugat următorul comutator.

[Setări] > [Ecran] > [Screensaver] > [Modul Luminozitate redusă]

Ceasul pentru lumină slabă va apărea atunci când mediul înconjurător este întunecat.

Adăugarea unui element la Setări pentru calitatea imaginii (numai la Xperia 10 VII)

A fost adăugat următorul comutator.

[Setări] > [Ecran] > [Setări pentru calitatea imaginii] > [Culoare adaptivă]

Dispozitivul dumneavoastră adaptează automat culorile ecranului în funcție de mediul înconjurător și de condițiile de utilizare.

- [Modificări la elementele din meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549772

5-079-156-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări și funcții noi în Imagine de fundal și stil

Aspectul ecranului de mai jos s-a modificat, iar acum puteți configura mai multe setări.

[Setări] > [Imagine de fundal și stil]

Sugestie

- Ecranul Imagine de fundal și stil poate fi accesat și prin atingerea și menținerea apăsată a unei zone goale de pe ecranul de pornire, apoi selectând următoarea opțiune din meniu.
[Imagine de fundal și stil]

Modificări ale setărilor ecranului de blocare

Acum poți schimba imaginea de fundal în felul următor.

Glisai imaginea de previzualizare spre dreapta pentru a selecta ecranul de blocare.

Atingeți modelul de fundal dorit.


Apoi, găsește și atinge elementele după cum urmează pentru a aplica imaginea de fundal.

[Înainte] > [Aplică]

Dacă doriți să schimbați imaginea de fundal cu una diferită de cea afișată, atingeți opțiunea de mai jos.

[Mai multe imagini de fundal]

Pentru a modifica alte setări în afară de imaginea de fundal, glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a afișa meniul de setări.

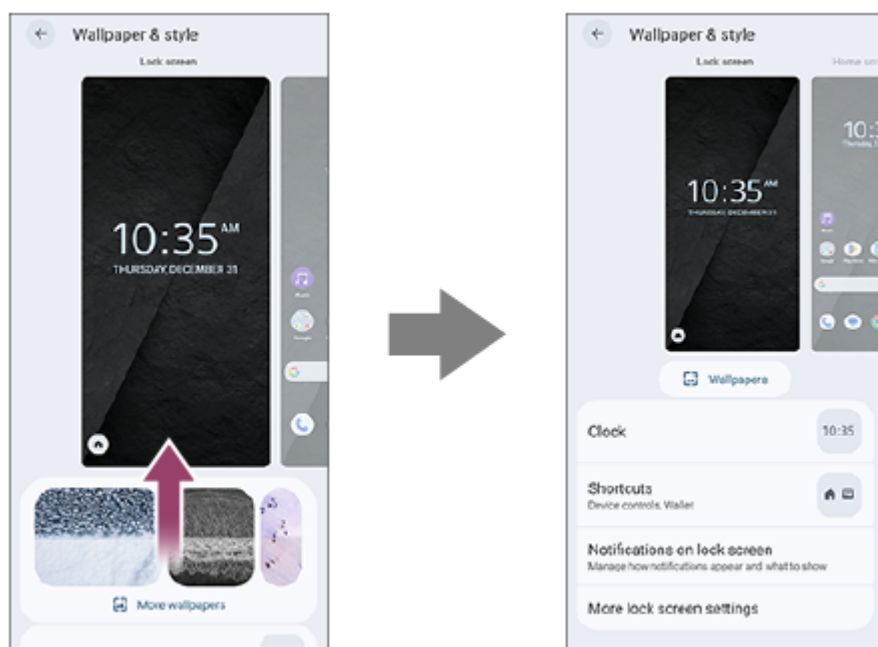

- Modul de setare a ceasului s-a schimbat, iar acum puteți modifica aspectul acestuia. Pentru a modifica modul de afișare a ceasului pe ecranul de blocare, căutați și atingeți după cum urmează.

[Ceas]

Modificați setările dorite dintre cele de mai jos.

[Stil]/[Culoare]/[Dimensiune]

Apoi, atingeți următoarele.

[Aplică]

- Următorul comutator a fost îndepărtat.
[Afișează notificările pe ecranul de blocare]
Acum puteți găsi și atinge elementul următor pentru a selecta tipurile și formatul de afișare al notificărilor.
[Notificări pe ecranul de blocare]

Notă

- (numai pentru Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Dacă ați setat o comandă rapidă către aplicația Cameră pe ecranul de blocare, aceasta va fi ștearsă după actualizarea software-ului dispozitivului la Android 17. Puteți configura din nou comanda rapidă pentru aplicația Cameră atingând următoarele opțiuni.
[Comenzi rapide]

Modificări ale setărilor ecranului de start

Acum poți schimba imaginea de fundal în felul următor.

Glisați imaginea de previzualizare spre stânga pentru a selecta ecranul de pornire.

Atingeți modelul de fundal dorit.


Apoi, găsește și atinge elementele după cum urmează pentru a aplica imaginea de fundal.

[Înainte] > [Aplică]

Dacă doriți să alegeți un alt model de fundal decât cel afișat, atingeți opțiunea de mai jos.

[Mai multe imagini de fundal]

Pentru a modifica alte setări în afară de imaginea de fundal, glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a afișa meniul de setări.

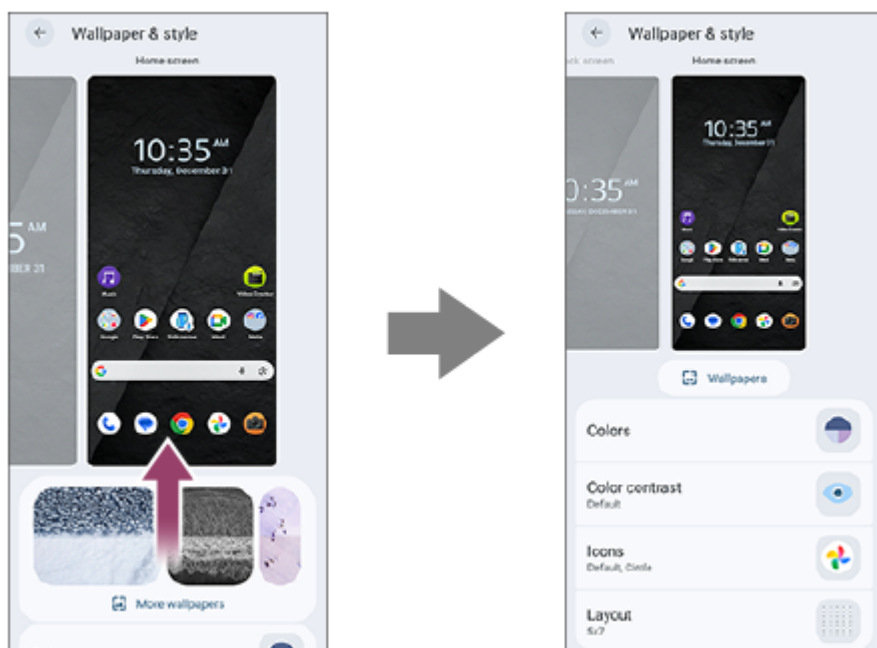

- Acum poți personaliza pictogramele. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Pictograme]
Apoi, selectați și modificați setările dorite.
Stil: Puteți alege stilul pictogramelor.
Formă: Puteți alege forma pictogramelor.
Atingeți următoarele opțiuni din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a aplica modificările.
[Aplică]

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Caracteristici noi în Data și ora

Puteți găsi articolele adăugate mai jos.

[Setări] > [Sistem] > [Data și ora]

Modificarea fusului orar: Atinge comutatorul pentru a seta dacă dorești să primești o notificare atunci când fusul tău orar este actualizat automat.

Schimbarea programată a orei: Atinge comutatorul pentru a seta dacă dorești să primești o notificare atunci când ceasul tău efectuează o schimbare programată. Un exemplu de schimbare programată este trecerea la ora de vară.

Următoarea modificare: Dacă setați dispozitivul pe un fus orar cu trecere la ora de vară, puteți vedea data și ora următoarei schimbări de oră.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549780

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări ale setărilor pentru tonurile de apel

Următoarele articole au fost combinate într-un singur articol.

[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Ton de apel telefon - SIM 1] sau [Ton de apel telefon - SIM 2]

După actualizări: [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Ton de apel al telefonului]

Sugestie

- Dacă doriți să setați tonuri de apel diferite pentru fiecare cartelă SIM, căutați și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] > numele cartelei SIM
Apoi, atingeți următoarele.
[Ton de apel]

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549783

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alte modificări sau funcții noi din meniul „Setări”

Reglarea volumului asistentului

Acum poți regla volumul asistentului separat de volumul conținutului media.

Trageți glisorul de mai jos pentru a regla volumul asistentului.

[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Volumul Asistentului]

Sugestie

- De asemenea, poți regla separat volumul asistentului și volumul conținutului media apăsând butonul de volum atunci când folosești asistentul.

Modificări ale setărilor de limbă

Modul de selectare a limbii de sistem a dispozitivului dvs. s-a schimbat.

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

 (Setări) >  (Sistem) >  (Limbă și regiune)

2. Atingeți butonul de mai jos, situat sub lista de limbi.

 (Adaugă o limbă)

3. Atingeți limba dorită și apoi selectați o regiune, dacă vi se solicită acest lucru.

4. Atinge pictograma de lângă numele limbii pentru a seta limba dorită ca limbă a sistemului.

 (Mai multe)

Apoi, atinge una dintre opțiunile de mai jos pentru a muta numele limbii în partea de sus a listei.

 (Mută la început) /  (Mută în sus)

În fereastra de dialog afișată, atingeți butonul din dreapta.

Modificări aduse structurii sistemului de navigare cu 3 butoane

Acum poți inversa ordinea stânga-dreapta a butoanelor „Acasă”, „Înapoi” și „Prezentare generală” din bara de navigare.

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare]

Apoi, atingeți pictograma de mai jos, situată lângă butoanele de navigare cu 3 butoane, și selectați aspectul dorit.

 (Setări)

Noua caracteristică a funcției de deblocare prin amprentă digitală

Următorul element a fost adăugat la meniul Setări.

[Atinge pentru a debloca oricând]

După ce ți-ai înregistrat amprenta și ai activat această funcție, poți debloca dispozitivul atingând butonul de pornire, chiar și atunci când ecranul este oprit. Dacă preferați să deblocați dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire, dezactivați această funcție.

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Securitate și confidențialitate] > [Deblocarea dispozitivului] > [Amprentă]

2. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a vă înregistra amprenta.

- Va apărea următorul comutator.
[Atinge pentru a debloca oricând]
Atinge comutatorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Notă

- (numaiXperia 1 VI) Elementul următor a fost eliminat.
[Setări] > [Securitate] > [Apăsați pentru a debloca cu amprenta]

Subiect asociat

- [Modificări la elementele din meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549782

5-079-156-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Funcții noi în aplicația „Telefon”

Următoarele opțiuni au fost adăugate la setările conturilor de apeluri din aplicația Telefon.

Vibrații pentru apelul efectuat acceptat: Puteți seta dacă doriți să activați modul de vibrație atunci când se acceptă un apel efectuat.

Tonuri de apel conectat: Puteți seta dacă se redă un sunet atunci când se acceptă un apel efectuat.

Pentru a activa sau dezactiva aceste funcții, deschideți aplicația „Telefon”, apoi căutați și atingeți după cum urmează.

≡ (Meniu) > [Setări] > [Conturi de apeluri]

Apoi, atinge comutatorul corespunzător setării dorite.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549781

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări aduse funcției Bluetooth LE Audio (numai pentru Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Procedura de ascultare a fișierelor audio partajate de o altă persoană prin căștile conectate la dispozitivul tău s-a modificat.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Dispozitive conectate] > [Preferințe pentru conexiune] > [Streamuri audio în apropiere]
- 2 Atingeți numele dispozitivului. Introduceți parola dacă vi se solicită acest lucru și atingeți opțiunea următoare.**
[Conectează]
Sau, atingeți elementul de mai jos și scanați codul QR al sursei de partajare audio.
[Scanează codul QR]

Se va iniția recepția fișierului audio partajat și veți putea asculta sunetul prin căștile conectate la dispozitivul dumneavoastră.
Atingeți opțiunea de mai jos pentru a nu mai primi fișierul audio partajat.
[Setări] > [Dispozitive conectate] > [Preferințe pentru conexiune] > [Streamuri audio în apropiere]
Apoi, atingeți numele dispozitivului și atingeți opțiunea următoare.
[Deconectează]

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549779

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Modificări aduse aplicației Cameră (numai pentru Xperia 1 VIII)

Funcția Asistent aparat foto cu IA din modul Foto vă permite acum să salvați până la trei stiluri personalizate. De asemenea, poți modifica numele fiecărui aspect personalizat.

Înregistrarea aspectelor personalizate

1. În modul „Foto”, atinge una dintre ajustările recomandate afișate sub formă de miniaturi.
2. Găsiți și atingeți pictograma următoare din colțul din stânga jos (în orientarea portret) sau din colțul din dreapta jos (în orientarea peisaj) a vizorului pentru a afișa ecranul de reglaje Luminozitate/Culoare .
 (Personalizat)
3. Trageți fiecare glisor pentru a regla setările după preferințele dvs.
4. Atingeți după cum urmează.
 [Înregistrare]
 - Aspectele personalizate vor fi înregistrate în ordinea „Personalizat 1” – „Personalizat 3”. Dacă ai înregistrat mai mult de trei aspecte personalizate, selectează unul dintre ele pentru a-l suprascrive.
 - Puteți modifica numele atunci când înregistrați un aspect personalizat.
5. Atingeți pictograma de mai jos, situată în colțul din stânga sus al ecranului de reglaje Luminozitate/Culoare , pentru a reveni la vizor.
 (Închide)

Utilizarea unui aspect personalizat

- Dacă doriți să utilizați un aspect personalizat înregistrat, căutați-l și atingeți-l după cum urmează.
 (Asp.) > aspectul personalizat dorit
- Puteți modifica setările aspectului personalizat după ce ați înregistrat aspectul personalizat. Găsiți și atingeți după cum urmează.
 (Asp.) > aspectul personalizat dorit
 Apoi, atinge din nou opțiunea „Aspect personalizat” pentru a afișa ecranul de reglaje Luminozitate/Culoare . Trageți fiecare glisor pentru a regla setările după preferințele dvs.
 Pentru a modifica numele aspectului personalizat, atingeți pictograma de mai jos.
 (Editare)

Sugestie

- Puteți salva automat setările de aspect personalizate în contul dvs. Google.
 Găsiți și atingeți după cum urmează.
 [Setări] > [Google] > [Gestionare copii de rezervă] > [Alte date de pe dispozitiv]
 Apoi, activați comutatorul următor.
 [Copiere de rezervă a datelor de pe alte dispozitive]

Smartphone

Caracteristicile actualizării Android 17 pentru modelele Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Alte modificări

Modificări aduse pictogramelor de stare

- S-a modificat aspectul pictogramei care indică intensitatea semnalului.
Înainte de actualizări:  (Intensitatea semnalului)
După actualizări:  (Intensitatea semnalului)
- Atunci când utilizați dispozitivul în modul dual SIM, anterior erau afișate două pictograme care indicau intensitatea semnalului. Acum pictograma este afișată pe verticală, sub forma unei singure pictograme. Intensitatea semnalului pentru fiecare cartelă SIM este afișată separat, una sub cealaltă.
Înainte de actualizări:  (Intensitatea semnalului)
După actualizări:  (Intensitatea semnalului) (Exemplu pentru 4G)
- Designul pictogramei semnalului Wi-Fi s-a schimbat. Afișarea intensității semnalului a trecut de la patru niveluri la trei niveluri.
Înainte de actualizări:  (semnal Wi-Fi)
După actualizări:  (semnal Wi-Fi)

Modificări aduse elementului Detecție laterală

- (numai pentru Xperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Ghidul următor a fost eliminat.
[Ghiduri multitasking]
Acest element apărea anterior în partea de jos a ecranului după ce îl găseai și îl atingeai, după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detecție laterală]
- Meniul de lansare a aplicațiilor s-a modificat. Puteți accesa meniul de lansare a aplicațiilor glisând în sus bara Side Sense.
Numele titlului filei s-a modificat după cum urmează.
Înainte de actualizări: [Principal și popup]
După actualizări: [Lansator de aplicații]
Nu mai puteți deschide ferestre pop-up din acest ecran.
Ferestrele pop-up pot fi deschise din ecranul „Aplicații recente” prin atingerea butonului de mai jos din bara de navigare.
 (Prezentare generală)

Modificări aduse aplicației Optimizare jocuri (numai Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Următoarea funcție a fost eliminată, iar acum nu mai puteți deschide ferestre pop-up din aplicația Optimizare jocuri .
[Multitasking] > [APLICAȚII]
Puteți deschide ferestre pop-up din ecranul „Aplicații recente” atingând butonul de mai jos din bara de navigare.
 (Prezentare generală)

Modificări aduse aplicației Monitor extern (numai pentru Xperia 1 VI)

Funcția de fereastră pop-up YouTube din modul „Streaming” al aplicației „Monitor extern” a fost eliminată. De asemenea, pictograma de mai jos de pe ecranul modului „Streaming” nu mai este afișată.
 (Fereastră pop-up)

Modificări aduse aplicației Creator Video

Aplicația Creator Video acceptă acum afișarea în orientare orizontală. În ecranul de editare video, doar anumite elemente, cum ar fi pictogramele, vor fi afișate în orientare orizontală.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002549769

5-079-156-81 Copyright 2026 Sony Corporation