

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Populárne témy

[Používanie zariadenia po pripojení k externému displeju \(režim pracovnej plochy\) \(lenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Zmeny a nové funkcie v paneli Rýchle nastavenia](#)

[Zmeny a nové funkcie v Tapeta a štýl](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

O tejto príručke

[O tejto príručke](#)

Režim pracovnej plochy

[Používanie zariadenia po pripojení k externému displeju \(režim pracovnej plochy\) \(lenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Úvodná obrazovka

[Zmeny v nastaveniach úvodnej obrazovky](#)

Panel rýchlych nastavení

[Zmeny a nové funkcie v paneli Rýchle nastavenia](#)

Oznamovací panel

[Zmeny v paneli oznámení](#)

Nahrávanie obrazovky

[Zmeny v nahrávaní obrazovky](#)

Nastavenia

[Zmeny položiek v ponuke Nastavenia](#)

[Zmeny v nastaveniach zdieľania pripojenia cez Wi-Fi® \(lenXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Zmeny a nové funkcie v nastaveniach zobrazenia](#)

[Zmeny a nové funkcie v Tapeta a štýl](#)

[Nové funkcie prvku Dátum a čas](#)

[Zmeny v nastaveniach zvonenia](#)

[Ďalšie zmeny alebo nové funkcie v ponuke Nastavenia](#)

Mobilná aplikácia

[Nové funkcie v aplikácii Telefón](#)

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

[Zmeny vo funkcii Bluetooth LE Audio \(lenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Fotoaparát

[Zmeny v aplikácii Fotoaparát \(lenXperia 1 VIII\)](#)

Ďalšie zmeny

[Ďalšie zmeny](#)

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

O tejto príručke

Toto je príručka s informáciami o funkciách aktualizácie Android 17 pre nasledujúce modely.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Termín aktualizácie softvéru sa líši v závislosti od modelu. Táto príručka nepokrýva všetky vlastnosti a funkcie Android 17. Táto príručka vysvetľuje predovšetkým funkcie, ktorých postupy používania sa po aktualizácii softvéru zmenili. Niektoré vlastnosti, funkcie, nastavenia a vzhľad obrazoviek sa po aktualizácii môžu líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. Ak si nie ste istí, akú verziu systému Android vaše zariadenie používa, môžete to skontrolovať v ponuke Nastavenia.

Poznámka

- Aktualizácie systému a aplikácií môžu zobrazovať funkcie vášho zariadenia iným spôsobom, ako je popísané v tejto príručke. Verzia pre Android nemusí byť touto aktualizáciou ovplyvnená.

Ako zistiť aktuálnu verziu systému Android vo vašom zariadení

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]

Aktuálna verzia systému Android je uvedená nižšie.

[Verzia Androidu]

Obmedzenia služieb a funkcií

Služby a funkcie opísané v tejto príručke môžu byť v niektorých krajinách/regiónoch alebo v niektorých sieťach či u niektorých poskytovateľov služieb nepodporované. Medzinárodné núdzové číslo GSM je možné vždy použiť vo všetkých krajinách/regiónoch a sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb, pokiaľ je zariadenie pripojené k mobilnej sieti.

Obráťte sa, prosím, na svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, aby ste zistili, či je konkrétna služba alebo funkcia k dispozícii a či sa na ňu vzťahujú dodatočné poplatky za prístup alebo používanie.

Používanie niektorých funkcií a aplikácií opísaných v tejto príručke môže vyžadovať prístup k internetu. Pri pripojení k internetu prostredníctvom vášho zariadenia vám môžu vzniknúť poplatky za dátové pripojenie. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549833

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Používanie zariadenia po pripojení k externému displeju (režim pracovnej plochy) (lenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Pripojením zariadenia k externému displeju môžete aplikácie vo vašom zariadení ovládať ako na počítači s veľkou obrazovkou, a to nezávisle od ovládania samotného zariadenia.

Poznámka

- Na pripojenie zariadenia k externému displeju budete vopred potrebovať príslušenstvo, ako sú káble a dokovacia stanica. Ak používate dokovaciu stanicu na káblové pripojenie, najskôr k nej pripojte periférne zariadenia, ako sú klávesnica, myš a externý displej. Potom pripojte dokovaciu stanicu k vášmu zariadeniu.
- Spôsoby pripojenia sa líšia v závislosti od externého displeja a periférnych zariadení. Informácie nájdete v návode na použitie príslušných zariadení, ktoré chcete pripojiť.
- Niektoré externé displeje a periférne zariadenia túto funkciu nemusia podporovať.

1 Pripojte port USB Type-C® vášho zariadenia k externému displeju pomocou kábla.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
[Pripojenie k externej obrazovke]

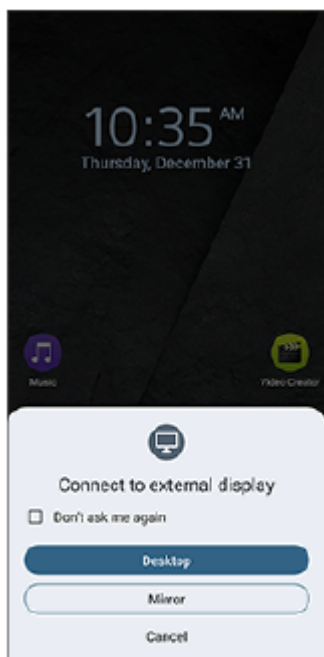

2 Kliknite na nasledujúce položky. [Počítač]

Na externom displeji sa zobrazí obrazovka v režime pracovnej plochy.

3 Na ovládanie obrazovky používajte periférne zariadenia, ako sú klávesnica a myš.

- Na externom displeji môžete zobrazit' viacero obrazoviek aplikácií a s aplikáciami pracovať rovnako ako na počítači.

- Pred ukončením režimu pracovnej plochy v prípade potreby uložte a zatvorte všetky dokumenty alebo súbory, ktoré sú momentálne otvorené na obrazovke v režime pracovnej plochy. Potom odpojte kábel od zariadenia.

Rada

- Ak je vaše zariadenie pripojené k externému displeju, postupujte takto, aby ste mohli zmeniť nastavenia zobrazenia a ovládania.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Externé obrazovky]
- Po pripojení zariadenia k externému displeju ťuknite na nasledujúce položky, aby sa na externom displeji zobrazila rovnaká obrazovka ako na vašom zariadení.
[Pripojenie k externej obrazovke]: [Zrkadliť]
Ak chcete ukončiť režim zrkadlenia, odpojte kábel.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549824

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny v nastaveniach úvodnej obrazovky

Zmenili sa nasledujúce položky, ktoré sa zobrazia v ponuke po dlhom stlačení prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.

[Miniaplikácie]

[Nastavenia plochy]

Miniaplikácie

Boli pridané nasledujúce karty.

Vybrané: Odporúčané widgety sa zobrazujú náhodne.

Prehliadať: Zobrazí sa zoznam všetkých widgetov.

Nastavenia plochy

- Nasledujúca položka bola odstránená.
[Povoliť otáčanie plochy]
- Bola pridaná nasledujúca položka.
[Režim na šírku]
Kliknutím prepínač zapnete a zobrazenie na obrazovke sa uzamkne v horizontálnej polohe.

Súvisiaca téma

- [Zmeny a nové funkcie v Tapeta a štýl](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549823

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny a nové funkcie v paneli Rýchle nastavenia

Zmenilo sa usporiadanie panela Rýchle nastavenia a teraz môžete meniť veľkosť dlaždíc.

Okrem toho došlo k zmene názvov niektorých dlaždíc. Pri zobrazení dlaždíc vo väčšej veľkosti sa teraz zobrazujú doplňujúce informácie.



Ak chcete zmeniť veľkosť a usporiadanie dlaždíc v paneli Rýchle nastavenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 **Dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, aby sa otvoril panel rýchlych nastavení.**
- 2 **Kliknite na ikonu, aby sa zobrazila obrazovka na úpravu dlaždice.**
 (Upraviť)

Obrazovka na úpravu dlaždíc



1. Ikona potvrdenia

Môžete potvrdiť vykonané úpravy a vrátiť sa do panela Rýchle nastavenia.

2. Tlačidlo „Vrátiť späť“

Kliknutím na toto tlačidlo vrátiš úpravu do predchádzajúceho stavu. Ak budete na tlačidlo opakovane ťukať, aby ste sa vrátili do stavu pred úpravou, tlačidlo zmizne.

3. Tlačidlo „Odstrániť dlaždicu“

Odstráňte dlaždicu z panela Rýchle nastavenia.

4. Kliknite na dlaždicu a potom potiahnite jej pravý okraj, aby ste zmenili jej veľkosť.

5. Kliknite na dlaždicu so znakom +, aby ste ju pridali do panela Rýchle nastavenia.

Po pridaní dlaždíc do panela Rýchle nastavenia môžete zmeniť ich usporiadanie ťahaním a presúvaním dlaždíc.

Rada

- V paneli Rýchle nastavenia sa zmenili názvy niektorých nastavení. Nižšie je uvedený príklad zmenených mien.
Pred aktualizáciami: [Internet]
Po aktualizáciách: [Wi-Fi]/[Mobilné dáta]
- Niektoré funkcie, ako napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth, môžete teraz ovládať jednoduchým ťuknutím na ikony príslušných dlaždíc. Ak chcete vypnúť samotnú funkciu Wi-Fi, dlho stlačte dlaždicu Wi-Fi a nastavte túto funkciu v ponuke Nastavenia.
- V závislosti od dlaždice môžete zobrazíť pokročilé nastavenia ťuknutím alebo dlhým stlačením ikony alebo názvu nastavenia.
- Potiahnite prstom nahor od spodnej časti obrazovky na úpravu dlaždíc, aby sa zobrazila spodná časť, a potom ťuknite na nasledujúce tlačidlo, čím obnovíte pôvodné nastavenia všetkých dlaždíc rýchlych nastavení.
[Resetovať]

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549825


Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny v paneli oznámení

Zmenil sa dizajn panela s oznámeniami.

Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol, aby sa otvoril panel s oznámeniami.

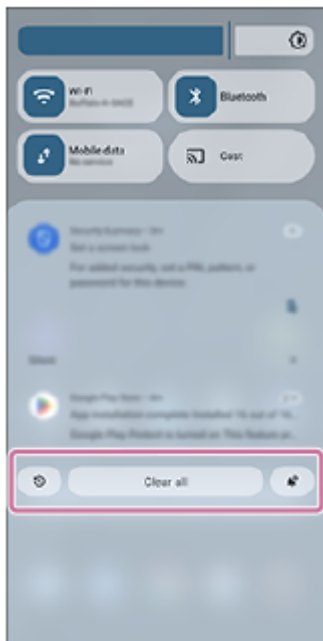

-  (História oznámení): Môžete zobrazit' obrazovku s históriou upozornení. Ak chcete zobrazit' históriu upozornení, ťuknite na nasledujúci prepínač a zapnite ho.
[Používať históriu upozornení]
- Vymazať všetko: Kliknutím na ikonu vymažete všetky oznámenia na paneli oznámení.
-  (Nastavenia upozornení): Kliknite na ikonu, aby sa zobrazila obrazovka nastavení upozornení.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549827

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny v nahrávaní obrazovky

Ovládanie ponuky nahrávania obrazovky bolo zjednodušené.

Môžete nahrávať celú obrazovku alebo len jednu aplikáciu. Okrem zvuku zo zariadenia môžete súčasne nahrávať aj zvuk z mikrofónu.

1 Dvakrát potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol, aby sa otvoril panel Rýchle nastavenia.

2 Potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste našli nasledujúcu dlaždicu, a potom na ňu ťuknite.
 (📺) (Nahrávanie obrazovky)

Ak danú dlaždicu nenájdete v paneli Rýchle nastavenia, môžete ju do neho pridať.

Kliknite na nasledujúcu ikonu.

✎ (Upraviť)

Potom ťuknite na nasledujúcu dlaždicu, aby ste ju pridali do panela Rýchle nastavenia.

(📺) (Nahrávanie obrazovky)

3 Vyberte nastavenia nahrávania a začnite nahrávať obrazovku.

- Môžete si vybrať, či chcete zaznamenať celú obrazovku alebo len jednu aplikáciu.
- Vyberte, čo chcete nahrávať, vrátane zvuku zo zariadenia, zvuku z mikrofónu a/alebo dotykov na obrazovke, ak je to potrebné.
- Ak zvolíte túto možnosť, vyberte aplikáciu na nahrávanie v nastaveniach.
 [Jedna aplikácia]



Nahrávanie sa spustí po skončení odpočítavania.

Ak chcete nahrávanie ukončiť, potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol, aby sa otvoril panel s oznámeniami, a potom ťuknite na oznámenie „Nahrávač obrazovky“.

Súvisiaca téma

- [Zmeny a nové funkcie v paneli Rýchle nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549841

5-079-157-21 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny položiek v ponuke Nastavenia

Niektoré názvy položiek a ich poradie v ponuke Nastavenia boli zmenené, odstránené alebo novo pridané.

Ponuka nastavení v Android 17

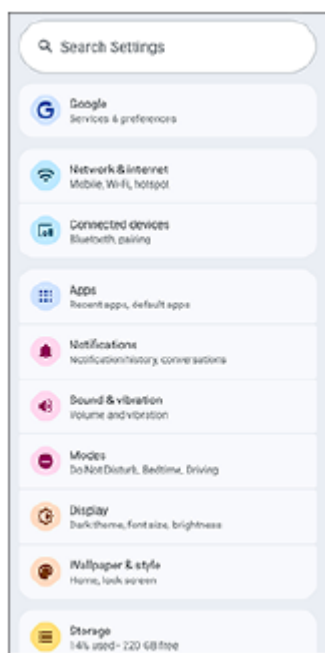

Hlavné položky, ktoré sa zmenili alebo boli pridané v ponuke Nastavenia

Položky	Android 16	Android 17
[Nastavenia] > [Sieť a internet]	—	[Zabezpečenie mobilnej siete]
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie]	—	[Hlasitosť Asistenta]
[Nastavenia] > [Obrazovka] (len Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Uzamknutá obrazovka] > [Vždy zobrazovať čas a údaje]	[Vždy zapnutá obrazovka]
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka]	—	[Dynamické hodiny]
[Nastavenia]	[Systém] > [Zálohovanie]	[Účty a zálohovanie]
[Nastavenia]	[Zabezpečenie] [Ochrana súkromia]	[Zabezpečenie a ochrana súkromia]
[Nastavenia]	[Zabezpečenie] > [Nájsť centrum]	[Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Ochrana strateného zariadenia] > [Nájsť centrum]
[Nastavenia]	[Zabezpečenie] > [Zámka obrazovky]	[Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Odomknutie zariadenia] > [Zámka obrazovky]

Položky	Android 16	Android 17
[Nastavenia]	[Zabezpečenie] > [Odtlačok prsta]	[Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Odomknutie zariadenia] > [Odtlačok prsta]
[Nastavenia]	[Zabezpečenie] > [Ďalšie nastavenia zabezpečenia] > [Zámka SIM karty]	[Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Ďalšie zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Zámka SIM karty]
[Nastavenia]	[Ochrana súkromia] > [Health Connect]	[Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Nastavenia ochrany súkromia] > [Health Connect]
[Nastavenia]	[Heslá, prístupové kľúče a účty] > účet majiteľa	[Účty a zálohovanie] > [Spravovať účty] > účet majiteľa
[Nastavenia]	[Heslá, prístupové kľúče a účty] > Preferovaná služba	[Heslá a prístupové kľúče] > Preferovaná služba
[Nastavenia]	[Digitálne blaho a rodičovská kontrola]	[Digitálne blaho] [Rodičovská kontrola]
[Nastavenia] > [Systém]	[Gestá] > [Režim navigácie] > [Vyhľadávanie krúžením]	[Hľadanie krúžkovaním]
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Trojtlačidlóva navigácia]	—	 (Nastavenia) > [Navigácia tlačidlami]

Hlavné položky, ktoré boli odstránené z ponuky Nastavenia

Položky	Android 16	Android 17
[Nastavenia] > [Systém]	[Klávesnica] > [Rýchlosť kurzora]	—

Súvisiaca téma

- [Ďalšie zmeny alebo nové funkcie v ponuke Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549834

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny v nastaveniach zdieľania pripojenia cez Wi-Fi® (lenXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Postup zmeny nastavení na obrazovke nastavení zdieľania pripojenia cez Wi-Fi sa zmenil.

Môžete zmeniť predvolený názov hotspotu, systém zabezpečenia, heslo hotspotu a ďalšie nastavenia Wi-Fi hotspotu vášho zariadenia.

- 1 Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering] > [Hotspot Wi-Fi]
- 2 Kliknite na požadovanú položku, aby ste zmenili nastavenia.

Poznámka

- Ak používate Wi-Fi hotspot v pásme 6 GHz, vyberte si jeden z nasledujúcich bezpečnostných systémov.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(lenXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Rada

- Predvolené nastavenie názvu hotspotu je „Xperia_XXXX“ (XXXX je štvormiestne číslo).
- Nastavte heslo, ak sa pri zmene bezpečnostného systému zobrazí nasledujúca správa.
[Heslo hotspotu]
Heslo pre hotspot Wi-Fi je štandardne nastavené náhodne, ale môžete si ho zmeniť podľa vlastného uváženia.
- Kliknite na ikonu, aby sa zobrazil QR kód s informáciami o Wi-Fi hotspote.
 (QR kód)
Wi-Fi hotspot môžete jednoducho používať naskenovaním QR kódu.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549828

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny a nové funkcie v nastaveniach zobrazenia

Niektoré položky v nasledujúcom zozname boli zmenené, odstránené alebo novo pridané.

[Nastavenia] > [Obrazovka]

- Bola pridaná nasledujúca položka.

[Zlepšený jas HDR] (len (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI))

Obsah v režime HDR si môžete zobrazit jasnejšie tak, že na svojom zariadení rozšírite farebný rozsah a zvýšite ostrosť.

Poznámka

- Táto funkcia sama o sebe nekompenzuje HDR fotografie ani videá.

Pridávanie, odstraňovanie alebo úpravy na uzamknutej obrazovke

Niektoré položky v nasledujúcom zozname boli zmenené, odstránené alebo novo pridané.

[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka]

- Počet nastavení sa zvýšil v prípade nasledujúcej položky.

[Upozornenia na uzamknutej obrazovke]

Môžete si vybrať typy a formát zobrazenia upozornení.

K položke sa môžete dostať nasledujúcimi postupmi.

- [Nastavenia] > [Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Ďalšie zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Upozornenia na uzamknutej obrazovke]
- [Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka] > [Upozornenia na uzamknutej obrazovke]

Novinky v tmavom motíve

Niektoré položky v nasledujúcom zozname boli nedávno pridané.

[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Tmavý motív]

Štandardný: Môžete zapnúť tmavý motív pre svoje zariadenie a aplikácie, ktoré tmavý motív podporujú.

Rozšírený: Tmavý motív môžete použiť vo väčšine aplikácií, ktoré tmavý motív nepodporujú.

Doplnenia k šetriču obrazovky

Bol pridaný nasledujúci prepínač.

[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Šetrič obrazovky] > [Režim slabého svetla]

Hodiny pre slabé osvetlenie sa zobrazia, keď bude vo vašom okolí tma.

Pridanie položky do Nastavenia kvality snímok (lenXperia 10 VII)

Bol pridaný nasledujúci prepínač.

[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Nastavenia kvality snímok] > [Prispôsobivá farba]

Vaše zariadenie automaticky prispôsobuje farbu obrazovky okolitému prostrediu a podmienkam používania.

Súvisiaca téma

- [Zmeny položiek v ponuke Nastavenia](#)

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny a nové funkcie v Tapeta a štýl

Zmenilo sa nasledujúce rozloženie obrazovky a môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia.

[Nastavenia] > [Tapeta a štýl]

Rada

- Na obrazovku Tapeta a štýl sa dostanete aj tak, že podržíte prst na prázdnom mieste na úvodnej obrazovke a v ponuke vyberiete nasledujúcu položku.
[Tapeta a štýl]

Zmeny v nastaveniach uzamknutej obrazovky

Tapetu si teraz môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom.

Potiahnite náhľadový obrázok doprava, aby ste vybrali obrazovku uzamknutia.

Kliknite na požadovaný motív tapety.


Potom vyhľadajte a ťuknite podľa nasledujúcich pokynov, aby ste nastavili tapetu.

[Ďalej] > [Použiť]

Ak chcete zmeniť vzhľad pozadia na iný, než je zobrazený, ťuknite na nasledujúce.

[Ďalšie tapety]

Ak chcete zmeniť iné nastavenia ako tapetu, potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky, čím sa zobrazí ponuka nastavení.

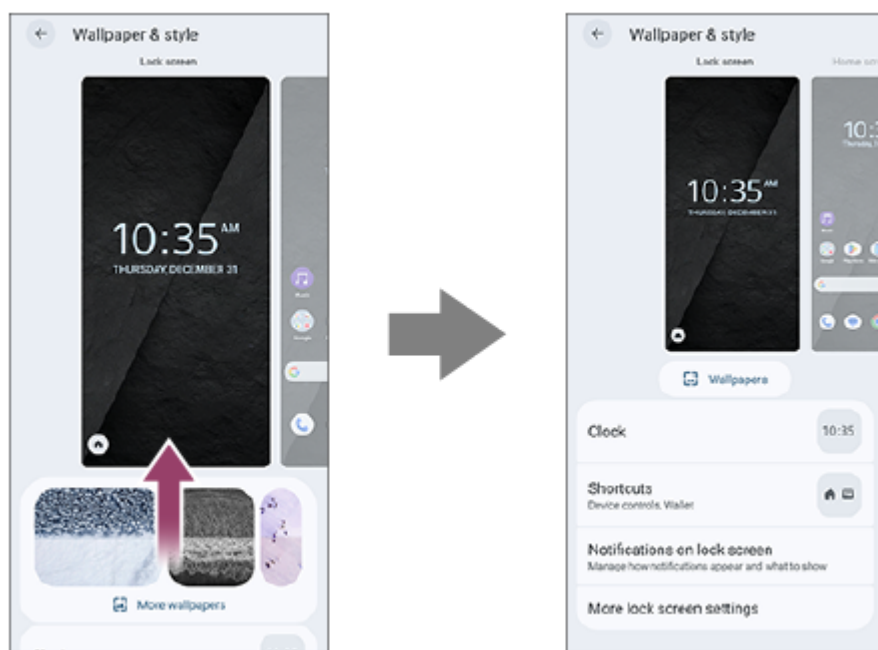

- Spôsob nastavenia hodín sa zmenil a teraz môžete zmeniť aj ich vzhľad. Ak chcete zmeniť zobrazenie hodín na uzamknutej obrazovke, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na...

[Hodiny]

Zmeňte požadované nastavenia podľa nasledujúcich možností.

[Štýl]/[Farba]/[Veľkosť]

Potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Použiť]

- Nasledujúci prepínač bol odstránený.

[Zobrazovať upozornenia na uzamknutej obrazovke]

Teraz môžete vyhľadať a ťuknúť na nasledujúcu položku, aby ste vybrali typy a formát zobrazenia upozornení.

[Upozornenia na uzamk. obrazovke]

Poznámka

- (len Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Ak ste si na uzamknutej obrazovke nastavili skratku k aplikácii Fotoaparát, táto skratka sa po aktualizácii softvéru vášho zariadenia na Android 17 vymaže. Klávesovú skratku pre aplikáciu Fotoaparát si môžete nastaviť znova ťuknutím na nasledujúce položky.

[Odkazy]

Zmeny v nastaveniach domovskej obrazovky

Tapetu si teraz môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom.

Potiahnite náhľadový obrázok doľava, aby ste vybrali domovskú obrazovku.

Kliknite na požadovaný motív tapety.


Potom vyhľadajte a ťuknite podľa nasledujúcich pokynov, aby ste nastavili tapetu.

[Ďalej] > [Použiť]

Ak chcete zmeniť vzhľad pozadia na iný, než je ten zobrazený, ťuknite na nasledujúce.

[Ďalšie tapety]

Ak chcete zmeniť iné nastavenia ako tapetu, potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky, čím sa zobrazí ponuka nastavení.

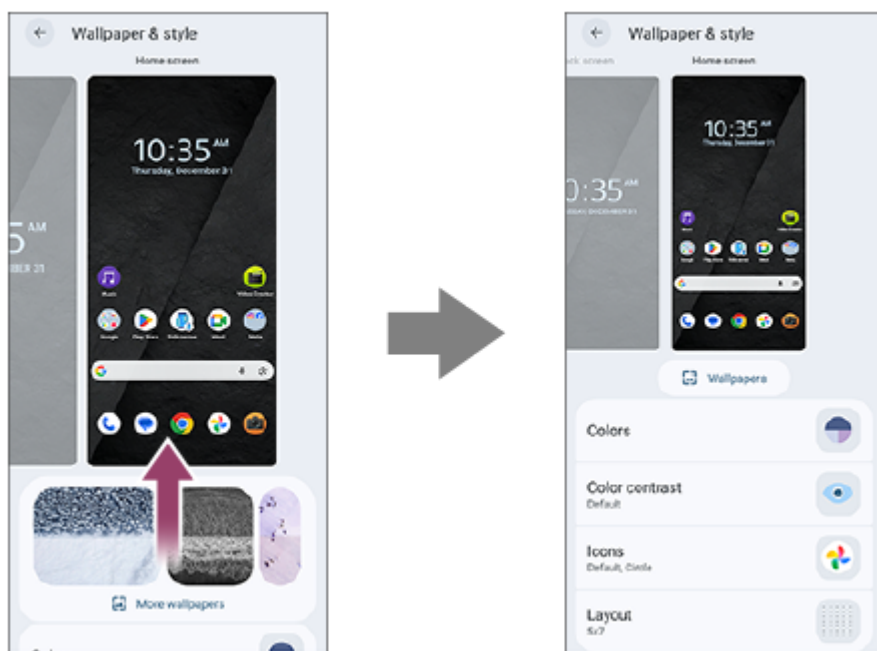

- Teraz si môžete prispôbiť ikony. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Ikony]

Potom vyberte a upravte požadované nastavenia.

Štýl: Môžete si vybrať štýl ikon.

Tvar: Môžete si vybrať tvar ikon.

Na potvrdenie zmien ťuknite na nasledujúce položky v pravom hornom rohu obrazovky.

[Použiť]

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549830

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nové funkcie prvku Dátum a čas

Pridané položky nájdete nižšie.

[Nastavenia] > [Systém] > [Dátum a čas]

Zmena časového pásma: Kliknutím na prepínač nastavíte, či chcete dostávať upozornenie pri automatickej aktualizácii vášho časového pásma.

Naplánovaná zmena hodín: Kliknite na prepínač a nastavte, či chcete dostávať upozornenie, keď sa na vašich hodinách vykoná naplánovaná zmena času. Príkladom plánovanej zmeny je letný čas.

Ďalšia zmena: Ak nastavíte svoje zariadenie na časové pásmo s letným časom, môžete si zobrazíť dátum a čas najbližšej zmeny času.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549837

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny v nastaveniach zvonenia

Nasledujúce položky boli zlúčené do jednej položky.

[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Signál zvonenia telefónu – SIM 1] alebo [Signál zvonenia telefónu – SIM 2]

Po aktualizáciách: [Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Tón zvonenia telefónu]

Rada

- Ak chcete pre každú SIM kartu nastaviť iné zvonenia, postupujte takto: nájdite a ťuknite na...
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty] > názov SIM karty
Potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Tón zvonenia]

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549840

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ďalšie zmeny alebo nové funkcie v ponuke Nastavenia

Nastavenie hlasitosti asistenta

Hlasitosť asistenta môžete teraz nastaviť oddelene od hlasitosti prehrávania médií.

Posuňte nasledujúci posúvač a nastavte hlasitosť asistenta.

[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Hlasitosť Asistenta]

Rada

- Hlasitosť asistenta a hlasitosť prehrávania médií môžete nastaviť aj samostatne stlačením tlačidla hlasitosti počas používania asistenta.

Zmeny v nastaveniach jazyka

Spôsob výberu systémového jazyka vášho zariadenia sa zmenil.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

 (Nastavenia) >  (Systém) >  (Jazyk a región)

2. Kliknite na nasledujúce tlačidlo pod zoznamom jazykov.

 (Pridať jazyk)

3. Kliknite na požadovaný jazyk a následne vyberte región, ak budete k tomu vyzvaní.

4. Kliknite na ikonu vedľa názvu jazyka, aby ste nastavili požadovaný jazyk ako systémový jazyk.

 (Viac)

Potom ťuknite na jednu z nasledujúcich možností, aby sa názov jazyka presunul na začiatok zoznamu.

 (Presunúť na začiatok)/ (Posunúť nahor)

V zobrazenom dialógovom okne ťuknite na tlačidlo vpravo.

Zmeny v usporiadaní 3-tlačidlovej navigácie

Teraz môžete zmeniť poradie tlačidiel Domov, Späť a Prehľad v navigačnej lište zľava doprava.

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie]

Potom ťuknite na nasledujúcu ikonu vedľa troj tlačidlového navigačného panelu a vyberte požadované rozloženie.

 (Nastavenia)

Nová funkcia odomknutia pomocou odtlačku prsta

Do ponuky Nastavenia bola pridaná nasledujúca položka.

[Odomknúť dotykom kedykoľvek]

Po zaregistrovaní odtlačku prsta a následnom zapnutí tejto funkcie môžete zariadenie odomknúť stlačením tlačidla napájania, a to aj v prípade, že je obrazovka vypnutá. Ak uprednostňujete odomknutie zariadenia stlačením a podržaním tlačidla napájania, túto funkciu vypnite.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Zabezpečenie a ochrana súkromia] > [Odomknutie zariadenia] > [Odtlačok prsta]

2. Pri registrácii odtlačku prsta postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Zobrazí sa nasledujúci prepínač.
[Odomkýnať dotykom kedykoľvek]
Kliknutím na prepínač túto funkciu zapnete alebo vypnete.

Poznámka

- (lenXperia 1 VI) Nasledujúca položka bola odstránená.
[Nastavenia] > [Zabezpečenie] > [Stlačením odomknete odtlačkom prsta]

Súvisiaca téma

- [Zmeny položiek v ponuke Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549839

5-079-157-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nové funkcie v aplikácii Telefón

Do nastavení volajúcich účtov v aplikácii Telefón boli pridané nasledujúce položky.

Vibrovanie pri prijatí odchádzajúceho hovoru: Môžete nastaviť, či sa má pri prijatí odchádzajúceho hovoru zapnúť režim vibrovania.

Tóny pri pripojení hovoru: Môžete nastaviť, či sa pri prijatí odchádzajúceho hovoru prehrá zvuk.

Ak chcete tieto funkcie zapnúť alebo vypnúť, spustíte aplikáciu Telefón a potom postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na...

≡ (Ponuka) > [Nastavenia] > [Účty pre volania]

Potom ťuknite na prepínač pre požadované nastavenie.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549838

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny vo funkcii Bluetooth LE Audio (lenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Zmenil sa postup prehrávania zdieľaného zvuku inej osoby cez slúchadlá spárované s vaším zariadením.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [Zvukové streamy v okolí]
- 2 **Kliknite na názov zariadenia. Ak budete vyzvaní, zadajte heslo a ťuknite na nasledujúce položky.**
[Pripojiť]
Alebo kliknite na nasledujúci odkaz a naskenujte QR kód zdroja, z ktorého chcete zdieľať zvuk.
[Naskenovať QR kód]

Začne sa príjem zdieľaného zvuku a budete môcť počúvať zvuk cez slúchadlá spárované s vaším zariadením. Kliknite na nasledujúce tlačidlo, ak si neželáte ďalej prijímať zdieľaný zvuk.

[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [Zvukové streamy v okolí]

Potom ťuknite na názov zariadenia a ťuknite na nasledujúce položky.

[Odpojiť]

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549836

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Zmeny v aplikácii Fotoaparát (lenXperia 1 VIII)

Funkcia AI asistent fotoaparátu v režime Foto vám teraz umožňuje uložiť až tri vlastné vzhľady. Názov každého vlastného vzhľadu môžete tiež zmeniť.

Registrácia vlastných vzhľadov

1. V režime „Foto“ ťuknite na jedno z odporúčaných nastavení zobrazených vo forme miniatúrnych náhľadov.
2. Nájdite a ťuknite na nasledujúcu ikonu v ľavom dolnom rohu (v orientácii na výšku) alebo v pravom dolnom rohu (v orientácii na šírku) hľadáča, aby sa zobrazila obrazovka nastavení Jas/farba .
 (Vlastné)
3. Posuňte každý posúvač a nastavte parametre podľa svojich preferencií.
4. Kliknite na nasledujúce položky.
 [Registrovať]
 - Vlastné vzhľady budú zaregistrované v poradí od „Custom 1“ po „Custom 3“. Ak máte zaregistrovaných viac ako tri vlastné vzhľady, vyberte jeden z nich, ktorý chcete prepísať.
 - Názov môžete zmeniť pri registrácii vlastného vzhľadu.
5. Kliknutím na nasledujúcu ikonu v ľavom hornom rohu obrazovky nastavení Jas/farba sa vrátite do hľadáča.
 (Zatvoriť)

Použitie vlastného vzhľadu

- Ak chcete použiť registrovaný vlastný vzhľad, postupujte takto: nájdite ho a ťuknite naň.
 (Vzhľad) > požadovaný vlastný vzhľad
- Po registrácii vlastného vzhľadu môžete nastavenia vlastného vzhľadu opäť upraviť. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
 (Vzhľad) > požadovaný vlastný vzhľad
 Potom opäť ťuknite na vlastný vzhľad, aby sa zobrazila obrazovka nastavení Jas/farba . Posuňte každý posúvač a nastavte parametre podľa svojich preferencií.
 Ak chcete zmeniť názov vlastného vzhľadu, ťuknite na túto ikonu.
 (Upraviť)

Rada

- Nastavenia vlastného vzhľadu si môžete automaticky zálohovať do svojho účtu Google. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
 [Nastavenia] > [Google] > [Spravovať zálohu] > [Ďalšie údaje zo zariadenia]
 Potom zapnite nasledujúci prepínač.
 [Zálohovanie údajov z iných zariadení]

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Zmeny po aktualizácii Xperia na Android 17 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ďalšie zmeny

Zmeny v ikonách stavu

- Zmenil sa vzhľad ikony označujúcej intenzitu signálu.
Pred aktualizáciami:  (Sila signálu)
Po aktualizáciách:  (Sila signálu)
- Pri používaní zariadenia v režime dvoch SIM kariet sa predtým zobrazovali dve ikony sily signálu. Teraz sa ikona zobrazuje vertikálne ako jedna ikona. Sila signálu pre každú SIM kartu sa zobrazuje samostatne, jedna nad druhou.
Pred aktualizáciami:  (Sila signálu)
Po aktualizáciách:  (Sila signálu) (Príklad pre 4G)
- Zmenil sa dizajn ikony Wi-Fi signálu. Zobrazenie sily signálu sa zmenilo zo štyroch úrovní na tri úrovne.
Pred aktualizáciami:  (Wi-Fi signál)
Po aktualizáciách:  (Wi-Fi signál)

Zmeny v Bočný snímač

- (lenXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Nasledujúci návod bol odstránený.
[Príručky multitaskingu]
Táto položka sa predtým zobrazovala v spodnej časti obrazovky po jej vyhľadani a ťuknutí, a to nasledovným spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač]
- Zmenilo sa menu spúšťača aplikácií. Do ponuky spúšťača aplikácií sa dostanete potiahnutím lišty Side Sense nahor. Názov záložky sa zmenil takto.
Pred aktualizáciami: [Hlavné a kontextové]
Po aktualizáciách: [Spúšťač aplikácií]
Z tejto obrazovky už nemôžete otvárať vyskakovacie okná.
Vyskakovacie okná je možné otvoriť z obrazovky „Nedávne aplikácie“ ťuknutím na nasledujúce tlačidlo v navigačnej lište.
 (Prehľad)

Zmeny v aplikácii Optimalizátor hry (lenXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Nasledujúca funkcia bola odstránená a z aplikácie Optimalizátor hry už nie je možné otvárať vyskakovacie okná.

[Multitasking] > [APLIKÁCIE]

Vyskakovacie okná môžete otvoriť z obrazovky s nedávno použitými aplikáciami ťuknutím na nasledujúce tlačidlo v navigačnej lište.

 (Prehľad)

Zmeny v aplikácii Externý monitor (lenXperia 1 VI)

Funkcia vyskakovacieho okna YouTube v režime streamovania v aplikácii Externý monitor bola odstránená. Na obrazovke režimu streamovania sa už nezobrazuje ani táto ikona.

 (Vyskakovacie okno)

Zmeny v aplikácii Tvorca videa

Aplikácia Tvorca videa teraz podporuje zobrazenie v horizontálnej orientácii. Na obrazovke pre úpravu videa sa v horizontálnej orientácii zobrazia len niektoré prvky, napríklad ikony.

