

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Priljubljene teme

[Uporaba naprave s priklopom na zunanji zaslon \(način namizja\) \(samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Spremembe in nove funkcije v oknu »Hitri nastavitve«](#)

[Spremembe in nove funkcije v Zaslonsko ozadje in slog](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

O tem priročniku za pomoč

[O tem priročniku za pomoč](#)

Način namizja

[Uporaba naprave s priklopom na zunanji zaslon \(način namizja\) \(samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

Začetni zaslon

[Spremembe nastavitvev začetnega zaslona](#)

Plošča za hitre nastavitve

[Spremembe in nove funkcije v oknu »Hitri nastavitve«](#)

Plošča z obvestili

[Spremembe na plošči z obvestili](#)

Snemanje zaslona

[Spremembe pri snemanju zaslona](#)

Nastavitve

[Spremembe postavk v meniju »Nastavitve«](#)

[Spremembe nastavitvev deljenega dostopa do interneta prek Wi-Fi® \(samoXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\)](#)

[Spremembe in nove funkcije v nastavitvah zaslona](#)

[Spremembe in nove funkcije v Zaslonsko ozadje in slog](#)

[Nove funkcije Datum in ura](#)

[Spremembe nastavitvev zvonjenja](#)

[Druge spremembe ali nove funkcije v meniju »Nastavitve«](#)

Aplikacija za mobilni telefon

[Nove funkcije v aplikaciji »Telefon«](#)

Brezžična tehnologija Bluetooth®

[Spremembe funkcije Bluetooth LE Audio \(samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Kamera

[Spremembe v aplikaciji »Kamera« \(samoXperia 1 VIII.\)](#)

Druge spremembe

[Druge spremembe](#)

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

O tem priročniku za pomoč

To je priročnik za pomoč pri novostih posodobitve Android 17 za naslednje modele.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Čas izvedbe posodobitve programske opreme se razlikuje glede na model. Ta priročnik ne zajema vseh lastnosti in funkcij Android 17. Ta priročnik za pomoč v glavnem pojasnjuje funkcije, katerih način delovanja se je po posodobitvi programske opreme spremenil. Nekatere lastnosti, funkcije, nastavitve in zasnove zaslonov se po posodobitvi lahko razlikujejo od tistih, ki so opisane v tem priročniku za pomoč. Če niste prepričani, katera različica sistema Android je nameščena na vaši napravi, lahko to preverite v meniju »Nastavitve«.

Opomba

- Posodobitve sistema in aplikacij lahko prikazujejo funkcije vaše naprave na drugačen način, kot je opisano v tem priročniku za pomoč. Posodobitev morda ne bo vplivala na različico za Android.

Kako preveriti trenutno različico sistema Android na vaši napravi

Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [O telefonu]

Trenutna različica sistema Android je prikazana v nadaljevanju.

[Različica sistema Android]

Omejitve storitev in funkcij

Storitve in funkcije, opisane v tem priročniku za pomoč, morda niso podprte v nekaterih državah/regijah ali v nekaterih omrežjih oziroma pri nekaterih ponudnikih storitev. Mednarodno številko za klic v sili v omrežju GSM je mogoče vedno uporabiti v vseh državah/regijah in omrežjih ter pri vseh ponudnikih storitev, pod pogojem, da je naprava povezana z mobilnim omrežjem. Obrnite se na svojega omrežnega operaterja ali ponudnika storitev, da preverite, ali je določena storitev ali funkcija na voljo ter ali se zanje zaračunavajo dodatne pristojbine za dostop ali uporabo.

Za uporabo nekaterih funkcij in aplikacij, opisanih v tem priročniku, je morda potreben dostop do interneta. Ob povezovanju z internetom prek vaše naprave vam lahko nastanejo stroški za podatkovno povezavo. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549814

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Uporaba naprave s priklopom na zunanji zaslon (način namizja) (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)


Aplikacije na vaši napravi lahko uporabljate kot na računalniku z velikim zaslonom, tako da napravo priključite na zunanji zaslon, ne glede na to, kako sicer upravljate z napravo.

Opomba

- Za priklop naprave na zunanji zaslon boste vnaprej potrebovali dodatno opremo, kot so kabli in priključna postaja. Ko uporabljate priključno postajo za žično povezavo, najprej priključite dodatne naprave, kot so tipkovnica, miška in zunanji zaslon, na priključno postajo. Nato priključite dokovalno postajo na svojo napravo.
- Načini priključitve se razlikujejo glede na zunanji zaslon in dodatno opremo. Prosimo, da se seznanite z navodili za uporabo naprav, ki jih nameravate priključiti.
- Nekateri zunanji zasloni in periferni napravi te funkcije morda ne podpirajo.

1 Z kablom povežite vmesnik USB Type-C® na vaši napravi z zunanjim zaslonom.

Prikazal se bo naslednji zaslon.
[Povezava z zunanjim zaslonom]

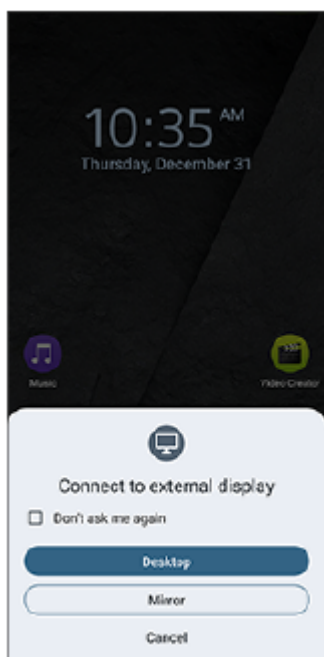

2 Tapnite naslednje. [Namizni računalnik]

Na zunanjem zaslonu se bo prikazal zaslon v načinu »Desktop«.

3 Za upravljanje zaslona uporabite dodatne naprave, kot sta tipkovnica in miška.

- Na zunanjem zaslonu lahko prikažete več zaslonov aplikacij in jih upravljate tako kot na računalniku.

- Preden zapustite način namizja, po potrebi shranite in zaprite vse dokumente ali datoteke, ki so trenutno odprti na zaslonu v načinu namizja. Nato odklopite kabel iz naprave.

Namig

- Če je vaša naprava priključena na zunanji zaslon, poiščite in tapnite naslednje možnosti, da spremenite nastavitve zaslona in delovanja.
[Nastavitve] > [Povezane naprave] > [Zunanji zasloni]
- Ko napravo priključite na zunanji zaslon, tapnite naslednje, da se na zunanjem zaslonu prikaže isti zaslon kot na vaši napravi.
[Povezava z zunanjim zaslonom]: [Zrcaljenje]
Če želite zapustiti način »Mirror«, odklopite kabel.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549805

5-079-157-11 Copyright 2026 Sony Corporation

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe nastavitev začetnega zaslona

Spremenjene so bile naslednje možnosti, ki se prikažejo v meniju, ko se dotaknete praznega dela zaslona »Domov« in prst zadržite na njem.

[Pripomočki]

[Začetni zaslon]

Pripomočki

Dodani so bili naslednji zavihki.

Izpostavljenost: Priporočeni widgeti se prikazujejo naključno.

Pregled: Prikaže se seznam vseh widgetov.

Začetni zaslon

- Naslednja postavka je bila odstranjena.

[Dovoli sukanje začetnega zaslona]

- Dodana je bila naslednja postavka.

[Ležeči način]

S pritiskom na zaslon vklopite stikalo, zaslon pa se bo zaklenil v ležečem načinu.

Sorodne teme

- [Spremembe in nove funkcije v Zaslonko ozadje in slog](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549804

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe in nove funkcije v oknu »Hitri nastavitve«

Razpored plošče »Hitrih nastavitvev« se je spremenil, zdaj pa lahko spreminjate velikost ploščic.

Poleg tega so bila spremenjena imena nekaterih ploščic. Dodatne informacije se zdaj prikažejo, ko so ploščice prikazane v večji velikosti.



Da bi spremenili velikost in razpored ploščic v oknu »Hitri nastavitve«, izvedite naslednji postopek.

- 1 **Dvakrat podrsajte navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo Hitre nastavitve.**
- 2 **Tapnite ikono, da se prikaže zaslon za urejanje ploščic.**
 **(Uredi)**

Zaslon za urejanje ploščic



1. Ikona potrditve

Svoje spremembe lahko potrdite in se vrnete na ploščo Hitrih nastavitev.

2. Gumb »Razveljavi«

Tapnite ta gumb, da vrnete spremembo v prejšnje stanje. Če večkrat tapnete gumb, da se vrnete v stanje pred urejanjem, bo gumb izginil.

3. Gumb za odstranitev ploščice

Odstranite ploščico iz panela »Hitri nastavitve«.

4. Tapnite ploščico in nato povlecite njen desni rob, da spremenite njeno velikost.

5. Tapnite ploščico z znakom +, da jo dodate v ploščo Hitrih nastavitev.

Ko dodate ploščice v ploščo »Hitri nastavitve«, lahko spremenite njihovo razporeditev s povlekanjem in spuščanjem ploščic.

Namig

- V oknu »Hitri nastavitve« so se imena nekaterih nastavitev spremenila. Spodaj je naveden primer spremenjenih imen.
Pred posodobitvami: [Internet]
Po posodobitvah: [Wi-Fi]/[Prenos podatkov v mobilnem omrežju]
- Nekaterne funkcije, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, lahko zdaj upravljate tako, da preprosto tapnete ikone na njihovih ploščicah. Če želite izklopiti samo funkcijo Wi-Fi, pritisnite in držite ploščico Wi-Fi ter nastavite funkcijo Wi-Fi v meniju Nastavitve.
- Glede na ploščico lahko napredne nastavitve prikažete s tapom ali daljšim pritiskom na ikono ali ime nastavitve.
- Podrsnite navzgor od dna zaslona za urejanje ploščic, da se prikaže spodnji del, nato pa tapnite naslednji gumb, da ponastavite vse ploščice hitrih nastavitev na prvotne nastavitve.
[Ponastavi]

Pametni telefon


Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe na plošči z obvestili

Oblika okna z obvestili se je spremenila.

Povlecite prst navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo z obvestili.

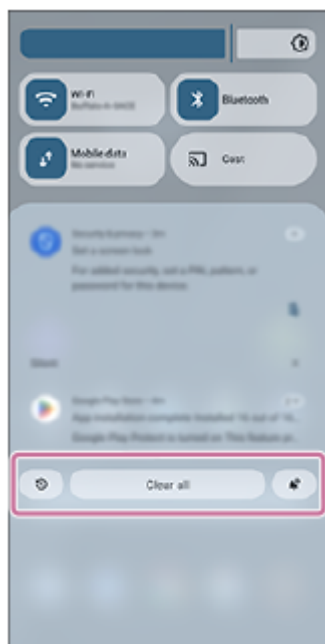

-  (Zgodovina obvestil): Prikažete lahko zaslon z zgodovino obvestil. Če želite pregledati zgodovino obvestil, tapnite in vklopite naslednje stikalo.
[Uporabi zgodovino obvestil]
- Počisti vse: Tapnite ikono, da izbrišete vsa obvestila na plošči z obvestili.
-  (Nastavitve obvestil): Tapnite ikono, da se prikaže zaslon z nastavitvami obvestil.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549808

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe pri snemanju zaslona

Uporaba menija za snemanje zaslona je postala enostavnejša.

Lahko posnamete celoten zaslon ali samo eno aplikacijo. Poleg zvoka iz naprave lahko hkrati snemate tudi zvok iz mikrofona.

1 **Dvakrat podrsajte navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo Hitre nastavitve.**

2 **Povlecite v levo ali desno, da poiščete naslednjo ploščico, nato pa jo tapnite.**

 **(Snemanje zaslona)**

Če ploščice ne najdete v oknu »Hitri nastavitve«, jo lahko dodate v to okno.

Tapnite naslednjo ikono.

 **(Uredi)**

Nato tapnite naslednjo ploščico, da jo dodate v ploščo Hitrih nastavitev.

 **(Snemanje zaslona)**

3 **Izberite nastavitve snemanja in začnite snemati zaslon.**

- Izberete lahko, ali želite posneti celoten zaslon ali samo eno aplikacijo.
- Izberite, kaj želite posneti, vključno z zvokom iz naprave, zvokom iz mikrofona in/ali dotiki na zaslonu, če je to potrebno.
- Če izberete naslednjo možnost, v nastavitvah izberite aplikacijo za snemanje.
[Ena aplikacija]



Snemanje se bo začelo po koncu odštevanja.

Če želite ustaviti snemanje, podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo z obvestili, nato pa tapnite obvestilo »Snemanje zaslona«.

Sorodne teme

- [Spremembe in nove funkcije v oknu »Hitri nastavitve«](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549822

5-079-157-11 Copyright 2026 Sony Corporation

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe postavk v meniju »Nastavitve«

Nekatera imena elementov in njihov vrstni red v meniju »Nastavitve« so bila spremenjena, odstranjena ali na novo dodana.

Meni nastavitvev v Androidu 17



Glavne postavke, ki so se spremenile ali so bile dodane v meniju »Nastavitve«

Izdelki	Android 16	Android 17
[Nastavitve] > [Omrežje in internet]	—	[Varnost mobilnega omrežja]
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje]	—	[Glasnost Pomočnika]
[Nastavitve] > [Zaslon] (samo Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[Zaklenjen zaslon] > [Vedno pokaži uro in informacije]	[Stalno vklopljen zaslon]
[Nastavitve] > [Zaslon] > [Zaklenjen zaslon]	—	[Dinamična ura]
[Nastavitve]	[Sistem] > [Varnostno kopiranje]	[Računi in varnostno kopiranje]
[Nastavitve]	[Varnost] [Zasebnost]	[Varnost in zasebnost]
[Nastavitve]	[Varnost] > [Poišči vozlišče]	[Varnost in zasebnost] > [Zaščita izgubljene naprave] > [Poišči vozlišče]
[Nastavitve]	[Varnost] > [Zaklepanje zaslona]	[Varnost in zasebnost] > [Odklepanje naprave] > [Zaklepanje zaslona]

Izdelki	Android 16	Android 17
[Nastavitve]	[Varnost] > [Prstni odtis]	[Varnost in zasebnost] > [Odklepanje naprave] > [Prstni odtis]
[Nastavitve]	[Varnost] > [Več varnostnih nastavitev] > [Zaklepanje kartice SIM]	[Varnost in zasebnost] > [Več varnosti in zasebnosti] > [Zaklepanje kartice SIM]
[Nastavitve]	[Zasebnost] > [Health Connect]	[Varnost in zasebnost] > [Nastavitve zasebnosti] > [Health Connect]
[Nastavitve]	[Gesla, ključi za dostop in računi] > račun lastnika	[Računi in varnostno kopiranje] > [Upravljanje računov] > račun lastnika
[Nastavitve]	[Gesla, ključi za dostop in računi] > Prednostna storitev	[Gesla in ključi za dostop] > Prednostna storitev
[Nastavitve]	[Digitalno dobro počutje in starševski nadzor]	[Digitalno dobro počutje] [Starševski nadzor]
[Nastavitve] > [Sistem]	[Poteze] > [Način krmarjenja] > [Iskanje z obkroževanjem]	[Iskanje z obkroževanjem]
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Način krmarjenja] > [Krmarjenje s tremi gumbi]	—	⚙️ (Nastavitve) > [Krmarjenje z gumbi]

Glavne postavke, ki so bile odstranjene iz menija »Nastavitve«

Izdelki	Android 16	Android 17
[Nastavitve] > [Sistem]	[Tipkovnica] > [Hitrost kazalca]	—

Sorodne teme

- [Druge spremembe ali nove funkcije v meniju »Nastavitve«](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549815

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe nastavitev deljenega dostopa do interneta prek Wi-Fi® (samoXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Postopek za spreminjanje nastavitev na zaslonu za nastavitve deljenja internetne povezave prek Wi-Fi se je spremenil. Lahko spremenite privzeto ime dostopne točke, varnostni sistem, geslo dostopne točke ter druge nastavitve Wi-Fi dostopne točke na vaši napravi.

- 1 Tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Dostopna točka in deljenje internetne povezave] > [Dostopna točka Wi-Fi]
- 2 Tapnite želeni element, da spremenite nastavitve.

Opomba

- Če uporabljate Wi-Fi dostopno točko v pasu 6 GHz, izberite enega od naslednjih varnostnih sistemov.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(samo (Xperia 1 VII)/Xperia 1 VI)

Namig

- Privzeta nastavitve za ime dostopne točke je »Xperia_XXXX« (XXXX je štirimestna številka).
- Nastavite geslo, če se ob spremembi varnostnega sistema prikaže naslednje sporočilo.
[Geslo za dostopno točko]
Geslo za Wi-Fi dostopno točko je privzeto nastavljeno naključno, vendar ga lahko po želji spremenite.
- Tapnite ikono, da prikažete QR-kodo s podatki o Wi-Fi-točki dostopa.
 (QR-koda)
Wi-Fi dostopno točko lahko enostavno uporabite tako, da skenirate QR-kodo.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549809

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe in nove funkcije v nastavitvah zaslona

Nekateri elementi v naslednjem seznamu so bili spremenjeni, odstranjeni ali na novo dodani.

[Nastavitve] > [Zaslon]

- Dodana je bila naslednja postavka.
[Izboljšana svetlost HDR] (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)
Vsebinsko HDR lahko prikazujete svetleje, tako da na svoji napravi razširite barvni razpon in povečate jasnost.

Opomba

- Ta funkcija ne izravnava samih fotografij ali videoposnetkov v formatu HDR.

Dodajanje, brisanje ali spreminjanje zaslona zaklepanja

Nekateri elementi v naslednjem seznamu so bili spremenjeni, odstranjeni ali na novo dodani.

[Nastavitve] > [Zaslon] > [Zaklenjen zaslon]

- Število nastavitvev se je povečalo za naslednjo postavko.
[Obvestila na zaklenjenem zaslonu]
Izberete lahko vrste obvestil in njihov način prikazovanja.
Do tega elementa lahko dostopate na naslednje načine.
 - [Nastavitve] > [Varnost in zasebnost] > [Več varnosti in zasebnosti] > [Obvestila na zaklenjenem zaslonu]
 - [Nastavitve] > [Zaslon] > [Zaklenjen zaslon] > [Obvestila na zaklenjenem zaslonu]

Dopolnitve temne teme

Nekateri elementi v naslednjem seznamu so bili na novo dodani.

[Nastavitve] > [Zaslon] > [Temna tema]

Standardno: Na svoji napravi lahko vklopite temno temo za aplikacije, ki jo podpirajo.

Razširjeno: Temno ozadje lahko uporabite v večini aplikacij, ki temnega ozadja sicer ne podpirajo.

Dopolnitve k ohranjevalniku zaslona

Dodano je bilo naslednje stikalo.

[Nastavitve] > [Zaslon] > [Ohranjevalnik zaslona] > [Način šibke svetlobe]

Ura za slabo osvetlitev se bo prikazala, ko bo v vašem okolju temno.

Dodajanje elementa v Nastavitve kakovosti slike (samoXperia 10 VII)

Dodano je bilo naslednje stikalo.

[Nastavitve] > [Zaslon] > [Nastavitve kakovosti slike] > [Prilagodljiva barva]

Vaša naprava samodejno prilagaja barvo zaslona okolju in pogojem uporabe.

Sorodne teme

- [Spremembe postavk v meniju »Nastavitve«](#)

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe in nove funkcije v Zaslonsko ozadje in slog

Prikaz naslednjega zaslona se je spremenil, zdaj pa lahko nastavite več možnosti.

[Nastavitve] > [Zaslonsko ozadje in slog]

Namig

- Do zaslona Zaslonsko ozadje in slog lahko dostopate tudi tako, da se dotaknete praznega dela na začetnem zaslonu in ga pridržite, nato pa v meniju izberete naslednjo možnost.
[Zaslonsko ozadje in slog]

Spremembe nastavitev zaklenjenega zaslona

Ozadje lahko zdaj spremenite na naslednji način.

Povlecite predogledno sliko v desno, da izberete zaslon za zaklepanje.

Tapnite na želeni motiv ozadja.


Nato poiščite in tapnite na naslednji način, da nastavite ozadje.

[Naprej] > [Uporabi]

Če želite izbrati drug vzorec ozadja kot tistega, ki je prikazan, tapnite naslednje.

[Več zaslonskih ozadij]

Če želite spremeniti nastavitve, razen ozadja, podrsnite navzgor od dna zaslona, da se prikaže meni nastavitev.

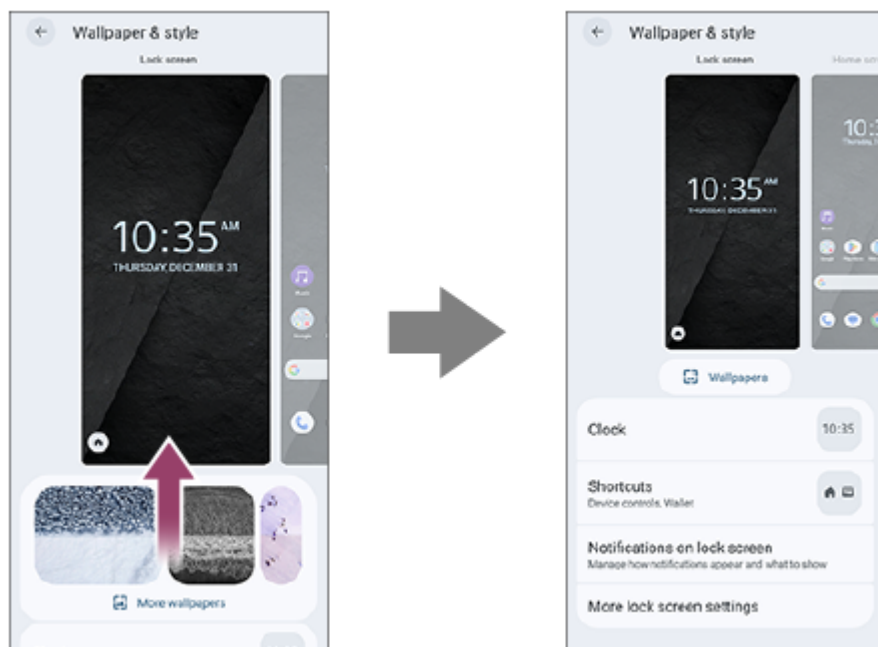

- Način nastavitve ure se je spremenil, zdaj pa lahko spremenite tudi videz ure. Če želite spremeniti prikaz ure na zaklenjenem zaslonu, poiščite in tapnite na naslednji način.

[Ura]

V nadaljevanju spremenite želene nastavitve.

[Slog]/[Barva]/[Velikost]

Nato tapnite naslednje.

[Uporabi]

- Naslednje stikalo je bilo odstranjeno.

[Prikaži obvestila na zaklenjenem zaslonu]

Zdaj lahko poiščete in tapnete naslednjo možnost, da izberete vrste in obliko prikazovanja obvestil.

[Obvestila na zaklenjenem zaslonu]

Opomba

- (samo (Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)) Če ste na zaklenjenem zaslonu nastavili bližnjico do aplikacije »Kamera«, bo ta bližnjica izbrisana po posodobitvi programske opreme vaše naprave na Android 17. Bližnjico do aplikacije »Kamera« lahko ponovno nastavite tako, da tapnete na naslednje.
[Bližnjice]

Spremembe nastavitve začetnega zaslona

Ozadje lahko zdaj spremenite na naslednji način.

Povlecite predogledno sliko v levo, da izberete začetni zaslon.

Tapnite na želeni motiv ozadja.


Nato poiščite in tapnite na naslednji način, da nastavite ozadje.

[Naprej] > [Uporabi]

Če želite izbrati drug vzorec ozadja kot tistega, ki je prikazan, tapnite naslednje.

[Več zaslonskih ozadij]

Če želite spremeniti nastavitve, razen ozadja, podrsnite navzgor od dna zaslona, da se prikaže meni nastavitev.

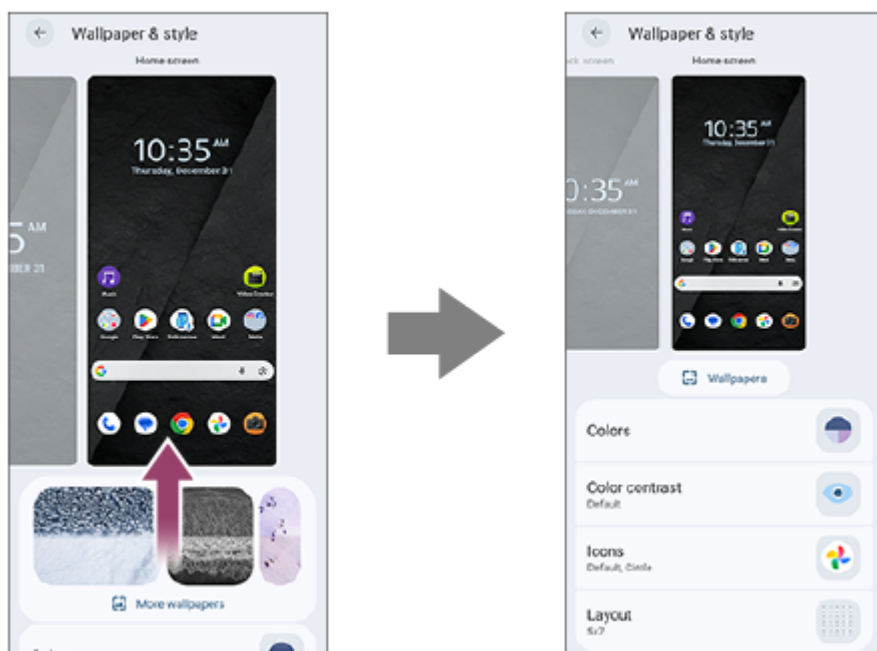

- Zdaj lahko prilagodite ikone. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Ikone]
Nato izberite in spremenite želene nastavitve.
Slog: Izberete lahko slog ikon.
Oblika: Izberete lahko obliko ikon.
V zgornjem desnem kotu zaslona tapnite naslednje, da potrdite spremembe.
[Uporabi]

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549811

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nove funkcije Datum in ura

Dodane postavke najdete v nadaljevanju.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Datum in ura]

Sprememba časovnega pasu: Tapnite stikalo, da nastavite, ali želite prejemati obvestilo, ko se vaš časovni pas samodejno posodobi.

Načrtovana sprememba ure: Tapnite stikalo, da nastavite, ali želite prejemati obvestilo, ko ura izvede načrtovano spremembo. Primer načrtovane spremembe je poletni čas.

Naslednja sprememba: Če na napravi nastavite časovni pas z letnim časom, lahko prikažete datum in uro naslednje spremembe časa.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549818

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe nastavitev zvonjenja

Naslednji elementi so bili združeni v en element.

[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Ton zvonjenja telefona – SIM 1] ali [Ton zvonjenja telefona – SIM 2]

Po posodobitvah: [Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Ton zvonjenja telefona]

Namig

- Če želite za vsako SIM-kartico nastaviti drugačen zvonilni ton, poiščite in tapnite na naslednji način.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM] > ime SIM-kartice
Nato tapnite naslednje.
[Ton zvonjenja]

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549821

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Druge spremembe ali nove funkcije v meniju »Nastavitve«

Nastavitev glasnosti pomočnika

Glasnost pomočnika lahko zdaj nastavite ločeno od glasnosti predvajanja.

Povlecite naslednji drsник, da nastavite glasnost pomočnika.

[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Glasnost Pomočnika]

Namig

- Med uporabo pomočnika lahko glasnost pomočnika in glasnost multimedijskih vsebin nastavite tudi ločeno, tako da pritisnete gumb za glasnost.

Spremembe v jezikovnih nastavitvah

Način izbire jezika sistema na vaši napravi se je spremenil.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

 (Nastavitve) >  (Sistem) >  (Jezik in regija)

2. Tapnite naslednji gumb pod seznamom jezikov.

 (Dodaj jezik)

3. Tapnite želeni jezik in nato izberite regijo, če vas sistem k temu pozove.

4. Tapnite ikono ob imenu jezika, da kot sistemski jezik nastavite želeni jezik.

 (Več)

Nato tapnite eno od naslednjih možnosti, da premaknete ime jezika na vrh seznama.

 (Premakni na vrh)/  (Premakni navzgor)

V prikazanem pogovornem oknu tapnite gumb na desni strani.

Spremembe v razporeditvi 3-gumbne navigacije

Zdaj lahko zamenjate levo-desno razporeditev gumbov »Domov«, »Nazaj« in »Pregled« v navigacijski vrstici.

Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Način krmarjenja]

Nato tapnite naslednjo ikono ob navigacijski vrstici s tremi gumbi in izberite želeno razporeditev.

 (Nastavitve)

Nova funkcija odklepanja s prstnim odtisom

V meniju »Nastavitve« je bila dodana naslednja možnost.

[Dotik za odklepanje kadar koli]

Ko registrirate prstni odtis in nato vklopite to funkcijo, lahko napravo odklenete s pritiskom na gumb za vklop, tudi če je zaslon izklopljen. Če želite napravo odkleniti s pritiskom in pridržanjem gumba za vklop, to funkcijo izklopite.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Varnost in zasebnost] > [Odklepanje naprave] > [Prstni odtis]

2. Sledite navodilom na zaslonu, da registrirate svoj prstni odtis.

- Prikazalo se bo naslednje okno.
[Dotik za odklepanje kadar koli]
Tapnite stikalo, da vklopite ali izklopite to funkcijo.

Opomba

- (samoXperia 1 VI) Naslednji element je bil odstranjen.
[Nastavitve] > [Varnost] > [Pritisnite za odklepanje s prstnim odtisom]

Sorodne teme

- [Spremembe postavk v meniju »Nastavitve«](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549820

5-079-157-11 Copyright 2026 Sony Corporation

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nove funkcije v aplikaciji »Telefon«

V nastavitvah klicnih računov v aplikaciji »Telefon« so bile dodane naslednje možnosti.

Vibriranje za sprejet odhodni klic: Nastavite lahko, ali želite vklopiti način vibriranja ob sprejetju odhodnega klica.

Toni ob vzpostavljenem klicu: Nastavite lahko, ali se ob sprejetju odhodnega klica predvaja zvočni signal.

Če želite te funkcije vklopiti ali izklopiti, odprite aplikacijo »Telefon«, nato pa poiščite in tapnite na naslednji način.

≡ (Meni) > [Nastavitve] > [Klicni računi]

Nato tapnite stikalo za želeno nastavev.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549819

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe funkcije Bluetooth LE Audio (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Postopek za poslušanje zvočnega posnetka, ki ga je delil nekdo drug, prek slušalk, povezanih z vašo napravo, se je spremenil.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Povezane naprave] > [Nastavitve povezave] > [Zvočni tokovi v bližini]
- 2 Tapnite ime naprave. Če vas sistem k temu pozove, vnesite geslo in tapnite na naslednje.**
[Poveži]
Ali pa tapnite na spodnjo povezavo in skenirajte QR-kodo vira za deljenje avdio datotek.
[Optično branje kode QR]

Začel se bo sprejem skupnega zvoka in zvok boste lahko poslušali prek slušalk, ki so povezane z vašo napravo.

Če želite prenehati prejemati deljeni avdio posnetek, tapnite na naslednje.

[Nastavitve] > [Povezane naprave] > [Nastavitve povezave] > [Zvočni tokovi v bližini]

Nato tapnite ime naprave in nato tapnite naslednje.

[Prekini povezavo]

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002549817

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Spremembe v aplikaciji »Kamera« (samoXperia 1 VIII)

Funkcija Pomočnik kamere z UI v načinu »Foto« vam zdaj omogoča, da shranite do tri lastne videze. Poleg tega lahko spremenite ime vsakega prilagojenega videza.

Registriranje lastnih videzov

1. V načinu »Foto« tapnite eno od priporočenih nastavitev, ki so prikazane kot mini predogledi.
2. Poiščite in tapnite naslednjo ikono v spodnjem levem kotu (v pokončni usmeritvi) ali v spodnjem desnem kotu (v ležeči usmeritvi) iskala, da se prikaže zaslon za nastavitve Svetlost/barva .
 (Po meri)
3. Povlecite vsak drsnik, da nastavitve prilagodite po svojih željah.
4. Tapnite naslednje.
 [Shrani]
 - Prilagojeni videzi bodo registrirani v zaporedju od »Prilagojeno 1« do »Prilagojeno 3«. Če ste shranili več kot tri lastne videze, izberite enega od njih, da ga prepišete.
 - Ime lahko spremenite ob registraciji lastnega videza.
5. Tapnite naslednjo ikono v zgornjem levem kotu zaslona za nastavitve Svetlost/barva , da se vrnete v iskalo.
 (Zapri)

Uporaba prilagojene zunanje podobe

- Če želite uporabiti registrirano prilagojeno videzno shemo, poiščite in tapnite na naslednji način.
 (Videz) > želeni prilagojeni videz
- Nastavitve prilagojenega videza lahko ponovno prilagodite, potem ko ste prilagojeni videz registrirali. Poiščite in tapnite, kot sledi.
 (Videz) > želeni prilagojeni videz
 Nato ponovno tapnite »prilagojeni videz«, da se prikaže zaslon za nastavitve Svetlost/barva . Povlecite vsak drsnik, da nastavitve prilagodite po svojih željah.
 Če želite spremeniti ime prilagojenega videza, tapnite naslednjo ikono.
 (Uredi)

Namig

- Nastavitve prilagojenega videza lahko samodejno varnostno kopirate v svoj Google račun. Poiščite in tapnite, kot sledi.
 [Nastavitve] > [Google] > [Upravljanje varnostnih kopij] > [Podatki drugih naprav]
 Nato vklopite naslednje stikalo.
 [Varnostno kopiranje podatkov z drugih naprav]

Pametni telefon

Funkcije posodobitve sistema Android 17 za naprave Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Druge spremembe

Spremembe ikon stanja

- Oblika ikone, ki prikazuje moč signala, se je spremenila.
Pred posodobitvami:  (Moč signala)
Po posodobitvah:  (Moč signala)
- Ko ste napravo uporabljali kot napravo z dvema SIM-karticama, sta se prej prikazovali dve ikoni za moč signala. Zdaj se ikona prikaže navpično kot ena sama ikona. Moč signala za vsako SIM-kartico se prikaže ločeno, ena nad drugo.
Pred posodobitvami:   (Moč signala)
Po posodobitvah:   (Moč signala) (Primer za 4G)
- Oblika ikone signala Wi-Fi se je spremenila. Prikaz moči signala se je spremenil s štirih stopenj na tri stopnje.
Pred posodobitvami:  (Wi-Fi signal)
Po posodobitvah:  (signal Wi-Fi)

Spremembe v Stransko zaznavanje

- (samoXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Naslednji vodnik je bil odstranjen.
[Vodniki za večopravilnost]
Ta element se je prej prikazal na dnu zaslona, potem ko ste ga našli in tapnili na naslednji način.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Stransko zaznavanje]
- Meni za zagon aplikacij se je spremenil. Do menija za zagon aplikacij lahko dostopate tako, da s prstom potegnete navzgor vrstico Side Sense.
Ime naslova zavihka se je spremenilo, kot sledi.
Pred posodobitvami: [Glavno in pojavno]
Po posodobitvah: [Zaganjalnik aplikacij]
S tega zaslona ni več mogoče odpirati pojavnih oken.
Pojavna okna lahko odprete iz zaslona »Zadnje aplikacije« s pritiskom na naslednji gumb v navigacijski vrstici.
 (Pregled)

Spremembe v aplikaciji Optimizator iger (samoXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Naslednje je bilo odstranjeno, zato iz aplikacije Optimizator iger ni več mogoče odpirati pojavnih oken.

[Večopravilnost] > [APLIKACIJE]

Pojavna okna lahko odprete iz zaslona »Zadnje aplikacije«, tako da v navigacijski vrstici tapnete naslednji gumb.

 (Pregled)

Spremembe v aplikaciji Zunanji zaslon (samoXperia 1 VI)

Funkcija pojavnega okna YouTube v načinu pretakanja v aplikaciji »Zunanji monitor« je bila odstranjena. Prav tako se na zaslonu v načinu predvajanja v živo ne prikaže več naslednja ikona.

 (izskakujoče okno)

Spremembe v aplikaciji Ustvr. videop.

Aplikacija Ustvr. videop. zdaj podpira prikaz v ležeči usmeritvi. Na zaslonu za urejanje videoposnetkov se bodo v ležeči usmeritvi prikazovali le nekateri elementi, na primer ikone.

