

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Populära ämnen

[Använda enheten genom att ansluta till en extern skärm \(skrivbordsläge\) \(endastXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\)](#)

[Ändringar och nya funktioner i panelen för snabbinställningar](#)

[Ändringar och nya funktioner i Bakgrund och utseende](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Om denna hjälpguide

[Om denna hjälpguide](#)

Skrivbordsläge

[Använda enheten genom att ansluta till en extern skärm \(skrivbordsläge\) \(endastXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI\).](#)

Startskärmen

[Ändringar av inställningarna för startskärmen](#)

Panelen Snabbinställningar

[Ändringar och nya funktioner i panelen för snabbinställningar](#)

Meddelandefältet

[Ändringar i meddelandepanelen](#)

Skärminspelning

[Ändringar i skärminspelningen](#)

Inställningar

[Ändringar av alternativen i menyn Inställningar](#)

[Ändringar av inställningarna för Wi-Fi®-delad anslutning \(endastXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII\).](#)

[Ändringar och nya funktioner i skärminställningarna](#)

[Ändringar och nya funktioner i Bakgrund och utseende](#)

[Nya funktioner i Datum och tid](#)

[Ändringar i inställningarna för ringsignaler](#)

[Övriga ändringar eller nya funktioner i menyn Inställningar](#)

Mobilapp

[Nya funktioner i appen Telefon](#)

Trådlös Bluetooth®-teknik

[Ändringar av Bluetooth LE Audio-funktionen \(endastXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Kamera

[Ändringar i kameraappen \(endastXperia 1 VIII.\)](#)

Andra ändringar

[Andra ändringar](#)

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Om denna hjälpguide

Detta är hjälpguiden för uppdateringsfunktionerna i Android 17 för följande modeller.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Tidpunkten för programuppdateringen varierar beroende på modell. Den här hjälpguiden täcker inte alla funktioner och egenskaper i Android 17. Denna hjälpguide beskriver främst funktioner vars användningssätt har ändrats efter programuppdateringen. Vissa egenskaper, funktioner, inställningar och skärmlayouter kan efter uppdateringen skilja sig från dem som beskrivs i den här hjälpguiden. Om du inte är säker på vilken Android-version din enhet kör kan du kontrollera det i menyn Inställningar.

OBS!

- System- och programuppdateringar kan göra att enhetens funktioner visas på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här hjälpguiden. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.

Så här kontrollerar du vilken Android-version din enhet har

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Om telefonen]

Den aktuella Android-versionen visas nedan.

[Android-version]

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

De tjänster och funktioner som beskrivs i denna hjälpguide kan eventuellt inte användas i vissa länder/regioner eller i vissa nät eller med vissa tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnöret kan alltid användas i alla länder/regioner och nät, samt med alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002549795

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Använda enheten genom att ansluta till en extern skärm (skrivbordsläge) (endast Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Du kan använda apparna på din enhet precis som på en dator med stor skärm genom att ansluta enheten till en extern skärm, helt oberoende av hur du använder enheten.


OBS!

- Du behöver skaffa tillbehör som kablar och en dockningsstation i förväg för att kunna ansluta din enhet till en extern skärm. När du använder dockningsstationen för en kabelanslutning ska du först ansluta kringutrustning, såsom tangentbord, mus och den externa skärmen, till dockningsstationen. Anslut sedan dockningsstationen till din enhet.
- Anslutningsmetoderna varierar beroende på vilken extern skärm och vilka kringutrustningsenheter som används. Se bruksanvisningen för de enheter som ska anslutas.
- Vissa externa skärmar och kringutrustning stöder eventuellt inte den här funktionen.

1 Anslut enheten via USB Type-C®-porten till en extern skärm med hjälp av en kabel.

Följande skärmbild visas.

[Anslut till extern skärm]

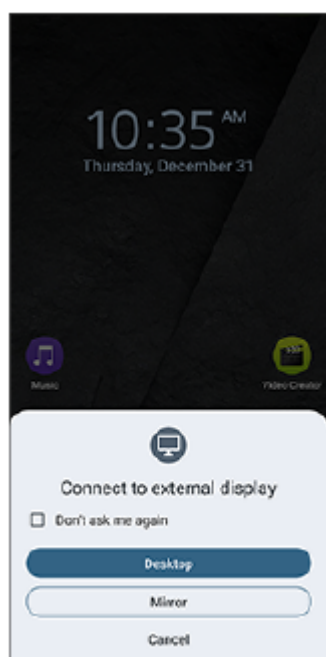

2 Tryck enligt följande. [Dator]

Skärmen i skrivbordsläget visas på den externa skärmen.

3 Använd kringutrustning som tangentbord och mus för att styra skärmen.

- Du kan visa flera appfönster på den externa skärmen och använda apparna precis som på en dator.

- Innan du lämnar skrivbordsläget bör du, om det behövs, spara och stänga alla dokument eller filer som för närvarande är öppna på skärmen i skrivbordsläget. Koppla sedan bort kabeln från enheten.

Tips

- Gör så här för att ändra inställningarna för skärm och funktioner när enheten är ansluten till en extern skärm.
[Inställningar] > [Anslutna enheter] > [Externa skärmar]
- När du har anslutit din enhet till en extern skärm trycker du på följande för att visa samma skärmbild på den externa skärmen som på din enhet.
[Anslut till extern skärm]: [Spegel]
För att avsluta spegelläget, koppla bort kabeln.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549786

5-079-156-91 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar av inställningarna för startskärmen

Följande alternativ, som visas i menyn när du trycker och håller ned på ett tomt område på startskärmen, har ändrats.

[Widgetar]

[Startinställningar]

Widgetar

Följande flikar har lagts till.

I fokus: Rekommenderade widgets visas i slumpmässig ordning.

Bläddra: En lista över alla widgets visas.

Startinställningar

- Följande alternativ har tagits bort.

[Tillåt rotering av startskärmen]

- Följande post har lagts till.

[Liggande]

Tryck för att slå på strömbrytaren, så låses skärmen i liggande läge.

Relaterade avsnitt

- [Ändringar och nya funktioner i Bakgrund och utseende](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549785

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar och nya funktioner i panelen för snabbinställningar

Utformningen av panelen för snabbinställningar har ändrats, och du kan nu ändra storleken på rutorna. Dessutom har vissa kakelnamn ändrats. Kompletterande information visas nu när rutorna visas i större storlek.



Följ nedanstående anvisningar för att ändra storlek och placering på rutorna i panelen "Snabbställningar".

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
- 2 Tryck på ikonen för att öppna redigeringsskärmen för rutorna.
✎ (Redigera)

Redigeringsskärm för brickor



1. Bekräftelseikon

Du kan bekräfta dina ändringar och återgå till panelen för snabbinställningar.

2. Ångra-knappen

Tryck på den här knappen för att återställa en ändring till det tidigare läget. Om du trycker på knappen flera gånger för att återgå till läget före redigeringen kommer knappen att försvinna.

3. Knappen "Ta bort kakel"

Ta bort en ruta från panelen för snabbinställningar.

4. Tryck på en ruta och dra sedan i rutans högra kant för att ändra storleken.

5. Tryck på en ruta med ett +-tecken för att lägga till rutan i panelen för snabbinställningar.

När du har lagt till rutor i panelen för snabbinställningar kan du ändra deras placering genom att dra och släppa dem.

Tips

- I panelen "Snabbinställningar" har vissa inställningar fått nya namn. Nedan följer ett exempel på de ändrade namnen.
Före uppdateringen: [Internet]
Efter uppdateringen: [Wifi]/[Mobildata]
- Du kan nu styra vissa funktioner, till exempel Wi-Fi eller Bluetooth, genom att helt enkelt trycka på ikonerna på respektive ruta. För att stänga av Wi-Fi-funktionen, tryck länge på Wi-Fi-rutan och ställ in Wi-Fi-funktionen i menyn Inställningar.
- Beroende på vilken ruta det gäller kan du visa avancerade inställningar genom att trycka på eller hålla ned ikonerna eller inställningens namn.
- Svep uppåt från botten av redigeringskärmens för rutorna för att visa den nedre delen, och tryck sedan på följande knapp för att återställa alla snabbinställningsrutor till sina ursprungliga inställningar.
[Återställ]

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002549787

Smartphone


Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar i meddelandepanelen

Utformningen av meddelandepanelen har ändrats.

Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandefältet.

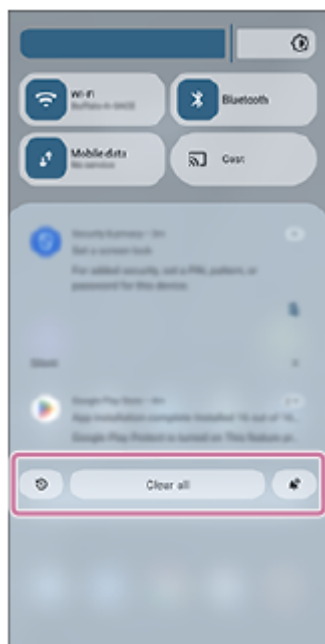

- 🕒 (Meddelandehistorik): Du kan visa skärmen med meddelandehistoriken. För att visa meddelandehistoriken trycker du på och aktiverar följande knapp.
[Använd aviseringshistorik]
- Rensa alla: Tryck på ikonen för att rensa alla aviseringar i aviseringspanelen.
- 🔔 (Meddelandeinställningar): Tryck på ikonen för att öppna skärmen med inställningar för aviseringar.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549789

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar i skärminspelningen

Menyn för skärminspelning har gjorts enklare att använda.

Du kan spela in hela skärmen eller en enskild app. Förutom ljudet från enheten kan du även spela in ljud från mikrofonen samtidigt.

1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.

2 Svep åt vänster eller höger för att hitta nästa ruta och tryck sedan på den.

 (Skärminspelning)

Om du inte hittar rutan i panelen för snabbinställningar kan du lägga till den i panelen.

Tryck på följande ikon.

 (Redigera)

Tryck sedan på följande ruta för att lägga till den i panelen för snabbinställningar.

 (Skärminspelning)

3 Välj inspelningsinställningar och börja spela in skärmen.

- Du kan välja om du vill spela in hela skärmen eller en enskild app.
- Välj vad som ska spelas in, till exempel ljud från enheten, ljud från mikrofonen och/eller pekningar på skärmen, om det behövs.
- Om du väljer följande ska du välja inspelningsappen i inställningarna.
[En app]



Inspelningen börjar när nedräkningen är klar.

För att avsluta inspelningen sveper du nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandepanelen och trycker sedan på meddelandet om skärminspelaren.

Relaterade avsnitt

- [Ändringar och nya funktioner i panelen för snabbinställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549803

5-079-156-91 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar av alternativen i menyn Inställningar

Vissa av namnen på alternativen och deras ordning i menyn Inställningar har ändrats, tagits bort eller lagts till.

Inställningsmenyn i Android 17



De viktigaste ändringarna och tilläggen i menyn Inställningar

Artiklar	Android 16	Android 17
[Inställningar] > [Nätverk och internet]	—	[Mobilnätverkssäkerhet]
[Inställningar] > [Ljud och vibration]	—	[Volym för Assistent]
[Inställningar] > [Skärm] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI endast)	[Låsskärm] > [Visa alltid klocka och info]	[Alltid aktiv skärm]
[Inställningar] > [Skärm] > [Låsskärm]	—	[Dynamisk klocka]
[Inställningar]	[System] > [Säkerhetskopiering]	[Konton och säkerhetskopiering]
[Inställningar]	[Säkerhet] [Integritet]	[Säkerhet och integritet]
[Inställningar]	[Säkerhet] > [Hitta Hub]	[Säkerhet och integritet] > [Skydd för borttappad enhet] > [Hitta Hub]
[Inställningar]	[Säkerhet] > [Skärmlås]	[Säkerhet och integritet] > [Enhetsuppläsning] > [Skärmlås]
[Inställningar]	[Säkerhet] > [Fingeravtryck]	[Säkerhet och integritet] > [Enhetsuppläsning] > [Fingeravtryck]

Artiklar	Android 16	Android 17
[Inställningar]	[Säkerhet] > [Fler säkerhetsinställningar] > [SIM-lås]	[Säkerhet och integritet] > [Mer säkerhet och integritet] > [SIM-lås]
[Inställningar]	[Integritet] > [Health Connect]	[Säkerhet och integritet] > [Integritetsinställningar] > [Health Connect]
[Inställningar]	[Lösenord, nycklar och konton] > ägarens konto	[Konton och säkerhetskopiering] > [Hantera konton] > ägarens konto
[Inställningar]	[Lösenord, nycklar och konton] > Föredragen tjänst	[Lösenord och nycklar] > Föredragen tjänst
[Inställningar]	[Digitalt välbefinnande och föräldrakontroll]	[Digital välbefinnande] [Föräldrakontroller]
[Inställningar] > [System]	[Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Circle to Search]	[Circle to Search]
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Navigering med tre knappar]	—	 (Inställningar) > [Navigering med knappar]

De viktigaste alternativen som har tagits bort från menyn Inställningar

Artiklar	Android 16	Android 17
[Inställningar] > [System]	[Tangentbord] > [Markörens hastighet]	—

Relaterade avsnitt

- [Övriga ändringar eller nya funktioner i menyn Inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549796

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar av inställningarna för Wi-Fi®-delad anslutning (endastXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Förfarandet för att ändra inställningarna på inställningsskärmen för Wi-Fi-delning har ändrats.

Du kan ändra enhetens standardnamn för hotspot, säkerhetsinställningar, lösenord för hotspot och andra inställningar för Wi-Fi-hotspot.

- 1 Tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Surfzon och internetdelning] > [Wifi-surfzon]
- 2 Tryck på önskat alternativ för att ändra inställningarna.

OBS!

- Om du använder en Wi-Fi-hotspot i 6 GHz-bandet ska du välja ett av följande säkerhetssystem.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(endastXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Tips

- Standardinställningen för hotspotnamnet är "Xperia_XXXX" (XXXX är ett fyrsiffrigt nummer).
- Ställ in ett lösenord om följande visas när du ändrar säkerhetsinställningarna.
[Lösenord för surfzon]
Lösenordet för Wi-Fi-hotspoten genereras slumpmässigt som standard, men du kan ändra lösenordet efter behag.
- Tryck på ikonen för att visa en QR-kod med information om Wi-Fi-hotspoten.
 (QR-kod)
Du kan enkelt ansluta till en Wi-Fi-hotspot genom att skanna QR-koden.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002549790

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar och nya funktioner i skärminställningarna

Vissa av punkterna i följande lista har ändrats, tagits bort eller lagts till.

[Inställningar] > [Skärm]

- Följande punkt har lagts till.
[Förbättrad HDR-ljusstyrka] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI endast)
Du kan visa HDR-innehållet med högre ljusstyrka genom att utöka färgskalan och skärpan på din enhet.

OBS!

- Denna funktion kompenserar inte för själva HDR-bilderna eller -videoklippen.

Tillägg, borttagningar eller ändringar på låsskärmen

Vissa av punkterna i följande lista har ändrats, tagits bort eller lagts till.

[Inställningar] > [Skärm] > [Låsskärm]

- Antalet inställningsalternativ har ökat för följande alternativ.
[Aviseringar på låsskärmen]
Du kan välja vilka typer av aviseringar som ska visas och hur de ska presenteras.
Du kan komma åt objektet genom att följa nedanstående steg.
 - [Inställningar] > [Säkerhet och integritet] > [Mer säkerhet och integritet] > [Aviseringar på låsskärmen]
 - [Inställningar] > [Skärm] > [Låsskärm] > [Aviseringar på låsskärmen]

Tillägg till det mörka temat

Vissa av punkterna i följande lista har nyligen lagts till.

[Inställningar] > [Skärm] > [Mörkt tema]

Standard: Du kan aktivera det mörka temat för din enhet och för de appar som stöder det mörka temat.

Utökat: Du kan aktivera det mörka temat i de flesta appar som inte har stöd för det mörka temat.

Tillägg till skärmläckaren

Följande växlingsläge har lagts till.

[Inställningar] > [Skärm] > [Skärmläckare] > [Läge för svagt ljus]

Klockan för svagt ljus visas när det är mörkt i din omgivning.

Lägg till en post i Inställningar för bildkvalitet (endastXperia 10 VII)

Följande växlingsläge har lagts till.

[Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för bildkvalitet] > [Adaptiv färg]

Din enhet anpassar automatiskt skärmens färg efter omgivningen och användningsförhållandena.

Relaterade avsnitt

- [Ändringar av alternativen i menyn Inställningar](#)

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar och nya funktioner i Bakgrund och utseende

Följande skärmlayout har ändrats, och du kan nu ställa in fler inställningar.

[Inställningar] > [Bakgrund och utseende]

Tips

- Du kan också öppna Bakgrund och utseende -skärmen genom att trycka och hålla ned på ett tomt område på startskärmen och sedan välja följande alternativ i menyn.

[Bakgrund och utseende]

Ändringar i inställningarna för låsskärmen

Du kan nu byta bakgrundsbild på följande sätt.

Svep förhandsgranskningsbilden åt höger för att välja låsskärmen.

Tryck på den bakgrundsbild du vill ha.


Leta sedan upp och tryck enligt följande för att lägga in bakgrundsbilden.

[Nästa] > [Tillämpa]

Om du vill byta till en annan bakgrundsbild än den som visas trycker du på följande.

[Fler bakgrunder]

Om du vill ändra andra inställningar än bakgrundsbilden sveper du uppåt från skärmens nedre kant för att öppna inställningsmenyn.

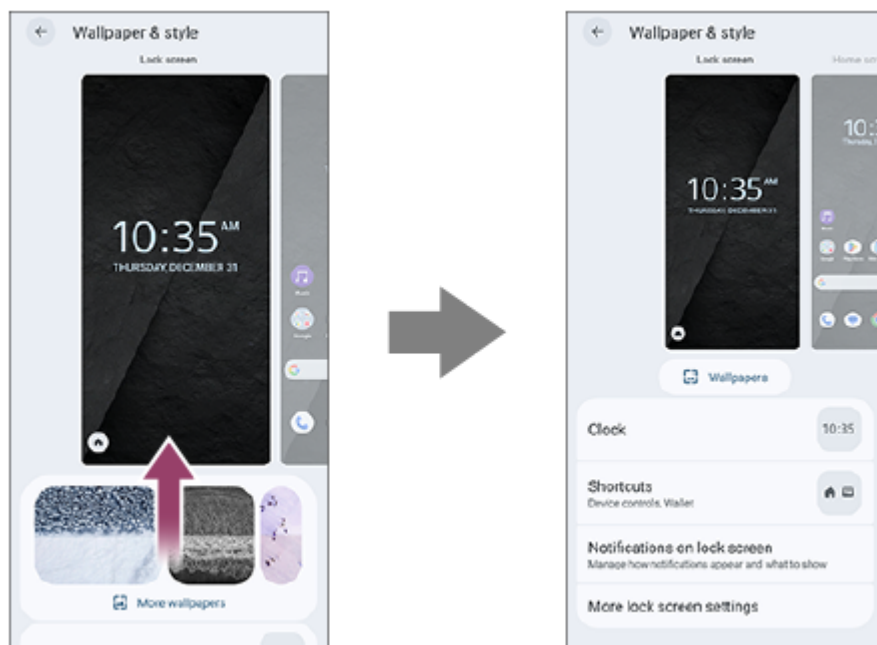

- Metoden för att ställa in klockan har ändrats, och du kan nu ändra utseendet. För att ändra hur klockan visas på låsskärmen gör du så här: Leta reda på och tryck på följande.

[Klocka]

Välj önskade inställningar bland följande alternativ.

[Stil]/[Färg]/[Storlek]

Tryck sedan på följande.

[Tillämpa]

- Följande strömbrytare har tagits bort.

[Visa aviseringar på låsskärmen]

Du kan nu hitta och trycka på följande alternativ för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas och i vilket format.

[Aviseringar på låsskärmen]

OBS!

- (endast Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Om du har lagt till en genväg till kameraappen på låsskärmen kommer genvägen att tas bort efter att du har uppdaterat enhetens programvara till Android 17. Du kan ställa in genvägen till kameraappen igen genom att trycka på följande.

[Genvägar]

Ändringar i inställningarna för startskärmen

Du kan nu byta bakgrundsbild på följande sätt.

Svep förhandsgranskningsbilden åt vänster för att välja startskärmen.

Tryck på den bakgrundsbild du vill ha.


Leta sedan upp och tryck enligt följande för att lägga in bakgrundsbilden.

[Nästa] > [Tillämpa]

Om du vill byta till en annan bakgrundsbild än den som visas trycker du på följande.

[Fler bakgrunder]

Om du vill ändra andra inställningar än bakgrundsbilden sveper du uppåt från skärmens nedre kant för att öppna inställningsmenyn.

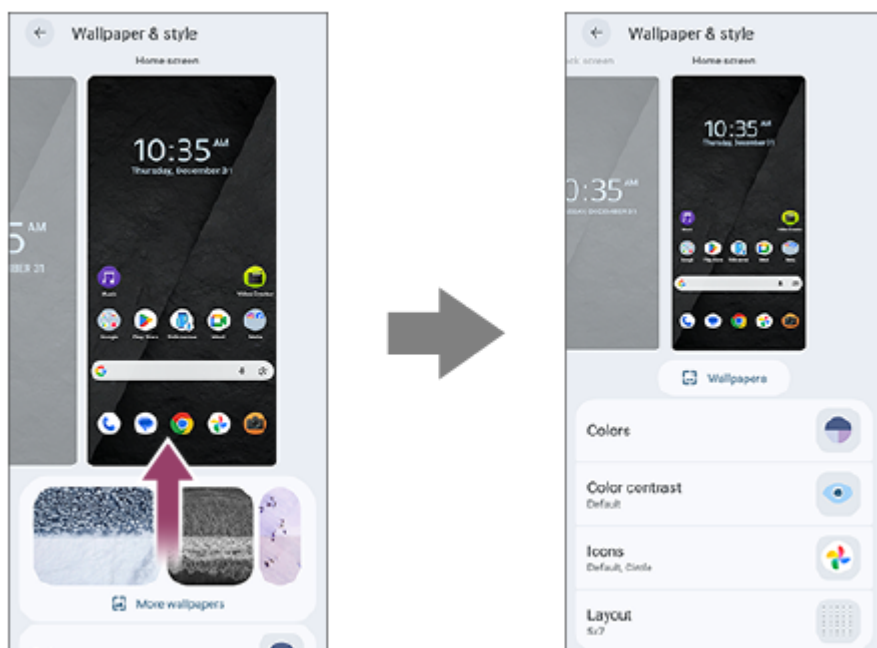

- Nu kan du anpassa ikonerna. Hitta och tryck enligt följande.

[Ikoner]

Välj sedan och ändra önskade inställningar.

Format: Du kan välja vilken stil ikonerna ska ha.

Form: Du kan välja vilken form ikonerna ska ha.

Tryck på följande i skärmens övre högra hörn för att spara ändringarna.

[Tillämpa]

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nya funktioner i Datum och tid

Nedan hittar du de tillagda artiklarna.

[Inställningar] > [System] > [Datum och tid]

Tidszonen har ändrats: Tryck på knappen för att ställa in om du vill få ett meddelande när din tidszon uppdateras automatiskt.

Schemalagd tidsändring: Tryck på strömbrytaren för att ställa in om du vill få ett meddelande när klockan gör en schemalagd tidsomställning. Ett exempel på en planerad förändring är sommartid.

Nästa ändring: Om du ställer in enheten på en tidszon med sommartid kan du se datum och tid för nästa tidsomställning.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549799

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar i inställningarna för ringsignaler

Följande poster har slagits samman till en enda post.

[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2]

Efter uppdateringen: [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ringsignal]

Tips

- Om du vill ställa in olika ringsignaler för varje SIM-kort, gör så här:
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > SIM-kortets namn
Tryck sedan på följande.
[Ringsignal]

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549802

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Övriga ändringar eller nya funktioner i menyn Inställningar

Justering av assistentvolymen

Du kan nu ställa in assistentens volym separat från medievolymen.

Dra i följande skjutreglage för att justera assistentens volym.

[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Volym för Assistent]

Tips

- Du kan också ställa in volymen för assistenten och medierna separat genom att trycka på volymknappen när du använder assistenten.

Ändringar i språkställningarna

Sättet att välja systemspråk på din enhet har ändrats.

1. Hitta och tryck enligt följande.

 (Inställningar) >  (System) >  (Språk och region)

2. Tryck på knappen nedanför språklistan.

 (Lägg till ett språk)

3. Tryck på önskat språk och välj sedan en region om du blir ombedd att göra det.

4. Tryck på ikonen bredvid språkets namn för att ställa in det önskade språket som systemspråk.

 (Mer)

Tryck sedan på något av följande alternativ för att flytta språknamnet till toppen av listan.

 (Flytta högst upp) /  (Flytta uppåt)

I dialogrutan som visas trycker du på knappen till höger.

Ändringar i utformningen av navigeringen med tre knappar

Du kan nu byta plats på knapparna "Hem", "Tillbaka" och "Översikt" i navigeringsfältet.

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge]

Tryck sedan på ikonen bredvid navigeringsknapparna med de tre knapparna och välj önskad layout.

 (Inställningar)

Ny funktion för upplåsning med fingeravtryck

Följande alternativ har lagts till i menyn Inställningar.

[Lås upp med beröring]

När du har registrerat ditt fingeravtryck och sedan aktiverat funktionen kan du låsa upp enheten genom att trycka på strömbrytaren, även om skärmen är avstängd. Om du föredrar att låsa upp enheten genom att hålla strömbrytaren intryckt ska du inaktivera funktionen.

1. Hitta och tryck enligt följande.

[Säkerhet och integritet] > [Enhetsupplåsning] > [Fingeravtryck]

2. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera ditt fingeravtryck.

- Följande meny visas.
[Lås upp med beröring]
Tryck på strömbrytaren för att slå på eller stänga av funktionen.

OBS!

- (endastXperia 1 VI) Följande post har tagits bort.
[Inställningar] > [Säkerhet] > [Tryck för att låsa upp med fingeravtryck]

Relaterade avsnitt

- [Ändringar av alternativen i menyn Inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549801

5-079-156-91 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Nya funktioner i appen Telefon

Följande alternativ har lagts till i inställningarna för samtalskonton i appen Telefon.

Vibrerar när utgående samtal har besvarats: Du kan ställa in om vibrationsläget ska aktiveras när ett utgående samtal besvaras.

Signaler för uppkopplat samtal: Du kan ställa in om ett ljud ska spelas upp när ett utgående samtal besvaras.

För att aktivera eller inaktivera dessa funktioner öppnar du appen Telefon och letar sedan upp och trycker på enligt följande.

≡ (Meny) > [Inställningar] > [Samtalskonton]

Tryck sedan på reglaget för önskad inställning.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549800

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar av Bluetooth LE Audio-funktionen (endastXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Förfarandet för att lyssna på ljud som någon annan delar via de hörlurar som är kopplade till din enhet har ändrats.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Anslutna enheter] > [Anslutningsval] > [Ljudstreamar i närheten]
- 2 Tryck på namnet på enheten. Ange lösenordet om du blir ombedd att göra det och tryck sedan på följande.**
[Anslut]
Eller tryck på länken nedan och skanna QR-koden för källan som delar ljudfilen.
[Skanna QR-kod]

Mottagningen av det delade ljudet påbörjas, och du kommer att kunna lyssna på ljudet via de hörlurar som är kopplade till din enhet.
Tryck på följande för att sluta ta emot det delade ljudet.
[Inställningar] > [Anslutna enheter] > [Anslutningsval] > [Ljudstreamar i närheten]
Tryck sedan på enhetens namn och tryck på följande.
[Koppla från]

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002549798

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Ändringar i kameraappen (endast Xperia 1 VIII)

Med funktionen AI-Kameraassistent i fotoläget kan du nu spara upp till tre egna utseenden. Du kan också ändra namnet på varje anpassat utseende.

Registrera egna utseenden

1. I fotoläget trycker du på en av de rekommenderade justeringarna som visas som miniförhandsvisningar.
2. Leta reda på och tryck på följande ikon längst ned till vänster (i stående läge) eller längst ned till höger (i liggande läge) i sökaren för att visa inställningsskärmen Ljusstyrka/Färg .
 (Anpassad)
3. Dra i varje skjutreglage för att anpassa inställningarna efter dina önskemål.
4. Tryck enligt följande.
 [Registrera]
 - Anpassade utseenden registreras i ordningen Anpassad 1 till Anpassad 3. Om du har registrerat fler än tre anpassade utseenden ska du välja ett av dem som du vill skriva över.
 - Du kan ändra namnet när du registrerar ett anpassat utseende.
5. Tryck på följande ikon längst upp till vänster på inställningsskärmen Ljusstyrka/Färg för att återgå till sökaren.
 (Stäng)

Använda ett anpassat utseende

- Om du vill använda ett registrerat anpassat utseende, gör så här: sök upp och tryck på enligt följande.
 (Stil) > det önskade anpassade utseendet
- Du kan justera inställningarna för det anpassade utseendet efter att du har registrerat det. Hitta och tryck enligt följande.
 (Stil) > det önskade anpassade utseendet
 Tryck sedan på det anpassade utseendet igen för att visa inställningsskärmen för Ljusstyrka/Färg . Dra i varje skjutreglage för att anpassa inställningarna efter dina önskemål.
 För att ändra namnet på det anpassade utseendet trycker du på följande ikon.
 (Redigera)

Tips

- Du kan automatiskt säkerhetskopiera inställningarna för det anpassade utseendet till ditt Google-konto.
 Hitta och tryck enligt följande.
 [Inställningar] > [Google] > [Hantera säkerhetskopiering] > [Data från andra enheter]
 Slå sedan på följande strömbrytare.
 [Säkerhetskopiera data från andra enheter]

Smartphone

Förändringar genom uppdatering till Android 17 för Xperia

Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Andra ändringar

Ändringar av statusikoner

- Utseendet på ikonerna som visar signalstyrkan har ändrats.
Före uppdateringen:  (Signalstyrka)
Efter uppdateringen:  (Signalstyrka)
- När du använder enheten som en enhet med dubbla SIM-kort visades tidigare två ikoner för signalstyrka. Nu visas ikonerna vertikalt som en enskild ikon. Signalstyrkan för varje SIM-kort visas separat, ett ovanför det andra.
Före uppdateringen:  (Signalstyrka)
Efter uppdateringen:  (Signalstyrka) (Exempel för 4G)
- Utseendet på Wi-Fi-signalikonen har ändrats. Indikeringen av signalstyrkan har ändrats från fyra nivåer till tre nivåer.
Före uppdateringen:  (Wi-Fi-signal)
Efter uppdateringen:  (Wi-Fi-signal)

Ändringar i Side sense

- (endast Xperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Följande guide har tagits bort.
[Multikörningsguider]
Den här posten visades tidigare längst ner på skärmen efter att man hade hittat den och tryckt på den enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense]
- Menyn för appstart har ändrats. Du kan öppna appmenyn genom att svepa upp Side Sense-fältet.
Flikens titel har ändrats enligt följande.
Före uppdateringen: [Huvud- och pop-up-fönster]
Efter uppdateringen: [Startapp]
Du kan inte längre öppna popup-fönster från den här skärmen.
Popup-fönster kan öppnas från skärmen "Senaste appar" genom att trycka på följande knapp i navigeringsfältet.
 (Översikt)

Ändringar i appen Spelförbättrare (endast Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Följande har tagits bort, och du kan inte längre öppna popup-fönster från appen Spelförbättrare .

[Multikörning] > [APPAR]

Du kan öppna popup-fönster från skärmen "Senaste appar" genom att trycka på följande knapp i navigeringsfältet.

 (Översikt)

Ändringar i appen Extern monitor (endast Xperia 1 VI)

Funktionen för popup-fönster från YouTube i strömningsläget i appen "Extern bildskärm" har tagits bort. Följande ikon på skärmen för strömningsläge visas inte längre heller.

 (Popup-fönster)

Ändringar i appen Videoskapare

Appen Videoskapare stöder nu visning i liggande läge. På videoredigeringskärmen visas endast vissa element, till exempel ikoner, i liggande format.

