

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

หัวข้อยอดนิยม

[การใช้งานอุปกรณ์ของคุณโดยเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก \(โหมดเดสก์ท็อป\) \(Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น\)](#)

[การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ในแผงการตั้งค่าด่วน](#)

[การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ใน วอลเปเปอร์และสไดล์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถรับประกันและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

[เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้](#)

โหมดเดสก์ท็อป

[การใช้งานอุปกรณ์ของคุณโดยเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก \(โหมดเดสก์ท็อป\) \(Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น\)](#)

หน้าจอหลัก

[การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอหลัก](#)

แผงการตั้งค่าด่วน

[การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ในแผงการตั้งค่าด่วน](#)

แผงการแจ้งเตือน

[การเปลี่ยนแปลงแผงการแจ้งเตือน](#)

การบันทึกหน้าจอ

[การเปลี่ยนแปลงการบันทึกหน้าจอ](#)

การตั้งค่า

[การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในเมนูการตั้งค่า](#)

[การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi® \(เฉพาะXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII เท่านั้น\)](#)

[การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ในการตั้งค่าการแสดงผล](#)

[การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ใน วอลเปเปอร์และสไดล์](#)

[คุณสมบัติใหม่ของ วันที่และเวลา](#)

[การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า](#)

[การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ หรือคุณสมบัติใหม่ในเมนูการตั้งค่า](#)

แอปโทรศัพท์

[ฟีเจอร์ใหม่ในแอปโทรศัพท์](#)

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

[การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเสียง Bluetooth LE \(เฉพาะรุ่นXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น\)](#)

กล้อง

[การเปลี่ยนแปลงในแอปกล้อง \(เฉพาะเวอร์ชันXperia 1 VIII เท่านั้น\)](#)

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

[การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ](#)

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

นี่คือคู่มือช่วยเหลือเกี่ยวกับฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 สำหรับรุ่นต่อไปนี้

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

ระยะเวลาในการอัปเดตซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ คู่มือช่วยเหลือนี้ไม่ได้ครอบคลุมคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมดของ Android 17 คู่มือช่วยเหลือฉบับนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ที่ขั้นตอนการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นหลัก คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การตั้งค่า และการออกแบบหน้าจอบางอย่างหลังการอัปเดตอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือนี้ หาก你不แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใด คุณสามารถตรวจสอบได้ในเมนูการตั้งค่า

หมายเหตุ

- การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือนี้ การอัปเดตอาจไม่มีผลกระทบใน Android เวอร์ชันนี้

เพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน Android ปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]

เวอร์ชัน Android ปัจจุบันจะแสดงอยู่ด้านล่างนี้

[เวอร์ชันของ Android]

ข้อจำกัดด้านการบริการและคุณสมบัติ

บริการและคุณสมบัติที่กล่าวถึงในคู่มือช่วยเหลือนี้อาจไม่รองรับในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่ หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสากลของ GSM สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ/ภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายและผู้ให้บริการทุกรายเสมอ หากอุปกรณ์เครื่องนั้นเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบการให้บริการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ และสอบถามว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือในการใช้งานหรือไม่ การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันบางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549871

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การใช้งานอุปกรณ์ของคุณโดยเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก (โหมดเดสก์ท็อป) (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น)

คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์บนหน้าจอขนาดใหญ่ โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับจอแสดงผลภายนอก โดยไม่ต้องควบคุมตัวเครื่องโดยตรง


หมายเหตุ

- คุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น สายเคเบิลและแท่นวางไว้ล่วงหน้า เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับจอแสดงผลภายนอก เมื่อคุณใช้แท่นวางสำหรับเชื่อมต่อแบบใช้สาย ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น คีย์บอร์ดและเมาส์ รวมถึงจอแสดงผลภายนอก เข้ากับแท่นวางก่อน จากนั้นเชื่อมต่อแท่นวางเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- วิธีการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจอแสดงผลภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ
- จอแสดงผลภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงบางชนิดอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

1 เชื่อมต่อพอร์ต USB Type-C® ของอุปกรณ์ของคุณเข้ากับจอแสดงผลภายนอกโดยใช้สายเคเบิล

หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

[เชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก]

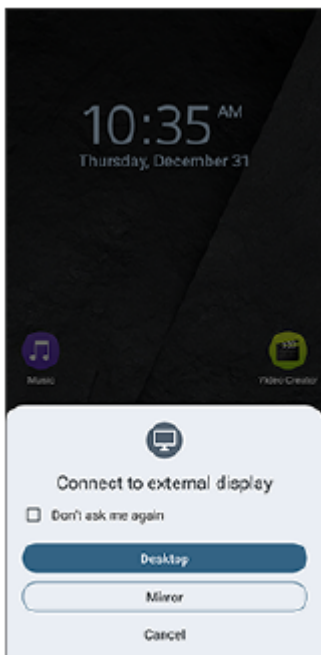

2 แตะรายการต่อไปนี้ [เดสก์ท็อป]

หน้าจอโหมดเดสก์ท็อปจะปรากฏบนจอแสดงผลภายนอก

3 ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น คีย์บอร์ดและเมาส์ในการควบคุมหน้าจอ

- คุณสามารถแสดงหน้าจอแอปหลายหน้าจอพร้อมกันบนจอแสดงผลภายนอก และใช้งานแอปเหล่านั้นได้เหมือนกับใช้งานบนคอมพิวเตอร์

- ก่อนออกจากโหมดเดสก์ท็อป โปรดบันทึกและปิดเอกสารหรือไฟล์ใดๆ ที่เปิดอยู่ในหน้าจอโหมดเดสก์ท็อป หากจำเป็น จากนั้นถอดสายเคเบิลออกจากอุปกรณ์ของคุณ

คำแนะนำ

- ค้นหาและแตะตามวิธีต่อไปนี่เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลและการทำงานเมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [จอแสดงผลภายนอก]
- หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับจอแสดงผลภายนอกแล้ว ให้แตะปุ่มต่อไปนี่เพื่อแสดงหน้าจอเดียวกันบนจอแสดงผลภายนอกเหมือนกับที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณ
[เชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก]: [มีเรอร์]
หากต้องการออกจากโหมดมีเรอร์ ให้ถอดสายเคเบิลออก

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549862

5-079-157-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอหลัก

รายการต่อไปนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะปรากฏในเมนูเมื่อคุณแตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก

[วิดเจ็ต]

[การตั้งค่าหน้าจอหลัก]

วิดเจ็ต

มีการเพิ่มแท็บต่อไปนี้

แนะนำ: วิดเจ็ตแนะนำจะแสดงแบบสุ่ม

เรียกดู: รายการวิดเจ็ตทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

การตั้งค่าหน้าจอหลัก

- มีการนำรายการต่อไปนี้ออก
[อนุญาตให้หมุนหน้าจอหลัก]
- มีการเพิ่มรายการต่อไปนี้
[โหมดแนวนอน]
แตะเพื่อเปิดสวิตช์ และหน้าจอจะล็อกอยู่ในแนวนอน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ใน วอลเปเปอร์และสได์ล์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถรับประกันและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549861

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ในแผงการตั้งค่าด่วน

รูปแบบของแผงการตั้งค่าด่วนมีการเปลี่ยนแปลง และตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของไอคอนได้แล้ว

นอกจากนี้ ชื่อของกระเบื้องบางแผ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ขณะนี้มีการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อแสดงไทม์ไลน์ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น



ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนขนาดและการจัดเรียงของไทม์ไลน์ในแผงการตั้งค่าด่วน

- 1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2แตะไอคอนเพื่อแสดงหน้าจอแก้ไขไทม์ไลน์
(แก้ไข)

หน้าจอแก้ไขไทม์ไลน์



1. ไอคอนยืนยัน

คุณสามารถยืนยันการแก้ไขและกลับไปยังแผงการตั้งค่าด่วนได้

2. ปุ่มยกเลิก

แตะปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับการแก้ไขไปยังสถานะก่อนหน้า หากคุณแตะปุ่มซ้ำๆ เพื่อกลับสู่สถานะก่อนแก้ไข ปุ่มจะหายไป

3. ปุ่มลบกระเบื้อง

ลบไอคอนออกจากแผงการตั้งค่าด่วน

4. แตะที่ช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นลากขอบด้านขวาของช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนขนาด

5. แตะที่ไอคอนที่มีเครื่องหมายเพื่อเพิ่มไอคอนนั้นลงในแผงการตั้งค่าด่วน

หลังจากเพิ่มไอคอนลงในแผงการตั้งค่าด่วนแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงได้โดยการลากและวางไอคอนเหล่านั้น

คำแนะนำ

- ในแผงการตั้งค่าด่วน การตั้งค่าบางอย่างได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนอัปเดต: [อินเทอร์เน็ต]
หลังอัปเดต: [Wi-Fi]/[เน็ตมือถือ]
- ตอนนี้คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่าง เช่น ฟังก์ชัน Wi-Fi หรือ Bluetooth ได้ง่าย ๆ เพียงแตะที่ไอคอนของฟังก์ชันนั้นๆ หากต้องการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดไอคอน Wi-Fi ค้างไว้ แล้วเลือกฟังก์ชัน Wi-Fi ในเมนูการตั้งค่า
- ขึ้นอยู่กับไอคอนที่แสดง คุณสามารถดูการตั้งค่าขั้นสูงได้โดยการแตะหรือกดค้างที่ไอคอนหรือชื่อของการตั้งค่า
- ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอแก้ไขไอคอนเพื่อแสดงส่วนล่าง จากนั้นแตะปุ่มต่อไปนี้เป็นรีเซ็ตไอคอนการตั้งค่าด่วนทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม [รีเซ็ต]

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549863


สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงแผงการแจ้งเตือน

ดีไซน์ของแผงแจ้งเตือนมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน

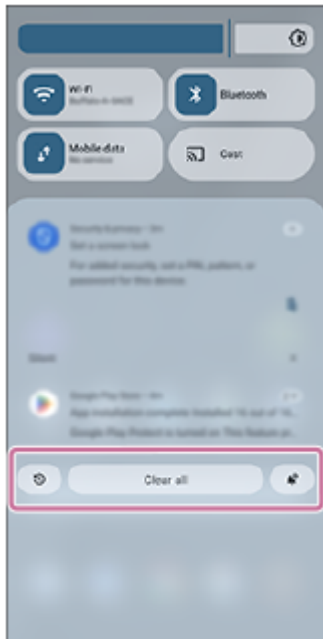

- 🔔 (ประวัติการแจ้งเตือน): คุณสามารถแสดงหน้าจอประวัติการแจ้งเตือนได้ หากต้องการดูประวัติการแจ้งเตือน ให้แตะและเปิดสวิตช์ต่อไปนี้
[ใช้ประวัติการแจ้งเตือน]
- ล้างทั้งหมด: แตะไอคอนเพื่อล้างการแจ้งเตือนทั้งหมดในแผงการแจ้งเตือน
- 🔊 (การตั้งค่าการแจ้งเตือน): แตะไอคอนเพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าการแจ้งเตือน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549865

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงการบันทึกหน้าจอ

เมนูการบันทึกหน้าจอได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น

คุณสามารถบันทึกหน้าจอทั้งหมดหรือเฉพาะแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งก็ได้ นอกเหนือจากการบันทึกเสียงจากอุปกรณ์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนได้พร้อมกันอีกด้วย

1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาช่องที่เกี่ยวข้อง แล้วแตะที่ช่องนั้น (บันทึกหน้าจอ)

หากคุณไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนลงในแผงนั้นได้
แตะไอคอนต่อไปนี้

 (แก้ไข)

จากนั้น แตะที่ไอคอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มลงในแผงการตั้งค่าด่วน

 (บันทึกหน้าจอ)

3 เลือกการตั้งค่าการบันทึกและเริ่มบันทึกหน้าจอ

- คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกทั้งหน้าจอหรือเฉพาะแอปพลิเคชันเดียว
- เลือกสิ่งที่จะบันทึก เช่น เสียงจากอุปกรณ์ เสียงจากไมโครโฟน และ/หรือการสัมผัสบนหน้าจอ หากจำเป็น
- หากคุณเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ ให้เลือกแอปบันทึกจากเมนูการตั้งค่า [แอปเดียว]



การบันทึกจะเริ่มหลังจากนับถอยหลังสิ้นสุดลง

หากต้องการหยุดการบันทึก ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่การแจ้งเตือนการบันทึกหน้าจอ

- **การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ในแผงการตั้งค่าด่วน**

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549879

5-079-157-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในเมนูการตั้งค่า

ชื่อและลำดับของบางรายการในเมนูการตั้งค่าได้ถูกเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือเพิ่มเข้ามาใหม่

เมนูการตั้งค่า Android 17



รายการหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในเมนูการตั้งค่า

รายการ	แอนดรอยด์ 16	แอนดรอยด์ 17
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]	—	[การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายมือถือ]
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น]	—	[ระดับเสียงของผู้ช่วย]
[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น)	[หน้าจอล็อก] > [แสดงเวลาและข้อมูลเสมอ]	[จอแสดงผลเปิดตลอดเวลา]
[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] > [หน้าจอล็อก]	—	[นาฬิกาแบบไดนามิก]
[การตั้งค่า]	[ระบบ] > [การสำรองข้อมูล]	[บัญชีและการสำรองข้อมูล]
[การตั้งค่า]	[ความปลอดภัย] [ความเป็นส่วนตัว]	[การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว]
[การตั้งค่า]	[ความปลอดภัย] > [ค้นหาฮับ]	[การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การคุ้มครองกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย] > [ค้นหาฮับ]
[การตั้งค่า]	[ความปลอดภัย] > [ล็อกหน้าจอ]	[การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การปลดล็อกอุปกรณ์] > [ล็อกหน้าจอ]
[การตั้งค่า]	[ความปลอดภัย] > [ลายนิ้วมือ]	[การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การปลดล็อกอุปกรณ์] > [ลายนิ้วมือ]

รายการ	แอนดรอยด์ 16	แอนดรอยด์ 17
[การตั้งค่า]	[ความปลอดภัย] > [การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม] > [การล็อกซิม]	[การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม] > [การล็อกซิม]
[การตั้งค่า]	[ความเป็นส่วนตัว] > [การเชื่อมต่อสุขภาพ]	[การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การควบคุมความเป็นส่วนตัว] > [การเชื่อมต่อสุขภาพ]
[การตั้งค่า]	[รหัสผ่าน พาสคีย์ และบัญชี] > บัญชีสำหรับเจ้าของ	[บัญชีและการสำรองข้อมูล] > [จัดการบัญชี] > บัญชีสำหรับเจ้าของ
[การตั้งค่า]	[รหัสผ่าน พาสคีย์ และบัญชี] > บริการที่ต้องการใช้	[รหัสผ่านและพาสคีย์] > บริการที่ต้องการใช้
[การตั้งค่า]	[สุขภาพะดิจิทัลและการควบคุมโดยผู้ปกครอง]	[สุขภาพะดิจิทัล] [การควบคุมโดยผู้ปกครอง]
[การตั้งค่า] > [ระบบ]	[ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [วงเพื่อค้นหา]	[วงเพื่อค้นหา]
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การไปยังส่วนต่างๆ แบบ 3 ปุ่ม]	—	⚙️ (การตั้งค่า) > [การไปยังส่วนต่างๆ ด้วยปุ่ม]

รายการหลักๆ ที่ถูกลบออกจากเมนูการตั้งค่า

รายการ	แอนดรอยด์ 16	แอนดรอยด์ 17
[การตั้งค่า] > [ระบบ]	[แป้นพิมพ์] > [ความเร็วของตัวชี้]	—

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ หรือคุณสมบัติใหม่ในเมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549872

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi® (เฉพาะXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII เท่านั้น)

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในหน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เปลี่ยนไปแล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อssidssidเริ่มต้น ระบบรักษาความปลอดภัย รหัสผ่านssidssid และการตั้งค่าssidssid Wi-Fi อื่นๆ ของอุปกรณ์ของคุณได้

- 1 **แตะตามลำดับต่อไปนี้**
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ssidssidและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ] > [ssidssid Wi-Fi]
- 2 **แตะรายการที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า**

หมายเหตุ

- หากคุณใช้ssidssid Wi-Fi ในย่านความถี่ 6 GHz โปรดเลือกโปรแกรมรักษาความปลอดภัยจากตัวเลือกต่อไปนี้ [WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open] (เฉพาะXperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น)

คำแนะนำ

- ชื่อssidssidเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น "Xperia_XXXX" (XXXX คือตัวเลขสี่หลัก)
- หากพบข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นขณะเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัย โปรดตั้งรหัสผ่าน [รหัสผ่านssidssid]
รหัสผ่านสำหรับssidssid Wi-Fi จะถูกตั้งแบบสุ่มโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามต้องการ
- แตะไอคอนเพื่อแสดงรหัส QR ที่มีข้อมูลssidssid Wi-Fi  (รหัส QR)
คุณสามารถใช้งานssidssid Wi-Fi ได้อย่างง่ายดายโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549866

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ในการตั้งค่าการแสดงผล

บางรายการในหัวข้อต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือเพิ่มเข้ามาใหม่

[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล]

- มีการเพิ่มรายการต่อไปนี้
[ความสว่าง HDR ที่ได้รับการปรับปรุง] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น)
คุณสามารถแสดงเนื้อหา HDR ได้สว่างขึ้นโดยการขยายช่วงสีและความคมชัดบนอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ชดเชยคุณภาพของภาพถ่ายหรือวิดีโอ HDR โดยตรง

การเพิ่ม การลบ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนหน้าจอหลัก

บางรายการในหัวข้อต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือเพิ่มเข้ามาใหม่

[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] > [หน้าจอหลัก]

- จำนวนรายการการตั้งค่าเพิ่มขึ้นสำหรับรายการต่อไปนี้
[การแจ้งเตือนบนหน้าจอหลัก]
คุณสามารถเลือกประเภทและรูปแบบการแสดงผลของการแจ้งเตือนได้
คุณสามารถเข้าถึงรายการดังกล่าวได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - [การตั้งค่า] > [การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม] > [การแจ้งเตือนบนหน้าจอหลัก]
 - [การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] > [หน้าจอหลัก] > [การแจ้งเตือนบนหน้าจอหลัก]

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับฮิมส์เซ็ม

บางรายการในหัวข้อต่อไปนี้เป็นการเพิ่มรายการที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่

[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] > [ฮิมส์เซ็ม]

มาตรฐาน: คุณสามารถเปิดใช้งานฮิมส์เซ็มสำหรับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่รองรับฮิมส์เซ็มได้

แบบขยาย: คุณสามารถใช้ฮิมส์เซ็มกับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ไม่รองรับฮิมส์เซ็มได้

การเพิ่มเติมลงในโปรแกรมรักษาหน้าจอ

มีการเพิ่มสวิตช์ต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] > [ภาพพักหน้าจอ] > [โหมดแสงน้อย]

นาฬิกาแสดงเวลาแสงน้อยจะปรากฏขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมของคุณมืด

การเพิ่มรายการลงใน การตั้งค่าคุณภาพภาพ (เฉพาะXperia 10 VII เท่านั้น)

มีการเพิ่มสวิตช์ต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [จอแสดงผล] > [การตั้งค่าคุณภาพภาพ] > [ปรับสีอัตโนมัติ]

อุปกรณ์ของคุณจะปรับสีหน้าจอให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาวะการใช้งานโดยอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในเมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติใหม่ใน วอลเปเปอร์และสได์ล

รูปแบบหน้าจอต่อไปนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป และคุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมได้

[การตั้งค่า] > [วอลเปเปอร์และสได์ล]

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงหน้าจอ วอลเปเปอร์และสได์ล ได้โดยการแตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก แล้วแตะรายการต่อไปนี้จากเมนู [วอลเปเปอร์และสได์ล]

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าจอล็อก

ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

เลื่อนภาพตัวอย่างไปทางขวาเพื่อเลือกหน้าจอล็อก

และเลือกดีไซน์วอลเปเปอร์ที่ต้องการ


จากนั้น ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าภาพพื้นหลัง

[ถัดไป] > [ใช่]

หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ภาพพื้นหลังแบบอื่นนอกเหนือจากที่แสดงอยู่ ให้แตะที่ลิงก์ด้านล่าง

[วอลเปเปอร์เพิ่มเติม]

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ นอกเหนือจากวอลเปเปอร์ ให้ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า

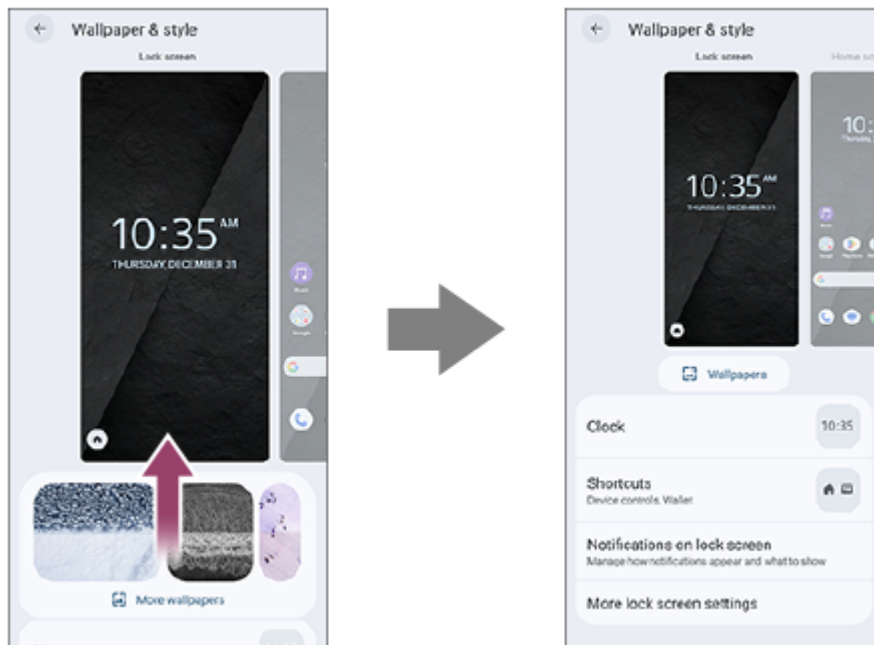

- วิธีการตั้งค่านาฬิกาได้เปลี่ยนไปแล้ว และตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนการแสดงผลเวลาบนหน้าจอล็อก ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[นาฬิกา]
เปลี่ยนการตั้งค่าที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้
[รูปแบบ]/[สี]/[ขนาด]
จากนั้น ให้แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[ใช่]
- สวิตช์ต่อไปนี้ถูกถอดออกแล้ว
[แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อก]

ขณะนี้คุณสามารถค้นหาและเตรียมการต่อไปเพื่อเลือกประเภทและรูปแบบการแสดงผลของการแจ้งเตือนได้แล้ว
[การแจ้งเตือนบนหน้าจอหลัก]

หมายเหตุ

- (เฉพาะXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII เท่านั้น) หากคุณสามารถตั้งค่าทางลัดไปยังแอปพลิเคชันบนหน้าจอหลัก ทางลัดนั้นจะถูกลบออกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 17 คุณสามารถตั้งค่าทางลัดไปยังแอปพลิเคชันอีกครั้งได้โดยแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ [ทางลัด]

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอหลัก

ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

เลื่อนภาพตัวอย่างไปทางซ้ายเพื่อเลือกหน้าจอหลัก

และเลือกดีไซน์วอลล์เปเปอร์ที่ต้องการ


จากนั้น ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดำเนินการ

[ถัดไป] > [ใช่]

หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ภาพพื้นหลังแบบอื่นนอกเหนือจากที่แสดงอยู่ ให้แตะที่ลิงก์ด้านล่าง

[วอลล์เปเปอร์เพิ่มเติม]

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ นอกเหนือจากวอลล์เปเปอร์ ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงเมนูการตั้งค่า

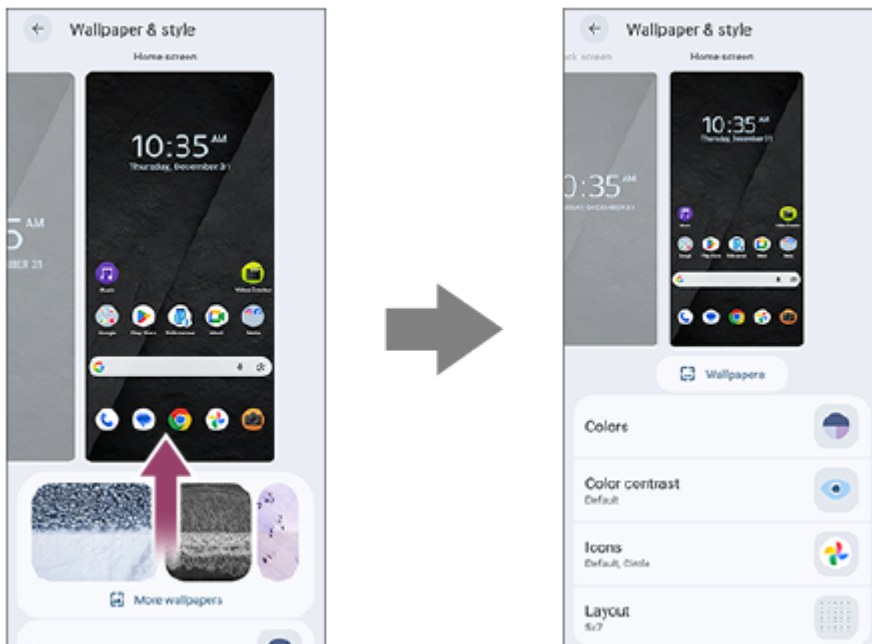

- ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งไอคอนได้แล้ว ค้นหาและแตะตามลำดับต่อไปนี้
[ไอคอน]
จากนั้น เลือกและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ต้องการ
รูปแบบ: คุณสามารถเลือกรูปแบบของไอคอนได้
รูปทรง: คุณสามารถเลือกรูปทรงของไอคอนได้
แตะที่ไอคอนต่อไปนี้ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
[ใช่]

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับเต็ม โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549868

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

คุณสมบัติใหม่ของ วันที่และเวลา

คุณสามารถดูรายการที่เพิ่มเข้ามาได้ในส่วนต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [วันที่และเวลา]

เปลี่ยนเขตเวลา: ตั้งค่าเพื่อตั้งค่าที่ต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อเขตเวลาของคุณได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงนาฬิกาตามกำหนดเวลา: ตั้งค่าเพื่อตั้งค่าที่ต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อนาฬิกาของคุณทำการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดเวลาหรือไม่ ตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดเวลาคือ เวลาออมแสง

การเปลี่ยนแปลงครั้งถัดไป: หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ใช้เขตเวลาออมแสง คุณสามารถดูวันที่และเวลาของการเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไปได้

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549875

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า

รายการต่อไปนี้ได้ถูกรวมเข้าเป็นรายการเดียวแล้ว

[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 1] หรือ [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 2]

หลังอัปเดต: [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [เสียงเรียกเข้า]

คำแนะนำ

- หากต้องการตั้งเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละซิมการ์ด ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] > ชื่อของซิมการ์ด
จากนั้น ให้แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[เสียงเรียกเข้า]

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549878

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ หรือคุณสมบัติใหม่ในเมนูการตั้งค่า

การปรับระดับเสียงผู้ช่วย

ตอนนี้คุณสามารถปรับระดับเสียงของผู้ช่วยแยกต่างหากจากระดับเสียงของสื่อได้แล้ว

เลื่อนแถบเลื่อนด้านล่างเพื่อปรับระดับเสียงผู้ช่วย

[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [ระดับเสียงของผู้ช่วย]

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับระดับเสียงผู้ช่วยและระดับเสียงสื่อแยกกันได้โดยการกดปุ่มปรับระดับเสียงขณะที่คุณกำลังใช้งานผู้ช่วย

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษา

วิธีการเลือกภาษาของระบบในอุปกรณ์ของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
 (การตั้งค่า) >  (ระบบ) >  (ภาษาและภูมิภาค)
- แตะปุ่มด้านล่างรายการภาษา
 (เพิ่มภาษา)
- แตะภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกภูมิภาคหากระบบถาม
- แตะไอคอนที่อยู่ข้างชื่อภาษาเพื่อตั้งค่าภาษาที่คุณต้องการเป็นภาษาของระบบ
 (เพิ่มเติม)
 จากนั้น แตะหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อย้ายชื่อภาษาไปไว้ด้านบนสุดของรายการ
 (ย้ายไปด้านบนสุด)/ (ย้ายขึ้น)
 ในหน้าต่างที่แสดง ให้แตะปุ่มทางด้านขวา

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำทางด้วยปุ่ม 3 ปุ่ม

ตอนนี้คุณสามารถสลับตำแหน่งซ้ายขวาของปุ่มหน้าแรก ปุ่มย้อนกลับ และปุ่มภาพรวมในแถบนำทางได้แล้ว

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ]

จากนั้น แตะไอคอนต่อไปนี้ที่อยู่ถัดจากแถบนำทาง 3 ปุ่ม แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ

 (การตั้งค่า)

ฟีเจอร์ใหม่ของระบบปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ

มีการเพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในเมนูการตั้งค่า

[แตะเพื่อปลดล็อกได้ทุกเมื่อ]

หลังจากที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือและเปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว คุณสามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้โดยการแตะปุ่มเปิด/ปิด แม้ว่าหน้าจอจะปิดอยู่ก็ตาม หากคุณต้องการปลดล็อกอุปกรณ์โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ให้ปิดฟังก์ชันนี้

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
 [การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว] > [การปลดล็อกอุปกรณ์] > [ลายนิ้วมือ]
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
 - สวิตช์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
 [แตะเพื่อปลดล็อกได้ทุกเมื่อ]

หมายเหตุ

- (เฉพาะXperia 1 VI เท่านั้น) รายการต่อไปนี้ถูกลบออกแล้ว
[การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย] > [กดเพื่อปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในเมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549877

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

ฟีเจอร์ใหม่ในแอปโทรศัพท์

มีการเพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในการตั้งค่าบัญชีการโทรในแอปโทรศัพท์

การสั่นสำหรับสายโทรออกที่ปลายทางรับสาย: คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเปิดใช้งานโหมดสั่นเมื่อรับสายโทรออกหรือไม่
เสียงเมื่อเชื่อมต่อสาย: คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เล่นเสียงเมื่อมีการรับสายโทรออกหรือไม่

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ ให้เปิดแอปโทรศัพท์ จากนั้นค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้

≡ (เมนู) > [การตั้งค่า] > [บัญชีการโทร]

จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549876

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเสียง Bluetooth LE (เฉพาะรุ่นXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น)

ขั้นตอนการฟังเสียงที่ผู้อื่นแชร์ผ่านหูฟังที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [สตรีมเสียงที่อยู่ใกล้เคียง]

- 2 แตะชื่ออุปกรณ์ ป้อนรหัสผ่านหากระบบถาม แล้วแตะขั้นตอนต่อไปนี้
[เชื่อมต่อ]
หรือแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดของแหล่งแชร์ไฟล์เสียง
[สแกนคิวอาร์โค้ด]

การรับไฟล์เสียงที่แชร์จะเริ่มต้นขึ้น และคุณสามารถฟังเสียงผ่านหูฟังที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้
แตะไอคอนต่อไปนี้เพื่อหยุดรับการแชร์เสียง

[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [สตรีมเสียงที่อยู่ใกล้เคียง]

จากนั้น แตะชื่ออุปกรณ์ แล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[ยกเลิกการเชื่อมต่อ]

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549874

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงในแอปกล้อง (เฉพาะเวอร์ชันXperia 1 VIII เท่านั้น)

ฟีเจอร์ ผู้ช่วยกล้อง AI ในโหมดภาพถ่ายขณะนี้อ่อนุญาตให้คุณลงทะเบียนลวดที่กำหนดเองได้สูงสุดสามแบบ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อของแต่ละลวดที่กำหนดเองได้อีกด้วย

การลงทะเบียนรูปลักษณะที่กำหนดเอง

1. ในโหมดถ่ายภาพ ให้แตะหนึ่งในตัวเลือกการปรับแต่งที่แนะนำซึ่งแสดงเป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็ก
2. ค้นหาและแตะไอคอนต่อไปนีที่มุมล่างซ้าย (ในแนวตั้ง) หรือมุมล่างขวา (ในแนวนอน) ของช่องมองภาพ เพื่อแสดงหน้าจอการปรับแต่ง ความสว่าง/สี
 (กำหนดเอง)
3. ลากแถบเลื่อนแต่ละอันเพื่อปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ
4. แตะรายการต่อไปนี้
[ลงทะเบียน]

 - รูปแบบการปรับแต่งจะถูกลงทะเบียนตามลำดับจากแบบกำหนดเองที่ 1 ถึงแบบกำหนดเองที่ 3 หากคุณลงทะเบียนรูปแบบที่กำหนดเองมากกว่าสามแบบ ให้เลือกรูปแบบที่กำหนดเองแบบใดแบบหนึ่งเพื่อแทนที่
 - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้เมื่อลงทะเบียนลวดที่กำหนดเอง

5. แตะไอคอนต่อไปนีที่มุมบนซ้ายของหน้าจอการปรับแต่ง ความสว่าง/สี เพื่อกลับไปยังช่องมองภาพ
 (ปิด)

ใช้รูปลักษณะที่กำหนดเอง

- หากคุณต้องการใช้ลวดที่กำหนดเองที่ลงทะเบียนไว้ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
 (ลวด) > รูปลักษณะที่กำหนดเองตามต้องการ
- คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่ารูปลักษณะที่กำหนดเองได้อีกครั้งหลังจากที่คุณลงทะเบียนรูปลักษณะที่กำหนดเองแล้ว ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
 (ลวด) > รูปลักษณะที่กำหนดเองตามต้องการ
จากนั้น แตะที่ "รูปลักษณะที่กำหนดเอง" อีกครั้งเพื่อแสดงหน้าจอการปรับแต่ง ความสว่าง/สี ลากแถบเลื่อนแต่ละอันเพื่อปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ
หากต้องการเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่กำหนดเอง ให้แตะไอคอนต่อไปนี้
 (แก้ไข)

คำแนะนำ

- คุณสามารถสำรองข้อมูลการตั้งค่ารูปลักษณะที่กำหนดเองไปยังบัญชี Google ของคุณโดยอัตโนมัติได้
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [Google] > [จัดการการสำรองข้อมูล] > [ข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ]
จากนั้น ให้เปิดสวิตช์ต่อไปนี้
[สำรองข้อมูลอุปกรณ์อื่น]

สมาร์ทโฟน

ฟีเจอร์การอัปเดต Android 17 ของ Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงไอคอนสถานะ

- ดีไซน์ของไอคอนแสดงความแรงของสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนอัปเดต:  (ความแรงของสัญญาณ)
หลังอัปเดต:  (ความแรงของสัญญาณ)
- เมื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณในโหมดสองซิม ก่อนหน้านี้จะแสดงไอคอนความแรงสัญญาณสองไอคอน ขณะนี้ไอคอนจะแสดงผลในแนวตั้งเป็นไอคอนเดียว ความแรงของสัญญาณสำหรับซิมการ์ดแต่ละอันจะแสดงแยกกัน โดยแสดงซ้อนกันอยู่ด้านบนและด้านล่าง
ก่อนอัปเดต:   (ความแรงของสัญญาณ)
หลังอัปเดต:  **4G**  (ตัวอย่างสำหรับ 4G)
- ดีไซน์ของไอคอนสัญญาณ Wi-Fi เปลี่ยนไปแล้ว การแสดงความแรงของสัญญาณได้เปลี่ยนจากสี่ระดับเป็นสามระดับแล้ว
ก่อนอัปเดต:  (สัญญาณ Wi-Fi)
หลังอัปเดต:  (สัญญาณ Wi-Fi)

การเปลี่ยนแปลงใน Side sense

- (เฉพาะXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII เท่านั้น) คู่มือต่อไปนี้ถูกลบออกแล้ว
[คำแนะนำมัลติทาสก์]
ก่อนหน้านี้ ไอเทมนี้เคยปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอหลังจากค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense]
- เมนูเรียกใช้งานแอปมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเมนูเรียกใช้งานแอปได้โดยการปิดแถบด้านข้างขึ้นชื่อหัวข้อแท็บได้เปลี่ยนไปดังนี้
ก่อนอัปเดต: [หลักและป๊อปอัพ]
หลังอัปเดต: [ตัวเปิดใช้แอป]
คุณไม่สามารถเปิดหน้าต่างป๊อปอัพจากหน้าจอนี้ได้อีกต่อไป
สามารถเปิดหน้าต่างป๊อปอัพได้จากหน้าจอแอปที่ใช้งานล่าสุด โดยแตะปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง
 (ภาพรวม)

การเปลี่ยนแปลงในแอป เกมเอนแชนเซอร์ (เฉพาะXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI เท่านั้น)

ส่วนต่อไปนี้ถูกลบออกแล้ว และคุณจะไม่สามารถเปิดหน้าต่างป๊อปอัพจากแอป เกมเอนแชนเซอร์ ได้อีกต่อไป

[มัลติทาสก์] > [แอป]

คุณสามารถเปิดหน้าต่างป๊อปอัพจากหน้าจอแอปที่ใช้งานล่าสุดได้โดยแตะปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง

 (ภาพรวม)

การเปลี่ยนแปลงในแอป หน้าจอภายนอก (เฉพาะXperia 1 VI เท่านั้น)

ฟีเจอร์หน้าต่างป๊อปอัพของ YouTube ในโหมดสตรีมมิ่งของแอปมอโนเตอร์ภายนอกถูกลบออกแล้ว ไอคอนต่อไปนี้บนหน้าจอโหมดสตรีมมิ่งก็ไม่แสดงอีกต่อไปแล้ว

 (ป๊อปอัพ)

การเปลี่ยนแปลงแอป โปรแกรมสร้างวิดีโอ

แอป โปรแกรมสร้างวิดีโอ รองรับการแสดงผลในแนวนอนแล้ว ในหน้าจอแก้ไขวิดีโอ เฉพาะบางองค์ประกอบ เช่น ไอคอน เท่านั้นที่จะแสดงผลในแนวนอน

