

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperیا 1 VIII / Xperیا 1 VII / Xperیا 1 VI / Xperیا 10 VIII / Xperیا 10 VII

Các chủ đề phổ biến

[Sử dụng thiết bị của bạn bằng cách kết nối với màn hình ngoài \(Chế độ máy tính để bàn\) \(chỉ dành cho Xperیا 1 VIII/Xperیا 1 VII/Xperیا 1 VI\)](#)

[Những thay đổi và tính năng mới trong bảng cài đặt nhanh](#)

[Những thay đổi và tính năng mới trong Hình nền và phong cách](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

[Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này](#)

Chế độ máy tính để bàn

[Sử dụng thiết bị của bạn bằng cách kết nối với màn hình ngoài \(Chế độ máy tính để bàn\) \(chỉ dành cho Xperیا 1 VIII/Xperیا 1 VII/Xperیا 1 VI\)](#)

Màn hình chủ

[Thay đổi cài đặt màn hình chính](#)

Bảng Cài đặt nhanh

[Những thay đổi và tính năng mới trong bảng cài đặt nhanh](#)

Bảng thông báo

[Những thay đổi đối với bảng thông báo](#)

Ghi màn hình

[Những thay đổi đối với việc ghi màn hình](#)

Cài đặt

[Các thay đổi đối với các mục trong menu Cài đặt](#)

[Thay đổi cài đặt chia sẻ Wi-Fi® \(chỉ áp dụng cho Xperیا 1 VII/Xperیا 1 VI/Xperیا 10 VII\)](#)

[Những thay đổi và tính năng mới trong cài đặt Hiển thị](#)

[Những thay đổi và tính năng mới trong Hình nền và phong cách](#)

[Các tính năng mới của Ngày và giờ](#)

[Thay đổi cài đặt nhạc chuông](#)

[Các thay đổi hoặc tính năng mới khác trong menu Cài đặt](#)

Ứng dụng Điện thoại

[Các tính năng mới trong ứng dụng Điện thoại](#)

Công nghệ không dây Bluetooth®

[Thay đổi đối với chức năng âm thanh Bluetooth LE \(chỉ áp dụng choXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI.\)](#)

Camera

[Các thay đổi đối với ứng dụng Camera \(chỉ dành choXperia 1 VIII.\)](#)

Các thay đổi khác

[Các thay đổi khác](#)

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Đây là Hướng dẫn trợ giúp về các tính năng cập nhật Android 17 dành cho các mẫu máy sau.

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

Thời điểm cập nhật phần mềm sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng kiểu máy. Hướng dẫn trợ giúp này không bao gồm tất cả các tính năng và chức năng của Android 17. Hướng dẫn này chủ yếu giải thích các tính năng có quy trình vận hành đã thay đổi sau khi cập nhật phần mềm. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và thiết kế màn hình sau khi cập nhật có thể khác với những gì được mô tả trong Hướng dẫn trợ giúp này. Nếu bạn không chắc thiết bị của mình đang chạy phiên bản Android nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

Chú ý

- Các bản cập nhật hệ thống và ứng dụng có thể hiển thị các tính năng của thiết bị theo cách khác so với mô tả trong Hướng dẫn trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật.

Để kiểm tra phiên bản Android hiện tại của thiết bị của bạn

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Phiên bản Android hiện tại được hiển thị bên dưới.

[Phiên bản Android]

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Các dịch vụ và tính năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ ở một số quốc gia/khu vực hoặc bởi một số nhà cung cấp mạng hoặc dịch vụ. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia/khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.

Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet. Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549890

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Sử dụng thiết bị của bạn bằng cách kết nối với màn hình ngoài (Chế độ máy tính để bàn) (chỉ dành cho Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng trên thiết bị của mình như một chiếc máy tính trên màn hình lớn bằng cách kết nối thiết bị với màn hình ngoài, độc lập với việc thao tác trên thiết bị.


Chú ý

- Bạn sẽ cần các thiết bị ngoại vi như cáp và đế cắm trước để kết nối thiết bị của mình với màn hình ngoài. Khi sử dụng trạm kết nối (docking station) cho kết nối có dây, trước tiên hãy kết nối các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột và màn hình ngoài vào trạm kết nối. Tiếp theo, kết nối để sạc với thiết bị của bạn.
- Phương thức kết nối sẽ khác nhau tùy thuộc vào màn hình ngoài và các thiết bị ngoại vi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về các thiết bị cần kết nối.
- Một số màn hình ngoài và thiết bị ngoại vi có thể không hỗ trợ tính năng này.

1 Kết nối cổng USB Type-C® của thiết bị với màn hình ngoài bằng cáp.

Màn hình sau sẽ hiện ra.

[Kết nối với màn hình ngoài]

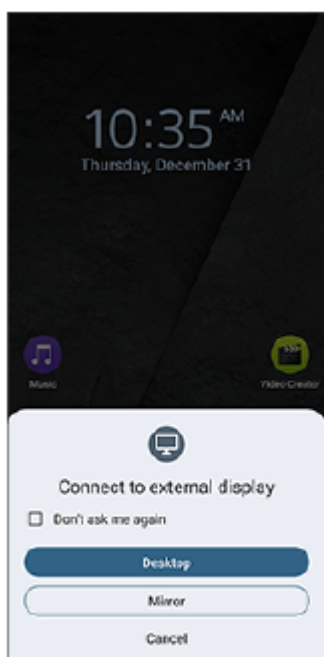

2 Nhấn như sau. [Màn hình]

Màn hình chế độ máy tính để bàn sẽ hiển thị trên màn hình ngoài.

3 Sử dụng các thiết bị ngoại vi như bàn phím và chuột để điều khiển màn hình.

- Bạn có thể hiển thị nhiều màn hình ứng dụng trên màn hình ngoài và thao tác với các ứng dụng như trên máy tính.

- Trước khi thoát khỏi chế độ Desktop, hãy lưu và đóng bất kỳ tài liệu hoặc tệp nào hiện đang mở trên màn hình chế độ Desktop, nếu cần. Sau đó, ngắt kết nối cáp khởi thiết bị của bạn.

Gợi ý

- Tìm và chạm vào các tùy chọn sau để thay đổi cài đặt hiển thị và hoạt động khi thiết bị của bạn được kết nối với màn hình ngoài.
[Cài đặt] > [Thiết bị đã kết nối] > [Màn hình bên ngoài]
- Sau khi kết nối thiết bị của bạn với màn hình ngoài, hãy chạm vào các tùy chọn sau để hiển thị cùng một màn hình trên màn hình ngoài như trên thiết bị của bạn.
[Kết nối với màn hình ngoài]: [Phản chiếu]
Để thoát khỏi chế độ Mirror, hãy ngắt kết nối cáp.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549881

5-079-157-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Thay đổi cài đặt màn hình chính

Các mục sau đây đã được thay đổi và sẽ xuất hiện trong menu khi bạn chạm và giữ vào một vùng trống trên màn hình chính.

[Tiện ích]

[Cài đặt màn hình chính]

Tiện ích

Các tab sau đây đã được thêm vào.

Nổi bật: Các tiện ích được đề xuất sẽ hiển thị ngẫu nhiên.

Duyệt: Danh sách tất cả các widget được hiển thị.

Cài đặt màn hình chính

- Mục sau đây đã bị xóa.
[Cho phép xoay màn hình chính]
- Mục sau đây đã được thêm vào.
[Chế độ ngang]
Chạm để bật công tắc và màn hình sẽ được khóa ở chế độ ngang.

Chủ đề liên quan

- [Những thay đổi và tính năng mới trong Hình nền và phong cách](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549880

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Những thay đổi và tính năng mới trong bảng cài đặt nhanh

Giao diện của bảng Cài đặt nhanh đã được thay đổi, và giờ đây bạn có thể thay đổi kích thước của các ô.

Ngoài ra, tên của một số ô gạch cũng đã được thay đổi. Thông tin bổ sung hiện được hiển thị khi các ô được hiển thị ở kích thước lớn hơn.



Thực hiện các bước sau để thay đổi kích thước và cách bố trí các ô trong bảng Cài đặt nhanh.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Chạm vào biểu tượng để hiển thị màn hình chỉnh sửa ô.
 (Chỉnh sửa)

Màn hình chỉnh sửa ô



1. Biểu tượng xác nhận

Bạn có thể xác nhận các chỉnh sửa của mình và quay lại bằng Cài đặt nhanh.

2. Nút hoàn tác

Nhấn vào nút này để hoàn tác chỉnh sửa về trạng thái trước đó. Nếu bạn nhấn nút nhiều lần để quay lại trạng thái trước khi chỉnh sửa, nút đó sẽ biến mất.

3. Xóa nút ô

Xóa một ô khỏi bảng Cài đặt nhanh.

4. Chạm vào một ô và sau đó kéo cạnh phải của ô để thay đổi kích thước của nó.

5. Chạm vào ô có đánh dấu để thêm ô đó vào bảng Cài đặt nhanh.

Sau khi thêm các ô vào bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thay đổi cách sắp xếp bằng cách kéo và thả các ô.

Gợi ý

- Trong bảng Cài đặt nhanh, một số tùy chọn đã được đổi tên. Dưới đây là một ví dụ về những tên đã được thay đổi.
Trước khi cập nhật: [Internet]
Sau khi cập nhật: [Wi-Fi]/[Dữ liệu di động]
- Giờ đây, bạn có thể điều khiển một số chức năng, chẳng hạn như chức năng Wi-Fi hoặc Bluetooth, chỉ bằng cách chạm vào biểu tượng của các ô tương ứng. Để tắt chức năng Wi-Fi, hãy nhấn giữ biểu tượng Wi-Fi và chọn chức năng Wi-Fi trong menu Cài đặt.
- Tùy thuộc vào ô, bạn có thể hiển thị cài đặt nâng cao bằng cách chạm hoặc nhấn giữ vào biểu tượng hoặc tên của cài đặt.
- Vuốt lên từ cuối màn hình chỉnh sửa ô để hiển thị phần dưới, sau đó chạm vào nút bên dưới để đặt lại tất cả các ô Cài đặt nhanh về cài đặt ban đầu.
[Đặt lại]

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549882


Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Những thay đổi đối với bảng thông báo

Thiết kế bảng thông báo đã được thay đổi.

Vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo.

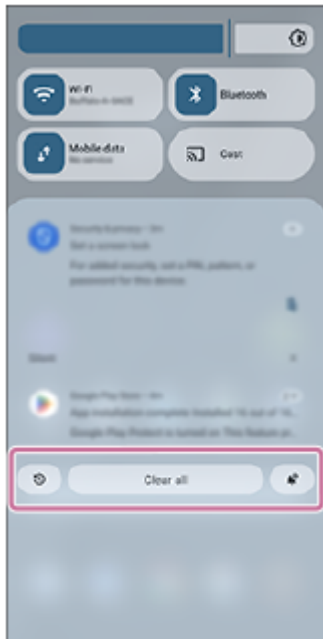

- 🕒 (Lịch sử thông báo): Bạn có thể hiển thị màn hình lịch sử thông báo. Để xem lịch sử thông báo, hãy chạm và bật công tắc sau.
[Sử dụng nhật ký thông báo]
- Xóa tất cả: Chạm vào biểu tượng để xóa tất cả thông báo trên bảng thông báo.
- 🔔 (Cài đặt thông báo): Chạm vào biểu tượng để hiển thị màn hình cài đặt thông báo.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549884

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Những thay đổi đối với việc ghi màn hình

Menu ghi màn hình đã được đơn giản hóa để dễ sử dụng hơn.

Bạn có thể ghi lại toàn bộ màn hình hoặc chỉ một ứng dụng. Ngoài âm thanh từ thiết bị, bạn cũng có thể ghi âm đồng thời từ micro.

1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm ô tiếp theo, rồi chạm vào ô đó.

 (Ghi màn hình)

Nếu bạn không tìm thấy ô đó trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm nó vào bảng đó.

Nhấn vào biểu tượng sau.

 (Chỉnh sửa)

Tiếp theo, chạm vào ô bên dưới để thêm nó vào bảng Cài đặt nhanh.

 (Ghi màn hình)

3 Chọn cài đặt ghi hình và bắt đầu ghi màn hình.

- Bạn có thể chọn ghi lại toàn bộ màn hình hoặc chỉ một ứng dụng cụ thể.
- Chọn nội dung cần ghi âm, bao gồm âm thanh từ thiết bị, âm thanh từ micro và/hoặc các thao tác chạm trên màn hình, nếu cần.
- Nếu bạn chọn tùy chọn sau, hãy chọn ứng dụng ghi âm từ phần cài đặt.

[Một ứng dụng]



Quá trình ghi hình sẽ bắt đầu sau khi đếm ngược kết thúc.

Để dừng ghi hình, vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo, sau đó chạm vào thông báo Trình ghi màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Những thay đổi và tính năng mới trong bảng cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549898

5-079-157-51 Copyright 2026 Sony Corporation


Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Các thay đổi đối với các mục trong menu Cài đặt

Một số tên mục và thứ tự của chúng trong menu Cài đặt đã được thay đổi, xóa hoặc thêm mới.

Menu cài đặt Android 17

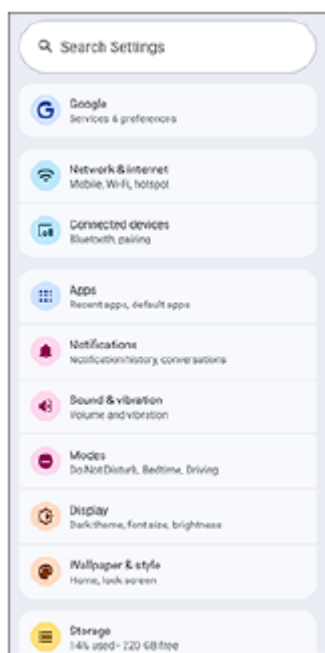

Các mục chính đã thay đổi hoặc được thêm vào trong menu Cài đặt

Mặt hàng	Android 16	Android 17
[Cài đặt] > [Mạng và Internet]	—	[Bảo mật mạng di động]
[Cài đặt] > [Âm thanh và chế độ rung]	—	[Âm lượng của Trợ lý]
[Cài đặt] > [Màn hình] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI chỉ áp dụng)	[Màn hình khóa] > [Luôn hiện giờ và thông tin]	[Màn hình luôn bật]
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Màn hình khóa]	—	[Đồng hồ linh động]
[Cài đặt]	[Hệ thống] > [Sao lưu]	[Tài khoản và sao lưu]
[Cài đặt]	[Bảo mật] [Quyền riêng tư]	[Bảo mật và quyền riêng tư]
[Cài đặt]	[Bảo mật] > [Tìm Hub]	[Bảo mật và quyền riêng tư] > [Bảo vệ thiết bị bị thất lạc] > [Tìm Hub]
[Cài đặt]	[Bảo mật] > [Phương thức khóa màn hình]	[Bảo mật và quyền riêng tư] > [Mở khóa thiết bị] > [Phương thức khóa màn hình]
[Cài đặt]	[Bảo mật] > [Vân tay]	[Bảo mật và quyền riêng tư] > [Mở khóa thiết bị] > [Vân tay]

Mặt hàng	Android 16	Android 17
[Cài đặt]	[Bảo mật] > [Chế độ cài đặt bảo mật khác] > [Khoá SIM]	[Bảo mật và quyền riêng tư] > [Các chế độ khác về bảo mật và quyền riêng tư] > [Khoá SIM]
[Cài đặt]	[Quyền riêng tư] > [Kết nối sức khỏe]	[Bảo mật và quyền riêng tư] > [Kiểm soát quyền riêng tư] > [Kết nối sức khỏe]
[Cài đặt]	[Mật khẩu, khoá truy cập và tài khoản] > tài khoản của chủ sở hữu	[Tài khoản và sao lưu] > [Quản lý tài khoản] > tài khoản của chủ sở hữu
[Cài đặt]	[Mật khẩu, khoá truy cập và tài khoản] > Dịch vụ ưu tiên	[Mật khẩu và khoá truy cập] > Dịch vụ ưu tiên
[Cài đặt]	[Sức khỏe tinh thần trên không gian mạng & kiểm soát của phụ huynh]	[Sức khỏe tinh thần trong thế giới kỹ thuật số] [Chế độ kiểm soát của cha mẹ]
[Cài đặt] > [Hệ thống]	[Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Khoanh tròn để tìm kiếm]	[Khoanh tròn để tìm kiếm]
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ điều hướng] > [Điều hướng bằng 3 nút]	—	 (Cài đặt) > [Thao tác bằng nút]

Các mục chính đã bị xóa khỏi menu Cài đặt

Mặt hàng	Android 16	Android 17
[Cài đặt] > [Hệ thống]	[Bàn phím] > [Tốc độ con trỏ]	—

Chủ đề liên quan

- [Các thay đổi hoặc tính năng mới khác trong menu Cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549891

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Thay đổi cài đặt chia sẻ Wi-Fi® (chỉ áp dụng choXperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Quy trình thay đổi cài đặt trên màn hình cài đặt chia sẻ Wi-Fi đã thay đổi.

Bạn có thể thay đổi tên điểm truy cập mặc định, hệ thống bảo mật, mật khẩu điểm truy cập và các cài đặt điểm truy cập Wi-Fi khác trên thiết bị của mình.

- 1 Nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet] > [Điểm phát sóng Wi-Fi]
- 2 Chạm vào mục mong muốn để thay đổi cài đặt.**

Chú ý

- Nếu bạn đang sử dụng điểm truy cập Wi-Fi ở băng tần 6 GHz, hãy chọn một hệ thống bảo mật trong số các hệ thống sau.
[WPA3-Personal]/[WPA2/WPA3-Personal]/[Enhanced Open]
(Chỉ dành choXperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Gợi ý

- Tên mặc định của điểm truy cập Wi-Fi là "Xperia_XXXX" (XXXX là một dãy số gồm bốn chữ số).
- Nếu thông báo sau hiển thị khi bạn thay đổi hệ thống bảo mật, hãy đặt mật khẩu.
[Mật khẩu điểm phát sóng]
Mật khẩu cho điểm truy cập Wi-Fi được đặt ngẫu nhiên theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi mật khẩu tùy thích.
- Chạm vào biểu tượng để hiển thị mã QR chứa thông tin về điểm truy cập Wi-Fi.
 (Mã QR)
Bạn có thể dễ dàng sử dụng điểm phát Wi-Fi bằng cách quét mã QR.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549885

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Những thay đổi và tính năng mới trong cài đặt Hiển thị

Một số mục trong phần sau đã được thay đổi, xóa bỏ hoặc thêm mới.

[Cài đặt] > [Màn hình]

- Mục sau đây đã được thêm vào.
[Độ sáng HDR nâng cao] (Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI chỉ áp dụng)
Bạn có thể hiển thị nội dung HDR sáng hơn bằng cách mở rộng dải màu và độ rõ nét trên thiết bị của mình.

Chú ý

- Chức năng này không bù trừ cho ảnh hoặc video HDR.

Thêm, xóa hoặc thay đổi màn hình khóa

Một số mục trong phần sau đã được thay đổi, xóa bỏ hoặc thêm mới.

[Cài đặt] > [Màn hình] > [Màn hình khóa]

- Số lượng mục cài đặt đã tăng lên đối với mục sau.
[Thông báo trên màn hình khóa]
Bạn có thể chọn loại và định dạng hiển thị thông báo.
Bạn có thể truy cập mục này thông qua các thủ tục sau.
 - [Cài đặt] > [Bảo mật và quyền riêng tư] > [Các chế độ khác về bảo mật và quyền riêng tư] > [Thông báo trên màn hình khóa]
 - [Cài đặt] > [Màn hình] > [Màn hình khóa] > [Thông báo trên màn hình khóa]

Các tính năng bổ sung cho chủ đề tối

Một số mục trong phần sau đây đã được thêm mới.

[Cài đặt] > [Màn hình] > [Giao diện tối]

Tiêu chuẩn: Bạn có thể bật chủ đề tối cho thiết bị và các ứng dụng hỗ trợ chủ đề tối.

Mở rộng: Bạn có thể áp dụng chủ đề tối cho hầu hết các ứng dụng không hỗ trợ chủ đề tối.

Các bổ sung cho trình bảo vệ màn hình

Công tắc sau đã được thêm vào.

[Cài đặt] > [Màn hình] > [Trình bảo vệ màn hình] > [Chế độ ánh sáng yếu]

Đồng hồ hiển thị trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ hiện lên khi môi trường xung quanh tối.

Thêm một mục vào Cài đặt chất lượng hình ảnh (chỉ áp dụng cho Xperia 10 VII)

Công tắc sau đã được thêm vào.

[Cài đặt] > [Màn hình] > [Cài đặt chất lượng hình ảnh] > [Màu sắc thích ứng]

Thiết bị của bạn tự động điều chỉnh màu sắc màn hình cho phù hợp với môi trường và điều kiện sử dụng.

Chủ đề liên quan

- [Các thay đổi đối với các mục trong menu Cài đặt](#)

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Những thay đổi và tính năng mới trong Hình nền và phong cách

Bố cục màn hình sau đây đã được thay đổi và bạn có thể cấu hình thêm các cài đặt.

[Cài đặt] > [Hình nền và phong cách]

Gợi ý

- Màn hình Hình nền và phong cách cũng có thể được truy cập bằng cách chạm và giữ vào một vùng trống trên màn hình chính và chạm vào mục sau từ menu.
[Hình nền và phong cách]

Thay đổi cài đặt màn hình khóa

Giờ đây bạn có thể thay đổi hình nền theo cách sau.

Vuốt ảnh xem trước sang phải để chọn màn hình khóa.

Chạm vào mẫu hình nền bạn muốn.


Sau đó, tìm và chạm vào như hướng dẫn bên dưới để áp dụng hình nền.

[Tiếp theo] > [Áp dụng]

Nếu bạn muốn đổi sang hình nền khác với hình nền đang hiển thị, hãy nhấn vào các nút bên dưới.

[Hình nền khác]

Để thay đổi các cài đặt khác ngoài hình nền, hãy vuốt lên từ cuối màn hình để hiển thị menu cài đặt.

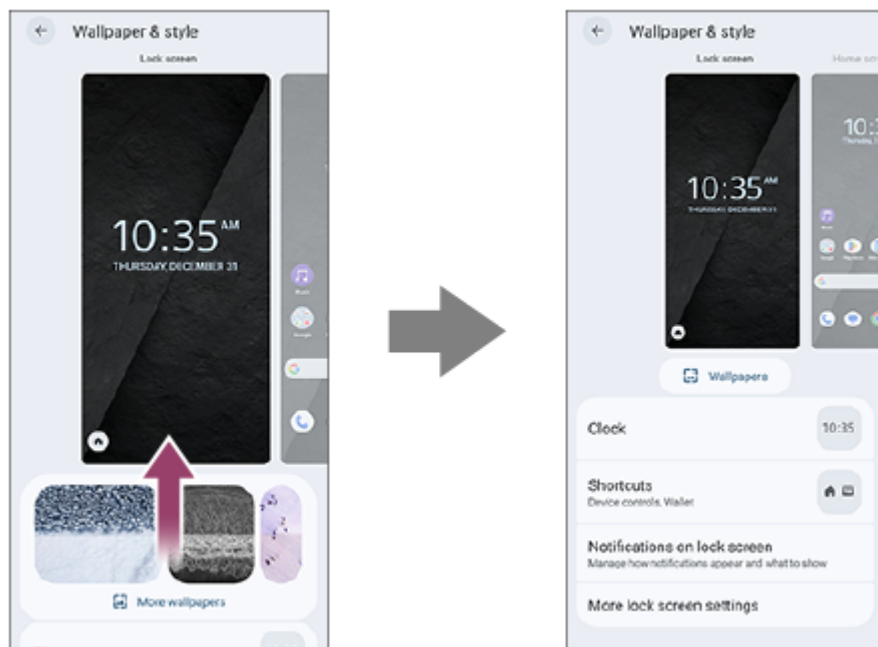

- Phương pháp cài đặt đồng hồ đã thay đổi, và giờ đây bạn có thể thay đổi kiểu dáng. Để thay đổi cách hiển thị đồng hồ trên màn hình khóa, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Đồng hồ]

Thay đổi các cài đặt mong muốn từ các tùy chọn sau.

[Kiểu]/[Màu]/[Kích thước]

Sau đó, chạm vào các mục sau.

[Áp dụng]

- Công tắc sau đây đã bị gỡ bỏ.
[Hiện thông báo trên màn hình khoá]

Giờ đây, bạn có thể tìm và chạm vào mục sau để chọn loại và định dạng hiển thị thông báo.
[Thông báo trên màn hình khoá]

Chú ý

- (Chỉ dành cho Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) Nếu bạn đã thiết lập lối tắt đến ứng dụng Camera trên màn hình khóa, lối tắt đó sẽ bị xóa sau khi cập nhật phần mềm thiết bị của bạn lên Android 17. Bạn có thể thiết lập lại lối tắt cho ứng dụng Camera bằng cách chạm vào biểu tượng sau.
[Lối tắt]

Thay đổi cài đặt màn hình chính

Giờ đây bạn có thể thay đổi hình nền theo cách sau.

Vuốt ảnh xem trước sang trái để chọn màn hình chính.

Chạm vào mẫu hình nền bạn muốn.


Sau đó, tìm và chạm vào như hướng dẫn bên dưới để áp dụng hình nền.

[Tiếp theo] > [Áp dụng]

Nếu bạn muốn đổi sang hình nền khác với hình nền đang hiển thị, hãy nhấn vào các nút bên dưới.

[Hình nền khác]

Để thay đổi các cài đặt khác ngoài hình nền, hãy vuốt lên từ cuối màn hình để hiển thị menu cài đặt.

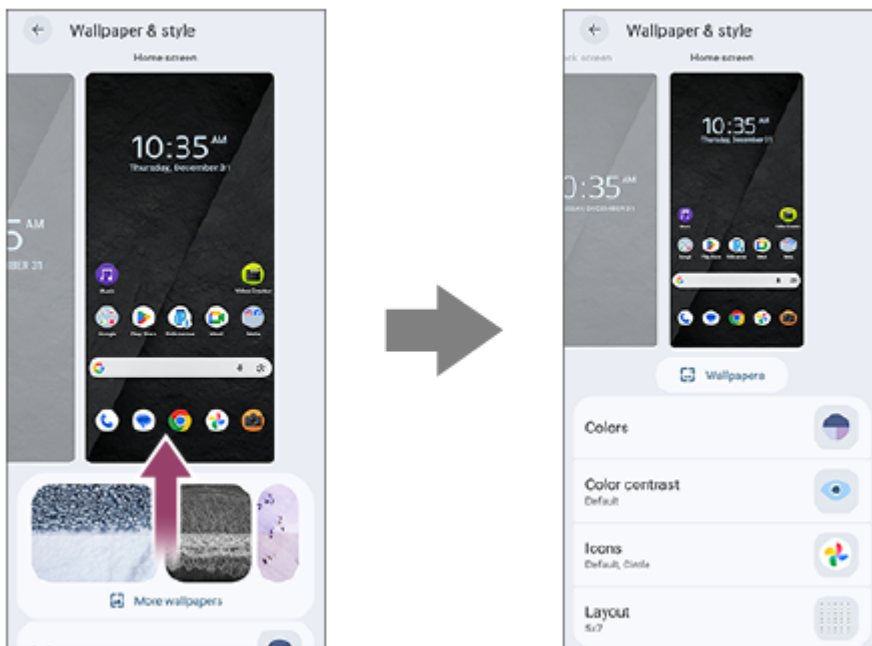

- Giờ đây bạn có thể tùy chỉnh biểu tượng. Tìm và nhấn vào như sau.

[Biểu tượng]

Tiếp theo, chọn và thay đổi các cài đặt mong muốn.

Kiểu: Bạn có thể chọn kiểu biểu tượng.

Hình dạng: Bạn có thể chọn hình dạng của các biểu tượng.

Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình để áp dụng các thay đổi.

[Áp dụng]

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549887

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Các tính năng mới của Ngày và giờ

Bạn có thể tìm thấy các mục bổ sung ở phần sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Ngày và giờ]

Thay đổi múi giờ: Chạm vào nút chuyển đổi để thiết lập xem bạn có muốn nhận thông báo khi múi giờ của mình được cập nhật tự động hay không.

Thay đổi đồng hồ theo lịch: Chạm vào công tắc để thiết lập xem bạn có nhận được thông báo khi đồng hồ thực hiện thay đổi theo lịch trình hay không. Một ví dụ về sự thay đổi theo lịch trình là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Thay đổi tiếp theo: Nếu bạn cài đặt thiết bị của mình theo múi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, bạn có thể xem ngày và giờ của lần thay đổi giờ tiếp theo.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549894

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Thay đổi cài đặt nhạc chuông

Các mục sau đây đã được gộp lại thành một mục duy nhất.

[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Nhạc chuông điện thoại - SIM 1] hoặc [Nhạc chuông điện thoại - SIM 2]

Sau khi cập nhật: [Cài đặt] > [Âm thanh và chế độ rung] > [Nhạc chuông điện thoại]

Gợi ý

- Nếu bạn muốn cài đặt nhạc chuông khác nhau cho mỗi SIM, hãy tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM] > tên của SIM
Sau đó, chạm vào các mục sau.
[Nhạc chuông]

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549897

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Các thay đổi hoặc tính năng mới khác trong menu Cài đặt

Điều chỉnh âm lượng trợ lý

Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh âm lượng của trợ lý ảo riêng biệt với âm lượng của phương tiện.

Kéo thanh trượt bên dưới để điều chỉnh âm lượng trợ lý ảo.

[Cài đặt] > [Âm thanh và chế độ rung] > [Âm lượng của Trợ lý]

Gợi ý

- Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng trợ lý ảo và âm lượng phương tiện riêng biệt bằng cách nhấn nút âm lượng khi đang sử dụng trợ lý ảo.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ

Phương thức chọn ngôn ngữ hệ thống của thiết bị đã thay đổi.

1. Tìm và nhấn vào như sau.

 (Cài đặt) >  (Hệ thống) >  (Ngôn ngữ và khu vực)

2. Nhấn vào nút sau bên dưới danh sách ngôn ngữ.

 (Thêm ngôn ngữ)

3. Chạm vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, sau đó chọn khu vực nếu được yêu cầu.

4. Chạm vào biểu tượng bên cạnh tên ngôn ngữ để đặt ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ hệ thống.

 (Thêm)

Sau đó, chạm vào một trong các tùy chọn sau để đưa tên ngôn ngữ lên đầu danh sách.

 (Chuyển lên đầu)/ (Di chuyển lên)

Trong hộp thoại hiển thị, hãy nhấn vào nút bên phải.

Thay đổi bố cục của điều hướng 3 nút

Giờ đây, bạn có thể đảo ngược thứ tự bố trí trái-phải của các nút Trang chủ, Quay lại và Tổng quan trên thanh điều hướng.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ điều hướng]

Tiếp theo, chạm vào biểu tượng bên cạnh thanh điều hướng 3 nút và chọn bố cục mong muốn.

 (Cài đặt)

Tính năng mới của chức năng mở khóa bằng vân tay

Mục sau đã được thêm vào menu Cài đặt.

[Chạm để mở khoá bất cứ lúc nào]

Sau khi đăng ký dấu vân tay và bật chức năng này, bạn có thể mở khóa thiết bị bằng cách chạm vào nút nguồn ngay cả khi màn hình tắt. Nếu bạn muốn mở khóa thiết bị bằng cách nhấn giữ nút nguồn, hãy tắt chức năng này.

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Bảo mật và quyền riêng tư] > [Mở khoá thiết bị] > [Vân tay]

2. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký dấu vân tay của bạn.

- Công tắc sau sẽ xuất hiện.
[Chạm để mở khoá bất cứ lúc nào]
Chạm vào công tắc để bật hoặc tắt chức năng.

Chú ý

- (Chỉ dành choXperia 1 VI) Mục sau đã bị xóa.
[Cài đặt] > [Bảo mật] > [Nhấn để mở khóa bằng vân tay]

Chủ đề liên quan

- [Các thay đổi đối với các mục trong menu Cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549896

5-079-157-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Các tính năng mới trong ứng dụng Điện thoại

Các mục sau đã được thêm vào phần cài đặt tài khoản gọi điện trong ứng dụng Điện thoại.

Rung khi cuộc gọi đi được chấp nhận: Bạn có thể thiết lập bật chế độ rung khi nhận cuộc gọi đi.

Âm báo cuộc gọi được kết nối: Bạn có thể thiết lập xem có phát âm thanh khi cuộc gọi đi được chấp nhận hay không.

Để bật hoặc tắt các chức năng này, hãy mở ứng dụng Điện thoại, sau đó tìm và chạm vào như sau.

≡ (Menu) > [Cài đặt] > [Gọi tài khoản]

Sau đó, nhấn công tắc để chọn chế độ mong muốn.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549895

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperیا 1 VIII / Xperیا 1 VII / Xperیا 1 VI / Xperیا 10 VIII / Xperیا 10 VII

Thay đổi đối với chức năng âm thanh Bluetooth LE (chỉ áp dụng cho Xperیا 1 VIII/Xperیا 1 VII/Xperیا 1 VI)

Quy trình nghe âm thanh do người khác chia sẻ qua tai nghe được ghép nối với thiết bị của bạn đã thay đổi.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**
[Cài đặt] > [Thiết bị đã kết nối] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Luồng âm thanh ở gần]
- 2 Nhấn vào tên thiết bị. Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu và nhấn vào nút tiếp theo.**
[Kết nối]
Hoặc, chạm vào liên kết bên dưới và quét mã QR của nguồn chia sẻ âm thanh.
[Quét mã QR]

Quá trình tiếp nhận âm thanh được chia sẻ sẽ bắt đầu, và bạn sẽ có thể nghe âm thanh qua tai nghe đã được ghép nối với thiết bị của mình.
Nhấn vào nút bên dưới để ngừng nhận âm thanh được chia sẻ.
[Cài đặt] > [Thiết bị đã kết nối] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Luồng âm thanh ở gần]
Sau đó, chạm vào tên thiết bị và chạm vào các bước tiếp theo.
[Ngắt kết nối]

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549893

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Các thay đổi đối với ứng dụng Camera (chỉ dành cho Xperia 1 VIII)

Tính năng Trợ lý máy ảnh AI trong chế độ Ảnh giờ đây cho phép bạn đăng ký tối đa ba giao diện tùy chỉnh. Bạn cũng có thể thay đổi tên của từng giao diện tùy chỉnh.

Đăng ký giao diện tùy chỉnh

1. Ở chế độ Chụp ảnh, chạm vào một trong những tùy chọn điều chỉnh được đề xuất hiển thị dưới dạng bản xem trước thu nhỏ.
2. Tìm và chạm vào biểu tượng sau ở góc dưới bên trái (ở chế độ dọc) hoặc góc dưới bên phải (ở chế độ ngang) của khung ngắm để hiển thị màn hình điều chỉnh Độ sáng/màu .
 (Tùy chỉnh)
3. Kéo từng thanh trượt để điều chỉnh các cài đặt theo sở thích của bạn.
4. Nhấn như sau.
[Đăng ký]
 - Các kiểu thiết kế tùy chỉnh sẽ được đăng ký theo thứ tự từ Tùy chỉnh 1 đến Tùy chỉnh 3. Nếu bạn đăng ký nhiều hơn ba giao diện tùy chỉnh, hãy chọn một trong các giao diện tùy chỉnh đó để ghi đè.
 - Bạn có thể thay đổi tên khi đăng ký giao diện tùy chỉnh.
5. Chạm vào biểu tượng sau ở góc trên bên trái màn hình điều chỉnh Độ sáng/màu để quay lại kính ngắm.
 (Đóng)

Sử dụng giao diện tùy chỉnh

- Nếu bạn muốn sử dụng giao diện tùy chỉnh đã đăng ký, hãy tìm và nhấn vào như sau.
 (Giao diện) > giao diện tùy chỉnh mong muốn
- Bạn có thể điều chỉnh lại các cài đặt giao diện tùy chỉnh sau khi đã đăng ký giao diện tùy chỉnh. Tìm và nhấn vào như sau.
 (Giao diện) > giao diện tùy chỉnh mong muốn
Sau đó, chạm vào giao diện tùy chỉnh một lần nữa để hiển thị màn hình điều chỉnh Độ sáng/màu . Kéo từng thanh trượt để điều chỉnh các cài đặt theo sở thích của bạn.
Để thay đổi tên giao diện tùy chỉnh, hãy nhấn vào biểu tượng bên dưới.
 (Chỉnh sửa)

Gợi ý

- Bạn có thể tự động sao lưu cài đặt giao diện tùy chỉnh vào tài khoản Google của mình.
Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Google] > [Quản lý sao lưu] > [Dữ liệu thiết bị khác]
Sau đó, bật công tắc tiếp theo.
[Sao lưu dữ liệu thiết bị khác]

Điện thoại thông minh

Các tính năng cập nhật Android 17 trên Xperia Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

Các thay đổi khác

Thay đổi biểu tượng trạng thái

- Thiết kế biểu tượng hiển thị cường độ tín hiệu đã được thay đổi.
Trước khi cập nhật:  (Cường độ tín hiệu)
Sau khi cập nhật:  (Cường độ tín hiệu)
- Khi sử dụng thiết bị của bạn như một thiết bị hai SIM, trước đây sẽ hiển thị hai biểu tượng cường độ tín hiệu. Giờ đây, biểu tượng được hiển thị theo chiều dọc dưới dạng một biểu tượng duy nhất. Cường độ tín hiệu của mỗi SIM được hiển thị riêng biệt, cái này nằm trên cái kia.
Trước khi cập nhật:  (Cường độ tín hiệu)
Sau khi cập nhật:  (Cường độ tín hiệu) (Ví dụ cho mạng 4G)
- Thiết kế biểu tượng tín hiệu Wi-Fi đã được thay đổi. Màn hình hiển thị cường độ tín hiệu đã thay đổi từ bốn mức xuống còn ba mức.
Trước khi cập nhật:  (Tín hiệu Wi-Fi)
Sau khi cập nhật:  (Tín hiệu Wi-Fi)

Những thay đổi đối với Cảm biến bên

- (Chỉ dành choXperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) Hướng dẫn sau đây đã bị xóa.
[Hướng dẫn đa nhiệm]
Mục này trước đây đã xuất hiện ở cuối màn hình sau khi tìm và chạm vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên]
- Menu trình khởi chạy ứng dụng đã thay đổi. Bạn có thể truy cập menu trình khởi chạy ứng dụng bằng cách vuốt thanh cảm ứng bên lên.
Tên tiêu đề tab đã được thay đổi như sau.
Trước khi cập nhật: [Chính và sổ bật lên]
Sau khi cập nhật: [Trình khởi chạy ứng dụng]
Bạn không thể mở cửa sổ bật lên từ màn hình này nữa.
Bạn có thể mở cửa sổ bật lên từ màn hình Ứng dụng gần đây bằng cách chạm vào nút sau trên thanh điều hướng.
 (Tổng quan)

Các thay đổi đối với ứng dụng Game enhancer (chỉ áp dụng choXperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

Chức năng sau đã bị xóa và bạn không còn có thể mở cửa sổ bật lên từ ứng dụng Game enhancer nữa.

[Đa nhiệm] > [ỨNG DỤNG]

Bạn có thể mở cửa sổ bật lên từ màn hình Ứng dụng gần đây bằng cách chạm vào nút sau trên thanh điều hướng.

 (Tổng quan)

Các thay đổi đối với ứng dụng Màn hình ngoài (chỉ dành choXperia 1 VI)

Tính năng cửa sổ bật lên YouTube trong chế độ Phát trực tuyến của ứng dụng Màn hình ngoài đã bị loại bỏ. Biểu tượng sau đây trên màn hình Chế độ phát trực tuyến cũng không còn được hiển thị nữa.

 (Cửa sổ bật lên)

Những thay đổi đối với ứng dụng Video Creator

Ứng dụng Video Creator hiện đã hỗ trợ hiển thị ở chế độ ngang. Trên màn hình chỉnh sửa video, chỉ một số thành phần, chẳng hạn như biểu tượng, sẽ được hiển thị theo hướng ngang.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002549883

5-079-157-51 Copyright 2026 Sony Corporation