

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

熱門主題

[透過連接外部顯示器使用您的裝置（桌面模式）（僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI）](#)

[「快速設定」面板中的變更與新功能](#)

[桌布和樣式中的變更與新功能](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

關於此說明指南

[關於此說明指南](#)

桌面模式

[透過連接外部顯示器使用您的裝置（桌面模式）（僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI）](#)

主畫面

[主畫面設定的變更](#)

快速設定面板

[「快速設定」面板中的變更與新功能](#)

通知面板

[通知面板的變更](#)

螢幕錄製

[螢幕錄製功能的變更](#)

設定

[變更設定選單中的項目](#)

[Wi-Fi® 網路共享設定的變更（僅限Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII）](#)

[「顯示設定」中的變更與新功能](#)

[桌布和樣式中的變更與新功能](#)

[日期和時間的全新功能](#)

[鈴聲設定的變更](#)

[「設定」選單中的其他變更或新功能](#)

手機應用程式

[「電話」應用程式的新功能](#)

藍牙無線技術

[藍牙低功耗音訊功能的變更（僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI）](#)

相機

[「相機」應用程式的變更（僅限Xperia 1 VIII）](#)

其他變更

[其他變更](#)

關於此說明指南

這是適用於以下機型的 Android 17 更新功能說明指南。

- Xperia 1 VIII
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VIII
- Xperia 10 VII

軟體更新的時程會因機型而異。本《說明指南》並未涵蓋 Android 17的所有特色與功能。本《說明指南》主要說明在軟體更新後操作程序有所變更的功能。更新後，部分功能、設定及畫面設計可能與本《說明指南》所述有所不同。如果您不確定您的裝置正在執行哪個 Android 版本，可以在「設定」選單中查看。

注意

- 系統和應用程式的更新可能會以與本《說明指南》所述不同的方式呈現裝置的功能。Android版本在更新後可能未受影響。

要查看裝置目前的 Android 版本

尋找並輕觸如下。

[設定] > [關於手機]

當前的 Android 版本顯示於下方。

[Android 版本]

服務和功能限制

部分國家/地區、或部分網路或電信業者可能不支援本說明指南所述的服務和功能。只要裝置可以連接至行動網路，不論任何國家/地區和網路及所有電信業者，一律允許使用GSM國際緊急電話號碼。請洽詢您的電信業者或服務供應商，以確認所有特定服務或功能的可用性，以及是否需要額外支付存取或使用費。

使用本手冊中描述的某些功能和應用程式時，可能需要存取網際網路。從裝置連線至網際網路可能需要負擔數據連線費用。如需詳細資訊，請連絡無線服務供應商。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549852

透過連接外部顯示器使用您的裝置（桌面模式）（僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI）

您可以將裝置連接至外部顯示器，在大型螢幕上像操作電腦一樣使用裝置上的應用程式，同時仍可獨立操作裝置本身。


注意

- 您需要事先準備相關周邊設備（例如連接線和擴充基座），才能將裝置連接至外部顯示器。當您使用擴充基座進行有線連接時，請先將鍵盤、滑鼠及外接顯示器等周邊設備連接至擴充基座。接著，將擴充基座連接至您的裝置。
- 連接方式會因外部顯示器及周邊設備而異。請參閱待連接裝置的使用說明書。
- 某些外部顯示器及周邊設備可能不支援此功能。

1 請使用連接線，將裝置的 USB Type-C® 連接埠連接至外部顯示器。

此時將出現以下畫面。

[已接上外接螢幕]

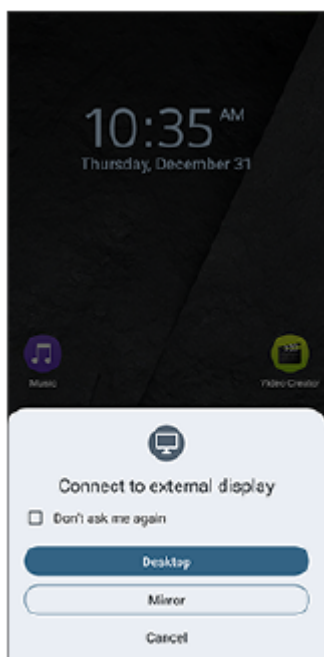

2 輕觸下列項目。

[電腦]

「桌面模式」畫面將會顯示在外部螢幕上。

3 使用鍵盤和滑鼠等周邊設備來操作螢幕。

- 您可以在外部顯示器上顯示多個應用程式畫面，並像在電腦上一樣操作這些應用程式。
- 在退出桌面模式之前，如有需要，請先儲存並關閉目前在桌面模式畫面中開啟的任何文件或檔案。接著，請將纜線從您的裝置上拔下。

提示

- 當您的裝置連接至外部顯示器時，請依下列步驟尋找並點選，以變更顯示與操作設定。
[設定] > [已連結的裝置] > [外接螢幕]
- 將裝置連接至外部顯示器後，請點選以下選項，即可讓外部顯示器顯示與裝置上相同的畫面。
[已接上外接螢幕] : [鏡像]
若要退出鏡像模式，請拔除連接線。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549843

5-079-157-31 Copyright 2026 Sony Corporation

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

主畫面設定的變更

當您長按主畫面上的空白區域時，選單中顯示的以下項目已有所變更。

[小工具]

[主畫面設定]

小工具

已新增以下分頁。

精選：推薦的小工具會隨機顯示。

瀏覽：系統會顯示所有小工具的清單。

主畫面設定

- 下列項目已移除。

[允許旋轉主畫面]

- 已新增以下項目。

[橫向模式]

輕觸以開啟此功能，螢幕顯示將鎖定為橫向模式。

相關主題

- [桌布和樣式中的變更與新功能](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549842

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

「快速設定」面板中的變更與新功能

「快速設定」面板的佈局已有所變更，現在您可以調整磁磚的大小。
此外，部分磁磚名稱已進行變更。當磁磚以較大尺寸顯示時，現在會顯示補充資訊。



請依照以下步驟，變更「快速設定」面板中磁磚的大小與排列方式。

- 1 從螢幕頂部向下滑動兩次，以開啟快速設定面板。
- 2 點擊該圖示以顯示磁磚編輯畫面。
 (編輯)

磁磚編輯畫面



1. 確認圖示

您可以確認編輯內容，然後返回「快速設定」面板。

2. 「撤銷」按鈕

點擊此按鈕，即可將編輯內容還原至先前狀態。若您反覆點擊該按鈕以還原至編輯前的狀態，該按鈕將會消失。

3. 「移除磁磚」按鈕

從「快速設定」面板中移除一個磁磚。

4. 點選一個磁磚，然後拖曳該磁磚的右邊緣來調整其大小。

5. 點選帶有「+」標記的磁磚，即可將該磁磚新增至「快速設定」面板。

將磁磚新增至「快速設定」面板後，您可以透過拖放磁磚來變更其排列方式。

提示

- 在「快速設定」面板中，部分設定的名稱已有所變更。以下是名稱變更的範例。
更新前：[網際網路]
更新後：[Wi-Fi] / [行動數據]
- 現在，您只需輕點相關磁磚的圖示，即可控制某些功能，例如 Wi-Fi 或藍牙功能。若要關閉 Wi-Fi 功能本身，請長按 Wi-Fi 磁磚，並在「設定」選單中操作 Wi-Fi 功能。
- 視磁磚而定，您可以輕觸或長按圖示或設定名稱，以顯示進階設定。
- 從磁磚編輯畫面底部向上滑動以顯示底部區域，然後點選以下按鈕，即可將所有「快速設定」磁磚重設為原始設定。
[重設]

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取 English。

TP1002549844


智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

通知面板的變更

通知面板的設計已有所變更。

從螢幕頂端向下滑動，即可開啟通知面板。

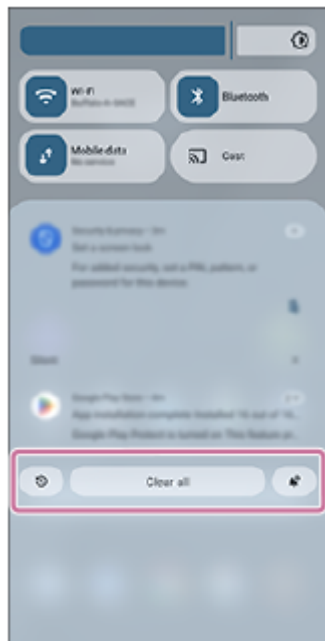

-  (通知記錄)：您可以顯示通知記錄畫面。若要查看通知記錄，請點擊並開啟以下開關。
[使用通知記錄]
- 全部清除：點擊該圖示，即可清除通知面板上的所有通知。
-  (通知設定)：點選該圖示以顯示通知設定畫面。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549846

螢幕錄製功能的變更

螢幕錄製選單的操作已變得更為簡便。

您可以錄製整個螢幕或單一應用程式。除了裝置音訊外，您也可以同時錄製麥克風的音訊。

1 從螢幕頂部向下滑動兩次，以開啟快速設定面板。

2 向左或向右滑動以找到下一張磁磚，然後點選它。

📹 (螢幕錄影)

如果您在「快速設定」面板中找不到該圖塊，可以將其新增至該面板。

輕觸下列圖示。

✎ (編輯)

接著，點選以下磁磚，將其新增至「快速設定」面板。

📹 (螢幕錄影)

3 選擇錄製設定，並開始錄製螢幕。

- 您可以選擇要錄製整個螢幕，還是僅錄製單一應用程式。
- 選擇要錄製的內容，包括裝置音訊、麥克風音訊，以及 / 或螢幕觸控操作（如有需要）。
- 若您選擇以下選項，請從設定中選擇錄影應用程式。
[單一應用程式]



倒數結束後，錄製將開始。

若要停止錄製，請從螢幕頂端向下滑動以開啟通知面板，然後點選「螢幕錄製」通知。

相關主題

- [「快速設定」面板中的變更與新功能](#)


智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

變更設定選單中的項目

「設定」選單中，部分項目名稱及其排列順序已進行變更、移除或新增。

Android 17 設定選單

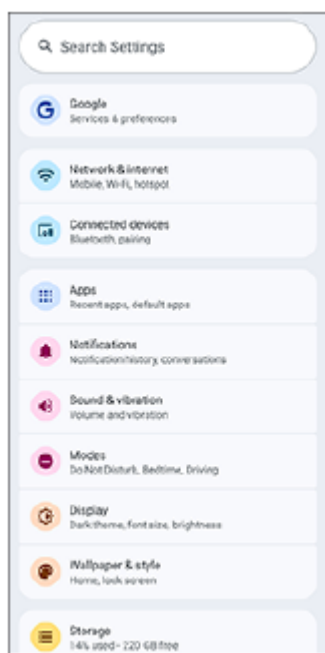

「設定」選單中主要變更或新增的項目

項目	Android 16	Android 17
[設定] > [網路與網際網路]	—	[行動網路安全性]
[設定] > [音效與震動]	—	[助理音量]
[設定] > [顯示] (僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)	[螢幕鎖定] > [一律顯示時間和資訊]	[螢幕長亮模式]
[設定] > [顯示] > [螢幕鎖定]	—	[動態時鐘]
[設定]	[系統] > [備份]	[帳戶和備份]
[設定]	[安全性] [隱私權]	[安全性與隱私權]
[設定]	[安全性] > [尋找樞紐]	[安全性與隱私權] > [裝置遺失防護] > [尋找樞紐]
[設定]	[安全性] > [螢幕鎖定]	[安全性與隱私權] > [裝置解鎖] > [螢幕鎖定]
[設定]	[安全性] > [指紋]	[安全性與隱私權] > [裝置解鎖] > [指紋]

項目	Android 16	Android 17
[設定]	[安全性] > [其他安全性設定] > [SIM 卡鎖定]	[安全性與隱私權] > [其他安全性和隱私權設定] > [SIM 卡鎖定]
[設定]	[隱私權] > [Health Connect]	[安全性與隱私權] > [隱私權控制項] > [Health Connect]
[設定]	[密碼、密碼金鑰和帳戶] > 業主的帳戶	[帳戶和備份] > [管理帳戶] > 業主的帳戶
[設定]	[密碼、密碼金鑰和帳戶] > 偏好的服務	[密碼和密碼金鑰] > 偏好的服務
[設定]	[數位健康與家長控制]	[數位福祉] [家長監護]
[設定] > [系統]	[手勢] > [操作模式] > [畫圈搜尋]	[畫圈搜尋]
[設定] > [系統] > [手勢] > [操作模式] > [三按鈕操作]	—	 (設定) > [按鈕操作]

已從「設定」選單中移除的主要項目

項目	Android 16	Android 17
[設定] > [系統]	[鍵盤] > [游標速度]	—

相關主題

- [「設定」選單中的其他變更或新功能](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549853

Wi-Fi® 網路共享設定的變更 (僅限Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII)

Wi-Fi 網路共享設定畫面中的設定變更步驟已有所變更。

您可以變更裝置的預設熱點名稱、安全性設定、熱點密碼及其他 Wi-Fi 熱點設定。

- 1 輕觸如下。
[設定] > [網路與網際網路] > [熱點與網路共用] > [Wi-Fi 熱點]
- 2 點選您要的項目以變更設定。

注意

- 若您使用的是 6 GHz 頻段的 Wi-Fi 熱點，請從以下選項中選擇一種安全性設定。
[WPA3-Personal] / [WPA2/WPA3-Personal] / [Enhanced Open]
(僅限Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

提示

- 熱點名稱的預設設定為「Xperia_XXXX」(XXXX 為四位數)。
- 若在變更安全系統時出現以下畫面，請設定密碼。
[熱點密碼]
Wi-Fi 熱點的密碼預設為隨機生成，但您可以依個人喜好變更密碼。
- 點擊該圖示，即可顯示包含 Wi-Fi 熱點資訊的 QR 碼。
 (QR 碼)
您只需掃描 QR 碼，即可輕鬆使用 Wi-Fi 熱點。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549847

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

「顯示設定」中的變更與新功能

以下項目中的部分內容已進行變更、刪除或新增。

[設定] > [顯示]

- 已新增以下項目。

[HDR 高亮度] (僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

您可以透過在裝置上擴展色彩範圍並提升清晰度，讓 HDR 內容顯示得更明亮。

注意

- 此功能不會對 HDR 照片或影片本身進行補償。

鎖定畫面的新增、刪除或變更

以下項目中的部分內容已進行變更、刪除或新增。

[設定] > [顯示] > [螢幕鎖定]

- 以下項目的設定項目數量已增加。

[螢幕鎖定畫面通知]

您可以選擇通知的類型及顯示格式。

您可以透過以下步驟存取該項目。

- [設定] > [安全性與隱私權] > [其他安全性和隱私權設定] > [螢幕鎖定畫面通知]
- [設定] > [顯示] > [螢幕鎖定] > [螢幕鎖定畫面通知]

深色主題的新增功能

以下清單中的部分項目為新增加的。

[設定] > [顯示] > [深色主題]

標準：您可以為您的裝置以及支援深色主題的應用程式開啟深色主題。

擴展：您可以將深色主題套用至大多數不支援深色主題的應用程式。

螢幕保護程式的新增功能

已新增以下開關。

[設定] > [顯示] > [螢幕保護程式] > [低光源模式]

當周圍環境變暗時，低光時鐘便會出現。

將項目新增至 影像品質設定 (僅限Xperia 10 VII)

已新增以下開關。

[設定] > [顯示] > [影像品質設定] > [自動調整色彩]

您的裝置會根據環境及使用狀況，自動調整螢幕色彩。

相關主題

- [變更設定選單中的項目](#)

桌布和樣式中的變更與新功能

以下畫面布局已有所變更，您現在可以進行更多設定。

[設定] > [桌布和樣式]

提示

- 您也可以透過長按主畫面上的空白區域，然後從選單中點選以下選項，來開啟 桌布和樣式 畫面。
[桌布和樣式]

鎖定畫面的設定變更

現在您可以按照以下方式變更您的桌布。

向右滑動預覽圖片，以選取「鎖定畫面」。

點選您想要的桌布設計。


接著，請依下列步驟尋找並點選，以套用該桌布。

[下一個] > [套用]

若要將壁紙設計變更為目前顯示以外的其他款式，請點選以下選項。

[更多桌布]

若要變更壁紙以外的設定，請從螢幕底部向上滑動以顯示設定選單。

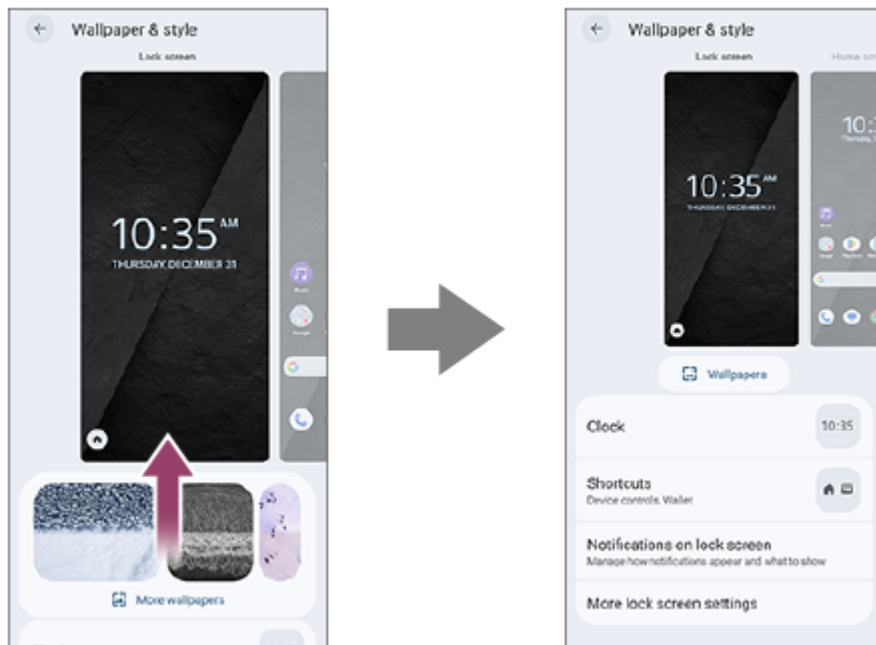

- 設定時鐘的方法已經變更，現在您可以修改設計了。若要變更鎖定畫面上的時鐘顯示方式，請依下列步驟尋找並點選。

[時鐘]

請從以下選項中變更所需的設定。

[樣式] / [顏色] / [大小]

接著，請點選以下內容。

[套用]

- 以下開關已被移除。
[在螢幕鎖定畫面上顯示通知]

現在您可以找到並點選以下選項，以選擇通知的類型和顯示格式。

[螢幕鎖定畫面通知]

注意

- (僅限Xperia 1 VII/Xperia 1 VI/Xperia 10 VII) 若您已在鎖定畫面設定了「相機」應用程式的捷徑，在將裝置軟體更新至 Android 17 後，該捷徑將會被刪除。您可以點擊以下連結，重新設定「相機」應用程式的快捷方式。
[捷徑]

主畫面設定的變更

現在您可以按照以下方式變更您的桌布。

向左滑動預覽圖片，即可選取主畫面。

點選您想要的桌布設計。


接著，請依下列步驟尋找並點選，以套用該壁紙。

[下一個] > [套用]

若要將壁紙設計變更為目前顯示以外的其他款式，請點選以下選項。

[更多桌布]

若要變更壁紙以外的設定，請從螢幕底部向上滑動以顯示設定選單。

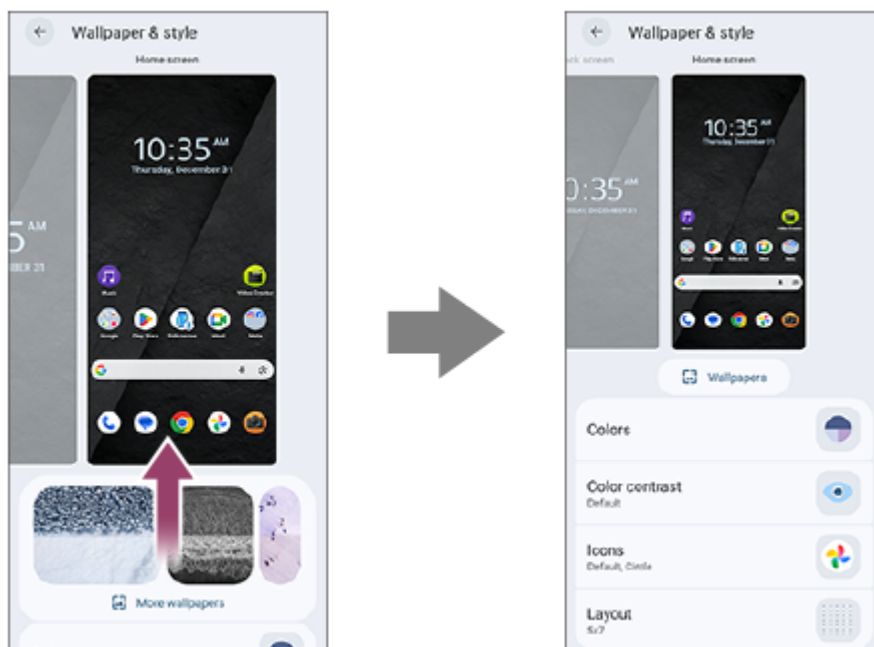

- 現在您可以自訂圖示了。尋找並輕觸如下。
[圖示]
接著，請選取並變更所需的設定。
樣式：您可以選擇圖示的樣式。
形狀：您可以選擇圖示的形狀。
請點擊螢幕右上角的以下選項，以套用變更。
[套用]

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549849

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

日期和時間的全新功能

您可以在以下內容中找到新增的項目。

[設定] > [系統] > [日期和時間]

時區變更：點擊此開關，設定當您的時區自動更新時是否要接收通知。

排定的時鐘變更：點擊此開關，設定當時鐘進行預定調整時是否接收通知。夏令時就是預定變更的一個例子。

下一項變更：若您將裝置設定為實施夏令時的時區，即可查看下次時間變更的日期與時間。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549856

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

鈴聲設定的變更

以下項目已合併為一項。

[設定] > [音效與震動] > [電話鈴聲 - SIM 1] 或 [電話鈴聲 - SIM 2]

更新後：[設定] > [音效與震動] > [手機鈴聲]

提示

- 若要為每張 SIM 卡設定不同的來電鈴聲，請依下列步驟尋找並點選。

[設定] > [網路與網際網路] > [SIM 卡] > SIM 卡名稱

接著，請點選以下內容。

[鈴聲]

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549859

5-079-157-31 Copyright 2026 Sony Corporation

「設定」選單中的其他變更或新功能

調整助理音量

現在您可以將語音助理的音量與多媒體音量分開調整。

拖曳以下滑桿來調整語音助理的音量。

[設定] > [音效與震動] > [助理音量]

提示

- 在使用語音助理時，您也可以透過按下音量鍵，分別調整語音助理的音量和媒體音量。

語言設定的變更

選擇裝置系統語言的方式已有所變更。

1. 尋找並輕觸如下。

 (設定) >  (系統) >  (語言和區域)

2. 請點選語言清單下方的以下按鈕。

 (新增語言)

3. 點選您想要的語言，若系統提示，請再選擇一個地區。

4. 點選語言名稱旁的圖示，即可將您想要的語言設為系統語言。

 (更多)

接著，點選以下其中一項，即可將該語言名稱移至清單頂端。

 (移至頂端) /  (向上移動)

在顯示的對話方塊中，請點選右側的按鈕。

3 鍵導覽介面的佈局變更

現在您可以將導覽列中「首頁」、「返回」和「概覽」按鈕的左右排列順序進行反轉。

尋找並輕觸如下。

[設定] > [系統] > [手勢] > [操作模式]

接著，點選三鍵式導覽列旁的以下圖示，並選擇所需的佈局。

 (設定)

指紋解鎖功能的新功能

下列項目已新增至設定選單。

[隨時輕觸解鎖]

在您完成指紋註冊並啟用此功能後，即使螢幕處於關閉狀態，您仍可透過觸碰電源按鈕來解鎖裝置。如果您偏好透過長按電源鍵來解鎖裝置，請關閉此功能。

1. 尋找並輕觸如下。

[安全性與隱私權] > [裝置解鎖] > [指紋]

2. 請依照螢幕上的指示進行指紋註冊。

- 此時將出現以下選項。

[隨時輕觸解鎖]

點擊開關以開啟或關閉該功能。

注意

- (僅限Xperia 1 VI) 以下項目已移除。
[設定] > [安全性] > [按下以使用指紋來解鎖]

相關主題

- [變更設定選單中的項目](#)

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549858

5-079-157-31 Copyright 2026 Sony Corporation

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

「電話」應用程式的新功能

「電話」應用程式的「來電帳戶」設定中已新增以下項目。

在通話對象接起電話時震動：您可以設定是否要在接聽來電時啟用震動模式。

電話接通音效：您可以設定在接聽來電時是否播放提示音。

若要啟用或停用這些功能，請開啟「電話」應用程式，然後依照以下步驟尋找並點選。

≡ (選單) > [設定] > [通話帳戶]

接著，點選對應的開關以選擇所需的設定。

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549857

智慧型手機

Xperia Android 17更新功能 Xperia 1 VIII / Xperia 1 VII / Xperia 1 VI / Xperia 10 VIII / Xperia 10 VII

藍牙低功耗音訊功能的變更 (僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

透過與您的裝置配對的耳機聆聽他人分享的音訊的操作步驟已有所變更。

- 1 尋找並輕觸如下。
[設定] > [已連結的裝置] > [連線偏好設定] > [附近的音訊串流]

- 2 輕觸裝置名稱。若系統提示，請輸入密碼，然後點選以下選項。
[連線]
或者，點擊以下連結並掃描音訊分享來源的 QR 碼。
[掃描 QR code]

共享音訊的接收將隨即開始，您將能透過與您的裝置配對的耳機收聽該音訊。

點擊以下連結，即可停止接收共享的音訊。

[設定] > [已連結的裝置] > [連線偏好設定] > [附近的音訊串流]

接著，點選裝置名稱，然後點選以下選項。

[中斷連線]

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549855

「相機」應用程式的變更（僅限Xperia 1 VIII）

「照片模式」中的 AI攝影助理 功能現在允許您註冊最多三個自訂外觀。您也可以變更每個自訂外觀的名稱。

註冊自訂外觀

1. 在「照片」模式下，點選其中一個以迷你預覽形式顯示的建議調整選項。
2. 請在取景器左下角（直向模式）或右下角（橫向模式）找到並輕觸以下圖示，以顯示 亮度/色彩 調整畫面。
（自訂）
3. 拖曳每個滑桿，依您的喜好調整設定。
4. 輕觸下列項目。
[登錄]
 - 自訂外觀將依序註冊為「自訂 1」至「自訂 3」。若您已註冊超過三個自訂外觀，請選擇其中一個自訂外觀以進行覆寫。
 - 在註冊自訂外觀時，您可以變更名稱。
5. 點擊 亮度/色彩 調整畫面左上角的以下圖示，即可返回觀景窗。
（關閉）

使用自訂外觀

- 若要使用已註冊的自訂外觀，請依照以下步驟尋找並點選。
（風格）> 理想的自訂外觀
- 註冊自訂外觀後，您可以重新調整自訂外觀的設定。尋找並輕觸如下。
（風格）> 理想的自訂外觀
接著，再次點選「自訂外觀」，即可顯示 亮度/色彩 的調整畫面。拖曳每個滑桿，依個人喜好調整設定。
若要變更自訂外觀名稱，請點選以下圖示。
（編輯）

提示

- 您可以將自訂外觀設定自動備份至您的 Google 帳戶。
尋找並輕觸如下。
[設定] > [Google] > [管理備份] > [其他裝置資料]
接著，請開啟以下開關。
[備份其他裝置的資料]

請注意，本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡，可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版，請從 [語言選擇頁面] 選取English。

TP1002549854

其他變更

狀態圖示的變更

- 顯示訊號強度的圖示設計已有所變更。

更新前： (訊號強度)

更新後： (訊號強度)

- 當您將裝置設定為雙 SIM 卡模式時，先前會顯示兩個訊號強度圖示。現在，該圖示會以單一圖示的形式垂直顯示。每張 SIM 卡的訊號強度會分別顯示，並以上下排列的方式呈現。

更新前： (訊號強度)

更新後： (訊號強度) (以 4G 為例)

- Wi-Fi 訊號圖示的設計已有所變更。訊號強度顯示已從四級變更為三級。

更新前： (Wi-Fi 訊號)

更新後： (Wi-Fi 訊號)

側面感應的變更

- (僅限Xperia 1 VIII/Xperia 10 VIII) 以下指南已移除。

[[多任務處理]指南]

先前，在按照以下步驟找到並點擊後，此項目曾出現在螢幕底部。

[設定] > [系統] > [手勢] > [側面感應]

- 應用程式啟動器選單已有所變更。您可以向上輕掃「Side Sense」工具列，即可開啟應用程式啟動器選單。

分頁標籤名稱已變更如下。

更新前：[主畫面與彈出視窗]

更新後：[應用程式啟動器]

您將無法再從此畫面開啟彈出視窗。

您可透過在導覽列中點選以下按鈕，從「最近使用的應用程式」畫面開啟彈出視窗。

 (概覽)

遊戲增強器 應用程式的變更 (僅限Xperia 1 VIII/Xperia 1 VII/Xperia 1 VI)

以下功能已移除，您現在無法再從 遊戲增強器 應用程式中開啟彈出視窗。

[多任務處理] > [APPS]

您可以在「最近使用的應用程式」畫面中，點擊導覽列中的以下按鈕來開啟彈出視窗。

 (概覽)

外部監視器 應用程式的變更 (僅限Xperia 1 VI)

「外部顯示器」應用程式在「串流模式」中的 YouTube 彈出視窗功能已移除。此外，「串流模式」畫面上的以下圖示亦不再顯示。

 (彈出視窗)

影片製作器 應用程式的變更

影片製作器 應用程式現已支援橫向顯示。在影片編輯畫面中，僅會以橫向模式顯示部分元素，例如圖示。

