

Смартфон
Хperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно Вашето устройство.

Функции на Хperia L4

Страничен сензор

— [Включване или изключване на Страничен сензор](#)

— [Използване на Страничен сензор](#)

— [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Режим на разделен екран

— [Използване на режима на разделен екран](#)

Първи стъпки

[Относно това Помощно ръководство](#)

[Общ преглед](#)

Поставяне на SIM карта и карта памет

— [Сглобяване – една SIM карта](#)

[Сглобяване – две SIM карти](#)

[Използване на устройство с две SIM карти](#)

[Защита на екрана](#)

[Стартиране на устройството за първи път](#)

[Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство](#)

[Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство](#)

Защита на устройството

[Уверете се, че вашето устройство е защитено](#)

[Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

[Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство](#)

Запознаване с основните функции

[Включване или изключване на екрана](#)

[Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана](#)

[Режим за една ръка](#)

[Правене на екранна снимка](#)

[Индикатор за известия](#)

Икони в лентата на състоянието

[Икони на състоянието](#)

[Икони за известия](#)

Батерия и поддръжка

[Зареждане на устройството](#)

Управление на батерията и захранването

[Управление на батерията и захранването](#)

[Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)

[Изключване на оптимизацията за определени приложения](#)

Актуализиране на устройството

[Преди да актуализирате Вашето устройство](#)

[Безжично актуализиране на устройството](#)

[Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

- [Рестартиране, нулиране и поправка на устройството](#)
- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)
- [Връщане на вашите приложения в начално състояние](#)

Подобряване на работата на паметта

- [Преглед на състоянието на паметта](#)
- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Спиране на активни приложения и услуги](#)
- [Форматиране на картата памет](#)

Интернет и мрежи

- [Връзка за мобилни данни](#)
- [Увеличаване на силата на Wi-Fi сигнала](#)
- [Управление на използването на данни](#)

Основни настройки

[Меню Настройки](#)

Сила на звука, вибрация и звук

- [Сила на звука и вибрация](#)
- [Звуци и тонове](#)

[Настройки на екрана](#)

- [Актуализации на приложения](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)

[Дата и час](#)

Музика

- [Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви](#)
- [Слушане на музика](#)
- [Функции на приложението Музика](#)

Камера

Опознаване на камерата

- [Преглед на камерата](#)

[Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

[Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)

[Основни функции на камерата](#)

[Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове](#)

[Избор на режим на заснемане](#)

[Таймер самозасн.](#)

Експозиция, цвят и осветеност

[Регулиране на експозицията, цвета и осветеността](#)

[Цвят и яркост](#)

Хора, селфита и усмихнати лица

[Заснемане на снимки и запис на видео на хора](#)

[Заснемане на селфи](#)

Ефект Боке

Използване на различни режими на заснемане

[Селфи портрет](#)

[Панорама](#)

Резолюция и памет

Допълнителни настройки на камерата

[Поставяне на геотикети](#)

[Различни начини за използване на клавиша за сила на звука](#)

[Звук](#)

Свързаност

[Свързване на устройството с USB аксесоари](#)

[NFC \(FDN\)](#)

[Използване на устройството като портфейл](#)

Bluetooth wireless technology

[Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

[Именуване на вашето устройство](#)

[Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)

[Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

[Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Правна информация

[Общи](#)

[Гаранция, SAR и указания за използване](#)

E-797-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Включване или изключване на Страничен сензор

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
 - 2 Натиснете [Страничен сензор].
 - 3 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.
-
-

Сродна тема


- [Използване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Използване на Страничен сензор

Можете да натиснете лентата на "Страничен сензор" в края на екрана или да я плъзнете с една ръка, за да използвате устройството си по-лесно. Можете да показвате Меню на "Страничен сензор" като пряк път към приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен екран. Можете също така да се върнете към предишния екран, като плъзнете надолу по лентата на "Страничен сензор" в края на екрана. Не забравяйте да натиснете или плъзнете пръста си в лентата на "Страничен сензор".

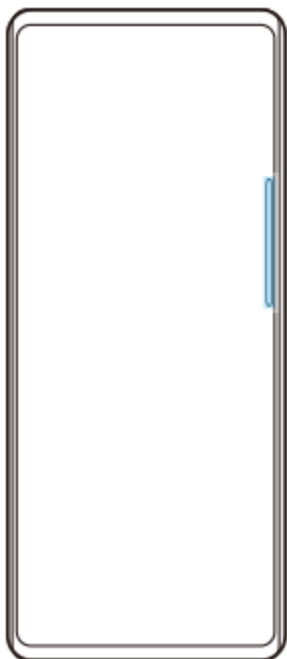


Забележка

- Страничен сензор недостъпен в определени ситуации, например, когато изгледът на екрана е в пейзажна ориентация.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно.

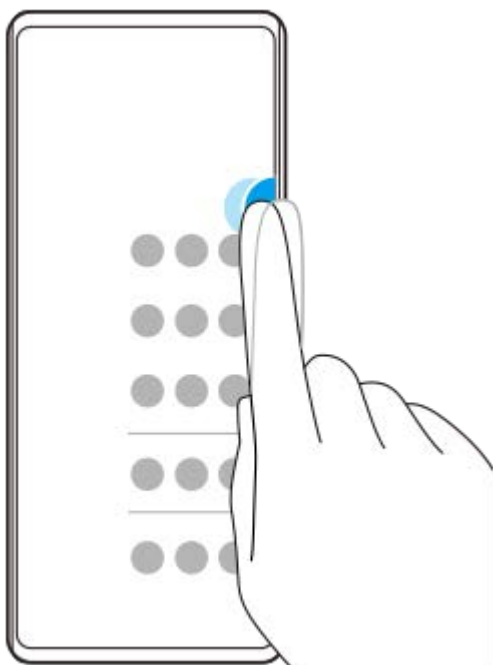


Съвет

- За да излезете от Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно или натиснете празно място на екрана.


Показване на менюто Няколко прозореца

Плъзнете пръста си нагоре по лентата на "Страничен сензор", за да се покаже менюто Няколко прозореца. Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

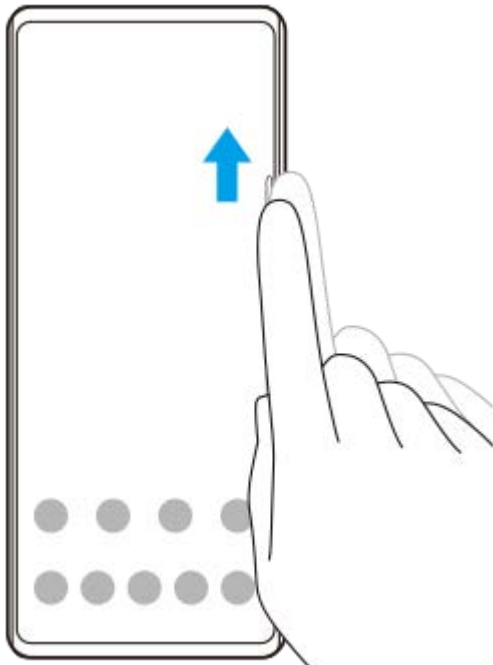

Връщане на предишния екран като използвате страничния сензор

Плъзнете пръста си надолу по лентата Страничен сензор, за да се върнете към предишния екран.

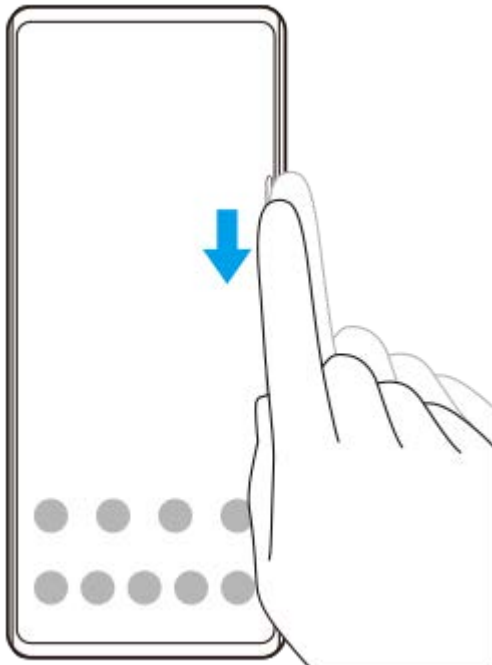

Сродна тема

- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Задаване на други опции за Страничен сензор](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др. Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

- Дали да се използва Страничен сензор от едната или от двете страни на Вашето устройство
- Действията на екрана за жест

- 1** Намерете и докоснете **[Настройки] > [Дисплей] > [Разширени]**.
- 2** Натиснете **[Страничен сензор]**.
- 3** Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 4** За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.

Сродна тема


- [Включване или изключване на Страничен сензор](#)
- [Използване на Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.

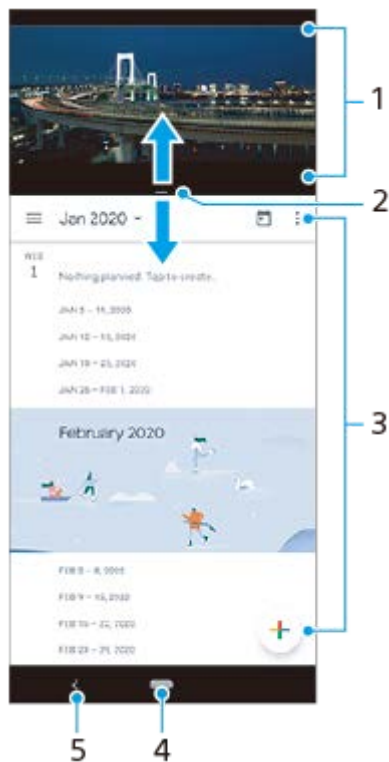

1. Приложение 1
2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
3. Приложение 2
4. Бутон Начало – връщане към началния екран
5. Бутон „Назад“ – връщане към предишния екран

Забележка

- Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia L4 Помощно ръководството за версия на софтуера Android 9. Ако не сте сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.

За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки за Android, настройки за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения, известия и други функции за приложения на Google), вижте support.google.com/android/.

Забележка

- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена актуализация.

Проверка на текущата версия на софтуера и номера на модела на устройството ви

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер на версията]. Текущият номер на модела е показан под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това Помощно ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички държави или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер за спешни повиквания може винаги да се използва във всички държави, региони, мрежи и от всички доставчици на услуги, ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или ползване.


Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.


Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Смартфон
Хperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Общ преглед

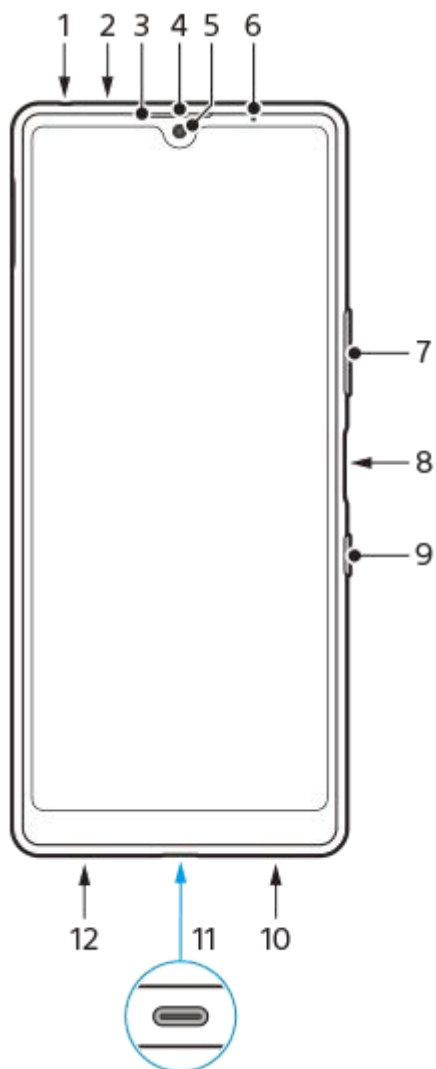

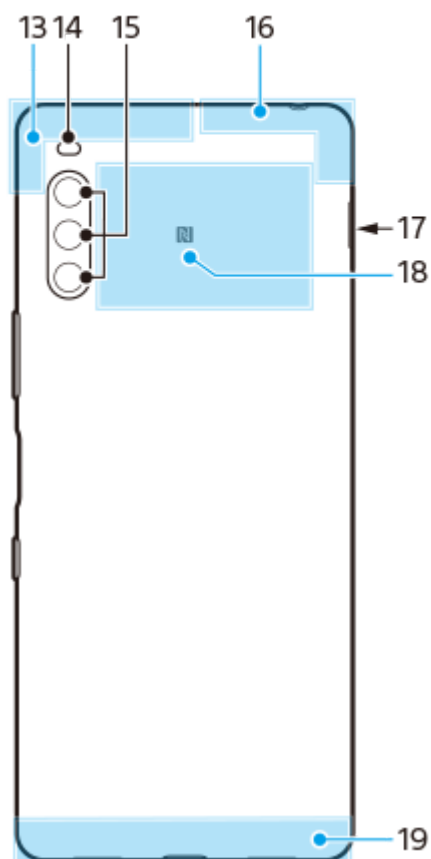

1. Жак за слушалки
2. Втори микрофон
3. Сензор за близост/светлинен сензор
4. Говорителче
5. Предна камера
6. Индикатор за зареждане/известяващ индикатор
7. Клавиш за сила на звука/мащабиране
8. Сензор за пръстови отпечатьци
9. Клавиш за захранването
10. Високоговорител
11. USB порт/зарядно устройство
12. Основен микрофон
13. Антифалшива антена
14. LED светкавица
15. Основна камера
16. Wi-Fi/Bluetooth®/GPS антена
17. Слот за nano SIM карта/карта памет
18. Зона за откриване на NFC
19. Главна антена

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Сглобяване – една SIM карта

Устройството ви поддържа само едно SIM карти. Устройствата с една SIM карта ви позволяват да използвате една SIM карта и карта памет.

SIM картата и картите памет се поставят на различни места в поставката за едно SIM карта и карта памет. Уверете се, че не сте ги объркали.

Забележка

- За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите едно SIM картата или картата памет от устройството.

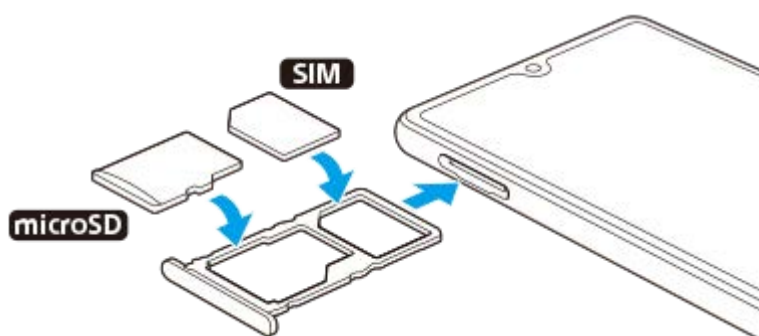

Забележка

- Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

- 1 Издърпайте поставката за SIM картата.
- 2 Плътно поставете SIM картата в поставката за SIM карта.
- 3 Поставете картата памет добре в поставката за карта памет.
- 4 Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.

Сродна тема

- [Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Сглобяване – две SIM карти

Устройството ви поддържа само папо SIM карти. Устройствата с две SIM карти поддържат или използването на две папо SIM карти, или папо SIM карта и карта памет.

Устройствата с две SIM карти не са налични на всички пазари или от всички оператори.

Забележка

- За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите папо SIM картата (или картите) или картата памет от устройството.

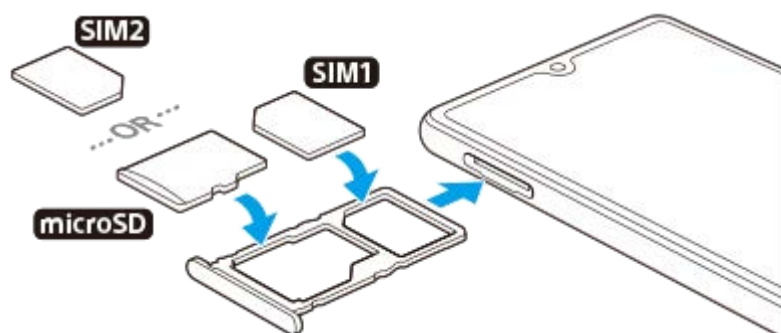

Забележка

- Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

- 1 Издърпайте поставката за SIM картата.
- 2 Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.
- 3 Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.
- 4 Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.

Сродна тема

- [Намиране на IMEI номера\(та\) на устройството](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Използване на устройство с две SIM карти

Устройство с две SIM карти Ви позволява да правите следното:

- Получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
- Избирате номера, от който да изпратите изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
- Препращате обаждания, получени чрез SIM 1 на SIM 2, когато SIM 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва да я активирате ръчно.

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете SIM картата за обработка на трафика на данни.

Съвет

- Устройство с две SIM карти работи с една или с две поставени SIM карти.

Разрешаване или забраняване използването на две SIM карти

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Две SIM карти].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Натиснете превключвателите за SIM картите за разрешаване или забраняване на SIM картите.

Преименуване на SIM карта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Две SIM карти].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Изберете SIM карта и въведете ново име за нея.
3. Натиснете [OK].

Избор на SIM карта за трафик на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Две SIM карти] > [Мобилни данни].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на обаждане

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Две SIM карти] > [Обаждания].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Изберете опция.

Разрешаване на функцията Достъпността на двойна SIM

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Две SIM карти] > [Достъпността на двойна SIM].
Можете да откриете елемента под [Разширени].
2. Под [Достъпността на двойна SIM], натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.

Съвет

- Ако функцията Достъпността на двойна SIM не работи, след като я разрешите, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Защита на екрана

Забележка

- Преди да използвате Вашето устройство, премахнете цялото защитно фолио за пълна функционалност.

Покритията и протекторите за екран може да Ви помогнат да защитите Вашето устройство от повреда. Препоръчваме Ви да използвате само тези покрития за екран, които са предназначени за вашето устройство Xperia. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може да попречи на правилната работа на Вашето устройство чрез закриване на сензори, обективи, високоговорители или микрофони и може да анулира гаранцията.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Стартиране на устройството за първи път

Препоръчително е да заредите батерията в продължение на поне 30 минути преди да стартирате устройството за първи път. Можете да използвате устройството докато то се зарежда.

При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

- 1 **Натиснете продължително клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.**

Изключване на устройството

1. Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.
2. Натиснете [Изключване].

Забележка

- Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство

Вашето устройство от Sony работи на Android платформа, разработена от Google. Серия от приложения и услуги на Google са налични във вашето устройство, когато го закупите, например, Gmail, Google Maps, YouTube и Google Play. За да се възползвате пълноценно от тези услуги, имате нужда от профил в Google. Например, профилът в Google ви разрешава да извършвате следното:

- Изтегляне и инсталиране на приложения от Google Play.
- Синхронизиране на вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail.
- Можете да архивирате, възстановявате и прехвърляте данните си от старо на новото устройство.
- Чат с приятели чрез приложението Google Duo.
- Синхронизирайте хронологията на сърфиране и показалците чрез уеб браузъра Chrome.
- Идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на Xperia Companion.
- Дистанционно намирате, заключвате или изтривате данните от загубено или откраднато устройство чрез услугата Намиране на моето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили] > [Добавяне на профил] > [Google].
- 2** Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт в Google или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв.

Смартфон

Хperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство

Има няколко начина за прехвърляне на вашите данни от старо на новото устройство.

- Синхронизиране на данни чрез профил в Google
- Копиране и прехвърляне на данни с помощта на компютър
- Копиране и прехвърляне на данни с помощта на SD карта

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Уверете се, че вашето устройство е защитено

Вашето устройство включва опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на загуба или кражба. Има няколко начина за защита на Вашето устройство, както е показано по-долу. Намерете и натиснете [Настройки] и след това потърсете настройките в горната част на екрана.

- Заклучване на екрана
- Диспечер на пръстови отпечатьци
- Заклучване на SIM картата

Можете да регистрирате пръстови отпечатьци, за да използвате като метод за защита за отключване на Вашето устройство или потвърждаване на покупки. Намерете и натиснете [Настройки] > [Заклучване на екран и защита] > [Диспечер на пръстови отпечатьци] и след това следвайте инструкциите на екрана.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Забележка

- Когато използвате опция за защита, за да предпазите вашето устройство, е от съществено значение да запомните данните, предоставени при настройката.



Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

1. Намерете и докоснете  (икона Телефон).
2. Натиснете  (икона Клавиатура за набирание).
3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на лентата с етикети

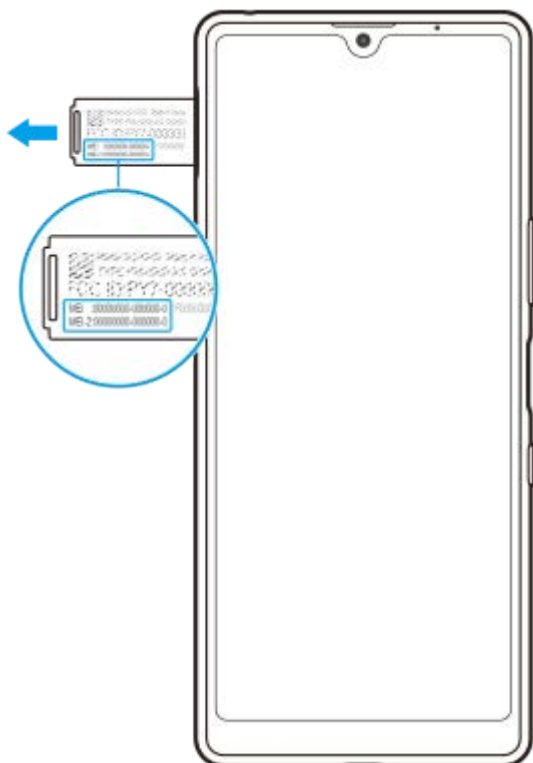

1. Издърпайте поставката за SIM картата.
2. С нокът плъзнете лентата навън. Лентата показва IMEI номера(та).

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Google предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена Намиране на моето устройство. След като влезете с профил в Google, услугата Намиране на моето устройство е включена по подразбиране. Ако загубите устройството си, можете да използвате "Намиране на моето устройство", за да го намерите, заключите или изтриете.

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

- 1** За кратко натиснете клавиша за захранването.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът се затъмнява и се изключва, за да се пести зарядът на батерията. Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди да се изключи.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Спящ режим].



2 Изберете опция.

Смартфон




Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Режим за една ръка

Разрешете Режим за една ръка за регулиране размера на дисплея, така че да можете да въведете с една ръка по-лесно.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Режим за една ръка].
- 2 Докоснете превключвателя [Режим за една ръка], за да разрешите или забраните функцията.
- 3 За да свиете екрана, натиснете двукратно  (бутон Начало).
За да излезете от Режим за една ръка, натиснете двукратно  (бутон Начало) или натиснете празно място на екрана.

Регулиране на позицията на екрана

- За да преместите екрана наляво или надясно: натиснете съответно  (икона Стрелка наляво) или  (икона Стрелка надясно).
- За да преместите екрана нагоре или надолу: плъзнете хоризонталните ленти в края на преоразмерения екран.
- За да преоразмерите екрана: плъзнете  (икона Преоразмеряване на екрана) в края на преоразмерения екран.

Съвет

- Можете да свиете екрана, като използвате менюто на "Страничен сензор".

Сродна тема

- [Използване на Страничен сензор](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. Екранни снимки, които правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.

- 1 Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.
- 2 Натиснете [Екранна снимка].

Съвет

- Можете да направите също снимка на екрана и чрез едновременно натискане и задържане на клавиша за захранването и бутона за намаляване на звука.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Индикатор за известия

Индикаторът за известия ви информира за състоянието на батерията и някои други събития. Индикаторът за известия е включен по подразбиране, но може да бъде изключен ръчно.



Забележка















- Когато индикаторът за известия е изключен, той светва само когато има предупреждение за състоянието на батерията, например, когато нивото на батерията е под 15 процента.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Конфигуриране на известията].
- 2 Докоснете превключвателя [LED светлина за показв. на вход. известия], за да разрешите или забраните функцията.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Икони на състоянието













	(икона за сила на сигнала) Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.
	(икона за липса на сигнал)
	(икона за роуминг на данни)
	(икона за Wi-Fi сигнал) Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни.
	(икона за грешка в Wi-Fi връзка) Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка. Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва. Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.
	(икона за състояние на батерията)
	(икона за зареждане на батерията)
	(икона за самолетен режим)
	(икона за заглушаване на микрофона)
	(икона за високоговорител)
	(икона за заглушаване)
	(икона Вибрация)
	(икона Аларма)
	(икона за GPS)

Сродна тема

- [Икони за известия](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Икони за известия

	(икона за нов SMS)
	(икона за текущ разговор)
	(икона за пропуснато обаждане)
	(икона за задържан телефонен разговор)
	(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с една SIM карта: Пренасочването на обаждания е включено
	(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с две SIM карти: Пренасочването на обаждания е включено
	(икона за изтегляне на данни)
	(икона за качване на данни)
	(икона за инсталиране на най-новия софтуер) Налична е софтуерна актуализация
	(икона Актуализация на системата) Налични са системни актуализации
	(икона за изтегляне на системни актуализации)
	(икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)
	(икона Екранна снимка) Направена е снимка на екрана
	(икона за изпълнение на музика) Изпълнява се песен
	(икона за още известия) Още непоказани известия

Забележка

- Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема

- [Икони на състоянието](#)

E-797-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Зареждане на устройството

Можете да заредите устройството си от стенен контакт или компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 10 минути, за да реагира на зареждането.

През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва иконата за зареждане. За една напълно изтощена батерия може са нужни няколко часа, за да се зареди напълно. Скоростта на зареждане може да се повлияе от температурата на околната среда.


Винаги използвайте оригинални зарядно Sony и USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, тъй като други видове зарядни устройства може да увеличат времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори може да повредят устройството.

Забележка

- Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет

- Зарядно устройство за стенен контакт зарежда устройството ви по-бързо отколкото чрез компютър. Можете да използвате устройството докато се зарежда.

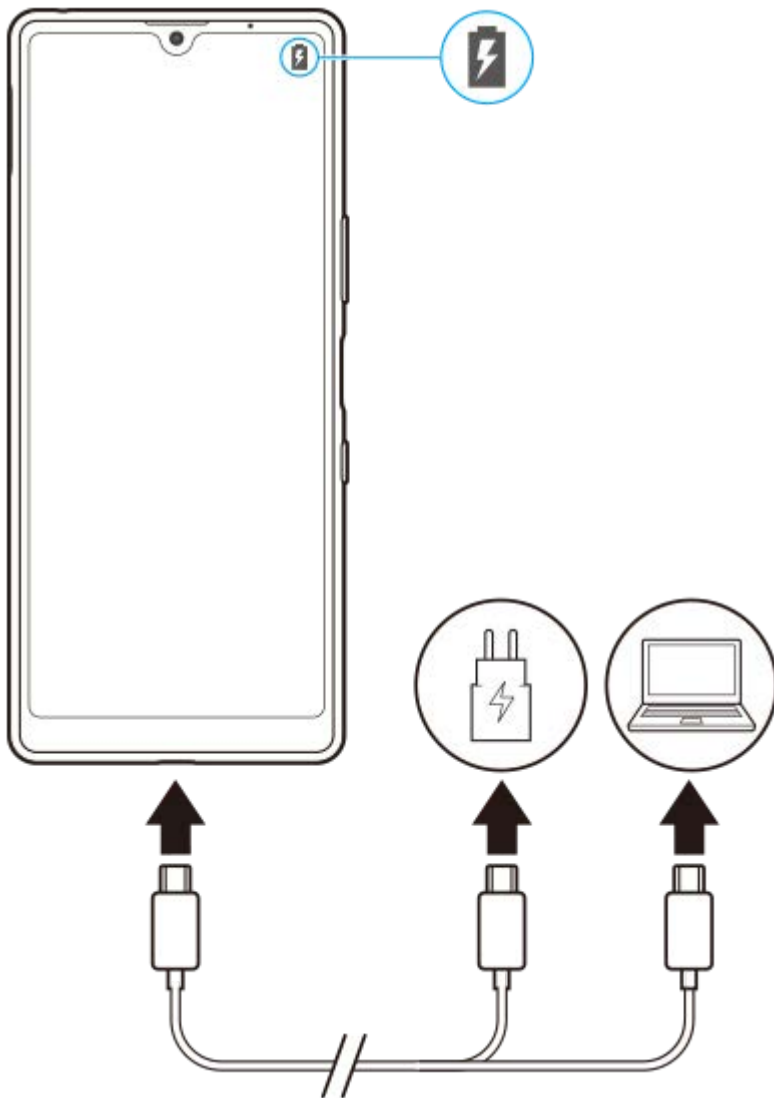

- 1 **Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).**
- 2 **Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.**
Известяващият индикатор се включва когато зареждането започне.
- 3 **Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право навън.**
Уверете се, че не прегъвате конектора.

Състояние на светлинния индикатор за батерията

- Зелено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е над 90%
- Жълто: Батерията се зарежда, нивото на заряда е 15-90%
- Червено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е по-малко от 15%

Забележка

- Важно е да използвате USB кабела, който се доставя с вашето устройство, тъй като други типове USB кабели могат да повредят устройството.

Съвет

- Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме до 10 минути, преди да се включи известяващия индикатор и да се покаже иконата за зареждане.

Сродна тема

- [Управление на батерията и захранването](#)

E-797-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея, проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции.

Енергоспестяващите функции намаляват приоритета на определени несъществени функции на устройството. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто с изключения за енергоспестяване. Телефонните разговори и SMS не са засегнати.

Забележка


- Актуализациите на системата могат да променят наличните енергоспестяващи функции на вашето устройство.

Съвети за общо използване за подобряване работата на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

- Намалете нивото на яркост на екрана.
- Изключете Bluetooth, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не са Ви необходими тези функции.
- Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво на мрежово покритие или без мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични мрежи, а това консумира енергия.
- Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за Вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като Вашето устройство трябва да предава с по-висока изходна мощност.
- Променете настройките за синхронизация за Вашия имейл, календар и контакти.
- Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези приложения.
- Променете нивото на уведомяване за дадено приложение.
- Изключете разрешението за споделяне на местоположението за дадено приложение.
- Деинсталирайте приложения, които не използвате.
- Използвайте Sony оригинално устройство „свободни ръце“ за слушане на музика. Устройствата „свободни ръце“ консумират по-малко заряд от батерията, отколкото високоговорителите на устройството.
- Рестартирайте устройството си от време на време.

Преглед на консумацията на батерията

1. Намерете и натиснете [Настройки] > [Батерия], за да видите оставащия процент батерия и оставащото време на батерията.
2. Натиснете  (икона Повече) > [Използване на батерията], за да видите списък с приложения и функции, които са изразходили заряда на батерията.

Сродна тема

- [Зареждане на устройството](#)
- [Настройки на екрана](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Използване на услуги за местоположение](#)
- [Преглед на консумацията на батерията от приложения](#)
- [Изключване на оптимизацията за определени приложения](#)
- [Рестартиране, нулиране и поправка на устройството](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Преглед на консумацията на батерията от приложения

Можете да проверите консумацията на батерията от приложения и да промените настройките, ако е необходимо.

- 1** Намерете и докоснете **[Настройки] > [Приложения и известия]**.
- 2** Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под **[Батерия]**.
Можете да откриете елемента под **[Разширени]**.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Изключване на оптимизацията за определени приложения


Енергоспестяващите функции намаляват приоритета на определени несъществени функции на устройството. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто с изключения за енергоспестяване.

- 1** Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Разширени] > [Специален достъп за приложението] > [Енергоспестяваща функция].
- 2** Следвайте инструкциите на екрана и изберете приложенията, към които е приложена функцията за пестене на енергия.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Преди да актуализирате Вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата на състоянието се показва  (икона Актуализация на системата). Можете също така да проверявате ръчно за нови актуализации.

Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство. Имайте предвид, че някои актуализации не са налични за безжично изтегляне. В такъв случай трябва да използвате софтуера Xperia Companion на Вашия персонален компютър или компютър Apple Mac, за да актуализирате устройството си.

Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

- Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
- Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].

Сродна тема

- [Безжично актуализиране на устройството](#)
- [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни актуализации. Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.


1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].
3. Изберете желаната опция.

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].
2. Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].
3. Изберете желаната опция.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Актуализиране на устройството чрез компютър](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Актуализиране на устройството чрез компютър

- 1 **Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.**
- 2 **Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете известието за настройка на USB връзка.**
- 3 **Натиснете [Докоснете за още опции], след което натиснете [Прехвърляне на файлове].**
- 4 **Компютър: Отворете Xperia Companion, ако не се стартира автоматично.**
Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.
Ако бъде открита нова софтуерна актуализация се появява изскачащ прозорец.
- 5 **Следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните съответните актуализации на софтуера.**

Забележка

- Ако на компютъра не е инсталиран софтуерът Xperia Companion, потърсете го в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony и го изтеглете.

Сродна тема

- [Преди да актуализирате Вашето устройство](#)
- [Безжично актуализиране на устройството](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

- Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.

1. Натиснете продължително клавиша за захранване.
2. В менюто, което се отваря, натиснете [Рестартиране].
Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

1. Натиснете продължително и едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука докато устройството започне да вибрира.
2. В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
 - Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Освободете клавишите в този момент. Устройството се рестартира.
 - Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате клавишите. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

- За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
- Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Опции за нулиране].
2. Натиснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Нулиране на телефона].
3. Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
4. За потвърждение, натиснете [Изтриване на всичко].

Съвет

- Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion](#)

E-797-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Можете да използвате Xperia Companion, за да поправите софтуера на устройството си. Ако забравите паролата, ПИН кода или схемата за отключване на екрана, можете да използвате функцията за поправка на устройството в Xperia Companion, за да изтриете слоя на защита. Необходимо е да предоставите данните си за влизане в акаунта в Google, за да извършите тази операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира софтуер за вашето устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.

Ако устройството Ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не се стартира, след като сте актуализирали софтуера Xperia, след като сте извършили поправка на софтуера или възстановяване на фабричните настройки, опитайте да изключите принудително устройството и след това да го включите. Ако проблемът продължава, изключете принудително устройството, след което извършете поправка на софтуера.

Забележка

- Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и потребителско име за профила ви в Google. В зависимост от настройките за защита, може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството след поправка на софтуера.

- 1 Уверете се, че Xperia Companion е инсталирано на вашия компютър.
- 2 Отворете софтуера Xperia Companion на компютъра и щракнете върху [Поправка на софтуера] на основния екран.
- 3 Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и завършите поправката.

Сродна тема

- [Рестартиране, нулиране и поправка на устройството](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Връщане на вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението не реагира или причинява проблеми с вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви данни от приложението във вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
- 2 Натиснете > (икона Виж всички приложения), за да видите всички приложения.
- 3 Натиснете ⋮ (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на приложенията].

Изчистване на данни от приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище] > [ИЗЧИСТВАНЕ НА ДАННИТЕ] > [ОК].

Изчистване на кеша на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище] > [ИЗЧИСТВАНЕ НА КЕША].

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Разширени] > [Отваряне по подразбиране] > [ИЗЧИСТВАНЕ ПОДРАЗБИРАНЕ].

Забележка

- Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко приложение или услуга.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под внимание следното:

- Затворете работещите приложения, които не използвате.
- Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
- Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в сменяемата карта памет или услугата Google.

Забележка

- Можете да закупите карта памет отделно.
- Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, може да е необходимо да форматирате картата. Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматирате.

Показване на състоянието на паметта

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].

Сродна тема

- [Освобождаване на място във вътрешната памет](#)
- [Форматиране на картата памет](#)
- [Спиране на активни приложения и услуги](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Освобождане на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождането на място във вътрешната памет може да разреши проблема.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].**
- 2 **Натиснете [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].**
Ако в устройството е поставена карта памет, изберете [Вътрешно споделено хранилище] > [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].
- 3 **Изберете приложения, които не използвате често или стари файлове за изтриване, след което следвайте инструкциите на екрана.**

Сродна тема

- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Спиране на активни приложения и услуги

Ако работата на Вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на приложения и услуги.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
 - 2 Изберете приложение или услуга, след което натиснете [ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ] > [ОК].
-

Сродна тема


- [Преглед на състоянието на паметта](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Форматиране на картата памет

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, форматирате я.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище], след което натиснете SD картата.
- 2 Натиснете  (икона Повече) > [Настройки на хранилището] > [Форматиране], след това извършете форматиране в следващия диалогов прозорец.

Забележка

- Цялото съдържание на картата памет се изтрива, когато я форматирате. Първо се уверете, че сте направили резервно копие на всички данни, които искате да запишете. За да направите резервно копие на съдържанието, можете да го копирате на компютър.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

- За повечето мобилни мрежи и оператори тези настройки са предварително инсталирани на устройството, така че веднага да можете да започнете да използвате интернет.
- Можете ръчно да проверите за актуализации на настройките за интернет. Ако промените или изтриете настройка за интернет погрешка, върнете настройките за интернет в начално състояние.
- Намерете и натиснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа] за повече опции за мобилна мрежа.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Увеличаване на силата на Wi-Fi сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

- Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
- Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
- Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на Вашето устройство.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Настройка и управление на използването на данни

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Използване на данни].
2. Изберете и редактирайте настройките според желанието си.

Управление на използването на данни от отделните приложения

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
2. Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете [Използване на данни].
3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

- Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Меню Настройки

Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки. Меню Настройки е достъпно от екрана на приложението и панела Бързи настройки.

1 Намерете и докоснете [Настройки].

Съвет

- За преглед на информацията за Вашето устройство намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Всичко за телефона].
- За да потърсите настройка, намерете и натиснете [Настройки], след което въведете името на настройката в полето [Търсете в настройките].

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Сила на звука и вибрация







Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на клавишите за сила на звука или промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на: звънене, мултимедийно съдържание, аларма и обаждания. В допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.


Забележка

- Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да промените силата на звука на мултимедията.
За да включите или изключите бързо силата на звука на мултимедия, натиснете  (икона за сила на звука за мултимедия).
2. За да промените силата на звука на обажданията, звъненето и известията или алармата, натиснете  (икона Настройки).
Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука.
 -  (икона за сила на звука за мултимедия): влияе на силата на звука на музика, видео, игри и друга мултимедия.
 -  (икона Сила на звука на повикване): влияе на силата на звука на обаждания.
 -  (икона Сила на звънене): влияе на силата на звука на звъненето и на известията.
 -  (икона Аларма): влияе на силата на звука на алармата.

Активиране на вибрационен режим

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Натиснете иконата над плъзгача веднъж или повече пъти докато се появи  (икона Вибрация).

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
2. Натиснете превключвателя [Вибриране и при обаждания], за да разрешите функцията.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Звуци и тонове

Задаване на тон за звънене

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
2. Потребители на устройства с две SIM карти, натиснете [Мелодия на телефона] за желаната SIM карта. За потребители на устройства с една SIM карта, натиснете [Мелодия на телефона].
3. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, записан на устройството, натиснете [Добавяне на мелодия].
4. За потвърждение, натиснете [ОК].

Задаване на звук за известие

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].
2. Изберете звуков сигнал от списъка.
За да изберете музикален файл, записан на устройството, натиснете [Добавяне на мелодия].
3. За потвърждение, натиснете [ОК].

Съвет

- За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Няма] от списъка.
- За да разрешите или забраните други звуци и тонове, намерете и натиснете [Настройки] > [Звук] > [Разширени], след което натиснете превключвателите, за да разрешите или забраните различните звуци и тонове.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Настройки на екрана

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа.

1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].**


2 **Натиснете настройката, която искате да промените.**

Използвайте плъзгачите, квадратчетата за отметка или допълнителните менюта за настройване.

Настройки на началния екран

- **Бал. белия цвят:** Използвайте плъзгачите, за да регулирате баланса на белия цвят на дисплея. За да върнете настройката по подразбиране, натиснете [Ст. по подр.].
- **Ниво на яркостта:** Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.
- **Автоматично завъртане на екрана:** Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.



Съвет

- Дори ако функцията Автоматично завъртане на екрана е забранена, можете да завъртите екрана ръчно, като натиснете  (икона за Завъртане) в навигационната лента.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без подкана, така че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в приложението Play Store, за да избегнете автоматичното им актуализиране.

- 1 **Намерете и докоснете  (икона Play Store).**
- 2 **Натиснете , след което натиснете менюто с настройки.**
- 3 **Натиснете менюто за автоматично актуализиране на приложения.**
- 4 **Изберете желаната опция.**

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като „Карти“ и камерата, да използват информация от мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят Вашето приблизително местоположение.

За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате услугите за местоположение.

За повече информация отидете на support.google.com/.

- 1 **Намерете и докоснете [Настройки] > [Заклучване на екран и защита] > [Местоположение].**
- 2 **Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.**

Подобряване на точността на GPS

Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако Вашето местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].**
Можете да откриете елемента под [Разширени].
- 2 За да зададете ръчно датата или часа, забранете функцията Автоматични дата и час, като натиснете превключвателя.**
За да зададете ръчно часовата зона, забранете функцията Автоматична часова зона, като натиснете превключвателя.
- 3 Натиснете желаня елемент, за да редактирате и промените стойностите.**

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Съществуват два начина за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

- Свържете вашето устройство към компютър чрез USB кабел. Изберете [Прехвърляне на файлове] на Вашето устройство и след това копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете като използвате компютъра.
- Запишете мултимедийните си файлове на компютъра с помощта на Google Диск. След това синхронизирайте данните на устройството си, като влезете в профила си в Google.

Забележка

- Приложението „Музика“ може да не поддържа всички формати на музикални файлове.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Слушане на музика

Използвайте приложението „Музика“, за да слушате любимата си музика.

Общ преглед на музикалния плейър




1. Минимизиране на плейъра на цял екран
2. Търсене във всички песни, записани на устройството
3. Преглед на опашката за изпълнение
4. Преглед на допълнителни опции
5. Обложка (ако е налична)
6. Добавяне или премахване на песен като предпочитана
7. Изтекло време от текущата песен
8. Добавяне на песен към списък за изпълнение
9. Индикатор за изпълнението – плъзнете или натиснете линията за превъртане напред или назад
10. Продължителност на текущата песен
11. Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение
12. Натиснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата песен
13. Изпълнение или временно спиране на песен
14. Натиснете еднократно или двукратно, за да отидете в началото на текущата песен или предишната песен, докоснете и задръжте, за да превъртите текущата песен
15. Разбъркване на песните в опашката за изпълнение

Съвет

- Как да използвате ⏮ (Предишен бутон) докато възпроизвеждате песен.

- През първите 5 секунди от възпроизвеждането натиснете бутона, за да се върнете към предишната песен.
- След 5 секунди възпроизвеждане натиснете еднократно бутона, за да се върнете към началото на текущата песен или го натиснете двукратно, за да се върнете към предишната песен.

Начален екран на „Музика“

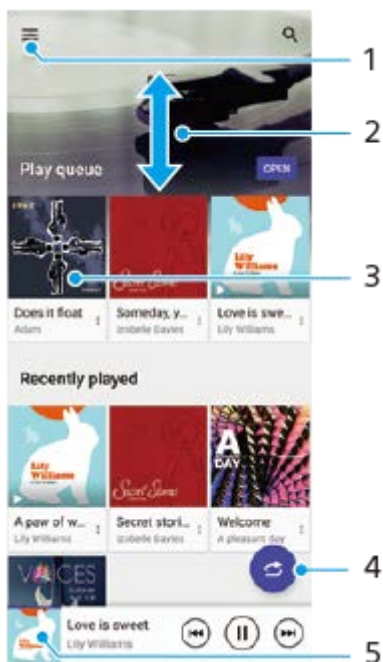

1. Отваряне на менюто Музика
2. Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието
3. Натискане за изпълнение на песен от опашката за изпълнение
4. Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване
5. Към екрана на музикалния плейър

Забележка

- Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.


Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика


1. Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, натиснете обложката на екрана на музикалния плейър и след това натиснете [Редакт. информ. за музика].
2. Редактирайте информацията според желанията си.
3. За да зададете обложка, натиснете  (икона Редактиране), след което изберете опция.
4. Когато сте готови, натиснете [ЗАПИШИ].

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

1. Когато се изпълнява песен, натиснете  (бутон Начало), за да отидете на Началния екран. Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим. За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието Музика. Или намерете и натиснете  (икона Музика).

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Преглед на камерата

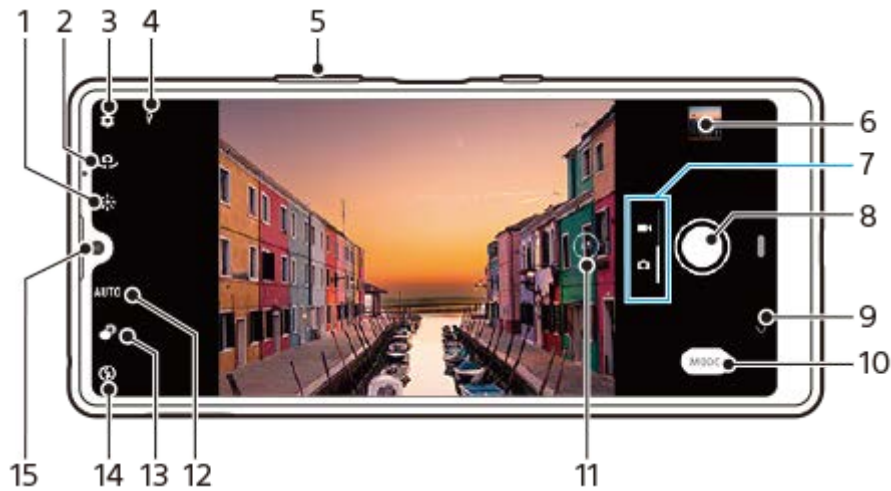

1. Цвят и яркост
2. Превключване между предната и основната камера
3. Настройки на камерата
4. Състояние на географското маркиране
5. Използвайте клавишите за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
6. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
7. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
8. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
9. Връщане назад или изход от камерата
10. Избор на режим на заснемане
11. Натиснете, за да превключите между x1 и супер широки ъгли
12. Меню за избор на сцена
13. Натиснете, за да регулирате ефекта на Боке
14. Настройки на светкавицата
15. Обектив на предната камера

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Заснемане на снимка или запис на видеоклип



В този раздел са обяснени основните операции на камерата.

Съвет

- Уверете се, че обективът е чист. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката.
- Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете размазани снимки.
- Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна способност консумират повече памет.





Забележка

- Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

- 1 Стартиране на камерата**
 - Плъзнете  (икона Камера) от заключения екран.
 - Докоснете  (икона Камера) от екрана с приложения.
 - Натиснете два пъти клавиша за захранване. Натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата] и след това натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
- 2 Плъзнете екрана, за да изберете режим на снимки или видеоклипове.**
- 3 Натиснете бутона на затвора.**

Бутон за затваряне

Бутонът за затваряне се използва по различни начини в зависимост от режима на заснемане и активираните функции.

-  (бутон за заснемане): Заснемане на снимки
-  (бутон Старт): Запис на видеоклип
-  (бутон Стоп): Спиране на запис на видеоклип
-  (икона за включен таймер за селфи): Таймер самозасн. е активиран


Сродна тема

- [Основни функции на камерата](#)
- [Таймер самозасн.](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.

- 1** При използване на камерата, натиснете иконата на светкавицата, показана на екрана, например,  (икона Автоматична светкавица).
- 2** Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.
- 3** Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Забележка

- Наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет


- Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.


Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Основни функции на камерата

Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Регулиране на настройките на камерата


1. При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
2. Изберете настройка.

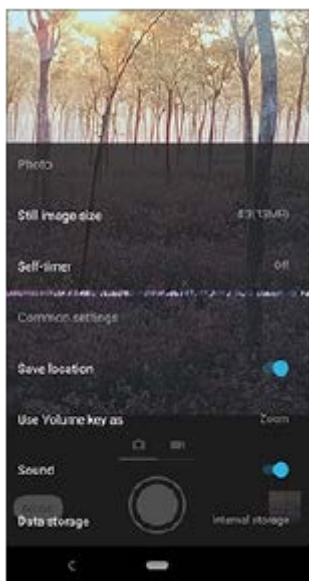

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.


Превключване между основната и предната камера

1. При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.

Съвет

- Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

Използване на мащабирането

1. При използване на основната, камера извършете една от следните операции.
 - Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
 - Използвайте бутона за сила на звука.
 - Плъзнете  (бутон за превключване на ъгли) наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).


Забележка

- Мащабирането е налично само за основната камера.

Съвет

- Ако използвате увеличаване на мащаба три или повече пъти, това може да окаже влияние върху качеството на изображението.

Използване на супер широкоъгълен обектив

1. При използване на основната камера натиснете  (бутон за превключване на ъгли), за да изберете [W] (супер широко).

Забележка

- Свръх широкият обектив може да бъде избран само за основната камера.
- Не можете да защитите екрана или да използвате клавишите за сила на звука за мащабиране, докато е избран супер широкоъгълният обектив.

Използване на избор на сцена

1. Докато използвате камерата, натиснете иконата за избор на сцена, например, [AUTO] или [SCN].
2. Изберете предварително зададена настройка.

Сродна тема



- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове. Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

- 1** При използване на камерата, натиснете миниатюрата, за да отворите снимка или видеоклип.
- 2** Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.
- 3** Натиснете  (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или  (икона Редактиране), за да редактирате.

Натиснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

Сродна тема

- [Заснемане на снимка или запис на видеоклип](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.

- 1 Когато използвате камерата, натиснете [Режим] и изберете режим на заснемане.

Общ преглед на режими на заснемане

Следват някои от основните режими на заснемане.

-  (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита
-  (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки

Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Сродна тема

- [Панорама](#)
- [Селфи портрет](#)


Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Таймер самозасн.

Използвайте Таймер самозасн., за да имате повече време да се подготвите за снимка. Също така ви помага да поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.

- 1 Докато използвате основната камера, натиснете  (икона Настройки) > [Таймер самозасн.], изберете времето за забавяне и след това затворете менюто с настройки.**

Настройката Таймер самозасн. е записана.

Докато използвате предната камера, натиснете  (икона Таймер за селфи), след което изберете време за забавяне.

- 2 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.**

Серия от кратки бипвания отбелязва обратното броене до снимката.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Добрата експонация за вашите снимки изисква правилното количество светлина. Необходими са различни експонации, например, при снимки на лица, движещи се обекти или при слаба светлина.

Оптимизиране на светлинните условия

- Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
- За по-високо качество на снимките при слабо осветление е необходимо камерата да се държи стабилно. Можете да поставите камерата на солидна повърхност и да използвате таймера за самозаснемане.
- Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.

Сродна тема

- [Таймер самозасн.](#)
- [Заснемане на снимка с помощта на светкавицата](#)
- [Цвят и яркост](#)



Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате.

Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица, са със син, се опитайте да регулирате цвета.


- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона Цвят и яркост).**
- 2 Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.**
Натиснете  (икона Отказ) за връщане в начално състояние и затваряне на настройката на цветовете.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.**

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Лицата на фокус са обозначени с цветна рамка.

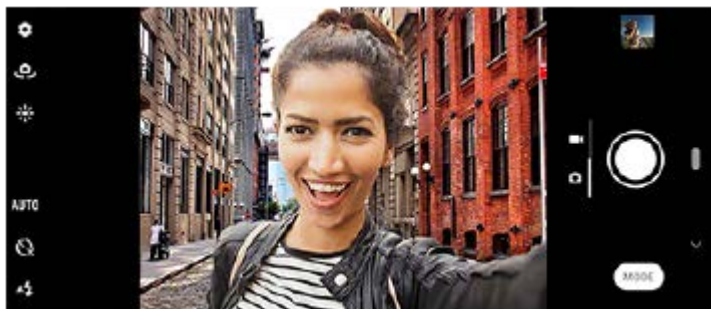

Заснемане на снимки и запис на видео на хора



- Обърнете внимание на ориентацията на камерата. Използвайте портрет за снимки отблизо, за да запълните рамката. Използвайте пейзаж за групови снимки отблизо или за да заснемете обект на заден план.
- Поставете камерата на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да предотвратите замъглени снимки.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Заснемане на селфи


Превключете на предната камера и си направете снимка. Можете да използвате таймера за самозаснемане.

- 1** При използване на камерата, изберете режим заснемане на снимка или видеоклип за Вашето селфи.
- 2** Натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
- 3** Натиснете  (икона Таймер за селфи), ако искате да използвате таймера за самозаснемане.
- 4** Натиснете бутона на затвора, за да направите селфи.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ефект Боке

Можете да снимате с ефект Боке, докато използвате основната камера на устройството. Боке ефектът намалява фокуса на фона на снимка, за да подчертае обекти на преден план за повече артистичност.

- 1 При използване на основната камера, натиснете  (икона Боке).
- 2 Преместете плъзгача, за да регулирате.
- 3 Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Забележка

- Мащабирането не е налично, докато използвате ефекта Боке.


Съвет

- Ако се приближите твърде близо или се отдалечите прекалено от даден обект, докато използвате ефекта Боке, ще се появи предупредително съобщение. Ако това се случи, регулирайте разстоянието между камерата и обекта, за да направите снимката с ефект Боке.






Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Селфи портрет



Селфи портрет Ви позволява да правите по-добре изглеждащи селфита.

- 1** При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Селфи портрет).
- 2** Натиснете иконата за ефекта, който искате да приложите и плъзнете плъзгача, за да коригирате ефекта.
Ако желаете, настройте другите ефекти по същия начин.
- 3** Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Селфи портрет общ преглед

-  (икона Боке): Прилага размазан ефект около човек
-  (икона за мека кожа): Омекотява тената на кожата
-  (икона за яркост на кожата): Изсветлява тената на кожата
-  (икона за уголемяване на очите): Уголемява очите
-  (икона Слабо лице): Прави лицето ви да изглежда по-фино


Съвет

- Можете да запишете Вашия портрет в същата посока като визуализацията, натискайки  (икона Огледален) > [Вкл.].
- Можете да заснемете снимка, като натиснете произволно място на екрана. Натиснете  (Икона за заснемане с докосване) > [Вкл.].

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.

- 1 При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Панорама).
- 2 Натиснете бутона на затвора.
- 3 Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Резолюция и памет

Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на MP (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове.

Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е по-подходяща за ежедневно ползване.

Проверявайте от време на време състоянието на паметта. Когато паметта е пълна, можете да прехвърляте снимки и видеоклипове на друго устройство за съхранение, за да освобождавате памет.

Изберете дали да съхранявате снимки и видеоклипове на вътрешната памет на устройството или на SD карта чрез опцията [Хранилище за данни] в менюто с настройки на камерата.

- 1 При използване на камерата, натиснете  (икона **Настройки**).
- 2 Натиснете [Разм. неп. изоб.] или [Размер на видеото].
- 3 Изберете разделителната способност и затворете менюто с настройките.

Настройката е записана за избрания режим на заснемане.


Забележка

- Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.



Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Поставяне на геотикети

Можете да записвате снимките и видеоклиповете си с местонахождението, където са направени – това се нарича поставяне на геотикет. Оpcionята за поставяне на геотикет на вашите снимки и видео изисква безжична мрежа и разрешена GPS функция.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Натиснете превключвателя [Запис на местоположение], за да разрешите.
Настройката е записана.

Икони на състоянието на поставянето на геотикети

-  (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.
-  (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.

Смартфон
Хperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Можете да променят начина, по който използвате клавиша за сила на звука.

1 При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).

2 Натиснете [Използвай клав. за звук за] и изберете опция.

Настройката е записана.


Настройки на клавиш за сила на звука

- **Мащабиране:** Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
- **Затвор на камерата:** Използвайте клавиша за сила на звука като бутон за затваряне на снимки и видеоклипове.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Звук


Когато Звук е активиран, камерата издава звук, когато снимате или когато стартирате или спирате видеозапис. Освен това, когато използвате таймер за самозаснемане, обратното броене се чува чрез серия от звукови сигнали.

- 1** При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).
- 2** Докоснете превключвателя [Звук], за да разрешите или забраните.
Настройката е записана.

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството с USB аксесоари, като USB памет, слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.

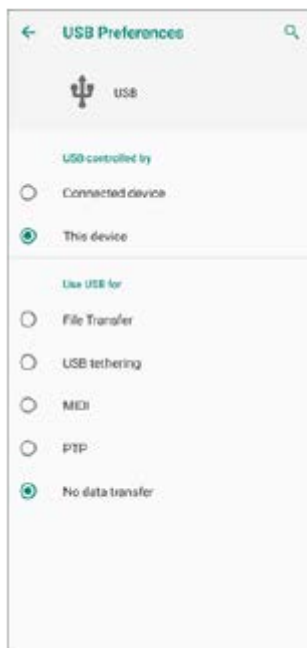

- 1 **Свържете USB кабел към устройството си.**
- 2 **Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете известието за настройка на USB връзка.**
- 3 **Натиснете [Докоснете за още опции] и след това изберете опция.**

Предпочитания за USB

- **USB се контролира от:** Можете да изберете кое устройство контролира другото, Вашето устройство или USB-свързаното устройство.
- **Използване на USB за:** Можете да изберете целта на USB връзката.
 - **Прехвърляне на файлове:** Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
 - **Тетъринг през USB:** Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
 - **MIDI:** Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.
 - **PTP:** Управление на файлове с изображения. Зареждането е разрешено по подразбиране.
 - **Без прехвърляне на данни:** Просто заредете Вашето устройство когато [USB се контролира от] е настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство], можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.

Забележка

- Sony не гарантира, че Вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.

- Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.

E-797-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго. Уверете се, че функцията NFC на двете устройства е включена и че и двата екрана са активни и отключени.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват.

Забележка

- При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Сканиране на NFC етикети

Устройството ви може да сканира различни видове NFC етикети, за да получава допълнителна информация, като уеб адрес. Например, то може да сканира вградени етикети в плакат, реклама на билборд или до продукт в магазин за продажби на дребно.

1. Поставете устройството върху етикета, така че знакът N да го докосва. Устройството ви сканира етикета и показва полученото съдържание. Натиснете съдържанието на етикета, за да го отворите.

Свързване с NFC съвместимо устройство

Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Забележка

- Може да е необходимо да се активира Wi-Fi или Bluetooth и на двете устройства, за да работи връзката.

Сродна тема

- [Общ преглед](#)
- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картов четец.

- 1 Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.**
- 2 Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Приложения по подразбиране] > [Мобилно плащане].**

Можете да откриете елемента под [Разширени].
Появява се списък на платежни услуги.
- 3 Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.**

Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

- Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион. За устройства с две SIM карти, NFC плащания се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена в слот 1 за SIM карти.

Сродна тема

- [NFC \(FDN\)](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
- 2 Натиснете [Bluetooth].
- 3 Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.

Забележка

- Оперативната съвместимост и съответствието между Bluetooth устройства може да варира.

Съвет

- Можете също да включите или изключите Bluetooth от панела за бързи настройки.

Сродна тема

- [Сдвояване с друго Bluetooth устройство](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили функцията Bluetooth и Вашето устройство е настроено да бъде видимо.

- 1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояв. на ново устр.].
- 2 Натиснете [Име на устройството].
- 3 Въведете име за вашето устройство.
- 4 Натиснете [ПРЕИМЕНУВАНЕ].

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго, можете, например, да свържете Вашето устройство към Bluetooth слушалки или Bluetooth комплект за кола и да използвате тези други устройства, за да споделяте музика. След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване. Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за други Bluetooth устройства.

1 Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояв. на ново устр.].


Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.

2 Натиснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.

Свързване на Вашето устройство към друго Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [По-рано свързвани устройства].
2. Натиснете Bluetooth устройството, с което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [По-рано свързвани устройства].
2. Натиснете  (икона Настройки) до името на устройството, чието сдвояване искате да премахнете.
3. Натиснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].

Забележка

- Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се свържете с другото устройство.

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за другите Bluetooth устройства.

- 1 Отворете приложението, съдържащо желаня елемент за изпращане.**
- 2 Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което натиснете  (икона Споделяне).**
- 3 Изберете [Bluetooth], след което натиснете името на получаващото устройство.**
Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.
- 4 Ако получите подкана на получаващото устройство, приемете свързването.**
- 5 Ако получите подкана на Вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото устройство.**
- 6 Приемете входящия елемент на получаващото устройство.**

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

- Снимки и видеоклипове
- Музикални и други аудиофайлове
- Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

- 1** Изпращайте данни към Вашето устройство от предаващото устройство.
- 2** Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.
- 3** Натиснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.
- 4** За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.
- 5** За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете съответното известие.

Преглед на получените файлове чрез Bluetooth връзка

1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].
2. Натиснете [Получени файлове].

Сродна тема

- [Включване или изключване на функцията Bluetooth](#)
- [Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология](#)

Смартфон
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Общи

Настоящото Помощно ръководство е публикувано от Sony Mobile Communications Inc. или местен филиал без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Помощно ръководство, предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрене на програмите и/или оборудването, може да се извършват от Sony Mobile Communications Inc. по всяко време и без предизвестие. Такива промени, обаче, ще бъдат включвани в новите издания на настоящото Помощно ръководство. Всички илюстрации са предоставени само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.

Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете www.sonymobile.com/legal/ за повече информация.

В настоящото Помощно ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети лица. Използването на тези програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика трето лице, плащане на такси или предоставяне на информация за кредитна карта, и може да подлежи на допълнителни условия за използване, промяна, прекъсване или спиране по всяко време. За приложения, достъпни на или чрез сайт на трета страна, моля, прегледайте условията за ползване и приложимите правила за поверителност на тези сайтове предварително. Sony Mobile не е гаранция и не гарантира наличността или изпълнението на приложение, уеб сайтове или предлагани услуги от трети страни. В случай че софтуерът, придружаващ или предоставен във връзка с вашето устройство, е предоставен с допълнителни правила и условия, тези разпоредби също регулират вашето притежание и използване на софтуера.

Вашето устройство позволява изтегляне, съхранение и препращане на допълнително съдържание, например, музика или видеоклипове. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от права на трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony Mobile, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от вашето устройство. Преди използването на допълнително съдържание, моля, проверете дали предназначението е правилно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony Mobile не гарантира точността, целостта или качеството на допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. При никакви обстоятелства Sony Mobile не носи каквато и да е отговорност за неправомерно използване на допълнително съдържание или съдържание на трети лица от ваша страна.

Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 („MPEG-4 видео“) или стандарта AVC („AVC видео“) и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел, и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително относно използване за промоционални, вътрешни и търговски цели и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вижте www.mpegla.com. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS and Thomson.

Забележка: Sony Mobile съветва потребителите да архивират своите лични данни и информация.

SONY MOBILE НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И СНИМКИ), ВСЛЕДСТВИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY MOBILE ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ ВЗЕТИ ЗАЕДНО (СПОРЕД ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Всички права запазени.



Смартфон

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфичната норма на поглъщане) и указанията за безопасност, моля, прочетете раздела „Важна информация“, който се намира под [Настройки] > [Системни] > [Всичко за телефона] > [Правна информация] на Вашето устройство.