

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Használja ezt a kézikönyvet, ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van.

## Xperia L4 funkciók

### Oldalérzékelő

– [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)

– [Az Oldalérzékelő használata](#)

– [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

### Osztott képernyő üzemmód

– [Osztott képernyő üzemmód használata](#)

### Első lépések

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

[Áttekintés](#)

### SIM-kártya és memóriakártya behelyezése

– [Összeszerelés – egy SIM-kártya](#)

[Összeszerelés – dupla SIM-kártya](#)

[Dupla SIM-kártyás készülék használata](#)

[A képernyő védelme](#)

[A készülék első bekapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

[Tartalom átvitele egy régi készülékről](#)

**A készülék biztonsága**

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

[Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

**Alapismeretek**

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása](#)

[Egykezes üzemmód](#)

[Képernyőfelvétel készítése](#)

[Jelzőfény](#)

**Az állapotsor ikonjai**

[Állapotjelző ikonok](#)

[Értesítési ikonok](#)

**Akkumulátor és karbantartás**

[A készülék töltése](#)

**Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás**

[Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)

[Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)

[Adott alkalmazások kivonása az optimalizálás alól](#)

**A készülék frissítése**

[A készülék frissítése előtt](#)

[A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

[A készülék frissítése számítógép használatával](#)

## Újraindítás, visszaállítás és javítás

- [A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása](#)

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)

- [Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

## A memória teljesítményének javítása

- [A memóriaállapot megtekintése](#)

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)

- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)

- [A memóriakártya formázása](#)

## Internet és hálózatok

- [Mobil adatkapcsolat](#)

- [A Wi-Fi jelerősségének növelése](#)

- [Az adathasználat szabályozása](#)

## Alapbeállítások

- [Beállítások menü](#)

### Hangerő, rezgés és hang

- [Hangerő és rezgés](#)

- [Hangok és hangjelzések](#)

- [Képernyő-beállítások](#)

- [Alkalmazásfrissítések](#)

- [A helyszolgáltatások használata](#)

- [Dátum és idő](#)

## Zene

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

- [Zenehallgatás](#)

- [A Zene alkalmazás funkciói](#)

## Kamera

### A kamera bemutatása

- [A kamera áttekintése](#)

[Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

[Fényképezés a vakuval](#)

[A kamera alapvető funkciói](#)

[Fényképek és videók megtekintése, megosztása és szerkesztése](#)

[Felvételi üzemmód kiválasztása](#)

[Önkioldó](#)

## Expozíció, szín és fényviszonyok

[Az expozíció, a szín és a fényviszonyok beállítása](#)

[Szín és fényerősség](#)

## Személyek, szelfik és mosolygó arcok

[Fényképek és videók készítése személyekről](#)

[Szelfi készítése](#)

## Háttér-homályosítás (bokeh) effektus

## Különbéle felvételi üzemmódok használata

[Szelfiportré](#)

[Panorámaképek](#)

## Felbontás és memória

## További kamerabeállítások

[Helycímkével ellátás](#)

[A hangerőbillentyű különféle használati módjai](#)

[Hang](#)

## Kapcsolódás

[A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

## Bluetooth wireless technology

[A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[A készülék elnevezése](#)

[Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)

[Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

[Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Jogi közlemények

[Általános](#)

[Jótállás, SAR és használati útmutatók](#)

E-953-100-11 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása

---

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] elemet, és koppintson rá.
  - 2 Koppintson az [Oldalérzékelő] elemre.
  - 3 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az Oldalérzékelő használata

A képernyő szélén egy oldalérzékelő sáv található. Erre koppintva, vagy az ujját elhúzva rajta a készüléket könnyebben használhatja. Az Oldalérzékelő menüje megjelenítésével alkalmazásokat és beállításokat érhet el ezzel a gyorsmenüvel, a Többablakos menüvel kiválaszthat két alkalmazást osztott képernyős üzemmódban. A képernyő szélén található oldalérzékelő sáv mentén csúsztatva az ujját az előző képernyőre is visszatérhet. Ügyeljen rá, hogy az oldalérzékelő sávra koppintson, illetve itt csúsztassa az ujját.




### Megjegyzés

- Az Oldalérzékelő nem használható bizonyos esetekben, például amikor a képernyő fekvő tájolású.

### Az Oldalérzékelő menüje megjelenítése

Az Oldalérzékelő menüje aktiválásához koppintson duplán az Oldalérzékelő sávra.

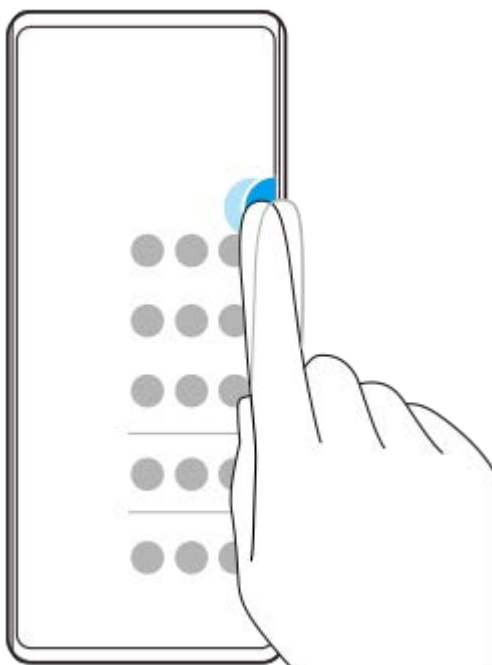


### Tipp

- Az Oldalérezékelő menüje elhagyásához koppintson duplán az Oldalérezékelő sávra, vagy koppintson egy üres területre a képernyőn.

## A Többablakos menü megjelenítése


Az oldalérezékelő sávon az ujját felfelé csúsztatva jelenítse meg a Többablakos menüt. A képernyőn látható utasításokat követve alkalmazásokat adhat az osztott képernyőhöz.

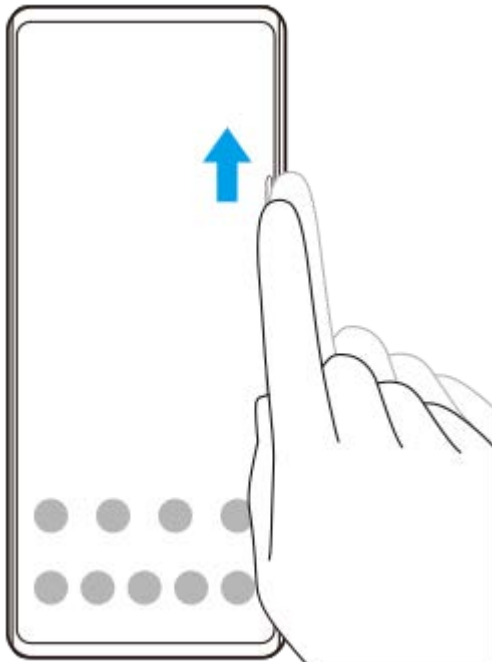

## Visszatérés az előző képernyőre az oldalérezékelő használatával

Csúsztassa az ujját lefelé az Oldalérezékelő sáv mentén, és visszatér az előző képernyőre.



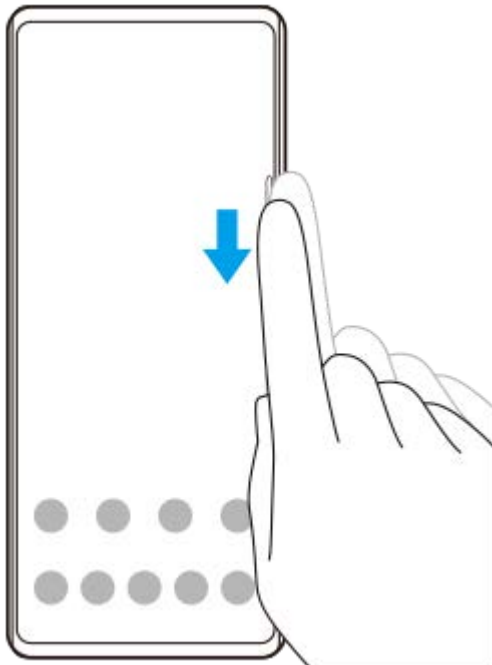

---

### Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása

---

Beállíthatja az Oldalérzékelő viselkedését, vagy testreszabhatja a menüt stb.

Az Oldalérzékelő beállításához többek között az alábbi lehetőségek érhetők el.

- Kiválaszthatja, hogy az Oldalérzékelő funkciót a készülék egy vagy két oldalán akarja-e használni.
- Az ujjmozdulatok képernyőműveletei.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson az [Oldalérzékelő] elemre.**
- 3 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.**
- 4 Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak szerkesztéséhez kövesse a képernyő alsó részén megjelenő utasításokat.**

---

### Kapcsolódó témák


- [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Osztott képernyő üzemmód használata

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű megjelenítését, ha például egyszerre szeretné megnyitni a fényképeket és a Calendar alkalmazást.

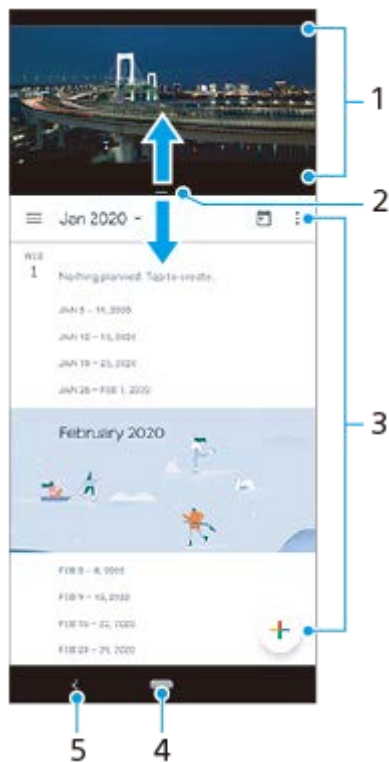

1. Alkalmazás 1
2. Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat
3. Alkalmazás 2
4. Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre
5. Vissza gomb – visszalépés az előző képernyőre

### Megjegyzés

- Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

### Az osztott képernyő ablakok átméretezése

1. Húzza el az osztott képernyő szélét középen.

### Kilépés az osztott képernyő üzemmódból

1. Húzza az osztott képernyő szélét a képernyő teteje vagy alja felé.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Erről a Súgóútmutatóról

Ez a Xperia L4 Súgóútmutatója az Android 9 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Általános Android-funkciókkal és beállításokkal (például Android alapbeállítások, Wi-Fi beállítások, kezdőképernyő-beállítások, tartalom átvitele, alkalmazás-képernyő kezelése, értesítések és egyéb Google alkalmazásfunkciók) kapcsolatban lásd: [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

## A készülék aktuális szoftververziójának és típuszámának ellenőrzése

Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá. Az aktuális szoftververzió a [Buildszám] csoportban látható. Az aktuális típuszám a [Modell] csoportban látható.

## Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen Súgóútmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segéyhívószám mindig használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.


## Kapcsolódó témák


- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Okostelefon  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Áttekintés

---

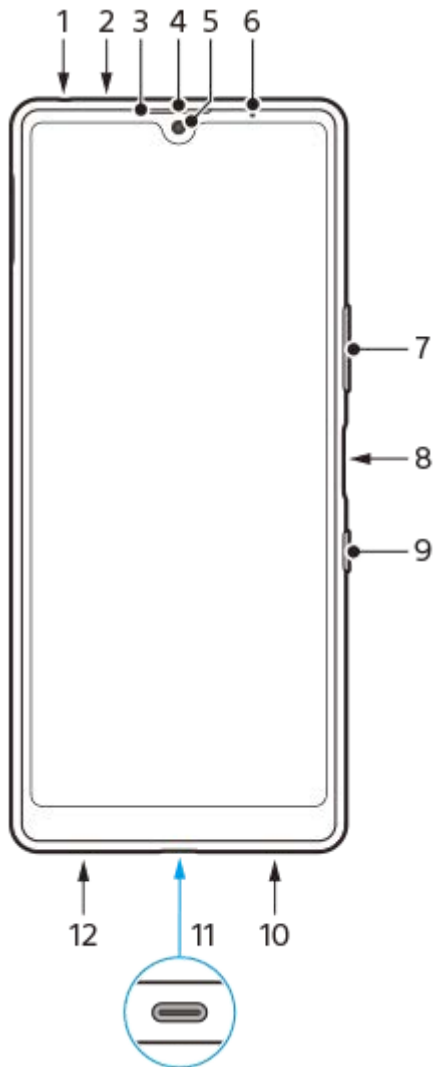

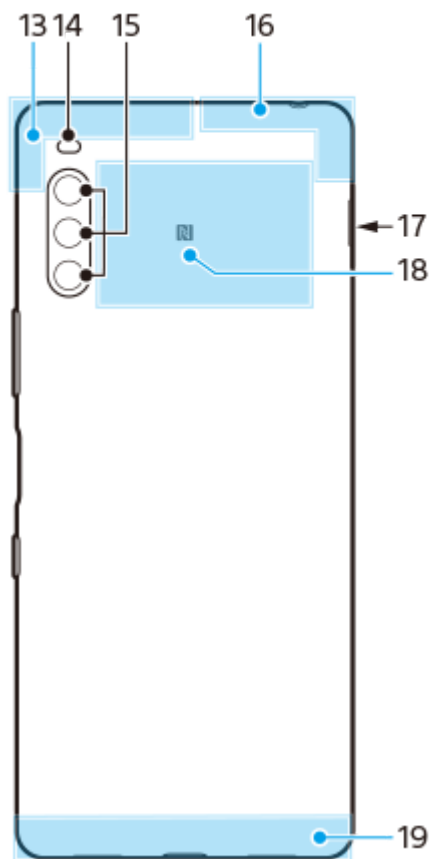

1. A headset csatlakozója
2. Másodlagos mikrofon
3. Közelség- és fényérzékelő
4. Fülhallgató hangszóró
5. Előlapi kamera
6. Töltés- és jelzőfény
7. Hangerő- és zoom billentyű
8. Ujjlenyomat-olvasó
9. Bekapcsológomb
10. Hangszóró
11. USB-port/töltő
12. Elsődleges mikrofon
13. Elhalkulásmentes antenna
14. LED-es vaku
15. Főkamera
16. Wi-Fi/Bluetooth®/GPS antenna
17. A nano SIM-kártya/memóriakártya foglalata
18. NFC-érzékelési terület
19. Elsődleges antenna

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Összeszerelés – egy SIM-kártya

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. Az egyetlen SIM-kártyás készülékek lehetővé teszik egy SIM-kártya és egy memóriakártya használatát.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát a nano SIM-kártya és a memóriakártya tálcájának különböző részeire kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a kettőt.

### Megjegyzés

- Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a tálcát, hogy kivegye a nano SIM-kártyát, illetve a memóriakártyát a készülékből.

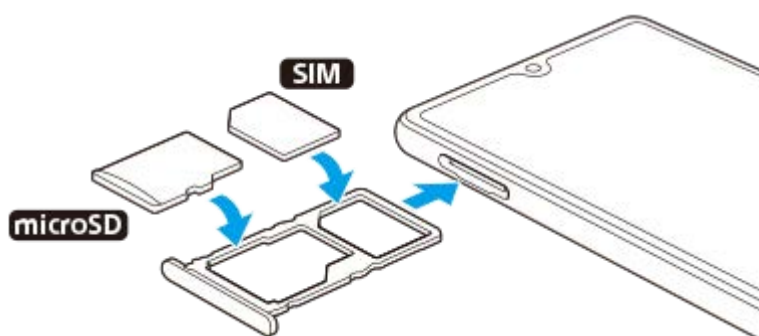

### Megjegyzés

- Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

- 1 Húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
- 2 Helyezze be biztonságosan a SIM-kártyát a SIM-kártya tálcájába.
- 3 Helyezze be biztonságosan a memóriakártyát a memóriakártya tálcájába.
- 4 Finoman nyomja vissza a SIM-kártya tálcáját a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

### Kapcsolódó témák

- [Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Összeszerelés – dupla SIM-kártya

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A dupla SIM-kártyás készülékek két nano SIM-kártya, vagy egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát támogatják.

A dupla SIM-kártyás készülékek nem érhetők el minden piaci területen, illetve minden szolgáltatónál.

### Megjegyzés

- Az adatvesztés megelőzése érdekében kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a tálcát, hogy kivége a nano SIM-kártyát (vagy kártyákat), illetve a memóriakártyát a készülékből.

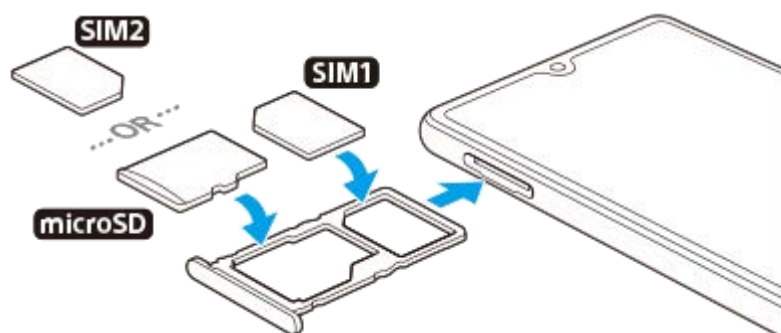

### Megjegyzés

- Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

- 1 Húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
- 2 Helyezze be biztonságosan a fő SIM-kártyát a SIM1 kártyahelyre.
- 3 Helyezze be a második SIM-kártyát (SIM2) vagy a memóriakártyát biztonságosan a tálcába a megfelelő tájolásban.
- 4 Finoman nyomja vissza a SIM-kártya tálcáját a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

### Kapcsolódó témák

- [Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Dupla SIM-kártyás készülék használata

A dupla SIM-kártyás készülékekkel az alábbiak lehetségesek:

- Bejövő kommunikáció fogadása mindkét SIM-kártyán keresztül.
- Kiválaszthatja, hogy a kimenő kommunikáció melyik számról történjen, illetve minden híváskezdeményezéskor is választhat SIM-kártyát.
- Az 1. SIM-kártyára érkezett hívásokat átírányíthatja a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A funkciót manuálisan kell engedélyeznie.

Több kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyával szeretné az adatforgalmat kezelni.

### Tipp

- A dupla SIM-kártyás készülékek egy vagy két behelyezett SIM-kártyával egyaránt működnek.

## Két SIM-kártya használatának engedélyezése és letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Dupla SIM kártya] elemet, és koppintson rá.  
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Koppintson a SIM-kártyák kapcsolóira a SIM-kártyák engedélyezéséhez vagy letiltásához.

## SIM-kártya átnevezése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Dupla SIM kártya] elemet, és koppintson rá.  
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Válasszon egy SIM-kártyát, és írjon be hozzá egy új nevet.
3. Koppintson az [OK] elemre.

## Az adatforgalmat kezelő SIM-kártya kiválasztása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Dupla SIM kártya] > [Mobiladatok] elemet, és koppintson rá.  
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.

## A hívások indításához használt alapértelmezett SIM-kártya beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Dupla SIM kártya] > [Hívások] elemet, és koppintson rá.  
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. Válasszon egy lehetőséget.

## A Dupla SIM elérhetőség funkció engedélyezése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Dupla SIM kártya] > [Dupla SIM elérhetőség] elemet, és koppintson rá.  
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Dupla SIM elérhetőség] csoportban a kapcsolóra.
3. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

## Tipp

- Ha a Dupla SIM elérhetőség funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A képernyő védelme

---

### Megjegyzés

- A teljes működés lehetővé tételéhez a készülék használata előtt távolítsa el a védőfóliákat.

A képernyővédő tokok és fóliák segítségével megvédheti készülékét a károsodásoktól. Javasoljuk, hogy kizárólag Xperia készülékéhez készült képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a jótállást is érvényteleníthetik.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék első bekapcsolása

---

Ezért ajánlott, hogy a készülék első bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsen az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja.

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google-fiókba).

- 1 Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.**

## A készülék kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a beállítómenü.
2. Koppintson a [Kikapcsolás] elemre.

### Megjegyzés

- A készülék kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

---

## Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Google-fiók beállítása a készüléken

Sony készüléke a Google által fejlesztett Android platformon fut. A készüléken megvásárlásakor számos Google-alkalmazás és -szolgáltatás érhető el, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play alkalmazás. A szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google-fiókra van szükség. Google-fiók segítségével végezheti el például az alábbi műveleteket:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Biztonsági másolatot készíthet, adatait visszaállíthatja, illetve egy régi készülékről az új készülékére másolhatja.
- Csevegés az ismerősökkel a Google Duo alkalmazás használatával.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome webböngészővel.
- Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia Companion segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
- Az elveszített vagy elloptott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése az Eszközöm keresése szolgáltatással.

További információkat a [support.google.com/](https://support.google.com/) oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Fiókok] > [Fiók hozzáadása] > [Google] elemet, és kattintson rá.**
- 2 Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.**

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Tartalom átvitele egy régi készülékről

---

Régi készülékéről többféle módon is átviheti adatait az új készülékére.

- Az adatok szinkronizálása Google-fiók segítségével
- Adatok másolása és átvitele számítógép használatával
- Adatok másolása és átvitele SD-kártya használatával

További információkat a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) oldalon talál.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopnák a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak. Keresse meg a [Beállítások] elemet, koppintson rá, majd a képernyő tetején keresse meg a beállításokat.

- Képernyő zárolása
- Ujjlenyomat-kezelő
- SIM-kártya zárolása

A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát. Keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Képernyőzár és biztonság] > [Ujjlenyomat-kezelő] lehetőségre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

További információkat a [support.google.com/android/](http://support.google.com/android/) oldalon talál.

### Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Készüléke IMEI-számának megkeresése

Készüléke egy vagy két IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószám(ka)t célszerű megjegyeznie. Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

### Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.
3. Írja be a \*#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

### Az IMEI-szám(ok) megkeresése a címketálcán

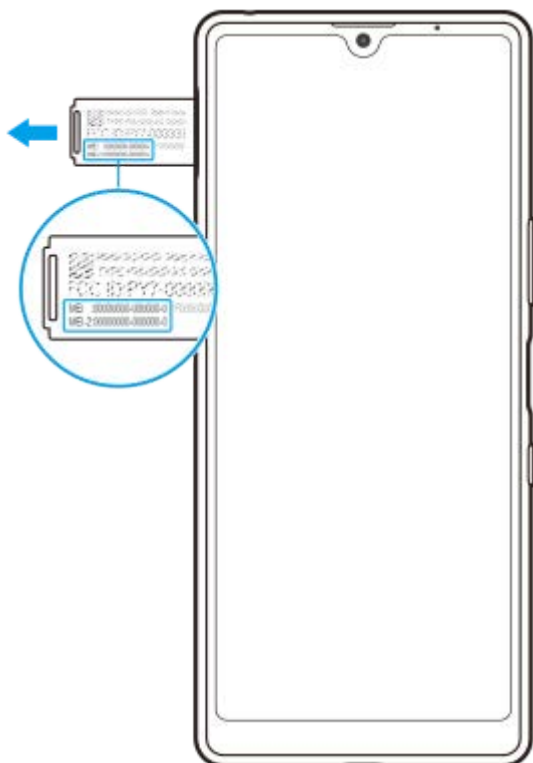

1. Húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
2. Húzza ki a tálcát a körmével. A tálcá megjeleníti az IMEI-szám(ka)t.



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

---

A Google egy „Eszközöm keresése” nevű helyalapú, webes biztonsági szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően az „Eszközöm keresése” szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha készülékét elveszíti, az „Eszközöm keresése” szolgáltatással megkeresheti, zárolhatja vagy törölheti a tartalmát.

További információk: [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A képernyő be- és kikapcsolása

---

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

- 1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.**

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

---

Ha készüléke be van kapcsolva, és adott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő elsötétül és kikapcsol. Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.



- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Alvó mód] elemet, és koppintson rá.
- 2** Válasszon egy lehetőséget.

Okostelefon




Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Egykezes üzemmód

Az Egykezes üzemmód engedélyezése révén beállíthatja a megjelenítési méretet, így sokkal egyszerűbben gépelhet egy kézzel.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Egykezes üzemmód] elemet, és koppintson rá.
- 2** A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson az [Egykezes üzemmód] kapcsolóra.
- 3** A képernyő zsugorításához koppintson duplán a  (Kezdőlap gomb) elemre.  
Az Egykezes üzemmód megszakításához koppintson újra duplán a  (Kezdőlap gomb) elemre, vagy koppintson egy üres területre a képernyőn.

## A képernyő pozíciójának módosítása

- **Ha a képernyőt a bal vagy a jobb oldalra szeretné helyezni:** koppintson a  (Balra nyíl ikon) vagy a  (Jobbra nyíl ikon) elemre.
- **A képernyő mozgatása felfelé vagy lefelé:** az átméretezett képernyő szélén található vízszintes sávok húzásával.
- **A képernyő átméretezése:** húzza az átméretezett képernyő szélén található  (Képernyő átméretezése ikon) elemet.

### Tipp

- Az Oldalérzékelő menüvel a képernyő összezsugorítható.

## Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő használata](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Képernyőfelvétel készítése

A készülékén látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

- 1 Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a beállítómenü.**
- 2 Koppintson a [Képernyőkép] elemre.**

### Tipp

- A bekapcsológomb és a hangerőbillentyű egyidejű megnyomásával is készíthet képernyőfelvételt.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Jelzőfény

A jelzőfény tájékoztat az akkumulátor állapotáról és egyéb eseményekről. Alapértelmezés szerint a jelzőfény engedélyezett, de kézzel kikapcsolható.



### Megjegyzés















- Ha a jelzőfény le van tiltva, akkor csak olyankor világít, ha például az akkumulátor szintje 15 százalék alá csökken.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Értesítések beállítása]** elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a **[LED kijelző használata bejövő értesítésekhez]** kapcsolóra.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Állapotjelző ikonok

	(Jelerősség ikon) Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
	(Nincs jel ikon)
	(Adatbarangolás ikon)
	(Wi-Fi-jel ikon) Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van.
	(Wi-Fi-kapcsolat hibája ikon) Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy hitelesítési portálos hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után az x jel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google, az x jel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.
	(Akkumulátor állapota ikon)
	(Akkumulátor töltése ikon)
	(Repülőgépes üzemmód ikon)
	(Mikrofon elnémítása ikon)
	(Kihangosító hangszóró ikon)
	(Elnémítás ikon)
	(Rezgés ikon)
	(Riasztás ikon)
	(GPS ikon)

### Kapcsolódó témák

- [Értesítési ikonok](#)





Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Értesítési ikonok

	(Új SMS ikon)
	(Folyamatban lévő hívás ikon)
	(Nem fogadott hívás ikon)
	(Várakoztatott telefonhívás ikon)
	(Hívásátirányítás ikon) Egy SIM-kártyás készülék: Hívásátirányítás bekapcsolva
	(Hívásátirányítás ikon) Dupla SIM-kártyás készülék: Hívásátirányítás bekapcsolva
	(Adatok letöltése folyamatban ikon)
	(Adatok feltöltése folyamatban ikon)
	(Legújabb szoftver telepítése ikon) Szoftverfrissítés érhető el
	(Rendszerfrissítés ikon) Rendszerfrissítések érhetőek el
	(Rendszerfrissítések letöltése folyamatban ikon)
	(Letöltött rendszerfrissítés telepítése ikon)
	(Képernyőfelvétel ikon) Képernyőkép rögzítve
	(Zene lejátszása ikon) Zeneszám lejátszása van folyamatban
	(További értesítések ikon) További (meg nem jelenített) értesítések

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

### Kapcsolódó témák

- [Állapotjelző ikonok](#)



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék töltése


A készüléket fali aljzatról vagy számítógépről lehet feltölteni. A készüléket töltés közben is használhatja. Ha az akkumulátor le van merülve, akár 10 percig is eltarthat, amíg a készülék reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése néhány órát vesz igénybe. A töltési sebességre hatással lehet a környezeti hőmérséklet. Mindig eredeti Sony töltőt és az adott Xperia modellhez való USB-kábelt használjon, mivel előfordulhat, hogy más töltők és kábelek hosszabb idő alatt töltik fel, vagy egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket.

### Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

### Tipp

- A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.

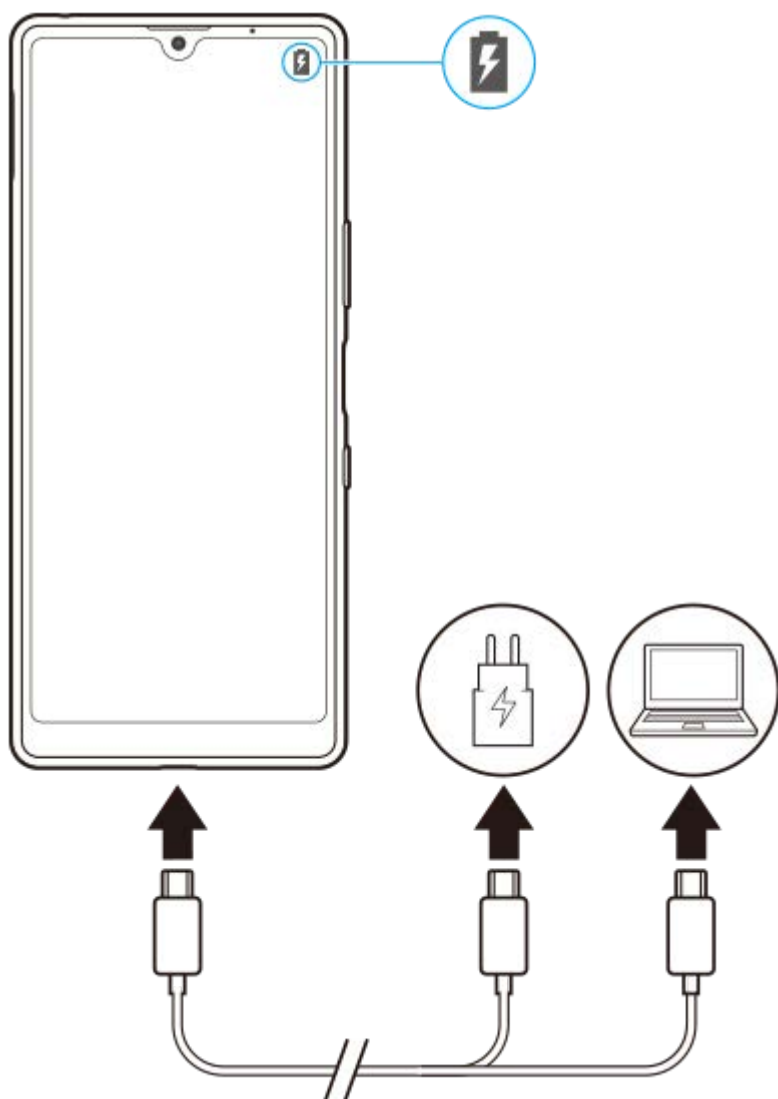

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).**
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.**  
A jelzőfény a töltés megkezdésekor világítani kezd.
- 3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.**  
Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

## Az akkumulátor jelzőfényének állapota

- Zöld: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti
- Sárga: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15–90% között van
- Vörös: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti

### Megjegyzés

- Fontos, hogy a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja a készülék töltéséhez, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják.

### Tipp

- Ha teljesen lemerül az akkumulátor, előfordulhat, hogy 10 percbe is telik, míg a jelzőfény elkezd világítani, és megjelenik a töltésjelző ikon.

---

## Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található, amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az energiatakarékos funkciók csökkentik egyes nem alapvető fontosságú funkciók prioritását. Ha egy alkalmazást ki szeretne ebből zárni, a Kivételek energiatakarékosság alól menüben felveheti azt a kivételek közé. Ez nem érinti a telefonhívásokat és az SMS-üzeneteket.

### Megjegyzés


- Előfordulhat, hogy a rendszerfrissítések módosítják a készüléken elérhető energiatakarékos üzemmódokat.

## Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót, valamint a helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételten elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia.
- Változtassa meg az e-mail-üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készüléket használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

## Az energiafogyasztás áttekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] beállítást, és koppintson rá az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor üzemidejének megjelenítéséhez.
2. A  (Több ikon) > [Akkumulátorhasználat] elemre koppintva megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták az akkumulátort.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Képernyő-beállítások](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)
- [Adott alkalmazások kivonása az optimalizálás alól](#)
- [A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása](#)



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése

---

Ellenőrizheti az alkalmazások energiafogyasztását, és szükség esetén módosíthatja a beállításokat.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az [Akkumulátor] csoportban.**  
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Adott alkalmazások kivonása az optimalizálás alól

---

Az energiatakarékos funkciók csökkentik egyes nem alapvető fontosságú funkciók prioritását. Ha egy alkalmazást ki szeretne ebből zárni, a Kivételek energiatakarékoság alól menüben felveheti azt a kivételek közé.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Speciális] > [Különleges alkalmazás-hozzáférés] > [Energiatakarékos funkció] elemet, és koppintson rá.**
- 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki az energiatakarékos funkció által korlátozandó alkalmazásokat.**




Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék frissítése előtt

---

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik a  (Rendszerfrissítés ikon). Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről. Egyes frissítések azonban nem érhetők el vezeték nélküli letöltéshez. Ekkor a készülék frissítéséhez az Xperia Companion szoftvert kell használnia PC-n vagy Apple Mac számítógépen.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

## Új szoftver keresése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.


**1** Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.

**2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

### Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék frissítése számítógép használatával](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék frissítése számítógép használatával

---

- 1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez] elemre, majd a [Fájltávitel] lehetőségre.
- 4 A számítógépen: Ha nem indult el automatikusan, nyissa meg az Xperia Companion alkalmazást.  
Ellenőrizze, hogy a számítógép hozzáfér-e az internethez.  
Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak.
- 5 A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

### Megjegyzés

- Ha az adott számítógépre nincs telepítve az Xperia Companion szoftver, keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.

---

### Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

### A készülék újraindítása

#### Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson az [Újraindítás] gombra.  
A készülék automatikusan újraindul.

### A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerőnövelő billentyűt, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
  - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A készülék ekkor újraindul.
  - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

### Gyári adatok visszaállítása

#### Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Beállítások visszaállítása] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson az [Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Telefon visszaállítása] elemre.
3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez koppintson a [Minden törlése] elemre.

#### Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha készüléke lefagy, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftvert, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálja meg a készülék kényszerített leállítását, majd kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtsa végre a szoftver kijavítását.

### Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az Xperia Companion telepítve van a számítógépre.**
- 2 Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen, és kattintson a [Szoftver kijavítása] elemre a főképernyőn.**
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.**

### Kapcsolódó témák

- [A készülék újraindítása, visszaállítása és javítása](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készülékén, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a > (Minden alkalmazás megtekintése ikon) elemre az összes alkalmazás megtekintéséhez.
- 3 Koppintson a ⋮ (Több ikon) > [Alapbeállítások] > [Visszaállítás] elemre.

### Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely] > [ADATOK TÖRLÉSE] > [OK] parancsra.

### Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely] > [GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE] parancsra.

### Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Speciális] > [Megnyitás alapértelmezés szerint] > [ALAPÉRTÉKEK TÖRLÉSE] parancsra.

#### Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A memóriaállapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a cserélhető memóriakártyára, vagy tárolja Google szolgáltatással.

### Megjegyzés

- Memóriakártyát külön vásárolhat.
- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

## A memóriaállapot megnézése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.

### Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [A memóriakártya formázása](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Hely felszabadítása a belső tárhelyen

---

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson a [HELY FELSZABADÍT.] elemre.**

Ha be van helyezve egy memóriakártya, válassza a [Belső közös tárhely] > [HELY FELSZABADÍT.] lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törlendő ritkán használt alkalmazásokat és régi fájlokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

---

### Kapcsolódó témák

- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

---

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
  - 2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a [LEÁLLÍTÁS] > [OK] parancsra.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A memóriakártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a memóriakártyát.

- 1** Keresse meg, és koppintson a **[Beállítások] > [Tárhely]** lehetőségre, majd koppintson az **SD-kártyájára**.
- 2** Koppintson a **⋮ (Több ikon) > [Tárolóhely beállításai] > [Formázás]** parancsra, és a megerősítéssel végezze el a formázást.

### Megjegyzés

- A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla egy számítógépen.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Mobil adatkapcsolat

---

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- A legtöbb mobilhálózat és szolgáltató esetén ezek a beállítások már előre telepítve vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet.
- Az internetbeállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internetbeállítást, állítsa vissza az internetbeállításokat.
- Egyéb mobilhálózati lehetőségek eléréséhez keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A Wi-Fi jelerősségének növelése

---

A Wi-Fi jelerőssége többféle módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy interferenciát okozó tárgy útjából.
- Ne takarja le a készülék Wi-Fi-antennája környékét.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

### Az adathasználat beállítása és szabályozása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adathasználat] elemet, és koppintson rá.
2. Szükség szerint válassza ki és szerkessze a beállításokat.

### Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson az [Adathasználat] elemre.
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

#### Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Beállítások menü

---

A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani. A beállításmenü az alkalmazás-képernyőről és a Gyors beállítások panelről is elérhető.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] elemet, és koppintson rá.**

### Tipp

- A készülékére vonatkozó adatok megnézéséhez keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [A telefonról] elemre.
- Egy beállítás megkereséséhez keresse meg a [Beállítások] lehetőséget, koppintson rá, majd írja be a beállítás nevét a [Keresés a beállításokban] mezőbe.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52







## Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőbillentyűvel, illetve egy beállítás módosításával. Módosíthatja a csörgés, a média, a riasztás és a hívások hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen.


### Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.

### A hangerő módosítása

1. A média hangerejét a hangerőbillentyűt fent vagy lent megnyomva módosíthatja.  
A média hangerejének gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez koppintson a  (Média hangereje ikon) elemre.
2. Ha módosítani akarja a hívások, a csörgés és az értesítések vagy a riasztások hangerejét, koppintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre.  
A hangerő beállításához használja a csúszkát.
  -  (Média hangereje ikon): a zene, a videók, a játékok és egyéb médiaanyagok hangerejére van hatással.
  -  (Hívás hangereje ikon): a hívások hangerejére van hatással.
  -  (Csörgés hangereje ikon): a csengőhang és az értesítések hangerejére van hatással.
  -  (Riasztás ikon): a riasztások hangerejére van hatással.

### A rezgés üzemmód bekapcsolása

1. Nyomja meg a hangerőbillentyűt fent vagy lent.
2. Koppintson a csúszka fölött megjelenő ikonra egyszer vagy többször, hogy megjelenjen a  (Rezgés ikon).

### Hang bekapcsolása rezgéssel a bejövő hívásokhoz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [A hívásoknál rezegjen is] kapcsolóra.



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Hangok és hangjelzések

### A csengőhang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] elemet, és koppintson rá.
2. Ha két SIM-kártyát használ, koppintson a kívánt SIM-kártyához tartozó [Telefon csengőhangja] opcióra. Ha egy SIM-kártyát használ, koppintson a [Telefon csengőhangja] elemre.
3. Válasszon ki egy hangot a listából.  
A készülékén tárolt zenefájl kiválasztásához koppintson a [Csengőhang hozzáadása] elemre.
4. A megerősítéshez koppintson az [OK] gombra.

### Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Értesítési hang] elemet, és koppintson rá.
2. Válasszon ki egy hangot a listából.  
A készülékén tárolt zenefájl kiválasztásához koppintson a [Csengőhang hozzáadása] elemre.
3. A megerősítéshez koppintson az [OK] gombra.

#### Tipp

- Ha ki akarja kapcsolni az összes csengőhangot és/vagy értesítési hangot, és az értesítéseit csak rezgésre akarja állítani, válassza a listából a [Nincs] lehetőséget.
- Egyéb hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Speciális] lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a kapcsolókra a különböző hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Képernyő-beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget.

**1** Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemet, és koppintson rá.


**2** Koppintson a módosítandó beállításra.

A módosításhoz használhatja a csúszkákat, a jelölőnégyzeteket vagy a további menüket.

## Főképernyő-beállítások

- **Fehéregyensúly:** A kijelző fehéregyensúlyának módosításához húzza a csúszkákat a kívánt pozícióba. Az alapértelmezett beállítás visszaállításához koppintson az [Alapértelmezett értékek] lehetőségre.
- **Fényerőszint:** A fényerősség a csúszkával állítható be. Az [Alkalmazkodó fényerő] funkciót engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a fényerősséget.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.

### Tipp

- A navigációs sávban az  (Elforgatás ikon) lehetőségre koppintva akkor is elforgathatja kézzel a képernyőt, ha az Automatikus képernyőforgatás funkció le van tiltva.



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Alkalmazásfrissítések

---

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store alkalmazásban le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1 Keresse meg a  (Play Store ikon) elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson a  (Menü ikon) elemre, és koppintson a beállításmenüre.**
- 3 Koppintson az Alkalmazások automatikus frissítése menüre.**
- 4 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.**

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS (globális helymeghatározási rendszer) adatait használják az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához.

Ha készülékével szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információkat a [support.google.com/](http://support.google.com/) oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Képernyőzár és biztonság] > [Tartózkodási hely] elemet, és koppintson rá.
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

## A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

### Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Dátum és idő

---

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő] elemet, és koppintson rá.**

Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

- 2 Ha kézzel akarja beállítani a dátumot vagy az időt, a kapcsolóra koppintva tiltsa le az Automatikus dátum és idő funkciót.**

Ha kézzel akarja beállítani az időzónát, a kapcsolóra koppintva tiltsa le az Automatikus időzóna funkciót.

- 3 Koppintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Zene átvitele számítógépről a készülékre

---

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Válassza a [Fájltvitel] lehetőséget a készülékén, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával.
- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.


Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Zenehallgatás

Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

### A zenelejátszó áttekintése

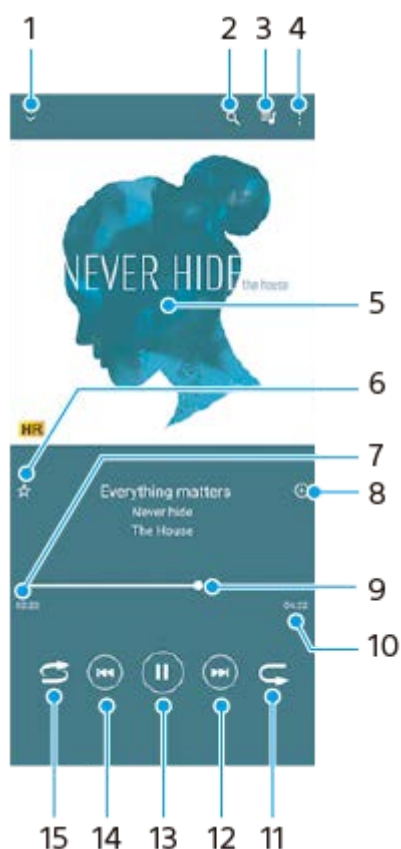


1. A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
2. Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
3. A lejátszási sor megjelenítése
4. További lehetőségek megjelenítése
5. Lemezborító (ha van)
6. Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Zeneszám felvétele lejátszási listára
9. Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
10. Az aktuális zeneszám hossza
11. Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése
12. Koppintással a következő zeneszámra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekerése
13. Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
14. Koppintással az aktuális zeneszám elejére, dupla koppintással az előző zeneszám elejére léphet, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszámot visszatekerheti
15. A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

#### Tipp

- Az ⏮ (Előző gomb) használata zeneszám lejátszása közben.

- Ha a lejátszás első 5 másodpercében koppint a gombra, a készülék az előző zeneszámmra lép.
- Ha a lejátszás első 5 másodperce után koppint a gombra, a készülék az aktuális zeneszám elejére lép, ha duplán koppint rá, az előző zeneszám elejére lép.

## A Zene kezdőképernyője

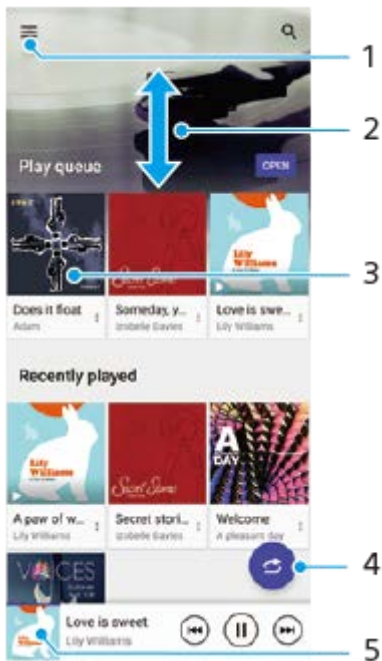

1. A Zene menü megnyitása
2. Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
3. Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő egyik zeneszám lejátszását
4. Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
5. Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.



Okostelefon


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A Zene alkalmazás funkciói



---

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.

### Zenei adatok szerkesztése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a [Zenei adatok szerkesztése] lehetőségre.
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Lemezborító beállításához koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre, és válasszon a lehetőségek közül.
4. Ha elkészült, koppintson a [MENTÉS] lehetőségre.

### Zenelejátszás a háttérben

1. Zenelejátszás közben a  (Kezdőlap gomb) elemre koppintva nyissa meg a kezdőképernyőt. A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben. A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére. Másik lehetőségként keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és koppintson rá.

## A kamera áttekintése



1. Szín és fényerősség
2. Váltás az előlapi és a főkamera között
3. Kamerabeállítások
4. Helycímkézési állapot
5. Nagyítás vagy kicsinyítés a hangerőbillentyűvel
6. Fényképek és videók megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatúrre koppintva
7. Váltás fényképek és videók készítése között
8. Az exponológomb használata fényképek készítéséhez vagy videók rögzítéséhez
9. Visszalépés vagy kilépés a kameramódból
10. Felvételi üzemmód kiválasztása
11. Váltás koppintással az x1 és szuperszéles látószög között
12. Jelenetválasztás menü
13. Koppintással a Bokeh effektus beállítása
14. Vakubeállítások
15. Előlapi objektív

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Fénykép készítése vagy videó rögzítése



Ez a rész a kamera alapvető műveleteit mutatja be.

### Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszta-e az objektív. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.





### Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

- 1 A kamera indítása.**
  - Csúsztassa el a  (Kamera ikon) elemet a lezárt képernyőn.
  - Az alkalmazás-képernyőn koppintson a  (Kamera ikon) elemre.
  - Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.
- 2 A képernyőn csúsztatva válasszon egy fényképezési vagy videofelvételi üzemmódot.**
- 3 Koppintson az exponálógombra.**

## Exponálógomb

Az exponálógomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően különbözőképpen használható.

-  (Rögzítés gomb): Fénykép készítése
-  (Start gomb): Videó rögzítése
-  (Leállítás gomb): Videó rögzítésének leállítása
-  (Önkioldó bekapcsolva ikon): Az Önkioldó be van kapcsolva

## Kapcsolódó témák

- [A kamera alapvető funkciói](#)
- [Önkioldó](#)


Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Fényképezés a vakuval

---

Ha a téma és a fényviszonyok megkövetelik, használjon vakut.

- 1** A kamera használatakor koppintson a képernyőn látható vaku ikonra, például:  (Automatikus vakuzás ikon).
- 2** Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.
- 3** Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.

### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól, a fényképezési vagy a videofelvételi üzemmódtól függnnek.

### Tipp

- Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a nemkívánatos sötét árnyékokat.

Okostelefon


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A kamera alapvető funkciói

A kamera alapvető funkcióinak segítségével fényképeket készíthet és videókat rögzíthet.

### A kamerabeállítások módosítása

1. A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.
2. Válasszon egy beállítást.

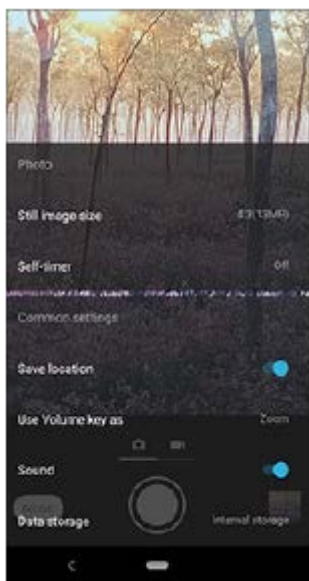

### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.


### Váltás az előlapi és a főkamera között

1. A kamera használatakor a  (Kameraváltás ikon) lehetőségre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.

### Tipp

- A kameraképernyőt lefelé csúsztatva is válthat a kamerák között (álló tájolás esetén), illetve a kameraképernyőt jobbra csúsztatva (fekvő tájolás esetén).

### A zoom használata

1. A főkamera használata közben az alábbiak valamelyikét kell elvégeznie.
  - Csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét.
  - Használja a hangerőbillentyűt.
  - Húzza a  (Látószög váltás gomb) elemet balra vagy jobbra (álló tájolás esetén) vagy fel és le (fekvő tájolás esetén).


### Megjegyzés

- A zoomolás csak a főkamera esetében érhető el.

### Tipp

- A legalább háromszoros nagyítás befolyásolhatja a kép minőségét.

## A szuperszéles látószögű objektív használata

1. A főkamera használatakor a  (Látószög váltás gomb) elemre koppintva válassza ki a [W] (szuperszéles) lehetőséget.

### Megjegyzés

- Szuperszéles látószöget csak a főkamera esetében lehet választani.
- Ha szupernagy látószögű objektív van kiválasztva, a képernyőn a csippentéses műveletek nem működnek, és a hangerőbillentyűkkel sem lehet zoomolni.

## Jelenetválasztás használata

1. A kamera használata közben koppintson egy jelenetválasztás ikonra, például az [AUTO] vagy az [SCN] ikonra.
2. Válassza ki a kívánt előbeállítást.

### Kapcsolódó témák



- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Fényképek és videók megtekintése, megosztása és szerkesztése

Fényképek és videók készítése után a Google Fotók alkalmazásban megtekintheti vagy megoszthatja a fényképeket és videókat. A fényképeket és videókat szerkesztheti is, például módosíthatja a színeket, vagy körbevághatja a képeket.

- 1** A kamera használata közben egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a megfelelő miniatűrre.
- 2** Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.
- 3** Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  (Megosztás ikon) elemre, a szerkesztéshez a  (Szerkesztés ikon) elemre.

Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

### Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Felvételi üzemmód kiválasztása



---

A felvételi üzemmódot a téma vagy a felhasználási cél alapján célszerű kiválasztani.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] elemre, és válasszon felvételi üzemmódot.**

### A felvételi üzemmódok áttekintése

Az alábbiakban ismertetünk néhány főbb felvételi üzemmódot.

-  (Szelfiportré ikon): Tetszetősebb szelfik készítése
-  (Panoráma ikon): Nagylátószögű és panorámaképek készítése

#### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

---

### Kapcsolódó témák

- [Panorámaképek](#)
- [Szelfiportré](#)



Okostelefon


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Önkioldó

Az Önkioldót használva több ideje lesz a fénykép előkészítésére. Emellett abban is segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek elmosódottak.

- 1 A főkamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) > [Önkioldó] elemre, válassza ki a késleltetési időt, majd zárja be a beállításmenüt.**

Ekkor az alkalmazás menti az Önkioldó beállítását.

Az előlapi kamera használatakor koppintson az  (Önkioldó ikon) elemre, majd válassza ki a késleltetési időt.

- 2 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.**

Sípoló hangjelzések jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Az expozíció, a szín és a fényviszonyok beállítása

---

A fényképek megfelelő expozíciójához megfelelő mennyiségű fényre van szükség. Különböző expozíciókra van szükség, amikor például arcokat vagy mozgó témát, illetve gyenge fényviszonyok mellett fényképez.

### A fényviszonyok optimalizálása

- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fényel találkozhat a természetben kevéssel napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Ha kevés fényben jobb minőségű fényképet szeretne készíteni, stabilan kell tartania a kamerát. Elhelyezheti a kamerát szilárd felületen, és használhat önkijelzőt.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

---

### Kapcsolódó témák

- [Önkijelző](#)
- [Fényképezés a vakuval](#)
- [Szín és fényerősség](#)

Okostelefon



Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Szín és fényerősség

---

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét megbecsülve automatikusan módosítja a szín és a fényerő értékét. A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítania kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata esetén kékesen színeződnek el, módosítsa a színt.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Szín és fényerősség ikon) elemre.**
- 2 A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.**  
A színbeállítás visszaállításához és bezárásához koppintson a  (Megszakítás ikon) lehetőségre.
- 3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez.**


Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Fényképek és videók készítése személyekről

---

A fókuszban lévő arcokat színes keret jelzi.

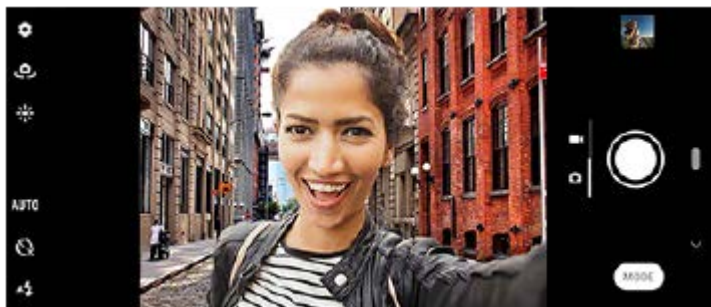

### Fényképek és videók készítése személyekről

- Figyeljen a kamera tájolására. A közelképekhez álló tájolást használva kitöltheti a keretet. Közeli csoportképekhez használjon fekvő tájolást, vagy rögzítse a témát a háttérben.
- A kamerát szilárd felületre helyezve és önkidőt használva elkerülheti, hogy a fényképek elmosódottak legyenek.



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Szelfi készítése

---

Váltson az előlapi kamerára és fényképezze le saját magát. Önkioldót is használhat.


- 1** A kamera használatakor válasszon egy fénykép- vagy videofelvételi üzemmódot a szelfihez.
- 2** Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.
- 3** Ha önkioldót szeretne használni, koppintson az  (Önkioldó ikon) elemre.
- 4** Szelfi készítéséhez koppintson az exponálógombra.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Háttér-homályosítás (bokeh) effektus

Készüléke fő kameráját használva készíthet képeket Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal. A Bokeh effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a fénykép háttérének fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

- 1 A főkamera használatakor koppintson a  (Bokeh ikon) elemre.
- 2 A beállításhoz húzza el a csúszkát.
- 3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.

### Megjegyzés

- A Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata esetén a zoomolás nem érhető el.

### Tipp


- Ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata közben túlságosan megközelíti az objektumot, vagy túl messze kerül tőle, megjelenik egy figyelmeztetés. Ebben az esetben növelje a távolságot a kamera és az objektum között, ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal szeretne fényképezni.

Okostelefon






Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Szelfiportré



A Szelfiportré funkció tetszetősebb szelfik készítését teszi lehetővé.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Szelfiportré ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az alkalmazni kívánt effektus ikonjára, és a csúszka húzásával állítsa be az effektust.**  
Ha szeretné, a többi effektust is hasonlóképpen tudja beállítani.
- 3 Koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez.**

## Szelfiportré áttekintés

-  (Bokeh ikon): Elmosás effektust alkalmaz egy személy körül
-  (Sima bőr ikon): Lágyítja a bőrtónusokat
-  (Bőr fényereje ikon): Fényesíti a bőrtónusokat
-  (Szemek nagyobbitása ikon): Felnagyítja a szemeket
-  (Keskeny arc ikon): Vékonyabbá teszi az arc megjelenését

### Tipp

- Ha az előnézettel azonos tájolással akarja a portrét elmenteni, koppintson a  (Tükrözés ikon) > [Be] elemre.
- Fénykép készítéséhez koppintson a képernyő tetszőleges pontjára. Koppintson a  (Felvétel érintésre ikon) > [Be] elemre.


Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Panorámaképek

---

A Panorámaképek alkalmazással nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 A kamera használatakor koppintson a [Mód] >  (Panoráma ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az exponálógombra.**
- 3 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.**



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Felbontás és memória

A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Ellenőrizze rendszeresen a memória állapotát. Amikor megtelik a memória, hely felszabadításához átvihet fényképeket és videókat másik tárolóeszközeire.

A kamera beállításmenüjének [Adattároló] lehetőségét használva adja meg, hogy a fényképeket és a videókat készüléke belső tárhelyén vagy egy SD-kártyán szeretné-e tárolni.

**1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

**2** Koppintson az [Állókép mérete] vagy a [Videoméret] lehetőségre.

**3** Adja meg a felbontást, és zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást a kijelölt felvételi üzemmódhoz.

### Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függnnek.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Helycímkével ellátás



A fényképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. A fényképek és videók helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció engedélyezésére van szükség.

**1** A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

**2** Az engedélyezéshez koppintson a [Hely mentése] kapcsolóra.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

### Helycímkézési állapotjelző ikonok

-  (Beolvasott GPS-adatok ikon): A földrajzi hely mentve van.
-  (GPS nem található ikon): A földrajzi hely nem található.


Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A hangerőbillentyű különféle használati módjai

---

Módosíthatja a hangerőbillentyű használati módját is.

- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 Koppintson a [Hangerőbillentyű haszn. mint] elemre, és válasszon egy lehetőséget.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

### A hangerőbillentyű beállításai

- **Zoom:** A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- **Exponálás:** A hangerőbillentyűt exponálógombként használhatja a fényképekhez és a videókhoz.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Hang

---

A Hang bekapcsolásakor a kamera hangjelzést ad, amikor fényképet készít, illetve elindít vagy leállít egy videorögzítést. Emellett, ha önkioldót használ, az a visszazámlálás jelzésére sípoló hangjelzéseket ad ki.


- 1 A kamera használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.**
- 2 A [Hang] engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**  
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz

USB-áramszabályozót használva csatlakoztathatja a készülékét USB-tartozékokhoz, többek között USB-háttértárhoz, fejhallgatókhoz, játékvezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.

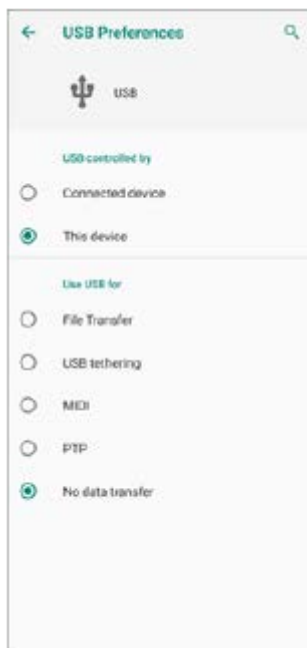

- 1 Csatlakoztasson egy USB-kábelt a készülékhez.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

### USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
  - **Fájlátvitel:** Fájlok kezeléséhez vagy a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az opció használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
  - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
  - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.
  - **PTP:** Képfájlok kezelése. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
  - **Nincs adatátvitel:** Ha csak tölteni akarja a készüléket, válassza [Az USB-t vezérli:] [Ez az eszköz] beállítást. Ha [Az USB-t vezérli:] opció beállítása [Társított eszköz], akkor készülékét tápegységként használva töltheti a csatlakoztatott másik eszközt.

### Megjegyzés

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-tartozékot támogat.

- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

E-953-100-11 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## NFC (Near Field Communication)

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, és mindkét eszköz képernyője aktív, és nincs zárva.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az N-jelük érintkezzen.

### Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

## NFC-matricák beolvasása

A készülék különféle NFC címkék beolvasásával további információkhoz, például webcímekhez jut. Beolvashat például beágyazott címkéket posztereken, reklámokon vagy kiskereskedők termékei mellett.

1. Tartsa a készüléket a matricához úgy, hogy az N-jel hozzáérjen. A készülék ekkor beolvassa a matricát, és megjeleníti a tartalmát. A megnyitáshoz koppintson a matrica tartalmára.

## Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközhöz

A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhöz, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakoztatáshoz mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

## Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.**
- 2 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Alapértelmezett alkalmazások] > [Érintéssel való fizetés] elemet, és koppintson rá.**

Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].  
Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
- 3 Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat.**

Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön régiójában. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén az NFC funkcióval kezdeményezett fizetések csak akkor támogatottak, ha az 1. SIM-kártyafoglalatba NFC-kompatibilis SIM-kártya van behelyezve.

### Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve kihangosítási tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Más Bluetooth-eszközökhöz csak az eszközök párosítása után lehet csatlakozni.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson a [Bluetooth] elemre.
- 3 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

### Megjegyzés

- A Bluetooth-eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.

### Tipp

- A Gyors beállítások panelen be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

### Kapcsolódó témák

- [Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## A készülék elnevezése

---

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név láthatóvá válik más eszközök számára, ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót, és engedélyezi a készülék láthatóságát.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.
- 2** Koppintson az [Eszköz neve] elemre.
- 3** Adja meg készüléke nevét.
- 4** Koppintson az [ÁTNEVEZÉS] elemre.

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

Ha másik eszközzel párosítja a készülékét, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth autós kihangosítóhoz, és ezeket az eszközöket használhatja zene megosztására.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást. Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.

- 1 **Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.**


Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

- 2 **Koppintson a párosítandó Bluetooth-eszkőre.**

## A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszkőhöz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Korábban csatlakoztatott eszközök] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a csatlakoztatandó Bluetooth-eszkőre.

## Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Korábban csatlakoztatott eszközök] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását megszeretné szüntetni.
3. Koppintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

### Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.

## Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

Okostelefon


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Nyissa meg az elküldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást.**
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva, vagy nyissa meg az elemet, majd koppintson a  (Megosztás ikon) lehetőségre.**
- 3 Válassza a [Bluetooth] lehetőséget, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.**  
Ha a rendszer kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.**
- 5 Készülékén kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.**
- 6 Fogadja el a bejövő elemet a fogadó eszközön.**

### Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszköztől.**
- 2 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.**
- 3 A fájlátvitel indításához koppintson a [Fogadás] gombra.**
- 4 A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.**
- 5 Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.**

### A Bluetooth-kapcsolat használatával fogadott fájlok megtekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a [Fogadott fájlok] elemre.

#### Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Általános

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony Mobile Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a [www.sonymobile.com/legal/](http://www.sonymobile.com/legal/) oldalon talál.

Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony Mobile nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét. Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz tartozóan kapott szoftverhez további feltételek és kikötések is tartoznak, az ilyen előírások is szabályozzák az Ön szoftverre vonatkozó tulajdonjogát és használatát.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony Mobile vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony Mobile nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony Mobile semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

**Megjegyzés:** A Sony Mobile azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Minden jog fenntartva.



Okostelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Jótállás, SAR és használati útmutatók

---

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatást, amely a készüléken a [Beállítások] > [Rendszer] > [A telefonról] > [Jogi információk] részen található.