

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Usare questo manuale se si incontrano dei problemi o si hanno delle domande sul dispositivo.

Funzioni di Xperia L4

Sensore laterale

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)

- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

- [Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)

Modalità schermo diviso

- [Utilizzo della modalità schermo diviso](#)

Introduzione

- [Informazioni su questa Guida](#)

- [Panoramica](#)

Inserimento di una scheda SIM e di una memory card

- [Montaggio – SIM singola](#)

[Montaggio - Dual SIM](#)

[Uso di un dispositivo dual SIM](#)

[Protezione dello schermo](#)

[Primo avvio del dispositivo](#)

[Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

[Trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo](#)

Sicurezza del dispositivo

[Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

[Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo](#)

[Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

Conoscere le informazioni principali

[Accensione o spegnimento dello schermo](#)

[Regolazione del tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo](#)

[Modalità a una mano](#)

[Come acquisire una schermata](#)

[LED di notifica](#)

Icone nella barra di stato

[Icone di stato](#)

[Icone di notifica](#)

Batteria e manutenzione

[Ricarica del dispositivo](#)

Gestione batteria e alimentazione

[Gestione batteria e alimentazione](#)

[Controllo del consumo della batteria da parte delle applicazioni](#)

[Esclusione di alcune applicazioni dall'ottimizzazione](#)

Aggiornamento del dispositivo

[Prima di aggiornare il dispositivo](#)

[Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

[Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Riavvio, ripristino e riparazione

- [Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo](#)
- [Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)
- [Ripristino delle applicazioni](#)

Miglioramento delle prestazioni della memoria

- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)
- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Interruzione dell'esecuzione di applicazioni e servizi](#)
- [Formattazione della memory card](#)

Internet e reti

[Connessione dati mobile](#)

[Aumento della potenza del segnale Wi-Fi](#)

[Controllo dell'utilizzo dati](#)

Impostazioni di base

[Menu Impostazioni](#)

Volume, vibrazione e audio

- [Volume e vibrazione](#)
- [Audio e toni](#)

[Impostazioni dello schermo](#)

[Aggiornamenti delle applicazioni](#)

[Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

[Data e ora](#)

Musica

[Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)

[Ascolto della musica](#)

[Funzioni dell'app Musica](#)

Fotocamera

Introduzione alla fotocamera

- [Panoramica della fotocamera](#)

- [Come scattare una foto o registrare un video](#)
- [Come scattare una foto usando il flash](#)
- [Funzioni di base della fotocamera](#)
- [Visualizzazione, condivisione o modifica di foto e video](#)
- [Selezione di una modalità di acquisizione](#)
- [Autoscatto](#)

Esposizione, colore e illuminazione

- [Regolazione dell'esposizione, del colore e delle condizioni di illuminazione](#)
- [Colore e luminosità](#)

Persone, selfie e visi sorridenti

- [Ripresa di foto e video di soggetti umani](#)
- [Come scattare un selfie](#)

[Effetto Bokeh](#)

Uso di diverse modalità di scatto

- [Selfie ritratto](#)
- [Panorama](#)

[Risoluzione e memoria](#)

Ulteriori impostazioni della fotocamera

- [Geotagging](#)
- [Vari modi per usare il tasto Volume](#)
- [Audio](#)

Connettività

[Collegamento del dispositivo agli accessori USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizzo del dispositivo come portafoglio](#)

Bluetooth wireless technology

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

[Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

Informazioni legali

[Generali](#)

[Garanzia, SAR e informazioni d'uso](#)

E-953-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

- 1** Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate].
 - 2** Sfiore [Sensore laterale].
 - 3** Sfiore l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.
-
-

Argomento correlato

- [Utilizzo di Sensore laterale](#)
- [Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizzo di Sensore laterale

È possibile sfiorare la barra del sensore laterale sul bordo dello schermo oppure farla scorrere con una mano per utilizzare il dispositivo in modo più facile. È possibile visualizzare il Menu Sensore laterale come scelta rapida per le applicazioni e le impostazioni, oppure il menu A più finestre per selezionare due applicazioni in modalità schermo diviso. È anche possibile tornare alla schermata precedente scorrendo verso il basso lungo la barra del sensore laterale sul bordo dello schermo. Assicurarsi di sfiorare o far scorrere il dito all'interno della barra del sensore laterale.




Nota

- Sensore laterale non è disponibile in determinate situazioni, ad esempio quando la visualizzazione dello schermo ha orientamento orizzontale.

Visualizzazione del Menu Sensore laterale

Per attivare il Menu Sensore laterale, sfiorare due volte la barra Sensore laterale.

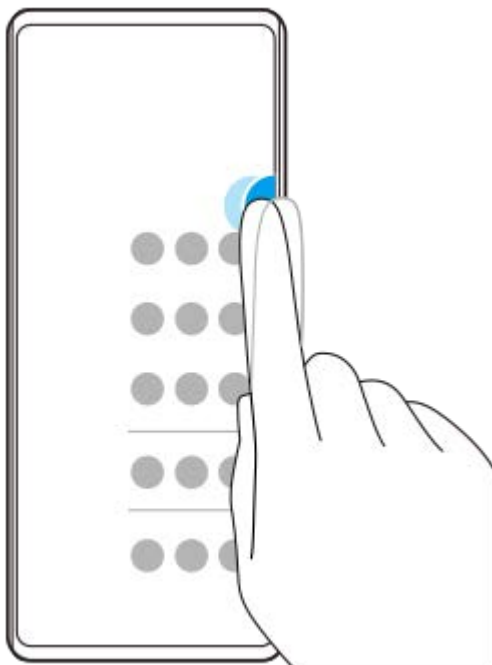


Suggerimento

- Per uscire dal Menu Sensore laterale, sfiorare due volte la barra Sensore laterale oppure sfiorare un'area vuota dello schermo.


Visualizzazione del menu A più finestre

Far scorrere il dito verso l'alto lungo la barra del sensore laterale per visualizzare il menu A più finestre. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere app allo schermo diviso.

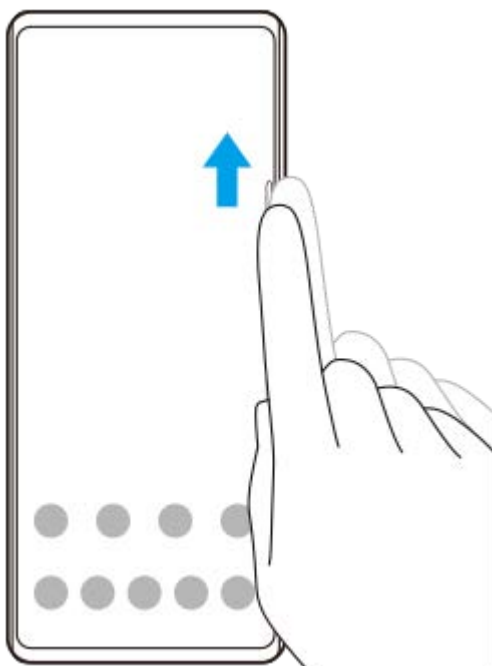

Ritorno alla schermata precedente utilizzando il sensore laterale

Scorrere il dito verso il basso lungo la barra Sensore laterale per ritornare alla schermata precedente.

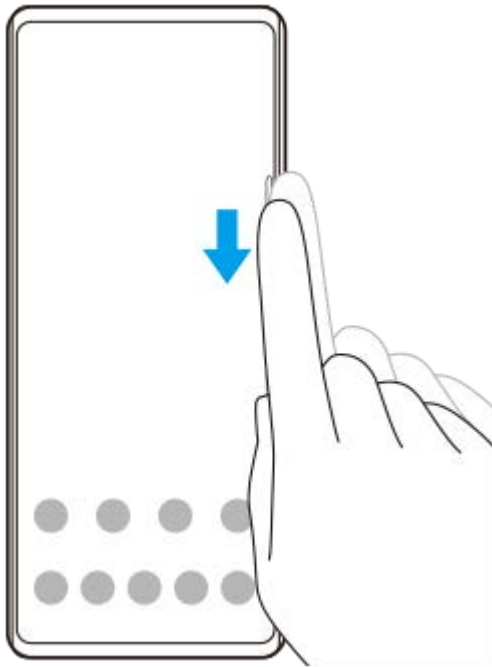

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Impostazione di altre opzioni di Sensore laterale

È possibile configurare il comportamento del Sensore laterale, personalizzare il menu e così via.

Per esempio, per il Sensore laterale sono disponibili le seguenti opzioni.

- L'utilizzo del Sensore laterale su uno o entrambi i lati del dispositivo
- Le azioni sullo schermo per le gesture

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate].**
- 2** **Sfiorare [Sensore laterale].**
- 3** **Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.**
- 4** **Per modificare altre opzioni del Sensore laterale, seguire le istruzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.**

Argomento correlato


- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizzo della modalità schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di visualizzare due applicazioni alla volta, ad esempio se si desidera visualizzare contemporaneamente le proprie foto e il calendario.

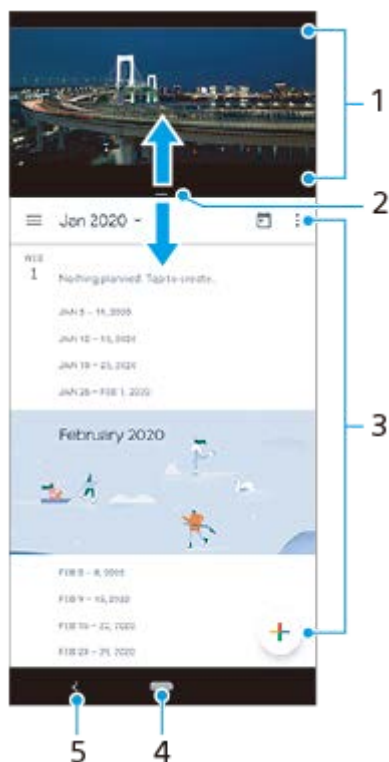

1. Applicazione 1
2. Bordo dello schermo diviso: consente di ridimensionare le finestre trascinandole
3. Applicazione 2
4. Pulsante Home: torna alla schermata Home
5. Pulsante Indietro: consente di tornare alla schermata precedente

Nota

- Non tutte le applicazioni supportano la modalità schermo diviso.

Per ridimensionare le finestre dello schermo diviso

1. Trascinare il bordo dello schermo diviso al centro.

Per uscire dalla modalità schermo diviso

1. Trascinare il bordo dello schermo diviso verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Informazioni su questa Guida

Il presente documento è la Guida di Xperia L4 per la versione software Android 9. Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Per informazioni sulle funzioni e impostazioni comuni di Android (come ad esempio le impostazioni di base di Android, le impostazioni Wi-Fi, le impostazioni della schermata Home, il trasferimento di contenuti, la navigazione della schermata applicazioni, le notifiche e le altre funzioni dell'applicazione Google), fare riferimento a support.google.com/android/.

Nota

- È possibile che le funzioni comprese negli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni siano diverse rispetto a quanto descritto in questa Guida. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento.

Per verificare la versione corrente del software e il numero di modello

Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Informazioni sul telefono]. La versione corrente del software viene visualizzata in [Numero build]. Il numero di modello corrente viene visualizzato in [Modello].

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

Alcuni servizi e funzioni descritti in questa Guida potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.


L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.


Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Panoramica

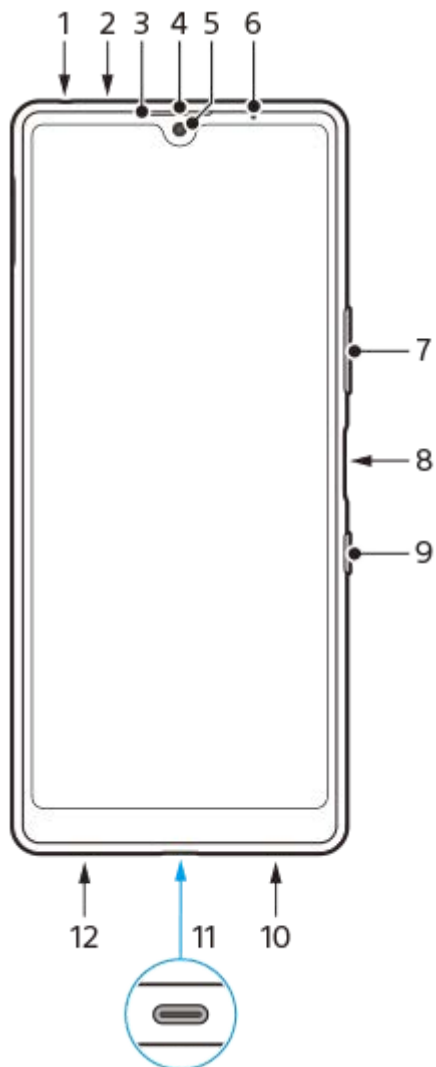

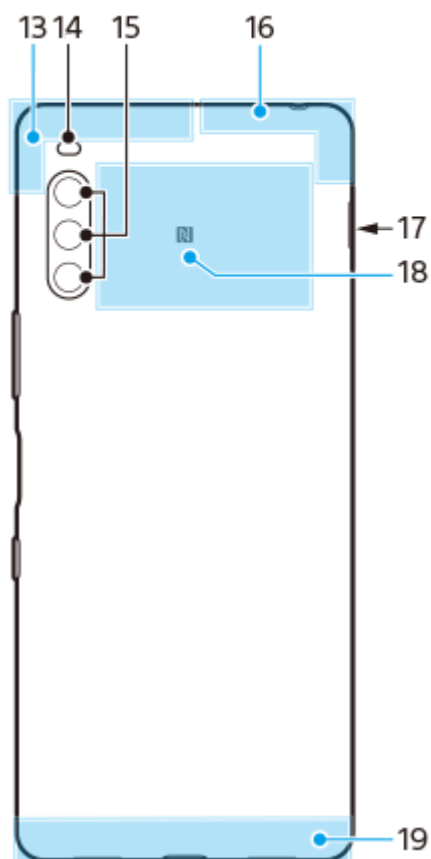

1. Jack auricolare
2. Secondo microfono
3. Sensore di luce/prossimità
4. Altoparlante auricolare
5. Fotocamera anteriore
6. LED notifica/di ricarica
7. Tasto volume/zoom
8. Sensore impronte digitali
9. Tasto di accensione
10. Altoparlante
11. Porta USB/caricabatterie
12. Microfono principale
13. Antenna diversity
14. LED flash
15. Fotocamera principale
16. Wi-Fi/Bluetooth®/Antenna GPS
17. Slot della scheda nano SIM/memory card
18. Area di rilevamento NFC
19. Antenna principale

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Montaggio – SIM singola

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con SIM singola permettono di utilizzare una scheda SIM e una memory card.

La SIM e le memory card vanno in parti diverse del vano per nano SIM e memory card. Si raccomanda di non confonderli.

Nota

- Per evitare la perdita di dati, assicurarsi di spegnere il dispositivo prima di estrarre il vano per rimuovere la scheda nano SIM o la memory card dal dispositivo.

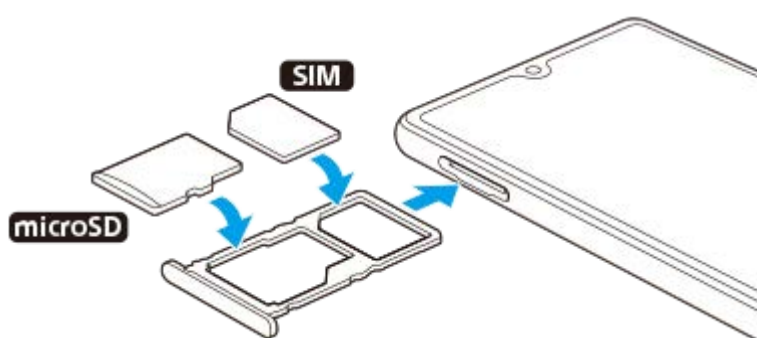

Nota

- Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 **Estrarre il supporto della scheda SIM.**
- 2 **Posizionare saldamente la scheda SIM nel relativo supporto.**
- 3 **Posizionare saldamente la memory card nel relativo supporto.**
- 4 **Inserire delicatamente il supporto della scheda SIM nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.**

Argomento correlato

- [Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Montaggio - Dual SIM

Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM. I dispositivi con dual SIM supportano l'utilizzo di due schede nano SIM oppure di una scheda nano SIM e di una memory card.

I dispositivi dual SIM non sono disponibili in tutti i mercati oppure per tutti gli operatori.

Nota

- Per evitare la perdita di dati, assicurarsi di spegnere il dispositivo prima di estrarre il vano per rimuovere la scheda (o le schede) nano SIM o la memory card dal dispositivo.

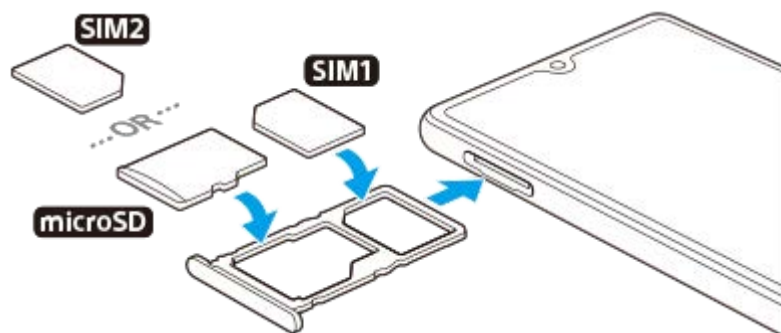

Nota

- Non tagliare la scheda SIM, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1 **Estrarre il supporto della scheda SIM.**
- 2 **Posizionare saldamente la scheda SIM principale nella posizione di SIM1.**
- 3 **Posizionare saldamente la seconda scheda SIM (SIM2) oppure la memory card nel supporto rispettando l'orientamento corretto.**
- 4 **Inserire delicatamente il supporto della scheda SIM nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.**

Argomento correlato

- [Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Uso di un dispositivo dual SIM

Un dispositivo dual SIM consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Ricevere le comunicazioni in arrivo da entrambe le schede SIM.
- Selezionare il numero da cui inviare le comunicazioni in uscita, oppure avere l'opzione di selezionare una scheda SIM ogni volta che si effettua una chiamata.
- Inoltrare le chiamate ricevute dalla SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità SIM doppia. È necessario abilitarla manualmente.

Prima di utilizzare più schede SIM, è necessario abilitarle e selezionare quella che gestirà il traffico dati.

Suggerimento

- Un dispositivo dual SIM funziona con una o due schede SIM inserite.

Attivazione o disattivazione dell'utilizzo di due schede SIM

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [SIM doppia].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Sfiare gli interruttori delle schede SIM per abilitare o disabilitare le schede SIM.

Rinomina di una scheda SIM

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [SIM doppia].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Selezionare una scheda SIM e immettere il suo nuovo nome.
3. Sfiare [OK].

Selezione della scheda SIM che gestisce il traffico dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [SIM doppia] > [Dati mobili].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati.

Impostazione della scheda SIM predefinita per effettuare le chiamate

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [SIM doppia] > [Chiamate].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. Selezionare un'opzione.

Abilitazione della funzione Raggiungibilità SIM doppia

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [SIM doppia] > [Raggiungibilità SIM doppia].
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
2. In [Raggiungibilità SIM doppia], sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Suggerimento

- Se la funzione Raggiungibilità SIM doppia non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono di ogni scheda SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Protezione dello schermo

Nota

- Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere tutte le pellicole di protezione per abilitare la funzionalità completa.

Le coperture e le protezioni per lo schermo aiutano a evitare che si danneggi. Si consiglia di utilizzare soltanto coperture dello schermo realizzate appositamente per il dispositivo Xperia. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti potrebbe impedire il corretto funzionamento del dispositivo coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni, e può invalidare la garanzia del dispositivo.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Primo avvio del dispositivo

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account, come ad esempio, quello Google.

- 1 **Tenere premuto a lungo il tasto di accensione finché il dispositivo non vibra.**

Per spegnere il dispositivo

1. Tenere premuto a lungo il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
2. Sfiocare [Spegni].

Nota

- Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Impostazione di un account Google sul dispositivo

Il dispositivo di Sony funziona con la piattaforma Android sviluppata da Google. Al momento dell'acquisto del dispositivo, è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google, ad esempio Gmail, Google Maps, YouTube e l'applicazione Google Play. Per ottenere il massimo da questi servizi, è necessario disporre di un account Google. Ad esempio, un account Google permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- È possibile eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dei dati da un vecchio dispositivo a quello nuovo.
- Chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Duo.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Web Chrome.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Account] > [Aggiungi account] > [Google].**
- 2** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Trasferimento di contenuti dal vecchio dispositivo

Sono disponibili diversi modi per trasferire i dati da un vecchio dispositivo a uno nuovo.

- Sincronizzare i dati usando un account Google
- Copiare e trasferire dati usando un computer
- Copiare e trasferire dati usando una scheda SD

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto. Sono disponibili molti modi per proteggere il dispositivo, come elencato di seguito. Trovare e sfiorare [Impostazioni], quindi cercare le impostazioni nella parte superiore dello schermo.

- Blocco schermo
- Gestione impronte digitali
- Blocco della scheda SIM

È possibile registrare le impronte digitali da utilizzare come metodo di sicurezza per lo sblocco del dispositivo o l'autenticazione degli acquisti. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Blocco schermo e sicurezza] > [Gestione impronte digitali], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/.

Nota



- Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Come trovare il numero o i numeri IMEI del dispositivo

Il dispositivo dispone di uno o due numeri identificativi univoci, denominati numero IMEI o ID prodotto. Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Potrebbe essere necessario in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Visualizzazione dei propri numeri IMEI utilizzando il tastierino

1. Trovare e sfiorare  (Icona Telefono).
2. Sfiare  (Icona Tastierino).
3. Immettere *#06# col tastierino. I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Visualizzazione dei propri numeri IMEI sul supporto della scheda SIM

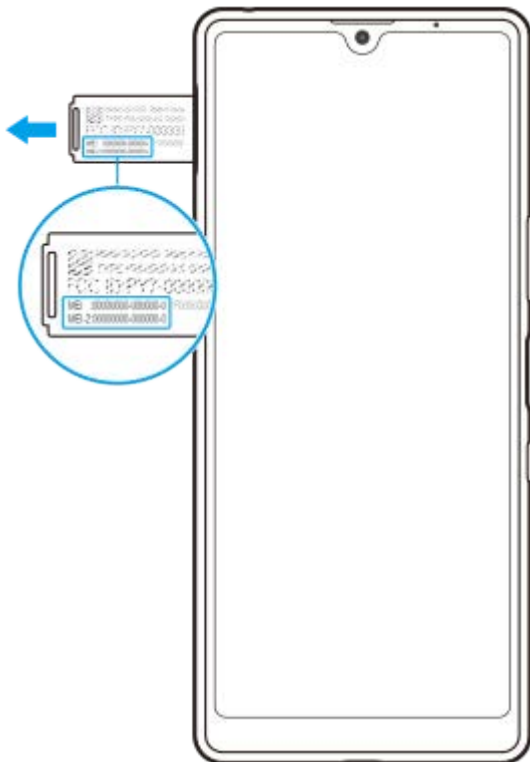

1. Estrarre il supporto della scheda SIM.
2. Estrarre il supporto con le unghie. Il numero IMEI è riportato sul supporto.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di localizzazione e sicurezza denominato "Trova il mio dispositivo". Dopo aver eseguito l'accesso all'account Google, "Trova il mio dispositivo" viene attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare "Trova il mio dispositivo" per trovare il dispositivo, bloccarlo o cancellarne i contenuti.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Accensione o spegnimento dello schermo

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo.

- 1 Premere brevemente il tasto di accensione.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Regolazione del tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

Quando il dispositivo è acceso ma lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo riduce la propria luminosità e si spegne per risparmiare la carica della batteria. È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Sospensione].

2 Selezionare un'opzione.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Modalità a una mano

Abilitare la Modalità a una mano per regolare le dimensioni di visualizzazione e poter digitare più facilmente con una mano.




1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display] > [Avanzate] > [Modalità a una mano].

2 Sfiore l'interruttore [Modalità a una mano] per abilitare o disabilitare la funzione.

3 Per ridurre lo schermo, sfiorare due volte  (Pulsante Home).

Per uscire da Modalità a una mano, sfiorare nuovamente due volte  (Pulsante Home) oppure sfiorare un'area vuota dello schermo.

Per regolare la posizione dello schermo

- **Per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra:** sfiorare rispettivamente  (Icona Freccia sinistra) o  (Icona Freccia destra).
- **Per spostare lo schermo verso l'alto o verso il basso:** trascinare le righe orizzontali sul bordo dello schermo ridimensionato.
- **Per ridimensionare lo schermo:** trascinare  (Icona Ridimensiona schermo) sul bordo dello schermo ridimensionato.

Suggerimento

- È possibile ridurre lo schermo usando il menu Sensore laterale.

Argomento correlato

- [Utilizzo di Sensore laterale](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Come acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite vengono salvate automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

- 1 Tenere premuto a lungo il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.**
- 2 Sfiocare [Screenshot].**

Suggerimento

- È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

LED di notifica

Il LED di notifica informa sullo stato della batteria e su alcuni altri eventi. Il LED di notifica viene attivato per impostazione predefinita, ma può essere disattivato manualmente.



Nota















- Quando il LED di notifica viene disattivato, esso si illumina solo in presenza di un avvertimento sullo stato della batteria, ad esempio quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche] > [Configura le notifiche].**
- 2 **Sfiorare l'interruttore [Usa il LED per mostrare le notifiche in arrivo] per abilitare o disabilitare la funzione.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Icone di stato

	(Icona Potenza del segnale) La modalità di rete mobile viene visualizzata anche quando si inviano e si scaricano dati usando il traffico dati.
	(Icona Nessun segnale)
	(Icona Roaming dati)
	(Icona Segnale Wi-Fi) È attiva una connessione Wi-Fi ed è in corso la trasmissione dei dati.
	(Icona Errore connessione Wi-Fi) Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non è disponibile la connessione a Internet. Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete captive portal. Una volta eseguito correttamente l'accesso, il segno a forma di croce scompare. Se nell'area in cui ci si trova Google è bloccato, il segno a forma di croce può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete ed è disponibile una connessione Internet Wi-Fi funzionante.
	(Icona Stato della batteria)
	(Icona di carica della batteria)
	(Icona della modalità aereo)
	(Icona di disattivazione del microfono)
	(Icona Vivavoce)
	(Icona di disattivazione audio)
	(Icona Vibrazione)
	(Icona Sveglia)
	(Icona GPS)
















Argomento correlato

- [Icone di notifica](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Icone di notifica

	(Icona Nuovo SMS)
	(Icona Chiamata in corso)
	(Icona Chiamata persa)
	(Icona Chiamata in attesa)
	(Icona Inoltro di chiamata) Dispositivo con unica SIM: inoltro chiamate attivo
	(Icona Inoltro di chiamata) Dispositivo dual SIM: inoltro chiamate attivo
	(Icona di download dei dati)
	(Icona di caricamento dei dati)
	(Icona Installa software più recente) È disponibile un aggiornamento del software
	(Icona Aggiornamento di sistema) Sono disponibili aggiornamenti di sistema
	(Icona di download degli aggiornamenti di sistema)
	(Icona di installazione dell'aggiornamento di sistema scaricato)
	(Icona Schermata) Schermata acquisita
	(Icona Brano in riproduzione) Brano in riproduzione
	(Icona Altre notifiche) Altre notifiche non visualizzate

Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Icone di stato](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ricarica del dispositivo

È possibile caricare il dispositivo da una presa a muro o da un computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Se la batteria è scarica, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che il dispositivo inizi a caricarsi. Durante questo periodo di tempo, lo schermo potrebbe restare completamente scuro, senza mostrare l'icona di ricarica. La carica completa di una batteria completamente scarica può richiedere un paio d'ore. La velocità di ricarica potrebbe essere influenzata dalla temperatura ambientale.


Utilizzare sempre il caricabatterie originale Sony e un cavo USB inteso per lo specifico modello Xperia, in quanto altri tipi di caricabatteria potrebbero aumentare il tempo di ricarica, non caricare affatto o potrebbero anche danneggiare il dispositivo.

Nota

- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto presso un centro riparazioni autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Suggerimento

- Il dispositivo si carica più rapidamente se viene collegato a una presa a parete piuttosto che al computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

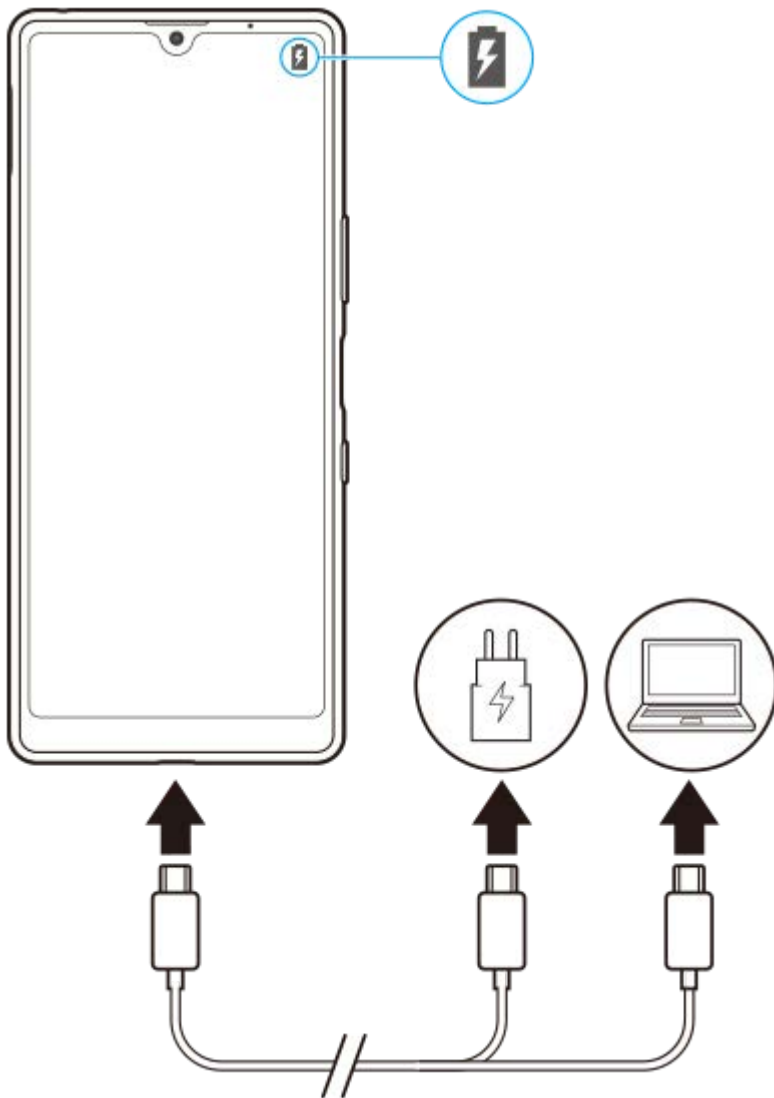

- 1** Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie o alla porta USB del computer.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo.
Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
- 3** Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.
Accertarsi di non piegare il connettore.

Stato del LED notifica della batteria

- Verde: La batteria è in carica e il livello è superiore al 90%.
- Giallo: La batteria è in carica e il livello è compreso tra il 15% e il 90%.
- Rosso: La batteria è in carica e il livello è inferiore al 15%.

Nota

- È importante utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo, dal momento che altri tipi di cavi USB potrebbero danneggiare il dispositivo.

Suggerimento

- Se la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere fino a 10 minuti prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica.

Argomento correlato

- [Gestione batteria e alimentazione](#)

E-953-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e applicazioni.

Le funzioni di risparmio energetico riducono la priorità di alcune funzioni non essenziali del dispositivo. Per escludere un'applicazione, accedere al menu delle eccezioni del risparmio energetico. Ciò non coinvolge chiamate e SMS.

Nota


- Gli aggiornamenti di sistema possono modificare le funzioni di risparmio energetico sul dispositivo.

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Ridurre il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi e i servizi di ubicazione quando queste funzioni non servono.
- Spegner il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la propria rete nazionale e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore.
- Cambiare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti.
- Verificare le applicazioni che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste applicazioni.
- Cambiare il livello di notifica per un'applicazione.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione dell'ubicazione per un'applicazione.
- Disinstallare le applicazioni che non si utilizzano.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare la musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Per esaminare il consumo di batteria

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Batteria] per visualizzare la percentuale e la durata rimanente stimata della batteria.
2. Sfiore  (Icona Altro) > [Utilizzo batteria] per visualizzare l'elenco delle applicazioni e funzioni che hanno consumato l'energia della batteria.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Impostazioni dello schermo](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)
- [Controllo del consumo della batteria da parte delle applicazioni](#)
- [Esclusione di alcune applicazioni dall'ottimizzazione](#)
- [Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Controllo del consumo della batteria da parte delle applicazioni

È possibile controllare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e modificare le impostazioni, se necessario.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].**
- 2** **Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in [Batteria].**
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Esclusione di alcune applicazioni dall'ottimizzazione


Le funzioni di risparmio energetico riducono la priorità di alcune funzioni non essenziali del dispositivo. Per escludere un'applicazione, accedere al menu delle eccezioni del risparmio energetico.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche] > [Avanzate] > [Accesso speciale alle app] > [Funzione di risparmio energetico].**
- 2** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e selezionare le applicazioni a cui è applicata la funzione di risparmio energetico.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Prima di aggiornare il dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato appare  (Icona Aggiornamento di sistema). Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti. Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. È necessario pertanto utilizzare il software Xperia Companion su un PC o su un computer Apple Mac per aggiornare il dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].
-

Argomento correlato

- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece della rete mobile per scaricare il nuovo software, in questo modo da evitare i costi del traffico dati.


1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].
2. Sfiore  (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Sistema di aggiornamento automatico].
3. Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Aggiornamento software].
2. Sfiore  (Icona Altro) > [Impostazioni] > [Aggiorna automaticamente le app].
3. Selezionare l'opzione preferita.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo tramite computer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Aggiornamento del dispositivo tramite computer

- 1** Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 2** Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare la notifica di impostazione del collegamento USB.
- 3** Sfiore [Tocca per altre opzioni], quindi sfiorare [Trasferimento di file].
- 4** **Computer: Aprire Xperia Companion, se non si avvia automaticamente.**
Verificare che il computer possa accedere a Internet.
Se è disponibile un nuovo aggiornamento del software, appare una finestra di popup.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.

Nota

- Se il software Xperia Companion non è installato nel computer in uso, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony e scaricarlo.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo

È possibile forzare il riavvio del dispositivo oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa procedura è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente, ma tenere presente che per prima cosa è necessario eseguire il backup dei dati, poiché il ripristino del dispositivo eliminerà tutti i dati dal dispositivo.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sul download e sull'uso di Xperia Companion, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony.

Riavvio del dispositivo

Nota

- Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

1. Tenere premuto a lungo il tasto di accensione.
2. Nel menu che viene visualizzato, sfiorare [Riavvia].
Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Come forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

1. Tenere premuti a lungo contemporaneamente il tasto di accensione e quello di aumento del volume finché il dispositivo non vibra.
2. A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.
 - Per forzare il riavvio del dispositivo: A questo punto, rilasciare i tasti. Il dispositivo si riavvia.
 - Per forzare l'arresto del dispositivo: Continuare a premere i tasti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Ripristino dei dati di fabbrica

Nota

- Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.
- Eseguire il backup dei dati salvati nella memoria interna del dispositivo. Il ripristino cancellerà tutti i dati dal dispositivo.

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Avanzate] > [Opzioni di reimpostazione].
2. Sfiare [Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)] > [Reimposta telefono].
3. Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
4. Per confermare, sfiorare [Cancella tutto].

Suggerimento

- Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Argomento correlato

- [Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion

È possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il software del dispositivo. Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia, dopo aver eseguito la riparazione del software oppure dopo il ripristino dei dati di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Nota

- Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 Assicurarsi che Xperia Companion sia installato nel computer.
- 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer e fare clic su [Ripristino del software] nella schermata principale.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.

Argomento correlato

- [Riavvio, ripristino e riparazione del dispositivo](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ripristino delle applicazioni

Se un'applicazione smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati. Il ripristino delle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].**
- 2 **Sfiorare > (Icona Vedi tutte le app) per vedere tutte le applicazioni.**
- 3 **Sfiorare ⋮ (Icona Altro) > [Reimposta preferenze app] > [Reimposta app].**

Per cancellare i dati delle applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Spazio di archiviazione] > [CANCELLA DATI] > [OK].

Per cancellare la cache delle applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Spazio di archiviazione] > [CANCELLA CACHE].

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [Avanzate] > [Apri per impost. predef.] > [CANCELLA PREDEFINITE].

Nota

- L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione, la cache o l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Visualizzazione dello stato della memoria

La memoria interna archivia i contenuti scaricati o trasferiti insieme a impostazioni e dati personali, e tende a riempirsi come risultato dell'utilizzo normale. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna a una scheda di memoria rimovibile o al servizio Google.

Nota

- È possibile acquistare una memory card separatamente.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

Per visualizzare lo stato della memoria

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione].
-

Argomento correlato

- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Formattazione della memory card](#)
- [Interruzione dell'esecuzione di applicazioni e servizi](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Come liberare spazio nella memoria interna

Se il dispositivo inizia a diventare più lento o le applicazioni si chiudono in modo improvviso, liberare spazio nella memoria interna potrebbe risolvere il problema.

1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione].**

2 **Sfiorare [LIBERA SPAZIO].**

Se è stata inserita una memory card, selezionare [Memoria condivisa interna] > [LIBERA SPAZIO].

3 **Selezionare le app usate raramente o i vecchi file da eliminare, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Argomento correlato

- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Interruzione dell'esecuzione di applicazioni e servizi

Se le prestazioni del dispositivo o delle app non sono ottimali, provare a interrompere l'esecuzione di app e servizi.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].**
- 2** **Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare [TERMINA] > [OK].**

Argomento correlato

- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Formattazione della memory card

Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti sulla memory card, formattare la memory card sul dispositivo.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione], quindi sfiorare la scheda SD.**
- 2 **Sfiorare ⋮ (Icona Altro) > [Impostazioni memoria] > [Formatta], quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.**

Nota

- Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, è possibile copiare i contenuti nel computer.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Connessione dati mobile

Per accedere a Internet con una connessione dati mobile sono necessarie le impostazioni Internet corrette.

- Queste impostazioni vengono preinstallate sul dispositivo dalla maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile. In questo modo, è possibile iniziare da subito a usare Internet.
- È possibile controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per le impostazioni Internet. Se si modifica o elimina accidentalmente un'impostazione per Internet, reimpostare le impostazioni per Internet.
- Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Rete mobile] per altre opzioni di rete mobile.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi

Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

E-953-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole applicazioni. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Impostazione e controllo dell'utilizzo dei dati

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Rete e Internet] > [Utilizzo dati].
2. Selezionare e modificare le impostazioni come desiderato.

Controllo dell'utilizzo del traffico dati delle singole applicazioni

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche].
2. Sfiore l'applicazione da controllare, quindi sfiorare [Utilizzo dati].
3. Modificare le opzioni come desiderato.

Nota

- Le prestazioni delle singole applicazioni potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dati.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Menu Impostazioni

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata Applicazioni, sia dal riquadro Impostazioni rapide.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni].

Suggerimento

- Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Informazioni sul telefono].
- Per cercare un'impostazione, trovare e sfiorare [Impostazioni], quindi immettere il nome dell'impostazione nel campo [Cerca nelle impostazioni].

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Volume e vibrazione







È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i tasti del volume o cambiando un'impostazione.

È possibile modificare il volume di suoneria, contenuti multimediali, sveglia e chiamate in arrivo. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che vibri.


Nota

- Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume e vibrazione selezionate.

Cambiamento del volume

1. Premere il tasto volume verso l'alto o verso il basso per cambiare il volume dei contenuti multimediali.
Per attivare o disattivare rapidamente il volume dei contenuti multimediali, sfiorare  (Icona Volume elementi multimediali).
2. Per modificare il volume delle chiamate in arrivo, della suoneria, delle notifiche o della sveglia, sfiorare  (Icona Impostazioni).
Utilizzare gli slider per regolare il volume.
 -  (Icona Volume elementi multimediali): influisce sul volume di musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.
 -  (Icona volume chiamata): influisce sul volume delle chiamate in arrivo.
 -  (Icona Volume suoneria): influisce sul volume di suoneria e notifiche.
 -  (Icona Sveglia): influisce sul volume della sveglia.

Attivazione della modalità di vibrazione

1. Premere il tasto Volume in alto o in basso.
2. Sfiare una o più volte l'icona visualizzata sopra lo slider fino a quando appare  (Icona Vibrazione).

Attivazione del suono con vibrazione per le chiamate in arrivo

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio].
2. Sfiare l'interruttore [Vibrazione per le chiamate] per abilitare la funzione.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Audio e toni

Impostazione della suoneria

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio].
2. Gli utenti di dispositivi dual SIM devono sfiorare [Suoneria telefono] per la scheda SIM desiderata. Gli utenti di dispositivi con SIM singola devono sfiorare [Suoneria telefono].
3. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale salvato sul dispositivo, sfiorare [Aggiungi suoneria].
4. Per confermare, sfiorare [OK].

Impostazione del suono di notifica

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Suono notifica].
2. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale salvato sul dispositivo, sfiorare [Aggiungi suoneria].
3. Per confermare, sfiorare [OK].

Suggerimento

- Per disattivare tutti i suoni della suoneria e/o di notifica e impostare il dispositivo in modalità di sola vibrazione, selezionare [Nessuno] nell'elenco.
- Per abilitare o disabilitare altri suoni e toni, trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Audio] > [Avanzate], quindi sfiorare gli interruttori per abilitare o disabilitare i vari suoni e toni.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Impostazioni dello schermo

È possibile modificare il comportamento, la luminosità, la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo.

1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Display].**


2 **Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.**

Utilizzare gli slider, le caselle di controllo o ulteriori menu per la regolazione.

Impostazioni della schermata principale

- **Bilanciam. bianco:** Usare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco del display. Per ripristinare l'impostazione predefinita, sfiorare [Valori predefiniti].
- **Livello di luminosità:** Regolare il livello di luminosità con lo slider. È inoltre possibile abilitare la [Luminosità adattiva] per ottimizzare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale.
- **Rotazione automatica schermo:** Impostare la rotazione automatica dello schermo quando il dispositivo viene ruotato o impostare che rimanga attiva la visualizzazione verticale.



Suggerimento

- Anche se la funzione Rotazione automatica schermo è disabilitata, è possibile ruotare lo schermo manualmente sfiorando  (Icona Rotazione) nella barra di navigazione.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Aggiornamenti delle applicazioni

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le applicazioni si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle applicazioni, è necessario disabilitare tale funzione dall'app Play Store.

- 1 **Trovare e sfiorare  (Icona Play Store).**
- 2 **Sfiorare , quindi sfiorare il menu delle impostazioni.**
- 3 **Sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app.**
- 4 **Selezionare l'opzione preferita.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono ad applicazioni, quali Mappe, e alla fotocamera di utilizzare le informazioni di reti mobili o Wi-Fi nonché del GPS (Global Positioning System) per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione. Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Blocco schermo e sicurezza] > [Geolocalizzazione].

2 Sfiore l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.

Per migliorare la precisione del GPS

Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

Argomento correlato

- [Panoramica](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora].

Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].

2 Per impostare manualmente la data o l'ora, disabilitare la funzione Data e ora automatiche sfiorando l'interruttore.

Per impostare manualmente il fuso orario, disattivare la funzione Fuso orario automatico sfiorando l'interruttore.

3 Sfiare la voce desiderata per modificare e cambiare i valori.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Trasferimento della musica da un computer al dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB. Selezionare [Trasferimento di file] sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer.
- Sul computer, salvare i file multimediali usando Google Drive. Quindi sincronizzare i dati sul dispositivo accedendo all'account Google.

Nota


- L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ascolto della musica

Utilizzare l'app Musica per ascoltare la musica preferita.

Panoramica sul lettore musicale

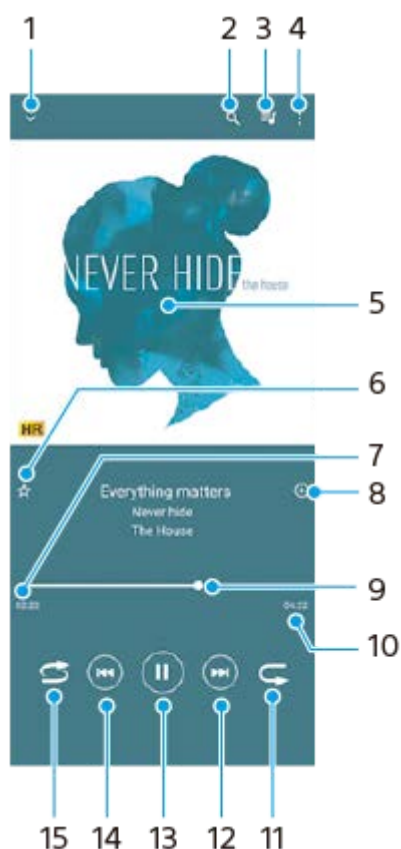


1. Ridurre a icona il lettore a schermo intero
2. Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
3. Visualizzare la coda di riproduzione corrente
4. Visualizzare altre opzioni
5. Copertina album (se disponibile)
6. Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti
7. Tempo rimanente del brano attuale
8. Aggiungere un brano a una playlist
9. Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per farlo avanzare o riavvolgerlo rapidamente
10. Durata del brano attuale
11. Ripetere il brano corrente oppure tutti i brani della coda di riproduzione
12. Sfiocare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
13. Riprodurre o mettere in pausa un brano
14. Sfiocare o sfiorare due volte per andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
15. Riprodurre in modo casuale i brani nella coda di riproduzione

Suggerimento

- Come usare (Pulsante Precedente) durante la riproduzione di un brano.

- Durante i primi 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare al brano precedente.
- Dopo 5 secondi di riproduzione, sfiorare il pulsante per tornare all'inizio del brano corrente, oppure sfiorarlo due volte per tornare al brano precedente.

Schermata Home di Musica

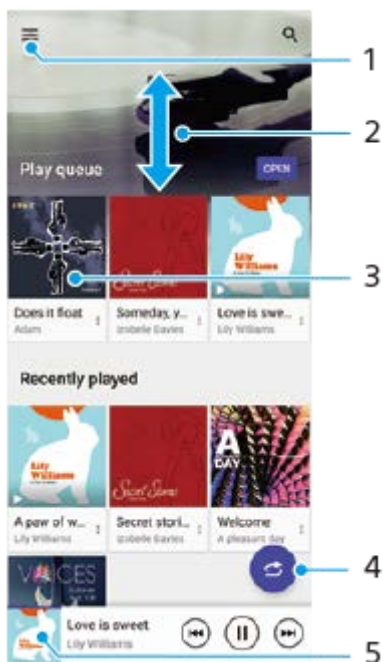

1. Per aprire il menu di Musica
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
3. Sfiocare per avviare la riproduzione di un brano nella coda
4. Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
5. Accedere alla schermata del lettore musicale

Nota


- Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Funzioni dell'app Musica

La presente sezione illustra le funzioni utili durante l'utilizzo dell'app Musica.

Modifica delle informazioni sulla musica

1. Mentre un brano è in riproduzione nell'app Musica, sfiorare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale e sfiorare [Modifica info musicali].
2. Modificare le informazioni come desiderato.
3. Per impostare la copertina dell'album, sfiorare  (Icona Modifica), quindi selezionare un'opzione.
4. Al termine, sfiorare [SALVA].

Riproduzione della musica in background

1. Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  (Pulsante Home) per andare alla schermata Home. L'app musica continua a essere eseguita in background. Per aprire nuovamente l'app Musica, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica di Musica. In alternativa, trovare e sfiorare  (Icona Musica).

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Panoramica della fotocamera



1. Colore e luminosità
2. Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
3. Impostazioni della fotocamera
4. Stato del geotagging
5. Utilizzare i tasti Volume per ingrandire/ridurre
6. Sfiocare l'anteprima per visualizzare, condividere oppure modificare foto e video
7. Passare tra lo scatto di foto e la ripresa di video
8. Utilizzare il pulsante dell'otturatore per scattare foto oppure registrare video
9. Tornare indietro o uscire dalla fotocamera
10. Selezionare una modalità di scatto
11. Sfiocare per passare tra gli angoli x1 e supergrandangolo
12. Menu Selezione scena
13. Sfiocare per regolare l'effetto bokeh
14. Impostazioni flash
15. Obiettivo fotocamera anteriore

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Come scattare una foto o registrare un video



La presente sezione illustra le operazioni di base della fotocamera.

Suggerimento

- Verificare che l'obiettivo sia pulito. Le impronte digitali oppure un po' di sporco possono ridurre la qualità delle foto.
- Utilizzare il timer automatico quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.





Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

- 1 Avviare la fotocamera.**
 - Scorrere  (Icona Fotocamera) dal blocco schermo.
 - Sfiare  (Icona Fotocamera) nella schermata Applicazioni.
 - Premere due volte il tasto di accensione. Sfiare [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera], quindi sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.
- 2 Scorrere sullo schermo per selezionare una modalità foto o video.**
- 3 Sfiare il pulsante dell'otturatore.**

Pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore viene usato in modo differente a seconda della modalità scatto e delle funzioni attive.

-  (Pulsante Acquisisci): Scattare una foto
-  (Pulsante Avvio): Registrare un video
-  (Pulsante Interrompi): Interrompere la registrazione di un video
-  (Icona Timer automatico attivato): La funzione Autoscatto è attivata


Argomento correlato

- [Funzioni di base della fotocamera](#)
- [Autoscatto](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Come scattare una foto usando il flash

Usare il flash in base al soggetto e alle condizioni di illuminazione.

- 1** Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'icona del flash visualizzata sullo schermo, ad esempio  (Icona Flash automatico).
- 2** Se richiesto, modificare l'impostazione del flash.
- 3** Sfiore il pulsante dell'otturatore per scattare una foto oppure per registrare un video.

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità di ripresa, dalla modalità foto e dalla modalità video.

Suggerimento


- Quando lo sfondo è più chiaro del soggetto, utilizzare il Flash di riempimento per rimuovere eventuali ombre scure indesiderate.


Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Funzioni di base della fotocamera

Utilizzare le funzioni di base della fotocamera che consentono di scattare foto o registrare video.

Regolazione delle impostazioni della fotocamera


1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).
2. Selezionare un'impostazione.

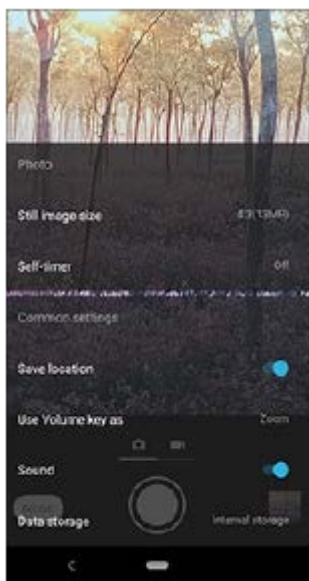

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.


Passaggio tra la fotocamera principale e quella anteriore

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Cambia fotocamera) per passare tra la fotocamera principale e quella anteriore.

Suggerimento

- È possibile anche passare tra le fotocamere scorrendo verso il basso sullo schermo della fotocamera (in orientamento verticale) o scorrendo verso destra sullo schermo della fotocamera (in orientamento orizzontale).

Uso dello zoom

1. Quando si utilizza la fotocamera principale, eseguire una delle seguenti operazioni.
 - Avvicinare o allontanare le dita sullo schermo della fotocamera.
 - Utilizzare il tasto del volume.
 - Trascinare  (Pulsante Cambia angolo) verso sinistra e a destra (in orientamento verticale) o verso l'alto e il basso (in orientamento orizzontale).

Nota

- Lo zoom è disponibile soltanto per la fotocamera principale.

Suggerimento

- Se si ingrandisce di tre o più volte, la qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa.

Utilizzo dell'obiettivo supergrandangolare

1. Quando si utilizza la fotocamera principale, sfiorare  (Pulsante Cambia angolo) per selezionare [W] (supergrandangolo).

Nota

- L'obiettivo supergrandangolare può essere selezionato solo per la fotocamera principale.
- Mentre è selezionato l'obiettivo supergrandangolare, non è possibile pizzicare lo schermo o utilizzare i tasti del volume per usare lo zoom.

Utilizzo di Selezione scena

1. Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare l'icona di selezione della scena, per esempio [AUTO] o [SCN].
2. Selezionare un'impostazione predefinita.



Argomento correlato

- [Come scattare una foto o registrare un video](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Visualizzazione, condivisione o modifica di foto e video

Visualizzare o condividere foto e video nell'app Google Foto dopo aver scattato foto o registrato video. È possibile anche modificare foto o video, ad esempio regolando i colori o ritagliando le foto.

- 1** Quando si usa la fotocamera, sfiorare l'anteprima per aprire una foto o un video.
- 2** Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.
- 3** Sfiore  (Icona Condividi) per condividere una foto o un video, oppure  (Icona Modifica) per modificarli.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Argomento correlato

- [Come scattare una foto o registrare un video](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Selezione di una modalità di acquisizione

È possibile selezionare una modalità di acquisizione in base al soggetto o allo scopo.

- 1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] e selezionare una modalità di acquisizione.

Panoramica sulle modalità scatto

Le seguenti sono alcune delle principali modalità scatto.

-  (Icona Selfie ritratto): Scattare selfie migliori
-  (Icona Panorama): Scattare foto grandangolari e panoramiche

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Argomento correlato


- [Panorama](#)
- [Selfie ritratto](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Autoscatto

Utilizzare l'Autoscatto per avere più tempo a disposizione per prepararsi per la foto. Consente anche di mantenere stabile il dispositivo ed evitare foto sfocate.

- 1** Mentre si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Impostazioni) > [Autoscatto], selezionare il tempo di ritardo, quindi chiudere il menu delle impostazioni.

L'impostazione di Autoscatto viene salvata.

Mentre si usa la fotocamera anteriore, sfiorare , quindi selezionare un tempo di ritardo.

- 2** Sfiore il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Una serie di segnali acustici indicano il conto alla rovescia che precede lo scatto della foto.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Regolazione dell'esposizione, del colore e delle condizioni di illuminazione

Una buona esposizione fotografica necessita della giusta quantità di luce. Sono necessarie esposizioni differenti, ad esempio, quando si scattano ritratti, foto a soggetti in movimento o in penombra.

Per ottimizzare le condizioni di illuminazione

- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Per foto di qualità più alta in condizioni di scarsa luminosità, è necessario tenere ben ferma la fotocamera. È possibile posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.



Argomento correlato

- [Autoscatto](#)
- [Come scattare una foto usando il flash](#)
- [Colore e luminosità](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Colore e luminosità


La fotocamera regola automaticamente il valore di colore e luminosità rilevando le condizioni di illuminazione e stimando la temperatura del colore della luce ambientale. Le fotocamere digitali riescono a stimare soltanto la temperatura del colore, quindi è possibile che l'utente debba regolare le impostazioni per ottenere i valori corretti. Se si scattano foto tendenti al giallo in ambienti interni oppure tendenti al blu durante l'utilizzo del flash, provare a regolare il colore.

- 1** Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Colore e luminosità).
- 2** Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
Sfiorare  (Icona Annulla) per ripristinare e chiudere l'impostazione del colore.
- 3** Sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto oppure per registrare un video.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ripresa di foto e video di soggetti umani

I volti messi a fuoco sono indicati da una cornice colorata.

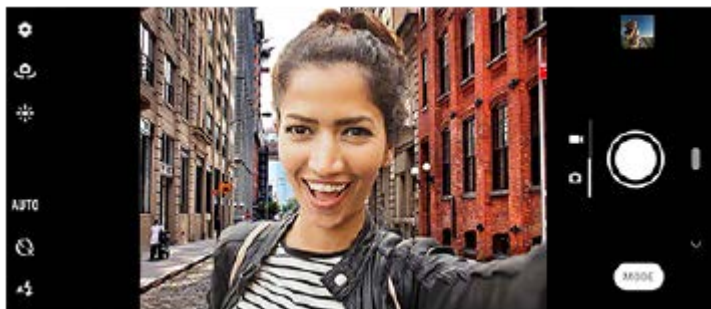

Per riprendere foto e video di soggetti umani



- Tenere conto dell'orientamento della fotocamera. Utilizzarla in verticale per foto ravvicinate. In questo modo il fotogramma viene riempito dal soggetto. Utilizzarla in orizzontale per foto di gruppo ravvicinate oppure per acquisire un oggetto sullo sfondo.
- Posizionare la fotocamera su una superficie solida e utilizzare il timer automatico per evitare di ottenere foto sfocate.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Come scattare un selfie


Passare alla fotocamera anteriore e scattare una foto di sé stessi. È possibile utilizzare l'autoscatto.

- 1** Quando si usa la fotocamera, selezionare una modalità di ripresa della foto o del video per il selfie.
- 2** Sfiare  (Icona Cambia fotocamera) per attivare la fotocamera anteriore.
- 3** Sfiare  (Icona Timer automatico) per utilizzare il timer automatico.
- 4** Sfiare il pulsante dell'otturatore per scattare un selfie.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Effetto Bokeh

È possibile scattare foto con effetto Bokeh quando si utilizza la fotocamera principale del dispositivo. L'effetto Bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo di una foto per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

- 1 **Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare  (Icona Bokeh).**
- 2 **Trascinare lo slider per impostare la regolazione.**
- 3 **Sfiorare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.**

Nota

- Lo zoom non è disponibile durante l'uso dell'effetto Bokeh.

Suggerimento


- Se ci si avvicina o ci si allontana troppo dal soggetto quando si utilizza l'effetto Bokeh, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. In tal caso è necessario allontanare o avvicinare la fotocamera al soggetto da fotografare per poter scattare la foto con l'effetto Bokeh.

Smartphone






Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Selfie ritratto



Selfie ritratto consente di scattare selfie migliori.

- 1** Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] >  (Icona Selfie ritratto).
- 2** Sfiore l'icona dell'effetto che si desidera applicare e trascinare la barra di scorrimento per regolare l'effetto.
Se si desidera, regolare gli altri effetti allo stesso modo.
- 3** Sfiore il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

Panoramica di Selfie ritratto

-  (Icona Bokeh): Applica un effetto di sfocatura intorno a una persona
-  (Icona Soft skin): Attenua i toni della pelle
-  (Icona Luminosità della pelle): Illumina i toni della pelle
-  (Icona di ingrandimento occhi): Ingrandisce gli occhi
-  (Icona Viso snello): Fa apparire il viso più sottile


Suggerimento

- È possibile salvare il ritratto nella stessa direzione dell'anteprima sfiorando  (Icona Mirroring) > [Attiva].
- È possibile scattare una foto sfiorando qualsiasi punto dello schermo. Sfiore  (Icona Acquisizione touch) > [Attiva].

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Panorama

Utilizzare l'app Panorama per scattare foto grandangolari e panoramiche.

- 1** Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare [Modalità] >  (Icona Panorama).
- 2** Sfiore il pulsante dell'otturatore.
- 3** Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Risoluzione e memoria

Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione (MP, megapixel) usata e dalla lunghezza dei video.

Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

Periodicamente, controllare lo stato della memoria. Quando la memoria è piena, è possibile trasferire foto e video in un altro dispositivo di archiviazione per liberare memoria.

Scegliere se archiviare foto e video nella memoria interna del dispositivo oppure su una scheda SD utilizzando l'opzione [Archivio dati] nel menu di impostazioni della fotocamera.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiore [Formato immagine] o [Dimensioni video].

3 Sfiore la risoluzione e chiudere il menu delle impostazioni.

L'impostazione viene salvata per la modalità di scatto selezionata.

Nota

- Le impostazioni disponibili dipendono dalla modalità scatto selezionata.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Geotagging



È possibile salvare le foto e i video insieme alla posizione dello scatto. Questa funzione è denominata geotagging. L'opzione per ricorrere al geotagging delle foto e dei video necessita di una rete wireless e l'attivazione della funzione GPS.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiore l'interruttore [Salva ubicazione] per abilitare la funzione.

L'impostazione viene salvata.

Icone di stato del geotagging

-  (Icona GPS acquisito): La posizione geografica è stata salvata.
-  (Icona GPS non trovato): La posizione geografica non è stata trovata.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Vari modi per usare il tasto Volume

È possibile cambiare il modo in cui si usa il tasto Volume.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).

2 Sfiore [Utilizza il tasto Volume per] e selezionare un'opzione.

L'impostazione viene salvata.

Impostazioni del tasto Volume

- **Zoom:** Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.
- **Otturatore:** Utilizzare il tasto Volume come pulsante dell'otturatore per scattare foto e registrare video.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Audio

Quando l'Audio è attivo, la fotocamera emette un suono quando si scatta una foto oppure quando si avvia e si arresta la registrazione di un video. Inoltre, quando si usa il timer automatico, il conto alla rovescia viene indicato da una serie di segnali acustici.

1 Quando si utilizza la fotocamera, sfiorare  (Icona Impostazioni).


2 Sfiore l'interruttore [Audio] per abilitare o disabilitare la funzione.

L'impostazione viene salvata.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Collegamento del dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare l'adattatore USB host per collegare il dispositivo ad accessori USB quali dispositivi di archiviazione di massa USB, cuffie, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB.

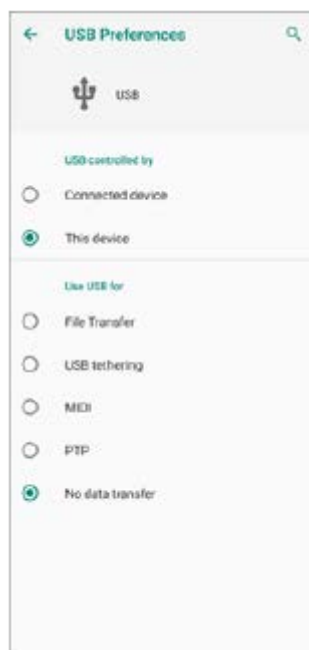

- 1 Collegare un cavo USB al dispositivo.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare la notifica di impostazione del collegamento USB.
- 3 Sfiore [Tocca per altre opzioni], quindi selezionare un'opzione.

Preferenze USB

- **USB controllata da:** È possibile scegliere quale dispositivo controlli l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.
- **Utilizza connessione USB per:** È possibile scegliere lo scopo della connessione USB.
 - **Trasferimento di file:** Gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.
 - **Tethering USB:** Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.
 - **MIDI:** Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le applicazioni di strumenti musicali.
 - **PTP:** Gestire i file di immagine. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.
 - **Nessun trasferimento di dati:** Carica il dispositivo solo quando l'impostazione di [USB controllata da] è [Questo dispositivo]. Quando l'impostazione di [USB controllata da] è [Dispositivo collegato], è possibile utilizzare il dispositivo come un alimentatore e ricaricare l'altro dispositivo connesso.

Nota

- Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

- Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB.

E-953-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

NFC (Near Field Communication)

NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di un centimetro, pertanto i dispositivi che condividono i dati devono essere tenuti vicini. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che i contrassegni N entrino in contatto.

Nota

- Con alcune applicazioni, determinate funzioni NFC potrebbero venire abilitate anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per eseguire la scansione delle etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, come ad esempio un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

1. Posizionare il dispositivo sopra l'etichetta in modo che il contrassegno N lo tocchi. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfioccare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Per stabilire la connessione a un dispositivo compatibile con NFC

È possibile collegare il dispositivo a un altro dispositivo Sony compatibile con NFC, come ad esempio altoparlanti o cuffie. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Nota

- Perché la connessione funzioni, potrebbe essere necessario avere Wi-Fi o Bluetooth attivati in entrambi i dispositivi.

Argomento correlato

- [Panoramica](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte.

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.**
- 2 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [App e notifiche] > [App predefinite] > [Touch & Pay].**
Si potrebbe trovare la voce in [Avanzate].
Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a proprio piacimento.**
Ad esempio, è possibile modificare il servizio di pagamento predefinito.

Nota

- I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per i dispositivi dual SIM, i pagamenti avviati tramite NFC sono supportati soltanto per una scheda SIM con funzione NFC che è stata inserita nello slot 1 per le schede SIM.

Argomento correlato

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth

Usare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth, oppure per collegare accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro 10 metri, senza oggetti solidi frapposti. L'associazione è necessaria per il collegamento ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1 **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione].**
- 2 **Sfiorare [Bluetooth].**
- 3 **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**

Nota

- L'interoperabilità e la compatibilità fra dispositivi Bluetooth possono variare.

Suggerimento

- È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Argomento correlato

- [Associazione con un altro dispositivo Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome è mostrato ad altri dispositivi dopo aver attivato la funzione Bluetooth e impostato il dispositivo come visibile.

- 1** **Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Associa nuovo dispos.].**
- 2** **Sfiorare [Nome dispositivo].**
- 3** **Immettere un nome per il dispositivo.**
- 4** **Sfiorare [RINOMINA].**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Quando si associa il dispositivo con un altro dispositivo, è possibile ad esempio collegare il dispositivo a cuffie Bluetooth o a un kit per auto Bluetooth e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza questa associazione.

Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

1 Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Associa nuovo dispos.].


Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

2 Sfiore il dispositivo Bluetooth che si desidera associare.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Dispositivi connessi in precedenza].
2. Sfiore il dispositivo Bluetooth a cui si desidera collegarsi.

Per disassociare un dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Dispositivi connessi in precedenza].
2. Sfiore  (Icona Impostazioni) accanto al nome del dispositivo che si desidera disassociare.
3. Sfiore [Elimina] > [Ignora dispositivo].

Nota

- Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte delle cuffie Bluetooth, richiedono sia di effettuare l'associazione che il collegamento con l'altro dispositivo.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

Smartphone


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni o computer. È possibile inviare i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva nel dispositivo di destinazione e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1 Aprire l'app che contiene l'elemento che si desidera inviare.**
- 2 Sfiare e tenere premuto o aprire l'elemento, quindi sfiorare  (Icona Condividi).**
- 3 Selezionare [Bluetooth], quindi sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.**
Se richiesto, attivare la funzione Bluetooth.
- 4 Sul dispositivo di destinazione, accettare la connessione, se viene richiesto.**
- 5 Sul dispositivo d'invio, confermare il trasferimento a quello di destinazione, se richiesto.**
- 6 Sul dispositivo di destinazione, accettare l'elemento in arrivo.**

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth, quali telefoni o computer. È possibile ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva e visibile sugli altri dispositivi Bluetooth.

- 1 Dal dispositivo trasmittente, inviare i dati al proprio dispositivo.**
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.**
- 3 Sfiore [Accetta] per avviare il trasferimento di file.**
- 4 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.**
- 5 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.**

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth

1. Trovare e sfiorare [Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione].
2. Sfiore [File ricevuti].

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Invio di elementi tramite tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Generali

Questa Guida è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società locale affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida, dovuti a errori tipografici, imprecisione delle informazioni o miglioramenti dei programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare www.sonymobile.com/legal/ per maggiori informazioni.

Questa Guida può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di fare esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabili. Sony Mobile non garantisce la disponibilità né le prestazioni di qualsiasi applicazione, sito Web o servizio offerti da terze parti. Qualora il software di accompagnamento o fornito insieme al dispositivo sia soggetto a ulteriori termini e condizioni, tali disposizioni disciplinano anche il possesso e l'utilizzo del software da parte dell'utente.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio musica o video. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony Mobile, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Mobile non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Mobile sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Nota: Sony Mobile consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRIITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.

Smartphone
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione Informazioni importanti disponibile nel dispositivo in [Impostazioni] > [Sistema] > [Informazioni sul telefono] > [Informazioni legali].

E-953-100-21 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.