

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Bruk denne håndboken hvis du støter på problemer eller har spørsmål om produktet ditt.

Xperia L4-funksjoner

Sidesans

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)
- [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)

Modus for delt skjerm

- [Bruke modus for delt skjerm](#)

Komme i gang

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

[Oversikt](#)

Sette inn et SIM-kort og minnekort

- [Montering – enkel SIM](#)

- [Montering – dobbel SIM](#)

- [Bruke en dobbel SIM-enhet](#)

[Skjermbeskyttelse](#)

[Starte enheten for første gang](#)

[Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

[Overføre innhold fra den gamle enheten din](#)

Enhetssikkerhet

[Sørge for at enheten er beskyttet](#)

[Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

[Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Grunnleggende informasjon

[Slå skjermen på eller av](#)

[Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av](#)

[Énhåndsmodus](#)

[Ta en skjermkopi](#)

[Varsellampe](#)

Ikoner på statuslinjen

- [Statusikoner](#)

- [Varselikoner](#)

Batteri og vedlikehold

[Lading av enheten](#)

Batteri- og strømstyring

- [Batteri- og strømstyring](#)

- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)

- [Slik fritar du bestemte apper fra optimalisering](#)

Oppdatere enheten

- [Før du oppdaterer enheten din](#)

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

- [Slik oppdaterer du enheten med en datamaskin](#)

Omstart, tilbakestilling og reparering

- [Starte på nytt, tilbakestille og reparere enheten](#)
- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Tilbakestille appene](#)

Forbedre minneytelse

- [Vise minnestatusen](#)
- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Formatere minnekortet](#)

Internett og nettverk

[Mobildatatilkobling](#)

[Øke signalstyrken for Wi-Fi](#)

[Kontroll av databruk](#)

Grunnleggende innstillinger

[Innstillinger-meny](#)

Volum, vibrering og lyd

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)

[Skjerminnstillinger](#)

[Applikasjonsoppdateringer](#)

[Bruk av stedstjenester](#)

[Dato og klokkeslett](#)

Musikk

[Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)

[Lytte til musikk](#)

[Funksjoner for Musikk-appen](#)

Kamera

Bli kjent med kameraet ditt

- [Kameraoversikt](#)

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

- [Ta et bilde med blits](#)

- [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)

- [Vise, dele eller redigere bilder og videoer](#)

- [Velge en opptaksmodus](#)

- [Selvutløser](#)

Eksposering, farger og lysforhold

- [Justere eksponering, farger og lysforhold](#)

- [Farge og lysstyrke](#)

Folk, selfier og smilende ansikter

- [Ta bilder og videoer av mennesker](#)

- [Ta en selfie](#)

[Bokeh-effekt](#)

Bruke ulike opptaksmoduser

- [Selvportrett](#)

- [Panorama](#)

[Oppløsning og minne](#)

Flere kamerainnstillinger

- [Geotagging](#)

- [Ulike måter å bruke volumtasten på](#)

- [Lyd](#)

Tilkobling

[Koble enheten til USB-tilbehør](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Bruke enheten som en lommebok](#)

Bluetooth wireless technology

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)

- [Navngi enheten](#)

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

 [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Juridisk informasjon

[Generelt](#)

[Garanti, SAR og veiledninger for bruk](#)

E-953-100-41 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slå Sidesans på eller av

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert].
 - 2 Trykk på [Sidesans].
 - 3 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
-

Beslektet emne


- [Bruke Sidesans](#)
- [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Bruke Sidesans

Du kan trykke på sidesans-linjen på kanten av skjermen, eller skyve den med én hånd for å kunne bruke enheten din på en enklere måte. Du kan vise Sidesans-meny som en snarvei til apper og innstillinger, eller Flervindu-menyen for å velge to apper i modus for delt skjerm. Du kan også gå tilbake til forrige skjermbilde ved å skyve ned langs sidesans-linjen på kanten av skjermen. Sørg for at du trykker eller skyver fingeren innenfor sidesans-linjen.

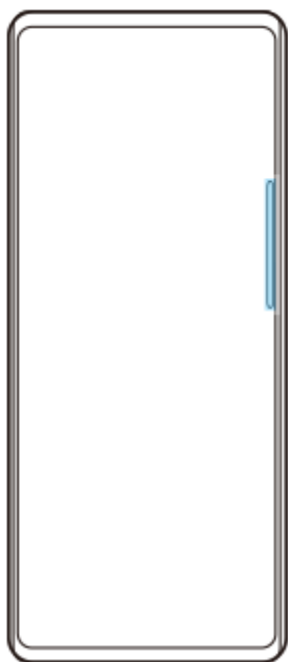


Merknad

- Sidesans er ikke tilgjengelig i enkelte situasjoner, for eksempel når skjermbisningen er i landskapsmodus.

Vise Sidesans-meny

Hvis du vil aktivere Sidesans-meny, dobbelttrykker du på Sidesans-linjen.

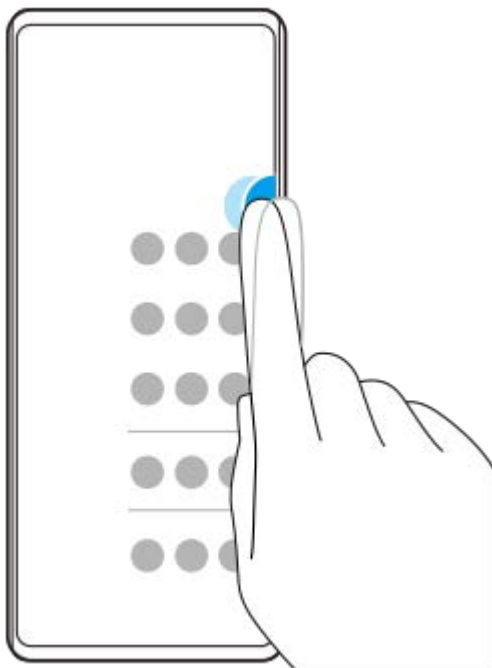


Hint

- Når du vil avslutte Sidesans-meny, dobbelttrykker du på Sidesans-linjen eller trykker på et tomt område av skjermen.


Vise Flervindu-menyen

Skyv fingeren din opp langs sidesans-linjen for å vise Flervindu-menyen. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til apper på en delt skjerm.

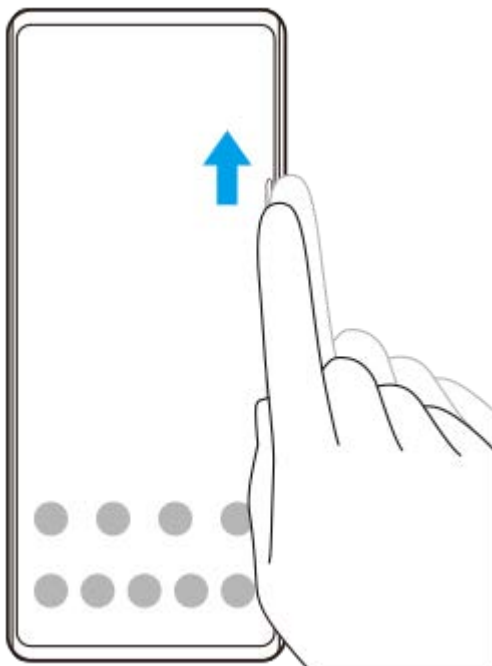

Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med sidesensoren

Skyv fingeren ned langs Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

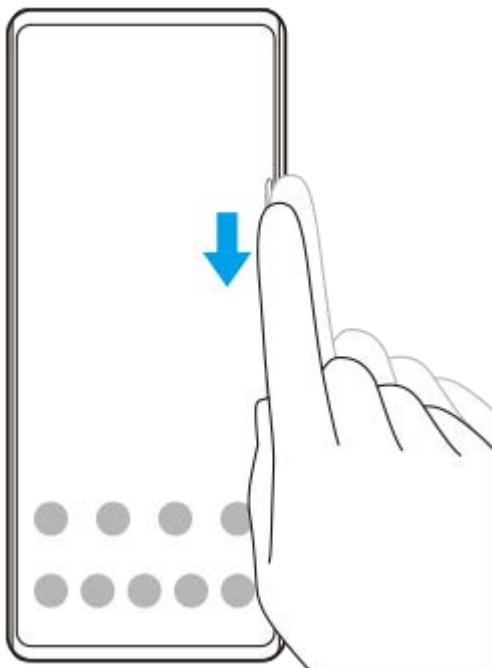

Beslektet emne

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Konfigurere andre Sidesans-alternativer](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Konfigurere andre Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

- Om du vil bruke Sidesans på én eller begge sider av enheten
- Skjermhandlinger for bevegelse

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert].**
- 2 Trykk på [Sidesans].**
- 3 Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.**
- 4 Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.**

Beslektet emne


- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Bruke modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise bilder og Kalender samtidig.

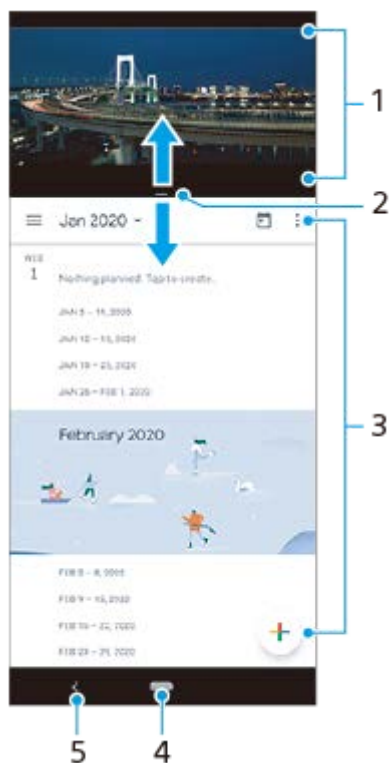

1. App 1
2. Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
3. App 2
4. Hjem-knapp – går tilbake til startskjermen
5. Tilbake-knappen – går tilbake til forrige skjermbilde

Merknad

- Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.

Slik endrer du størrelsen på vinduene i delt skjerm

1. Dra rammen i midten av den delte skjermen.

Avslutte modus for delt skjerm

1. Dra kanten for delt skjerm til toppen eller bunnen av skjermen.

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia L4-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 9. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskjermnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnummeret for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delversjonsnummer]. Gjeldende modellnummer vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land, regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.


Beslektet emne


- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Slik oppdaterer du enheten med en datamaskin](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Oversikt

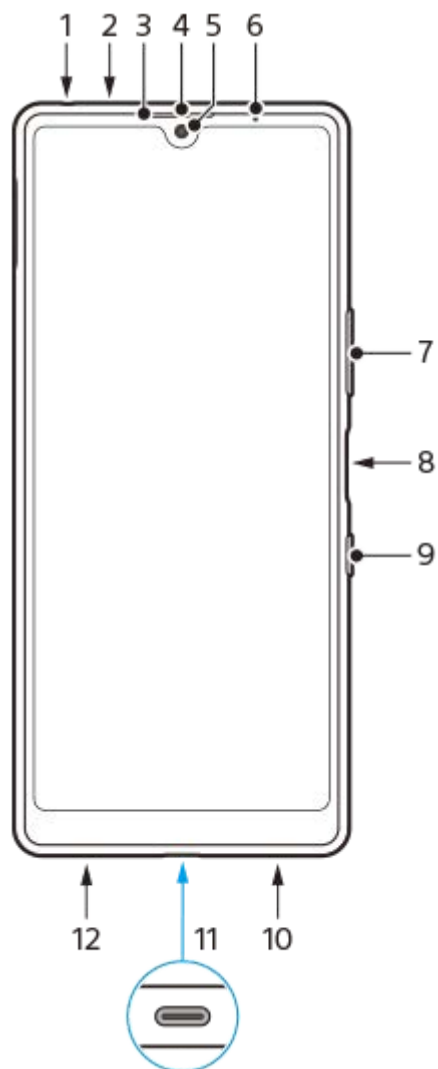

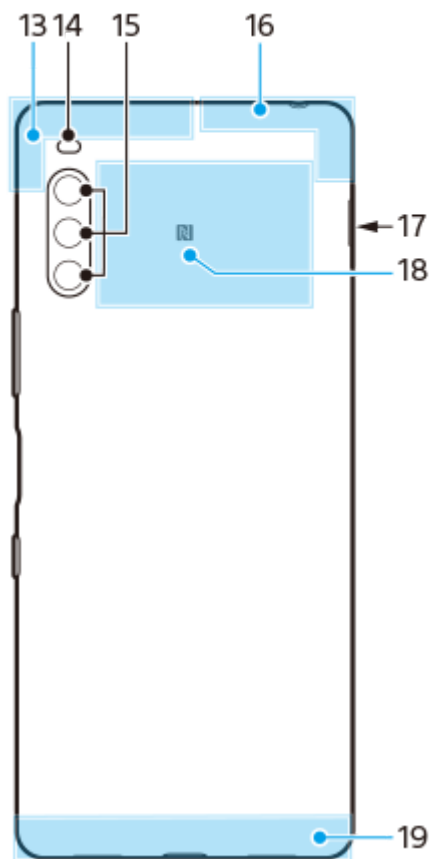

- 1. Hodetelefonkontakt
- 2. Sekundærmikrofon
- 3. Nærhets-/lyssensor
- 4. Ørehøytaler
- 5. Frontkamera
- 6. Lade-/varsellampe
- 7. Volum-/zoomtast
- 8. Fingeravtrykksensor
- 9. Strømknapp
- 10. Høytaler
- 11. USB-port/lader
- 12. Primærmikrofon
- 13. Multippelantenne
- 14. Blitz-LED
- 15. Hovedkamera
- 16. Wi-Fi/Bluetooth®/GPS-antenne
- 17. Nano-SIM-/minnekortspor
- 18. NFC-registreringsområde
- 19. Primær antenne

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Montering – enkel SIM

Enheden støtter kun nano-SIM-kort. Enkel SIM-enheter lar deg bruke ett SIM-kort og et minnekort.

SIM- og minnekortene skal settes inn i ulike deler av nano-SIM- og minnekortbrettet. Pass på at du ikke blander sammen de to alternativene.

Merknad

- Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten før du trekker ut brettet for å ta nano-SIM-kortet eller minnekortet ut av enheten.

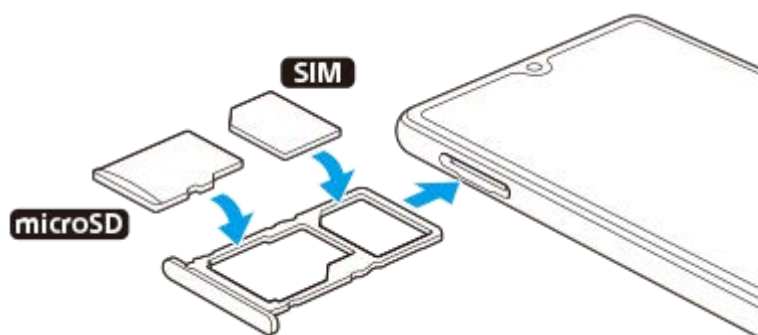

Merknad

- Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.

- 1 Dra ut SIM-kortbrettet.
- 2 Plasser SIM-kortet godt inn i SIM-kortbrettet.
- 3 Legg minnekortet trygt i minnekortbrettet.
- 4 Skyv SIM-kortbrettet forsiktig inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Beslektet emne

- [Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Montering – dobbel SIM

Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Dobbelt SIM-enheter støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.

Dobbelt SIM-enheter er i ikke tilgjengelig i alle markeder eller fra alle operatører.

Merknad

- Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten før du trekker ut brettet for å ta nano-SIM-kortet (eller -kortene) eller minnekortet ut av enheten.

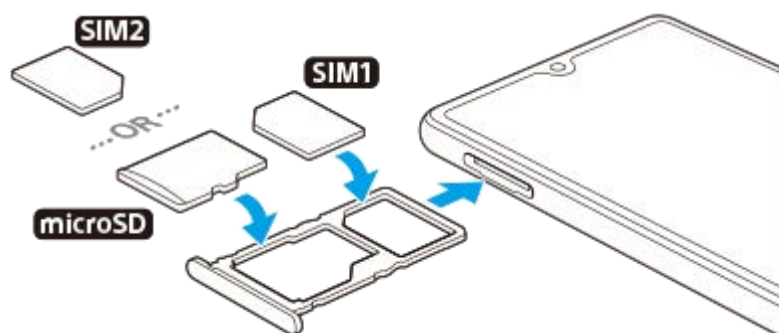

Merknad

- Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.

- 1 Dra ut SIM-kortbrettet.
- 2 Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1.
- 3 Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
- 4 Skyv SIM-kortbrettet forsiktig inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Beslektet emne

- [Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

Bruke en dobbel SIM-enhet

Med en dual SIM-enhet kan du gjøre følgende:

- Motta innkommende kommunikasjon via begge SIM-kortene.
- Velge nummeret du vil sende utgående kommunikasjon fra, eller ha muligheten til å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
- Videresende anrop mottatt via SIM 1 til SIM 2 når SIM 1 ikke kan nås eller motsatt. Denne funksjonen kalles Dual SIM reachability (Dobbel SIM-tilgjengelighet). Den må aktiveres manuelt.

Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal håndtere datatrafikk.

Hint

- En dual SIM-enhet fungerer med enten ett eller to SIM-kort satt inn.

Aktivere eller deaktivere bruk av to SIM-kort

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Dobbel SIM].
Du kan finne elementet under [Avansert].
2. Trykk på SIM-kortbryterne for å aktivere eller deaktivere SIM-kortene.

Endre navn på et SIM-kort

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Dobbel SIM].
Du kan finne elementet under [Avansert].
2. Velg et SIM-kort, og tast inn et nytt navn for det.
3. Trykk på [OK].

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Dobbel SIM] > [Mobildata].
Du kan finne elementet under [Avansert].
2. Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

Slik angir du standard SIM-kort for å ringe

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Dobbel SIM] > [Anrop].
Du kan finne elementet under [Avansert].
2. Velg et alternativ.

Aktivere Tilgjengelighet for dobbel SIM-funksjonen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Dobbel SIM] > [Tilgjengelighet for dobbel SIM].
Du kan finne elementet under [Avansert].
2. Under [Tilgjengelighet for dobbel SIM] trykker du på bryteren for å aktivere funksjonen.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Hint

- Hvis Tilgjengelighet for dobbel SIM-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.

E-953-100-41 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Skjermbeskyttelse

Merknad

- Før du bruker enheten, fjern all beskyttelsesfilm for å oppnå full funksjonalitet.

Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia-enheten din. Bruk av tredjepartstilbehør for skjermbeskyttelse kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Starte enheten for første gang

Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.

- 1 Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.

Slik slår du av enheten

1. Trykk lenge på strømknappen til valgmenyen åpnes.
2. Trykk på [Slå av].

Merknad

- Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

Enheden fra Sony kjører på Android-plattformen som er utviklet av Google. Det finnes en rekke Google-apper og -tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play-appen. Du trenger en Google-konto for å få mest mulig ut av disse tjenestene. For eksempel gjør en Google-konto det mulig for deg å gjøre følgende:

- Last ned og installer apper med Google Play.
- Synkroniser e-post, kontakter og kalender ved bruk av Gmail.
- Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og overføre data fra en gammel enhet til den nye enheten.
- Chat med venner med Google Duo-appen.
- Synkroniser nettleserhistorikk og bokmerker ved bruk av nettleseren Chrome.
- Identifiser deg selv som den autoriserte brukeren etter en programvarereparasjon ved bruk av Xperia Companion.
- Finn, lås eller slett innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke Finn min enhet-tjenestene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Kontoer] > [Legg til konto] > [Google].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.**

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Overføre innhold fra den gamle enheten din

Du kan overføre data fra en gammel enhet til den nye enheten på flere forskjellige måter.

- Synkronisere data med en Google-konto
- Kopiere og overføre data med en datamaskin
- Kopiere og overføre data med et SD-kort

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

Det finnes flere måter å beskytte enheten din på, som vist nedenfor. Finn og trykk på [Innstillinger], og søk deretter etter innstillingene øverst i skjermbildet.

- Skjermlås
- Fingeravtrykksbehandling
- SIM-kortlås

Du kan registrere fingeravtrykk som skal brukes som sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Låseskjerm og sikkerhet] > [Fingeravtrykksbehandling], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Merknad

- Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din

Enheden din har ett eller to unike identifikasjonsnumre som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Slik viser du IMEI-nummeret/-numrene med ringetastaturet

1. Finn og trykk på ☎ (Telefon-ikon).
2. Trykk på ☎ (Ringetastatur-ikon).
3. Skriv inn *#06# på ringetastaturet. IMEI-nummeret/-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret/-numrene på etikettstripen

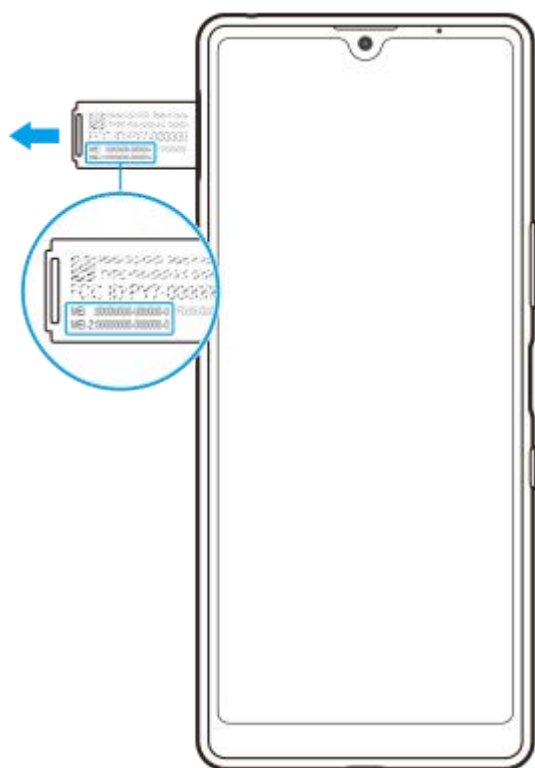

1. Dra ut SIM-kortbrettet.
2. Dra stripen utover med fingerne. Stripes viser IMEI-nummeret/-numrene.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter Finn min enhet. Etter at du har logget deg på en Google-konto, er Finn min enhet slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke "Finn min enhet" til å finne, låse eller slette den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

- 1 Trykk kort på strømknappen.**

E-953-100-41 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen mørk og slår seg av for å spare batteristrøm. Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Hvilemodus].

2 Velg et alternativ.

Énhandsmodus

Aktiver Énhandsmodus for å justere visningsstørrelsen slik at det er enklere å skrive med én hånd.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Avansert] > [Énhandsmodus].

2 Trykk på [Énhandsmodus]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

3 Dobbeltrykk på  (Hjem-knapp) for å krympe skjermbildet.

Hvis du vil avslutte Énhandsmodus, dobbelttrykker du på  (Hjem-knapp) på nytt eller trykker på et tomt område på skjermen.

Slik justerer du posisjonen til skjermen

- Hvis du vil flytte skjermbildet mot venstre eller høyre side, trykker du på henholdsvis  (Venstre pil-ikon) eller  (Høyre pil-ikon).
- Hvis du vil flytte skjermen oppover eller nedover, trekker du i de horisontale stripene i kantene av skjermen.
- Hvis du vil endre størrelsen på skjermen, drar du  (Endre skjermstørrelse-ikon) i kanten av skjermbildet som er gitt ny størrelse.

Hint

- Du kan forminske skjermbildet ved å bruke Sidesans-menyen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ta en skjermkopi

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermkopi. Eventuelle skjermbilder du tar, lagres automatisk til enhetens internminne.

- 1 Trykk lenge på strømknappen til valgmenyen åpnes.
- 2 Trykk på [Skjermdump].

Hint


- Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde strømknappen og volum ned-tasten samtidig.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.

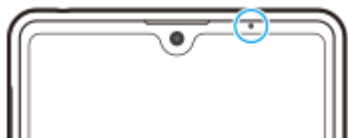

Merknad

- Når varsellampen er deaktivert, tennes den bare når det er et batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået går under 15 prosent.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler] > [Konfigurer varsler].
- 2 Trykk på [Bruk LED for å vise innkommende varsler]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Statusikoner

	(Signalstyrke-ikon) Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.
	(Ingen signal-ikon)
	(Dataroaming-ikon)
	(Wi-Fi-signal-ikon) Det opprettes en Wi-Fi-tilkobling, og data overføres.
	(Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon) En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner krysset. Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at krysset vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.
	(Batteristatus-ikon)
	(Lade batteri-ikon)
	(Flymodus-ikon)
	(Mikrofondemping-ikon)
	(Telefonhøytaler-ikon)
	(Lyddemping-ikon)
	(Ikon for vibrasjonsmodus)
	(Alarm-ikon)
	(GPS-ikon)

Beslektet emne

- [Varselikoner](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Varselikoner

	(Ny SMS-ikon)
	(Aktivt anrop-ikon)
	(Ubesvart anrop-ikon)
	(Telefonanrop på vent-ikon)
	(Viderekobling-ikon) Enkel SIM-enhet: Viderekobling er aktivert
	(Viderekobling-ikon) Dobbel SIM-enhet: Viderekobling er aktivert
	(Laster ned data-ikon)
	(Laster opp data-ikon)
	(Installer nyeste programvare-ikon) En programvareoppdatering er tilgjengelig
	(Systemoppdatering-ikon) Systemoppdateringer er tilgjengelige
	(Laster ned systemoppdatering-ikon)
	(Installerer nedlastet systemoppdatering-ikon)
	(Skjermkopi-ikon) Skjerm bilde tatt
	(Musikkavspilling-ikon) En sang spilles av
	(Flere varsler-ikon) Flere skjulte varsler

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Statusikoner](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Lading av enheten

Du kan lade enheten din fra en stikkontakt eller datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 10 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Det kan ta et par timer før et helt utladet batteri blir helt oppladet. Ladehastigheten kan påvirkes av omgivelsestemperaturen.


Bruk alltid den originale Sony-laderen og en USB-kabel som er beregnet på Xperia-modellen din. Andre ladere kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt eller til og med skade enheten.

Merknad

- Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av et autorisert Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

- En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

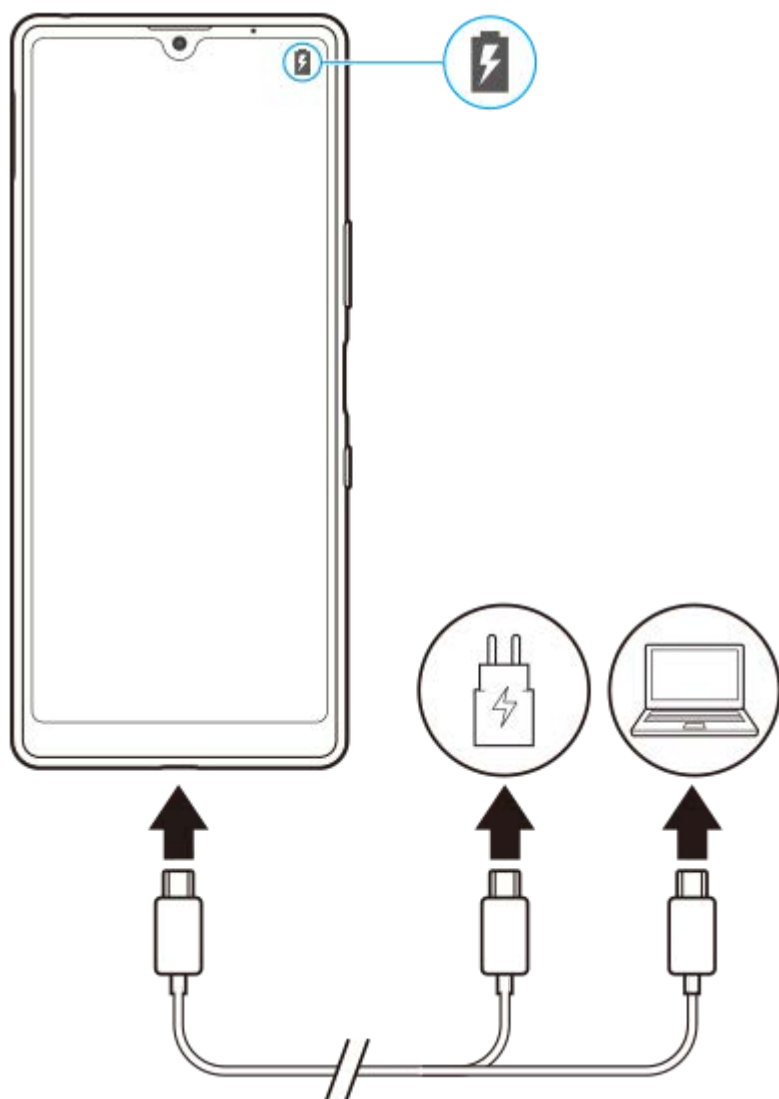

- 1 Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).

2 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.

Varsellampen lyser når ladingen er startet.

3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Varsellampe for batteristatus

- Grønt: Batteriet lades, batterikapasiteten er over 90 %
- Gult: Batteriet lades, batterikapasiteten er 15–90 %
- Rødt: Batteriet lades, batterikapasiteten er mindre enn 15 %

Merknad

- Det er viktig å bruke den medfølgende USB-kabelen, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.

Hint

- Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta opptil ti minutter før varsellampen lyser og ladeikonet vises.

Beslektet emne

- [Batteri- og strømstyring](#)

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Følg med på batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for mindre viktige enhetsfunksjoner. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Strømsparingsunntak-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

Merknad

- Systemoppdateringer kan endre strømsparingsfunksjonene som er tilgjengelige på enheten din.

Generelle brukstips for bedre batteriyttelse

Følgende tips kan gi bedre batteriyttelse:

- Reduser skjermens lysstyrkenivå.
- Slå av Bluetooth, Wi-Fi, og stedstjenester når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdækning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varslingsnivået for en app.
- Slå av tillatelse for stedsdeling for en app.
- Avinstaller apper som du ikke bruker.
- Bruk en original Sony håndfrihet til å lytte til musikk. Håndfriheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik sjekker du batteriforbruket

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] for å vise beregnet gjenværende batteriprosent og batteritid.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Batteribruk] for å vise en liste over apper og funksjoner som har brukt batteristrøm.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)
- [Slik fritar du bestemte apper fra optimalisering](#)
- [Starte på nytt, tilbakestille og reparere enheten](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper

Du kan kontrollere batteriforbruket for apper og endre innstillingene ved behov.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].**
- 2 Velg en app, og kontroller batteriforbruket under [Batteri].**

Du kan finne elementet under [Avansert].

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik fritar du bestemte apper fra optimalisering

Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for mindre viktige enhetsfunksjoner. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Strømsparingsunntak-menyen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler] > [Avansert] > [Spesiell apptilgang] > [Strømsparing].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen, og velg appene som strømsparingsfunksjonen skal gjelde for.

Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feiloppsettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  (Systemoppdatering-ikon) på statuslinjen. Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten. Enkelte oppdateringer er imidlertid ikke tilgjengelige for trådløs nedlasting. Deretter bruker du Xperia Companion-programvaren på en PC eller på en Apple Mac-datamaskin for å oppdatere enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].

Beslektet emne

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Slik oppdaterer du enheten med en datamaskin](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk appen Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene til datatrafikk.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].
- 2 Følg anvisningene på skjermen.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater systemet automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten med en datamaskin](#)

Slik oppdaterer du enheten med en datamaskin

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene.
- 3 Trykk på [Trykk for å få flere alternativ] og trykk deretter på [Filoverføring].
- 4 **Datamaskin: Åpne Xperia Companion hvis det ikke startes automatisk.**
Kontroller at datamaskinen har tilgang til Internett.
Det vises et popup-vindu hvis det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre de aktuelle programvareoppdateringene.

Merknad

- Hvis du ikke har Xperia Companion-programvaren installert på den aktuelle datamaskinen, søker du etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony og laster ned programvaren.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

Starte på nytt, tilbakestille og reparere enheten

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

- Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.

1. Trykk lenge på strømknappen.
2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.
Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-tasten samtidig til enheten vibrerer.
2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

- For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Avansert] > [Alternativer for tilbakestilling].
2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard)] > [Tilbakestill telefonen].
3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
4. Trykk på [Slett alt] for å bekrefte.

Hint

- Enheten går ikke tilbake til en tidligere programversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)

Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion

Du kan bruke Xperia Companion til å reparere enhetens programvare. Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis det virker som enheten har hengt seg opp, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren, kan du utføre programvarereparasjon eller tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og prøve en tvungen avslutning og omstart av enheten. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Merknad

- Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet brukernavnet og passordet til Google-kontoen din. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan du bli nødt til å skrive dem inn for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

- 1 **Kontroller at Xperia Companion er installert på datamaskinen.**
- 2 **Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på [Reparasjon av programvare] på hovedskjermen.**
- 3 **Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.**

Beslektet emne

- [Starte på nytt, tilbakestille og reparere enheten](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Tilbakestille appene

Du kan tilbakestille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
- 2 Trykk på ➤ (ikon for å vise alle apper) for å vise alle appene.
- 3 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring] > [FJERN DATA] > [OK].

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring] > [FJERN HURTIGLAGER].

Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Avansert] > [Åpne som standard] > [FJERN STANDARDVALG].

Merknad

- Alternativet for å slette applikasjonsdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Vise minnestatusen

Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data, og det har en tendens til å fylles opp som et resultat av normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Lukk apper som du ikke bruker.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra internminnet til det flyttbare minnekortet eller Google-tjenesten.

Merknad

- Du kan kjøpe et minnekort separat.
- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.

Slik viser du minnestatusen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

Beslektet emne

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Formatere minnekortet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik frigjør du plass i det interne minnet

Hvis enheten begynner å bli treg, eller du opplever at apper plutselig avsluttes, kan du kanskje løse problemet ved å frigjøre plass i det interne minnet.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

2 Trykk på [FRIGJØR Plass].

Hvis det er satt inn et minnekort, velger du [Delt internlagring] > [FRIGJØR Plass].

3 Velg apper du sjeldent bruker, eller gamle filer som skal slettes, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

- [Vise minnestatusen](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

Hvis enheten eller appene ikke yter optimalt, kan du prøve å stoppe apper og tjenester.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
- 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [TVING AVSLUTNING] > [OK].

Beslektet emne

- [Vise minnestatusen](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Formatere minnekortet

Hvis enheten din ikke kan lese innhold på minnekortet, må du formatere minnekortet på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring], og trykk deretter på SD-kortet.
- 2 Trykk på  (Flere-ikon) > [Lagringsinnstillinger] > [Formatér], og utfør deretter formateringen i den neste dialogboksen som viser en bekreftelse.

Merknad

- Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på. Du kan lage en sikkerhetskopi ved å kopiere innholdet til en datamaskin.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

- For de fleste mobilnett og operatører er disse innstillingene forhåndsinstallert på enheten slik at du kan starte å bruke Internett med én gang.
- Du kan manuelt kontrollere om det finnes oppdateringer for Internett-innstillingene dine. Hvis du endrer eller sletter en Internett-innstilling ved et uhell, kan du tilbakestille Internett-innstillingene.
- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Mobilnettverk] for å få flere mobilnettsalternativer.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Øke signalstyrken for Wi-Fi

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
- Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
- Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.

E-953-100-41 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Kontroll av databruk

Du kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Konfigurere og kontrollere databruk

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og Internett] > [Databruk].
2. Velg og rediger innstillinger etter behov.

Slik kontrollerer du databruk for de enkelte appene

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler].
2. Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på [Databruk].
3. Rediger alternativene slik du ønsker.

Merknad

- Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Innstillinger-meny

Vis og endre innstillinger for enheten din fra Innstillinger-menyen. Innstillinger-menyen er tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginnstillingspanelet.

1 Finn og trykk på [Innstillinger].

Hint

- Hvis du vil vise informasjon om enheten din, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Om telefonen].
- Du kan søke etter en innstilling ved å finne og trykke på [Innstillinger], og deretter skrive inn navnet til innstillingen i [Søk i innstillingene]-feltet.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Volum og vibrering

Volumet og vibrering kan endres enten ved å bruke volumtastene eller ved å endre en innstilling. Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

- Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Endre volumet

1. Trykk opp eller ned på volumtasten for å endre medievolumet.
Trykk på  (Medievolum-ikon) for å slå på eller av medievolumet raskt.
2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på  (Innstillinger-ikon).
Bruk hver glidebryter til å justere volumet.
 -  (Medievolum-ikon): påvirker volumet for musikk, videoer, spill og andre medier.
 -  (Ringevolum-ikon): påvirker anropsvolumet.
 -  (Ikon for ringevolum): påvirker ringe- og varselvolumet.
 -  (Alarm-ikon): påvirker alarmvolumet.

Aktivere vibreringsmodus

1. Trykk volumtasten opp eller ned.
2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, én eller flere ganger til  (Ikon for vibrasjonsmodus) vises.

Slik aktiverer du lyd med vibrering for innkommende anrop

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd].
2. Trykk på [Vibrer også når det ringer]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Lyder og lydsignaler

Stille inn ringetonen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd].
2. Trykk på [Telefonringelyd] for det ønskede SIM-kortet hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på [Telefonringelyd] hvis du bruker enkel SIM.
3. Velg en lyd fra listen.
Hvis du vil velge en musikkfil som er lagret på enheten, trykker du på [Legg til ringelyd].
4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd] > [Varsellyd].
2. Velg en lyd fra listen.
Hvis du vil velge en musikkfil som er lagret på enheten, trykker du på [Legg til ringelyd].
3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

- Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyder og lydsignaler, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd] > [Avansert] og deretter trykker du på bryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og tonene.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].

2 Trykk på innstillingen du vil endre.

Bruk glidebryterne, avmerkingsbokser og ytterligere menyer for å justere.

Startskjerminnstillinger

- **Hvitbalanse:** Bruk glidebryterne for å justere hvitbalansen til skjermen. Trykk på [Standardverdier] for å gå tilbake til standardinnstillingen.
- **Lysstyrkenivå:** Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vris, eller angi at den skal holde seg i stående modus.

Hint

- Selv om Roter skjerm automatisk-funksjonen er deaktivert, kan du rotere skjermen manuelt ved å trykke på  (Roter-ikon) på navigeringslinjen.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Applikasjonsoppdateringer

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere funksjonen for automatisk oppdatering i Play Store-appen for å unngå automatisk oppdatering av apper.

- 1 Finn og trykk på  (Play Butikk-ikon).
- 2 Trykk på  (Meny-ikon), og trykk deretter på innstillingsmenyen.
- 3 Trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper.
- 4 Velg ønsket alternativ.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Bruk av stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett eller Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Låseskjerm og sikkerhet] > [Posisjon].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-nøyaktigheten

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille, og sørg for at du ikke dekker til GPS-antennen. GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke de fleste solide objekter som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og tid].**

Du kan finne elementet under [Avansert].

- 2 Hvis du vil stille inn dato eller klokkeslett manuelt, må du deaktivere funksjonen Automatisk dato og klokkeslett ved å trykke på bryteren.**

Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, må du deaktivere Automatisk tidssone-funksjonen ved å trykke på bryteren.

- 3 Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.**

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Velg [Filoverføring] på enheten, og kopier og lim inn eller dra og slipp filene ved hjelp av datamaskinen.
- På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

- Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.


Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Lytte til musikk

Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

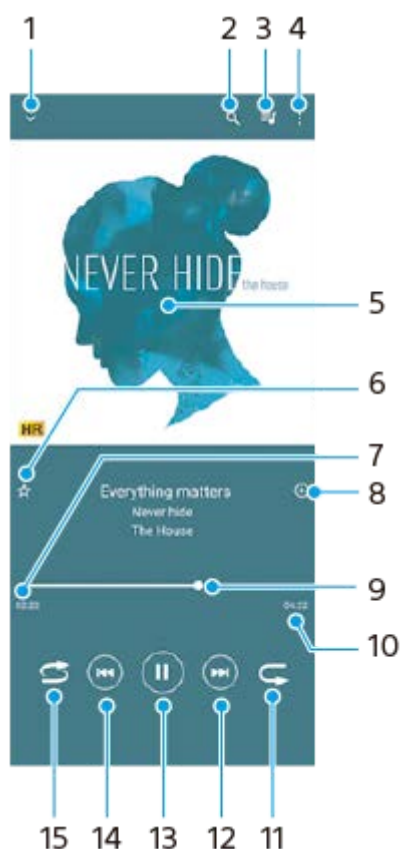


1. Minimer fullskjermavspilleren
2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
3. Vis avspillingskøen
4. Vis flere valg
5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
7. Forløpt tid for gjeldende sang
8. Legg til sang i en spilleliste
9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
10. Lengde for gjeldende sang
11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
13. Spill av eller stans en sang midlertidig
14. Trykk eller dobbelttrykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang eller forrige sang, berør og hold nede for å spole tilbake gjeldende sang
15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Hint

- Slik bruker du ⏮ (Forrige-knapp) mens du spiller av en sang.
 - Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige sang i løpet av de første fem sekundene med avspilling.

- Etter fem sekunder med avspilling trykker du på knappen for å gå til begynnelsen av gjeldende sang eller dobbelttrykk for å gå tilbake til forrige sang.

Musikk-startskjerm

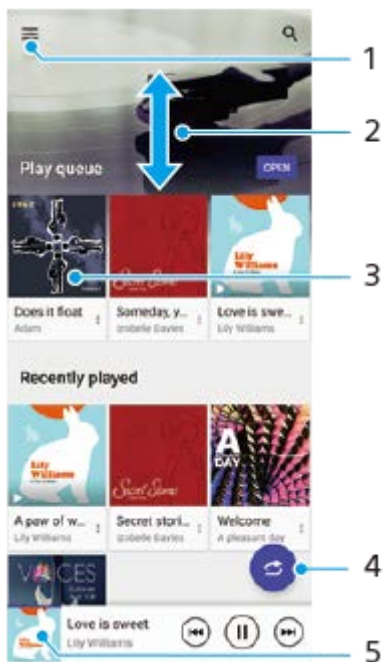

1. Åpne Musikk-menyen
2. Rull opp eller ned for å vise innhold
3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
5. Gå til musikkspillerskjermen

Merknad

- Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.

Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
2. Rediger informasjonen etter ønske.
3. Trykk på  (Rediger-ikon), og velg et alternativ for å angi albumbilde.
4. Når du er ferdig, trykker du på [LAGRE].

Spille av musikk i bakgrunnen

1. Når en sang spilles av, trykker du på  (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen. Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Dra statuslinjen nedover og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på  (Musikk-ikon).

Kameraoversikt



1. Farge og lysstyrke
2. Bytt mellom front- og hovedkamera
3. Kamerainnstillinger
4. Status for geotagging
5. Bruk volumtastene til å zoome inn eller ut
6. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder og videoer
7. Bytt mellom å ta bilder og videoer
8. Bruk utløserknappen for å ta bilder eller spille inn videoer
9. Gå tilbake eller avslutt kameraet
10. Velg en opptaksmodus
11. Trykk for å veksle mellom x1 og supervidvinkler
12. Motivvalg-meny
13. Trykk for å justere Bokeh-effekten
14. Blitsinnstillinger
15. Frontkameralinse

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet.

Hint

- Sørg for at linsen er ren. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.

Merknad

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

1 Start kameraet.

- Sveip  (Kamera-ikon) fra låseskjermen.
- Trykk på  (Kamera-ikon) fra appskjermen.
- Trykk to ganger på strømknappen. Trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Sveip på skjermen for å velge en bilde- eller videomodus.

3 Trykk på utløserknappen.

Utløserknapp

Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

-  (Opptak-knapp): Ta et bilde
-  (Start-knapp): Spille inn en video
-  (Stopp-knapp): Stopp innspillingen av en video
-  (Selvutløser på-ikon): Selvutløser er aktivert

Beslektet emne

- [Grunnleggende kamerafunksjoner](#)
- [Selvutløser](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ta et bilde med blits

Bruk blitsen i samsvar med motivet og lysforholdene.

- 1 Trykk på blitsikonet som vises på skjermen, for eksempel  (Autoblits-ikon), mens du bruker kameraet.
- 2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger avhenger av opptaksmodus, bildemodus og videomodus.

Hint

- Når bakgrunnen er lysere enn motivet, kan du bruke Utfyllingsblits for å fjerne uønskede mørke skygger.

Smarttelefon


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Grunnleggende kamerafunksjoner

Bruk grunnleggende kamerafunksjoner som hjelper deg med å ta bilder eller spille inn videoer.

Justere kamerainnstillingene

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
2. Velg en innstilling.

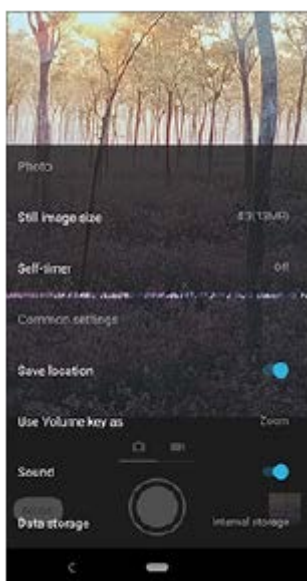

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

1. Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.

Hint

- Du kan også veksle mellom kameraer ved å sveipe ned på kameraskjermen (i stående retning) eller ved å sveipe mot høyre på kameraskjermen (i liggende retning).

Bruke zoomen

1. Utfør ett av følgende mens du bruker hovedkameraet.
 - Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
 - Bruk volumtasten.
 - Dra  (Bytt vinkel-knapp) mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).

Merknad

- Zooming er bare tilgjengelig for hovedkameraet.

Hint

- Hvis du zoomer inn tre eller flere ganger, kan det påvirke bildekvaliteten.

Slik bruker du supervidvinkel-objektivet

1. Trykk på  (Bytt vinkel-knapp) for å velge [W] (supervidvinkel) mens du bruker hovedkameraet.

Merknad

- Supervidvinkel-objektivet kan bare velges for hovedkameraet.
- Du kan ikke knipe skjermen eller bruke volumtastene til å zoome mens supervidvinkel-objektivet er valgt.

Bruke Scenevalg

1. Trykk på ikonet for motivvalg, for eksempel [AUTO] eller [SCN], mens du bruker kameraet.
2. Velg en forhåndsinnstilling.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Vise, dele eller redigere bilder og videoer

Vis eller del bilder og videoer i Google Foto-appen etter at du har tatt bilder eller spilt inn videoer. Du kan også redigere bilder eller videoer, f.eks. ved å justere fargene eller beskæringen av bilder.

- 1 Trykk på miniatyrbildet for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.**
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.**
- 3 Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere.**
Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Velge en opptaksmodus

Du kan velge en opptaksmodus i samsvar med motivet eller formålet.

- 1 Trykk på [Modus] og velg en opptaksmodus mens du bruker kameraet.

Oversikt over opptaksmoduser

Følgende er noen av de vanligste opptaksmodusene.

-  (Ikon for Selvportrett): Ta flotte selfies
-  (Panorama-ikon): Ta vidvinkelbilder og panoramabilder

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Beslektet emne

- [Panorama](#)
- [Selvportrett](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Selvutløser

Bruk Selvutløser for å få mer tid til å forberede deg på et bilde. Det hjelper også å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

- 1 Når du bruker hovedkameraet, trykker du på  (Innstillinger-ikon) > [Selvutløser], velger forsinkelsestid og lukker deretter innstillingsmenyen.**

Innstillingen Selvutløser er lagret.

Trykk på  (Selvutløser-ikon), og velg en forsinkelsestid mens du bruker kameraet.

- 2 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.**

En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Justere eksponering, farger og lysforhold

God eksponering av bildene dine krever den rette lysmengden. Ulike eksponeringer kreves, for eksempel, ved bilder av ansikter, motiver i bevegelse eller i lite lys.

Slik optimaliserer du lysforholdene

- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
- For bilder av høyere kvalitet i lite lys, må du holde kameraet stabilt. Du kan plassere kameraet på en stabil overflate og bruke selvutløseren.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.

Beslektet emne

- [Selvutløser](#)
- [Ta et bilde med blits](#)
- [Farge og lysstyrke](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Farge og lysstyrke

Kameraet justerer automatisk verdien for farge og lysstyrke ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, kan du prøve å justere fargene.

1 Trykk på  (Ikon for farge og lysstyrke) mens du bruker kameraet.

2 Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.

Trykk på  (Avbryt-ikon) for å tilbakestille og lukke fargeinnstillingen.


3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ta bilder og videoer av mennesker

Ansikter i fokus angis med en farget ramme.

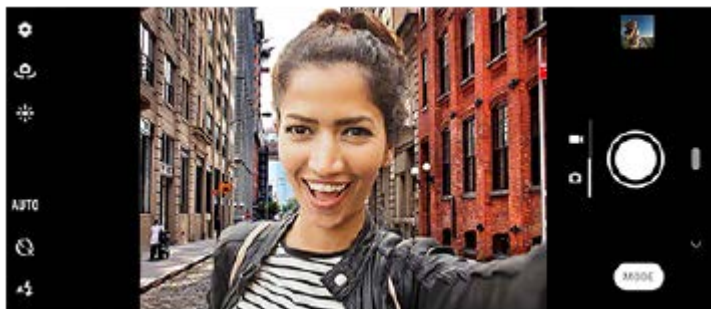

Ta bilder og videoer av mennesker

- Tenk på bildeformatet. Bruk stående format for nærbilder, for å fylle rammen. Bruk liggende format for nærbilder av grupper, eller for å få med et objekt i bakgrunnen.
- Plasser kameraet på en stabil overflate, og bruk selvutløseren for å unngå uskarpe bilder.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ta en selfie

Bytt til frontkameraet og ta et bilde av deg selv. Du kan bruke selvutløseren.

- 1 Velg en bilde- eller videoopptaksmodus for selfien mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
- 3 Trykk på  (Selvutløser-ikon) hvis du vil bruke selvutløseren.
- 4 Trykk på utløserknappen for å ta en selfie.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekten ved bruk av hovedkameraet på enheten din. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen av et bilde for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

- 1 Trykk på  (Bokeh-ikon) mens du bruker hovedkameraet.
- 2 Dra glidebryteren for å justere.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

- Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.

Hint

- Hvis du kommer for nært eller er for langt unna motivet når du bruker Bokeh-effekten, vises en advarsel. Hvis dette skjer, justerer du avstanden mellom kameraet og motivet for å ta bildet med Bokeh-effekten.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Selvportrett

Med Selvportrett kan du ta flotte selfies.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Ikon for Selvportrett) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på ikonet for effekten du vil bruke, og dra glidebryteren for å justere effekten.
Hvis du vil, kan du justere de andre effektene på samme måte.
- 3 Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Oversikt over Selvportrett

-  (Bokeh-ikon): Legger til en uskarp bildeeffekt rundt en person
-  (Myke hudtoner-ikon): Mykner hudtonene
-  (Lysstyrke på hud-ikon): Gjør hudtonene lysere
-  (Øyeforstørrelse-ikon): Forstørrer øynene
-  (Slankt ansikt-ikon): Gjør at ansiktet ditt ser slankere ut

Hint

- Du kan lagre portrettet i samme retning som forhåndsvisningen ved å trykke på  (Ikon for speiling) > [På].
- Du kan ta et bilde ved å trykke hvor som helst på skjermen. Trykk på  (Berøringsopptak-ikon) > [På].

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

- 1 Trykk på [Modus] >  (Panorama-ikon) mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på utløserknappen.
- 3 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Oppløsning og minne

Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden.

Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk. Sjekk minnestatusen av og til. Når minnet er fullt, kan du overføre bilder og videoer til en annen lagringsenhet for å frigjøre minne.

Velg om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne lagring eller på et SD-kort ved bruk av [Datalagring] - alternativet i menyen for kamerainnstillinger.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Stillbildestørrelse] eller [Filmstørrelse].

3 Velg oppløsningen og lukk innstillingsmenyen.

Innstillingen er lagret for den valgte opptaksmodusen.

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Geotagging

Du kan lagre hvor bildene og videoene dine ble tatt. Dette kalles geotagging. Funksjonen for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Lagre sted]-bryteren for å aktivere.

Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

-  (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.
-  (Finner ikke GPS-ikon): Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ulike måter å bruke volumtasten på

Du kan endre hvordan du bruker volumtasten.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Bruk volumtast som] og velg et alternativ.

Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumtast

- **Zoom:** Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.
- **Lukker:** Bruk volumtasten som en utløserknapp for bilder og videoer.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Lyd

Når Lyd er aktivert, lager kameraet en lyd når du tar et bilde eller starter eller stopper en videoinnspilling. I tillegg angis nedtellingene med selvutløseren med en serie med pipelyder.

1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.

2 Trykk på [Lyd]-bryteren for å aktivere eller deaktivere.


Innstillingen er lagret.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Koble enheten til USB-tilbehør

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-tilbehør, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.

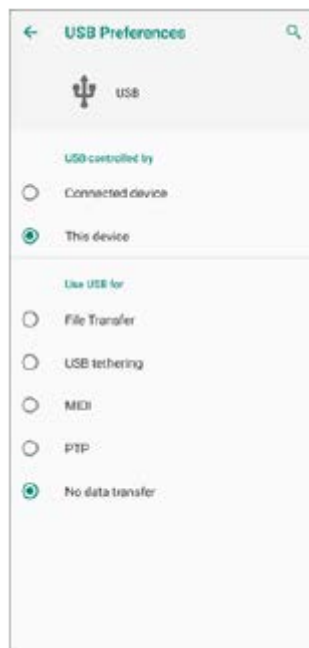

- 1 Koble en USB-kabel til enheten.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene.
- 3 Trykk på [Trykk for å få flere alternativ], og velg et alternativ.

USB-innstillinger

- **USB kontrolleres av:** Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.
- **Bruk USB for:** Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.
 - **Filoverføring:** Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
 - **USB-internettdeling:** Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
 - **PTP:** Behandle bildefiler. Lading er aktivert som standard.
 - **Ingen dataoverføring:** Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede enheten.

Merknad

- Sony garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-tilbehør.

- Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.

E-953-100-41 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre.

Merknad

- Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik skanner du NFC-tagger

Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-tagger for å motta ytterligere informasjon, som f.eks. en nettside. For eksempel kan den skanne integrerte tagger i en plakat, plakettavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk.

1. Plasser enheten over taggen slik at N-merket berører den. Enheten skanner taggen og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i taggen for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet

Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den kompatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

Merknad

- Du må kanskje aktivere Wi-Fi eller Bluetooth på begge enhetene for at tilkoblingen skal virke.

Beslektet emne

- [Oversikt](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.**
- 2 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper og varsler] > [Standardapper] > [Berøringsbetaling].**

Du kan finne elementet under [Avansert].
En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket.**

Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

- Det er mulig at mobilbetalingstjenester ikke er tilgjengelige i din region. For dobbel SIM-enheter støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i SIM-kortspor 1.

Beslektet emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
- 2 Trykk på [Bluetooth].
- 3 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Merknad

- Interoperabilitet og kompatibilitet blant Bluetooth-enheter kan variere.

Hint

- Du kan også slå på eller av Bluetooth fra hurtiginnstillingspanelet.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsilkobling] > [Koble til en ny enhet].
- 2 Trykk på [Enhetsnavn].
- 3 Skriv inn et navn for enheten.
- 4 Trykk på [GI NYTT NAVN].

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten din til Bluetooth-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett og bruke disse andre enhetene til å dele musikk.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].

En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Enheter som har vært tilkoblet tidligere].
2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til.

Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Enheter som har vært tilkoblet tidligere].
2. Trykk på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Merknad

- Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 **Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.**
- 2 **Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på  (Dele-ikon).**
- 3 **Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.**
Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
- 4 **Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.**
- 5 **Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.**
- 6 **Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.**

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 Send dataene til enheten din på senderenheten.**
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.**
- 3 Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.**
- 4 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.**
- 5 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.**

Slik viser du filer du har mottatt ved hjelp av Bluetooth-tilkoblingen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
2. Trykk på [Mottatte filer].

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

Generelt

Denne hjelpeveiledningen publiseres av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony Mobile Communications Inc. når som helst og uten varsel. Slike endringer inkluderes imidlertid i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Gå til www.sonymobile.com/legal/ for å få mer informasjon.

Denne hjelpeveiledningen kan henvise til tjenester eller apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaler avgifter eller oppgir kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. For apper du får tilgang til på eller gjennom nettstedet til en tredjepart, bør du gå gjennom disse nettstedenes vilkår for bruk og retningslinjer for personvern på forhånd. Sony Mobile gir ingen garanti for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til apper, nettsteder eller tjenester som tilbys av tredjepart. Dersom programvare som følger med eller leveres sammen med enheten din kommer med ytterligere vilkår og betingelser, skal slike bestemmelser også regulere din besittelse og bruk av programvaren.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel musikk eller videoer. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony Mobile, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, bør du kontrollere at din tiltenkte bruk er riktig lisensiert eller på annen måte autorisert. Sony Mobile garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på noe tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjepart. Sony Mobile er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden («MPEG-4-video») eller AVC-standard («AVC-video») og/eller (ii) dekodning av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Merk: Sony Mobile anbefaler brukerne å sikkerhetskopiere personlige data og opplysninger.

SONY MOBILE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVNING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NOEN OPPDATERINGER AV ENHETEN VED HJELP AV NOEN AV METODENE I DENNE HJELPEVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY MOBILE OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Med enerett.

Smarttelefon

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [System] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

E-953-100-41 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.