

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări despre dispozitiv.

Caracteristici Xperia L4

Detecție laterală

- [Activarea sau dezactivarea Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Modul Ecran divizat

- [Utilizarea modului Ecran divizat](#)

Noțiuni de bază

[Despre acest Ghid de asistență](#)

[Prezentare generală](#)

Inserarea unei cartele SIM și a unei cartele de memorie

- [Asamblarea – O singură cartelă SIM](#)

- [Asamblarea – Dual SIM](#)

- [Utilizarea unui dispozitiv dual SIM](#)

[Protecția ecranului](#)

[Prima pornire a dispozitivului](#)

[Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

[Transferarea conținutului de pe dispozitivul vechi](#)

Securitatea dispozitivului

[Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

[Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

[Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Elemente de bază

[Activarea sau dezactivarea ecranului](#)

[Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului](#)

[Mod Cu o singură mână](#)

[Efectuarea unei capturi de ecran](#)

[Lumină de notificare](#)

Pictogramele din bara de stare

- [Pictograme de stare](#)

- [Pictograme de notificare](#)

Baterie și întreținere

[Încărcarea dispozitivului](#)

Gestionarea bateriei și a energiei

- [Gestionarea bateriei și a energiei](#)

- [Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)

- [Excepția anumitor aplicații de la optimizare](#)

Actualizarea dispozitivului

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Repornirea, reinițializarea și repararea

- [Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului](#)
- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Resetarea aplicațiilor](#)

Îmbunătățirea performanței memoriei

- [Vizualizarea stării memoriei](#)
- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor](#)
- [Formatarea cartei de memorie](#)

Internet și rețele

[Conexiune de date de telefonie mobilă](#)

[Mărirea puterii semnalului Wi-Fi](#)

[Controlul utilizării datelor](#)

Setări de bază

[Meniul Setări](#)

Volumul, vibrațiile și sunetul

- [Volumul și vibrațiile](#)
- [Sunete și tonuri](#)

[Setări pentru ecran](#)

[Actualizări aplicații](#)

[Utilizarea serviciilor de localizare](#)

[Data și ora](#)

Muzică

[Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)

[Ascultarea muzicii](#)

[Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Aparat foto

Familiarizarea cu aparatul foto

- [Prezentare generală a aparatului foto](#)

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

- [Realizarea unei fotografii utilizând blițul](#)

- [Caracteristicile de bază ale aparatului foto](#)

- [Vizualizarea, partajarea sau editarea fotografiilor și clipurilor video](#)

- [Selectarea unui mod de capturare](#)

- [Temporizator automat](#)

Expunerea, culorile și condițiile de iluminare

- [Reglarea condițiilor de expunere, culoare și lumină](#)

- [Culoare și luminozitate](#)

Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare

- [Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane](#)

- [Realizarea unui selfie](#)

Efect Bokeh

Folosirea diferitelor moduri de capturare

- [Portret selfie](#)

- [Panoramă](#)

Rezoluția și memoria

Setări suplimentare ale aparatului foto

- [Geoetichetarea](#)

- [Moduri diferite de utilizare a tastei de volum](#)

- [Sunet](#)

Conectivitate

[Conectarea dispozitivului la accesoriile USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizarea dispozitivului ca portofel](#)

Bluetooth wireless technology

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

- [Denumirea dispozitivului](#)

- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)

- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Informații juridice

[General](#)

[Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea](#)

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Activarea sau dezactivarea Detecție laterală

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate].
- 2** Atingeți [Detecție laterală].
- 3** Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizarea Detecție laterală

Puteți să atingeți bara Detecție laterală de pe marginea ecranului sau să o glisați cu o singură mână pentru a vă utiliza mai ușor dispozitivul. Puteți afișa Meniu Detecție laterală ca o comandă rapidă pentru aplicații și setări sau meniul Ferestre multiple pentru a selecta două aplicații în modul ecran divizat. De asemenea, puteți reveni la ecranul anterior glisând în jos de-a lungul barei Detecție laterală de pe marginea ecranului. Asigurați-vă că atingeți sau glisați degetul în bara Detecție laterală.




Notă

- Detecție laterală este indisponibilă în anumite situații, cum ar fi atunci când afișarea pe ecran este în orientarea peisaj.

Afișarea opțiunii Meniu Detecție laterală

Pentru a activa Meniu Detecție laterală, atingeți dublu bara Detecție laterală.

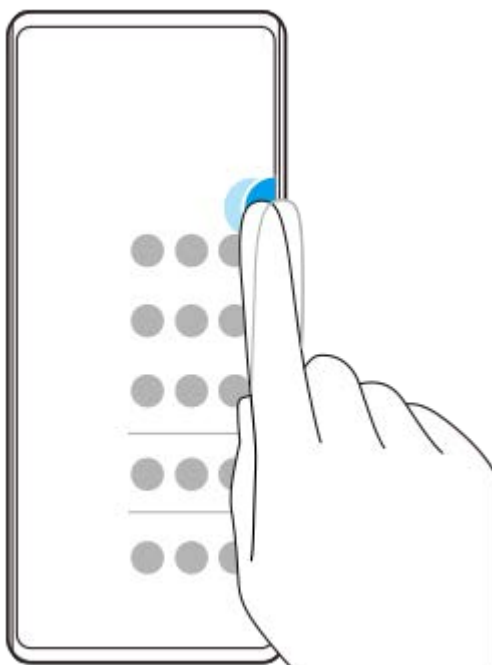


Sugestie

- Pentru a ieși din Meniu Detecție laterală, atingeți dublu bara Detecție laterală sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.


Afișarea meniului Ferestre multiple

Glisați degetul în sus de-a lungul barei Detecție laterală pentru a afișa meniul Ferestre multiple. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga aplicații pe un ecran divizat.

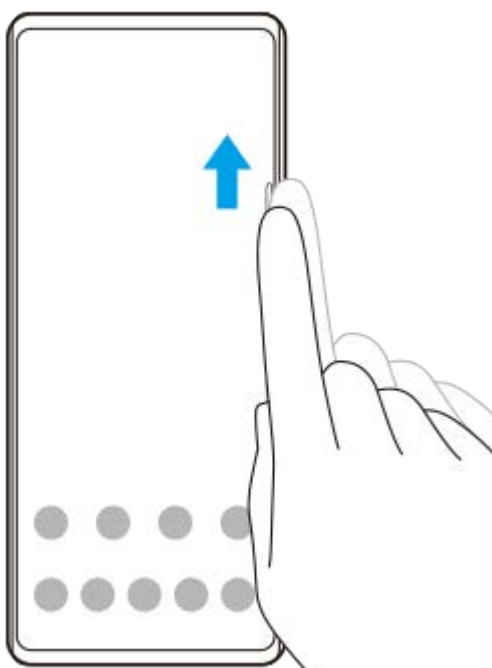

Pentru a reveni la ecranul anterior folosind senzorul lateral

Glisați degetul în jos de-a lungul barei Detecție laterală pentru a reveni la ecranul anterior.

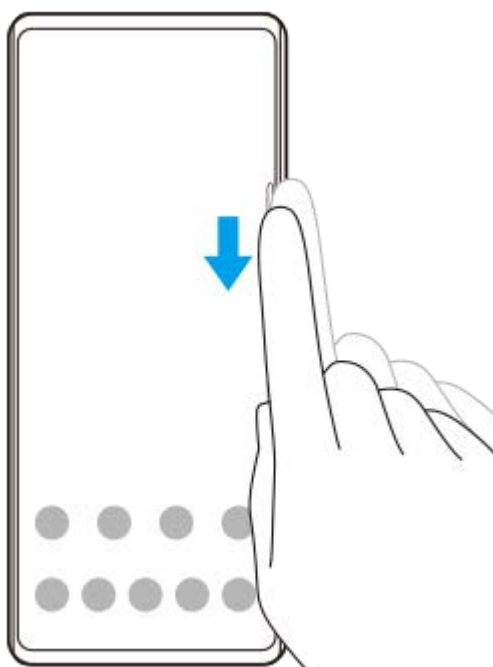

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea Detecție laterală](#)
- [Setarea altor opțiuni de Detecție laterală](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Setarea altor opțiuni de Detecție laterală

Puteți configura modul în care se comportă Detecție laterală sau personaliza meniul etc.

De exemplu, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Detecție laterală.

- Dacă utilizați Detecție laterală pe una sau ambele părți ale dispozitivului
- Acțiunile de ecran pentru gesturi

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate].**
- 2 Atingeți [Detecție laterală].**
- 3 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.**
- 4 Pentru a edita alte opțiuni Detecție laterală, urmați instrucțiunile de pe ecran din partea de jos a ecranului.**

Subiect asociat


- [Activarea sau dezactivarea Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizarea modului Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați fotografiile și aplicația Calendar.

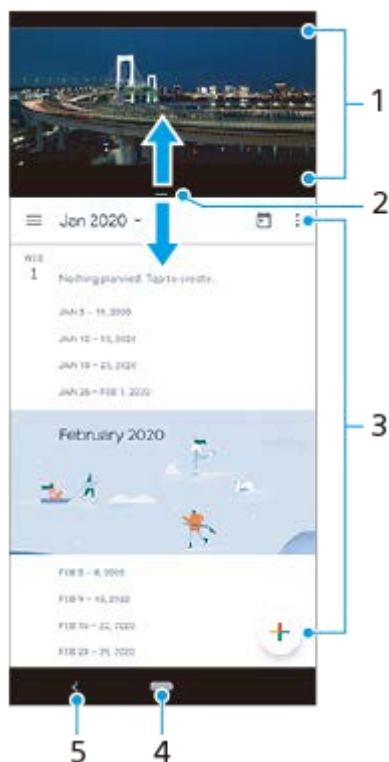

1. Aplicația 1
2. Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele
3. Aplicația 2
4. Butonul ecranului principal – reveniți la ecranul principal
5. Butonul Înapoi – reveniți la ecranul anterior

Notă

- Modul Ecran divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Pentru a redimensiona ferestrele ecranului divizat

1. Trageți bordura ecranului divizat în centru.

Pentru a ieși din modul ecran divizat

1. Trageți chenarul ecranului divizat în partea de sus sau de jos a ecranului.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de asistență Xperia L4 pentru versiunea de software Android 9. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Pentru informații despre caracteristicile și setările Android comune (cum ar fi setările de bază Android, setările pentru Wi-Fi, setările ecranului principal, transferul de conținut, navigarea în ecranul cu aplicații, notificările și alte caracteristici ale aplicației Google), consultați support.google.com/android/.

Notă

- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.

Verificarea versiunii de software și numărul modelului existente pe dispozitiv

Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Despre telefon]. Versiunea de software existentă este afișată sub [Numărul versiunii]. Se afișează numărul modelului existent sub [Model].

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.


Subiect asociat


- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Prezentare generală

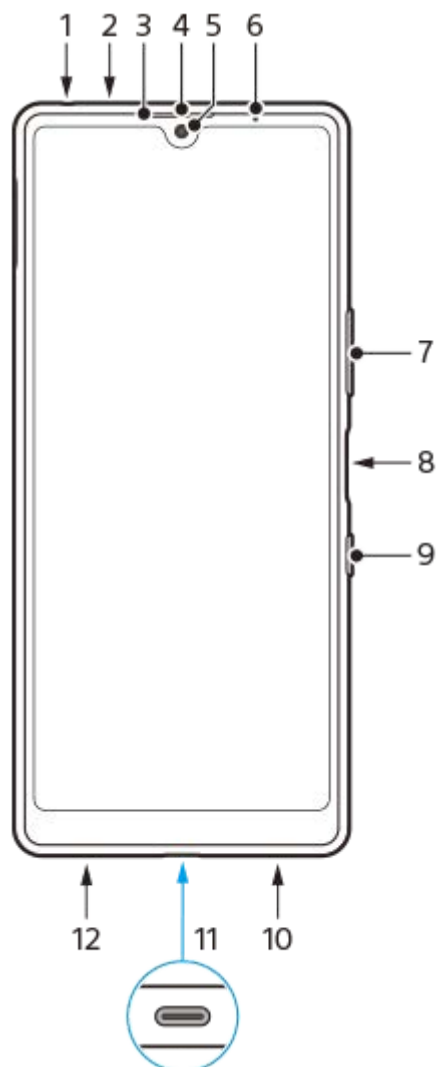

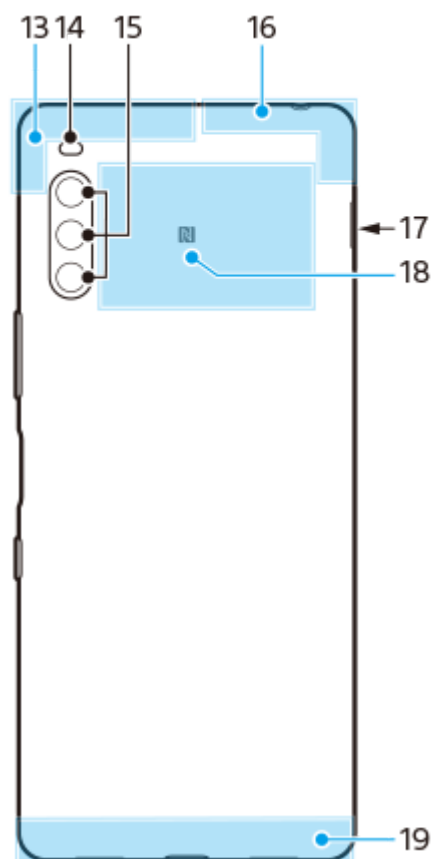

1. Mufă pentru căști
2. Microfon secundar
3. Senzorul de proximitate/lumină
4. Difuzor ureche
5. Aparatul foto frontal
6. Lumina de încărcare/notificare
7. Tasta pentru volum și mărire/micșorare
8. Senzor de amprentă
9. Tasta de pornire/oprire
10. Difuzor
11. Port USB/încărcător
12. Microfonul principal
13. Antenă de diversitate
14. LED-ul blițului
15. Aparatul foto principal
16. Wi-Fi/Bluetooth®/Antenă GPS
17. Locașul cartei de memorie/nano SIM
18. Zona de detectare NFC
19. Antena principală

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Asamblarea – O singură cartelă SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele cu o singură cartelă SIM vă permit să utilizați o cartelă SIM și o cartelă de memorie.

Cartela SIM și cea de memorie intră în locuri diferite din suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie. Aveți grijă să nu le confundați.

Notă

- Pentru a preveni pierderea datelor, opriți dispozitivul înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

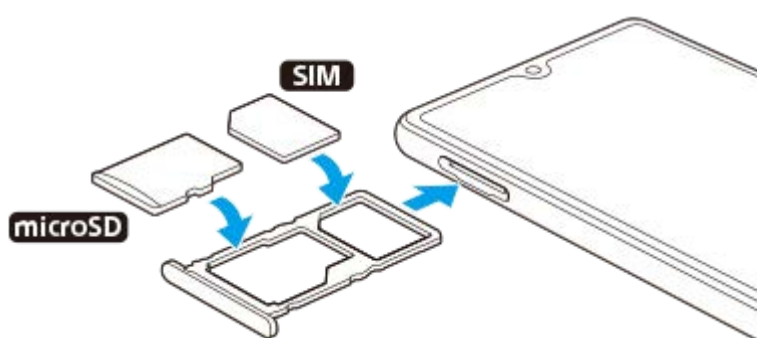

Notă

- Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 **Trageți suportul cartelei SIM.**
- 2 **Fixați cartela SIM în suportul cartelei SIM.**
- 3 **Fixați cartela de memorie în suportul cartelei de memorie.**
- 4 **Împingeți ușor suportul cartelei SIM în fantă până când se fixează în poziție.**

Subiect asociat

- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Asamblarea – Dual SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.

Dispozitivele dual SIM nu sunt disponibile pe toate piețele și de la toți operatorii.

Notă

- Pentru a preveni pierderea datelor, opriți dispozitivul înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

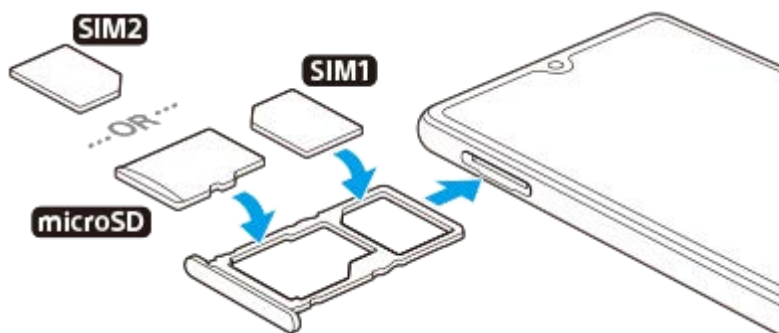

Notă

- Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți suportul cartelei SIM.
- 2 Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1.
- 3 Fixați în suport a doua cartelă SIM (SIM2) sau cartela de memorie având orientarea corectă.
- 4 Împingeți ușor suportul cartelei SIM în fantă până când se fixează în poziție.

Subiect asociat

- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizarea unui dispozitiv dual SIM

Un dispozitiv dual SIM vă permite să efectuați următoarele:

- Primiți comunicații sosite prin ambele cartele SIM.
- Selectați numărul de la care doriți să trimiteți comunicații expediate sau aveți opțiunea de a selecta o cartelă SIM de fiecare dată când apelați.
- Redirecționați apelurile primite prin cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și viceversa. Această funcție se numește Accesibilitate SIM dual. Trebuie să o activați manual.

Înainte de a putea utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Sugestie

- Un dispozitiv SIM dual funcționează cu una sau două cartele SIM inserate.

Activarea sau dezactivarea utilizării a două cartele SIM

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [SIM dual].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Atingeți comutatoarele cartelei SIM pentru a activa sau a dezactiva cartelele SIM.

Redenumirea unei cartele SIM

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [SIM dual].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Selectați o cartelă SIM și introduceți un nume nou pentru aceasta.
3. Atingeți [OK].

Selectarea cartelei SIM care gestionează traficul de date

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [SIM dual] > [Date mobile].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.

Pentru a seta cartela SIM implicită pentru efectuarea unui apel

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [SIM dual] > [Apeluri].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Selectați o opțiune.

Activarea funcției Accesibilitate SIM dual

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [SIM dual] > [Accesibilitate SIM dual].
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
2. Sub [Accesibilitate SIM dual], atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Sugestie

- Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Protecția ecranului

Notă

- Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți toate foliile de protecție pentru a beneficia de funcționalitate completă.

Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google.

- 1 Apăsați lung tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.

Oprirea dispozitivului

1. Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
2. Atingeți [Oprți alimentarea].

Notă

- Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

Dispozitivul dvs. de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail, Google Maps, YouTube și Google Play. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- Descărcarea și instalarea aplicațiilor din Google Play.
- Sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail.
- Puteți face o copie de rezervă, restaura și transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou.
- Conversați prin chat cu prietenii utilizând aplicația Google Duo.
- Să sincronizați istoricul navigării și marcajele utilizând browserul web Chrome.
- Să vă identificați ca utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion.
- Să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsire dispozitiv personal.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conturi] > [Adăugați un cont] > [Google].**
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Transferarea conținutului de pe dispozitivul vechi

Există mai multe moduri de a transfera datele de pe un dispozitiv vechi pe dispozitivul nou.

- Sincronizați datele utilizând contul Google
- Copiați și transferați date utilizând un computer
- Copiați și transferați date utilizând o cartelă SD

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Există mai multe moduri de protejare a dispozitivului, așa cum sunt enumerate mai jos. Găsiți și atingeți [Setări], apoi căutați setările în partea de sus a ecranului.

- Blocarea ecranului
- Manager amprente
- Blocare card SIM

Puteți înregistra amprente pe care să le utilizați ca metodă de securitate pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor. Găsiți și atingeți [Setări] > [Ecran de blocare și securitate] > [Manager amprente], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Notă

- Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are unul sau două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestuia. S-ar putea să aveți nevoie de el, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

1. Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
2. Atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală).
3. Introduceți *#06# în tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe banda etichetei

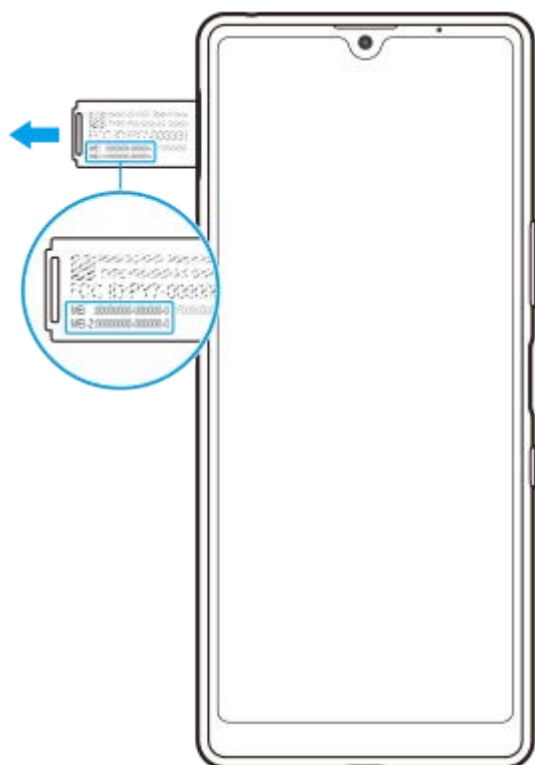

1. Trageți suportul cartei SIM.
2. Trageți cu unghia banda în exterior. Banda afișează numerele IMEI.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit „Găsire dispozitiv personal”. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul „Găsire dispozitiv personal” este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza opțiunea „Găsire dispozitiv personal” pentru a-l găsi, a-l bloca sau a-l șterge.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului.

- 1 Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire.**

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Reglarea duratei de inactivitate înainte de oprirea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă și se dezactivează pentru a economisi energia bateriei. Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Inactivitate].

2 Selectați o opțiune.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Mod Cu o singură mână

Activați Mod Cu o singură mână pentru a regla dimensiunea afișajului, astfel încât să puteți tasta mai ușor cu o mână.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate] > [Mod Cu o singură mână].

2 Atingeți comutatorul [Mod Cu o singură mână] pentru a activa sau a dezactiva funcția.

3 Pentru a micșora ecranul, atingeți dublu  (Butonul Ecran principal).

Pentru a ieși din Mod Cu o singură mână, atingeți dublu  (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.

Reglarea poziției ecranului

- Pentru a deplasa ecranul spre stânga sau spre dreapta: atingeți  (Pictograma săgeată stânga) sau  (Pictograma săgeată dreapta).
- Pentru a deplasa ecranul în sus sau în jos: trageți dungile orizontale spre marginea ecranului redimensionat.
- Pentru a redimensiona ecranul: trageți  (Pictograma Redimensionare ecran) spre marginea ecranului redimensionat.

Sugestie

- Puteți micșora ecranul utilizând meniul Detecție laterală.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detecției laterale](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le faceți sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 **Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.**
- 2 **Atingeți [Captură de ecran].**

Sugestie


- Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsată simultan tasta de pornire/oprire și tasta de reducere a volumului.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și alte evenimente. Lumina de notificare este activată implicit, dar poate fi dezactivată manual.

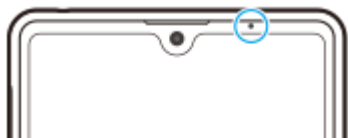

Notă

- Când lumina de notificare este dezactivată, aceasta se aprinde numai atunci când există o stare de avertizare privind bateria, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 la sută.

- 1 Găsiți și atingeți **[Setări] > [Aplicații și notificări] > [Configurați notificările]**.
- 2 Atingeți comutatorul **[Utilizați LED-ul pt. a afișa notif. primite]** pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Pictograme de stare

	(Pictograma Putere semnal) Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimite și se descarcă date de telefonie mobilă.
	(Pictograma Fără semnal)
	(Pictograma Roaming de date)
	(Pictograma Semnal Wi-Fi) O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date.
	(Pictograma Eroare conexiune Wi-Fi) O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul X dispare. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul X să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
	(Pictograma Stare baterie)
	(Pictograma Încărcare baterie)
	(Pictograma Mod pentru avion)
	(Pictograma Amuțire microfon)
	(Pictograma Set microfon-difuzor)
	(Pictograma Amuțire)
	(Pictograma Vibrații)
	(Pictograma Alarmă)
	(Pictograma GPS)

Subiect asociat

- [Pictograme de notificare](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Pictograme de notificare

	(Pictograma SMS nou)
	(Pictograma Apel în desfășurare)
	(Pictograma Apel pierdut)
	(Pictograma Apel telefonic în așteptare)
	(Pictograma Redirecționare apel) Dispozitiv cu o singură cartelă SIM: Redirecționarea apelurilor este activată
	(Pictograma Redirecționare apel) Dispozitiv dual SIM: Redirecționarea apelurilor este activată
	(Pictograma Descărcare date)
	(Pictograma Încărcare date)
	(Pictograma Instalare cel mai recent software) Este disponibilă o actualizare de software
	(Pictograma Actualizare sistem) Sunt disponibile actualizări de sistem
	(Pictograma Descărcare actualizare sistem)
	(Pictograma Instalarea actualizării de sistem descărcate)
	(Pictograma Captură de ecran) Captură de ecran realizată
	(Pictograma Redare muzică) Se redă o melodie
	(Pictograma Alte notificări) Mai multe notificări neafișate

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Pictograme de stare](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Încărcarea dispozitivului

Puteți încărca dispozitivul de pe o priză de perete sau de pe un computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 10 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. Încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura două ore. Viteza de încărcare poate fi afectată de temperatura ambiantă.


Utilizați întotdeauna încărcătorul Sony original și cablul USB destinate modelului dvs. de Xperia deoarece alte tipuri de încărcătoare pot să prelungească durata de încărcare, să nu încarce deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul.

Notă

- Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat Sony. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie

- Un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

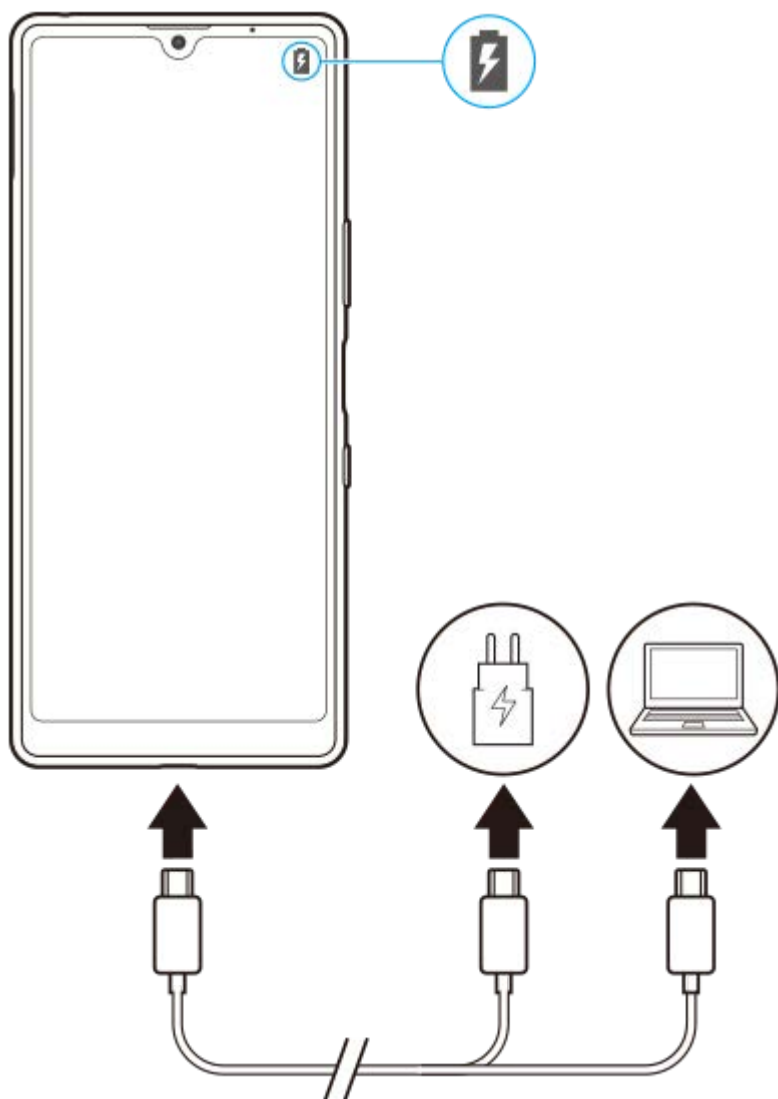

- 1** Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv.
Lumina de notificare luminează la începerea încărcării.
- 3** După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior.
Aveți grijă să nu îndoiiți conectorul.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

- Verde: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mare de 90%
- Galben: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este de 15–90%
- Roșu: Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mic de 15%

Notă

- Este important să utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul, deoarece alte tipuri de cabluri USB vă pot deteriora dispozitivul.

Sugestie

- Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze până la 10 minute înainte ca lumina de notificare să se lumineze și să apară pictograma de încărcare.

Subiect asociat

- [Gestionarea bateriei și a energiei](#)

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul Excepții privind economisirea energiei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

Notă

- Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului.
- Dezactivați Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare atunci când nu aveți nevoie de aceste caracteristici.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Pentru a examina consumul bateriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Utilizarea bateriei] pentru a vizualiza o listă de aplicații și caracteristici care au consumat energia bateriei.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Setări pentru ecran](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)
- [Verificarea consumului bateriei pentru aplicații](#)
- [Exceptarea anumitor aplicații de la optimizare](#)
- [Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Verificarea consumului bateriei pentru aplicații

Puteți verifica consumul bateriei pentru aplicații și modifica setările, dacă este necesar.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].**
- 2 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea [Baterie].**
Puteți găsi elementul sub [Avansat].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Excepțarea anumitor aplicații de la optimizare

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul Excepții privind economisirea energiei.

- 1** Găsiți și atingeți **[Setări] > [Aplicații și notificări] > [Avansat] > [Acces special aplicații] > [Caracteristică de economisire a energiei]**.
- 2** Urmați instrucțiunile de pe ecran și selectați aplicațiile la care se aplică caracteristica de economisire a energiei.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Înainte de a actualiza dispozitivul

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare  (Pictograma Actualizare sistem). De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi. Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia Companion pe un PC sau pe un computer Apple Mac pentru a actualiza dispozitivul. Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].

Subiect asociat

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a evita costurile traficului de date.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată sistem].
3. Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansate] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații].
3. Selectați opțiunea preferată.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului utilizând un computer](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Actualizarea dispozitivului utilizând un computer

- 1 **Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.**
- 2 **Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți notificarea de setare a conexiunii USB.**
- 3 **Atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni], apoi atingeți [Transfer de fișier].**
- 4 **Pe computer: Deschideți Xperia Companion, dacă nu se lansează automat.**
Verificați accesul computerului la internet.
Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up.
- 5 **Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.**

Notă

- Dacă nu aveți software-ul Xperia Companion software instalat pe computerul relevant, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony și descărcați-l.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această procedură este uneori necesară dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, dar rețineți că trebuie să creați mai întâi o copie de rezervă a datelor, deoarece resetarea dispozitivului va șterge toate datele de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și utilizați Xperia Companion, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony.

Repornirea dispozitivului

Notă

- Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1. Apăsați lung tasta de pornire/oprire.
2. În meniul care se deschide, atingeți [Repornire].
Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

1. Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire și de mărire a volumului până când dispozitivul vibrează.
2. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Efectuarea revenirii la setările din fabrică

Notă

- Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- Faceți o copie de rezervă a datelor salvate în memoria internă a dispozitivului. Resetarea va șterge toate datele de pe dispozitiv.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Avansat] > [Opțiuni de resetare].
2. Atingeți [Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică)] > [Resetați telefonul].
3. Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
4. Pentru confirmare, atingeți [Ștergeți tot].

Sugestie

- Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Subiect asociat

- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia, după ce ați efectuat reparația software-ului sau o revenire la setările din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema persistă, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Notă

- Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1 **Asigurați-vă că aplicația Xperia Companion este instalată pe computer.**
- 2 **Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe [Reparare software] în ecranul principal.**
- 3 **Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.**

Subiect asociat

- [Repornirea, reinițializarea și repararea dispozitivului](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Resetarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să reinițializați o aplicație sau să ștergeți datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul. Resetarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
- 2 Atingeți > (Pictograma Afișare toate aplicațiile) pentru a vedea toate aplicațiile.
- 3 Atingeți ⋮ (Pictograma Mai multe) > [Resetați preferințele pentru aplicații] > [Resetați aplicațiile].

Golirea datelor unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Stocare] > [ȘTERGEȚI DATELE] > [OK].

Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Stocare] > [ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ].

Golirea setării implicite a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Avansat] > [Deschide în mod prestabilit] > [DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE].

Notă

- Opțiunea de golire a datelor, memoriei temporare sau setării implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Vizualizarea stării memoriei

Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale și tinde să se umple ca urmare a utilizării normale. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, luați în considerare următoarele:

- Închideți aplicațiile care rulează pe care nu le utilizați.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografii, clipuri video și muzică din memoria internă pe cardul de memorie amovibil sau serviciul Google.

Notă

- Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Vizualizarea stării memoriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].

Subiect asociat

- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Formatarea cartelei de memorie](#)
- [Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Eliberarea spațiului din memoria internă

Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, eliberarea spațiului din memoria internă poate duce la rezolvarea problemei.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].**
- 2 Atingeți [ELIBERAȚI SPAȚIU].**

Dacă aveți o cartelă de memorie introdusă, selectați [Memorie internă comună] > [ELIBERAȚI SPAȚIU].
- 3 Selectați aplicațiile utilizate rar sau fișierele vechi pe care doriți să le ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.**

Subiect asociat

- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor

Dacă performanța dispozitivului sau a aplicațiilor nu este optimă, încercați să opriți funcționarea aplicațiilor și a serviciilor.

- 1** Găsiți și atingeți **[Setări] > [Aplicații și notificări]**.
- 2** Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **[FORȚARE OPRIRE] > [OK]**.

Subiect asociat

- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Formatarea cartelei de memorie

Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, formatați cartela de memorie pe dispozitiv.

- 1** Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare], apoi atingeți cartela SD.
- 2** Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări de stocare] > [Formatați], apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.

Notă

- La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Conexiune de date de telefonie mobilă

Pentru a accesa internetul, aveți nevoie de o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet.

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul imediat.
- Puteți verifica manual dacă există actualizări pentru setările pentru internet. Dacă modificați sau ștergeți din greșeală o setare pentru internet, resetați setările pentru internet.
- Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Rețea mobilă] pentru mai multe opțiuni de rețea de telefonie mobilă.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi.
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă.
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Setarea și controlul utilizării datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Utilizarea datelor].
2. Selectați și editați setările după cum doriți.

Controlarea nivelului de utilizare a datelor de către anumite aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări].
2. Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți [Utilizarea datelor].
3. Editați opțiunile în funcție de preferințe.

Notă

- Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Meniul Setări

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări. Meniul Setări este accesibil din ecranul cu aplicații și panoul Setări rapide.

1 Găsiți și atingeți [Setări].

Sugestie

- Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Despre telefon].
- Pentru a căuta o setare, găsiți și atingeți [Setări], apoi introduceți numele setării în câmpul [Căutați în setări].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Volumul și vibrațiile

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor.

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.

Notă

- Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.

Modificarea volumului

1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
Pentru a activa sau dezactiva rapid volumul media, atingeți  (Pictograma Volum media).
2. Pentru a schimba volumele în apel, soneriei și notificării sau volumele alarmei, atingeți  (Pictograma Setări).
Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul.
 -  (Pictograma Volum media): afectează volumul muzicii, clipuri video, jocurilor și altui conținut media.
 -  (Pictogramă de volum apel): afectează volumul apelului.
 -  (Pictograma Volum sonerie): afectează volumul soneriei și al notificărilor.
 -  (Pictograma Alarmă): afectează volumul alarmei.

Activarea modului de vibrare

1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.
2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului o dată sau de mai multe ori până când apare  (Pictograma Vibrații).

Activarea sunetului cu vibrații pentru apelurile sosite

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet].
2. Atingeți comutatorul [Vibrații și pentru apeluri] pentru a activa funcția.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Sunete și tonuri

Setarea tonului de apel

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet].
2. Pentru utilizatorii Dual SIM, atingeți [Ton de sonerie al telefonului] pentru cartela SIM dorită. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți [Ton de sonerie al telefonului].
3. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, atingeți [Adăugați un ton de sonerie].
4. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Setarea sunetului de notificare

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Sunet notificări].
2. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, atingeți [Adăugați un ton de sonerie].
3. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Sugestie

- Pentru a dezactiva toate tonurile de apel și/sau sunetele de notificare și a seta dispozitivul doar pe vibrații, selectați [Niciunul] din listă.
- Pentru a activa sau a dezactiva alte sunete și tonuri, găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet] > [Avansate], apoi atingeți comutatoarele pentru a activa sau a dezactiva diversele sunete și tonuri.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Setări pentru ecran

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj].

2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Utilizați cursorarele, casetele de selectare sau meniurile suplimentare pentru reglare.

Setările ecranului principal

- **Compensare alb:** Utilizați cursorarele pentru a regla balansul de alb al afișajului. Pentru a reveni la setarea implicită, atingeți [Valori implicite].
- **Nivel de luminozitate:** Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa [Luminozitate adaptivă] pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.
- **Rotire automată a ecranului:** Setați rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.

Sugestie

- Chiar dacă funcția Rotire automată a ecranului este dezactivată, puteți roti ecranul manual atingând  (Pictogramă Rotire) în bara de navigare.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Actualizări aplicații

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în aplicația Play Store pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Play Store).
- 2 Atingeți  (Pictograma Meniu), apoi atingeți meniul setărilor.
- 3 Atingeți meniul actualizare automată aplicații.
- 4 Selectați opțiunea preferată.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la GPS (Sistemul de poziționare globală) pentru a stabili locația dvs. aproximativă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Ecran de blocare și securitate] > [Locație].**
- 2 **Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.**

Pentru a îmbunătăți acuratețea GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Data și ora].**
Puteți găsi elementul sub [Avansat].
- 2 Pentru a seta manual data sau ora, dezactivați funcția Dată și oră automate atingând comutatorul.**
Pentru a seta manual fusul orar, dezactivați funcția Fus orar automat atingând comutatorul.
- 3 Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Selectați [Transfer de fișier] pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul.
- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.

Notă

- Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.


Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.

Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

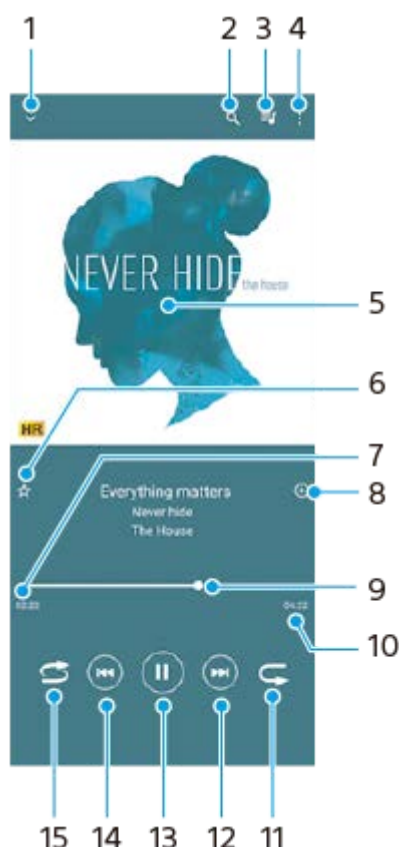


1. Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
2. Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
3. Vizualizați lista de așteptare pentru redare
4. Vizualizați mai multe opțiuni
5. Grafica de album (dacă este disponibilă)
6. Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
7. Durata scursă din melodia actuală
8. Adăugați o melodie într-o listă de redare
9. Indicator de progres – trageți-l sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
10. Durata melodiei actuale
11. Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
12. Atingeți pentru a merge la melodia următoare, atingeți lung pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
13. Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
14. Atingeți sau atingeți de două ori pentru a trece la începutul melodiei curente sau al melodiei anterioare, atingeți continuu pentru a derula înapoi melodia curentă
15. Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Sugestie

- Cum să utilizați ⏮ (Buton înapoi) în timpul redării unei melodii.
 - În primele 5 secunde de redare, atingeți butonul pentru a reveni la melodia anterioară.

- După 5 secunde de redare, atingeți ușor butonul pentru a reveni la începutul melodiei curente sau atingeți-l de două ori pentru a reveni la melodia anterioară.

Ecranul principal al aplicației Muzică

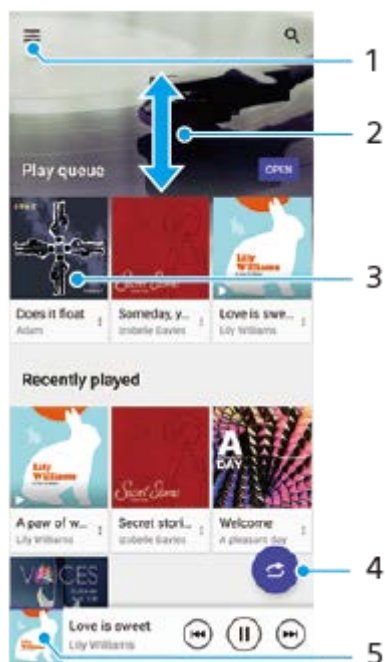

1. Deschideți meniul Muzică
2. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
3. Atingeți pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
4. Redați toate melodiile în mod aleatoriu
5. Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Notă

- Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Caracteristicile aplicației Muzică

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile utile când utilizați aplicația Muzică.

Editarea informațiilor despre muzică

1. În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți [Editare informații muzică].
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta grafica albumului, atingeți  (Pictograma Editare), apoi selectați o opțiune.
4. După ce terminați, atingeți [SALVARE].

Redarea muzicii în fundal

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  (Butonul Ecran principal) pentru a merge la ecranul principal. Aplicația Muzică continuă să ruleze în fundal. Pentru a deschide din nou aplicația Muzică, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea Muzică. Alternativ, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).

Prezentare generală a aparatului foto



1. Culoare și luminozitate
2. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
3. Setările aparatului foto
4. Starea geoetichetării
5. Utilizați tastele de volum pentru mărire sau micșorare
6. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video
7. Comutați între a face fotografii și clipuri video
8. Utilizați butonul de declanșare pentru a fotografia sau înregistra clipuri video
9. Reveniți sau ieșiți din aparatul foto
10. Selectarea unui mod de capturare
11. Atingeți pentru a comuta între unghiurile x1 și foarte largi
12. Meniu Selectare scenă
13. Atingeți pentru a regla efectul Bokeh
14. Setările pentru bliț
15. Obiectivul aparatului foto frontal

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video

În această secțiune se explică operațiunile de bază ale aparatului foto.

Sugestie

- Asigurați-vă că obiectivul este curat. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.

Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

1 Pornirea aparatului foto.

- Glisați  (Pictograma Aparat foto) din ecranul de blocare.
- Atingeți  (Pictograma Aparat foto) din ecranul cu aplicații.
- Apăsăți de două ori tasta de pornire/oprire. Atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

2 Glisați degetul pe ecran pentru a selecta o fotografie sau un mod video.

3 Atingeți butonul de declanșare.

Butonul de declanșare

Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.

-  (Butonul Captură): Faceți o fotografie
-  (Butonul Pornire): Înregistrarea unui clip video
-  (Butonul Oprire): Opriți înregistrarea unui clip video
-  (Pictograma Autotemporizator pornit): este activat Temporizator automat

Subiect asociat

- [Caracteristicile de bază ale aparatului foto](#)
- [Temporizator automat](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Realizarea unei fotografii utilizând blițul

Folosiți blițul în funcție de subiect și de condițiile de iluminare.

- 1** Când utilizați aparatul foto, atingeți pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu  (Pictograma Bliț automat).
- 2** Dacă este cazul, modificați setarea blițului.
- 3** Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare, de modul foto și de modul video.

Sugestie

- Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.

Smartphone


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Caracteristicile de bază ale aparatului foto

Utilizați caracteristicile de bază ale aparatului foto care vă ajută să fotografiați sau să înregistrați clipuri video.

Reglarea setărilor aparatului foto

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).
2. Selectați o setare.

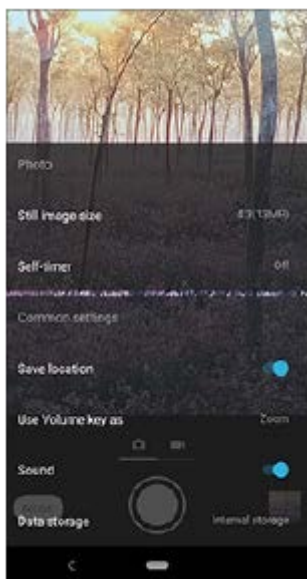

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Comutarea între aparatul foto principal și cel frontal

1. Când utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.

Sugestie

- Puteți comuta între aparatele foto și trăgând cu degetul în jos, pe ecranul aparatului foto (în orientarea portret) sau trăgând cu degetul spre dreapta pe ecranul aparatului foto (în orientarea peisaj).

Utilizarea măririi/micșorării

1. În timp ce utilizați aparatul foto principal, efectuați una dintre următoarele operațiuni.
 - Apropiați sau îndepărtați degetele pe ecranul aparatului foto.
 - Utilizați tasta de volum.
 - Trageți  (Butonul Comutare unghi) spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).

Notă

- Mărirea/micșorarea este disponibilă numai pentru aparatul foto principal.

Sugestie

- Dacă măriți de trei ori sau mai mult, calitatea imaginii poate fi afectată.

Utilizarea obiectivului foarte larg

1. Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Butonul Comutare unghi) pentru a selecta [W] (foarte larg).

Notă

- Obiectivul foarte larg poate fi selectat numai pentru aparatul foto principal.
- Nu puteți să apropiați degetele pe ecran sau să utilizați tastele de volum pentru a mări/micșora în timp ce este selectat obiectivul foarte larg.

Utilizarea Selectare scenă

1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți ușor pictograma selectare scenă, de exemplu [AUTO] sau [SCN].
2. Selectați o setare presetată.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Vizualizarea, partajarea sau editarea fotografiilor și clipurilor video

Vizualizați sau partajați fotografii și clipuri video în aplicația Google Foto după ce fotografiați sau înregistrați clipuri video. Puteți, de asemenea, să editați fotografii sau clipuri video, cum ar fi prin reglarea culorilor sau decuparea fotografiilor.

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți miniatura pentru a deschide o fotografie sau un clip video.**
- 2 Glisați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.**
- 3 Atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a partaja o fotografie sau un clip video, sau  (Pictograma Editare) pentru editarea acesteia/acestuia.**

Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Subiect asociat

- [Realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Selectarea unui mod de capturare

Puteți selecta modul de capturare în funcție de subiect sau de scop.

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] și selectați un mod de capturare.

Prezentarea generală a modurilor de capturare

Următoarele sunt câteva dintre modurile principale de capturare.

-  (Pictograma Portret selfie): Faceți selfie-uri mai frumoase
-  (Pictograma Panoramă): Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Subiect asociat

- [Panoramă](#)
- [Portret selfie](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Temporizator automat

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Setări) > [Temporizator automat], selectați ora de întârziere, apoi închideți meniul setărilor.**

Setarea Temporizator automat este salvată.

Când utilizați aparatul foto frontal, atingeți  (Pictograma Autotemporizator), apoi selectați un timp de întârziere.

- 2 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.**

O serie de bipuri marchează număratoarea inversă până la realizarea fotografiei.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Reglarea condițiilor de expunere, culoare și lumină

O expunere bună a fotografiilor necesită o lumină potrivită. Sunt necesare expuneri diferite, de exemplu, când fotografiați fețe, obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză.

Pentru a optimiza condițiile de lumină

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Pentru o calitate mai bună a fotografiilor în lumină difuză, trebuie să țineți aparatul foto nemișcat. Puteți așeza aparatul foto pe o suprafață solidă și utiliza temporizatorul.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

Subiect asociat

- [Temporizator automat](#)
- [Realizarea unei fotografii utilizând blițul](#)
- [Culoare și luminozitate](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Culoare și luminozitate

Aparatul foto reglează în mod automat valoarea culorii și luminozității detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.

Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile.


- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Culoare și luminozitate).
- 2** Trageți cursorarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
Atingeți  (Pictograma Revocare) pentru a reseta și închide setarea culorilor.
- 3** Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

Fețele care pot fi focalizate sunt indicate cu un chenar colorat.

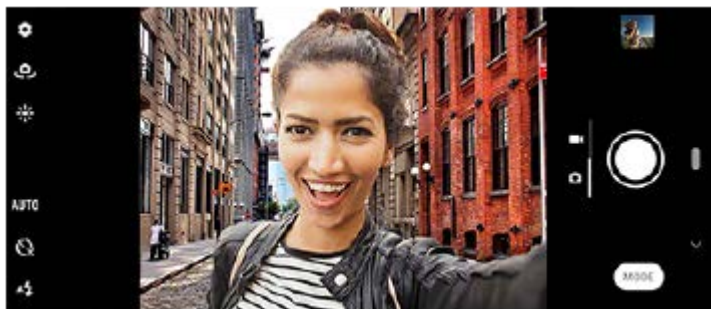

Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

- Țineți cont de orientarea aparatului foto. Utilizați orientarea de tip portret pentru prim-planuri, pentru a umple cadrul. Utilizați orientarea de tip peisaj pentru prim-planuri cu grupuri sau pentru a surprinde un obiect din fundal.
- Așezați aparatul foto pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a evita fotografiile neclare.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Realizarea unui selfie

Comutați la aparatul foto frontal și fotografiați-vă. Puteți utiliza temporizatorul.

- 1** Când utilizați aparatul foto, selectați un mod de capturare a fotografiilor sau clipurilor video pentru selfie-ul dvs.
- 2** Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
- 3** Atingeți  (Pictograma Autotemporizator) dacă doriți să utilizați temporizatorul.
- 4** Atingeți butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Efect Bokeh

Atunci când folosiți aparatul foto principal al dispozitivului, puteți să realizați poze cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea în fundalul unei fotografii pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți  (Pictograma Bokeh).
- 2 Trageți cursorul pentru a ajusta.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Notă

- Mărirea/micșorarea nu este disponibilă în timp ce utilizați efectul Bokeh.

Sugestie

- Dacă vă apropiați sau vă îndepărtați prea mult de un obiect în timp ce folosiți efectul Bokeh, va apărea un mesaj de avertizare. Dacă se întâmplă acest lucru, ajustați distanța dintre aparatul foto și obiect pentru a fotografia cu efectul Bokeh.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Portret selfie

Portret selfie vă permite să faceți selfie-uri mai frumoase.

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Portret selfie).
- 2 Atingeți pictograma pentru efectul pe care doriți să-l aplicați și trageți cursorul pentru a regla efectul.
Dacă doriți, reglați alte efecte în același mod.
- 3 Atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.

Prezentare generală Portret selfie

-  (Pictograma Bokeh): Aplică un efect de estompare în jurul unei persoane
-  (Pictograma Piele fină): Înmoaie tonurile de piele
-  (Pictograma Luminozitatea pielii): Luminează tonurile pielii
-  (Pictograma Mărire ochi): Mărește ochii
-  (Pictograma Față ascuțită): Vă face fața să arate mai subțire

Sugestie

- Puteți salva portretul în aceeași direcție ca previzualizarea atingând  (Pictograma Oglindire) > [Activat].
- Puteți face o fotografie atingând orice loc de pe ecran. Atingeți  (Pictogramă Capturare la atingere) > [Activat].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.

- 1** În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] >  (Pictograma Panoramă).
- 2** Atingeți butonul de declanșare.
- 3** Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Rezoluția și memoria

Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video.

Fotografiile și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Verificați periodic starea memoriei. Când memoria este plină, puteți transfera fotografiile și clipurile video pe alt dispozitiv de stocare pentru a elibera memoria.

Alegeți dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD utilizând opțiunea [Stocare date] din meniul setărilor aparatului foto.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți [Dimensiune imagine statică] sau [Dimensiune video].

3 Selectați rezoluția și închideți meniul setărilor.

Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.

Notă

- Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Geoetichetarea

Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Salvare locație] pentru a activa.

Setarea este salvată.

Pictogramele de stare ale geoetichetării

-  (Pictograma GPS obținut): Este salvată poziția geografică.
-  (Pictograma GPS negăsit): Nu s-a găsit poziția geografică.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Moduri diferite de utilizare a tastei de volum

Puteți modifica modul în care utilizați tasta de volum.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți [Utilizare tastă de volum ca] și selectați o opțiune.

Setarea este salvată.

Setările tastei de volum

- **Zoom:** Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
- **Declanșare:** Utilizați tasta de volum ca buton de declanșare pentru fotografii și clipuri video.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.

1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  (Pictograma Setări).

2 Atingeți comutatorul [Sunet] pentru activare sau dezactivare.


Setarea este salvată.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Conectarea dispozitivului la accesoriile USB

Puteți să utilizați un adaptor USB cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la accesoriile USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB.

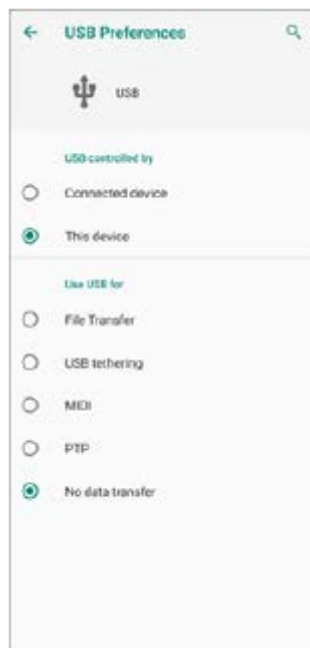

- 1 Conectați un cablu USB la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți notificarea de setare a conexiunii USB.
- 3 Atingeți [Atingeți pentru mai multe opțiuni], și apoi selectați o opțiune.

Preferințe USB

- **USB controlat de:** Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.
- **Folosiți conexiunea USB pentru:** Puteți alege scopul conexiunii USB.
 - **Transfer de fișier:** Gestionați fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Tethering prin USB:** Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.
 - **MIDI:** Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.
 - **PTP:** Gestionați fișierele imaginii. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Fără transfer de date:** Încărcați dispozitivul doar atunci când [USB controlat de] este setat la [Acest dispozitiv]. Atunci când [USB controlat de] este setat la [Dispozitiv conectat], puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.

Notă

- Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

- Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB.

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

NFC (Near Field Communication)

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât simbolurile N să se atingă.

Notă

- Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a scana etichete NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă web. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri publicitare sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

1. Așezați dispozitivul pe etichetă, astfel încât simbolul N să îl atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Pentru a conecta la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Notă

- Trebuie să aibă Wi-Fi sau Bluetooth activat pe ambele dispozitive pentru conectarea la locul de muncă.

Subiect asociat

- [Prezentare generală](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri.

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.**
- 2 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații și notificări] > [Aplicații prestabilite] > [Atingeți și plătiți].**

Puteți găsi elementul sub [Avansat].
Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți.**

De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Notă

- Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru dispozitivele dual SIM, plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în locașul 1 pentru cartele SIM.

Subiect asociat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere la alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la accesorii de tip Mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine până la 10 metri, fără interferențe ca obiecte solide. Împerecherea este necesară pentru conectarea la alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].**
- 2 Atingeți [Bluetooth].**
- 3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.**

Notă

- Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth pot să difere.

Sugestie

- Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Subiect asociat

- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este văzut de alte dispozitive, după ce ați activat funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asoc. disp. nou].**
- 2 Atingeți [Nume dispozitiv].**
- 3 Introduceți un nume pentru dispozitiv.**
- 4 Atingeți [REDENUMIȚI].**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul la căști Bluetooth sau la un set auto Bluetooth și să utilizați aceste dispozitive pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asoc. disp. nou].

Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.

2 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.

Conectarea aparatului la un alt dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Dispozitive conectate anterior].
2. Atingeți dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați.

Anularea împerecherii cu un dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Dispozitive conectate anterior].
2. Atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
3. Atingeți [Ștergeți] > [Eliminați dispozitivul].

Notă

- Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți.**
- 2 Atingeți continuu sau deschideți elementul, apoi atingeți  (Pictograma Partajare).**
- 3 Selectați [Bluetooth], apoi atingeți numele dispozitivului receptor.**
Activați funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 4 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 5 Pe dispozitivul dvs., confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 6 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.**

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.**
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.**
- 3 Atingeți [Acceptați] pentru a porni transferul fișierului.**
- 4 Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.**
- 5 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.**

Pentru a vizualiza fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
2. Atingeți [Fișiere primite].

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

General

Ghidul de asistență este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul de asistență ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați www.sonymobile.com/legal/ pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid de asistență să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony Mobile nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți. În cazul în care software-ul care însoțește sau este furnizat împreună cu dispozitivul dvs. este prevăzut cu termeni și condiții suplimentare, aceste dispoziții vor reglementa și posesia și utilizarea software-ului.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, muzică sau clipuri video. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony Mobile, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony Mobile nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony Mobile nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați informațiile de la adresa MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Notă: Sony Mobile sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID DE ASISTENȚĂ SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Toate drepturile rezervate.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (Specific Absorption Rate) și orientări privind siguranța, citiți Informații importante din [Setări] > [Sistem] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

E-953-100-71 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.