

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72



Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίζετε τυχόν προβλήματα ή έχετε απορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης λογισμικού

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13](#)

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 12](#)

Χαρακτηριστικά Xperia PRO-I

Photo Pro (Photography Pro)

[Ανακάλυψη Photo Pro](#)

[Επισκόπηση BASIC \(Βασικής\) λειτουργίας](#)

[Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Εκκίνηση Video Pro](#)

[Video Pro Μενού](#)

[Video Pro Ρυθμίσεις](#)

[Video Pro Λειτουργία streaming](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Εκκίνηση της εφαρμογής Cinema Pro](#)

[Συνδυασμός κλιπ και παρακολούθηση ταινίας](#)

Τηλεχειριστήριο Bluetooth

[Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)

Εξωτερική οθόνη

[Χρήση της εφαρμογής Εξωτερική οθόνη](#)

[Εξωτερική οθόνη Λειτουργία streaming](#)

[Εξωτερική οθόνη Ρυθμίσεις ήχου](#)

[Λειτουργία αντοχής μόνιτορ](#)

Βελτίωση παιχνιδιού

[Εκκίνηση της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού](#)

[Χρήση του μενού Βελτίωση παιχνιδιού](#)

[Ρύθμιση \[Οθόνη και ήχος\] στο μενού "Βελτίωση παιχνιδιού"](#)

[Χρήση του πλήκτρου κάμερας ως πλήκτρου συντόμευσης για ενέργειες Βελτίωσης παιχνιδιού](#)

Βελτίωση του ήχου

[Βελτίωση της εξόδου ήχου με τη χρήση του 360 Spatial Sound](#)

[Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας Dolby Atmos®](#)

[Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπίεσμένων αρχείων μουσικής \(DSEE Ultimate\)](#)

[Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή](#)

Αναδυόμενο παράθυρο

[Χρήση της λειτουργίας αναδυόμενου παραθύρου](#)

Λειτουργία διαχωρισμού οθόνης

[Χρήση της λειτουργίας διαίρεσης οθόνης](#)

Δυναμική δόνηση

[Χρήση δυναμικής δόνησης](#)

[Προσαρμογή ρυθμίσεων δυναμικής δόνησης](#)

Οθόνη ambient

[Ρύθμιση του Οθόνη ambient](#)

Πλήκτρο συντόμευσης

- ↳ [Χρήση του πλήκτρου συντόμευσης](#)

Side sense

- ↳ [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense](#)
- ↳ [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- ↳ [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

Έξυπνος χειρισμός κλήσεων

- ↳ [Χρήση της λειτουργίας Έξυπνος χειρ. κλήσεων](#)

Οδηγός έναρξης

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

[Επισκόπηση](#)

Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

- ↳ [Συναρμολόγηση - Διπλή SIM](#)
- ↳ [Χρήση συσκευής διπλής SIM](#)

[Προστασία οθόνης](#)

[Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά](#)

[Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Μεταφορά περιεχομένου

- ↳ [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση της εφαρμογής Xperia Transfer 2 \(από Android/iOS\)](#)
- ↳ [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google \(από Android\)](#)
- ↳ [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή \(από Android\)](#)
- ↳ [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD \(από Android\)](#)

Ασφάλεια συσκευής

[Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

[Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

[Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Αρχική οθόνη](#)

[Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού](#)

[Λειτουργία με ένα χέρι](#)

[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)

[Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας](#)

[Ξυπνητήρι](#)

[Σάρωση κωδικών QR](#)

[Λυχνία ειδοποίησης](#)

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

- [Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)
- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

Μπαταρία και συντήρηση

[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)
- [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)
- [Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές](#)

Ενημέρωση της συσκευής σας

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)
- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Επαναφορά των εφαρμογών σας](#)

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)
- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)

[Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)

[Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)

Internet και δίκτυα

[Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας](#)

[Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®](#)

[Έλεγχος χρήσης δεδομένων](#)

Βασικές ρυθμίσεις

[Μενού Ρυθμίσεις](#)

Ένταση ήχου, δόνηση και ήχος

[Ένταση ήχου και δόνηση](#)

[Ήχοι και τόνοι](#)

[Ρυθμίσεις οθόνης](#)

[Ενημερώσεις εφαρμογών](#)

[Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

[Ημερομηνία και ώρα](#)

Photo Pro (Photography Pro)

Λειτουργία BASIC (Βασική)

[Επισκόπηση BASIC \(Βασικής\) λειτουργίας](#)

[Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

[Προβολή φωτογραφιών και βίντεο](#)

[Σάρωση κωδικών QR](#)

[Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία BASIC \(Βασική\).](#)

Selfie

[Λήψη selfie](#)

[Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου](#)

Ρυθμίσεις λειτουργίας BASIC (Βασική)

[Χρώμα και φωτεινότητα](#)

[Εφέ Μπोकέ](#)

[Εγγραφή βίντεο HDR](#)

[Εγγραφή σταθερού βίντεο](#)

Χρήση διάφορων λειτουργιών αποτύπωσης

[Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης](#)

[Βίντεο με αργή κίνηση](#)

[Selfie πορτραίτου](#)

[Πανοραμική λήψη](#)

[Δημιουργικό εφέ](#)

Χρήση των λειτουργιών AUTO/P/S/M

[Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)

[Μενού λειτουργιών](#)

[Λήψη στατικών εικόνων](#)

Επιλογή λειτουργίας λήψης

[Αυτόματη λειτουργία \(AUTO\)](#)

[Αυτόματο πρόγραμμα \(P\)](#)

[Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου \(S\)](#)

[Μη αυτόματη έκθεση \(M\)](#)

Καταχώρηση και ανάκληση ρυθμίσεων κάμερας

[Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)

[Ανάκληση μνήμης \(MR\)](#)

Επιλογή λειτουργίας οδήγησης (Συνεχής λήψη/Χρονοδιακόπτης)

[Συνεχής λήψη](#)

[Χρονοδιακόπτης](#)

Χρήση του φλας

Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Ρύθμιση της εστίασης με άγγιγμα του εικονοσκοπίου](#)

[AF προσώπου/ματιών \(στατικές εικόνες/βίντεο\)](#)

[Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος](#)

[Παρακολούθηση αντικειμένου](#)

- [Ρύθμιση του Λειτουργία Transfer & Tagging add-on](#)
- [Αποθήκ. χώρος δεδομ.](#)
- [Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας](#)
- [Γραμμές πλέγματος](#)
- [Διάφοροι τρόποι χρήσης του πλήκτρου έντασης](#)
- [Ηχητικά σήματα](#)

Μουσική

[Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)

[Ακρόαση μουσικής](#)

[Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

Συνδεσιμότητα

[Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές](#)

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Εφαρμογή υποστήριξης

[Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση, την προσβασιμότητα και τις νομικές πληροφορίες

[Προσβασιμότητα](#)

[Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης](#)

[Νομικές πληροφορίες](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 13, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 13. Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 13. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 13.

Νέα οθόνη κλειδώματος

Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος. Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα από την οθόνη κλειδώματος αγγίζοντας παρατεταμένα τα εικονίδια.

- Το  (Εικονίδιο Πορτοφόλι) θα εμφανιστεί, εάν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή πληρωμών NFC και διαμορφώσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το  (Εικονίδιο Πορτοφόλι) στην οθόνη κλειδώματος. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] και, έπειτα, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση πορτοφολιού].
- Το  (Εικονίδιο Στοιχεία ελέγχου συσκευής) θα εμφανιστεί στην οθόνη κλειδώματος, εάν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ελέγχου συσκευής και διαμορφώσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το  (Εικονίδιο Στοιχεία ελέγχου συσκευής) στην οθόνη κλειδώματος. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] και, έπειτα, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου συσκευής].




Υπόδειξη

- Μπορείτε να ελέγξετε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή χωρίς να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Έλεγχος από κλειδωμένη συσκευή] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Νέος πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

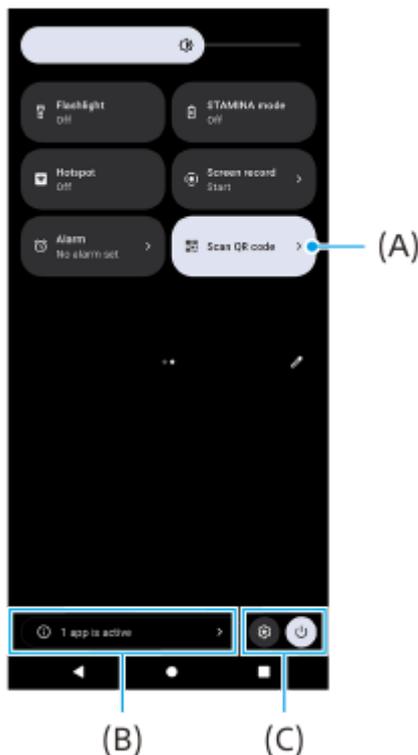

Άνοιγμα Σάρωσης κωδικών QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις

1. Στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε τη  (Σάρωση κωδικού QR) (A) και, στη συνέχεια, πατήστε την.

Έλεγχος ενεργών εφαρμογών (B)

Πατήστε για να εμφανιστούν οι ενεργές εφαρμογές που ίσως να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακόμα κι εάν δεν τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή που εκτελείται και να τη διακόψετε. Δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεση όλων των εφαρμογών.

Αλλαγή στις θέσεις των εικονιδίων (C)

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να ανοίξετε το Ρυθμίσεις μενού.

Πατήστε  (Κουμπί μενού λειτουργίας) για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

Ταπετσαρία και σιλι

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα έμφασης του συστήματος ώστε να ταιριάζει με την επιλεγμένη ταπετσαρία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρία και σιλι]. Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά χρώματα ή ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων [Ταπετσαρία και σιλι].

Αλλαγές στο Photo Pro

Αλλαγή στη μέθοδο εμφάνισης για αποτελέσματα σάρωσης κωδικού QR

Η μέθοδος εμφάνισης για τα αποτελέσματα σάρωσης κωδικού QR έχει αλλάξει από ειδοποίηση σε διαφημιστικό πλαίσιο. Στρέψτε την κάμερα προς τον Κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το διαφημιστικό πλαίσιο που εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο.

Σημείωση

- Οι ειδοποιήσεις Κωδικού QR δεν εμφανίζονται πλέον στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Νέες δυνατότητες του Cinema Pro

Καταχώρηση και ανάκληση ρυθμίσεων εγγραφής

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να ανακαλέσετε ρυθμίσεις εγγραφής.


1. Για να καταχωρήσετε συχνά χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς λειτουργιών και ρυθμίσεων, πατήστε **≡** (Εικονίδιο μενού) > [Αποθ. τρεχ. ρυθμ.], επιλέξτε μια υποδοχή, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποθήκευση].
2. Για να εφαρμόσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, πατήστε [Ρυθμ. ανάκλ. μνήμης], επιλέξτε την επιθυμητή υποδοχή και, στη συνέχεια, πατήστε [Εφαρμογή].

Νέα χαρακτηριστικά Side Sense

Το μενού Side sense και το μενού πολλαπλών παραθύρων έχουν βελτιωθεί.

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ του μενού Side sense και του μενού πολλαπλών παραθύρων αν πατήσετε κάθε καρτέλα.

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού Side sense, πατήστε [Λήψη στιγμιότ.] στην κάτω περιοχή.

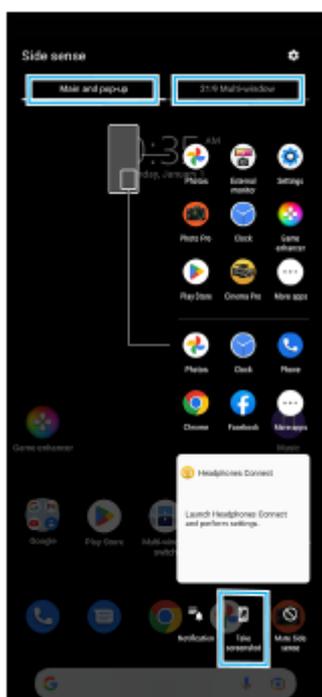

Άλλα ενημερωμένα χαρακτηριστικά

Επιλογή της SIM που χειρίζεται την κίνηση δεδομένων εάν χρησιμοποιείτε δύο SIM

Η διαδικασία ρύθμισης έχει αλλάξει.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM].
2. Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, εάν σας ζητηθεί.

Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας Dolby Sound

Το Dolby Atmos έχει βελτιωθεί σε Dolby Sound.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Dolby Sound] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Dolby Sound] για περισσότερες επιλογές.

Εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio

Με το 360 Reality Audio, η μουσική σας περιβάλλει και σας βυθίζει καθώς ακούγονται διαφορετικοί ήχοι από σημεία γύρω από το κεφάλι σας. Με ακουστικά πιστοποιημένα για 360 Reality Audio, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας αναλύοντας το ιδιαίτερο σχήμα του αυτιού σας και να απολαύσετε την απόλυτη, συναρπαστική μουσική εμπειρία.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου] > [360 Reality Audio] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας 360 Urmix

Το 360 Spatial Sound έχει βελτιωθεί σε 360 Urmix.

Η χρήση του 360 Urmix κάνει την αναπαραγωγή όλων των πηγών στερεοφωνικού ήχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών streaming, να ακούγονται σαν χωρικός ήχος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να απολαμβάνετε τα εφέ που παράγονται από τη λειτουργία.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ρυθμίσεις ήχου].
2. Πατήστε τον διακόπτη [360 Urmix] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [360 Urmix] για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 12

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 12, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 12. Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 12. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 12.


Κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης

Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο μιας οθόνης με δυνατότητα κύλισης.

Σημείωση

- Τα κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης είναι διαθέσιμα, εάν η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
2. Πατήστε [Λήψη περισσότερων].

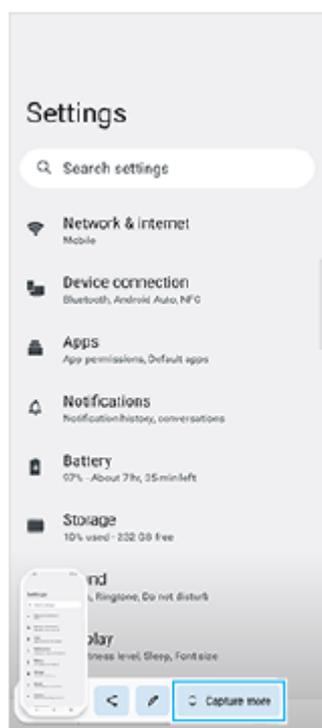

3. Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την περιοχή του στιγμιότυπου οθόνης και, έπειτα, πατήστε [Αποθήκευση].



Λειτουργία ενός χεριού

Η μέθοδος της λειτουργίας ενός χεριού έχει αλλάξει από συρρίκνωση ολόκληρης της οθόνης σε χαμήλωμά της.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Λειτουργία ενός χεριού] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση λειτουργίας ενός χεριού] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Για να ορίσετε άλλες επιλογές, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενός χεριού, πατήστε δύο φορές ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης).
3. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ενός χεριού, πατήστε δύο φορές ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης) ξανά ή πατήστε οπουδήποτε πάνω από την εφαρμογή.

Υποστήριξη για τη μορφή της εικόνας AVIF

Το Android 12 υποστηρίζει πλέον τη μορφή εικόνας AVIF. Η μορφή εικόνας AVIF επιτυγχάνει καλύτερη συμπίεση από άλλες μορφές με καλή ποιότητα εικόνας.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ανακάλυψη Photo Pro

Το Photo Pro έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, τη λειτουργία BASIC (Βασική) και τις λειτουργίες AUTO/P/S/M. Με τη λειτουργία BASIC (Βασική), μπορείτε εύκολα να βγάλετε φωτογραφίες και να εγγράψετε βίντεο με τρόπο παρόμοιο με την κανονική κάμερα του smartphone. Με τις λειτουργίες AUTO/P/S/M, μπορείτε να τραβήξετε ιδανικές εικόνες σαν να χρησιμοποιείτε επαγγελματική κάμερα.

BASIC (Βασική) λειτουργία

Αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα των smartphone, μπορείτε εύκολα να βγάξετε φωτογραφίες και να εγγράψετε βίντεο πατώντας την οθόνη. Οι φακοί αλλάζουν εύκολα από υπερευρυγώνιος σε βασικός.

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με ρυθμίσεις που προσαρμόζονται αυτόματα από την κάμερα ανάλογα με το σκηνικό και τις συνθήκες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς λήψης, το εφέ Μποκέ, τη φωτεινότητα και τη ρύθμιση χρωμάτων και πολλά άλλα.

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.

Κατακόρυφο στυλ



Οριζόντιο στυλ



Λειτουργίες AUTO/P/S/M

Οι λειτουργίες AUTO/P/S/M έχουν χειριστήρια που συνήθως μπορούν να βρεθούν σε επαγγελματικές κάμερες. Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματες ρυθμίσεις ή να ελέγξετε χειροκίνητα το ISO, την ταχύτητα κλείστρου, την ισορροπία λευκού και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να κάνετε έξοδο σε μορφή RAW.




Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση BASIC \(Βασικής\) λειτουργίας](#)
- [Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Επισκόπηση BASIC (Βασικής) λειτουργίας

Λειτουργία φωτογραφίας

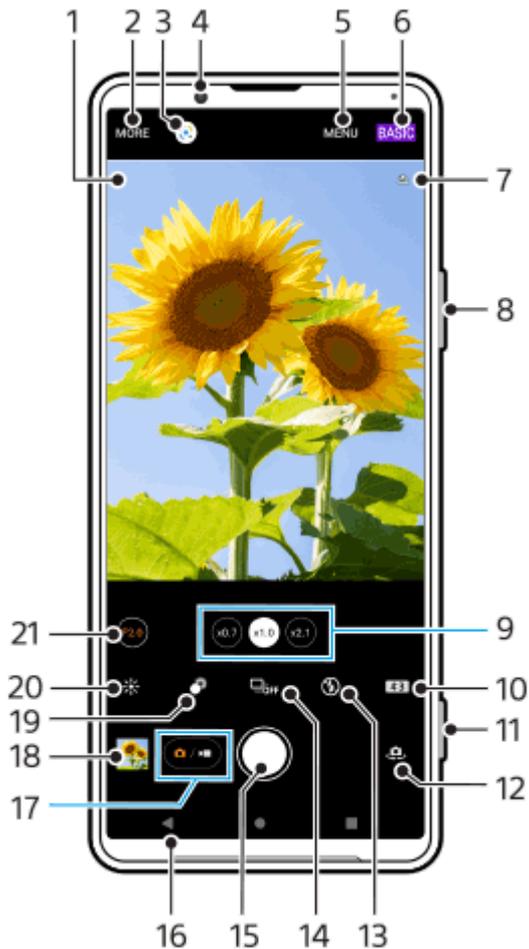

1. Εικονίδιο αναγνώρισης σκηνικού και εικονίδιο συνθηκών
Αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται όταν το Photo Pro αναγνωρίζει αυτόματα μια σκηνή ή μια συνθήκη.
2. Για να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης
3. Google Lens
4. Φακός μπροστινής κάμερας
5. Μενού ρυθμίσεων του Photo Pro
6. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης
7. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
9. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γωνίας για να αλλάξετε φακούς
Το  (Κουμπί Βασικός) θα διατεθεί μέσω ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
10. Επιλέξτε μια αναλογία εικόνας
11. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να βγάλετε φωτογραφίες
12. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
13. Επιλέξτε μια ρύθμιση φλας. Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν ενεργοποιείται το φλας ή ο φακός.
14. Κουμπί λειτουργία Οδήγησης
Επιλέξτε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη ή μια λειτουργία μονής λήψης ή συνεχούς λήψης.
15. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες

16. Μεταβείτε πίσω ή εξέλθετε από το Photo Pro
17. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο
18. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες
19. Πατήστε για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ
20. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα
21. Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν επιλέγεται το $\times 1.0$ (Κουμπί Ευρυγώνιος).

▶ Λειτουργία βίντεο



1. Επιλεγμένο μικρόφωνο
2. Για να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης
3. Google Lens
4. Φακός μπροστινής κάμερας
5. Μενού ρυθμίσεων του Photo Pro
6. Αλλάξετε τη λειτουργία λήψης
7. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
9. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γωνίας για να αλλάξετε φακούς
Το $\times 1.0$ (Κουμπί Βασικός) θα διατεθεί μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
10. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν ενεργοποιείται ο φακός.
11. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να εγγράψετε βίντεο
12. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
13. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [AF προσώπου/ματιών]
Το AF ON (Κουμπί AF προσώπου/ματιών) θα διατεθεί μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
14. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε βίντεο
15. Μεταβείτε πίσω ή εξέλθετε από το Photo Pro
16. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο

17. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο
18. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)
19. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα
20. Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν επιλέγεται το  (Κουμπί Ευρυγώνιος).


Σχετικό θέμα

- Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης
- Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο
- Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας
- Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία BASIC (Βασική)
- Χρήση του φλας
- Συνεχής λήψη
- Χρονοδιακόπτης
- Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- Εφέ Μποκέ
- Χρώμα και φωτεινότητα
- Εγγραφή βίντεο HDR
- Σάρωση κωδικών QR
- AF προσώπου/ματιών (στατικές εικόνες/βίντεο)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M

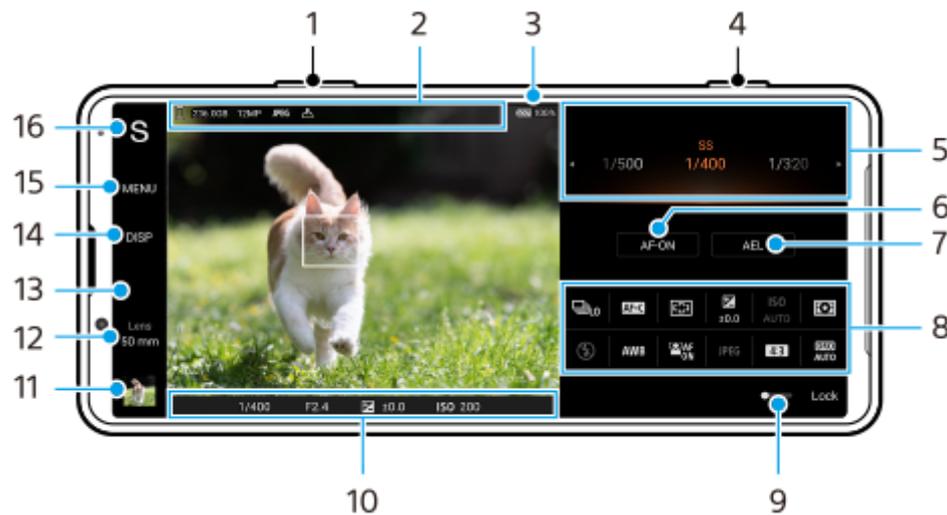

1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
2. Εικονίδιο αποθήκευσης δεδομένων/Ποσότητα ελεύθερου χώρου/Μέγεθος εικόνας/Μορφή αρχείου/Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
Το εικονίδιο σκηνικού ή το εικονίδιο συνθήκης εμφανίζεται επίσης όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUTO.
3. Κατάσταση μπαταρίας
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να κάνετε λήψη εικόνων.
5. Κλήση
 - Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία (P) Αυτόματου προγράμματος.
 - Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου (S) ή μη αυτόματης έκθεσης (M).
6. Πατήστε για να κλειδώσετε την εστίαση.
Το κουμπί γίνεται πορτοκαλί όταν είναι κλειδωμένη η εστίαση. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκλειδώσετε την εστίαση.
7. Πατήστε για να κλειδώσετε την έκθεση.
Το κουμπί γίνεται πορτοκαλί όταν η έκθεση είναι κλειδωμένη. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκλειδώσετε την έκθεση.
Για να εκχωρήσετε άλλη λειτουργία στο κουμπί AEL, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή κουμπιού AEL].
8. Μενού λειτουργιών
Πατήστε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
Για να εκχωρήσετε εκ νέου ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών].
9. Σύρετε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να κλειδώσετε τα στοιχεία στην αριστερή πλευρά του εικονοσκοπίου και το μενού λειτουργιών, αποτρέποντας τυχαίες λειτουργίες.
10. Ρυθμίσεις ένδειξης/έκθεσης εστίασης

Το  (Εικονίδιο αυτόματης εστίασης) υποδεικνύει ότι το θέμα βρίσκεται σε εστίαση.

Το  (Εικονίδιο κλειδώματος ΑΕ) υποδεικνύει ότι η έκθεση είναι κλειδωμένη.

11. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες.

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω) για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής του Photo Pro.

12. Πατήστε για να αλλάξετε φακούς.

Για να χρησιμοποιήσετε το ζουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επιλογής ανοιχτού ζουμ), σύρετε τα δάχτυλα προς τα μέσα ή έξω στο εικονοσκόπιο ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το [50 mm] θα διατίθεται μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.

13. Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν το [Φακός] έχει ρυθμιστεί σε [24 mm].

14. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.

Το ιστόγραμμα αναπαριστά γραφικά τη διανομή φωτεινότητας.

Το αλφάδι σας βοηθάει να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής και να διατηρείτε τη φωτογραφία οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο.

Για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται όταν πατήσετε [DISP], πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή κουμπιού DISP].

15. Πατήστε για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

16. Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.

Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης όταν έχει ξεκινήσει το Photo Pro, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Λειτουργία λήψης κατά την εκκίνηση], και στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού λειτουργιών](#)
- [Λήψη στατικών εικόνων](#)
- [Αυτόματη λειτουργία \(AUTO\)](#)
- [Αυτόματο πρόγραμμα \(P\)](#)
- [Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου \(S\)](#)
- [Μη αυτόματη έκθεση \(M\)](#)
- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)
- [Ανάκληση μνήμης \(MR\)](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Εκκίνηση Video Pro

Το Video Pro είναι μια λειτουργία εγγραφής βίντεο με αζεπέραστη κινητικότητα και ευελιξία στη λήψη. Το Video Pro σας επιτρέπει να κάνετε λήψη βίντεο με ευελιξία και ακρίβεια ανάλογα με το περιβάλλον λήψης σας. Τώρα είστε ελεύθεροι να αποτυπώσετε το δημιουργικό σας όραμα.

Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία streaming, μπορείτε να κάνετε streaming με τη χρήση RTMP.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές 📷 (Εικονίδιο Video Pro).

Επισκόπηση οθόνης Video Pro Λειτ. εγγραφής

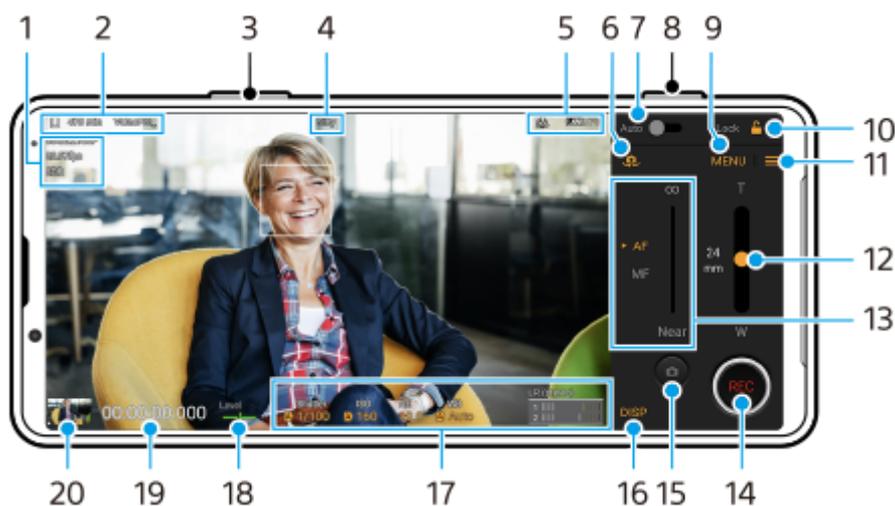

Υπόδειξη

- Πατήστε τις πορτοκαλί παραμέτρους για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

1. Μορφή βίντεο / Ρυθμός καρέ / Ρύθμιση HDR/SDR
2. Εικονίδιο αποθήκευσης δεδομένων/Υπόλοιπος εγγράψιμος χρόνος/Πρόθεμα τίτλου
Το όνομα αρχείου του εγγεγραμμένου βίντεο είναι "Πρόθεμα τίτλου_Ημερομηνία_Ωρα".
Για να αλλάξετε το πρόθεμα τίτλου, πατήστε ≡ (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Πρόθεμα τίτλου].
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
4. Κατάσταση εγγραφής
5. Ενδείξεις κατάστασης
🔊 (Εικονίδιο εγγραφής σε αργή κίνηση) / 🌡️ (Εικονίδιο προειδοποίησης θερμότητας) / 📍 (Εικονίδιο κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας) / 🔋 100% (Εικονίδια κατάστασης μπαταρίας)
6. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.
7. Πατήστε για να προσαρμόσετε την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου, τιμή ISO και ισοροπία λευκού αυτόματα.
8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να αρχίσει ή να σταματήσει η εγγραφή.
9. Κουμπί Μενού – Πατήστε για να ανοίξετε το μενού.

Για να αλλάξετε σελίδες, πατήστε [1] ή [2].

10. Πατήστε για να κλειδώσετε τα στοιχεία και να αποτρέψετε τυχαίες λειτουργίες.

11. Ρυθμίσεις εικονίδιο – Πατήστε για να ανοίξετε το Ρυθμίσεις.

12. Σύρετε το ρυθμιστικό για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

13. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη ή μη αυτόματη, πατήστε [AF] ή [MF].

14. Πατήστε για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής.

15. Πατήστε για καταγραφή του τρέχοντος καρέ ως ακίνητης εικόνας.

16. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.

17. Πατήστε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

18. Αλφάδι

Το αλφάδι σας βοηθάει να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής και να διατηρείτε τη φωτογραφία οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο.

19. Κωδικός χρόνου (ώρες: λεπτά: δευτερόλεπτα: καρέ)

20. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο Video Pro, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη ή πατήστε ◀ (Εικονίδιο πίσω).

Σχετικό θέμα

- [Video Pro Μενού](#)
- [Video Pro Ρυθμίσεις](#)
- [Video Pro Λειτουργία streaming](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Μενού

Πατήστε [Μενού] για να ανοίξετε το μενού. Για να αλλάξετε σελίδες, πατήστε [1] ή [2]. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε κάποια μενού στη σελίδα 2, αν πατήσετε εικονίδια στο κάτω μέρος του εικονοσκοπίου.

Υπόδειξη

- Πατήστε τις πορτοκαλί παραμέτρους για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- Μερικές επιλογές δεν είναι διαθέσιμες στη λειτουργία streaming.

- **Φακός**

Επιλέγει φακό.

- **Ίρις**

Αλλάζει το διάφραγμα όταν το [Φακός] είναι στη θέση [24 mm].

- **HDR/SDR**

Επιλέξτε τη μορφή HDR ή SDR.

Όταν είναι επιλεγμένο το [HDR (HLG/BT.2020)], το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό HLG για την καμπύλη γάμμα και BT.2020 το χώρο χρωμάτων.

Όταν είναι επιλεγμένο το [SDR (BT.709)], το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό της τυπικής καμπύλης γάμμα και BT.709 για τον χώρο χρωμάτων.

- **FPS**

Προσαρμόζει τον ρυθμό καρέ.

- **Μορφή βίντεο**

Επιλέγει μια μορφή βίντεο.

- **Αργή κίνηση**

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εγγραφή σε αργή κίνηση.

- **Δείκτες**

Ρυθμίστε το [Χρήση δεικτών] σε [Ενεργοποίηση] για να εμφανίσετε δείκτες και οδηγίες. Μπορείτε να ορίσετε τους τύπους των δεικτών και των οδηγιών που θα εμφανίζονται.

- **Φως βίντεο**

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον φακό.

- **Σταθεροπ.**

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σταθεροποίηση βίντεο.

- **IA**

Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού. Για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού ανάλογα με μια επιλεγμένη λευκή περιοχή, επιλέξτε [Προσαρμογή 1], [Προσαρμογή 2] ή [Προσαρμογή 3], πατήστε [Ρύθμ.], κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε η λευκή περιοχή να καλύπτει πλήρως το καρέ στο κέντρο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά [Ρύθμ.].

Όταν η [Προσαρ. ABGM] είναι ρυθμισμένη σε [Ενεργοποίηση] στο μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού. Πατήστε [Επαναφ.] για να επαναφέρετε τις τιμές του ρυθμιστικού.

- **Αύξηση/ISO**

Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO ή το κέρδος. Για να αλλάξετε την τιμή που εμφανίζεται μεταξύ της ευαισθησίας ISO και του κέρδους, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Λειτουργία ISO/Αύξησης].

- **Κλείστρο**

Ρυθμίστε σε [Αυτόματα] για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου αυτόματα ανάλογα με το θέμα. Όταν η ταχύτητα κλείστρου απενεργοποιηθεί πατώντας τον διακόπτη, η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται ανάλογα με τον επιλεγμένο ρυθμό καρτέ.

- **Επίπεδο ΑΕ**

Αλλάζει την τιμή αυτόματης προσαρμογής έκθεσης.

- **Ένταση εισόδου/Ένταση εξόδου**

Αλλάζει το επίπεδο ήχου.

- **ΑF προσώπου/ματιών**

Ανιχνεύει και εστιάζει στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων.

Η λειτουργία [ΑF προσώπου/ματιών] δεν είναι διαθέσιμη όταν το [FPS] έχει οριστεί σε [119.88] ή το [Μορφή βίντεο] έχει οριστεί σε [3840x2160P] και το [FPS] έχει οριστεί σε [59.94].

Σχετικό θέμα

- [Εκκίνηση Video Pro](#)
- [Video Pro Ρυθμίσεις](#)
- [Video Pro Λειτουργία streaming](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Ρυθμίσεις

Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να ανοίξετε το Ρυθμίσεις μενού.

Λήψη

- **Λειτουργία ISO/Αύξησης**
Αλλάζει την τιμή που εμφανίζεται μεταξύ της ευαισθησίας ISO και του κέρδους.
- **Όριο AGC (HDR)/Όριο AGC (SDR)**
Ρυθμίζει το άνω όριο για AGC (Αυτόματος έλεγχος κέρδους). Δεν έχει οριστεί άνω όριο όταν έχει επιλεγεί το [Απενεργοπ.]. Τα [Όριο AGC (HDR)] και [Όριο AGC (SDR)] είναι διαθέσιμα όταν έχει επιλεγεί το [Αύξηση] στο [Λειτουργία ISO/Αύξησης].
- **Όριο Auto ISO (HDR)/Όριο Auto ISO (SDR)**
Ρυθμίζει το άνω όριο για την ευαισθησία ISO. Δεν έχει οριστεί άνω όριο όταν έχει επιλεγεί το [Απενεργοπ.]. Τα [Όριο Auto ISO (HDR)] και [Όριο Auto ISO (SDR)] είναι διαθέσιμα όταν έχει επιλεγεί το [ISO] στο [Λειτουργία ISO/Αύξησης].
- **Προσαρ. ABGM**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη ρύθμιση ισορροπίας λευκού χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά AB και GM.
- **Ανίχνευση αντικειμένου**
Ανιχνεύει και παρακολουθεί κινούμενα αντικείμενα.
Η λειτουργία [Ανίχνευση αντικειμένου] δεν είναι διαθέσιμη όταν το [FPS] έχει οριστεί σε [119.88] ή το [Μορφή βίντεο] έχει οριστεί σε [3840x2160P] και το [FPS] έχει οριστεί σε [59.94].

Έργο

- **Μορφή αρχείου (4K)**
Ρυθμίζει τη μορφή αρχείου για εγγραφή.

Πολυμέσα

- **Πρόθεμα τίτλου**
Αλλάζει το πρόθεμα του τίτλου. Το όνομα αρχείου του εγγεγραμμένου βίντεο είναι "Πρόθεμα τίτλου_Ημερομηνία_Ωρα".
- **Αποθήκ. χώρος δεδομ.**
Επιλέγει την εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα SD ως προορισμό αποθήκευσης.

Ήχος

- **Έξυπνο φίλτρο ανέμου**
Μειώνει τον θόρυβο ανέμου.
- **Μικρόφωνο**
Επιλέγει [LR (στερεοφ.)] ή [Πίσω (monoφωνικό)]. Όταν είναι επιλεγμένο το [Πίσω (monoφωνικό)], αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

Τεχνικά

- **Εκχ. κουμπιού κλείστρ.**
REC/Stream: Χρησιμοποιεί το πλήκτρο κάμερας ως κουμπί REC (στη λειτουργία εγγραφής) ή κουμπί streaming (στη λειτουργία streaming). Μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή ή το streaming πατώντας το πλήκτρο κάμερας, ακόμα κι αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.

Φωτογραφία: Χρησιμοποιεί το πλήκτρο κάμερας για τη λήψη μιας φωτογραφίας κατά την εγγραφή. Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή αν πατήσετε το πλήκτρο κάμερας ακόμη και αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.

Απενεργοπ.: Δεν έχουν εκχωρηθεί λειτουργίες.

- **Εκχ. κουμπιών έντασης**

Ζουμ: Χρησιμοποιεί το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση εάν πατήσετε το πλήκτρο έντασης ακόμη κι αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.

REC/Stream: Χρησιμοποιεί το πλήκτρο έντασης ως κουμπί REC (στη λειτουργία εγγραφής) ή κουμπί streaming (στη λειτουργία streaming). Μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή ή το streaming αν πατήσετε το πλήκτρο έντασης ακόμη και αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.

Ένταση: Ενεργοποιεί το πλήκτρο έντασης για Video Pro.

Απενεργοπ.: Δεν έχουν εκχωρηθεί λειτουργίες.

- **Επιλογές κλειδώματος**

Ολόκληρη οθόνη: Κλειδώνει ολόκληρη την οθόνη μαζί με το κουμπί REC και  (Εικονίδιο κάμερας) (ή το κουμπί streaming και το κουμπί μικροφώνου στη λειτουργία streaming) όταν κλειδώνετε την οθόνη.

Όχι REC/Stream: Δεν κλειδώνει το κουμπί REC και  (Εικονίδιο κάμερας) (ή το κουμπί streaming και το κουμπί μικροφώνου στη λειτουργία streaming) όταν κλειδώνετε την οθόνη.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Αποθηκεύει τις στατικές εικόνες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τους έχουν τραβηχτεί.

Δίκτυο

Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις δικτύου που σχετίζονται με το streaming.

Συντήρηση

- **Βαθμον. αλφαδιού**

Βαθμονομεί το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, για να επιδιορθώσετε τις αποκλίσεις προς την κατεύθυνση κλίσης.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Πραγματοποιεί ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- [Εκκίνηση Video Pro](#)
- [Video Pro Μενού](#)
- [Video Pro Λειτουργία streaming](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Λειτουργία streaming

Το Video Pro υποστηρίζει ζωντανό streaming με τη χρήση του RTMP.

- 1 **Ενώ χρησιμοποιείτε το Video Pro, πατήστε ≡ (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Λειτουργία streaming] > [Ενεργοποίηση].**

Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για πρώτη φορά, θα εμφανιστούν διάφορες σημειώσεις ή πληροφορίες. Επιβεβαιώστε τα μηνύματα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε [OK] για να συνεχίσετε στα παρακάτω βήματα.

- 2 **Στο μενού Ρυθμίσεις, πατήστε [Σύνδεση σε] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο streaming RTMP.**

- [RTMP URL]: Επιλέξτε streaming χρησιμοποιώντας RTMP. Στο μενού Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τα [URL ροής RTMP] και [Κλειδί ροής RTMP].
- [YouTube™]: Επιλέξτε streaming μέσω YouTube. Στο μενού Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τα [Λογαριασμός YouTube™] και [Ζωντ. συμβάν YouTube™]. Για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν, πατήστε [Δημιουργία νέου συμβάντος].

- 3 **Κλείστε το μενού Ρυθμίσεις.**

- 4 **Πατήστε  (Κουμπί streaming) για έναρξη του streaming.**

Για να διακόψετε το streaming, πατήστε  (Κουμπί streaming).

Επισκόπηση οθόνης Video Pro Λειτουργία streaming



1. Κατάσταση δικτύου
2. Ρυθμός μετάδοσης bit streaming
3. Κατάσταση streaming/Κατάσταση μικροφώνου
4. Πατήστε για έναρξη ή διακοπή του streaming.
5. Πατήστε για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το Video Pro, να τηρείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία ζωντανού streaming και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το ζωντανό streaming.
- Ανάλογα με την υπηρεσία ζωντανού streaming, οι συνθήκες ή οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν ή να προστεθούν χωρίς ειδοποίηση.
- Αν το ζωντανό streaming δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να αλλάξετε τον τύπο δικτύου. Για να αλλάξετε τον τύπο δικτύου, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM], επιλέξτε μια SIM, πατήστε [Προτιμώμενος τύπος δικτύου] και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δικτύου. Οι διαθέσιμοι τύποι δικτύων εξαρτώνται από τη σύμβασή σας.
- Αν επιλέξετε [YouTube™] για [Σύνδεση σε], ο προορισμός streaming θα είναι ένα μεμονωμένο κανάλι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό Google σας. Αν έχετε καταχωρημένα πολλαπλά κανάλια και θέλετε να καθορίσετε τον προορισμό streaming, επιλέξτε [RTMP URL] για [Σύνδεση σε].

Υπόδειξη

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για τη λειτουργία streaming στην Αρχική οθόνη. Αγγίξτε παρατεταμένα το  (Εικονίδιο Video Pro). Από το μενού που ανοίγει, σύρετε το [Λειτ. streaming] στην επιθυμητή θέση.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα μεταβαίνετε αυτόματα στη λειτουργία εγγραφής ή στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία όταν εκκινείτε το Video Pro. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Λειτ. εκκίνησης].
- Για να επιλέξετε το δίκτυο για streaming, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Χρήση δικτύου].
- Για να γίνει το streaming πιο σταθερό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις βίντεο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας ζωντανού streaming, το εύρος ζώνης δικτύου και την κατάσταση δικτύου. Πατήστε [Μενού] > [Μορφή βίντεο] ή [FPS] και πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ποιότητα βίντεο] για να κάνετε μια επιλογή για κάθε ρύθμιση. Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες.

Μορφή βίντεο	FPS	Ποιότητα βίντεο (ρυθμός μετάδοσης bit streaming)		
		Χαμ.	Μέτρια	Υψηλή
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Ενδέχεται να συμβούν διαταραχές ή διακοπές εικόνων και ήχου βίντεο σε χαμηλές ταχύτητες επικοινωνίας, όπως όταν γίνεται streaming σε έναν τόπο όπου η ποιότητα σήματος είναι κακή ή όταν κινείστε. Σε αυτή την περίπτωση, οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορεί να βελτιώσουν τις συνθήκες βίντεο και ήχου.
 - Πατήστε [Μενού] > [Μορφή βίντεο] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [1280x720P].
 - Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ποιότητα βίντεο] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χαμ.].

Σχετικό θέμα

- [Εκκίνηση Video Pro](#)
- [Video Pro Μενού](#)
- [Video Pro Ρυθμίσεις](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εκκίνηση της εφαρμογής Cinema Pro

Το Cinema Pro είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στην τεχνολογία ψηφιακής κινηματογραφικής κάμερας της Sony. Μπορείτε να δημιουργείτε τα ιδανικά σας βίντεο διαμορφώνοντας διάφορες παραμέτρους και ρυθμίσεις χρωμάτων.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Cinema Pro).

Cinema Pro αρχική οθόνη

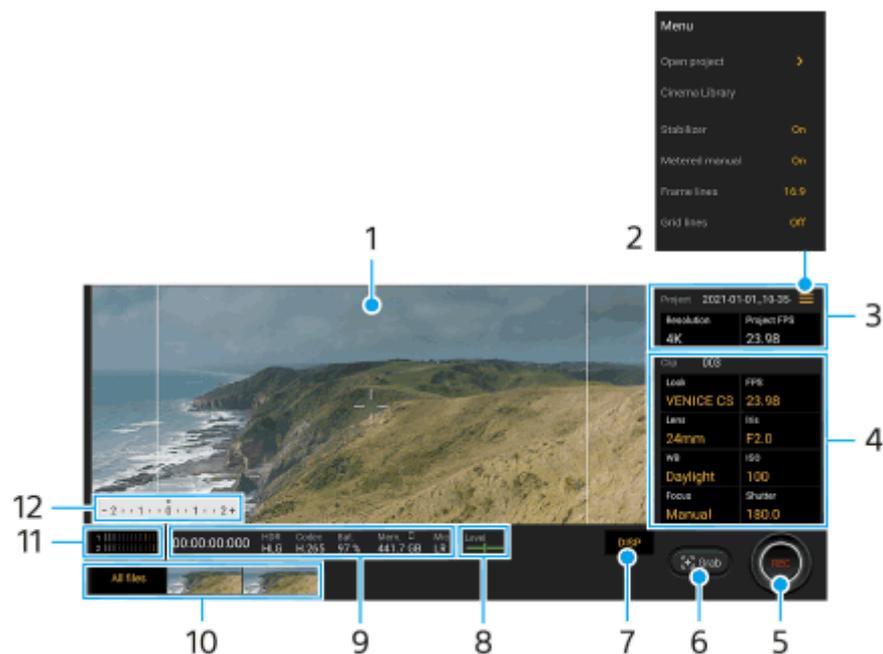

Υπόδειξη

- Πατήστε τις πορτοκαλί παραμέτρους για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε  (Εικονίδιο μενού) > [Συμβουλές].

1. Εικονοσκόπιο

2. Εικονίδιο μενού – Πατήστε για να ανοίξετε το μενού.

- Πατήστε [Άνοιγμα έργου] για να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο ή για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο. Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, επιλέξτε την εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα SD ως προορισμό αποθήκευσης.
- Πατήστε [Cinema Library] για να εκκινήσετε την εφαρμογή Cinema Library. Μπορείτε να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο ή να παρακολουθήσετε μια ταινία που δημιουργήσατε.
- Πατήστε [Σταθερ.] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σταθεροποιητή.
- Πατήστε [Μη αυτ. φωτομ.] για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Μη αυτ. φωτομ. Το Μη αυτ. φωτομ. εμφανίζεται με ένδειξη μέτρησης στο εικονοσκόπιο.
- Πατήστε [Γραμμ. πλαισ.] επανειλημμένα για να εμφανίσετε και να επιλέξετε από διάφορους λόγους διαστάσεων.
- Πατήστε το [Γραμμές πλέγμ.] για να εμφανίσετε και να ισοροπήσετε τη σύνθεση.
- Πατήστε [Αλφάδι] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον μετρητή στάθμης.
- Πατήστε [Βαθμον. αλφαδ.] για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, για να επιδιορθώσετε τις αποκλίσεις προς την κατεύθυνση κλίσης.

- Πατήστε [Απομένουσα διαμόρφωση] για να αλλάξετε τη μονάδα για την εμφάνιση της υπόλοιπης μνήμης μεταξύ του υπόλοιπου εγγράψιμου χρόνου και της υπόλοιπης χωρητικότητας μνήμης.
- Πατήστε [Ρυθμίσεις ήχου] για να επιλέξετε ένα μικρόφωνο, να μειώσετε τον θόρυβο ανέμου ή να αλλάξετε το επίπεδο ήχου.
- Πατήστε [Εκχ. κουμπιού κλείστρ.] για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κάμερας σαν κουμπί REC ή κουμπί Στιγμ.. Όταν είναι επιλεγμένο το [Εγγραφή], μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή πατώντας το πλήκτρο κάμερας, ακόμα κι αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.
- Πατήστε [Εκχ. κουμπιών έντασης] για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο έντασης ως κουμπί REC, για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο έντασης ή για να ελέγξετε τη χειροκίνητη εστίαση στην εφαρμογή Cinema Pro. Όταν είναι επιλεγμένο το [Εγγραφή], μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή πατώντας το πλήκτρο έντασης, ακόμα κι αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.
- Πατήστε [Θέσ. κ. εγγραφ.] για να αλλάξετε τη θέση του κουμπιού REC και του κουμπιού Στιγμ..

3. Ρυθμίσεις Έργο

Πατήστε μια πορτοκαλί παράμετρο για να προσαρμόσετε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ ολόκληρου του έργου ή των αποσπασμάτων βίντεο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έργου μόνο πριν την εγγραφή του πρώτου κλιπ βίντεο.

4. Ρυθμίσεις Κλιπ – Παράμετροι για ρύθμιση για κάθε κλιπ βίντεο.

- Πατήστε [Εμφάν] για να προσαρμόσετε το περιβάλλον του αποσπάσματος βίντεο.
- Πατήστε [FPS] για να προσαρμόσετε τον ρυθμό καρέ. Επιλέξτε [120] για να εγγράψετε ένα βίντεο σε αργή κίνηση.
- Πατήστε [Φακός] για να επιλέξετε έναν φακό. Το [50 mm] θα διατίθεται μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
- Πατήστε [Ιρις] για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν το [Φακός] είναι στη θέση [24 mm].
- Πατήστε [ISO] για να ρυθμίσετε την τιμή ISO. Πατήστε [Αυτόματο] όταν είναι πορτοκαλί για να προσαρμόσετε αυτόματα την κατάλληλη τιμή ISO.
- Πατήστε [ΙΛ] για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού. Πατήστε [Επαναφορά] για να επαναφέρετε τις τιμές του ρυθμιστικού για την επιλεγμένη ρύθμιση.

Για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού ανάλογα με μια επιλεγμένη λευκή περιοχή, επιλέξτε [Προσαρμοσμένη], πατήστε [Ρύθμιση], κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε η λευκή περιοχή να καλύπτει πλήρως το καρέ στο κέντρο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά [Ρύθμιση].

Αν επιλέξετε [Αυτόματο], μπορείτε να ορίσετε αν θα κλειδώσετε τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού.

- Πατήστε [Κλείστρο] για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Πατήστε [Αυτόματο] όταν είναι πορτοκαλί για να προσαρμόσετε αυτόματα την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου.
- Πατήστε [Εστίαση] για να προσαρμόσετε την εστίαση. Πατήστε [AF] ή [MF] για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη ή χειροκίνητη. Όταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθμισμένη σε χειροκίνητη, μπορείτε να προσαρμόσετε τους δείκτες εστίασης και την ταχύτητα τραβήγματος εστίασης πατώντας  (Εικονίδιο ρυθμίσεων). Όταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθμισμένη σε αυτόματη, μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή εστίασης πατώντας το εικονοσκόπιο.

5. Πατήστε για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής.

6. Πατήστε για καταγραφή του τρέχοντος καρέ ως ακίνητης εικόνας.

7. Πατήστε για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις γραμμές καρέ, τις γραμμές πλέγματος και το Μη αυτ. φωτομ.

8. Αλφάδι

Το αλφάδι σας βοηθάει να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής και να διατηρείτε την φωτογραφία οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο.

9. Ενδείξεις κατάστασης

10. Μικρογραφία

- Πατήστε μια μικρογραφία για να προβάλετε ένα κλιπ βίντεο ή ακίνητη εικόνα. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο βίντεο κλιπ ή στατική εικόνα.
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη του Cinema Pro, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη ή πατήστε ◀ (Εικονίδιο πίσω).
- Πατήστε [Όλα τα αρχεία] για προβολή ενός κλιπ βίντεο ή ακίνητης εικόνας που δεν βρίσκεται σε προβολή μικρογραφίας. Κατά την προβολή ενός βίντεο κλιπ ή μιας στατικής εικόνας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο βίντεο κλιπ ή στατική εικόνα.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη ή πατήστε ◀ (Εικονίδιο πίσω).
- Μπορείτε να καταγράψετε μια ακίνητη εικόνα από το βίντεο αν πατήσετε  (Εικονίδιο επεξεργασίας βίντεο) κατά την αναπαραγωγή.

Υπόδειξη

- Τα βίντεο 120 fps αναπαράγονται στα 120 Hz, ακόμη και όταν το [Υψηλός ρυθμός ανανέωσης] στο μενού ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένο.

11. Μετρητής στάθμης ήχου

Πατήστε τον μετρητή για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων ήχου.

- Πατήστε [Μικρόφωνο] για να επιλέξετε [LR] ή [Rear]. Όταν είναι επιλεγμένο το [Rear], αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.
- Πατήστε [Εξυπνο φίλτρο ανέμου] για να μειώσετε τον θόρυβο ανέμου.
- Επιλέξτε μια τιμή για να αλλάξετε το επίπεδο ήχου.

12. Μη αυτ. φωτομ.

Το Μη αυτ. φωτομ. υποδεικνύει υποέκθεση/υπερέκθεση.

Σχετικό θέμα

- [Συνδυασμός κλιπ και παρακολούθηση ταινίας](#)
- [Ρυθμίσεις οθόνης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Συνδυασμός κλιπ και παρακολούθηση ταινίας

Μπορείτε να συνδυάσετε αποσπάσματα για να δημιουργήσετε μια ταινία και, κατόπιν, να παρακολουθήσετε την ταινία μέσω του Cinema Library.

- 1 Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε [Όλα τα αρχεία] για να εμφανίζετε μια λίστα κλιπ ενός έργου.
- 2 Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Δημιουργία τελικής ταινίας].
- 3 Πατήστε τα κλιπ στη σειρά με την οποία θέλετε να τα συνδυάσετε.
- 4 Πατήστε [Δημιουργία].

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός αποσπασμάτων με διαφορετικούς ρυθμούς καρέ.

Για να παρακολουθήσετε τη δημιουργημένη ταινία με τη χρήση του Cinema Library

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Cinema Library.
 - Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε [Όλα τα αρχεία] >  (Εικονίδιο Cinema Library).
 - Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε  (Εικονίδιο μενού) > [Cinema Library].
 - Αγγίξτε παρατεταμένα το  (Εικονίδιο Cinema Pro), στη συνέχεια, πατήστε [Cinema Library] στο μενού που ανοίγει.
2. Πατήστε [Τελικές ταινίες] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ταινία.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για την εφαρμογή Cinema Library στην Αρχική οθόνη. Αγγίξτε παρατεταμένα το  (Εικονίδιο Cinema Pro). Από το μενού που ανοίγει, σύρετε το  (Εικονίδιο Cinema Library) στην επιθυμητή θέση.
- Τα βίντεο 120 fps αναπαράγονται στα 120 Hz, ακόμη και όταν το [Υψηλός ρυθμός ανανέωσης] στο μενού ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα

- [Εκκίνηση της εφαρμογής Cinema Pro](#)
- [Ρυθμίσεις οθόνης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τα Photo Pro και Video Pro στη συσκευή Xperia σας με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth ή λαβή που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony (πωλείται χωριστά).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά τηλεχειριστήρια και λαβές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Sony για την περιοχή σας ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony. Ανατρέξτε και στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου ή της λαβής Bluetooth.

- 1 Στη συσκευή Xperia, εκκινήστε το Photo Pro ή το Video Pro.
- 2 Στη συσκευή Xperia, πατήστε [MENU] (για Photo Pro) ή ≡ (Εικονίδιο ρυθμίσεων) (για Video Pro).
- 3 Στη συσκευή Xperia, πατήστε [Απομ. έλεγχος Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 4 Στη συσκευή Xperia, πατήστε [Αντιστ. νέου χειριστηρίου].
- 5 Στο τηλεχειριστήριο Bluetooth, εκτελέστε ζεύξη.
 - GP-VPT2BT: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PHOTO και την πλευρά T του κουμπιού ζουμ ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - RMT-P1BT: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC και το κουμπί εστίασης/ζουμ (είτε το κουμπί + είτε το κουμπί -) ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.
- 6 Στη συσκευή Xperia, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε [Σύζευξη και σύνδεση] και [ΣΥΖΕΥΞΗ] στις ειδοποιήσεις και τα παράθυρα διαλόγου που εμφανίζονται πολλαπλές φορές, όταν η συσκευή Xperia ανιχνεύσει το τηλεχειριστήριο Bluetooth. Το όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth μπορεί να εμφανίζεται ως διεύθυνση Bluetooth (αριθμοί και γράμματα).

Σημείωση

- Όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, διαγράφονται και οι πληροφορίες ζεύξης. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Bluetooth, εκτελέστε ξανά τη ζεύξη.
- Αν η σύνδεση Bluetooth είναι ασταθής, απομακρύνετε τυχόν εμπόδια, όπως άτομα ή μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ της συσκευής Xperia και του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη.
- Αν η λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τις ακόλουθες σημειώσεις και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά.
 - Επιβεβαιώστε ότι το τηλεχειριστήριο Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο με άλλες συσκευές.
 - Επιβεβαιώστε ότι δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Xperia με άλλο τηλεχειριστήριο Bluetooth.
 - Ελέγξτε αν η λειτουργία πτήσης της συσκευής Xperia είναι απενεργοποιημένη.
 - Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth της συσκευής Xperia είναι ενεργοποιημένη.
 - Καταργήστε τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

- Αφού κάνετε ζεύξη με το τηλεχειριστήριο Bluetooth, μπορείτε να χειριστείτε το Photo Pro και το Video Pro.
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία [Απομ. έλεγχος Bluetooth] ξεχωριστά για Photo Pro και Video Pro.
- Για να αλλάξετε το όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) δίπλα στο όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντοχής κάμερας

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένες λειτουργίες ως προφύλαξη όταν χρησιμοποιείται εντατικά. Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία αντοχής κάμερας, μπορείτε να διατηρήσετε υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε [MENU] (για Photo Pro) ή  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) (για Video Pro).
2. Πατήστε [Απομ. έλεγχος Bluetooth] > [Λειτουργία αντοχής κάμερας], και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth στο εικονοσκόπιο όταν το [Απομ. έλεγχος Bluetooth] είναι ενεργοποιημένο όταν χρησιμοποιείτε το Photo Pro ή το Video Pro.

-  (Εικονίδιο σύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth): Οι λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Bluetooth είναι ενεργοποιημένες.
-  (Εικονίδιο αποσύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth): Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου Bluetooth είναι απενεργοποιημένες.
-  (Εικονίδιο διαθεσιμότητας λειτουργίας αντοχής κάμερας): Η λειτουργία αντοχής κάμερας είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη.
-  (Εικονίδιο μη διαθεσιμότητας λειτουργίας αντοχής κάμερας): Η λειτουργία αντοχής κάμερας είναι ενεργοποιημένη αλλά μη διαθέσιμη, επειδή δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Bluetooth για τον χειρισμό του Photo Pro και του Video Pro.

Υπόδειξη

- Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Xperia μέσω του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Για κατάργηση της ζεύξης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) δίπλα στο όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth για το οποίο θέλετε να γίνει κατάργηση της ζεύξης.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

Για τον χειρισμό του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή εικόνων και βίντεο αν πατήσετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Bluetooth, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τους φακούς της κύριας κάμερας, πατήστε το κουμπί C1 στο τηλεχειριστήριο Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Επισκόπηση BASIC (Βασικής) λειτουργίας
- Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M
- Εκκίνηση Video Pro
- Μενού Ρυθμίσεις

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση της εφαρμογής Εξωτερική οθόνη

Αν κάνετε σύνδεση με εξωτερική κάμερα, όπως οι κάμερες Sony Alpha, η εφαρμογή Εξωτερική οθόνη μπορεί να σας βοηθήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για να εκμεταλλευτείτε την οθόνη υψηλής ανάλυσης του Xperia χρησιμοποιώντας την ως οθόνη κάμερας.
- Για να διασφαλίσετε ότι η εστίαση είναι στο θέμα σας τσιμπώντας ή απλώνοντας τα δάχτυλά σας στην οθόνη του smartphone για σμίκρυνση ή μεγέθυνση.
- Για να βρείτε τον καλύτερο φωτισμό σε διάφορα περιβάλλοντα φωτογράφισης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Προσαρμογή φωτεινότητας".

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία streaming, μπορείτε να κάνετε ζωντανό streaming από οποιοδήποτε σημείο μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενώ παρακολουθείτε βίντεο από εξωτερική κάμερα.

- Μεταδώστε περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης έως 4K από τη συνδεδεμένη κάμερα στο κοινό σας.
- Δημοσιεύστε εύκολα το περιεχόμενό σας σε διάφορες υπηρεσίες μέσω κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση πρωτοκόλλου RTMP.



1 Βρείτε και πατήστε (Εικονίδιο εξωτερικής οθόνης) για να εκκινήσετε την εφαρμογή Εξωτερική οθόνη.

Αν το  (Εικονίδιο εξωτερικής οθόνης) δεν βρίσκεται στο συρτάρι εφαρμογών, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Εξωτερική οθόνη] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση εφαρμογής εξωτερικής οθόνης].

2 Συνδέστε μια συσκευή βίντεο.

- Συνδέστε μια συσκευή βίντεο που υποστηρίζει έξοδο USB Video Class (UVC) στο Xperia μέσω ενός καλωδίου USB Type-C.
- Συνδέστε μια συσκευή βίντεο που υποστηρίζει έξοδο HDMI στο Xperia σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI σε συνδυασμό με προσαρμογέα μετατροπής HDMI-UVC.

3 Πατήστε [Λειτουργία] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Λειτουργία οθόνης] ή [Λειτουργία streaming].

Αν δεν εμφανίζονται μενού ή εικονίδια, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

Επισκόπηση εξωτερικής οθόνης Λειτουργία οθόνης



1. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ψευδή χρώματα.
2. Πατήστε για να εμφανίσετε και να επιλέξετε μεταξύ διάφορων στυλ κυματομορφής.
3. Πατήστε για να κλειδώσετε την οθόνη και να αποτρέψετε τυχαίες λειτουργίες.
4. Πατήστε για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό.
5. Πατήστε για να εμφανίσετε και να επιλέξετε έναν τύπο γραμμής πλέγματος.
6. Πατήστε για να εμφανίσετε και να επιλέξετε μεταξύ διάφορων αναλογιών εικόνας.
7. Πατήστε για περιστροφή της οθόνης κατά 180 μοίρες.
8. Πατήστε για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.
9. Πατήστε για να επιλέξετε [Λειτουργία οθόνης] ή [Λειτουργία streaming].
10. Κατάσταση ήχου
11. Μορφή βίντεο/Ρυθμός καρτέ
12. Επιλεγμένη λειτουργία
13. Κατάσταση μπαταρίας

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Επισκόπηση](#)
- [Εξωτερική οθόνη Λειτουργία streaming](#)
- [Εξωτερική οθόνη Ρυθμίσεις ήχου](#)
- [Λειτουργία αντοχής μόνιτορ](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εξωτερική οθόνη Λειτουργία streaming

Η εφαρμογή Εξωτερική οθόνη υποστηρίζει ζωντανό streaming με τη χρήση RTMP.

- 1 **Εκκινήστε την εφαρμογή Εξωτερική οθόνη και συνδέστε μια συσκευή βίντεο.**
- 2 **Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις streaming].**
Αν δεν εμφανίζονται μενού ή εικονίδια, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- 3 **Πατήστε [Σύνδεση σε] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο streaming RTMP.**
 - [Προσαρμοσμένο RTMP]: Επιλέξτε για streaming με τη χρήση RTMP και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα [URL ροής RTMP] και [Κλειδί ροής RTMP].
 - [YouTube™]: Επιλέξτε για streaming μέσω YouTube και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα [Λογαριασμός YouTube™] και [Ζωντ. συμβάν YouTube™]. Για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν, πατήστε [Δημιουργία νέου συμβάντος].
- 4 **Πατήστε [Λειτουργία] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Λειτουργία streaming].**
- 5 **Πατήστε  (Κουμπί streaming) για έναρξη του streaming.**
Για να διακόψετε το streaming, πατήστε  (Κουμπί streaming).

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Εξωτερική οθόνη, τηρείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία ζωντανού streaming και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το ζωντανό streaming.
- Ανάλογα με την υπηρεσία ζωντανού streaming, οι συνθήκες ή οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν ή να προστεθούν χωρίς ειδοποίηση.
- Αν το ζωντανό streaming δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να αλλάξετε τον τύπο δικτύου. Για να αλλάξετε τον τύπο δικτύου, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM], επιλέξτε μια SIM, πατήστε [Προτιμώμενος τύπος δικτύου] και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δικτύου. Οι διαθέσιμοι τύποι δικτύων εξαρτώνται από τη σύμβασή σας.
- Αν επιλέξετε [YouTube™] για [Σύνδεση σε], ο προορισμός streaming θα είναι ένα μεμονωμένο κανάλι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό Google σας. Αν έχετε καταχωρημένα πολλαπλά κανάλια και θέλετε να καθορίσετε τον προορισμό streaming, επιλέξτε [Προσαρμοσμένο RTMP] για [Σύνδεση σε].

Υπόδειξη

- Για να γίνει το streaming πιο σταθερό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στην κατηγορία [Βίντεο] σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας ζωντανού streaming, το εύρος ζώνης δικτύου και την κατάσταση του δικτύου. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις streaming] > [Μέγιστη ανάλυση], [Ρυθμός καρέ] ή [Ποιότητα βίντεο] και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή. Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες.

Μέγιστη ανάλυση	Ρυθμός καρέ (fps)	Ποιότητα βίντεο (ρυθμός μετάδοσης bit streaming)		
		Χαμ.	Μέτρια	Υψηλή
3840 x 2160	60/50	20000 kbps	35500 kbps	51000 kbps
	30 ή λιγότερο	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps

Μέγιστη ανάλυση	Ρυθμός καρέ (fps)	Ποιότητα βίντεο (ρυθμός μετάδοσης bit streaming)		
		Χαμ.	Μέτρια	Υψηλή
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 ή λιγότερο	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 ή λιγότερο	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Κατά το streaming, οι τιμές για την ανάλυση, τον ρυθμό καρέ και την ποιότητα βίντεο που προσαρμόζονται στην κατηγορία [Βίντεο] είναι ανώτερα όρια. Αν οι τιμές για την είσοδο βίντεο από τη συνδεδεμένη εξωτερική κάμερα είναι χαμηλότερες από τις ρυθμίσεις που έχουν προσαρμοστεί στην κατηγορία [Βίντεο], το βίντεο θα κάνει streaming με τις ρυθμίσεις από τη συνδεδεμένη εξωτερική κάμερα.
- Ενδέχεται να συμβούν διαταραχές ή διακοπές εικόνων και ήχου βίντεο σε χαμηλές ταχύτητες επικοινωνίας, όπως όταν γίνεται streaming σε έναν τόπο όπου η ποιότητα σήματος είναι κακή ή όταν κινείστε. Σε αυτή την περίπτωση, οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορεί να βελτιώσουν τις συνθήκες βίντεο και ήχου.
 - Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις streaming] > [Μέγιστη ανάλυση] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [1280 x 720].
 - Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις streaming] > [Ποιότητα βίντεο] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χαμ.].

Επισκόπηση Εξωτερική οθόνη Λειτουργία streaming



1. Ένδειξη streaming/Χρόνος streaming/Ρυθμός μετάδοσης bit streaming (εμφανίζεται μόνο κατά το streaming)
2. Πατήστε για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.
3. Πατήστε για έναρξη ή διακοπή του streaming.
4. Κατάσταση δικτύου

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής Εξωτερική οθόνη](#)
- [Εξωτερική οθόνη Ρυθμίσεις ήχου](#)
- [Λειτουργία αντοχής μόνιτορ](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εξωτερική οθόνη Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να παρακολουθείτε ή να κάνετε ζωντανό streaming της εισόδου ήχου είτε από συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή, όπως κάμερα είτε από το μικρόφωνο της συσκευής Xperia.


Για να παρακολουθείτε ή να κάνετε ζωντανό streaming της εισόδου ήχου από μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή, συνδέστε τη με το καλώδιο USB 2.0 High Speed **(A)**. Αν συνδέσετε την εξωτερική συσκευή με καλώδιο USB 3.0 Super Speed **(B)**, μπορείτε να παρακολουθείτε ή να κάνετε ζωντανό streaming της εισόδου ήχου από το μικρόφωνο της συσκευής Xperia σας.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στη συσκευή Xperia σας, η είσοδος ήχου από το συνδεδεμένο εξωτερικό μικρόφωνο θα παρακολουθείται ή θα γίνεται ζωντανό streaming της. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Xperia.

Υπόδειξη

- Με ορισμένες κάμερες που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony, αν ρυθμίσετε την ανάλυση για streaming μέσω USB σε 720p στην κάμερα και, στη συνέχεια, τη συνδέσετε με τη συσκευή Xperia σας, μπορείτε να παρακολουθείτε ή να κάνετε ζωντανό streaming της εισόδου ήχου από την κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν η κάμερά σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και ειδικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για την κάμερα.

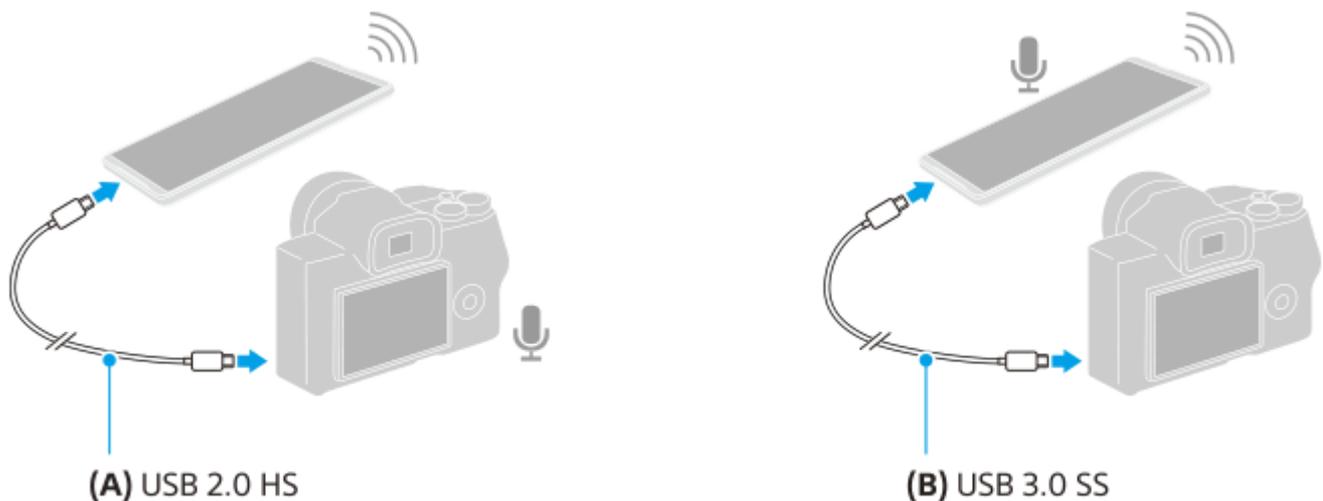

Για να ρυθμίσετε την έξοδο ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα κάνετε έξοδο ήχου από το ηχείο της συσκευής Xperia ή από τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή Xperia σας.

1. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις οθόνης] > [Έξοδος ήχου].
2. Ορίστε μια επιλογή.

Για να προσαρμόσετε την ποιότητα ήχου κατά το ζωντανό streaming

1. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Ρυθμίσεις streaming].
2. Πατήστε τις επιλογές [Ρυθμός bit], [Ρυθμός δείγματος] ή [Κανάλι ήχου] και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- Χρήση της εφαρμογής Εξωτερική οθόνη
- Εξωτερική οθόνη Λειτουργία streaming
- Λειτουργία αντοχής μόνιτορ

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λειτουργία αντοχής μόνιτορ

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένες λειτουργίες ως προφύλαξη όταν χρησιμοποιείται εντατικά. Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία αντοχής μόνιτορ, μπορείτε να διατηρήσετε υψηλές επιδόσεις για μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

- 1 Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > [Λειτουργία αντοχής μόνιτορ] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας της συσκευής αυξάνεται, στην οθόνη εμφανίζεται  (Εικονίδιο αντοχής).

Υπόδειξη

- Μπορείτε να μετακινήσετε το  (Εικονίδιο αντοχής) στην επιθυμητή θέση. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.
- Όταν πατήσετε τις επιλογές  (Εικονίδιο αντοχής), εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο με ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Σχετικό θέμα

- Χρήση της εφαρμογής Εξωτερική οθόνη
- Εξωτερική οθόνη Λειτουργία streaming
- Εξωτερική οθόνη Ρυθμίσεις ήχου

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Εκκίνηση της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού

Η εφαρμογή **Βελτίωση παιχνιδιού** κάνει το παιχνίδι πολύ πιο άνετο με διάφορες λειτουργίες. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου του μικροφώνου κατά τη φωνητική συνομιλία με χρήση ακουστικών, ανάλογα με τον τύπο του μικροφώνου σας. Προσαρμόστε τα χρώματα, τα εφέ εμφάνισης του εμφανιζόμενου περιεχομένου και τους ήχους και πολλά άλλα.

Τα παιχνίδια που λήφθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή **Βελτίωση παιχνιδιού**, και μπορείτε γρήγορα να εκκινήτε παιχνίδια από το Τα παιχνίδια μου.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Βελτίωσης παιχνιδιού).

Επισκόπηση οθόνης

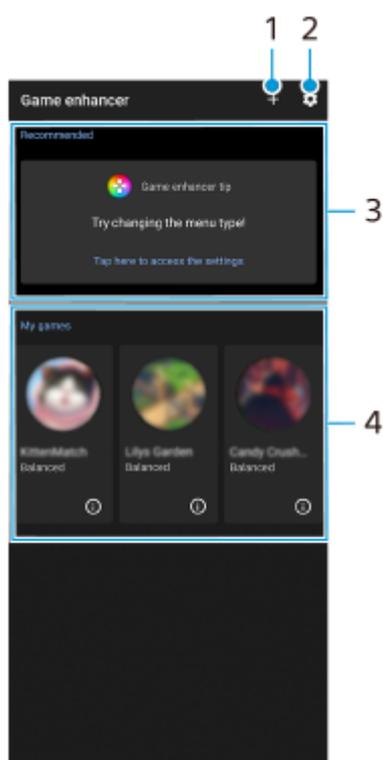

1. Προσθήκη νέων παιχνιδιών μη αυτόματα.
2. Ρυθμίσεις Βελτίωσης παιχνιδιού
3. Προτεινόμενες – Εμφανίζονται μια εισαγωγή στις δυνατότητες της Βελτίωσης παιχνιδιού και συνιστώμενα παιχνίδια.
4. Τα παιχνίδια μου

Τα κατεβασμένα παιχνίδια θα παρατίθενται αυτόματα. Πατήστε το εικονίδιο ενός παιχνιδιού για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Για να δείτε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή βίντεο τραβηγμένο από την εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού, πατήστε  (Εικονίδιο Προφίλ παιχνιδιού).

Για να αποθηκεύσετε εικονίδια παιχνιδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε όλες τις εφαρμογές παιχνιδιών μαζί στο Τα παιχνίδια μου. Τα εικονίδια παιχνιδιών που αποθηκεύετε στην οθόνη της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού θα κρύβονται από την Αρχική οθόνη και το συρτάρι των εφαρμογών.

1. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αποθήκευση εικονιδίων παιχνιδιών] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Εάν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση εικονιδίων παιχνιδιών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αλλάξει την Αρχική οθόνη από [Αρχική οθόνη Χρεια] και ότι το  (Εικονίδιο Βελτίωσης παιχνιδιού) βρίσκεται στην Αρχική οθόνη.

Σχετικό θέμα

- Χρήση του μενού Βελτίωση παιχνιδιού
- Ρύθμιση [Οθόνη και ήχος] στο μενού "Βελτίωση παιχνιδιού"
- Χρήση του πλήκτρου κάμερας ως πλήκτρου συντόμευσης για ενέργειες Βελτίωσης παιχνιδιού

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Χρήση του μενού Βελτίωση παιχνιδιού

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ενώ παίζετε ένα παιχνίδι. Στο μενού με το ⓘ (Κουμπί εμφάνισης λεπτομερειών) στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε ⓘ (Κουμπί εμφάνισης λεπτομερειών) για να δείτε περιγραφές των ρυθμίσεων.

- 1 Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο).



- 2 Στο μενού που ανοίγει, πατήστε και διαμορφώστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

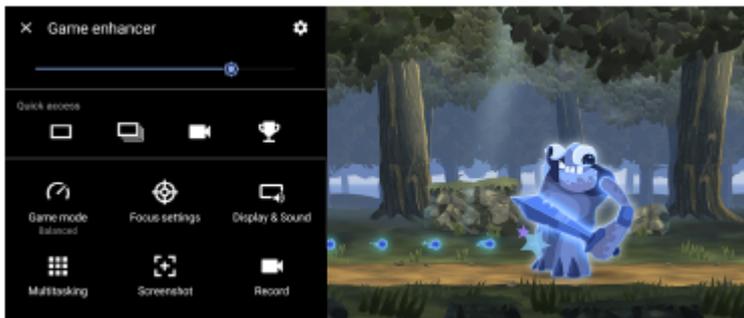

- [Λειτουργία παιχνιδιού]: Κάντε μια επιλογή για να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή σας για παιχνίδια επιλέγοντας κάποιο από τα εξής: [Προτιμώμενες επιδόσεις], [Ισορροπημένη], [Προτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας] και [Προσαρμογή].
Αν επιλέξετε [Προσαρμογή], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε [Προεπισκόπηση] για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κατά τη δοκιμή των πραγματικών στοιχείων ελέγχου παιχνιδιού. Επίσης, μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε το παράθυρο ρυθμίσεων στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.
 - [Βελτιστοπ. περιοχής αφής]: Περιορίστε την περιοχή αφής στον οριζόντιο προσανατολισμό.
 - [Έλεγχος ισχύος H.S.]: Περιορίστε τις μειώσεις στην απόδοση και την υποβάθμιση της μπαταρίας που προκαλούνται από την υπερθέρμανση της συσκευής κατά τη φόρτιση. Ενώ εκτελείται η εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού, η μπαταρία δεν θα φορτίζεται αν είναι ενεργό το [Έλεγχος ισχύος H.S.].
- [Ρυθμίσεις επιδόσεων]: Επικεντρωθείτε στο παιχνίδι σας αποκλείοντας όλες τις ειδοποιήσεις, τις εισερχόμενες κλήσεις, το πλήκτρο κάμερας και άλλες ρυθμίσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το παιχνίδι.
- [Οθόνη και ήχος]: Προσαρμόστε τα χρώματα, τα εφέ εμφάνισης του περιεχομένου που εμφανίζεται και τους ήχους κατά την αναπαραγωγή ενός παιχνιδιού.
- [Πολυδιεργασία]: Προβάλετε έναν ιστότοπο ή χρησιμοποιήστε άλλες εφαρμογές. Αναζητήστε πληροφορίες στρατηγικής ενώ παίζετε ένα παιχνίδι.
- [Στιγμιότυπο οθόνης]: Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε πολλά στιγμιότυπα οθόνης μαζί και να καταγράψετε μια αποφασιστική στιγμή σε ένα παιχνίδι.
- [Εγγραφή]: Καταγράψτε και μοιραστείτε το παιχνίδι, το πρόσωπο και τα σχόλιά σας.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία STAMINA απενεργοποιείται ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού. Αν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ρυθμίστε το [Λειτουργία παιχνιδιού] σε [Προτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας].

Για να αλλάξετε τον τύπο μενού

Ο τύπος μενού μπορεί να αλλάξει μεταξύ  (Αναπτυσσόμενη γραμμή) και  (Κινούμενο εικονίδιο) ξεχωριστά για κάθε παιχνίδι.

1. Πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) >  (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) > [Τύπος μενού] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.


Υπόδειξη

- Μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε το  (Κινούμενο εικονίδιο) στην επιθυμητή θέση, όπως το άκρο της οθόνης.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση τύπου μενού για όλα τα παιχνίδια που προστέθηκαν προηγουμένως, στην κύρια οθόνη Βελτίωσης παιχνιδιού, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) > [Προεπιλεγμ. τύπος μενού] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή και πατήστε [ΕΦΑΡΜΟΓΗ].


Για να προβάλετε έναν ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές ενώ παίζετε ένα παιχνίδι

1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) > [Πολυδιεργασία].
2. Πατήστε [WEB], [YouTube] ή [ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ].

- Για να μεταβείτε ξανά στο μενού, πατήστε  (Εικονίδιο πίσω).
- Για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο [Πολυδιεργασία], πατήστε  (Κουμπί ελαχιστοποίησης).
- Όταν επιλέγετε μια εφαρμογή στο [Εφαρμογές], η εφαρμογή ανοίγει στο αναδυόμενο παράθυρο.

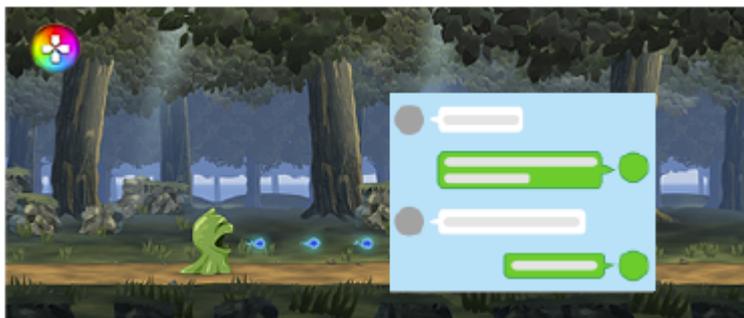

Πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο για να εμφανιστούν εικονίδια λειτουργίας.

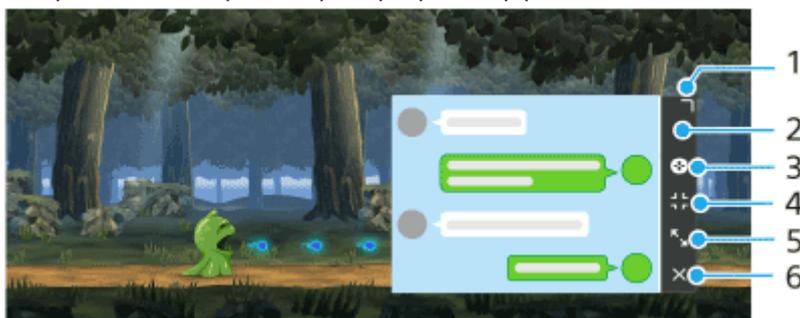

1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
3. Εμφανίστε το μενού Βελτίωση παιχνιδιού.
4. Πατήστε για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο.

Για να ξαναορίσετε το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) ή τραβήξτε προς τα κάτω την  (Αναπτυσσόμενη γραμμή).

Αν αλλάξετε σε άλλη οθόνη, όπως η Αρχική οθόνη ενώ το παράθυρο είναι ελαχιστοποιημένο, η εφαρμογή θα εμφανιστεί ως εικονίδιο.

5. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.

Για να επιστρέψετε το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του, πατήστε  (Εικονίδιο επιστροφής στο προηγούμενο μέγεθος) ενώ το παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο.

6. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

Σχετικό θέμα

- [Εκκίνηση της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού](#)
- [Ρύθμιση \[Οθόνη και ήχος\] στο μενού "Βελτίωση παιχνιδιού"](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρύθμιση [Οθόνη και ήχος] στο μενού "Βελτίωση παιχνιδιού"

Προσαρμόστε τα χρώματα, τα εφέ εμφάνισης του εμφανιζόμενου περιεχομένου και τους ήχους κατά την αναπαραγωγή ενός παιχνιδιού. Πατήστε  (Κουμπί εμφάνισης λεπτομερειών) για να δείτε περιγραφές των ρυθμίσεων.

Προσαρμογή των χρωμάτων του εμφανιζόμενου περιεχομένου

Μπορείτε να προκαθορίσετε έως 4 ρυθμίσεις για [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας]. Εάν επιλέξετε μια προεπιλογή ανάλογα με την κατάσταση παιχνιδιού, μπορείτε να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) > [Οθόνη και ήχος].
2. Πατήστε [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας].
3. Πατήστε  (Εικονίδιο "πίσω") ή  (Εικονίδιο προώθησης) στο πάνω κέντρο της οθόνης του μενού για να επιλέξετε την προρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και, έπειτα, ορίστε τις επιλογές.
 - [Λειτουργία φωτογραφίας] και [Αύξηση L-γ]: Πατήστε για να κάνετε μια επιλογή.
 - [Ισορροπία λευκού]: Σύρετε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την τιμή.
 - Για να αλλάξετε το όνομα μιας προεπιλογής, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) (μέγιστος αριθμός 4 χαρακτήρων).

Προσαρμογή του ήχου χρησιμοποιώντας τον Ισοσταθμιστή ήχου

Μπορείτε να προκαθορίσετε έως 4 ρυθμίσεις για [Ισοσταθμιστής ήχου]. Εάν επιλέξετε μια προεπιλογή ανάλογα με την κατάσταση παιχνιδιού, μπορείτε να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) > [Οθόνη και ήχος].
2. Πατήστε τον διακόπτη [Ισοσταθμιστής ήχου] για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
3. Πατήστε  (Εικονίδιο "πίσω") ή  (Εικονίδιο προώθησης) στο πάνω κέντρο της οθόνης του μενού για να επιλέξετε την προρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και, έπειτα, προσαρμόστε την τιμή για κάθε συχνότητα.
 - Για να αλλάξετε το όνομα μιας προεπιλογής, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) (μέγιστος αριθμός 4 χαρακτήρων).
 - Οι τιμές μπορούν να προσαρμοστούν μόνο όταν ο διακόπτης [Ισοσταθμιστής ήχου] έχει οριστεί σε "ενεργός".

Προσαρμογή της εξόδου των ρυθμίσεων βίντεο σε συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έξοδο των ρυθμίσεων βίντεο σε μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB της συσκευής σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει στο [Έξοδος USB σε εξ. συσκευή] επηρεάζουν ολόκληρη τη συσκευή και όχι μόνο την εφαρμογή "Βελτίωση παιχνιδιού".

1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) > [Οθόνη και ήχος].
2. Πατήστε [Έξοδος USB σε εξ. συσκευή] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
3. Συνδέστε ή επανασυνδέστε την εξωτερική συσκευή.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει σε [Έξοδος USB σε εξ. συσκευή] ισχύουν μετά την επανασύνδεση του καλωδίου. Οι ρυθμίσεις μπορεί να μην εφαρμοστούν αν συνδέσετε ξανά το καλώδιο αμέσως μετά την εκκίνηση της εφαρμογής "Βελτίωση παιχνιδιού". Συνδέστε ξανά το καλώδιο περίπου 1 λεπτό μετά την έναρξη της εφαρμογής "Βελτίωση παιχνιδιού".
- Τα σήματα βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σύμφωνα με τη ρύθμιση της συσκευής σας ανάλογα με την εφαρμογή που εμφανίζεται ή τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.

Βελτίωση της ποιότητας ήχου του μικροφώνου κατά τη φωνητική συνομιλία

Η άλλη ομάδα θα ακούει πιο καθαρά τη φωνή σας κατά τη διάρκεια της φωνητικής συνομιλίας. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ανάλογα με τον τύπο μικροφώνου σας. Η λειτουργία αυτή λειτουργεί μόνο όταν έχετε συνδέσει ακουστικά με μικρόφωνο στην υποδοχή ήχου 3,5 mm της συσκευής σας.

1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) > [Οθόνη και ήχος].
2. Στην ενότητα [Βελτιστοποίηση μικροφώνου V.C.] ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού Βελτίωση παιχνιδιού](#)
- [Επισκόπηση](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση του πλήκτρου κάμερας ως πλήκτρου συντόμευσης για ενέργειες Βελτίωσης παιχνιδιού

Μπορείτε να εκχωρήσετε μια ενέργεια Βελτίωσης παιχνιδιού που χρησιμοποιείται εντός παιχνιδιού στο πλήκτρο κάμερας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ξεχωριστά για κάθε παιχνίδι.

1 Πατήστε  (Κινούμενο εικονίδιο) >  (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) > [Συντόμ. πλήκτρου υλικού] > [Πάτημα του πλήκτρου κάμερας] και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.

- [Προεπιλ. (ρυθμ. συσκευής)]: Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
- [Άνοιγ./κλείσ. Βελτ. παιχν.]: Ανοίξτε ή κλείστε το μενού Βελτίωση παιχνιδιού.
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Βελτιστοποίησης περιοχής αφής]: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία [Βελτιστοπ. περιοχής αφής].
- [Αλλαγή γρήγορης προεπιλογής]: Αλλάξτε γρήγορα προεπιλογές για [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας] ή [Ισοσταθμιστής ήχου] στο [Οθόνη και ήχος].

Σημείωση

- Η λειτουργία [Βελτιστοπ. περιοχής αφής] διατίθεται όταν το [Τύπος μενού] έχει ρυθμιστεί σε [Αναπτυσσόμενη γραμμή] και η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντιο προσανατολισμό. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν πατήσετε το πλήκτρο κάμερας, επιβεβαιώστε τις περιγραφές ρυθμίσεων για τη λειτουργία [Βελτιστοπ. περιοχής αφής].
- Η λειτουργία [Απενεργ. πλήκτρου κάμερ.] στο [Ρυθμίσεις επιδόσεων] είναι απενεργοποιημένη όταν έχει εκχωρηθεί ενέργεια Βελτίωσης παιχνιδιού στο πλήκτρο κάμερας.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση [Συντόμ. πλήκτρου υλικού] για όλα τα παιχνίδια που προστέθηκαν προηγουμένως, στην κύρια οθόνη Βελτίωση παιχνιδιού, πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) > [Προεπιλ. συντόμ. πλήκτρου υλικού] > [Πάτημα του πλήκτρου κάμερας] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή και πατήστε [ΕΦΑΡΜΟΓΗ].

Σχετικό θέμα

- Εκκίνηση της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού
- Χρήση του μενού Βελτίωση παιχνιδιού
- Ρύθμιση [Οθόνη και ήχος] στο μενού "Βελτίωση παιχνιδιού"
- Επισκόπηση

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Βελτίωση της εξόδου ήχου με τη χρήση του 360 Spatial Sound

Η χρήση του 360 Spatial Sound κάνει την αναπαραγωγή όλων των στερεοφωνικών πηγών ήχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ροής, να ακούγονται σαν χωρικός ήχο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να απολαμβάνετε τα εφέ που παράγονται από τη λειτουργία.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [360 Spatial Sound] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 3 Πατήστε [360 Spatial Sound] για περισσότερες επιλογές.

Σημείωση

- Η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι συμβατή με ήχο 360 Spatial Sound.
- Αν και ο ήχος 360 Spatial Sound και Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένα, μόνο μία από τις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι σχετική με τη μουσική, το 360 Spatial Sound αποκτά προτεραιότητα.
- Η ποιότητα ήχου της αρχικής πηγής ήχου ενδέχεται να έχει προτεραιότητα σε ότι έχει να κάνει με τα εφέ που παράγονται από το 360 Spatial Sound, ανάλογα με το περιεχόμενο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας Dolby Atmos®

Η χρήση του Dolby Atmos κάνει την αναπαραγωγή ήχου να ακούγεται πιο ρεαλιστική και τρισδιάστατη.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Dolby Atmos, πατώντας το διακόπτη.
- 3 Πατήστε [Dolby Atmos] για περισσότερες επιλογές.

Σημείωση

- Για να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ανάλυσης με την αρχική ποιότητά του, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Dolby Atmos.
- Αν ενεργοποιηθεί το DSEE Ultimate ή 360 Spatial Sound ενώ είναι επίσης ενεργοποιημένο το Dolby Atmos, μόνο μία από τις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι σχετική με τη μουσική, το DSEE Ultimate ή 360 Spatial Sound αποκτά προτεραιότητα.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αναβάθμιση της ποιότητας των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής (DSEE Ultimate)

Η λειτουργία DSEE Ultimate αναβαθμίζει τη συμπιεσμένη μουσική με ακρίβεια με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία DSEE Ultimate, πατώντας το διακόπτη.

Σημείωση

- Αν τα DSEE Ultimate και Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένα, μόνο μία από τις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι σχετική με τη μουσική, το DSEE Ultimate αποκτά προτεραιότητα.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου] > [Εξυπνο φίλτρο ανέμου].

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση της λειτουργίας αναδυόμενου παραθύρου

Μπορείτε να εμφανίσετε μια άλλη εφαρμογή σε ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από μια εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια τρίτη εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ προβάλλετε δύο εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.


- 1 Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

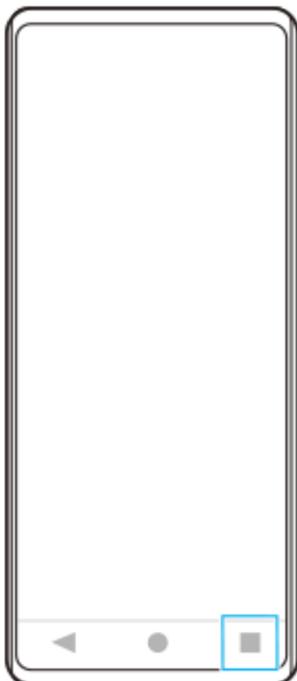


- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε σε ένα μικρό παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναδυόμενο παράθυρο].



- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την.

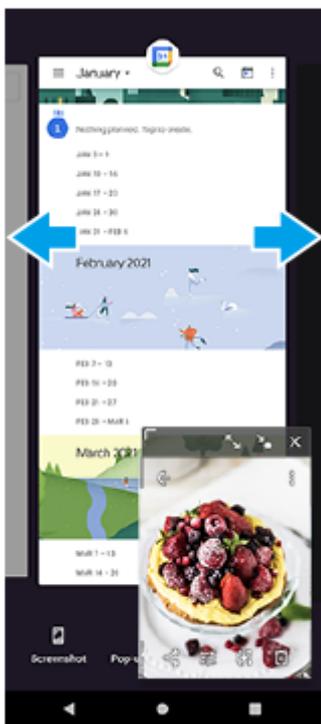

Επισκόπηση αναδυόμενου παραθύρου

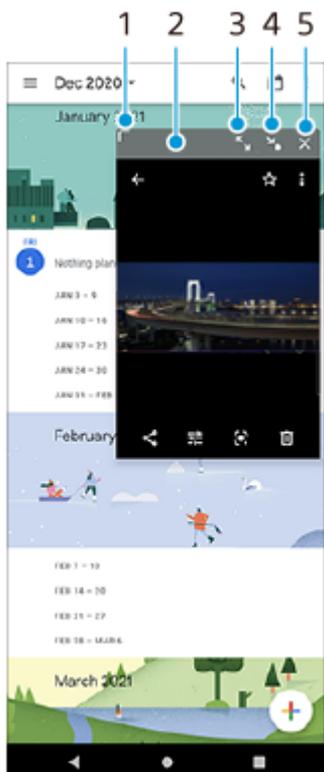

1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
3. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.
4. Πατήστε για να αποτυπώσετε σε εικονίδιο το παράθυρο.
5. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

Σημείωση

- Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.
- Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη λειτουργία ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, όπως όταν χρησιμοποιείτε το Photo Pro.

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Χρήση της λειτουργίας διαίρεσης οθόνης

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, όπως όταν θέλετε να προβάλετε ταυτόχρονα τις φωτογραφίες σας και το Calendar.


- 1 Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

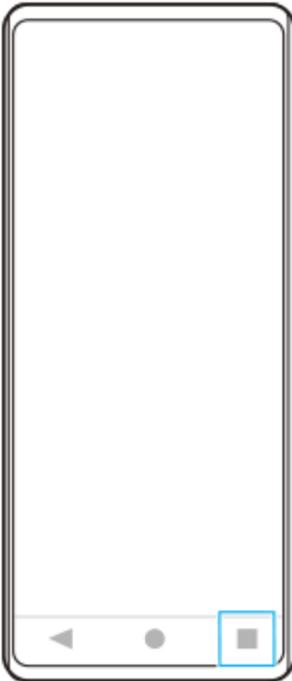


- 2 Πατήστε [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων].

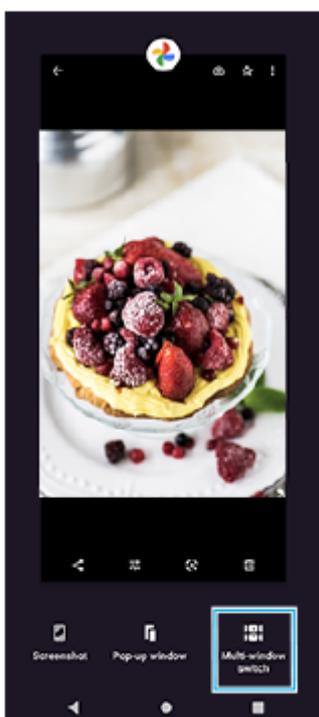

- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Ολοκλήρωση].

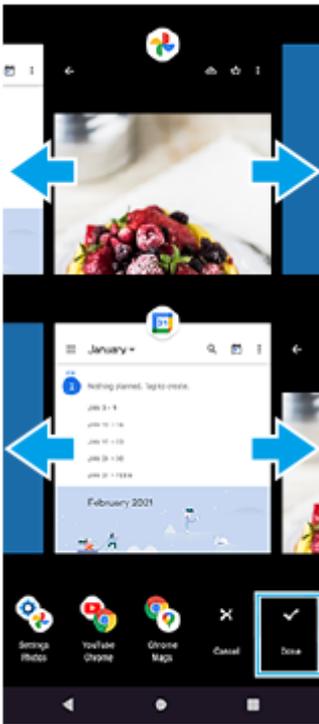

Επισκόπηση διαχωρισμού οθόνης

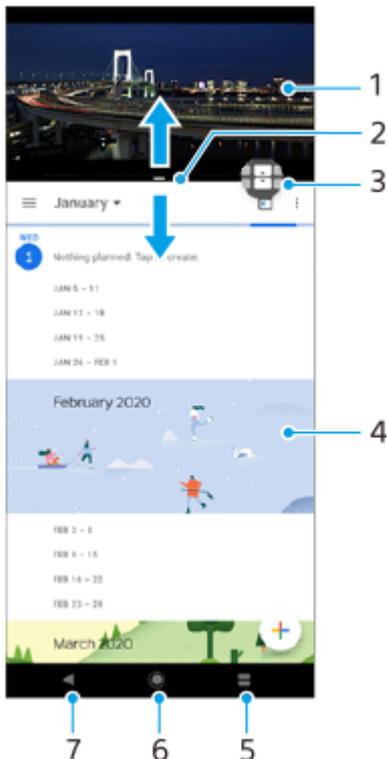

1. Εφαρμογή 1
2. Περίγραμμα διαχωρισμού οθόνης – Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων
3. Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων – Πατήστε  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) για να επιλέξετε εφαρμογές. Εμφανίζεται το  (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) όταν σύρετε το περίγραμμα της οθόνης διαίρεσης.
4. Εφαρμογή 2
5. Κουμπί επισκόπησης – Επιλέξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για το κάτω παράθυρο
6. Κουμπί αρχικής οθόνης – Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη

7. Κουμπί επιστροφής – Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή

Σημείωση

- Η λειτουργία διαχωρισμού οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων διαχωρισμού οθόνης

1. Σύρετε το περιθώριο διαχωρισμού οθόνης στο κέντρο.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης

1. Σύρετε το περιθώριο διαχωρισμού οθόνης στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση δυναμικής δόνησης

Η λειτουργία Δυναμική δόνηση βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων με την προσθήκη συγχρονισμένης δόνησης όταν παρακολουθείτε βίντεο ή ακούτε μουσική στη συσκευή σας. Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δυναμική δόνηση].

Δεν υπάρχει δόνηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η ένταση ήχου πολυμέσων ρυθμίστηκε σε σίγαση.
- Η οθόνη είναι σβηστή.

Σημείωση

- Το Δυναμική δόνηση δεν λειτουργεί με όλες τις εφαρμογές πολυμέσων.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δυναμική δόνηση].

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προσαρμογή ρυθμίσεων δυναμικής δόνησης](#)

Προσαρμογή ρυθμίσεων δυναμικής δόνησης

Ρύθμιση του επιπέδου δόνησης κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου μέσω μιας εφαρμογής πολυμέσων

1. Ανοίξτε την επιθυμητή εφαρμογή πολυμέσων, όπως την εφαρμογή Μουσική.
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του περιεχόμενου πολυμέσων.
3. Πιέστε το πλήκτρο έντασης για να ανοίξει ο πίνακας της έντασης ήχου.
4. Σύρετε το ρυθμιστικό για τη λειτουργία Δυναμική δόνηση για να ρυθμίσετε το προτιμώμενο επίπεδο για αυτήν την εφαρμογή.
Η ρύθμιση Δυναμική δόνηση αποθηκεύεται για την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή.

Προσαρμόστε τον χρονισμό της δόνησης στον ήχο από ασύρματες συσκευές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δυναμική δόνηση].
2. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό [Συγχρονισμός] και, στη συνέχεια, πατήστε [ΔΟΚΙΜ.] για να επιβεβαιώσετε τον προσαρμοσμένο χρονισμό.

Σχετικό θέμα


- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Χρήση δυναμικής δόνησης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρύθμιση του Οθόνη ambient

Η οθόνη ambient σας επιτρέπει να προβάλετε στην οθόνη πληροφορίες όπως η ώρα, ειδοποιήσεις και μουσική όταν η οθόνη είναι σβηστή. Η οθόνη ambient μπορεί επίσης να προβάλλει εξώφυλλα άλμπουμ ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

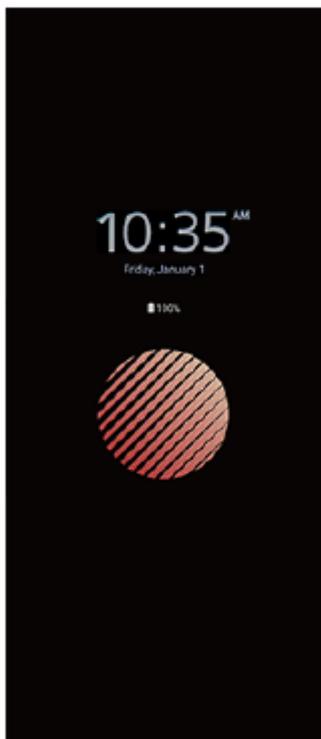

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Οθόνη ambient

1. Πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εμφάνιση] > [Οθόνη ambient (Πάντα εμφάνιση widget)].
2. Πατήστε [Πότε θα εμφανίζεται η οθ. ambient] και, στη συνέχεια, ορίστε την επιθυμητή ρύθμιση.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

- Αν ρυθμίσετε το [Πότε θα εμφανίζεται η οθ. ambient] σε [Εξυπνη ενεργοποίηση], η οθόνη περιβάλλοντος θα ενεργοποιηθεί όταν απαιτείται, π.χ. όταν περπατάτε με τη συσκευή στο χέρι ή βγάξετε τη συσκευή από την τσέπη ή την τσάντα σας.

Εμφάνιση εικόνας στο Οθόνη ambient

1. Πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εμφάνιση] > [Οθόνη ambient (Πάντα εμφάνιση widget)].
2. Πατήστε την επιλογή [Αυτοκόλλητο] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό αυτοκόλλητο ή φωτογραφία σας.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση του πλήκτρου συντόμευσης

Μπορείτε να εκκινήσετε γρήγορα μια εκχωρηθείσα εφαρμογή, πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης στη συσκευή. Το Video Pro εκχωρείται από προεπιλογή.

Για να αλλάξετε την εκχωρηθείσα εφαρμογή

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλήκτρο συντόμευσης].
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα όπως επιθυμείτε.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε τις εφαρμογές στη λίστα πατώντας  (Εικονίδιο επεξεργασίας).
- Αν εκχωρήσετε το Photo Pro ή το Video Pro στο πλήκτρο συντόμευσης, μπορείτε να εκκινήσετε το Photo Pro ή το Video Pro χωρίς να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πατώντας το πλήκτρο όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις].
 - 2 Πατήστε [Side sense].
 - 3 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
-

Σχετικό θέμα


- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)
- [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση της λειτουργίας Side sense

Μπορείτε να πατήσετε τη γραμμή Side sense στο άκρο της οθόνης ή να τη σύρετε με το ένα χέρι για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας πιο εύκολα. Μπορείτε να εμφανίσετε το Μενού του Side sense ως συντόμευση για εφαρμογές και ρυθμίσεις ή το μενού Πολλαπλά παράθυρα για να επιλέξετε δύο εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αν σύρετε προς τα κάτω κατά μήκος της γραμμής Side sense στο άκρο της οθόνης. Φροντίστε να πατήσετε ή να σύρετε το δάχτυλό σας εντός της γραμμής Side sense.

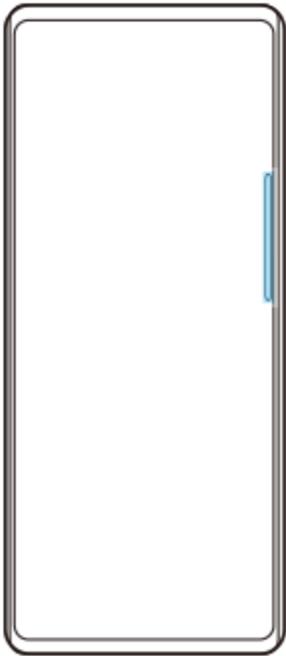


Σημείωση

- Το Side sense μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε.

Προσαρμογή της γραμμής Side sense

Για να μετακινήσετε τη γραμμή Side sense προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα επάνω ή κάτω.

Για να τοποθετήσετε τη θέση αφής οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς το κέντρο της οθόνης. Το σχήμα της γραμμής Side sense αλλάζει σε κύκλο, και μπορείτε να την σύρετε και να την τοποθετήσετε οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη.

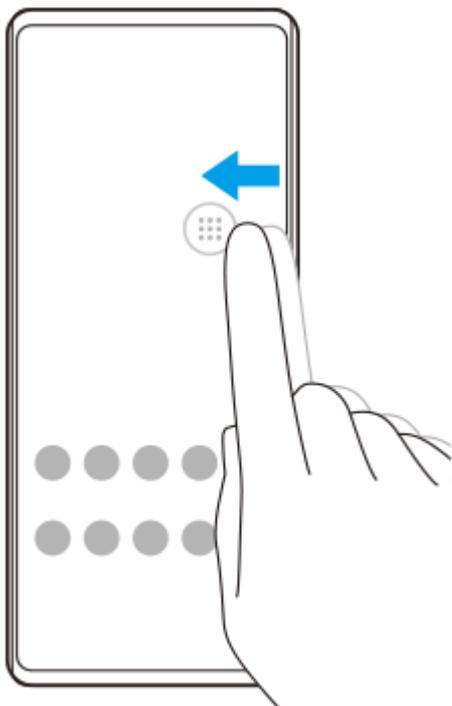


Υπόδειξη

- Για να επανέλθει η γραμμή Side sense στο αρχικό της σχήμα, σύρετε τον κύκλο πίσω στο άκρο της οθόνης.

Εμφάνιση του Μενού του Side sense

Για να ενεργοποιήσετε το μενού Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή ή τον κύκλο Side sense. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε μια εφαρμογή. Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

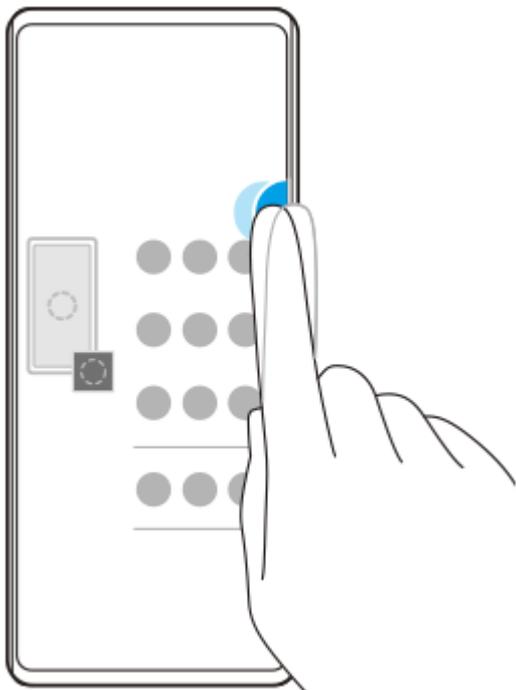


Υπόδειξη

- Για έξοδο από το Μενού του Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.


Εμφάνιση του μενού πολλαπλών παραθύρων

Σύρετε προς τα επάνω τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε εφαρμογές σε διαχωρισμό οθόνης.

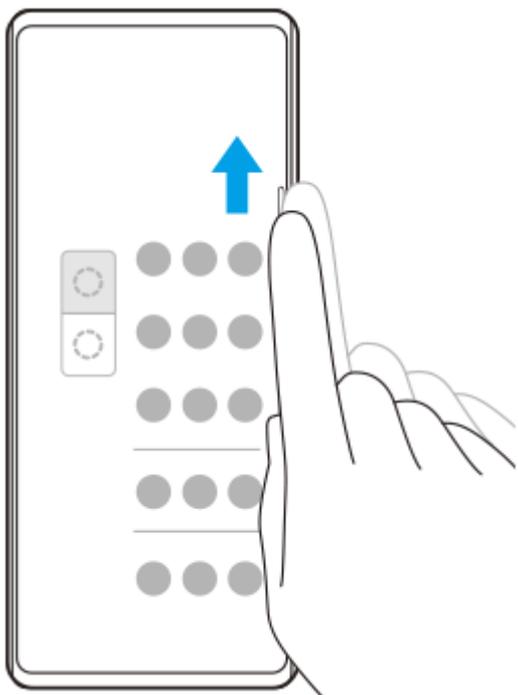

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση της γραμμής Side sense

Σύρετε τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο προς τα κάτω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

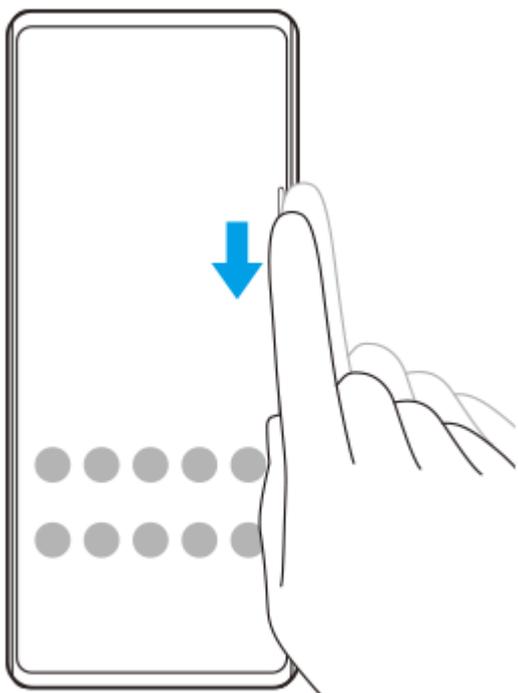

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense](#)
- [Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

- Αν θα εμφανίζεται η γραμμή Side sense σε μία ή και στις δύο πλευρές της οθόνης σας
- Ενέργειες οθόνης για χειρονομίες

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις].
- 2 Πατήστε [Side sense].
- 3 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 4 Για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές Side sense, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στο κάτω τμήμα της οθόνης.

Υπόδειξη

- Για να εκχωρήσετε μια ενέργεια οθόνης, όπως τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, σε μια χειρονομία, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Side sense] > [Κινήσεις], επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω], κι, έπειτα, κάντε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση της λειτουργίας Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο:

- Απάντηση: φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
- Απόρριψη: ανακινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποίηση κουδουνίσματος: τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων].

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας Xperia PRO-I για την έκδοση λογισμικού Android 11. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση σε συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλα χαρακτηριστικά εφαρμογών της Google), βλέπε support.google.com/android/.

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.
- Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως δείγματα εικόνων σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας είναι μόνο για απεικονιστικούς σκοπούς και δεν τραβήχτηκαν από την πραγματική συσκευή.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο [Αριθμός έκδοσης]. Ο τρέχων αριθμός μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες


Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται αυτό τον οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές ούτε από όλα τα δίκτυα ή τους παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες, τις περιοχές, τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης. Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.


Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επισκόπηση

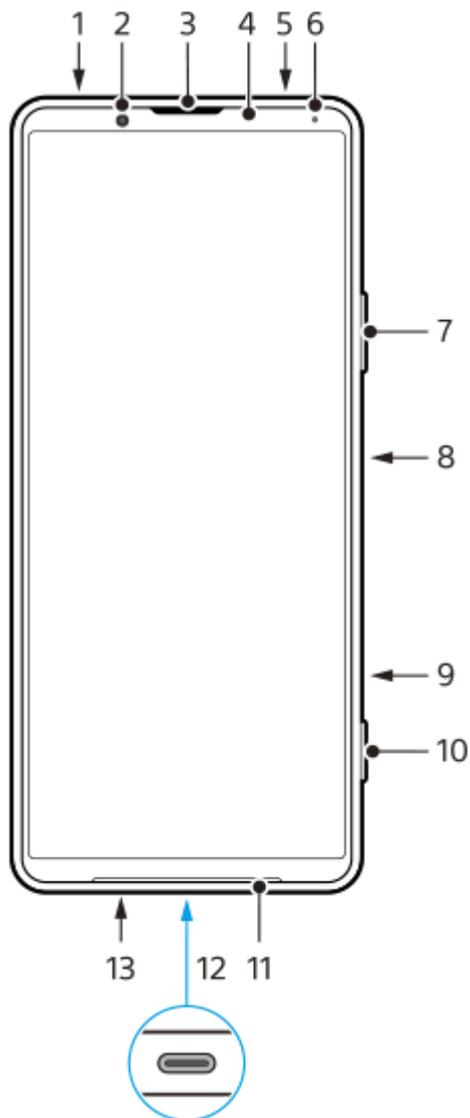

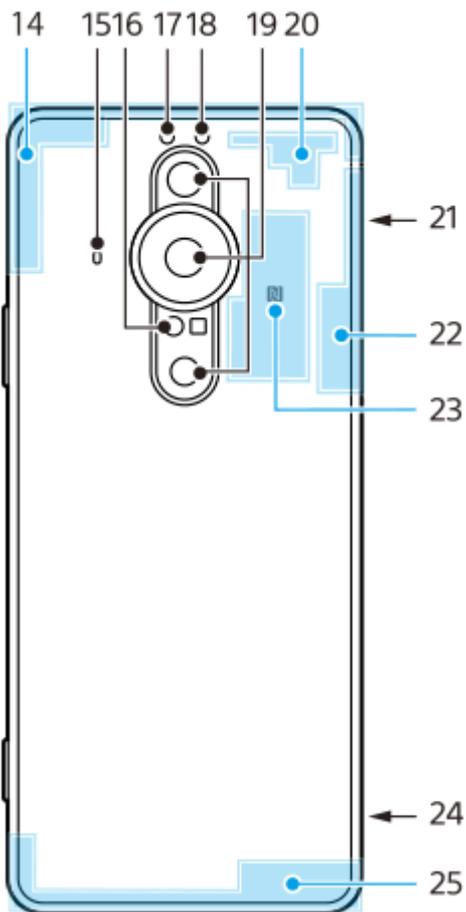

1. Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο
2. Μπροστινή κάμερα
3. Ακουστικό/Δεύτερο μεγάφωνο
4. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
5. Δεύτερο μικρόφωνο
6. Λυχνία φόρτισης/ειδοποιήσεων
7. Πλήκτρο έντασης/ζουμ
8. Πλήκτρο λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
9. Πλήκτρο συντόμευσης

Μπορείτε να εκκινήσετε γρήγορα μια εκχωρηθείσα εφαρμογή. Το Video Pro εκχωρείται από προεπιλογή.

10. Πλήκτρο κάμερας
11. Κύριο μεγάφωνο
12. Θύρα USB/Φορτιστής

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη μέσω καλωδίου USB Type-C®.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω καλωδίου LAN χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN που διατίθεται στο εμπόριο.

Σημείωση

- Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χρησιμοποιώντας καλώδιο USB Type-C, το καλώδιο πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο της θύρας οθόνης. Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες ή περιεχόμενο στη συσκευή Χρεία σας μπορεί να μην εμφανίζονται στην τηλεόραση ή συσκευή προβολής σας.
- Ορισμένοι προσαρμογείς USB-LAN ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

13. Κύριο μικρόφωνο
14. Κεραία κινητού τηλεφώνου
15. 3ο μικρόφωνο

Για να χρησιμοποιήσετε το 3ο μικρόφωνο, επιλέξτε [Πίσω μικρόφωνο (μονοφωνικό)] (για Photo Pro), [Πίσω (μονοφωνικό)] (για Video Pro) ή [Rear] (για Cinema Pro) στις ρυθμίσεις μικροφώνου. Όταν επιλέξετε το 3ο

μικρόφωνο, αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

16. Αισθητήρας λέιζερ AF
17. LED φλας
18. Αισθητήρας IR RGBC
19. Κύρια κάμερα
20. Κεραία κινητού τηλεφώνου/Wi-Fi
21. Θυρίδα κάρτας nano SIM/κάρτας μνήμης
22. Κεραία Wi-Fi/Bluetooth/GPS
23. Περιοχή ανίχνευσης NFC
24. Άνοιγμα για λουράκι
25. Κεραία κινητού τηλεφώνου

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Συναρμολόγηση - Διπλή SIM

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM. Οι συσκευές διπλής SIM υποστηρίζουν τη χρήση δύο καρτών nano SIM ή μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης.

Σημείωση

- Ακόμη και αν εισαγάγετε δύο κάρτες SIM που υποστηρίζουν 5G, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο 5G στο σετ κάρτας SIM για την κυκλοφορία δεδομένων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα 5G σε δύο κάρτες SIM.
- Απεγκαταστήστε την κάρτα μνήμης πριν την αφαιρέσετε για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο εξαγωγής) δίπλα από το [Κάρτα SD].

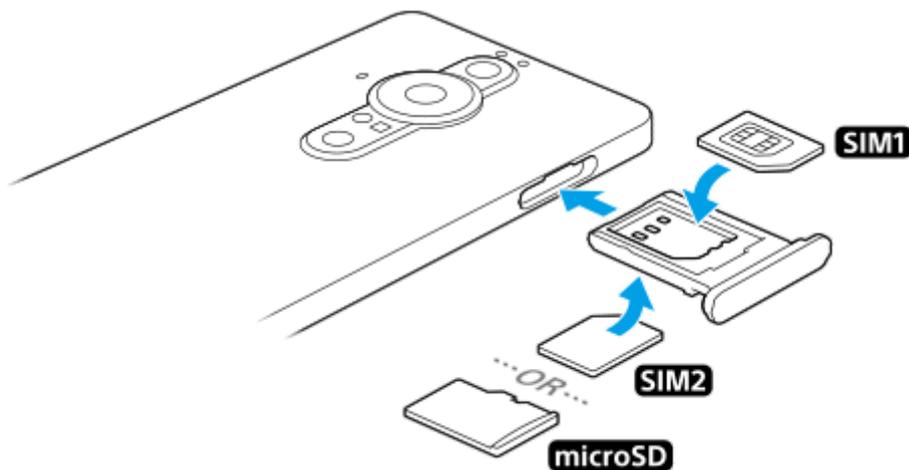

Σημείωση

- Μην κόψετε την κάρτα SIM, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.

- 1 Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM.
- 2 Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM σταθερά στη θέση για τη SIM1.
- 3 Τοποθετήστε σταθερά είτε τη δεύτερη κάρτα SIM (SIM2) είτε την κάρτα μνήμης στο δίσκο, με σωστό προσανατολισμό.
- 4 Σπρώξτε απαλά το δίσκο της κάρτας SIM στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

Σχετικό θέμα

- [Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)
- [Χρήση συσκευής διπλής SIM](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση συσκευής διπλής SIM

Μια συσκευή διπλής SIM σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τα ακόλουθα:

- Λήψη εισερχόμενων επικοινωνιών μέσω και των δύο καρτών SIM.
- Επιλογή του αριθμού από τον οποίο θα αποστέλλονται οι εξερχόμενες επικοινωνίες, ή δυνατότητα επιλογής κάρτας SIM κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση.
- Προώθηση κλήσεων που λήφθηκαν μέσω της κάρτας SIM 1 στην κάρτα SIM 2, όταν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με την κάρτα SIM 1 και αντίστροφα. Η λειτουργία αυτή λέγεται «Δυνατότητα επικοινωνίας με δύο κάρτες SIM». Πρέπει να την ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Προτού χρησιμοποιήσετε πολλαπλές κάρτες SIM, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε μια κάρτα SIM που θα χειρίζεται την κίνηση δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μια συσκευή διπλής SIM λειτουργεί εφόσον τοποθετήσετε μία ή δύο κάρτες SIM.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης δύο καρτών SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM.
4. Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω) για να ρυθμίσετε την άλλη κάρτα SIM.

Μετονομασία κάρτας SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) δίπλα στο όνομα της κάρτας SIM και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
4. Πατήστε [Αποθήκευση].

Για να επιλέξετε ποια κάρτα SIM θα διαχειρίζεται την κίνηση δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Πατήστε [Προτίμηση δεδομένων].
4. Επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης κάρτας SIM για πραγματοποίηση κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Πατήστε [Προτίμηση κλήσεων].

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM

1. Εκκινήστε την εφαρμογή «Τηλέφωνο».
2. Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσης] > [Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM].
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Η λειτουργία της προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον συνδυασμό παρόχων δικτύου που παρείχαν τις κάρτες SIM.

Υπόδειξη

- Αν ορίσετε μία κάρτα SIM για κλήσεις και την άλλη κάρτα SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κατά τη διάρκεια κλήσεων] της κάρτας SIM για κλήση. Τώρα θα μπορείτε να εκτελείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- Αν η λειτουργία προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε κάρτα SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Συναρμολόγηση - Διπλή SIM](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Προστασία οθόνης

Τα καλύμματα οθόνης και οι προστατευτικές μεμβράνες συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής σας από ενδεχόμενη ζημιά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα οθόνης που προορίζονται για τη συσκευή Xperia που διαθέτετε. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, αν καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά

Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας. Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ανοίξει το μενού επιλογών.
2. Πατήστε [Απενεργοποίηση].

Σημείωση

- Μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της συσκευής σας

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας

Η συσκευή σας από την Sony βασίζεται στην πλατφόρμα Android που έχει αναπτυχθεί από την Google. Όταν αγοράσετε τη συσκευή σας, θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, π.χ. Gmail, Google Maps, YouTube και την εφαρμογή Google Play. Για να αξιοποιήσετε πλήρως αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Google. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός στο Google σας επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών στο Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, να επαναφέρετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από μια παλιά συσκευή στην καινούρια συσκευή σας.
- Να συνομιλείτε με φίλους μέσω της εφαρμογής Google Duo.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας τον web browser Chrome.
- Να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ως εξουσιοδοτημένου χρήστη μετά από επιδιόρθωση λογισμικού, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Xperia Companion.
- Βρείτε, κλειδώστε ή διαγράψτε εξ αποστάσεως μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες «Εύρεση της συσκευής μου».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί] > [Προσθήκη λογαριασμού] > [Google].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.

Σχετικό θέμα

- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google \(από Android\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Μεταφορά περιεχομένου με χρήση της εφαρμογής Xperia Transfer 2 (από Android/iOS)

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, επαφές, ρυθμίσεις συσκευής, χρονοδιαγράμματα, ιστορικό κλήσεων, SMS/MMS και πολλά άλλα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xperia Transfer 2.



Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο συνδέοντας τη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) σε άλλη συσκευή (συσκευή μεταφοράς πηγής) με ένα καλώδιο USB. Για να μεταφέρετε περιεχόμενο από μια συσκευή iOS, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα USB OTG μαζί με το καλώδιο USB. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε συσκευές μέσω Wi-Fi.

(A): Προσαρμογέας USB OTG (Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα USB OTG για τη μεταφορά περιεχομένου από μια συσκευή iOS.)

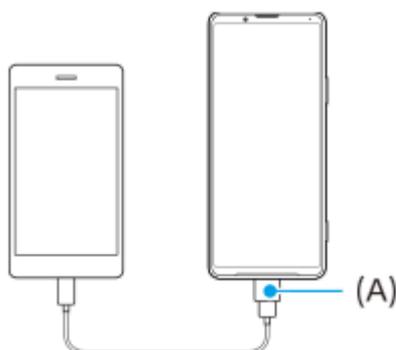

- 1** Στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς), ανοίξτε την εφαρμογή **Xperia Transfer 2**.
Για να μεταφέρετε περιεχόμενο από μια συσκευή Android OS, πραγματοποιήστε λήψη και άνοιγμα της εφαρμογής **Xperia Transfer 2** στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς).
- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε και να μεταφέρετε περιεχόμενο.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google (από Android)



Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα αν συγχρονίσετε με έναν λογαριασμό Google.

Για να μεταφέρετε περιεχόμενο από μια άλλη συσκευή Android (συσκευή πηγής μεταφοράς) στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς), αρχικά συνδεθείτε στον λογαριασμό Google στην άλλη συσκευή και κάντε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ίδιο λογαριασμό Google στη συσκευή σας και μεταφέρετε περιεχόμενο συγχρονίζοντας τα δεδομένα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συγχρονίσετε δεδομένα, ανάλογα με το είδος του περιεχομένου για το οποίο θέλετε να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας και να συγχρονίσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση support.google.com/android/ ή ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης του Google Drive ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα συνδρομής που έχετε. Βρείτε τις πληροφορίες χωρητικότητας για το Google Drive πατώντας  (Εικονίδιο μενού) > [Αποθήκευση].

Gmail, Ημερολόγιο και Επαφές



1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί].
2. Αν δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη λογαριασμός Google, πατήστε [Προσθήκη λογαριασμού] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε έναν λογαριασμό.
3. Πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων εφαρμογής] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Θα δημιουργηθεί αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του Gmail, του Ημερολογίου και των Επαφών.

Εικόνες (φωτογραφίες) και βίντεο

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο, δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας τους από μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας το Google Photos.



1. Στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς), κάντε αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο στον διακομιστή της Google χρησιμοποιώντας το Google Photos και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.
2. Στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς), συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην άλλη συσκευή.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.
Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο των οποίων έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας από την άλλη συσκευή.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε.

Εφαρμογές, ρυθμίσεις, ιστορικό κλήσεων και SMS/MMS

Μπορείτε να μεταφέρετε εφαρμογές, ρυθμίσεις και ιστορικό κλήσεων, αν δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας τους στο Google Drive από μια άλλη συσκευή.



1. Στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς), ενεργοποιήστε τη ρύθμιση δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας από το μενού ρυθμίσεων στο Google Drive.
2. Όταν συνδέεστε στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) για πρώτη φορά, συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην άλλη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα δεδομένα και τα αντικείμενα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά.

Υπόδειξη

- Για να δημιουργείτε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων εφαρμογών, ρυθμίσεις συσκευής και ιστορικό κλήσεων από τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας.

Μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων

Η μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων μεταφέρονται με τη μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας τους στο Google Drive από την άλλη συσκευή.



1. Στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς), εκκινήστε την εφαρμογή «Μουσική» ή την εφαρμογή «Αρχείο».
2. Επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή στο Google Drive και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο Google Drive χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης.
3. Στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς), συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην άλλη συσκευή.
4. Εκκινεί την εφαρμογή Google Drive.
Θα γίνει προβολή ή λήψη των αρχείων που έχουν αντίγραφα ασφαλείας από την άλλη συσκευή.

Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μουσικής και άλλων αρχείων εγγράφων από τη συσκευή σας, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο του οποίου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να το αποθηκεύσετε στο Google Drive.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή (από Android)

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο όγκο δεδομένων στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) από άλλη συσκευή Android (συσκευή μεταφοράς πηγής) χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.




- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) και την άλλη συσκευή (συσκευή μεταφοράς πηγής) σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.**

Στη συσκευή σας, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων].

- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε τα αρχεία που θα μεταφερθούν από την παλιά συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σε μια τοποθεσία στη νέα συσκευή σας.**

Όταν αντιγράψετε αρχεία από την παλιά συσκευή σας στη νέα συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα φακέλων είναι τα ίδια και στις δύο συσκευές.

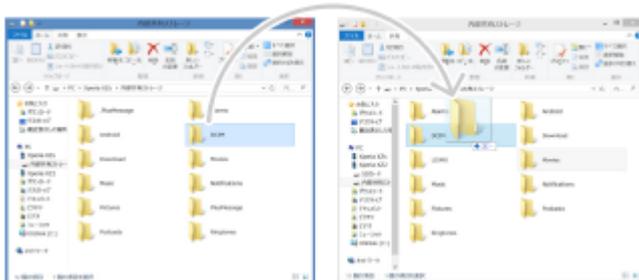

Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia και να διασφαλίζετε ότι είναι απόλυτα στεγνό.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD (από Android)

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων από μια άλλη συσκευή Android χρησιμοποιώντας μια κάρτα SD.



- 1** Στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς), αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης στο μενού ρυθμίσεων ή στην εφαρμογή Αρχεία.

Για να αντιγράψετε επαφές σε μια κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή «Επαφές» και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τις επαφές στην κάρτα SD.

Σημείωση

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων τόσο στη συσκευή σας όσο και στην άλλη συσκευή.

- 2** Εισαγάγετε την κάρτα SD στην οποία αντιγράψατε τα δεδομένα στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή «Επαφές» και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις.



- 3** Ελέγξτε τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, αναζητήστε τις ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.

- Κλείδωμα οθόνης
- Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος
- Κλείδωμα κάρτας SIM

Μπορείτε να καταχωρήσετε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] > [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/.

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ή δύο μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι ονομάζονται IMEI ή αναγνωριστικό προϊόντος. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Ενδέχεται να το χρειαστείτε, αν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο τηλεφώνου).
2. Πατήστε  (Εικονίδιο πληκτρολογίου κλήσης).
3. Εισαγάγετε *#06# στο πληκτρολόγιο κλήσης. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

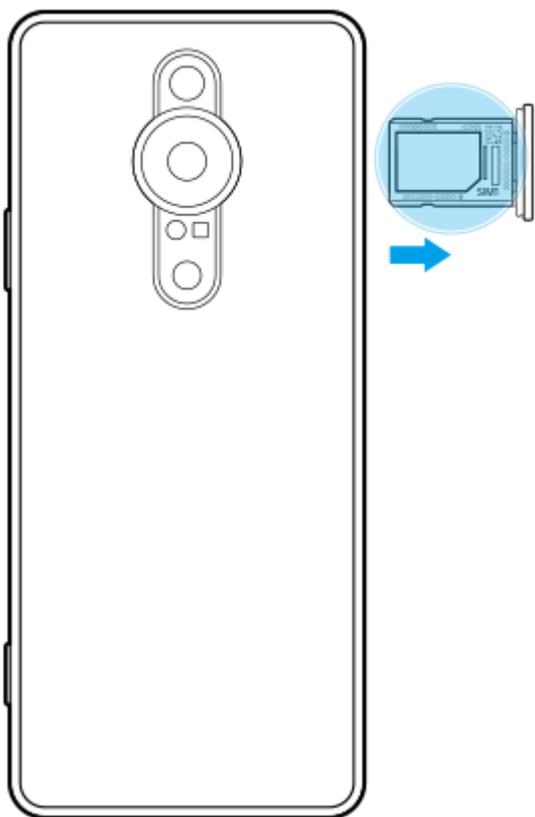

1. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία web εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας, η οποία ονομάζεται «Εύρεση συσκευής». Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, από προεπιλογή θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Εύρεση συσκευής». Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Εύρεση συσκευής» για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να σβήσετε το περιεχόμενό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ένδειξη support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

Η δυνατότητα οθόνης ambient σας επιτρέπει να προβάλετε πληροφορίες, όπως την ώρα και ειδοποιήσεις, χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας.

1 Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Υπόδειξη

- Αν η οθόνη ambient είναι ρυθμισμένη σε [Εξυπνη ενεργοποίηση] ή [Εμφάνιση όταν σηκώνεται η συσκευή], η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα όταν σηκώνετε τη συσκευή σας.
- Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο κάμερας ή το πλήκτρο έντασης, πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αφύπνιση οθόνης με πίεση πλήκτρου] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση του Οθόνη ambient](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αρχική οθόνη

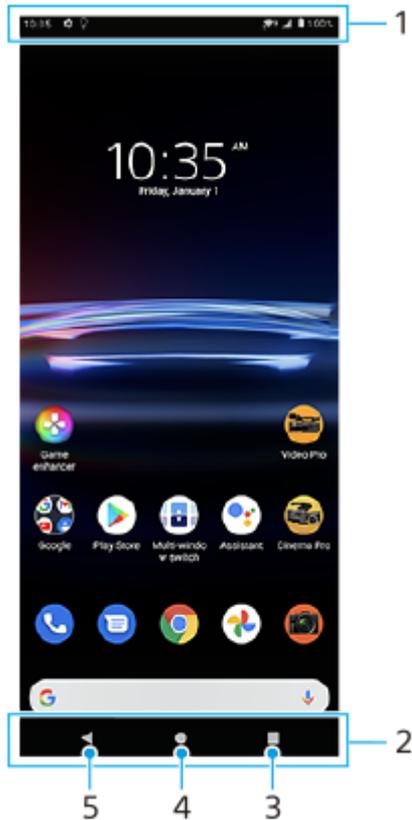


1. Γραμμή κατάστασης
2. Γραμμή πλοήγησης
3. Κουμπί επισκόπησης – Πατήστε για να βρείτε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
 - Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.
 - Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή.
4. Κουμπί αρχικής οθόνης – Πατήστε για να εξέλθετε από μια εφαρμογή και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
5. Κουμπί επιστροφής – Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή για να κλείσετε την εφαρμογή.

Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].


Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

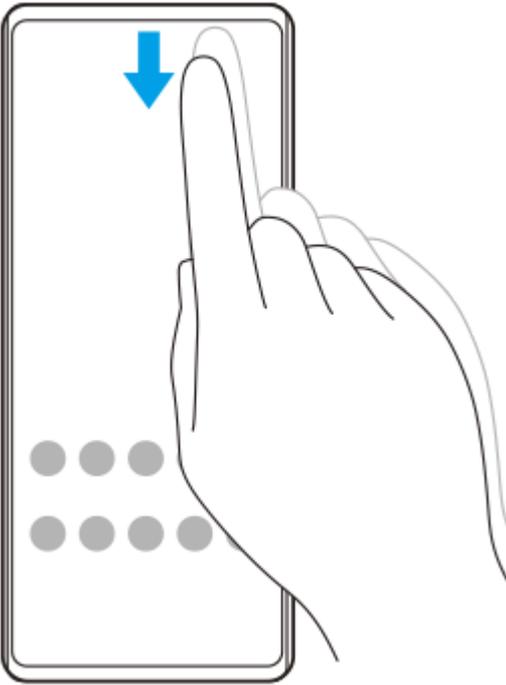

Για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές στο συρτάρι εφαρμογών και να ανοίξετε μια εφαρμογή

1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης στο πάνω μέρος για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.

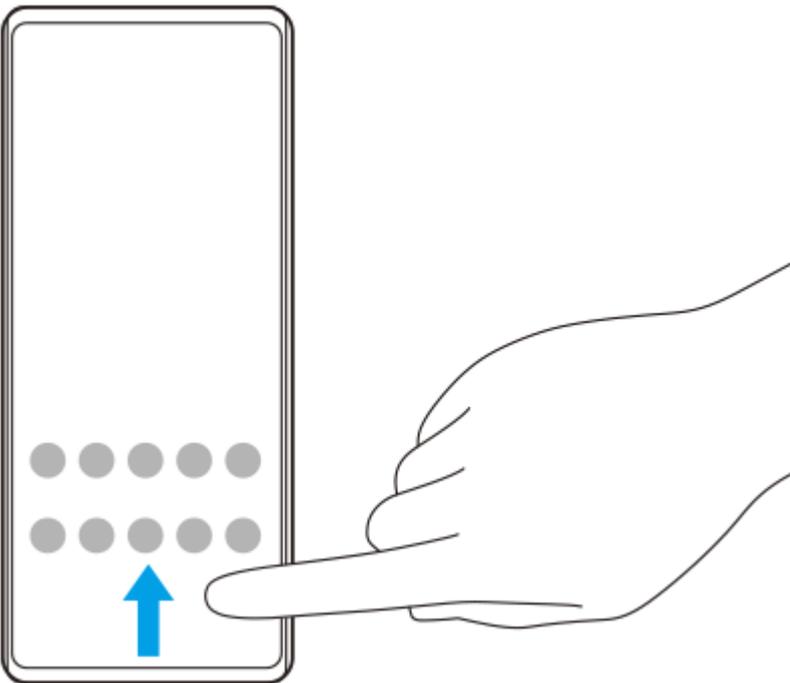

2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας σε προκαθορισμένη εικόνα ή στην αγαπημένη σας φωτογραφία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρίες].



Υπόδειξη

- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Γραφικά στοιχεία].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ρυθμίσεις οθόνης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Αναστολή λειτουργίας].
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού

Ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού διατηρεί την οθόνη αναμμένη για όσο διάστημα κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας. Μόλις αφήσετε τη συσκευή κάτω, η οθόνη σβήνει σύμφωνα με τη ρύθμιση λειτουργίας αναστολής της οθόνης.

- 1** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού].
 - 2** Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
-

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λειτουργία με ένα χέρι

Ενεργοποιήστε το Λειτουργία με ένα χέρι για να προσαρμόσετε το μέγεθος οθόνης, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε πιο εύκολα με το ένα χέρι.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Λειτουργία με ένα χέρι].

2 Πατήστε τον διακόπτη [Λειτουργία με ένα χέρι] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3 Για σμίκρυνση της οθόνης, πατήστε δύο φορές το ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης).

Για να εξέλθετε από τη Λειτουργία με ένα χέρι, πατήστε δύο φορές το ● (Κουμπί Αρχικής οθόνης) ξανά ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.

Για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης

- Για να μετακινήσετε την οθόνη στην αριστερή πλευρά ή στη δεξιά πλευρά: πατήστε ◀ (Εικονίδιο αριστερού βέλους) ή ▶ (Εικονίδιο δεξιού βέλους) ανάλογα.
- Για να μετακινήσετε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω: σύρετε τις οριζόντιες ρίγες στο άκρο της οθόνης της οποίας έχει αλλάξει το μέγεθος.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης: σύρετε το □ (Εικονίδιο αλλαγής μεγέθους οθόνης) στο άκρο της οθόνης της οποίας έχει αλλάξει το μέγεθος.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να μειώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μενού Side sense.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Χρήση της λειτουργίας Side sense](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (A) και το πλήκτρο λειτουργίας (B) ταυτόχρονα.

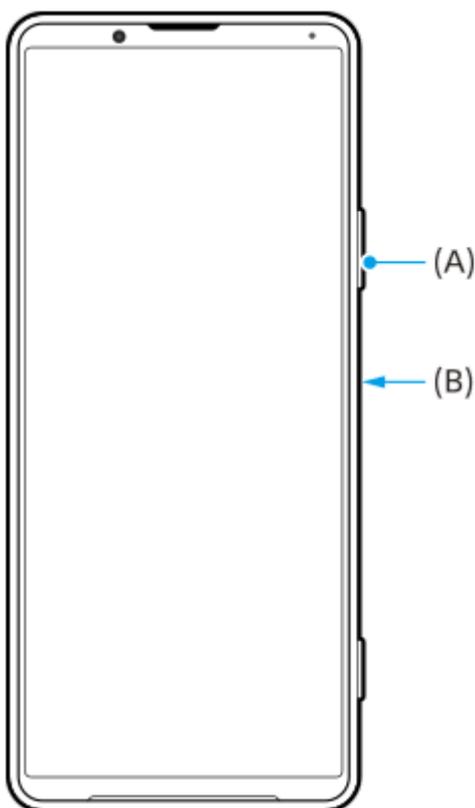


Υπόδειξη

- Μπορείτε να εκχωρήσετε στιγμιότυπα οθόνης σε μια χειρονομία στη γραμμή Side sense. Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας τη γραμμή Side sense, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Side sense] > [Κινήσεις], επιλέξτε μια χειρονομία μεταξύ των [Πατάω δυο φορές], [Σύρσιμο επάνω] και [Σύρσιμο κάτω], κι, έπειτα, πατήστε [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης].

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

1. Πατήστε  (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

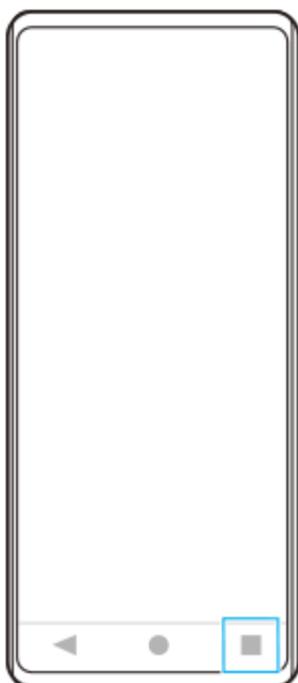

2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε [Στιγμιότυπο οθόνης].



Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση άλλων επιλογών [Side sense](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο της οθόνης της συσκευής σας. Τα εγγεγραμμένα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.**
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης), και, στη συνέχεια, πατήστε το.**

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε  (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης) στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη.**

Για να διακόψετε την εγγραφή, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση της Εγγραφής οθόνης.

Σημείωση

- Αυτή η Εγγραφή οθόνης και παρόμοιες λειτουργίες που παρέχονται από άλλες εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη λειτουργία [Στιγμιότυπο οθόνης] ή τη λειτουργία [Εγγραφή] της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού.
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη της συσκευής σας, ανάλογα με τον σχεδιασμό εφαρμογών.

Σχετικό θέμα

- [Αρχική οθόνη](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρολόι] > [Ξυπνητήρι].

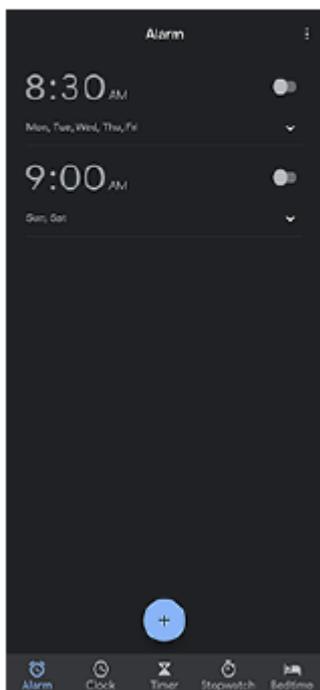

- 2 Πατήστε **+** (Εικονίδιο προσθήκης αντικειμένου).

- 3 Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

- 4 Πατήστε [OK].

Υπόδειξη

- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο ρολογιού στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε [Γραφικά στοιχεία] και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το επιθυμητό ρολόι.

Σχετικό θέμα

- [Ημερομηνία και ώρα](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Σάρωση κωδικών QR

Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR χρησιμοποιώντας το Photo Pro.

- 1** Βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο Photo Pro), και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
- 2** Τοποθετήστε την κάμερα προς τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται.
Αν η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Ανάγνωση κωδικού QR Code]

1. Βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο Photo Pro), και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
2. Πατήστε [MENU].
3. Πατήστε τις επιλογές [Ανάγνωση κωδικού QR Code] > [Ενεργοποίηση].
4. Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

- Για να εμφανίσετε την ειδοποίηση QR Code στην οθόνη της εφαρμογής Photo Pro, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Photography Pro] > [Ειδοποιήσεις] > [Ανάγνωση κωδικού QR Code], και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση στην οθόνη] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία με επιλεγμένο το [Προεπιλογή].

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λυχνία ειδοποίησης

Η λυχνία ειδοποίησης σας ενημερώνει για την κατάσταση μπαταρίας και κάποια άλλα συμβάντα. Η λυχνία ειδοποίησης ενεργοποιείται κατά προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μη αυτόματα.



Σημείωση

- Όταν η λυχνία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη, ανάβει ή αναβοσβήνει μόνο όταν υπάρχει προειδοποίηση για την κατάσταση μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο μπαταρίας μειωθεί περισσότερο από το 15 τοις εκατό.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Διαμόρφωση ειδοποιήσεων].
- 2 Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση φωτ. LED για εμφάνιση εισερχ. ειδ.] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].

Σχετικό θέμα


- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια ειδοποιήσεων σας ενημερώνουν για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα. Τα εικονίδια κατάστασης σας ενημερώνουν για τις καταστάσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και η ισχύς σήματος των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

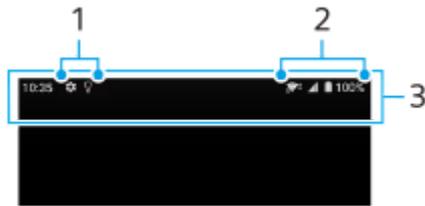

1. Εικονίδια ειδοποιήσεων
2. Εικονίδια κατάστασης
3. Γραμμή κατάστασης

Για να δείτε περιεχόμενο ειδοποίησης

Όταν ανοίγετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των εμφανιζόμενων εικονιδίων ειδοποιήσεων.

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Υπόδειξη

- Για να αναπτύξετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο κάτω βέλους). Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο από την ειδοποίηση, πατήστε  (Εικονίδιο αναδυόμενου παραθύρου). Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των εφαρμογών στο αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, σύρετε μια ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να κάνετε το  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) να εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε την ή αγγίξτε παρατεταμένα την ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εικονίδια κατάστασης

	(Εικονίδιο ισχύος σήματος) Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
	(Εικονίδιο απουσίας σήματος)
	(Εικονίδιο περιαγωγής δεδομένων) Χρησιμοποιείται διεθνής περιαγωγή.
	(Εικονίδιο σήματος Wi-Fi) Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων. Ο αριθμός που εμφανίζεται στα αριστερά του εικονιδίου διαφέρει ανάλογα με το πρότυπο Wi-Fi της τρέχουσας σύνδεσης.
	(Εικονίδιο σφάλματος σύνδεσης Wi-Fi) Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet. Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με δίκτυο πύλης υποδοχής. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το σύμβολο x εξαφανίζεται. Αν το Google είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το σύμβολο x ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet.
	(Εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας)
	(Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας)
	(Εικονίδιο λειτουργίας STAMINA)
	(Εικονίδιο εξοικονόμησης δεδομένων)
	(Εικονίδιο λειτουργίας πτήσης)
	(Εικονίδιο Bluetooth) Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με συσκευή συμβατή με Bluetooth.
	(Εικονίδιο σίγασης μικροφώνου)
	(Εικονίδιο μεγαφώνου)
	(Εικονίδιο "Μην ενοχλείτε")

	(Εικονίδιο σίγασης)
	(Εικονίδιο δόνησης)
	(Εικονίδιο ξυπνητηριού)
	(Εικονίδιο GPS)

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της συσκευής σας
- Λειτουργία STAMINA
- Έλεγχος χρήσης δεδομένων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ξυπνητήρι
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Εικονίδια ειδοποιήσεων

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	(Εικονίδιο νέου SMS)
	(Εικονίδιο κλήσης σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)
	(Εικονίδιο κλήσης σε αναμονή)
	(Εικονίδιο προώθησης κλήσεων) Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	(Εικονίδιο λήψης δεδομένων σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο αποστολής δεδομένων)
	(Εικονίδιο ρύθμισης λογισμικού) Μια βασική διαμόρφωση της συσκευής σας είναι διαθέσιμη
	(Εικονίδιο εγκατάστασης πιο πρόσφατου λογισμικού) Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού
	(Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
	(Εικονίδιο λήψης ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο εγκατάστασης ληφθείσας ενημέρωσης συστήματος σε εξέλιξη)
	(Εικονίδιο φροντίδας μπαταρίας)
	(Εικονίδιο δυναμικής δόνησης)
	(Εικονίδιο περισσότερων ειδοποιήσεων) Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Φροντίδα μπαταρίας
- Χρήση δυναμικής δόνησης
- Εικονίδια κατάστασης

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας από επιτοίχια πρίζα ή υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, μπορεί να περάσουν έως και 10 λεπτά για να ανταποκριθεί η συσκευή σας στη φόρτιση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη μπορεί να παραμένει εντελώς σκοτεινή και να μην εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια εντελώς εξαντλημένη μπαταρία. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.


Χρησιμοποιείτε πάντα τον γνήσιο φορτιστή της Sony και ένα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia που διαθέτετε, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών ενδέχεται να αυξήσουν τον χρόνο φόρτισης, να μη φορτίζουν καθόλου τη συσκευή ή ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Υπόδειξη

- Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

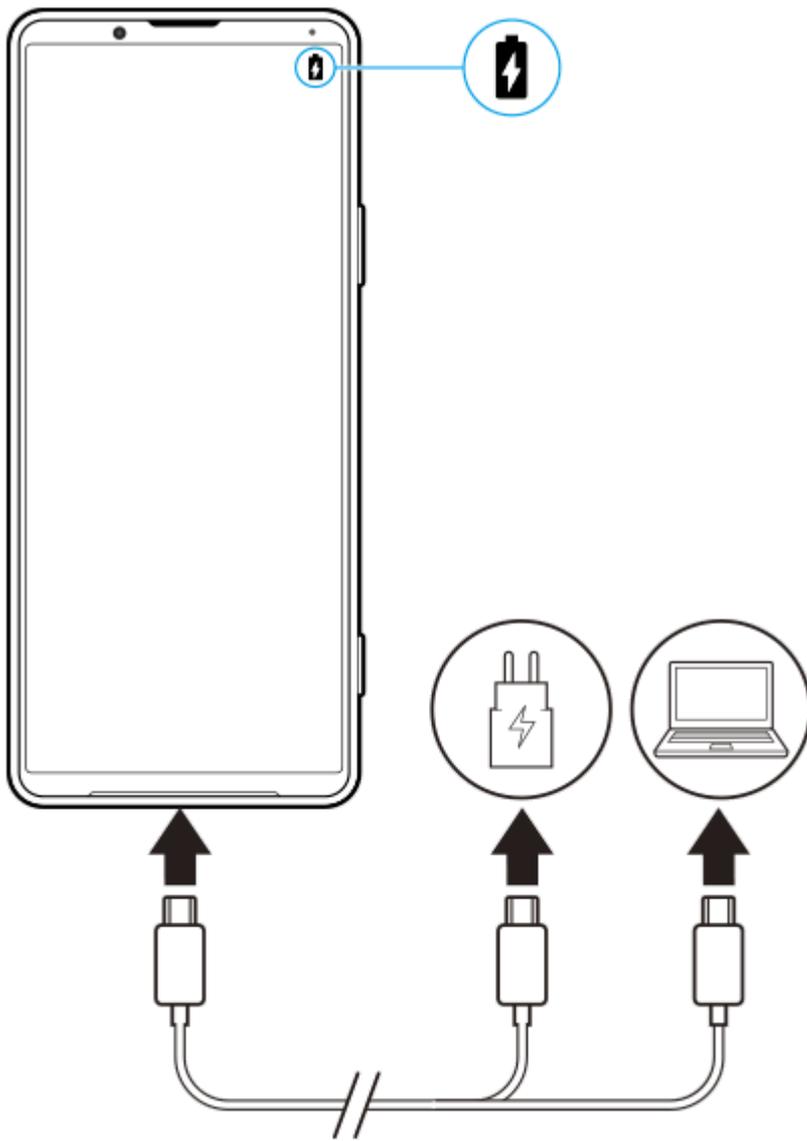

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).**
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.**
Η λυχνία ειδοποίησης ανάβει όταν αρχίζει η φόρτιση.
- 3 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.**
Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης μπαταρίας

- Πράσινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι πάνω από 90%
- Πορτοκαλί: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι 15–90%
- Κόκκινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%

Σημείωση

- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας.

Υπόδειξη

- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν έως 10 λεπτά μέχρι να ανάψει η λυχνία ειδοποίησης και να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Φροντίδα μπαταρίας

Η «Φροντίδα μπαταρίας» αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η συσκευή σας φορτίζεται με κανονική ταχύτητα έως ότου φορτιστεί κατά 90% και, στη συνέχεια, η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται, έτσι ώστε η μπαταρία σας να φτάσει στο 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τους χρόνους εκκίνησης και λήξης της περιόδου φόρτισης. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία να φορτίζεται πάντα μόνο έως 80% ή 90%.

Σημείωση

- Η εφαρμογή «Φροντίδα μπαταρίας» θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης, μόνο εφόσον εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας 4 ωρών τουλάχιστον σε διάστημα αρκετών ημερών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας].**
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φροντίδα μπαταρίας.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.**
Επιλέγεται [Αυτόματα] ως προεπιλογή.

Υπόδειξη

- Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λειτουργία STAMINA

Η Λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας Σκούρο θέμα.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας. Αυτές περιλαμβάνουν απόδοση φωτοαπόδοσης, φωτεινότητα οθόνης, ενίσχυση εικόνας και GPS ενώ η οθόνη είναι σβηστή. Ο συγχρονισμός των δεδομένων εφαρμογής υπόβαθρου ή η ροή δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί για μερικές εφαρμογές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA].

2 Πατήστε [Ενεργοποίηση τώρα].

Υπόδειξη

- Μπορείτε να εξαιρέσετε τη βελτιστοποίηση εφαρμογών από τη Λειτουργία STAMINA στο μενού Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Φροντίδα μπαταρίας" για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται από προεπιλογή για να περιοριστεί η χρήση ενέργειας μπαταρίας από εφαρμογές στο παρασκήνιο. Αν δεν θέλετε να επηρεαστεί κάποια εφαρμογή, μπορείτε να την εξαιρέσετε από το μενού "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας". Δεν επηρεάζονται οι κλήσεις και τα SMS.

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις συστήματος μπορεί να αλλάξουν τις διαθέσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής σας.

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.
- Απενεργοποιείτε το Bluetooth, Wi-Fi και τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όταν δεν τα χρειάζεστε.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το οικείο δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τα email, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποιήσεων για μια εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή.
- Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μπαταρίας σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] για να δείτε το εκτιμώμενο ποσοστό ενέργειας μπαταρίας και τον χρόνο μπαταρίας που απομένει.
2. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Χρήση της μπαταρίας] για να προβάλετε μια λίστα εφαρμογών και χαρακτηριστικών που έχουν καταναλώσει ισχύ μπαταρίας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Ρυθμίσεις οθόνης](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας
- Μενού Ρυθμίσεις

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Για να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μπαταρίας για εφαρμογές και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].**
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή [Μπαταρία].**
Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το  (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας.

Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
2. Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών].
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Σημείωση

- Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνηση της.

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Επανεκκίνηση].
Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.
2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα πλήκτρα σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
 - Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Υπόδειξη

- Αν η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, εάν γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής, ενδέχεται να επιλυθεί το πρόβλημα.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
- Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Επαναφορά επιλογών].
2. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή δεδ. (επαναφορά)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

Υπόδειξη

- Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia, αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

Σημείωση

- Πριν εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

- 1 **Εάν το Xperia Companion δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να το κατεβάσετε.**
- 2 **Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιδιόρθωση λογισμικού] στην κύρια οθόνη.**
- 3 **Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.**

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής στην περίπτωση που η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
- 2 Πατήστε τον αριθμό των εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
- 3 Πατήστε τις επιλογές ⋮ (Εικονίδιο περισσότερων) > [Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επαναφορά εφαρμογών].

Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου] > [OK].

Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή προσωρινής μνήμης].

Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλογών].

Σημείωση

- Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της κρυφής μνήμης ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Κλείνετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην αφαιρέσιμη κάρτα μνήμης ή υπηρεσία Google.

Σημείωση

- Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης χωριστά.
- Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, ίσως χρειάζεται να μορφοποιήσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].

Σχετικό θέμα

- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google \(από Android\)](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD \(από Android\)](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Αν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Διαγράψτε αρχεία και καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε για να ελευθερώσετε χώρο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].**
- 2 Πατήστε [Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου].**

Αν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Εσωτ. κοινόχρ. αποθ. χώρος] > [Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου].
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα «Περιήγηση».**
- 4 Διαγράψτε φακέλους ή αρχεία ή καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών.**
 - Για να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία, επιλέξτε τον φάκελο εσωτερικής αποθήκευσης, επιλέξτε έναν φάκελο ή αρχείο για διαγραφή, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων), και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον.
 - Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, επιλέξτε τον φάκελο εφαρμογών, πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάστασή της.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
 - 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναγκαστική διακοπή] > [OK].
-

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Κάρτα SD].**
Επιλέξτε μια εφαρμογή, αν σας ζητηθεί.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις αποθ/κού χώρου] > [Διαμόρφωση] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.**

Σημείωση

- Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις Internet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Για τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τους λειτουργούς, οι ρυθμίσεις αυτές είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το Internet.
 - Μπορείτε να ελέγξετε μη αυτόματα για ενημερώσεις στις ρυθμίσεις Internet. Αν αλλάξετε ή διαγράψετε κάποια ρύθμιση Internet κατά λάθος, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Internet.
 - Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα όνομα κάρτας SIM για περισσότερες επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
-

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi®

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi:

- Να μετακινήσετε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
 - Να απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
 - Να μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
-

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)

Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων]. Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας]. Αν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM, επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Πατήστε [Προειδοπ. και όριο δεδομένων]. Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
4. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός προειδοπ. δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Προειδοποίηση δεδομένων] για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
 - Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός ορίου δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Όριο δεδομένων] για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Στην ενότητα [Προειδοπ. και όριο δεδομένων], πατήστε [Κύκλος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφ.] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία επαναφοράς.

Σημείωση

- Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο].
2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] > [Χρήση δεδομένων εφαρμογής]. Αν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM, επιλέξτε μια κάρτα SIM και, στη συνέχεια, πατήστε [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].

- Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε [Wi-Fi] > [Χρήση δεδομένων Wi-Fi].

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Δεδ. κιν. τηλ. & Wi-Fi].
3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

- Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μενού Ρυθμίσεις


Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων.

- 1 **Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή και, στη συνέχεια, βρείτε το [Ρυθμίσεις].**

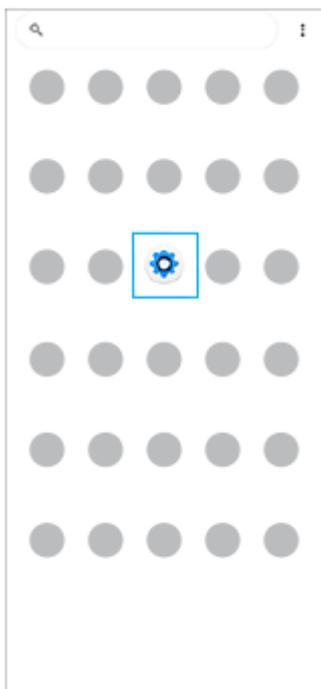


- 2 **Πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό μενού.**

Αν δεν είστε βέβαιοι για το μενού που θα επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αν εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο [Αναζήτηση στις ρυθμίσεις].

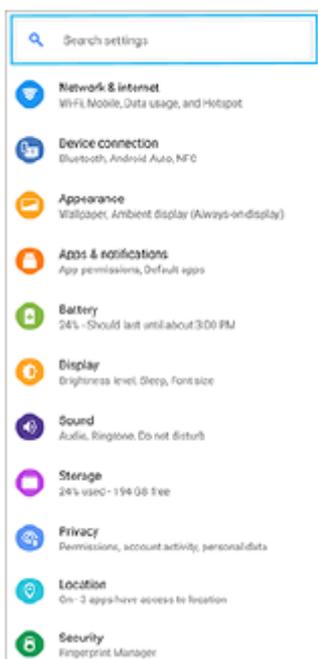


Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

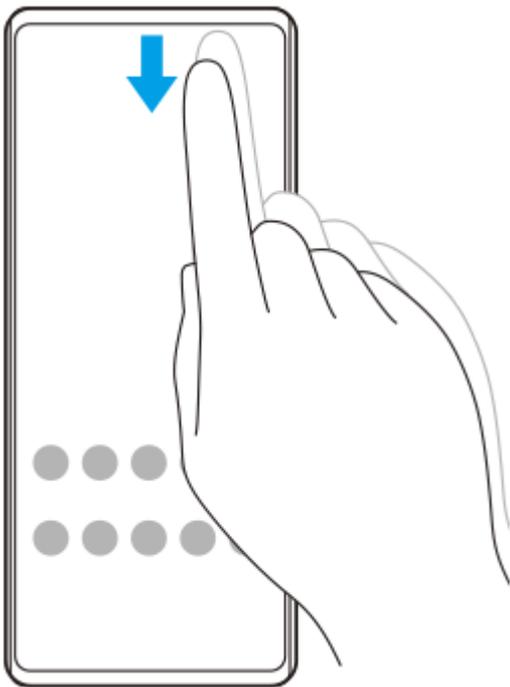

2. Βρείτε το  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

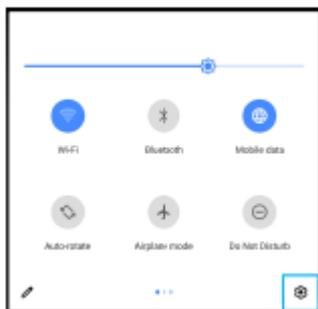

3. Πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

Υπόδειξη

- Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].
- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].
- Αν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του μενού, βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) >  (Εικονίδιο μενού συστήματος). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο  (Εικονίδιο πληκτρολογίου) και, στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.

Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ήχοι και τόνοι
- Ρυθμίσεις οθόνης
- Ημερομηνία και ώρα

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ένταση ήχου και δόνηση

Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου για το κουδούνισμα, τα πολυμέσα, το ξυπνητήρι και τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.

Αλλαγή της έντασης ήχου

1. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την ένταση πολυμέσων. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την ένταση ήχου πολυμέσων, πατήστε  (Εικονίδιο έντασης ήχου πολυμέσων).
2. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου εντός κλήσης, κουδούνισματος και ειδοποιήσεων ή του ξυπνητηριού, πατήστε  (Εικονίδιο Προσαρμογή έντασης ήχου). Χρησιμοποιήστε κάθε ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε [Εμφάνιση περισσότερων] για περισσότερες επιλογές.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

1. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο  (Εικονίδιο δόνησης).

Ενεργοποίηση του ήχου με δόνηση για εισερχόμενες κλήσεις

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δόνηση για κλήσεις].
2. Ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ήχοι και τόνοι


Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε κάρτα SIM. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε ως ήχο κλήσης.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος].
2. Επιλέξτε [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2].

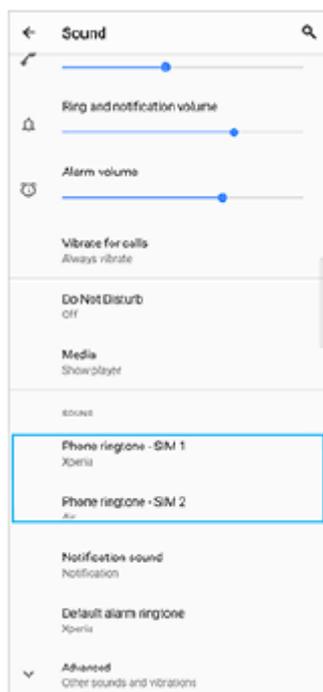

3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ήχου κλήσης].

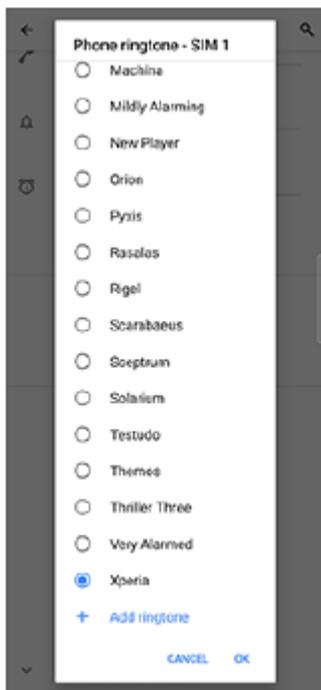

4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ήχος ειδοποίησης].
2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ειδοποίησης].
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και των ειδοποιήσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να δονείται μόνο, επιλέξτε [Κανέναν] από τη λίστα.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλους ήχους και τόνους, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους ήχους και τους τόνους.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρυθμίσεις οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή].

2 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε τις επιλογές για προσαρμογή.

Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

- **Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας:** Προσαρμόστε την ποιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που εμφανίζονται στη συσκευή σας.
- **Ισορροπία λευκού:** Πατήστε τον διακόπτη [Ρύθμιση μη αυτόματα] για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές στη ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.
- **Υψηλός ρυθμός ανανέωσης:** Ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης σε 120 Hz για ομαλότερη προβολή.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Προσαρμοστική φωτεινότητα] για να βελτιστοποιείται αυτόματα η φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.
- **Σκούρο θέμα:** Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν γυρνάτε τη συσκευή ή ρυθμίστε την ώστε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.
- **Νυχτερινός φωτισμός:** Το [Νυχτερινός φωτισμός] αλλάζει το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να προβάλετε την οθόνη σε πιο σκοτεινή ρύθμιση και, επίσης, είναι πιο εύκολο να κοιμηθείτε.
- **Αποτροπή τυχαιών χειρισμών με ανενεργή οθόνη:** Μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας κατά λάθος, ενώ αυτή βρίσκεται σε μια τσέπη ή τσάντα.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία STAMINA είναι ενεργοποιημένη, το [Υψηλός ρυθμός ανανέωσης] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Αποφύγετε να εμφανίζετε πολύ φωτεινές ή στατικές εικόνες για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραμονή ειδώλου ή χρωματισμού στην οθόνη.

Υπόδειξη

- Το [Βελτίωση εικόνας βίντεο] είναι διαθέσιμο μόνο για ορισμένες εφαρμογές.
- Ακόμη κι αν η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή οθόνης είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη χειροκίνητα αν πατήσετε  (Εικονίδιο περιστροφής) στη γραμμή πλοήγησης.

Σχετικό θέμα

- Αρχική οθόνη
- Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
- Χρήση της λειτουργίας διαίρεσης οθόνης
- Μενού Ρυθμίσεις

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στην εφαρμογή Play Store, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Play Store).
- 2 Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία].
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιση θέα του ουρανού.

Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία & ώρα].

Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].

2 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.


- Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Αυτόματη ημερομ. και ώρα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη [Χρήση ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ξυπνητήρι](#)

Επισκόπηση BASIC (Βασικής) λειτουργίας

Λειτουργία φωτογραφίας

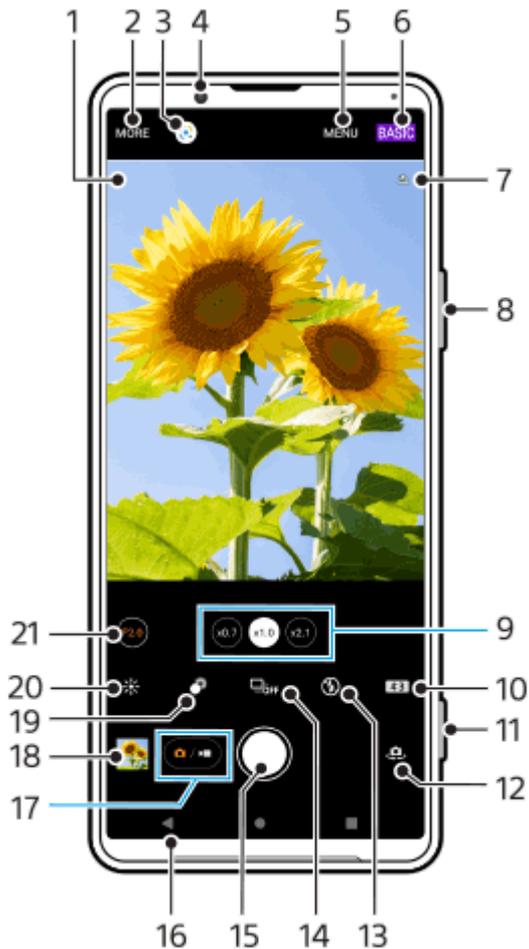

1. Εικονίδιο αναγνώρισης σκηνικού και εικονίδιο συνθηκών
Αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται όταν το Photo Pro αναγνωρίζει αυτόματα μια σκηνή ή μια συνθήκη.
2. Για να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης
3. Google Lens
4. Φακός μπροστινής κάμερας
5. Μενού ρυθμίσεων του Photo Pro
6. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης
7. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
9. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γωνίας για να αλλάξετε φακούς
Το  (Κουμπί Βασικός) θα διατεθεί μέσω ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
10. Επιλέξτε μια αναλογία εικόνας
11. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να βγάλετε φωτογραφίες
12. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
13. Επιλέξτε μια ρύθμιση φλας. Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν ενεργοποιείται το φλας ή ο φακός.
14. Κουμπί λειτουργία Οδήγησης
Επιλέξτε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη ή μια λειτουργία μονής λήψης ή συνεχούς λήψης.
15. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες

16. Μεταβείτε πίσω ή εξέλθετε από το Photo Pro
17. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο
18. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες
19. Πατήστε για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ
20. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα
21. Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν επιλέγεται το $\times 1.0$ (Κουμπί Ευρυγώνιος).

▶ Λειτουργία βίντεο



1. Επιλεγμένο μικρόφωνο
2. Για να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης
3. Google Lens
4. Φακός μπροστινής κάμερας
5. Μενού ρυθμίσεων του Photo Pro
6. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης
7. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
9. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γωνίας για να αλλάξετε φακούς
Το $\times 1.0$ (Κουμπί Βασικός) θα διατεθεί μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
10. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν ενεργοποιείται ο φακός.
11. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να εγγράψετε βίντεο
12. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
13. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [AF προσώπου/ματιών]
Το AF ON (Κουμπί AF προσώπου/ματιών) θα διατεθεί μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
14. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε βίντεο
15. Μεταβείτε πίσω ή εξέλθετε από το Photo Pro
16. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο

17. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο
18. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)
19. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα
20. Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν επιλέγεται το  (Κουμπί Ευρυγώνιος).

Σχετικό θέμα

- Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης
- Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο
- Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας
- Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία BASIC (Βασική)
- Χρήση του φλας
- Συνεχής λήψη
- Χρονοδιακόπτης
- Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- Εφέ Μποκέ
- Χρώμα και φωτεινότητα
- Εγγραφή βίντεο HDR
- Σάρωση κωδικών QR
- AF προσώπου/ματιών (στατικές εικόνες/βίντεο)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται οι βασικές λειτουργίες της κάμερας στη λειτουργία BASIC (Βασική).

1 Εκκινήστε το Photo Pro.

- Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.
- Αγγίξτε παρατεταμένα  (Εικονίδιο κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
- Πατήστε  (Εικονίδιο Photo Pro) από το συρτάρι εφαρμογών.
- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2 Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).

3 Πατήστε (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.

4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε  (Εικονίδιο κάμερας).

Σημείωση

- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR.

Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου χρησιμοποιείται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία αποτύπωσης και τις ενεργοποιημένες δυνατότητες.

-  (Κουμπί κλείστρου): Λήψη μιας φωτογραφίας
-  (Κουμπί έναρξης εγγραφής βίντεο): Εγγραφή βίντεο/Συνέχιση εγγραφής
-  (Κουμπί παύσης εγγραφής βίντεο): Προσωρινή παύση ενός βίντεο
-  (Κουμπί διακοπής εγγραφής βίντεο): Διακοπή εγγραφής βίντεο

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποτρέψετε την κατά λάθος εκκίνηση του Photo Pro όταν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [MENU] > [Εκκίν. με κουμπί κλείστρου] > [Απενεργοπ.].
- Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα μεταβαίνετε αυτόματα στη λειτουργία BASIC (Βασική) ή στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία όταν εκκινείτε το Photo Pro. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [MENU] > [Λειτουργία λήψης κατά την εκκίνηση] > [Χρήση πάντα Βασικής λειτουργίας].

Σχετικό θέμα

- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Σάρωση κωδικών QR](#)
- [Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης](#)
- [Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία BASIC \(Βασική\)](#)
- [Προβολή φωτογραφιών και βίντεο](#)
- [Χρονοδιακόπτης](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Προβάλλετε ή μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos μετά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε το Photo Pro

Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο, όπως προσαρμόζοντας τα χρώματα ή κόβοντας φωτογραφίες.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το Photo Pro, πατήστε τη μικρογραφία **(A)** για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

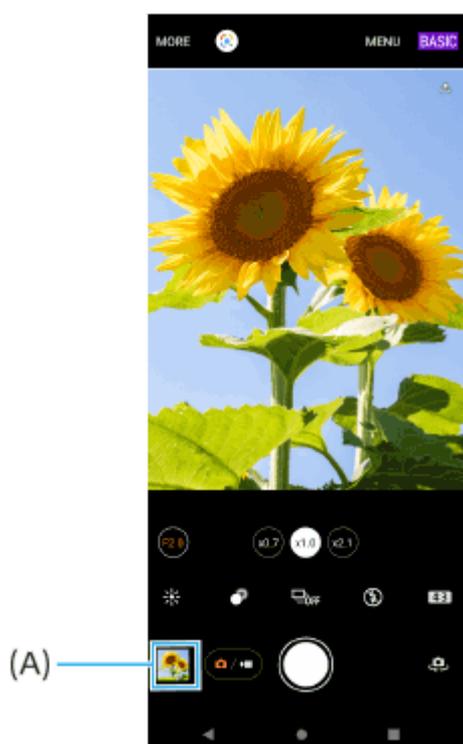

2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή  (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε. Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν προηγουμένως ή εγγεγραμμένων βίντεο

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.

Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Σάρωση κωδικών QR

Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR χρησιμοποιώντας το Photo Pro.

- 1** Βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο Photo Pro), και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
- 2** Τοποθετήστε την κάμερα προς τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται.
Αν η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Ανάγνωση κωδικού QR Code]

1. Βρείτε και πατήστε  (Εικονίδιο Photo Pro), και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
2. Πατήστε [MENU].
3. Πατήστε τις επιλογές [Ανάγνωση κωδικού QR Code] > [Ενεργοποίηση].
4. Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

- Για να εμφανίσετε την ειδοποίηση QR Code στην οθόνη της εφαρμογής Photo Pro, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις] > [Photography Pro] > [Ειδοποιήσεις] > [Ανάγνωση κωδικού QR Code], και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Εμφάνιση στην οθόνη] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία με επιλεγμένο το [Προεπιλογή].

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία BASIC (Βασική)

Αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων


1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε **4:3** (Εικονίδιο αναλογιών εικόνας).
2. Επιλέξτε μια ρύθμιση.

Υπόδειξη

- Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [MENU].
2. Σαρώστε τη λίστα για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και επιλέξτε μια ρύθμιση.

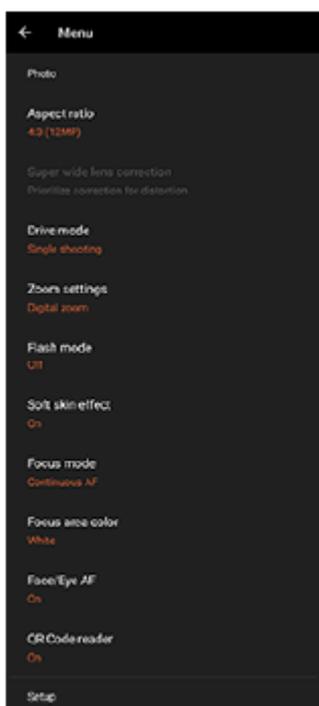

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.

Υπόδειξη

- Πατήστε [Εισαγωγή στις λειτουργίες] για να ελέγξετε τις πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες.
- Πατήστε [Συμβουλές] για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών του Photo Pro.

Για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας

1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.

Αλλαγή φακών και ζουμ

Μπορείτε να αλλάζετε φακούς ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας.

-  (Κουμπί Βασικός)
-  (Κουμπί Ευρυγώνιος)
-  (Κουμπί Υπερ-ευρυγώνιος)

2. Μεγεθύνετε την εικόνα.

- Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να επιλέξετε έναν φακό και, στη συνέχεια, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).
- Πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Υπόδειξη

- Το  (Κουμπί Βασικός) θα διατεθεί μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
- Για να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας ψηφιακή επεξεργασία που διατηρεί περισσότερο από την αρχική ποιότητα εικόνας, πατήστε [MENU] > [Ρυθμίσεις ζουμ] > [Ζουμ σούπερ ανάλυσης AI].
- Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος φακού όταν επιλέγεται το  (Κουμπί Ευρυγώνιος) πατώντας [F2.0] ή [F4.0].

Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή

1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε  (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
2. Πατήστε τις επιλογές [MENU] > [Εξυπνο φίλτρο ανέμου].
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αλλαγή μικροφώνων κατά την εγγραφή

1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε  (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
2. Πατήστε [MENU] > [Μικρόφωνο], κι έπειτα, επιλέξτε [Μικρόφωνο LR (στερεοφωνικό)] ή [Πίσω μικρόφωνο (μονοφωνικό)].
Όταν είναι επιλεγμένο το [Πίσω μικρόφωνο (μονοφωνικό)], αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο](#)
- [Σάρωση κωδικών QR](#)
- [Επισκόπηση](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λήψη selfie

Μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και φωτογραφήστε τον εαυτό σας. Για να αποφύγετε τις θολές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τοποθετήστε τη συσκευή σας σε συμπαγή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να διατηρήσετε τη συσκευή σταθερή.

- 1 Στη λειτουργία **BASIC (Βασική)**, πατήστε  (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας ή βίντεο.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο χρονοδιακόπτη κάμερας) για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια selfie.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λήψη selfie με τη χρήση του Χειροκίνητου κλείστρου

Χρησιμοποιήστε το Χειροκίνητο κλείστρο για να βγάλετε αυτόματα μια φωτογραφία για ορισμένη χρονική περίοδο αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας. Το χαρακτηριστικό Χειροκίνητο κλείστρο είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

- 1** Στη λειτουργία **BASIC** (Βασική), πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
- 2** Πατήστε **[MENU]**.
- 3** Πατήστε τις επιλογές **[Χειροκίνητο κλείστρο] > [Ενεργοποίηση]**.
- 4** Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5** Περιστρέψτε την παλάμη σας με τα δάχτυλά σας στραμμένα ευθεία επάνω προς την κάμερα.
Αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας και έχει παρέλθει κάποια χρονική περίοδος, λαμβάνεται μια selfie.

Υπόδειξη

- Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρώμα και φωτεινότητα

Η κάμερά σας προσαρμόζει αυτόματα τις τιμές για το χρώμα και τη φωτεινότητα ανιχνεύοντας τις συνθήκες φωτισμού και εκτιμώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία χρώματος, για αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε τη σωστή θερμοκρασία.

Αν προκύψουν κιτρινόχρωμες φωτογραφίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου ή μπλε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε το φλας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το χρώμα.

1 Στη λειτουργία **BASIC (Βασική)**, πατήστε  (Εικονίδιο χρώματος και φωτεινότητας).

2 Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν γίνει προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Για να αποκρύψετε τα ρυθμιστικά, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) ή το εικονοσκόπιο.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [Διαγρ.].

3 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλειστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Υπόδειξη

- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εφέ Μποκέ

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη συσκευή σας. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο μιας φωτογραφίας για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

- 1** Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε  (Εικονίδιο Μποκέ).
- 2** Πατήστε το κουμπί [Bokeh] που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε το εφέ Μποκέ.
Το κουμπί [Bokeh] γίνεται πορτοκαλί.
- 3** Σύρετε το ρυθμιστικό για προσαρμογή.
Για να αποκρύψετε τα ρυθμιστικά, πατήστε  (Κουμπί κλεισίματος) ή το εικονοσκόπιο.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ Μποκέ, πατήστε το κουμπί [Bokeh] που βρίσκεται δίπλα από το ρυθμιστικό.
- 4** Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλειστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

- Το εφέ Μποκέ δεν διατίθεται όταν έχει επιλεγεί ο φακός x0,7.
- Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ.

Υπόδειξη

- Αν πλησιάσετε πολύ ή απομακρυνθείτε πολύ από ένα αντικείμενο ενώ χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. Αν συμβεί αυτό, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου για να τραβήξετε τη φωτογραφία με εφέ Μποκέ.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εγγραφή βίντεο HDR

Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζονται τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.

- 1 Στη λειτουργία **BASIC** (Βασική), πατήστε  (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2 Πατήστε  (Εικονίδιο HDR) και επιλέξτε **[HDR]**.

Σημείωση

- Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Μέγεθος βίντεο] είναι ρυθμισμένο σε [Full HD (60 fps)] ή [HD].

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εγγραφή σταθερού βίντεο

Όταν εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σταθεροποίηση βίντεο για να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.

- 1 Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε  (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
- 2 Πατήστε [MENU].
- 3 Πατήστε τις επιλογές [Σταθεροποίηση βίντεο] > [Ενεργοποίηση].
- 4 Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επιλογή λειτουργίας αποτύπωσης

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία αποτύπωσης ανάλογα με το θέμα ή τον σκοπό σας.

- 1 Στη **BASIC** (Βασική) λειτουργία, πατήστε [Περισσότερα] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια λειτουργία αποτύπωσης.

Επισκόπηση των λειτουργιών αποτύπωσης

Ακολουθούν μερικές από τις κύριες λειτουργίες αποτύπωσης.

- 📸 (Εικονίδιο αργής κίνησης): Προσθέστε ένα εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο
- 📷 (Εικονίδιο selfie πορτραίτου): Τραβήξτε selfie με καλύτερη εμφάνιση
- 🌄 (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης): Τραβήξτε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες
- 🎨 (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ): Τραβήξτε φωτογραφίες με εφέ και φίλτρα χρώματος

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία αποτύπωσης.

Σχετικό θέμα

- [Βίντεο με αργή κίνηση](#)
- [Selfie πορτραίτου](#)
- [Πανοραμική λήψη](#)
- [Δημιουργικό εφέ](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Βίντεο με αργή κίνηση


Η λειτουργία βίντεο αργής κίνησης προσθέτει δυνατά εφέ στα βίντεό σας. Το εφέ αργής κίνησης προστίθεται μετά από την εγγραφή ενός βίντεο με κανονική ταχύτητα.

Σημείωση

- Όταν εγγράφετε βίντεο με αργή κίνηση, απαιτούνται καλές συνθήκες φωτισμού.

Προσθήκη εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο

1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [Περισσότερα] > «●» (Εικονίδιο αργής κίνησης).
2. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
3. Πατήστε  (Κουμπί διακοπής εγγραφής βίντεο) για να διακόψετε την εγγραφή.
4. Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.
5. Σύρετε τις λαβές στη γραμμή χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.
(A): Λαβές
(B): Γραμμή χρόνου αργής κίνησης
(C): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

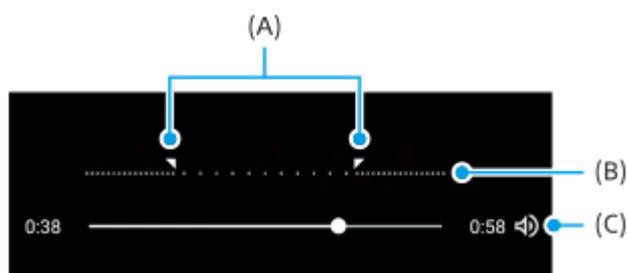

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Selfie πορτραίτου

Η selfie πορτραίτου σας επιτρέπει να βγάλετε selfie με καλύτερη εμφάνιση.

- 1** Στη λειτουργία **BASIC (Βασική)**, πατήστε **[Περισσότερα] >**  (Εικονίδιο selfie πορτραίτου).
- 2** Πατήστε το εικονίδιο για το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εφέ.
Αν επιθυμείτε, προσαρμόστε τα άλλα εφέ με τον ίδιο τρόπο.
- 3** Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Επισκόπηση selfie πορτραίτου

-  (Εικονίδιο Μποκέ): Εφαρμόζει ένα εφέ θολώματος γύρω από ένα άτομο
-  (Εικονίδιο απαλού δέρματος): Ομαλύνει τους τόνους του δέρματος
-  (Εικονίδιο φωτεινότητας δέρματος): Κάνει τους τόνους του δέρματος πιο φωτεινούς
-  (Εικονίδιο μεγέθυνσης ματιών): Μεγεθύνει τα μάτια
-  (Εικονίδιο πιο λεπτού προσώπου): Κάνει το πρόσωπό σας πιο αδύνατο

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πορτραίτο σας με την ίδια κατεύθυνση όπως η προεπισκόπηση αν πατήσετε τις επιλογές  (Εικονίδιο αντικατοπτρισμού) > [Ενεργοποίηση].
- Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία πατώντας οπουδήποτε στην οθόνη. Πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο λήψης με αφή) > [Ενεργοποίηση].

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Πανοραμική λήψη

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πανοραμική λήψη για να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.

- 1 Στη λειτουργία **BASIC** (Βασική), πατήστε **[Περισσότερα] >**  (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου.
- 3 Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Δημιουργικό εφέ

Με την εφαρμογή Δημιουργικό εφέ μπορείτε να προκαθορίσετε εφέ και φίλτρα χρώματος προτού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο.

- 1 Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [Περισσότερα] >  (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ).
- 2 Σαρώστε για αναζήτηση φίλτρων ή πατήστε ένα φίλτρο για προεπισκόπηση του εφέ.
- 3 Πατήστε  (Εικονίδιο εφαρμογής δημιουργικού εφέ) για να εφαρμόσετε το φίλτρο και να επιστρέψετε στην οθόνη κάμερας.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.


Υπόδειξη

- Πατήστε  (Εικονίδιο εναλλαγής φίλτρου) για να αλλάξετε φίλτρο.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M

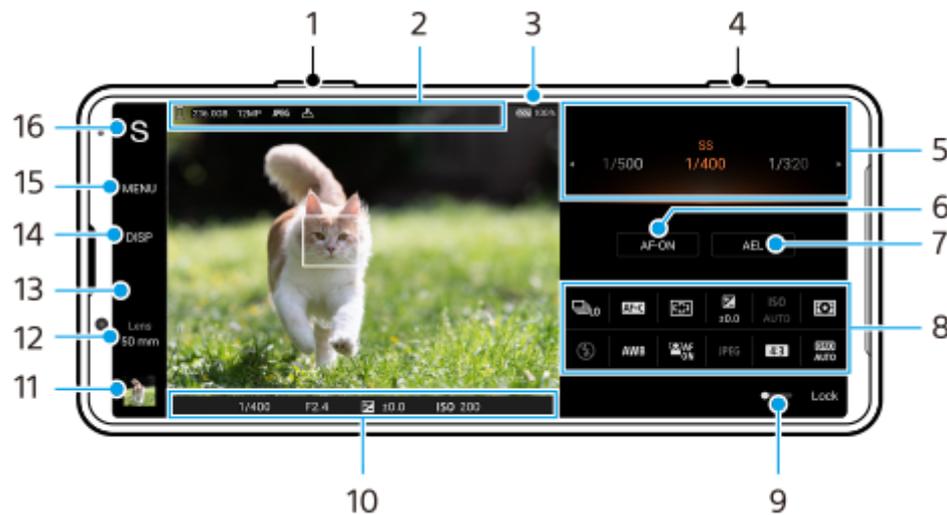

1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
2. Εικονίδιο αποθήκευσης δεδομένων/Ποσότητα ελεύθερου χώρου/Μέγεθος εικόνας/Μορφή αρχείου/Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
Το εικονίδιο σκηνικού ή το εικονίδιο συνθήκης εμφανίζεται επίσης όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUTO.
3. Κατάσταση μπαταρίας
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να κάνετε λήψη εικόνων.
5. Κλήση
 - Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία (P) Αυτόματου προγράμματος.
 - Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου (S) ή μη αυτόματης έκθεσης (M).
6. Πατήστε για να κλειδώσετε την εστίαση.
Το κουμπί γίνεται πορτοκαλί όταν είναι κλειδωμένη η εστίαση. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκλειδώσετε την εστίαση.
7. Πατήστε για να κλειδώσετε την έκθεση.
Το κουμπί γίνεται πορτοκαλί όταν η έκθεση είναι κλειδωμένη. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκλειδώσετε την έκθεση.
Για να εκχωρήσετε άλλη λειτουργία στο κουμπί AEL, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή κουμπιού AEL].
8. Μενού λειτουργιών
Πατήστε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
Για να εκχωρήσετε εκ νέου ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών].
9. Σύρετε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να κλειδώσετε τα στοιχεία στην αριστερή πλευρά του εικονοσκοπίου και το μενού λειτουργιών, αποτρέποντας τυχαίες λειτουργίες.
10. Ρυθμίσεις ένδειξης/έκθεσης εστίασης

Το  (Εικονίδιο αυτόματης εστίασης) υποδεικνύει ότι το θέμα βρίσκεται σε εστίαση.

Το  (Εικονίδιο κλειδώματος ΑΕ) υποδεικνύει ότι η έκθεση είναι κλειδωμένη.

11. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες.

Πατήστε  (Εικονίδιο πίσω) για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής του Photo Pro.

12. Πατήστε για να αλλάξετε φακούς.

Για να χρησιμοποιήσετε το ζουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επιλογής ανοιχτού ζουμ), σύρετε τα δάχτυλα προς τα μέσα ή έξω στο εικονοσκόπιο ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το [50 mm] θα διατίθεται μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.

13. Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος όταν το [Φακός] έχει ρυθμιστεί σε [24 mm].

14. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.

Το ιστόγραμμα αναπαριστά γραφικά τη διανομή φωτεινότητας.

Το αλφάδι σας βοηθάει να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής και να διατηρείτε τη φωτογραφία οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο.

Για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται όταν πατήσετε [DISP], πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή κουμπιού DISP].

15. Πατήστε για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

16. Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.

Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης όταν έχει ξεκινήσει το Photo Pro, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Λειτουργία λήψης κατά την εκκίνηση], και στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Μενού λειτουργιών](#)
- [Λήψη στατικών εικόνων](#)
- [Αυτόματη λειτουργία \(AUTO\)](#)
- [Αυτόματο πρόγραμμα \(P\)](#)
- [Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου \(S\)](#)
- [Μη αυτόματη έκθεση \(M\)](#)
- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)
- [Ανάκληση μνήμης \(MR\)](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μενού λειτουργιών

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να ρυθμιστούν εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης.



1. Λειτουργία Οδήγησης

Μονή λήψη

Συνεχής λήψη: Υψηλή: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφιση ενώ πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Η ταχύτητα φτάνει το μέγιστο των 20 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Συνεχής λήψη: Χαμηλή: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφιση ενώ πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Η ταχύτητα φτάνει το μέγιστο των 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Χρονοδιακόπτης: 3 δευτ. / Χρονοδιακόπτης: 10 δευτ.

2. Λειτουργία εστίασης

AF μονής λήψης: Όταν πατάτε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση της διαδρομής και η κάμερα εστιάζει σε ένα θέμα, η εστίαση παραμένει κλειδωμένη μέχρι να σταματήσετε να πατάτε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση της διαδρομής. Χρησιμοποιήστε το [AF μονής λήψης] όταν το θέμα είναι ακίνητο.

Συνεχές AF: Η κάμερα συνεχίζει να εστιάζει ενώ το πλήκτρο κάμερας πατιέται και κρατείται πατημένο μέχρι τη μέση της διαδρομής. Χρησιμοποιήστε το [Συνεχές AF] όταν το θέμα βρίσκεται σε κίνηση.

Μη αυτόματη εστίαση: Προσαρμόζει μη αυτόματα την εστίαση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό που εμφανίζεται κάτω από το μενού λειτουργιών. Αν δεν μπορείτε να εστιάσετε στο προοριζόμενο θέμα με τη χρήση της αυτόματης εστίασης, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση.

3. Περιοχή εστίασης

Ευρεία: Εστιάζει αυτόματα σε όλο το εύρος της οθόνης.

Κέντρο: Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο της εικόνας.

4. Τιμή έκθεσης

Ρυθμίζει την τιμή έκθεσης στη λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου (S) και στη λειτουργία Μη αυτόματης έκθεσης (M) με τη χρήση του καντράν.

5. Ευαισθησία ISO

Ρυθμίζει αυτόματα την ευαισθησία ISO (AUTO) ή χειροκίνητα. Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται με αυτόν τον αριθμό ISO (συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) με τη χρήση του καντράν. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία.

6. Λειτουργία φωτομέτρου

Πολλαπλή: Μετράει το φως σε κάθε περιοχή μετά τον διαχωρισμό της συνολικής περιοχής σε πολλαπλές περιοχές και καθορίζει τη σωστή έκθεση ολόκληρης της οθόνης (Φωτόμετρο πολλαπλών προτύπων).

Κεντρική: Μετράει τη μέση φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης, δίνοντας έμφαση στην κεντρική περιοχή της οθόνης (Κεντρικά ζυγισμένο φωτόμετρο).

Σημειακή: Μετράει μόνο μέσα στον κύκλο φωτόμετρου.


7. Λειτουργία Φλας

Αυτόματα / Φλας για γέμισμ. σκιών / Μείωση κόκκιν.ματιών / Απενεργοπ. / Φακός

8. Ισορροπία Λευκού

Αυτόματα / Συννεφιά / Φως ημέρας / Φωτ. φθορισμού / Πυράκτωσης / Σκιά: Προσαρμόζει τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με την επιλεγμένη πηγή φωτός που φωτίζει το θέμα (προεπιλεγμένη ισορροπία λευκού). Για να προσαρμόσετε με ακρίβεια τους χρωματικούς τόνους, πατήστε [Προσ.] για να εμφανιστεί η οθόνη ακριβούς προσαρμογής και, στη συνέχεια, μετακινήστε την πορτοκαλί κουκκίδα στην επιθυμητή θέση. Μετά την προσαρμογή, πατήστε **X** (Κουμπί κλεισίματος).

Προσαρμογή 1 / Προσαρμογή 2 / Προσαρμογή 3: Απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα κάτω από τις συνθήκες φωτισμού για το περιβάλλον λήψης. Για να προσαρμόσετε το βασικό λευκό χρώμα, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία, πατήστε [Εφ.] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

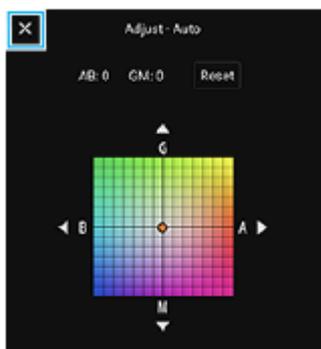

9. AF προσώπου/ματιών

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.

Η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων και εστιάζει αυτόματα σε αυτά.

10. Μορφή αρχείου

RAW: Η ψηφιακή επεξεργασία δεν εκτελείται σε αυτήν τη μορφή αρχείου. Επιλέξτε αυτήν τη μορφή για να επεξεργαστείτε εικόνες σε έναν υπολογιστή για επαγγελματικούς σκοπούς.

RAW και JPEG: Δημιουργούνται ταυτόχρονα μια εικόνα RAW και μια εικόνα JPEG. Αυτό είναι κατάλληλο όταν χρειάζεστε δύο αρχεία εικόνων, ένα JPEG για προβολή και ένα RAW για επεξεργασία.

JPEG: Η εικόνα καταγράφεται με τη μορφή JPEG.

11. Λόγος διαστάσεων (Image size)

Το μέγεθος εικόνας εμφανίζεται ανάλογα με την αναλογία εικόνας.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

12. Βελτιστοποιητής εύρους D (DRO) / Αυτόματο HDR

Βελτιστοποιητής εύρους D: Βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα και τη διαβάθμιση αναλύοντας την αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου από μια μοναδική εικόνα.

Αυτόματο HDR: Βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα και τη διαβάθμιση με την υπέρθεση πολλαπλών εικόνων που έχουν τραβηχτεί με τη χρήση διαφορετικών εκθέσεων.

Για να εκχωρήσετε εκ νέου ή να αναδιατάξετε στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών

1. Πατήστε τις επιλογές [MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών].
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)
- [Λήψη στατικών εικόνων](#)
- [Αυτόματο πρόγραμμα \(P\)](#)

- Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S)
- Μη αυτόματη έκθεση (M)
- Συνεχής λήψη
- Χρονοδιακόπτης
- Ρύθμιση της εστίασης με άγγιγμα του εικονοσκοπίου
- Χρήση του φλας
- AF προσώπου/ματιών (στατικές εικόνες/βίντεο)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Λήψη στατικών εικόνων

1 Εκκινήστε το Photo Pro.

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές  (Εικονίδιο Photo Pro).
- Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.
- Αγγίξτε παρατεταμένα  (Εικονίδιο κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


2 Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης.

- AUTO (Αυτόματη λειτουργία): Οι τιμές ρυθμίσεων προσδιορίζονται καταλλήλως από το Photo Pro, έτσι ώστε να μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες οποιουδήποτε θέματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με καλά αποτελέσματα.
- P (Αυτόματο πρόγραμμα): Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με αυτόματα προσαρμοζόμενη έκθεση (τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και η τιμή διαφράγματος).
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου): Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες από γρήγορα κινούμενα θέματα κ.λπ. με μη αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου. (Η τιμή ISO προσαρμόζεται αυτόματα.)
- M (Μη αυτόματη έκθεση): Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και τιμή ISO.
- MR (Ανάκληση μνήμης): Μπορείτε να καταχωρίσετε εκ των προτέρων συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ή ρυθμίσεις και να τις ανακαλέσετε όταν τραβάτε φωτογραφίες. Επιλέξτε [MR] και, στη συνέχεια, πατήστε [Ρύθμιση] για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο [Ανάκλ. ρυθμ. κάμερας].

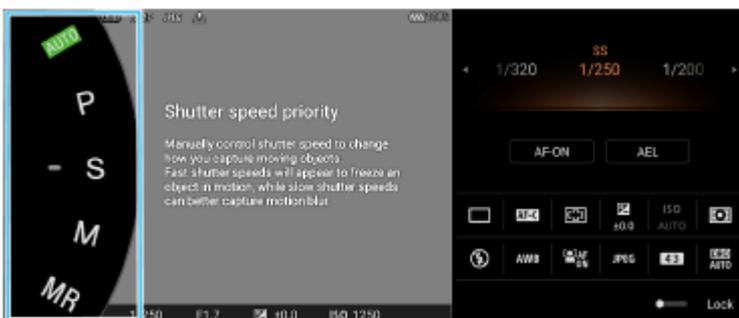

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.

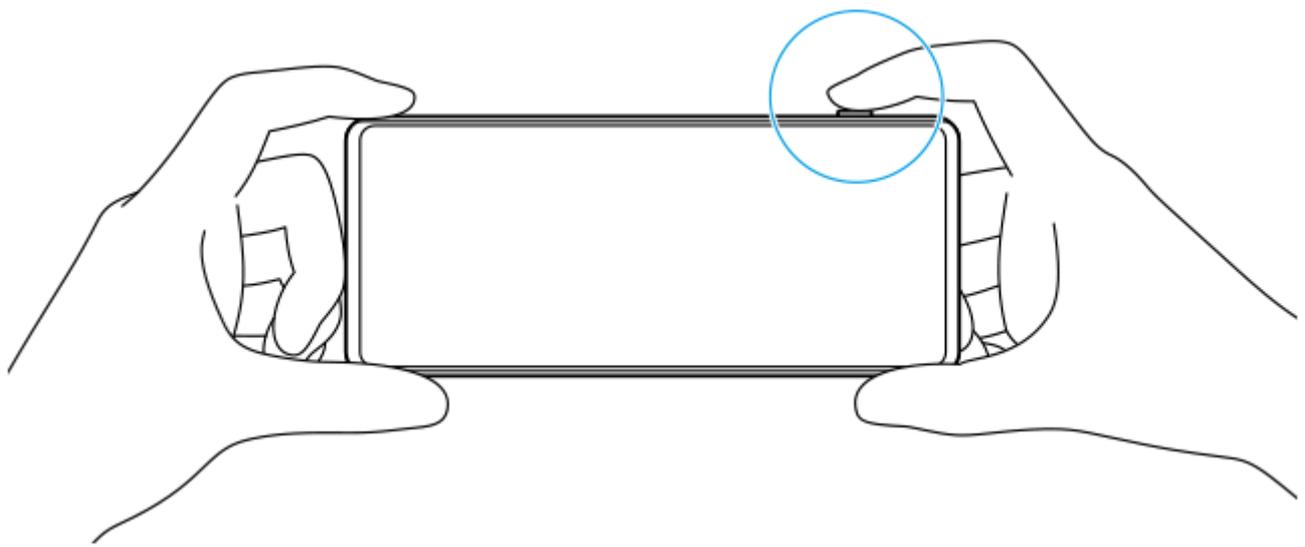

5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.

Σημείωση

- Δεν υπάρχει κουμπί κλείστρου στην οθόνη αναμονής Photo Pro όταν η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη στις λειτουργίες AUTO/P/S/M. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας στη συσκευή σας.

Σχετικό θέμα

- Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο
- Αυτόματη λειτουργία (AUTO)
- Αυτόματο πρόγραμμα (P)
- Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S)
- Μη αυτόματη έκθεση (M)
- Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας
- Ανάκληση μνήμης (MR)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αυτόματη λειτουργία (AUTO)

Η κάμερα ανιχνεύει το είδος του σκηνικού και των συνθηκών και κατόπιν κάνει λήψη εικόνων με αυτόματα προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, μειώνοντας τον θόρυβο και εμποδίζοντας το κούνημα της κάμερας.

- 1 **Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [AUTO] (Αυτόματη λειτουργία).**
- 2 **Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.**
Όταν η κάμερα αναγνωρίσει τη σκηνή, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο για τη σκηνή που αναγνωρίστηκε.
- 3 **Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.**
- 4 **Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.**

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)
- [Μενού λειτουργιών](#)
- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αυτόματο πρόγραμμα (P)

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση (και την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος) και μπορείτε να ορίσετε άλλες λειτουργίες λήψης όπως επιθυμείτε.

- 1 Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [P] (Αυτόματο πρόγραμμα).
- 2 Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.
- 3 Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης (EV) χρησιμοποιώντας το καντράν.

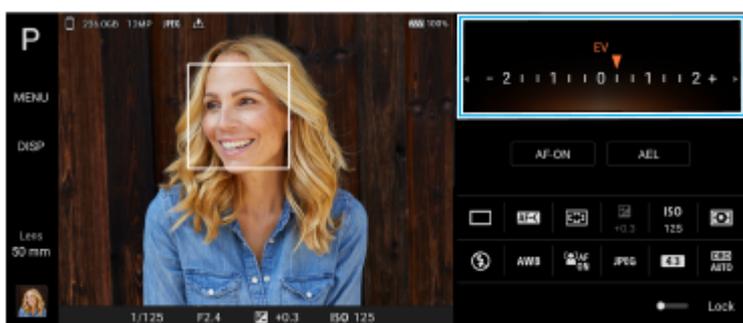

- 4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)
- [Μενού λειτουργιών](#)
- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους, αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να την καταγράψετε τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως ακόλουθη εικόνα με κλείστρο χαμηλής ταχύτητας.

1 Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [S] (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου).

2 Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου με το καντράν.



4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.

5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποτρέψετε το κούνημα της κάμερας όταν έχετε επιλέξει αργή ταχύτητα κλείστρου.
- Όταν κάνετε φωτογράφιση αθλητικών σκηνών σε εσωτερικούς χώρους, ρυθμίστε την ευαισθησία ISO σε υψηλότερη τιμή.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)
- [Μενού λειτουργιών](#)
- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μη αυτόματη έκθεση (M)

Μπορείτε να κάνετε λήψη με την επιθυμητή ρύθμιση έκθεσης αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου και την ευαισθησία ISO. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια ακόλουθη εικόνα της κίνησης ενός θέματος με μεγάλη έκθεση.

- 1 Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [M] (Μη αυτόματη έκθεση).
- 2 Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και την ευαισθησία ISO.



- 4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M](#)
- [Μενού λειτουργιών](#)
- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας

Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε συχνά χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς λειτουργιών και ρυθμίσεων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις αν αλλάξετε τη λειτουργία λήψης σε [MR] (Ανάκληση μνήμης).

- 1 Στη λειτουργία AUTO/P/S/M, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
- 2 Πατήστε τις επιλογές [MENU] > [Λήψη] > [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας].
- 3 Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποθήκευση].
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [Άκυρο] και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.

Σχετικό θέμα

- [Αυτόματη λειτουργία \(AUTO\)](#)
- [Αυτόματο πρόγραμμα \(P\)](#)
- [Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου \(S\)](#)
- [Μη αυτόματη έκθεση \(M\)](#)
- [Ανάκληση μνήμης \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ανάκληση μνήμης (MR)

Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη μιας εικόνας με ρυθμίσεις λήψης που έχουν ανακληθεί. Μπορείτε να καταχωρίσετε συχνά χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς λειτουργιών και ρυθμίσεων με το [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας].

- 1 **Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [MR] (Ανάκληση μνήμης).**
- 2 **Επιλέξτε [Ρύθμιση] για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που ανακλήθηκαν.**
- 3 **Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.**
- 4 **Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.**

Σχετικό θέμα

- [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Συνεχής λήψη


Μπορείτε να κάνετε λήψη στατικών εικόνων συνεχόμενα και να βρείτε την καλύτερη λήψη.

Σημείωση

- Στη λειτουργία BASIC (Βασική), οι λειτουργίες [Συνεχής λήψη] και [Λειτουργία εστίασης] είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας [Συνεχής λήψη]

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή. BASIC (Βασική) λειτουργία

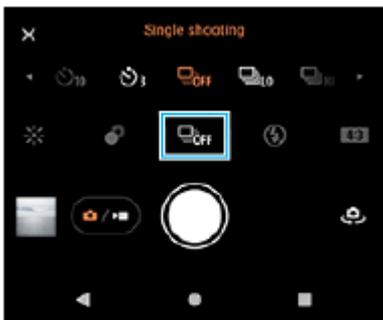

- [Συνεχής λήψη: Υψηλή]: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφιση σε υψηλή ταχύτητα.
 - [Συνεχής λήψη: Χαμηλή]: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφιση σε χαμηλή ταχύτητα.
 - [Μονή λήψη]: Κάνει τη φωτογράφιση μίας εικόνας.
2. Πατήστε **X** (Κουμπί κλεισίματος) για να κλείσετε το μενού. Μπορείτε επίσης να κλείσετε το μενού πατώντας το εικονοσκόπιο.

Για να επιλέξετε τη μέθοδο εστίασης ανάλογα με την κίνηση του θέματος

1. Πατήστε [MENU].
2. Βρείτε και πατήστε [Λειτουργία εστίασης] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
 - [AF μονής λήψης]: Η κάμερα κλειδώνει την εστίαση μόλις ολοκληρωθεί η εστίαση. Χρησιμοποιήστε το [AF μονής λήψης] όταν το θέμα είναι ακίνητο.
 - [Συνεχές AF]: Η κάμερα εξακολουθεί να εστιάζει όσο πατάτε το πλήκτρο κάμερας (ή ενώ αγγίζετε το κουμπί κλειστου και το κρατάτε στη λειτουργία BASIC (Βασική)). Χρησιμοποιήστε το [Συνεχές AF] όταν το θέμα βρίσκεται σε κίνηση.
3. Κλείστε το μενού. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Συνεχόμενη λήψη εικόνων

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί κλειστου στη λειτουργία BASIC (Βασική) ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Ο αριθμός των εικόνων που αποτυπώνονται υποδεικνύεται στο εικονοσκόπιο.

2. Απελευθερώστε το κουμπί κλείστρου ή το πλήκτρο κάμερας.
Αποθηκεύονται όλες οι φωτογραφίες.

Για να επιλέξετε την καλύτερη λήψη

1. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε τα αποτελέσματα.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στις εικόνες που έχετε κάνει λήψη και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
3. Πατήστε  (Εικονίδιο ριπής) και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Χρονοδιακόπτης](#)

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να έχετε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείτε για τη λήψη μιας εικόνας. Επίσης, βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή σας σταθερή και να αποφεύγονται οι θολές φωτογραφίες.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χρονοδιακόπτης: 10 δευτ.] ή [Χρονοδιακόπτης: 3 δευτ.] ως το χρόνο καθυστέρησης.

BASIC (Βασική) λειτουργία

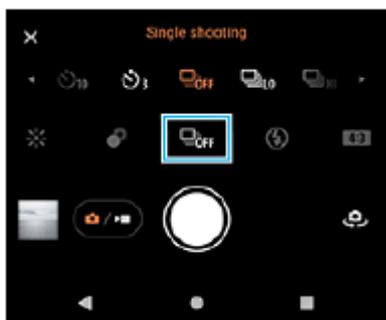

- 2 Πατήστε **X** (Κουμπί κλεισίματος) για να κλείσετε το μενού.

Μπορείτε επίσης να κλείσετε το μενού πατώντας το εικονοσκόπιο.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο κάμερας (ή πατήστε το κουμπί κλειστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).

Μια σειρά μπιπ επισημαίνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Μονή λήψη].

Σχετικό θέμα

- [Συνεχής λήψη](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση του φλας

Χρησιμοποιήστε το φλας ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες φωτισμού.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο φλας, για παράδειγμα  (Εικονίδιο αυτόματου φλας).
- 2 Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση του φλας.

Σημείωση

- Στη BASIC (Βασική) λειτουργία, οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη λειτουργία αποτύπωσης, τη λειτουργία φωτογραφίας και τη λειτουργία βίντεο.

Υπόδειξη

- Όταν το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Φλας για γέμισμ. σκιών για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.
- Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αναγνώριση σκηνικού και συνθήκης

Στη λειτουργία BASIC (Βασική) και AUTO (Αυτόματη), η κάμερα ανιχνεύει τον τύπο του σκηνικού και των συνθηκών, όπως τρόφιμα, πορτραίτο, νυχτερινές εικόνες κ.λπ., και κάνει λήψη στατικών εικόνων με αυτόματα προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Αναγνώριση σκηνής

Όταν η κάμερα αναγνωρίζει ορισμένες σκηνές, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια και οδηγοί.

Εικονίδιο	Οδηγός
	Φαγητά
	Μάκρο
	Απαλή λήψη
	Νήπιο
	Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.
	Οπίσθιος φωτισμός
	Πορτραίτο τη νύχτα
	Νυχτερινό σκηνικό
	Χαμηλό φως
	Τοπία
	Φως προβολέα
	Έγγραφο

Αναγνώριση συνθήκης

Όταν η κάμερα αναγνωρίζει τις συνθήκες, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια.

Εικονίδιο	Κατάσταση
	Κίνηση
	Περπάτημα
	Τρίποδο

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση BASIC \(Βασικής\) λειτουργίας](#)

- Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M
- Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρύθμιση της εστίασης με άγγιγμα του εικονοσκόπιου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσετε αν το αγγίξετε στο εικονοσκόπιο. Αφού καθορίσετε τη θέση στην οποία θέλετε να εστιάσετε, πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε και κατόπιν κάντε τη φωτογράφιση μιας στατικής εικόνας.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που προσαρμόζει αυτόματα η κάμερα όταν αγγίζετε το εικονοσκόπιο.

Σημείωση

- Στη λειτουργία BASIC (Βασική), η λειτουργία [Αγγίξτε για προσαρμογή] είναι διαθέσιμη ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε το [Αγγίξτε για προσαρμογή] και κατόπιν επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση] ή [Εστίαση και φωτεινότητα].**
 - Αυτόματη εστίαση: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση.
 - Εστίαση και φωτεινότητα: Εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
- 3 Κλείστε το μενού.**

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
- 4 Αγγίξτε το θέμα για να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.**

Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε  (Κουμπί ακύρωσης εστίασης).
- 5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.**
- 6 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι κάτω (ή πατήστε το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).**

Υπόδειξη

- Όταν το [Αγγίξτε για προσαρμογή] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόματη εστίαση] ή [Εστίαση και φωτεινότητα], μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του καρέ εστίασης. Πατήστε [MENU], βρείτε και πατήστε [Χρώμα περιοχής εστίασης] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Σχετικό θέμα

- [Συνεχής λήψη](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

AF προσώπου/ματιών (στατικές εικόνες/βίντεο)

Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύει τα πρόσωπα ή τα μάτια ανθρώπων και ζώων και έπειτα να εστιάζει αυτόματα στα μάτια (AF Ματιού).

Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

Σημείωση

- Στη BASIC (Βασική) λειτουργία, η λειτουργία [AF προσώπου/ματιών] σε μια λειτουργία βίντεο θα διατίθεται μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού. Οι παραδόσεις λογισμικού είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά ή/και τον χειριστή.
- Στη BASIC (Βασική) λειτουργία, η λειτουργία [AF προσώπου/ματιών] είναι διαθέσιμη ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας [AF προσώπου/ματιών]

1. Πατήστε [MENU].
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [AF προσώπου/ματιών] > [Ενεργοποίηση].
3. Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

- Όταν επιλέγεται μια λειτουργία βίντεο στη λειτουργία BASIC (Βασική), μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [AF προσώπου/ματιών] πατώντας  (Κουμπί AF προσώπου/ματιών) ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Λήψη εικόνας με τη χρήση της λειτουργίας [AF προσώπου/ματιών]

1. Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.
Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης.
2. Πατήστε το πρόσωπο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
Η κάμερα εστιάζει σε ένα από τα μάτια με ένα πράσινο πλαίσιο.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι κάτω (ή πατήστε το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Απαλύνοντας τον τόνο του δέρματος

Μπορείτε να κάνετε φωτογράφιση εικόνων με πιο απαλούς τόνους δέρματος.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Εφέ απαλού δέρματος] > [Ενεργοποίηση].**
- 3 Κλείστε το μενού.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Παρακολούθηση αντικειμένου

Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο.

Σημείωση

- Στη λειτουργία BASIC (Βασική), η λειτουργία [Αγγίξτε για προσαρμογή] είναι διαθέσιμη ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας [Ανίχνευση αντικειμένου]

1. Πατήστε [MENU].
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Αγγίξτε για προσαρμογή] > [Ανίχνευση αντικειμένου].
3. Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Λήψη εικόνας με τη χρήση της λειτουργίας [Ανίχνευση αντικειμένου]

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο παρακολούθησης αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο.
Για να ακυρώσετε την παρακολούθηση, πατήστε  (Κουμπί ακύρωσης παρακολούθησης).
2. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας (ή πατήστε το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική)).

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ρύθμιση του Λειτουργία Transfer & Tagging add-on

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transfer & Tagging add-on, μπορείτε να προσθέσετε μεταδεδομένα IPTC σε εικόνες που έχουν τραβηχτεί από τη συσκευή σας, να εισαγάγετε λεζάντες για αυτές και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Transfer & Tagging add-on, μεταβείτε στο <https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/>.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Λειτουργία Transfer & Tagging add-on] > [Ενεργοποίηση].**
- 3 Κλείστε το μενού.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Σημείωση

- Στη λειτουργία BASIC (Βασική), δεν μπορείτε να κάνετε συνεχόμενη φωτογράφιση εικόνων ή να κάνετε φωτογράφιση εικόνων με εφέ Μποκέ όταν είναι ενεργοποιημένο το Λειτουργία Transfer & Tagging add-on.
- Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να συνδέεται με μια κάμερα ή έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Transfer & Tagging add-on για να ενεργοποιήσετε το Λειτουργία Transfer & Tagging add-on.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αποθήκ. χώρος δεδομ.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποθηκεύετε στατικές εικόνες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SD.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε [Αποθήκ. χώρος δεδομ.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.**
- 3 Κλείστε το μενού.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις στατικές φωτογραφίες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν. Αυτό ονομάζεται προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Η επιλογή της προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας στις φωτογραφίες και τα βίντεο απαιτεί ασύρματο δίκτυο και την ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.

- 1 Πατήστε [MENU].
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Αποθήκευση τοποθεσίας] > [Ενεργοποίηση].
- 3 Κλείστε το μενού.
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Εικονίδια κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας

-  (Εικονίδιο λήψης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης αποθηκεύτηκε.
-  (Εικονίδιο μη εύρεσης GPS): Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης δεν βρέθηκε.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Γραμμές πλέγματος

Με τις Γραμμές πλέγματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον "Κανόνα για το ένα τρίτο" και να τοποθετήσετε σημαντικά αντικείμενα κατά μήκος των γραμμών πλέγματος ή των τομών των γραμμών. Αν το θέμα σας δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο του καρέ, οι στατικές εικόνες και τα βίντεό σας θα είναι πιο ενδιαφέροντα.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Γραμμές πλέγματος] > [Ενεργοποίηση].**
- 3 Κλείστε το μενού.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Διάφοροι τρόποι χρήσης του πλήκτρου έντασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το πλήκτρο έντασης.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε [Χρήση κουμπιού έντασης ως] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.**
- 3 Κλείστε το μενού.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις πλήκτρου έντασης

- **Ζουμ:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **Ένταση:** Το πλήκτρο έντασης απενεργοποιείται για την κάμερα.
- **Κλείστρο:** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ως κουμπί κλείστρου για φωτογραφίες και βίντεο.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ηχητικά σήματα

Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- 1 Πατήστε [MENU].**
- 2 Βρείτε και πατήστε [Ηχητικά σήματα] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.**
- 3 Κλείστε το μενού.**
Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Επιλέξτε [Μεταφορά αρχείων] στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
- Στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τα αρχεία πολυμέσων σας χρησιμοποιώντας το Google Drive. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ακρόαση μουσικής


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.

Επισκόπηση του music player

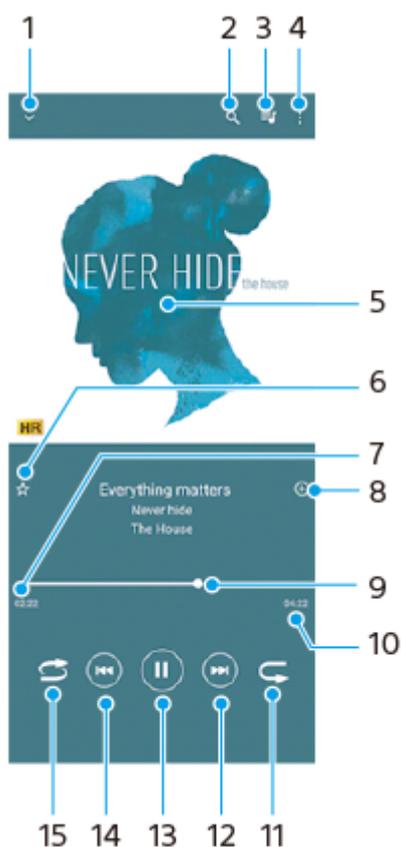

1. Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
2. Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
3. Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
4. Προβολή περισσότερων επιλογών
5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6. Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8. Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist
9. Ένδειξη προόδου – Σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
11. Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
12. Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
13. Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
14. Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού, αγγίξτε παρατεταμένα για μετάβαση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι
15. Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής

Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

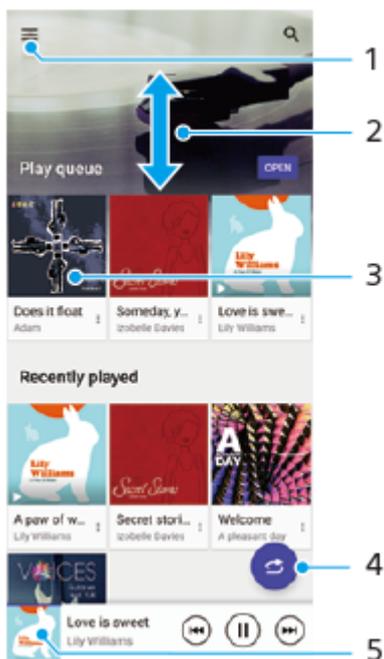

1. Άνοιγμα του μενού Μουσική
2. Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
3. Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
4. Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
5. Μεταβείτε στην οθόνη του music player

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Σχετικό θέμα

- Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας
- Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε [Επεξεργ. πληροφορ. μουσικής].
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας) > [Ορισμός εικόνας].
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ].

Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το  (Κουμπί Αρχικής οθόνης) για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.
Η εφαρμογή «Μουσική» εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.
Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή «Μουσική», σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση «Μουσική». Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή  (Εικονίδιο μουσικής).

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Αν η τηλεόρασή σας ή άλλη μεγάλη οθόνη υποστηρίζει κατοπτρισμό, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην τηλεόραση ή στην οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct® δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 3.** Πατήστε [ENAPΞH].
- 4.** Πατήστε [OK] και επιλέξτε μια συσκευή.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- 1.** Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης].
- 2.** Πατήστε [Αποσύνδεση] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης, η ποιότητα εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε  (Εικονίδιο Επέκταση περισσότερων) και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποσύνδεση] > [OK].
- Πατήστε  (Εικονίδιο περισσότερων) για περισσότερες επιλογές.

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast, όπως το YouTube.

Πατήστε το κουμπί Cast στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τηλεόρασή σας για να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι

συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Google Cast Help στη διεύθυνση support.google.com/.

Υπόδειξη

- Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στην εφαρμογή στην τηλεόραση με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)


F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αξεσουάρ USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.

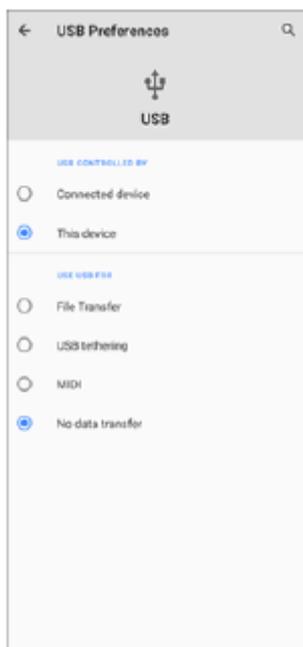

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη συσκευή σας.
- 2 Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
- 3 Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Προτιμήσεις USB

- **Έλεγχος USB από:** Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
- **Χρήση USB για:** Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
 - **Μεταφορά αρχείων:** Διαχειριστείτε αρχεία ή ενημερώστε το λογισμικό συσκευής. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 - **Σύνδεση με USB:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
 - **MIDI:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.
 - **Χωρίς μεταφορά αρχείων:** Απλώς φορτίστε τη συσκευή σας όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτή η συσκευή]. Όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Συνδεδεμένη συσκευή], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως παροχή ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Η Sony δεν εγγυάται ότι όλα τα αξεσουάρ USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB.

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

NFC (Near Field Communication)

Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια ενός εκατοστού, συνεπώς οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται η μία κοντά στην άλλη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται τα σήματα N. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία NFC και ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι ενεργή και ξεκλειδωτή.

Σημείωση

- Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC].
2. Πατήστε τον διακόπτη [NFC] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Wi-Fi ή Bluetooth και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορα αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.**
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC] > [Ανεπαφικές πληρωμές].**
Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
- 3 Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε.**
Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για συσκευές διπλής SIM, οι πληρωμές μέσω NFC υποστηρίζονται μόνο όταν στη θυρίδα της κάρτας SIM 1 έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM με δυνατότητα λειτουργίας NFC.

Σχετικό θέμα

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στέλνετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth ή για να συνδέετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, χωρίς να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
- 2 Πατήστε [Bluetooth].
- 3 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth από το τμήμα παραθύρου γρήγορων ρυθμίσεων.

Σημείωση

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Για να εξασφαλίσετε επικοινωνίες Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας συμβατή με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις, κλπ. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους ασφαλείας κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
- Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth
- Μενού Ρυθμίσεις
- Ονοματοδοσία της συσκευής σας
- Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth
- Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στις άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ώστε να είναι ορατή.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].
- 2 Πατήστε [Όνομα συσκευής].
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 4 Πατήστε [Μετονομασία].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή, μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth ή ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth και να χρησιμοποιήσετε τις άλλες συσκευές για να μοιραστείτε μουσική.

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή τη ζεύξη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έχει ενεργή τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].

Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

2 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για κατάργηση της ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

Σημείωση

- Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν ζεύξη και σύνδεση με την άλλη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Μενού Ρυθμίσεις
- Ονοματοδοσία της συσκευής σας
- Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth
- Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Ζεύξη με τηλεχειριστήριο Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε τα Photo Pro και Video Pro στη συσκευή Xperia σας με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth ή λαβή που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony (πωλείται χωριστά).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά τηλεχειριστήρια και λαβές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Sony για την περιοχή σας ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Ανατρέξτε και στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου ή της λαβής Bluetooth.

- 1 Στη συσκευή Xperia, εκκινήστε το Photo Pro ή το Video Pro.
- 2 Στη συσκευή Xperia, πατήστε [MENU] (για Photo Pro) ή ≡ (Εικονίδιο ρυθμίσεων) (για Video Pro).
- 3 Στη συσκευή Xperia, πατήστε [Απομ. έλεγχος Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 4 Στη συσκευή Xperia, πατήστε [Αντιστ. νέου χειριστηρίου].
- 5 Στο τηλεχειριστήριο Bluetooth, εκτελέστε ζεύξη.
 - GP-VPT2BT: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PHOTO και την πλευρά T του κουμπιού ζουμ ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - RMT-P1BT: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC και το κουμπί εστίασης/ζουμ (είτε το κουμπί + είτε το κουμπί -) ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.
- 6 Στη συσκευή Xperia, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε [Σύζευξη και σύνδεση] και [ΣΥΖΕΥΞΗ] στις ειδοποιήσεις και τα παράθυρα διαλόγου που εμφανίζονται πολλαπλές φορές, όταν η συσκευή Xperia ανιχνεύσει το τηλεχειριστήριο Bluetooth. Το όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth μπορεί να εμφανίζεται ως διεύθυνση Bluetooth (αριθμοί και γράμματα).

Σημείωση

- Όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, διαγράφονται και οι πληροφορίες ζεύξης. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Bluetooth, εκτελέστε ξανά τη ζεύξη.
- Αν η σύνδεση Bluetooth είναι ασταθής, απομακρύνετε τυχόν εμπόδια, όπως άτομα ή μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ της συσκευής Xperia και του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη.
- Αν η λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τις ακόλουθες σημειώσεις και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά.
 - Επιβεβαιώστε ότι το τηλεχειριστήριο Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο με άλλες συσκευές.
 - Επιβεβαιώστε ότι δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Xperia με άλλο τηλεχειριστήριο Bluetooth.
 - Ελέγξτε αν η λειτουργία πτήσης της συσκευής Xperia είναι απενεργοποιημένη.
 - Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth της συσκευής Xperia είναι ενεργοποιημένη.
 - Καταργήστε τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

- Αφού κάνετε ζεύξη με το τηλεχειριστήριο Bluetooth, μπορείτε να χειριστείτε το Photo Pro και το Video Pro.
- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία [Απομ. έλεγχος Bluetooth] ξεχωριστά για Photo Pro και Video Pro.
- Για να αλλάξετε το όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) δίπλα στο όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο επεξεργασίας).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντοχής κάμερας

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένες λειτουργίες ως προφύλαξη όταν χρησιμοποιείται εντατικά. Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία αντοχής κάμερας, μπορείτε να διατηρήσετε υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε [MENU] (για Photo Pro) ή  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) (για Video Pro).
2. Πατήστε [Απομ. έλεγχος Bluetooth] > [Λειτουργία αντοχής κάμερας], και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth στο εικονοσκόπιο όταν το [Απομ. έλεγχος Bluetooth] είναι ενεργοποιημένο όταν χρησιμοποιείτε το Photo Pro ή το Video Pro.

-  (Εικονίδιο σύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth): Οι λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Bluetooth είναι ενεργοποιημένες.
-  (Εικονίδιο αποσύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth): Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου Bluetooth είναι απενεργοποιημένες.
-  (Εικονίδιο διαθεσιμότητας λειτουργίας αντοχής κάμερας): Η λειτουργία αντοχής κάμερας είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη.
-  (Εικονίδιο μη διαθεσιμότητας λειτουργίας αντοχής κάμερας): Η λειτουργία αντοχής κάμερας είναι ενεργοποιημένη αλλά μη διαθέσιμη, επειδή δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Bluetooth για τον χειρισμό του Photo Pro και του Video Pro.

Υπόδειξη

- Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Xperia μέσω του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Για κατάργηση της ζεύξης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε  (Εικονίδιο ρυθμίσεων) δίπλα στο όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth για το οποίο θέλετε να γίνει κατάργηση της ζεύξης.
3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].

Για τον χειρισμό του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή εικόνων και βίντεο αν πατήσετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Bluetooth, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε τους φακούς της κύριας κάμερας, πατήστε το κουμπί C1 στο τηλεχειριστήριο Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Επισκόπηση BASIC (Βασικής) λειτουργίας
- Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M
- Εκκίνηση Video Pro
- Μενού Ρυθμίσεις

F-703-100-66 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1** Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2** Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε  (Εικονίδιο κοινής χρήσης).
- 3** Επιλέξτε [Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth αν σας ζητηθεί.
- 4** Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
- 5** Στη συσκευή σας, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.
- 6** Στη συσκευή λήψης, αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
- 2 Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
- 3 Πατήστε [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
- 4 Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 5 Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.

Για να δείτε αρχεία που λάβατε μέσω της σύνδεσης Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
2. Πατήστε [Αρχεία ληφθέντα μέσω Bluetooth].

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού Ρυθμίσεις](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υποστήριξης για να βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή και το λογισμικό. Μπορείτε να διαβάσετε θέματα υποστήριξης ή να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος συσκευής.

Σημείωση

- Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας υποστήριξης στο μενού «Επικοινωνήστε μαζί μας», ακόμα και χωρίς σύνδεση δικτύου.

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο υποστήριξης).

Υπόδειξη

- Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Προσβασιμότητα

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Το Android παρέχει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως [Μεγιστοποίηση], [Μέγεθος γραμματοσειράς], [Διόρθωση χρωμάτων], [TalkBack] και πολλές άλλες.

Μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στην περιοχή [Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα].

Επισκεφτείτε τη «Βοήθεια Προσβασιμότητα Google» στη διεύθυνση support.google.com/accessibility/android για περισσότερες πληροφορίες.

Κείμενο πραγματικού χρόνου

Το κείμενο πραγματικού χρόνου (RTT) είναι μια υπηρεσία κειμένου που παρέχουν οι φορείς κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Επιτρέπει την ανάγνωση κάθε χαρακτήρα ενός μηνύματος καθώς πληκτρολογείται.

Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να μάθετε εάν η υπηρεσία RTT είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα που έχετε. Σημειώστε ότι για να επικοινωνήσετε με το 911 χρησιμοποιώντας RTT στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τηλέφωνό σας ίσως χρειάζεται να έχει εγκατεστημένη κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας RTT στο τηλέφωνό σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα support.google.com/accessibility/android.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης

Η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με βαθμούς προστασίας IPX5/IPX8 και IP6X. Ωστόσο, να θυμάστε: όλες οι θύρες USB και τα βύσματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν τη χρήση και τα συνδεδεμένα καλύμματα θα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Η συσκευή σας διαθέτει θυρίδα κάρτας nano SIM/κάρτας μνήμης με προσαρτημένο κάλυμμα. Δεν πρέπει να βάζετε τη συσκευή εντελώς κάτω από νερό ή να την εκθέτετε σε θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό ή υγρά, όπως π.χ. ποτά. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη ζημιά ή τα ελαττώματα που προκαλούνται από την κατάχρηση ή τη χρήση της συσκευής σας, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Sony. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις ενότητες [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] στη συσκευή σας.

Για να κλείσετε καλύμματα που έχουν προσαρτηθεί

1. Πιέστε τις επισημασμένες θέσεις όπως απεικονίζεται και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του καλύμματος και της συσκευής σας.

(A): Κάλυμμα

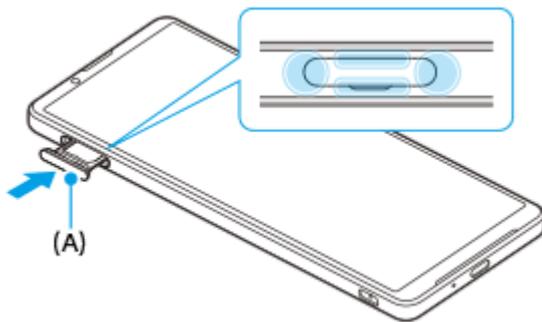


Για να στεγνώσετε τη συσκευή σας


1. Χρησιμοποιώντας ένα πανί από μικροΐνες, σκουπίστε τυχόν περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή σας.



2. Με τη συσκευή σταθερά κρατημένη και τη θύρα USB στραμμένη προς τα κάτω, ανακινήστε τη συσκευή δυνατά τουλάχιστον 20 φορές. Αλλάξτε τον προσανατολισμό και ανακινήστε ξανά τη συσκευή 20 φορές.

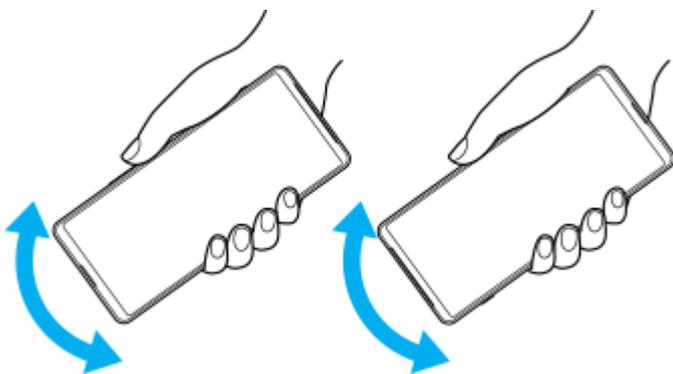

3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει. Σκουπίστε τα πλήκτρα, τις θύρες και εξαρτήματα της συσκευής σας, όπως ηχεία, μικρόφωνα, αισθητήρες, κάμερες κ.λπ., όπως φαίνεται στην εικόνα.

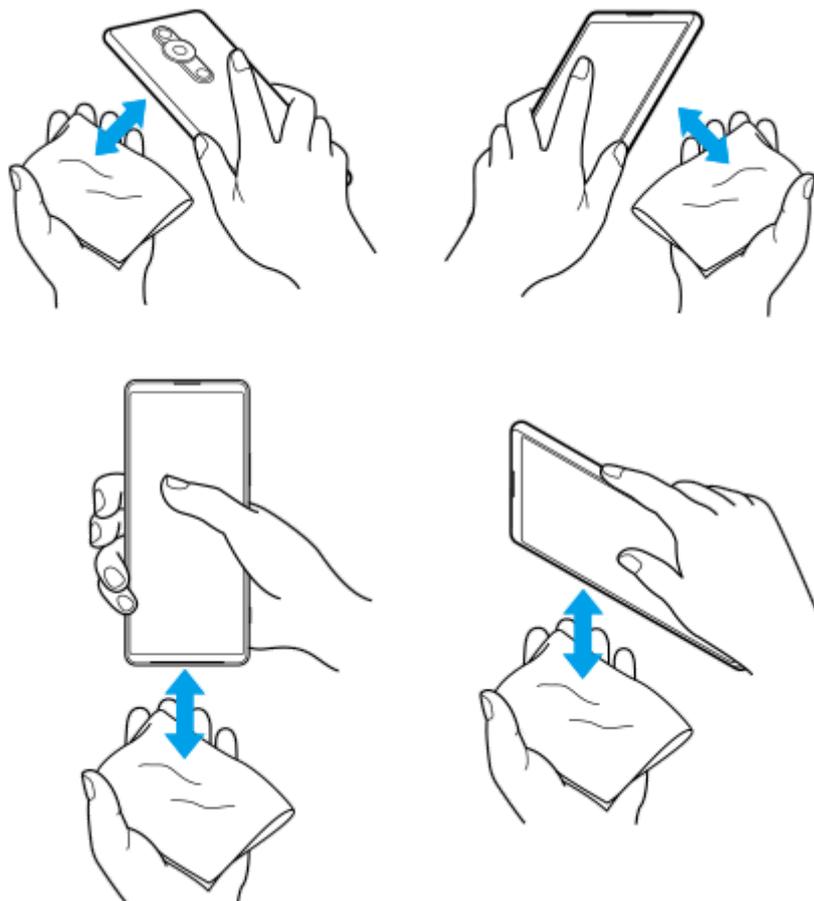

4. Αφήστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον μερικές ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Νομικές πληροφορίες

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δημοσιεύεται από τη Sony Corporation (στο εξής εφεξής αναφέρεται ως "Sony") ή από την τοπική θυγατρική εταιρεία της χωρίς καμία εγγύηση. Η Sony μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό βοήθειας λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακρίβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων σε προγράμματα ή/και εξοπλισμό. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού βοήθειας. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>. Αυτός ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων. Στην περίπτωση που ισχύουν επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για λογισμικό που συνοδεύει ή παρέχεται σε συνδυασμό με τη συσκευή σας, οι διατάξεις αυτές θα διέτουν επίσης την κατοχή και χρήση του λογισμικού σας.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. μουσικής ή βίντεο. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιοδήποτε άλλο είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Δείτε τη διεύθυνση www.mpegla.com. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.

Note: Η Sony συνιστά στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στις [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες] της συσκευής σας.