

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions sur votre appareil.

Fonctions de la mise à jour logicielle

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 13](#)

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 12](#)

Fonctions de Xperia PRO-I

Photo Pro (Photography Pro)

[Découverte de Photo Pro](#)

[Présentation du mode BASIC \(Basique\)](#)

[Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Lancement de Video Pro](#)

[Menu de Video Pro](#)

[Paramètres de Video Pro](#)

Mode Diffusion de Video Pro

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Lancement de l'application Cinema Pro](#)

[Combinaison de clips et visionnage d'un film](#)

Télécommande Bluetooth

[Association avec une télécommande Bluetooth](#)

Moniteur externe

[Utilisation de l'application Moniteur externe](#)

[Moniteur externe Mode Diffusion](#)

[Réglages audio du Moniteur externe](#)

[Mode Endurance de l'écran](#)

Optimiseur de jeu

[Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)

[Utilisation du menu Optimiseur de jeu](#)

[Réglage de \[Affichage et son\] dans le menu Optimiseur de jeu](#)

[Utilisation de la touche de l'appareil photo comme touche de raccourci pour une action de l'Optimiseur de jeu](#)

Amélioration du son

[Amélioration de la qualité du son avec 360 Spatial Sound](#)

[Amélioration de la qualité du son avec Dolby Atmos®](#)

[Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

[Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement](#)

Fenêtre contextuelle

[Utilisation du mode fenêtre contextuelle](#)

Mode écran fractionné

[Utilisation du mode écran fractionné](#)

Vibration dynamique

[Utilisation de la vibration dynamique](#)

[Définition des réglages de la fonction Vibration dynamique](#)

Affichage en mode Veille

[Configuration de l'Affichage en mode Veille](#)

Touche de raccourci

- [Utilisation de la touche de raccourci](#)

Détection latérale

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Gestion intelligente appels

- [Utilisation du Gestion intelligente appels](#)

Démarrage

[À propos de ce Guide d'aide](#)

[Présentation](#)

Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire

- [Installation - Deux cartes SIM](#)
- [Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM](#)

Protection de l'écran

[Première mise en route de votre appareil](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Transfert de contenu

- [Transfert de contenu à l'aide de l'application Xperia Transfer 2 \(depuis Android/iOS\)](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google \(depuis Android\)](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur \(depuis Android\)](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte SD \(depuis Android\)](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Apprendre les bases

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Écran d'accueil](#)

[Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

[Contrôle intelligent du rétro-éclairage](#)

[Mode à une main](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Enregistrement de l'écran de votre appareil](#)

[Alarme](#)

[Scanner des QR codes](#)

[Voyant de notification](#)

Icônes de la barre d'état

[Barre d'état et panneau de notification](#)

[Icônes d'état](#)

[Icônes de notification](#)

Batterie et maintenance

[Chargement de votre appareil](#)

Gestion de la batterie et de l'alimentation

[Entretien batterie](#)

[Mode STAMINA](#)

[Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

[Vérification de la consommation de batterie des applications](#)

Mise à jour de votre appareil

[Avant la mise à jour de votre périphérique](#)

[Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

Redémarrage, réinitialisation et réparation

[Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

[Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

[Réinitialisation de vos applications](#)

Amélioration des performances de la mémoire

[Affichage de l'état de la mémoire](#)

[Libération d'espace sur la mémoire interne](#)

[Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)

[Formatage de la carte mémoire](#)

Internet et réseaux

[Connexion aux données mobiles](#)

[Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®](#)

[Contrôle de l'utilisation des données](#)

Réglages de base

[Menu Paramètres](#)

Volume, vibration et son

[Volume et vibration](#)

[Sons et tonalités](#)

[Paramètres d'écran](#)

[Mises à jour de l'application](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Photo Pro (Photography Pro)

Mode BASIC (Basique)

[Présentation du mode BASIC \(Basique\)](#)

[Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

[Visionnage de photos et de vidéos](#)

[Scanner des QR codes](#)

[Fonctions fréquemment utilisées en mode BASIC \(Basique\)](#)

Selfies

[Prise d'un selfie](#)

[Prise d'un selfie à l'aide de l'obturateur manuel](#)

Réglages du mode BASIC (Basique)

[Couleur et luminosité](#)

[Effet bokeh](#)

[Enregistrement vidéo HDR](#)

Enregistrement d'une vidéo stable

Utilisation des différents modes de capture d'images

- [Sélection d'un mode de capture d'images](#)
- [Vidéos au ralenti](#)
- [Édition de selfie](#)
- [Images panoramiques](#)
- [Effet créatif](#)

Utilisation des modes AUTO/P/S/M

- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)
- [Menu des fonctions](#)
- [Prise d'images fixes](#)

Sélection d'un mode de prise de vue

- [Mode Auto \(AUTO\)](#)
- [Programme Auto \(P\)](#)
- [Vitesse de l'obturateur prioritaire \(S\)](#)
- [Exposition manuelle \(M\)](#)

Enregistrement et rappel des réglages de l'appareil photo

- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)
- [Rappel de mémoire \(MR\)](#)

Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

- [Prise de vue en continu](#)
- [Retardateur](#)

Utilisation du flash

Reconnaissance de la scène et des conditions

Autres réglages de l'appareil photo

- [Réglage de la mise au point en touchant le viseur](#)
- [AF sur le visage/les yeux \(image fixe/vidéo\)](#)
- [Adoucissement du teint de la peau](#)
- [Suivi d'un sujet](#)

- [Configuration de l'Mode Transfer & Tagging add-on](#)
- [Stockage des données](#)
- [Géolocalisation](#)
- [Lignes de la grille](#)
- [Différentes utilisations possibles de la touche de volume](#)
- [Signaux audio](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Connectivité

[Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur](#)

[Connexion de votre appareil à des accessoires USB](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

Technologie sans fil Bluetooth®

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Association avec une télécommande Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Remarques sur l'utilisation, l'accessibilité et les informations légales

[Accessibilité](#)

[Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux](#)

[Informations légales](#)

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 13

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 13, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 13 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 13. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 13.

Nouvel écran de verrouillage

Les icônes suivantes sont affichées sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez accéder rapidement à chaque fonction à partir de l'écran de verrouillage en touchant longuement les icônes.

- ⓘ (icône Wallet) s'affiche si vous installez une application de paiement NFC et configurez correctement les paramètres.

Vous pouvez afficher ou masquer ⓘ (icône Wallet) sur l'écran de verrouillage. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Afficher le portefeuille].

- ⌂ (icône Commandes des appareils) s'affiche sur l'écran de verrouillage si vous installez une application de commandes des appareils et configurez correctement les paramètres.

Vous pouvez afficher ou masquer ⌂ (icône Commandes des appareils) sur l'écran de verrouillage. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Afficher les commandes de contrôle des appareils].




Astuce

- Vous pouvez contrôler un périphérique externe connecté sans déverrouiller votre appareil. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Contrôler depuis un appareil verrouillé] pour activer la fonction.

Nouveau panneau des réglages rapides

Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

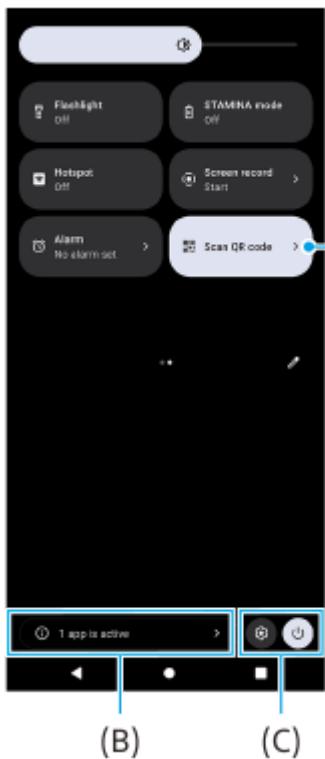

Ouverture du Lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides

1. Dans le panneau des réglages rapides, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver (Scanner un code QR) (A), puis touchez-le.

Vérification des applications actives (B)

Touchez pour afficher les applications actives susceptibles d'affecter la durée de vie de la batterie même si vous ne les utilisez pas. Vous pouvez sélectionner une application en cours d'exécution et l'arrêter. Certaines applications ne peuvent pas être arrêtées.

Modification de la position des icônes (C)

Touchez (icône Paramètres) pour ouvrir le menu Paramètres.

Touchez (bouton de menu Marche/Arrêt) pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.

Fond d'écran et style

Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation du système pour qu'elle corresponde au fond d'écran sélectionné.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style].
Vous pouvez sélectionner les couleurs ou les paramètres souhaités sur l'écran de paramètres [Fond d'écran et style].

Modifications apportées à Photo Pro

Modification de la méthode d'affichage des résultats de numérisation des codes QR

La méthode d'affichage des résultats de numérisation des codes QR est passée d'une notification à une bannière. Pointez l'appareil photo vers le code QR, puis touchez la bannière qui s'affiche dans le viseur.

Note

- Les notifications de code QR ne sont plus affichées dans le panneau de notification.

Nouvelles fonctions de Cinema Pro

Enregistrement et rappel des réglages d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer et rappeler des réglages d'enregistrement.


1. Pour enregistrer des combinaisons de modes et de réglages fréquemment utilisées, touchez  (icône Menu) > [Enreg. param. actuels], sélectionnez un emplacement, ajustez les réglages, puis touchez [Enregistrer].
2. Pour appliquer les réglages enregistrés, touchez [Param. rappel de mémoire], sélectionnez l'emplacement souhaité, puis touchez [Appliquer].

Nouvelles fonctions de Détection latérale

Le menu Détection latérale et le menu Multi-fenêtre ont été améliorés.

Vous pouvez basculer entre le menu Détection latérale et le menu Multi-fenêtre en touchant chaque onglet.

Pour effectuer une capture d'écran à l'aide du menu Détection latérale, touchez [Capture d'écran] dans la partie inférieure.

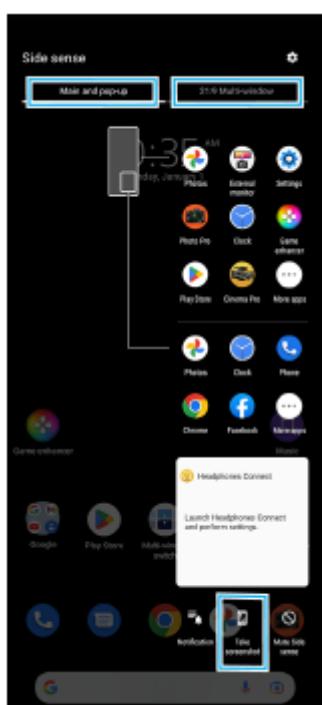

Autres fonctions mises à jour

Sélection de la carte SIM prenant en charge le trafic de données si vous utilisez deux cartes SIM

La procédure de réglage a changé.

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM].
2. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le trafic de données.
3. Touchez le commutateur [Données mobiles] pour activer cette fonction.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la procédure si vous y êtes invité.

Amélioration de la qualité du son avec Dolby Sound

Dolby Atmos a été amélioré en Dolby Sound.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Régagements audio].
2. Touchez le commutateur [Dolby Sound] pour activer la fonction, puis touchez [Dolby Sound] pour plus d'options.

Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio

Avec 360 Reality Audio, immérez-vous dans la musique grâce aux différents sons provenant de différentes directions autour de vous. Un casque certifié pour 360 Reality Audio vous permet d'optimiser votre expérience en analysant la forme de votre oreille et de profiter ainsi d'une expérience musicale immersive incomparable.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio] > [360 Reality Audio], puis suivez les instructions à l'écran.

Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix

360 Spatial Sound a été amélioré en 360 Upmix.

360 Upmix permet d'obtenir un son spatial lors de la lecture de toutes les sources de son stéréo, y compris les services de diffusion. Il est recommandé d'utiliser le casque pour profiter des effets produits par cette fonction.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio].
2. Touchez le commutateur [360 Upmix] pour activer la fonction, puis touchez [360 Upmix] pour sélectionner un mode.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 12

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 12, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 12 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 12. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 12.


Captures d'écran défilantes

Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

- Appuyez longuement sur la touche de diminution du volume et la touche Marche/Arrêt simultanément.
- Touchez [Capturer plus].

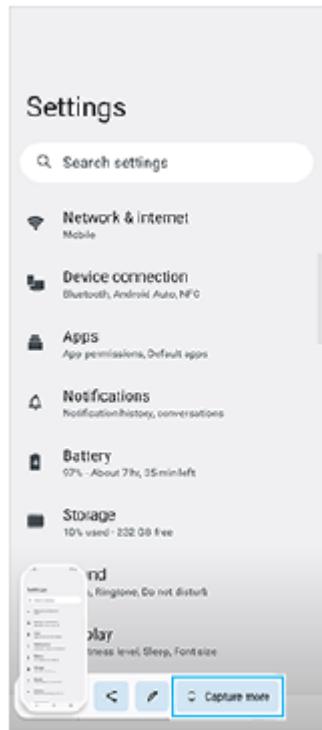

- Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis touchez [Enregistrer].



Mode une main

La méthode du mode une main a été modifiée de la réduction de la totalité de l'écran à l'abaissement de celui-ci.

1. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Mode une main], puis touchez le commutateur [Utiliser le mode une main] pour activer la fonction.
Pour régler d'autres options, suivez les instructions affichées à l'écran.
2. Pour utiliser le mode une main, touchez deux fois ● (bouton d'accueil).
3. Pour quitter le mode une main, touchez à nouveau deux fois ● (bouton d'accueil) ou touchez n'importe où au-dessus de l'application.

Prise en charge du format d'image AVIF

Android 12 prend désormais en charge le format d'image AVIF. Le format d'image AVIF permet d'obtenir une meilleure compression que les autres formats avec une qualité d'image fine.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Découverte de Photo Pro

Photo Pro possède deux fonctionnalités principales, le mode BASIC (Basique) et les modes AUTO/P/S/M. Le mode BASIC (Basique) vous permet de facilement prendre des photos et enregistrer des vidéos, de la même manière qu'avec l'appareil photo d'un smartphone ordinaire. Les modes AUTO/P/S/M vous permettent de prendre des images idéales comme si vous utilisiez un appareil photo professionnel.

Mode BASIC (Basique)

Grâce à l'opérabilité des smartphones, vous pouvez facilement prendre des photos et enregistrer des vidéos en touchant l'écran. Les objectifs peuvent être commutés en douceur de ultra grand angle à standard.

En plus de prendre des photos avec des réglages automatiquement ajustés par l'appareil photo en fonction de la scène et des conditions, vous pouvez également utiliser le mode de prise de vue en continu, l'effet Bokeh, le réglage de la luminosité et des couleurs, etc.

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

Style vertical



Style horizontal



Modes AUTO/P/S/M

Les modes AUTO/P/S/M ont des commandes qui se trouvent généralement sur les appareils photo professionnels. Vous pouvez sélectionner les réglages automatiques ou commander manuellement la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs, etc. Vous pouvez également choisir le format de sortie RAW.



Rubrique associée

- [Présentation du mode BASIC \(Basique\)](#)
- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)


F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Présentation du mode BASIC (Basique)

Mode photo

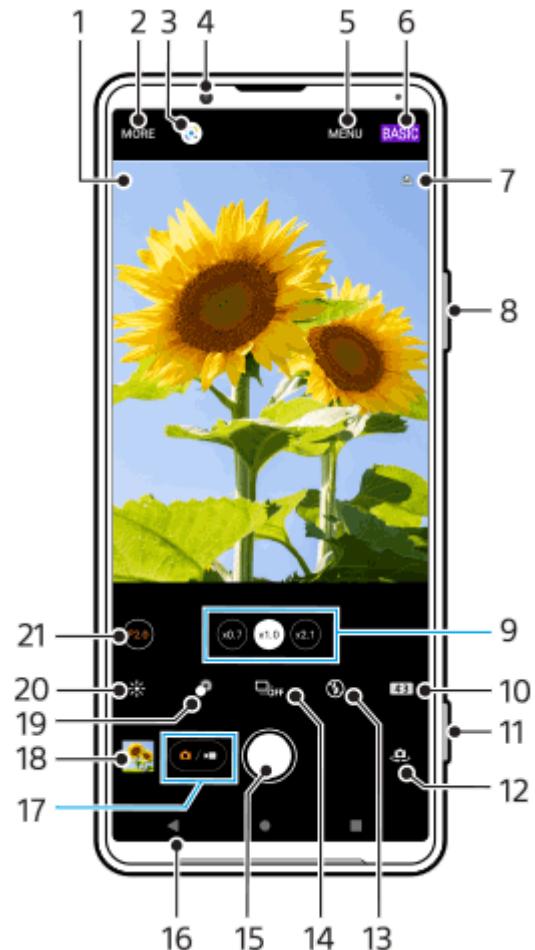

1. Icône de reconnaissance de la scène et icône de conditions

Ces icônes s'affichent lorsque Photo Pro reconnaît automatiquement une scène ou une condition.

2. Permet de sélectionner un mode de capture d'images

3. Google Lens

4. Objectif de l'appareil photo avant

5. Menu des réglages de Photo Pro

6. Permet de changer de mode de prise de vue

7. État de géolocalisation

8. Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière

9. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'objectif

(x2.1) (bouton standard) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.

10. Permet de sélectionner un format

11. Utilisez la touche de l'appareil photo pour lancer Photo Pro ou prendre des photos

12. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal

13. Sélectionnez un réglage du flash. La couleur de l'icône change lorsque le flash ou la torche est activé.

14. Bouton Entraînement

Sélectionnez un réglage de retardateur ou un mode de prise de vue unique ou de prise de vue en continu.

15. Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos

16. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter Photo Pro
17. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos
18. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos
19. Touchez pour régler l'effet Bokeh
20. Touchez pour régler la couleur et la luminosité
21. Touchez pour modifier la valeur d'ouverture lorsque  (bouton grand angle) est sélectionné.

Mode vidéo



1. Microphone sélectionné
2. Permet de sélectionner un mode de capture d'images
3. Google Lens
4. Objectif de l'appareil photo avant
5. Menu des réglages de Photo Pro
6. Permet de changer de mode de prise de vue
7. État de géolocalisation
8. Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière
9. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'objectif
 (bouton standard) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
10. Touchez pour activer la torche. La couleur de l'icône change lorsque la torche est activée.
11. Utilisez la touche de l'appareil photo pour lancer Photo Pro ou enregistrer des vidéos
12. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal
13. Touchez pour activer la fonction [AF sur le visage/les yeux]
 (bouton AF sur le visage/les yeux) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
14. Utilisez le bouton de déclenchement pour enregistrer des vidéos
15. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter Photo Pro
16. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos

17. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des vidéos
 18. Touchez pour activer HDR (Grande gamme dynamique)
 19. Touchez pour régler la couleur et la luminosité
 20. Touchez pour modifier la valeur d'ouverture lorsque  (bouton grand angle) est sélectionné.
-

Rubrique associée


- Sélection d'un mode de capture d'images
- Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo
- Géolocalisation
- Fonctions fréquemment utilisées en mode BASIC (Basique)
- Utilisation du flash
- Prise de vue en continu
- Retardateur
- Visionnage de photos et de vidéos
- Effet bokeh
- Couleur et luminosité
- Enregistrement vidéo HDR
- Scanner des QR codes
- AF sur le visage/les yeux (image fixe/vidéo)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Présentation du mode AUTO/P/S/M

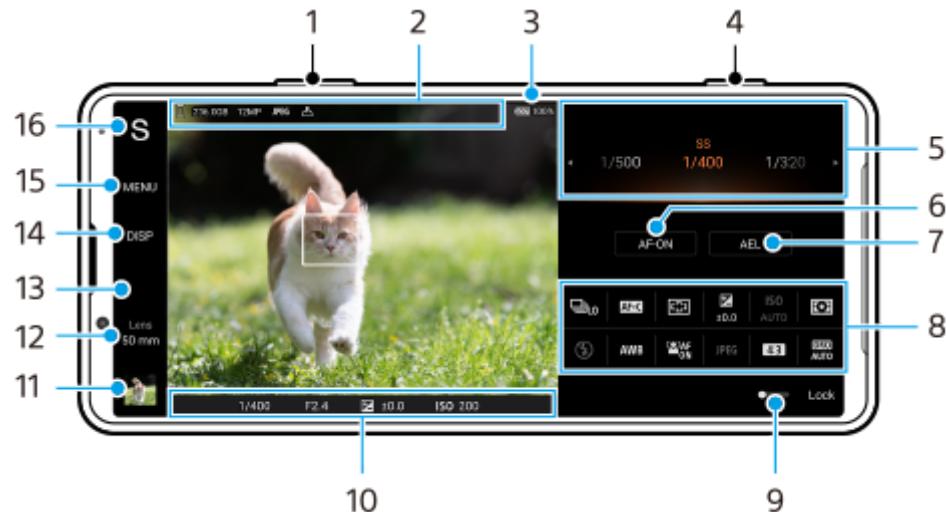

- Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Icône de stockage des données/Quantité d'espace libre/Taille de l'image/Format de fichier/État de géolocalisation
L'icône de scène ou l'icône d'état est également affichée lorsque le mode AUTO est sélectionné.
- État de la batterie
- Utilisez la touche de l'appareil photo pour lancer Photo Pro ou prendre des images.
- Cadran
 - Permet de régler la valeur d'exposition lorsque le mode Programme auto (P) est sélectionné.
 - Réglez la vitesse d'obturation lorsque le mode vitesse de l'obturateur prioritaire (S) ou exposition manuelle (M) est sélectionné.
- Touchez pour verrouiller la mise au point.
Le bouton devient orange lorsque la mise au point est verrouillée. Touchez à nouveau le bouton pour déverrouiller la mise au point.
- Touchez pour verrouiller l'exposition.
Le bouton devient orange lorsque l'exposition est verrouillée. Touchez à nouveau le bouton pour déverrouiller l'exposition.
Pour attribuer une autre fonction au bouton AEL, touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton AEL].
- Menu des fonctions
Touchez pour ajuster les réglages.
Pour réattribuer ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu des fonctions, touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction].
- Faites glisser le commutateur vers la droite pour verrouiller les éléments sur le côté gauche du viseur et le menu des fonctions, afin d'éviter toute opération accidentelle.
- Indicateur de mise au point/réglages de l'exposition

 (icône d'autofocus) indique que la mise au point sur le sujet est effectuée.

 (icône de verrouillage AE) indique que l'exposition est verrouillée.

11. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'écran de veille de Photo Pro.

12. Touchez pour changer d'objectif.

Pour utiliser le zoom, touchez  (icône du cadran d'ouverture du zoom), rapprochez vos doigts ou écartez-les sur le viseur ou utilisez la touche de volume.

[50 mm] sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.

13. Touchez pour modifier la valeur d'ouverture lorsque [Object] est réglé sur [24 mm].

14. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

L'histogramme représente graphiquement la distribution de luminance.

L'indicateur de niveau vous permet de mesurer l'angle de l'appareil et de maintenir l'image à l'horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert.

Pour personnaliser les éléments qui s'affichent lorsque vous touchez [DISP], touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton DISP].

15. Touchez pour effectuer des réglages plus détaillés.

16. Touchez pour changer de mode de prise de vue.

Pour sélectionner le mode de prise de vue par défaut lorsque Photo Pro est lancé, touchez [MENU] > [Configuration] > [Mode de prise de vue lors du lancement], puis sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Menu des fonctions](#)
- [Prise d'images fixes](#)
- [Mode Auto \(AUTO\)](#)
- [Programme Auto \(P\)](#)
- [Vitesse de l'obturateur prioritaire \(S\)](#)
- [Exposition manuelle \(M\)](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)
- [Rappel de mémoire \(MR\)](#)
- [Association avec une télécommande Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Lancement de Video Pro

Video Pro est une fonction d'enregistrement vidéo qui excelle en mobilité et flexibilité de prise de vue. Video Pro vous permet de réaliser des vidéos avec flexibilité et précision en fonction de votre environnement de prise de vue. Vous êtes à présent libre de capturer votre vision créative.

En activant le mode diffusion, vous pouvez diffuser à l'aide de RTMP.

- 1 Touchez  (icône Video Pro).

Présentation de l'écran Mode Enr. de Video Pro

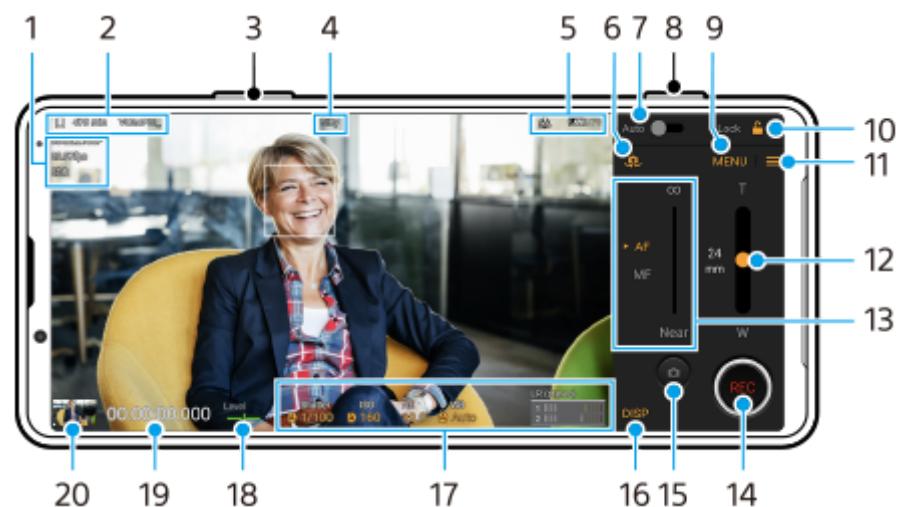

Astuce

- Touchez les paramètres orange pour modifier les réglages.

1. Format vidéo / Fréquence d'images / Réglage HDR/SDR
2. Icône de stockage des données/Durée d'enregistrement restante/Préfixe du titre
Le nom de fichier de la vidéo enregistrée est « Préfixe du titre_Date_Hheure ». Pour modifier le préfixe du titre, touchez  (icône Paramètres) > [Préfixe du titre].
3. Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
4. État de l'enregistrement
5. Indications d'état
 (icône d'enregistrement au ralenti)/  (icône d'avertissement de surchauffe)/  (icône d'état de géolocalisation)/   100% (icônes d'état de la batterie)
6. Touchez pour basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.
7. Touchez pour régler la vitesse d'obturation, la valeur ISO et la balance des blancs appropriées automatiquement.
8. Utilisez la touche de l'appareil photo pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
9. Bouton Menu : touchez pour ouvrir le menu.

Pour changer de page, touchez [1] ou [2].

10. Touchez pour verrouiller les éléments et éviter toute opération accidentelle.

11. Icône Paramètres : touchez pour ouvrir Paramètres.

12. Faites glisser le curseur pour effectuer un zoom avant ou arrière.

13. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point manuellement.

Pour basculer le mode de mise au point sur auto ou manuel, touchez [AF] ou [MF].

14. Touchez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

15. Touchez pour capturer l'image actuelle comme image fixe.

16. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

17. Touchez pour ajuster les réglages.

18. Indicateur de niveau

L'indicateur de niveau vous permet de mesurer l'angle de l'appareil et de maintenir l'image à l'horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert.

19. Code temporel (heures : minutes : secondes : images)

20. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des vidéos.

Pour revenir à Video Pro, balayez l'écran vers le bas ou touchez  (bouton Retour).

Rubrique associée

- [Menu de Video Pro](#)
- [Paramètres de Video Pro](#)
- [Mode Diffusion de Video Pro](#)
- [Association avec une télécommande Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Menu de Video Pro

Touchez [Menu] pour ouvrir le menu. Pour changer de page, touchez [1] ou [2]. Certains menus de la page 2 peuvent également être réglés en touchant les icônes au bas du viseur.

Astuce

- Touchez les paramètres orange pour modifier les réglages.
- Certaines options ne sont pas disponibles en mode diffusion.

● Objectif

Permet de sélectionner un objectif.

● Iris

Permet de modifier l'ouverture lorsque [Objectif] est réglé sur [24 mm].

● HDR/SDR

Sélectionnez le format HDR ou SDR.

Lorsque [HDR (HLG/BT.2020)] est sélectionné, la vidéo est enregistrée en associant HLG pour la courbe gamma et BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

Lorsque [SDR (BT.709)] est sélectionné, la vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

● FPS

Permet de régler la fréquence d'images.

● Format vidéo

Permet de sélectionner un format vidéo.

● Ralenti

Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement au ralenti.

● Marqueurs

Réglez [Utiliser marq.] sur [Activé] pour afficher les marqueurs et les lignes de guidage. Vous pouvez définir les types de marqueurs et de lignes de guidage à afficher.

● Flash vidéo

Permet d'allumer ou d'éteindre la torche.

● Stabilisation

Permet d'activer ou de désactiver la stabilisation de la vidéo.

● Bal blancs

Permet de régler la balance des blancs. Pour régler la balance des blancs en fonction d'une zone blanche sélectionnée, sélectionnez [Personnalisée 1], [Personnalisée 2] ou [Personnalisée 3], touchez [Régler], tenez votre appareil afin que la zone blanche recouvre complètement le cadre au centre, puis touchez à nouveau [Régler].

Lorsque [Régler ABGM] est réglé sur [Activé] dans le menu Paramètres, vous pouvez utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs. Touchez [Réinitialiser] pour réinitialiser les valeurs des curseurs.

● Gain/ISO

Permet de régler la sensibilité ISO ou le gain. Pour basculer la valeur affichée entre la sensibilité ISO et le gain, touchez  (icône Paramètres) > [Mode ISO / Gain].

● **Obtur.**

Réglez sur [Automatique] pour régler automatiquement la vitesse d'obturation en fonction du sujet. Lorsque la vitesse d'obturation est désactivée en touchant le commutateur, la vitesse d'obturation est réglée en fonction de la fréquence d'images sélectionnée.

● **Niveau AE**

Permet de modifier la valeur de réglage automatique de l'exposition.

● **Volume d'entrée/Volume de sortie**

Permet de modifier le niveau audio.

● **AF sur le visage/les yeux**

Permet de détecter et d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

La fonction [AF sur le visage/les yeux] n'est pas disponible lorsque [FPS] est réglé sur [119.88] ou [Format vidéo] est réglé sur [3840x2160P] et [FPS] est réglé sur [59.94].

Rubrique associée

- [Lancement de Video Pro](#)
- [Paramètres de Video Pro](#)
- [Mode Diffusion de Video Pro](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Paramètres de Video Pro

Touchez  (icône Paramètres) pour ouvrir le menu Paramètres.

Prise de vue

- **Mode ISO / Gain**

Permet de basculer la valeur affichée entre la sensibilité ISO et le gain.

- **Limite AGC (HDR)/Limite AGC (SDR)**

Permet de définir la limite supérieure de l'AGC (Auto Gain Control, commande automatique du gain). Aucune limite supérieure n'est définie lorsque [Désactivé] est sélectionné. [Limite AGC (HDR)] et [Limite AGC (SDR)] sont disponibles lorsque [Gain] est sélectionné dans [Mode ISO / Gain].

- **Limite ISO Auto (HDR)/Limite ISO Auto (SDR)**

Permet de définir la limite supérieure de la sensibilité ISO. Aucune limite supérieure n'est définie lorsque [Désactivé] est sélectionné. [Limite ISO Auto (HDR)] et [Limite ISO Auto (SDR)] sont disponibles lorsque [ISO] est sélectionné dans [Mode ISO / Gain].

- **Régler ABGM**

Permet d'activer ou de désactiver le réglage de la balance des blancs à l'aide des curseurs AB et GM.

- **Suivi d'objet**

Permet de détecter et de suivre les sujets en mouvement.

La fonction [Suivi d'objet] n'est pas disponible lorsque [FPS] est réglé sur [119.88] ou [Format vidéo] est réglé sur [3840x2160P] et [FPS] est réglé sur [59.94].

Projet

- **Format de fichier (4K)**

Permet de définir le format de fichier pour l'enregistrement.

Médias

- **Préfixe du titre**

Permet de modifier le préfixe du titre. Le nom de fichier de la vidéo enregistrée est « Préfixe du titre_Date_Heure ».

- **Stockage des données**

Permet de sélectionner la mémoire interne ou une carte SD comme destination de sauvegarde.

Audio

- **Filtre intelligent anti-vent**

Permet de réduire le bruit du vent.

- **Micro**

Permet de sélectionner [GD (stéréo)] ou [Arrière (mono)]. Lorsque [Arrière (mono)] est sélectionné, touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

Technique

- **Bouton de l'obturateur**

ENR / Diffusion : Permet d'utiliser la touche de l'appareil photo en tant que bouton REC (en mode enregistrement) ou bouton de diffusion (en mode diffusion). Vous pouvez démarrer l'enregistrement ou la diffusion en appuyant sur la touche de l'appareil photo, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.

Photo : Permet d'utiliser la touche de l'appareil photo pour prendre une photo pendant l'enregistrement. Vous pouvez prendre une photo pendant l'enregistrement en appuyant sur la touche de l'appareil photo, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.

Désactivé : Aucune fonction n'est attribuée.

- **Attrib. boutons de volume**

Zoom : Permet d'utiliser la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur la touche de volume, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.

ENR / Diffusion : Permet d'utiliser la touche de volume en tant que bouton REC (en mode enregistrement) ou bouton de diffusion (en mode diffusion). Vous pouvez démarrer l'enregistrement ou la diffusion en appuyant sur la touche de volume, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.

Volume : Permet d'activer la touche de volume pour Video Pro.

Désactivé : Aucune fonction n'est attribuée.

- **Options de verrouillage**

Plein écran : Permet de verrouiller tout l'écran, y compris le bouton REC et  (icône Appareil photo) (ou le bouton de diffusion et le bouton de microphone en mode diffusion) lorsque vous verrouillez l'écran.

Not REC/Stream : Permet de ne pas verrouiller le bouton REC et  (icône Appareil photo) (ou le bouton de diffusion et le bouton de microphone en mode diffusion) lorsque vous verrouillez l'écran.

- **Enregistrer l'emplacement**

Permet d'enregistrer le lieu où vos images fixes et vidéos ont été prises.

Réseau

Vous pouvez configurer les paramètres réseau liés à la diffusion.

Entretien

- **Étalonnage niveau**

Permet d'effectuer l'étalonnage standard pour le plan horizontal afin de corriger les écarts dans le sens de l'inclinaison.

- **Télécommande Bluetooth**

Permet d'associer à une télécommande Bluetooth.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Lancement de Video Pro](#)

- [Menu de Video Pro](#)

- [Mode Diffusion de Video Pro](#)

- [Association avec une télécommande Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mode Diffusion de Video Pro

Video Pro prend en charge la diffusion en direct à l'aide de RTMP.

1 Lorsque vous utilisez Video Pro, touchez ≡ (icône Paramètres) > [Mode Diffusion] > [Activé].

Lorsque vous activez la fonction pour la première fois, diverses notes ou informations s'affichent. Confirmez les messages, cochez les cases, puis touchez [OK] pour passer aux étapes suivantes.

2 Dans le menu Paramètres, touchez [Se connecter à], puis sélectionnez la méthode de diffusion RTMP.

- [RTMP URL] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de RTMP. Dans le menu Paramètres, réglez [URL de diffusion RTMP] et [Code de diffusion RTMP].
- [YouTube™] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de YouTube. Dans le menu Paramètres, réglez [Compte YouTube™] et [YouTube™ live event]. Pour créer un nouvel événement, touchez [Créer un nouvel événement].

3 Fermez le menu Paramètres.

4 Touchez (bouton de diffusion) pour démarrer la diffusion.

Pour arrêter la diffusion, touchez (bouton de diffusion).

Présentation de l'écran Mode Diffusion de Video Pro



1. État du réseau
2. Débit de diffusion
3. État de la diffusion/État du microphone
4. Touchez pour démarrer ou arrêter la diffusion.
5. Touchez pour couper ou réactiver le microphone.

Note

- Lors de l'utilisation de Video Pro, respectez les conditions d'utilisation du service de diffusion en direct et les exigences liées à la diffusion en direct.

- Selon le service de diffusion en direct, les conditions ou spécifications peuvent changer ou être ajoutées sans préavis.
- Si la diffusion en direct ne fonctionne pas correctement, essayez de changer de type de réseau. Pour changer de type de réseau, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM], sélectionnez une carte SIM, touchez [Type de réseau préféré], puis sélectionnez un type de réseau. Les types de réseau disponibles dépendent de votre contrat.
- Si vous sélectionnez [YouTube™] pour [Se connecter à], la destination de diffusion sera une seule chaîne liée à votre compte Google. Si vous avez plusieurs chaînes enregistrées et que vous souhaitez spécifier la destination de diffusion, sélectionnez [RTMP URL] pour [Se connecter à].

Astuce

- Vous pouvez créer un raccourci pour le mode diffusion sur l'écran d'accueil. Touchez longuement  (icône Video Pro). À partir du menu qui s'ouvre, faites glisser [Mode Diffusion] vers l'emplacement souhaité.
- Vous pouvez choisir de passer automatiquement au mode enregistrement ou au dernier mode sélectionné lorsque vous lancez Video Pro. Pour modifier les réglages, touchez  (icône Paramètres) > [Mode at launch].
- Pour sélectionner le réseau de diffusion, touchez  (icône Paramètres) > [Utilisation réseau].
- Pour rendre la diffusion plus stable, ajustez les réglages vidéo en fonction des spécifications du service de diffusion en direct, de la bande passante du réseau et de l'état du réseau. Touchez [Menu] > [Format vidéo] ou [FPS] et touchez  (icône Paramètres) > [Qualité vidéo] pour sélectionner une option pour chaque réglage. Les options sont les suivantes :

Format vidéo	FPS	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Des interférences ou une coupure des images vidéo et de l'audio peuvent se produire à faible vitesse de communication, comme lors de la diffusion dans un endroit où la qualité du signal est mauvaise ou lorsque vous vous déplacez. Dans ce cas, les réglages suivants peuvent améliorer les conditions vidéo et audio.
 - Touchez [Menu] > [Format vidéo], puis sélectionnez [1280x720P].
 - Touchez  (icône Paramètres) > [Qualité vidéo], puis sélectionnez [Faible].

Rubrique associée

- [Lancement de Video Pro](#)
- [Menu de Video Pro](#)
- [Paramètres de Video Pro](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Lancement de l'application Cinema Pro

Cinema Pro est une application basée sur la technologie de caméra de cinéma numérique de Sony. Vous pouvez créer des vidéos optimales en configurant divers paramètres et réglages de couleur.

- 1 Touchez  (icône Cinema Pro).

Écran d'accueil de Cinema Pro

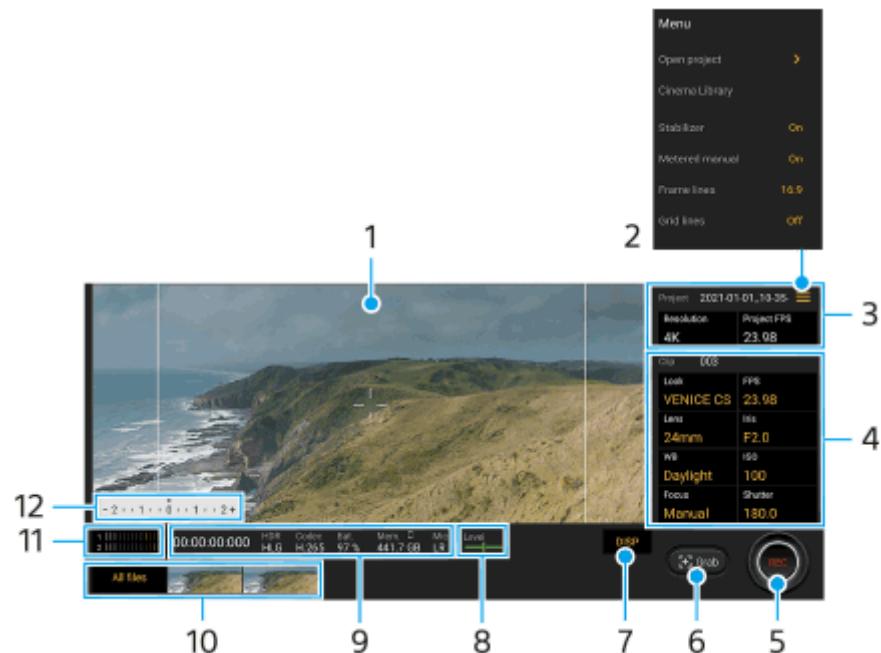

Astuce

- Touchez les paramètres orange pour modifier les réglages.
- Pour plus d'informations sur l'application Cinema Pro, touchez  (icône Menu) > [Conseils].

1. Viseur

2. Icône Menu : touchez pour ouvrir le menu.

- Touchez [Ouvrir un projet] pour ouvrir un projet existant ou pour créer un nouveau projet. Lors de la création d'un nouveau projet, sélectionnez la mémoire interne ou une carte SD comme destination de sauvegarde.
- Touchez [Cinema Library] pour lancer l'application Cinema Library. Vous pouvez ouvrir un projet existant ou regarder un film créé.
- Touchez [Stabilisat] pour activer ou désactiver la fonction de stabilisation.
- Touchez [Mesure man.] pour afficher ou masquer la mesure manuelle. La mesure manuelle s'affiche avec un indicateur de mesure dans le viseur.
- Touchez [Lignes cadrage] plusieurs fois pour afficher et sélectionner parmi différents formats.
- Touchez [Lignes grille] pour afficher et équilibrer la composition.
- Touchez [Niveau] pour activer ou désactiver l'indicateur de niveau.
- Touchez [Étalon. niveau] pour effectuer l'étalonnage standard pour le plan horizontal afin de corriger les écarts dans le sens de l'inclinaison.

- Touchez [Format de mémoire rest.] pour basculer l'unité d'affichage de la mémoire restante entre la durée d'enregistrement restante et la capacité de mémoire restante.
- Touchez [Réglages audio] pour sélectionner un microphone, réduire le bruit du vent ou modifier le niveau audio.
- Touchez [Bouton de l'obturateur] pour utiliser la touche de l'appareil photo en tant que bouton REC ou bouton Capt. Lorsque [Enregistrer] est sélectionné, vous pouvez démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche de l'appareil photo, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.
- Touchez [Attrib. boutons de volume] pour utiliser la touche de volume en tant que bouton REC, pour activer la touche de volume ou pour contrôler la mise au point manuelle dans l'application Cinema Pro. Lorsque [Enregistrer] est sélectionné, vous pouvez démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche de volume, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.
- Touchez [Pos bouton Enr.] pour modifier la position du bouton REC et du bouton Capt.

3. Réglages de l'Projet

Touchez un paramètre orange pour régler la résolution et la fréquence d'images de tout le projet ou des clips vidéo. Les paramètres de projet ne peuvent être modifiés qu'avant l'enregistrement du premier clip vidéo.

4. Réglages de Clip : paramètres à régler pour chaque clip vidéo.

- Touchez [Look] pour régler l'ambiance du clip vidéo.
- Touchez [FPS] pour régler la fréquence d'images. Sélectionnez [120] pour enregistrer une vidéo au ralenti.
- Touchez [Objectif] pour sélectionner un objectif.
[50 mm] sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuant par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
- Touchez [Iris] pour modifier la valeur d'ouverture lorsque [Objectif] est réglé sur [24 mm].
- Touchez [ISO] pour régler la valeur ISO. Touchez [Auto] lorsqu'il est orange pour régler automatiquement la valeur ISO adaptée.
- Touchez [Bal blancs] pour régler la balance des blancs. Vous pouvez utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs. Touchez [Réinitialiser] pour réinitialiser les valeurs du curseur pour le réglage sélectionné. Pour régler la balance des blancs en fonction d'une zone blanche sélectionnée, sélectionnez [Personnalisé], touchez [Régler], tenez votre appareil afin que la zone blanche recouvre complètement le cadre au centre, puis touchez à nouveau [Régler].
Si vous sélectionnez [Auto], vous pouvez choisir de verrouiller ou non les réglages de la balance des blancs.
- Touchez [Obturateur] pour régler la vitesse d'obturation. Touchez [Auto] lorsqu'il est orange pour régler automatiquement la vitesse d'obturation adaptée.
- Touchez [Mise au point] pour régler la mise au point. Touchez [AF] ou [MF] pour basculer la mise au point entre le mode auto et le mode manuel. Lorsque le mode de mise au point est réglé sur manuel, vous pouvez régler les marqueurs de mise au point et la vitesse de réglage de la mise au point en touchant  (icône Paramètres). Lorsque le mode de mise au point est réglé sur auto, vous pouvez spécifier la zone de mise au point en touchant le viseur.

5. Touchez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

6. Touchez pour capturer l'image actuelle comme image fixe.

7. Touchez pour masquer ou afficher les lignes de cadrage, le quadrillage et la mesure manuelle.

8. Indicateur de niveau

L'indicateur de niveau vous permet de mesurer l'angle de l'appareil et de maintenir l'image à l'horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert.

9. Indications d'état

10. Miniature

- Touchez une miniature pour afficher un clip vidéo ou une image fixe. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le clip vidéo ou l'image fixe précédent ou suivant.
Pour revenir à l'écran d'accueil de Cinema Pro, balayez l'écran vers le bas ou touchez  (bouton Retour).
- Touchez [Tous fichiers] pour afficher un clip vidéo ou une image fixe qui n'apparaît pas dans l'affichage des miniatures. Pendant l'affichage d'un clip vidéo ou d'une image fixe, balayez l'écran vers la gauche ou la droite

pour afficher le précédent ou le suivant.

Pour revenir à l'écran précédent, balayez l'écran vers le bas ou touchez  (bouton Retour).

- Vous pouvez capturer une image fixe de la vidéo en touchant  (icône Modifier la vidéo) pendant la lecture.

Astuce

- Les vidéos à 120 ips sont lues à 120 Hz même lorsque [Fréquence d'actualisation élevée] est désactivé dans le menu des Paramètres.

11. Indicateur de niveau audio

Touchez l'indicateur pour ouvrir le menu des réglages audio.

- Touchez [Micro] pour sélectionner [GD] ou [Arr.]. Lorsque [Arr.] est sélectionné, touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.
- Touchez [Filtre intelligent anti-vent] pour réduire le bruit du vent.
- Sélectionnez une valeur pour modifier le niveau audio.

12. Mesure man.

La mesure manuelle indique la sous-exposition/surexposition.

Rubrique associée

- [Combinaison de clips et visionnage d'un film](#)
- [Paramètres d'écran](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Combinaison de clips et visionnage d'un film

Vous pouvez combiner des clips pour créer un film, puis visionner le film avec Cinema Library.

- 1 Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez [Tous fichiers] pour afficher une liste de clips d'un projet.**
- 2 Touchez : (icône Plus) > [Créer un film finalisé].**
- 3 Touchez les clips dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les combiner.**
- 4 Touchez [Créer].**

Note

- Il n'est pas possible de combiner des clips avec des fréquences d'images différentes.

Pour visionner le film créé avec Cinema Library

1. Lancez l'application Cinema Library.

- Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez [Tous fichiers] >  (icône Cinema Library).
- Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez  (icône Menu) > [Cinema Library].
- Touchez longuement  (icône Cinema Pro), puis touchez [Cinema Library] dans le menu qui s'ouvre.

2. Touchez [Films finalisés], puis sélectionnez un film.

Astuce

- Vous pouvez créer un raccourci pour l'application Cinema Library sur l'écran d'accueil. Touchez longuement  (icône Cinema Pro). À partir du menu qui s'ouvre, faites glisser  (icône Cinema Library) vers l'emplacement souhaité.
- Les vidéos à 120 ips sont lues à 120 Hz même lorsque [Fréquence d'actualisation élevée] est désactivé dans le menu des Paramètres.

Rubrique associée

- [Lancement de l'application Cinema Pro](#)
- [Paramètres d'écran](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Association avec une télécommande Bluetooth

Vous pouvez utiliser Photo Pro et Video Pro sur votre appareil Xperia avec une télécommande ou une poignée Bluetooth fabriquée par Sony (vendue séparément).

Pour en savoir plus sur les télécommandes et poignées compatibles, visitez le site Web de Sony de votre région ou consultez votre revendeur Sony ou votre centre de service Sony agréé.

Reportez-vous également au mode d'emploi de la télécommande ou de la poignée Bluetooth.

- 1 Sur votre appareil Xperia, lancez Photo Pro ou Video Pro.**
- 2 Sur votre appareil Xperia, touchez [MENU] (pour Photo Pro) ou ≡ (icône Paramètres) (pour Video Pro).**
- 3 Sur votre appareil Xperia, touchez [Télécommande Bluetooth], puis touchez le commutateur pour activer la fonction.**
- 4 Sur votre appareil Xperia, touchez [Associer nouv. télécom.].**
- 5 Sur la télécommande Bluetooth, effectuez l'association.**

- GP-VPT2BT : Appuyez longuement sur le bouton PHOTO et sur le côté T du bouton de zoom en même temps pendant au moins 7 secondes.
- RMT-P1BT : Appuyez longuement sur le bouton de déclenchement/REC et sur le bouton de mise au point/zoom (bouton + ou bouton -) en même temps pendant au moins 7 secondes.

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.

- 6 Sur votre appareil Xperia, suivez les instructions à l'écran.**

Sélectionnez [Associer et connecter] et [ASSOCIER] dans les notifications et boîtes de dialogue qui apparaissent plusieurs fois lorsque votre appareil Xperia détecte la télécommande Bluetooth. Le nom de la télécommande Bluetooth peut s'afficher sous forme d'adresse Bluetooth (chiffres et lettres).

Note

- Lorsque vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, les informations d'association sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, effectuez à nouveau l'association.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle tel que des personnes ou des objets métalliques entre votre appareil Xperia et la télécommande Bluetooth associée.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants, puis essayez à nouveau d'effectuer l'association.
 - Confirmez que la télécommande Bluetooth n'est pas connectée avec d'autres appareils.
 - Confirmez que vous n'utilisez pas votre appareil Xperia avec une autre télécommande Bluetooth.
 - Vérifiez que le Mode avion de votre appareil Xperia est désactivé.
 - Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil Xperia est activée.
 - Dissociez la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Une fois l'association avec la télécommande Bluetooth effectuée, vous pouvez utiliser à la fois Photo Pro et Video Pro.
- Activez ou désactivez la fonction [Télécommande Bluetooth] individuellement pour Photo Pro et Video Pro.
- Pour modifier le nom de la télécommande Bluetooth associée, touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de la télécommande Bluetooth associée, puis touchez  (icône Modifier).

Pour utiliser le Mode endurance app. photo

Votre appareil peut limiter certaines fonctions par précaution lors d'une utilisation intensive. En activant le Mode endurance app. photo, vous pouvez maintenir des performances élevées plus longtemps.

- Touchez [MENU] (pour Photo Pro) ou  (icône Paramètres) (pour Video Pro).
- Touchez [Télécommande Bluetooth] > [Mode endurance app. photo], puis suivez les instructions à l'écran pour activer la fonction.

Icônes d'état de connexion de la télécommande Bluetooth

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion de la télécommande Bluetooth sur le viseur lorsque [Télécommande Bluetooth] est activé lorsque vous utilisez Photo Pro ou Video Pro.

-  (icône de connexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont activées.
-  (icône de déconnexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont désactivées.
-  (icône Mode endurance app. photo disponible) : Le Mode endurance app. photo est activé et disponible.
-  (icône Mode endurance app. photo non disponible) : Le Mode endurance app. photo est activé mais indisponible, car vous n'utilisez pas la télécommande Bluetooth pour utiliser Photo Pro et Video Pro.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que lorsque vous utilisez votre appareil Xperia à l'aide de la télécommande Bluetooth.

Pour dissocier la télécommande Bluetooth

- Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
- Sous [Appareils connectés précédemment], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de la télécommande Bluetooth que vous souhaitez dissocier.
- Touchez [Supprimer] > [Dissocier l'appareil].

Pour utiliser la télécommande Bluetooth

Vous pouvez prendre des images et enregistrer des vidéos en appuyant sur les boutons de la télécommande Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande Bluetooth, reportez-vous au Guide d'aide de la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Pour changer les objectifs de l'appareil photo principal, appuyez sur le bouton C1 de la télécommande Bluetooth.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Présentation du mode BASIC \(Basique\)](#)

- Présentation du mode AUTO/P/S/M

- Lancement de Video Pro

- Menu Paramètres

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation de l'application Moniteur externe

Associez l'application Moniteur externe à un appareil photo externe, comme ceux de la gamme Sony Alpha, et vous pourrez :

- Profiter de l'écran haute définition de votre Xperia en l'utilisant comme moniteur d'appareil photo.
- Vérifier que la mise au point se fait bien sur votre sujet en pinçant l'écran du smartphone ou en l'écartant pour faire un zoom avant ou arrière.
- Trouver le meilleur éclairage dans différents environnements de prise de vue grâce à la fonction de réglage de la luminosité.

Le mode diffusion vous permet de diffuser en direct depuis n'importe où via un réseau mobile tout en surveillant la vidéo d'une caméra externe.

- Diffusez du contenu haute résolution jusqu'à 4K à votre public depuis la caméra connectée.
- Publiez votre contenu sur de nombreux services de réseaux sociaux en toute simplicité grâce au protocole RTMP.



1 Touchez (icône Moniteur externe) pour lancer l'application Moniteur externe.

Si  (icône Moniteur externe) n'est pas dans le panneau des applis, touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Moniteur externe], puis touchez le commutateur [Afficher l'appli Moniteur externe].

2 Connectez un périphérique vidéo.

- Connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie USB Video Class (UVC) à votre Xperia à l'aide d'un câble USB Type-C.
- Connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie HDMI à votre Xperia à l'aide d'un câble HDMI et d'un adaptateur de conversion HDMI-UVC.

3 Touchez [Mode], puis sélectionnez [Mode moniteur] ou [Mode Diffusion].

Si aucun menu ni aucune icône n'est affiché, touchez n'importe où sur l'écran.

Présentation du Mode moniteur du moniteur externe



1. Touchez pour afficher ou masquer les fausses couleurs.
2. Touchez pour afficher et sélectionner parmi différents types de forme d'onde.
3. Touchez pour verrouiller l'écran et éviter toute opération accidentelle.
4. Touchez pour régler le niveau de luminosité à l'aide du curseur.
5. Touchez pour afficher et sélectionner un type de quadrillage.
6. Touchez pour afficher et sélectionner parmi différents formats.
7. Touchez pour faire pivoter l'écran de 180 degrés.
8. Touchez pour effectuer des réglages plus détaillés.
9. Touchez pour sélectionner [Mode moniteur] ou [Mode Diffusion].
10. État de l'audio
11. Format vidéo/Fréquence d'images
12. Mode sélectionné
13. État de la batterie

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Présentation](#)
- [Moniteur externe Mode Diffusion](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Moniteur externe Mode Diffusion

L'application Moniteur externe prend en charge la diffusion en direct à l'aide de RTMP.

1 Lancez l'application Moniteur externe et connectez un périphérique vidéo.

2 Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion].

Si aucun menu ni aucune icône n'est affiché, touchez n'importe où sur l'écran.

3 Touchez [Se connecter à], puis sélectionnez la méthode de diffusion RTMP.

- [Adresse RTMP personnalisée] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de RTMP, puis réglez [URL de diffusion RTMP] et [Code de diffusion RTMP].
- [YouTube™] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de YouTube, puis réglez [Compte YouTube™] et [YouTube™ live event]. Pour créer un nouvel événement, touchez [Créer un nouvel événement].

4 Touchez [Mode], puis sélectionnez [Mode Diffusion].

5 Touchez  (bouton de diffusion) pour démarrer la diffusion.

Pour arrêter la diffusion, touchez  (bouton de diffusion).

Note

- Lors de l'utilisation de l'application Moniteur externe, respectez les conditions d'utilisation du service de diffusion en direct et les exigences liées à la diffusion en direct.
- Selon le service de diffusion en direct, les conditions ou spécifications peuvent changer ou être ajoutées sans préavis.
- Si la diffusion en direct ne fonctionne pas correctement, essayez de changer de type de réseau. Pour changer de type de réseau, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Profils SIM], sélectionnez une carte SIM, touchez [Type de réseau préféré], puis sélectionnez un type de réseau. Les types de réseau disponibles dépendent de votre contrat.
- Si vous sélectionnez [YouTube™] pour [Se connecter à], la destination de diffusion sera une seule chaîne liée à votre compte Google. Si vous avez plusieurs chaînes enregistrées et que vous souhaitez spécifier la destination de diffusion, sélectionnez [Adresse RTMP personnalisée] pour [Se connecter à].

Astuce

- Pour rendre la diffusion plus stable, ajustez les réglages dans la catégorie [Vidéo] en fonction des spécifications du service de diffusion en direct, de la bande passante du réseau et de l'état du réseau. Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Résolution max], [Fréquence d'images] ou [Qualité vidéo], puis sélectionnez une option. Les options sont les suivantes :

Résolution max	Fréquence d'images (ips)	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
3840 x 2160	60/50	20000 kbps	35500 kbps	51000 kbps
	30 ou moins	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps

Résolution max	Fréquence d'images (ips)	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 ou moins	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 ou moins	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Lors de la diffusion, les valeurs de résolution, de fréquence d'images et de qualité vidéo réglées dans la catégorie [Vidéo] correspondent aux limites supérieures. Si les valeurs de l'entrée vidéo de l'appareil photo externe connecté sont inférieures aux réglages définis dans la catégorie [Vidéo], la vidéo sera diffusée avec les réglages de l'appareil photo externe connecté.
- Des interférences ou une coupure des images vidéo et de l'audio peuvent se produire à faible vitesse de communication, comme lors de la diffusion dans un endroit où la qualité du signal est mauvaise ou lorsque vous vous déplacez. Dans ce cas, les réglages suivants peuvent améliorer les conditions vidéo et audio.
 - Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Résolution max], puis sélectionnez [1280 x 720].
 - Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Qualité vidéo], puis sélectionnez [Faible].

Présentation du Mode Diffusion du Moniteur externe



- Indicateur de diffusion/Durée de diffusion/Débit de diffusion (affiché uniquement pendant la diffusion)
- Touchez pour couper ou réactiver le microphone.
- Touchez pour démarrer ou arrêter la diffusion.
- État du réseau

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réglages audio du Moniteur externe

Vous pouvez contrôler ou diffuser en direct l'entrée audio depuis un périphérique externe connecté, tel qu'un appareil photo, ou le microphone de votre appareil Xperia.



Pour contrôler ou diffuser en direct l'entrée audio d'un périphérique externe connecté, connectez-le à l'aide d'un câble USB 2.0 haute vitesse (A). Si vous connectez le périphérique externe à l'aide d'un câble USB 3.0 SuperSpeed (B), vous pouvez contrôler ou diffuser en direct l'entrée audio du microphone de votre appareil Xperia.

Note

- Si vous connectez un microphone externe à votre appareil Xperia, l'entrée audio du microphone externe connecté sera contrôlée ou diffusée en direct. Pour plus d'informations, consultez le site Web d'assistance Xperia.

Astuce

- Avec certains appareils photo fabriqués par Sony, si vous définissez la résolution pour la diffusion USB sur 720p sur l'appareil photo puis le connectez à votre appareil Xperia, vous pouvez contrôler ou diffuser en direct l'entrée audio de l'appareil photo. Pour plus d'informations sur la prise en charge de cette fonction et des réglages spécifiques par votre appareil photo, reportez-vous au Guide d'aide de l'appareil photo.

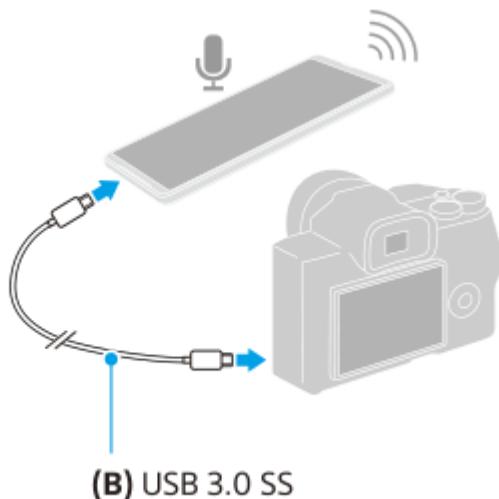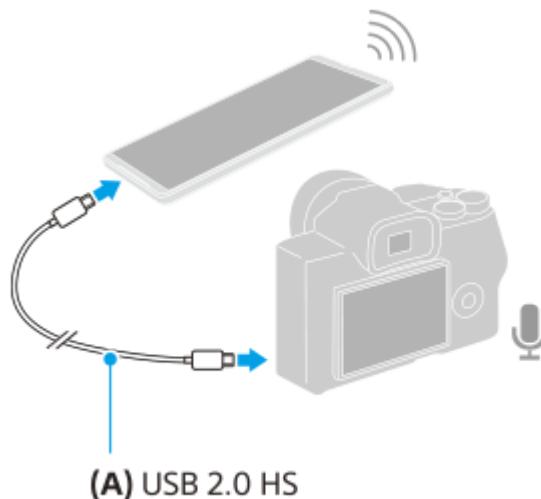

Pour régler la sortie audio

Vous pouvez choisir d'émettre le son à partir du haut-parleur de votre appareil Xperia ou du casque connecté à votre appareil Xperia.

- Touchez (icône Paramètres) > [Réglages du moniteur] > [Sortie audio].
- Sélectionnez une option.

Pour régler la qualité audio pendant la diffusion en direct

- Touchez (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion].
- Touchez [Débit binaire], [Fréq. d'échantillonnage] ou [Canal audio], puis sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe](#)
- [Moniteur externe Mode Diffusion](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mode Endurance de l'écran

Votre appareil peut limiter certaines fonctions par précaution lors d'une utilisation intensive. En activant le Mode Endurance de l'écran, vous pouvez maintenir des performances élevées plus longtemps.

- 1 Touchez  (icône Paramètres) > [Mode Endurance de l'écran], puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Lorsque la température de surface de l'appareil augmente,  (icône Endurance) s'affiche à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez vous déplacer  (icône Endurance) vers l'emplacement souhaité. Touchez longuement l'icône jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis faites-la glisser.
- Lorsque vous touchez  (icône Endurance), une fenêtre contextuelle s'affiche avec un message d'avertissement.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe](#)
- [Moniteur externe Mode Diffusion](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Lancement de l'application Optimiseur de jeu

L'application **Optimiseur de jeu** facilite le gameplay à l'aide de diverses fonctions. Vous pouvez améliorer la qualité sonore du microphone lors d'une conversation vocale avec un casque en fonction du type de votre micro, régler les couleurs, les effets d'affichage du contenu affiché et les sons, etc., pendant un jeu.

Les jeux téléchargés sont automatiquement stockés dans l'application **Optimiseur de jeu** et vous pouvez lancer rapidement les jeux depuis Mes jeux.

- 1 Touchez  (icône Optimiseur de jeu).

Présentation de l'écran

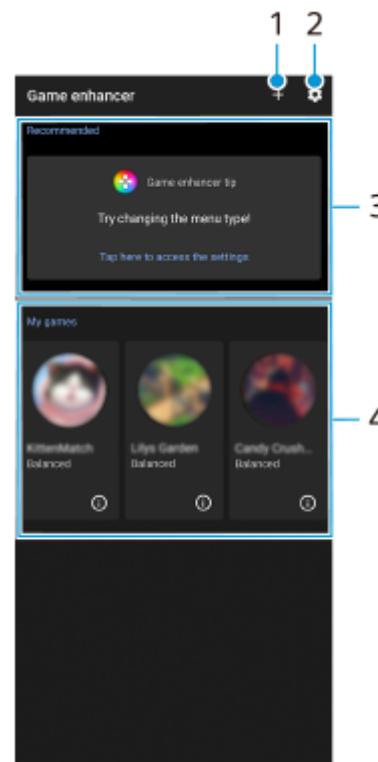

- 1 Ajouter des nouveaux jeux manuellement.
- 2 Réglages de l'Optimiseur de jeu
- 3 Recommandées : Une introduction des fonctions de l'Optimiseur de jeu et les jeux recommandés s'affichent.
- 4 Mes jeux

Les jeux téléchargés sont automatiquement répertoriés. Touchez une icône de jeu pour lancer le jeu.

Pour afficher une capture d'écran ou une vidéo prise par l'application Optimiseur de jeu, touchez  (icône de profil de jeu).

Pour stocker des icônes de jeu

Vous pouvez stocker et gérer toutes les applications de jeu dans Mes jeux. Les icônes de jeu stockées sur l'écran de l'application Optimiseur de jeu seront masquées de l'écran d'accueil et du panneau des applis.

- 1 Touchez  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu), puis touchez le commutateur [Stocker les icônes de jeu] pour activer cette fonction.

Astuce

- Si les icônes de jeu ne peuvent pas être stockées, assurez-vous que vous n'avez pas modifié l'écran d'accueil de [Accueil Xperia] et que  (icône Optimiseur de jeu) se trouve sur l'écran d'accueil.

Rubrique associée

- [Utilisation du menu Optimiseur de jeu](#)
- [Réglage de \[Affichage et son\] dans le menu Optimiseur de jeu](#)
- [Utilisation de la touche de l'appareil photo comme touche de raccourci pour une action de l'Optimiseur de jeu](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Utilisation du menu Optimiseur de jeu

Vous pouvez personnaliser divers réglages pendant un jeu. Dans le menu avec ⓘ (bouton Afficher les détails) en haut à droite de l'écran, touchez ⓘ (bouton Afficher les détails) pour afficher les descriptions des réglages.

- 1 Touchez ⚙️ (icône flottante) pendant un jeu.



- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez et configurez les réglages souhaités.

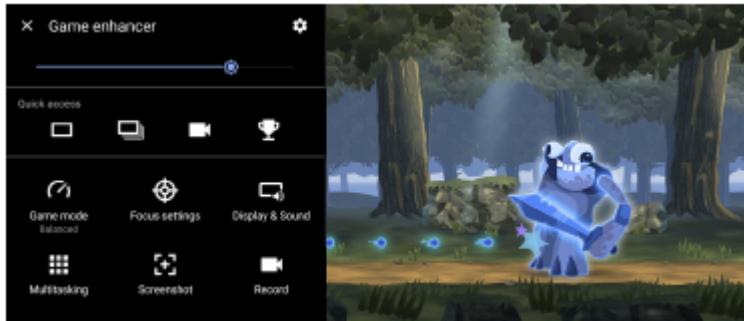

- [Mode Jeu] : Sélectionnez une option pour optimiser votre appareil pour le jeu parmi [Performances privilégiées], [Égalité], [Autonomie de la batterie privilégiée] et [Personnalisé]. Si vous sélectionnez [Personnalisé], touchez ⚙️ (icône Paramètres) pour personnaliser les réglages. Touchez [Aperçu] pour personnaliser les réglages tout en testant les commandes réelles du jeu. Vous pouvez également faire glisser et déplacer la fenêtre de réglage vers la position souhaitée. Vous pouvez également définir les éléments suivants.
 - [Optimiser la zone tactile] : Limitez la zone tactile en mode paysage.
 - [Commande de puissance H.S.] : Limitez les réductions de performances et la dégradation de la batterie causées par une surchauffe de l'appareil pendant le chargement. Lorsque l'application Optimiseur de jeu est en cours d'exécution, la batterie ne se charge pas si [Commande de puissance H.S.] est activé.
- [Réglages des priorités] : Concentrez-vous sur votre jeu en bloquant les notifications, les appels entrants, la touche de l'appareil photo et les autres réglages susceptibles de compromettre le gameplay.
- [Affichage et son] : Réglez les couleurs, les effets d'affichage du contenu affiché et les sons pendant un jeu.
- [Multitâche] : Affichez un site Web ou utilisez d'autres applications. Vous pouvez rechercher des informations sur la stratégie pendant un jeu.
- [Captures d'écran] : Effectuez une capture d'écran. Vous pouvez également prendre des captures d'écran en rafale pour capturer un moment décisif du jeu.
- [Enregistrer] : Enregistrez et partagez votre gameplay, votre visage et vos commentaires.

Astuce

- Le mode STAMINA est désactivé lorsque vous utilisez l'application Optimiseur de jeu. Si vous voulez donner la priorité à l'autonomie de la batterie, réglez [Mode Jeu] sur [Autonomie de la batterie privilégiée].

Pour changer de type de menu

Le type de menu peut être basculé entre (barre déroulante) et (icône flottante) individuellement pour chaque jeu.

- Touchez (icône flottante) > (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu) > [Type de menu], puis sélectionnez une option.

Astuce

- Vous pouvez faire glisser et déplacer (icône flottante) vers la position souhaitée, comme le bord de l'écran.
- Pour changer le réglage du type de menu pour tous les jeux ajoutés précédemment, sur l'écran principal de l'Optimiseur de jeu, touchez (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu) > [Type de menu par défaut], puis sélectionnez une option et touchez [APPLIQUER].


Pour afficher un site Web ou utiliser d'autres applications pendant un jeu

- Touchez (icône flottante) > [Multitâche] pendant un jeu.
- Touchez [WEB], [YouTube] ou [APPLIS].

- Pour revenir au menu, touchez (bouton Retour).
- Pour réduire la fenêtre [Multitâche], touchez (bouton Réduire).
- Lorsque vous sélectionnez une application dans [Applis], celle-ci s'ouvre dans la fenêtre contextuelle.



Touchez la fenêtre contextuelle pour afficher les icônes d'opération.

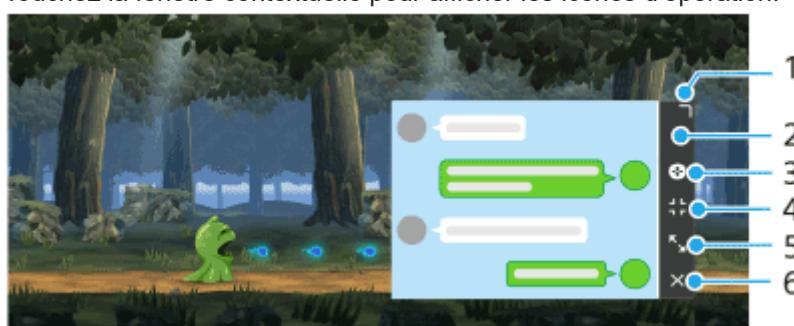

- Faites glisser pour redimensionner la fenêtre.
- Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
- Affichez le menu Optimiseur de jeu.
- Touchez pour réduire la fenêtre.

Pour rouvrir la fenêtre contextuelle, touchez (icône flottante) ou déroulez (barre déroulante).

Si vous passez à un autre écran tel que l'écran d'accueil alors que la fenêtre est réduite, l'application s'affiche sous forme d'icône.

- Touchez pour agrandir la fenêtre.

Pour ramener la fenêtre à sa taille précédente, touchez (icône Revenir à la taille précédente) lorsque la

fenêtre est agrandie.

6. Touchez pour fermer la fenêtre.
-

Rubrique associée

- [Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)
- [Réglage de \[Affichage et son\] dans le menu Optimiseur de jeu](#)
- [Mode STAMINA](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réglage de [Affichage et son] dans le menu Optimiseur de jeu

Vous pouvez régler les couleurs, les effets d'affichage du contenu affiché et les sons pendant un jeu. Touchez ⓘ (bouton Afficher les détails) pour afficher les descriptions des réglages.

Réglage des couleurs du contenu affiché

Vous pouvez prédéfinir jusqu'à 4 réglages pour [Réglages de qualité d'image]. En sélectionnant un préréglage en fonction de votre situation de jeu, vous pouvez appliquer les réglages appropriés.

1. Touchez ⓘ (icône flottante) > [Affichage et son] pendant un jeu.
2. Touchez [Réglages de qualité d'image].
3. Touchez ⏪ (icône Retour) ou ⏹ (icône Suivant) en haut au centre de l'écran de menu pour sélectionner le préréglage que vous souhaitez définir, puis définissez les options.
 - [Mode image] et [Augmenteur L-γ] : Touchez pour sélectionner une option.
 - [Balance des blancs] : Faites glisser le curseur pour définir la valeur.
 - Pour modifier le nom d'un préréglage, touchez 🖊 (icône Modifier) (4 caractères au maximum).

Réglage du son à l'aide de l'égaliseur audio

Vous pouvez prédéfinir jusqu'à 4 réglages pour [Égaliseur audio]. En sélectionnant un préréglage en fonction de votre situation de jeu, vous pouvez appliquer les réglages appropriés.

1. Touchez ⓘ (icône flottante) > [Affichage et son] pendant un jeu.
2. Touchez le commutateur [Égaliseur audio] pour activer le réglage.
3. Touchez ⏪ (icône Retour) ou ⏹ (icône Suivant) en haut au centre de l'écran de menu pour sélectionner le préréglage que vous souhaitez définir, puis réglez la valeur de chaque fréquence.
 - Pour modifier le nom d'un préréglage, touchez 🖊 (icône Modifier) (4 caractères au maximum).
 - Les valeurs ne peuvent être réglées que lorsque le commutateur [Égaliseur audio] est activé.

Personnalisation des réglages vidéo de sortie vers un périphérique externe connecté

Vous pouvez personnaliser les réglages vidéo de sortie vers un périphérique externe connecté au port USB de votre appareil à l'aide d'un câble USB Type-C. Notez que les réglages modifiés dans [Périphérique USB externe] affectent l'ensemble de l'appareil et pas uniquement l'application Optimiseur de jeu.

1. Touchez ⓘ (icône flottante) > [Affichage et son] pendant un jeu.
2. Touchez [Périphérique USB externe], puis sélectionnez une option.
3. Connectez ou reconnectez le périphérique externe.

Note

- Les réglages modifiés dans [Périphérique USB externe] sont appliqués une fois le câble reconnecté. Les réglages peuvent ne pas être appliqués si vous reconnectez le câble immédiatement après le lancement de l'application Optimiseur de jeu. Reconnectez le câble environ 1 minute après le démarrage de l'application Optimiseur de jeu.
- Les signaux vidéo peuvent ne pas être émis selon le réglage de votre appareil en fonction de l'application affichée ou des spécifications du périphérique externe connecté.

Amélioration de la qualité sonore du microphone lors d'une conversation vocale

Votre interlocuteur vous entendra plus clairement pendant une conversation vocale. Ajustez le réglage en fonction du type de votre micro. Cette fonction ne fonctionne que lorsqu'un casque est connecté à la prise jack audio de 3,5 mm de

votre appareil.

1. Touchez  (icône flottante) > [Affichage et son] pendant un jeu.
 2. Sous [Optimiser le micro du V.C.], sélectionnez une option.
-

Rubrique associée

- [Utilisation du menu Optimiseur de jeu](#)
- [Présentation](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation de la touche de l'appareil photo comme touche de raccourci pour une action de l'Optimiseur de jeu

Vous pouvez attribuer une action de l'Optimiseur de jeu utilisée dans le jeu à la touche de l'appareil photo. Vous pouvez modifier le réglage individuellement pour chaque jeu.

- 1 Touchez  (icône flottante) >  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu) > [Raccourci touche physique] > [Appui sur la touche de l'appareil photo], puis sélectionnez une option.

- [Par déf. (param. appareil)] : Appliquez les réglages de l'appareil.
- [Ouvrir / fermer Optim. de jeu] : Ouvrez ou fermez le menu Optimiseur de jeu.
- [Activer / Désactiver la fonction « Optimiser la zone tactile »] : Activez ou désactivez la fonction [Optimiser la zone tactile].
- [Menu de préréglage rapide] : Changez rapidement les préréglages de [Réglages de qualité d'image] ou [Égaliseur audio] dans [Affichage et son].

Note

- La fonction [Optimiser la zone tactile] est disponible lorsque [Type de menu] est réglé sur [Barre déroulante] et que l'appareil est en mode paysage. Si un message s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de l'appareil photo, confirmez les descriptions de réglage de la fonction [Optimiser la zone tactile].
- La fonction [Désact touche app photo] dans [Réglages des priorités] est désactivée lorsqu'une action de l'Optimiseur de jeu est attribuée à la touche de l'appareil photo.

Astuce

- Pour changer le réglage [Raccourci touche physique] pour tous les jeux ajoutés précédemment, sur l'écran principal de l'Optimiseur de jeu, touchez  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu) > [Raccourci touche physique par défaut] > [Appui sur la touche de l'appareil photo], puis sélectionnez une option et touchez [APPLIQUER].

Rubrique associée

- [Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)
- [Utilisation du menu Optimiseur de jeu](#)
- [Réglage de \[Affichage et son\] dans le menu Optimiseur de jeu](#)
- [Présentation](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Amélioration de la qualité du son avec 360 Spatial Sound

360 Spatial Sound permet d'obtenir un son spatial lors de la lecture de toutes les sources de son stéréo, y compris les services de diffusion en continu. Il est recommandé d'utiliser le casque pour profiter des effets produits par cette fonction.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].**
- 2 Touchez le commutateur [360 Spatial Sound] pour activer cette fonction.**
- 3 Touchez [360 Spatial Sound] pour plus d'options.**

Note

- La fonction n'est effective qu'avec une application compatible avec 360 Spatial Sound.
- Si les fonctions 360 Spatial Sound et Dolby Atmos sont toutes les deux activées, une seule des fonctions peut être effective en fonction de l'application que vous utilisez. Lorsque vous utilisez une application de musique, 360 Spatial Sound est prioritaire.
- Selon le contenu, la qualité sonore de la source sonore d'origine peut avoir priorité sur les effets produits par 360 Spatial Sound.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Amélioration de la qualité du son avec Dolby Atmos®

L'utilisation de Dolby Atmos permet d'obtenir un son de lecture plus réaliste et tridimensionnel.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].**
- 2 Activez la fonction Dolby Atmos en touchant le commutateur.**
- 3 Touchez [Dolby Atmos] pour plus d'options.**

Note

- Pour profiter de l'audio haute résolution avec sa qualité d'origine, désactivez la fonction Dolby Atmos.
- Si la fonction DSEE Ultimate ou 360 Spatial Sound est activée alors que la fonction Dolby Atmos est également activée, une seule des fonctions peut être effective en fonction de l'application que vous utilisez. Lorsque vous utilisez une application de musique, DSEE Ultimate ou 360 Spatial Sound est prioritaire.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés (DSEE Ultimate)

La fonction DSEE Ultimate améliore la qualité de votre musique compressée avec précision à l'aide de la technologie IA.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].
- 2 Activez la fonction DSEE Ultimate en touchant le commutateur.

Note

- Si les fonctions DSEE Ultimate et Dolby Atmos sont toutes les deux activées, une seule des fonctions peut être effective en fonction de l'application que vous utilisez. Lorsque vous utilisez une application de musique, DSEE Ultimate est prioritaire.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement

Vous pouvez supprimer le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio] > [Filtre intelligent anti-vent].
- 2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation du mode fenêtre contextuelle

Vous pouvez afficher une autre application dans une petite fenêtre superposée à une application exécutée en mode plein écran. Vous pouvez également afficher une troisième application dans la fenêtre contextuelle tout en visualisant deux applications à l'aide du mode écran fractionné.


- 1 Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

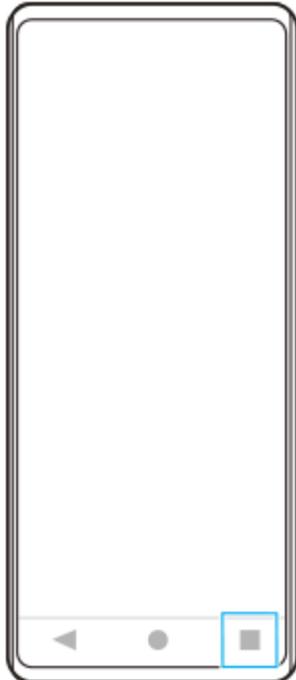


- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre, puis touchez [Fenêtre contextuelle].



- 3** Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher en plein écran, puis touchez-la.

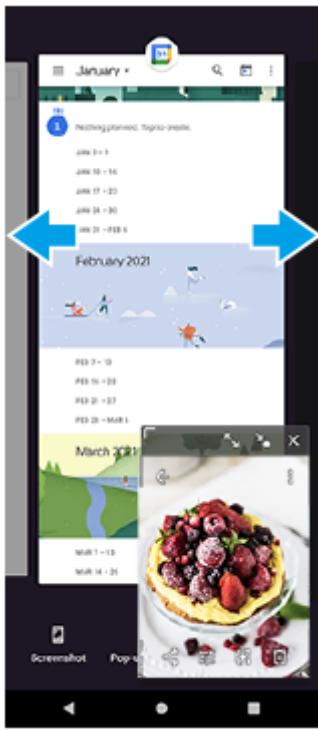

Présentation de la fenêtre contextuelle

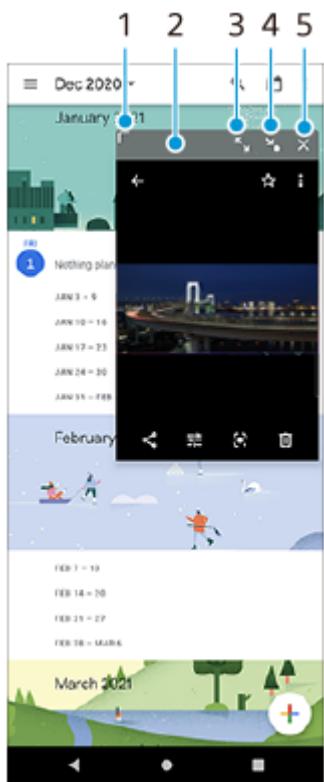

1. Faites glisser pour redimensionner la fenêtre.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
3. Touchez pour agrandir la fenêtre.
4. Touchez pour iconiser la fenêtre.
5. Touchez pour fermer la fenêtre.

Note

- Certaines applications ne prennent pas en charge le mode fenêtre contextuelle.
- Le mode fenêtre contextuelle peut ne pas être disponible selon la fonction ou l'application que vous utilisez, par exemple lors de l'utilisation de Photo Pro.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation du mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme par exemple vos photos et le calendrier.


- 1 Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

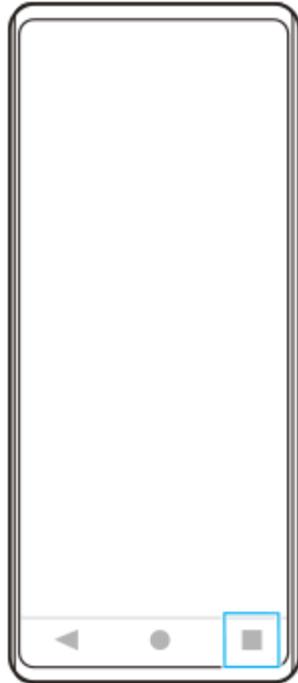


- 2 Touchez [Changement multi-fenêtre].



- 3** Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner les applications souhaitées, puis touchez [Terminé].

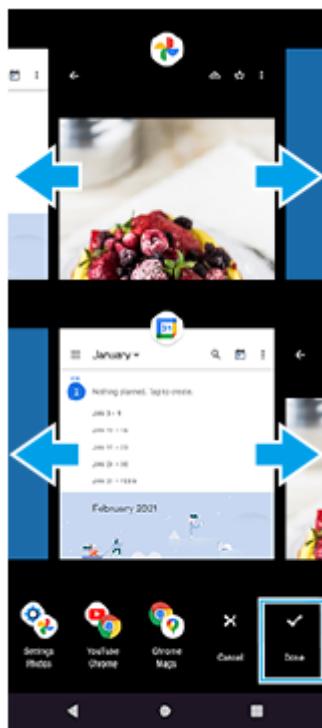

Présentation de l'écran fractionné

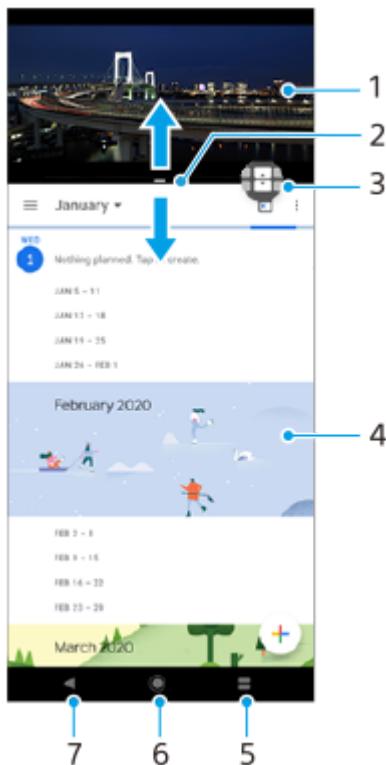

- 1.** Application 1
- 2.** Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
- 3.** Icône de changement multi-fenêtre : touchez (icône de changement multi-fenêtre) pour sélectionner les applications. (icône de changement multi-fenêtre) s'affiche lorsque vous faites glisser la séparation de l'écran fractionné.
- 4.** Application 2
- 5.** Bouton Aperçu : sélectionnez une application récemment utilisée pour la fenêtre inférieure.
- 6.** Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.

7. Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

Note

- Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

Pour redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné au centre.

Pour quitter le mode écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné vers le haut ou le bas de l'écran.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation de la vibration dynamique

La fonction Vibration dynamique optimise votre expérience média en ajoutant la vibration synchronisée lorsque vous regardez des vidéos ou que vous écoutez de la musique sur votre appareil. Pour en savoir plus sur cette fonction, sélectionnez [Paramètres] > [Son] > [Vibration dynamique].

Il n'y a aucune vibration dans les cas suivants :

- Le volume du média est défini sur silence.
- L'écran est éteint.

Note

- La fonction Vibration dynamique ne fonctionne pas avec toutes les applications multimédia.

1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Vibration dynamique].

2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Définition des réglages de la fonction Vibration dynamique](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Définition des réglages de la fonction Vibration dynamique

Réglage du niveau de vibration pendant la lecture de contenu à l'aide d'une application multimédia

1. Ouvrez l'application multimédia souhaitée, comme l'application Musique.
2. Démarrez la lecture du contenu multimédia.
3. Appuyez sur la touche de volume pour ouvrir le panneau du volume.
4. Faites glisser le curseur de la fonction Vibration dynamique pour définir le niveau souhaité pour cette application.
Le réglage de la fonction Vibration dynamique est enregistré en vue de la prochaine utilisation de cette application.

Réglage de la synchronisation de la vibration avec le son des appareils sans fil

1. Touchez [Paramètres] > [Son] > [Vibration dynamique].
2. Réglez le curseur [Synchronisation], puis touchez [TESTER] pour confirmer le réglage de la synchronisation.

Rubrique associée


- [Menu Paramètres](#)
- [Utilisation de la vibration dynamique](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Configuration de l'Affichage en mode Veille

L'affichage en mode veille vous permet d'afficher des informations telles que l'heure, les notifications ou la musique à l'écran lorsque l'écran est éteint. L'affichage en mode veille peut également afficher la pochette d'album pendant la lecture de la musique.

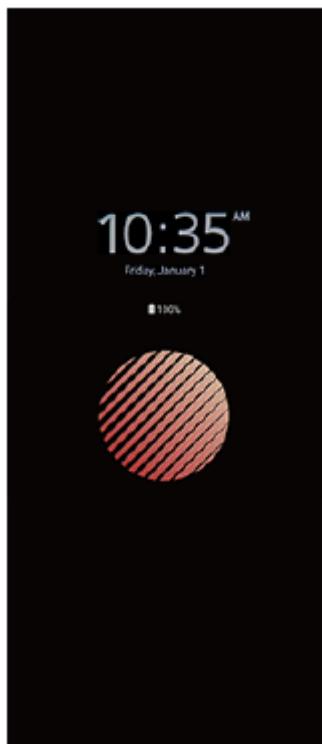

Définition des réglages de l'Affichage en mode Veille

1. Touchez [Paramètres] > [Apparence] > [Mode veille (Widgets toujours affichés)].
2. Touchez [Moment affichage mode veille], puis sélectionnez le réglage souhaité.
3. Fermez le menu du réglage.

Le réglage est alors enregistré.

Astuce

- Si vous réglez [Moment affichage mode veille] sur [Activation intelligente], l'affichage en mode veille sera activé en cas de besoin, par exemple lorsque vous marchez en tenant l'appareil dans votre main ou lorsque vous le sortez de votre poche ou de votre sac.

Affichage d'une image sur l'Affichage en mode Veille

1. Touchez [Paramètres] > [Apparence] > [Mode veille (Widgets toujours affichés)].
2. Touchez [Autocollant], puis sélectionnez l'autocollant ou la photo de votre choix.
3. Fermez le menu du réglage.

Le réglage est alors enregistré.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation de la touche de raccourci

Vous pouvez lancer rapidement une application attribuée en appuyant sur la touche de raccourci de l'appareil. L'application Video Pro est attribuée par défaut.

Pour changer l'application attribuée

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Touche de raccourci].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
3. Sélectionnez l'application souhaitée dans la liste.

Astuce

- Vous pouvez changer les applications dans la liste en touchant  (icône Modifier).
- Si vous attribuez Photo Pro ou Video Pro à la touche de raccourci, vous pouvez lancer Photo Pro ou Video Pro sans déverrouiller votre appareil en appuyant sur la touche lorsque votre écran est éteint.

Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Paramètres avancés].**
- 2 Touchez [Détection latérale].**
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**

Rubrique associée


- [Menu Paramètres](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation du Détection latérale

Vous pouvez toucher la barre Détection latérale sur le bord de l'écran ou la faire glisser d'une main pour utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez afficher le Menu Détection latérale en tant que raccourci vers les applications et les réglages ou le menu Mode multi-fenêtre pour sélectionner deux applications en mode écran fractionné. Vous pouvez également revenir à l'écran précédent en faisant glisser votre doigt vers le bas le long de la barre Détection latérale sur le bord de l'écran. Assurez-vous de toucher ou de faire glisser votre doigt sur la barre Détection latérale.

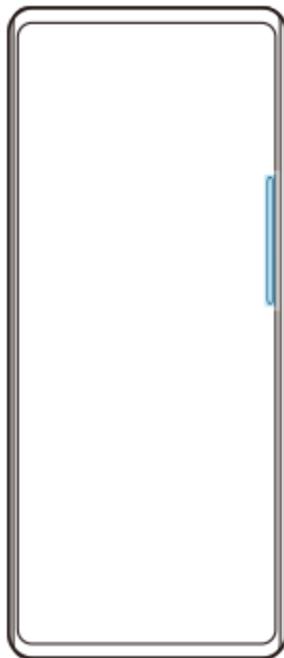


Note

- La Détection latérale peut ne pas être disponible en fonction des applications et des fonctions que vous utilisez.

Personnalisation de la barre Détection latérale

Pour déplacer la barre Détection latérale vers le haut ou vers le bas, touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Pour positionner l'emplacement tactile n'importe où sur l'écran, touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le centre de l'écran. La forme de la barre Détection latérale devient un cercle que vous pouvez faire glisser et placer où vous le souhaitez sur l'écran.

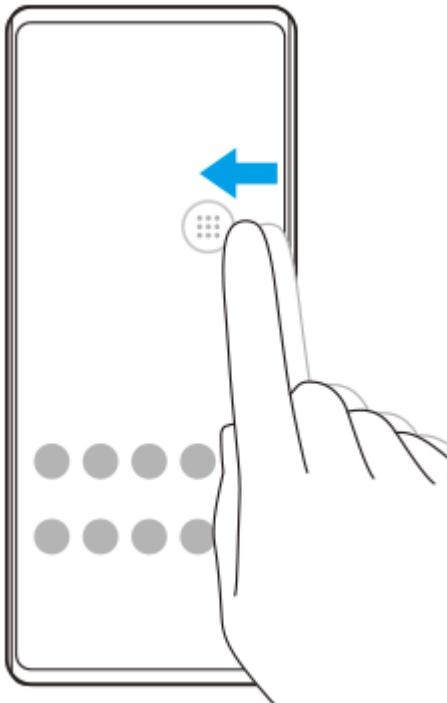


Astuce

- Pour ramener la barre Détection latérale à sa forme d'origine, faites glisser le cercle vers le bord de l'écran.

Affichage du Menu Détection latérale

Pour activer le menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale ou le cercle. Suivez les instructions affichées à l'écran pour sélectionner une application. Vous pouvez également lancer une application dans une fenêtre contextuelle.

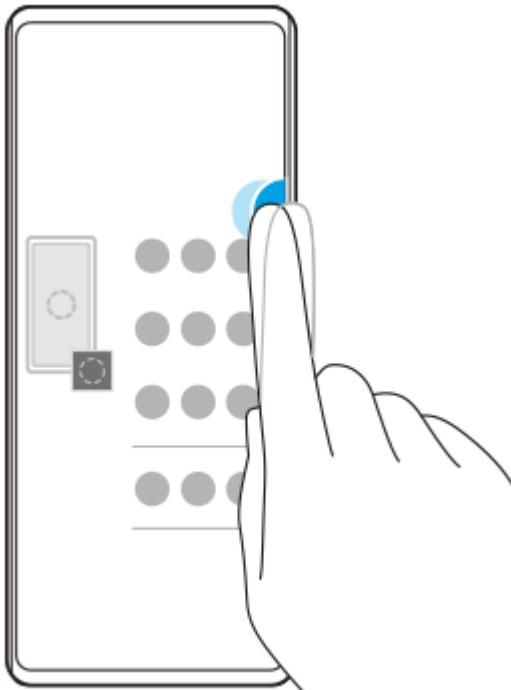


Astuce

- Pour quitter le Menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale ou touchez une zone vide de l'écran.


Affichage du menu Multi-fenêtre

Faites glisser la barre Détection latérale ou le cercle vers le haut pour afficher le menu Multi-fenêtre. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des applications à un écran fractionné.

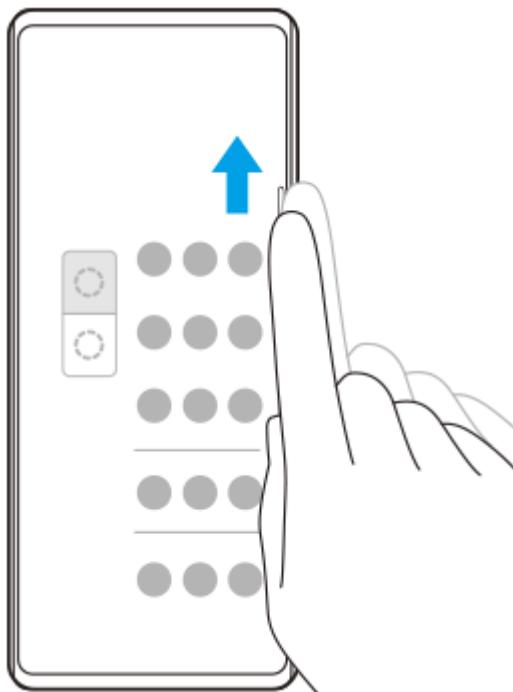

Retour à l'écran précédent à l'aide de la barre Détection latérale

Faites glisser la barre Détection latérale ou le cercle vers le bas pour revenir à l'écran précédent.

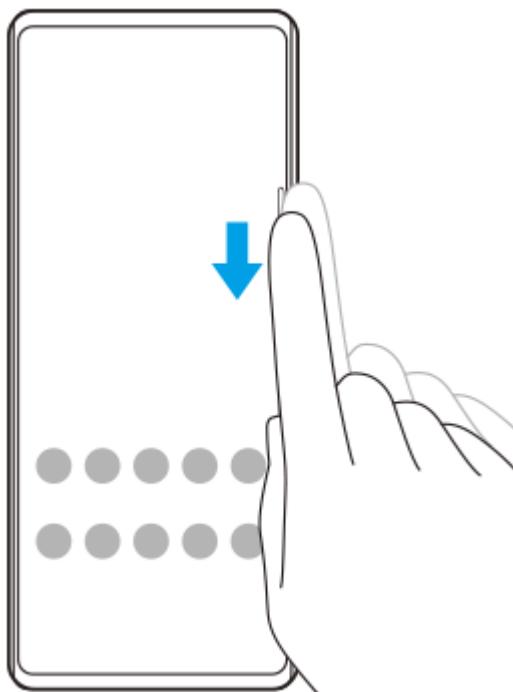

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réglage des autres options de la fonction Détection latérale

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc.

Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Affichage de la barre Détection latérale sur un ou deux côtés de votre écran
- Actions de l'écran par commande gestuelle

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Paramètres avancés].
- 2 Touchez [Détection latérale].
- 3 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 4 Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Détection latérale.

Astuce

- Pour attribuer une action de l'écran, par exemple la réalisation d'une capture d'écran, à une commande gestuelle, touchez [Paramètres] > [Écran] > [Paramètres avancés] > [Détection latérale] > [Gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Taper deux fois sur], [Faire glisser vers le haut] et [Faire glisser vers le bas], puis sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation du Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l'appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l'appareil face vers le bas.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels].**
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

À propos de ce Guide d'aide

Le présent Guide d'aide de Xperia PRO-I concerne la version logicielle Android 11. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Paramètres.

Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages d'Android courants (tels que les réglages de base d'Android, les réglages Wi-Fi, les réglages de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans le panneau des applis, les notifications et autres fonctions de l'application Google), veuillez consulter le site support.google.com/android/.

Note

- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.
- Toutes les images utilisées comme exemples dans ce Guide d'aide sont uniquement à titre d'illustration et n'ont pas été prises par l'appareil lui-même.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil

Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. La version actuelle du logiciel s'affiche sous [Numéro de build]. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous [Modèle].

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.


Rubrique associée


- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Présentation

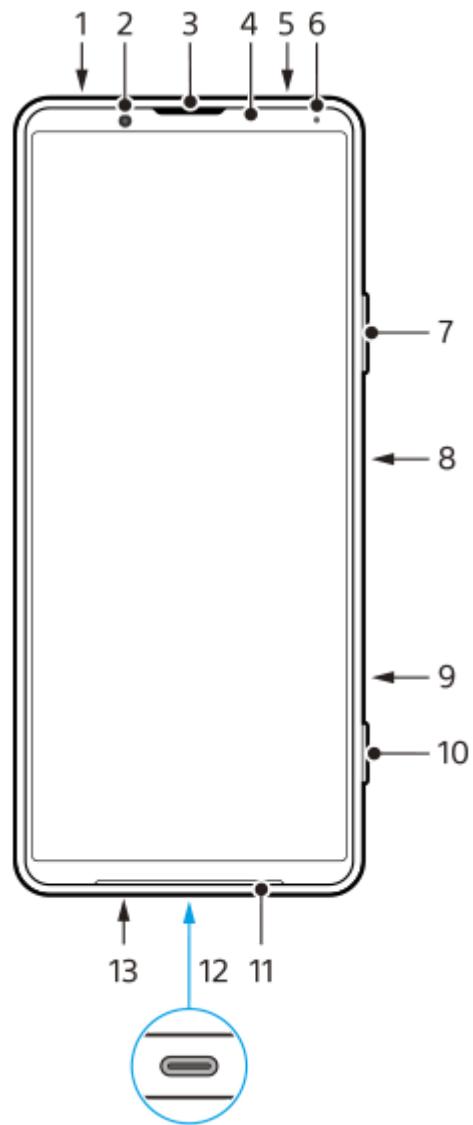

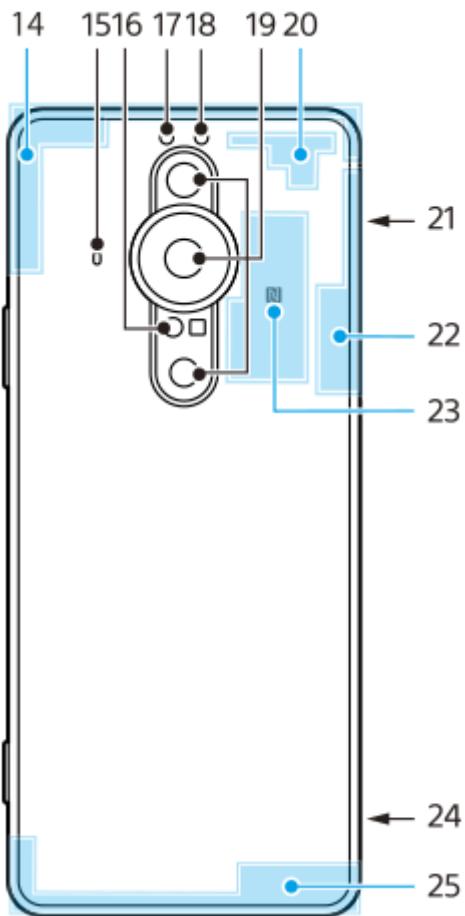

1. Prise jack pour casque
2. Appareil photo avant
3. Écouteur/haut-parleur secondaire
4. Capteur de proximité/luminosité
5. Micro secondaire
6. Voyant de charge/notification
7. Touche de volume/zoom
8. Touche Marche/Arrêt et détecteur d'empreintes digitales
9. Touche de raccourci

Vous pouvez lancer rapidement une application attribuée. L'application Video Pro est attribuée par défaut.

10. Touche de l'appareil photo

11. Haut-parleur principal

12. Port USB/chargeur

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C®.

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

Note

- Lorsque vous connectez votre appareil à un téléviseur ou à un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C, le câble doit être compatible avec la norme du port du dispositif d'affichage. Il est possible que certaines fonctions ou contenus de votre appareil Xperia ne puissent pas être affichés sur le téléviseur ou le dispositif d'affichage.
- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

13. Micro principal

14. Antenne cellulaire

15. 3ème micro

Pour utiliser le 3ème micro, sélectionnez [Micro arrière (mono)] (pour Photo Pro), [Arrière (mono)] (pour Video Pro) ou [Arr.] (pour Cinema Pro) dans les réglages du microphone. Lorsque le 3ème micro est sélectionné, touchez le

panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

- 16. Capteur AF laser
- 17. Voyant LED du flash
- 18. Capteur IR RVBC
- 19. Appareil photo principal
- 20. Antenne cellulaire/Wi-Fi
- 21. Logement de carte nano SIM/carte mémoire
- 22. Antenne Wi-Fi/Bluetooth/GPS
- 23. Zone de détection NFC
- 24. Orifice de la dragonne
- 25. Antenne cellulaire

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Installation - Deux cartes SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Les appareils à deux cartes SIM utilisent une ou deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte mémoire.

Note

- Même si vous insérez deux cartes SIM prenant en charge la 5G, vous ne pouvez utiliser la 5G que sur la carte SIM définie pour le trafic de données. Vous ne pouvez pas utiliser la 5G sur les deux cartes SIM en même temps.
- Démontez la carte mémoire avant de la retirer pour éviter la perte de données. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, touchez [Paramètres] > [Stockage], puis touchez  (icône Éjecter) à côté de [Carte SD].

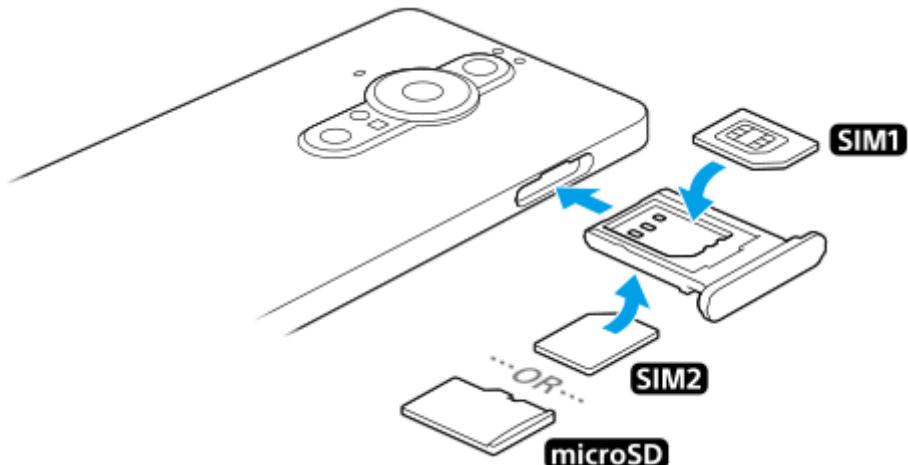

Note

- Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.**
- 2 Placez correctement la carte SIM principale dans la position de la carte SIM1.**
- 3 Placez correctement la seconde carte SIM (SIM2) ou la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.**
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.**

Rubrique associée

- [Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)
- [Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM

Un appareil à deux cartes SIM vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir les communications entrantes via les deux cartes SIM.
- Sélectionner le numéro à partir duquel envoyer les communications sortantes ou avoir la possibilité de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- Transférer les appels reçus de la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

Astuce

- Un appareil à deux cartes SIM fonctionne avec une ou deux cartes SIM installées.

Activation ou désactivation de l'utilisation de deux cartes SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez le commutateur [Utiliser la carte SIM] pour activer ou désactiver la carte SIM.
4. Touchez ← (bouton Retour) pour configurer l'autre carte SIM.

Modification du nom d'une carte SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez  (icône Modifier) à côté du nom de la carte SIM, puis saisissez un nouveau nom.
4. Touchez [Enregistrer].

Sélection de la carte SIM prenant en charge le trafic de données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez [Préférence de données].
4. Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

Définition de la carte SIM par défaut pour passer un appel

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile].
2. Sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez [Préférences pour les appels].

Activation de la fonction de joignabilité double carte SIM

1. Lancez l'application Téléphone.
2. Touchez  (icône Plus) > [Paramètres] > [Comptes téléphoniques] > [Joignabilité double carte SIM].
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Note

- La fonction de joignabilité double carte SIM peut ne pas être disponible en fonction de la combinaison d'opérateurs réseau qui ont fourni les cartes SIM.

Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Dans ce cas, activez le commutateur [Données mobiles pendant les appels] de la carte SIM des appels. Vous pourrez désormais effectuer des communications de données même pendant des appels.
- Si la fonction de joignabilité double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Installation - Deux cartes SIM](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Protection de l'écran

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

Pour arrêter l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
2. Touchez [Éteindre].

Note

- L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et l'application Google Play. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données d'un autre appareil vers votre appareil.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Chrome.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Localiser mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Comptes] > [Ajouter un compte] > [Google].**
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.**

Rubrique associée

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google \(depuis Android\)](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Transfert de contenu à l'aide de l'application Xperia Transfer 2 (depuis Android/iOS)

Vous pouvez transférer des données, telles que de la musique, des photos, des vidéos, des contacts, des réglages de l'appareil, des plannings, l'historique des appels, des SMS/MMS, etc., à l'aide de l'application Xperia Transfer 2.



Vous pouvez transférer du contenu en connectant votre appareil (appareil de destination du transfert) à un autre appareil (appareil source du transfert) à l'aide d'un câble USB. Pour transférer le contenu d'un appareil iOS, utilisez un adaptateur USB OTG avec le câble USB. Vous pouvez également connecter les appareils à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

(A) : Adaptateur USB OTG (Utilisez un adaptateur USB OTG pour transférer le contenu d'un appareil iOS.)

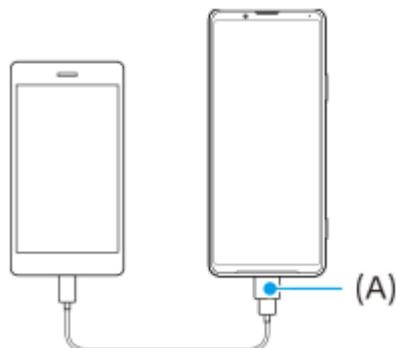

1 Sur votre appareil (appareil de destination du transfert), ouvrez l'application Xperia Transfer 2.

Pour transférer le contenu d'un appareil Android OS, téléchargez et ouvrez l'application Xperia Transfer 2 sur l'autre appareil (appareil source du transfert).

2 Suivez les instructions à l'écran pour connecter et transférer le contenu.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google (depuis Android)



Vous pouvez transférer des données par synchronisation avec un compte Google.

Pour transférer le contenu d'un autre appareil Android (appareil source du transfert) vers votre appareil (appareil de destination du transfert), connectez-vous d'abord au compte Google sur l'autre appareil et sauvegardez vos données. Ensuite, définissez le même compte Google sur votre appareil et transférez le contenu en synchronisant les données. Il existe plusieurs façons de synchroniser les données, selon le type de contenu que vous souhaitez sauvegarder et synchroniser.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site support.google.com/android/ ou reportez-vous à l'aide de l'application. La capacité de stockage de Google Drive peut varier en fonction de votre plan d'abonnement. Touchez (icône Menu) > [Stockage] pour trouver les informations de capacité de stockage de Google Drive.

Gmail, calendrier et contacts



1. Touchez [Paramètres] > [Comptes].
2. Si aucun compte Google n'est encore défini, touchez [Ajouter un compte], puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
3. Touchez le commutateur [Synchroniser automatiquement les données d'application] pour activer cette fonction.
Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront sauvegardés automatiquement.

Images (photos) et vidéos

Vous pouvez transférer des photos et des vidéos en les sauvegardant depuis un autre appareil à l'aide de Google Photos.



1. Sur l'autre appareil (appareil source du transfert), sauvegardez les photos et les vidéos sur le serveur Google à l'aide de Google Photos, puis activez les réglages de synchronisation.
2. Sur votre appareil (appareil de destination du transfert), connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur l'autre appareil.
3. Lancez l'application Google Photos.

Les photos et les vidéos sauvegardées à partir de l'autre appareil peuvent être visualisées et modifiées.

Si vous souhaitez enregistrer des fichiers dans la mémoire interne de votre appareil, vous pouvez les télécharger.

Applications, réglages, historique des appels et SMS/MMS

Vous pouvez transférer des applications, des réglages et l'historique des appels en les sauvegardant automatiquement sur Google Drive à partir d'un autre appareil.



1. Sur l'autre appareil (appareil source du transfert), activez le paramètre de sauvegarde à partir du menu des paramètres dans Google Drive.
2. Lorsque vous allumez votre appareil (appareil de destination du transfert) pour la première fois, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur l'autre appareil, puis sélectionnez les données et objets de sauvegarde à restaurer.

Astuce

- Pour sauvegarder automatiquement les données des applications, les réglages de l'appareil et l'historique des appels depuis votre appareil, touchez [Paramètres] > [Système] > [Sauvegarde], puis touchez le commutateur de sauvegarde.

Fichiers de musique et autres documents

Les fichiers de musique et autres documents sont transférés en les sauvegardant manuellement sur Google Drive depuis l'autre appareil.



1. Sur l'autre appareil (appareil source du transfert), lancez l'application Musique ou l'application Fichier.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger sur Google Drive, puis enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de la fonction de partage.
3. Sur votre appareil (appareil de destination du transfert), connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur l'autre appareil.
4. Lancez l'application Google Drive.

Les fichiers sauvegardés à partir de l'autre appareil seront affichés ou téléchargés.

Astuce

- Pour sauvegarder des fichiers de musique et autres documents depuis votre appareil, touchez longuement le fichier que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez (icône Partager) pour l'enregistrer sur Google Drive.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur (depuis Android)

Vous pouvez transférer une grande quantité de données sur votre appareil (appareil de destination du transfert) depuis un autre appareil Android (appareil source du transfert) à l'aide d'un ordinateur.




- 1 Connectez votre appareil (appareil de destination du transfert) et l'autre appareil (appareil source du transfert) à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez ici pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers].

- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis l'autre appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre appareil.

Lorsque vous copiez des fichiers depuis l'autre appareil vers votre appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

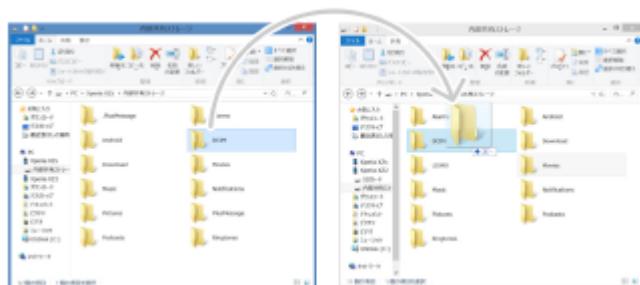

Note

- Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia et assurez-vous qu'il est bien sec.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Transfert de contenu à l'aide d'une carte SD (depuis Android)

Vous pouvez transférer des photos, des vidéos, de la musique et d'autres documents depuis un autre appareil Android à l'aide d'une carte SD.



- Sur l'autre appareil (appareil source du transfert), copiez les données que vous souhaitez transférer sur une carte SD à l'aide de la fonction de stockage dans le menu des réglages ou l'application Fichiers.

Pour copier des contacts sur une carte SD, lancez l'application Contacts, puis exportez les contacts vers la carte SD.

Note

- Vérifiez à l'avance que la carte SD peut être utilisée sur votre appareil ainsi que sur l'autre appareil.

- Insérez la carte SD sur laquelle vous avez copié les données dans votre appareil (appareil de destination du transfert), puis transférez les données vers la mémoire interne de votre appareil.

Pour copier des contacts depuis la carte SD, lancez l'application Contacts, puis importez-les.



- Vérifiez les données transférées à l'aide de l'application appropriée.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous. Touchez [Paramètres], puis recherchez les réglages en haut de l'écran.

- Verrouillage de l'écran
- Gestionnaire d'empreintes
- Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez enregistrer des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Touchez [Paramètres] > [Sécurité] > [Gestionnaire d'empreintes], puis suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Affichage de votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez (icône Téléphone).
2. Touchez (icône Clavier numérique).
3. Saisissez *#06# à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Affichage de votre ou vos numéros IMEI sur le support

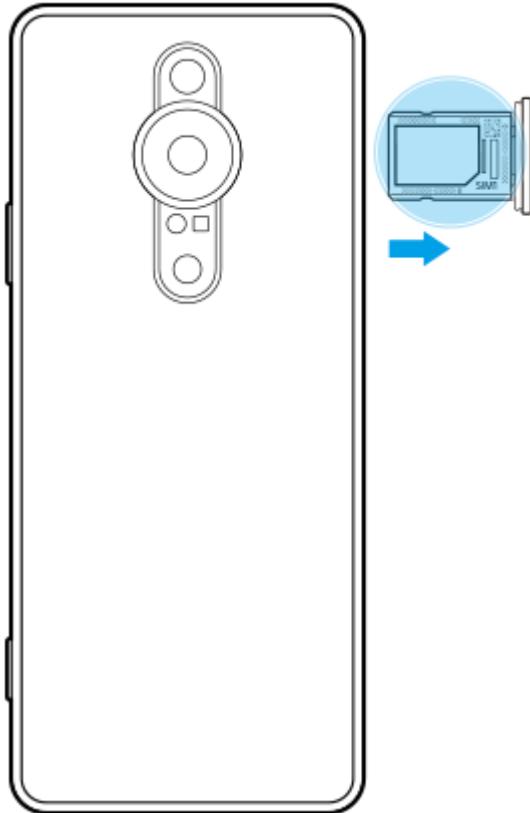

1. Retirez le support de carte SIM. Le ou les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Localiser mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Localiser mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Localiser mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi. La fonction d'affichage en mode veille vous permet d'afficher des informations telles que l'heure et les notifications sans appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

- 1 Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

Astuce

- Si l'affichage en mode veille est défini sur [Activation intelligente] ou [Afficher quand l'appareil est soulevé], l'écran s'allume automatiquement lorsque vous prenez votre appareil.
- Pour allumer l'écran en appuyant sur la touche de l'appareil photo ou sur la touche de volume, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes], puis touchez le commutateur [Activer l'écran en appuyant sur une touche] pour activer cette fonction.


Rubrique associée

- [Configuration de l'Affichage en mode Veille](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Écran d'accueil

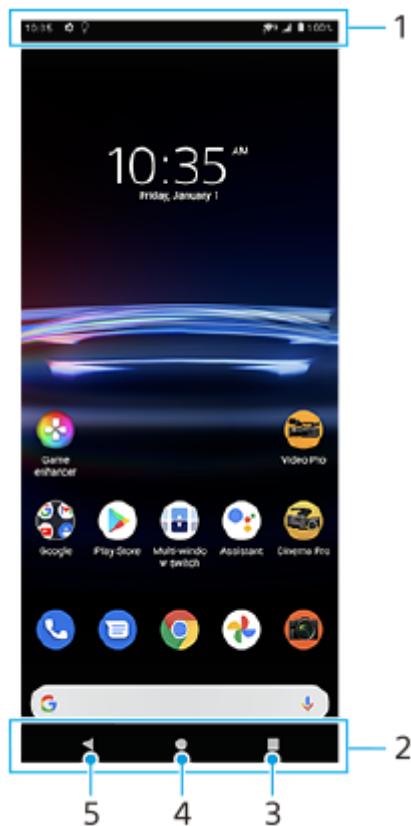


1. Barre d'état
2. Barre de navigation
3. Bouton Aperçu : touchez-le pour afficher toutes les applications ouvertes.
 - Pour ouvrir une autre application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir, puis touchez l'application.
 - Pour fermer une application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez fermer, puis balayez l'application vers le haut.
4. Bouton Accueil : touchez-le pour quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
5. Bouton Retour : touchez-le pour revenir à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application.

Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Navigation système] > [Navigation à trois boutons].


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

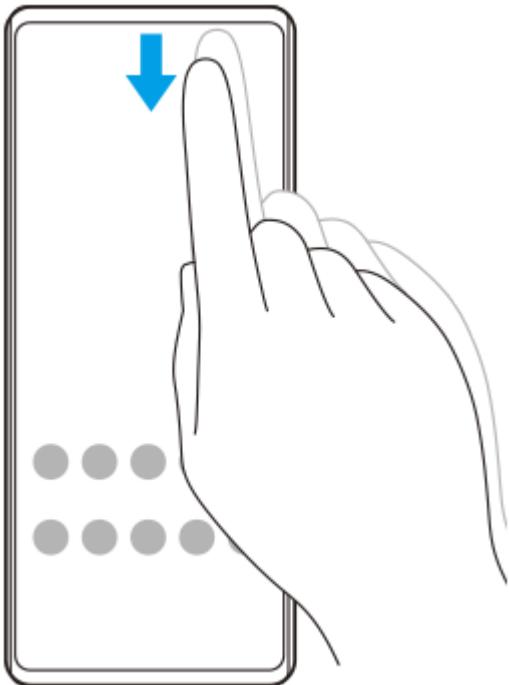

Pour afficher toutes les applications dans le panneau des applis et ouvrir une application

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir le panneau des applis.

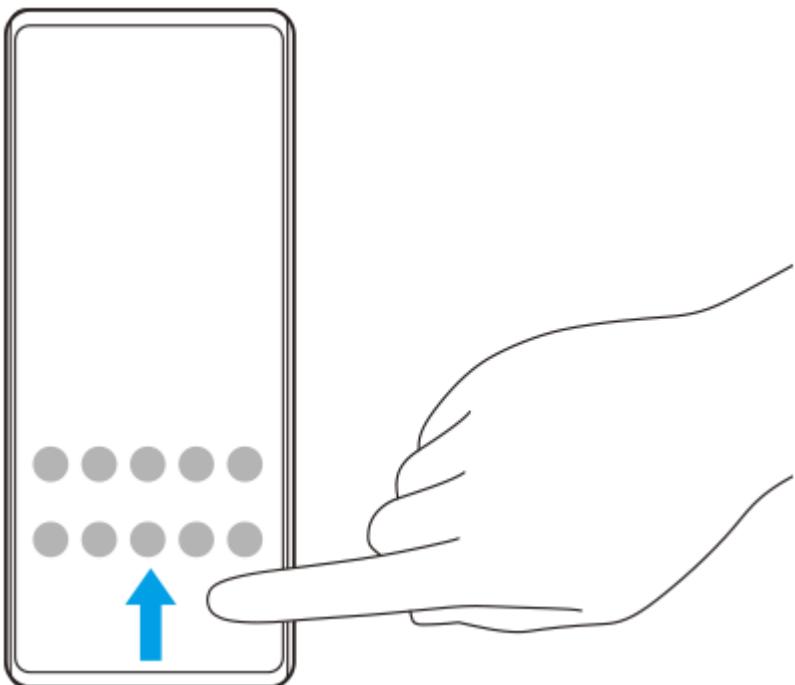

2. Touchez l'application que vous souhaitez ouvrir.

Pour changer de fond d'écran

Vous pouvez changer votre fond d'écran en une image prédéfinie ou votre photo préférée.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fonds d'écran].



Astuce

- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Widgets].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Paramètres d'écran](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Délai avant veille].

2 Sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Contrôle intelligent du rétro-éclairage

Le contrôle intelligent du rétro-éclairage garde l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Lorsque vous posez l'appareil, l'écran s'éteint selon le réglage de délai avant veille que vous avez configuré.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Paramètres avancés] > [Contrôle intelligent du rétro-éclairage].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mode à une main

Activez Mode à une main pour régler la taille d'affichage afin de pouvoir taper d'une main plus facilement.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Paramètres avancés] > [Mode à une main].**
- 2 Touchez le commutateur [Mode à une main] pour activer ou désactiver cette fonction.**
- 3 Pour réduire l'écran, touchez deux fois ● (bouton d'accueil).**

Pour quitter le Mode à une main, touchez à nouveau deux fois ● (bouton d'accueil) ou touchez une zone vide sur l'écran.

Pour régler la position de l'écran

- **Pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite** : touchez ⌂ (icône Flèche gauche) ou ⌂ (icône Flèche droite).
- **Pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas** : faites glisser les bandes horizontales situées à l'extrémité de l'écran redimensionné.
- **Pour redimensionner l'écran** : faites glisser ⌂ (icône Redimensionner l'écran) à l'extrémité de l'écran redimensionné.

Astuce

- Vous pouvez réduire l'écran à l'aide du menu Détection latérale.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réalisation d'une capture d'écran

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Appuyez longuement sur la touche de diminution du volume (A) et la touche Marche/Arrêt (B) simultanément.

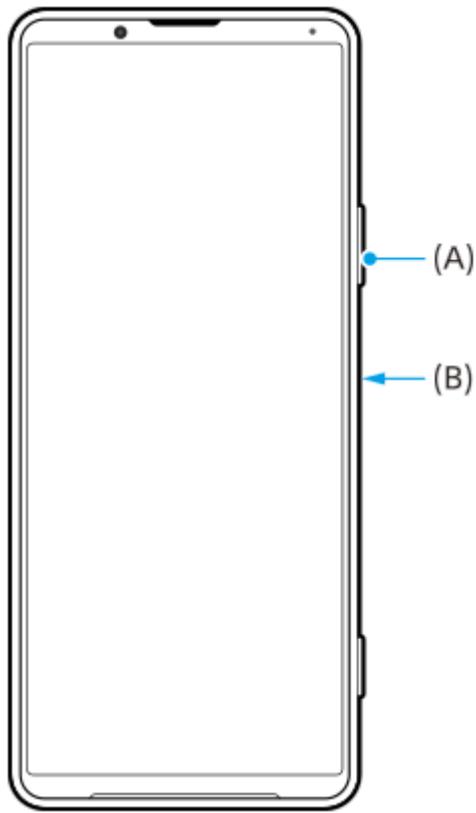


Astuce

- Vous pouvez attribuer la réalisation des captures d'écran à une commande gestuelle sur la barre Détection latérale. Pour effectuer une capture d'écran à l'aide de la barre Détection latérale, touchez [Paramètres] > [Écran] > [Paramètres avancés] > [Détection latérale] > [Gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Taper deux fois sur], [Faire glisser vers le haut] et [Faire glisser vers le bas], puis touchez [Faire une capture d'écran].

Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

1. Touchez (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

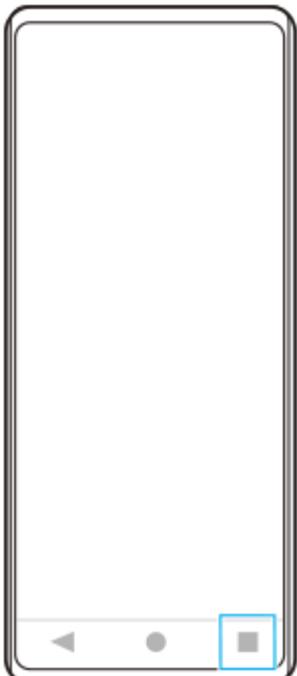

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application dont vous souhaitez effectuer une capture d'écran, puis touchez [Capture d'écran].



Rubrique associée

- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Enregistrement de l'écran de votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'écran de votre appareil. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1** **Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.**
- 2** **Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (icône d'enregistrement d'écran), puis touchez-le.**
Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez  (icône Modifier), puis faites glisser  (icône d'enregistrement d'écran) dans la partie supérieure de l'écran.
- 3** **Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.**
Pour arrêter l'enregistrement, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification de l'enregistreur d'écran.

Note

- Cet enregistreur d'écran et des fonctions similaires fournies par d'autres applications ne peuvent pas être utilisés en même temps que la fonction [Captures d'écran] ou la fonction [Enregistrer] de l'application Optimiseur de jeu.
- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer l'écran de votre appareil en fonction de la conception de l'application.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

- 1 Touchez [Horloge] > [Alarme].

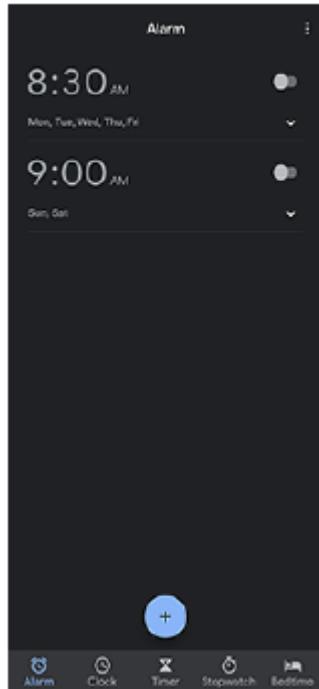

- 2 Touchez **+** (icône Ajouter un élément).
- 3 Sélectionnez la valeur souhaitée.
- 4 Touchez [OK].

Astuce

- Pour ajouter un widget horloge à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez [Widgets], puis touchez longuement l'horloge souhaitée.

Rubrique associée

- [Date et heure](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Scanner des QR codes

Vous pouvez scanner des QR codes à l'aide de Photo Pro.

1 Touchez  (icône Photo Pro), puis changez le mode de prise de vue sur [BASIC] (Basique).

2 Pointez l'appareil photo vers le QR code, puis touchez la notification qui s'affiche.

Si la notification ne s'affiche pas, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis confirmez-la.

Pour activer la fonction [Lecteur de QR Code]

1. Touchez  (icône Photo Pro), puis changez le mode de prise de vue sur [BASIC] (Basique).
2. Touchez [MENU].
3. Touchez [Lecteur de QR Code] > [Activé].
4. Fermez le menu.

Le réglage est alors enregistré.

Astuce

- Pour afficher la notification de QR Code sur l'écran de l'application Photo Pro, touchez [Paramètres] > [Applis et notifications] > [Photography Pro] > [Notifications] > [Lecteur de QR Code], puis touchez le commutateur [Afficher sur l'écran] pour activer la fonction avec [Par défaut] sélectionné.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.



Note

- Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume ou ne clignote qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, comme lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications] > [Configurer les notifications].
- 2 Touchez le commutateur [Voyant LED pour afficher notifs entrantes] pour activer ou désactiver cette fonction.
L'élément se trouve sous [Paramètres avancés].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Barre d'état et panneau de notification

Les icônes de notification et les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes de notification vous informent d'événements, tels que les nouveaux messages. Les icônes d'état vous informent des états, tels que l'état de la batterie et l'intensité du signal des connexions au réseau mobile ou Wi-Fi.



1. Icônes de notification

2. Icônes d'état

3. Barre d'état

Pour afficher le contenu des notifications

Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez afficher le contenu des icônes de notification affichées.

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

Astuce

- Pour développer et afficher plus d'informations sur une notification, touchez (icône de flèche vers le bas). Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.
- Pour ouvrir l'application dans la fenêtre contextuelle à partir de la notification, touchez (icône de fenêtre contextuelle). Certaines applications ne peuvent pas être ouvertes dans la fenêtre contextuelle.
- Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification, balayez la notification vers la gauche ou la droite. Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- Pour modifier les réglages de notification, faites glisser une notification vers la gauche ou la droite pour faire apparaître (icône Paramètres), puis touchez-la, ou touchez longuement la notification.

Rubrique associée

- [Icônes de notification](#)
- [Icônes d'état](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Icônes d'état

	(icône d'intensité du signal) Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
	(icône Absence de signal)
	(icône Itinérance des données) L'itinérance internationale est en cours d'utilisation.
	(icône Signal Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises. Le nombre affiché à gauche de l'icône varie selon la norme Wi-Fi de la connexion actuelle.
	(icône Erreur de connexion Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît. Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
	(icône État de la batterie)
	(icône de chargement de la batterie)
	(icône Mode STAMINA)
	(icône Économiseur de données)
	(icône Mode avion)
	(icône Bluetooth) Votre appareil est connecté à un appareil compatible Bluetooth.
	(icône Microphone silencieux)
	(icône Haut-parleur)
	(icône Ne pas déranger)
	(icône Silence)

	(icône Vibrer)
	(icône Alarme)
	(icône GPS)

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Mode STAMINA](#)
- [Contrôle de l'utilisation des données](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Volume et vibration](#)
- [Alarme](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)
- [Icônes de notification](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Icônes de notification

	(icône Nouveau SMS)
	(icône Appel en cours)
	(icône Appel en absence)
	(icône Appel en attente)
	(icône Transfert d'appel) Transfert d'appels activé
	(icône Téléchargement des données)
	(icône Données en cours de transfert)
	(icône Configuration du logiciel) Configuration de base de l'appareil disponible
	(icône Installer la dernière version du logiciel) Mise à jour logicielle disponible
	(icône Mise à jour du système) Mises à jour du système disponibles
	(icône Téléchargement de mises à jour du système)
	(icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)
	(icône Entretien batterie)
	(icône Vibration dynamique)
	(icône Plus de notifications) Notifications supplémentaires non affichées

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Entretien batterie](#)
- [Utilisation de la vibration dynamique](#)
- [Icônes d'état](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Chargement de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil depuis une prise murale ou un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.


Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois quelques heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement. Utilisez toujours le chargeur Sony d'origine et un câble USB conçu pour votre modèle Xperia spécifique. La charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou même endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs.

Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce

- Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

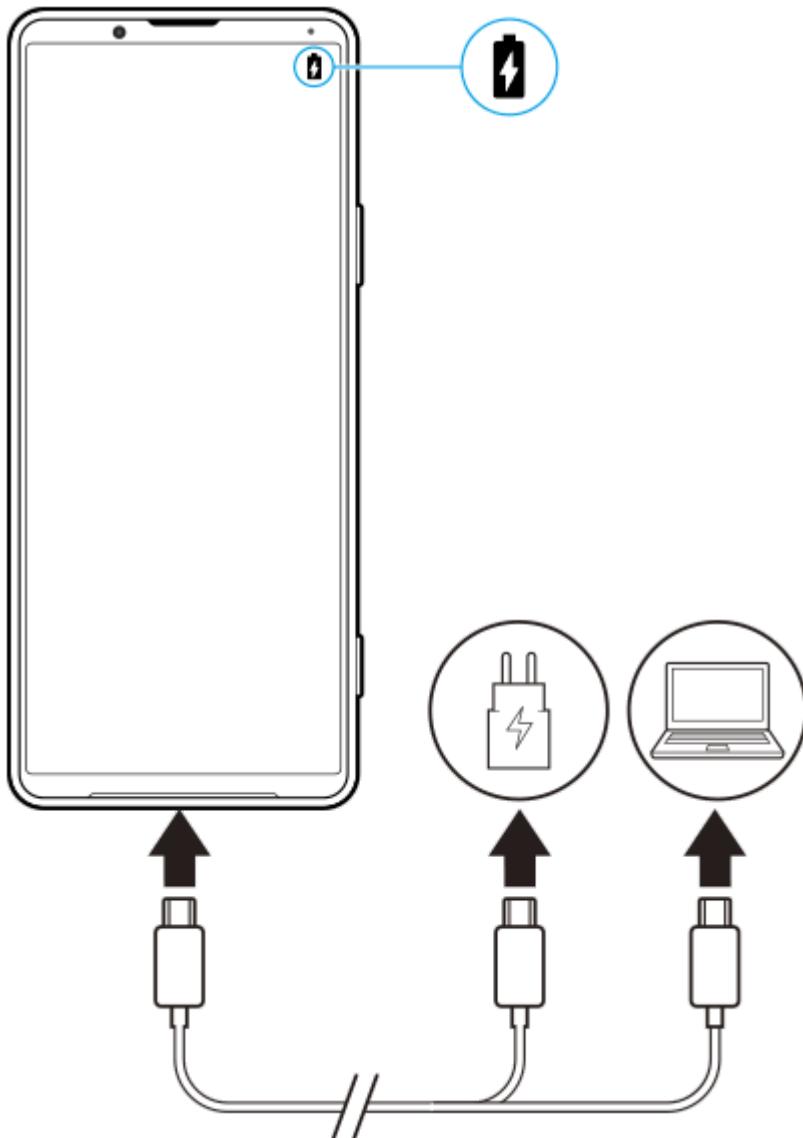

1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).

2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.

Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.

3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.

Veuillez à ne pas plier le connecteur.

Voyant de notification de l'état de la batterie

- Vert : La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
- Orange : La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 % et 90 %.
- Rouge : La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

Note

- Il est important d'utiliser le câble USB fourni avec votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager.

Astuce

- Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

Rubrique associée

- [Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Votre appareil se charge à une vitesse régulière jusqu'à ce qu'il soit chargé à 90 %, puis le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de 4 heures minimum sur plusieurs jours.

1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie].

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie.

3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.

[Auto] est sélectionné par défaut.

Astuce

- Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mode STAMINA

Le Mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le Mode STAMINA, l'affichage passe en mode Thème sombre.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Celles-ci comprennent les performances de rendu, la luminosité de l'écran, l'amélioration des images et le GPS lorsque l'écran est éteint. Il est possible que la synchronisation des données des applications d'arrière-plan ou de la diffusion soit désactivée pour certaines applications.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie.

Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA].

2 Touchez [Activer maintenant].

Astuce

- Vous pouvez exclure des applications de l'opération d'optimisation par le Mode STAMINA dans le menu Fonction d'économie d'énergie.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. La fonction d'économie d'énergie est activée par défaut pour empêcher les applications d'utiliser la batterie en arrière-plan.

Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu de la fonction d'économie d'énergie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

Note

- Les mises à jour du système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Pour consulter la consommation de la batterie

- Touchez [Paramètres] > [Batterie] pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
- Touchez : (icône Plus) > [Utilisation de la batterie] pour afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Vérification de la consommation de batterie des applications](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Paramètres d'écran](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

● Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

● Menu Paramètres

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Vérification de la consommation de batterie des applications

Vous pouvez vérifier la consommation de batterie des applications et modifier les réglages si nécessaire.

1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].

2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous [Batterie].

L'élément se trouve sous [Paramètres avancés].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Avant la mise à jour de votre périphérique

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].

Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez : (icône Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez : (icône Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

Redémarrage de votre appareil

Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.

2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Redémarrer].

L'appareil redémarre automatiquement.

Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et la touche d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.

2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :

- Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
- Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Astuce

- Si votre appareil ne s'allume pas, un redémarrage forcé de l'appareil peut résoudre le problème.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Options de réinitialisation].

2. Touchez [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données].

3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.

4. Pour confirmer, touchez [Effacer toutes les données].

Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Menu Paramètres](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Si Xperia Companion n'est pas installé sur votre ordinateur, visitez le site Web de l'assistance technique Sony et recherchez Xperia Companion pour le télécharger.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur [Réparation logicielle] dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Rubrique associée

- Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].**
- 2 Touchez le nombre d'applications pour voir toutes les applications.**
- 3 Touchez : (icône Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser].**

Pour effacer les données d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Vider l'espace de stockage] > [OK].

Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Vider le cache].

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Paramètres avancés] > [Ouvrir par défaut] > [Effacer les actions par défaut].

Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Affichage de l'état de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire amovible ou le service Google.

Note

- Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez [Paramètres] > [Stockage].

Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google \(depuis Android\)](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte SD \(depuis Android\)](#)
- [Formatage de la carte mémoire](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème. Supprimez les fichiers et désinstallez les applications que vous n'utilisez pas pour libérer de l'espace.

1 Touchez [Paramètres] > [Stockage].

2 Touchez [Gérer l'espace de stockage].

Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez [Espace de stockage interne partagé] > [Gérer l'espace de stockage].

3 Sélectionnez l'onglet Parcourir.

4 Supprimez des dossiers ou des fichiers, ou désinstallez des applications.

- Pour supprimer des dossiers ou des fichiers, sélectionnez le dossier de mémoire interne, sélectionnez un dossier ou un fichier à supprimer, touchez : (icône Plus), puis supprimez-le.
- Pour désinstaller des applications, sélectionnez le dossier des applications, touchez : (icône Plus) pour une application que vous n'utilisez pas, puis désinstallez-la.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Forcer l'arrêt] > [OK].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Formatage de la carte mémoire

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, formatez la carte mémoire sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Stockage] > [Carte SD].

Sélectionnez une application, si vous y êtes invité.

- 2 Touchez : (icône Plus) > [Paramètres de stockage] > [Formater], puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

Note

- Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives à vos réglages Internet. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet, réinitialisez les réglages Internet.
- Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile], puis sélectionnez un nom de carte SIM pour plus d'options de réseau mobile.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Rubrique associée

- [Présentation](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données].
L'élément se trouve sous [Paramètres avancés].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
2. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile].
Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez une carte SIM.
3. Touchez [Avertissement et limite pour les données].
L'élément se trouve sous [Paramètres avancés].
4. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.
 - Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données, touchez le commutateur [Définir un seuil d'avertissement] pour activer la fonction, puis touchez [Seuil d'avertissement] pour modifier le niveau d'avertissement.
 - Pour définir une limite d'utilisation des données mobiles, touchez le commutateur [Définir une limite] pour activer la fonction, puis touchez [Limite de données] pour modifier la limite d'utilisation des données.

Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Sous [Avertissement et limite pour les données], touchez [Cycle de consommation des données mobiles], puis définissez la date de réinitialisation.

Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet].
2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.
 - Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, touchez [Réseau mobile] > [Consommation de données des applications].
Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez une de ces cartes, puis touchez [Consommation de données des applications].
 - Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, touchez [Wi-Fi] > [Conso données Wi-Fi].

Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez [Données mobiles et Wi-Fi].
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Menu Paramètres


Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu Paramètres.

- 1 **Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis recherchez [Paramètres].**

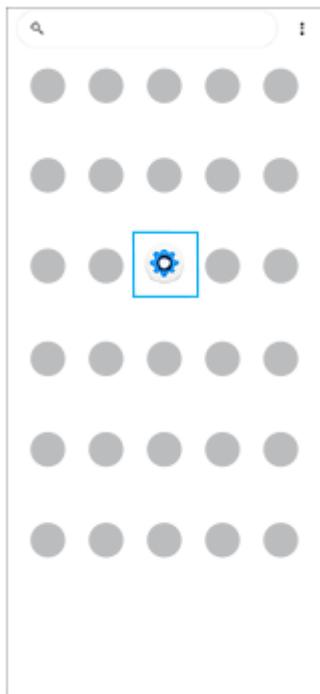


- 2 **Touchez [Paramètres], puis sélectionnez le menu souhaité.**

Si vous ne savez pas quel menu sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un mot-clé dans le champ [Rechercher dans les paramètres].

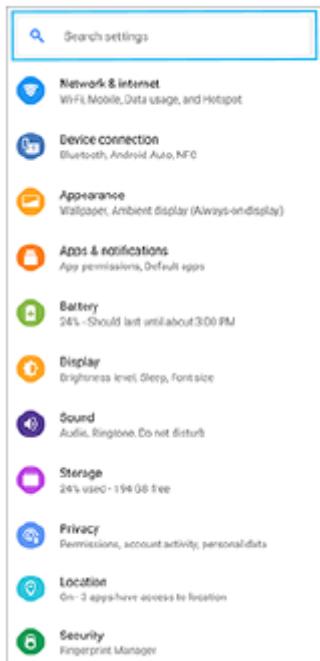


Pour ouvrir le menu Paramètres du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

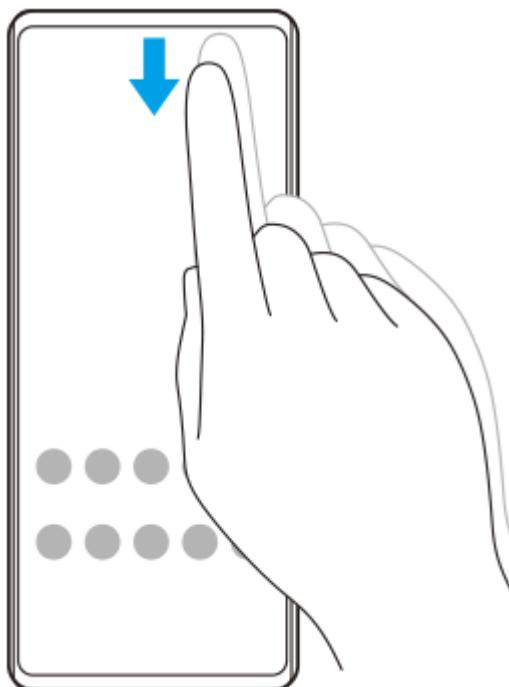

2. Recherchez (icône Paramètres).

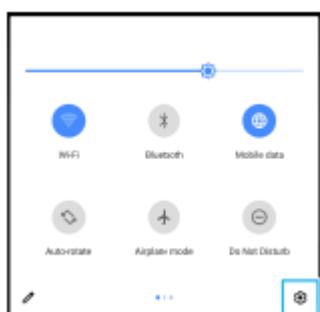

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant les touches de volume ou en modifiant un réglage. Vous pouvez modifier les volumes de la sonnerie, des médias, des alarmes et des appels entrants. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibrer.

Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

Modification du volume

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média.
Pour activer ou désactiver rapidement le volume du média, touchez  (icône Volume du média).
- Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie et des notifications ou des alarmes, touchez  (icône Régler le volume).
Chaque curseur permet de régler le volume. Touchez [Voir plus] pour plus d'options.

Activation du mode vibrer

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
- Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur une ou plusieurs fois jusqu'à ce que  (icône Vibrer) s'affiche.

Activation du son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

- Touchez [Paramètres] > [Son] > [Vibrer pour les appels].
- Sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Sons et tonalités

Définition de la sonnerie


Vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM. Vous pouvez également sélectionner un fichier de musique souhaité comme sonnerie.

1. Touchez [Paramètres] > [Son].
2. Sélectionnez [Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2].

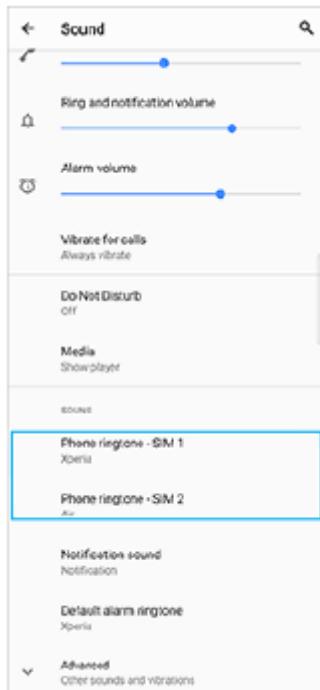

3. Sélectionnez un son dans la liste.

Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une sonnerie].

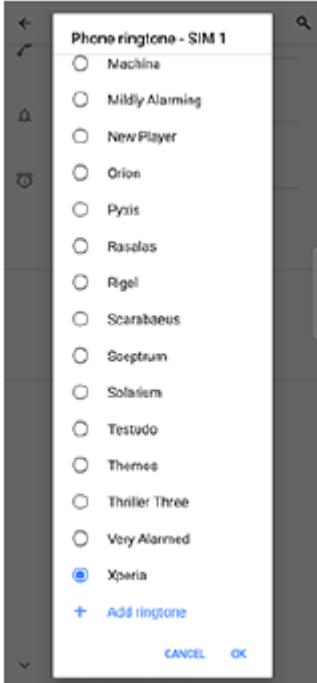

4. Pour confirmer, touchez [OK].

Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez [Paramètres] > [Son] > [Sonnerie de notification].
2. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une notification].
3. Pour confirmer, touchez [OK].

Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou sons de notification et mettre votre appareil en mode vibreur uniquement, sélectionnez [Aucun(e)] dans la liste.
- Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités, touchez [Paramètres] > [Son] > [Paramètres avancés], puis touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Paramètres d'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

1 Touchez [Paramètres] > [Écran].

2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Réglages de l'écran principal

- **Réglages de qualité d'image** : Réglez la qualité des photos et des vidéos affichées sur votre appareil.
- **Bal blanc** : Touchez le commutateur [Régler manuellement] pour permettre les modifications du paramètre, puis sélectionnez l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.
- **Fréquence d'actualisation élevée** : Réglez la fréquence d'actualisation sur 120 Hz pour un affichage plus fluide.
- **Niveau de luminosité** : Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer [Adaptation de la luminosité] afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
- **Thème sombre** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.
- **Rotation auto écran** : Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.
- **Éclairage nocturne** : La couleur de l'écran devient ambrée en mode [Éclairage nocturne]. Cela facilite la visualisation de l'écran dans un environnement plus sombre et cela permet également de s'endormir plus facilement.
- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

Note

- Lorsque le mode STAMINA est activé, [Fréquence d'actualisation élevée] ne peut pas être utilisé.
- Évitez d'afficher des images très lumineuses ou statiques pendant une longue période. Cela peut provoquer l'apparition d'une image rémanente ou d'une coloration à l'écran.

Astuce

- [Amélioration images vidéo] n'est disponible qu'avec certaines applications.
- Même si la fonction Rotation auto écran est désactivée, vous pouvez faire pivoter l'écran manuellement en touchant  (icône Pivoter) dans la barre de navigation.

Rubrique associée

- Écran d'accueil
- Réalisation d'une capture d'écran
- Utilisation du mode écran fractionné
- Menu Paramètres

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mises à jour de l'application

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Touchez  (icône Play Store).**
- 2 Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.**
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.**

Rubrique associée

- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Localisation].**
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.**

Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Date et heure].

L'élément se trouve sous [Paramètres avancés].

2 Touchez l'élément à modifier et changer les valeurs.


- Pour définir la date ou l'heure manuellement, touchez le commutateur [Date/Heure automatique] pour désactiver la fonction.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, touchez le commutateur [Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau] pour désactiver la fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Alarme](#)

Présentation du mode BASIC (Basique)

Mode photo

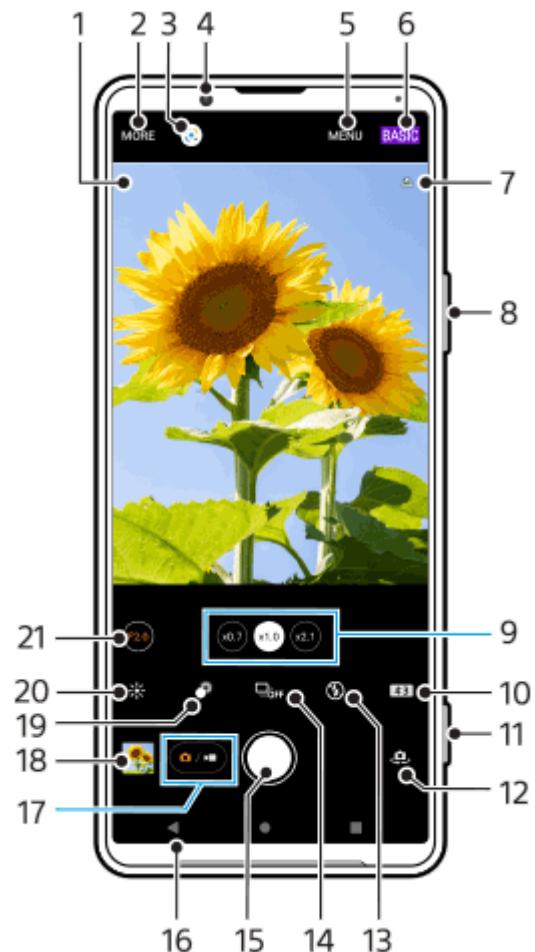

1. Icône de reconnaissance de la scène et icône de conditions

Ces icônes s'affichent lorsque Photo Pro reconnaît automatiquement une scène ou une condition.

2. Permet de sélectionner un mode de capture d'images

3. Google Lens

4. Objectif de l'appareil photo avant

5. Menu des réglages de Photo Pro

6. Permet de changer de mode de prise de vue

7. État de géolocalisation

8. Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière

9. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'objectif

(x2.1) (bouton standard) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.

10. Permet de sélectionner un format

11. Utilisez la touche de l'appareil photo pour lancer Photo Pro ou prendre des photos

12. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal

13. Sélectionnez un réglage du flash. La couleur de l'icône change lorsque le flash ou la torche est activé.

14. Bouton Entraînement

Sélectionnez un réglage de retardateur ou un mode de prise de vue unique ou de prise de vue en continu.

15. Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos

16. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter Photo Pro
17. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos
18. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos
19. Touchez pour régler l'effet Bokeh
20. Touchez pour régler la couleur et la luminosité
21. Touchez pour modifier la valeur d'ouverture lorsque  (bouton grand angle) est sélectionné.

Mode vidéo



1. Microphone sélectionné
2. Permet de sélectionner un mode de capture d'images
3. Google Lens
4. Objectif de l'appareil photo avant
5. Menu des réglages de Photo Pro
6. Permet de changer de mode de prise de vue
7. État de géolocalisation
8. Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière
9. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'objectif
 (bouton standard) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
10. Touchez pour activer la torche. La couleur de l'icône change lorsque la torche est activée.
11. Utilisez la touche de l'appareil photo pour lancer Photo Pro ou enregistrer des vidéos
12. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal
13. Touchez pour activer la fonction [AF sur le visage/les yeux]
 (bouton AF sur le visage/les yeux) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
14. Utilisez le bouton de déclenchement pour enregistrer des vidéos
15. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter Photo Pro
16. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos

17. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des vidéos
 18. Touchez pour activer HDR (Grande gamme dynamique)
 19. Touchez pour régler la couleur et la luminosité
 20. Touchez pour modifier la valeur d'ouverture lorsque  (bouton grand angle) est sélectionné.
-

Rubrique associée

- Sélection d'un mode de capture d'images
- Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo
- Géolocalisation
- Fonctions fréquemment utilisées en mode BASIC (Basique)
- Utilisation du flash
- Prise de vue en continu
- Retardateur
- Visionnage de photos et de vidéos
- Effet bokeh
- Couleur et luminosité
- Enregistrement vidéo HDR
- Scanner des QR codes
- AF sur le visage/les yeux (image fixe/vidéo)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo

Cette section décrit les opérations de base de l'appareil photo en mode BASIC (Basique).

1 Lancez Photo Pro.

- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.
- Touchez longuement  (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
- Touchez  (icône Photo Pro) dans le panneau des applis.
- Appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.

2 Basculez le mode de prise de vue sur [BASIC] (Basique).

3 Touchez (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour basculer entre les modes photo et vidéo.

4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (icône Appareil photo).

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.
- Vous pouvez scanner des QR codes.

Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

-  (bouton de déclenchement) : Prendre une photo
-  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) : Enregistrer une vidéo/Reprendre l'enregistrement
-  (bouton Mettre en pause l'enregistrement vidéo) : Mettre une vidéo en pause
-  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) : Arrêter l'enregistrement d'une vidéo

Astuce

- Vous pouvez éviter de lancer Photo Pro accidentellement en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo. En mode BASIC (Basique), touchez [MENU] > [Lancer à l'aide du bout. obtur.] > [Désactivé].
- Vous pouvez choisir de passer automatiquement au mode BASIC (Basique) ou au dernier mode sélectionné lorsque vous lancez Photo Pro. Pour modifier le réglage en mode BASIC (Basique), touchez [MENU] > [Mode de prise de vue lors du lancement] > [Toujours utiliser le mode Basique].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Scanner des QR codes](#)
- [Reconnaissance de la scène et des conditions](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode BASIC \(Basique\)](#)
- [Visionnage de photos et de vidéos](#)
- [Retardateur](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Visionnage de photos et de vidéos

Affichez ou partagez des photos et des vidéos dans l'application Google Photos après la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.

Visionnage de photos et de vidéos pendant l'utilisation de Photo Pro

Vous pouvez également modifier les photos ou les vidéos, par exemple en réglant les couleurs ou en recadrant les photos.

1. Lorsque vous utilisez Photo Pro, touchez la miniature (A) pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.

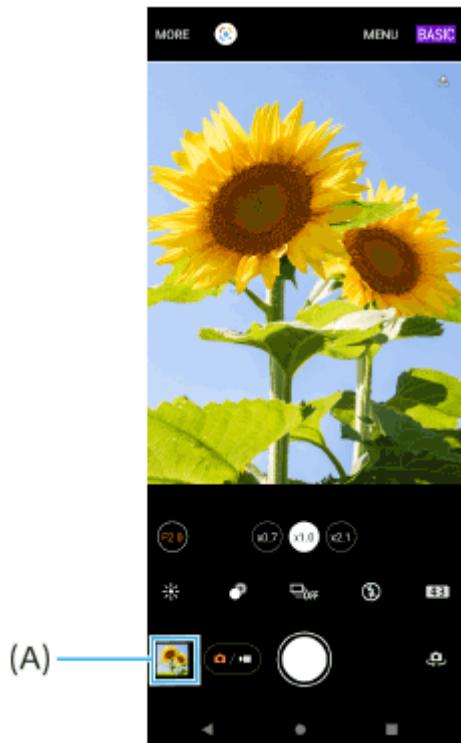

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.

Astuce

- Touchez (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou (icône Modifier) pour la modifier. Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Visionnage de photos prises ou de vidéos enregistrées précédemment

1. Lancez l'application Google Photos.

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Scanner des QR codes

Vous pouvez scanner des QR codes à l'aide de Photo Pro.

1 Touchez  (icône Photo Pro), puis changez le mode de prise de vue sur [BASIC] (Basique).

2 Pointez l'appareil photo vers le QR code, puis touchez la notification qui s'affiche.

Si la notification ne s'affiche pas, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis confirmez-la.

Pour activer la fonction [Lecteur de QR Code]

1. Touchez  (icône Photo Pro), puis changez le mode de prise de vue sur [BASIC] (Basique).
2. Touchez [MENU].
3. Touchez [Lecteur de QR Code] > [Activé].
4. Fermez le menu.

Le réglage est alors enregistré.

Astuce

- Pour afficher la notification de QR Code sur l'écran de l'application Photo Pro, touchez [Paramètres] > [Applis et notifications] > [Photography Pro] > [Notifications] > [Lecteur de QR Code], puis touchez le commutateur [Afficher sur l'écran] pour activer la fonction avec [Par défaut] sélectionné.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Fonctions fréquemment utilisées en mode BASIC (Basique)

Modification du format


1. En mode BASIC (Basique), touchez **4:3** (icône Format).
2. Sélectionnez un réglage.

Astuce

- Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos. Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Définition des réglages de l'appareil photo

1. En mode BASIC (Basique), touchez [MENU].
2. Balayez la liste pour afficher les réglages disponibles et sélectionnez un réglage.

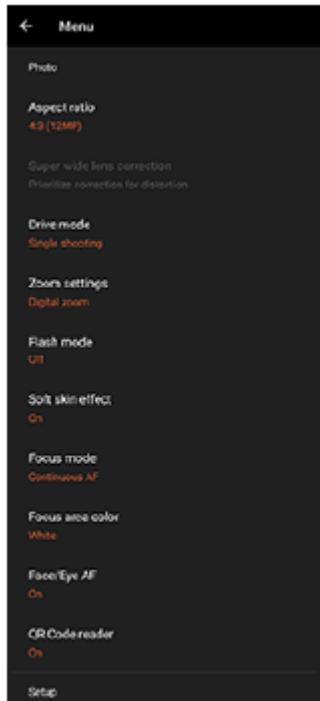

Note

- Les réglages disponibles diffèrent entre les modes photo et vidéo.

Astuce

- Touchez [Présentation des fonctions] pour vérifier les informations de différentes fonctions.
- Touchez [Conseils] pour accéder au site Web de conseils de Photo Pro.

Commutation entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant

1. En mode BASIC (Basique), touchez (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.

Changement d'objectif et utilisation du zoom

Vous pouvez changer d'objectif lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode BASIC (Basique), touchez l'un des boutons d'angle.

- (bouton standard)
- (bouton grand angle)
- (bouton ultra grand angle)

2. Effectuez un zoom avant sur l'image.

- Touchez l'un des boutons d'angle pour sélectionner un objectif, puis faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en mode portrait) ou vers le haut et le bas (en mode paysage).
- Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
- Utilisez la touche de volume.

Astuce

- (bouton standard) sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité variant en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
- Pour effectuer un zoom à l'aide d'un traitement numérique qui préserve davantage la qualité de l'image d'origine, touchez [MENU] > [Réglages de zoom] > [Zoom super résolution IA].
- La valeur d'ouverture de l'objectif peut être modifiée lorsque vous sélectionnez (bouton grand angle) en touchant [F2.0] ou [F4.0].

Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement

1. En mode BASIC (Basique), touchez (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour sélectionner un mode vidéo.
2. Touchez [MENU] > [Filtre intelligent anti-vent].
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Changement de microphone lors de l'enregistrement

1. En mode BASIC (Basique), touchez (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour sélectionner un mode vidéo.
2. Touchez [MENU] > [Micro], puis sélectionnez [Micro GD (stéréo)] ou [Micro arrière (mono)].
Lorsque [Micro arrière (mono)] est sélectionné, touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Scanner des QR codes](#)
- [Présentation](#)
- [Association avec une télécommande Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Prise d'un selfie

Basculez sur l'appareil photo avant et prenez une photo de vous. Pour éviter que les photos soient floues dans des conditions de faible luminosité, placez votre appareil sur une surface solide et utilisez le retardateur pour maintenir l'appareil stable.

- 1** En mode BASIC (Basique), touchez  (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour sélectionner un mode photo ou vidéo.
- 2** Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 3** Touchez  (icône Retardateur) pour sélectionner le délai si vous souhaitez utiliser le retardateur.
- 4** Pour prendre un selfie, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Prise d'un selfie à l'aide de l'obturateur manuel

Utilisez l'obturateur manuel pour prendre automatiquement une photo un certain temps après que l'appareil photo détecte votre main. La fonction d'obturateur manuel n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo avant.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.**
- 2 Touchez [MENU].**
- 3 Touchez [Obturateur manuel] > [Activé].**
- 4 Fermez le menu.**
Le réglage est alors enregistré.
- 5 Placez la paume de votre main vers l'appareil photo, en maintenant les doigts vers le haut.**
Une fois que l'appareil photo a détecté votre main et qu'un certain temps s'est écoulé, un selfie est pris.

Astuce

- Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Couleur et luminosité

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur et la valeur de luminosité en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.

Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

1 En mode BASIC (Basique), touchez  (icône Couleur et luminosité).

2 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

La couleur de l'icône change lorsque les réglages sont ajustés.

Pour masquer les curseurs, touchez  (bouton Fermer) ou le viseur.

Pour réinitialiser les réglages, touchez [Réinit.].

3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Astuce

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Effet bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez l'appareil photo principal de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode BASIC (Basique), touchez  (icône Bokeh).**
- 2 Touchez le bouton [Bokeh] à côté du curseur pour activer l'effet bokeh.**
Le bouton [Bokeh] devient orange.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.**
Pour masquer les curseurs, touchez  (bouton Fermer) ou le viseur.
Pour activer ou désactiver l'effet bokeh, touchez le bouton [Bokeh] à côté du curseur.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

Note

- L'effet bokeh n'est pas disponible lorsque l'objectif x0,7 est sélectionné.
- L'utilisation du zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'effet Bokeh.

Astuce

- Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Enregistrement vidéo HDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez  (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour sélectionner un mode vidéo.**
- 2 Touchez  (icône HDR) et sélectionnez [HDR].**

Note

- Ce réglage n'est pas disponible lorsque [Taille de la vidéo] est défini sur [Full HD (60 ips)] ou [HD].

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Enregistrement d'une vidéo stable

Lorsque vous enregistrez des vidéos, vous pouvez utiliser la fonction de stabilisation de la vidéo pour compenser les mouvements de l'appareil photo et stabiliser le cadre.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez  (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour sélectionner un mode vidéo.**
- 2 Touchez [MENU].**
- 3 Touchez [Stabilisation de la vidéo] > [Activé].**
- 4 Fermez le menu.**
Le réglage est alors enregistré.
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.**

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Sélection d'un mode de capture d'images

Vous pouvez sélectionner un mode de capture d'images en fonction du sujet ou de votre objectif.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez [Plus], puis sélectionnez un mode de capture d'images.

Présentation des modes de capture d'images

Certains des principaux modes de capture d'images sont indiqués ci-dessous.

- (icône Ralenti) : Ajoutez un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo
- (icône Selfie portrait) : Prenez des selfies plus attrayants
- (icône Panorama) : Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle
- (icône Effet créatif) : Prenez des photos avec des effets et des filtres de couleur

Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Rubrique associée

- [Vidéos au ralenti](#)
- [Édition de selfie](#)
- [Images panoramiques](#)
- [Effet créatif](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Vidéos au ralenti


Le mode vidéo au ralenti ajoute de puissants effets à vos vidéos. L'effet de ralenti est ajouté à la vidéo après son enregistrement à la vitesse normale.

Note

- Il est essentiel de bénéficier de bonnes conditions de luminosité pour enregistrer des vidéos au ralenti.

Ajout d'un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

- En mode BASIC (Basique), touchez [Plus] > (icône Ralenti).
- Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- Touchez (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) pour arrêter l'enregistrement.
- Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.
- Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.
(A) : Poignées
(B) : Chronologie du ralenti
(C) : Touchez pour activer ou désactiver le son.

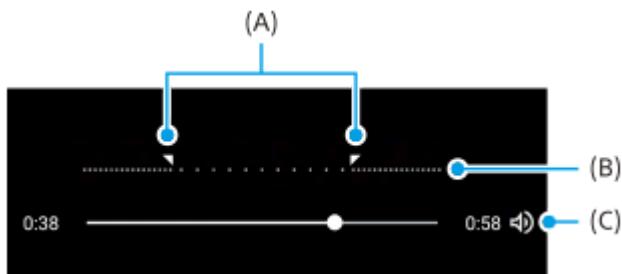

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Édition de selfie

L'édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez [Plus] >  (icône Selfie portrait).**
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet.**
Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.**

Présentation de l'édition de selfie

-  (icône Bokeh) : Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne
-  (icône peau douce) : Permet d'adoucir les tons de peau
-  (icône d'éclat de la peau) : Permet d'éclaircir le teint de la peau
-  (icône Agrandissement des yeux) : Permet d'agrandir les yeux
-  (icône d'affinement du visage) : Permet d'affiner votre visage

Astuce

- Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > [Activé].
- Vous pouvez prendre une photo en touchant n'importe où sur l'écran. Touchez  (icône de capture tactile) > [Activé].

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Images panoramiques

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez [Plus] >  (icône Panorama).**
- 2 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.**
- 3 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.**

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Effet créatif

L'application Effet créatif vous permet de prédéfinir des effets et des filtres de couleur avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

- 1 En mode BASIC (Basique), touchez [Plus] > 🎨 (icône Effet créatif).**
- 2 Balayez l'écran pour parcourir les filtres ou touchez un filtre pour obtenir un aperçu de l'effet correspondant.**
- 3 Touchez ⏪ (icône Application d'effet créatif) pour appliquer le filtre et revenir à l'écran de l'appareil photo.**
- 4 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.**

Astuce


- Touchez 🌈 (icône Changement de filtre) pour changer de filtre.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Présentation du mode AUTO/P/S/M

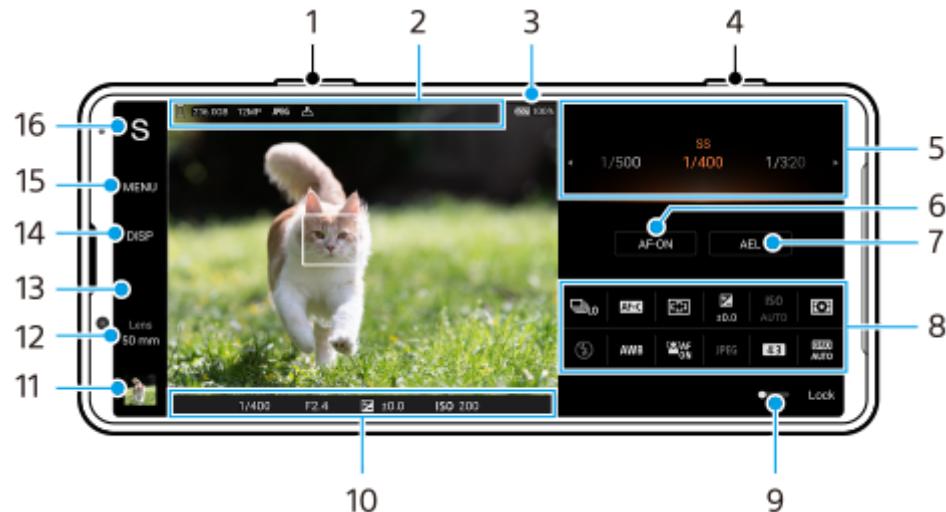

- Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Icône de stockage des données/Quantité d'espace libre/Taille de l'image/Format de fichier/État de géolocalisation
L'icône de scène ou l'icône d'état est également affichée lorsque le mode AUTO est sélectionné.
- État de la batterie
- Utilisez la touche de l'appareil photo pour lancer Photo Pro ou prendre des images.
- Cadran
 - Permet de régler la valeur d'exposition lorsque le mode Programme auto (P) est sélectionné.
 - Réglez la vitesse d'obturation lorsque le mode vitesse de l'obturateur prioritaire (S) ou exposition manuelle (M) est sélectionné.
- Touchez pour verrouiller la mise au point.
Le bouton devient orange lorsque la mise au point est verrouillée. Touchez à nouveau le bouton pour déverrouiller la mise au point.
- Touchez pour verrouiller l'exposition.
Le bouton devient orange lorsque l'exposition est verrouillée. Touchez à nouveau le bouton pour déverrouiller l'exposition.
Pour attribuer une autre fonction au bouton AEL, touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton AEL].
- Menu des fonctions
Touchez pour ajuster les réglages.
Pour réattribuer ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu des fonctions, touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction].
- Faites glisser le commutateur vers la droite pour verrouiller les éléments sur le côté gauche du viseur et le menu des fonctions, afin d'éviter toute opération accidentelle.
- Indicateur de mise au point/réglages de l'exposition

 (icône d'autofocus) indique que la mise au point sur le sujet est effectuée.

 (icône de verrouillage AE) indique que l'exposition est verrouillée.

11. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'écran de veille de Photo Pro.

12. Touchez pour changer d'objectif.

Pour utiliser le zoom, touchez  (icône du cadran d'ouverture du zoom), rapprochez vos doigts ou écartez-les sur le viseur ou utilisez la touche de volume.

[50 mm] sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.

13. Touchez pour modifier la valeur d'ouverture lorsque [Object] est réglé sur [24 mm].

14. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

L'histogramme représente graphiquement la distribution de luminance.

L'indicateur de niveau vous permet de mesurer l'angle de l'appareil et de maintenir l'image à l'horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert.

Pour personnaliser les éléments qui s'affichent lorsque vous touchez [DISP], touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton DISP].

15. Touchez pour effectuer des réglages plus détaillés.

16. Touchez pour changer de mode de prise de vue.

Pour sélectionner le mode de prise de vue par défaut lorsque Photo Pro est lancé, touchez [MENU] > [Configuration] > [Mode de prise de vue lors du lancement], puis sélectionnez une option.

Rubrique associée


- [Menu des fonctions](#)
- [Prise d'images fixes](#)
- [Mode Auto \(AUTO\)](#)
- [Programme Auto \(P\)](#)
- [Vitesse de l'obturateur prioritaire \(S\)](#)
- [Exposition manuelle \(M\)](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)
- [Rappel de mémoire \(MR\)](#)
- [Association avec une télécommande Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Menu des fonctions

Les réglages pouvant être ajustés dépendent du mode de prise de vue.

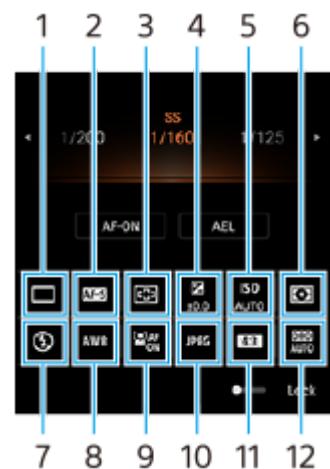

1. Entraînement

Prise de vue unique

Prise de vue en continu : Élevé : Permet de prendre des images en continu pendant que vous maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée. La vitesse maximale est de 20 images par seconde.

Prise de vue en continu : Faible : Permet de prendre des images en continu pendant que vous maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée. La vitesse maximale est de 10 images par seconde.

Retardateur : 3 s / Retardateur : 10 s

2. Mode de mise au point

AF ponctuel : Lorsque vous appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo et que l'appareil photo effectue la mise au point sur un sujet, la mise au point reste verrouillée jusqu'à ce que vous arrêtez d'appuyer à mi-course sur la touche de l'appareil photo. Utilisez [AF ponctuel] lorsque le sujet est immobile.

AF continu : L'appareil photo continue la mise au point tant que vous appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo. Utilisez [AF continu] lorsque le sujet est en mouvement.

MaP manuelle : Permet de régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur qui s'affiche sous le menu des fonctions. Si vous ne parvenez pas effectuer la mise au point sur le sujet souhaité avec la mise au point automatique, utilisez la mise au point manuelle.

3. Zone de mise au point

Grand angle : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur l'ensemble de l'écran.

Centre : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet au centre de l'image.

4. Valeur d'exposition

Permet de régler la valeur d'exposition en mode vitesse de l'obturateur prioritaire (S) et en mode d'exposition manuelle (M) à l'aide de la molette.

5. Sensibilité ISO

Permet de régler la sensibilité ISO automatiquement (AUTO) ou manuellement. La sensibilité à la lumière est exprimée par la valeur ISO (indice d'exposition recommandé) à l'aide de la molette. Plus la valeur est grande, plus la sensibilité est élevée.

6. Mode de mesure

Multi : Mesure la lumière dans chaque zone après avoir divisé la zone totale en plusieurs zones et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran (mesure multizone).

Centre : Mesure la luminosité moyenne de l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure pondérée centrale).

Spot : Mesure uniquement à l'intérieur du cercle de mesure.


7. Mode Flash

Automatique / Flash d'appoint / Réduction yeux rouges / Désactivé / Lampe

8. Bal blanc

Auto / Nuageux / Lumière du jour / Fluorescent / Incandescent / Ombre : Permet de régler les tonalités de couleur en fonction de la source lumineuse sélectionnée qui éclaire le sujet (balance des blancs prédefinie). Pour régler les tonalités de couleur avec précision, touchez [Régler] pour afficher l'écran de réglage fin, puis déplacez le point orange sur la position souhaitée. Une fois le réglage terminé, touchez  (bouton Fermer).

Personnalisée 1 / Personnalisée 2 / Personnalisée 3 : Mémorise la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de l'environnement de prise de vue. Pour régler la couleur blanche de base, sélectionnez l'un des éléments, touchez [Appli], puis suivez les instructions à l'écran.

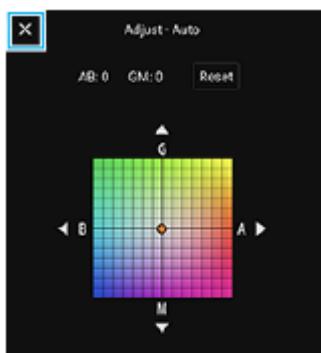

9. AF sur le visage/les yeux

Activé / Désactivé

L'appareil photo détecte les visages ou les yeux des personnes et des animaux et effectue automatiquement la mise au point sur eux.

10. Format de fichier

RAW : Le traitement numérique n'est pas réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter les images sur un ordinateur à des fins professionnelles.

RAW et JPEG : Une image RAW et une image JPEG sont créées en même temps. Ce réglage convient lorsque vous avez besoin de deux fichiers image, un JPEG pour la visualisation et un RAW pour l'édition.

JPEG : L'image est enregistrée au format JPEG.

11. Rapport d'aspect (taille de l'image)

La taille de l'image s'affiche en fonction du format.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

12. Outil d'optimisation de plage dynamique (DRO) / HDR auto

Optimisation plage dynamique : Permet d'optimiser la luminosité et la gradation en analysant le contraste entre le sujet et l'arrière-plan à partir d'une seule image.

HDR auto : Permet d'optimiser la luminosité et la gradation en superposant plusieurs images prises avec des expositions différentes.

Pour réattribuer ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu des fonctions

1. Touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction].
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rubrique associée

- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)
- [Prise d'images fixes](#)
- [Programme Auto \(P\)](#)

- Vitesse de l'obturateur prioritaire (S)
- Exposition manuelle (M)
- Prise de vue en continu
- Retardateur
- Réglage de la mise au point en touchant le viseur
- Utilisation du flash
- AF sur le visage/les yeux (image fixe/vidéo)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Prise d'images fixes

1 Lancez Photo Pro.

- Touchez (icône Photo Pro).
- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.
- Touchez longuement (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
- Appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur pour activer la fonction.


2 Sélectionnez un mode de prise de vue.

- AUTO (Mode Auto) : Les valeurs des réglages sont déterminées de manière appropriée par Photo Pro afin que vous puissiez prendre des photos de n'importe quel sujet dans toutes les conditions avec de bons résultats.
- P (Programme Auto) : Vous pouvez prendre des photos avec l'exposition réglée automatiquement (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture).
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) : Vous pouvez prendre des photos de sujets se déplaçant rapidement, etc. avec une vitesse d'obturation réglée manuellement. (La valeur ISO est réglée automatiquement.)
- M (Exposition manuelle) : Vous pouvez prendre des photos avec la vitesse d'obturation et la valeur ISO souhaitées.
- MR (Rappel de mémoire) : Vous pouvez enregistrer à l'avance les modes ou réglages fréquemment utilisés et les rappeler lors de la prise de photos. Sélectionnez [MR], puis touchez [Régler] pour appliquer les réglages affichés sous [Rappel. régl. prise vue].

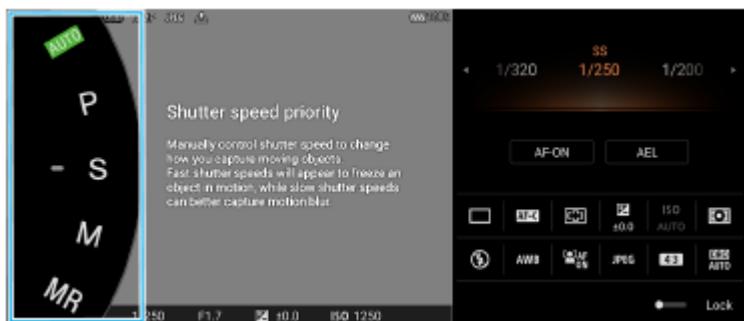

3 Ajustez les réglages.

4 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.

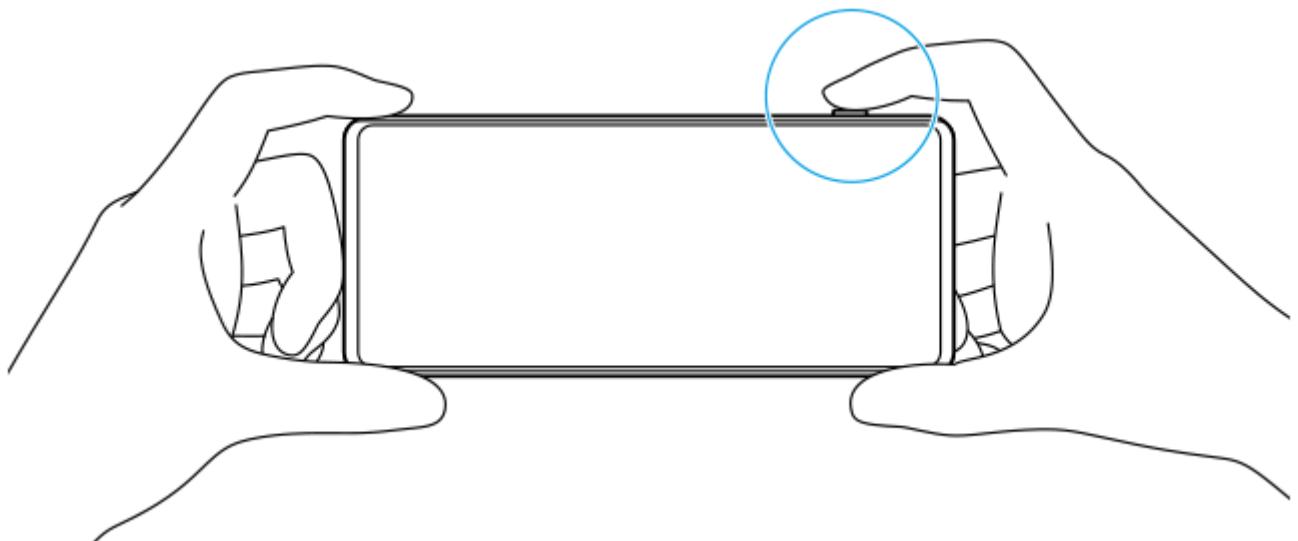

5 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Note

- Il n'y a pas de bouton de déclenchement sur l'écran de veille de Photo Pro lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes AUTO/P/S/M. Utilisez la touche de l'appareil photo sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)
- [Mode Auto \(AUTO\)](#)
- [Programme Auto \(P\)](#)
- [Vitesse de l'obturateur prioritaire \(S\)](#)
- [Exposition manuelle \(M\)](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)
- [Rappel de mémoire \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mode Auto (AUTO)

L'appareil photo détecte le type de scène et les conditions, puis prend des images avec des réglages ajustés automatiquement, ce qui réduit le bruit et évite le bougé de l'appareil photo.

- 1 Passez en mode de prise de vue [AUTO] (Mode Auto).**
- 2 Pointez l'appareil photo vers le sujet.**
Lorsque l'appareil photo a reconnu la scène, l'icône de la scène reconnue s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.**
- 4 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.**

Rubrique associée


- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)
- [Menu des fonctions](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Programme Auto (P)

L'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition (à la fois la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture) et vous pouvez définir d'autres fonctions de prise de vue selon vos besoins.

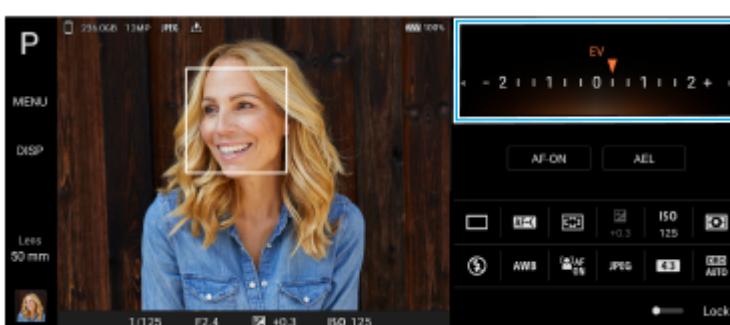- 1 Passez en mode de prise de vue [P] (Programme Auto).**
 - 2 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages souhaités.**
 - 3 Réglez la valeur d'exposition (EV) à l'aide de la molette.**
- 
- 4 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.**
 - 5 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.**

Rubrique associée

- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)
- [Menu des fonctions](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Vitesse de l'obturateur prioritaire (S)

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Vous pouvez, par exemple, le capturer au moment du mouvement avec une obturation rapide ou comme une image de filé avec une vitesse d'obturation lente.

1 Passez en mode de prise de vue [S] (Vitesse de l'obturateur prioritaire).

2 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages souhaités.

3 Sélectionnez la vitesse d'obturation souhaitée à l'aide de la molette.

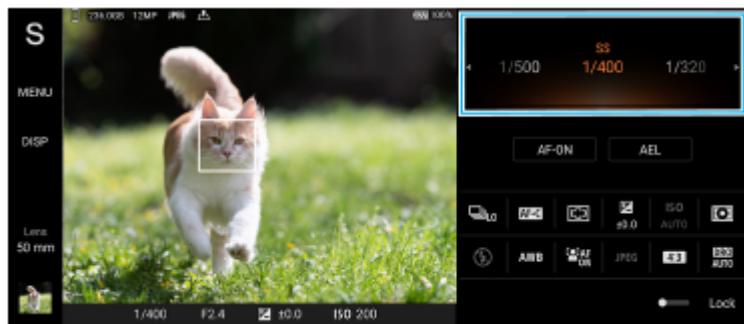

4 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.

5 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Astuce

- Utilisez un trépied pour éviter que l'appareil photo ne bouge si vous avez sélectionné une vitesse d'obturation lente.
- Lorsque vous photographiez des scènes de sport en intérieur, réglez la sensibilité ISO sur une valeur plus élevée.

Rubrique associée

- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)
- [Menu des fonctions](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Exposition manuelle (M)

Vous pouvez prendre des photos avec le réglage d'exposition souhaité en ajustant à la fois la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Vous pouvez également prendre une image de filé du mouvement d'un sujet avec une exposition longue.

- 1 Passez en mode de prise de vue [M] (Exposition manuelle).**
 - 2 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages souhaités.**
 - 3 Sélectionnez la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO souhaitée.**
- 
- 4 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.**
 - 5 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.**

Rubrique associée

- [Présentation du mode AUTO/P/S/M](#)
- [Menu des fonctions](#)
- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mémoire des réglages de prise de vue

Vous permet d'enregistrer des combinaisons de modes et de réglages fréquemment utilisées. Les réglages enregistrés peuvent être rappelés en changeant le mode de prise de vue sur [MR] (Rappel de mémoire).

- 1 En mode AUTO/P/S/M, ajustez les réglages.**
- 2 Touchez [MENU] > [Prise de vue] > [Mémoire des réglages de prise de vue].**
- 3 Confirmez les réglages, puis touchez [Enregistrer].**

Pour modifier les réglages, touchez [Annuler], puis répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Astuce

- Pour modifier les réglages enregistrés, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Rubrique associée

- [Mode Auto \(AUTO\)](#)
- [Programme Auto \(P\)](#)
- [Vitesse de l'obturateur prioritaire \(S\)](#)
- [Exposition manuelle \(M\)](#)
- [Rappel de mémoire \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Rappel de mémoire (MR)

Vous permet de prendre une image avec des réglages de prise de vue rappelés. Vous pouvez enregistrer des combinaisons de modes et de réglages fréquemment utilisées avec [Mémoire des réglages de prise de vue].

- 1 Passez en mode de prise de vue [MR] (Rappel de mémoire).**
- 2 Sélectionnez [Régler] pour appliquer les réglages rappelés.**
- 3 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.**
- 4 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.**

Rubrique associée

- [Mémoire des réglages de prise de vue](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Prise de vue en continu

Vous pouvez prendre des images fixes en continu et choisir la meilleure.


Note

- En mode BASIC (Basique), les fonctions [Prise de vue en continu] et [Mode de mise au point] sont disponibles lors de l'utilisation de l'appareil photo principal dans un mode photo.

Activation ou désactivation de la fonction [Prise de vue en continu]

1. Touchez le bouton d'entraînement, puis sélectionnez une option.

Mode BASIC (Basique)

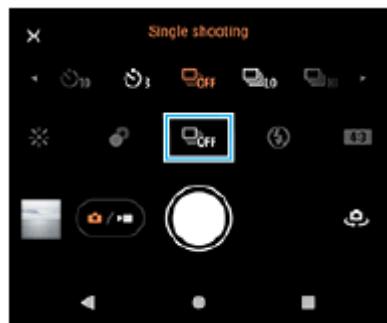

- [Prise de vue en continu : Élevé] : Permet de prendre des images en continu à haute vitesse.
- [Prise de vue en continu : Faible] : Permet de prendre des images en continu à basse vitesse.
- [Prise de vue unique] : Permet de prendre une seule image.

2. Touchez **X** (bouton Fermer) pour fermer le menu.

Vous pouvez également fermer le menu en touchant le viseur.

Pour sélectionner la méthode de mise au point en fonction du mouvement du sujet

1. Touchez [MENU].

2. Touchez [Mode de mise au point], puis sélectionnez une option.

- [AF ponctuel] : L'appareil photo verrouille la mise au point une fois celle-ci terminée. Utilisez [AF ponctuel] lorsque le sujet est immobile.
- [AF continu] : L'appareil photo continue d'effectuer la mise au point tant que la touche de l'appareil photo est enfoncée (ou que le bouton de déclenchement est touché longuement en mode BASIC (Basique)). Utilisez [AF continu] lorsque le sujet est en mouvement.

3. Fermez le menu.

Le réglage est alors enregistré.

Prise d'images en continu

1. Touchez longuement le bouton de déclenchement en mode BASIC (Basique) ou appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo.

Le nombre de photos prises est indiqué dans le viseur.

2. Relâchez le bouton de déclenchement ou la touche de l'appareil photo.

Toutes les photos sont enregistrées.

Pour sélectionner la meilleure photo

1. Touchez la miniature pour afficher les résultats.

2. Faites défiler les images que vous avez prises et sélectionnez l'image que vous souhaitez enregistrer.

3. Touchez  (icône de rafale), puis sélectionnez une option.

Rubrique associée

● [Retardateur](#)

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Retardateur

Utilisez le retardateur pour avoir plus de temps pour préparer la prise d'une image. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et permet d'éviter d'obtenir des images floues.

- 1 Touchez le bouton d'entraînement, puis sélectionnez [Retardateur : 10 s] ou [Retardateur : 3 s] comme délai.

Mode BASIC (Basique)

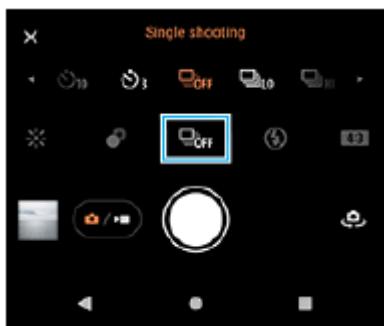

- 2 Touchez **X** (bouton Fermer) pour fermer le menu.

Vous pouvez également fermer le menu en touchant le viseur.

- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo (ou touchez le bouton de déclenchement en mode BASIC (Basique)).

Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que l'image soit prise.

Astuce

- Pour annuler le retardateur, touchez le bouton d'entraînement, puis sélectionnez [Prise de vue unique].

Rubrique associée

- [Prise de vue en continu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation du flash

Utilisez le flash en fonction du sujet et des conditions de luminosité.

- 1 Touchez l'icône du flash, comme  (icône Flash automatique).**
- 2 Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.**

Note

- En mode BASIC (Basique), les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images, du mode photo et du mode vidéo.

Astuce

- Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres indésirables.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Reconnaissance de la scène et des conditions

En mode BASIC (Basique) et en mode AUTO (Auto), l'appareil photo détecte le type de scène et les conditions, telles que la nourriture, un portrait, une scène de nuit, etc., et prend des images fixes avec des réglages ajustés automatiquement.

Reconnaissance de scène

Lorsque l'appareil photo reconnaît certaines scènes, les icônes et les guides suivants s'affichent.

Icône	Guide
	Gastronomie
	Macro
	Flou artistique
	Enfant en bas âge
	Portrait Contre-jour
	Contre-jour
	Portrait de nuit
	Scène de nuit
	Faible éclairage
	Paysage
	Projecteur
	Document

Reconnaissance des conditions

Lorsque l'appareil photo reconnaît les conditions, les icônes suivantes s'affichent.

Icône	Condition
	Mouvement
	Marche
	Trépied

Rubrique associée

- [Présentation du mode BASIC \(Basique\)](#)

- Présentation du mode AUTO/P/S/M
- Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réglage de la mise au point en touchant le viseur

Vous pouvez sélectionner un sujet sur lequel effectuer la mise au point en le touchant dans le viseur. Après avoir spécifié la position de mise au point, appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point, puis prenez une image fixe.

Plusieurs options sont réglées automatiquement par l'appareil photo lorsque vous touchez le viseur.

Note

- En mode BASIC (Basique), la fonction [Toucher pour régler] est disponible lors de l'utilisation de l'appareil photo principal dans un mode photo.

1 Touchez [MENU].

2 Touchez [Toucher pour régler], puis sélectionnez [Autofocus] ou [Mise au point et luminosité].

- Autofocus : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur la position spécifiée.
- Mise au point et luminosité : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur la position spécifiée et de régler la luminosité.

3 Fermez le menu.

Le réglage est alors enregistré.

4 Touchez le sujet pour effectuer la mise au point dans le viseur.

Pour annuler la mise au point, touchez (bouton Annuler la mise au point).

5 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.

6 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo (ou touchez le bouton de déclenchement en mode BASIC (Basique)).

Astuce

- Lorsque [Toucher pour régler] est réglé sur [Autofocus] ou [Mise au point et luminosité], vous pouvez modifier la couleur du cadre de mise au point. Touchez [MENU], touchez [Couleur de la zone de mise au point], puis sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Prise de vue en continu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

AF sur le visage/les yeux (image fixe/vidéo)

L'appareil photo peut détecter les visages ou les yeux des personnes et des animaux, puis effectuer automatiquement la mise au point sur les yeux (Eye AF).

Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Note

- En mode BASIC (Basique), la fonction [AF sur le visage/les yeux] dans un mode vidéo sera disponible via une mise à jour logicielle. Les déploiements logiciels s'effectuent par étapes, le calendrier et la disponibilité varient en fonction du marché et/ou de l'opérateur.
- En mode BASIC (Basique), la fonction [AF sur le visage/les yeux] est disponible lors de l'utilisation de l'appareil photo principal.

Activation de la fonction [AF sur le visage/les yeux]

1. Touchez [MENU].
2. Touchez [AF sur le visage/les yeux] > [Activé].
3. Fermez le menu.
Le réglage est alors enregistré.

Astuce

- Lorsqu'un mode vidéo est sélectionné en mode BASIC (Basique), vous pouvez activer ou désactiver la fonction [AF sur le visage/les yeux] en touchant  (bouton AF sur le visage/les yeux) même pendant l'enregistrement.

Prise d'une image à l'aide de la fonction [AF sur le visage/les yeux]

1. Pointez l'appareil photo vers le sujet.
Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche.
2. Touchez le visage sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.
3. Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.
L'appareil photo effectue la mise au point sur l'un des yeux avec un cadre vert.
4. Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo (ou touchez le bouton de déclenchement en mode BASIC (Basique)).

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Adoucissement du teint de la peau

Vous pouvez prendre des images avec des tons de peau plus doux.

- 1 Touchez [MENU].**
- 2 Touchez [Effet peau douce] > [Activé].**
- 3 Fermez le menu.**

Le réglage est alors enregistré.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Suivi d'un sujet

L'appareil photo peut détecter et suivre un sujet en mouvement.

Note

- En mode BASIC (Basique), la fonction [Toucher pour régler] est disponible lors de l'utilisation de l'appareil photo principal dans un mode photo.

Activation de la fonction [Suivi d'objet]

1. Touchez [MENU].
2. Touchez [Toucher pour régler] > [Suivi d'objet].
3. Fermez le menu.
Le réglage est alors enregistré.

Prise d'une image à l'aide de la fonction [Suivi d'objet]

1. Sélectionnez l'objet à suivre en le touchant dans le viseur.
Pour annuler le suivi, touchez  (bouton Annuler le suivi).
2. Appuyez sur la touche de l'appareil photo (ou touchez le bouton de déclenchement en mode BASIC (Basique)).

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Configuration de l'Mode Transfer & Tagging add-on

En utilisant l'application Transfer & Tagging add-on, vous pouvez ajouter des métadonnées IPTC aux images prises par votre appareil, insérer des légendes pour celles-ci, etc. Pour plus d'informations sur l'application Transfer & Tagging add-on, rendez-vous sur le site <https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/>.

- 1 Touchez [MENU].**
- 2 Touchez [Mode Transfer & Tagging add-on] > [Activé].**
- 3 Fermez le menu.**

Le réglage est alors enregistré.

Note

- En mode BASIC (Basique), vous ne pouvez pas prendre des images en continu ou prendre des images avec un effet bokeh lorsque le Mode Transfer & Tagging add-on est activé.
- Configurez votre appareil pour qu'il se connecte à un appareil photo ou à un ordinateur à l'aide de l'application Transfer & Tagging add-on pour activer le Mode Transfer & Tagging add-on.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Stockage des données

Vous pouvez choisir de stocker les images fixes et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD.

- 1 Touchez [MENU].**
- 2 Touchez [Stockage des données], puis sélectionnez une option.**
- 3 Fermez le menu.**

Le réglage est alors enregistré.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos images fixes et vidéos ont été prises grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos images fixes et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

- 1 Touchez [MENU].**
- 2 Touchez [Enregistrer l'emplacement] > [Activé].**
- 3 Fermez le menu.**

Le réglage est alors enregistré.

Icônes d'état de géolocalisation

-  (icône de coordonnées GPS trouvées) : La position géographique est enregistrée.
-  (icône GPS introuvable) : La position géographique n'a pas été trouvée.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Lignes de la grille

Le quadrillage vous permet d'appliquer la « règle des tiers » en plaçant les objets importants sur les lignes ou à leurs intersections. Vous pouvez rendre vos images fixes et vidéos plus intéressantes en ne plaçant pas systématiquement le sujet au centre du cadre.

1 Touchez [MENU].

2 Touchez [Lignes de la grille] > [Activé].

3 Fermez le menu.

Le réglage est alors enregistré.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Différentes utilisations possibles de la touche de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

- 1 Touchez [MENU].
- 2 Touchez [Util. bouton volume comme], puis sélectionnez une option.
- 3 Fermez le menu.

Le réglage est alors enregistré.

Réglages de la touche de volume

- **Zoom** : Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Volume** : La touche de volume est désactivée pour l'appareil photo.
- **Obturateur** : La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les images fixes et les vidéos.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Signaux audio

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- 1 Touchez [MENU].**
- 2 Touchez [Signaux audio], puis sélectionnez une option.**
- 3 Fermez le menu.**

Le réglage est alors enregistré.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez [Transfert de fichiers] sur votre appareil, puis copiez-collez les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur.
- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

Rubrique associée

- [Connexion de votre appareil à des accessoires USB](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Écouter de la musique


Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

Présentation du lecteur de musique

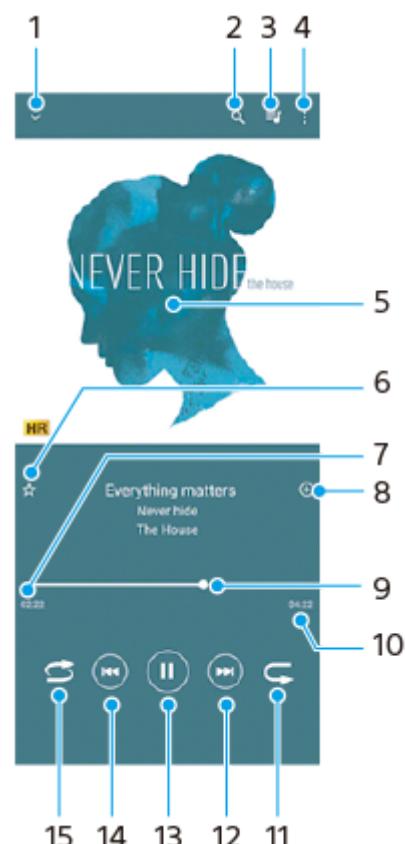

1. Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
2. Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3. Afficher la file d'attente de lecture
4. Voir plus d'options
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Ajouter un morceau à une liste de lecture
9. Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
10. Durée du morceau en cours
11. Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
12. Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
13. Lire ou mettre en pause un morceau
14. Toucher pour passer au début du morceau en cours et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
15. Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

Écran d'accueil de l'application Musique

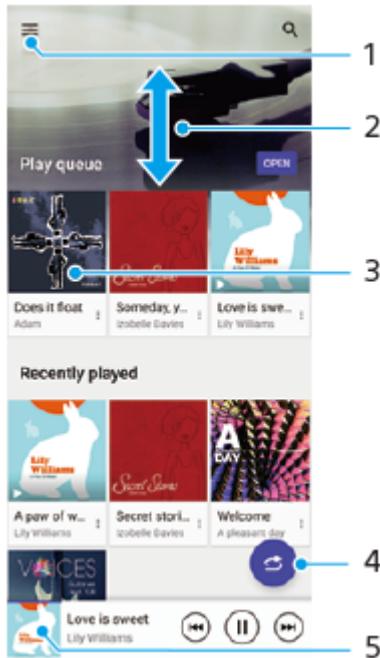

1. Ouvrir le menu Musique
2. Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3. Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
4. Lire toutes les chansons en mode aléatoire
5. Revenir à l'écran du lecteur de musique

Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez [Modifier les infos musique].
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir une pochette d'album, touchez (icône Modifier) > [Régler l'image].
4. Lorsque vous avez terminé, touchez [ENREGISTRER].

Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez (bouton d'accueil) pour accéder à l'écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.
Pour rouvrir l'application Musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique. Vous pouvez également toucher (icône Musique).

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Si votre téléviseur ou tout autre dispositif d'affichage de grande taille prend en charge la duplication d'écran, vous pouvez profiter du contenu de votre appareil sur le téléviseur ou sur le dispositif d'affichage sans utiliser de connexion par câble.

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble.

La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

- 1. Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2. Votre appareil** : Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
- 3. Touchez [DÉMARRER].**
- 4. Touchez [OK] et sélectionnez un appareil.**

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
- Touchez [Déconnecter], puis [OK].

Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez ▾ (icône Développer), puis [Déconnecter] > [OK].
- Touchez ☰ (icône Plus) pour plus d'options.

Duplication de l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lors de l'utilisation d'applications compatibles avec Chromecast

Vous pouvez dupliquer l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lorsque vous utilisez des applications compatibles avec Chromecast telles que YouTube.

Touchez le bouton Cast sur l'écran de l'application, puis sélectionnez votre téléviseur pour dupliquer l'écran de votre appareil sur le téléviseur. Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de Google Cast sur le site support.google.com/.

Astuce

- Selon l'application que vous utilisez, vous devrez peut-être vous connecter à l'application sur le téléviseur avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Menu Paramètres](#)


F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

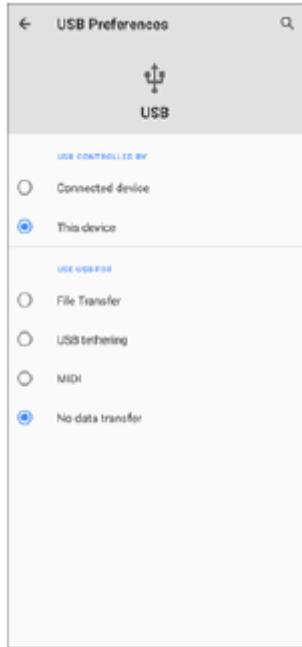

- 1 Connectez un câble USB à votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification de réglage de connexion USB.
- 3 Touchez [Appuyez ici pour plus d'options.], puis sélectionnez une option.

Préférences USB

- **USB contrôlé par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser la connexion USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
 - **Transfert de fichiers** : Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
 - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
 - **Mode MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.
 - **Aucun transfert de données** : Permet de recharger simplement votre appareil lorsque [USB contrôlé par] est défini sur [Cet appareil]. Lorsque [USB contrôlé par] est défini sur [Appareil connecté], vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.

Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et l'écran de votre appareil doit également être actif et déverrouillé.

Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC].
- Touchez le commutateur [NFC] pour activer ou désactiver cette fonction.

Note

- Le Wi-Fi ou le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Astuce

- Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre portefeuille ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC] > [Paiements sans contact].**

La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez.**

Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région. Pour les appareils avec deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement pour carte SIM 1.

Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
- 2 Touchez [Bluetooth].
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils Bluetooth avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable en cas de fuites de données susceptibles de survenir lors de la communication via la connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].**
- 2 Touchez [Nom de l'appareil].**
- 3 Saisissez le nom de votre appareil.**
- 4 Touchez [Renommer].**

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique. Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].**

La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.

- 2 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.**

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils connectés précédemment], touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils connectés précédemment], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Dissocier l'appareil].

Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Association avec une télécommande Bluetooth

Vous pouvez utiliser Photo Pro et Video Pro sur votre appareil Xperia avec une télécommande ou une poignée Bluetooth fabriquée par Sony (vendue séparément).

Pour en savoir plus sur les télécommandes et poignées compatibles, visitez le site Web de Sony de votre région ou consultez votre revendeur Sony ou votre centre de service Sony agréé.

Reportez-vous également au mode d'emploi de la télécommande ou de la poignée Bluetooth.

- 1 Sur votre appareil Xperia, lancez Photo Pro ou Video Pro.**
- 2 Sur votre appareil Xperia, touchez [MENU] (pour Photo Pro) ou ≡ (icône Paramètres) (pour Video Pro).**
- 3 Sur votre appareil Xperia, touchez [Télécommande Bluetooth], puis touchez le commutateur pour activer la fonction.**
- 4 Sur votre appareil Xperia, touchez [Associer nouv. télécom.].**
- 5 Sur la télécommande Bluetooth, effectuez l'association.**

- GP-VPT2BT : Appuyez longuement sur le bouton PHOTO et sur le côté T du bouton de zoom en même temps pendant au moins 7 secondes.
- RMT-P1BT : Appuyez longuement sur le bouton de déclenchement/REC et sur le bouton de mise au point/zoom (bouton + ou bouton -) en même temps pendant au moins 7 secondes.

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.

- 6 Sur votre appareil Xperia, suivez les instructions à l'écran.**

Sélectionnez [Associer et connecter] et [ASSOCIER] dans les notifications et boîtes de dialogue qui apparaissent plusieurs fois lorsque votre appareil Xperia détecte la télécommande Bluetooth. Le nom de la télécommande Bluetooth peut s'afficher sous forme d'adresse Bluetooth (chiffres et lettres).

Note

- Lorsque vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, les informations d'association sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, effectuez à nouveau l'association.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle tel que des personnes ou des objets métalliques entre votre appareil Xperia et la télécommande Bluetooth associée.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants, puis essayez à nouveau d'effectuer l'association.
 - Confirmez que la télécommande Bluetooth n'est pas connectée avec d'autres appareils.
 - Confirmez que vous n'utilisez pas votre appareil Xperia avec une autre télécommande Bluetooth.
 - Vérifiez que le Mode avion de votre appareil Xperia est désactivé.
 - Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil Xperia est activée.
 - Dissociez la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Une fois l'association avec la télécommande Bluetooth effectuée, vous pouvez utiliser à la fois Photo Pro et Video Pro.
- Activez ou désactivez la fonction [Télécommande Bluetooth] individuellement pour Photo Pro et Video Pro.
- Pour modifier le nom de la télécommande Bluetooth associée, touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de la télécommande Bluetooth associée, puis touchez  (icône Modifier).

Pour utiliser le Mode endurance app. photo

Votre appareil peut limiter certaines fonctions par précaution lors d'une utilisation intensive. En activant le Mode endurance app. photo, vous pouvez maintenir des performances élevées plus longtemps.

- Touchez [MENU] (pour Photo Pro) ou  (icône Paramètres) (pour Video Pro).
- Touchez [Télécommande Bluetooth] > [Mode endurance app. photo], puis suivez les instructions à l'écran pour activer la fonction.

Icônes d'état de connexion de la télécommande Bluetooth

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion de la télécommande Bluetooth sur le viseur lorsque [Télécommande Bluetooth] est activé lorsque vous utilisez Photo Pro ou Video Pro.

-  (icône de connexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont activées.
-  (icône de déconnexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont désactivées.
-  (icône Mode endurance app. photo disponible) : Le Mode endurance app. photo est activé et disponible.
-  (icône Mode endurance app. photo non disponible) : Le Mode endurance app. photo est activé mais indisponible, car vous n'utilisez pas la télécommande Bluetooth pour utiliser Photo Pro et Video Pro.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que lorsque vous utilisez votre appareil Xperia à l'aide de la télécommande Bluetooth.

Pour dissocier la télécommande Bluetooth

- Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
- Sous [Appareils connectés précédemment], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de la télécommande Bluetooth que vous souhaitez dissocier.
- Touchez [Supprimer] > [Dissocier l'appareil].

Pour utiliser la télécommande Bluetooth

Vous pouvez prendre des images et enregistrer des vidéos en appuyant sur les boutons de la télécommande Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande Bluetooth, reportez-vous au Guide d'aide de la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Pour changer les objectifs de l'appareil photo principal, appuyez sur le bouton C1 de la télécommande Bluetooth.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Présentation du mode BASIC \(Basique\)](#)

- Présentation du mode AUTO/P/S/M

- Lancement de Video Pro

- Menu Paramètres

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer.**
- 2 Touchez longuement ou ouvrez l'élément, puis touchez  (icône Partager).**
- 3 Sélectionnez [Bluetooth], puis touchez le nom de l'appareil récepteur.**
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 4 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.**
- 5 Sur votre appareil, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.**
- 6 Sur l'appareil récepteur, acceptez l'élément entrant.**

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.**
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.**
- 3 Touchez [Accepter] pour démarrer le transfert du fichier.**
- 4 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.**
- 5 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.**

Pour afficher les fichiers reçus à l'aide de la connexion Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
2. Touchez [Fichiers reçus via le Bluetooth].

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

- 1 Touchez  (icône Assistance).

Astuce

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Accessibilité

Paramètres d'accessibilité

Android propose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité telles que [Agrandissement], [Taille de la police], [Correction des couleurs], [TalkBack], etc.

Vous pouvez trouver ces fonctionnalités d'accessibilité sous [Paramètres] > [Accessibilité].

Consultez l'Aide Google Accessibilité sur le site support.google.com/accessibility/android pour plus d'informations.

Texte en temps réel

Le texte en temps réel (Txt tps réel) est un service de texte que des opérateurs fournissent dans certains pays/régions. Ce service permet la lecture de chaque caractère d'un message au fur et à mesure de la saisie. Vérifiez auprès de votre opérateur si Txt tps réel est disponible avec votre plan de service. Veuillez noter que pour contacter le 911 en utilisant Txt tps réel aux États-Unis, votre téléphone peut avoir besoin d'une carte SIM installée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Txt tps réel de votre téléphone, visitez le site support.google.com/accessibility/android.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière, avec des indices de protection IPX5/IPX8 et IP6X. Toutefois, n'oubliez pas que tous les ports et connecteurs USB doivent être parfaitement secs avant utilisation et que les caches doivent être bien fermés. Votre appareil dispose d'un logement de carte nano SIM/carte mémoire équipé d'un cache. L'appareil ne doit pas être complètement immergé ni exposé à l'eau de mer, à l'eau salée, à l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons. Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par une utilisation abusive ou par l'utilisation de votre appareil sans respecter les instructions de Sony. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

Pour fermer les caches

1. Appuyez sur les positions en surbrillance comme illustré et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le cache et votre appareil.

(A) : Cache

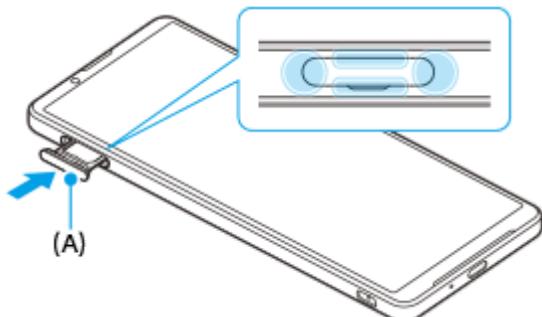


Pour sécher votre appareil



1. Essuyez tout excès d'humidité de votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre.



2. Maintenez fermement l'appareil avec le port USB orienté vers le bas et secouez vigoureusement l'appareil au moins 20 fois. Inversez l'orientation de l'appareil et secouez-le à nouveau 20 fois.

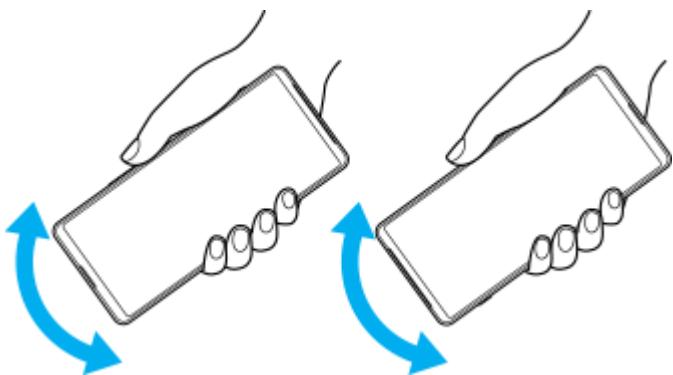

3. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer toute trace d'humidité. Essuyez les touches, les ports et les composants de votre appareil comme les haut-parleurs, les microphones, les capteurs, les appareils photo, etc. comme indiqué sur l'illustration.

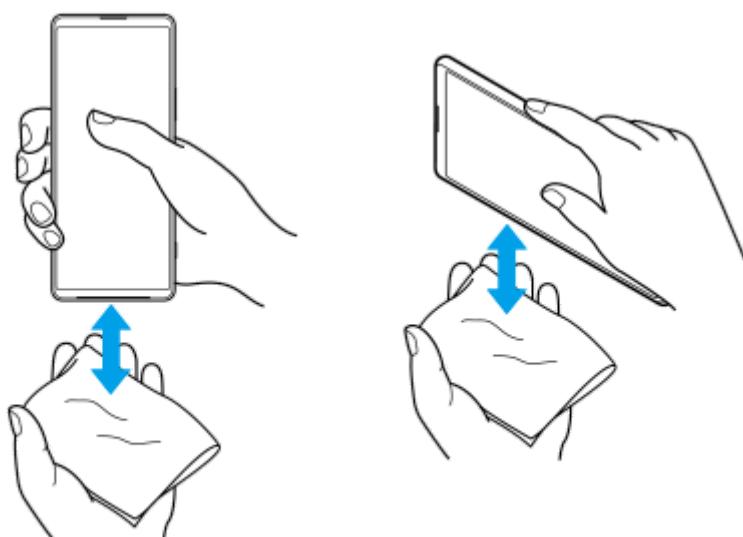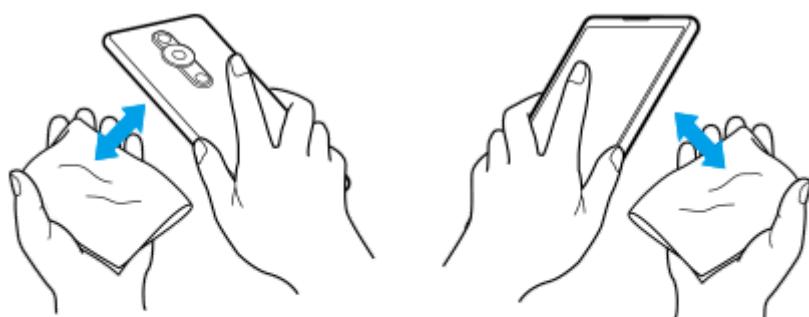

4. Laissez votre appareil pendant au moins deux heures et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Informations légales

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers. Si le logiciel accompagnant ou fourni avec votre appareil est fourni avec des conditions générales supplémentaires, ces dispositions régissent également votre possession et votre utilisation du logiciel.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque : Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

F-703-100-96 Copyright 2021 Sony Corporation