

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72



Használja ezt a kézikönyvet, ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van.

A szoftverfrissítéssel változó funkciók

[A szoftver Android 13 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

[A szoftver Android 12 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

Xperia PRO-I funkciók

Photo Pro (Photography Pro)

- [A Photo Pro felfedezése](#)
- [A BASIC \(Alap\) üzemmód áttekintése](#)
- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)

Video Pro (Videography Pro)

- [A Video Pro elindítása](#)
- [Video Pro Menü](#)
- [Video Pro Beállítások](#)

[Video Pro Adatfolyam mód](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[A Cinema Pro alkalmazás elindítása](#)

[Klipek egyesítése és filmnézés](#)

Bluetooth távvezérlő

[Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)

Külső monitor

[A Külső monitor alkalmazás használata](#)

[Külső monitor Adatfolyam mód](#)

[Külső monitor hangbeállítások](#)

[Monitor teherbírasi üzemmódja](#)

Játékoptimalizáló

[A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása](#)

[A Játékoptimalizáló menü használata](#)

[A \[Kijelző és hang\] beállítása a Játékoptimalizáló menüben](#)

[A kamerabillentyű gyorsbillentyűként történő használata a Játékoptimalizáló-műveletekhez](#)

A hang javítása

[A hangkimenet javítása a 360 Spatial Sound funkcióval](#)

[A hangkimenet javítása Dolby Atmos® funkcióval](#)

[Tömörített zenefájlok minőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

[A szélzaj csökkentése felvétel során](#)

Előugró ablak

[Az előugró ablak üzemmód használata](#)

Osztott képernyő üzemmód

[Osztott képernyő üzemmód használata](#)

Dinamikus rezgés

[Dinamikus rezgés használata](#)

[A Dinamikus rezgés beállítások módosítása](#)

Környezeti kijelző

[A Környezeti kijelző beállítása](#)

Gyorsbillentyű

- └ [A gyorsbillentyű használata](#)

Oldalérzékelő

- └ [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- └ [Az Oldalérzékelő használata](#)
- └ [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Intelligens híváskezelés

- └ [Az Intelligens híváskezelés használata](#)

Első lépések

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

[Áttekintés](#)

SIM-kártya és memóriakártya behelyezése

- └ [Összeszerelés – dupla SIM-kártya](#)
- └ [Dupla SIM-kártyás készülék használata](#)

[A képernyő védelme](#)

[A készülék első bekapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Tartalom átvitele

- └ [Tartalomátvitel az Xperia Transfer 2 alkalmazással \(Android/iOS rendszerben\)](#)
- └ [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével \(Android rendszerből\)](#)
- └ [Tartalom átvitele \(Android rendszerről\) számítógép használatával](#)
- └ [Tartalom átvitele \(Android rendszerről\) SD kártya használatával](#)

A készülék biztonsága

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)

[Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

Alapismeretek

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[Kezdőképernyő](#)

[A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása](#)

[Intelligens háttérvilágítás-vezérlés](#)

[Egykezes üzemmód](#)

[Képernyőfelvétel készítése](#)

[A készülék képernyőjének felvétele](#)

[Riasztás](#)

[QR-kódok beolvasása](#)

[Jelzőfény](#)

Az állapotsor ikonjai

- [Állapotsor és értesítési panel](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)

Akkumulátor és karbantartás

[A készülék töltése](#)

Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [STAMINA üzemmód](#)
- [Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)
- [Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)

A készülék frissítése

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

Újraindítás, visszaállítás és javítás

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

A memória teljesítményének javítása

- [A memóriaállapot megtekintése](#)
- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)

- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)

- [A memóriakártya formázása](#)

Internet és hálózatok

[Mobil adatkapcsolat](#)

[A Wi-Fi® jelerősségének növelése](#)

[Az adathasználat szabályozása](#)

Alapbeállítások

[Beállítások menü](#)

Hangerő, rezgés és hang

- [Hangerő és rezgés](#)

- [Hangok és hangjelzések](#)

[Képernyő-beállítások](#)

[Alkalmazásfrissítések](#)

[A helyszolgáltatások használata](#)

[Dátum és idő](#)

Photo Pro (Photography Pro)

BASIC (Alap) üzemmód

- [A BASIC \(Alap\) üzemmód áttekintése](#)

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)

- [Fényképek és videók megnézése](#)

- [QR-kódok beolvasása](#)

- [Gyakran használt funkciók BASIC \(Alap\) üzemmódban](#)

Szelfik

- [Szelfi készítése](#)

- [Szelfi készítése kézre exponálással](#)

A BASIC (Alap) üzemmód beállításai

- [Szín és fényerősség](#)

- [Bokeh effektus](#)

- [HDR videorögzítés](#)

[Stabil képű videó rögzítése](#)

Különbféle felvételi üzemmódok használata

[Felvételi üzemmód kiválasztása](#)

[Videók lassított felvételi üzemmódban](#)

[Szelfiportré](#)

[Panorámaképek](#)

[Kreatív effektus](#)

Az AUTO/P/S/M üzemmódok használata

[Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)

[Funkció menü](#)

[Fényképezés](#)

Felvételi mód kiválasztása

[Automatikus mód \(AUTO\)](#)

[Automatikus program \(P\)](#)

[Zársebesség-prioritás \(S\)](#)

[Kézi expozíció \(M\)](#)

Kamerabeállítások regisztrálása és előhívása

[Felvételi beállítások memóriába mentése](#)

[Memória behívás \(MR\)](#)

Képtovábbítási mód kiválasztása (folyamatos felvétel/önkioldó)

[Folyamatos felvétel](#)

[Önkioldó](#)

A vaku használata

A jelenet és a körülmények felismerése

További kamerabeállítások

[Fókuszbeállítás a kereső megérintésével](#)

[Arc/szem AF \(állókép/videó\)](#)

[A bőrtónus lágyítása](#)

[Téma követése](#)

- [A Transfer & Tagging add-on üzemmód beállítása](#)
- [Adattároló](#)
- [Helycímkével ellátás](#)
- [Rácsvonalak](#)
- [A hangerőbillentyű különféle használati módjai](#)
- [Hangjelzések](#)

Zene

[Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

[Zenehallgatás](#)

[A Zene alkalmazás funkciói](#)

Kapcsolódás

[A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken](#)

[A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)
- [Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Támogatás alkalmazás

[A Támogatás alkalmazásról](#)

A használatra vonatkozó megjegyzések, kiegészítő lehetőségek és jogi közlemények

[Kiegészítő lehetőségek](#)

[A készülék használata nedves és poros körülmények között](#)

[Jogi közlemények](#)


A szoftver Android 13 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 13 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 13 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból. Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 13-funkciót. A Súgóútmutató által ismertett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 13 verzióra frissítése után.

Új lezárt képernyő

A következő ikonok jelennek meg a lezárt képernyőn. Az egyes funkciókat gyorsan elérheti a lezárt képernyőről, ha megérinti és nyomva tartja az ikonokat.

-  (Wallet ikon) jelenik meg, ha telepít egy NFC fizetési alkalmazást, és konfigurálja a megfelelő beállításokat. A lezárt képernyőn a  (Wallet ikon) megjeleníthető vagy elrejtethető. Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárt képernyő beállításai] elemet, koppintson rá, majd koppintson a [Tárca mutatása] kapcsolóra.
-  (Eszközvezérlők ikon) jelenik meg a lezárt képernyőn, ha telepít egy eszközvezérlő alkalmazást, és konfigurálja a megfelelő beállításokat. A lezárt képernyőn a  (Eszközvezérlők ikon) megjeleníthető vagy elrejtethető. Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárt képernyő beállításai] elemet, koppintson rá, majd koppintson az [Eszközvezérlők megjelenítése] kapcsolóra.

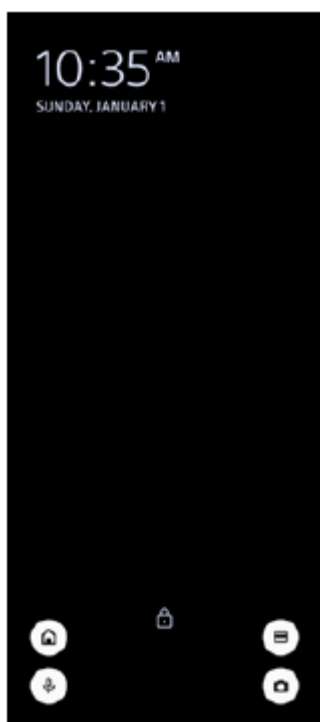

Tipp

- A csatlakoztatott külső eszközöket az eszközök zárolásának feloldása nélkül is vezérelheti. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [A lezárt képernyő beállításai] elemre, majd az [Vezérlés zárolt eszközről] kapcsolóra.

Új Gyors beállítások panel

A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.



A QR-kód-szkennelő megnyitása a Gyors beállítások panelről

1. A Gyors beállítások panelen balra vagy jobbra csúsztatással keresse meg a  (QR-kód beolvasása) (A) elemet, majd koppintson rá.

Az aktív alkalmazások ellenőrzése (B)

Ide koppintva megjelenítheti az aktív alkalmazásokat, amelyek akkor is befolyásolhatják az akkumulátor üzemidejét, ha nem használja őket. Kiválaszthat egy futó alkalmazást, és leállíthatja azt. Nem minden alkalmazást lehet leállítani.

Változás az ikonok pozíciójában (C)

A  (Beállítások ikon) elemre koppintva megnyithatja a Beállítások menüt.

A  (Bekapcsolás menü gomb) elemre koppintva megnyithatja a Bekapcsolás menüt.

Háttérkép és stílus

Módosíthatja a rendszer kiemelőszínét, hogy az megfeleljen a kiválasztott háttérképnek.

1. Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérkép és stílus] elemre.
A kívánt színeket vagy beállításokat a [Háttérkép és stílus] beállító-képernyőn választhatja ki.

A Photo Pro módosításai

A QR-kód beolvasási eredmények megjelenítési módjának megváltozása

A QR-kód beolvasási eredmények megjelenítési módja értesítésről szalagcímre változott. Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a keresőben megjelenő szalagcímre.

Megjegyzés

- A QR-kód értesítések ezután nem jelennek meg az értesítési panelen.

A Cinema Pro új funkciói

Kamerabeállítások regisztrálása és előhívása

Regisztrálhatja és előhívhatja a felvételi beállításokat.


1. Az üzemmódok és beállítások gyakran használt kombinációinak regisztrálásához koppintson a **☰** (Menü ikon) > [Jelenlegi beáll. ment.] elemre, válasszon foglalatot, módosítsa a beállításokat, majd koppintson a [Mentés] elemre.
2. A mentett beállítások alkalmazásához koppintson a [Memória behívás beáll.] elemre, válassza ki a kívánt foglalatot, majd koppintson az [Alk.] elemre.

Az oldalérzékelés új funkciói

Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü tovább lett fejlesztve.

Az Oldalérzékelő menü és a Többablakos menü között az egyes lapfülekre koppintva lehet váltani.

Ha képernyőképet szeretne készíteni az oldalérzékelő menü használatával, koppintson a [Képernyőkép] elemre az alsó területen.

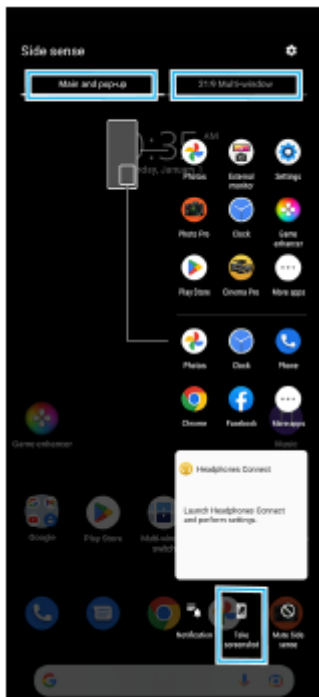

Egyéb frissített funkciók

Két SIM-kártya használata esetén az adatforgalmat kezelő SIM-kártya kiválasztása

A beállítási eljárás megváltozott.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, és koppintson rá.
2. Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Mobiladatok] kapcsolóra.
4. Ha a rendszer kéri, a képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

A hangkimenet javítása Dolby Sound funkcióval

A Dolby Atmos újabb, továbbfejlesztett változata a Dolby Sound.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
2. A [Dolby Sound] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd további lehetőségekért koppintson a [Dolby Sound] elemre.

A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével

A 360 Reality Audio segítségével a zene körülveszi és magával ragadja, miközben a feje körüli pontokból különböző hangok érkeznek. A 360 Reality Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók optimalizálják az élményt azáltal, hogy elemzik az egyéni fülformát, így tökéletesen magával ragadó zenei élményben lehet része.

1. Keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások] > [360 Reality Audio] lehetőségre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval

A 360 Spatial Sound újabb, továbbfejlesztett változata a 360 Upmix.

A 360 Upmix funkció térhangzást ad minden lejátszott sztereó hangforrásnak, beleértve a streaming szolgáltatásokat. A funkció keltette effektusok fejhallgatóval élvezhetők a legjobban.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
2. A [360 Upmix] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd a [360 Upmix] elemre koppintva válasszon üzemmódot.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A szoftver Android 12 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 12 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 12 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból. Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 12-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 12 verzióra frissítése után.


Gördülő képernyőképek

Képernyőképet készíthet a görgethető képernyőkről.

Megjegyzés

- A gördülő képernyőképek funkció akkor használható, ha az alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.
2. Koppintson a [Több rögzítése] elemre.

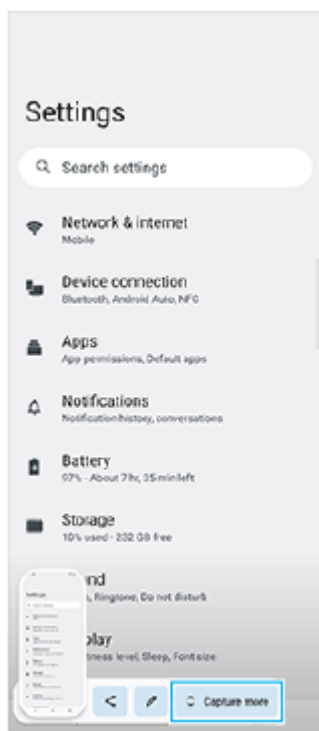

3. A vonal húzásával állítsa be a képernyőkép területét, majd koppintson a [Mentés] gombra.



Egykezes mód

Az egykezes mód működése megváltozott, a teljes képernyő zsugorítása helyett kicsinyítésre.

1. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Egykezes mód] elemre, majd az [Egykezes mód használata] kapcsolóra.
Egyéb lehetőségek beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2. Az egykezes mód használatához koppintson duplán a ● (Kezdőlap gomb) elemre.
3. Az egykezes módból való kilépéshez koppintson ismét duplán a ● (Kezdőlap gomb) elemre vagy bárhová az alkalmazás fölé.

Az AVIF képformátum támogatása

Újdonság, hogy az Android 12 támogatja az AVIF képformátumot. Az AVIF képformátum a többi formátumnál nagyobb arányú tömörítést tesz lehetővé jó képminőség mellett.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Photo Pro felfedezése

A Photo Pro kétféle beállítással, vagyis BASIC (Alap) üzemmódban, illetve AUTO/P/S/M üzemmódokban használható. BASIC (Alap) üzemmódban egyszerűen készíthet fénykép- és videofelvételeket, hasonlóan egy okostelefon Kamera alkalmazásához. AUTO/P/S/M üzemmódokban pontosan beállíthatja a felvételt, akár csak egy profi fényképezőgép esetében.

BASIC (Alap) üzemmód

Kihhasználva az okostelefonok funkcionalitását, egyszerűen, a képernyőre koppintva készíthet fénykép- és videofelvételeket. Az objektív fokozatmentesen állítható az ultraszéles és a normál látószög közötti tartományban. Fényképezhet a kamera által automatikusan beállított, a jelenetnek és a körülményeknek megfelelő beállításokkal, de használhatja a folyamatos felvétel üzemmódot is, a Bokeh effektust, módosíthatja a színeket és a fényerőt stb. A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.

Álló tájolás



Fekvő tájolás




AUTO/P/S/M üzemmódok

- A BASIC (Alap) üzemmód áttekintése
- Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése

16

A BASIC (Alap) üzemmód áttekintése

Fényképezés üzemmód

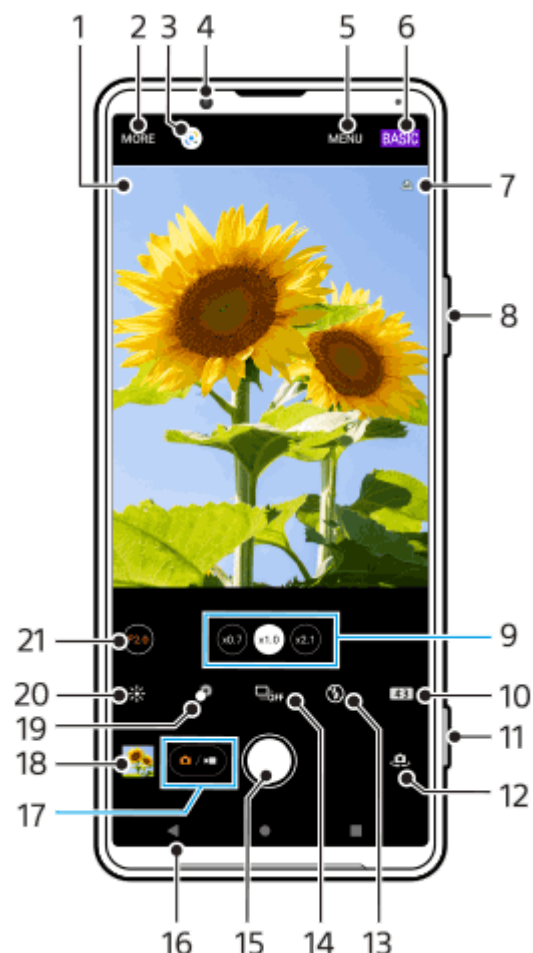

1. Jelenetfelismerés ikon és Körülmények ikon

Ezek az ikonok jelennek meg, ha a Photo Pro alkalmazás automatikusan felismeri a jelenetet vagy a körülményeket.

2. Felvételi üzemmód kiválasztása

3. Google Lens

4. Előlapi objektív

5. A Photo Pro beállításmenüje

6. Felvételi mód váltása

7. Helycímkézési állapot

8. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez

9. A látószögválogató gombokra koppintva objektívet válthat

A (x2.1) (Normál gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

10. Oldalarány kiválasztása

11. A kamerabillentyűvel elindíthatja a Photo Pro alkalmazást, vagy fényképezhet

12. Váltás az előlapi és a főkamera között

13. Vakubeállítás választása. A vaku vagy a zseblámpa bekapcsolásakor az ikon színe megváltozik.

14. Képtovábbítási mód gomb

Felvételi módot választhat: önkioldó beállítás, egyszeri felvétel vagy folyamatos felvétel.

15. A fénykép elkészítéséhez használja a zár gombot

16. Visszalépés vagy kilépés a Photo Pro alkalmazásból
17. Váltás fényképek és videók készítése között
18. Fényképek megtekintése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva
19. Koppintással a Bokeh effektus beállítása
20. Koppintással a szín és a fényerősség módosítása
21. Ide koppintva módosíthatja a rekesztérteket, ha (x1.0) (Széles gomb) lett kiválasztva.

▶ Videofelvétel üzemmód




1. Kiválasztott mikrofon
2. Felvételi üzemmód kiválasztása
3. Google Lens
4. Előlapi objektív
5. A Photo Pro beállításmenüje
6. Felvételi mód váltása
7. Helycímkézési állapot
8. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez
9. A látószögválogató gombokra koppintva objektívet válthat
A (x2.1) (Normál gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
10. Ide koppintva bekapcsolhatja a zseblámpát. A zseblámpa bekapcsolásakor az ikon színe megváltozik.
11. A kamerabillentyűvel elindíthatja a Photo Pro alkalmazást, vagy videofelvételt készíthet
12. Váltás az előlapi és a főkamera között
13. A funkció engedélyezéséhez koppintson az [Arc/szem AF] lehetőségre.
A(z) (Arc/szem AF gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
14. Videó rögzítéséhez használja a zár gombot
15. Visszalépés vagy kilépés a Photo Pro alkalmazásból
16. Váltás fényképek és videók készítése között

17. Videók megtekintése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva
18. Koppintson rá a HDR (nagy dinamikatartomány) funkció engedélyezéséhez
19. Koppintással a szín és a fényerősség módosítása
20. Ide koppintva módosíthatja a rekeszértéket, ha  (Széles gomb) lett kiválasztva.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi üzemmód kiválasztása](#)
- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Helycímkével ellátás](#)
- [Gyakran használt funkciók BASIC \(Alap\) üzemmódban](#)
- [A vaku használata](#)
- [Folyamatos felvétel](#)
- [Önkioldó](#)
- [Fényképek és videók megnézése](#)
- [Bokeh effektus](#)
- [Szín és fényerősség](#)
- [HDR videorögzítés](#)
- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Arc/szem AF \(állókép/videó\)](#)

Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése

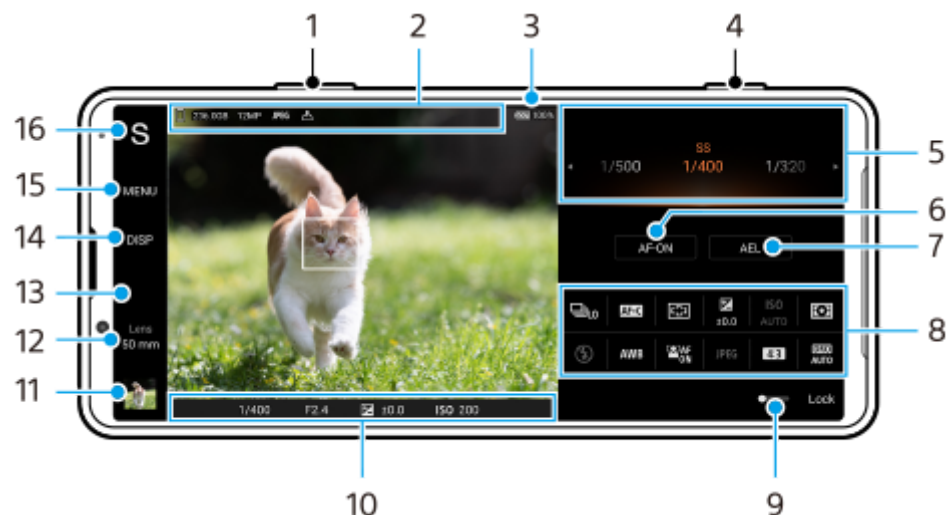

1. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
2. Adattároló ikon/Szabad hely/Képméret/Fájlformátum/Helycímkézési állapot
AUTO üzemmód választása esetén a jelenet és a környezet ikon is megjelenik.
3. Az akkumulátor állapota
4. A kamerabillentyűvel elindíthatja a Photo Pro alkalmazást, vagy fényképezhet.
5. Tárcsa
 - Automatikus program (P) üzemmódban beállíthatja az expozíciós értéket.
 - Zársebesség-prioritás (S) vagy Kézi expozíció (M) üzemmódban beállíthatja a záridőt.
6. Rákoppintva rögzítheti a fókusz.
Ha a fókusz rögzített, a gomb narancssárga lesz. A fókusz rögzítésének feloldásához koppintson ismét a gombra.
7. Rákoppintva rögzítheti az expozíciót.
Ha az expozíció rögzített, a gomb narancssárga lesz. Az expozíció rögzítésének feloldásához koppintson ismét a gombra.
Ha másik funkciót szeretne hozzárendelni az AEL gombhoz, érintse meg a [MENU] > [Beállítás] > [Az AEL-gomb testreszabása] elemet.
8. Funkció menü
Koppintson rájuk a beállítások módosításához.
A funkció menüben a beállítási tételek újbóli hozzárendeléséhez vagy átrendezéséhez koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [A Funkció menü testreszabása] elemre.
9. A kapcsolót jobbra húzva a véletlen műveletek elkerülése érdekében zárolhatja a kereső és a funkció menü bal oldalán lévő elemeket.
10. Fókuszjelző/expozíciós beállítások
 - (Autofókusz ikon) – jelzi, hogy a téma fókuszban van.
 - ✱ (AE-zár ikon) – jelzi, hogy az expozíció rögzített.

11. Fényképek megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva.
A ◀ (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a Photo Pro alkalmazás készenléti képernyőjére.
12. Ide koppintva objektívet válthat.
Zoomoláshoz koppintson a ➤ (Zoomtárcsa megnyitása ikon) elemre, majd a keresőn csíppentve vagy széthúzva, illetve a hangerőbillentyűt használva nagyíthat vagy kicsinyíthet.
A(z) [50 mm] támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
13. Az elemre koppintva módosíthatja a rekeszértéket, ha az [Obj.] beállítása [24 mm].
14. Ide koppintva megjeleníthet vagy elrejthet információkat a keresőben.
A hisztogram a fényerősség eloszlását jeleníti meg képi formában.
A szintmérő segít a készülék dőlésszögének mérésében és a kép vízszintesen tartásában. Ha a készüléket vízszintesnek érzékeli, a szintmérő zöld színnel jelenik meg.
A [DISP] elemre koppintáskor megjelenő elemek testreszabásához koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [A DISP gomb testreszabása] elemre.
15. Ide koppintva részletesebb beállításokat adhat meg.
16. Ide koppintva felvételi módot válthat.
Ha ki akarja választani a Photo Pro alkalmazás indításakor az alapértelmezett felvételi módot, koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [Felvételi mód indításakor] lehetőségre, és válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Funkció menü](#)
- [Fényképezés](#)
- [Automatikus mód \(AUTO\)](#)
- [Automatikus program \(P\)](#)
- [Zársebesség-prioritás \(S\)](#)
- [Kézi expozíció \(M\)](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)
- [Memória behívás \(MR\)](#)
- [Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)


A Video Pro elindítása

A Video Pro egy videofelvételi funkció, amely mobilitás és a fényképezés rugalmassága tekintetében egyedülálló. A Video Pro lehetővé teszi a videók rugalmas és pontos, a felvételi környezetnek megfelelő rögzítését. Ezután szabadon rögzítheti kreatív elképzeléseit.

Az adatfolyam mód bekapcsolásával RTMP használatával streamelhet.

- 1 Keresse meg a  (Video Pro ikon) elemet, és koppintson rá.

A Video Pro Felvétel mód képernyő áttekintése

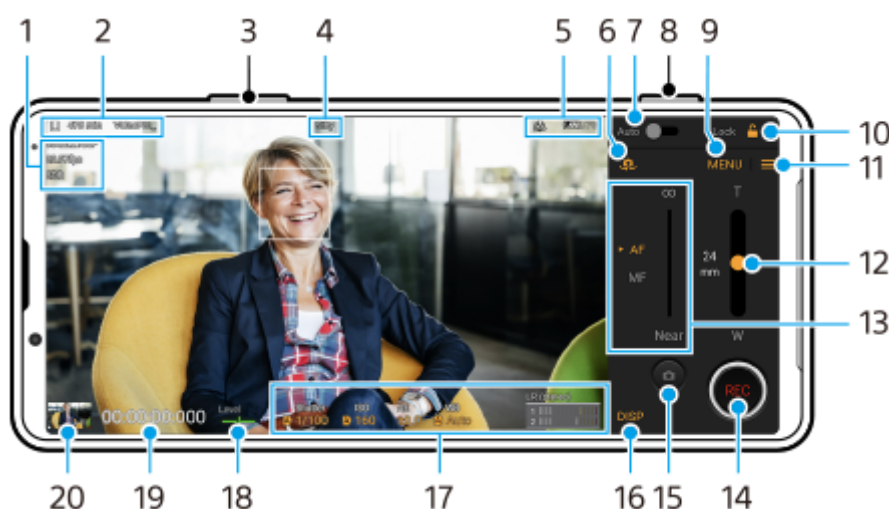

Tipp

- A beállítások módosításához koppintson a narancssárga paraméterekre.

1. Videoformát. / Képsebesség / HDR/SDR beállítás
2. Adattároló ikon/Fennmaradó felvételi idő/Megszólítás előtagja
A rögzített videó fájlneve „Megszólítás előtagja_Dátum_Idő”.
A cím előtag módosításához koppintson ide:  (Beállítások ikon) > [Megszólítás előtagja].
3. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
4. Felvételi állapot
5. Állapotjelzések
 (Lassított felvétel ikon)/  (Melegedésre figyelmeztető ikon)/  (Helycímkével ellátás állapota ikon)/
  100% (Akkumulátor állapota ikonok)
6. Ide koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.
7. Koppintson ide a megfelelő záridő, ISO érték és fehéregyensúly automatikus beállításához.
8. Használja a kamerabillentyűt a felvétel elindításához vagy leállításához.
9. Menü gomb – ide koppintva nyithatja meg a menüt.

Oldalt váltani a(z) [1] vagy [2] elemmel lehet.

10. Ide koppintva a véletlen műveletek elkerülése érdekében zárolhatja az elemeket.

11. Beállítások ikon – ide koppintva nyithatja meg a Beállítások menüt.

12. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez húzza a csúszkát.

13. A fókusz kézi beállításához húzza a csúszkát.

Az [AF] és az [MF] elemre koppintva válthat automatikus és kézi fókusz üzemmód között.

14. A rögzítés elindításához vagy leállításához koppintson rá.

15. Az aktuális képkocka állóképként mentéséhez koppintson rá.

16. Ide koppintva megjeleníthet vagy elrejthet információkat a keresőben.

17. Koppintson rájuk a beállítások módosításához.

18. Szintmérő

A szintmérő segít a készülék dőlésszögének mérésében és a kép vízszintesen tartásában. Ha a készüléket vízszintesnek érzékeli, a szintmérő zöld színnel jelenik meg.

19. Időkód (órák: percek: másodpercek: képkockák)

20. Videók megtekintése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva.

Ha vissza akar térni a Video Pro képernyőre, csúsztasson a képernyőn lefelé, vagy koppintson a ◀ (Vissza gomb) elemre.

Kapcsolódó témák

- [Video Pro Menü](#)
- [Video Pro Beállítások](#)
- [Video Pro Adatfolyam mód](#)
- [Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Menü

A [Menü] elemre koppintva megnyithatja a menüt. Oldalt váltani a(z) [1] vagy [2] elemmel lehet. A 2. oldalon található menük egy része a kereső alján található ikonokra koppintva is módosíthatók.

Tipp

- A beállítások módosításához koppintson a narancssárga paraméterekre.
- Adatfolyam módban egyes opciók nem érhetők el.

- **Objektív**

Objektívet választhat.

- **Írisz**

Módosítja a rekeszértéket, ha az [Objektív] beállítása [24 mm].

- **HDR/SDR**

Válasszon formátumot: HDR vagy SDR.

Ha a [HDR (HLG/BT.2020)] van kiválasztva, a videó HLG gamma görbe és BT.2020 szintér kombinációjával lesz rögzítve.

Ha a [SDR (BT.709)] van kiválasztva, a videó normál gamma görbe és BT.709 szintér kombinációjával lesz rögzítve.

- **FPS**

Beállítja a képsebességet.

- **Videoformát.**

Kiválaszthatja a videó formátumát.

- **Lassított felv.**

Engedélyezi vagy letiltja a lassított felvételt.

- **Jelölők**

Ha a [Jelölők haszn.] beállítása [Be], láthatók lesznek a jelölők és rácsvonalak. A megjelenített jelölők és rácsvonalak típusát be lehet állítani.

- **Videós fény**

A zseblámpa be- vagy kikapcsolása.

- **Stabilizálás**

A képstabilizálás be- vagy kikapcsolása.

- **FE**

A fehéregyensúly beállítása. Ha a fehéregyensúlyt egy tetszőleges fehér területnek megfelelően szeretné módosítani, válassza az [Egyéni 1], [Egyéni 2] vagy [Egyéni 3] lehetőséget, koppintson a [Beáll.] elemre, tartsa úgy a készüléket, hogy a fehér terület teljesen kitöltse középen a keretet, majd koppintson újra a [Beáll.] lehetőségre.

Ha az [ABGM igazítása] beállítása [Be] a Beállítások menüben, a csúszkákkal beállíthatja a fehéregyensúlyt. Az [Alaph.] elemre koppintva visszaállíthatja a csúszka értékeit.

- **Erősít./ISO**

Az ISO érzékenység vagy erősítés beállítása. A megjelenített érték ISO érzékenység és erősítés közötti váltásához koppintson ide:  (Beállítások ikon) > [ISO/Erősítési mód].

- **Exponál.**

Az [Auto] opcióval a záridő a témának megfelelően automatikusan beállítható. Ha a záridőt a kapcsolóra koppintva kapcsolja ki, a záridő a kiválasztott képsebességhez igazodik.

- **AE-szint**

Módosítja az expozíció automatikusan beállított értékét.

- **Be. hangerő/Kimeneti hangerő**

Módosítja a hangszintet.

- **Arc/szem AF**

Érzékeli az emberek és állatok arcát vagy szemét, és ezekre fókuszál.

A [Arc/szem AF] funkció nem érhető el, ha az [FPS] beállítása [119.88], vagy ha a [Videoformát.] beállítása [3840x2160P] és az [FPS] beállítása [59.94].

Kapcsolódó témák

- [A Video Pro elindítása](#)
- [Video Pro Beállítások](#)
- [Video Pro Adatfolyam mód](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Beállítások

A  (Beállítások ikon) elemre koppintva megnyithatja a Beállítások menüt.

Felvétel

- **ISO/Erősítési mód**

Átváltja a megjelenített értéket ISO érzékenység és erősítés között.

- **AGC-korlát (HDR)/AGC-korlát (SDR)**

Beállítja az AGC (Auto Gain Control; autom. erősítés-szabályozás) felső határértékét. [Kikapcsol] választása esetén nincs felső határérték beállítva. Az [AGC-korlát (HDR)] és az [AGC-korlát (SDR)] lehetőség akkor választható, ha [Erősít.] lett kiválasztva az [ISO/Erősítési mód] alatt.

- **Auto. ISO-korlát (HDR)/Auto. ISO-korlát (SDR)**

Beállíthatja az ISO érzékenység felső határértékét. [Kikapcsol] választása esetén nincs felső határérték beállítva. Az [Auto. ISO-korlát (HDR)] és az [Auto. ISO-korlát (SDR)] lehetőség akkor választható, ha [ISO] lett kiválasztva az [ISO/Erősítési mód] alatt.

- **ABGM igazítása**

Engedélyezi vagy letiltja a fehéregyensúly beállítását az AB és a GM csúszka segítségével.

- **Tárgykövetés**

Érzékeli és követi a mozgó témákat.

A [Tárgykövetés] funkció nem érhető el, ha az [FPS] beállítása [119.88], vagy ha a [Videoformát.] beállítása [3840x2160P] és az [FPS] beállítása [59.94].

Projekt

- **Fájlformátum (4K)**

Beállítja a rögzítés fájlformátumát.

Média

- **Megszólítás előtagja**

Módosítja a cím előtagot. A rögzített videó fájlneve „Megszólítás előtagja_Dátum_Idő”.

- **Adattároló**

Válassza ki, hogy a belső tárhely vagy egy SD-kártya legyen-e a mentési hely.

Hang

- **Intelligens szélzajszűrő**

Csökkenti a szélzajt.

- **Mikrofon**

[BJ (sztereó)] vagy [Hátsó (monó)] választható. [Hátsó (monó)] választása esetén felvétel közben a lehető legfinomabb érintéssel nyúljon a hátsó panelhez, megelőzve az érintés zajának felvételét.

Technikai

- **Zárgomb hozzárendelése**

REC/Adatfolyam: A kamerabillentyűt REC gombként (felvétel módban) vagy streamelés gombként (adatfolyam módban) használja. Akkor is indíthat felvételt vagy streamelést a kamerabillentyűvel, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.

Fénykép: A kamerabillentyűvel fényképezhet vagy készíthet videofelvételt. Akkor is fényképezhet videorögzítés közben a kamerabillentyűvel, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.

Kikapcsol: Nincs hozzárendelve funkció.

- **Hangerőgombok h.rend.**

Zoom: A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. Akkor is használhatja a hangerőbillentyűt nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.

REC/Adatfolyam: A hangerőbillentyűt REC gombként (felvétel módban) vagy streaming gombként (adatfolyam módban) használja. Akkor is indíthat felvételt vagy streamelést a hangerőbillentyűvel, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.

Hangerő: Aktiválja a hangerőbillentyűt a Video Pro számára.

Kikapcsol: Nincs hozzárendelve funkció.

- **Zárolási beállítások**

Teljes képernyő: Zárolja a teljes képernyőt, beleértve a REC gombot és a  (Kamera ikon) elemet (vagy a streaming gombot és a mikrofon gombot adatfolyam módban), amikor lezárja a képernyőt.

Nincs REC/Adatf.: Nem zárolja a REC gombot és a  (Kamera ikon) elemet (vagy a streaming gombot és a mikrofon gombot adatfolyam módban), amikor lezárja a képernyőt.

- **Hely mentése**

Az állóképekkel és a videókkal együtt elmenti a készítésük helyét is.

Hálózat

Konfigurálhatja a streameléssel kapcsolatos hálózati beállításokat.

Karbantartás

- **Szint kalibrálása**

Kalibrálhatja a vízszintes síkot, korrigálva ezzel az esetleges dőlést.

- **Bluetooth-os távvezérlés**

Egy Bluetooth távvezérlőt párosíthat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

Kapcsolódó témák

- [A Video Pro elindítása](#)
- [Video Pro Menü](#)
- [Video Pro Adatfolyam mód](#)
- [Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)

Video Pro Adatfolyam mód

A Video Pro támogatja az élő adatfolyamot RTMP használatával.

- 1 A Video Pro használatakor koppintson a  (Beállítások ikon) > [Adatfolyam mód] > [Be] elemre.**
Amikor először kapcsolja be a funkciót, különféle megjegyzések vagy információk jelennek meg. Nyugtázza az üzeneteket, jelölje be a négyzeteket, majd koppintson az [OK] elemre a következő lépésekhez való továbblépéshez.
- 2 A Beállítások menüben koppintson a [Kapcs. ehhez] elemre, majd válassza ki az RTMP streamelés módját.**
 - [RTMP URL]: Válassza ki az RTMP használatával történő streameléshez. A Beállítások menüben adja meg az [RTMP adatfolyam URL] és az [RTMP adatfolyam-kulcs] beállításokat.
 - [YouTube™]: Válassza ki a YouTube használatával történő streameléshez. A Beállítások menüben adja meg a [YouTube™-fiók] és a [YouTube™ élő esemény] beállításokat. Új esemény létrehozásához koppintson az [Új esemény létrehozása] elemre.
- 3 Zárja be a Beállítások menüt.**
- 4 A streamelés elindításához koppintson a  (Streamelés gomb) elemre.**
A streamelés leállításához koppintson a  (Streamelés gomb) elemre.

A Video Pro Adatfolyam mód képernyő áttekintése



1. Hálózati állapot
2. Streamelési sebesség
3. Streamelési állapot/Mikrofon állapota
4. A streamelés elindításához vagy leállításához koppintson rá.
5. Ide koppintva elnémíthatja vagy feloldhatja a mikrofont.

Megjegyzés

- A Video Pro használatkor tartsa be az élő adatfolyam szolgáltatási feltételeit és az élő adatfolyammal kapcsolatos követelményeket.
- Az élő adatfolyam szolgáltatástól függően a feltételek vagy a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak vagy kiegészülhetnek.
- Ha az élő adatfolyam nem működik megfelelően, próbáljon hálózattípust váltani. Hálózattípust váltásához keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, koppintson rá, válasszon SIM-kártyát, koppintson az [Előnyben részesített hálózattípus] elemre, majd válasszon egy hálózattípust. Az elérhető hálózattípusok a szerződésétől függenek.
- Ha a [YouTube™] lehetőséget választja a [Kapcs. ehhez] beállításnál, akkor a streamelési cél egyetlen csatorna lesz, amely a Google-fiókjához van kapcsolva. Ha több csatornája van regisztrálva, és meg szeretné adni a streamelés célját, válassza az [RTMP URL] lehetőséget a [Kapcs. ehhez] beállításnál.

Tipp

- A kezdőképernyőn létrehozhat egy parancsikont az adatfolyam módhoz. Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Video Pro ikon) elemet. A megnyíló menüből húzza az [Adatfolyam mód] elemet a kívánt helyre.
- Beállíthatja, hogy a Video Pro indításakor a készülék automatikusan felvétel módra vagy az utoljára kiválasztott üzemmódra váltson-e. A beállítás módosításához koppintson a  (Beállítások ikon) > [Mód indításkor] elemre.
- A streamelési hálózat kiválasztásához koppintson a  (Beállítások ikon) > [Hálózat használata] elemre.
- A streamelést stabilabbá teheti, ha a videobeállításokat az élő streaming szolgáltatás specifikációinak, a hálózati sávszélességnek és a hálózat állapotának megfelelően állítja be. Koppintson a [Menü] > [Videoformát.] vagy [FPS] elemre, majd koppintson a  (Beállítások ikon) > [Videominőség] elemre az egyes beállításokhoz tartozó opciók kiválasztásához. Az opciók az alábbiak.

Videoformát.	FPS	Videominőség (streamelési bitsebesség)		
		Alacsony	Közepes	Kiváló
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- A videoképekben és a hangban zavarok vagy megszakadások fordulhatnak elő alacsony kommunikációs sebességnél, például rossz jelminőségű helyen vagy mozgás közben történő streameléskor. Ebben az esetben az alábbi beállítások javíthatják a kép- és hangminőséget.
 - Koppintson a [Menü] > [Videoformát.] elemre, majd válassza az [1280x720P] lehetőséget.
 - Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Videominőség] elemre, majd válassza az [Alacsony] lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [A Video Pro elindítása](#)
- [Video Pro Menü](#)
- [Video Pro Beállítások](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Cinema Pro alkalmazás elindítása

A Cinema Pro alkalmazás ugyanazon a technológián alapul, mint a Sony digitális videokamerák. Tökéletes videofelvételeket készíthet a különféle paraméterek és színbeállítások megadásával.

- 1 Keresse meg a  (Cinema Pro ikon) elemet, és koppintson rá.

Cinema Pro kezdőképernyő

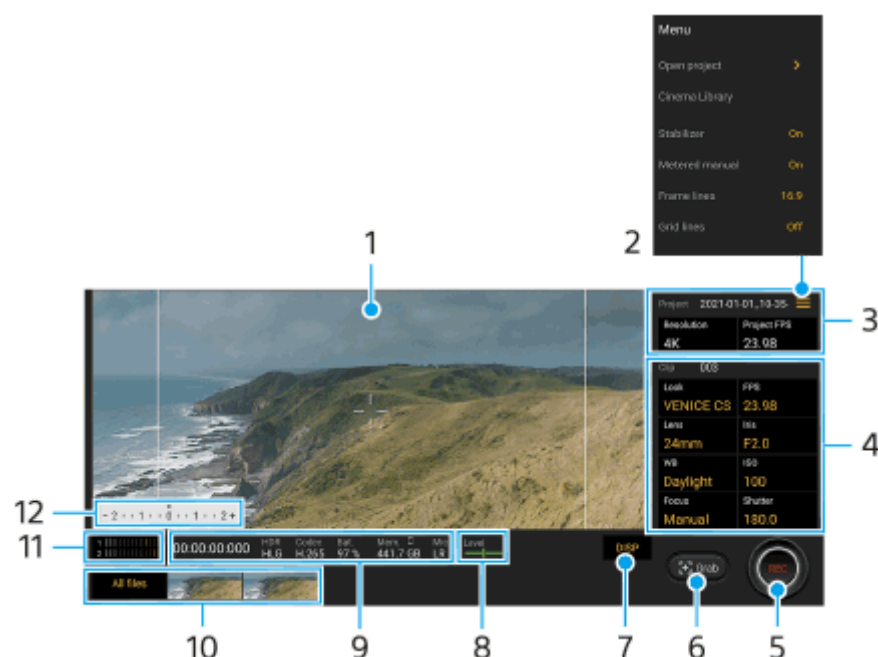

Tipp

- A beállítások módosításához koppintson a narancssárga paraméterekre.
- A Cinema Pro alkalmazásról itt további információkat talál:  (Menü ikon) > [Tippek].

1. Kereső

2. Menü ikon – ide koppintva nyithatja meg a menüt.

- A [Projekt megnyit.] elemre koppintva megnyithat egy meglévő projektet, illetve új projektet hozhat létre. Új projekt létrehozásakor válassza ki, hogy a belső tárhely vagy egy SD-kártya legyen-e a mentési hely.
- A [Cinema Library] elemre koppintva indítsa el a Cinema Library alkalmazást. Megnyithat egy meglévő projektet, vagy megnézhet egy elkészült filmet.
- A stabilizáló funkciót a [Stabilizáló] elemre koppintva kapcsolhatja ki és be.
- A kézi fénymérés lehetőséget a [Kézi fénymérés] elemre koppintva jelenítheti meg vagy rejtethi el. Kézi fénymérés esetén a keresőben megjelenik egy mérce.
- A [Keretvonalak] elemre többször koppintva megjelenítheti a különféle oldalarányokat, és választhat közülük.
- A [Rácsvonalak] elemre koppintva megjelenítheti a kompozíció kiegyensúlyozásában segítséget nyújtó vonalakat.
- A [Szint] elemre koppintva a szintmérőt be- vagy kikapcsolhatja.
- A [Szint kalibrálása] lehetőségre koppintva kalibrálhatja a vízszintes síkot, korrigálva ezzel az esetleges dőlést.

- A [Maradék mem. formátuma] elemre koppintva kiválaszthatja, hogy a készülék milyen formában jelezze ki a szabad memóriát: a fennmaradó felvételi idő vagy a fennmaradó memóriakapacitás formájában.
- A [Hangbeállítások] elemre koppintva mikrofont választhat, csökkentheti a szélzajt, vagy módosíthatja a hangszintet.
- Ha a kamerabillentyűt REC vagy Kép gombként akarja használni, koppintson a [Zárgomb hozzárendelése] elemre. Ha [Rögzítés] van kiválasztva, akkor is indíthat felvételt a kamerabillentyűvel, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.
- Koppintson a [Hangerőgombok h.rend.] elemre, ha a Cinema Pro alkalmazásban a hangerőbillentyűt REC gombként szeretné használni, a hangerőbillentyűt aktiválni akarja, vagy a kézi fókusz akarja állítani. Ha [Rögzítés] van kiválasztva, akkor is indíthat felvételt a hangerőbillentyűvel, ha meg van nyitva egy beállítási párbeszédpanel.
- A [Rögz. gomb h.] elemre koppintva módosíthatja a REC és a Kép gomb helyét.

3. Projekt beállítások

A narancssárga paraméterekre koppintva módosíthatja a teljes projekt vagy a videoklipek felbontását és képsebességét. A projektbeállítások az első videoklip elkészítése után már nem módosíthatók.

4. Klip beállítások – A paramétereket minden egyes videoklipbe be kell állítani.

- A videoklip hangulatának módosításához koppintson a [Kinéz.] elemre.
- A videoklip képsebességének módosításához koppintson az [FPS] elemre. Videó lassított felvételi üzemmódban rögzítéséhez válassza a [120] lehetőséget.
- Az [Objektív] elemre koppintva választhat objektívet. A(z) [50 mm] támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
- Az [Írisz] lehetőségre koppintva módosíthatja a rekesztérteket, ha az [Objektív] beállítása [24 mm].
- Az ISO érték módosításához koppintson az [ISO] elemre. Ha az [Automatikus] elem narancssárga, rákoppintva beállíthatja automatikusan a megfelelő ISO értéket.
- A fehéregyensúly módosításához koppintson az [FE] elemre. A csúszkákkal beállíthatja a fehéregyensúlyt. A [Visszaállítás] elemre koppintva visszaállíthatja a kiválasztott beállítási tétel csúszkáit az alapértékekre. Ha a fehéregyensúlyt egy tetszőleges fehér területnek megfelelően szeretné módosítani, válassza az [Egyéni] lehetőséget, koppintson a [Beállítás] elemre, tartsa úgy a készüléket, hogy a fehér terület teljesen kitöltse középen a keretet, majd koppintson újra a [Beállítás] lehetőségre. Ha az [Automatikus] lehetőséget választja, beállíthatja, hogy kívánja-e rögzíteni a fehéregyensúly-beállításokat.
- A záridő beállításához koppintson a [Zár] elemre. Ha az [Automatikus] elem narancssárga, rákoppintva beállíthatja automatikusan a megfelelő záridőt.
- A [Fókusz] elemre koppintva a fókusz módosíthatja. Az [AF] és az [MF] elemre koppintva válthat automatikus és kézi fókusz üzemmód között. Ha a fókusz üzemmód beállítása kézi, a  (Beállítások ikon) húzásával, vagy megkoppintásával módosíthatja a fókuszjelölőket és a fókuszálási sebességet. Ha automatikus fókusz üzemmód van beállítva, a keresőre koppintva kiválaszthatja a fókuszterületet.

5. A rögzítés elindításához vagy leállításához koppintson rá.

6. Az aktuális képkocka állóképként mentéséhez koppintson rá.

7. Koppintson rá a keretvonalak, a rácsvonalak és a kézi fénymérés elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez.

8. Szintmérő

A szintmérő segít a készülék dőlésszögének mérésében és a kép vízszintesen tartásában. Ha a készüléket vízszintesnek érzékeli, a szintmérő zöld színnel jelenik meg.

9. Állapotjelzések

10. Miniatur

- A miniatűrökre koppintva megtekintheti a videoklipeket vagy állóképeket. Balra vagy jobbra csúsztatva megjelenítheti az előző vagy a következő videoklipet vagy állóképet. Ha vissza akar térni a Cinema Pro kezdőképernyőre, csúsztasson a képernyőn lefelé, vagy koppintson a  (Vissza gomb) elemre.

- Ha miniatűr nézetben nem talál egy videoklipet vagy állóképet, koppintson [Az összes fájl] lehetőségre. Videoklip vagy állókép megjelenítése közben balra vagy jobbra csúsztatva megjelenítheti az előzőt vagy a következőt. Ha vissza akar térni az előző képernyőre, csúsztasson a képernyőn lefelé, vagy koppintson a ◀ (Vissza gomb) elemre.
- Ha lejátszás közben a  (Videó szerkesztése ikon) elemre koppint, állóképet menthet le a videóból.

Tipp

- A 120 fps videókat a készülék akkor is 120 Hz frekvenciával játssza le, ha a Beállítások menüben a [Magas frissítési frekvencia] ki van kapcsolva.

11. Hang szintmérő

A mérőre koppintva megnyithatja a hangbeállítások menüjét.

- A [Mikrofon] elemre koppintva választhat: [BJ] vagy [Rear]. [Rear] választása esetén felvétel közben a lehető legfinomabb érintéssel nyúljon a hátsó panelhez, megelőzve az érintés zajának felvételét.
- Az [Intelligens szélzajsűrő] elemre koppintva csökkentheti a szélzajt.
- A hangerő módosításához válasszon egy értéket.

12. Kézi fénymérés

A kézi fénymérés az alul- vagy túlexponáltságot jelzi.

Kapcsolódó témák

- [Klipek egyesítése és filmnézés](#)
- [Képernyő-beállítások](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Klipek egyesítése és filmnézés

A Cinema Library alkalmazással klipeket egyesíthet, és az így készített filmet meg is tekintheti.

- 1 **A Cinema Pro alkalmazás használatakor [Az összes fájl] elemre koppintva megjelenítheti a projekt klipjeinek listáját.**
- 2 **Koppintson a  (Több ikon) > [Végleges film létrehozása] beállításra.**
- 3 **A klipekre olyan sorrendben koppintson, amilyen sorrendben össze akarja őket illeszteni.**
- 4 **Koppintson az [Létrehozás] elemre.**

Megjegyzés

- Eltérő képsebességű klipek nem egyesíthetők.

Az elkészült film megtekintése a Cinema Library alkalmazással

1. Indítsa el a Cinema Library alkalmazást.

- A Cinema Pro alkalmazásban koppintson [Az összes fájl] >  (Cinema Library ikon) elemre.
- A Cinema Pro alkalmazásban koppintson a  (Menü ikon) > [Cinema Library] elemre.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Cinema Pro ikon) elemet, majd a megnyíló menüben koppintson a [Cinema Library] elemre.

2. Koppintson a [Végleges filmek] elemre, majd válasszon filmet.

Tipp

- A Cinema Library alkalmazás parancsikonját felveheti a kezdőképernyőre. Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Cinema Pro ikon) elemet. A megnyíló menüből húzza a  (Cinema Library ikon) elemet a kívánt helyre.
- A 120 fps videókat a készülék akkor is 120 Hz frekvenciával játssza le, ha a Beállítások menüben a [Magas frissítési frekvencia] ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [A Cinema Pro alkalmazás elindítása](#)
- [Képernyő-beállítások](#)

Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel

A Photo Pro és a Video Pro programot az Xperia készüléken kezelheti a Sony által gyártott Bluetooth távvezérlővel vagy markolattal (külön megvásárolható).

A kompatibilis távvezérlőkkel és markolatokkal kapcsolatos részletekért látogasson el a területnek megfelelő Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

Olvassa el a Bluetooth távvezérlő vagy markolat használati útmutatóját is.

- 1 Indítsa el a Photo Pro vagy a Video Pro alkalmazást az Xperia készüléken.**
- 2 Az Xperia készüléken koppintson a [MENU] elemre (Photo Pro esetében) vagy a ≡ (Beállítások ikon) elemre (Video Pro esetében).**
- 3 A funkció engedélyezéséhez az Xperia készüléken koppintson a [Bluetooth-os távvezérlés] elemre, majd a kapcsolóra.**
- 4 Az Xperia készüléken koppintson a [Új távvezérlő párosítása] elemre.**
- 5 A Bluetooth távvezérlőn végezze el a párosítást.**
 - GP-VPT2BT: Nyomja meg és tartsa lenyomva a PHOTO gombot és a Zoom gomb T oldalát egyszerre legalább 7 másodpercig.
 - RMT-P1BT: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Exponáló/REC gombot és a Fókusz/Zoom gombot (akár a +, akár a - gombot) egyszerre legalább 7 másodpercig.

A Bluetooth távvezérlő használati útmutatójában talál részletesebb információkat.
- 6 Az Xperia készüléken kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Válassza a [Párosítás és csatlakozás] vagy [PÁROSÍTÁS] lehetőséget azokban az értesítésekben és párbeszédablakokban, amelyek többször megjelennek, amikor Xperia készülék észleli a Bluetooth távvezérlőt. A Bluetooth távvezérlő neve Bluetooth-címként jelenhet meg (számok és betűk).

Megjegyzés

- A gyári adatok visszaállításakor a párosítási adatok is törlődnek. A Bluetooth távvezérlő használatához végezze el újra a párosítást.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítsa el az akadályokat, például embereket vagy fémtárgyakat az Xperia készülék és a párosított Bluetooth távvezérlő közötti térből.
- Ha a funkció nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi megjegyzéseket, majd próbálja meg újra a párosítást.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth távvezérlő nincs-e más eszközökhöz csatlakoztatva.
 - Ellenőrizze, hogy nem használja az Xperia készüléket másik Bluetooth távvezérlővel.
 - Ellenőrizze, hogy az Xperia készülék repülőgépes üzemmódja ki van-e kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy az Xperia készülék Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
 - Szüntesse meg a Bluetooth távvezérlő párosítását.

Tipp

- Miután párosította a készüléket a Bluetooth távvezérlővel, mind a Photo Pro, mind a Video Pro használható.
- Kapcsolja be vagy ki a [Bluetooth-os távvezérlés] funkciót külön-külön a Photo Pro és a Video Pro esetében.
- A párosított Bluetooth távvezérlő nevének megváltoztatásához keresse meg a [Beállítások]> [Eszközkapcsolat] elemet, koppintson rá, majd a  (Beállítások ikon) elemre a párosított Bluetooth távvezérlő neve mellett, majd koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre.

A kamera teherbírési üzemmód használata

Intenzív használat esetén a készülék elővigyázatosságból korlátozhatja bizonyos funkcióit. Ha bekapcsolja a kamera teherbírési üzemmódot, hosszabb ideig fenntarthatja a nagy teljesítményt.

1. Koppintson a [MENU] elemre (Photo Pro esetében) vagy a  (Beállítások ikon) elemre (Video Pro esetében).
2. Koppintson a [Bluetooth-os távvezérlés] > [Kamera teherbírési üzemmód] elemre, majd a funkció engedélyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bluetooth távvezérlő csatlakozási állapot ikonok

A Photo Pro vagy a Video Pro alkalmazás használata közben ellenőrizheti a Bluetooth távvezérlő csatlakozási állapotát a keresőn, ha a [Bluetooth-os távvezérlés] be van kapcsolva.

-  (Bluetooth távvezérlő csatlakoztatva ikon): A Bluetooth távvezérlő-műveletek engedélyezve vannak.
-  (Bluetooth távvezérlő leválasztva ikon): A Bluetooth távvezérlő-műveletek le vannak tiltva.
-  (Kamera teherbírési üzemmód elérhető ikon): A kamera teherbírési üzemmód be van kapcsolva és elérhető.
-  (Kamera teherbírési üzemmód nem elérhető ikon): A kamera teherbírési üzemmód be van kapcsolva, de nem érhető el, mert nem használja a Bluetooth távvezérlőt a Photo Pro és a Video Pro kezeléséhez.

Tipp

- A Bluetooth kapcsolat csak akkor aktív, ha az Xperia készüléket a Bluetooth távvezérlővel használja.

A Bluetooth távvezérlő párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Korábban csatlakoztatott eszközök] alatt koppintson a  (Beállítások ikon) elemre a párosítani kívánt Bluetooth távvezérlő neve mellett.
3. Koppintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

A Bluetooth távvezérlő kezelése

A Bluetooth távvezérlő gombjainak megnyomásával képeket készíthet és videókat rögzíthet. A Bluetooth távvezérlő működtetésével kapcsolatban további információkat a Bluetooth távvezérlő súgóútmutatójában talál.

Tipp

- A fő kamera objektívjének váltásához nyomja meg a C1 gombot a Bluetooth távvezérlőn.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A BASIC \(Alap\) üzemmód áttekintése](#)

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [A Video Pro elindítása](#)
- [Beállítások menü](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Külső monitor alkalmazás használata

Külső kamera, például Sony Alpha kamerák csatlakoztatásával a Külső monitor alkalmazás segíthet az alábbi helyzetekben:

- Az Xperia nagy felbontású kijelzőjét használhatja a kamera monitoraként.
- Az okostelefon képernyőjén csippentéssel vagy széthúzással nagyítva vagy kicsinyítve élesítheti a témát.
- A Fényerő módosítása funkcióval megkeresheti a legjobb világítást az eltérő felvételi körülmények között.

Adatfolyam módban élő közvetítést indíthat bárholonnan mobilhálózaton keresztül, miközben egy külső kamera videóját figyeli.

- A csatlakoztatott kameráról akár 4K felbontású tartalmakat is eljuttathat közönségének.
- Az RTMP-protokoll segítségével könnyedén közzéteheti tartalmait különböző közösségi médiaszolgáltatásokban.



1 A Külső monitor alkalmazás elindításához koppintson a (Külső monitor ikon) elemre.

Ha a  (Külső monitor ikon) nincs az alkalmazásmenüben, keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Külső monitor] lehetőségre, majd a [Külső monitoralkalmazás megjelenítése] kapcsolóra.

2 Csatlakoztasson egy videoeszközt.

- Ha a kimenetet az Xperia készülékre akarja küldeni USB Type-C kábelen keresztül, csatlakoztasson egy USB Video Class (UVC) szabványt támogató videoeszközt.
- Csatlakoztasson HDMI szabványt támogató videoeszközt Xperia készülékéhez HDMI-kábellel és HDMI-UVC átalakító adapterrel.

3 Koppintson a [Mód] elemre, majd válassza a [Monitor mód] vagy [Adatfolyam mód] lehetőséget.

Ha nem jelennek meg menük vagy ikonok, érintse meg bárhol a képernyőt.

Külső monitor Monitor mód áttekintés



1. Ide koppintva elrejtetheti, illetve megjelenítheti a nem élethű színeket.
2. Ide koppintva választhat a megjelenő különböző hullámforma-stílusok közül.
3. Ide koppintva a véletlen műveletek elkerülése érdekében zárolhatja a képernyőt.
4. Ide koppintva beállíthatja a fényerősséget a csúszkával.
5. Ide koppintva megjelenítheti a rácsvonalakat, és vonaltípust választhat.
6. Ide koppintva megjelenítheti a különféle oldalarányokat, és választhat közülük.
7. Ide koppintva elforgathatja 180 fokkal a képernyőt.
8. Ide koppintva részletesebb beállításokat adhat meg.
9. Koppintva választhat: [Monitor mód] vagy [Adatfolyam mód].
10. Audioállapot
11. Videoformátum/Képsebesség
12. Kiválasztott üzemmód
13. Az akkumulátor állapota

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Áttekintés](#)
- [Külső monitor Adatfolyam mód](#)
- [Külső monitor hangbeállítások](#)
- [Monitor teherbírási üzemmódja](#)

Külső monitor Adatfolyam mód

A külső monitor alkalmazás támogatja az RTMP használatával történő élő közvetítést.

- 1 Indítsa el a Külső monitor alkalmazást, és csatlakoztasson egy videoeszközt.**
- 2 Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Adatfolyam-beállítások] beállításra.**

Ha nem jelennek meg menük vagy ikonok, érintse meg bárhol a képernyőt.
- 3 Koppintson a [Kapcs. ehhez] elemre, majd válassza ki az RTMP streamelés módját.**
 - [Egyedi RTMP]: Válassza ki az RTMP használatával történő adatfolyamot, majd adja meg az [RTMP adatfolyam URL] és az [RTMP adatfolyam-kulcs] beállítást.
 - [YouTube™]: Válassza ki a YouTube használatával történő adatfolyamot, majd adja meg a [YouTube™-fiók] és a [YouTube™ élő esemény] beállítást. Új esemény létrehozásához koppintson az [Új esemény létrehozása] elemre.
- 4 Koppintson a [Mód] elemre, majd válassza az [Adatfolyam mód] lehetőséget.**
- 5 A streamelés elindításához koppintson a  (Streamelés gomb) elemre.**

A streamelés leállításához koppintson a  (Streamelés gomb) elemre.

Megjegyzés

- A Külső monitor alkalmazás használatakor tartsa be az élő adatfolyam szolgáltatási feltételeit és az élő adatfolyammal kapcsolatos követelményeket.
- Az élő adatfolyam szolgáltatástól függően a feltételek vagy a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak vagy kiegészülhetnek.
- Ha az élő adatfolyam nem működik megfelelően, próbáljon hálózattípust váltani. Hálózattípust váltásához keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] elemet, koppintson rá, válasszon SIM-kártyát, koppintson az [Előnyben részesített hálózattípus] elemre, majd válasszon egy hálózattípust. Az elérhető hálózattípusok a szerződésétől függenek.
- Ha a [YouTube™] lehetőséget választja a [Kapcs. ehhez] beállításnál, akkor a streamelési cél egyetlen csatorna lesz, amely a Google-fiókjához van kapcsolva. Ha több csatornája van regisztrálva, és meg szeretné adni a streamelés célját, válassza az [Egyedi RTMP] lehetőséget a [Kapcs. ehhez] beállításnál.

Tipp

- A streamelést stabilabbá teheti, ha a [Videó] kategória alatt a beállításokat az élő streaming szolgáltatás specifikációinak, a hálózati sávszélességnek és a hálózat állapotának megfelelően állítja be. Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Adatfolyam-beállítások] > [Maximális felbontás], [Képkockasebesség] vagy [Videominőség] elemre, és válasszon egy lehetőséget. Az opciók az alábbiak.

Maximális felbontás	Képkockasebesség (képkocka/mp)	Videominőség (streamelési bitsebesség)		
		Alacsony	Közepes	Kiváló
3840 x 2160	60/50	20000 kbps	35500 kbps	51000 kbps
	30 vagy alacsonyabb	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 vagy alacsonyabb	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 vagy alacsonyabb	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Streameléskor a felső határértékek a [Videó] kategória alatt beállított felbontás, képsebesség és videominőség értékek. Ha a csatlakoztatott külső kamera videobemenetének értékei alacsonyabbak, mint a [Videó] kategória alatt megadott beállítások, a videó a csatlakoztatott külső kamera beállításaival lesz streamelve.
- A videoképekben és -hangban zavarok vagy megszakadások fordulhatnak elő alacsony kommunikációs sebességnél, például rossz jelminőségű helyen vagy mozgás közben történő streameléskor. Ebben az esetben az alábbi beállítások javíthatják a kép- és hangminőséget.
 - Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Adatfolyam-beállítások] > [Maximális felbontás] elemre, majd válassza az [1280 x 720] lehetőséget.
 - Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Adatfolyam-beállítások] > [Videominőség] elemre, majd válassza az [Alacsony] lehetőséget.

Külső monitor Adatfolyam mód áttekintés



1. Streaming jelző/Streamelési idő/Streamelési bitsebesség (csak streamelés közben jelenik meg)
2. Ide koppintva elnémíthatja vagy feloldhatja a mikrofont.
3. A streamelés elindításához vagy leállításához koppintson rá.
4. Hálózati állapot

Kapcsolódó témák

- [A Külső monitor alkalmazás használata](#)
- [Külső monitor hangbeállítások](#)
- [Monitor teherbírási üzemmódja](#)
- [Beállítások menü](#)

Külső monitor hangbeállítások

Figyelemmel kísérhet vagy élőben közvetíthet egy csatlakoztatott külső eszközről, például kameráról vagy az Xperia eszköz mikrofonjáról származó hangbemenetet.



A csatlakoztatott külső eszköz hangbemenetének figyeléséhez vagy élő közvetítéséhez csatlakoztassa azt USB 2.0 High Speed kábellel **(A)**. Ha a külső eszközt USB 3.0 Super Speed kábellel **(B)** csatlakoztatja, figyelheti vagy élőben közvetítheti az Xperia készülék mikrofonjából érkező hangot.

Megjegyzés

- Ha külső mikrofont csatlakoztat az Xperia készülékhez, figyelheti vagy élőben közvetítheti a csatlakoztatott külső mikrofon hangbemenetét. További információkért látogasson el az Xperia vevőtámogatási webhelyre.

Tipp

- Egyes Sony által gyártott kamerák esetében, ha a kamerán 720p USB streaming felbontást állít be, majd csatlakoztatja Xperia eszközéhez, akkor figyelheti vagy élőben közvetítheti a kamera hangbemenetét. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az adott kamera támogatja-e ezt a funkciót, illetve az egyes beállításokat, tekintse meg a kamera súgóútmutóját.

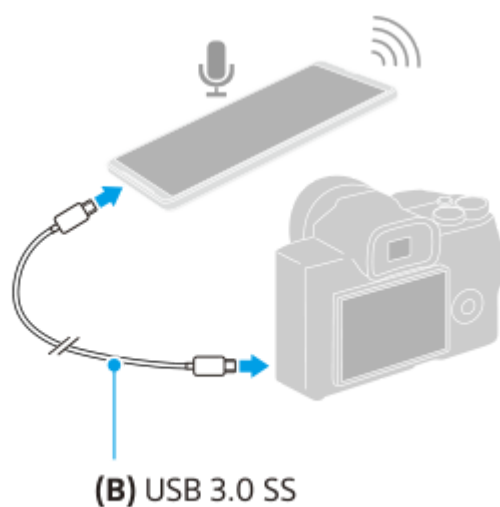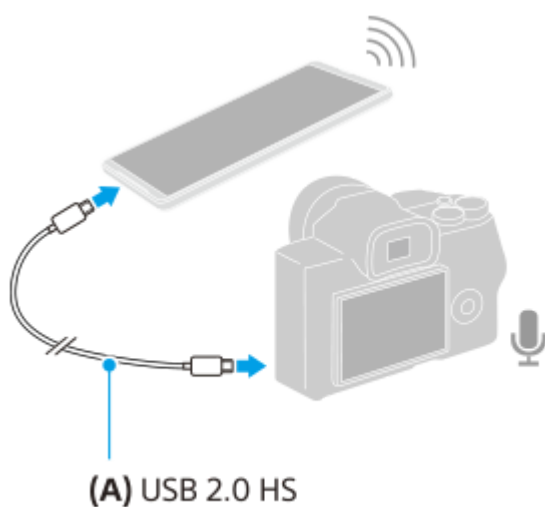

A hangkimenet beállítása

Kiválaszthatja, hogy a hangot az Xperia készülék hangszórójából vagy az Xperia készülékhez csatlakoztatott fehallgatóból kívánja-e hallani.

- Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Monitorbeállítások] > [Hangkimenet] elemre.
- Válasszon egy lehetőséget.

A hangminőség beállítása élő közvetítés közben

- Koppintson a  (Beállítások ikon) > [Adatfolyam-beállítások] beállításra.
- Koppintson az [Átviteli sebesség], a [Mintavétel] vagy a [Hangcsatorna] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

- [A Külső monitor alkalmazás használata](#)
- [Külső monitor Adatfolyam mód](#)
- [Monitor teherbírasi üzemmódja](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Monitor teherbírasi üzemmódja

Intenzív használat esetén a készülék elővigyázatosságból korlátozhatja bizonyos funkcióit. Ha bekapcsolja a Monitor teherbírasi üzemmódja opciót, hosszabb ideig fenntarthatja a nagy teljesítményt.

- 1 A funkció engedélyezéséhez koppintson a  (Beállítások ikon) > [Monitor teherbírasi üzemmódja] elemre, majd a kapcsolóra.

 (Teherbírás ikon) jelenik meg a képernyőn, amikor a készülék felületi hőmérséklete emelkedik.

Tipp

- A(z)  (Teherbírás ikon) a kívánt helyre tehető. Érintse meg és tartsa lenyomva az ikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza el.
- Ha a  (Teherbírás ikon) elemre koppint, megjelenik egy előugró ablak egy figyelmeztető üzenettel.

Kapcsolódó témák

- [A Külső monitor alkalmazás használata](#)
- [Külső monitor Adatfolyam mód](#)
- [Külső monitor hangbeállítások](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása

A **Játékoptimalizáló** alkalmazás különféle funkciói sokkal kényelmesebbé teszik a játékot. Ha játék közben előszavas csevegést folytat, a mikrofon típusának megfelelő fejhallgató használatával javíthat a mikrofon hangminőségén, illetve beállíthatja a megjelenő tartalom színeit, a megjelenítési effektusokat, a hangokat és egyebeket.

A letöltött játékokat automatikusan eltárolja a **Játékoptimalizáló** alkalmazás, és a Saját játékok menüből gyorsan elindíthatja őket.

- 1 Keresse meg a  (Játékoptimalizáló ikon) elemet, és koppintson rá.

A képernyő áttekintése

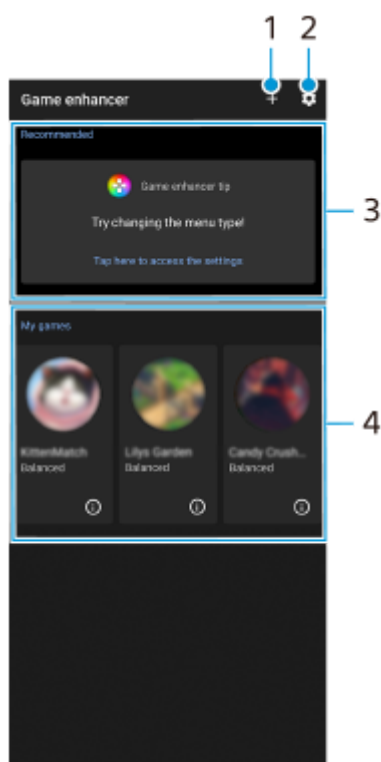

1. Új játékok kézi hozzáadása.
2. A Játékoptimalizáló beállításai
3. Ajánlott – Bevezetés a Játékoptimalizáló funkcióba, és ajánlott játékok is megjelennek.
4. Saját játékok

Automatikusan kilistázza a letöltött játékokat. A játékok az ikonjukra koppintva indíthatók.

A Játékoptimalizáló alkalmazással készített képernyőképek vagy videók megtekintéséhez koppintson a  (Játékprofil ikon) elemre.

Játékikonok tárolása

A Saját játékok menüben az összes játékal alkalmazást együtt tárolhatja és kezelheti. A Játékoptimalizáló alkalmazás képernyőjén tárolt játékikonok a kezdőképernyőről vagy az alkalmazásmenüből nem láthatók.

1. A funkció engedélyezéséhez koppintson a  (Játékoptimalizáló-beállítások ikon) elemre, majd a [Játékikonok tárolása] kapcsolóra.

Tipp

- Ha játékok nem tárolhatók el, akkor ellenőrizze, hogy még az [Xperia kezdőképernyő] van-e kiválasztva kezdőképernyőként, és a  (Játékoptimalizáló ikon) megjelenik-e a kezdőképernyőn.

Kapcsolódó témák

- [A Játékoptimalizáló menü használata](#)
- [A \[Kijelző és hang\] beállítása a Játékoptimalizáló menüben](#)
- [A kamerabillentyű gyorsbillentyűként történő használata a Játékoptimalizáló-műveletekhez](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation


A Játékoptimalizáló menü használata

Játék közben testre szabhatja a különféle beállításokat. A képernyő jobb felső részén található, ⓘ (Részletek megjelenítése gomb) elemet tartalmazó menüben a ⓘ (Részletek megjelenítése gomb) elemre koppintva megtekintheti a beállítások leírásait.

- 1 Játék közben koppintson a 🌈 (Lebegő ikon) elemre.



- 2 A megnyíló menüben koppintson a kívánt beállításokra, és konfigurálja őket.

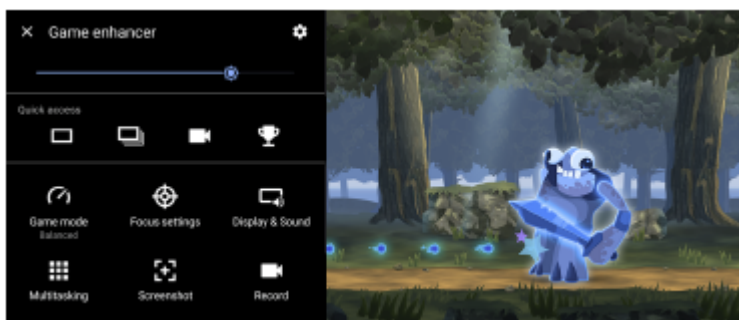

- [Játék üzemmód]: A készülék játékhoz optimalizálása érdekében válasszon a következő lehetőségek közül: [Teljesítmény előnyben részesítve], [Kiegyensúlyozott], [Akkumulátor üzemideje előnyben részesítve] vagy [Egyéni].
Ha az [Egyéni] lehetőséget választja, a ⚙️ (Beállítások ikon) elemre koppintva testre szabhatja a beállításokat. A [Megtekintés] elemre koppintva megadhatja a kívánt beállításokat, tesztelve közben az aktuális játékvezérlőket. A beállítóablakot húzással a kívánt helyre mozgathatja. Az alábbiakat is beállíthatja.
 - [Érintéss terület optimaliz.] : Az érintéss terület korlátozása fekvő módban.
 - [H.S. tápellátás-vezérlés]: Az akkumulátor töltés közbeni készülék-túlmelegedésből eredő teljesítménycsökkenésének és elhasználódásának lassítása. Ha a [H.S. tápellátás-vezérlés] be van kapcsolva, a Játékoptimalizáló alkalmazás futása közben az akkumulátor nem töltődik.
- [Optimalizálási beállítások]: Az értesítések, bejövő hívások, a kamerabillentyű és a játékot zavaró egyéb beállítások letiltásával figyelmét a játékra összpontosíthatja.
- [Kijelző és hang]: Beállíthatja a játék futása közben megjelenő tartalom színeit, a megjelenítési effektusokat és a hangokat.
- [Párhuzamos műveletek]: Megtekinthet egy honlapot, vagy más alkalmazásokat használhat. Stratégiai információkat kereshet játék közben.
- [Képernyőfelvétel]: Képernyőfelvétel készítése. Képernyőfelvételekből sorozatot is készíthet, megőrizve egy játék döntő pillanatait.
- [Felvétel]: Felvételt készíthet a játékról, az arcáról és a kommentárokról, amelyeket meg is oszthat.

Tipp

- A Játékoptimalizáló alkalmazás használata közben a STAMINA üzemmód ki van kapcsolva. Ha az akkumulátor élettartama fontosabb szempont, válassza az [Akkumulátor üzemideje előnyben részesítve] [Játék üzemmód]-beállítást.

Menütípus váltása

A menütípus lehet  (Lenyíló sáv) vagy  (Lebegő ikon), minden játékra külön beállítva.


1. Koppintson a  (Lebegő ikon) >  (Játékoptimalizáló-beállítások ikon) > [Menütípus] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

Tipp


- A  (Lebegő ikon) elemet a képernyő tetszőleges helyére, például a szélére húzhatja.
- Ha módosítani szeretné a menütípus beállításait az összes korábban hozzáadott játékhoz, a Játékoptimalizáló főképernyőjén érintse meg a  (Játékoptimalizáló-beállítások ikon) > [Alapértelmezett menütípus] lehetőséget, majd válasszon egy opciót, és érintse meg a [ALKALMAZ] elemet.

Egy honlap megtekintése vagy más alkalmazások használata játék közben

1. Játék közben koppintson a  (Lebegő ikon) > [Párhuzamos műveletek] elemre.
2. Koppintson a [INTERNET], [YouTube] vagy [ALKALMAZÁSOK] lehetőségre.
 - A  (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a menübe.
 - A [Párhuzamos műveletek] ablak a  (Kis méret gomb) elemre koppintva kis méretűre állítható.
 - Ha az [Alkalmazások] közül választ alkalmazást, az alkalmazás megnyílik az előugró ablakban.

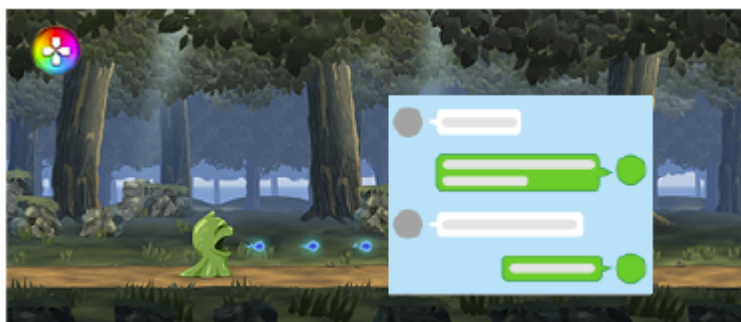

Ha az előugró ablakra kattint, megjelennek a kezelőikonok.

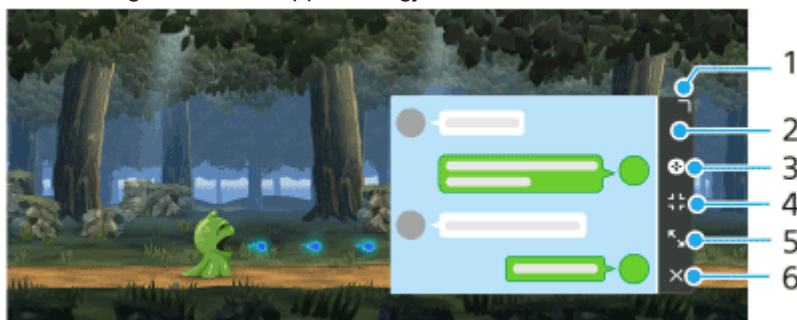

1. Az ablak átméretezése húzással.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
3. A Játékoptimalizáló menü megjelenítése.
4. Koppintson az ablak kis méretűre állításához.

Ha újra meg akarja jeleníteni az előugró ablakot, koppintson a  (Lebegő ikon) elemre, vagy húzza le a  (Lenyíló sáv) elemet.

Ha az ablak kicsinyített állapotában átvált egy másik képernyőre, például a kezdőképernyőre, az alkalmazás ikonként jelenik meg.

5. Az ablak teljes méretűre állításához kattintson ide.

Az ablak korábbi méretére való visszaállításához kattintson a  (Vissza az előző mérethez ikon) ikonra, amikor az ablak teljes méretre van állítva.

6. Kattintson az ablak bezárásához.

Kapcsolódó témák

- [A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása](#)
- [A \[Kijelző és hang\] beállítása a Játékoptimalizáló menüben](#)
- [STAMINA üzemmód](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

A [Kijelző és hang] beállítása a Játékoptimalizáló menüben

Beállíthatja a játék futása közben megjelenő tartalom színeit, a megjelenítési effektusokat és a hangokat. Koppintson a ⓘ (Részletek megjelenítése gomb) elemre a beállítások leírásának megtekintéséhez.

A megjelenített tartalom színeinek módosítása

A [Képmínőség-beállítások] esetében legfeljebb 4 előbeállítást lehet eltárolni. A játék során előhívhatja az adott helyzetnek megfelelő beállításokat rögzítő előbeállítást.

1. Játék közben koppintson a 🌈 (Lebegő ikon) > [Kijelző és hang] elemre.
2. Koppintson az [Képmínőség-beállítások] elemre.
3. A menüképernyő felső középső területén a ⬅️ (Vissza ikon) vagy ➡️ (Tovább ikon) lehetőségre koppintva válassza ki a kívánt előbeállítást, majd állítsa be az opciókat.
 - [Kép üzemmód] és [L-γ-növelő]: Koppintással válasszon egy lehetőséget.
 - [Fehéregyensúly]: A csúszka elhúzásával állítsa be az értéket.
 - Ha módosítani akarja az előbeállítás nevét, koppintson a ✎ (Szerkesztés ikon) elemre (maximum 4 karakter).

A hangbeállítások módosítása a hangszínszabályozó használatával

A [Hangszínszabályozó] esetében legfeljebb 4 előbeállítást lehet eltárolni. A játék során előhívhatja az adott helyzetnek megfelelő beállításokat rögzítő előbeállítást.

1. Játék közben koppintson a 🌈 (Lebegő ikon) > [Kijelző és hang] elemre.
2. A beállítás engedélyezéséhez koppintson a [Hangszínszabályozó] kapcsolóra.
3. A menüképernyő felső középső területén a ⬅️ (Vissza ikon) vagy ➡️ (Tovább ikon) lehetőségre koppintva válassza ki a kívánt előbeállítást, majd állítsa be az egyes frekvenciákra vonatkozó értékeket.
 - Ha módosítani akarja az előbeállítás nevét, koppintson a ✎ (Szerkesztés ikon) elemre (maximum 4 karakter).
 - Az értékek csak akkor módosíthatók, ha a [Hangszínszabályozó] kapcsoló be van kapcsolva.

A csatlakoztatott külső eszközre küldött kimenet videobeállításainak testreszabása

Testreszabhatja az eszköz USB-portjához USB Type-C kábellel csatlakoztatott külső eszközre küldött kimenet videobeállításait. Ne feledje, hogy a [Külső USB-kimenet] alatt megadott beállítások az egész eszközt érintik, nem csak a Játékoptimalizáló alkalmazást.

1. Játék közben koppintson a 🌈 (Lebegő ikon) > [Kijelző és hang] elemre.
2. Koppintson a [Külső USB-kimenet] elemre, és válasszon egy lehetőséget.
3. Csatlakoztassa vagy csatlakoztassa újra a külső eszközt.

Megjegyzés

- A [Külső USB-kimenet] alatt módosított beállítások a kábel újbóli csatlakoztatása után lépnek érvénybe. Előfordulhat, hogy a beállítások nem lépnek érvénybe, ha a kábelt a Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása után azonnal újra csatlakoztatja. A kábelt körülbelül 1 perccel a Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása után csatlakoztassa újra.
- A megjelenített alkalmazástól vagy a csatlakoztatott külső eszköz specifikációjától függően előfordulhat, hogy a videojeleket az eszköz nem a beállítások szerint küldi a kimenetre.

A mikrofon hangminőségének javítása élőszavas csevegés során

A másik fél tisztábban fogja érteni a beszédét élőszavas csevegés közben. A beállítást a mikrofon típusának megfelelően kell megadni. Ez a funkció csak akkor működik, ha csatlakozik fejhallgató a készülék 3,5 mm-es

audiocsatlakozójához.

1. Játék közben koppintson a  (Lebegő ikon) > [Kijelző és hang] elemre.
2. A [V.C. mikrofon optimalizálása] alatt válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [A Játékoptimalizáló menü használata](#)
- [Áttekintés](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

A kamerabillentyű gyorsbillentyűként történő használata a Játékoptimalizáló-műveletekhez

Játékban használt Játékoptimalizáló-műveletet rendelhet a kamerabillentyűhöz. A beállítást minden játéknál egyedileg módosíthatja.

1 Koppintson a  (Lebegő ikon) >  (Játékoptimalizáló-beállítások ikon) > [Fizikai billentyű gyorsmenüje] > [Kamerabillentyű megnyomása] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

- [Alapért. (eszköz beáll.)]: Alkalmazza az eszköz beállításait.
- [Játékopt. megny./bezár.]: Megnyitja vagy bezárja a Játékoptimalizáló menüt.
- [Érintéses terület optimalizálásának ki-/bekapcsolása]: Az [Érintéses terület optimaliz.] funkció be- vagy kikapcsolása.
- [Gyorsbeállítás-váltó]: Gyorsan válthat a [Képmínőség-beállítások] vagy a [Hangszínszabályozó] [Kijelző és hang] alatt megadott előre beállított értékei között.

Megjegyzés

- Az [Érintéses terület optimaliz.] funkció akkor érhető el, ha a [Menütípus] beállítása [Lenyíló sáv], és a készülék fekvő módban van. Ha a kamerabillentyű megnyomásakor üzenet jelenik meg, nézze meg az [Érintéses terület optimaliz.] funkció beállítási leírását.
- A [Kamerabillentyű letiltása] funkció a [Optimalizálási beállítások] alatt kikapcsol, ha egy Játékoptimalizáló-művelet van hozzárendelve a kamerabillentyűhöz.

Tipp

- Ha módosítani szeretné a [Fizikai billentyű gyorsmenüje] beállítást az összes korábban hozzáadott játék esetében, a Játékoptimalizáló főképernyőjén koppintson a  (Játékoptimalizáló-beállítások ikon) > [Alapértelmezett fizikai gyorsbillentyű] > [Kamerabillentyű megnyomása] lehetőségre, majd válasszon egy opciót, és koppintson az [ALKALMAZ] elemre.

Kapcsolódó témák

- [A Játékoptimalizáló alkalmazás elindítása](#)
- [A Játékoptimalizáló menü használata](#)
- [A \[Kijelző és hang\] beállítása a Játékoptimalizáló menüben](#)
- [Áttekintés](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A hangkimenet javítása a 360 Spatial Sound funkcióval

A 360 Spatial Sound funkció térhangzást ad minden lejátszott sztereó hangforrásnak, beleértve a streaming szolgáltatásokat. A funkció keltette effektusok fejhallgatóval élvezhetők a legjobban.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a [360 Spatial Sound] kapcsolóra.
- 3 További lehetőségekért koppintson a [360 Spatial Sound] elemre.

Megjegyzés

- Csak akkor van hatása, ha a használt alkalmazás kompatibilis a 360 Spatial Sound funkcióval.
- Ha a 360 Spatial Sound és a Dolby Atmos opció is be van kapcsolva, akkor a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy csak az egyik funkciónak lesz hatása. Zenei alkalmazás használata esetén a 360 Spatial Sound élvez elsőbbséget.
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a 360 Spatial Sound hangzás keltette effektusok helyett az eredeti hangforrás hangminősége élvez elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A hangkimenet javítása Dolby Atmos® funkcióval

A Dolby Atmos használatával valóságosabb és térbelibb lesz a hangzás lejátszáskor.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 A kapcsolóra koppintva engedélyezze a Dolby Atmos funkciót.
- 3 További lehetőségekért koppintson a [Dolby Atmos] elemre.

Megjegyzés

- Ha eredeti minőségben akarja élvezni a nagy felbontású hangot, kapcsolja ki a Dolby Atmos funkciót.
- Ha a DSEE Ultimate vagy a 360 Spatial Sound opció is be van kapcsolva a Dolby Atmos mellett, akkor a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy csak az egyik funkciónak lesz hatása. Zenei alkalmazás használata esetén a DSEE Ultimate vagy a 360 Spatial Sound élvez elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Tömörített zenefájlok minőségének javítása (DSEE Ultimate)

A DSEE Ultimate funkcióval az AI technológiának köszönhetően precízen javítható a tömörített zenefájlok minősége.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] elemet, és koppintson rá.
- 2 A kapcsolóra koppintva engedélyezze a DSEE Ultimate funkciót.

Megjegyzés

- Ha a DSEE Ultimate és a Dolby Atmos opció is be van kapcsolva, akkor a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy csak az egyik funkciónak lesz hatása. Zenei alkalmazás használata esetén a DSEE Ultimate élvez elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A szélzaj csökkentése felvétel során

Az eredeti hangminőséget visszaállítva eltávolíthatja a zajt, amit felvétel közben a mikrofont érő szél okoz.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Hangbeállítások] > [Intelligens szélzajszűrő] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)


Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az előugró ablak üzemmód használata

A teljes képernyős üzemmódban futó alkalmazás fölött megjeleníthet egy másik alkalmazást egy kis ablakban. Ha kettő alkalmazást jelenít meg osztott képernyő üzemmódban, akkor egy harmadik alkalmazást is megjeleníthet az előugró ablakban.


- 1 Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

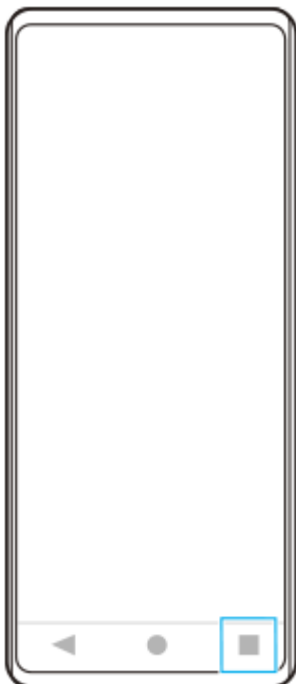


- 2 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a kis ablakban megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson az [Előugró ablak] elemre.



- 3 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a teljes képernyőn megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson rá.

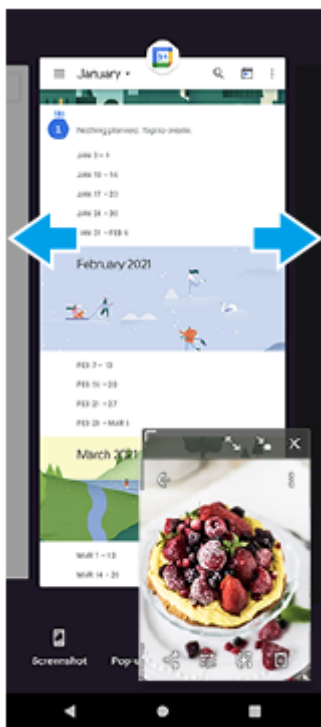

Előugró ablak áttekintés

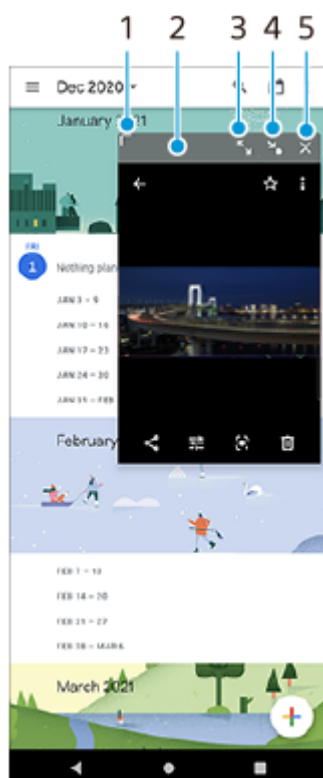

1. Az ablak átméretezése húzással.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
3. Koppintson az ablak nagy méretűre állításához.
4. Koppintson ide az ablak ikon méretűre állításához.
5. Koppintson az ablak bezárásához.

Megjegyzés

- Nem minden alkalmazás támogatja az előugró ablak üzemmódot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy alkalmazások – például a Photo Pro alkalmazás – használatakor az előugró ablak üzemmód nem érhető el.

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Osztott képernyő üzemmód használata

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi két alkalmazás egyidejű megjelenítését, ha például egyszerre szeretné megnyitni a fényképeket és a Naptár alkalmazást.


- 1 Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

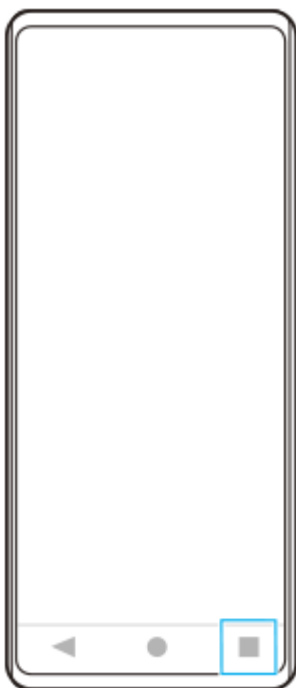


- 2 Koppintson az [Többablakos mód kapcsolója] elemre.



- 3 Jobbra vagy balra csúsztatva válassza ki a kívánt alkalmazásokat, majd koppintson a [Kész] elemre.

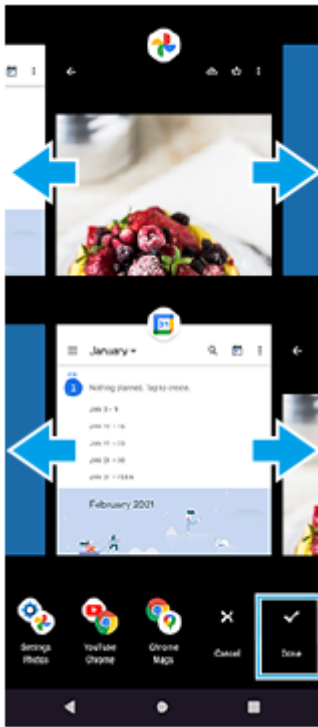

Az osztott képernyő áttekintése

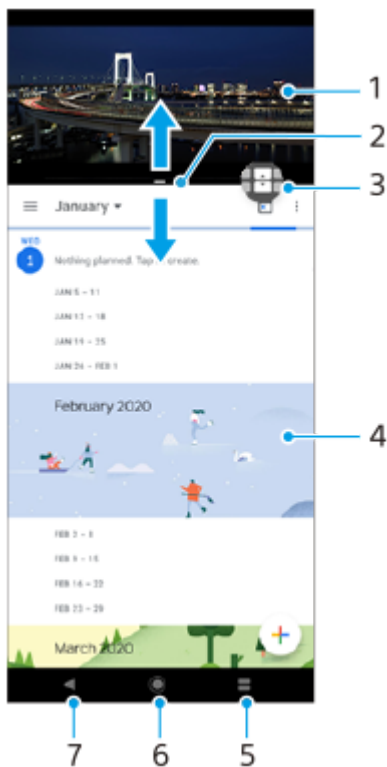

1. Alkalmazás 1
2. Osztott képernyő széle – ezt húzva átméretezheti az ablakokat
3. Többablakos mód kapcsolója ikon – A(z)  (Többablakos mód kapcsolója ikon) elemre koppintva választhat ki alkalmazásokat. Az osztott képernyő szélének húzásakor  (Többablakos mód kapcsolója ikon) jelenik meg.
4. Alkalmazás 2
5. Áttekintés gomb – az alsó ablakban a legutóbb használt alkalmazások közül választhat
6. Kezdőképernyő gomb – visszalépés a kezdőképernyőre
7. Vissza gomb – visszalépés az alkalmazás előző képernyőjére vagy az alkalmazás bezárása

Megjegyzés

- Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

Az osztott képernyő ablakok átméretezése

1. Húzza el az osztott képernyő szélét középen.

Kilépés az osztott képernyő üzemmódból

1. Húzza az osztott képernyő szélét a képernyő teteje vagy alja felé.

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Dinamikus rezgés használata

A Dinamikus rezgés funkció szinkronizált rezgés hozzáadásával javítja a médiahasználatot, amikor videókat néz vagy zenét hallgat a készülékén. A funkcióra vonatkozó további információkat lásd: [Beállítások] > [Hang] > [Dinamikus rezgés].

Nincs rezgés az alábbi esetekben:

- A média hangereje némára van állítva.
- A képernyő kikapcsolt állapotában.

Megjegyzés

- A Dinamikus rezgés nem működik minden médiaalkalmazással.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Dinamikus rezgés] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A Dinamikus rezgés beállítások módosítása](#)

A Dinamikus rezgés beállítások módosítása

Médiaalkalmazásban a tartalom lejátszása közben jelentkező rezgés erősségének beállítása

1. Nyissa meg a kívánt médiaalkalmazást, például a Zene alkalmazást.
2. Indítsa el a médiatartalmak lejátszását.
3. A hangerőbillentyűt lenyomva nyissa meg a hangerő módosítására szolgáló panelt.
4. A Dinamikus rezgés csúszkáját húzva adja meg az alkalmazáshoz az előnyben részesített szintet.
A rendszer menti a Dinamikus rezgés beállítást az alkalmazás legközelebbi használatához.

A vezeték nélküli eszközök hangjára történő rezgés időzítésének beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Dinamikus rezgés] elemet, és koppintson rá.
2. Állítsa be a [Szinkronizálás] csúszkát, majd a [TESZT] elemre koppintva ellenőrizze a beállított időzítést.

Kapcsolódó témák


- [Beállítások menü](#)
- [Dinamikus rezgés használata](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Környezeti kijelző beállítása

A környezeti kijelző funkció kikapcsolt képernyő esetén is kijelzi az időt, értesítéseket, zenét és hasonlókat. A Környezeti kijelző zenelejátszás közben a lemezborítót is meg tudja jeleníteni.

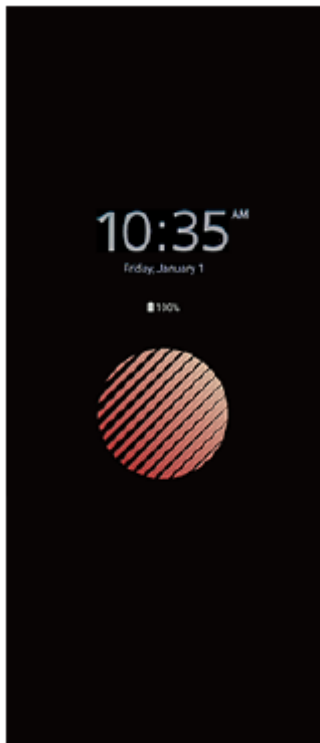

A Környezeti kijelző beállítások módosítása

1. Koppintson a [Beállítások] > [Megjelenés] > [Környezeti kijelző (Mindig a képernyőn)] elemre.
2. Koppintson a [Mikor jelenjen meg Környezeti kijelző] elemre, majd válassza ki a kívánt beállítást.
3. Zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Tipp

- Ha a [Mikor jelenjen meg Környezeti kijelző] opciót [Intelligens aktiválás] értékre állítja, akkor az Ambient kijelző aktiválódik szükség esetén, például amikor kezében az eszközzel sétál, vagy amikor kiveszi a készüléket a zsebéből vagy a táskájából.

Kép megjelenítése a Környezeti kijelzőn

1. Koppintson a [Beállítások] > [Megjelenés] > [Környezeti kijelző (Mindig a képernyőn)] elemre.
2. Koppintson a [Matrica] elemre, majd válassza ki a kívánt matricát vagy fényképet.
3. Zárja be a beállításmenüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A gyorsbillentyű használata

A készülék gyorsbillentyűjének megnyomásával gyorsan elindíthatja a hozzárendelt alkalmazást. Alapértelmezés szerint a Video Pro van hozzárendelve.

A hozzárendelt alkalmazás megváltoztatása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Gyorsbillentyű] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
3. Válassza ki a kívánt alkalmazást a listából.

Tipp

- A listában lévő alkalmazásokat a  (Szerkesztés ikon) elemre koppintva módosíthatja.
- Ha a Photo Pro vagy Video Pro alkalmazást a gyorsbillentyűhöz rendeli, akkor a Photo Pro vagy a Video Pro elindítása nélkül is feloldhatja a készüléket, ha megnyomja a gombot, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] elemet, és koppintson rá.
 - 2 Koppintson az [Oldalérzékelő] elemre.
 - 3 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
-

Kapcsolódó témák


- [Beállítások menü](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)
- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az Oldalérzékelő használata

A képernyő szélén egy Oldalérzékelő sáv található. Erre koppintva, vagy az ujját elhúzva rajta a készüléket könnyebben használhatja. Az Oldalérzékelő menüje megjelenítésével alkalmazásokat és beállításokat érhet el ezzel a gyorsmenüvel, a Többablakos menüvel kiválaszthat két alkalmazást osztott képernyős üzemmódban. A képernyő szélén található Oldalérzékelő sáv mentén csúsztatva az ujját az előző képernyőre is visszatérhet. Ügyeljen rá, hogy az oldalérzékelő sávra koppintson, illetve itt csúsztassa az ujját.

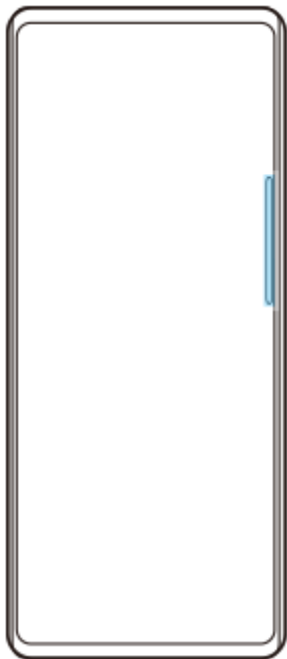


Megjegyzés

- A használt alkalmazások és funkciók függvényében előfordulhat, hogy az oldalérzékelő nem érhető el.

Az Oldalérzékelő sáv testreszabása

Az oldalérzékelő sáv fel-le mozgatásához érintse meg és tartsa megérintve az oldalérzékelő sávot, majd húzza fel vagy le.

Ha az oldalérzékelő sávot a képernyő tetszőleges pontjára akarja helyezni, érintse meg és tartsa nyomva az oldalérzékelő sávot, majd húzza a képernyő közepe felé. Az oldalérzékelő sáv kör alakúvá változik, és húzással a képernyő tetszőleges pontjára helyezhető.

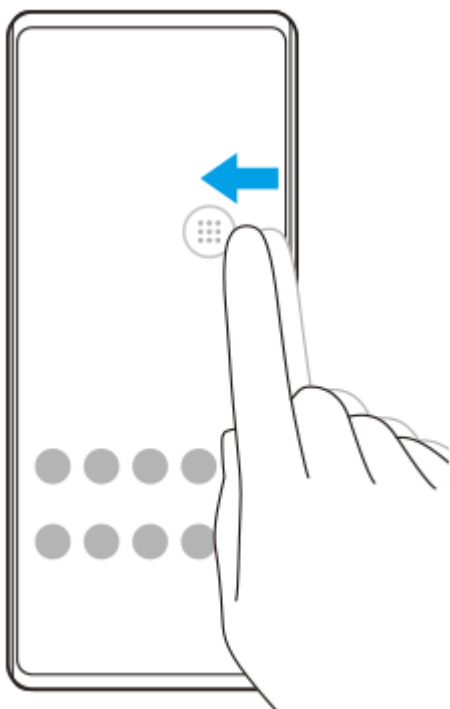


Tipp

- Ha eredeti alakjára szeretné visszaállítani az oldalérzékelő sávot, húzza vissza a kört a képernyő szélére.

Az Oldalérzékelő menüje megjelenítése

Az oldalérzékelő menü aktiválásához koppintson duplán az oldalérzékelő sávra vagy körre. A képernyőn látható utasításokat követve válasszon alkalmazást. Az előugró ablakból is indíthat alkalmazást.

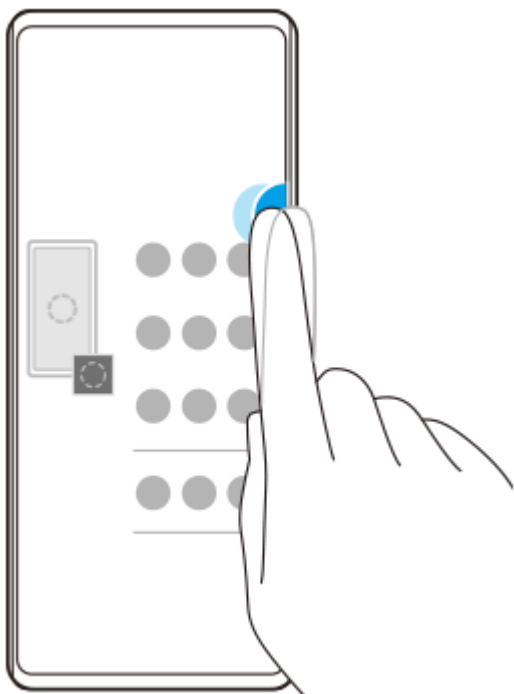


Tipp

- Az Oldalérzékelő menüje elhagyásához koppintson duplán az oldalérzékelő sávra, vagy koppintson egy üres területre a képernyőn.


A többablakos menü megjelenítése

Az oldalérzékelő sáv vagy kör felcsúsztatásával jelenítse meg a többablakos menüt. A képernyőn látható utasításokat követve alkalmazásokat adhat az osztott képernyőhöz.

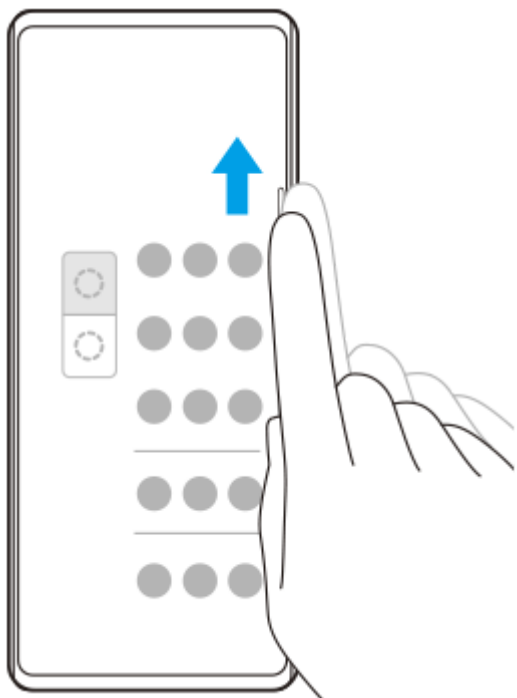

Visszatérés az előző képernyőre az Oldalérzékelő sáv használatával

Az oldalérzékelő sáv vagy kör lecsúsztatásával térjen vissza az előző képernyőre.

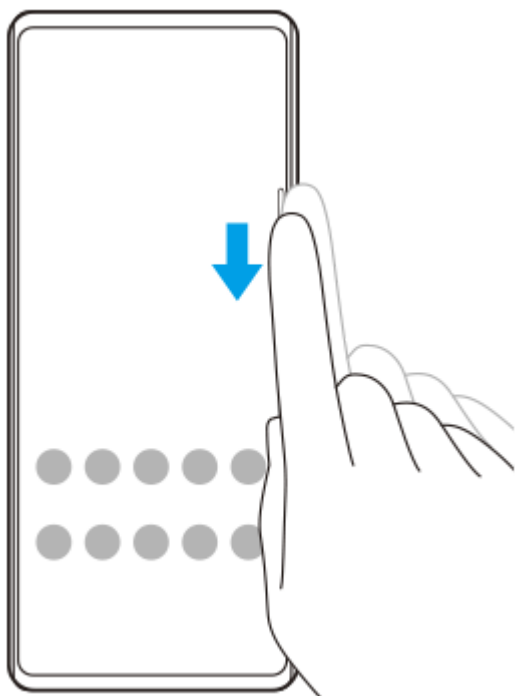

Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása

Beállíthatja az Oldalérzékelő viselkedését, vagy testreszabhatja a menüt stb.

Az Oldalérzékelő beállításához többek között az alábbi lehetőségek érhetők el.

- Megjelenjen-e az Oldalérzékelő sáv a képernyő egyik vagy mindkét oldalán
- Az ujjmozdulatok képernyőműveletei.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson az [Oldalérzékelő] elemre.

3 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

4 Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak szerkesztéséhez kövesse a képernyő alsó részén megjelenő utasításokat.

Tipp

- Ha egy képernyőműveletet – például képernyőkép készítését – szeretne hozzárendelni egy gesztushoz, keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Oldalérzékelő] > [Ujjmozdulatok] elemet, koppintson rá, válasszon egy gesztust ([Duplán koppint], [Csúsztatás felfelé], vagy [Csúsztatás lefelé]), majd válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Az Oldalérzékelő be- és kikapcsolása](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az Intelligens híváskezelés használata

Ha bekapcsolja az Intelligens híváskezelés funkciót, akkor a képernyő megérintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat.

Ha aktiválja, a következőképpen kezelheti a hívásokat:

- Válasz: tegye a készüléket a füléhez.
- Elutasítás: rázza meg a készüléket.
- Csörgés kikapcsolása: tegye le a készüléket lefordítva.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Intelligens híváskezelés] elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Erről a Súgóútmutatóról

Ez a Xperia PRO-I Súgóútmutatója az Android 11 szoftververzióhoz. Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Általános Android-funkciókkal és beállításokkal (például Android alapbeállítások, Wi-Fi beállítások, kezdőképernyő-beállítások, tartalom átvitele, alkalmazásmenü kezelése, értesítések és egyéb Google alkalmazásfunkciók) kapcsolatban lásd: support.google.com/android/.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.
- Az ebben a súgóban mintaképként használt képek csak illusztrációk, nem ezzel az eszközzel készültek.

A készülék aktuális szoftververziójának és típuszámának ellenőrzése

Keresse meg a [Beállítások] > [A telefonról] elemet, és koppintson rá. Az aktuális szoftververzió a [Buildszám] csoportban látható. Az aktuális típusszám a [Modell] csoportban látható.

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

A jelen Súgóútmutatóban ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve nem minden hálózat vagy hálózatüzemeltető támogatja. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban, régióban, hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.


Kapcsolódó témák


- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Áttekintés

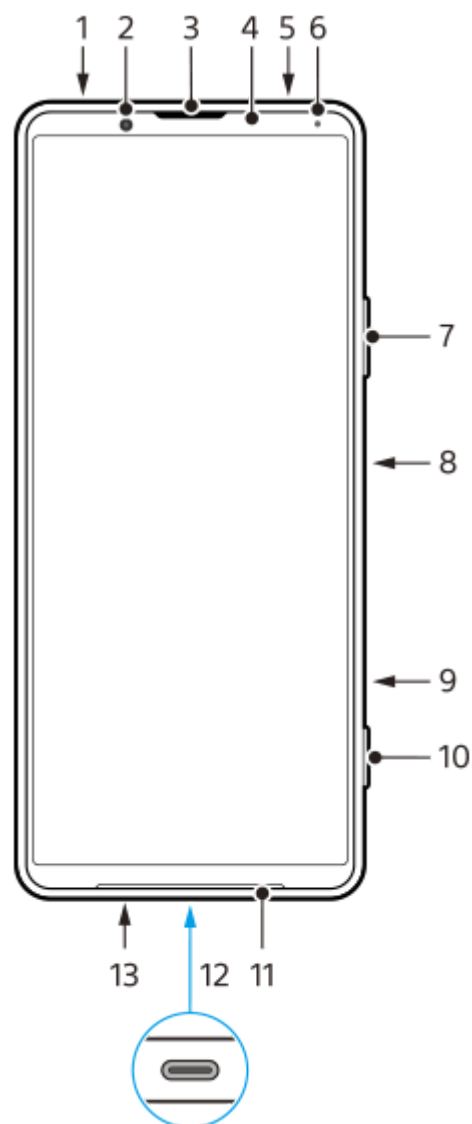

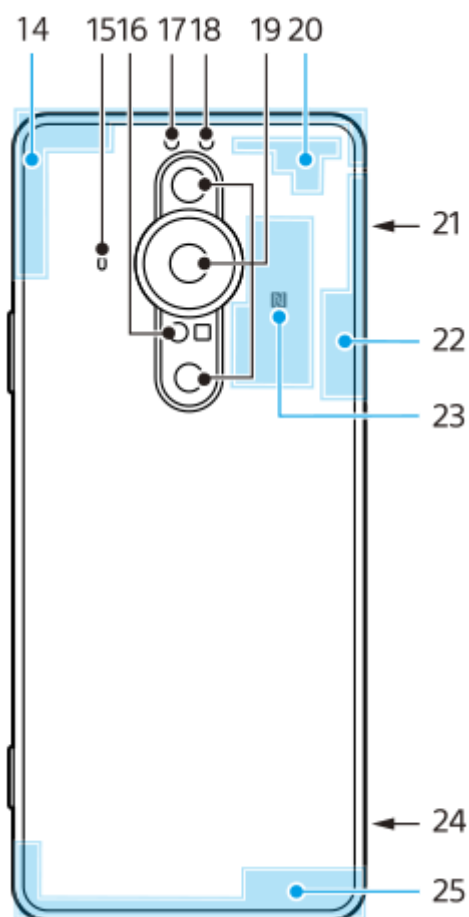

1. Fejhallgató csatlakozó
2. Előlapi kamera
3. Fülhallgató/másodlagos hangszóró
4. Közeliség- és fényérzékelő
5. Másodlagos mikrofon
6. Töltés- és jelzőfény
7. Hangerő- és zoom billentyű
8. Bekapcsológomb/ujjlenyomat-olvasó
9. Gyorsbillentyű

Gyorsan elindíthatja vele a hozzárendelt alkalmazást. Alapértelmezés szerint a Video Pro van hozzárendelve.

10. Kamerabillentyű
11. Főhangszóró
12. USB-port/töltő

USB Type-C®-kábel csatlakoztatásával megjelenítheti a készülék képernyőjét tévén vagy más, nagy képernyős készüléken.

LAN-kábelen keresztül is létesíthet internetkapcsolatot egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-LAN adapter használatával.

Megjegyzés

- Ha a készüléket USB Type-C kábellel tévéhez vagy más nagy képernyős készülékhez csatlakoztatja, a kábelnek kompatibilisnek kell lennie a kijelzőport szabványával. Megjegyzés: előfordulhat, hogy az Xperia készüléken lévő funkciókból és tartalomból nem mindegyik jeleníthető meg tévén vagy egyéb megjelenítő eszközön.
- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-LAN-adapterek nem működnek megfelelően.

13. Főmikrofon
14. Mobilhálózati antenna
15. 3. mikrofon

A 3. mikrofon használatához válassza a [Hátsó mikrofon (monó)] (Photo Pro esetén), a [Hátsó (monó)] (Video Pro esetén) vagy [Rear] lehetőséget (Cinema Pro esetén) a mikrofonbeállításokban. A 3. mikrofon választása esetén

felvétel közben a lehető legfinomabb érintéssel nyúljon a hátsó panelhez, megelőzve az érintés zajának felvételét.

- 16.** Lézeres autofókusz-érzékelő
- 17.** LED-es vaku
- 18.** RGBC infravörös érzékelő
- 19.** Főkamera
- 20.** Mobilhálózati/Wi-Fi antenna
- 21.** A nano SIM-kártya/memóriakártya foglalat
- 22.** Wi-Fi/Bluetooth/GPS antenna
- 23.** NFC-érzékelési terület
- 24.** Pántrögzítő nyílás
- 25.** Mobilhálózati antenna

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Összeszerelés – dupla SIM-kártya

A készülék csak nano SIM-kártyákat támogat. A dupla SIM-kártyás készülékek két nano SIM-kártya, vagy egy nano SIM-kártya és egy memóriakártya használatát támogatják.

Megjegyzés

- Hiába helyez be kettő darab 5G-t támogató SIM-kártyát, csak az adatforgalomhoz kiválasztott SIM-kártyán használhat 5G-t. Két SIM-kártyán egyszerre nem használhat 5G-t.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A memóriakártya biztonságos eltávolításához keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá, majd koppintson a ▲ (Kiadás ikon) parancsra az [SD-kártya] mellett.

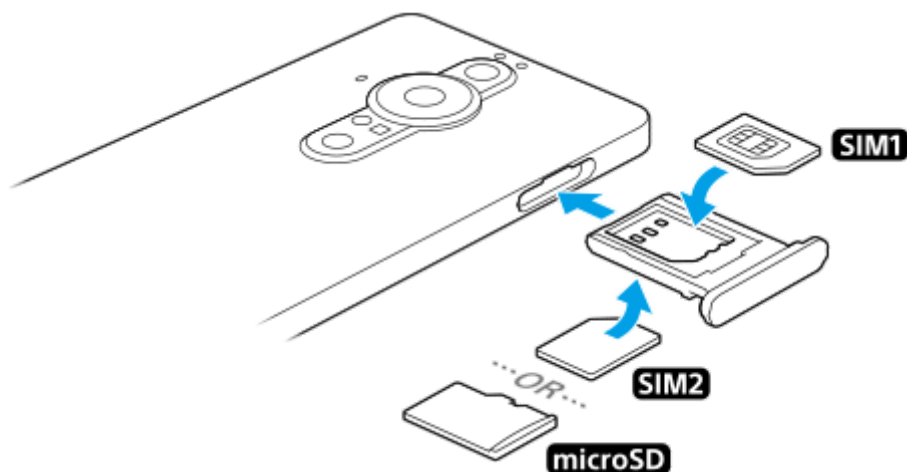

Megjegyzés

- Ne vágja le a SIM-kártyát, mivel ezzel a készülék sérülését okozhatja.

- 1 Húzza ki a SIM-kártya tálcáját.
- 2 Helyezze be biztonságosan a fő SIM-kártyát a SIM1 kártyahelyre.
- 3 Helyezze be a második SIM-kártyát (SIM2) vagy a memóriakártyát biztonságosan a tálcába a megfelelő tájolásban.
- 4 Finoman nyomja vissza a SIM-kártya tálcáját a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

Kapcsolódó témák

- [Készüléke IMEI-számának megkeresése](#)
- [Dupla SIM-kártyás készülék használata](#)

Dupla SIM-kártyás készülék használata

A dupla SIM-kártyás készülékekkel az alábbiak lehetségesek:

- Bejövő kommunikáció fogadása mindkét SIM-kártyán keresztül.
- Kiválaszthatja, hogy a kimenő kommunikáció melyik számról történjen, illetve minden híváskezdeményezésakor is választhat SIM-kártyát.
- Az 1. SIM-kártyára érkezett hívásokat átirányíthatja a 2. SIM-kártyára, amikor az 1. SIM-kártya nem érhető el, vagy fordítva. Ez a funkció a Dupla SIM elérhetőség. A funkciót manuálisan kell engedélyeznie.

Több kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyával szeretné az adatforgalmat kezelni.

Tipp

- A dupla SIM-kártyás készülékek egy vagy két behelyezett SIM-kártyával egyaránt működnek.

Két SIM-kártya használatának engedélyezése és letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.
2. Válasszon egy SIM-kártyát.
3. A SIM-kártya engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a [SIM-kártya használata] kapcsolóra.
4. A  (Vissza gomb) gombra koppintva beállíthatja a másik SIM-kártyát.

SIM-kártya átnevezése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.
2. Válasszon egy SIM-kártyát.
3. A SIM-kártya neve mellett koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre, majd írjon be új nevet.
4. Koppintson az [Mentés] elemre.

Az adatforgalmat kezelő SIM-kártya kiválasztása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.
2. Válasszon egy SIM-kártyát.
3. Koppintson az [Adat-előfizetési beállítás] elemre.
4. Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.

A hívások indításához használt alapértelmezett SIM-kártya beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.
2. Válasszon egy SIM-kártyát.
3. Koppintson az [Hívásokra vonatkozó preferencia] elemre.

A Dupla SIM elérhetőség funkció engedélyezése

1. Indítsa el a Telefon alkalmazást.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Telefonos fiókok] > [Dupla SIM elérhetőség] elemre.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
4. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a dupla SIM elérhetőség funkció a SIM-kártyákat kibocsátó hálózattüzemeltetők egyes kombinációi esetében nem érhető el.

Tipp

- Ha az egyik SIM-kártyát a hívásokhoz állítja be, a másik SIM-kártyát pedig az adatkommunikációhoz, akkor előfordulhat, hogy telefonbeszélgetés közben nem éri el az internetet. Ha ez a helyzet áll fenn, kapcsolja be a hívásokhoz használt SIM-kártya esetében az [Adathasználat hívások közben] kapcsolót. Így a hívások közben is működik az adatkommunikáció.
- Ha a Dupla SIM elérhetőség funkció az engedélyezését követően nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Összeszerelés – dupla SIM-kártya](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A képernyő védelme

A képernyővédő tokok és fóliák segítségével megvédheti készülékét a károsodásoktól. Javasoljuk, hogy kizárólag Xperia készülékéhez készült képernyővédőket használjon. A más gyártók által kínált képernyővédő kiegészítők megakadályozhatják a készülék megfelelő működését, mert előfordulhat, hogy eltakarják az érzékelőket, az objektívet, a hangszórót vagy a mikrofont, továbbá akár a jótállást is érvényteleníthetik.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék első bekapcsolása

Ezért ajánlott, hogy a készülék első bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsse az akkumulátort. A készüléket töltés közben is használhatja.

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google-fiókba).

- 1 **Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.**

A készülék kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a beállítómenü.
2. Koppintson az [Kikapcsolás] elemre.

Megjegyzés

- A készülék kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Google-fiók beállítása a készüléken

Sony készüléke a Google által fejlesztett Android platformon fut. A készüléken megvásárlásakor számos Google-alkalmazás és -szolgáltatás érhető el, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play alkalmazás. A szolgáltatások lehető legjobb kihasználásához Google-fiókra van szükség. Google-fiók segítségével végezheti el például az alábbi műveleteket:

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Adatairól biztonsági másolatot készíthet, visszaállíthatja, illetve egy másik készülékről a saját készülékére másolhatja őket.
- Csevegés az ismerősökkel a Google Duo alkalmazás használatával.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome webböngészővel.
- Saját maga azonosítása jogosult felhasználóként az Xperia Companion segítségével végrehajtott szoftverjavítást követően.
- Az elvesztett vagy elloptott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése a Készülékkereső szolgáltatásokkal.

További információkat a support.google.com/ oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Fiókok] > [Fiók hozzáadása] > [Google] elemet, és kattintson rá.**
- 2 Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.**

Kapcsolódó témák

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével \(Android rendszerből\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Tartalomátvitel az Xperia Transfer 2 alkalmazással (Android/iOS rendszerben)

Az Xperia Transfer 2 alkalmazással adatokat, többek között zenét, fényképeket vagy videókat, továbbá névjegyeket, eszközebeállításokat, ütemterveket, híváselőzményeket, SMS-t vagy MMS-t továbbíthat.



A tartalomátvitelhez csatlakoztatni kell a készüléket (az átvitel fogadó fele) egy másik eszközhöz (az átvitel küldő fele) USB-kábellel. Ha iOS készülékről akar tartalmat áttölteni, az USB-kábelhez használjon USB OTG adaptert is. A készülékek Wi-Fi-kapcsolattal is csatlakoztathatók.

(A): USB OTG adapter (Használjon USB OTG adaptert, ha iOS készülékről akar tartalmat áttölteni.)

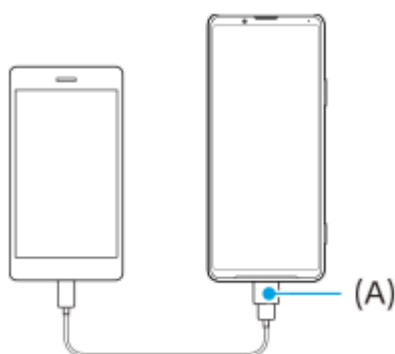

1 Készülékén (az átvitel fogadó fele) nyissa meg az Xperia Transfer 2 alkalmazást.

Ha Android operációs rendszerű készülékről akar tartalmat áttölteni, töltsse le és nyissa meg az Xperia Transfer 2 alkalmazást a másik eszközön (az átvitel küldő felén).

2 A csatlakozáshoz és a tartalomátvitelhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével (Android rendszerből)



Az adatok átvitele egy Google-fiókkal történő szinkronizáció révén is lehetséges.

Ha másik Android eszközről (az átvitel küldő fele) akar tartalmat továbbítani erre a készülékre (az átvitel fogadó fele), akkor először jelentkezzen be a másik eszközön a Google-fiókjába, és adatairól készítsen biztonsági mentést. Ezután állítsa be ugyanazt a Google-fiókot ezen a készüléken, és az adatok szinkronizálásával végezze el a tartalomátvitelt. Az adatszinkronizálásnak több módja van, a lementeni és szinkronizálni kívánt tartalom jellegétől függően.

További információkat a support.google.com/android/ honlapon vagy az alkalmazás súgójában talál.

A Google Drive tárhely kapacitása az előfizetés függvényében változó. A Google Drive tárhely kapacitásával kapcsolatos információkért kattintson ide: ☰ (Menü ikon) > [Tárhely].

Gmail, Naptár és Névjegyek



1. Keresse meg a [Beállítások] > [Fiókok] elemet, és kattintson rá.
2. Ha még nincs beállítva Google-fiók, kattintson a [Fiók hozzáadása] elemre, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve hozzon létre egy fiókot.
3. A funkció engedélyezéséhez kattintson a [Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása] kapcsolóra. A rendszer automatikusan biztonsági másolatot készít a Gmail, a Naptár és a Névjegyek elemeiről.

Képek (fényképek) és videók

Fényképeket és videókat továbbíthat úgy, hogy egy másik eszközön a Google Fotók szolgáltatás segítségével biztonsági másolatot készít róluk.



1. A másik eszközön (az átvitel küldő felén) készítsen a fényképekről és videókról biztonsági másolatot a Google szerverére a Google Fotók szolgáltatással, majd a beállításokban kapcsolja be a szinkronizálást.
2. Készülékén (az átvitel fogadó fele) jelentkezzen be azzal a Google-fiókkal, amit a másik eszközön is használ.
3. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.
A másik eszközről lementett fényképeket és videókat itt megtekintheti és szerkesztheti.
Ha fájlokat akar menteni készüléke belső tárhelyére, akkor letöltheti őket.

Alkalmazások, beállítások, híváselőzmények, SMS/MMS

Alkalmazásokat, beállításokat és híváselőzményeket továbbíthat úgy, hogy a Google Drive tárhelyre menti őket automatikusan egy másik eszközről.



1. A másik eszközön (az átvitel küldő felén) a Google Drive beállításmenüjében kapcsolja be a biztonsági mentés opciót.
2. Készüléke (az átvitel fogadó fele) első indításakor ugyanazzal a Google-fiókkal jelentkezzen be, amit a másik eszközön is használ, majd jelölje ki a visszaállítandó mentett adatokat és objektumokat.

Tipp

- Az alkalmazásadatok, a készülék beállításai és a híváselőzmények automatikus mentéséhez keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Biztonsági mentés] elemet és kattintson rá, majd kattintson a biztonsági mentés kapcsolójára.

Zene- és egyéb dokumentumfájlok

Zene- és egyéb dokumentumfájlok átviteléhez készítsen róluk a másik eszközről a Google Drive szolgáltatással kézi biztonsági másolatot.



1. A másik eszközön (az átvitel küldő felén) indítsa el a Zene vagy a Fájlok alkalmazást.
2. Jelöljön ki egy Google Drive tárhelyre feltöltendő fájlt, majd mentse el a Google Drive tárhelyre a Megosztás funkcióval.
3. Készülékén (az átvitel fogadó fele) jelentkezzen be azzal a Google-fiókkal, amit a másik eszközön is használ.
4. Indítsa el a Google Drive alkalmazást.
Készülékével megjelenítheti vagy letöltheti a másik eszközről lementett fájlokat.

Tipp

- Ha a készüléken tárolt zene- vagy egyéb dokumentumfájlokról biztonsági másolatot akar készíteni, akkor érintse meg és tartsa megérintve a lementeni kívánt fájlt, majd a  (Megosztás ikon) elemre kattintva mentse el a Google Drive tárhelyre.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Tartalom átvitele (Android rendszerről) számítógép használatával

Egy számítógép használatával nagy adatmennyiséget továbbíthat készülékére (az átvitel fogadó fele) egy másik Android eszközről (az átvitel küldő fele).




- 1 Csatlakoztassa mindkét készüléket – ezt a készüléket (az átvitel fogadó felét) és a másik Android eszközt (az átvitel küldő felét) egy számítógéphez USB-kábelrel.**

Készülékén húzza lefelé az állapotsort, koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére, majd koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájlvitel] elemre.

- 2 Válassza ki a számítógépen azokat a fájlokat, amelyeket át akar hozni a másik eszközről, majd másolja és illeszse be, vagy húzza át a fájlokat ezen a készüléken a kívánt helyre.**

Amikor fájlokat másol a másik eszközről erre a készülékre, ügyeljen arra, hogy a forrás- és a célmappa neve megegyezzen.

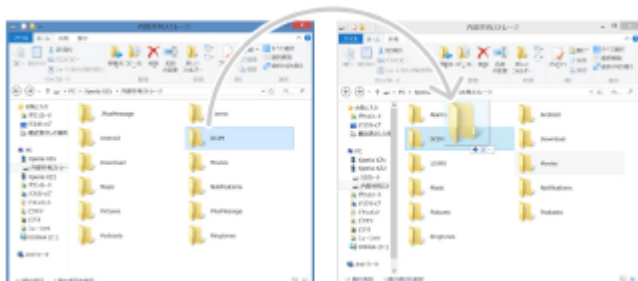

Megjegyzés

- Mindig az adott Xperia modellhez szánt USB-kábelt használjon, és győződjön meg arról, hogy a kábel teljesen száraz.

Tartalom átvitele (Android rendszerről) SD kártya használatával

Fényképeket, videókat, zene- és egyéb dokumentumfájlokat továbbíthat egy másik Android eszközről SD kártya használatával.



- 1 A másik eszközön (az átvitel küldő felén) másolja a továbbítani kívánt adatokat egy SD kártyára a Beállítások menü Tárhely funkciójával vagy a Fájlok alkalmazással.**

Ha a névjegyeket SD kártyára akarja másolni, indítsa el a Névjegyek alkalmazást, azután exportálja a névjegyeket az SD kártyára.

Megjegyzés

- Az eljárás előtt ellenőrizze, hogy az SD kártya használható-e mindkét eszközhöz – ehhez a készülékhez és a másik eszközhöz.

- 2 Helyezze be ebbe a készülékbe (az átvitel fogadó fele) az SD kártyát, amelyre az adatok másolva lettek, majd töltsse át az adatokat a készülék belső tárhelyére.**

Az SD kártyán lévő névjegyek átmásolásához indítsa el a Névjegyek alkalmazást, és abban végezze el az importálást.



- 3 A megfelelő alkalmazással ellenőrizze a továbbított adatokat.**

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopják a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak. Keresse meg a [Beállítások] elemet, koppintson rá, majd a képernyő tetején keresse meg a beállításokat.

- Képernyő zárolása
- Ujjlenyomat-kezelő
- SIM-kártya zárolása

A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát. Keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Biztonság] > [Ujjlenyomat-kezelő] lehetőségre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

További információkat a support.google.com/android/ oldalon talál.

Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Készüléke IMEI-számának megkeresése

Készüléke egy vagy két IMEI-számként vagy termékazonosítóként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószám(oka)t célszerű megjegyeznie. Szüksége lehet rá, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg a  (Telefon ikon) elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Tárcsázó ikon) elemre.
3. Írja be a *#06# karaktereket a tárcsázóba. Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

Az IMEI-szám(ok) megkeresése a tálcán

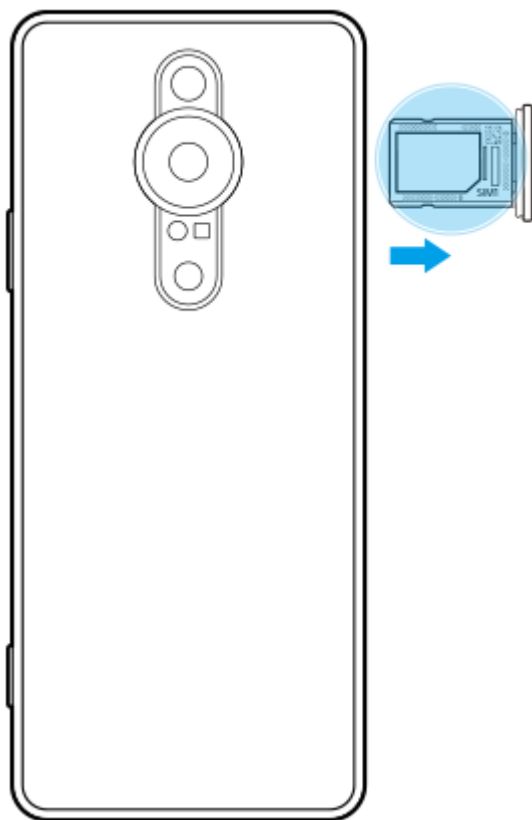

1. Húzza ki a SIM-kártya tálcáját. Az IMEI-szám(ok) a tálca hátulján látható(k).

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy „Készülékkereső” nevű helyalapú, webes biztonsági szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően a „Készülékkereső” szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha készülékét elveszíti, a „Készülékkereső” szolgáltatással megkeresheti, zárolhatja, vagy törölheti a tartalmát.

További információk: support.google.com/android/.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A képernyő be- és kikapcsolása

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

A Környezeti kijelző funkció használatával a bekapcsológomb megnyomása nélkül lehetséges információk, például az idő vagy az értesítések megtekintése.

1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Tipp

- Ha a Környezeti kijelző beállítása [Intelligens aktiválás] vagy [Megjelenítés a készülék felemelésekor], a képernyő automatikusan bekapcsol, ha felveszi a készüléket.
- A képernyő kamerabillentyű vagy a hangerőbillentyű megnyomásával történő bekapcsolásához érintse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] gombot, majd érintse meg a [Kijelző aktiválása gombnyomáskor] kapcsolót a funkció engedélyezéséhez.


Kapcsolódó témák

- [A Környezeti kijelző beállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Kezdőképernyő

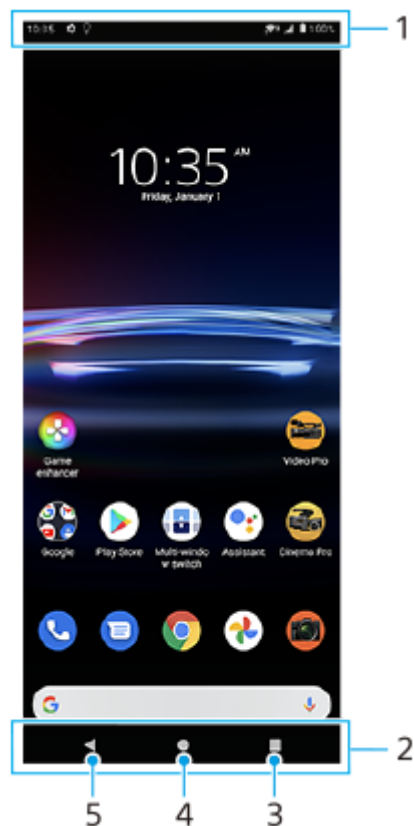

1. Állapotsor

2. Navigációs sáv

3. Áttekintés gomb – rákoppintva megtalálhatja a futó alkalmazásokat.

- Másik alkalmazás megnyitásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazást, majd koppintson az alkalmazásra.
- Egy alkalmazás bezárásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a bezárni kívánt alkalmazást, majd csúsztassa felfelé az alkalmazást.

4. Kezdőképernyő gomb – rákoppintva kiléphet az alkalmazásból, és visszaléphet a kezdőképernyőre.


5. Vissza gomb – rákoppintva visszaléphet az alkalmazás előző képernyőjére, vagy bezárhatja az alkalmazást.

Tipp

- Ha a Kezdőképernyő, a Vissza és az Áttekintés 3 gombja nem jelenik meg a képernyő alján, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Rendszernavigáció] > [Háromgombos navigáció] elemet, és koppintson rá.


A Gyors beállítások panel megnyitása

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

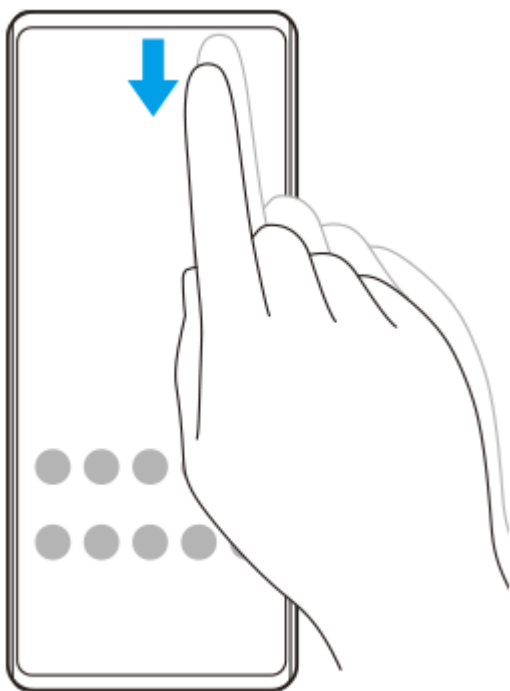

Az alkalmazásmenü összes alkalmazásának megtekintése, és egy alkalmazás megnyitása

1. Az alkalmazásmenü megnyitásához húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a felsőig.

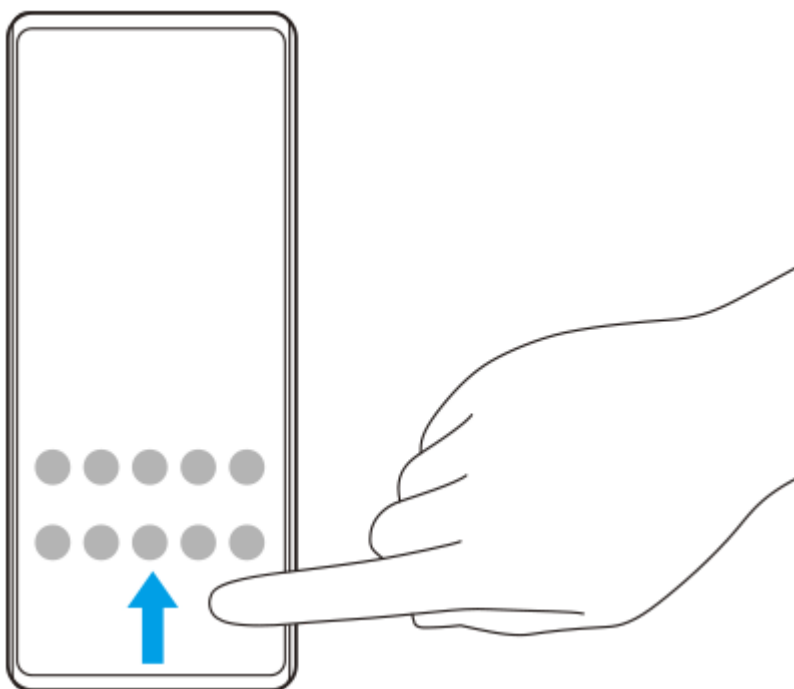

2. Koppintson a megnyitni kívánt alkalmazásra.

A háttérkép módosítása

A háttérképet lecserélheti egy gyárilag elmentett képre vagy egy tetszőleges fényképre.

1. Érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Háttérképek] elemre.



Tipp

- Alkalmazásfelület kezdőképernyőhöz adásához érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, majd koppintson a [Modulok] elemre.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Képernyő-beállítások](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

Ha készüléke be van kapcsolva, és adott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő elsötétül és kikapcsol. Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Alvó mód] elemet, és koppintson rá.

2 Válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Intelligens háttérvilágítás-vezérlés

Az intelligens háttérvilágítás-vezérlés addig bekapcsolva tartja a képernyőt, amíg a készüléket a kezében tartja. Ha leteszi a készüléket, akkor a képernyő az alvó módra vonatkozó beállításoknak megfelelően kikapcsol.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Intelligens háttérvilágítás-vezérlés] elemet, és koppintson rá.
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása](#)

Egykezes üzemmód

Az Egykezes üzemmód engedélyezése révén beállíthatja a megjelenítési méretet, így sokkal egyszerűbben gépelhet egy kézzel.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Egykezes üzemmód] elemet, és koppintson rá.

2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson az [Egykezes üzemmód] kapcsolóra.

3 A képernyő zsugorításához koppintson duplán a ● (Kezdőlap gomb) elemre.

Az Egykezes üzemmód megszakításához koppintson újra duplán a ● (Kezdőlap gomb) elemre, vagy koppintson egy üres területre a képernyőn.

A képernyő pozíciójának módosítása

- **Ha a képernyőt a bal vagy a jobb oldalra szeretné helyezni:** koppintson a ◀ (Balra nyíl ikon) vagy a ▶ (Jobbra nyíl ikon) elemre.
- **A képernyő mozgatása felfelé vagy lefelé:** az átméretezett képernyő szélén található vízszintes sávok húzásával.
- **A képernyő átméretezése:** húzza az átméretezett képernyő szélén található □ (Képernyő átméretezése ikon) elemet.

Tipp

- Az Oldalérzékelő menüvel a képernyő összezsugorítható.


Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Az Oldalérzékelő használata](#)

Képernyőfelvétel készítése

A készüléken látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Képernyőfelvétel készítése után a képet megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a hangerő csökkentése gombot (A) és a bekapcsológombot (B).

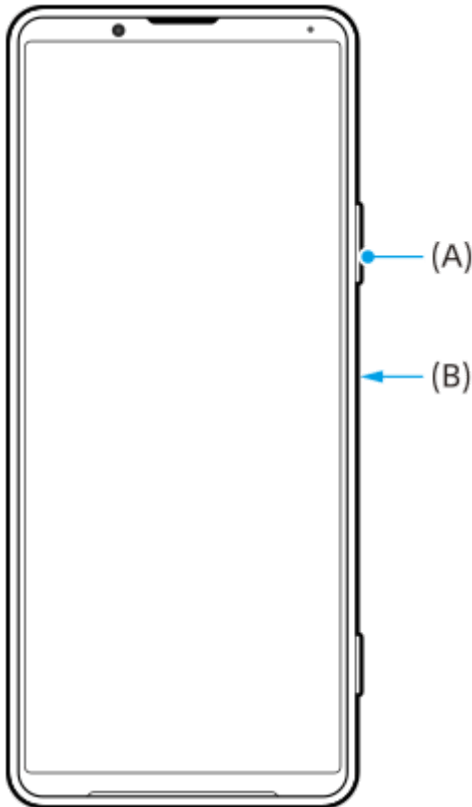


Tipp

- A képernyőfelvétel készítésének műveletét egy oldalérzékelő sávon végzett ujjmozdulathoz rendelheti. A képernyőfelvétel-készítés oldalérzékelő sávon végzett ujjmozdulathoz rendelése: [Beállítások] > [Megjelenítés] > [Speciális] > [Oldalérzékelő] > [Ujjmozdulatok], válassza ki az ujjmozdulatot ([Duplán koppint], [Csúsztatás felfelé] vagy [Csúsztatás lefelé]), majd koppintson a [Képernyőkép készítése] lehetőségre.

Képernyőfelvétel készítése egy éppen használt alkalmazásról

1. Koppintson az  (Áttekintés gomb) elemre a navigációs sávon.

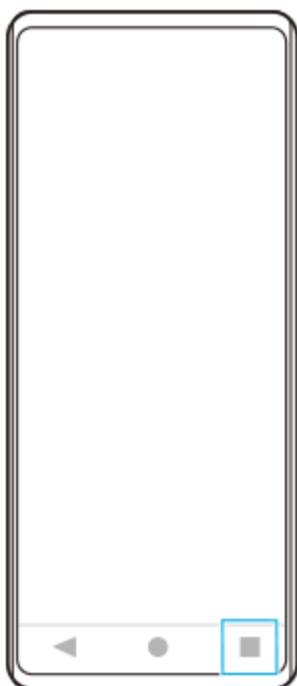

2. Balra vagy jobbra csúsztatással válassza ki azt az alkalmazást, amelyikről képernyőfelvételt szeretne készíteni, utána koppintson a [Képernyőkép] gombra.



Kapcsolódó témák

- [Az Oldalérzékelő egyéb opcióinak beállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék képernyőjének felvétele

Videofelvételt készíthet a készülék képernyőjéről. Az elkészített videofelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.**
- 2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg a  (Képernyő rögzítése ikon) elemet, majd koppintson rá.**
Ha a Gyors beállítások panelen nem találja az ikont, koppintson a  (Szerkesztés ikon) lehetőségre, majd húzza át a  (Képernyő rögzítése ikon) elemet a képernyő felső részére.
- 3 A képernyőről készült felvételt a képernyőn látható utasításokat követve tudja elindítani.**
Ha le akarja állítani a felvételt, az állapotsor lehúzásával nyissa meg az értesítési panelt, majd koppintson a Képernyő rögzítése értesítésre.

Megjegyzés

- A Képernyő rögzítése és egyéb alkalmazások hasonló funkciói nem használhatók a Játékoptimalizáló alkalmazás [Képernyőfelvétel] vagy [Felvétel] funkciójával egy időben.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazás működése miatt nem lehet a készülék képernyőjéről felvételt készíteni.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)


Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Riasztás

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

- 1 Keresse meg a [Óra] > [Ébresztő] elemet, és koppintson rá.

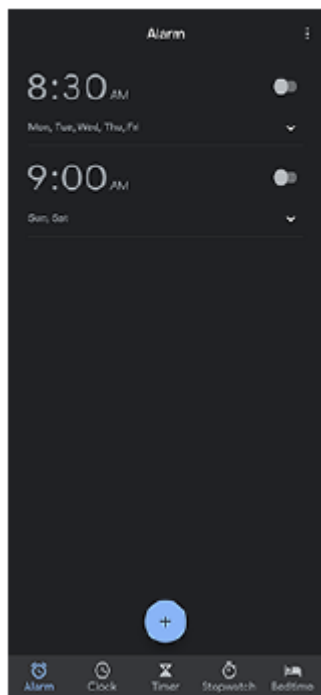

- 2 Koppintson a + (Elem hozzáadása ikon) elemre.

- 3 Jelölje ki a kívánt értéket.

- 4 Koppintson az [OK] elemre.

Tipp

- Óra alkalmazásfelület kezdőképernyőhöz adásához érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, koppintson a [Modulok] elemre, majd érintse meg és tartsa megérintve a kívánt órát.

Kapcsolódó témák

- [Dátum és idő](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

QR-kódok beolvasása

QR-kódokat a Photo Pro alkalmazással olvashat be.

1 Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá, majd váltson [BASIC] (Alap) felvételi módra.

2 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a megjelenő értesítésre.

Ha az értesítés nem jelenik meg, húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd erősítse meg.

A [QR Code-olvasó] funkció bekapcsolása

1. Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá, majd váltson [BASIC] (Alap) felvételi módra.
2. Koppintson az [MENU] elemre.
3. Koppintson az [QR Code-olvasó] > [Be] elemre.
4. Zárja be a menüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Tipp

- A QR Code-dal kapcsolatos értesítés megjelenítéséhez a Photo Pro alkalmazás képernyőjén keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Photography Pro] > [Értesítések] > [QR Code-olvasó] elemet, koppintson rá, majd a [Felugró értesítés a képernyőn] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót az [Alapértelmezett] kiválasztásával.

Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Jelzőfény

A jelzőfény tájékoztat az akkumulátor állapotáról és egyéb eseményekről. Alapértelmezés szerint a jelzőfény engedélyezett, de kézzel kikapcsolható.



Megjegyzés

- Ha a jelzőfény le van tiltva, akkor csak az akkumulátor állapotára figyelmeztetés esetén világít vagy villog, például amikor az akkumulátor szintje 15 százalék alá csökken.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Értesítések beállítása] elemet, és kattintson rá.**
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson az [LED kijelző használata bejövő értesítésekhez] kapcsolóra.**
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Állapotsor és értesítési panel

A képernyő felső részén, az állapotsorban értesítési ikonok és állapotjelző ikonok jelennek meg. Az értesítési ikonok jelzik az eseményeket, például az új üzeneteket. Az állapotjelző ikonok tájékoztatják Önt az állapotokról, például az akkumulátor állapotról, illetve a mobil- vagy Wi-Fi hálózati kapcsolatok jelerősségéről.



1. Értesítési ikonok
2. Állapotjelző ikonok
3. Állapotsor

Értesítési tartalom megtekintése

Az értesítési panel megnyitásakor megtekintheti a megjelenített értesítési ikonok tartalmát.

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsort.

Tipp

- A ▼ (Lefelé nyíl ikon) elemre koppintva kibonthatja az értesítést, és további információkat is megjeleníthet róla. Nem minden értesítés bontható ki.
- Ha meg akarja nyitni az előugró ablakban az alkalmazást az értesítésből, koppintson az  (Előugró ablak ikon) elemre. Nem minden alkalmazás nyitható meg az előugró ablakban.
- Ha be akar zárni egy értesítést az értesítési panelről, csúsztassa az értesítést balra vagy jobbra. Nem minden értesítés zárható be.
- Az értesítési beállítások módosításához egy értesítést jobbra vagy balra húzva jelenítse meg a  (Beállítások ikon) elemet, majd koppintson rá, vagy érintse meg és tartsa megérintve az értesítést.

Kapcsolódó témák

- [Értesítési ikonok](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)

Állapotjelző ikonok

	(Jelerősség ikon) Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
	(Nincs jel ikon)
	(Adatbarangolás ikon) Nemzetközi barangolás van használatban.
	(Wi-Fi-jel ikon) Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, az adatátvitel pedig folyamatban van. Az ikon bal oldalán látható szám az aktuális kapcsolat Wi-Fi-szabványát jelzi.
	(Wi-Fi-kapcsolat hibája ikon) Egy Wi-Fi-kapcsolat engedélyezett, de nincs internetkapcsolat. Ez az ikon akkor is megjelenik, amikor egy hitelesítési portálos hálózathoz próbál meg csatlakozni. A sikeres bejelentkezés után az x jel eltűnik. Ha a területén le van tiltva a Google, az x jel akkor is megjelenhet, amikor a készülék csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, és működő internetkapcsolattal rendelkezik.
	(Akkumulátor állapota ikon)
	(Akkumulátor töltése ikon)
	(STAMINA üzemmód ikon)
	(Adatforgalom-csökkentő ikon)
	(Repülőgépes üzemmód ikon)
	(Bluetooth ikon) A készülék egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
	(Mikrofon elnémítása ikon)
	(Kihangosító hangszóró ikon)
	(Ne zavarjanak ikon)
	(Elnémítás ikon)

	(Rezgés ikon)
	(Riasztás ikon)
	(GPS ikon)

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [STAMINA üzemmód](#)
- [Az adathasználat szabályozása](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Hangerő és rezgés](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [Értesítési ikonok](#)

Értesítési ikonok

	(Új SMS ikon)
	(Folyamatban lévő hívás ikon)
	(Nem fogadott hívás ikon)
	(Várakoztatott telefonhívás ikon)
	(Hívásátirányítás ikon) Hívásátirányítás bekapcsolva
	(Adatok letöltése folyamatban ikon)
	(Adatok feltöltése folyamatban ikon)
	(Szoftver beállítása ikon) Megadhatók a készülék alapbeállításai
	(Legújabb szoftver telepítése ikon) Szoftverfrissítés érhető el
	(Rendszerfrissítés ikon) Rendszerfrissítések érhetőek el
	(Rendszerfrissítések letöltése folyamatban ikon)
	(Letöltött rendszerfrissítés telepítése ikon)
	(Akkumulátorkezelő ikon)
	(Dinamikus rezgés ikon)
	(További értesítések ikon) További (meg nem jelenített) értesítések

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [Dinamikus rezgés használata](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék töltése

A készüléket fali aljzatról vagy számítógépről lehet feltölteni. A készüléket töltés közben is használhatja.

Ha az akkumulátor le van merülve, akár 10 percig is eltarthat, amíg a készülék reagál a töltésre. Előfordulhat, hogy ezalatt a képernyő teljesen sötét marad, és nem jelenik meg rajta a töltést jelző ikon. Egy teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése néhány órát vesz igénybe. A töltési sebességre hatással lehet a környezeti hőmérséklet.


Mindig eredeti Sony töltőt és az adott Xperia modellhez való USB-kábelt használjon, mivel előfordulhat, hogy más töltők és kábelek hosszabb idő alatt töltik fel, vagy egyáltalán nem töltik, sőt akár károsíthatják is a készüléket.

Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

Tipp

- A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül. A készüléket töltés közben is használhatja.

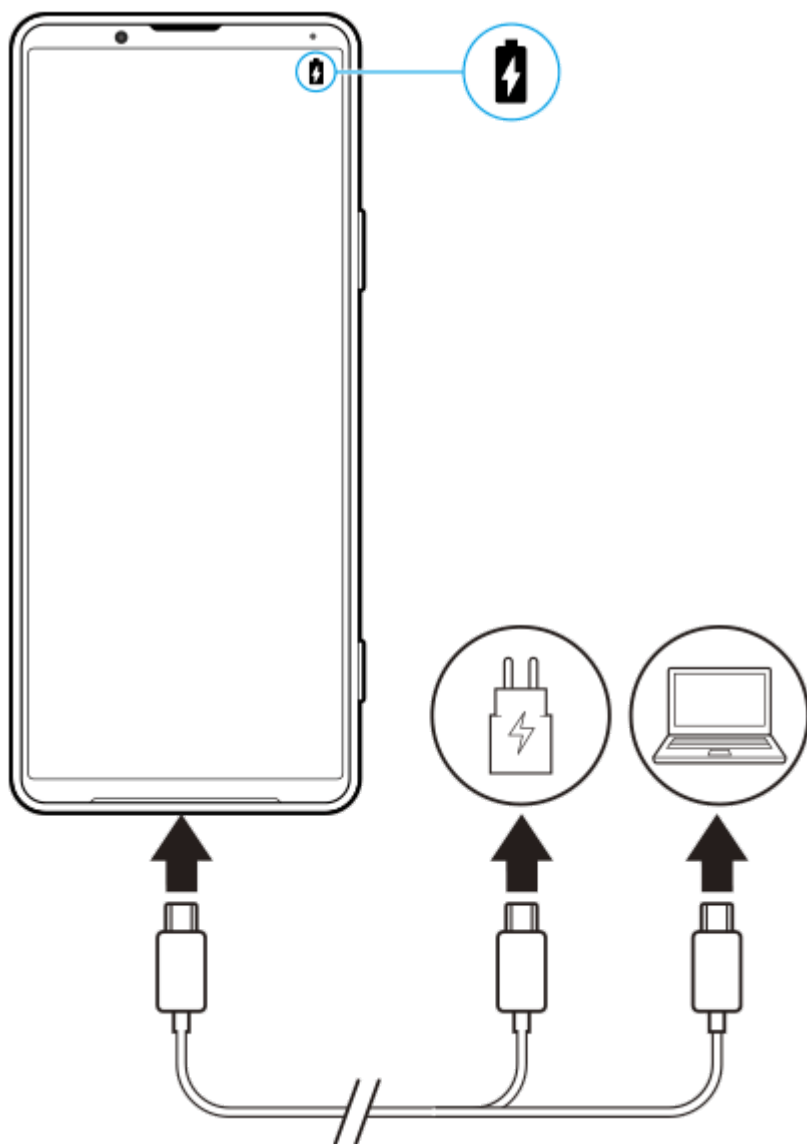

1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).

2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.

A jelzőfény a töltés megkezdésekor világítani kezd.

3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.

Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

Az akkumulátor jelzőfényének állapota

- Zöld: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 90% fölötti
- Narancssárga: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15%–90% között van
- Vörös: Az akkumulátor töltése folyamatban van, és a töltöttségi szintje 15% alatti

Megjegyzés

- Fontos, hogy a készülékhez mellékelt USB-kábelt használja a készülék töltéséhez, mivel az egyéb típusú USB-kábelek a készülék károsodását okozhatják.

Tipp

- Ha teljesen lemerül az akkumulátor, előfordulhat, hogy 10 percbe is telik, míg a jelzőfény elkezd világítani, és megjelenik a töltésjelző ikon.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A 90%-os töltöttség eléréséig a készülék normál sebességgel tölt, utána a töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget. A töltési időtartam kezdő és befejező időpontját kézzel beállíthatja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében olyan töltési korlátot is beállíthat, hogy az akkumulátor töltése például 80%-os vagy 90%-os töltöttség elérésekor leálljon.

Megjegyzés

- Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha 4 órától több napos időszakig tartó rendszeres töltési ciklusokat észlel.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] > [Akkumulátorkezelő] elemet, és koppintson rá.

2 A Akkumulátorkezelő engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

3 Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd válasszon egy lehetőséget.

Az [Automatikus] az alapértelmezett kiválasztás.

Tipp

- A szokásos töltési ciklus megtanult mintáit az Akkumulátorkezelő menti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

STAMINA üzemmód

A STAMINA üzemmód a készülék bizonyos funkcióinak letiltása révén meghosszabbítja azt az időt, amíg az akkumulátort nem kell feltölteni. A STAMINA üzemmód bekapcsolásakor a kijelzés Sötét téma üzemmódra vált. A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Ezek közé tartozik a teljesítmény megjelenítése, a képernyő fényereje, a képjavítás, illetve a GPS kikapcsolt képernyő esetén. Egyes alkalmazások esetében le lehet tiltva a háttérben működő alkalmazásadat-szinkronizálás vagy a streamelés.

Beállíthatja, hogy a STAMINA üzemmód automatikusan kapcsoljon be vagy ki, az akkumulátor töltöttségének megfelelően. A részletes beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Akkumulátor] > [STAMINA üzemmód]** elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson az **[Bekapcsolás most]** elemre.

Tipp

- A STAMINA üzemmód általi optimalizálásból nem zárhat ki alkalmazásokat az Energiatakarékos funkció menüben.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Akkumulátorkezelés és energiagazdálkodás

A készülékben beépített akkumulátor található. Amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával. Alapértelmezés szerint az energiatakarékos funkció be van kapcsolva, hogy korlátozza az akkumulátort a háttérben merítő alkalmazásokat. Ha egy alkalmazást ki szeretne ebből zárni, az Energiatakarékos funkció menüben felveheti azt a kivételek közé. Ez nem érinti a telefonhívásokat és az SMS-üzeneteket.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rendszerfrissítések módosítják a készüléken elérhető energiatakarékos üzemmódokat.

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat betartva javíthatja:

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót, valamint a helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor nincs rájuk szüksége.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételtelen elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldi tartózkodása során barangolás helyett használjon Wi-Fi-hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia.
- Változtassa meg az e-mail-üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készüléket használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Az energiafogyasztás áttekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Akkumulátor] beállítást, és koppintson rá az akkumulátortöltöttség becsült százalékos értékének és az akkumulátor üzemidejének megjelenítéséhez.
2. A  (Több ikon) > [Akkumulátorhasználat] elemre koppintva megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)
- [Képernyő-beállítások](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az alkalmazások energiafogyasztásának ellenőrzése

Ellenőrizheti az alkalmazások energiafogyasztását, és szükség esetén módosíthatja a beállításokat.

- 1** Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
- 2** Jelöljön ki egy alkalmazást, majd nézze meg az energiafogyasztását az [Akkumulátor] csoportban.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék frissítése előtt

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, az állapotsoron megjelenik a  (Rendszerfrissítés ikon).

Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

Új szoftver keresése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében az új szoftver letöltéséhez mobilhálózat helyett célszerű Wi-Fi-hálózatot használni.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Szoftverfrissítés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a  (Több ikon) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése] elemre.
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Beállítások menü](#)

A készülék újraindítása és visszaállítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

A készülék újraindítása

Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.
2. A megjelenő menüben koppintson az [Újraindítás] gombra.
A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerőnövelő billentyűt, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha a készülék újraindítását szeretné kényszeríteni: Engedje fel a billentyűket. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készülék leállítását szeretné kényszeríteni: Továbbra is tartsa lenyomva a billentyűket. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Tipp

- Ha a készülék nem kapcsol be, a készülék kényszerített újraindítása megoldhatja a problémát.

Gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Speciális] > [Beállítások visszaállítása] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson az [Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Minden adat törlése] elemre.
3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez koppintson a [Minden adat törlése] elemre.

Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával újratelepíti készüléke szoftverét. A folyamat során elveszhetnek személyes adatok.

Ha készüléke lefagy, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul el, miután frissítette az Xperia szoftvert, szoftverjavítást hajtott végre vagy visszaállította a gyári adatokat, próbálja meg a készülék kényszerített leállítását, majd kapcsolja be újra. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtsa végre a szoftver kijavítását.

Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1** Ha az Xperia Companion nincs telepítve a számítógépre, keressen rá az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.
- 2** Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen, és kattintson a [Szoftver kijavítása] elemre a főképernyőn.
- 3** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készülékén, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
- 2 Az alkalmazások számára koppintva megtekintheti az összes alkalmazást.
- 3 Koppintson a  (Több ikon) > [Alapbeállítások] > [Visszaállítás] elemre.

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [Tárhely törlése] > [OK] parancsra.

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Tárhely és gyorsítótár] > [A gyorsítótár törlése] parancsra.

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson a [Speciális] > [Megnyitás alapértelmezés szerint] > [Alapértelmezések törlése] parancsra.

Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A memóriaállapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha készüléke lelassul vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, ügyeljen az alábbiakra:

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a cserélhető memóriakártyára, vagy tárolja Google szolgáltatással.

Megjegyzés

- Memóriakártyát külön vásárolhat.
- Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

A memóriaállapot megnézése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével \(Android rendszerből\)](#)
- [Tartalom átvitele \(Android rendszerről\) SD kártya használatával](#)
- [A memóriakártya formázása](#)
- [Beállítások menü](#)

Hely felszabadítása a belső tárhelyen

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát. Fájlok törlésével és a nem használt alkalmazások eltávolításával szabadítson fel helyet.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] elemet, és koppintson rá.**
- 2 Koppintson az [Tárhely kezelése] elemre.**

Ha be van helyezve egy memóriakártya, válassza a [Belső közös tárhely] > [Tárhely kezelése] lehetőséget.
- 3 Koppintson a Browse (Tallózás) fülre.**
- 4 Töröljön mappákat vagy fájlokat, vagy távolítsa el alkalmazásokat.**
 - Mappák vagy fájlok törléséhez válassza ki a belső tárhely mappáját, válassza ki a törlendő mappát vagy fájlt, koppintson a  (Több ikon) lehetőségre, majd törölje.
 - Alkalmazások eltávolításához válassza ki az alkalmazások mappáját, koppintson a  (Több ikon) lehetőségre a nem használt alkalmazás mellett, majd távolítsa el.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
- 2 Jelöljön ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, és koppintson a [Kényszerített leállítás] > [OK] parancsra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A memóriakártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a memóriakártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a memóriakártyát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tárhely] > [SD-kártya] elemet, és koppintson rá.**
Ha a rendszer kéri, válasszon egy alkalmazást.
- 2 Koppintson a  (Több ikon) > [Tárolóhely beállításai] > [Formázás] parancsra, és a megerősítéssel végezze el a formázást.**

Megjegyzés

- A memóriakártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mobil adatkapcsolat

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- A legtöbb mobilhálózat és szolgáltató esetén ezek a beállítások már előre telepítve vannak a készüléken, így azonnal használhatja az internetet.
- Az internetbeállításokhoz manuálisan kereshet frissítéseket. Ha véletlenül módosít vagy töröl egy internetbeállítást, állítsa vissza az internetbeállításokat.
- Egyéb mobilhálózati lehetőségek eléréséhez keresse meg, és koppintson a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] lehetőségre, majd válasszon egy SIM-kártya nevet.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Wi-Fi® jelerősségének növelése

A Wi-Fi jelerőssége többféle módon növelhető:

- Vigye közelebb készülékét a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz.
- A Wi-Fi-hozzáférési pontot tegye el minden lehetséges akadály vagy interferenciát okozó tárgy útjából.
- Ne takarja le a készülék Wi-Fi-antennája környékét.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)

Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy adott időszak során mekkora adatforgalmat bonyolított a készülékén mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatforgalom-csökkentő] elemet, és koppintson rá.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Adathasználati figyelmeztetés vagy mobilhálózati adatkorlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Mobilhálózat] elemet, és koppintson rá.
Ha két SIM-kártyát használ, válasszon ki egy SIM-kártyát.
3. Koppintson az [Adatfigyelmeztetés és -korlát] elemre.
Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].
4. Járjon el az alábbiak szerint, ha adathasználati figyelmeztetést vagy adatkorlátot akar beállítani.
 - Adathasználati figyelmeztetés beállításához a [Forgalmi figyelmeztetés beáll.] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi figyelmeztetés] lehetőségre koppintva állítsa be az értesítési szintet.
 - Mobil adathasználati korlát beállításához az [Adatkorlát beállítása] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót, majd az [Adatforgalmi korlátozás] lehetőségre koppintva állítsa be az adathasználati korlátot.

Tipp

- Beállíthatja, hogy milyen dátummal kezdődjön újra a használati időszak. Az [Adatfigyelmeztetés és -korlát] csoportban koppintson az [Mobiladat-használati ciklus] lehetőségre, majd adja meg az újratekzdési dátumot.

Megjegyzés

- Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hálózat és internet] elemet, és koppintson rá.
2. Járjon el az alábbiak szerint, ha ellenőrizni akarja a mobil adathasználatot vagy a Wi-Fi adathasználatot.
 - A mobil adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [Mobilhálózat] > [Alkalmazás adathasználat] elemre.
Ha két SIM-kártyát használ, válasszon ki egy SIM-kártyát, majd koppintson az [Alkalmazás adathasználat] elemre.
 - A Wi-Fi adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a [Wi-Fi] > [Adathasználat – Wi-Fi] elemre.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a szabályozni kívánt alkalmazásra, majd koppintson a [Mobiladatok és Wi-Fi] elemre.
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Beállítások menü


A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani.

- 1 Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a felsőig, majd keresse meg a [Beállítások] ikont.

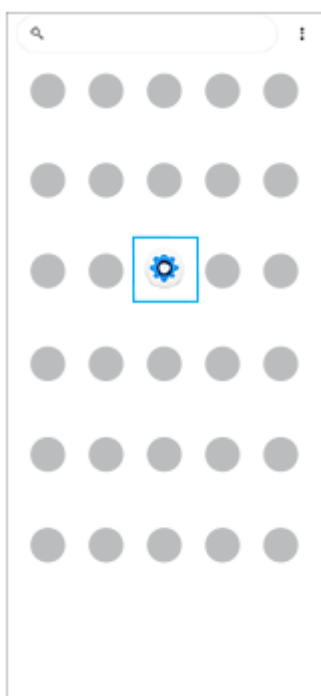


- 2 Koppintson a [Beállítások] ikonra, majd válassza ki a kívánt menüt.

Ha nem tudja, melyik menüt kellene választania, a megkereséséhez kulcsszót is írhat a [Beállítások keresése] mezőbe.

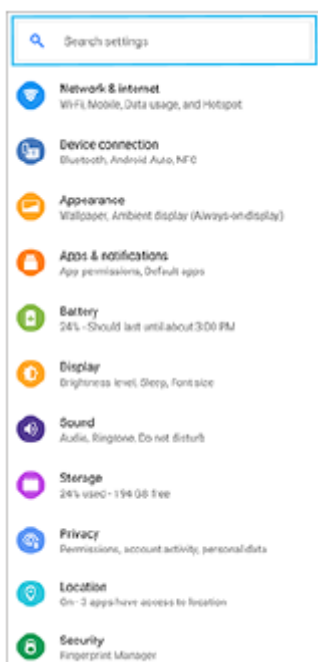

A Beállítások menü megnyitása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

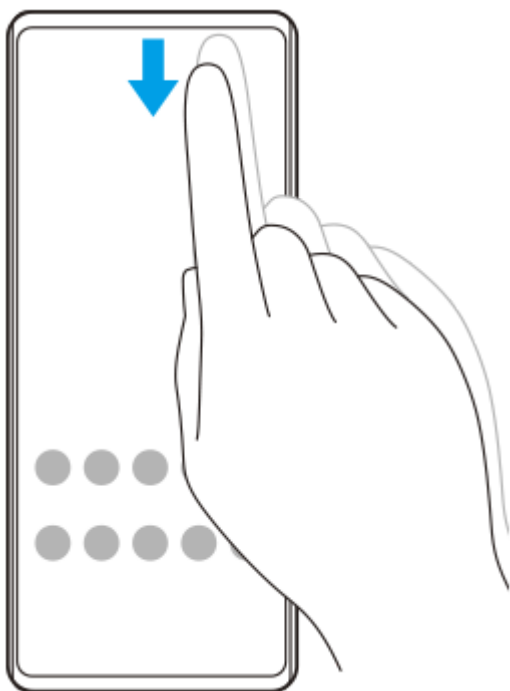

2. Keresse meg a  (Beállítások ikon) ikont.



3. Koppintson a  (Beállítások ikon) elemre.

Tipp

- Ha a Kezdőképernyő, a Vissza és az Áttekintés 3 gombja nem jelenik meg a képernyő alján, keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Rendszernavigáció] > [Háromgombos navigáció] elemet, és koppintson rá.
- A készülékére vonatkozó adatok megnézéséhez keresse meg és koppintson a [Beállítások] > [A telefonról] elemre.
- Ha nem megfelelő nyelvet választott, és nem tudja elolvasni a menüszöveget, keresse meg a  (Beállítások ikon) >  (Rendszermenü ikon) elemet, és koppintson rá. Ezután válassza a  (Billentyűzet ikon) melletti szöveget, majd a megnyíló menü első elemét. Most kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Hangok és hangjelzések](#)
- [Képernyő-beállítások](#)
- [Dátum és idő](#)

Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőbillentyűvel, illetve egy beállítás módosításával. Módosíthatja a csörgés, a média, a riasztás és a hívások hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen.

Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.

A hangerő módosítása

- A média hangerejét a hangerőbillentyűt fent vagy lent megnyomva módosíthatja.
A média hangerejének gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez koppintson a  (Média hangereje ikon) elemre.
- Ha módosítani akarja a hívások, a csörgés és az értesítések vagy a riasztások hangerejét, koppintson a  (Hangerő beállítása ikon) lehetőségre.
A hangerő beállításához használja a csúszkát. További lehetőségekért koppintson a [Továbbiak] elemre.

A rezgés üzemmód bekapcsolása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt fent vagy lent.
- Koppintson a csúszka fölött megjelenő ikonra egyszer vagy többször, hogy megjelenjen a  (Rezgés ikon).

Hang bekapcsolása rezgéssel a bejövő hívásokhoz

- Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Rezgés híváskor] elemet, és koppintson rá.
- Válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Hangok és hangjelzések

A csengőhang megadása


Különböző csengőhangot állíthat be az egyes SIM-kártyákhoz. Csengőhangként tetszőleges zenefájlt is választhat.

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] elemet, és koppintson rá.
2. Válassza [A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2] elemet.

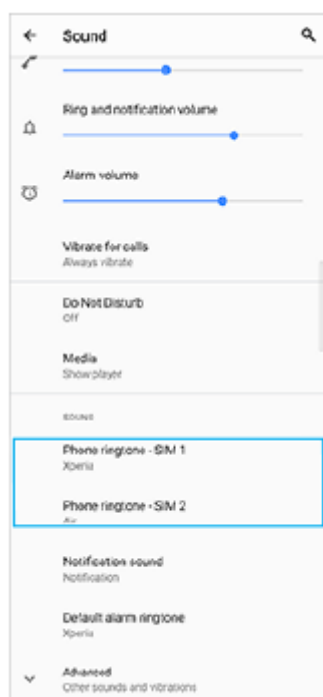

3. Válasszon ki egy hangot a listából.

Ha a listában nem szereplő zenefájlt akar választani, koppintson az [Csengőhang hozzáadása] elemre.

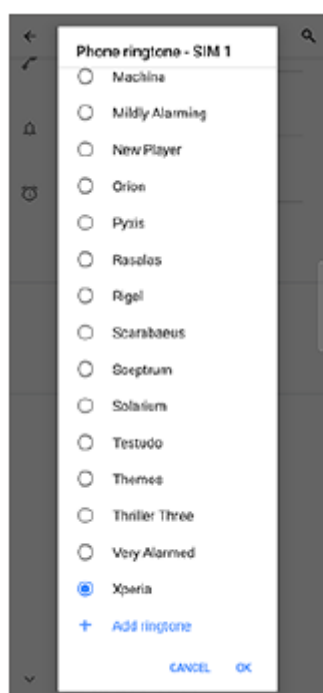

4. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Értesítési hang] elemet, és koppintson rá.

2. Válasszon ki egy hangot a listából.

Ha a listában nem szereplő zenefájl akar választani, koppintson az [Értesítés felvétele] elemre.

3. A megerősítéshez koppintson a [OK] elemre.

Tipp

- Ha ki akarja kapcsolni az összes csengőhangot és/vagy értesítési hangot, és az értesítéseit csak rezgésre akarja állítani, válassza a listából a [Egyik sem] lehetőséget.
- Egyéb hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához keresse meg a [Beállítások] > [Hang] > [Speciális] lehetőséget, koppintson rá, majd koppintson a kapcsolókra a különböző hangok és hangjelzések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Képernyő-beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. A fényképek és videók képminőségét is beállíthatja.

1 Keresse meg a [Beállítások] > [Megjelenítés] elemet, és koppintson rá.

2 Koppintson a módosítandó beállításra.

Módosításokat a csúszkákkal, a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

Főképernyő-beállítások

- **Képminőség-beállítások:** Módosíthatja a fényképek és videók minőségét, amikor megjeleníti őket a készüléken.
- **Fehéregyensúly:** A beállítás módosításának engedélyezéséhez koppintson a [Beállítás manuálisan] kapcsolóra, majd válasszon egy előbeállítást. A csúszkákkal is beállíthatja a fehéregyensúlyt.
- **Magas frissítési frekvencia:** Ha a frissítési frekvenciát 120 Hz-re állítja, a megjelenítés folyamatosabb lesz.
- **Fényerőszint:** A fényerősség a csúszkával állítható be. Az [Alkalmazkodó fényerő] funkciót engedélyezve a környezeti fényviszonyok alapján automatikusan optimalizálhatja a fényerősséget.
- **Sötét téma:** A képernyőt sötét háttérrel jelenítheti meg.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan elforduljon, illetve hogy álló nézetben maradjon.
- **Éjszakai fény:** Az [Éjszakai fény] a képernyő színét sárgára változtatja. Így jobban látható a kép, ha a képernyő sötétebbre van állítva, és az elalvás is könnyebb.
- **Véletlen műveletek megakad. a képernyő kikapcsolásakor:** Megelőzheti, hogy a zsebbe vagy táskába helyezett készülék véletlenül aktiválódjon.

Megjegyzés

- Bekapcsolt STAMINA üzemmód esetén a [Magas frissítési frekvencia] funkció nem használható.
- Lehetőleg ne jelenítsen meg nagyon világos vagy statikus képeket hosszú ideig. Ellenkező esetben a képernyőn utókép vagy elszíneződés jelenhet meg.

Tipp

- A [Videókép javítása] funkció csak bizonyos alkalmazások esetében érhető el.
- A navigációs sávban az  (Elforgatás ikon) lehetőségre koppintva akkor is elforgathatja kézzel a képernyőt, ha az Automatikus képernyőforgatás funkció le van tiltva.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)

- [Képernyőfelvétel készítése](#)
- [Osztott képernyő üzemmód használata](#)
- [Beállítások menü](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Alkalmazásfrissítések

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetleges magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, illetve kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül engedélyezheti az automatikus frissítést. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Play Store alkalmazásban le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1** Keresse meg a  (Play Store ikon) elemet, és kattintson rá.
- 2** Kattintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és kattintson rá.
- 3** Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik, hogy egyes alkalmazások (többek között a Térkép és a Kamera) mobil- és Wi-Fi-hálózatok, valamint a GPS (globális helymeghatározási rendszer) adatait használják az Ön tartózkodási helyének megközelítőleges meghatározásához.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információkat a support.google.com/ oldalon talál.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Tartózkodási hely] elemet, és koppintson rá.
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)
- [Beállítások menü](#)

Dátum és idő

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő] elemet, és koppintson rá.**

Lehet, hogy itt találja meg az elemet: [Speciális].

- 2 Koppintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**


- Ha kézzel akarja beállítani a dátumot vagy az időt, az [Automatikus dátum és idő] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.
- Ha kézzel akarja beállítani az időzónát, a [Hálózatról lekért időzóna használata] kapcsolóra koppintva tiltsa le a funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Riasztás](#)

A BASIC (Alap) üzemmód áttekintése

Fényképezés üzemmód

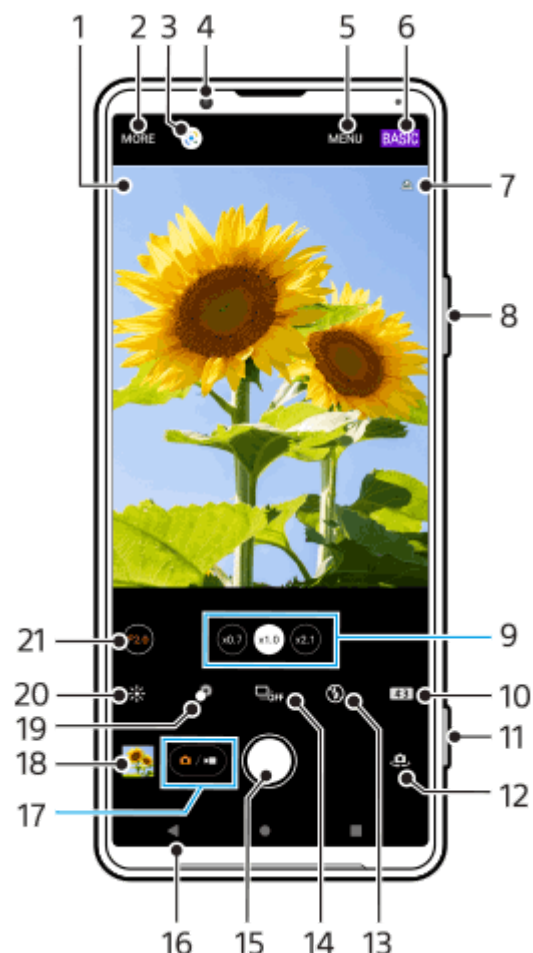

1. Jelenetfelismerés ikon és Körülmények ikon

Ezek az ikonok jelennek meg, ha a Photo Pro alkalmazás automatikusan felismeri a jelenetet vagy a körülményeket.

2. Felvételi üzemmód kiválasztása

3. Google Lens

4. Előlapi objektív

5. A Photo Pro beállításmenüje

6. Felvételi mód váltása

7. Helycímkézési állapot

8. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez

9. A látószögváltó gombokra koppintva objektívet válthat

A (x2.1) (Normál gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

10. Oldalarány kiválasztása

11. A kamerabillentyűvel elindíthatja a Photo Pro alkalmazást, vagy fényképezhet

12. Váltás az előlapi és a főkamera között

13. Vakubeállítás választása. A vaku vagy a zseblámpa bekapcsolásakor az ikon színe megváltozik.

14. Képtovábbítási mód gomb

Felvételi módot választhat: önkioldó beállítás, egyszeri felvétel vagy folyamatos felvétel.

15. A fénykép elkészítéséhez használja a zár gombot

16. Visszalépés vagy kilépés a Photo Pro alkalmazásból
17. Váltás fényképek és videók készítése között
18. Fényképek megtekintése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva
19. Koppintással a Bokeh effektus beállítása
20. Koppintással a szín és a fényerősség módosítása
21. Ide koppintva módosíthatja a rekeszértéket, ha (x1.0) (Széles gomb) lett kiválasztva.

▶ Videofelvétel üzemmód



1. Kiválasztott mikrofon
2. Felvételi üzemmód kiválasztása
3. Google Lens
4. Előlapi objektív
5. A Photo Pro beállításmenüje
6. Felvételi mód váltása
7. Helycímkézési állapot
8. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez
9. A látószögválogató gombokra koppintva objektívet válthat
A (x2.1) (Normál gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
10. Ide koppintva bekapcsolhatja a zseblámpát. A zseblámpa bekapcsolásakor az ikon színe megváltozik.
11. A kamerabillentyűvel elindíthatja a Photo Pro alkalmazást, vagy videofelvételt készíthet
12. Váltás az előlapi és a főkamera között
13. A funkció engedélyezéséhez koppintson az [Arc/szem AF] lehetőségre.
A(z) (Arc/szem AF gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
14. Videó rögzítéséhez használja a zár gombot
15. Visszalépés vagy kilépés a Photo Pro alkalmazásból
16. Váltás fényképek és videók készítése között

17. Videók megtekintése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva
18. Koppintson rá a HDR (nagy dinamikatartomány) funkció engedélyezéséhez
19. Koppintással a szín és a fényerősség módosítása
20. Ide koppintva módosíthatja a rekeszértéket, ha  (Széles gomb) lett kiválasztva.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi üzemmód kiválasztása](#)
- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Helycímkével ellátás](#)
- [Gyakran használt funkciók BASIC \(Alap\) üzemmódban](#)
- [A vaku használata](#)
- [Folyamatos felvétel](#)
- [Önkioldó](#)
- [Fényképek és videók megnézése](#)
- [Bokeh effektus](#)
- [Szín és fényerősség](#)
- [HDR videorögzítés](#)
- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Arc/szem AF \(állókép/videó\)](#)

Fénykép készítése vagy videó rögzítése

Ez a rész a kamera alapvető műveleteit mutatja be BASIC (Alap) üzemmódban.

1 Indítsa el a Photo Pro alkalmazást.

- Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Kamera ikon) elemet a lezárt képernyőn.
- Az alkalmazásmenüben koppintson a  (Photo Pro ikon) elemre.
- Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.

2 A felvételi módot váltsa [BASIC] (Alap) módra.

3 Ha fényképezés és videofelvétel mód között szeretne váltani, koppintson a (Váltás fényképezés és videofelvétel mód között gomb) elemre.

4 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

Ha fényképet akar készíteni videorögzítés közben, koppintson a  (Kamera ikon) elemre.

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.
- QR-kódokat olvashat be.

Exponálógomb

Az exponálógomb a felvételi üzemmódtól és az aktivált funkcióktól függően különbözőképpen használható.

-  (Exponálógomb): Fénykép készítése
-  (Videofelvétel indítása gomb): Videó rögzítése/Rögzítés folytatása
-  (Videofelvétel szüneteltetése gomb): Videó szüneteltetése
-  (Videofelvétel leállítása gomb): Videó rögzítésének leállítása

Tipp

- Megelőzheti, hogy a Photo Pro véletlenül elinduljon a kamerabillentyű lenyomva tartásakor. BASIC (Alap) üzemmódban koppintson a [MENU] > [Indítás zárgombbal] > [Kikapcsol] elemre.

- Beállíthatja, hogy a Photo Pro indításakor a készülék automatikusan a BASIC (Alap) vagy az utoljára kiválasztott üzemmódra váltson-e. Ha a beállítást BASIC (Alap) üzemmódra szeretné módosítani, koppintson a [MENU] > [Felvételi mód indításkor] > [Alap üzemmód használata mindig] elemre.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [QR-kódok beolvasása](#)
- [A jelenet és a körülmények felismerése](#)
- [Gyakran használt funkciók BASIC \(Alap\) üzemmódban](#)
- [Fényképek és videók megnézése](#)
- [Önkioldó](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Fényképek és videók megnézése

Fényképek és videók készítése után a Google Fotók alkalmazásban megtekintheti vagy megoszthatja a fényképeket és videókat.

Fényképek és videók megtekintése a Photo Pro használata közben

A fényképeket és videókat szerkesztheti is, például módosíthatja a színeket, vagy körbevághatja a képeket.

1. A Photo Pro használata közben egy fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a megfelelő miniatűrre **(A)**.



2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek vagy a videók megnézéséhez.

Tipp

- Fénykép vagy videó megosztásához koppintson a  (Megosztás ikon) elemre, a szerkesztéshez a  (Szerkesztés ikon) elemre. Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

Korábban készített fényképek vagy videofelvételek megtekintése

1. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.

Tipp

- A Google Fotók alkalmazásról a support.google.com/photos webhelyen talál további információkat.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

QR-kódok beolvasása

QR-kódokat a Photo Pro alkalmazással olvashat be.

1 Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá, majd váltson [BASIC] (Alap) felvételi módra.

2 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a megjelenő értesítésre.

Ha az értesítés nem jelenik meg, húzza lefelé az állapotsort az értesítési panel megnyitásához, majd erősítse meg.

A [QR Code-olvasó] funkció bekapcsolása

1. Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá, majd váltson [BASIC] (Alap) felvételi módra.
2. Koppintson az [MENU] elemre.
3. Koppintson az [QR Code-olvasó] > [Be] elemre.
4. Zárja be a menüt.

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Tipp

- A QR Code-dal kapcsolatos értesítés megjelenítéséhez a Photo Pro alkalmazás képernyőjén keresse meg a [Beállítások] > [Alkalmazások és értesítések] > [Photography Pro] > [Értesítések] > [QR Code-olvasó] elemet, koppintson rá, majd a [Felugró értesítés a képernyőn] kapcsolóra koppintva engedélyezze a funkciót az [Alapértelmezett] kiválasztásával.

Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Gyakran használt funkciók BASIC (Alap) üzemmódban

Az oldalarány módosítása


1. BASIC (Alap) üzemmódban koppintson az **4:3** (Oldalarány ikon) elemre.
2. Válasszon egy beállítást.

Tipp

- A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

A kamerabeállítások módosítása

1. BASIC (Alap) üzemmódban koppintson a [MENU] elemre.
2. A listát csúsztatva jelenítse meg az elérhető beállításokat, és válasszon egyet.

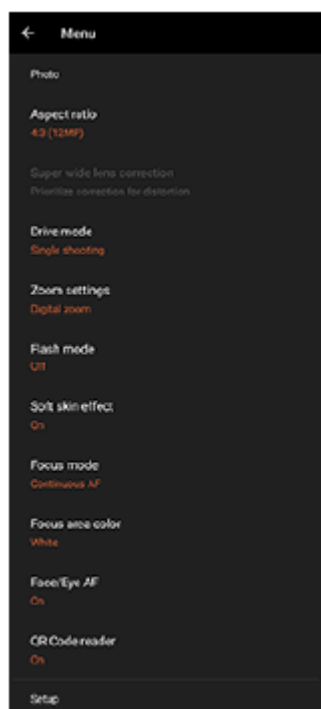

Megjegyzés

- Fényképezés és videofelvétel üzemmódban a választható beállítások eltérőek.

Tipp

- [A funkciók ismertetése] lehetőségre koppintva különféle funkciókról jeleníthet meg információkat.
- A [Tippek] elemre koppintva megnyithatja a Photo Pro tippek honlapot.

Váltás az előlapi és a főkamera között

1. BASIC (Alap) üzemmódban a  (Kameraváltás ikon) lehetőségre koppintva válthat az előlapi és a főkamera között.

Objektívváltás és zoomolás

A főkamera használata közben objektívet válthat.

1. Ha a főkamerát használja BASIC (Alap) üzemmódban, koppintson a látószög gombok egyikére.
 -  (Normál gomb)
 -  (Széles gomb)
 -  (Ultraszéles gomb)
2. Belenagyítás a képbe.
 - Egy látószögváltó gombra koppintva válassza ki a kívánt objektívet, majd húzza a látószögváltó gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén).
 - Csippentse össze vagy húzza szét a kamera képernyőjét.
 - Használja a hangerőbillentyűt.

Tipp

- A  (Normál gomb) támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
- Ha az eredeti képminőséget jobban megőrző digitális feldolgozással akar zoomolni, koppintson a [MENU] > [Zoombeállítások] > [AI szuperfelbontású zoom] elemre.
- Ha a  (Széles gomb) van kiválasztva, az objektív rekeszértékét az [F2.0] vagy [F4.0] értékre koppintva lehet megváltoztatni.

A szélzaj csökkentése felvétel során

1. BASIC (Alap) üzemmódban a  (Váltás fényképezés és videofelvétel mód között gomb) elemre koppintva válasszon egy videofelvételi módot.
2. Koppintson az [MENU] > [Intelligens szélzajszűrő] elemre.
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Mikrofonváltás felvétel közben

1. BASIC (Alap) üzemmódban a  (Váltás fényképezés és videofelvétel mód között gomb) elemre koppintva válasszon egy videofelvételi módot.
2. Koppintson a [MENU] > [Mikrofon] elemre, majd válassza a [BJ mikrofon (sztereó)] vagy [Hátsó mikrofon (monó)] lehetőséget.
[Hátsó mikrofon (monó)] választása esetén felvétel közben a lehető legfinomabb érintéssel nyúljon a hátsó panelhez, megelőzve az érintés zajának felvételét.

Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Áttekintés](#)
- [Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Szelfi készítése

Váltson az előlapi kamerára és fényképezze le saját magát. A gyenge megvilágítás miatti elmosódás elkerülése érdekében a készüléket stabilizálhatja, ha szilárd felületre helyezi, és önkiodót használ.

- 1 **BASIC (Alap) üzemmódban a  (Váltás fényképezés és videofelvétel mód között gomb) elemre koppintva válasszon egy fényképezési vagy videofelvételi módot.**
- 2 **Az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.**
- 3 **Ha az önkiodót akarja használni, koppintson az  (Önkiodó ikon) elemre, és válassza ki a késleltetési időt.**
- 4 **A kamerabillentyűt lenyomva vagy az exponálógombra koppintva készítse el a szelfit.**

Szelfi készítése kézre exponálással

Az Exponálás kézre funkcióval a készülék automatikusan fényképfelvételt készít, ha érzékelte az Ön kezét, és meghatározott idő eltelt. Az Exponálás kézre funkció csak az előlapi kamera esetében érhető el.

- 1 BASIC (Alap) üzemmódban az előlapi kamera bekapcsolásához koppintson a  (Kameraváltás ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az [MENU] elemre.**
- 3 Koppintson az [Exponálás kézre] > [Be] elemre.**
- 4 Zárja be a menüt.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5 Fordítsa a tenyerét az ujjával felfelé a kamera felé.**
A készülék szelfit készít, ha érzékelte az Ön kezét, és meghatározott idő eltelt.

Tipp

- Ha az önkijelző be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Szín és fényerősség

A kamera a fényviszonyokat észlelve és a környezeti fény színhőmérsékletét megbecsülve automatikusan módosítja a szín és a fényerő értékét. A digitális kamerák csak hozzávetőlegesen tudják meghatározni a színhőmérsékletet, ezért előfordulhat, hogy pontosítani kell a beállításokat.

Ha a beltéren készült fényképek sárga színűek lesznek, vagy vaku használata esetén kékesen színeződnek el, módosítsa a színt.

- 1 BASIC (Egyszerű) üzemmódban koppintson a  (Szín és fényerősség ikon) elemre.**
- 2 A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.**

A beállítások módosítása esetén az ikon színe megváltozik.

A csúszkákat a  (Bezárás gomb) elemre vagy a keresőre koppintva tudja elrejteni.

A beállítások alaphelyzetbe állításához koppintson az [Alaph.] elemre.
- 3 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.**

Tipp

- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.

Bokeh effektus

Készüléke fő kameráját használva készíthet képeket Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal. A Háttér-homályosítás (bokeh) effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a fénykép háttérének fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

- 1 Ha a főkamerát használja BASIC (Egyszerű) üzemmódban, koppintson a  (Bokeh ikon) elemre.**
- 2 A csúszka melletti [Bokeh] gombra koppintva lehet a Bokeh effektust bekapcsolni.**
A [Bokeh] gomb színe narancssárgára vált.
- 3 A beállításhoz húzza el a csúszkát.**
A csúszkákat a  (Bezárás gomb) elemre vagy a keresőre koppintva tudja elrejteni.
A Bokeh effektust a csúszka melletti [Bokeh] gombra koppintva lehet ki- és bekapcsolni.
- 4 Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

Megjegyzés

- A Bokeh effektus nem elérhető, ha a x0,7 objektív van kiválasztva.
- A Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata esetén a zoomolás nem érhető el.

Tipp

- Ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektus használata közben túlságosan megközelíti az objektumot, vagy túl messze kerül tőle, megjelenik egy figyelmeztetés. Ebben az esetben növelje a távolságot a kamera és az objektum között, ha a Háttér-homályosítás (bokeh) effektussal szeretne fényképezni.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

HDR videorögzítés

A HDR (nagy dinamikataromány) funkció engedélyezésével a videók hatása drámaibb és a valós élményhez közelebb lesz.

- 1 **BASIC (Egyszerű) üzemmódban a  (Váltás fényképezés és videofelvétel mód között gomb) elemre koppintva válasszon egy videofelvételi módot.**
- 2 **Koppintson a  (HDR ikon) lehetőségre, és válassza a [HDR] elemet.**

Megjegyzés

- Ez a beállítás nem érhető el, ha a [Videoméret] beállítása [Full HD (60 képkocka/mp)] vagy [HD].

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Stabil képű videó rögzítése

Videók rögzítésekor a Videostabilizálás használatával kiegyensúlyozhatja a kameramozgásokat, és stabilizálhatja a képet.

- 1** BASIC (Alap) üzemmódban a  (Váltás fényképezés és videofelvétel mód között gomb) elemre koppintva válasszon egy videofelvételi módot.
- 2** Koppintson az [MENU] elemre.
- 3** Koppintson az [Videostabilizálás] > [Be] elemre.
- 4** Zárja be a menüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 5** Videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Felvételi üzemmód kiválasztása

A felvételi üzemmódot a téma vagy a felhasználási cél alapján célszerű kiválasztani.

- 1 **BASIC (Egyszerű) üzemmódban kattintson a [Továbbiak] elemre, és válasszon felvételi üzemmódot.**

A felvételi üzemmódok áttekintése

Az alábbiakban ismertetünk néhány főbb felvételi üzemmódot.

-  (Lassított felvétel ikon): Lassított felvétel effektus hozzáadása videó rögzítése után
-  (Szelfiportré ikon): Tetszetősebb szelfik készítése
-  (Panoráma ikon): Nagylátószögű és panorámaképek készítése
-  (Kreatív effektus ikon): Fényképezés effektusok és színszűrők használatával

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól függenek.

Kapcsolódó témák

- [Videók lassított felvételi üzemmódban](#)
- [Szelfiportré](#)
- [Panorámaképek](#)
- [Kreatív effektus](#)

Videók lassított felvételi üzemmódban


A Lassított felvétel üzemmód használatával hatásos effektusokkal láthatja el a videóit. A Lassított felvétel effektust azt követően adja hozzá, hogy normál sebességen rögzítette a videót.

Megjegyzés

- Lassított felvételű videók rögzítésekor fontos, hogy jók legyenek a fényviszonyok.

Lassított felvétel effektus hozzáadása videó rögzítése után

1. BASIC (Alap) üzemmódban koppintson a [Továbbiak] >  (Lassított felvétel ikon) elemre.
2. Videó rögzítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.
3. A rögzítés leállításához koppintson a  (Videofelvétel leállítása gomb) elemre.
4. A videó megnyitásához koppintson a miniatűrre.
5. A lassított felvétel idővonalon húzza oda a csúszkát, ahol a lassított felvétel effektust meg akarja jeleníteni.
(A): Csúszkák
(B): Lassított felvétel idővonal
(C): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a hangot.

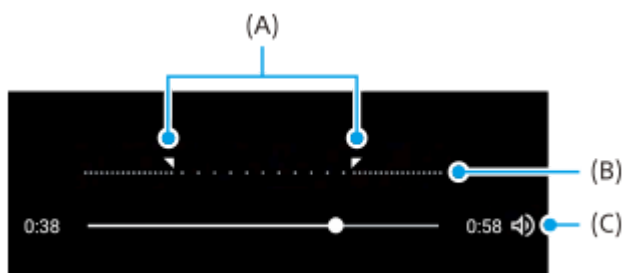

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Szelfiportré

A Szelfiportré funkció tetszetősebb szelfik készítését teszi lehetővé.

- 1 BASIC (Egyszerű) üzemmódban koppintson a [Továbbiak] >  (Szelfiportré ikon) elemre.**
- 2 Koppintson az alkalmazni kívánt effektus ikonjára, és a csúszka húzásával állítsa be az effektust.**
Ha szeretné, a többi effektust is hasonlóképpen tudja beállítani.
- 3 Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt, vagy koppintson az exponálógombra.**

Szelfiportré áttekintés

-  (Bokeh ikon): Elmosás effektust alkalmaz egy személy körül
-  (Sima bőr ikon): Lágyítja a bőrtónusokat
-  (Bőr fényereje ikon): Fényesíti a bőrtónusokat
-  (Szemek nagyobbitása ikon): Felnagyítja a szemeket
-  (Keskeny arc ikon): Vékonyabbá teszi az arc megjelenését

Tipp

- Ha az előnézettel azonos tájolással akarja a portrét elmenteni, koppintson a  (Tükrözés ikon) > [Be] elemre.
- Fénykép készítéséhez koppintson a képernyő tetszőleges pontjára. Koppintson a  (Felvétel érintésre ikon) > [Be] elemre.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Panorámaképek

A Panorámaképek alkalmazással nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 BASIC (Egyszerű) üzemmódban kattintson a [Továbbiak] >  (Panoráma ikon) elemre.**
- 2 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy kattintson az exponálógombra.**
- 3 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.**

Kreatív effektus


A Kreatív effektus alkalmazással még a fényképek elkészítése és a videók rögzítése előtt beállíthat effektusokat és színszűrőket.

- 1 **BASIC (Egyszerű) üzemmódban** kattintson a [Továbbiak] >  (Kreatív effektus ikon) elemre.
- 2 Csúsztatással tallózzon a szűrők között, illetve kattintson egy szűrőre, ha előzetesen meg szeretné nézni az effektust.
- 3 Kattintson a  (Kreatív effektus alkalmazása ikon) elemre a szűrő alkalmazásához és a visszalépéshez a kameraképernyőre.
- 4 Nyomja le a kamerabillentyűt, vagy kattintson az exponálógombra a fénykép elkészítéséhez vagy a videó rögzítéséhez.

Tipp

- A  (Szűrő váltása ikon) elemre kattintva válthat a szűrők között.

Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése

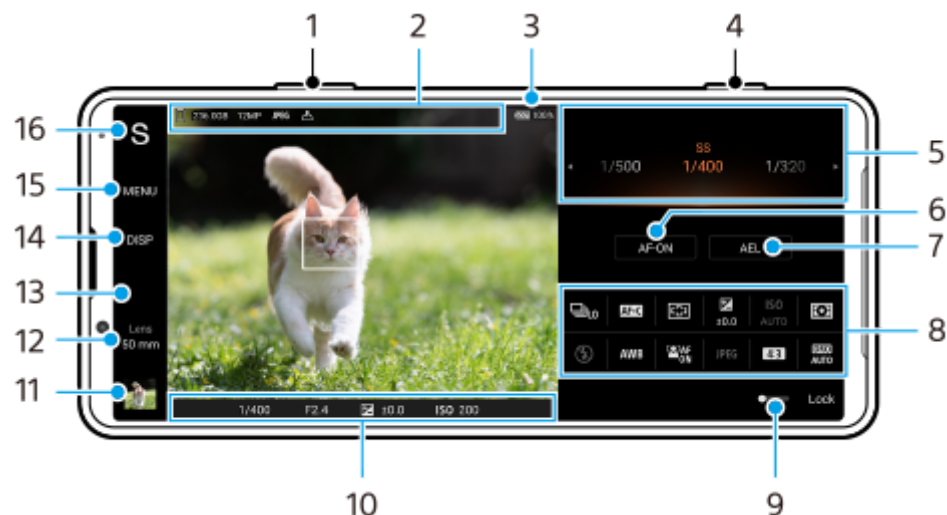

1. A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
2. Adattároló ikon/Szabad hely/Képméret/Fájlformátum/Helycímkézési állapot
AUTO üzemmód választása esetén a jelenet és a környezet ikon is megjelenik.
3. Az akkumulátor állapota
4. A kamerabillentyűvel elindíthatja a Photo Pro alkalmazást, vagy fényképezhet.
5. Tárcsa
 - Automatikus program (P) üzemmódban beállíthatja az expozíciós értéket.
 - Zársebesség-prioritás (S) vagy Kézi expozíció (M) üzemmódban beállíthatja a záridőt.
6. Rákoppintva rögzítheti a fókusz.
Ha a fókusz rögzített, a gomb narancssárga lesz. A fókusz rögzítésének feloldásához koppintson ismét a gombra.
7. Rákoppintva rögzítheti az expozíciót.
Ha az expozíció rögzített, a gomb narancssárga lesz. Az expozíció rögzítésének feloldásához koppintson ismét a gombra.
Ha másik funkciót szeretne hozzárendelni az AEL gombhoz, érintse meg a [MENU] > [Beállítás] > [Az AEL-gomb testreszabása] elemet.
8. Funkció menü
Koppintson rájuk a beállítások módosításához.
A funkció menüben a beállítási tételek újbóli hozzárendeléséhez vagy átrendezéséhez koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [A Funkció menü testreszabása] elemre.
9. A kapcsolót jobbra húzva a véletlen műveletek elkerülése érdekében zárolhatja a kereső és a funkció menü bal oldalán lévő elemeket.
10. Fókuszjelző/expozíciós beállítások
 - (Autofókusz ikon) – jelzi, hogy a téma fókuszban van.
 - ✱ (AE-zár ikon) – jelzi, hogy az expozíció rögzített.

11. Fényképek megnézése, megosztása és szerkesztése a miniatűrre koppintva.
A ◀ (Vissza gomb) elemre koppintva visszatérhet a Photo Pro alkalmazás készenléti képernyőjére.
12. Ide koppintva objektívet válthat.
Zoomoláshoz koppintson a ➤ (Zoomtárcsa megnyitása ikon) elemre, majd a keresőn csíppentve vagy széthúzva, illetve a hangerőbillentyűt használva nagyíthat vagy kicsinyíthet.
A(z) [50 mm] támogatása egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
13. Az elemre koppintva módosíthatja a rekeszértéket, ha az [Obj.] beállítása [24 mm].
14. Ide koppintva megjeleníthet vagy elrejthet információkat a keresőben.
A hisztogram a fényerősség eloszlását jeleníti meg képi formában.
A szintmérő segít a készülék dőlésszögének mérésében és a kép vízszintesen tartásában. Ha a készüléket vízszintesnek érzékeli, a szintmérő zöld színnel jelenik meg.
A [DISP] elemre koppintáskor megjelenő elemek testreszabásához koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [A DISP gomb testreszabása] elemre.
15. Ide koppintva részletesebb beállításokat adhat meg.
16. Ide koppintva felvételi módot válthat.
Ha ki akarja választani a Photo Pro alkalmazás indításakor az alapértelmezett felvételi módot, koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [Felvételi mód indításakor] lehetőségre, és válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Funkció menü](#)
- [Fényképezés](#)
- [Automatikus mód \(AUTO\)](#)
- [Automatikus program \(P\)](#)
- [Zársebesség-prioritás \(S\)](#)
- [Kézi expozíció \(M\)](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)
- [Memória behívás \(MR\)](#)
- [Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel](#)

Funkció menü

A megadható beállítások a felvételi módtól függenek.



1. Képtovábbítási mód

Egyszeri felvétel

Folyamatos felvétel: Ma: A készülék folyamatosan fényképez, amíg a kamerabillentyűt lenyomva tartja. Másodpercenként akár 20 felvétel is készülhet.

Folyamatos felvétel: AI: A készülék folyamatosan fényképez, amíg a kamerabillentyűt lenyomva tartja. Másodpercenként akár 10 felvétel is készülhet.

Önkioldó: 3 másodperc / Önkioldó: 10 másodperc

2. Fókusz üzemmód

Egyszeri AF: Amikor félig lenyomja a kamerabillentyűt, és a kamera egy témára fókuszál, a fókusz mindaddig rögzítve marad, amíg abba nem hagyja a kamerabillentyű félig történő lenyomását. Olyankor használja az [Egyszeri AF] funkciót, amikor a téma mozdulatlan.

Folyamatos AF: A kamera tovább fókuszál, amíg a kamerabillentyű félig lenyomva van tartva. Olyankor használja a [Folyamatos AF] funkciót, amikor a téma mozgásban van.

Kézi fókusz: Kézzel állíthatja be a fókuszt a funkció menü alatt megjelenő csúszka segítségével. Ha auto fókusszal nem tud a kívánt témára fókuszálni, használja a kézi fókuszt.

3. Fókuszterület

Széles: Automatikusan a képernyő teljes tartományára fókuszál.

Közép: Automatikusan a kép közepén lévő témára fókuszál.

4. Expozíciós érték

Az expozíciós értéket Zársebesség-prioritás (S) és Kézi expozíció (M) üzemmódban a tárcsával állíthatja.

5. ISO-érzékenység

Az ISO érzékenység automatikus (AUTO) vagy kézi beállítása. A fényérzékenységet a tárcsa segítségével beállított ISO szám (ajánlott expozíciós index) fejezi ki. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység.

6. Fénymérési mód

Több: Megméri az egyes területek fényét, miután a teljes területet több területre osztotta, és meghatározza a teljes kép megfelelő expozícióját (többmintás fénymérés).

Közép: Megméri a teljes kép átlagos fényerejét, de hangsúlyozza a kép középső területét (középre súlyozott fénymérés).

Pontszerű: Csak a fénymérési körön belül mér.

7. Vaku üzemmód

Auto / Derítő vakuzás / Vörösszemhatás-csökkent. / Kikapcsol / Zseblámpa

8. Fehéregyensúly

Auto / Felhős / Nappali fény / Neon / Izzólámpa / Árnyék: A színárnyalatokat a témát megvilágító kiválasztott fényforrásnak megfelelően állítja be (előre beállított fehéregyensúly). A színárnyalatok finomhangolásához koppintson a [Mód.] gombra a finombeállítási képernyő megjelenítéséhez, majd mozgassa a narancssárga pontot a kívánt pozícióba. A beállítás után koppintson a **X** (Bezárás gomb) elemre.

Egyéni 1 / Egyéni 2 / Egyéni 3: Megjegyzi a fehér alapszín a felvételi környezet fényviszonyai között. A fehér alapszín beállításához válassza ki az egyik elemet, koppintson az [Alkal.] elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



9. Arc/szem AF

Be / Kikapcsol

A kamera érzékeli az emberek és állatok arcát vagy szemét, és automatikusan ezekre fókuszál.

10. Fájlformátum

RAW: A digitális feldolgozás nem történik meg ezen a fájlformátumon. Válassza ezt a formátumot, ha a képeket professzionális módon, számítógéppel akarja kidolgozni.

RAW és JPEG: Egyszerre RAW és JPEG kép is létrejön. Ez akkor megfelelő, ha két képfájltra van szükség: JPEG-re a megtekintéshez, RAW-ra a szerkesztéshez.

JPEG: A képet a készülék JPEG formátumban rögzíti.

11. Képarány (Képméret)

A képméret a képaránynak megfelelően jelenik meg.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

12. Dinamikatartomány-optimalizáló (DRO) / Automatikus HDR

Dinamikatartomány-optimalizáló: Egyetlen kép alapján optimalizálja a fényerőt és az árnyaltságot a téma és a háttér közötti kontraszt elemzésével.

Automatikus HDR: Különböző expozícióval készített képeket egymásra helyezve optimalizálja a fényerőt és az árnyaltságot.

A funkció menüben a beállítási tételek újbóli hozzárendelése vagy átrendezése

1. Koppintson a [MENU] > [Beállítás] > [A Funkció menü testreszabása] elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [Fényképezés](#)
- [Automatikus program \(P\)](#)
- [Zársebesség-prioritás \(S\)](#)
- [Kézi expozíció \(M\)](#)
- [Folyamatos felvétel](#)
- [Önkioldó](#)

- [Fókuszbeállítás a kereső megérintésével](#)
- [A vaku használata](#)
- [Arc/szem AF \(állókép/video\)](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation


Fényképezés

1 Indítsa el a Photo Pro alkalmazást.

- Keresse meg a  (Photo Pro ikon) elemet, és koppintson rá.
- Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a  (Kamera ikon) elemet a lezárt képernyőn.
- Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez koppintson a [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása] elemre, majd a kapcsolóra.


2 Válasszon felvételi módot.

- AUTO (Automatikus mód): A Photo Pro alkalmazás a beállítási értékeket úgy határozza meg, hogy bármilyen témáról és körülmények között jó fényképek készüljenek.
- P (Automatikus program): Automatikusan beállított expozícióval (záridő és rekesztérték) fényképezhet.
- S (Zársebesség-prioritás): Kézzel beállított záridővel fényképezhet például gyorsan mozgó témákat. (Az ISO érték beállítása automatikus.)
- M (Kézi expozíció): Tetszés szerinti záridővel és ISO értékkel fényképezhet.
- MR (Memória behívás): A gyakran használt üzemmódok vagy beállítások eltárolásával, majd előhívásával fényképezhet. Válassza az [MR] elemet, majd koppintson a [Beállítás] elemre a [Felvételi beáll. behív.] alatt megjelenő beállítások alkalmazásához.

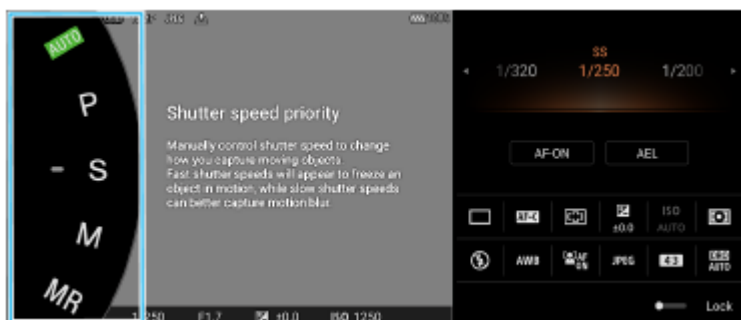

3 Adja meg a kívánt beállításokat.

4 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.

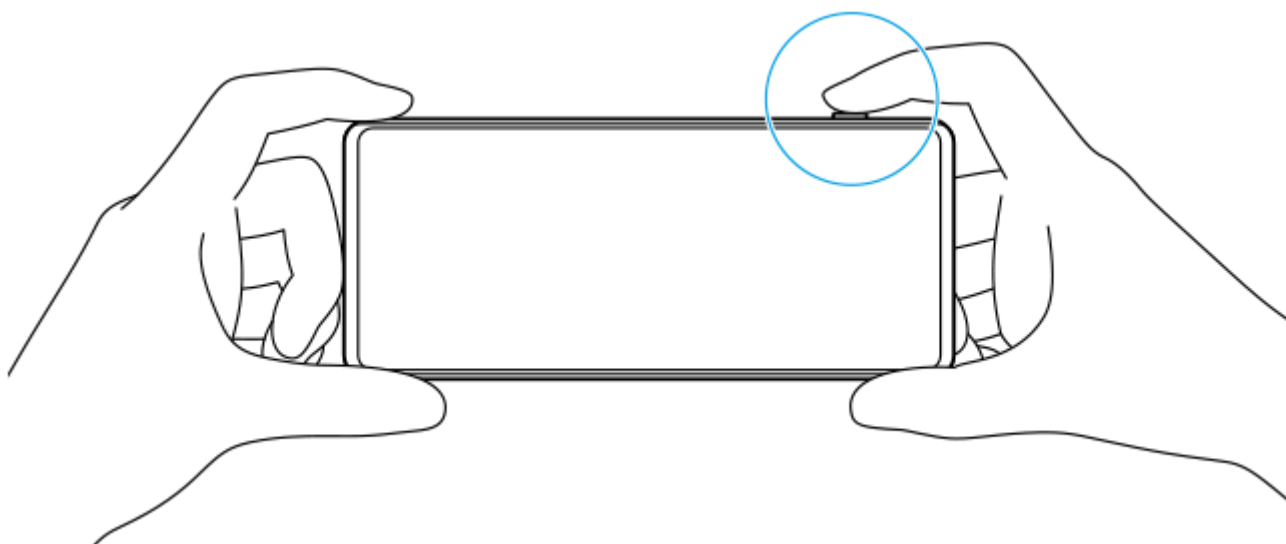

5 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Megjegyzés

- A Photo Pro alkalmazás készenléti képernyőjén nincsen zár gomb, ha a felvételi mód beállítása AUTO/P/S/M üzemmódok. Használja készüléke kamerabillentyűjét.

Kapcsolódó témák

- [Fénykép készítése vagy videó rögzítése](#)
- [Automatikus mód \(AUTO\)](#)
- [Automatikus program \(P\)](#)
- [Zársebesség-prioritás \(S\)](#)
- [Kézi expozíció \(M\)](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)
- [Memória behívás \(MR\)](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Automatikus mód (AUTO)

A kamera érzékeli a jelenet típusát és a körülményeket, majd automatikusan beállított beállításokkal készít képeket, csökkentve a képzajt, és megelőzve a kamera beremegését.

- 1 Váltson [AUTO] (Automatikus mód) felvételi módra.
- 2 Irányítsa a kamerát a témára.
Ha a kamera felismerte a jelenetet, a képernyőn megjelenik a felismert jelenet ikonja.
- 3 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.
- 4 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Kapcsolódó témák

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [Funkció menü](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Automatikus program (P)

A kamera automatikusan beállítja az expozíciót (a záridőt és a rekeszértéket egyaránt), és tetszés szerint egyéb fényképezési funkciókat is beállíthat.

1 Váltson [P] (Automatikus program) felvételi módra.

2 Adja meg a felvételi funkciók kívánt beállításait.

3 Állítsa be az expozíciós értéket (EV) a tárcsával.



4 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.

5 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Kapcsolódó témák

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [Funkció menü](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Zársebesség-prioritás (S)

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagy zársebességgel rögzítheti a mozgás egy pillanatát, ugyanakkor kis zársebességgel olyan képet készíthet, amelyen látható a mozgás nyomvonala.

1 Váltson [S] (Zársebesség-prioritás) felvételi módra.

2 Adja meg a felvételi funkciók kívánt beállításait.

3 A tárcsa segítségével válassza ki a kívánt záridőt.

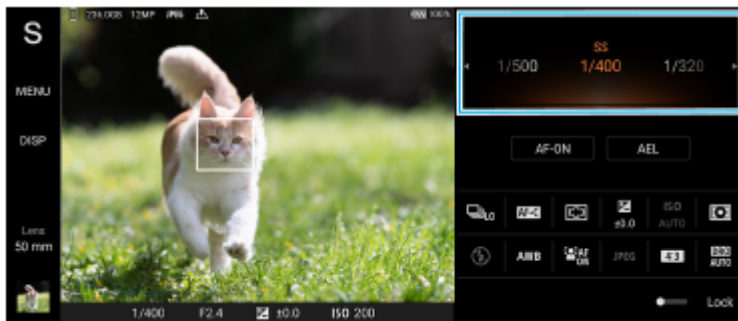

4 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.

5 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Tipp

- Háromlábú állvány használatával megakadályozhatja a kamera beremegését lassú záridő választása esetén.
- Beltéri sportfelvételek készítésekor állítsa magasabb értékre az ISO érzékenységet.

Kapcsolódó témák

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [Funkció menü](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)

Kézi expozíció (M)

A kívánt expozíciós beállítással fényképezhet a záridő és az ISO érzékenység beállítása révén. Hosszú expozícióval olyan képet készíthet, amelyen látható a téma mozgásának nyomvonala.

- 1 Váltson [M] (Kézi expozíció) felvételi módra.
- 2 Adja meg a felvételi funkciók kívánt beállításait.
- 3 Válassza ki a kívánt záridőt és ISO érzékenységet.



- 4 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.
- 5 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Kapcsolódó témák

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [Funkció menü](#)
- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Felvételi beállítások memóriába mentése

Lehetővé teszi az üzemmódok és beállítások gyakran használt kombinációinak regisztrálását. A regisztrált beállítások a következő felvételi módra váltással hívhatók elő: [MR] (Memória behívás).

- 1** AUTO/P/S/M üzemmódban adja meg a kívánt beállításokat.
- 2** Koppintson a [MENU] > [Felvétel] > [Felvételi beállítások memóriába mentése] elemre.
- 3** Ellenőrizze a beállításokat, majd koppintson a [Mentés] elemre.

A beállítások módosításához koppintson a [Mégse] elemre, majd ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

Tipp

- A tárolt beállítások módosításához ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus mód \(AUTO\)](#)
- [Automatikus program \(P\)](#)
- [Zársebesség-prioritás \(S\)](#)
- [Kézi expozíció \(M\)](#)
- [Memória behívás \(MR\)](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Memória behívás (MR)

Lehetővé teszi az előhívott fényképezési beállításokkal történő fényképezést. A [Felvételi beállítások memóriába mentése] funkcióval regisztrálhatja az üzemmódok és beállítások gyakran használt kombinációit.

- 1 Váltson [MR] (Memória behívás) felvételi módra.
- 2 Az előhívott beállítások alkalmazásához válassza a [Beállítás] elemet.
- 3 A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.
- 4 Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Kapcsolódó témák

- [Felvételi beállítások memóriába mentése](#)

Folyamatos felvétel


Folyamatosan készíthet állóképeket, és megkeresheti a legjobb felvételt.

Megjegyzés

- BASIC (Egyszerű) üzemmódban a [Folyamatos felvétel] és a [Fókusz üzemmód] funkció érhető el, ha a főkamerát fényképezés üzemmódban használják.

A [Folyamatos felvétel] funkció be- vagy kikapcsolása

1. Koppintson a Képtovábbítási mód gombra, majd válasszon egy opciót.
BASIC (Egyszerű) üzemmód

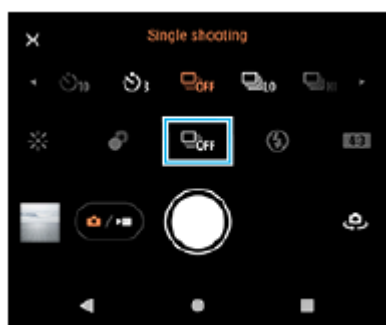

- [Folyamatos felvétel: Ma]: Folyamatosan egymás után, gyorsan készít képeket.
 - [Folyamatos felvétel: Al]: Folyamatosan egymás után, lassabban készít képeket.
 - [Egyszeri felvétel]: Egyetlen képet készít.
2. A menüt a **X** (Bezárás gomb) elemre koppintva lehet bezárni.
A menüt a keresőre koppintva is bezárhatja.

A téma mozgásának megfelelő fókuszálási mód kiválasztása

1. Koppintson az [MENU] elemre.
2. Keresse meg a [Fókusz üzemmód] elemet, és koppintson rá, majd válasszon egy lehetőséget.
 - [Egyszeri AF]: A fókuszbeállítás után a kamera rögzíti a fókuszot. Olyankor használja az [Egyszeri AF] funkciót, amikor a téma mozdulatlan.
 - [Folyamatos AF]: A kamera mindaddig folyamatosan fókuszál, amíg a kamerabillentyűt nyomva tartja (vagy amíg a zár gombot nyomva tartja BASIC (Egyszerű) üzemmódban). Olyankor használja a [Folyamatos AF] funkciót, amikor a téma mozgásban van.
3. Zárja be a menüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Folyamatosan fényképezés

1. Tartsa lenyomva a zár gombot BASIC (Egyszerű) üzemmódban, vagy nyomja hosszan a kamerabillentyűt.
A készített képek száma a keresőben látható.
2. Engedje fel a zár gombot vagy a kamerabillentyűt.

A rendszer menti az összes fényképet.

A legjobb felvétel kiválasztása

1. A miniatűrre koppintva megtekintheti az eredményeket.
2. Görgessen végig a rögzített fényképeken, és válassza ki a menteni kívánt képet.
3. Koppintson a  (Sorozat ikon) elemre, és válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Önkioldó](#)


F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Önkioldó

Használja az önkioldót, ha több időt szeretne a felvétel előkészítéséhez. Emellett abban is segít, hogy a készülék ne mozduljon be, és a fényképek ne legyenek elmosódottak.

- 1 **Koppintson a Képtovábbítási mód gombra, majd válasszon késleltetési időt: [Önkioldó: 10 másodperc] vagy [Önkioldó: 3 másodperc].**

BASIC (Egyszerű) üzemmód

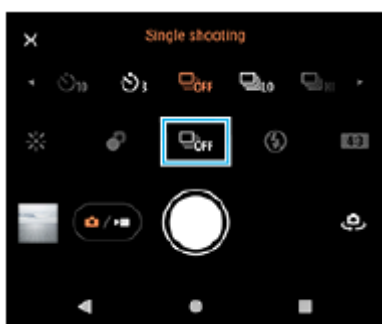

- 2 **A menüt a **X** (Bezárás gomb) elemre koppintva lehet bezárni.**

A menüt a keresőre koppintva is bezárhatja.

- 3 **Nyomja le a kamerabillentyűt (vagy BASIC (Egyszerű) üzemmódban koppintson a zár gombra).**

Sípoló hangjelzések jelzik a visszaszámlálást a fénykép elkészítéséig.

Tipp

- Ha ki akar lépni az Önkioldó funkcióból, koppintson a Képtovábbítási mód gombra, majd válassza az [Egyszeri felvétel] lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Folyamatos felvétel](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A vaku használata

Ha a téma és a fényviszonyok megkövetelik, használjon vakut.

- 1 Koppintson a vaku ikonra, például az  (Automatikus vakuzás ikon) ikonra.
- 2 Szükség esetén módosítsa a vaku beállítását.

Megjegyzés

- Az BASIC (Egyszerű) üzemmódban rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott felvételi üzemmódtól, a fényképezési vagy a videofelvételi módtól függenek.

Tipp

- Ha a háttér világosabb, mint a téma, a Derítő vakuzás használatával eltávolíthatja a nemkívánatos sötét árnyékokat.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A jelenet és a körülmények felismerése

BASIC (Egyszerű) és AUTO (Automatikus) üzemmódban a kamera érzékeli a jelenet típusát és a körülményeket, például ételt, portrét, éjszakai jelenetet stb., és automatikusan beállított beállításokkal készít felvételeket.

Témafelismerés

Amikor a kamera felismer bizonyos jeleneteket, a következő ikonok és leírások jelennek meg.

Ikon	Leírás
	Gasztronómia
	Makró
	Lágy megjelenítés
	Gyermek
	Ellenfényes portré
	Ellenfény
	Éjszakai portré
	Éjszakai jelenet
	Kevés fény
	Tájkép
	Reflektor
	Dokumentum

A körülmények felismerése

Amikor a kamera felismer bizonyos körülményeket, a következő ikonok jelennek meg.

Ikon	Körülmény
	Mozgás
	Járás
	Háromlábú állvány

Kapcsolódó témák

- [A BASIC \(Alap\) üzemmód áttekintése](#)
- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)

Fókuszbeállítás a kereső megérintésével

A keresőben megérintve kiválaszthatja a befókuszálandó témát. Ha megadta a befókuszálni kívánt pontot, nyomja le félig a kamerabillentyűt a fókuszáláshoz, majd készítsen állóképet.

Több olyan opció is van, amelyet a kamera a kereső megérintésekor automatikusan beállít.

Megjegyzés

- BASIC (Egyszerű) üzemmódban az [Érintésre módosítás] funkció érhető el, ha a főkamerát fényképezés üzemmódban használják.

- 1 **Koppintson az [MENU] elemre.**
- 2 **Keresse meg az [Érintésre módosítás] elemet, és koppintson rá, majd válassza az [Autofókusz] vagy a [Fókusz és fényerő] lehetőséget.**
 - Autofókusz: Automatikusan a megadott pontra fókuszál.
 - Fókusz és fényerő: A készülék automatikusan a megadott pontra fókuszál, és beállítja a fényerősséget.
- 3 **Zárja be a menüt.**

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.
- 4 **Érintse meg a befókuszálandó témát a keresőben.**

Ha meg akarja szakítani a fókuszálást, koppintson a  (Fókuszálás megszakítása gomb) elemre.
- 5 **A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.**
- 6 **Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt (vagy BASIC (Egyszerű) üzemmódban koppintson a zár gombra).**

Tipp

- Ha az [Érintésre módosítás] beállítása [Autofókusz] vagy [Fókusz és fényerő], megváltoztathatja a fókuszkeret színét. Keresse meg a [MENU] elemet, és koppintson rá, majd koppintson a [Fókuszmező színe] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Folyamatos felvétel](#)

Arc/szem AF (állókép/video)

A kamera képes érzékelni az emberek és állatok arcát vagy szemét, és automatikusan ezekre fókuszálni (Szem AF). A fókuszálási cél megváltoztatásához koppintson annak a személynek az arcára, akire fókuszálni szeretne.

Megjegyzés

- BASIC (Alap) üzemmódban az [Arc/szem AF] funkció használata egy videó módban egy szoftverfrissítés révén később elérhető lesz. A szoftverkiadások több fázisból álló folyamatok, ezért az időzítés és az elérhetőség a piactól és/vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.
- BASIC (Alap) üzemmódban az [Arc/szem AF] funkció elérhető, ha a főkamerát használja.

A [Arc/szem AF] funkció bekapcsolása

1. Koppintson az [MENU] elemre.
2. Keresse meg a [Arc/szem AF] > [Be] elemet, és koppintson rá.
3. Zárja be a menüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Tipp

- Egy videó mód kiválasztása esetén BASIC (Alap) üzemmódban még felvétel közben is ki- vagy bekapcsolhatja az [Arc/szem AF] funkciót a(z)  (Arc/szem AF gomb) elemre koppintva.

Fényképezés a [Arc/szem AF] funkció használatával

1. Irányítsa a kamerát a témára.
Amikor a kamera emberek vagy állatok arcát érzékeli, megjelenik egy érzékelési keret.
2. Koppintson arra az arcra, amelyikre fókuszálni szeretne.
3. A fókuszáláshoz nyomja le félig a kamerabillentyűt.
A kamera az egyik szemre fókuszál, és ezt zöld kerettel jelzi.
4. Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt (vagy BASIC (Alap) üzemmódban koppintson a zár gombra).

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A bőrtónus lágyítása

Lágyabb bőrtónusokkal készíthet fényképeket.

- 1 Koppintson az [MENU] elemre.**
- 2 Keresse meg a [Sima bőr hatás] > [Be] elemet, és koppintson rá.**
- 3 Zárja be a menüt.**

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Téma követése

A kamera képes érzékelni és nyomon követni a mozgó témákat.

Megjegyzés

- BASIC (Egyszerű) üzemmódban az [Érintésre módosítás] funkció érhető el, ha a főkamerát fényképezés üzemmódban használják.

A [Tárgykövetés] funkció bekapcsolása

1. Koppintson az [MENU] elemre.
2. Keresse meg a [Érintésre módosítás] > [Tárgykövetés] elemet, és koppintson rá.
3. Zárja be a menüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Fényképezés a [Tárgykövetés] funkció használatával

1. A téma kiválasztásához a keresőben érintse meg azt.
A követés megszakításához koppintson a  (Követés megszakítása gomb) elemre.
2. Nyomja le a kamerabillentyűt (vagy BASIC (Egyszerű) üzemmódban koppintson a zár gombra).

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Transfer & Tagging add-on üzemmód beállítása

A Transfer & Tagging add-on alkalmazás használatával IPTC metaadatokat adhat vele a készülékével készített képekhez, feliratokat adhat hozzájuk stb. A Transfer & Tagging add-on alkalmazásról a <https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/> webhelyen talál további információkat.

- 1 Koppintson az [MENU] elemre.
- 2 Keresse meg a [Transfer & Tagging add-on üzemmód] > [Be] elemet, és koppintson rá.
- 3 Zárja be a menüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Megjegyzés

- BASIC (Alap) üzemmódban nem készíthet képeket folyamatosan vagy Bokeh effektussal, ha a Transfer & Tagging add-on üzemmód be van kapcsolva.
- A Transfer & Tagging add-on üzemmód bekapcsolásához állítsa be a készüléket a Transfer & Tagging add-on alkalmazással úgy, hogy összekapcsolódjon egy kamerával vagy számítógéppel.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Adattároló

Kiválaszthatja, hogy az állóképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy SD-kártyán akarja-e tárolni.

- 1 Koppintson az [MENU] elemre.**
- 2 Keresse meg az [Adattároló] elemet, és koppintson rá, majd válasszon egy lehetőséget.**
- 3 Zárja be a menüt.**

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Helycímkével ellátás

Állóképekkel és videókkal együtt mentheti a készítésük helyét is. Ezt nevezik helycímkével ellátásnak, más néven geocímkézésnek. Az állóképek és videók helycímkével ellátásához vezeték nélküli hálózatra, valamint a GPS funkció engedélyezésére van szükség.

- 1 **Koppintson az [MENU] elemre.**
- 2 **Keresse meg a [Hely mentése] > [Be] elemet, és koppintson rá.**
- 3 **Zárja be a menüt.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Helycímkézési állapotjelző ikonok

-  (Beolvasott GPS-adatok ikon): A földrajzi hely mentve van.
-  (GPS nem található ikon): A földrajzi hely nem található.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Rácsvonalak

A Rácsvonalak segítségével alkalmazhatja a „harmadolás szabályát”, és a fontos témákat a rácsvonalak mentén vagy a metszéspontjaiknál helyezheti el. Érdekesebb állóképeket és videókat készíthet, ha időnként nem a képkocka közepére helyezi a témát.

- 1 Koppintson az [MENU] elemre.**
- 2 Keresse meg a [Rácsvonalak] > [Be] elemet, és koppintson rá.**
- 3 Zárja be a menüt.**
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A hangerőbillentyű különféle használati módjai

Módosíthatja a hangerőbillentyű használati módját is.

- 1 Koppintson az [MENU] elemre.
- 2 Keresse meg a [Hangerőgomb használata így] elemet, és koppintson rá, majd válasszon egy lehetőséget.
- 3 Zárja be a menüt.
Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

A hangerőbillentyű beállításai

- **Zoom:** A hangerőbillentyűt használhatja nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- **Hangerő:** A hangerőbillentyű ki van kapcsolva a kamerához.
- **Exponálás:** A hangerőbillentyűt exponálógombként használhatja a fényképekhez és a videókhoz.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Hangjelzések

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- 1 Koppintson az [MENU] elemre.**
- 2 Keresse meg a [Hangjelzések] elemet, és koppintson rá, majd válasszon egy lehetőséget.**
- 3 Zárja be a menüt.**

Ekkor az alkalmazás menti a beállítást.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Válassza a [Fájltvitel] lehetőséget a készülékén, majd másolja és illessze be, vagy húzza át a fájlokat a számítógép használatával.
- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.

Kapcsolódó témák

- [A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)
- [Zenehallgatás](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)

Zenehallgatás


Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.

A zenelejátszó áttekintése



1. A teljes képernyős lejátszó kis méretre állítása
2. Keresés a készülékére mentett összes zeneszám között
3. A lejátszási sor megjelenítése
4. További lehetőségek megjelenítése
5. Lemezborító (ha van)
6. Zeneszám felvétele kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Zeneszám felvétele lejátszási listára
9. Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza vagy koppintson valamely pontjára
10. Az aktuális zeneszám hossza
11. Az aktuális zeneszám vagy a lejátszási sorban lévő összes zeneszám ismétlése
12. Koppintással a következő zeneszámmra ugrás, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszám előretekérése
13. Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
14. Koppintással az aktuális zeneszám elejére léphet, megérintéssel és nyomva tartással az aktuális zeneszámot visszatekerheti
15. A lejátszási sorban lévő összes zeneszám lejátszása véletlen sorrendben

A Zene kezdőképernyője

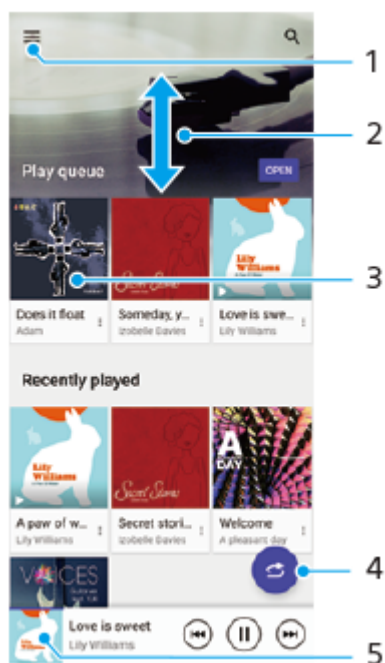

1. A Zene menü megnyitása
2. Felfelé vagy lefelé léptetés a tartalom megnézéséhez
3. Ide koppintva elindíthatja a lejátszási sorban lévő zeneszám lejátszását
4. Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása
5. Ugrás a zenelejátszó képernyőjére

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)

A Zene alkalmazás funkciói

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.

Zenei adatok szerkesztése

1. Amikor a Zene alkalmazásban egy zeneszámot játszik le, a zenelejátszó képernyőjén koppintson a lemezborítóra, majd a [Zenei adatok szerkesztése] lehetőségre.
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Lemezborító beállításához koppintson a  (Szerkesztés ikon) > [Kép beállítása] lehetőségre.
4. Ha elkészült, koppintson a [MENTÉS] lehetőségre.

Zenelejátszás a háttérben

1. Zenelejátszás közben a  (Kezdőlap gomb) elemre koppintva nyissa meg a kezdőképernyőt.
A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.
A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a Zene alkalmazás értesítésére.
Másik lehetőségként keresse meg a  (Zene ikon) elemet, és koppintson rá.

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [Zenehallgatás](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

Ha tévéje vagy más nagyméretű megjelenítője támogatja a tükrözést, akkor kábelcsatlakozás használata nélkül tekintheti meg készüléke tartalmát a tévén vagy a megjelenítőn.

A készülék képernyőjének tükrözése támogatott tévékészüléken

A Képernyőtükrözés funkcióval kábel csatlakoztatása nélkül is tükrözheti a készülék képernyőjét tévén vagy más nagyméretű kijelzőn.

A Wi-Fi Direct® technológia vezeték nélküli kapcsolatot teremt a két eszköz között, így a kanapén hátradőlve élvezheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

1. **A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
2. **A készüléken:** Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
3. Koppintson a [INDÍTÁS] elemre.
4. Koppintson az [OK] gombra, és jelöljön ki egy eszközt.

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson a [Leválasztás] elemre, majd az [OK] lehetőségre.

Megjegyzés

- Ez a funkció a képernyőtükrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtükrözés használatakor ne fedje le a készülék Wi-Fi-antennájának területét.
- A Képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja az idegen Wi-Fi-hálózatok okozta interferencia.

Tipp

- A képernyőtükrözést a készülék állapotsorán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a ▼ (Kibontás ikon), majd a [Leválasztás] > [OK] lehetőségre.
- További lehetőségekért koppintson a ⋮ (Több ikon) elemre.

A készülék képernyőjének tükrözése tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások használata közben

A készülék képernyőjét tükrözheti tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások, például a YouTube használata közben.

Koppintson a Cast (Tartalomátküldés) gombra az alkalmazás képernyőjén, majd válassza ki a tévét, amelyen a készülék képernyőjét tükrözni kívánja. Ellenőrizze, hogy készüléke és tévéje ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik-e.

További információkat a Google Cast súgójában talál: [support.google.com/](https://support.google.com/cast/).

Tipp

- A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ugyanazzal a Google-fiókkal kell bejelentkeznie a tévén az alkalmazásba, amelyet a készülékén használ.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)
- [Beállítások menü](#)


F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék csatlakoztatása USB-tartozékokhoz

USB-állomásadaptert használva csatlakoztathatja a készülékét USB-tartozékokhoz, többek között USB-háttértárakhoz, fejhallgatókhoz, játékvezérlőkhöz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.

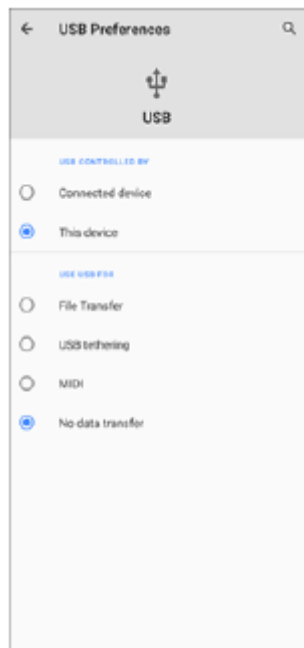

- 1 Csatlakoztasson egy USB-kábelt a készülékhez.
- 2 Húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson az USB-kapcsolati beállítás értesítésére.
- 3 Koppintson a [Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] elemre, és válasszon egy lehetőséget.

USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
 - **Fájltávitel:** Fájlok kezeléséhez vagy a készülék szoftverének frissítéséhez. Ez az opció használatos a Microsoft® Windows® rendszerű számítógépekkel. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
 - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.
 - **Nincs adatátvitel:** Ha csak tölteni akarja a készüléket, válassza [Az USB-t vezérli:] [Ez az eszköz] beállítást. Ha [Az USB-t vezérli:] opció beállítása [Társított eszköz], akkor készülékét tápegységként használva töltheti a csatlakoztatott másik eszközt.

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-tartozékot támogat.

- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

NFC (Near Field Communication)

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az N-jelük érintkezzen. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció mindkét eszközön be van kapcsolva, a készülék képernyője aktív, és nincs zárva.

Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] elemet, és koppintson rá.
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson az [NFC] kapcsolóra.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a sikeres csatlakoztatáshoz mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

Tipp

- A készüléket csatlakoztathatja a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközhöz, mint például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

Kapcsolódó témák

- [Áttekintés](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.**
- 2 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] > [Érintéses fizetések] elemet, és koppintson rá.**
Megjelenik a fizetési szolgáltatások listája.
- 3 Szükség szerint kezelje a fizetési szolgáltatásokat.**
Módosíthatja például az alapértelmezett fizetési szolgáltatást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön régiójában. Dupla SIM-kártyás készülékek esetén az NFC funkcióval kezdeményezett fizetések csak akkor támogatottak, ha az 1. SIM-kártyafoglalatba NFC-kompatibilis SIM-kártya van behelyezve.

Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Beállítások menü](#)

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, illetve kihangosítási tartozékokat csatlakoztathat. A Bluetooth-kapcsolatok 10 méteres hatótávolságon belül működnek a legjobban, ha nincsenek az útban tömör tárgyak. Más Bluetooth-eszközökhöz csak az eszközök párosítása után lehet csatlakozni.

- 1 Keresse meg a **[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások]** elemet, és koppintson rá.
- 2 Koppintson az **[Bluetooth]** elemre.
- 3 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.

Tipp

- A Gyors beállítások panelen is be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés

- A készülék nem tud minden Bluetooth-eszközzel vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni. A Sony nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis a készülékkel.
- A Bluetooth-kommunikáció biztonsága érdekében a készülék támogat egy Bluetooth-szabvánnyal kompatibilis biztonsági funkciót. A beállításoktól stb. függően előfordulhat, hogy a biztonság így elért mértéke nem elegendő. A Bluetooth-funkció használatánál figyelembe kell venni a biztonsági kockázatokat.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli kommunikáció során esetlegesen fellépő adatszivárgásért.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A készülék elnevezése

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név láthatóvá válik más eszközök számára, ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót, és engedélyezi a készülék láthatóságát.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.
 - 2 Koppintson az [Eszköz neve] elemre.
 - 3 Adja meg készüléke nevét.
 - 4 Koppintson az [Átnevezés] elemre.
-

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

Párosítás másik Bluetooth-eszkővel

Ha másik eszkővel párosítja a készülékét, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth-headsethez vagy Bluetooth autós kihangosítóhoz, és ezeket az eszközöket használhatja zene megosztására.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást. Kapcsolja be a készülékkel párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkcióját, és a készüléket tegye láthatóvá más Bluetooth-eszközöknek.

- 1 Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] elemet, és koppintson rá.

Ekkor megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

- 2 Koppintson a párosítandó Bluetooth-eszkőre.

A készülék csatlakoztatása másik Bluetooth-eszkőhöz

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Korábban csatlakoztatott eszközök] területen koppintson a csatlakoztatandó Bluetooth-eszkőre.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Korábban csatlakoztatott eszközök] listában koppintson a  (Beállítások ikon) lehetőségre annak az eszköznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
3. Koppintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-headset működéséhez egyaránt szükséges párosítani és csatlakoztatni a másik eszközhöz.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Párosítás egy Bluetooth távvezérlővel

A Photo Pro és a Video Pro programot az Xperia készüléken kezelheti a Sony által gyártott Bluetooth távvezérlővel vagy markolattal (külön megvásárolható).

A kompatibilis távvezérlőkkel és markolatokkal kapcsolatos részletekért látogasson el a területnek megfelelő Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

Olvasa el a Bluetooth távvezérlő vagy markolat használati útmutatóját is.

- 1 Indítsa el a Photo Pro vagy a Video Pro alkalmazást az Xperia készüléken.**
- 2 Az Xperia készüléken koppintson a [MENU] elemre (Photo Pro esetében) vagy a ≡ (Beállítások ikon) elemre (Video Pro esetében).**
- 3 A funkció engedélyezéséhez az Xperia készüléken koppintson a [Bluetooth-os távvezérlés] elemre, majd a kapcsolóra.**
- 4 Az Xperia készüléken koppintson a [Új távvezérlő párosítása] elemre.**
- 5 A Bluetooth távvezérlőn végezze el a párosítást.**
 - GP-VPT2BT: Nyomja meg és tartsa lenyomva a PHOTO gombot és a Zoom gomb T oldalát egyszerre legalább 7 másodpercig.
 - RMT-P1BT: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Exponáló/REC gombot és a Fókusz/Zoom gombot (akár a +, akár a - gombot) egyszerre legalább 7 másodpercig.

A Bluetooth távvezérlő használati útmutatójában talál részletesebb információkat.
- 6 Az Xperia készüléken kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Válassza a [Párosítás és csatlakozás] vagy [PÁROSÍTÁS] lehetőséget azokban az értesítésekben és párbeszédablakokban, amelyek többször megjelennek, amikor Xperia készülék észleli a Bluetooth távvezérlőt. A Bluetooth távvezérlő neve Bluetooth-címként jelenhet meg (számok és betűk).

Megjegyzés

- A gyári adatok visszaállításakor a párosítási adatok is törlődnek. A Bluetooth távvezérlő használatához végezze el újra a párosítást.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítsa el az akadályokat, például embereket vagy fémtárgyakat az Xperia készülék és a párosított Bluetooth távvezérlő közötti térből.
- Ha a funkció nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi megjegyzéseket, majd próbálja meg újra a párosítást.
 - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth távvezérlő nincs-e más eszközökhöz csatlakoztatva.
 - Ellenőrizze, hogy nem használja az Xperia készüléket másik Bluetooth távvezérlővel.
 - Ellenőrizze, hogy az Xperia készülék repülőgépes üzemmódja ki van-e kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy az Xperia készülék Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
 - Szüntesse meg a Bluetooth távvezérlő párosítását.

Tipp

- Miután párosította a készüléket a Bluetooth távvezérlővel, mind a Photo Pro, mind a Video Pro használható.
- Kapcsolja be vagy ki a [Bluetooth-os távvezérlés] funkciót külön-külön a Photo Pro és a Video Pro esetében.
- A párosított Bluetooth távvezérlő nevének megváltoztatásához keresse meg a [Beállítások]> [Eszközkapcsolat] elemet, koppintson rá, majd a  (Beállítások ikon) elemre a párosított Bluetooth távvezérlő neve mellett, majd koppintson a  (Szerkesztés ikon) elemre.

A kamera teherbírési üzemmód használata

Intenzív használat esetén a készülék elővigyázatosságból korlátozhatja bizonyos funkcióit. Ha bekapcsolja a kamera teherbírési üzemmódot, hosszabb ideig fenntarthatja a nagy teljesítményt.

1. Koppintson a [MENU] elemre (Photo Pro esetében) vagy a  (Beállítások ikon) elemre (Video Pro esetében).
2. Koppintson a [Bluetooth-os távvezérlés] > [Kamera teherbírési üzemmód] elemre, majd a funkció engedélyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bluetooth távvezérlő csatlakozási állapot ikonok

A Photo Pro vagy a Video Pro alkalmazás használata közben ellenőrizheti a Bluetooth távvezérlő csatlakozási állapotát a keresőn, ha a [Bluetooth-os távvezérlés] be van kapcsolva.

-  (Bluetooth távvezérlő csatlakoztatva ikon): A Bluetooth távvezérlő-műveletek engedélyezve vannak.
-  (Bluetooth távvezérlő leválasztva ikon): A Bluetooth távvezérlő-műveletek le vannak tiltva.
-  (Kamera teherbírési üzemmód elérhető ikon): A kamera teherbírési üzemmód be van kapcsolva és elérhető.
-  (Kamera teherbírési üzemmód nem elérhető ikon): A kamera teherbírési üzemmód be van kapcsolva, de nem érhető el, mert nem használja a Bluetooth távvezérlőt a Photo Pro és a Video Pro kezeléséhez.

Tipp

- A Bluetooth kapcsolat csak akkor aktív, ha az Xperia készüléket a Bluetooth távvezérlővel használja.

A Bluetooth távvezérlő párosításának megszüntetése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] elemet, és koppintson rá.
2. A [Korábban csatlakoztatott eszközök] alatt koppintson a  (Beállítások ikon) elemre a párosítani kívánt Bluetooth távvezérlő neve mellett.
3. Koppintson az [Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése] elemre.

A Bluetooth távvezérlő kezelése

A Bluetooth távvezérlő gombjainak megnyomásával képeket készíthet és videókat rögzíthet. A Bluetooth távvezérlő működtetésével kapcsolatban további információkat a Bluetooth távvezérlő súgóútmutatójában talál.

Tipp

- A fő kamera objektívjének váltásához nyomja meg a C1 gombot a Bluetooth távvezérlőn.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A BASIC \(Alap\) üzemmód áttekintése](#)

- [Az AUTO/P/S/M üzemmód áttekintése](#)
- [A Video Pro elindítása](#)
- [Beállítások menü](#)

F-704-100-16 Copyright 2021 Sony Corporation

Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket küldheti el:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a fogadó eszközön, és hogy a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Nyissa meg az elküldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást.**
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva, vagy nyissa meg az elemet, majd koppintson a  (Megosztás ikon) lehetőségre.**
- 3 Válassza a [Bluetooth] lehetőséget, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.**
Ha a rendszer kéri, kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A fogadó eszközön kérésre fogadja el a kapcsolatot.**
- 5 Készülékén kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.**
- 6 Fogadja el a bejövő elemet a fogadó eszközön.**

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)
- [Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével](#)

Elemek küldése és fogadása a Bluetooth technológia segítségével

A Bluetooth technológia arra használható, hogy más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel osszon meg elemeket. Az alábbi típusú elemeket fogadhatja:

- Fényképek és videók
- Zene- és egyéb hangfájlok
- Weblapok

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva, és a készülék látható-e más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszközről.**
- 2 Amikor a készülékén értesítést kap egy bejövő fájlról, húzza az állapotsort lefelé, és a fájlátvitel jóváhagyásához koppintson az értesítésre.**
- 3 A fájlátvitel indításához koppintson a [Fogadás] gombra.**
- 4 A fájlátvitel folyamatának megjelenítéséhez húzza az állapotsort lefelé.**
- 5 Fogadott elem megnyitásához húzza az állapotsort lefelé, és koppintson a kapcsolódó értesítésre.**

A Bluetooth-kapcsolat használatával fogadott fájlok megtekintése

1. Keresse meg a [Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] elemet, és koppintson rá.
2. Koppintson az [Bluetooth-on fogadott fájlok] elemre.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás másik Bluetooth-eszkővel](#)
- [Elemek küldése a Bluetooth technológia segítségével](#)

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, és hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést.

Megjegyzés

- A támogatási kapcsolatfelvételi adatok akár hálózati kapcsolatok nélkül is elérhetők a kapcsolatfelvételi menüből.

1 Keresse meg a  (Támogatás ikon) elemet, és koppintson rá.

Tipp

- A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő lehetőségek beállításai

Az Android sokféle kisegítő lehetőséget kínál, például [Nagyítás], [Betűméret], [Színkorrekció], [TalkBack] stb.

A kisegítő lehetőségeket itt találja: [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek].

További információkért látogasson el a Google Kisegítő lehetőségek Súgó oldalra:

support.google.com/accessibility/android.

Valós idejű szöveg

A valós idejű szöveg (RTT) üzenetküldő szolgáltatást egyes országok vagy régiók szolgáltatói nyújtják. Lehetővé teszi, hogy az üzenet szövege begépelés közben karakterenként megjelenjen a címzettnél. Érdeklődjön szolgáltatójánál, hogy az RTT elérhető-e az Ön szolgáltatási csomagjával. Megjegyzés: az Egyesült Államokban előfordulhat, hogy a 911 RTT használatával történő eléréséhez a telefonban kell lennie SIM kártyának. Ha további információkra van szüksége az RTT telefonon történő használatával kapcsolatban, keresse fel a support.google.com/accessibility/android oldalt.


A készülék használata nedves és poros körülmények között

A készülék víz- és porálló, IPX5/IPX8 és IP6X minősítéssel rendelkezik. Megjegyzés: az összes USB-portnak és csatlakozónak használat előtt teljesen száraznak kell lennie, és a felhelyezett fedeleket szorosan le kell zárni. A készülék fedéllel ellátott nano SIM-kártya/memóriakártya foglalattal rendelkezik. Ne merítse a készüléket teljesen víz alá, és ne tegye ki tengervíznek, sós víznek, klórozott víznek vagy folyadékoknak, például italoknak. A garancia nem terjed ki a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a Sony utasításainak figyelmen kívül hagyásával történő használata miatt keletkezett károkra vagy hibákra. A jótállással kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatót, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részben található.

A fedelek bezárása

1. Nyomja meg a jelzett helyeket az ábra szerint, és ellenőrizze, hogy nincs-e hézag a fedél és a készülék között.

(A): Fedél

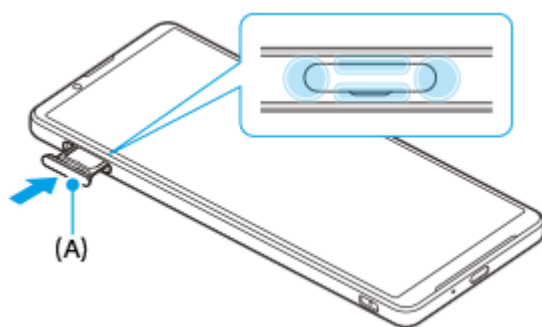


A készülék megszáritása


1. Mikroszálas kendővel törölje le a készülékről a nedvességet.



2. A készüléket szilárdan tartva, lefelé néző USB-porttal legalább 20-szor erőteljesen rázza meg a készüléket. Fordítsa meg az irányt, és rázza meg újra a készüléket 20-szor.

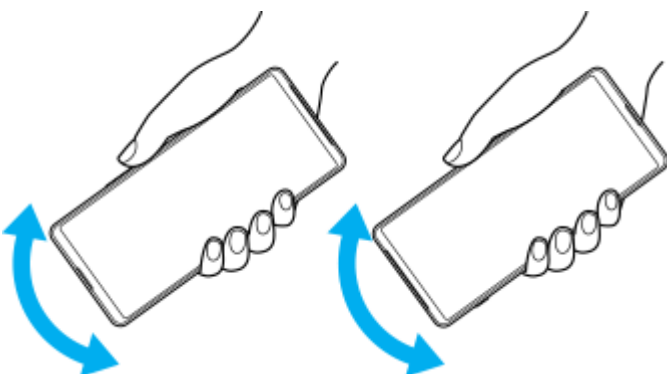

3. Mikroszálas kendővel törölje le a maradék nedvességet. Az ábrán látható módon törölje le a készülék gombjait, portjait és alkatrészeit, például a hangszórókat, a mikrofonokat, az érzékelőket, a kamerákat stb.

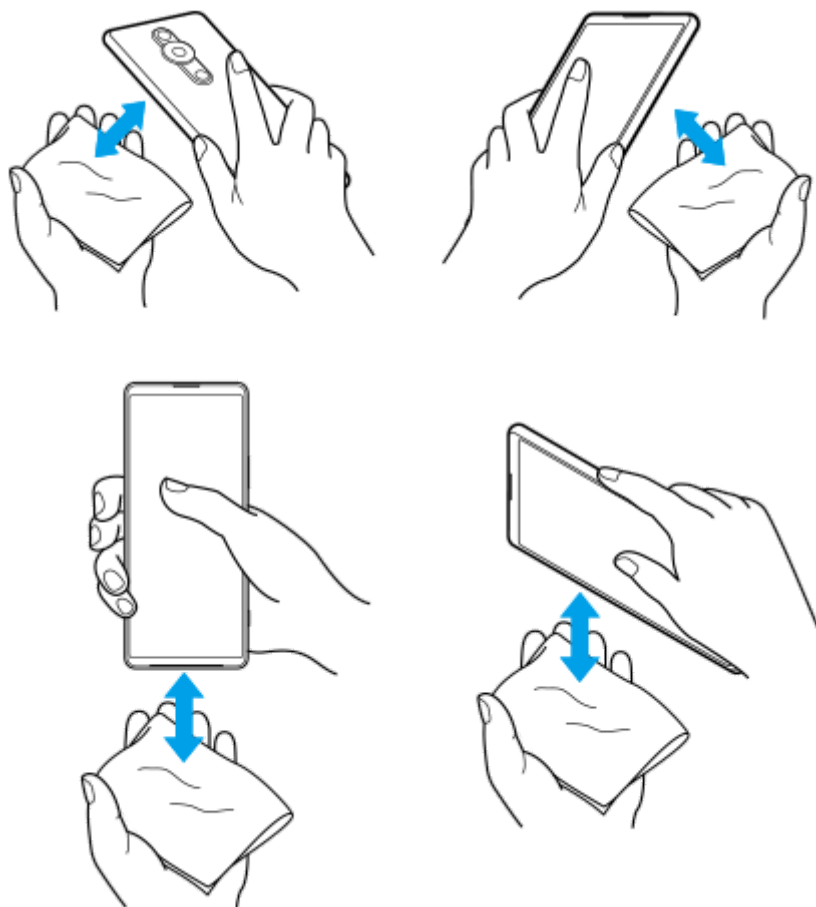

4. Hagyja a készüléket legalább néhány órán át száradni, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e.

Jogi közlemények

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Corporation (a továbbiakban csak „Sony”), illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jóállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket. A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> oldalon talál. Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét. Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz tartozóan kapott szoftverhez további feltételek és kikötések is tartoznak, az ilyen előírások is szabályozzák az Ön szoftverre vonatkozó tulajdonjogát és használatát.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd: www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

Megjegyzés: A Sony azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

A SONY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE.

A SONY ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

Okostelefon

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A jótállással, az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési tényező) értékével és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a Fontos tudnivalók című tájékoztatót, amely a készüléken a [Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk] részen található.