

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72



Gebruik deze handleiding in het geval u moeilijkheden ondervindt of vragen hebt over uw apparaat.

Software-updatefuncties

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 13](#)

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 12](#)

Xperia PRO-I-functies

Photo Pro (Photography Pro)

[Photo Pro ontdekken](#)

[Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)

[Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Video Pro starten](#)

[Video Pro Menu](#)

[Video Pro Instellingen](#)

└ [Video Pro Streamingmodus](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

└ [De Cinema Pro-app starten](#)

└ [Clips samenvoegen en naar een film kijken](#)

Bluetooth-afstandsbediening

└ [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)

Extern beeldscherm

└ [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)

└ [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)

└ [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)

└ [Uithoudingsmodus monitor](#)

Gameverbetering

└ [De Gameverbetering-app starten](#)

└ [Het menu Gameverbetering gebruiken](#)

└ [\[Scherm en geluid\] instellen in het menu Gameverbetering](#)

└ [De cameratoets gebruiken als sneltoets voor acties voor Gameverbetering](#)

Het geluid verbeteren

└ [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Spatial Sound](#)

└ [De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Atmos®](#)

└ [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

└ [Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen](#)

Pop-upvenster

└ [De modus voor pop-upvensters gebruiken](#)

Modus Gesplitst scherm

└ [De modus voor gesplitst scherm gebruiken](#)

Dynamische trilling

└ [Dynamische trilling gebruiken](#)

└ [De instellingen voor dynamische trilling aanpassen](#)

Actieve display

└ [De Actieve display instellen](#)

Sneltoets

- └ [De sneltoets gebruiken](#)

Zijsensor

- └ [Zijsensor in- of uitschakelen](#)
- └ [Zijsensor gebruiken](#)
- └ [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)

Smart-gespreksverwerking

- └ [Smart-gespreksverwerking gebruiken](#)

Aan de slag

[Over deze Helpgids](#)

[Overzicht](#)

Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen

- └ [Kaarten plaatsen – dubbele SIM](#)
- └ [Een apparaat met dubbele SIM-kaart gebruiken](#)

[Bescherming van het scherm](#)

[Uw apparaat de eerste keer inschakelen](#)

[Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

Inhoud overbrengen

- └ [Inhoud overbrengen met de app Xperia Transfer 2 \(vanaf Android/iOS\)](#)
- └ [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account \(vanaf Android\)](#)
- └ [Inhoud overbrengen met behulp van een computer \(vanaf Android\)](#)
- └ [Inhoud overbrengen met behulp van een SD-kaart \(vanaf Android\)](#)

De beveiliging van het apparaat

[Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

[De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)

[Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

De basisaspecten onder de knie krijgen

[Het scherm in- of uitschakelen](#)

[Startscherm](#)

[De wachttijd totdat het scherm wordt uitgeschakeld instellen](#)

[Slimme achtergrondverlichtingsregeling](#)

[Eénhandige modus](#)

[Een screenshot maken](#)

[Het scherm van uw apparaat opnemen](#)

[Alarm](#)

[QR-codes scannen](#)

[Meldingslampje](#)

Pictogrammen op de statusbalk

- [Statusbalk en gedeelte voor meldingen](#)
- [Statuspictogrammen](#)
- [Meldingspictogrammen](#)

Batterij en onderhoud

[Uw apparaat opladen](#)

Batterij- en energiebeheer

- [Batterijverzorging](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Batterij- en energiebeheer](#)
- [Het batterijverbruik van applicaties controleren](#)

Uw apparaat updaten

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)

Opnieuw starten, resetten en repareren

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Uw applicaties resetten](#)

Geheugenprestaties verbeteren

- [De geheugenstatus weergeven](#)
- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)

- [Het uitvoeren van applicaties of services stoppen](#)

- [De geheugenkaart formatteren](#)

Internet en netwerken

- [Mobiele-gegevensverbinding](#)

- [De Wi-Fi®-signaalsterkte verhogen](#)

- [Het dataverbruik beheren](#)

Basisinstellingen

- [Instellingenmenu](#)

Volume, trilling en geluid

- [Volume en trilling](#)

- [Geluiden en tonen](#)

- [Scherminstellingen](#)

- [Applicatie-updates](#)

- [Locatieservices gebruiken](#)

- [Datum en tijd](#)

Photo Pro (Photography Pro)

Modus BASIC (Basis)

- [Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)

- [Een foto maken of een video opnemen](#)

- [Foto's weergeven en video's afspelen](#)

- [QR-codes scannen](#)

- [Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)

Selfies

- [Een selfie nemen](#)

- [Een selfie maken met de handontspanner](#)

Instellingen van modus BASIC (Basis)

- [Kleur en helderheid](#)

- [Bokeh-effect](#)

- [HDR video-opname](#)

[Een stabiele video opnemen](#)

Diverse cameramodi gebruiken

[Een cameramodus selecteren](#)

[Slow-motionvideo's](#)

[Portretselfie](#)

[Panorama](#)

[Creatief effect](#)

De AUTO/P/S/M-modi gebruiken

[Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)

[Functiemenu](#)

[Stilstaande beelden opnemen](#)

Een opnamemodus selecteren

[Automatische modus \(AUTO\)](#)

[Automatisch \(P\)](#)

[Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)

[Handmatige belichting \(M\)](#)

Camera-instellingen registreren en oproepen

[Camera-instellingengeheugen](#)

[Geheugen oproepen \(MR\)](#)

Een transportfunctie selecteren (Continue opname/Zelfontspanner)

[Continue opname](#)

[Zelfontspanner](#)

[De flitser gebruiken](#)

[Herkennen van scènes en omstandigheden](#)

Extra camera-instellingen

[Scherpstellen door de zoeker aan te raken](#)

[Gezicht/Oog AF \(foto/video\)](#)

[De huidtint verzachten](#)

[Een voorwerp volgen](#)

- [De Modus Transfer & Tagging add-on instellen](#)
- [Gegevensopslag](#)
- [Geotaggen](#)
- [Rasterlijnen](#)
- [Verschillende manieren om de volumetoets te gebruiken](#)
- [Audiosignalen](#)

Muziek

[Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)

[Luisteren naar muziek](#)

[Functies van de Muziek-app](#)

Connectiviteit

[Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie](#)

[Het apparaat aansluiten op USB-accessoires](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Uw apparaat voor betalingen gebruiken](#)

Draadloze Bluetooth®-technologie

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

Ondersteuning-app

[Over de applicatie Ondersteuning](#)

Opmerkingen over gebruik, toegankelijkheid en juridische informatie

[Toegankelijkheid](#)

[Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken](#)

[Juridische informatie](#)


Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 13

Naast het updaten van de software naar Android 13, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 13. Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 13. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 13.

Nieuw vergrendelingsscherm

De volgende pictogrammen worden weergegeven op het vergrendelingsscherm. U hebt snel toegang tot elke functie vanaf het vergrendelingsscherm door de pictogrammen aangeraakt te houden.

- (Pictogram portemonnee) wordt weergegeven wanneer u een NFC-betalapp installeert en de betreffende instellingen configureert.
U kunt (Pictogram portemonnee) op het vergrendelingsscherm weergeven of verbergen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling], en tik vervolgens op de schakelaar [Portemonnee tonen].
- (Knop apparaatbediening) wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm als u een apparaatbeheer-app installeert en de betreffende instellingen configureert.
U kunt (Knop apparaatbediening) op het vergrendelingsscherm weergeven of verbergen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling], en tik vervolgens op de schakelaar [Apparaatbediening tonen].

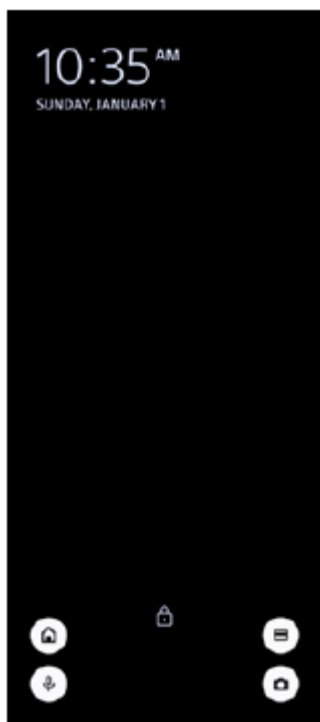

Hint

- U kunt een verbonden extern apparaat beheren zonder uw apparaat te ontgrendelen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] en tik daarna op de schakelaar [Bedienen vanaf vergrendeld apparaat] om de functie in te schakelen.

Nieuw deelvenster Snelle instellingen

Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.



De QR-codescanner openen vanaf het deelpaneel Snelle instellingen

1. Veeg op het deelpaneel Snelle instellingen naar links of rechts om  (QR-code scannen) (A) te zoeken en tik er vervolgens op.

De actieve apps controleren (B)

Tik om actieve apps weer te geven die de gebruiksduur van de accu kunnen verkorten ondanks dat u ze niet gebruikt. U kunt een actieve app selecteren en deze sluiten. Niet alle apps kunnen worden gesloten.

Wijziging in de positie van de pictogrammen (C)

Tik op  (pictogram Instellingen) om het menu Instellingen te openen.

Tik op  (knop aan/uit-menu) om het menu voor aan/uit-knop te openen.

Achtergrond en stijl

U kunt de accentkleur van het systeem wijzigen overeenkomstig de geselecteerde achtergrond.

1. Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl].
U kunt de gewenste kleuren of instellingen selecteren op het instelscherm [Achtergrond en stijl].

Wijzigingen in Photo Pro

Wijziging in de weergavemethode van de scanresultaten van een QR-code

De weergavemethode van de scanresultaten van een QR-code is gewijzigd van een melding in een banner. Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de banner die wordt weergegeven in de zoeker.

Opmerking

- Meldingen van QR-codes worden niet meer weergegeven in het gedeelte voor meldingen.

Nieuwe functies van Cinema Pro

Opname-instellingen registreren en oproepen

U kunt opname-instellingen registreren en oproepen.


1. Om veelgebruikte combinaties van modi en instellingen te registreren, tikt u op **≡** (pictogram Menu) > [Huidige instell. opslaan], selecteert u een sleuf, past u de instellingen aan en tikt u op [Opslaan].
2. Als u de opgeslagen instellingen wilt toepassen, tikt u op [Instell. Geheugen opr.], selecteert u de gewenste sleuf en tikt u daarna op [Toepassen].

Nieuwe functies van de zijsensor

Het zijsensormenu en menu Meerdere vensters zijn verbeterd.

U kunt wisselen tussen het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters door op het betreffende tabblad te tikken.

Om een screenshot maken met het zijsensormenu, tikt u op [Schermafbeelding] in het onderste gebied.

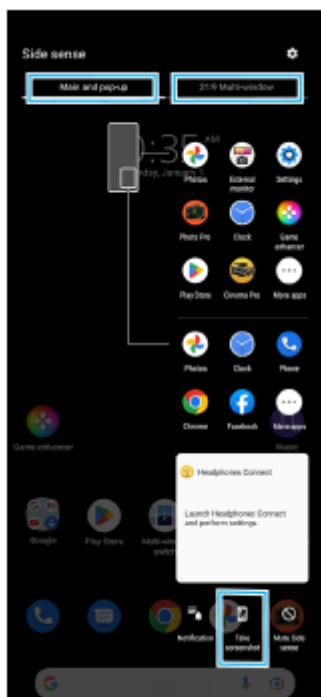

Andere geüpdatete functies

Selecteren welke SIM dataverkeer afhandelt in het geval u twee SIM's gebruikt

De instelprocedure is gewijzigd.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].
2. Selecteer de SIM die u voor dataverkeer wilt gebruiken.
3. Tik op de schakelaar [Mobiele data] om de functie in te schakelen.
4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien, als dit wordt gevraagd.

De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound

Dolby Atmos is verbeterd naar Dolby Sound.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
2. Tik op de schakelaar [Dolby Sound] om de functie in te schakelen en tik daarna op [Dolby Sound] voor meer opties.

De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio

Met 360 Reality Audio wordt u omgeven door en ondergedompeld in muziek terwijl er verschillende geluiden worden voortgebracht vanaf allerlei punten rondom uw hoofd. Met een hoofdtelefoon die gecertificeerd is voor 360 Reality Audio kunt u uw ervaring optimaliseren door de individuele vorm van uw oren te analyseren, en genieten van de overweldigende muziek die hierdoor ontstaat.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen] > [360 Reality Audio] en volg daarna de instructies op het scherm.

De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix

360 Spatial Sound is verbeterd naar 360 Upmix.

Met 360 Upmix klinkt de weergave van alle stereogeluidsbronnen, inclusief streamingdiensten, als een ruimtelijk geluid. We raden u aan een hoofdtelefoon te gebruiken om te genieten van de effecten van deze functie.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
2. Tik op de schakelaar [360 Upmix] om de functie in te schakelen en tik daarna op [360 Upmix] om een functie te selecteren.

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 12

Naast het updaten van de software naar Android 12, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 12. Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 12. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 12.


Scrollende screenshots

U kunt een screenshot van het scherm maken waarin u kunt scrollen.

Opmerking

- Scrollende screenshots zijn beschikbaar als de app deze functie ondersteunt.

1. Druk lang tegelijkertijd op de volumetoets omlaag en de aan-uitknop.
2. Tik op [Meer opnemen].

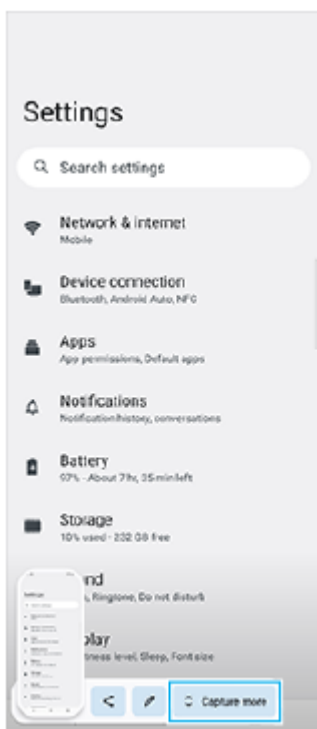

3. Sleep de lijn om het screenshot-gebied aan te passen en tik op [Opslaan].



Bediening met 1 hand

De methode van bediening met 1 hand is veranderd van het verkleinen van het hele scherm naar het verlagen ervan.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Bediening met 1 hand] en tik daarna op de schakelaar [Bediening met 1 hand gebruiken] om de functie in te schakelen.
Als u andere opties wilt instellen, volgt u de instructies op het scherm.
2. Als u de bediening met 1 hand wilt gebruiken, dubbeltikt u op ● (Startschermknop).
3. Als u de bediening met 1 hand wilt verlaten, dubbeltikt u nogmaals op ● (Startschermknop) of tikt u ergens boven de app.

Ondersteuning voor het beeldformaat AVIF

Android 12 ondersteunt nu ook het beeldformaat AVIF. Het beeldformaat AVIF heeft een betere compressie dan andere formaten met een goede beeldkwaliteit.

Photo Pro ontdekken

Photo Pro heeft twee hoofdfuncties: de modus BASIC (basis) en de modi AUTO/P/S/M. Met de modus BASIC (Basis) kunt u eenvoudig foto's maken en video's opnemen op een manier die vergelijkbaar is met een gewone smartphone-camera. In de modi AUTO/P/S/M kunt u uw ideale beelden vastleggen alsof u een professionele camera gebruikt.

Modus BASIC (Basis)

Met een smartphone kunt u eenvoudig foto's maken en video's opnemen door op het scherm te tikken. De lenzen kunnen vloeiend worden omgeschakeld van ultragroothoek naar standaard.

Naast het maken van foto's met automatisch door de camera gemaakte instellingen op basis van de scène en omstandigheden, kunt u ook de continue-opnamemodus, het Bokeh-effect, de helderheids- en kleurinstelling, en nog veel meer gebruiken.

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.

Verticale stijl




Horizontale stijl



Modi AUTO/P/S/M

De modi AUTO/P/S/M bevatten bedieningselementen die u normaal gesproken alleen tegenkomt op professionele camera's. U kunt automatische instellingen selecteren of handmatig de ISO, sluitertijd, witbalans en nog veel meer instellen. U kunt ook kiezen voor uitvoer in de RAW-indeling.

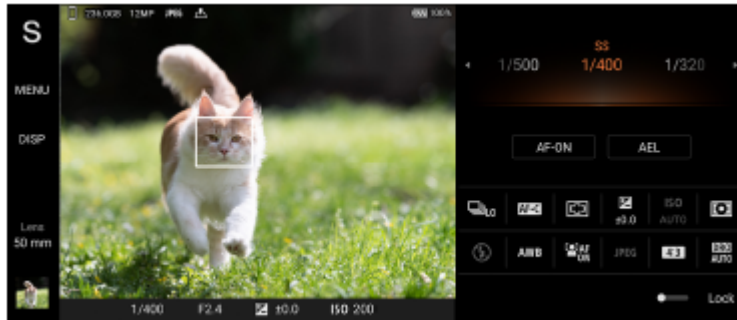


Verwant onderwerp

- Overzicht van de modus BASIC (Basis)
- Overzicht van de modus AUTO/P/S/M

Overzicht van de modus BASIC (Basis)

Fotomodus

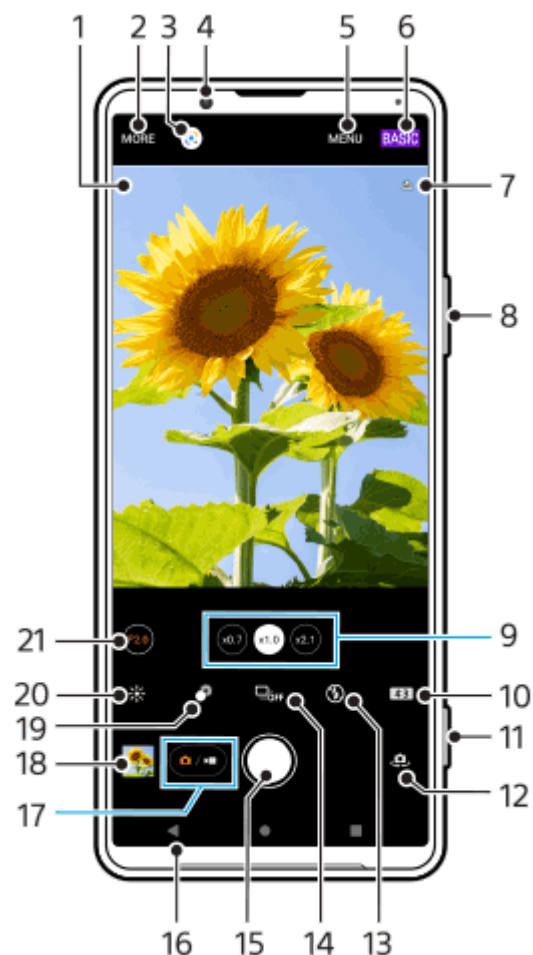

1. Pictogram voor scèneherkenning en pictogram voor omstandigheden
Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer Photo Pro automatisch een scène of situatie herkent.
2. Selecteer een cameramodus
3. Google Lens
4. Cameralens aan de voorzijde
5. Instellingenmenu van Photo Pro
6. Wissel van opnamemodus
7. Status van geotags
8. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen
9. Tik op een van de groothoekknoppen om de lens te wisselen
(x2.1) (Standaardknop) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktintroductie van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
10. Selecteer een beeldverhouding
11. Gebruik de cameratoets om Photo Pro te starten of foto's te maken
12. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera
13. Selecteer een flitserinstelling. De kleur van het pictogram verandert wanneer de flitser of de zaklamp wordt ingeschakeld.
14. Knop voor de Transportfunctie
Selecteer een zelfontspannerinstelling, een enkele-opnamemodus of een continue-opnamemodus.

15. Gebruik de sluiterknop om de foto te maken
16. Ga terug of sluit Photo Pro af
17. Schakel om tussen foto's maken en video's opnemen
18. Tik op het miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken
19. Tik om het bokeh-effect in te stellen
20. Tik om de kleuren en helderheid aan te passen
21. Tik om de diafragma waarde te veranderen wanneer $\odot$ (Groothoekknop) is geselecteerd.

▶ Video-modus



1. Geselecteerde microfoon
2. Selecteer een cameramodus
3. Google Lens
4. Cameralens aan de voorzijde
5. Instellingenmenu van Photo Pro
6. Wissel van opnamemodus
7. Status van geotags
8. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen
9. Tik op een van de groothoekknoppen om de lens te wisselen
 $\odot$ (Standaardknop) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktinvoering van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
10. Tik om de zaklamp te activeren. De kleur van het pictogram verandert wanneer de zaklamp is ingeschakeld.
11. Gebruik de cameratoets om Photo Pro te starten of video's op te nemen
12. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera
13. Tik om de functie [Gezicht/Oog AF] in te schakelen.
 $\odot$ AF ON (knop Gezicht/Oog AF) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktinvoering van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
14. Gebruik de sluiterknop om video's op te nemen
15. Ga terug of sluit Photo Pro af


16. Schakel om tussen foto's maken en video's opnemen
17. Tik op het miniatuur om video's weer te geven, te delen of te bewerken
18. Tik om HDR (Hoog dynamisch bereik) in te schakelen
19. Tik om de kleuren en helderheid aan te passen
20. Tik om de diafragma waarde te veranderen wanneer  (Groothoekknop) is geselecteerd.

Verwant onderwerp

- [Een cameramodus selecteren](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Geotaggen](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [De flitser gebruiken](#)
- [Continue opname](#)
- [Zelfontspanner](#)
- [Foto's weergeven en video's afspelen](#)
- [Bokeh-effect](#)
- [Kleur en helderheid](#)
- [HDR video-opname](#)
- [QR-codes scannen](#)
- [Gezicht/Oog AF \(foto/video\)](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Overzicht van de modus AUTO/P/S/M

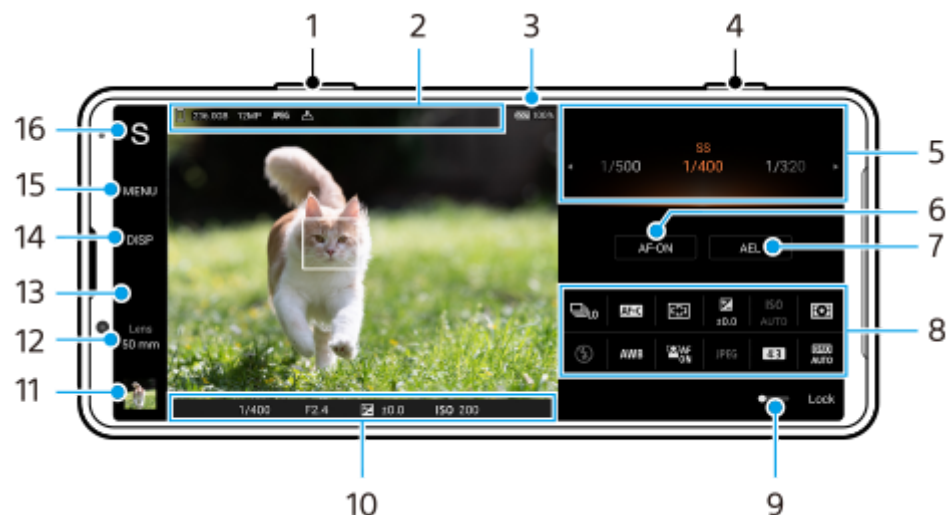

1. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
2. Pictogram voor gegevensopslag/hoeveelheid vrije ruimte/Bestandsindeling/status van geotags
Het scène-pictogram of omstandigheden-pictogram wordt ook afgebeeld wanneer de AUTO-modus is geselecteerd.
3. Batterijstatus
4. Gebruik de cameratoets om Photo Pro te starten of beelden op te nemen.
5. Keuzeknop
 - Stel de belichtingswaarde in wanneer de functie Automatisch (P) is geselecteerd.
 - Stel de sluitertijd in wanneer de functie Prioriteit voor sluitersnelheid (S) of Handmatige belichting (M) is geselecteerd.
6. Tik om de scherpstelling te vergrendelen.
De knop wordt oranje wanneer de scherpstelling is vergrendeld. Tik nogmaals op de knop om de scherpstelling te ontgrendelen.
7. Tik om de belichting te vergrendelen.
De knop wordt oranje wanneer de belichting is vergrendeld. Tik nogmaals op de knop om de belichting te ontgrendelen.
Als u een andere functie wilt toewijzen aan de AEL-knop, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van AEL-knop].
8. Functiemenu
Tik om de instellingen te veranderen.
Als u de instelitems in het functiemenu opnieuw wilt toewijzen of opnieuw wilt rangschikken, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu].
9. Sleep de schakelaar naar rechts om de items aan de linkerkant van de zoeker en het functiemenu te vergrendelen en onbedoelde bediening te voorkomen.
10. Scherpstelling-indicator/belichtingsinstellingen

● (Pictogram Automatische scherpstelling) geeft aan dat het onderwerp is scherpgesteld.

✱ (Pictogram AE-vergrendeling) geeft aan dat de belichting is vergrendeld.

11. Tik op het miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken.

Tik op ◀ (knop Vorige) om terug te keren naar het Photo Pro-stand-byscherm.

12. Tik om de lens te wisselen.

Om de zoom te gebruiken, tikt u op ➤ (Pictogram Zoomknop openen), spreidt of knijpt u twee vingers op de zoeker, of gebruikt u de volumetoets.

[50 mm] wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktintroductie van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.

13. Tik om de diafragma waarde te veranderen wanneer [Lens] is ingesteld op [24 mm].

14. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.

Het histogram geeft een grafische weergave van de luminantieverdeling.

De horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.

Als u de items wilt aanpassen die worden weergegeven wanneer u op [DISP] tikt, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van DISP-knop].

15. Tik om meer gedetailleerde instellingen te maken.

16. Tik om de opnamemodus te veranderen.

Om de standaardopnamemodus te selecteren wanneer Photo Pro is gestart, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Opnamemodus bij starten] en selecteert u vervolgens een optie.

Verwant onderwerp

- [Functiemenu](#)
- [Stilstaande beelden opnemen](#)
- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Video Pro starten

Video Pro is een video-opnamefunctie die uitblinkt in mobiliteit en flexibiliteit bij het opnemen. Met Video Pro kunt u video's opnemen met flexibiliteit en nauwkeurigheid, afhankelijk van uw opnameomgeving. U bent nu in staat om uw creatieve inzichten vast te leggen.

Door de streamingmodus in te schakelen, kunt u streamen met RTMP.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Video Pro).

Overzicht van het scherm van de Opnamemodus van Video Pro

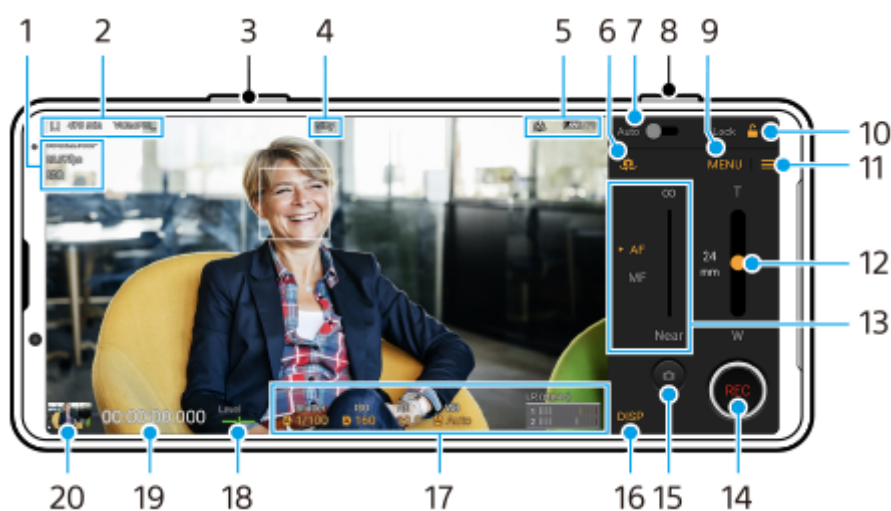

Hint

- Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.

1. Video-indeling / Beeldsnelheid / HDR/SDR-instelling
2. Pictogram Gegevensopslag/Resterende opnametijd/Voorvoegsel voor titel
De bestandsnaam van de opgenomen video is "Voorvoegsel voor titel_Datum_Tijd".
Tik op  (pictogram Instellingen) > [Voorvoegsel voor titel] om het eerste stukje van de bestandsnaam te wijzigen.
3. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
4. Opnamestatus
5. Statusaanduidingen
 (pictogram vertraagde opname)/  (pictogram waarschuwing warmte)/  (pictogram Status van geotags)/  100% (pictogrammen Batterijstatus)
6. Tik om om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera.
7. Tik om automatisch de juiste sluitertijd, ISO-waarde en witbalans in te stellen.
8. Gebruik de cameratoets om een opname te starten of te stoppen.
9. Menu-knop – Tik hierop om het menu te openen.

Als u van pagina wilt wisselen, tikt u op [1] of [2].

10. Tik om de items te vergrendelen en onbedoelde bediening te voorkomen.

11. Pictogram Instellingen – Tik om Instellingen te openen.

12. Sleep de schuifregelaar om in en uit te zoomen.

13. Sleep de schuifregelaar om de scherpstelling handmatig aan te passen.

Als u de scherpstelfunctie wilt veranderen naar automatisch of handmatig, tikt u op [AF] of [MF].

14. Tik om de opname te starten of te stoppen.

15. Tik om het huidige frame als een stilstaand beeld vast te leggen.

16. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.

17. Tik om de instellingen te veranderen.

18. Horizontaalmeter

De horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.

19. Tijdcode (uren:minuten:seconden:frames)

20. Tik op het miniatuur om video's weer te geven, te delen of te bewerken.

Als u wilt terugkeren naar Video Pro, veegt u op het scherm omlaag of tikt u op ◀ (knop Vorige).

Verwant onderwerp

- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Instellingen](#)
- [Video Pro Streamingmodus](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Menu

Tik op [Menu] om het menu te openen. Als u van pagina wilt wisselen, tikt u op [1] of [2]. Sommige menu's op pagina 2 kunnen ook worden aangepast door op pictogrammen onderaan de zoeker te tikken.

Hint

- Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.
- Sommige opties zijn niet beschikbaar in de streamingmodus.

- **Lens**

Selecteert een lens.

- **Iris**

Verandert het diafragma wanneer [Lens] is ingesteld op [24 mm].

- **HDR/SDR**

Selecteer het HDR- of SDR-formaat.

Als [HDR (HLG/BT.2020)] is geselecteerd, wordt video opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleurruimte.

Als [SDR (BT.709)] is geselecteerd, wordt video opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleurruimte.

- **FPS**

Stelt de beeldfrequentie in.

- **Video-indeling**

Selecteert een videoformaat.

- **Slow motion**

Schakelt vertraagde opname in of uit.

- **Markeringen**

Stel [Markeringen aan] in op [Aan] om markeringen en rasterlijnen weer te geven. U kunt de typen markeringen en rasterlijnen instellen die moeten worden weergegeven.

- **Videolicht**

Schakelt de zaklamp in of uit.

- **Stabilisatie**

Schakelt de videostabilisatie in of uit.

- **WB**

Past de witbalans aan. Om de witbalans aan te passen met behulp van een geselecteerd wit gebied, selecteert u [Eigen 1], [Eigen 2] of [Eigen 3], tikt u op [Instell.], houdt u het apparaat zodanig dat het frame in het midden volledig wordt bedekt door het witte gebied, en tikt u nogmaals op [Instell.].

Als [ABGM aan.] is ingesteld op [Aan] in het menu Instellingen, kunt u de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen. Tik op [Reset] om de waarde van de schuifregelaars terug te zetten.

- **Boost/ISO**

Stelt de ISO-gevoeligheid of versterking in. Als u de weergegeven waarde wilt omschakelen tussen de ISO-gevoeligheid en versterking, tikt u op  (pictogram Instellingen) > [ISO/Boost-modus].

- **Sluiter**

Stel in op [Automatisch] om de sluitertijd automatisch aan te passen aan het onderwerp. Wanneer de sluitertijd wordt uitgeschakeld door op de schakelaar te tikken, wordt de sluitertijd aangepast op basis van de geselecteerde beeldfrequentie.

- **AE-niveau**

Verandert de waarde voor het automatisch aanpassen van de belichting.

- **Invoervolume/Uitvoervolume**

Verandert het geluidsniveau.

- **Gezicht/Oog AF**

Detecteert de gezichten of ogen van mensen en dieren en stelt erop scherp.

De functie [Gezicht/Oog AF] is niet beschikbaar wanneer [FPS] is ingesteld op [119.88] of [Video-indeling] is ingesteld op [3840x2160P] en [FPS] is ingesteld op [59.94].

Verwant onderwerp

- [Video Pro starten](#)
- [Video Pro Instellingen](#)
- [Video Pro Streamingmodus](#)

Video Pro Instellingen

Tik op  (pictogram Instellingen) om het menu Instellingen te openen.

Opname

- **ISO/Boost-modus**

Schakelt de weergegeven waarde om tussen de ISO-gevoeligheid en versterking.

- **AGC-limiet (HDR)/AGC-limiet (SDR)**

Stelt de bovengrens in voor AGC (Auto Gain Control). Er wordt geen bovengrens ingesteld wanneer [Uit] is geselecteerd. [AGC-limiet (HDR)] en [AGC-limiet (SDR)] zijn beschikbaar wanneer [Boost] is geselecteerd in [ISO/Boost-modus].

- **Auto ISO-limiet (HDR)/Auto ISO-limiet (SDR)**

Stelt de bovengrens van de ISO-gevoeligheid in. Er wordt geen bovengrens ingesteld wanneer [Uit] is geselecteerd. [Auto ISO-limiet (HDR)] en [Auto ISO-limiet (SDR)] zijn beschikbaar wanneer [ISO] is geselecteerd in [ISO/Boost-modus].

- **ABGM aanp.**

Hiermee kunt u het aanpassen van de witbalans in- en uitschakelen met behulp van de schuifregelaars AB en GM.

- **Objecttracering**

Detecteert en volgt een bewegend voorwerp.

De functie [Objecttracering] is niet beschikbaar wanneer [FPS] is ingesteld op [119.88] of [Video-indeling] is ingesteld op [3840x2160P] en [FPS] is ingesteld op [59.94].

Project

- **Bestandsindeling (4K)**

Stelt het bestandsformaat voor opname in.

Media

- **Voorvoegsel voor titel**

Wijzig het eerste stukje van de bestandsnaam. De bestandsnaam van de opgenomen video is "Voorvoegsel voor titel_Datum_Tijd".

- **Gegevensopslag**

Selecteert het interne geheugen of een SD-kaart als de opslagbestemming.

Audio

- **Slim windfilter**

Vermindert het windgeruis.

- **Mic.**

Selecteert [LR (stereo)] of [Achter (mono)]. Wanneer [Achter (mono)] is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.

Technisch

- **Sluiterknop toewijzen**

REC/Stream: Gebruikt de cameratoets als een REC-knop (in de opnamemodus) of als streamingknop (in de streamingmodus). U kunt beginnen met opnemen of streamen door op de cameratoets te drukken, zelfs als een

instelling-dialoogvenster geopend is.

Foto: Gebruikt de cameratoets om een foto te maken tijdens het opnemen. U kunt een foto maken tijdens het opnemen door op de cameratoets te drukken, zelfs als een instelling-dialoogvenster geopend is.

Uit: Er zijn geen functies toegewezen.

- **Volumeknop toewijzen**

Zoomfunctie: Gebruikt de volumetoets om in of uit te zoomen. U kunt in- of uitzoomen door op de volumetoets te drukken, zelfs als een instelling-dialoogvenster geopend is.

REC/Stream: Gebruikt de volumetoets als een REC-knop (in de opnamemodus) of als streamingknop (in de streamingmodus). U kunt beginnen met opnemen of streamen door op de volumetoets te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.

Volume: Activeert de volumetoets voor Video Pro.

Uit: Er zijn geen functies toegewezen.

- **Vergrendelingsopties**

Volledig scherm: Vergrendelt het hele scherm, inclusief de REC-knop en  (pictogram Camera) (of de streamingknop en de microfoonknop in de streamingmodus) wanneer u het scherm vergrendelt.

Geen REC/Str.: Vergrendelt de knop REC en  (pictogram Camera) (of de streamingknop en microfoonknop in de streamingmodus) niet wanneer u het scherm vergrendelt.

- **Locatie opslaan**

Slaat uw foto's en video's op met de locatie waar ze werden opgenomen.

Netwerk

U kunt de netwerkinstellingen configureren die betrekking hebben op het streamen.

Onderhoud

- **Waterpas ijken**

Kalibreert de standaard voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting te corrigeren.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

Koppelt met een Bluetooth-afstandsbediening.

- **Alles opnieuw instellen**

Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Video Pro starten](#)
- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Streamingmodus](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Video Pro Streamingmodus

Video Pro ondersteunt livestreaming met behulp van RTMP.

- 1 Tik terwijl u Video Pro gebruikt op  (pictogram Instellingen) > [Streamingmodus] > [Aan].**
Wanneer u de functie voor het eerst inschakelt, worden er diverse opmerkingen of informatie weergegeven. Bevestig de berichten, vink de selectievakjes aan en tik daarna op [OK] om de volgende stappen uit te voeren.
- 2 Tik in het menu Instellingen op [Verbinden met] en selecteer de methode voor RTMP-streaming.**
 - [RTMP URL]: Selectie om te streamen met RTMP. Stel in het menu Instellingen [URL van RTMP-stream] en [Sleutel van RTMP-stream] in.
 - [YouTube™]: Selectie om te streamen op YouTube. Stel in het menu Instellingen [YouTube™-account] en [YouTube™-livegeb.] in. Tik op [Nieuwe gebeurtenis maken] om een nieuwe gebeurtenis te maken.
- 3 Sluit het menu Instellingen.**
- 4 Tik op  (knop Streaming) om het streamen te starten.**
Tik op  (knop Streaming) om het streamen te stoppen.

Overzicht van het scherm van de Streamingmodus van Video Pro



1. Netwerkstatus
2. Bitsnelheid voor streamen
3. Streamingstatus/microfoonstatus
4. Tik om het streamen te starten of stoppen.
5. Tik om de microfoon te dempen of het dempen ongedaan te maken.

Opmerking

- Als u Video Pro gebruikt, moet u de servicevoorwaarden voor de livestreamingservice en de vereisten voor livestreaming in acht nemen.

- Afhankelijk van de livestreamingservice kunnen de voorwaarden of specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd of toegevoegd.
- Als livestreaming niet goed werkt, probeer dan het netwerktype te veranderen. Als u het netwerktype wilt veranderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteert u een SIM, tikt u op [Voorkeursnetwerktype] en selecteert u een netwerktype. De beschikbare netwerktypen zijn afhankelijk van uw contract.
- Als u [YouTube™] selecteert bij [Verbinden met], is de streamingbestemming één kanaal dat aan uw Google-account is gekoppeld. Als u meerdere kanalen hebt geregistreerd en de streamingbestemming wilt opgeven, selecteert u [RTMP URL] bij [Verbinden met].

Hint

- U kunt in het startscherm een snelkoppeling maken voor de streamingmodus. Houd  (pictogram Video Pro) ingedrukt. Sleep in het menu dat wordt geopend [Streamingmodus] naar de gewenste locatie.
- U kunt instellen of automatisch moet worden geschakeld naar de opnamemodus of naar de laatst geselecteerde modus wanneer u Video Pro start. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Modus bij starten] om de instellingen te veranderen.
- Tik op  (pictogram Instellingen) > [Netwerkgebruik] om het netwerk voor streaming te selecteren.
- Als u het streamen stabiel wilt maken, past u de video-instellingen aan overeenkomstig de specificaties van de livestreamingservice, en past u de bandbreedte en status van het netwerk aan. Tik op [Menu] > [Video-indeling] of [FPS] en tik op  (pictogram Instellingen) > [Videokwaliteit] om een optie voor elke instelling te selecteren. De opties zijn als volgt.

Video-indeling	FPS	Videokwaliteit (bitsnelheid voor streamen)		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Verstoringen of onderbrekingen van videobeelden en audio kunnen zich voordoen bij lage communicatiesnelheden, zoals bij het streamen op een plaats waar de signaalkwaliteit slecht is of tijdens verplaatsen. In dat geval kunnen de volgende instellingen verbetering brengen in de video- en audio-omstandigheden.
 - Tik op [Menu] > [Video-indeling] en selecteer [1280x720P].
 - Tik op  (pictogram Instellingen) > [Videokwaliteit] en selecteer [Laag].

Verwant onderwerp

- [Video Pro starten](#)
- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Instellingen](#)
- [Instellingenmenu](#)


Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De Cinema Pro-app starten

Cinema Pro is een applicatie die gebruikmaakt van de digitale filmcameratechnologie van Sony. U kunt uw ideale video's maken door diverse parameters en kleurinstellingen te configureren.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Cinema Pro).

Startscherm van Cinema Pro

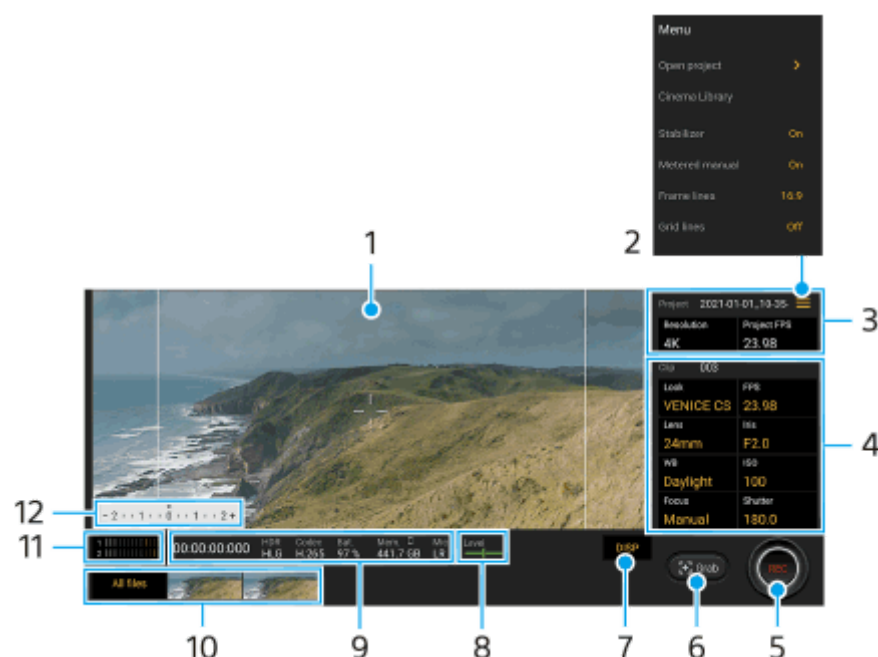

Hint

- Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.
- Voor meer informatie over de Cinema Pro-app, tikt u op  (pictogram Menu) > [Tips].

1. Zoeker

2. Pictogram Menu – Tik hierop om het menu te openen.

- Tik op [Project openen] om een bestaand project te openen of om een nieuw project te maken. Wanneer u een nieuw project maakt, selecteert u de interne geheugen of een SD-kaart als de opslagbestemming.
- Tik op [Cinema Library] om de Cinema Library-app te starten. U kunt een bestaand project openen of een gemaakte film bekijken.
- Tik op [Stabilis.] om de stabilisatiefunctie in of uit te schakelen.
- Tik op [Meter handm.] om Meter handmatig weer te geven of te verbergen. Meter handmatig wordt afgebeeld met een indicator voor de lichtmeting in de zoeker.
- Tik herhaaldelijk op [Kaderlijnen] om de verschillende beeldverhoudingen weer te geven en te selecteren.
- Tik op [Rasterlijnen] om de compositie weer te geven en te balanceren.
- Tik op [Waterpas] om de horizontaalmeting in of uit te schakelen.
- Tik op [Waterpas iken] om de standaard voor het horizontale vlak te kalibreren om afwijkingen in de kantelrichting te corrigeren.

- Tik op [Notatie rest. geh.] om voor de weergave-eenheid van het resterende geheugen op het apparaat te schakelen tussen de resterende opnametijd en de resterende geheugencapaciteit.
- Tik op [Geluidsinstellingen] om een microfoon te selecteren, windgeruis te verminderen of het geluidsniveau te veranderen.
- Tik op [Sluiterknop toewijzen] om de cameratoets te gebruiken als een REC-knop of als een Opn.-knop. Wanneer [Opnemen] is geselecteerd, kunt u beginnen met opnemen door op de cameratoets te drukken, zelfs als een instelling-dialoogvenster geopend is.
- Tik op [Volumeknop toewijzen] om de volumetoets te gebruiken als een REC-knop, om de volumetoets te activeren of om de handmatige scherpstelling in de Cinema Pro-app te bedienen. Wanneer [Opnemen] is geselecteerd, kunt u beginnen met opnemen door op de volumetoets te drukken, zelfs als een instelling-dialoogvenster geopend is.
- Tik op [Rec-knoppositie] om de positie van de REC-knop en de Opn.-knop te veranderen.

3. Instellingen van Project

Tik op een oranje parameter om de resolutie en beeldsnelheid van het hele project of de videoclips aan te passen. De projectinstellingen kunnen alleen worden veranderd voordat de eerste videoclip wordt opgenomen.

4. Clip-instellingen – Parameters die voor elke videoclip kunnen worden ingesteld.

- Tik op [Look] om de sfeer van de videoclip aan te passen.
- Tik op [FPS] om de beeldsnelheid in te stellen. Selecteer [120] om een video in slow-motion op te nemen.
- Tik op [Lens] om een lens te selecteren.
[50 mm] wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktintroductie van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
- Tik op [Iris] om de diafragma waarde te veranderen wanneer [Lens] is ingesteld op [24 mm].
- Tik op [ISO] om de ISO-waarde aan te passen. Tik op [Automatisch] wanneer het oranje is om automatisch de geschikte ISO-waarde in te stellen.
- Tik op [WB] om de witbalans aan te passen. U kunt de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen. Tik op [Resetten] om de waarden van de schuifregelaar voor de geselecteerde instelling terug te stellen.
Om de witbalans aan te passen met behulp van een geselecteerd wit gebied, selecteert u [Aangepast], tikt u op [Instellen], houdt u het apparaat zodanig dat het frame in het midden volledig wordt bedekt door het witte gebied, en tikt u opnieuw op [Instellen].
Als u [Automatisch] selecteert, kunt u instellen of de witbalansinstellingen moeten worden vergrendeld.
- Tik op [Sluiter] om de sluitertijd aan te passen. Tik op [Automatisch] wanneer het oranje is om automatisch de geschikte sluitertijd in te stellen.
- Tik op [Focus] om de scherpstelling aan te passen. Tik op [AF] of [MF] om de scherpstelfunctie te veranderen naar automatisch of handmatig. Wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op handmatig, kunt u de scherpstellingmarkeringen en de scherpstelsnelheid instellen door op  (pictogram Instellingen) te tikken. Wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op automatisch, kunt u het scherpstelgebied instellen door op de zoeker te tikken.

5. Tik om de opname te starten of te stoppen.

6. Tik om het huidige frame als een stilstaand beeld vast te leggen.

7. Tik om de framelijnen, rasterlijnen en Meter handmatig te verbergen of weer te geven.

8. Horizontaalmeter

Horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.

9. Statusaanduidingen

10. Miniatuur

- Tik op een miniatuur om een videoclip of stilstaand beeld weer te geven. Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende videoclip of het vorige of volgende stilstaande beeld weer te geven.
Als u wilt terugkeren naar het startscherm van Cinema Pro, veegt u op het scherm omlaag of tikt u op  (knop Vorige).

- Tik op [Alle bestanden] om een videoclip of stilstaand beeld te bekijken dat niet als miniatuur wordt weergegeven. Terwijl u een videoclip of stilstaand beeld weergeeft, veegt u naar links of rechts om de vorige of volgende weer te geven.
Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, veegt u op het scherm omlaag of tikt u op ◀ (knop Vorige).
- U kunt een stilstaand beeld van de video vastleggen door tijdens het afspelen op  (pictogram Video bewerken) te tikken.

Hint

- Video's van 120 fps worden afgespeeld op 120 Hz, zelfs wanneer [Hoge vernieuwingsfrequentie] in het menu Instellingen is uitgeschakeld.

11. Audioniveaumeter

Tik op de meter om het menu audio-instellingen te openen.

- Tik op [Mic.] om [LR] of [Ach.] te selecteren. Wanneer [Ach.] is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.
- Tik op [Slim windfilter] om het windgeruis te verminderen.
- Selecteer een waarde om het geluidsniveau te veranderen.

12. Meter handm.

Meter handmatig geeft onderbelichting/overbelichting aan.

Verwant onderwerp

- [Clips samenvoegen en naar een film kijken](#)
- [Scherminstellingen](#)

Clips samenvoegen en naar een film kijken

U kunt clips samenvoegen om een film te maken, en daarna de film bekijken met behulp van de Cinema Library.

- 1 Terwijl u de Cinema Pro-app gebruikt, tikt u op [Alle bestanden] om een lijst met clips in een project weer te geven.
- 2 Tik op  (pictogram Meer) > [Uiteindelijke film maken].
- 3 Tik op de clips in de volgorde waarin u ze wilt combineren.
- 4 Tik op [Maken].

Opmerking

- Clips met verschillende beeldsnelheden kunnen niet worden samengevoegd.

De gemaakte film bekijken met behulp van de Cinema Library

1. Start de Cinema Library-app.
 - Terwijl u de Cinema Pro-app gebruikt, tikt u op [Alle bestanden] >  (pictogram Cinema Library).
 - Terwijl u de Cinema Pro-app gebruikt, tikt u op  (pictogram Menu) > [Cinema Library].
 - Houd  (pictogram Cinema Pro) aangeraakt en tik vervolgens op [Cinema Library] in het menu dat wordt geopend.
2. Tik op [Uiteindelijke films], en selecteer een film.

Hint

- U kunt een snelkoppeling maken voor de Cinema Library-app op het startscherf. Houd  (pictogram Cinema Pro) ingedrukt. Sleep in het menu dat wordt geopend  (pictogram Cinema Library) naar de gewenste locatie.
- Video's van 120 fps worden afgespeeld op 120 Hz, zelfs wanneer [Hoge vernieuwingsfrequentie] in het menu Instellingen is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De Cinema Pro-app starten](#)
- [Scherminstellingen](#)

Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening

U kunt Photo Pro en Video Pro op uw Xperia-apparaat bedienen met een Bluetooth-afstandsbediening of handgreep gemaakt door Sony (los verkrijgbaar).

Voor meer informatie over compatibele afstandsbedieningen en handgrepen gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of plaatselijke erkende Sony-servicecentrum.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening of handgreep.

- 1 Start Photo Pro of Video Pro op uw Xperia-apparaat.**
- 2 Tik op het Xperia-apparaat op [MENU] (voor Photo Pro) of  (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).**
- 3 Tik op het Xperia-apparaat op [Bluetooth-afstandsbed.] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.**
- 4 Tik op het Xperia-apparaat op [Nieuwe controller koppelen].**
- 5 Voer het koppelen uit op de Bluetooth-afstandsbediening.**
 - GP-VPT2BT: Houd de PHOTO-toets en de T-kant van de zoomtoets tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.
 - RMT-P1BT: Houd de sluiterknop/REC-knop en de scherpstel-/zoomknop (+ knop of - knop) tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw Xperia-apparaat.**

Selecteer [Koppelen en verbinden] en [KOPPELEN] in de meldingen en dialoogvensters die meerdere keren worden weergegeven wanneer uw Xperia-apparaat de Bluetooth-afstandsbediening detecteert. De naam van de Bluetooth-afstandsbediening kan worden weergegeven als een Bluetooth-adres (cijfers en letters).

Opmerking

- Wanneer u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, wordt ook de koppelingsinformatie gewist. Als u de Bluetooth-afstandsbediening weer wilt gebruiken, voert u het koppelen opnieuw uit.
- Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdt u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen uw Xperia-apparaat en de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening.
- Als de functie niet goed werkt, controleert u de volgende opmerkingen en probeert u opnieuw te koppelen.
 - Verzekert u ervan dat de Bluetooth-afstandsbediening niet is verbonden met andere apparaten.
 - Verzekert u ervan dat u uw Xperia-apparaat niet bedient met een andere Bluetooth-afstandsbediening.
 - Controleer of de Vliegtuigstand van uw Xperia-apparaat is uitgeschakeld.
 - Controleer of de Bluetooth-functie van uw Xperia-apparaat is ingeschakeld.
 - Hef de koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening op.

Hint

- Nadat u hebt gekoppeld met de Bluetooth-afstandsbediening, kunt u zowel Photo Pro als Video Pro bedienen.
- Schakel de functie [Bluetooth-afstandsbed.] afzonderlijk voor Photo Pro en Video Pro in of uit.
- Als u de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening wilt wijzigen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding], tikt u op  (pictogram Instellingen) naast de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening, en tikt u vervolgens op  (pictogram Bewerken).

De uithoudingsmodus camera gebruiken

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de uithoudingsmodus camera in te schakelen, kunt u hoge prestaties langer behouden.

1. Tik op [MENU] (voor Photo Pro) of  (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).
2. Tik op [Bluetooth-afstandsbed.] > [Uithoudingsmodus camera] en volg de instructies op het scherm om de functie in te schakelen.

Statuspictogrammen Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken

U kunt de verbindingstatus van de Bluetooth-afstandsbediening controleren in de zoeker wanneer [Bluetooth-afstandsbed.] is ingesteld op aan terwijl u Photo Pro of Video Pro gebruikt.

-  (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn ingeschakeld.
-  (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening opheffen): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn uitgeschakeld.
-  (pictogram Uithoudingsmodus camera beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld en beschikbaar.
-  (pictogram Uithoudingsmodus camera niet beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld, maar niet beschikbaar omdat u niet de Bluetooth-afstandsbediening gebruikt om Photo Pro en Video Pro te bedienen.

Hint

- De Bluetooth-verbinding is alleen actief wanneer u uw Xperia-apparaat bedient met de Bluetooth-afstandsbediening.

De koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Eerder verbonden apparaten] op  (pictogram Instellingen) naast de naam van de Bluetooth-afstandsbediening waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

De Bluetooth-afstandsbediening bedienen

U kunt foto's maken en video's opnemen door op de knoppen op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Voor meer informatie over het bedienen van de Bluetooth-afstandsbediening, raadpleegt u de Helpgids voor de Bluetooth-afstandsbediening.

Hint

- Om de lenzen van de hoofdcamera te verwisselen, drukt u op de C1-toets op de Bluetooth-afstandsbediening.

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Video Pro starten](#)
- [Instellingenmenu](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De app Extern beeldscherm gebruiken

Door verbinding te maken met een externe camera, zoals Sony Alpha-camera's, kan de app Extern beeldscherm u in de volgende situaties helpen:

- Maak gebruik van het hd-scherm van uw Xperia door dit als camerabeeldscherm te gebruiken.
- Zorg dat wordt scherpgesteld op het onderwerp door op het smartphonescherm te knijpen of spreiden om in of uit te zoomen.
- Zoek in verschillende opnamesituaties de beste belichting met de functie Helderheid aanpassen.

Door de streamingmodus te gebruiken kunt u vanaf elke locatie livestreamen via een mobiel netwerk terwijl u naar video vanaf een externe camera kijkt.

- Inhoud met een hoge resolutie van maar liefst 4K van de aangesloten camera aanbieden aan uw publiek.
- Uw inhoud eenvoudig op sociale media publiceren met het RTMP-protocol.



1 Ga naar en tik op (pictogram Extern beeldscherm) om de Extern beeldscherm-app te starten.

Als  (pictogram Extern beeldscherm) zich niet in de applade bevindt, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Extern beeldscherm] en tikt u vervolgens op de schakelaar [App Extern beeldscherm weergeven].

2 Sluit een videoapparaat aan.

- Sluit een videoapparaat aan dat ondersteuning biedt voor uitvoer van USB Video Class (UVC) naar uw Xperia via een USB Type-C-kabel.
- Sluit een videoapparaat aan dat ondersteuning biedt voor uitvoer van HDMI naar uw Xperia met behulp van een HDMI-kabel in combinatie met een HDMI-UVC-omzetadapter.

3 Tik op [Modus] en selecteer [Monitormodus] of [Streamingmodus].

Als er geen menu's of pictogrammen worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm.

Overzicht van Monitormodus van Extern beeldscherm



1. Tik om valse kleuren te tonen of te verbergen.
2. Tik om de verschillende stijlen waveform weer te geven en te selecteren.
3. Tik om het scherm te vergrendelen en onbedoelde bediening te voorkomen.
4. Tik om het helderheidsniveau in te stellen met de schuifregelaar.
5. Tik om een type rasterlijn weer te geven en te selecteren.
6. Tik om de verschillende beeldverhoudingen weer te geven en te selecteren.
7. Tik om het scherm 180 graden te roteren.
8. Tik om meer gedetailleerde instellingen te maken.
9. Tik om [Monitormodus] of [Streamingmodus] te selecteren.
10. Audiostatus
11. Videoformaat/beeldsnelheid
12. Geselecteerde modus
13. Batterijstatus

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Overzicht](#)
- [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)
- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)

Extern beeldscherm Streamingmodus

De app Extern beeldscherm ondersteunt livestreaming met behulp van RTMP.

- 1 **Start de app Extern beeldscherm en sluit een videoapparaat aan.**
- 2 **Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen].**
Als er geen menu's of pictogrammen worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm.
- 3 **Tik op [Verbinden met] en selecteer vervolgens de methode voor RTMP-streaming.**
 - [Aangepaste RTMP]: Selecteer streamen met RTMP en stel daarna [URL van RTMP-stream] en [Sleutel van RTMP-stream] in.
 - [YouTube™]: Selecteer streamen via YouTube en stel daarna [YouTube™-account] en [YouTube™-livegeb.] in. Tik op [Nieuwe gebeurtenis maken] om een nieuwe gebeurtenis te maken.
- 4 **Tik op [Modus] en selecteer [Streamingmodus].**
- 5 **Tik op  (knop Streaming) om het streamen te starten.**
Tik op  (knop Streaming) om het streamen te stoppen.

Opmerking

- Als u de app Extern beeldscherm gebruikt, moet u de servicevoorwaarden voor de livestreamingservice en de vereisten voor livestreaming in acht nemen.
- Afhankelijk van de livestreamingservice kunnen de voorwaarden of specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd of toegevoegd.
- Als livestreaming niet goed werkt, probeer dan het netwerktype te veranderen. Als u het netwerktype wilt veranderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteert u een SIM, tikt u op [Voorkeursnetwerktype] en selecteert u een netwerktype. De beschikbare netwerktypen zijn afhankelijk van uw contract.
- Als u [YouTube™] selecteert bij [Verbinden met], is de streamingbestemming één kanaal dat aan uw Google-account is gekoppeld. Als u meerdere kanalen hebt geregistreerd en de streamingbestemming wilt opgeven, selecteert u [Aangepaste RTMP] bij [Verbinden met].

Hint

- Als u het streamen stabiel wilt maken, past u de instellingen in de categorie [Video] aan overeenkomstig de specificaties van de livestreamingservice, en past u de bandbreedte en status van het netwerk aan. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen] > [Max. resolutie], [Framesnelheid] of [Videokwaliteit] en selecteer een optie. De opties zijn als volgt.

Max. resolutie	Framesnelheid (fps)	Videokwaliteit (bitsnelheid voor streamen)		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
3840 x 2160	60/50	20000 kbps	35500 kbps	51000 kbps
	30 of minder	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps

Max. resolutie	Framesnelheid (fps)	Videokwaliteit (bitsnelheid voor streamen)		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 of minder	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 of minder	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Tijdens het streamen zijn de waarden die in de categorie [Video] zijn ingesteld voor de resolutie, framesnelheid en videokwaliteit, bovengrenswaarden. Als de waarden voor de video-invoer vanaf de aangesloten externe camera lager zijn dan de instellingen die in de categorie [Video] zijn ingesteld, wordt de video gestreamd met de instellingen van de aangesloten externe camera.
- Verstoringen of onderbrekingen van videobeelden en audio kunnen zich voordoen bij lage communicatiesnelheden, zoals bij het streamen op een plaats waar de signaalkwaliteit slecht is of tijdens verplaatsen. In dat geval kunnen de volgende instellingen verbetering brengen in de video- en audio-omstandigheden.
 - Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen] > [Max. resolutie] en selecteer [1280 x 720].
 - Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen] > [Videokwaliteit] en selecteer [Laag].

Overzicht van de Streamingmodus van Extern beeldscherm



1. Streamingindicator/Streamingtijd/Bitsnelheid voor streamen (wordt alleen weergegeven tijdens het streamen)
2. Tik om de microfoon te dempen of het dempen ongedaan te maken.
3. Tik om het streamen te starten of stoppen.
4. Netwerkstatus

Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)
- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)
- [Instellingenmenu](#)

Audio-instellingen van Extern beeldscherm

U kunt de geluidsinvoer via een aangesloten extern apparaat (zoals een camera) of via de microfoon van uw Xperia-apparaat, bewaken of live streamen.



Als u het geluid dat wordt ingevoerd via een aangesloten extern apparaat wilt bewaken of live wilt streamen, gebruikt u een USB 2.0 High Speed-kabel **(A)**. Als u het externe apparaat aansluit met behulp van een USB 3.0 Super Speed-kabel **(B)**, kunt u alleen het geluid dat wordt ingevoerd via de microfoon van uw Xperia-apparaat bewaken of livestreamen.

Opmerking

- Als u een externe microfoon aansluit op uw Xperia-apparaat, wordt het geluid dat wordt ingevoerd via de aangesloten microfoon bewaakt of gelivestreamd. Voor meer informatie gaat u naar de ondersteuningswebsite van Xperia.

Hint

- Als u op sommige camera's van Sony de resolutie voor USB-streaming op de camera instelt op 720p en de camera vervolgens aansluit op uw Xperia-apparaat, kunt u het geluid dat vanaf de camera wordt ingevoerd bewaken of live streamen. Voor meer informatie over de ondersteuning van deze functie door uw camera en over specifieke instellingen, raadpleegt u de Helpgids van de camera.

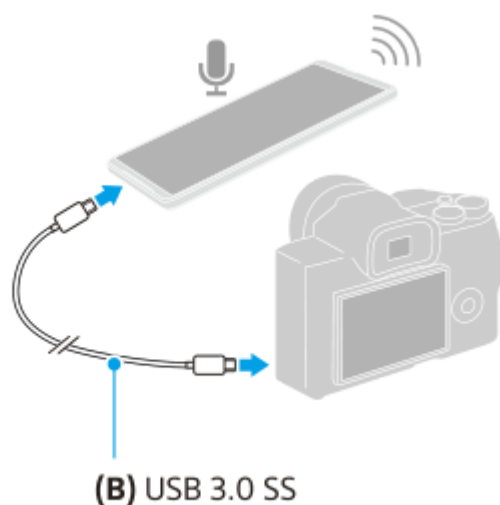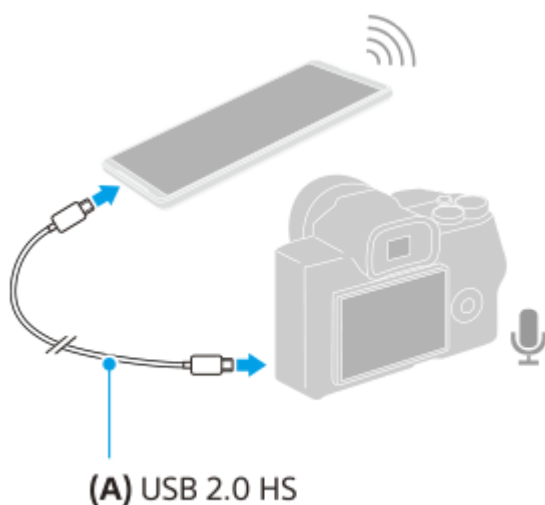

De audio-uitvoer instellen

U kunt selecteren of audio moet worden uitgevoerd via de luidspreker van het Xperia-apparaat of via de hoofdtelefoon die is aangesloten op uw Xperia-apparaat.

- Tik op  (pictogram Instellingen) > [Monitorinstellingen] > [Audio-uitvoer].
- Selecteer een optie.

De geluidskwaliteit aanpassen tijdens livestreaming

- Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen].
- Tik op [Bitrate], [Samplefrequentie] of [Audiokanaal] en selecteer een optie.

Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)
- [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Uithoudingsmodus monitor

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de Uithoudingsmodus monitor in te schakelen, kunt u langer hoogwaardige prestaties behouden.

- 1 Tik op  (pictogram Instellingen) > [Uithoudingsmodus monitor] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Wanneer de oppervlaktemperatuur van het apparaat oploopt, wordt  (pictogram Uithouding) weergegeven op het scherm.

Hint

- U kunt  (pictogram Uithouding) naar de gewenste positie verplaatsen. Houd het pictogram aangeraakt tot het apparaat trilt en versleep het vervolgens.
- Wanneer u op  (pictogram Uithouding) tikt, wordt er een pop-upvenster met een waarschuwingsbericht weergegeven.

Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)
- [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)
- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De Gameverbetering-app starten

De **Gameverbetering**-app maakt de gameplay veel handiger met diverse functies. Tijdens het spelen van een game kunt u de geluidskwaliteit van de microfoon voor chatgesprekken met een headset verbeteren afhankelijk van het type microfoon, de kleuren of weergave-effecten van weergegeven inhoud en geluiden aanpassen, en nog veel meer. Gedownloade games worden automatisch opgeslagen in de **Gameverbetering**-app, en u kunt de games snel openen vanuit Mijn games.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Gameverbetering).

Overzicht van het scherm

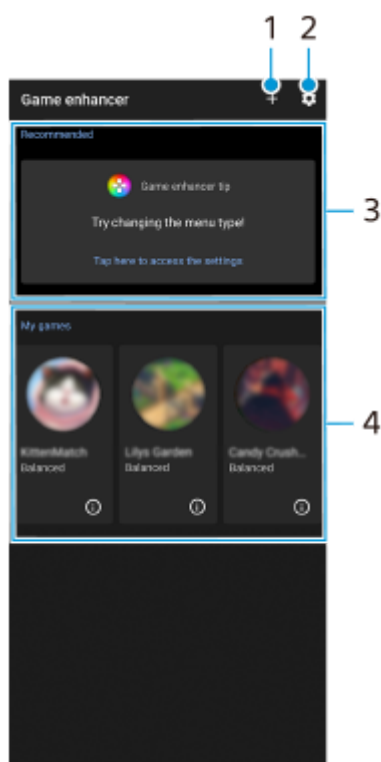

1. Voeg handmatig nieuwe games toe.
2. Instellingen van Gameverbetering
3. Aanbevolen – Een inleiding in de functies van Gameverbetering en de aanbevolen games wordt weergegeven.
4. Mijn games
Gedownloade games worden automatisch weergegeven. Tik op het pictogram van een game om de game te starten. Tik op  (Pictogram Gameprofiel) om een screenshot of video te bekijken die is opgenomen met de Gameverbetering-app.

Gamepictogrammen opslaan

U kunt alle game-apps tezamen opslaan en beheren in Mijn games. Gamepictogrammen die u op het scherm van de Gameverbetering-app hebt opgeslagen, worden verborgen op het Startscherm en in de applade.

1. Tik op  (knop Instellingen van Gameverbetering) en tik vervolgens op de schakelaar [Gamepictogrammen in opslag] om de functie in te schakelen.

Hint

- Als de gamepictogrammen niet kunnen worden opgeslagen, controleert u of u het Startscherm van [Xperia Home] niet hebt veranderd, en of  (pictogram Gameverbetering) op het Startscherm staat.

Verwant onderwerp

- [Het menu Gameverbetering gebruiken](#)
- [\[Scherm en geluid\] instellen in het menu Gameverbetering](#)
- [De cameratoets gebruiken als sneltoets voor acties voor Gameverbetering](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Het menu Gameverbetering gebruiken

U kunt diverse instellingen aanpassen tijdens het spelen van een game. In het menu met ⓘ (knop Details weergeven) rechtsboven op het scherm tikt u op ⓘ (knop Details weergeven) om de beschrijvingen van instellingen te bekijken.

- 1 Tik op  (Zwevend pictogram) terwijl u een game speelt.



- 2 In het menu dat wordt geopend, tikt u op de gewenste instellingen en configureert u ze.

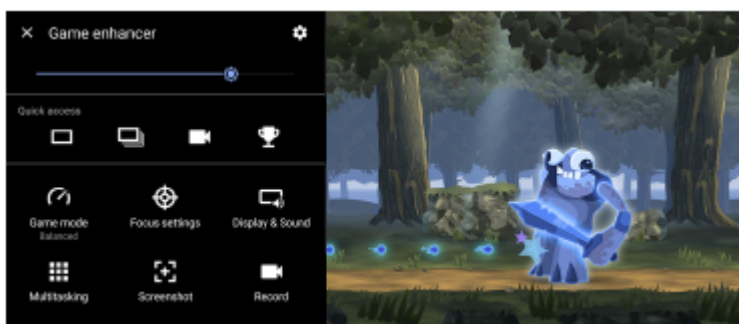

- [Gamemodus]: Selecteer een van de opties [Voorkeur voor prestaties], [Gebalanceerd], [Voorkeur voor batterijduur] en [Aangepast] om het apparaat te optimaliseren voor gamen. Als u [Aangepast] selecteert, tikt u op  (pictogram Instellingen) om de instellingen aan te passen. Tik op [Voorbeeld] om de instellingen aan te passen tijdens het uitproberen van de daadwerkelijke spelbedieningen. U kunt het instelvenster ook naar de gewenste positie slepen en verplaatsen. U kunt ook de volgende items instellen.
 - [Aanraakgebied optimaliseren]: Beperk het aanraakgebied in de landschapsfunctie.
 - [H.S. energiebeheer]: Beperk het verslechteren van de prestaties en achteruitgaan van de batterij veroorzaakt door oververhitting van het apparaat tijdens het opladen. Terwijl de Gameverbetering-app actief is, wordt de batterij niet opgeladen als [H.S. energiebeheer] is ingeschakeld.
- [Focusinstellingen]: Concentreer u op uw spel door meldingen, inkomende gesprekken, de cameratoets en andere instellingen te blokkeren die de gameplay kunnen verstoren.
- [Scherm en geluid]: Pas de kleuren, weergave-effecten van weergegeven inhoud en geluiden aan tijdens het spelen van een game.
- [Multitasking]: Bekijk een website of gebruik andere apps. U kunt tijdens het spelen van een game zoeken naar strategie-informatie.
- [Schermafbeelding]: Een schermafbeelding maken. U kunt ook een burst schermafbeeldingen maken om een beslissend moment in een game vast te leggen.
- [Opnemen]: U kunt uw gameplay, gezicht en commentaar opnemen en delen.

Hint

- De STAMINA-modus is uitgeschakeld terwijl u de Gameverbetering-app gebruikt. Als u prioriteit wilt geven aan de levensduur van de batterij, stelt u [Gamemodus] in op [Voorkeur voor batterijduur].

Het menutype veranderen

Het menutype kan voor elke game afzonderlijk worden omgeschakeld tussen  (Pull-downbalk) en  (Zwevend pictogram).

- Tik op  (Zwevend pictogram) >  (knop Instellingen van Gameverbetering) > [Menutype] en selecteer een optie.

Hint

- U kunt  (Zwevend pictogram) naar de gewenste positie slepen en verplaatsen, zoals naar de rand van het scherm.
- Als u de instelling van het menutype wilt veranderen voor alle eerder toegevoegde games op het hoofdscherm van Gameverbetering, tikt u op  (knop Instellingen van Gameverbetering) > [Standaardmenutype], en selecteert u een optie en tikt u op [TOEPASSEN].

Een website bekijken of andere apps gebruiken tijdens het spelen van een game

- Tik op  (Zwevend pictogram) > [Multitasking] terwijl u een game speelt.
- Tik op [WEB], [YouTube] of [APPS].
 - Tik op  (knop Vorige) om terug te gaan naar het menu.
 - Tik op  (knop Minimaliseren) om het venster [Multitasking] te minimaliseren.
 - Wanneer u een app selecteert in [Apps], wordt de app geopend in het pop-upvenster.



Tik op het pop-upvenster om bedieningspictogrammen weer te geven.



- Sleep om de grootte van het venster te veranderen.
- Sleep om het venster te verplaatsen.
- Geef het menu Gameverbetering weer.
- Tik om het venster te minimaliseren.

Tik op  (Zwevend pictogram) of trek  (Pull-downbalk) omlaag om het pop-upvenster opnieuw te openen.

Als u overschakelt naar een ander scherm terwijl het venster is geminimaliseerd, bijvoorbeeld naar het startscherm wordt de app weergegeven als een pictogram.

5. Tik om het venster te maximaliseren.

Als u het vorige formaat van het venster wilt herstellen, tikt u op  (pictogram Terug naar de vorige grootte) terwijl het venster is gemaximaliseerd.

6. Tik om het venster te sluiten.

Verwant onderwerp

- [De Gameverbetering-app starten](#)
- [\[Scherm en geluid\] instellen in het menu Gameverbetering](#)
- [STAMINA-modus](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

[Scherm en geluid] instellen in het menu Gameverbetering

U kunt de kleuren, weergave-effecten van weergegeven inhoud en geluiden aanpassen tijdens het spelen van een game. Tik op ⓘ (knop Details weergeven) om de beschrijvingen van de instellingen weer te geven.

De kleuren van de weergegeven inhoud instellen

U kunt maximaal 4 voorinstellingen maken voor [Instellingen van beeldkwaliteit]. Door een voorinstelling te selecteren aan de hand van uw gaming-situatie, kunt u de juiste instellingen toepassen.

1. Tik op  (Zwevend pictogram) > [Scherm en geluid] terwijl u een game speelt.
2. Tik op [Instellingen van beeldkwaliteit].
3. Tik bovenaan het menuscherm in het midden op < (pictogram Terug) of > (pictogram Verder) om de voorinstelling te selecteren die u wilt instellen, en stel daarna de opties in.
 - [Beeldmodus] en [L-y verhogen]: Tik om een optie te selecteren.
 - [Witbalans]: Sleep de schuifregelaar om de waarde in te stellen.
 - Tik op  (pictogram Bewerken) (maximaal vier tekens) om de naam van een voorinstelling te wijzigen.

Het geluid instellen met behulp van de audio-equalizer

U kunt maximaal 4 voorinstellingen maken voor [Equalizer]. Door een voorinstelling te selecteren aan de hand van uw gaming-situatie, kunt u de juiste instellingen toepassen.

1. Tik op  (Zwevend pictogram) > [Scherm en geluid] terwijl u een game speelt.
2. Tik op de schakelaar [Equalizer] om de instelling in te schakelen.
3. Tik bovenaan het menuscherm in het midden op < (pictogram Terug) of > (pictogram Verder) om de voorinstelling te selecteren die u wilt instellen, en stel daarna de waarde in voor elke frequentie.
 - Tik op  (pictogram Bewerken) (maximaal vier tekens) om de naam van een voorinstelling te wijzigen.
 - De waarden kunnen alleen worden ingesteld wanneer de schakelaar [Equalizer] is ingesteld op aan.

De video-instellingen die worden uitgevoerd naar een aangesloten extern apparaat aanpassen

U kunt de video-instellingen die worden uitgevoerd naar een extern apparaat dat is aangesloten op de USB-poort van uw apparaat aanpassen met behulp van een USB Type-C-kabel. Merk op dat de instellingen die worden gewijzigd in [Externe USB-uitvoer] van invloed zijn op het hele apparaat, en niet alleen op de Gameverbetering-app.

1. Tik op  (Zwevend pictogram) > [Scherm en geluid] terwijl u een game speelt.
2. Tik op [Externe USB-uitvoer] en selecteer een optie.
3. Sluit het externe apparaat (opnieuw) aan.

Opmerking

- De instellingen die worden gewijzigd in [Externe USB-uitvoer] zijn van toepassing nadat u de kabel weer hebt aangesloten. Het is mogelijk dat de instellingen niet worden toegepast als u de kabel onmiddellijk weer aansluit na het openen van de Gameverbetering-app. Sluit de kabel ongeveer 1 minuut nadat de Gameverbetering-app is gestart weer aan.
- Videosignalen worden mogelijk niet uitgevoerd overeenkomstig de instelling op uw apparaat, afhankelijk van de weergegeven app of de specificaties van het aangesloten externe apparaat.

De geluidskwaliteit van de microfoon verbeteren tijdens chatgesprekken

De andere partij hoort uw stem duidelijker tijdens chatgesprekken. Pas de instelling aan overeenkomstig uw type microfoon. Deze functie werkt alleen als er een headset is aangesloten op de 3,5 mm audio-aansluiting van uw apparaat.

1. Tik op  (Zwevend pictogram) > [Scherm en geluid] terwijl u een game speelt.
2. Selecteer een optie onder [V.C.-microfoon optimaliseren].

Verwant onderwerp

- [Het menu Gameverbetering gebruiken](#)
- [Overzicht](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

De cameratoets gebruiken als sneltoets voor acties voor Gameverbetering

U kunt een actie voor Gameverbetering die in het spel wordt gebruikt toewijzen aan de cameratoets. U kunt de instelling voor elk spel afzonderlijk wijzigen.

1 Tik op  (Zwevend pictogram) >  (knop Instellingen van Gameverbetering) > [Hardwaresneltoets] > [Op cameratoets drukken] en selecteer een optie.

- [Standaard (apparaatinst.)]: Pas de instellingen van het apparaat toe.
- [Gameverb. openen/sluiten]: Open of sluit het menu Gameverbetering.
- [Aanraakgebied optimaliseren aan/uit]: Schakel de functie [Aanraakgebied optimaliseren] in of uit.
- [Snel schakelen tussen voorinstellingen]: Schakel snel de voorinstellingen om voor [Instellingen van beeldkwaliteit] of [Equalizer] in [Scherm en geluid].

Opmerking

- De functie [Aanraakgebied optimaliseren] is beschikbaar wanneer [Menutype] is ingesteld op [Pull-downbalk] en het apparaat in de landschapsfunctie staat. Als een bericht wordt weergegeven wanneer u op de cameratoets drukt, bevestigt u de beschrijvingen van de instellingen voor de functie [Aanraakgebied optimaliseren].
- De functie [Cameratoets uitschakelen] in [Focusinstellingen] wordt uitgeschakeld wanneer een actie voor Gameverbetering wordt toegewezen aan de cameratoets.

Hint

- Om de instelling [Hardwaresneltoets] te veranderen voor alle eerder toegevoegde games, tikt u op het hoofdscherm van Gameverbetering op  (knop Instellingen van Gameverbetering) > [Standaardhardwaresneltoets] > [Op cameratoets drukken] en selecteert u een optie en tikt u op [TOEPASSEN].

Verwant onderwerp

- [De Gameverbetering-app starten](#)
- [Het menu Gameverbetering gebruiken](#)
- [\[Scherm en geluid\] instellen in het menu Gameverbetering](#)
- [Overzicht](#)

De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Spatial Sound

Met 360 Spatial Sound klinkt de weergave van alle stereogeluidsbronnen, inclusief streamingdiensten, als een ruimtelijk geluid. We raden u aan een hoofdtelefoon te gebruiken om te genieten van de effecten van deze functie.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Tik op de schakelaar [360 Spatial Sound] om de functie in te schakelen.
- 3 Tik op [360 Spatial Sound] voor meer opties.

Opmerking

- Deze functie is alleen effectief wanneer u een app gebruikt die compatibel is met 360 Spatial Sound.
- Als zowel 360 Spatial Sound als Dolby Atmos zijn ingeschakeld, is mogelijk slechts één van de functies effectief, afhankelijk van de app die u gebruikt. Als u een muziek-gerelateerde app gebruikt, krijgt 360 Spatial Sound voorrang.
- De geluidskwaliteit van de oorspronkelijke geluidsbron krijgt mogelijk voorrang boven de effecten van 360 Spatial Sound, afhankelijk van de content.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Atmos®

Met Dolby Atmos is het afgespeelde geluid realistischer en driedimensionaal.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Schakel de functie Dolby Atmos in door op de schakelaar te tikken.
- 3 Tik op [Dolby Atmos] voor meer opties.

Opmerking

- Als u wilt genieten van audio met hoge resolutie in de oorspronkelijke kwaliteit, schakelt u de functie Dolby Atmos uit.
- Als DSEE Ultimate of 360 Spatial Sound is ingeschakeld terwijl Dolby Atmos ook is ingeschakeld, is mogelijk slechts één van de functies van kracht, afhankelijk van de app die u gebruikt. Wanneer u een muziek-gerelateerde app gebruikt, krijgt DSEE Ultimate of 360 Spatial Sound voorrang.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren (DSEE Ultimate)

De functie DSEE Ultimate verbetert uw gecomprimeerde muziek nauwkeurig met behulp van AI-technologie.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Schakel de functie DSEE Ultimate in door op de schakelaar te tikken.

Opmerking

- Als zowel DSEE Ultimate als Dolby Atmos zijn ingeschakeld, is mogelijk slechts één van de functies van kracht, afhankelijk van de app die u gebruikt. Als u een muziek-gerelateerde app gebruikt, krijgt DSEE Ultimate voorrang.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen

U kunt voorkomen dat het geluid van de wind die tegen de microfoon blaast, wordt opgenomen zonder dat de oorspronkelijke geluidskwaliteit wordt aangetast.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Geluidsinstellingen] > [Slim windfilter].

2 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De modus voor pop-upvensters gebruiken

U kunt een andere app weergeven in een klein venster dat verschijnt bovenop een app die het volledige scherm in beslag neemt. U kunt ook een derde app weergeven in het pop-upvenster terwijl u twee apps bekijkt in de modus voor een gesplitst scherm.

- 1 Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

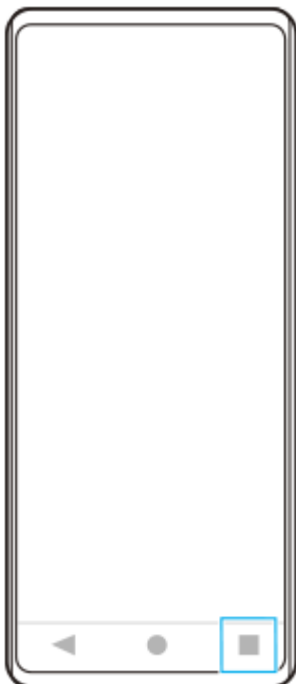


- 2 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u in een klein venster wilt weergeven, en tik op [Pop-upvenster].



- 3 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u op het volledige scherm wilt weergeven, en tik erop.



Overzicht van het pop-upvenster

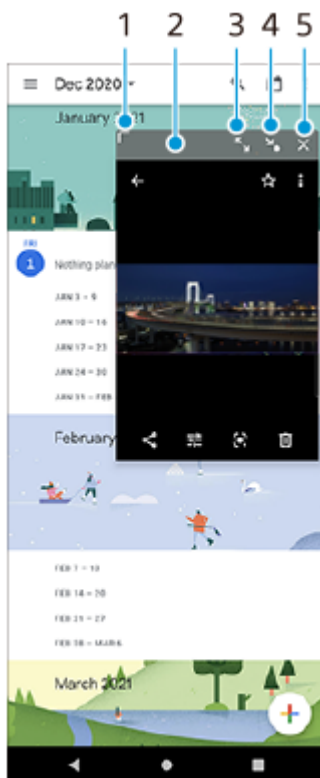

1. Sleep om de grootte van het venster te veranderen.
2. Sleep om het venster te verplaatsen.
3. Tik om het venster te maximaliseren.
4. Tik om van het venster een pictogram te maken.
5. Tik om het venster te sluiten.

Opmerking

- Niet alle apps ondersteunen de modus voor pop-upvensters.
- De modus voor pop-upvensters is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de functie of app die u gebruikt, zoals bij gebruik van Photo Pro.

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De modus voor gesplitst scherm gebruiken

In de modus voor een gesplitst scherm kunt u twee applicaties tegelijk weergeven, bijvoorbeeld wanneer u uw foto's en de Agenda tegelijkertijd wilt weergeven.


- 1 Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

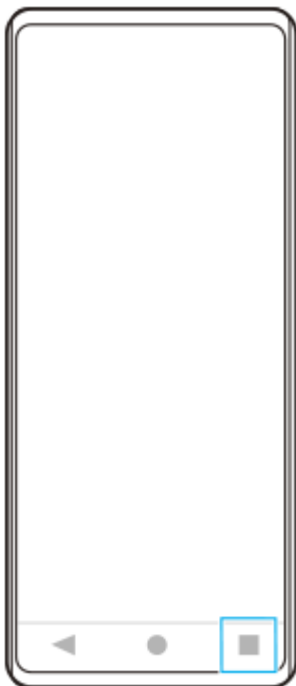


- 2 Tik op [Schakelen tussen meerdere vensters].



- 3 Veeg naar links of rechts om de gewenste apps te selecteren, en tik op [Gereed].

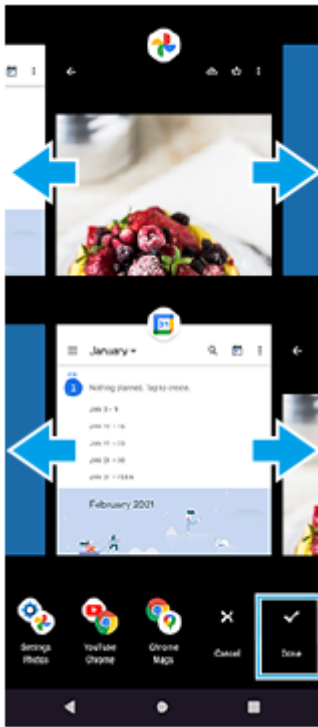

Overzicht van gesplitst scherm

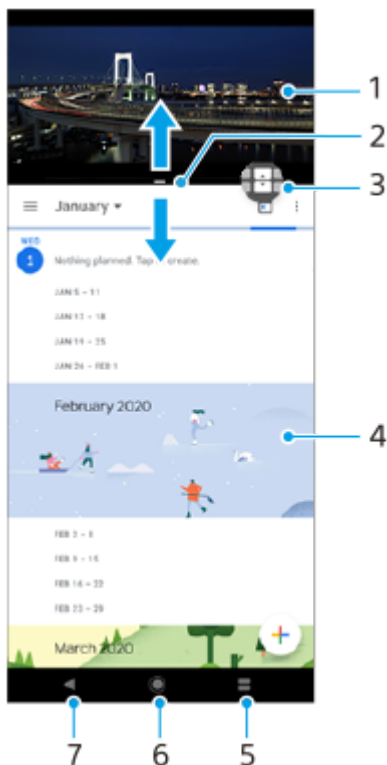

1. Applicatie 1
2. Rand van gesplitst scherm – Sleep deze om vensters groter of kleiner te maken
3. Pictogram Schakelen tussen meerdere vensters – Tik op  (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters) om applicaties te selecteren.  (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters) wordt afgebeeld wanneer u de rand van het gesplitste scherm sleept.
4. Applicatie 2
5. Overzichtsknop – Selecteer een onlangs gebruikte applicatie voor het onderste venster
6. Startschermknop – Ga terug naar het startscherm
7. Knop Vorige – Keer terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie af

Opmerking

- Niet alle applicaties ondersteunen de modus Gesplitst scherm.

De grootte van de vensters op het gesplitste scherm wijzigen

1. Sleep de scheidingsrand in het midden van het gesplitste scherm.

De modus voor gesplitst scherm afsluiten

1. Sleep de scheidingsrand van het gesplitste scherm naar de boven- of onderkant van het scherm.

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Dynamische trilling gebruiken

Met de functie Dynamische trilling beleeft u media intenser door gesynchroniseerde trillingen toe te voegen terwijl u op het apparaat video's bekijkt of naar muziek luistert. Ga naar [Instellingen] > [Geluid] > [Dynamische trilling] om meer te weten te komen over deze functie.

In de volgende gevallen is er geen trilling:

- Het mediavolume is ingesteld op stil.
- Het scherm staat uit.

Opmerking

- Dynamische trilling werkt niet met alle media-apps.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Dynamische trilling].
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De instellingen voor dynamische trilling aanpassen](#)

De instellingen voor dynamische trilling aanpassen

Het trillingsniveau tijdens het afspelen van inhoud aanpassen met behulp van een media-app

1. Open de gewenste media-app, zoals de Muziek-app.
2. Speel de media-inhoud af.
3. Druk op de volumetoets om het volumepaneel te openen.
4. Sleep de schuifregelaar van Dynamische trilling om het gewenste niveau voor deze app in te stellen.
De instelling voor Dynamische trilling wordt opgeslagen voor de volgende keer wanneer u deze app gebruikt.

De timing van de trilling aanpassen aan het geluid van draadloze apparaten

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Dynamische trilling].
2. Verschuif de schuifregelaar [Synchronisatie] en tik op [TESTEN] om de aangepaste timing te bevestigen.

Verwant onderwerp


- [Instellingenmenu](#)
- [Dynamische trilling gebruiken](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De Actieve display instellen

Met het actieve display kunt u informatie op het scherm weergeven, zoals de tijd, meldingen of muziek, terwijl het scherm is uitgeschakeld. Het actieve display kan ook album art tonen terwijl muziek wordt afgespeeld.

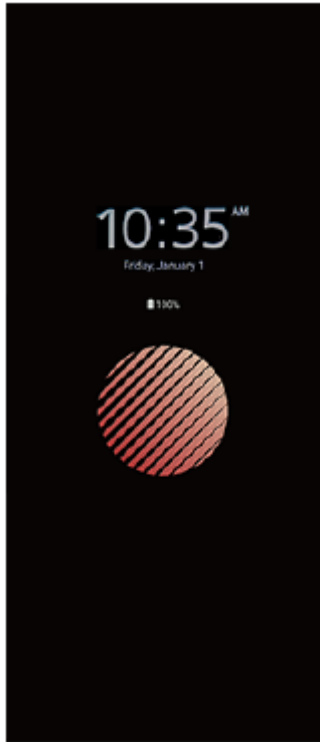

De instellingen voor Actieve display aanpassen

1. Tik op [Instellingen] > [Uiterlijk] > [Actieve display (Altijd op scherm)].
2. Tik op [Wanneer Actieve display weergeven] en selecteer de gewenste instelling.
3. Sluit het instellingenmenu.

De instelling wordt opgeslagen.

Hint

- Als u [Wanneer Actieve display weergeven] in stelt op [Slimme activering], wordt zo nodig het actieve display geactiveerd, bijvoorbeeld terwijl u met het apparaat in uw hand loopt of het apparaat uit uw zak of tas neemt.

Een afbeelding weergeven op het Actieve display

1. Tik op [Instellingen] > [Uiterlijk] > [Actieve display (Altijd op scherm)].
2. Tik op [Sticker] en selecteer de gewenste sticker of foto.
3. Sluit het instellingenmenu.

De instelling wordt opgeslagen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De sneltoets gebruiken

U kunt een toegewezen app snel starten door op de sneltoets op het apparaat te drukken. Video Pro is standaard toegewezen.

De toegewezen app veranderen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Sneltoets].
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
3. Selecteer de gewenste app in de lijst.

Hint

- U kunt de apps in de lijst wijzigen door op  (pictogram Bewerken) te tikken.
- Als u Photo Pro of Video Pro toewijst aan de sneltoets, kunt u Photo Pro of Video Pro starten zonder het apparaat te ontgrendelen door op de knop te drukken terwijl het scherm is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Zijsensor in- of uitschakelen

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd].
 - 2 Tik op [Zijsensor].
 - 3 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
-

Verwant onderwerp


- [Instellingenmenu](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Zijsensor gebruiken

U kunt op de zijsensorbalk aan de rand van het scherm tikken of deze met één hand verschuiven om uw apparaat gemakkelijker te kunnen gebruiken. U kunt het Zijsensormenu weergeven als snelkoppeling naar applicaties en instellingen, of het menu Meerdere vensters om twee toepassingen te selecteren in de modus voor gesplitst scherm. U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door omlaag te schuiven langs de zijsensorbalk aan de rand van het scherm. Verzekert u ervan binnen de zijsensorbalk met uw vinger te tikken of te vegen.

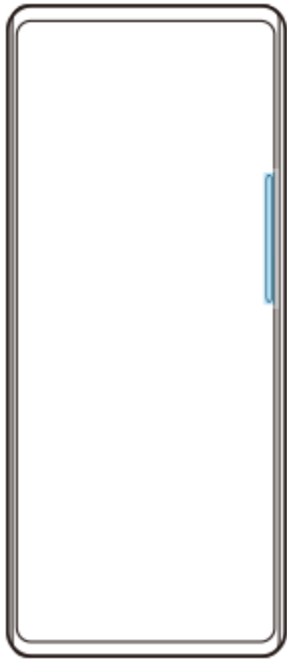


Opmerking

- De zijsensor is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de apps en functies die u gebruikt.

De zijsensorbalk aanpassen

Om de zijsensorbalk omhoog of omlaag te verplaatsen, houdt u de zijsensorbalk aangeraakt en sleept u deze omhoog of omlaag.

Om de aanraakpositie te verplaatsen naar elke gewenste plaats op het scherm, houdt u de zijsensorbalk aangeraakt en sleept u deze in de richting van het midden van het scherm. De vorm van de zijsensorbalk verandert naar een cirkel, en u kunt deze naar elke gewenste plaats op het scherm slepen en verplaatsen.

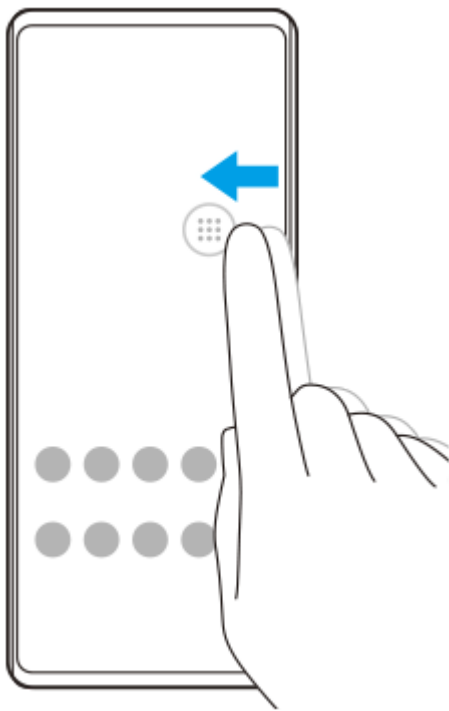


Hint

- Om de zijsensorbalk terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm, sleept u de cirkel terug naar de rand van het scherm.

Het Zijsensormenu weergeven

Als u het zijsensormenu wilt activeren, dubbeltikt u op de zijsensorbalk of cirkel. Volg de instructies op het scherm om een app te selecteren. U kunt ook een app openen in een pop-upvenster.

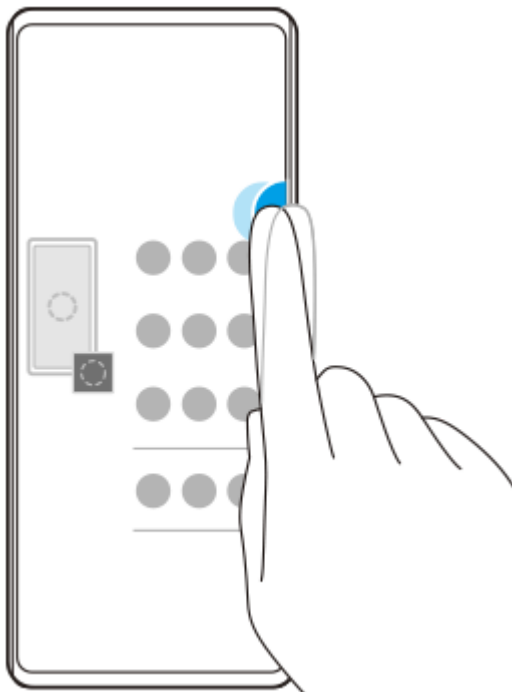


Hint

- Als u het Zijsensormenu wilt afsluiten, dubbeltikt u op de zijsensorbalk of tikt u op een leeg gebied op het scherm.


Het menu Meerdere vensters weergeven

Schuif de zijsensorbalk of cirkel omhoog om het menu Meerdere vensters weer te geven. Volg de instructies op het scherm om apps toe te voegen aan een gesplitst scherm.

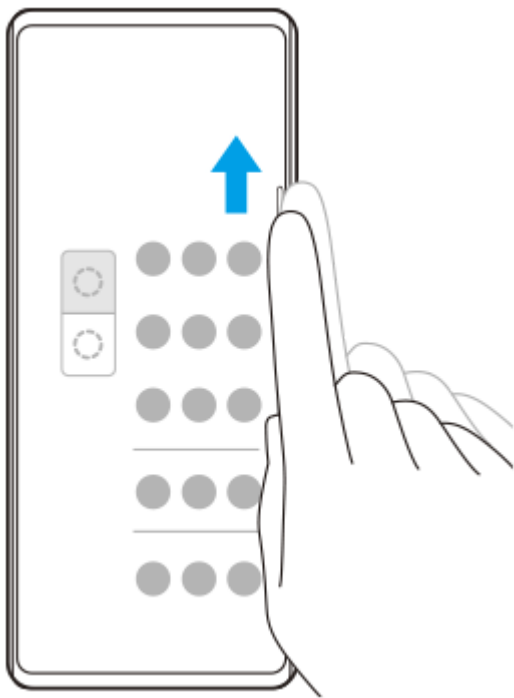

Terugkeren naar het vorige scherm met behulp van de zijsensorbalk

Schuif de zijsensorbalk of cirkel omlaag om terug te keren naar het vorige scherm.

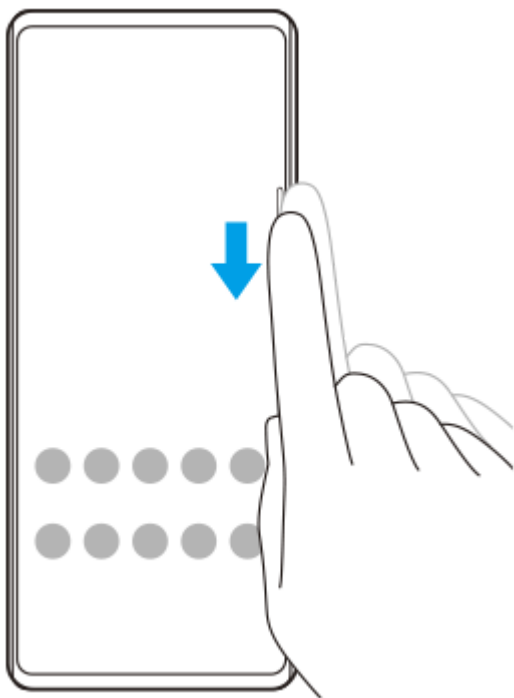

Verwant onderwerp

- [Zijsensor in- of uitschakelen](#)
- [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)

Andere opties voor de Zijsensor instellen

U kunt instellen hoe Zijsensor zich gedraagt, het menu aanpassen, enz.

Bijvoorbeeld, de volgende opties zijn beschikbaar voor de Zijsensor.

- Of de zijsensorbalk moet worden weergegeven aan één of beide zijkanten van het scherm
- De schermacties voor gebaar

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd].
- 2 Tik op [Zijsensor].
- 3 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
- 4 Als u andere Zijsensor-opties wilt bewerken, volgt u de instructies in het onderste deel van het scherm.

Hint

- Als u een actie op het scherm, zoals het maken van een schermafbeelding, wilt toewijzen aan een gebaar, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd] > [Zijsensor] > [Gebaren], selecteert u een gebaar uit [Dubbeltikken], [Omhoog schuiven] en [Omlaag schuiven], en selecteert u vervolgens een optie.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Zijsensor in- of uitschakelen](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Smart-gespreksverwerking gebruiken

U kunt inkomende gesprekken verwerken zonder het scherm aan te raken door de functie Smart-gespreksverwerking in te schakelen. Eenmaal geactiveerd, kunt u gesprekken op de volgende manier verwerken:

- Beantwoorden: breng het apparaat naar uw oor.
- Weigeren: schud het apparaat.
- Beltoon uit: leg het apparaat ondersteboven.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Smart-gespreksverwerking].

2 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Over deze Helpgids

Dit is de Helpgids van de Xperia PRO-I voor softwareversie Android 11. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

Raadpleeg support.google.com/android/ voor informatie over de gemeenschappelijke Android-functies en -instellingen (zoals Android-basisinstellingen, Wi-Fi-instellingen, instellingen voor het startscherm, inhoud overbrengen, navigatie in de applade, meldingen en andere functies van Google-applicaties).

Opmerking

- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.
- Alle afbeeldingen die in deze Helpgids gebruikt worden als voorbeeldfoto's, zijn alleen bedoeld ter illustratie en niet opgenomen met het werkelijke apparaat.

De huidige softwareversie en het modelnummer van uw apparaat controleren

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon]. De huidige softwareversie wordt weergegeven bij [Build-nummer]. Het huidige modelnummer wordt weergegeven bij [Model].

Beperkingen van services en functies

Sommige services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor alle landen of regio's, of door alle netwerken en serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen en regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.


Verwant onderwerp


- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Overzicht

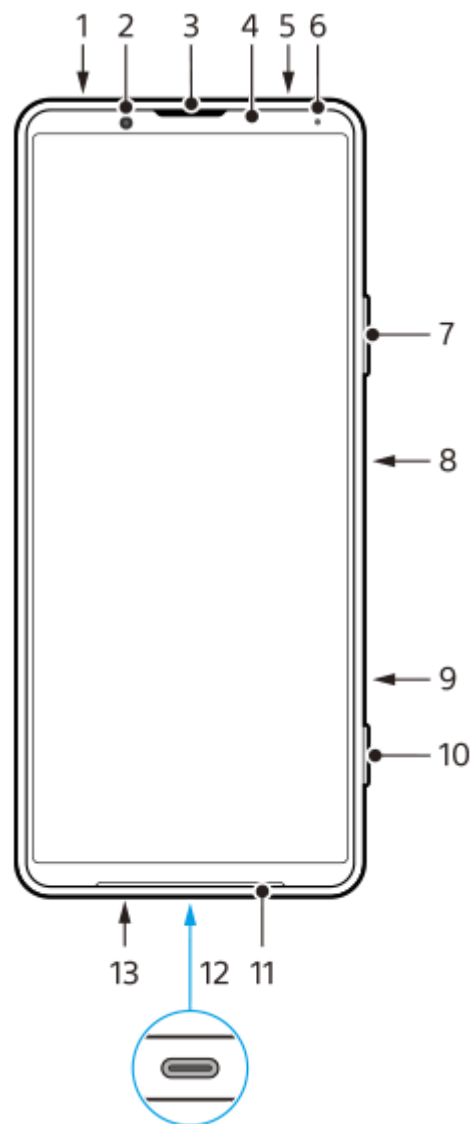

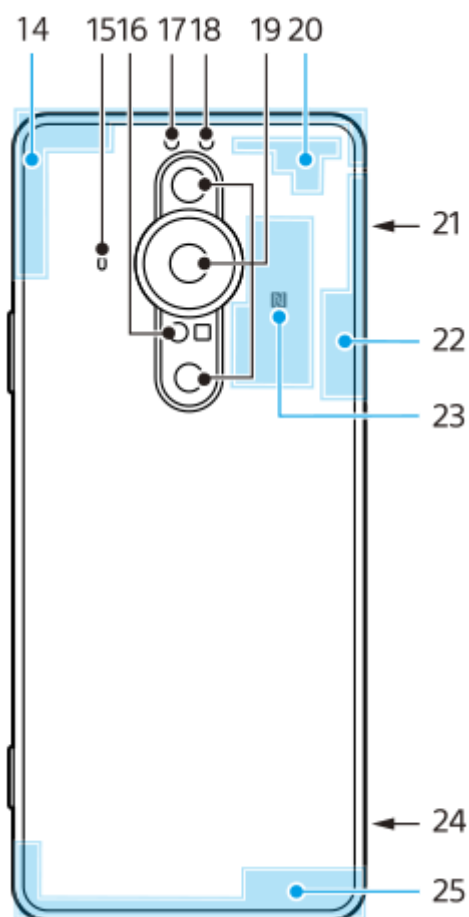

1. Headset aansluiting
2. Camera aan voorzijde
3. Oortelefoon/tweede luidspreker
4. Nabijheids-/lichtsensor
5. Tweede microfoon
6. Oplaad-/meldingslampje
7. Volume-/zoomtoets
8. Aan-uitknop/vingerafdruksensor
9. Sneltoets

U kunt een toegewezen app snel starten. Video Pro is standaard toegewezen.

10. Cameratoets
11. Hoofdluidspreker
12. USB-poort/lader

U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op een televisie of een ander groot weergaveapparaat met behulp van een USB Type-C®-kabel.

U kunt ook toegang tot internet krijgen via een LAN-kabel, door een in de winkel verkrijgbare USB-LAN-adaptor te gebruiken.

Opmerking

- Wanneer u het apparaat met behulp van een USB Type-C-kabel aansluit op een televisie of een ander groot scherm, moet de kabel compatibel zijn met de standaard voor de poort op het weergaveapparaat. Houd er rekening mee dat sommige functies of content op het Xperia-apparaat mogelijk niet kunnen worden weergegeven op de televisie of het weergaveapparaat.
- Sommige USB-LAN-adapters werken mogelijk niet goed.

13. Hoofdmicrofoon
14. Antenne voor mobiele netwerken
15. 3e microfoon

Als u de 3e microfoon wilt gebruiken, selecteert u in de instellingen van de microfoon [Achtermicrofoon (mono)] (voor Photo Pro), [Achter (mono)] (voor Video Pro) of [Ach.] (voor Cinema Pro). Wanneer de 3e microfoon is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.


- 16. Lasersensor autofocus
- 17. Flitserled
- 18. RGBC IR-sensor
- 19. Hoofdcamera
- 20. Antenne voor mobiele netwerken/Wi-Fi
- 21. Nano-SIM-/geheugenkaartsleuf
- 22. Antenne voor Wi-Fi/Bluetooth/GPS
- 23. NFC-detectiegebied
- 24. Riemoog
- 25. Antenne voor mobiele netwerken

Kaarten plaatsen – dubbele SIM

Uw apparaat ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. Apparaten met een dubbele SIM ondersteunen óf twee nano-SIM-kaarten óf een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart.

Opmerking

- Zelfs als u twee SIM-kaarten plaatst die 5G ondersteunen, kunt u alleen 5G gebruiken op de SIM-kaart die is ingesteld voor dataverkeer. U kunt 5G niet tegelijkertijd op twee SIM-kaarten gebruiken.
- Koppel de geheugenkaart los voordat u deze verwijderd om verlies van gegevens te voorkomen. Als u de geheugenkaart veilig wilt verwijderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Opslagruimte], en tikt u vervolgens op  (pictogram Uitwerpen) naast [SD-kaart].

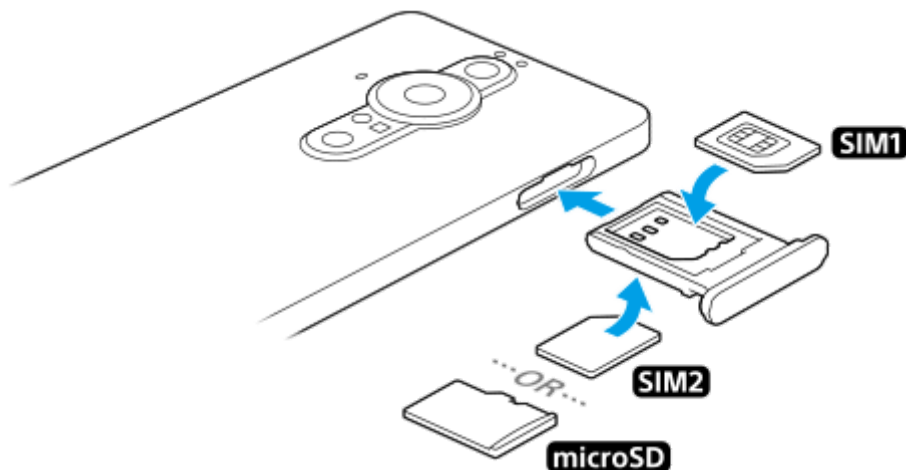

Opmerking

- Knip niet in de SIM-kaart omdat dit het apparaat kan beschadigen.

- 1 Trek de SIM-kaarthouder naar buiten.
- 2 Plaats de hoofd-SIM-kaart stevig in de positie voor SIM1.
- 3 Plaats de tweede SIM-kaart (SIM2) of de geheugenkaart stevig in de juiste richting in de houder.
- 4 Duw de SIM-kaarthouder voorzichtig terug in de sleuf tot deze op zijn plaats zit.

Verwant onderwerp

- [De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)
- [Een apparaat met dubbele SIM-kaart gebruiken](#)

Een apparaat met dubbele SIM-kaart gebruiken

Met een apparaat met een dubbele SIM-kaart kunt u het volgende doen:

- Binnenkomende communicaties ontvangen via beide SIM-kaarten.
- Het nummer selecteren van waaruit u uitgaande communicatie wilt verzenden, of een SIM-kaart selecteren elke keer wanneer u een gesprek plaatst.
- Gesprekken die via SIM 1 zijn ontvangen doorschakelen naar SIM 2 als SIM 1 niet bereikbaar is, en omgekeerd. Deze functie heet Bereikbaarheid dubbele SIM. U moet deze functie handmatig inschakelen.

Voordat u meerdere SIM-kaarten kunt gebruiken, moet u deze inschakelen en de SIM-kaart selecteren die het dataverkeer moet afhandelen.

Hint

- Een apparaat met dubbele SIM-kaart werkt met één of met twee geplaatste SIM-kaarten.

Het gebruik van twee SIM-kaarten in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk].
2. Selecteer een SIM-kaart.
3. Tik op de schakelaar [Simkaart gebruiken] om de SIM-kaart in of uit te schakelen.
4. Tik op  (knop Vorige) om de andere SIM-kaart in te stellen.

De naam van een SIM-kaart veranderen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk].
2. Selecteer een SIM-kaart.
3. Tik op  (pictogram Bewerken) naast de naam van de SIM-kaart en voer een nieuwe naam in.
4. Tik op [Opslaan].

Selecteren welke SIM-kaart dataverkeer afhandelt

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk].
2. Selecteer een SIM-kaart.
3. Tik op [Gegevensvoorkeur].
4. Selecteer de SIM-kaart die u voor dataverkeer wilt gebruiken.

De standaard SIM-kaart voor telefoneren instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk].
2. Selecteer een SIM-kaart.
3. Tik op [Voorkeur voor gesprekken].

De functie 'Bereikbaarheid dubbele SIM' inschakelen

1. Start de Telefoon-app.
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Oproepaccounts] > [Bereikbaarheid dubbele SIM].
3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

Opmerking

- De functie Bereikbaarheid dubbele SIM is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de combinatie van netwerkkoperators die de SIM-kaarten hebben geleverd.

Hint

- Als u één SIM-kaart instelt op bellen en de andere SIM-kaart op datacommunicatie, hebt u mogelijk geen toegang tot het internet terwijl u in de telefoon praat. Schakel in dit geval de knop [Data tijdens gesprekken] in van de SIM-kaart voor bellen. U kunt dan datacommunicatie gebruiken, zelfs tijdens telefoongesprekken.
- Als de functie 'Bereikbaarheid dubbele SIM' niet werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, controleert u of voor elke SIM-kaart het telefoonnummer correct is ingevoerd. In sommige gevallen worden de nummers tijdens de installatie automatisch gedetecteerd. Anders wordt u gevraagd om ze handmatig in te voeren.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Kaarten plaatsen – dubbele SIM](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Bescherming van het scherm

Een screen cover of een screen protector helpen u het apparaat te beschermen tegen beschadiging. We raden u aan alleen screen covers te gebruiken die voor uw Xperia-apparaat zijn bedoeld. Als u een beschermaccessoire van een ander merk op uw scherm aanbrengt, functioneert uw apparaat mogelijk niet meer correct omdat sensoren, lenzen, luidsprekers of microfoons kunnen worden afgedekt. Hierdoor kan de garantie komen te vervallen.

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Uw apparaat de eerste keer inschakelen

Het wordt aangeraden de batterij minimaal 30 minuten op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt. U kunt uw apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en het aanmelden bij uw accounts, bijvoorbeeld een Google-account.

- 1 Druk lang op de aan-uitknop tot het apparaat trilt.

Het apparaat uitschakelen

1. Druk lang op de aan-uitknop totdat het optiemenu wordt weergegeven.
2. Tik op [Uitschakelen].

Opmerking

- Het kan even duren voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een Google-account instellen op uw apparaat

Uw Sony-apparaat draait op het Android-platform dat is ontwikkeld door Google. Diverse Google-applicaties en -services zijn al bij aanschaf op uw apparaat geïnstalleerd, bijvoorbeeld Gmail, Google Maps, YouTube en de applicatie Google Play. Om alles uit deze services te halen, hebt u een Google-account nodig. Met een Google-account kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- Applicaties downloaden en installeren vanaf Google Play.
- Uw e-mail, contacten en agenda synchroniseren met behulp van Gmail.
- Een back-up maken van uw gegevens, ze herstellen en ze kopiëren van een ander apparaat naar uw apparaat.
- Chatten met vrienden met behulp van de applicatie Google Duo.
- Uw browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowser Chrome.
- Uzelf kenbaar maken als de bevoegde gebruiker na een softwarereparatie met behulp van Xperia Companion.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand zoeken, vergrendelen of wissen met de behulp van de service Mijn apparaat vinden.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Accounts] > [Account toevoegen] > [Google].
- 2 Volg de instructies op het scherm om een Google-account te maken of meldt u aan als u al een account hebt.

Verwant onderwerp

- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account \(vanaf Android\)](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Inhoud overbrengen met de app Xperia Transfer 2 (vanaf Android/iOS)

U kunt gegevens, zoals muziek, foto's, video's, contacten, apparaatinstellingen, roosters, gespreksgeschiedenis, SMS/MMS en nog veel meer, overbrengen met behulp van de app Xperia Transfer 2.



U kunt inhoud overbrengen door uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) via een USB-kabel aan te sluiten op een ander apparaat (bronapparaat voor overdracht). Om de inhoud van een iOS-apparaat over te brengen, gebruikt u een USB-OTG-adapter in combinatie met de USB-kabel. U kunt ook apparaten aansluiten met behulp van een Wi-Fi-verbinding.

(A): USB-OTG-adapter (gebruik een USB-OTG-adapter om de inhoud van een iOS-apparaat over te brengen.)

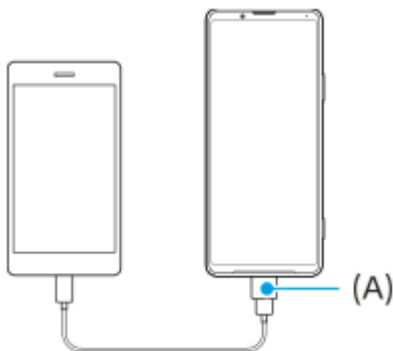

1 Open op uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) de app Xperia Transfer 2.

Als u inhoud van een Android-OS-apparaat wilt overbrengen, downloadt en opent u de app Xperia Transfer 2 op het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht).

2 Volg de instructies op het scherm om aan te sluiten en de inhoud over te brengen.

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account (vanaf Android)



U kunt gegevens overbrengen door te synchroniseren met een Google-account.

Als u inhoud vanaf een ander Android-apparaat (bronapparaat voor overdracht) wilt overbrengen naar uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht), meldt u zich eerst aan bij het Google-account op het andere apparaat en maakt u een back-up van uw gegevens. Stel vervolgens hetzelfde Google-account in op uw apparaat en breng de inhoud over door de gegevens te synchroniseren. Er zijn verschillende manieren om gegevens te synchroniseren, afhankelijk van het type inhoud waarvan u een back-up wilt maken en dat u wilt synchroniseren.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/android/ of raadpleeg de app Help.

De opslagcapaciteit van Google Drive kan verschillen afhankelijk van uw abonnement. U vindt informatie over de capaciteit van Google Drive door op  (pictogram Menu) > [Opslag] te tikken.

Gmail, Agenda en Contacten



1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Accounts].
2. Als er nog geen Google-account is ingesteld, tikt u op [Account toevoegen] en volgt u de instructies op het scherm om een account toe te voegen.
3. Tik op de schakelaar [App-gegevens automatisch synchroniseren] om de functie in te schakelen.
Er wordt automatisch een back-up gemaakt van uw Gmail, Agenda en Contacten.

Beelden (foto's) en video's

U kunt foto's en video's overbrengen door vanaf een ander apparaat een back-up te maken met behulp van Google Foto's.



1. Maak op het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht) met Google Foto's een back-up van de foto's en video's op de Google-server, en schakel daarna de synchronisatie-instellingen in.
2. Meld u op uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) aan met hetzelfde Google-account dat u op het andere apparaat gebruikt.
3. Start de app Google Foto's.
U kunt foto's en video's bekijken en bewerken waarvan u op het andere apparaat een back-up hebt gemaakt. Als u bestanden wilt opslaan in de interne geheugen van uw apparaat, kunt u deze downloaden.

Apps, instellingen, gespreksgeschiedenis en SMS/MMS

U kunt apps, instellingen en de gespreksgeschiedenis overbrengen door er automatisch een Google Drive-back-up van te maken vanaf een ander apparaat.



1. Schakel op het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht) de back-upinstelling in vanuit het instellingenmenu van Google Drive.
2. Wanneer u uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) voor het eerst inschakelt, meldt u zich aan met hetzelfde Google-account dat u op het andere apparaat gebruikt en selecteert u de back-upgegevens en -objecten die u wilt herstellen.

Hint

- Als u automatisch een back-up van appgegevens, apparaatinstellingen en uw gespreksgeschiedenis wilt maken, gaat u naar [Instellingen] > [Systeem] > [Back-up] en tikt u vervolgens op de back-upschakelaar.

Muziek en andere documentbestanden

Muziek en andere documentbestanden worden overgebracht door handmatig een Google Drive-back-up ervan te maken vanaf het andere apparaat.



1. Open op het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht) de Muziek-app of Bestand-app.
2. Selecteer een bestand dat u wilt uploaden naar Google Drive en sla dit op Google Drive op met behulp van de functie Delen.
3. Meld u op uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) aan met hetzelfde Google-account dat u op het andere apparaat gebruikt.
4. Start de app Google Drive.

De bestanden waarvan vanaf het andere apparaat een back-up is gemaakt, kunt u nu bekijken of downloaden.

Hint

- Als u een back-up wilt maken van muziek en andere documentbestanden op uw apparaat, houdt u het bestand aangeraakt waarvan u een back-up wilt maken en tikt u op  (pictogram Delen) om het op te slaan op Google Drive.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Inhoud overbrengen met behulp van een computer (vanaf Android)

U kunt met behulp van een computer een grote hoeveelheid gegevens overbrengen naar uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) vanaf een ander Android-apparaat (bronapparaat voor overdracht).




- 1 Sluit zowel uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) als het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht) aan op een computer met behulp van een USB-kabel.**

Sleep op uw apparaat de statusbalk omlaag, tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding en tik vervolgens op [Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht].

- 2 Selecteer op de computer welke bestanden van het andere apparaat moeten worden overgebracht, en kopieer en plak of versleep de bestanden naar een locatie op uw apparaat.**

Wanneer u bestanden kopieert van het andere apparaat naar uw apparaat, moet u zorgen dat de mapnamen op beide apparaten hetzelfde zijn.

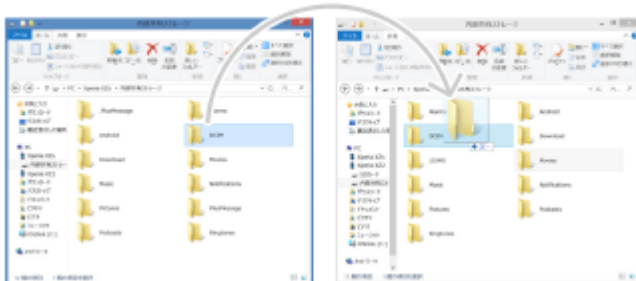

Opmerking

- Gebruik altijd de USB-kabel van uw specifieke Xperia-model en controleer of de kabel helemaal droog is.

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Inhoud overbrengen met behulp van een SD-kaart (vanaf Android)

U kunt foto's, video's, muziek en andere documentbestanden overbrengen vanaf een ander Android-apparaat met behulp van een SD-kaart.



- 1 Kopieer op het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht) de gegevens die u wilt overbrengen naar een SD-kaart met behulp van de opslagfunctie in het menu Instellingen of de app Bestanden.**

Als u contacten wilt kopiëren naar een SD-kaart, start u de app Contacten en exporteert u de contacten naar de SD-kaart.

Opmerking

- Controleer vooraf of de SD-kaart kan worden gebruikt op uw apparaat én het andere apparaat.

- 2 Plaats de SD-kaart waarop u de gegevens hebt gekopieerd (bestemmingsapparaat voor overdracht) in uw apparaat en breng de gegevens vervolgens over naar het interne geheugen van uw apparaat.**

Als u contacten wilt kopiëren vanaf de SD-kaart, start u de app Contacten en importeert u ze.



- 3 Controleer de overgebrachte gegevens met behulp van de betreffende app.**

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Zorgen dat het apparaat is beveiligd

Het apparaat bevat beveiligingsfuncties. Het wordt sterk aanbevolen deze te gebruiken in verband met verlies of diefstal. U kunt het apparaat op verschillende manieren beveiligen, zoals hieronder wordt beschreven. Ga naar en tik op [Instellingen] en zoek daarna de instellingen aan de bovenkant van het scherm.

- Schermvergrendeling
- Vingerafdrukbeheer
- Simkaartvergrendeling

U kunt vingerafdrukken registreren om te gebruiken als een beveiligingsmethode voor het ontgrendelen van het apparaat of het verifiëren van aankopen. Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [Vingerafdrukbeheer] en volg daarna de instructies op het scherm.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/android/.

Opmerking

- Als u het apparaat beveiligt met een beveiligingsfunctie, is het essentieel dat u de ingestelde gegevens onthoudt.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


De IMEI-nummer(s) van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft een of twee unieke identificatienummers die IMEI of Product-ID worden genoemd. Zorg dat u een kopie hiervan bewaart. U hebt dit nummer eventueel nodig als het apparaat is gestolen of als u contact opneemt met de klantenservice.

Uw IMEI-nummer(s) met het toetsenblok weergeven

1. Ga naar en tik op  (pictogram Telefoon).
2. Tik op  (pictogram Toetsenblok).
3. Voer *#06# in op het toetsenblok. De IMEI-nummer(s) worden automatisch weergegeven.

Uw IMEI-nummer(s) op de houder aflezen

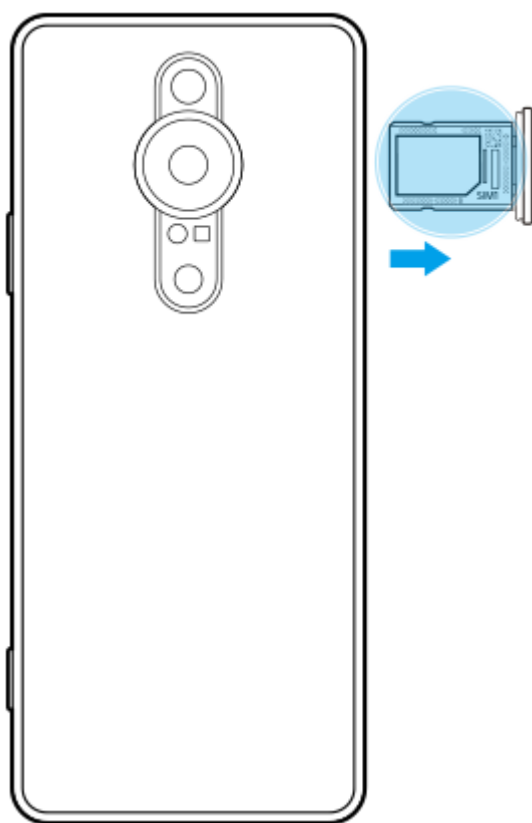

1. Trek de SIM-kaarthouder naar buiten. Het/de IMEI-nummer(s) wordt/worden vermeld op de houder.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen

Google biedt een locatie- en beveiligingswebservice aan die 'Mijn apparaat vinden' heet. Nadat u zich hebt aangemeld met een Google-account, wordt 'Mijn apparaat vinden' standaard ingeschakeld. Als u uw apparaat verliest, kunt u 'Mijn apparaat vinden' gebruiken om het te zoeken, vergrendelen of wissen.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/android/.

Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm wordt uitgeschakeld, kan het apparaat vergrendeld of ontgrendeld zijn, afhankelijk van de instelling van schermvergrendeling.

Met de functie actieve display kunt u informatie, zoals de tijd en meldingen, weergeven zonder op de aan-uitknop te drukken.

1 Druk kort op de aan-uitknop.


Hint

- Als het actieve display is ingesteld op [Slimme activering] of [Weergeven als het apparaat wordt opgepakt] wordt het scherm automatisch ingeschakeld wanneer u het apparaat oppakt.
- Als u het scherm wilt inschakelen door op de cameratoets of volumetoets te drukken, tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren], en tikt u vervolgens op de schakelaar [Scherm activeren bij indrukken van toets] om de functie in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [De Actieve display instellen](#)
- [Instellingenmenu](#)

Startscherm

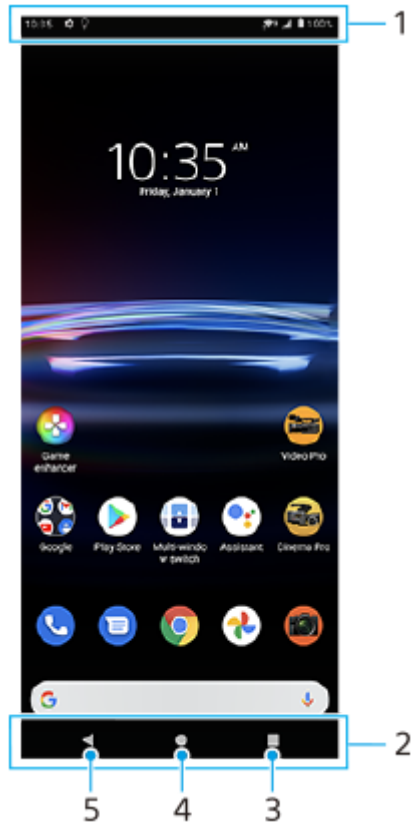

1. Statusbalk

2. Navigatiebalk

3. Overzichtsknop – Tik om alle geopende apps te zien.

- Als u een andere app wilt openen, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt openen, en tikt u op de app.
- Als u een app wilt sluiten, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt sluiten en veegt u vervolgens de app omhoog.

4. Startschermknop – Tik om een app te sluiten en terug te gaan naar het startscherm.


5. Knop Vorige – Tik om terug te keren naar het vorige scherm in een app of om de app te sluiten.

Hint

- Als de drie knoppen voor Start, Terug en Overzicht niet worden weergegeven aan de onderkant van het scherm, tikt u achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Systeemnavigatie] > [Navigatie met drie knoppen].


Het deelvenster Snelle instellingen openen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

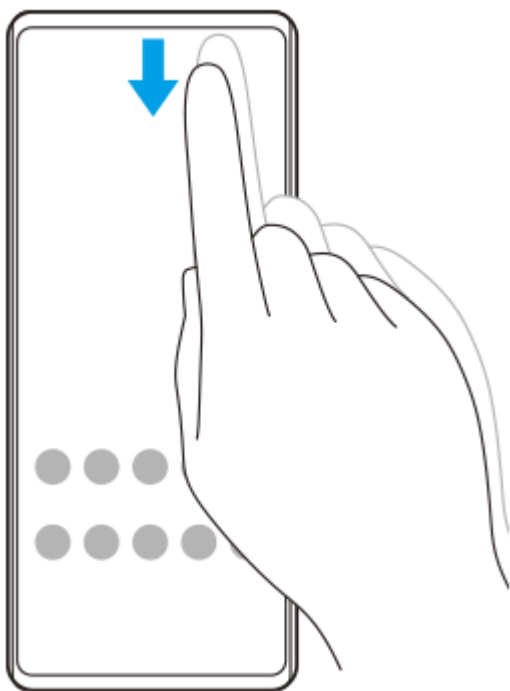

Alle apps in de applade weergeven en een app openen

1. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog naar de bovenkant om de applade te openen.

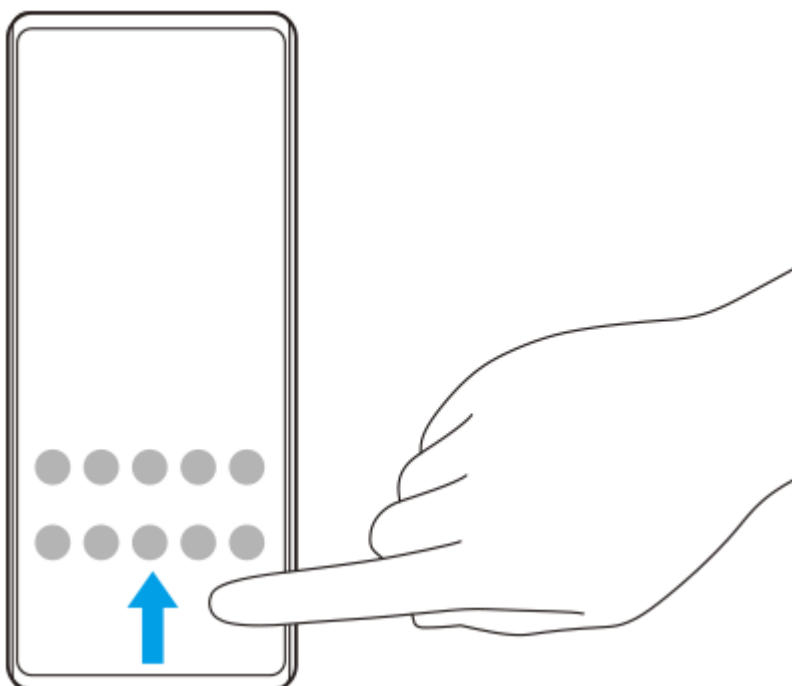

2. Tik op de app die u wilt openen.

De achtergrond veranderen

U kunt de achtergrond veranderen naar een vooraf ingestelde afbeelding of uw favoriete foto.

1. Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond].



Hint

- Als u een widget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt en tikt u op [Widgets].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Scherminstellingen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De wachttijd totdat het scherm wordt uitgeschakeld instellen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en gedurende een bepaalde tijdsduur inactief is, wordt het scherm gedimd en uitgeschakeld om batterijlading te besparen. U kunt wijzigen hoe lang het scherm actief blijft voordat het wordt uitgeschakeld.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Slaapstand].

2 Selecteer een optie.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Slimme achtergrondverlichtingsregeling

De slimme achtergrondverlichtingsregeling houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw hand vasthoudt. Zodra u het apparaat neerlegt, wordt het scherm uitgeschakeld aan de hand van de slaapstand-instelling.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd] > [Slimme achtergrondverlichting].
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De wachttijd totdat het scherm wordt uitgeschakeld instellen](#)

Eénhandige modus

Schakel de Eénhandige modus in om de schermgrootte aan te passen zodat u makkelijker met één hand kunt typen.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd] > [Eénhandige modus].

2 Tik op de schakelaar [Eénhandige modus] om de functie in of uit te schakelen.

3 Dubbeltik op ● (Startschermknop) om het scherm te verkleinen.

Als u Eénhandige modus wilt afsluiten, dubbeltikt u opnieuw op ● (Startschermknop) of tikt u op een leeg gebied op het scherm.

De positie van het scherm aanpassen

- **Om het scherm naar links of naar rechts te bewegen:** tik op ◀ (pictogram Pijl-links) respectievelijk ▶ (pictogram Pijl-rechts).
- **Om het scherm omhoog of omlaag te bewegen:** sleep de horizontale strepen aan de rand van het scherm met de nieuwe grootte.
- **De grootte van het scherm wijzigen:** sleep □ (pictogram Schermgrootte wijzigen) aan de rand van het scherm met de nieuwe grootte.

Hint

- U kunt het scherm verkleinen met behulp van het zijsensormenu.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een screenshot maken

U kunt stilstaande beelden van elk scherm op uw apparaat maken als een screenshot. Nadat u een screenshot hebt gemaakt, kunt u het beeld bekijken, bewerken en delen. Gemaakte screenshots worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

- 1 Druk lang tegelijkertijd op de volumetoets omlaag (A) en de aan-uitknop (B).

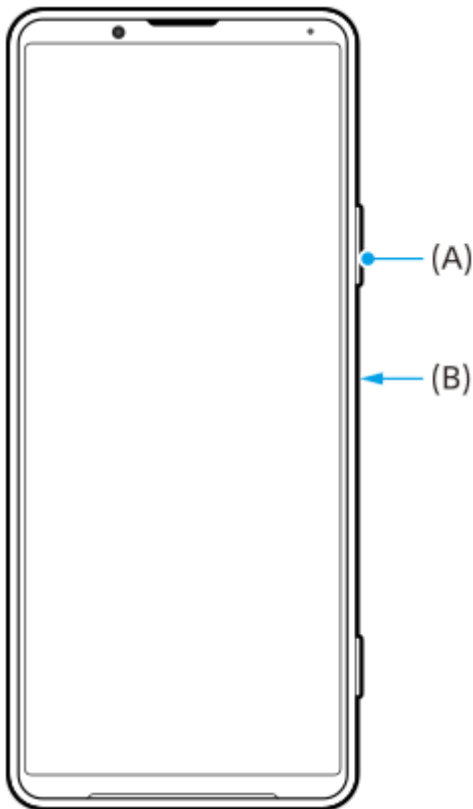


Hint

- U kunt het maken van schermafbeeldingen toewijzen aan een gebaar op de zijsensorbalk. Als u een schermafbeelding wilt maken met behulp van de zijsensorbalk, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd] > [Zijsensor] > [Gebaren], selecteert u een gebaar uit [Dubbeltikken], [Omhoog schuiven] en [Omlaag schuiven] en tikt u vervolgens op [Screenshot maken].

Een screenshot maken van een onlangs gebruikte app

1. Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

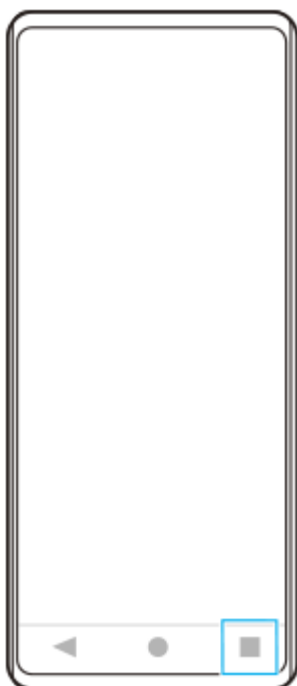

2. Veeg naar links of rechts om de app te selecteren waarvan u een screenshot wilt maken, en tik vervolgens op [Screenshot].



Verwant onderwerp

- [Andere opties voor de Zijsensor instellen](#)
- [Instellingenmenu](#)

Het scherm van uw apparaat opnemen

U kunt een video opnemen van het scherm van uw apparaat. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.

2 Veeg naar links of rechts om  (pictogram Schermopname) te zoeken en tik er vervolgens op.

Als u het pictogram niet kunt vinden in het deelvenster snelle instellingen, tikt u op  (pictogram Bewerken) en sleept u vervolgens  (pictogram Schermopname) naar het bovenste deel van het scherm en zet u het neer.

3 Volg de instructies op het scherm om het opnemen van het scherm te starten.

Als u het opnemen wilt stoppen, sleept u de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen. Vervolgens tikt u op de melding van Schermopname.

Opmerking

- Deze schermopname en soortgelijke functies van andere apps kunnen niet tegelijk worden gebruikt met de functie [Scherm afbeelding] of de functie [Opnemen] van de app Gameverbetering.
- U kunt het scherm van het apparaat mogelijk niet opnemen, afhankelijk van het ontwerp van de applicatie.

Verwant onderwerp


- [Startscherm](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Alarm

U kunt een of meer alarmen instellen en elk geluidsbestand op het apparaat gebruiken als wekkersignaal. De wekker gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

- 1 Ga naar en tik op [Klok] > [Wekker].

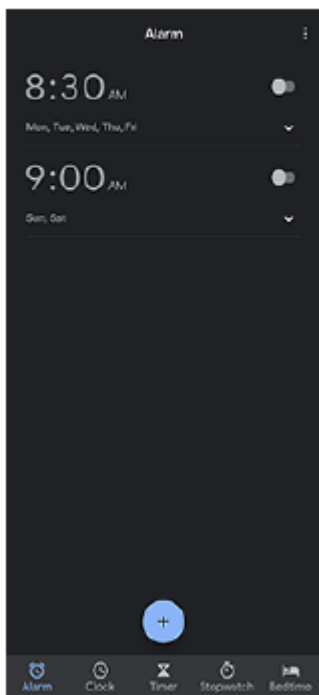

- 2 Tik op  (pictogram Item toevoegen).
- 3 Selecteer de gewenste waarde.
- 4 Tik op [OK].

Hint

- Als u een klokwidget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt, tikt u op [Widgets] en houdt u vervolgens de gewenste klok aangeraakt.

Verwant onderwerp

- [Datum en tijd](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

QR-codes scannen

U kunt QR-codes scannen met behulp van Photo Pro.

1 Ga naar  (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).

2 Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de melding die wordt weergegeven.

Als de melding niet wordt weergegeven, sleept u de statusbalk omlaag om het deelvenster met meldingen te openen en bevestigt u de melding.

De functie [QR Codelezer] inschakelen

1. Ga naar  (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
2. Tik op [MENU].
3. Tik op [QR Codelezer] > [Aan].
4. Sluit het menu.

De instelling wordt opgeslagen.

Hint

- Als u de QR-codemelding wilt weergeven op het scherm van de Photo Pro-app, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apps en meldingen] > [Photography Pro] > [Meldingen] > [QR Codelezer], en tikt u vervolgens op de schakelaar [Weergeven op scherm] om de functie in te schakelen met [Standaard] geselecteerd.

Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over batterijstatus en sommige andere gebeurtenissen. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld, maar kan handmatig worden uitgeschakeld.



Opmerking

- Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat dit alleen branden of knipperen wanneer er een batterijstatuswaarschuwing is, zoals wanneer het batterijniveau lager is dan 15 procent.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen] > [Meldingen configureren].
- 2 Tik op de schakelaar [Inkomende meldingen weergeven met LED] om de functie in of uit te schakelen.
U vindt het item onder [Geavanceerd].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Statusbalk en gedeelte voor meldingen

Meldings- en statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. Meldingspictogrammen informeren u over gebeurtenissen, zoals nieuwe berichten. Statuspictogrammen informeren u over statussen, zoals de staat van de batterij en de signaalsterkte van mobiele verbindingen of Wi-Fi-netwerkverbindingen.



1. Meldingspictogrammen
2. Statuspictogrammen
3. Statusbalk

De inhoud van een melding weergeven

Wanneer u het gedeelte voor meldingen opent, kunt u de inhoud van de weergegeven meldingspictogrammen raadplegen.

1. Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.

Hint

- Tik op  (Pictogram Pijl-omlaag) om een melding te vergroten en meer informatie erover weer te geven. Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
- Tik op  (pictogram Pop-upvenster) om vanuit de melding de app te openen in het pop-upvenster. Niet alle apps kunnen worden geopend in het pop-upvenster.
- Als u een melding uit het gedeelte voor meldingen wilt verwijderen, veegt u de melding naar links of rechts. Niet alle meldingen kunnen worden genegeerd.
- Als u de instellingen voor meldingen wilt wijzigen, sleept u een melding naar links of rechts zodat  (pictogram Instellingen) wordt weergegeven en tikt u hierop, of houdt u de melding aangeraakt.

Verwant onderwerp

- [Meldingspictogrammen](#)
- [Statuspictogrammen](#)

Statuspictogrammen

	(pictogram Signaalsterkte) De mobiel-netwerkmodus wordt ook weergegeven tijdens het zenden en downloaden van mobiele gegevens.
	(pictogram Geen signaal)
	(pictogram Dataroaming) Internationale roaming wordt gebruikt.
	(pictogram Wi-Fi-signaal) Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld en gegevens worden verzonden. Het nummer dat links naast het pictogram wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van de Wi-Fi-standaard van de huidige verbinding.
	(pictogram Wi-Fi-verbindingsfout) Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een netwerk met een toegangspagina. Nadat u met succes bent ingelogd, verdwijnt het kruisje. Als Google in uw regio is geblokkeerd, kan het kruisje zelfs worden weergegeven als het apparaat verbinding heeft met een netwerk en er een werkende Wi-Fi-internetverbinding is.
	(pictogram Batterijstatus)
	(pictogram Batterij opladen)
	(pictogram STAMINA-modus)
	(pictogram Databesparing)
	(pictogram Vliegmodus)
	(pictogram Bluetooth) Uw apparaat is verbonden met een Bluetooth-compatibel apparaat.
	(pictogram Microfoon dempen)
	(pictogram Speakertelefoon)
	(pictogram Niet storen)

	(pictogram Dempen)
	(pictogram Trillen)
	(pictogram Alarm)
	(pictogram GPS)

Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Het dataverbruik beheren](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Volume en trilling](#)
- [Alarm](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)
- [Meldingspictogrammen](#)

Meldingspictogrammen

	(pictogram Nieuwe sms)
	(pictogram Lopend gesprek)
	(pictogram Gemist gesprek)
	(pictogram Gesprek in de wacht)
	(pictogram Gesprek doorschakelen) Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld
	(pictogram Gegevens worden gedownload)
	(pictogram Gegevens worden geüpload)
	(pictogram Software instellen) De basisinstellingen van het apparaat zijn beschikbaar
	(pictogram Nieuwste software installeren) Een software-update is beschikbaar
	(pictogram Systeemupdate) Systeemupdates zijn beschikbaar
	(pictogram Systeemupdates worden gedownload)
	(pictogram Gedownloade systeemupdate installeren)
	(pictogram Batterijverzorging)
	(pictogram Dynamische trilling)
	(pictogram Meer meldingen) Meer niet-weergegeven meldingen

Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [Batterijverzorging](#)
- [Dynamische trilling gebruiken](#)
- [Statuspictogrammen](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Uw apparaat opladen


U kunt het apparaat opladen via een stopcontact of computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen. Als de batterij leeg is, kan het wel 10 minuten duren voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen oplaadpictogram weergegeven. Het kan enkele uren duren voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen. De oplaadsnelheid kan worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Gebruik altijd de oorspronkelijke Sony-lader en een USB-kabel die bedoeld zijn voor uw specifieke Xperia-model omdat andere soorten laders langer opladen of helemaal niet opladen en het apparaat zelfs kunnen beschadigen.

Opmerking

- Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Hint

- Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.

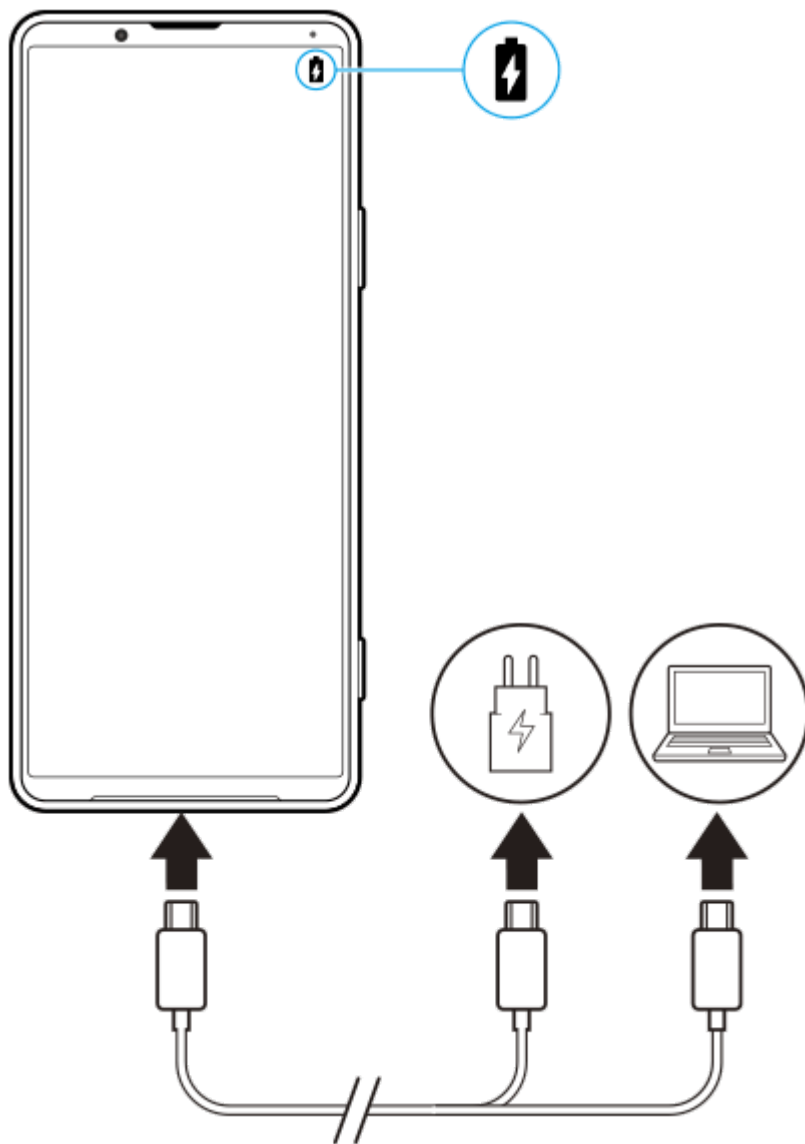

- 1 Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).**
- 2 Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.**
Het meldingslampje gaat branden wanneer het opladen begint.
- 3 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.**
Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

Meldingslampje batterijstatus

- Groen: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is meer dan 90%
- Oranje: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is 15-90%
- Rood: De batterij wordt opgeladen, het oplaadniveau is minder dan 15%

Opmerking

- Het is belangrijk dat u de USB-kabel gebruikt die bij het apparaat werd geleverd omdat andere soorten USB-kabels het apparaat kunnen beschadigen.

Hint

- Als de batterij helemaal leeg is, kan het tot 10 minuten duren voordat het meldingslampje gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Batterij- en energiebeheer](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Batterijverzorging

Batterijverzorging verlengt de levensduur van de batterij. Deze functie detecteert uw oplaadritme en schat de begin- en eindtijd van uw normale oplaadperiode. Het apparaat wordt op regelmatige snelheid opgeladen tot het 90% is opgeladen. Vervolgens wordt de oplaadsnelheid zodanig geregeld dat de batterij 100% is opgeladen net voordat u de lader loskoppelt. U kunt de begin-en eindtijden van de oplaadperiode handmatig aanpassen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u ook een oplaadlimiet instellen zodat de batterij altijd slechts tot 80% of 90% wordt opgeladen.

Opmerking

- Batterijverzorging regelt de oplaadsnelheid pas nadat een regelmatige oplaadcyclust van minstens 4 uur in een periode van een aantal dagen is gedetecteerd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Batterijverzorging].
- 2 Tik op de schakelaar om Batterijverzorging in of uit te schakelen.
- 3 Volg de instructies op het scherm en selecteer een optie.
[Automatisch] is standaard geselecteerd.

Hint

- Aangeleerde patronen van de regelmatige oplaadcyclust worden opgeslagen door Batterijverzorging. Zelfs als de functie is uitgeschakeld, neemt deze na inschakelen de geleerde patronen over.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

STAMINA-modus

De STAMINA-modus verlengt de tijd totdat de batterij moet worden opgeladen door sommige functies van het apparaat uit te schakelen. Wanneer u de STAMINA-modus inschakelt, wordt het display omgeschakeld naar de modus Donker thema.

Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen. Dit zijn onder andere de prestaties voor rendering, de helderheid van het scherm, het verbeteren van afbeeldingen en GPS terwijl het scherm uit is. Het synchroniseren van app-gegevens in de achtergrond of het streamen wordt mogelijk uitgeschakeld voor sommige applicaties.

U kunt de STAMINA-modus instellen om automatisch in of uit te schakelen op basis van het batterijniveau. Volg de instructies op het scherm voor gedetailleerde instellingen.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [STAMINA-modus].

2 Tik op [Nu inschakelen].

Hint

- U kunt applicaties uitsluiten van optimaliseren door de STAMINA-modus in het menu Energiebesparende functie.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Batterij- en energiebeheer

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse applicaties en functies bij te houden.

Gebruik Batterijverzorging om de levensduur van de batterij te verlengen. De energiebesparingsfunctie wordt standaard ingeschakeld om te voorkomen dat toepassingen in de achtergrond batterijlading verbruiken. Als u een bepaalde applicatie niet wilt beïnvloeden, kunt u deze uitsluiten in het menu Energiebesparende functie. Telefoongesprekken en SMS-berichten worden niet beïnvloed.

Opmerking

- Systeemupdates kunnen de beschikbare energiebesparingsfuncties van uw apparaat wijzigen.

Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Verlaag het helderheidsniveau van het scherm.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi en locatieservices uit wanneer u deze functies niet nodig hebt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met geen of een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en verbruikt daarmee acculading.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht waardoor uw batterij extra wordt belast omdat uw apparaat moet zenden op een hoger uitgangsvermogen.
- Wijzig de synchronisatie-instellingen voor uw e-mail, kalender en contacten.
- Controleer welke applicaties een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze applicaties op uw apparaat.
- Wijzig het meldingsniveau voor een applicatie.
- Schakel de toestemming voor locatie-delen uit voor een applicatie.
- Verwijder applicaties die u niet gebruikt.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder acculading dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

Het batterijverbruik van uw apparaat bekijken

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] om het geschatte resterende batterijpercentage en de batterijtijd weer te geven.
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Batterijgebruik] om een lijst met applicaties en functies weer te geven die batterijlading hebben verbruikt.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [Het batterijverbruik van applicaties controleren](#)
- [Batterijverzorging](#)
- [Scherminstellingen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Instellingenmenu](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het batterijverbruik van applicaties controleren

U kunt het batterijverbruik van applicaties controleren en zo nodig de instellingen veranderen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
- 2 Selecteer een applicatie onder [Batterij] om het batterijverbruik ervan weer te geven.
U vindt het item onder [Geavanceerd].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Voordat u het apparaat bijwerkt

Werk de software van uw apparaat bij om de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes te krijgen zodat het apparaat optimaal presteert. Als een software-update beschikbaar is, wordt  (pictogram Systeemupdate) weergegeven op de statusbalk. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat.

Denk aan het volgende voordat u het apparaat updatet:

- Controleer of voldoende opslagruimte aanwezig is.
- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt door een update wellicht niet beïnvloed.

Controleren op nieuwe software

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].

Verwant onderwerp

- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het apparaat draadloos updaten

Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].

2 Volg de instructies op het scherm.

Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Systeem automatisch updaten].
3. Selecteer de gewenste optie.

Automatisch updaten van applicaties in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken].
3. Selecteer de gewenste optie.

Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Instellingenmenu](#)

Het apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

Het apparaat opnieuw starten

Opmerking

- Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.

- Druk lang op de aan-uitknop.
- Tik in het menu dat wordt geopend op [Opnieuw opstarten].
Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

- Druk lang tegelijkertijd op de aan-uitknop en de volume-omhoogtoets tot uw apparaat trilt.
- Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
 - Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Laat op dit punt de toetsen los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
 - Als u het apparaat gedwongen wilt uitschakelen: Blijf op de toetsen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

Hint

- Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het gedwongen opnieuw op te starten.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Opmerking

- Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
- Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.

- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Opties voor resetten].
- Tik op [Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Alle gegevens wissen].
- Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
- Tik op [Alle gegevens wissen] om te bevestigen.

Hint

- Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

Verwant onderwerp

- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Instellingenmenu](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion

U kunt Xperia Companion gebruiken om de software van uw apparaat te repareren. Als u het wachtwoord, de PIN of het patroon voor schermontgrendeling bent vergeten, kunt u de reparatiefunctie van het apparaat in Xperia Companion gebruiken om de beveiligingslaag te verwijderen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze handeling te kunnen uitvoeren. Door de reparatiefunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waarbij u enige persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw start of helemaal niet meer start nadat u de Xperia-software hebt geüpdatet, een softwarereparatie hebt uitgevoerd of naar de fabrieksinstellingen hebt gereset, probeert u het apparaat uit te schakelen en daarna opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, schakelt u het apparaat gedwongen uit en voert u vervolgens een softwarereparatie uit.

Opmerking

- Om een softwarereparatie te kunnen uitvoeren, hebt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account nodig. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen moet u mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het apparaat na een softwarereparatie opnieuw te kunnen starten.

- 1 Als Xperia Companion niet is geïnstalleerd op uw computer, gaat u naar de klantenservicewebsite van Sony en zoekt u naar Xperia Companion om het te downloaden.**
- 2 Open de Xperia Companion-software op de computer en klik op [Softwarereparatie] op het hoofdscherm.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatie te voltooien.**

Verwant onderwerp

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)

Uw applicaties resetten

U kunt een applicatie resetten of de applicatiegegevens wissen wanneer de applicatie niet meer reageert of problemen veroorzaakt op uw apparaat. Als u de applicatievoorkeuren reset, worden geen applicatiegegevens van het apparaat verwijderd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
- 2 Tik op het aantal apps om alle apps weer te geven.
- 3 Tik op  (pictogram Meer) > [App-voorkeuren resetten] > [Apps resetten].

Applicatiegegevens wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Opslag en cache] > [Opslag wissen] > [OK].

Het cachegeheugen van een applicatie wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Opslag en cache] > [Cache wissen].

De standaardinstelling van een applicatie wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Geavanceerd] > [Standaard openen] > [Standaardwaarden wissen].

Opmerking

- De optie om de applicatiegegevens, cache of standaardinstelling te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De geheugenstatus weergeven

Het interne geheugen is de opslag voor gedownloadte of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens, en dreigt vol te raken als gevolg van normaal gebruik. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
- Verwijder gedownloadte applicaties die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek vanuit het interne geheugen naar de verwisselbare geheugenkaart of Google-service.

Opmerking

- Een geheugenkaart is apart verkrijgbaar.
- Als uw apparaat de inhoud van de geheugenkaart niet kan lezen, moet u de kaart mogelijk formatteren. Denk eraan dat bij het formatteren alle inhoud op de geheugenkaart wordt gewist.

De geheugenstatus weergeven

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].

Verwant onderwerp

- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Het uitvoeren van applicaties of services stoppen](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account \(vanaf Android\)](#)
- [Inhoud overbrengen met behulp van een SD-kaart \(vanaf Android\)](#)
- [De geheugenkaart formatteren](#)
- [Instellingenmenu](#)

Ruimte vrijmaken in de interne opslag

Als het apparaat begint te vertragen, of applicaties plotseling worden afgesloten, kan het probleem worden opgelost door de ruimte vrij te maken in de interne opslag. Verwijder bestanden en apps die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].

2 Tik op [Opslagruimte beheren].

Als een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst, selecteert u [Interne gedeelde opslag] > [Opslagruimte beheren].

3 Selecteer het tabblad Bladeren.

4 Verwijder mappen, bestanden of apps.

- Als u mappen of bestanden wilt verwijderen, selecteert u de map voor het interne geheugen, selecteert u een te verwijderen map of bestand, tikt u op  (pictogram Meer) en verwijdert u het geselecteerde item.
- Als u apps wilt verwijderen, selecteert u de map met apps, tikt u op  (pictogram Meer) voor een app die u niet gebruikt en verwijdert u de app.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het uitvoeren van applicaties of services stoppen

Als de prestaties van uw apparaat of apps niet optimaal zijn, probeert u het uitvoeren van apps en services te stoppen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
- 2 Selecteer een applicatie of service en tik op [Gedwongen stoppen] > [OK].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

De geheugenkaart formatteren

Als uw apparaat de inhoud op de geheugenkaart niet kan lezen, formateert u de geheugenkaart op uw apparaat.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte] > [SD-kaart].**
Selecteer een app als u hierom wordt gevraagd.
- 2 Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen voor opslag] > [Formatteren] en voer vervolgens het formatteren uit in het volgende dialoogvenster.**

Opmerking

- Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Mobiele-gegevensverbinding

U hebt de juiste internetinstellingen nodig om toegang te krijgen tot het internet via een mobiele-gegevensverbinding.

- Voor de meeste mobiele netwerken en aanbieders zijn deze instellingen vooraf op het apparaat geïnstalleerd, zodat u meteen kunt internetten.
- U kunt handmatig controleren op updates voor internetinstellingen. Als u een internetinstelling per ongeluk wijzigt of verwijdt, reset u de internetinstellingen.
- Tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk] en selecteer vervolgens een SIM-kaartnaam voor meer mobiele netwerkopties.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De Wi-Fi®-signaalsterkte verhogen

U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Plaats het apparaat dichterbij het Wi-Fi-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af.

Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)

Het dataverbruik beheren

U kunt bijhouden hoeveel data gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoeveel data door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor data die via uw mobiele dataverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

Het dataverbruik helpen verminderen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Databesparing].
U vindt het item onder [Geavanceerd].
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Een waarschuwing voor dataverbruik of een mobiele-datalimiet instellen

1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
2. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Mobiel netwerk].
Als u twee SIM-kaarten gebruikt, selecteert u een SIM-kaart.
3. Tik op [Datawaarschuwing en -limiet].
U vindt het item onder [Geavanceerd].
4. Afhankelijk van of u een waarschuwing voor dataverbruik of een datalimiet wilt instellen, gaat u als volgt te werk.
 - Om een waarschuwing voor dataverbruik in te stellen, tikt u op de schakelaar [Datawaarschuwing instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datawaarschuwing] om het waarschuwingsniveau te veranderen.
 - Om een mobiele-datalimiet in te stellen, tikt u op [Datalimiet instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datalimiet] om de limiet van het dataverbruik te veranderen.

Hint

- U kunt de datum instellen waarop de verbruikscyclus wordt gereset. Tik onder [Datawaarschuwing en -limiet] op [Gebruikscyclus voor mobiele data], en stel de resetdatum in.

Opmerking

- Wanneer uw mobiele dataverbruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Uw dataverbruik controleren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet].
2. Afhankelijk van of u het mobiele-dataverbruik of het Wi-Fi-dataverbruik wilt controleren, gaat u als volgt te werk.
 - Tik op [Mobiel netwerk] > [Datagebruik van app] om het mobiele-dataverbruik te controleren.
Als u twee SIM-kaarten gebruikt, selecteert u een SIM-kaart en tikt u op [Datagebruik van app].
 - Tik op [Wifi] > [Wifi-datagebruik] om het Wi-Fi-dataverbruik te controleren.

Het datagebruik van afzonderlijke applicaties beheren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps en meldingen].
2. Tik op de applicatie die u wilt beheren en tik vervolgens op [Mobiele data en wifi].
3. Bewerk de opties naar wens.

Opmerking

- De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor datagebruik wijzigt.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Instellingenmenu


U kunt de instellingen van uw apparaat weergeven en veranderen in het menu Instellingen.

- 1 **Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog, en zoek daarna [Instellingen].**

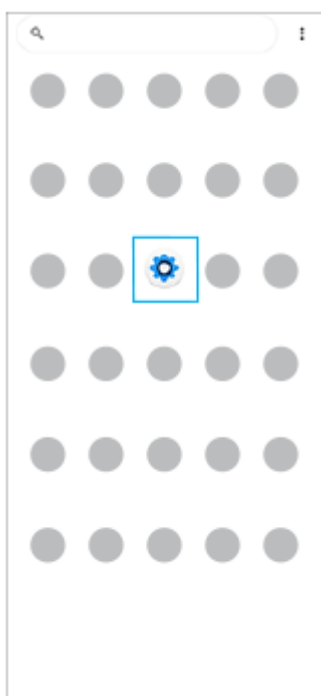


- 2 **Tik op [Instellingen] en selecteer het gewenste menu.**

Als u niet zeker weet welk menu u wilt selecteren, kunt u zoeken door een trefwoord in te invoeren in het veld [Zoeken in de instellingen].

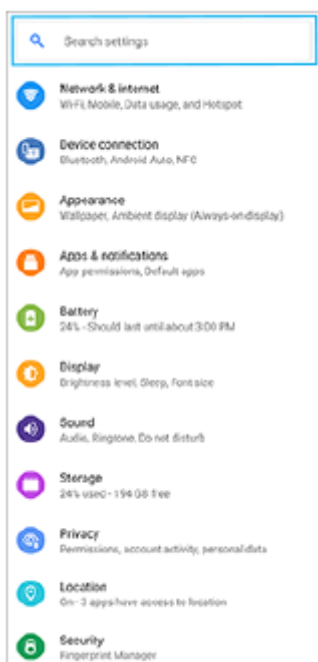

Het menu Instellingen openen via het deelvenster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

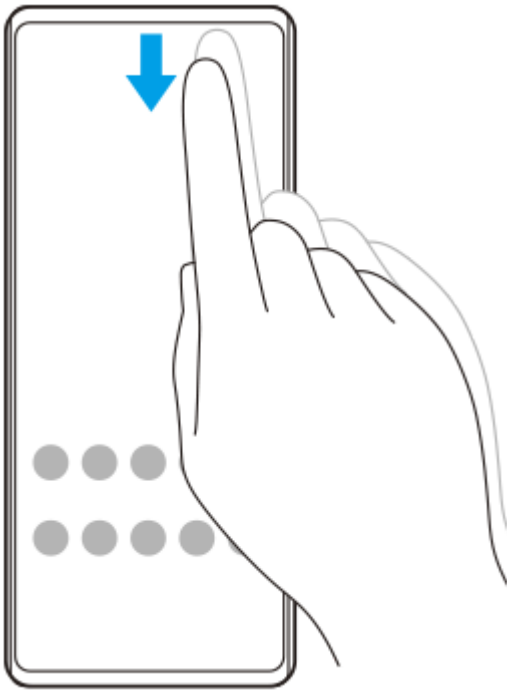

2. Zoek  (pictogram Instellingen).



3. Tik op  (pictogram Instellingen).

Hint

- Als de drie knoppen voor Start, Terug en Overzicht niet worden weergegeven aan de onderkant van het scherm, tikt u achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Systeemnavigatie] > [Navigatie met drie knoppen].
- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon] om informatie over uw apparaat weer te geven.
- Als u de verkeerde taal selecteert en de menuteksten niet kunt lezen, tikt u op  (pictogram Instellingen) >  (pictogram Systeemmenu). Selecteer vervolgens de tekst naast  (pictogram Toetsenbord) en selecteer het eerste item in het menu dat wordt weergegeven. U kunt nu de gewenste taal selecteren.

Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Geluiden en tonen](#)
- [Scherminstellingen](#)
- [Datum en tijd](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumetoetsen of door een instelling te wijzigen.

U kunt het beltoonvolume, mediavolume, alarmvolume en gespreksvolume wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.

Opmerking

- App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.

Het volume veranderen

1. Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de media te veranderen.
Tik op  (pictogram Mediavolume) om het volume van de media snel in of uit te schakelen.
2. Tik op  (pictogram Volume aanpassen) om het volume van gesprekken, beltonen, meldingen of het alarm te veranderen.
Gebruik elke schuifregelaar om het volume aan te passen. Tik op [Meer weergeven] voor meer opties.

De trilmodus activeren

1. Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.
2. Tik één of meer keren op het pictogram dat boven de schuifregelaar wordt weergegeven tot  (pictogram Trillen) wordt weergegeven.

Geluid en trilstand activeren voor inkomende gesprekken

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Trillen voor gesprekken].
2. Selecteer een optie.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Smartphone


Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Geluiden en tonen


De beltoon instellen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elke SIM-kaart. U kunt ook een gewenst muziekbestand selecteren als beltoon.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid].
2. Selecteer [Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2].

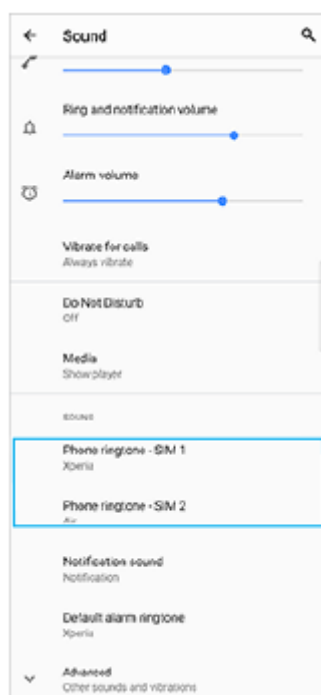

3. Selecteer een geluid in de lijst.
Om een muziekbestand te selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Ringtone toevoegen].

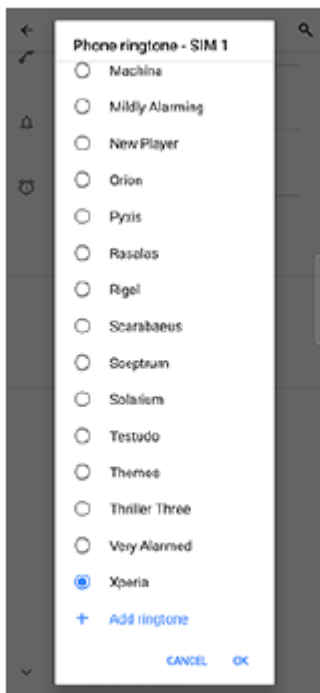

4. Tik op [OK] om te bevestigen.

Het meldingsgeluid instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Meldingsgeluid].
2. Selecteer een geluid in de lijst.
Om een muziekbestand te selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Melding toevoegen].
3. Tik op [OK] om te bevestigen.

Hint

- Om alle beltonen en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en het apparaat in te stellen op alleen trillen, selecteert u [Geen] in de lijst.
- Om andere geluiden en tonen in of uit te schakelen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid] > [Geavanceerd], en tikt u vervolgens op de schakelaars om de diverse geluiden en tonen in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Scherminstellingen

U kunt het gedrag van het scherm, de helderheid, de weergavegrootte en de kwaliteit wijzigen. U kunt ook de beeldkwaliteit van foto's en video's instellen.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm].

2 Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

Gebruik de schuifregelaars, tik op de schakelaars of selecteer de opties om in te stellen.

Instellingen voor het hoofdscherm

- **Instellingen van beeldkwaliteit:** Hiermee kunt u de kwaliteit van foto's en video's instellen, zoals deze op het apparaat worden weergegeven.
- **Witbalans:** Tik op de knop [Handmatig instellen] om het wijzigen van de instelling mogelijk te maken en selecteer vervolgens een van de voorinstellingen. Ook kunt u de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen.
- **Hoge vernieuwingsfrequentie:** Stel de verversingsfrequentie in op 120 Hz voor een vloeiendere weergave.
- **Helderheidsniveau:** Pas het helderheidsniveau aan met de schuifregelaar. U kunt ook [Helderheid aanpassen] inschakelen om de helderheid automatisch te optimaliseren op basis van het omgevingslicht.
- **Donker thema:** U kunt het scherm met een donkere achtergrond afbeelden.
- **Scherm automatisch draaien:** Stel in dat het scherm automatisch wordt gedraaid als het apparaat wordt gedraaid, of stel in dat het scherm in de staande stand blijft.
- **Nachtverlichting:** [Nachtverlichting] schakelt de kleur van het scherm om naar oranje. Hierdoor is het scherm beter leesbaar in een donkere omgeving en kunt u ook makkelijker in slaap vallen.
- **Onopzettelijke bewerkingen voorkomen als het scherm uit is:** U kunt voorkomen dat uw apparaat per ongeluk wordt geactiveerd terwijl het in uw zak of tas zit.

Opmerking

- Wanneer de STAMINA-modus is ingeschakeld, kan [Hoge vernieuwingsfrequentie] niet worden gebruikt.
- Vermijd het weergeven van zeer felle of statische beelden gedurende een lange tijd. Dit kan ertoe leiden dat een nabeeld of kleur op het scherm blijft staan.

Hint

- [Videobeeldverbetering] is alleen beschikbaar voor bepaalde applicaties.
- Zelfs als de functie Scherm automatisch draaien is uitgeschakeld, kunt u het scherm handmatig roteren door op de navigatiebalk op  (pictogram Draaien) te tikken.

- [Startscherm](#)
- [Een screenshot maken](#)
- [De modus voor gesplitst scherm gebruiken](#)
- [Instellingenmenu](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Applicatie-updates

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw applicaties bijgewerkt zonder dat u daarom wordt gevraagd, zodat u mogelijk niet doorhebt dat een groot hoeveelheid data wordt gedownload. Om mogelijk hoge kosten voor dataoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen via een Wi-Fi-verbinding inschakelen. U moet automatisch bijwerken uitschakelen in de Play Store-app om het automatisch bijwerken van applicaties te voorkomen.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Play Store).
- 2 Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Verwant onderwerp

- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Locatieservices gebruiken

Met locatieservices kunnen applicaties zoals Maps en de camera de informatie van mobiele en Wi-Fi-netwerken gebruiken en combineren met GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als u uw apparaat wilt gebruiken om erachter te komen waar u bent, moet u locatieservices inschakelen. Ga voor meer informatie naar support.google.com/.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Locatie].
- 2 Tik op de schakelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en dek de GPS-antenne niet af. GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste massieve objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie niet binnen enkele minuten wordt gevonden, gaat u naar een andere locatie.

Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)
- [Instellingenmenu](#)

Datum en tijd

U kunt de datum en tijd veranderen op uw apparaat.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd].

U vindt het item onder [Geavanceerd].

2 Tik op het gewenste item om de waarden te bewerken en te wijzigen.


- Om de datum of tijd handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Autom. tijd en datum] om de functie uit te schakelen.
- Om de tijdzone handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Netwerktijdzone gebruiken] om de functie uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Alarm](#)

Overzicht van de modus BASIC (Basis)

Fotomodus

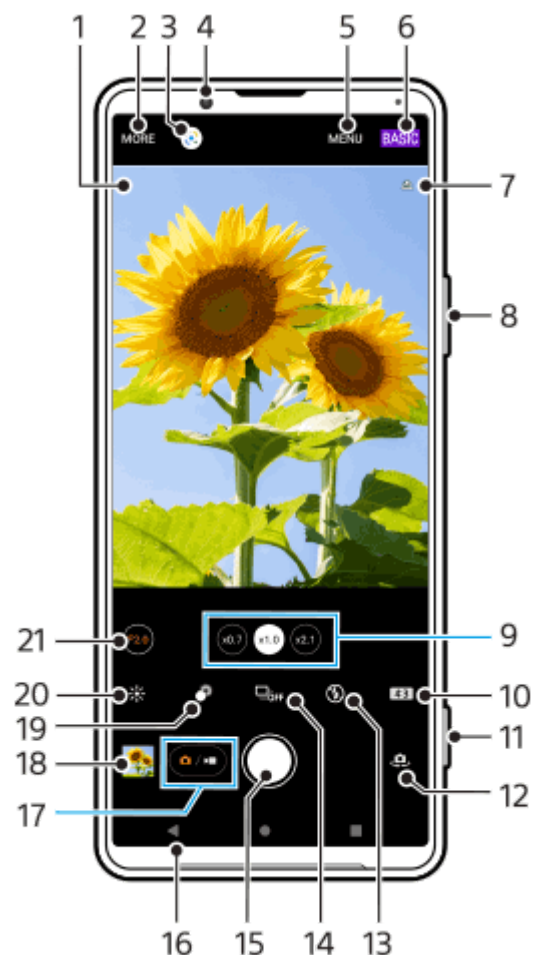

1. Pictogram voor scèneherkenning en pictogram voor omstandigheden
Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer Photo Pro automatisch een scène of situatie herkent.
2. Selecteer een cameramodus
3. Google Lens
4. Cameralens aan de voorzijde
5. Instellingenmenu van Photo Pro
6. Wissel van opnamemodus
7. Status van geotags
8. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen
9. Tik op een van de groothoekknoppen om de lens te wisselen
(x2.1) (Standaardknop) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktintroductie van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
10. Selecteer een beeldverhouding
11. Gebruik de cameratoets om Photo Pro te starten of foto's te maken
12. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera
13. Selecteer een flitserinstelling. De kleur van het pictogram verandert wanneer de flitser of de zaklamp wordt ingeschakeld.
14. Knop voor de Transportfunctie
Selecteer een zelfontspannerinstelling, een enkele-opnamemodus of een continue-opnamemodus.

15. Gebruik de sluiterknop om de foto te maken
16. Ga terug of sluit Photo Pro af
17. Schakel om tussen foto's maken en video's opnemen
18. Tik op het miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken
19. Tik om het bokeh-effect in te stellen
20. Tik om de kleuren en helderheid aan te passen
21. Tik om de diafragma waarde te veranderen wanneer $\odot$ (Groothoekknop) is geselecteerd.

▶ Video-modus



1. Geselecteerde microfoon
2. Selecteer een cameramodus
3. Google Lens
4. Cameralens aan de voorzijde
5. Instellingenmenu van Photo Pro
6. Wissel van opnamemodus
7. Status van geotags
8. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen
9. Tik op een van de groothoekknoppen om de lens te wisselen
 $\odot$ (Standaardknop) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktinvoering van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
10. Tik om de zaklamp te activeren. De kleur van het pictogram verandert wanneer de zaklamp is ingeschakeld.
11. Gebruik de cameratoets om Photo Pro te starten of video's op te nemen
12. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera
13. Tik om de functie [Gezicht/Oog AF] in te schakelen.
 $\odot$ AF ON (knop Gezicht/Oog AF) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktinvoering van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
14. Gebruik de sluiterknop om video's op te nemen
15. Ga terug of sluit Photo Pro af

16. Schakel om tussen foto's maken en video's opnemen
 17. Tik op het miniatuur om video's weer te geven, te delen of te bewerken
 18. Tik om HDR (Hoog dynamisch bereik) in te schakelen
 19. Tik om de kleuren en helderheid aan te passen
 20. Tik om de diafragma waarde te veranderen wanneer  (Groothoekknop) is geselecteerd.
-

Verwant onderwerp

- [Een cameramodus selecteren](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Geotaggen](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [De flitser gebruiken](#)
- [Continue opname](#)
- [Zelfontspanner](#)
- [Foto's weergeven en video's afspelen](#)
- [Bokeh-effect](#)
- [Kleur en helderheid](#)
- [HDR video-opname](#)
- [QR-codes scannen](#)
- [Gezicht/Oog AF \(foto/video\)](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een foto maken of een video opnemen

In dit gedeelte worden de basisbedieningen van de camera in de modus BASIC (Basis) uitgelegd.

1 Start Photo Pro.

- Druk de cameratoets volledig in.
- Houd  (pictogram Camera) op het vergrendelingsscherm aangeraakt.
- Tik op  (Pictogram Photo Pro) in de applade.
- Druk tweemaal op de aan-uitknop. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen], en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

2 Schakel om naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).

3 Tik op (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om te schakelen tussen de fotomodus en de videomodus.

4 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop.

Tik op  (pictogram Camera) als u tijdens het opnemen van een video een foto wilt maken.

Opmerking

- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

Hint

- Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of kleine vetvlek kan de kwaliteit van de foto verminderen.
- Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's met een hoge resolutie verbruiken meer geheugen.
- U kunt QR-codes scannen.

Sluiterknop

De sluiterknop wordt op verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van de cameramodus en de geactiveerde functies.

-  (Sluiterknop): Maak een foto
-  (knop Video-opname starten): Neem een video op/hervat een opname
-  (knop Video-opname onderbreken): Onderbreek een video
-  (knop Video-opname stoppen): Stop een video-opname

Hint

- U kunt voorkomen dat Photo Pro per ongeluk wordt gestart wanneer de cameratoets ingedrukt wordt gehouden. Tik in de modus BASIC (Basis) op [MENU] > [Starten met sluiterknop] > [Uit].

- U kunt instellen of automatisch moet worden omgeschakeld naar de modus BASIC (Basis) of naar de laatst geselecteerde modus wanneer u Photo Pro start. Tik op [MENU] > [Opnamemodus bij starten] > [Altijd Basismodus gebruiken] als u de instelling in de modus BASIC (Basis) wilt veranderen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [QR-codes scannen](#)
- [Herkennen van scènes en omstandigheden](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Foto's weergeven en video's afspelen](#)
- [Zelfontspanner](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72


Foto's weergeven en video's afspelen

Foto's en video's weergeven of delen in de Google Foto's-app nadat u foto's hebt gemaakt of video's hebt opgenomen.

Foto's en video's weergeven tijdens het gebruik van Photo Pro

U kunt foto's of video's ook bewerken, bijvoorbeeld door de kleuren aan te passen of foto's bij te snijden.

1. Tik tijdens het gebruik van Photo Pro op de miniatuur **(A)** om een foto of video te openen.

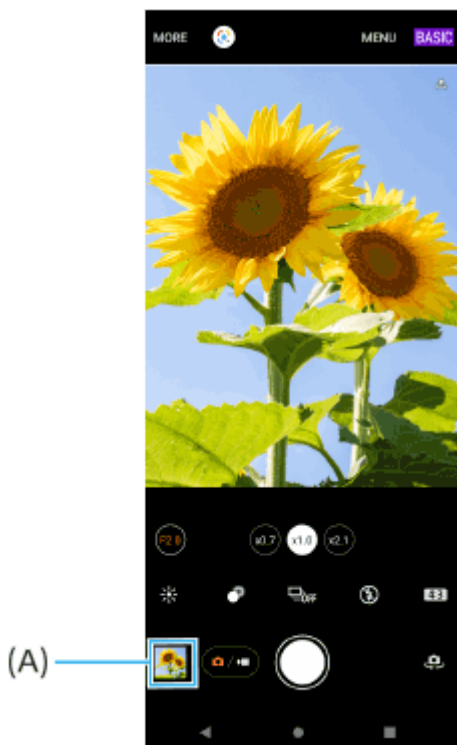

2. Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

Hint

- Tik op  (pictogram Delen) om een foto of video te delen, of op  (pictogram Bewerken) om deze te bewerken. Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

Eerder gemaakte foto's of opgenomen video's weergeven

1. Start de app Google Foto's.

Hint

- Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar support.google.com/photos.

Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

QR-codes scannen

U kunt QR-codes scannen met behulp van Photo Pro.

1 Ga naar  (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).

2 Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de melding die wordt weergegeven.

Als de melding niet wordt weergegeven, sleept u de statusbalk omlaag om het deelvenster met meldingen te openen en bevestigt u de melding.

De functie [QR Codelezer] inschakelen

1. Ga naar  (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
2. Tik op [MENU].
3. Tik op [QR Codelezer] > [Aan].
4. Sluit het menu.

De instelling wordt opgeslagen.

Hint

- Als u de QR-codemelding wilt weergeven op het scherm van de Photo Pro-app, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apps en meldingen] > [Photography Pro] > [Meldingen] > [QR Codelezer], en tikt u vervolgens op de schakelaar [Weergeven op scherm] om de functie in te schakelen met [Standaard] geselecteerd.

Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Veelgebruikte functies in de modus BASIC (Basis)

De beeldverhouding wijzigen


1. Tik in de modus BASIC (Basis) op **4:3** (pictogram Beeldverhouding).
2. Selecteer een instelling.

Hint

- Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels (MP) en de lengte van video. Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lagere resolutie kan voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

De camera-instellingen aanpassen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [MENU].
2. Veeg over de lijst om de beschikbare instellingen weer te geven en selecteer een instelling.

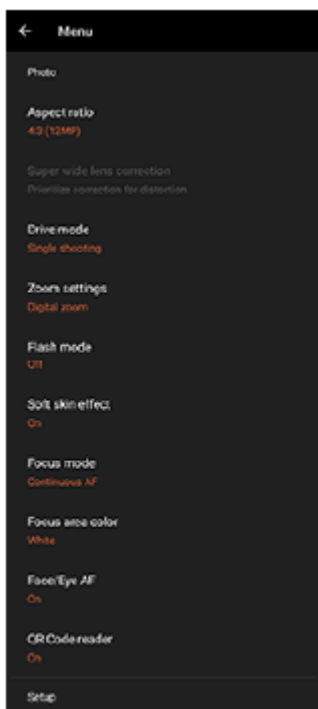

Opmerking

- De beschikbare instellingen zijn verschillend voor de fotomodus en de videomodus.

Hint

- Tik op [Introductie van functies] om informatie over de diverse functies weer te geven.
- Tik op [Tips] om naar de website met Photo Pro-tips te gaan.

Omschakelen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (pictogram Camera schakelen) om te wisselen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde.

Van lens wisselen en zoomen

U kunt van lens wisselen terwijl u de hoofdcamera gebruikt.

1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus BASIC (Basis) gebruikt, tikt u op een van de groothoekknoppen.
 -  (Standaardknop)
 -  (Groothoekknop)
 -  (Ultragroothoekknop)
2. Zoom in op het beeld.
 - Tik op een van de groothoekknoppen om een lens te selecteren, en sleep vervolgens de groothoekknop naar links en rechts (in de staande stand) of omhoog en omlaag (in de liggende stand).
 - Spreid twee vingers op het camerascherm of knijp ze samen.
 - Gebruik de volumetoets.

Hint

-  (Standaardknop) wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktintroductie van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
- Tik op [MENU] > [Zoominstellingen] > [AI-superresolutiezoom] om te zoomen met behulp van een digitale bewerking waarbij meer van de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijft.
- De diafragma waarde van de lens kan worden veranderd wanneer  (Groothoekknop) is geselecteerd door op [F2.0] of [F4.0] te tikken.

Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
2. Tik op [MENU] > [Slim windfilter].
3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

De microfoon tijdens het opnemen wisselen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
2. Tik op [MENU] > [Mic.] en selecteer [LR-microfoon (stereo)] of [Achtermicrofoon (mono)].
Wanneer [Achtermicrofoon (mono)] is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.

Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [QR-codes scannen](#)
- [Overzicht](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)

Een selfie nemen

Schakel over op naar de camera aan de voorzijde en maak een foto van uzelf. Om wazige beelden bij weinig licht te voorkomen, plaatst u uw apparaat op een stabiele ondergrond en gebruikt u de zelfontspanner om het apparaat stil te houden.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een foto- of videomodus te selecteren.
- 2 Tik op  (pictogram Camera schakelen) om de camera aan de voorzijde te activeren.
- 3 Tik op  (pictogram Zelfontspanner) om de vertragingstijd te selecteren als u de zelfontspanner wilt gebruiken.
- 4 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een selfie te maken.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een selfie maken met de handontspanner

Gebruik de handontspanner om automatisch een foto te maken een bepaalde tijd nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd. De functie Handontspanner is alleen beschikbaar wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt.

- 1 **Tik in de modus BASIC (Basis) op  (pictogram Camera schakelen) om de camera aan de voorzijde te activeren.**
- 2 **Tik op [MENU].**
- 3 **Tik op [Handontspanner] > [Aan].**
- 4 **Sluit het menu.**
De instelling wordt opgeslagen.
- 5 **Draai uw handpalm met uw vingers recht omhoog in de richting van de camera.**
Nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd en een bepaalde tijdsduur is verstreken, wordt er een selfie gemaakt.

Hint

- Als de zelfontspanner is ingesteld, start de timer nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd.

Kleur en helderheid

De camera past de kleur en helderheid automatisch aan door de lichtomstandigheden te detecteren en de kleurtemperatuur van het omgevingslicht te schatten. Digitale camera's kunnen alleen de kleurtemperatuur schatten, dus moet u mogelijk de instellingen aanpassen om deze goed te krijgen.

Als u merkt dat de foto's die binnenshuis zijn gemaakt een gele tint hebben, of als foto's die met de flitser zijn gemaakt een blauwe tint hebben, past u de kleur aan.

- 1 **Tik in de modus BASIC (Basis) op  (pictogram Kleur en helderheid).**
- 2 **Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.**

De kleur van het pictogram verandert wanneer de instellingen worden aangepast.
Tik op  (knop Sluiten) of op de zoeker om de schuifregelaars te verbergen.
Tik op [Reset] om de instellingen te resetten.
- 3 **Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken of video op te nemen.**

Hint

- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.

Bokeh-effect

U kunt foto's met het Bokeh-effect maken als u de hoofdcamera van het apparaat gebruikt. Het Bokeh-effect vermindert de scherpstelling van de achtergrond op een foto om de onderwerpen op de voorgrond te benadrukken om zo een artistiek effect te creëren.

1 Terwijl u de hoofdcamera in de modus **BASIC (Basis)** gebruikt, tikt u op  (pictogram Bokeh).

2 Tik op de knop **[Bokeh]** naast de schuifregelaar om het bokeh-effect in te schakelen.

De knop [Bokeh] wordt oranje.

3 Sleep de schuifregelaar om aan te passen.

Tik op  (knop Sluiten) of op de zoeker om de schuifregelaars te verbergen.

Tik op de knop [Bokeh] naast de schuifregelaar om het Bokeh-effect in of uit te schakelen.

4 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Opmerking

- Het Bokeh-effect is niet beschikbaar wanneer de x0.7-lens is geselecteerd.
- Zoomen is niet beschikbaar tijdens het gebruik van het Bokeh-effect.

Hint

- Als u te dichtbij een onderwerp komt of er te ver vanaf blijft terwijl u het Bokeh-effect gebruikt, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval past u de afstand aan tussen de camera en het onderwerp waarvan u een foto met het Bokeh-effect wilt maken.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

HDR video-opname

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2 Tik op  (pictogram HDR) en selecteer [HDR].

Opmerking

- Deze instelling is niet beschikbaar wanneer [Videogrootte] is ingesteld op [Full HD (60 fps)] of [HD].

Een stabiele video opnemen

Als u een video opneemt, kunt u met Videostabilisatie camerabewegingen compenseren en het frame stabiel houden.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2 Tik op [MENU].
- 3 Tik op [Videostabilisatie] > [Aan].
- 4 Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.
- 5 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een cameramodus selecteren

U kunt een cameramodus selecteren aan de hand van het onderwerp of uw doel.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op **[Meer]** en selecteer een cameramodus.

Overzicht van cameramodi

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste cameramodi.

- 🎬 (pictogram Slow-motion): Voeg een slow-motioneffect toe nadat een video is opgenomen
- 📸 (pictogram Portretselfie): Maak mooiere selfies
- 🌐 (pictogram Panorama): Maak groothoek- en panoramafoto's
- 🎨 (pictogram Creatief effect): Maak foto's met effecten en kleurenfilters

Opmerking

- Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde cameramodus.

Verwant onderwerp

- [Slow-motionvideo's](#)
- [Portretselfie](#)
- [Panorama](#)
- [Creatief effect](#)

Slow-motionvideo's


De slow-motionvideomodus voegt krachtige effecten toe aan uw video's. Het slow-motioneffect wordt toegevoegd nadat een video op normale snelheid is opgenomen.

Opmerking

- Als u slow-motionvideo's opneemt is een goede belichting essentieel.

Een slow-motioneffect toevoegen nadat een video is opgenomen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] >  (pictogram Slow-motion).
 2. Druk op de camratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen.
 3. Tik op  (knop Video-opname stoppen) om de opname te stoppen.
 4. Tik op de miniatuur om de video te openen.
 5. Sleep de handvaten van de slow-motientijdlijn naar de posities waar u het slow-motioneffect wilt weergeven.
- (A): Handvaten
(B): Slow-motientijdlijn
(C): Tik om het geluid in of uit te schakelen.

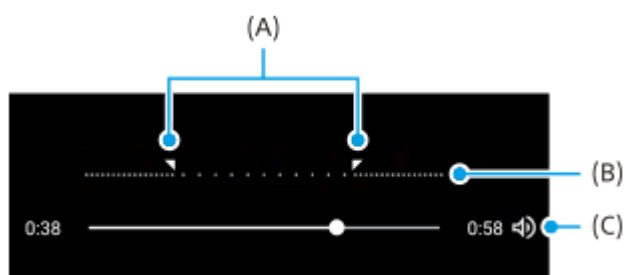

Portretselfie

Met Portretselfie kunt u mooiere selfies maken.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op **[Meer]** >  (pictogram Portretselfie).
- 2 Tik op het pictogram van het effect dat u wilt toepassen en sleep de schuifregelaar om het effect aan te passen.
Pas indien gewenst de andere effecten op dezelfde manier aan.
- 3 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Overzicht van Portretselfie

-  (pictogram Bokeh): Creëert een wazig effect rond een persoon
- ✨ (pictogram Zachte huid): Verzacht de huidtinten
- ✨ (pictogram Heldere huid): Maakt de huidtinten helderder
- 👁 (pictogram Grotere ogen): Vergroot de ogen
- 😊 (pictogram Slank gezicht): Maakt uw gezicht slanker

Hint

- U kunt uw portret in dezelfde richting opslaan als het voorbeeld door op  (pictogram Schermreproductie) > **[Aan]** te tikken.
- U kunt een foto maken door op een willekeurige plaats op het scherm te tikken. Tik op  (pictogram Vastleggen met aanraken) > **[Aan]**.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Panorama

Gebruik de app Panorama om groothoekfoto's en panoramafoto's te maken.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op **[Meer] >**  (pictogram Panorama).
- 2 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop.
- 3 Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Creatief effect


Met de app Creatief effect kunt u effecten en kleurenfilters instellen voordat u een foto maakt of video opneemt.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op **[Meer] >**  (pictogram Creatief effect).
- 2 Veeg om door filters te bladeren of tik op een filter voor een voorbeeld van het effect.
- 3 Tik op  (pictogram Creatief effect toepassen) om het filter toe te passen en terug te keren naar het camerascherm.
- 4 Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken of video op te nemen.

Hint

- Tik op  (pictogram Filter schakelen) om tussen filters om te schakelen.

Overzicht van de modus AUTO/P/S/M

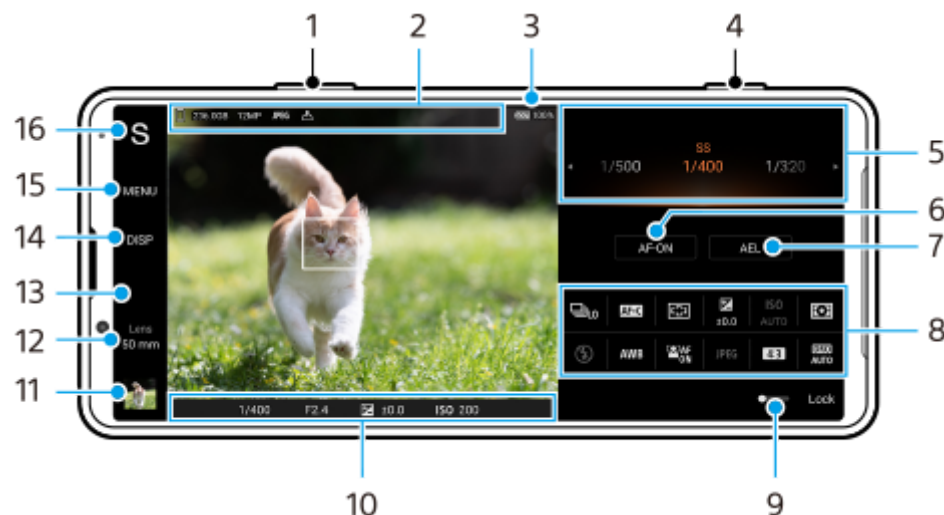

1. Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
2. Pictogram voor gegevensopslag/hoeveelheid vrije ruimte/Bestandsindeling/status van geotags
Het scène-pictogram of omstandigheden-pictogram wordt ook afgebeeld wanneer de AUTO-modus is geselecteerd.
3. Batterijstatus
4. Gebruik de cameratoets om Photo Pro te starten of beelden op te nemen.
5. Keuzeknop
 - Stel de belichtingswaarde in wanneer de functie Automatisch (P) is geselecteerd.
 - Stel de sluitertijd in wanneer de functie Prioriteit voor sluitersnelheid (S) of Handmatige belichting (M) is geselecteerd.
6. Tik om de scherpstelling te vergrendelen.
De knop wordt oranje wanneer de scherpstelling is vergrendeld. Tik nogmaals op de knop om de scherpstelling te ontgrendelen.
7. Tik om de belichting te vergrendelen.
De knop wordt oranje wanneer de belichting is vergrendeld. Tik nogmaals op de knop om de belichting te ontgrendelen.
Als u een andere functie wilt toewijzen aan de AEL-knop, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van AEL-knop].
8. Functiemenu
Tik om de instellingen te veranderen.
Als u de instelitems in het functiemenu opnieuw wilt toewijzen of opnieuw wilt rangschikken, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu].
9. Sleep de schakelaar naar rechts om de items aan de linkerkant van de zoeker en het functiemenu te vergrendelen en onbedoelde bediening te voorkomen.
10. Scherpstelling-indicator/belichtingsinstellingen

● (Pictogram Automatische scherpstelling) geeft aan dat het onderwerp is scherpgesteld.

✱ (Pictogram AE-vergrendeling) geeft aan dat de belichting is vergrendeld.

11. Tik op het miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken.

Tik op ◀ (knop Vorige) om terug te keren naar het Photo Pro-stand-byscherm.

12. Tik om de lens te wisselen.

Om de zoom te gebruiken, tikt u op ➤ (Pictogram Zoomknop openen), spreidt of knijpt u twee vingers op de zoeker, of gebruikt u de volumetoets.

[50 mm] wordt beschikbaar gesteld via een software-update. De marktintroductie van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.

13. Tik om de diafragma waarde te veranderen wanneer [Lens] is ingesteld op [24 mm].

14. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.

Het histogram geeft een grafische weergave van de luminantieverdeling.

De horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.

Als u de items wilt aanpassen die worden weergegeven wanneer u op [DISP] tikt, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van DISP-knop].

15. Tik om meer gedetailleerde instellingen te maken.

16. Tik om de opnamemodus te veranderen.

Om de standaardopnamemodus te selecteren wanneer Photo Pro is gestart, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Opnamemodus bij starten] en selecteert u vervolgens een optie.

Verwant onderwerp

- [Functiemenu](#)
- [Stilstaande beelden opnemen](#)
- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening](#)

Functiemenu

Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de opnamemodus.



1. Transportfunctie

Enkele opname

Continue opname: hoog: Neemt continu beelden op zolang u de cameratoets ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.

Continue opname: laag: Neemt continu beelden op zolang u de cameratoets ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 10 beelden per seconde.

Zelfontspanner: 3 sec / Zelfontspanner: 10 sec

2. Scherpstel-modus

Enkelvoudige AF: Wanneer u de cameratoets half indrukt en de camera scherpstelt op een onderwerp, blijft de scherpstelling vergrendeld totdat u de half ingedrukte cameratoets loslaat. Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is.

Continue AF: De camera blijft scherpstellen zolang u de cameratoets half ingedrukt houdt. Gebruik [Continue AF] wanneer het onderwerp beweegt.

Handmatige scherpstelling: U kunt handmatig scherpstellen met de schuifregelaar die onder het functiemenu wordt weergegeven. Als u niet met behulp van de automatische scherpstelling kunt scherpstellen op het beoogde onderwerp, gebruikt u de handmatige scherpstelling.

3. Scherpstelgebied

Breed: Stelt automatisch scherp op het hele bereik van het scherm.

Midden: Stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld.

4. Belichtingswaarde

Past de belichtingswaarde in de modus Prioriteit voor sluitersnelheid (S) en de modus Handmatige belichting (M) aan met behulp van de keuzeknop.

5. ISO-gevoeligheid

Stelt automatisch (AUTO) of handmatig de ISO-gevoeligheid in. De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex) met behulp van de keuzeknop. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid.

6. Lichtmeetfunctie

Multi: Na opsplitsing van het totale scherm in meerdere gebieden wordt het licht in elk gebied gemeten, en wordt de juiste belichting van het hele scherm bepaald (Multi-patroonlichtmeting).

Midden: Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm, maar legt de nadruk op het middengebied van het scherm (Middengewogen lichtmeting).

Punt: Meet alleen binnen de lichtmeetcirkel.


7. Flitsfunctie

Automatisch / Opvulflits / Rode-ogenreductie / Uit / Zaklantaarn

8. Witbalans

Automatisch / Bewolkt / Daglicht / TL-licht / Gloeilamp / Schaduw: Past de kleurtinten aan op basis van de geselecteerde lichtbron die het onderwerp belicht (vooraf ingestelde witbalans). Als u de kleurtinten wilt fijnregelen, tikt u op [Wijzig] om het fijnregelscherm weer te geven en verplaatst u vervolgens de oranje stip naar de gewenste positie. Tik na het aanpassen op **X** (knop Sluiten).

Eigen 1 / Eigen 2 / Eigen 3: Onthoudt de basiswitkleur onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving. Als u de basiswitkleur wilt aanpassen, selecteert u een van de items, tikt u op [Stel in] en volgt u de instructies op het scherm.

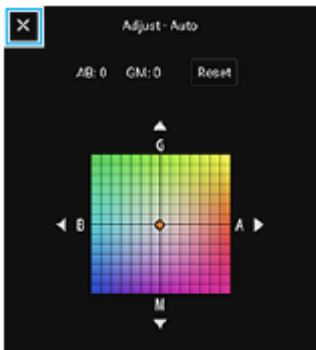

9. Gezicht/Oog AF

Aan / Uit

De camera herkent de gezichten of ogen van mensen en dieren, en stelt automatisch daarop scherp.

10. Bestandsindeling

RAW: In deze bestandsindeling wordt geen digitale bewerking uitgevoerd. Selecteer deze indeling als u beelden op een computer wilt verwerken voor professionele doeleinden.

RAW en JPEG: Er worden tegelijkertijd een RAW-beeld en een JPEG-beeld aangemaakt. Dit is handig wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG-bestand om weer te geven, en een RAW-bestand om te bewerken.

JPEG: Het beeld wordt opgenomen in het JPEG-formaat.

11. Hoogte-breedteverh. (Beeldformaat)

Het beeldformaat wordt weergegeven overeenkomstig de beeldverhouding.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

12. D-Range optimizer (DRO)/Auto HDR

D-Range optimizer: Optimaliseert de helderheid en gradatie door het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond van een enkel beeld te analyseren.

Auto HDR: Optimaliseert de helderheid en gradatie door meerdere beelden die zijn opgenomen met verschillende belichtingen over elkaar te leggen.

Als u de instelitems in het functiemenu opnieuw wilt toewijzen of opnieuw wilt rangschikken

1. Tik op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu].
2. Volg de instructies op het scherm.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Stilstaande beelden opnemen](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)

- Handmatige belichting (M)
- Continue opname
- Zelfontspanner
- Scherpstellen door de zoeker aan te raken
- De flitser gebruiken
- Gezicht/Oog AF (foto/video)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation


Stilstaande beelden opnemen

1 Start Photo Pro.

- Ga naar en tik op  (Pictogram Photo Pro).
- Druk de cameratoets volledig in.
- Houd  (pictogram Camera) op het vergrendelingsscherm aangeraakt.
- Druk tweemaal op de aan-uitknop. Tik achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen] en tik daarna op de schakelaar om de functie in te schakelen.


2 Selecteer een opnamemodus.

- AUTO (Automatische modus): Photo Pro bepaalt geschikte waarden voor de instellingen zodat u onder alle omstandigheden van elk onderwerp foto's kunt maken met goede resultaten.
- P (Automatisch): U kunt foto's maken met automatisch aangepaste belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde).
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid): U kunt foto's maken van snel bewegende onderwerpen, enz. met een handmatig ingestelde sluitertijd. (De ISO-waarde wordt automatisch ingesteld.)
- M (Handmatige belichting): U kunt foto's maken met de gewenste sluitertijd en ISO-waarde.
- MR (Geheugen oproepen): U kunt van tevoren veelgebruikte functies of instellingen registreren en deze oproepen voor het maken van foto's. Selecteer [MR], en tik vervolgens op [Instellen] om de instellingen toe te passen die worden afgebeeld onder [Camera-inst. oproepen].

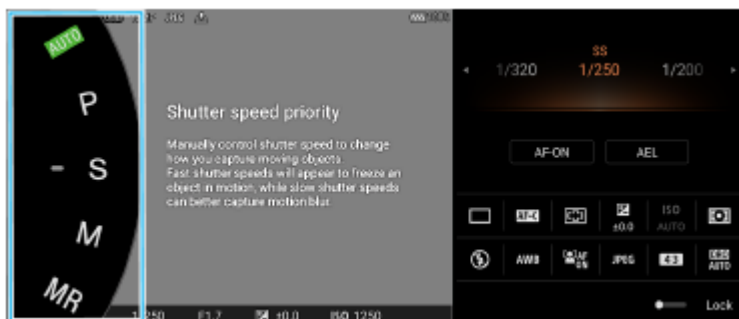

3 Pas de instellingen aan.

4 Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.

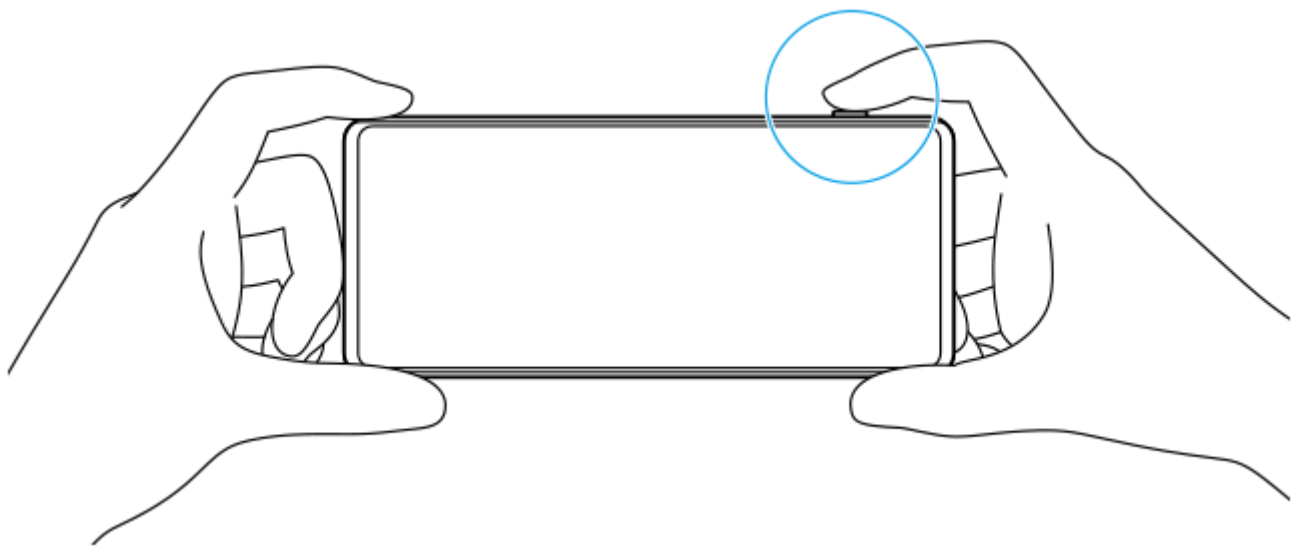

5 Druk de cameratoets volledig in.

Opmerking

- Het Photo Pro-stand-byscherm bevat geen sluiterknop wanneer de opnamemodus is ingesteld op de AUTO/P/S/M-modi. Gebruik de cameratoets op het apparaat.

Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Automatische modus (AUTO)

De camera detecteert het type scène en de omstandigheden en neemt daarna beelden op met automatisch aangepaste instellingen, waardoor de ruis afneemt en camerabewegingen worden voorkomen.

1 Wissel de opnamemodus naar [AUTO] (Automatische modus).

2 Richt de camera op het onderwerp.

Nadat de camera de scène heeft herkend, wordt het pictogram van de herkende scène op het scherm afgebeeld.

3 Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.

4 Druk de cameratoets volledig in.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Automatisch (P)

De camera stelt automatisch de belichting in (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde), en u kunt naar wens andere opnamefuncties instellen.

- 1 Wissel de opnamemodus naar [P] (Automatisch).
- 2 Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.
- 3 Stel de belichtingswaarde (EV) in met behulp van de keuzeknop.



- 4 Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.
- 5 Druk de cameratoets volledig in.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Prioriteit voor sluitersnelheid (S)

U kunt een bewegend onderwerp op diverse manieren vastleggen door de sluitertijd te veranderen. U kunt het bijvoorbeeld vastleggen als een beeld bevroren in de tijd door een korte sluitertijd te gebruiken, of als een beeld met een naspoor door een lange sluitertijd te gebruiken.

- 1 Wissel de opnamemodus naar [S] (Prioriteit voor sluitersnelheid).
- 2 Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.
- 3 Selecteer de gewenste sluitertijd met behulp van de keuzeknop.



- 4 Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.
- 5 Druk de cameratoets volledig in.

Hint

- Wanneer u een lange sluitertijd hebt ingesteld, gebruikt u een statief om bewegen van de camera te voorkomen.
- Wanneer u binnen sportscènes binnen opneemt, stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Handmatige belichting (M)

U kunt opnemen met de gewenste belichtingsinstelling door zowel de sluitertijd als de ISO-gevoeligheid in te stellen. U kunt ook een beeld met een naspoor opnemen van een bewegend onderwerp door een lange belichtingstijd te gebruiken.

1 Wissel de opnamemodus naar [M] (Handmatige belichting).

2 Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.

3 Selecteer de gewenste sluitertijd en ISO-gevoeligheid.



4 Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.

5 Druk de cameratoets volledig in.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

Camera-instellingengeheugen

Hiermee kunt u veelgebruikte combinaties van functies en instellingen registreren. De geregistreerde instellingen kunt u oproepen door de opnamemodus te wisselen naar [MR] (Geheugen oproepen).

- 1 Pas de instellingen aan in de modus **AUTO/P/S/M**.
- 2 Tik op [MENU] > [Opname] > [Camera-instellingengeheugen].
- 3 Bevestig de instellingen en tik op [Opslaan].

Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op [Annuleren] en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

Hint

- Om de geregistreerde instellingen te veranderen, herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

Verwant onderwerp

- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Geheugen oproepen (MR)

Hiermee kunt u een beeld opnemen met opgeroepen opname-instellingen. U kunt veelgebruikte combinaties van functies en instellingen registreren met [Camera-instellingengeheugen].

- 1 Wissel de opnamemodus naar [MR] (Geheugen oproepen).
 - 2 Selecteer [Instellen] om de opgeroepen instellingen toe te passen.
 - 3 Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.
 - 4 Druk de cameratoets volledig in.
-

Verwant onderwerp

- [Camera-instellingengeheugen](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Continue opname


U kunt continu foto's maken en de beste opname selecteren.

Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) zijn de functies [Continue opname] en [Scherpstel-modus] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

De modus [Continue opname] in- of uitschakelen

1. Tik op de knop Transportfunctie en selecteer een optie.
Modus BASIC (Basis)

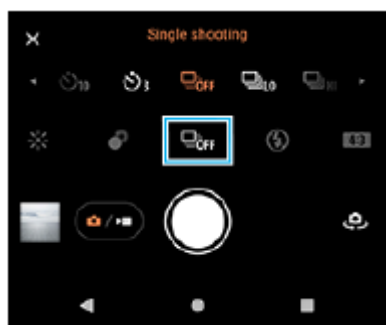

- [Continue opname: hoog]: Neemt continu beelden met hoge snelheid op.
 - [Continue opname: laag]: Neemt continu beelden met lage snelheid op.
 - [Enkele opname]: Neemt één enkel beeld op.
2. Tik op **X** (knop Sluiten) om het menu te sluiten.
U kunt het menu ook sluiten door op de zoeker te tikken.

De scherpstellingsmethode selecteren aan de hand van de beweging van het onderwerp

1. Tik op [MENU].
2. Tik op [Scherpstel-modus] en selecteer een optie.
 - [Enkelvoudige AF]: De camera vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen klaar is. Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is.
 - [Continue AF]: De camera blijft scherpstellen zolang u de cameratoets ingedrukt houdt (of terwijl u de ontspanknop in de modus BASIC (Basis) aangeraakt houdt). Gebruik [Continue AF] wanneer het onderwerp beweegt.
3. Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Continu opnames maken

1. Houd de ontspanknop ingedrukt in de modus BASIC (Basis) of druk lang op de cameratoets.
Het aantal gemaakte foto's wordt in de zoeker aangegeven.
2. Laat de sluiterknop of de cameratoets los.

Alle foto's worden opgeslagen.

De beste opname selecteren

1. Tik op het miniatuur om de resultaten weer te geven.
2. Scroll door de gemaakte opnames en selecteer de opname die u wilt opslaan.
3. Tik op  (Pictogram Burst) en selecteer een optie.

Verwant onderwerp

- [Zelfontspanner](#)


F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Zelfontspanner

Gebruik de zelfontspanner om meer tijd te krijgen om u voor te bereiden op het vastleggen van een beeld. Dit helpt ook om het apparaat stil te houden en wazige beelden te voorkomen.

- 1 **Tik op de knop Transportfunctie en selecteer [Zelfontspanner: 10 sec] of [Zelfontspanner: 3 sec] als de vertragingstijd.**

Modus BASIC (Basis)

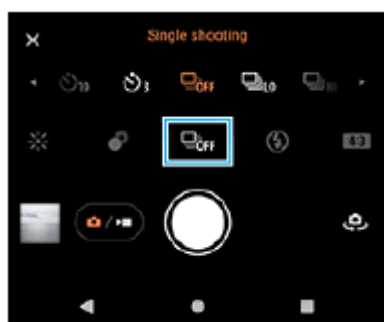

- 2 **Tik op X (knop Sluiten) om het menu te sluiten.**

U kunt het menu ook sluiten door op de zoeker te tikken.

- 3 **Druk op de cameratoets (of tik op de sluiterknop in de modus BASIC (Basis)).**

Een reeks pieptonen markeert het aftellen totdat het beeld wordt opgenomen.

Hint

- Als u de zelfontspanner wilt annuleren, tikt u op de knop Transportfunctie en selecteert u [Enkele opname].

Verwant onderwerp

- [Continue opname](#)

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser afhankelijk van het onderwerp en de belichtingsomstandigheden.

- 1 Tik op het pictogram van de flitser, zoals  (pictogram Automatische flitser).
- 2 Verander zo nodig de instelling van de flitser.

Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) zijn de beschikbare instellingen afhankelijk van de cameramodus, de fotomodus en de videomodus.

Hint

- Als de achtergrond helderder is dan het onderwerp, gebruikt u Opvulflits om ongewenste donkere schaduwen te verwijderen.
- Zelfs als de lichtomstandigheden slecht zijn, kunt u foto's maken met en zonder flitser. Soms is de kwaliteit beter zonder flitser.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Herkennen van scènes en omstandigheden

In de modus BASIC (Basis) en de modus AUTO (Automatische) detecteert de camera het type scène en de omstandigheden, zoals voedsel, een portret, een nachtelijke scène, enz. Foto's worden vervolgens gemaakt met automatisch aangepaste instellingen.

Scèneherkenning

Wanneer de camera bepaalde scènes herkent, worden de volgende pictogrammen en hulpmiddelen weergegeven.

Pictogram	Hulpmiddel
	Voedsel
	Macro
	Soft snap
	Kind
	Tegenlichtportret
	Tegenlicht
	Nachtportret
	Nachtscène
	Weinig licht
	Landschap
	Spotlight
	Document

Herkenning van omstandigheden

Wanneer de camera de omstandigheden herkent, worden de volgende pictogrammen weergegeven.

Pictogram	Omstandigheid
	Beweging
	Wandelen
	Statief

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Scherpstellen door de zoeker aan te raken

U kunt een onderwerp selecteren waarop u wilt scherpstellen door het aan te raken in de zoeker. Nadat u de positie hebt aangegeven waarop u wilt scherpstellen, drukt u de cameratoets half in om scherp te stellen, en maakt u daarna een foto.

Er zijn diverse opties die de camera automatisch aanpast wanneer u de zoeker aanraakt.

Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) is de functie [Aanraken om aan te passen] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

- 1 **Tik op [MENU].**
- 2 **Tik op [Aanraken om aan te passen] en selecteer [Automatisch scherpstellen] of [Scherpstellen en helderheid].**
 - Automatisch scherpstellen: Automatische scherpstelling op de opgegeven positie.
 - Scherpstellen en helderheid: Automatische scherpstelling op de opgegeven positie en aanpassing van de helderheid.
- 3 **Sluit het menu.**

De instelling wordt opgeslagen.
- 4 **Raak het onderwerp waarop u wilt scherpstellen aan in de zoeker.**

Tik op  (knop Scherpstellen annuleren) als u het scherpstellen wilt annuleren.
- 5 **Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.**
- 6 **Druk de cameratoets volledig in (of tik op de sluiterknop in de modus BASIC (Basis)).**

Hint

- Als [Aanraken om aan te passen] is ingesteld op [Automatisch scherpstellen] of [Scherpstellen en helderheid], kunt u de kleur van het scherpstelkader veranderen. Tik op [MENU], ga naar [Kleur van scherpstelgebied] en selecteer een optie.

Verwant onderwerp

- [Continue opname](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Gezicht/Oog AF (foto/video)

De camera kan de gezichten of ogen van mensen en dieren herkennen, en stelt vervolgens automatisch scherp op de ogen (Oog AF).

Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

Opmerking

- In de BASIC-modus (basis) wordt de functie [Gezicht/Oog AF] in een videofunctie beschikbaar gesteld via een software-update. De marktinvoering van software is een gefaseerd proces. Het moment en de beschikbaarheid verschillen afhankelijk van de markt en/of de aanbieder.
- In de BASIC-modus (basis) is de functie [Gezicht/Oog AF] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera gebruikt.

De functie [Gezicht/Oog AF] inschakelen

1. Tik op [MENU].
2. Ga naar en tik op [Gezicht/Oog AF] > [Aan].
3. Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Hint

- Als een videofunctie is geselecteerd in de BASIC-modus (basis), kunt u de functie [Gezicht/Oog AF] in- of uitschakelen door op  (knop Gezicht/Oog AF) te tikken, zelfs tijdens het opnemen.

Een beeld opnemen met de functie [Gezicht/Oog AF]

1. Richt de camera op het onderwerp.
Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven.
2. Tik op het gezicht waarop u wilt scherpstellen.
3. Druk de cameratoets half in om scherp te stellen.
De camera stelt met een groen kader scherp op één van de ogen.
4. Druk de cameratoets volledig in (of tik op de sluiterknop in de modus BASIC (Basis)).

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De huidtint verzachten

U kunt beelden opnemen met zachtere huidtinten.

- 1** Tik op [MENU].
- 2** Ga naar en tik op [Zachte-huideffect] > [Aan].
- 3** Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Een voorwerp volgen

De camera kan een bewegend voorwerp detecteren en volgen.

Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) is de functie [Aanraken om aan te passen] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

De functie [Objecttracering] inschakelen

1. Tik op [MENU].
2. Ga naar en tik op [Aanraken om aan te passen] > [Objecttracering].
3. Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Een beeld opnemen met de functie [Objecttracering]

1. Selecteer een onderwerp dat u wilt volgen door het in de zoeker aan te raken.
Tik op  (knop Volgen annuleren) om het volgen te annuleren.
2. Druk op de cameratoets (of tik op de sluiterknop in de modus BASIC (Basis)).

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

De Modus Transfer & Tagging add-on instellen

Door de Transfer & Tagging add-on-app te gebruiken, kunt u IPTC-metadata toevoegen aan beelden die door het apparaat zijn opgenomen, ondertiteling invoegen, en nog veel meer. Ga naar voor meer informatie over de app Transfer & Tagging add-on naar <https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/>.

- 1 Tik op [MENU].
- 2 Ga naar en tik op [Modus Transfer & Tagging add-on] > [Aan].
- 3 Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) kunt u geen beelden continu opnemen of beelden met een Bokeh-effect opnemen wanneer de Modus Transfer & Tagging add-on is ingeschakeld.
- Stel het apparaat in om een koppeling te maken met een camera of computer waarop de app Transfer & Tagging add-on wordt gebruikt om Modus Transfer & Tagging add-on in te schakelen.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Gegevensopslag

U kunt selecteren of u foto's en video's wilt opslaan in het interne geheugen van het apparaat of op een SD-kaart.

- 1** Tik op [MENU].
- 2** Ga naar [Gegevensopslag] en selecteer een optie.
- 3** Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Geotaggen

U kunt bij foto's en video's de locatie opslaan waarop ze zijn genomen. Dit heet geotaggen. Voor de optie om foto's en video's te geotaggen zijn een draadloos netwerk en inschakeling van de GPS-functie vereist.

- 1 Tik op [MENU].
- 2 Ga naar en tik op [Locatie opslaan] > [Aan].
- 3 Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Statuspictogrammen van geotags

-  (pictogram GPS vastgesteld): De geografische positie is opgeslagen.
-  (pictogram GPS niet gevonden): De geografische positie is niet gevonden.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Rasterlijnen

Met Rasterlijnen kunt u de 'Regel van derden' toepassen en belangrijke onderwerpen langs de rasterlijnen of de snijpunten daarvan plaatsen. Door het onderwerp niet altijd in het midden van het beeld te plaatsen, maakt u uw foto's en video's nog interessanter.

- 1** Tik op **[MENU]**.
- 2** Ga naar en tik op **[Rasterlijnen] > [Aan]**.
- 3** Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Verschillende manieren om de volumetoets te gebruiken

U kunt de manier waarop u de volumetoets gebruikt wijzigen.

- 1 Tik op [MENU].
- 2 Ga naar [Volumeknop gebruiken als] en selecteer een optie.
- 3 Sluit het menu.

De instelling wordt opgeslagen.

Volumetoetsinstellingen

- **Zoomfunctie:** Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
- **Volume:** De volumetoets is gedeactiveerd voor de camera.
- **Sluiter:** Gebruik de volumetoets als sluiterknop voor foto's en video's.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Audiosignalen

U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- 1** Tik op [MENU].
- 2** Tik op [Audiosignalen] en selecteer een optie.
- 3** Sluit het menu.
De instelling wordt opgeslagen.

Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat

Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar het apparaat:

- Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel. Selecteer [Bestandsoverdracht] op het apparaat, waarna u vervolgens de bestanden kunt kopiëren en plakken of slepen en neerzetten met behulp van de computer.
- Sla uw mediabestanden op de computer op met behulp van Google Drive. Synchroniseer vervolgens de gegevens op het apparaat door u aan te melden bij het Google-account.

Opmerking

- De Muziek-app ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestandsindelingen.

Verwant onderwerp

- [Het apparaat aansluiten op USB-accessoires](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)

Luisteren naar muziek


Gebruik de Muziek-app om naar uw favoriete muziek te luisteren.

Overzicht van muziekspeler



1. Minimaliseer het volledige scherm van de speler
2. Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
3. Geef de afspeelwachtrij weer
4. Meer opties weergeven
5. Album art (indien beschikbaar)
6. Voeg een nummer toe aan of verwijder het uit de favorieten
7. Verstreken tijd van het huidige nummer
8. Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
9. Voortgangsindicator – sleep of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
10. Lengte van het huidige nummer
11. Herhaal het huidige nummer of alle nummers in de afspeelwachtrij
12. Tik om naar het volgende nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer vooruit te spoelen
13. Speel een nummer af of pauzeer het
14. Tik om naar het begin van het huidige nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer terug te spoelen
15. Speel de nummers in de afspeelwachtrij in willekeurige volgorde af

Muziekstartpagina

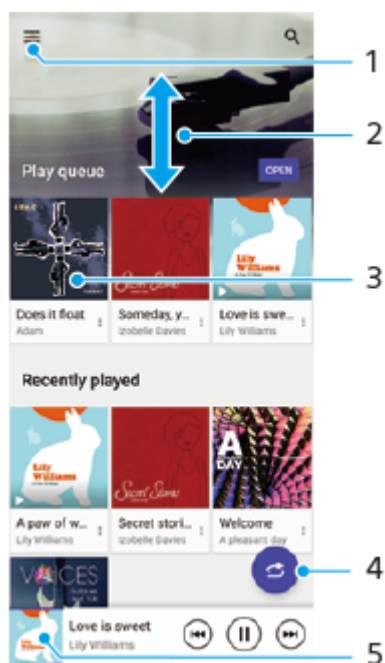

1. Open het menu Muziek
2. Scroll omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven
3. Tik om een nummer in de afspeelwachtrij af te spelen
4. Speel alle nummers in willekeurige volgorde af
5. Ga naar het scherm van de muziekspeler

Opmerking

- Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen.

Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)

Functies van de Muziek-app

Dit gedeelte beschrijft functies die handig zijn bij het gebruik van de Muziek-app.

Muziekgegevens bewerken

1. Terwijl een nummer wordt afgespeeld in de Muziek-app, tikt u op de album art op het scherm van de muzikspeler en tikt u vervolgens op [Muziekinfo bewerken].
2. Bewerk de gegevens naar wens.
3. Als u album art wilt instellen, tikt u op  (pictogram Bewerken) > [Afbeelding instellen].
4. Als u klaar bent, tikt u op [OPSLAAN].

Muziek in de achtergrond afspelen

1. Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  (Startschermknop) om naar het startscherm te gaan.
De Muziek-app blijft op de achtergrond actief.
Als u de Muziek-app opnieuw wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de Muziek-melding. Of ga naar en tik op  (pictogram Muziek).

Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek](#)

Smartphone
Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie

Als uw televisie of een ander groot scherm reproductie ondersteunt, kunt u genieten van de inhoud van uw apparaat op de televisie of het scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

Het scherm van uw apparaat reproduceren op een ondersteunde televisie

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat te reproduceren op een televisiescherm of ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

De Wi-Fi Direct®-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om naar muziek op apparaat te luisteren via de televisieluidsprekers.

1. **Televisie:** Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw televisie om de schermreproductiefunctie in te schakelen.
2. **Uw apparaat:** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie].
3. Tik op [STARTEN].
4. Tik op [OK] en selecteer een apparaat.

De schermreproductie tussen apparaten stoppen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie].
2. Tik op [Verb. verbreken] en tik vervolgens op [OK].

Opmerking

- Deze functie kan worden gebruikt met een televisie die ondersteuning biedt voor de schermreproductiefunctie.
- Wanneer u schermreproductie gebruikt, mag u het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet afdekken.
- Als Schermreproductie wordt gebruikt, kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

Hint

- U kunt de schermreproductie ook stoppen door op de melding op de statusbalk van het apparaat te tikken. Sleep de statusbalk omlaag, tik op ▼ (pictogram Uitbreiden met meer) en tik vervolgens op [Verb. verbreken] > [OK].
- Tik op ⋮ (pictogram Meer) voor meer opties.

Het scherm van uw apparaat reproduceren op uw televisie terwijl u Chromecast-compatibele apps gebruikt

U kunt het scherm van het apparaat op uw televisie reproduceren wanneer u Chromecast-compatibele apps, zoals YouTube, gebruikt.

Tik op de Cast-knop op het scherm van de app en selecteer uw televisie om het scherm van uw apparaat op de televisie te reproduceren. Zorg dat het apparaat en de televisie met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

Ga voor meer informatie naar de Google Cast Help op support.google.com/.

Hint

- Afhankelijk van de app die u gebruikt, moet u zich mogelijk aanmelden bij de app op de televisie met hetzelfde Google-account dat u op het apparaat gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)
- [Instellingenmenu](#)


F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het apparaat aansluiten op USB-accessoires

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op een USB-accessoire, zoals een USB-apparaat voor massaopslag, hoofdtelefoon, gamecontroller, USB-toetsenbord of USB-muis.

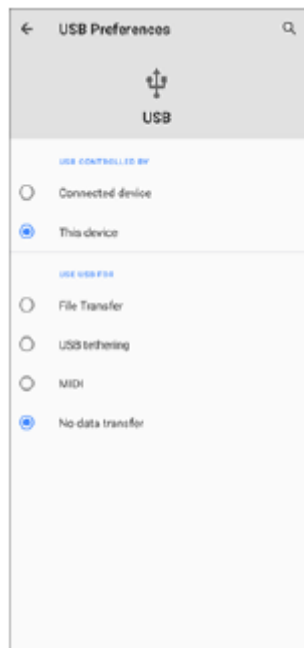

- 1 Sluit een USB-kabel aan op het apparaat.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding.
- 3 Tik op [Tik voor meer opties.] en selecteer een optie.

USB-voorkeuren

- **USB beheerd door:** U kunt kiezen welk apparaat de andere bestuurt: uw apparaat of het via USB verbonden apparaat.
- **USB gebruiken voor:** U kunt het doel van de USB-verbinding selecteren.
 - **Bestandsoverdracht:** Bestanden beheren of de apparaatsoftware updaten. Deze optie wordt gebruikt met Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.
 - **USB-tethering:** Uw apparaat kan functioneren als een tethering-apparaat.
 - **MIDI:** Uw apparaat kan functioneren als MIDI-invoer voor applicaties met muziekinstrumenten.
 - **Geen gegevensoverdracht:** Laad het apparaat alleen op wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Dit apparaat]. Wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Verbonden apparaat], kunt u het apparaat gebruiken als een voeding en het verbonden apparaat opladen.

Opmerking

- Sony garandeert niet dat alle USB-accessoires door uw apparaat worden ondersteund.

- Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Als het apparaat is blootgesteld aan water, zorgt u ervoor dat de poort volledig droog is voordat u een USB-kabel erop aansluit.

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

NFC (Near Field Communication)

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die data delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Houd uw apparaat dicht bij een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de N-merktekens elkaar raken. Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat het scherm van uw apparaat actief en ontgrendeld is.

Opmerking

- Met bepaalde applicaties kunnen sommige NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

De NFC-functie in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC].
2. Tik op de schakelaar [NFC] om de functie in of uit te schakelen.

Opmerking

- U moet mogelijk Wi-Fi of Bluetooth op beide apparaten inschakelen om de verbinding te kunnen maken.

Hint

- U kunt uw apparaat verbinden met andere NFC-compatibele apparaten die door Sony worden geproduceerd, zoals een luidspreker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding maakt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Overzicht](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)

Uw apparaat voor betalingen gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken, en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt.

- 1 Controleer of NFC op uw apparaat is ingeschakeld.**
- 2 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC] > [Contactloze betalingen].**

Een lijst met betaalservices wordt weergegeven.
- 3 Beheer de betaalservices naar eigen inzicht.**

U kunt bijvoorbeeld instellen welke betaalservice standaard wordt gebruikt.

Opmerking

- Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Voor apparaten met een dubbele SIM-kaart geldt, dat NFC-betalingen alleen worden ondersteund als een SIM-kaart met NFC-functionaliteit in SIM-kaartsleuf 1 is geplaatst.

Verwant onderwerp

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Instellingenmenu](#)

De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

Gebruik de Bluetooth-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth-compatibele apparaten, of om aan te sluiten op handsfree accessoires. Bluetooth-verbindingen werken beter binnen 10 meter, zonder massieve voorwerpen ertussen. Het koppelen is noodzakelijk om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren].
- 2 Tik op [Bluetooth].
- 3 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

Hint

- U kunt Bluetooth ook in- of uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen.

Opmerking

- Het apparaat kan niet draadloos verbinding maken met alle typen Bluetooth-apparaten. Sony garandeert niet dat alle Bluetooth-apparaten compatibel zijn met uw apparaat.
- Om de Bluetooth-communicatie te beveiligen, ondersteunt uw apparaat een beveiligingsfunctie die voldoet aan de Bluetooth-normen. Het is echter mogelijk dat de beveiliging onvoldoende is, afhankelijk van de instellingen, enz. Wees u bewust van de veiligheidsrisico's wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt.
- Denk eraan dat Sony niet verantwoordelijk is voor eventuele datalekken die kunnen optreden als u via de Bluetooth-verbinding communiceert.

Verwant onderwerp

- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Het apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen].
 - 2 Tik op [Apparaatnaam].
 - 3 Voer een naam in voor uw apparaat.
 - 4 Tik op [Naam wijzigen].
-

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth-headset of een Bluetooth-carkit en met deze andere apparaten muziek delen.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling. Zorg dat op het apparaat dat u wilt koppelen de functie Bluetooth is geactiveerd en dat het zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen].

Een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

2 Tik op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.

De telefoon verbinden met een ander Bluetooth-apparaat

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Eerder verbonden apparaten] op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De koppeling van een Bluetooth-apparaat opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Eerder verbonden apparaten] op  (pictogram Instellingen) naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

Opmerking

- Sommige Bluetooth-apparaten, bijvoorbeeld, de meeste Bluetooth-headsets, vereisen dat u zowel koppelt als verbinding maakt met het andere apparaat.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening

U kunt Photo Pro en Video Pro op uw Xperia-apparaat bedienen met een Bluetooth-afstandsbediening of handgreep gemaakt door Sony (los verkrijgbaar).

Voor meer informatie over compatibele afstandsbedieningen en handgrepen gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of plaatselijke erkende Sony-servicecentrum.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening of handgreep.

- 1 Start Photo Pro of Video Pro op uw Xperia-apparaat.**
- 2 Tik op het Xperia-apparaat op [MENU] (voor Photo Pro) of  (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).**
- 3 Tik op het Xperia-apparaat op [Bluetooth-afstandsbed.] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.**
- 4 Tik op het Xperia-apparaat op [Nieuwe controller koppelen].**
- 5 Voer het koppelen uit op de Bluetooth-afstandsbediening.**
 - GP-VPT2BT: Houd de PHOTO-toets en de T-kant van de zoomtoets tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.
 - RMT-P1BT: Houd de sluiterknop/REC-knop en de scherpstel-/zoomknop (+ knop of - knop) tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw Xperia-apparaat.**

Selecteer [Koppelen en verbinden] en [KOPPELEN] in de meldingen en dialoogvensters die meerdere keren worden weergegeven wanneer uw Xperia-apparaat de Bluetooth-afstandsbediening detecteert. De naam van de Bluetooth-afstandsbediening kan worden weergegeven als een Bluetooth-adres (cijfers en letters).

Opmerking

- Wanneer u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, wordt ook de koppelingsinformatie gewist. Als u de Bluetooth-afstandsbediening weer wilt gebruiken, voert u het koppelen opnieuw uit.
- Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdt u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen uw Xperia-apparaat en de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening.
- Als de functie niet goed werkt, controleert u de volgende opmerkingen en probeert u opnieuw te koppelen.
 - Verzekert u ervan dat de Bluetooth-afstandsbediening niet is verbonden met andere apparaten.
 - Verzekert u ervan dat u uw Xperia-apparaat niet bedient met een andere Bluetooth-afstandsbediening.
 - Controleer of de Vliegtuigstand van uw Xperia-apparaat is uitgeschakeld.
 - Controleer of de Bluetooth-functie van uw Xperia-apparaat is ingeschakeld.
 - Hef de koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening op.

Hint

- Nadat u hebt gekoppeld met de Bluetooth-afstandsbediening, kunt u zowel Photo Pro als Video Pro bedienen.
- Schakel de functie [Bluetooth-afstandsbed.] afzonderlijk voor Photo Pro en Video Pro in of uit.
- Als u de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening wilt wijzigen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding], tikt u op  (pictogram Instellingen) naast de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening, en tikt u vervolgens op  (pictogram Bewerken).

De uithoudingsmodus camera gebruiken

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de uithoudingsmodus camera in te schakelen, kunt u hoge prestaties langer behouden.

1. Tik op [MENU] (voor Photo Pro) of  (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).
2. Tik op [Bluetooth-afstandsbed.] > [Uithoudingsmodus camera] en volg de instructies op het scherm om de functie in te schakelen.

Statuspictogrammen Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken

U kunt de verbindingstatus van de Bluetooth-afstandsbediening controleren in de zoeker wanneer [Bluetooth-afstandsbed.] is ingesteld op aan terwijl u Photo Pro of Video Pro gebruikt.

-  (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn ingeschakeld.
-  (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening opheffen): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn uitgeschakeld.
-  (pictogram Uithoudingsmodus camera beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld en beschikbaar.
-  (pictogram Uithoudingsmodus camera niet beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld, maar niet beschikbaar omdat u niet de Bluetooth-afstandsbediening gebruikt om Photo Pro en Video Pro te bedienen.

Hint

- De Bluetooth-verbinding is alleen actief wanneer u uw Xperia-apparaat bedient met de Bluetooth-afstandsbediening.

De koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Eerder verbonden apparaten] op  (pictogram Instellingen) naast de naam van de Bluetooth-afstandsbediening waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

De Bluetooth-afstandsbediening bedienen

U kunt foto's maken en video's opnemen door op de knoppen op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Voor meer informatie over het bedienen van de Bluetooth-afstandsbediening, raadpleegt u de Helpgids voor de Bluetooth-afstandsbediening.

Hint

- Om de lenzen van de hoofdcamera te verwisselen, drukt u op de C1-toets op de Bluetooth-afstandsbediening.

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Video Pro starten](#)
- [Instellingenmenu](#)

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Items verzenden met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items verzenden:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1** Open de app die het item bevat dat u wilt verzenden.
- 2** Houd het item aangeraakt of geopend, en tik vervolgens op  (pictogram Delen).
- 3** Selecteer [Bluetooth] en tik op de naam van het ontvangende apparaat.
Schakel de Bluetooth-functie in als dit wordt gevraagd.
- 4** Accepteer op het ontvangende apparaat de verbinding als dit wordt gevraagd.
- 5** Bevestig op uw apparaat de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.
- 6** Accepteer op het ontvangende apparaat het inkomende item.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Items ontvangen met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Verzend de gegevens op het zendende apparaat naar uw apparaat.**
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een inkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.**
- 3 Tik op [Accepteren] om de bestandsoverdracht te starten.**
- 4 Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.**
- 5 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.**

Bestanden bekijken die u hebt ontvangen met behulp van een Bluetooth-verbinding

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren].
2. Tik op [Bestanden ontvangen via bluetooth].

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Over de applicatie Ondersteuning

Gebruik de applicatie Ondersteuning om informatie over het apparaat en de software te zoeken. U kunt onderwerpen over ondersteuning lezen en handige applicaties gebruiken, zoals een apparaattestprogramma.

Opmerking

- De contactgegevens van Ondersteuning vindt u in het menu Contact met ons opnemen, ook zonder een netwerkverbinding.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Ondersteuning).

Hint

- Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met het internet wanneer u de Ondersteuning-app gebruikt.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsinstellingen

Android biedt veel toegankelijkheidsfuncties, zoals [Vergroting], [Lettergrootte], [Kleurcorrectie], [TalkBack] en meer.

U vindt de toegankelijkheidsfuncties onder [Instellingen] > [Toegankelijkheid].

Ga naar Google Toegankelijkheid Help op support.google.com/accessibility/android voor meer informatie.

Real-Time Tekst

Real-Time Text (RTT) is een tekstservice die door providers in bepaalde landen/gebieden wordt geleverd. Hiermee wordt elk teken in een bericht voorgelezen terwijl het wordt getypt. Neem contact op met uw provider om te weten of RTT beschikbaar is met uw abonnement. Denk eraan dat de telefoon mogelijk een SIM-kaart moet bevatten om met behulp van RTT contact te kunnen opnemen met 911 in de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie over het gebruik van RTT op uw telefoon naar support.google.com/accessibility/android.


Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken

Het apparaat is water- en stofbestendig volgens de IPX5/IPX8- en IP6X-classificatie. Vergeet echter niet: alle USB-poorten en -stekkers moeten vóór gebruik volledig droog zijn en de vastgemaakte afdekkingen moeten stevig gesloten zijn. Uw apparaat heeft een nano-SIM-/geheugenkaartsleuf met een vastgemaakte afdekking. U mag het apparaat niet volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorwater of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik van het apparaat dat ingaat tegen de instructies van Sony. Voor informatie over garantie leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

Een vastgemaakte afdekking sluiten

1. Druk op de aangegeven plaatsen, zoals afgebeeld, en verzeker u ervan dat er geen openingen zitten tussen de afdekking en het apparaat.

(A): Afdekking

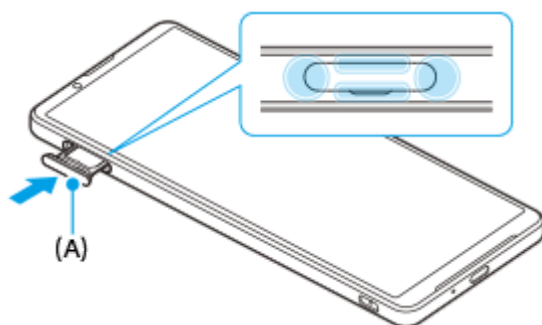


Het apparaat drogen


1. Veeg met een microvezeldoekje het meeste vocht van het apparaat.



2. Houd het apparaat stevig vast met de USB-poort naar beneden gericht en schud het apparaat minstens 20 keer krachtig. Draai de richting om en schud het apparaat opnieuw 20 keer.

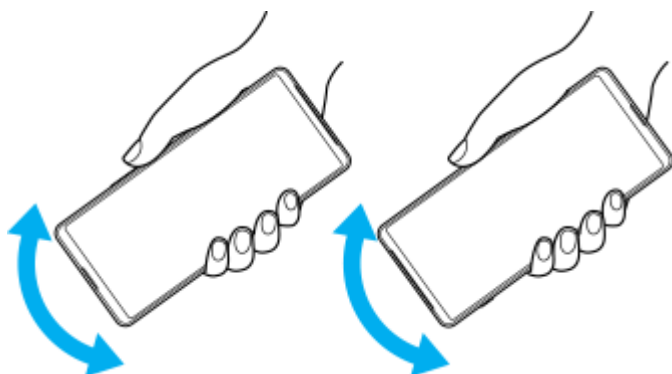

3. Gebruik een microvezeldoekje om al het resterende vocht af te vegen. Veeg de toetsen, poorten en onderdelen van het apparaat, zoals luidsprekers, microfoons, sensoren, camera's, enz., af zoals weergegeven in de afbeelding.

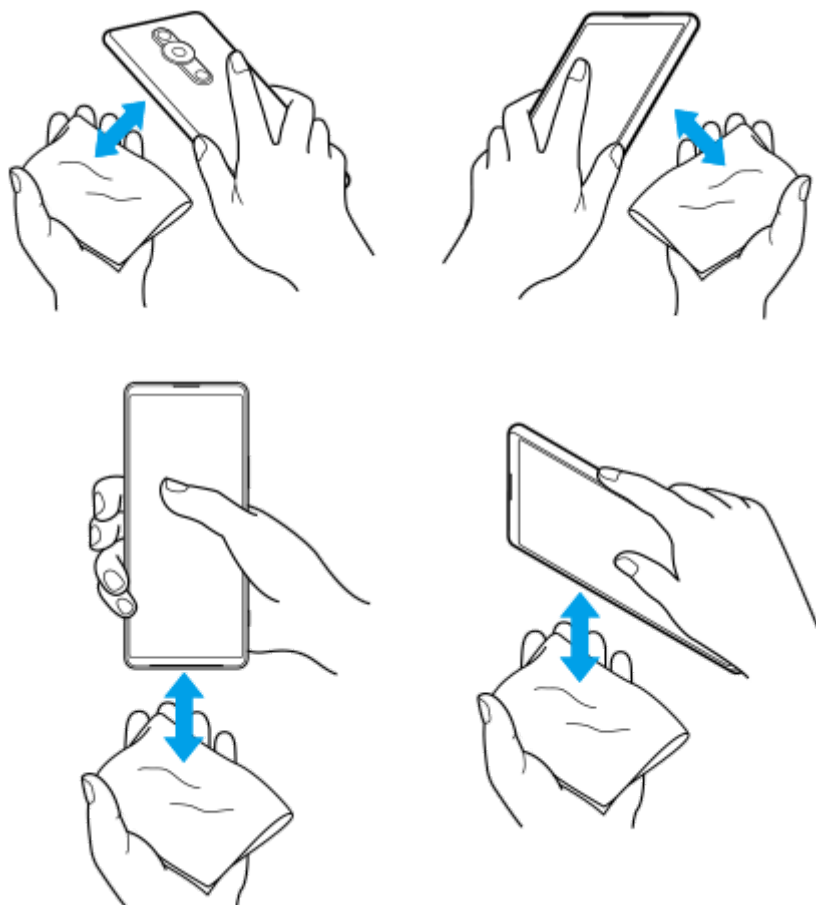

4. Laat het apparaat minstens een paar uur liggen en verzeker u ervan dat het helemaal droog is vóór gebruik.

Juridische informatie

Deze Helpgids is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Corporation (hierna "Sony" genoemd) of een van de lokale vestigingen. Sony kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze Helpgids aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde informatie, of verbeteringen in programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze Helpgids verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven wellicht geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> voor meer informatie.

In deze Helpgids kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke programmering of services kunnen een afzonderlijke registratie bij de andere partij, betaling van kosten of verstrekking van creditcardgegevens vereist zijn. Ook kunnen er altijd aanvullende voorwaarden gelden voor gebruik, wijziging, onderbreking en beëindiging. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van applicaties en websites van derden en services die worden aangeboden door derden. In het geval de software die wordt geleverd op of in combinatie met uw apparaat, wordt geleverd met aanvullende voorwaarden, zullen deze voorwaarden tevens van toepassing zijn op uw eigendom en gebruik van de software.

Uw apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld muziek of video's, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperking onder de wet op de auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload naar of doorgestuurd vanaf uw apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual- en AVC-patentportfoliolicenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Opmerking: Sony raadt gebruikers aan een back-up te maken van hun persoonlijke gegevens en informatie.

SONY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT VIA EEN VAN DE METHODEN BESCHREVEN IN DEZE HELPGIDS OF DOCUMENTATIE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN REDENEN VAN HET GESCHIL (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJKE BEDRAG DAT U VOOR UW APPARAAT HEBT BETAALD.

Smartphone

Xperia PRO-I XQ-BE52/XQ-BE62/XQ-BE72

Garantie, SAR en gebruiksinstructies

Voor informatie over garantie, SAR (Specific Absorption Rate) en veiligheidsrichtlijnen leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

F-704-100-36 Copyright 2021 Sony Corporation