

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62



Benutzen Sie diese Anleitung, falls Sie auf Probleme stoßen oder Fragen zu Ihrem Gerät haben.

## Merkmale der Softwareaktualisierung

[Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 12](#)

[Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 11](#)

## Xperia PRO-Funktionen

### Network Visualizer

└ [Verwenden der Network Visualizer-App](#)

### Externer Monitor

└ [Verwenden der Externer Monitor-App](#)

└ [Externer Monitor Streaming-Modus](#)

└ [Externer Monitor Kontrollmodus](#)

### Schnelltaste

└ [Verwendung der Schnelltaste](#)

## Dauermodus

- └ [Verwenden des Dauermodus](#)

## Photo Pro (Photography Pro)

- └ [Starten von Photo Pro](#)
- └ [Aufnehmen eines Fotos mit Photo Pro](#)

## Cinema Pro (Cinematography Pro)

- └ [Starten der Cinema Pro-App](#)
- └ [Kombinieren von Clips und Betrachten eines Films](#)

## Spieloptimierer

- └ [Starten der Spieloptimierer-App](#)
- └ [Spieloptimierer während der Wiedergabe verwenden](#)
- └ [Verwenden des Auslösers als Schnell taste für Spieloptimierer-Aktionen](#)

## Sound verbessern

- └ [Verbessern der Soundausgabe mit Dolby Atmos®](#)
- └ [Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)
- └ [Reduzieren von Windgeräuschen beim Aufnehmen](#)

## Side Sense

- └ [Ein- oder Ausschalten von Side Sense](#)
- └ [Side Sense verwenden](#)
- └ [Einstellen anderer Optionen für Side Sense](#)

## Modus „Geteilter Bildschirm“

- └ [Verwenden des Modus „Geteilter Bildschirm“](#)

## Inaktivitätsdisplay

- └ [Inaktivitätsdisplay einrichten](#)

## Intelligente Anrufverwaltung

- └ [Intelligente Anrufverwaltung verwenden](#)

## Erste Schritte

[Info zu dieser Hilfe](#)

[Überblick](#)

## Einsetzen von SIM-Karte und Speicherkarte

- [Karte einstecken – Dual-SIM](#)

- [Verwendung eines Dual-SIM-Geräts](#)

## [Displayschutz](#)

## [Erstmaliges Einschalten Ihres Geräts](#)

## [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

## [Übertragen von Inhalten von Ihrem alten Gerät](#)

## Gerätesicherheit

## [Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts](#)

## [Finden der IMEI-Nummer\(n\) Ihres Geräts](#)

## [Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts](#)

## Erlernen der Grundlagen

## [Ein- oder Ausschalten des Bildschirms](#)

## [Einstellen der Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms](#)

## [Intelligente Hintergrundbeleuchtung](#)

## [Einhändiger Modus](#)

## [Aufnehmen eines Screenshots](#)

## [Benachrichtigungsleuchte](#)

## Symbole in der Statusleiste

- [Statussymbole](#)

- [Benachrichtigungssymbole](#)

## Akku und Wartung

## [Laden Ihres Geräts](#)

## Akku und Energieoptionen

- [Akku und Energieoptionen](#)

- [Überprüfen des Akkuverbrauchs von Anwendungen](#)

- [Ausnahmen von Anwendungen von der Energiesparfunktion](#)

- [STAMINA-Modus](#)

- [Batteriepflege](#)

## Aktualisieren Ihres Geräts

- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Aktualisieren Ihres Geräts mit einem Computer](#)

## Neustart, Zurücksetzen und Reparieren

- [Neustart, Zurücksetzen und Reparieren Ihres Geräts](#)
- [Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion](#)
- [Zurücksetzen von Anwendungen](#)

## Verbessern der Speicherleistung

- [Anzeigen des Speicherstatus](#)
- [Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)
- [Beenden von Anwendungen und Diensten](#)
- [Formatieren der Speicherkarte](#)

## Internet und Netzwerke

- [Mobile Datenverbindung](#)
- [Erhöhen der WLAN-Signalstärke](#)
- [Kontrollieren der Datennutzung](#)

## Grundlegende Einstellungen

### [Menü Einstellungen](#)

#### Lautstärke, Vibration und Ton

- [Lautstärke und Vibration](#)
- [Klänge und Töne](#)

### [Bildschirmeinstellungen](#)

### [Updates für Anwendungen](#)

### [Verwenden von Ortungsdiensten](#)

### [Datum und Uhrzeit](#)

## Musik

### [Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät](#)

### [Hören von Musik](#)

## [Funktionen der Musik-App](#)

### Kamera

#### Übersicht über die Kamera

- [Kamera im Überblick](#)
- [Aufnehmen eines Fotos oder eines Videos](#)
- [Aufnehmen eines Fotos mit dem Blitz](#)
- [Grundlegende Kamerafunktionen](#)
- [Anzeigen, Freigeben oder Bearbeiten von Fotos und Videos](#)
- [Auswählen des Aufnahmemodus](#)
- [Verschiedene Methoden zum Fotografieren](#)
- [Selbstausröser](#)

#### Belichtung, Farbe und Lichtverhältnisse

- [Einstellen von Belichtung, Farbe und Lichtverhältnissen](#)
- [Farbe und Helligkeit](#)
- [HDR-Videoaufnahme](#)

#### [Einstellen des richtigen Fokus](#)

#### Personen, Selfies und lächelnde Gesichter

- [Foto- und Videoaufnahmen von Personen](#)
- [Weichzeichnen des Hauttöns](#)
- [Aufnehmen von Fotos, wenn jemand lächelt](#)
- [Aufnehmen eines Selfies](#)
- [Aktivieren des Selfie-Timers mit Ihrer Handfläche](#)

#### Sich bewegende Objekte

- [Verfolgen eines Objekts](#)
- [Aufnehmen einer Bildfolge](#)
- [Aufnehmen eines Videos mit Videostabilisation](#)

#### [Bokeh-Effekt](#)

#### Verwenden von verschiedenen Aufnahmemodi

- [Videos in Zeitlupe](#)
- [Porträt-Selfie](#)

[Kreativer Effekt](#)

[Panorama](#)

[Auflösung und Speicher](#)

[Diagnose bei Ihrer Kamera](#)

[„Transfer & Tagging add-on“-Modus einrichten](#)

Zusätzliche Kameraeinstellungen

[Georeferenzierung](#)

[Gitterlinien](#)

[Fototipps](#)

[Einstellungen für die Fotovorschau](#)

[Verschiedene Methoden für die Verwendung der Lautstärketaste](#)

[Ton](#)

[QR Code-Scanner](#)

Verbindungen

[Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einem Fernsehbildschirm](#)

[Anschließen des USB-Zubehörs an Ihr Gerät](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche](#)

Bluetooth®-Funktechnologie

[Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)

[Benennen Ihres Geräts](#)

[Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)

[Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie](#)

[Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie](#)

Support-App

[Info zur Support-App](#)

Hinweise zur Verwendung, Eingabehilfen und rechtliche Informationen

[Eingabehilfen](#)

[Nutzung des Geräts in feuchten und staubigen Umgebungen](#)

---

[Rechtliche Informationen](#)

---

[Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 12

Neben dem Aktualisieren der Software auf Android 12 werden auch einige Änderungen an den vorhandenen Funktionen vorgenommen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Änderungen aufgeführt, die wirksam werden, wenn Sie Ihr Gerät auf Android 12 aktualisiert haben.

In dieser Hilfe werden nicht alle Merkmale und Funktionen von Android 12 beschrieben. Einige Merkmale, Funktionen, Einstellungen und Elemente des Bildschirmdesigns können vom Inhalt dieser Hilfe abweichen, nachdem Ihr Gerät auf Android 12 aktualisiert wurde.

### Aufnehmen eines Screenshots

Sie können einen Screenshot durch den folgenden Vorgang aufnehmen.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärke-Verringerungstaste **(A)** und die Ein/Aus-Taste **(B)**.



#### Hinweis

- Screenshots können nicht mehr durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste aufgenommen werden.

### Scrollende Screenshots


Sie können einen Screenshot eines Bildschirms aufnehmen, der gescrollt werden kann.

#### Hinweis

- Scrollende Screenshots sind verfügbar, wenn die App die Funktion unterstützt.



1. Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärke-Verringerungstaste und die Ein/Aus-Taste.
2. Tippen Sie auf [Mehr aufnehmen].

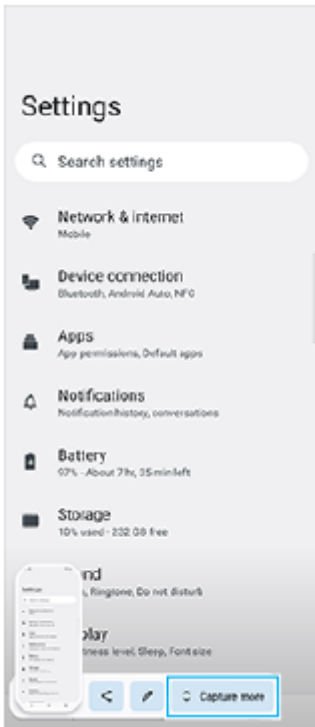

3. Ziehen Sie eine Linie, um den Screenshot-Bereich einzustellen, und tippen Sie dann auf [Speichern].



## Einhandmodus

Die Methode für den Einhandmodus wurde von der Schrumpfung des gesamten Bildschirms auf dessen Absenkung geändert.

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Display] > [Einhandmodus] und dann auf den Schalter [Einhandmodus verwenden], um die Funktion zu aktivieren.  
Um andere Optionen einzustellen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Um den Einhandmodus zu verwenden, tippen Sie zweimal auf ● (Startbildschirm-Schaltfläche).

- Um den Einhandmodus zu beenden, tippen Sie erneut zweimal auf ● (Startbildschirm-Schaltfläche), oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle oberhalb der App.

## Support für das AVIF-Bildformat

Android 12 unterstützt neuerdings das AVIF-Bildformat. Das AVIF-Bildformat erreicht bei guter Bildqualität eine bessere Komprimierung als andere Formate.

## Neue Funktionen von Photo Pro


### [Tipps], um die Website „Photo Pro-Tipps“ aufzurufen

[Tipps] ist zu den [MENU]-Posten hinzugefügt worden.

Tippen Sie auf [MENU] > [Setup] > [Tipps], um die Website „Photo Pro-Tipps“ aufzurufen.

## Neue Funktionen von Cinema Pro

Die folgenden Menüs sind hinzugefügt worden.

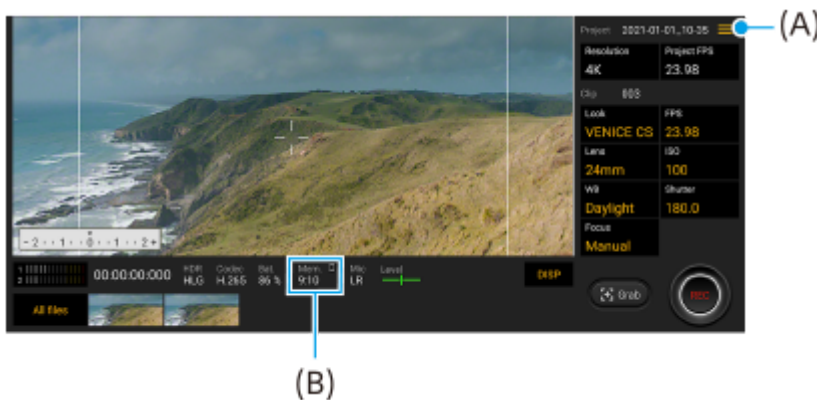

- Umschalten des Gerätes zur Anzeige des verbleibenden Speichers (A)  
Der verbleibende Speicher (B) kann als verbleibende Aufnahmezeit angezeigt werden. Tippen Sie auf ≡ (Menü-Symbol) > [Format verbleib. Speicher], um das Gerät zum Anzeigen des verbleibenden Speichers zwischen der verbleibenden Aufnahmezeit und der verbleibenden Speicherkapazität umzuschalten.
- Aufrufen der Website „Cinema Pro-Tipps“ (A)  
Tippen Sie auf ≡ (Menü-Symbol) > [Tipps], um die Website „Cinema Pro-Tipps“ aufzurufen.
- Zusätzliche [Audio-Einstellungen] im Menü (A)  
Sie können [Intelligenter Windfilter] und [Audiopegel] im Menü [Audio-Einstellungen] einstellen. Tippen Sie auf ≡ (Menü-Symbol) > [Audio-Einstellungen].

## Neue Funktionen des Spieloptimierers



### Anzeigen einer Website oder Verwenden anderer Apps, während ein Spiel gespielt wird

- Tippen Sie während eines Spiels auf 🌈 (Schwebendes Symbol) > [Multitasking].
- Tippen Sie auf [Internet], [YouTube] oder [APPS].
  - Um zum Menü zurückzugehen, tippen Sie auf ← (Zurück-Schaltfläche).
  - Um das Fenster [Multitasking] zu minimieren, tippen Sie auf ☰ (Taste „Minimieren“).
  - Wenn Sie eine App unter [APPS] auswählen, wird die App im Popup-Fenster geöffnet.



Tippen Sie auf das Popup-Fenster, um die Betriebssysteme anzuzeigen.



1. Ziehen Sie dieses Element, um die Größe des Fensters zu ändern.
2. Ziehen Sie dieses Element, um das Fenster zu verschieben.
3. Zeigen Sie das Menü „Spieloptimierer“ an.
4. Tippen Sie hier, um das Fenster zu minimieren. Um das Popup-Fenster erneut zu öffnen, tippen Sie auf  (Schwebendes Symbol) oder  (Pull-down-Leiste).
5. Tippen Sie hier, um das Fenster zu maximieren.
6. Tippen Sie hier, um das Fenster zu schließen.

## Zuweisen von Aktionen zum Auslöser

Sie können dem Auslöser eine spielbasierte Spieloptimierer-Aktion zuweisen. Einzelheiten finden Sie unter dem in „Verwandtes Thema“ aufgelisteten entsprechenden Thema.

## Andere aktualisierte Funktionen

### Einschalten des Bildschirms mit einem Tastendruck

Sie können den Bildschirm nicht nur durch Drücken der Ein/Aus-Taste, sondern auch durch Drücken des Auslösers oder der Lautstärketaste einschalten.

Um die Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] und dann auf den Schalter [Display aktivieren bei Tastendruck].

---



---

## Verwandtes Thema

- [Verwenden des Auslösers als Schnell taste für Spieloptimierer-Aktionen](#)

Smartphone





Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 11

Neben dem Aktualisieren der Software auf Android 11 werden auch einige Änderungen an den vorhandenen Funktionen vorgenommen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Änderungen aufgeführt, die wirksam werden, wenn Sie Ihr Gerät auf Android 11 aktualisiert haben.

In dieser Hilfe werden nicht alle Merkmale und Funktionen von Android 11 beschrieben. Einige Merkmale, Funktionen, Einstellungen und Elemente des Bildschirmdesigns können vom Inhalt dieser Hilfe abweichen, nachdem Ihr Gerät auf Android 11 aktualisiert wurde.

### Aufnahmen des Gerätebildschirms

1. Ziehen Sie die Statusleiste zweimal nach unten und tippen Sie im Fenster mit den Schnelleinstellungen auf  (Bildschirmaufnahme-Symbol).  
Falls Sie  (Bildschirmaufnahme-Symbol) nicht finden können, wischen Sie das Fenster mit den Schnelleinstellungen nach links.  
Wenn Sie das Symbol im Fenster mit den Schnelleinstellungen nicht finden, tippen Sie auf , ziehen Sie dann das Symbol  (Bildschirmaufnahme-Symbol) in den oberen Bereich des Bildschirms und legen Sie es dort ab.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme des Bildschirms zu starten.  
Um die Aufnahme zu beenden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Bildschirmaufnahme-Benachrichtigung.

#### Hinweis

- Diese Bildschirmaufnahme und ähnliche Funktionen, die von anderen Apps bereitgestellt werden, können nicht gleichzeitig mit der Funktion [Screenshot] oder [Aufnehmen] der App Spieloptimierer verwendet werden.

### Neue Funktionen von Photo Pro

#### Speicherabruf-Funktion

Sie können häufig genutzte Modi oder Einstellungen im Voraus registrieren und während der Aufnahme abrufen. Tippen Sie auf [MENU] > [Aufnahme] > [Kameraeinstellungsspeicher] und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um den Speicherabruf-Modus zu verwenden, wählen Sie im Aufnahmemodus [MR], bestätigen Sie die Einstellungen und tippen Sie dann auf [Festlegen].

#### Seitenverhältnis-Einstellung

**4:3** (Symbol für Seitenverhältnis) wurde auf dem Standby-Bildschirm im Bereich für die Einstellungssymbole hinzugefügt.

### Neue Funktionen von Cinema Pro



## Zuweisen von Funktionen zum Auslöser oder zu den Lautstärketasten (A)

Sie können dem Auslöser oder den Lautstärketasten Funktionen zuweisen.

Tippen Sie auf ☰ (Menü-Symbol) und wählen Sie [Verschlussaste] oder [Lautstärketasten].

## Zurücksetzen des Weißabgleichs (B)

Sie können die Weißabgleichseinstellung in den Clip-Menüs zurücksetzen.

## Wischfunktionen zum Betrachten von aufgenommenen Videoclips oder Standbildern

Wischen Sie während der Wiedergabe eines Videoclips oder Standbilds nach links oder rechts, um den vorherigen oder nächsten Videoclip bzw. das vorherige oder nächste Standbild anzuzeigen.


## Neue Funktionen von Spieloptimierer

### Speichern von Spielsymbolen

Sie können alle Spiele-Apps zusammen in Meine Spiele speichern und verwalten. Die Spielsymbole, die Sie auf dem Bildschirm der App „Spieloptimierer“ speichern, werden auf dem Startbildschirm und im App-Drawer ausgeblendet.

Um diese Funktion zu verwenden, tippen Sie auf ⚙️ (Einstellungen-Symbol) (A) und aktivieren Sie den Schalter [Spielsymbole speichern].

Um diese Funktion zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass Sie keinen anderen Startbildschirm als [Xperia Home] gewählt haben und dass sich 🎮 (Symbol für Spieloptimierer) auf dem Startbildschirm befindet.

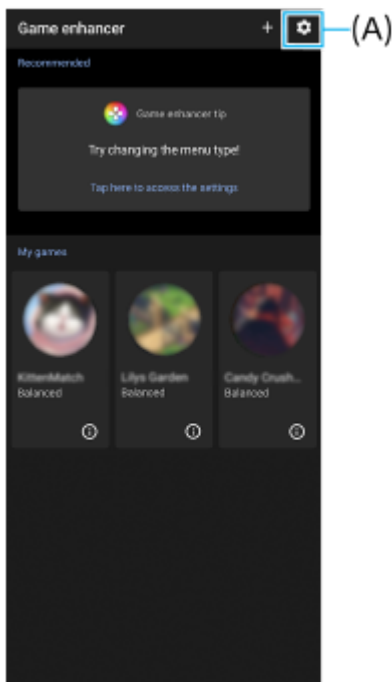

### V.C.-Mikrofon optimieren


Die Funktion [V.C.-Mikrofon optimieren] wurde zum Menü [Spielmodus] hinzugefügt, das während des Spiels angezeigt wird.

Diese Funktion verbessert beim Voice-Chat die Tonqualität des eingebauten Mikrofons am Headset, das mit der 3,5-mm-Audiobuchse Ihres Geräts verbunden ist (z. B. Gaming-Headset).

## Neue Funktionen von Side Sense

Sie können die Position der Side Sense-Leiste leichter verschieben und sogar an einem beliebigen Ort auf dem Bildschirm platzieren.

- Um die Side Sense-Leiste nach oben und unten zu bewegen, berühren und halten Sie die Side Sense-Leiste und ziehen Sie sie.
- Um die Berührungsposition an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm zu platzieren, berühren und halten Sie die Side Sense-Leiste und ziehen Sie sie dann zur Mitte des Bildschirms. Die Form der Side Sense-Leiste ändert sich zu einem Kreis.  
Tippen Sie zweimal auf den Kreis, um das Side Sense-Menü zu öffnen.  
Schieben Sie Ihren Finger in dem Kreis nach oben, um das Menü Multi-Fenster zu öffnen, oder nach unten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.  
Um die Side Sense-Leiste in ihre ursprüngliche Form zurückzusetzen, ziehen Sie den Kreis zum Rand des Bildschirms.

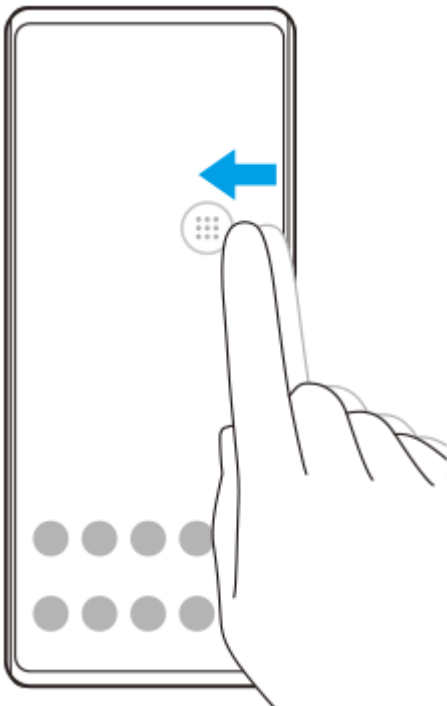


## SIM-Karten-Einstellungen


Die Menüstrukturen für die SIM-Karten-Einstellungen und die Mobilfunknetzwerk-Einstellungen haben sich geändert.

### SIM-Karten-Einstellungsbildschirm

- Bei Verwendung einer SIM-Karte:  
Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Mobilfunknetz], um die SIM-Karte einzurichten.

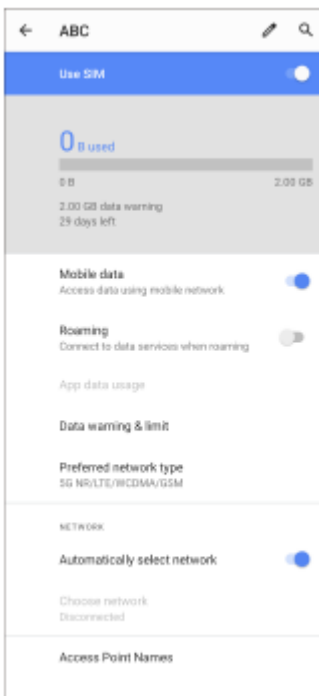

- Bei Verwendung von zwei SIM-Karten:  
Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] und dann auf den Namen der SIM-Karte, deren Funktionen Sie einrichten möchten.

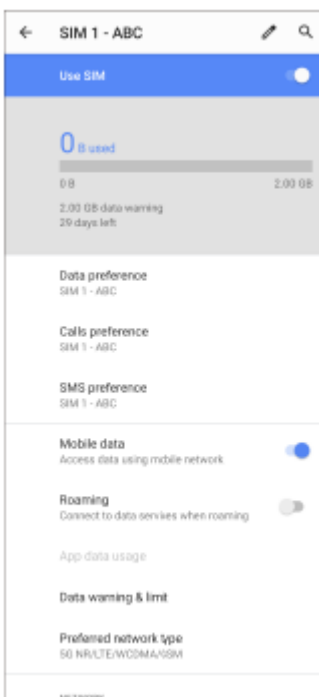

### Tipp

- Wenn Sie eine SIM-Karte für Anrufe und eine andere SIM-Karte für die Datenübertragung einrichten, können Sie möglicherweise nicht auf das Internet zugreifen, während Sie telefonieren. Aktivieren Sie in diesem Fall den Schalter [Daten während Anrufen] der SIM-Karte für Anrufe. Sie können nun auch während der Anrufe Daten übertragen.

### Einstellen der Funktion Dual-SIM-Erreichbarkeit (nur bei Verwendung von zwei SIM-Karten)

Starten Sie die Telefon-Anwendung und tippen Sie dann auf **⋮** (Symbol für Weitere) > [Einstellungen] > [Anrufrufen] > [Dual-SIM-Erreichbarkeit].





Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwenden der Network Visualizer-App


Die Network Visualizer-App stellt Informationen über die Richtung einer 5G mmWave-Verbindung, die Kommunikationsgeschwindigkeit von Datenübertragungen und die Kommunikationsmethode zur Verfügung. Sie können den Kommunikationsstatus überprüfen und sehen, ob Datenübertragungen beim Hochladen oder Herunterladen unterbrochen wurden oder nicht. Auch wenn die 5G mmWave-Verbindung verloren geht und die Verbindung auf das nächste verfügbare Netzwerk umgeschaltet wird, zeigt die Network Visualizer-App den Kommunikationsstatus weiterhin an.

### Hinweis

- Beachten Sie, dass das XQ-AQ52 keine 5G mmWave-Verbindungen unterstützt.


- 1 Tippen Sie auf  (Symbol für Network Visualizer).

### Bildschirmüberblick

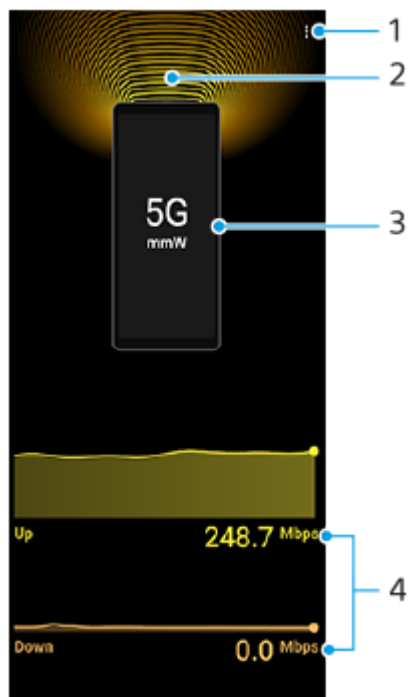

1. Weitere Optionen anzeigen
2. Antennenrichtung (vom XQ-AQ52 nicht unterstützt)
3. Kommunikationsmethode
4. Kommunikationsgeschwindigkeit

### Tip

- Sie können die Informationen in einem kleinen Fenster anzeigen, selbst wenn Sie zu einem anderen Bildschirm wechseln. Tippen Sie auf  (Symbol für Weitere) > [Picture-in-picture settings] und wählen Sie dann eine Option.



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwenden der Externer Monitor-App

Durch die Verbindung mit einer externen Kamera, z. B. einer Sony Alpha-Kamera oder einem PC, steht Ihnen mit der App „Externer Monitor“ Folgendes zur Verfügung:

- Nutzen Sie das hochauflösende Display Ihres Xperia Geräts, indem Sie es als Kamera- oder Zweitmonitor verwenden.
- Stellen Sie den Fokus ein, indem Sie die Finger auf dem Smartphone-Display zum Vergrößern oder Verkleinern auseinanderziehen oder zusammendrücken.
- Stellen Sie mit der Funktion zur Helligkeitsanpassung in unterschiedlichen Aufnahmeumgebungen die jeweils beste Beleuchtung ein.

Mit dem Streaming-Modus können Sie von jedem beliebigen Ort aus über ein mobiles Netzwerk live streamen und gleichzeitig Videos von einer externen Kamera überwachen.


- Bis zu 4K hochauflösende Inhalte über die angeschlossene Kamera für Ihr Zielpublikum.
- Einfaches Veröffentlichen Ihrer Inhalte über verschiedene soziale Medien mithilfe des RTMP-Protokolls.

Mit dem Steuerungsmodus können Sie eine angeschlossene Sony Alpha-Kamera steuern und ihren Status auf Ihrem Xperia-Gerät anzeigen. Sie können auch das Kamerabild während der Aufnahme überwachen.

- Sie müssen die Verbindung zusätzlich zum HDMI-Kabel mit einem USB-Kabel herstellen.
- Sie können die Aufnahme über das Xperia starten und beenden.
- Sie können den Status der Kamera auf Ihrem Xperia anzeigen.



### 1 Tippen Sie auf (Symbol für externen Monitor), um die Externer Monitor-App zu starten.

Falls sich  (Symbol für externen Monitor) nicht im App-Tray befindet, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Externer Monitor] und dann auf den Schalter [App „Externer Monitor“ anzeigen].

### 2 Stellen Sie die Verbindung zu einem Videogerät her.

- Schließen Sie Ihr Xperia mit einem HDMI-Kabel an ein Videogerät an, das die HDMI-Ausgabe unterstützt.
- Verbinden Sie Ihr Xperia über ein USB Type-C-Kabel mit einem Videogerät, das die USB Video Class (UVC)-Ausgabe unterstützt.

### 3 Tippen Sie auf [Modus], und wählen Sie dann [Monitormodus], [Streaming-Modus] oder [Kontrollmodus].

Wenn keine Menüs oder Symbole angezeigt werden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Um den Steuerungsmodus zu verwenden, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen an Ihrer Kamera konfigurieren und Ihre Kamera sowohl mit einem HDMI-Kabel als auch mit einem USB-Kabel anschließen, bevor Sie den Modus wechseln. Die Modellbezeichnungen der Sony Alpha-Kameras, die von Ihrem Xperia-Gerät aus gesteuert werden können, sowie weitere Einzelheiten zum Steuerungsmodus finden Sie unter dem entsprechenden Thema unter „Verwandtes Thema“.

### Hinweis

- Es wird empfohlen, zugelassene Kabel mit HDMI-Logo zu verwenden, die mit der Übertragungsgeschwindigkeit des Videogeräts kompatibel und weniger als 3 m lang sind.

### Tipp

- Wenn Sie die Verbindung nur über ein USB-Kabel herstellen, können Sie den Toneingang entweder von einem angeschlossenen externen Gerät oder vom Mikrofon Ihres Xperia-Gerätes überwachen oder live streamen. Um den von einem angeschlossenen externen Gerät eingegebenen Ton mitzuhören oder live zu streamen, schließen Sie es mit einem USB 2.0 High Speed-Kabel an. Wenn Sie das externe Gerät über ein USB 3.0 Super Speed-Kabel anschließen, können Sie den Toneingang des Mikrofons Ihres Xperia-Gerätes überwachen oder live streamen. Wenn Sie ein externes Mikrofon an Ihr Xperia-Gerät anschließen, wird der Toneingang des angeschlossenen externen Mikrofons überwacht oder live gestreamt. Weitere Informationen finden Sie auf der Xperia Support-Website.

## Externer Monitor Monitormodus Überblick



1. Tippen Sie hier, um Falschfarben ein- oder auszublenden.
2. Tippen Sie hier, um verschiedene Arten von Wellenformen anzuzeigen und auszuwählen.
3. Tippen Sie hier, um den Bildschirm zu sperren und dadurch das versehentliche Auslösen von Funktionen zu verhindern.
4. Tippen Sie hier, um die Helligkeitsstufe mit dem Schieber einzustellen.
5. Tippen Sie hier, um einen Gitterlinientyp anzuzeigen und auszuwählen.
6. Tippen Sie hier, um die verschiedenen Seitenverhältnisse anzuzeigen und auszuwählen.
7. Tippen Sie hier, um den Bildschirm um 180 Grad zu drehen.
8. Tippen Sie hier, um detailliertere Einstellungen vorzunehmen.
9. Tippen Sie hier, um [Monitormodus], [Streaming-Modus] oder [Kontrollmodus] auszuwählen.
10. Audiostatus
11. Videoformat/Bildfrequenz/Farbraum

12. Ausgewählter Modus

13. Akkustatus

---

---

#### Verwandtes Thema

- [Überblick](#)
- [Externer Monitor Streaming-Modus](#)
- [Externer Monitor Kontrollmodus](#)




F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Externer Monitor Streaming-Modus


Die App „Externer Monitor“ unterstützt Live-Streaming mit RTMP.

- 1 **Starten Sie die App „Externer Monitor“, und schließen Sie ein Videogerät an.**
- 2 **Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Streaming-Einstellungen].**  
Wenn keine Menüs oder Symbole angezeigt werden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 3 **Tippen Sie auf [Verbinden mit] und wählen Sie dann die Methode des RTMP-Streamings aus.**
  - [Benutzerdef. RTMP]: Wählen Sie Streaming mit RTMP, und stellen Sie dann [RTMP-Stream-URL] und [RTMP-Stream-Schlüssel] ein.
  - [YouTube™]: Wählen Sie Streaming über YouTube, und stellen Sie dann [YouTube™-Konto] und [YouTube™-Live-Ereignis] ein. Um ein neues Ereignis zu erstellen, tippen Sie auf [Neues Ereignis erstellen].
- 4 **Tippen Sie auf [Modus], und wählen Sie dann [Streaming-Modus].**
- 5 **Tippen Sie auf  (Streaming-Taste), um das Streaming zu starten.**  
Tippen Sie zum Beenden des Streamings auf  (Streaming-Taste).

### Hinweis



- Beachten Sie bei der Verwendung der App „Externer Monitor“ die Servicebedingungen für den Live-Streaming-Dienst und die Voraussetzungen im Zusammenhang mit Live-Streaming.
- Je nach dem Live-Streaming-Dienst können Bedingungen oder Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert oder hinzugefügt werden.
- Falls Live-Streaming nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, den Netzwerktyp umzuschalten. Um den Netzwerktyp umzuschalten, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten], wählen Sie eine SIM-Karte aus, tippen Sie auf [Bevorzugter Netztyp], und wählen Sie dann einen Netzwerktyp aus. Verfügbare Netzwerktypen hängen von Ihrem Vertrag ab.
- Wenn Sie [YouTube™] für [Verbinden mit] wählen, wird als Streaming-Ziel ein einzelner Kanal verwendet, der mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist. Wenn mehrere Kanäle registriert sind und Sie das Streaming-Ziel angeben wollen, wählen Sie [Benutzerdef. RTMP] für [Verbinden mit].

### Tipps

- Um das Streaming stabiler zu machen, passen Sie die Einstellungen in der Kategorie [Video] den Spezifikationen des Live-Streaming-Dienstes, der Netzwerkbandbreite und dem Netzwerkstatus an. Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Streaming-Einstellungen] > [Max. Auflösung], [Bildrate] oder [Videoqualität], und wählen Sie dann eine Option aus. Es gibt folgende Optionen:

Max. Auflösung	Bildrate (BpS)	Videoqualität (Streaming-Bitrate)		
		Ndr.	Mittel	Hoch
3840 x 2160	60/50	20000 kbps	35500 kbps	51000 kbps

Max. Auflösung	Bildrate (Bps)	Videoqualität (Streaming-Bitrate)		
		Ndr.	Mittel	Hoch
	30 oder weniger	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 oder weniger	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 oder weniger	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Beim Streaming sind die in der Kategorie [Video] eingestellten Werte für Auflösung, Bildfrequenz und Videoqualität Obergrenzen. Falls die Werte für den Videoeingang von der angeschlossenen externen Kamera niedriger als die in der Kategorie [Video] eingestellten Einstellungen sind, wird das Video mit den Einstellungen der angeschlossenen externen Kamera gestreamt.
- Störungen oder Unterbrechungen von Videobildern und Ton können bei niedrigen Übertragungsgeschwindigkeiten auftreten, z. B. beim Streaming an einem Ort mit schlechter Signalqualität oder während der Bewegung. In diesem Fall können die folgenden Einstellungen die Video- und Audiobedingungen verbessern.
  - Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Streaming-Einstellungen] > [Max. Auflösung], und wählen Sie dann [1280 x 720].
  - Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Streaming-Einstellungen] > [Videoqualität], und wählen Sie dann [Ndr.].

## Externer Monitor Streaming-Modus Überblick



1. Streaming-Anzeige/Streaming-Zeit/Streaming-Bitrate (wird nur während des Streamings angezeigt)
2. Tippen Sie hier, um das Mikrofon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
3. Tippen Sie hier, um das Streaming zu starten oder zu stoppen.
4. Netzwerkstatus

### Verwandtes Thema

- [Verwenden der Externer Monitor-App](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Smartphone


Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Externer Monitor Kontrollmodus

Mit dem Steuerungsmodus können Sie eine angeschlossene Sony Alpha-Kamera steuern und ihren Status auf Ihrem Xperia-Gerät anzeigen. Sie können auch das Kamerabild während der Aufnahme überwachen. Um den Steuerungsmodus zu verwenden, schließen Sie eine Sony Alpha-Kamera sowohl über ein HDMI-Kabel als auch über ein USB-Kabel an.

Die folgenden Sony Alpha-Kameras können mit Ihrem Xperia-Gerät verbunden werden: ILCE-1 / ILCE-7SM3 / ILCE-7M4.

Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung der Kamera.

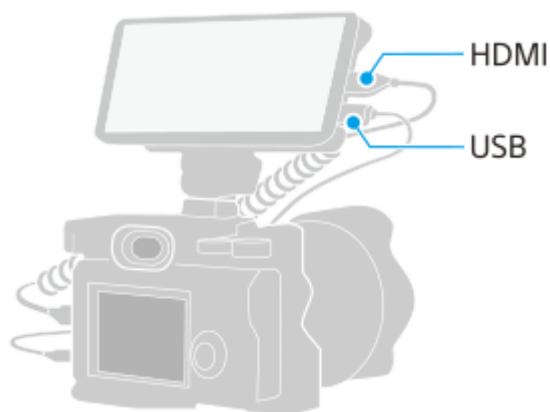

- 1 **Schalten Sie an Ihrer Kamera die Funktion [PC-Fernbedienung] im Kameramenü ein, und wählen Sie dann USB als Verbindungsmethode.**
- 2 **Schließen Sie Ihre Kamera sowohl über ein HDMI-Kabel als auch über ein USB-Kabel an.**
- 3 **Starten Sie die App Externer Monitor, und tippen Sie dann auf [Modus] > [Kontrollmodus] > [Verbinden].**  
 Wenn keine Menüs oder Symbole angezeigt werden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.  
 Wenn ein Fehlerdialog angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Kameraeinstellungen richtig konfiguriert sind, und dass Ihre Kamera sowohl über ein HDMI-Kabel als auch über ein USB-Kabel angeschlossen ist.
- 4 **Tippen Sie auf (Taste „Aufnahme starten“), um die Aufnahme zu starten.**  
 Um die Aufnahme zu stoppen, tippen Sie auf (Taste „Aufnahme stoppen“).

### Hinweis

- Mit der Funktion [PC-Fernbedienung] Ihrer Kamera können Sie keine Standbilder auf Ihrem Xperia-Gerät speichern.
- Schließen Sie eine einzelne Kamera mit einem HDMI-Kabel und einem USB-Kabel an Ihr Xperia-Gerät an. Der Betrieb mit mehreren angeschlossenen Kameras ist nicht garantiert.

## Externer Monitor Kontrollmodus Überblick





1. Videoaufnahme läuft
2. Status der angeschlossenen Kamera
3. Tippen Sie hier, um die Kamera zu trennen.
4. Tippen, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.

---

### Verwandtes Thema

- [Verwenden der Externer Monitor-App](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwendung der Schnelltaste


---

Sie können eine zugewiesene App schnell starten, indem Sie die Schnelltaste des Geräts drücken. Wenn Sie die Schnelltaste zum ersten Mal drücken, werden Sie aufgefordert, eine App auszuwählen, die der Taste zugewiesen werden soll.

### So ändern Sie die zugewiesene App

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Schnelltaste].
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.
3. Wählen Sie die gewünschte App aus der Liste aus.

#### Tipps

- Sie können die Apps in der Liste ändern, indem Sie auf  (Bearbeiten-Symbol) tippen.

---

### Verwandtes Thema

- [Überblick](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Verwenden des Dauermodus


Ihr Gerät kann die Funktionen aus Sicherheitsgründen einschränken, falls es überlastet ist. Durch Aktivieren von [Dauermodus] können Sie eine hohe Leistung, z. B. zur Übertragung von Daten mit hoher Geschwindigkeit, über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Dauermodus ist nur verfügbar, wenn USB- oder Ethernet-Tethering eingeschaltet ist, oder wenn ein Gerät (z. B. Kamera, Camcorder) über ein HDMI- oder USB-Kabel angeschlossen ist. Wenn der Dauermodus aktiviert ist, bringen Sie Ihr Gerät an einer Halterung oder Befestigung an, und halten Sie es bei der Verwendung nicht in der Hand.



- 1 Verbinden Sie Ihr Xperia über ein HDMI- oder USB-Kabel mit dem anderen Gerät.
- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Dauermodus], und tippen Sie dann auf den Schalter, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Hinweis

- Wenn die Warnmeldung und  (Symbol für Vorsicht vor Hitze) auf dem Bildschirm erscheinen, steigt die Oberflächentemperatur Ihres Geräts. Beachten Sie Folgendes:
  - Halten Sie das Gerät während der Verwendung nicht ständig direkt in der Hand.
  - Bringen Sie das Gerät während der Verwendung nicht mit Ihrem Körper in Berührung.

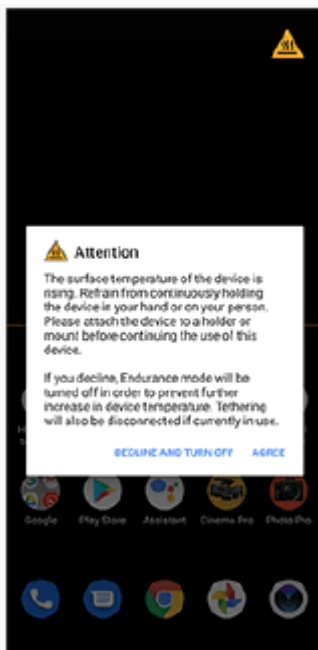

- Bestimmte Funktionen können in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingeschränkt werden, selbst wenn der Dauermodus aktiviert ist (z. B. kann sich die Dauer des fortlaufenden Betriebs beim Streamen von Videos über eine HDMI/USB-Verbindung verkürzen). Es wird empfohlen, das Gerät bei längerer Nutzung in einer Umgebung mit hohen Temperaturen mit einem externen Lüfter zu verwenden. Wenn Sie einen Lüfter verwenden, überprüfen Sie die Positionen der Aufnahmemikrofone, und stellen Sie den Lüfter an einem Ort auf, an dem keine Lüftergeräusche aufgenommen werden.

---

## Verwandtes Thema

- [Überblick](#)







## Starten von Photo Pro

Photo Pro verfügt über eine Schnittstelle, die den Ansprüchen professioneller Fotografen gerecht wird. Sie können optimale Fotos mit professioneller Technologie aufnehmen.



- 1 Tippen Sie auf  (Symbol für Photo Pro).

### Photo Pro-Standby-Bildschirm



1. Datenspeicher-Symbol/Menge an freiem Speicherplatz/Bildgröße/Dateiformat  
Das Szenensymbol oder das Bedingungssymbol wird ebenfalls angezeigt, wenn der AUTO-Modus ausgewählt ist.
2. Akkustatus
3. Moduswahlrad
  - Belichtungswert einstellen, wenn der P-Modus ausgewählt ist.
  - Verschlusszeit einstellen, wenn der S- oder M-Modus ausgewählt ist.
4. Tippen Sie hier, um den Fokus zu fixieren.  
Die Schaltfläche wird orange, wenn der Fokus fixiert ist. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Fokus wieder freizugeben.
5. Tippen Sie hier, um die Belichtung zu fixieren.  
Die Schaltfläche wird orange, wenn die Belichtung fixiert ist. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um die Belichtung wieder freizugeben.
6. Einstellungssymbole  
Tippen Sie hier, um die Einstellungen anzupassen.  
 (Bildfolgemodus)/ **AF-C** (Fokusmodus)/  (Fokusbereich)/  (Belichtung)/ **ISO** (ISO)/  (Messmodus)/  
 (Blitzmodus)/ **AWB** (Weißabgleich)/  (Gesichts/Augen-AF)/ **RAW** (Dateiformat)  
Die Einstellungen hängen vom gewählten Modus bzw. Objektiv ab.
7. Tippen Sie hier, um die Elemente auf der linken Seite des Suchers und die Einstellungssymbole zu sperren und dadurch das versehentliche Auslösen von Funktionen zu verhindern.
8. Fokusanzeige/Belichtungseinstellungen
  - (Autofokus-Symbol) zeigt an, dass das Motiv scharf ist.

**\*** (AE-Lock-Symbol) zeigt an, dass die Belichtung fixiert ist.

9. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten.  
Tippen Sie auf  (Zurück-Schaltfläche), um zum Standby-Bildschirm von Photo Pro zurückzukehren.
10. Tippen Sie hier, um Objektive zu wechseln.  
Um den Zoom zu verwenden, tippen Sie auf  (Symbol für Zoom-Wahlrad öffnen) und drücken Sie den Bereich im Sucher mit zwei Fingern zusammen bzw. ziehen Sie ihn auseinander, oder verwenden Sie die Lautstärketaste.
11. Tippen Sie hier, um die im Sucher angezeigten Informationen anzuzeigen bzw. zu verbergen.
12. Tippen Sie hier, um detailliertere Einstellungen vorzunehmen.
13. Tippen Sie hier, um den Aufnahmemodus umzuschalten.

---

### Verwandtes Thema




- [Aufnehmen eines Fotos mit Photo Pro](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen eines Fotos mit Photo Pro

### 1 Starten Sie Photo Pro.


- Tippen Sie auf  (Symbol für Photo Pro).
- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter. Während Sie die Kamera-App verwenden, tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol) > [Mit Auslöser starten] > [Photography Pro starten], um diese Funktion zu aktivieren.
- Während Sie die Kamera-App verwenden, tippen Sie auf [Modus] >  (Symbol für Photo Pro).

### 2 Wählen Sie einen Aufnahmemodus.

- AUTO (Automatik): Die Einstellungswerte werden von Photo Pro in geeigneter Weise festgelegt, so dass Sie Fotos von beliebigen Motiven unter allen Bedingungen mit guten Ergebnissen aufnehmen können.
- P (Programmautomatik): Sie können Fotos mit einer automatisch eingestellten Kombination aus Auslösegeschwindigkeit und ISO-Wert aufnehmen.
- S (Priorität der Verschlusszeit): Sie können Fotos von sich schnell bewegenden Motiven usw. mit einer manuell eingestellten Auslösegeschwindigkeit aufnehmen. (Der ISO-Wert wird automatisch eingestellt.)
- M (Manuelle Belichtung): Sie können Fotos mit der gewünschten Auslösegeschwindigkeit und dem gewünschten ISO-Wert aufnehmen.

### 3 Passen Sie die Einstellungen an.

### 4 Drücken Sie zum Fokussieren den Auslöser halb herunter.

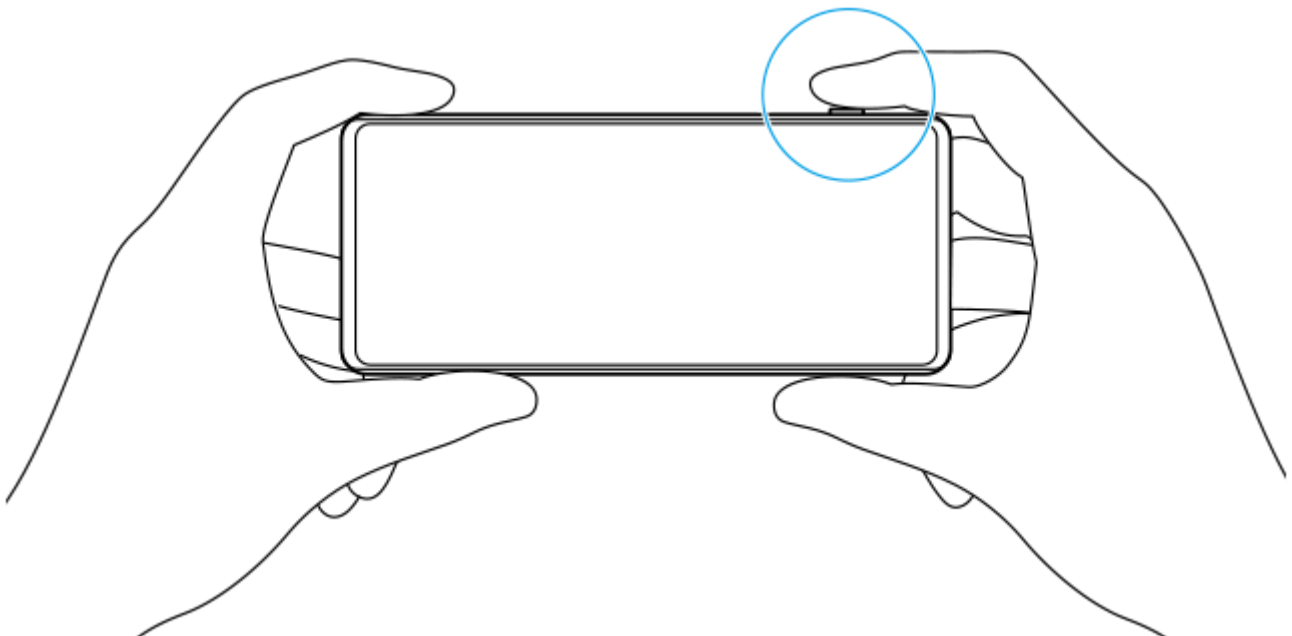

### 5 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

#### Hinweis

- Es befindet sich keine Verschluss Taste auf dem Photo Pro-Standby-Bildschirm. Verwenden Sie den Auslöser an Ihrem Gerät.

---

---

## Verwandtes Thema

- [Starten von Photo Pro](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation




Smartphone


Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Starten der Cinema Pro-App

Cinema Pro ist eine Anwendung, die auf der Kamertechnologie Digital Motion Picture von Sony basiert. Sie können damit professionelle Parameter und Farbeinstellungen konfigurieren, um Ihre idealen Videos zu erstellen.

- 1 Tippen Sie auf  (Symbol für Cinema pro).

### Cinema Pro-Startbildschirm

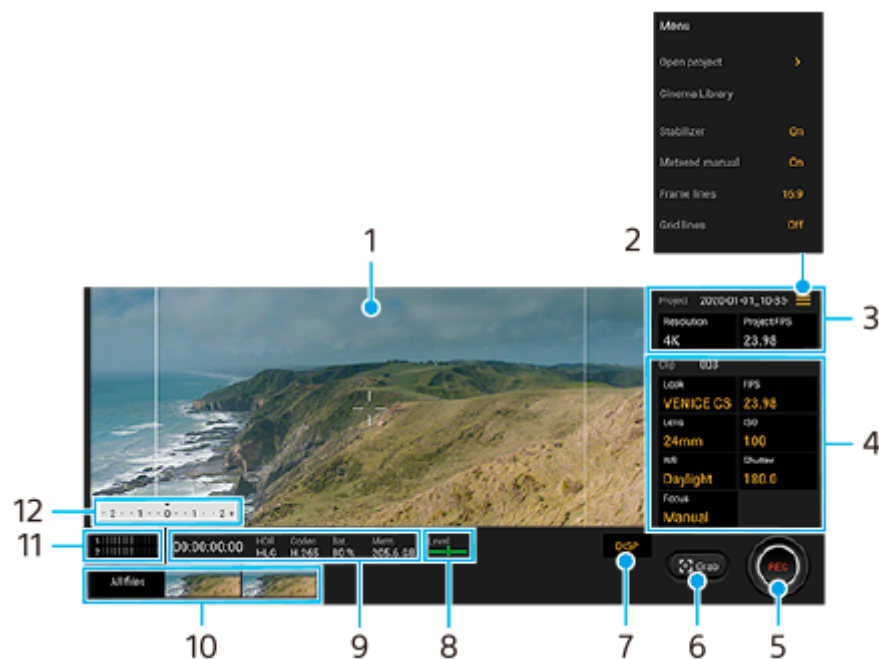

#### Tipp

- Tippen Sie auf die orangefarbenen Parameter, um die Einstellungen zu ändern.

#### 1. Sucher


#### 2. Menü-Symbol – Tippen Sie darauf, um das Menü zu öffnen.

- Tippen Sie auf [Projekt öffnen], um ein vorhandenes Projekt zu öffnen oder ein neues Projekt zu erstellen.
- Tippen Sie auf [Cinema Library], um die Cinema Library-App zu starten. Sie können ein bestehendes Projekt öffnen oder einen erstellten Film anschauen.
- Tippen Sie auf [Stabilisat.], um die Stabilisator-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
- Tippen Sie auf [Messwerthilfe], um die Messwerthilfe anzuzeigen bzw. zu verbergen. Die Messwerthilfe wird mit einer Messanzeige im Sucher angezeigt.
- Tippen Sie wiederholt auf [Rahmenlinien], um die verschiedenen Seitenverhältnisse anzuzeigen und auszuwählen.
- Tippen Sie auf [Gitterlinien], um die Bildkomposition anzuzeigen und auszurichten.
- Tippen Sie auf [Level], um die Level-Anzeige ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf [Levelkalibrier.], um den Standard für die horizontale Ebene zu kalibrieren und dadurch Abweichungen in Neigungsrichtung zu korrigieren.
- Tippen Sie auf [Intelligenter Windfilter], um Windgeräusche zu reduzieren.

### 3. Projekt-Einstellungen

Tippen Sie auf einen orangefarbenen Parameter, um die Auflösung und die Bildfrequenz des gesamten Projekts oder der Videoclips einzustellen. Die Projekteinstellungen können nur vor der Aufnahme des ersten Videoclips geändert werden.

### 4. Clip-Einstellungen – Parameter zur Einstellung der einzelnen Videoclips.

- Tippen Sie auf [Stil], um das Ambiente des Videoclips einzustellen.
- Tippen Sie auf [FPS], um die Bildfrequenz einzustellen. Wählen Sie [120fps], um ein Video in Zeitlupe aufzunehmen.
- Tippen Sie auf [Objektiv], um ein Objektiv auszuwählen.
- Tippen Sie auf [ISO], um den ISO-Wert anzupassen. Tippen Sie auf [Auto], wenn das Symbol orange ist, um den korrekten ISO-Wert automatisch einzustellen.
- Tippen Sie auf [WB], um den Weißabgleich anzupassen. Sie können die Schieber zum Einstellen des Weißabgleichs verwenden.  
Um den Weißabgleich entsprechend einem ausgewählten Weißbereich einzustellen, wählen Sie [Benutzerdefiniert], tippen Sie auf [Festlegen], halten Sie das Gerät so, dass der Weißbereich den Rahmen in der Mitte vollständig bedeckt, und tippen Sie dann erneut auf [Festlegen].  
Wenn Sie [Auto] wählen, können Sie festlegen, ob die Einstellungen für den Weißabgleich fixiert werden sollen.
- Tippen Sie auf [Verschluss], um die Verschlusszeit anzupassen. Tippen Sie auf [Auto], wenn das Symbol orange ist, um die korrekte Verschlusszeit automatisch einzustellen.
- Tippen Sie auf [Fokus], um den Fokus einzustellen. Tippen Sie auf [AF] oder [MF], um den Fokusmodus auf automatisch bzw. manuell umzuschalten. Wenn der Fokusmodus auf manuell eingestellt ist, können Sie die Fokusmarkierungen und die Geschwindigkeit des Fokusziehens durch Tippen auf  (Einstellungen-Symbol) einstellen. Wenn der Fokusmodus auf automatisch eingestellt ist, können Sie den Fokusbereich durch Tippen auf den Sucher angeben.

### 5. Tippen, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.



### 6. Tippen, um das aktuelle Einzelbild als Standbild zu erfassen.

### 7. Tippen, um Rahmenlinien, Gitterlinien und Messwerthilfe zu verbergen bzw. anzuzeigen.

### 8. Level-Anzeige

Mit der Level-Anzeige können Sie den Winkel des Geräts messen und das Bild horizontal halten. Wenn Ihr Gerät die horizontale Ausrichtung erkennt, wird die Level-Anzeige grün.

### 9. Statusanzeigen

10. ● Tippen Sie auf das entsprechende Miniaturbild, um einen Videoclip oder ein Standbild anzuzeigen.
- Tippen Sie auf [Alle Dateien], um einen Videoclip oder ein Standbild anzuzeigen, der/das nicht als Miniaturbild angezeigt wird.
  - Sie können ein Standbild aus dem Video aufnehmen, indem Sie beim Abspielen auf  (Symbol für Video bearbeiten) tippen. Tippen Sie auf  (Zurück-Schaltfläche), um zum Cinema Pro-Startbildschirm zurückzukehren.

### 11. Tippen Sie hier, um den Lautstärkepegel zu ändern.

### 12. Messwerthilfe

Die Messwerthilfe zeigt Unterbelichtung/Überbelichtung an.

---

#### Verwandtes Thema

- [Kombinieren von Clips und Betrachten eines Films](#)




Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Kombinieren von Clips und Betrachten eines Films




Sie können Clips kombinieren, um einen Film zu erstellen, und dann den Film mit der Cinema Library anschauen.

- 1 Während Sie die Cinema Pro-App nutzen, tippen Sie auf [Alle Dateien], um eine Liste von Clips in einem Projekt anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  (Symbol für Weitere) > [Film fertigstellen].
- 3 Tippen Sie auf die Clips in der Reihenfolge, in der Sie diese kombinieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf [Erstellen].



### Hinweis

- Clips mit unterschiedlicher Bildfrequenz können nicht kombiniert werden.

## So sehen Sie den erstellten Film mit der Cinema Library an

1. Starten Sie die Cinema Library-App.
  - Wenn Sie die Cinema Pro-App verwenden, tippen Sie auf [Alle Dateien] >  (Symbol für Cinema Library).
  - Wenn Sie die Cinema Pro-App verwenden, tippen Sie auf  (Menü-Symbol) > [Cinema Library].
  - Berühren und halten Sie  (Symbol für Cinema pro) und tippen Sie dann in dem sich öffnenden Menü auf [Cinema Library].
2. Tippen Sie auf [Fertiggestellte Filme], und wählen Sie dann einen Film aus.

### Tipp

- Sie können auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung für die Cinema Library-App erstellen. Berühren und halten Sie  (Symbol für Cinema pro). In dem sich öffnenden Menü ziehen Sie  (Symbol für Cinema Library) an die gewünschte Position.

## Verwandtes Thema


- [Starten der Cinema Pro-App](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Starten der Spieloptimierer-App


Die **Spieloptimierer**-App macht das Spielen mit ihren verschiedenen Funktionen wesentlich bequemer. Während Spielens können Sie verhindern, dass Benachrichtigungen angezeigt werden, und Sie können die Leistungseinstellungen ändern und vieles mehr.

Die heruntergeladenen Spiele werden automatisch in der App **Spieloptimierer** gespeichert, und Sie können die Spiele schnell über Meine Spiele starten. Sie können verschiedene Einstellungen während des Spiels anpassen, indem Sie auf  (Schwebendes Symbol) tippen.



- 1 Tippen Sie auf  (Symbol für Spieloptimierer).

## Bildschirmüberblick

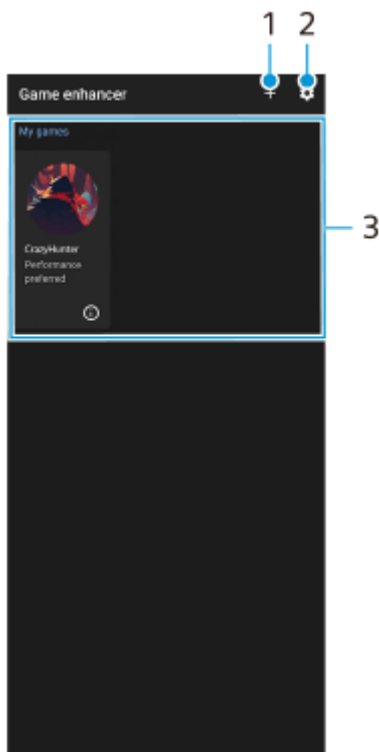

1. Neue Spiele manuell hinzufügen.
2. Spieloptimierer-Einstellungen
3. Meine Spiele

Die heruntergeladenen Spiele werden automatisch aufgelistet. Tippen Sie auf das Symbol des gewünschten Spiels, um das Spiel zu starten.

Um einen Screenshot oder ein Video anzuzeigen, der/das von der Spieloptimierer-App aufgenommen wurde, tippen Sie auf ⓘ (Spielprofil-Symbol).

---

---

#### Verwandtes Thema

- [Spieloptimierer während der Wiedergabe verwenden](#)


F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone



Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Spieloptimierer während der Wiedergabe verwenden


Während der Wiedergabe eines Spiels können Sie verschiedene Einstellungen anpassen.

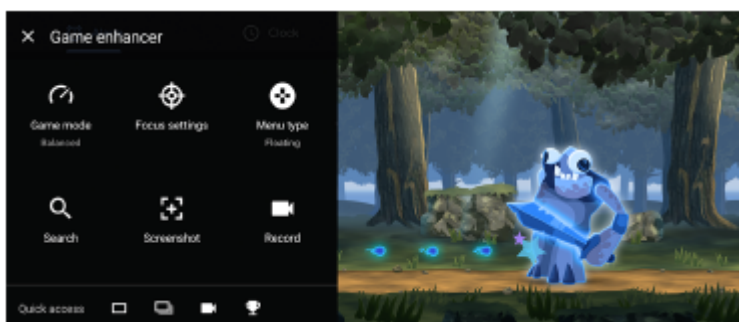- 1 Tippen Sie während des Spiels auf  (Schwebendes Symbol).
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die gewünschten Einstellungen und konfigurieren Sie sie.



- [Spielmodus]: Wählen Sie zur Optimierung Ihres Geräts für Spiele eine der Optionen [Leistung bevorzugt], [Ausgeglichen] oder [Akkulaufzeit bevorzugt] aus. Sie können auch die folgenden Elemente einstellen.
  - [H.S.-Leistungssteuerung]: Begrenzt Leistungsminderungen und Abnutzung des Akkus, die durch Überhitzung des Geräts während des Ladevorgangs verursacht werden.
- [Fokussiereinstellungen]: Um sich auf das Spiel zu fokussieren, können Sie hier alle Benachrichtigungen, eingehende Anrufe, den Auslöser und andere Einstellungen blockieren, die den Spielablauf stören könnten. Sie können auch [Berührungsbereich optimier.] aktivieren, um den Berührungsbereich im Querformat-Modus einzuschränken.
- [Menütyp]: Hier können Sie den Menütyp auf  (Pull-down-Leiste) oder  (Schwebendes Symbol) umschalten.
- [Suchen]: Hier können Sie während des Spiels nach Strategieinformationen suchen.
- [Screenshot]: Hier können Sie einen Screenshot aufnehmen. Sie können auch eine Serie von Screenshots aufnehmen und einen entscheidenden Moment im Spiel erfassen.
- [Aufnehmen]: Hier können Sie Ihr Spiel, Ihr Gesicht und Ihren Kommentar aufnehmen und teilen.

### Tipp

- Sie können  (Schwebendes Symbol) ziehen und an die gewünschte Position verschieben, z. B. an den Bildschirmrand.
- Der STAMINA-Modus ist deaktiviert, während Sie die Spieloptimierer-App verwenden. Wenn die Akkulebensdauer Priorität haben soll, stellen Sie [Spielmodus] auf [Akkulaufzeit bevorzugt].

### Verwandtes Thema

- [Starten der Spieloptimierer-App](#)

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwenden des Auslösers als Schnell taste für Spieloptimierer-Aktionen

Sie können dem Auslöser eine spielbasierte Spieloptimierer-Aktion zuweisen. Sie können die Einstellung individuell für jedes Spiel ändern.


**1** Tippen Sie auf  (Schwebendes Symbol) > [Grundeinstellungen] > [Hardware-Tasten-Verknüpf.] > [Auslöser drücken], und wählen Sie dann eine Option aus.

- [Standard (Geräteeinstellg.)]: Wenden Sie die Einstellungen des Gerätes an.
- [Spieloptimierer öffn./schl.]: Öffnen oder schließen Sie das Spieloptimierer-Menü.
- [Berührungsbereich optimier. Ein/Aus]: Schalten Sie die Funktion [Berührungsbereich optimier.] ein bzw. aus.

### Hinweis

- Die Funktion [Berührungsbereich optimier.] ist verfügbar, wenn [Menütyp] auf [Pull-down-Leiste] eingestellt ist und sich das Gerät im Querformatmodus befindet. Falls eine Meldung angezeigt wird, wenn Sie den Auslöser drücken, überprüfen Sie die Einstellungsbeschreibungen für die Funktion [Berührungsbereich optimier.].
- Die Funktion [Auslöser deaktivieren] unter [Fokussiereinstellungen] wird deaktiviert, wenn dem Auslöser eine Spieloptimierer-Aktion zugewiesen wird.

### Tipp

- Um die Einstellung von [Hardware-Tasten-Verknüpf.] für alle vorher hinzugefügten Spiele zu ändern, tippen Sie auf dem Spieloptimierer-Hauptbildschirm auf  (Symbol für Spieloptimierer-Einstellungen) > [Standard-Hardware-Tasten-Verknüpf.] > [Auslöser drücken], wählen Sie dann eine Option aus, und tippen Sie auf [ANWENDEN].

### Verwandtes Thema

- [Starten der Spieloptimierer-App](#)
- [Spieloptimierer während der Wiedergabe verwenden](#)
- [Überblick](#)



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verbessern der Soundausgabe mit Dolby Atmos®

---

Durch Verwendung von Dolby Atmos wird die Wiedergabe des Tons realistischer und dreidimensional.

- 1** Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Töne] > [Audio-Einstellungen]**.
- 2** Aktivieren Sie die Funktion Dolby Atmos, indem Sie auf den Schalter tippen.
- 3** Tippen Sie auf **[Dolby Atmos]**, um weitere Optionen anzuzeigen.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verbessern der Tonqualität von komprimierten Musikdateien (DSEE Ultimate)

---

Die DSEE Ultimate-Funktion verbessert mit KI-Technologie gezielt die Qualität Ihrer komprimierten Musikdateien.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Töne] > [Audio-Einstellungen].
- 2 Aktivieren Sie die Funktion DSEE Ultimate, indem Sie auf den Schalter tippen.

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Reduzieren von Windgeräuschen beim Aufnehmen

---

Sie können beim Aufnehmen die Geräusche entfernen, die beim Auftreffen von Wind auf das Mikrofon entstehen, ohne Verluste bei der ursprünglichen Tonqualität in Kauf zu nehmen.

**1** Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Töne] > [Audio-Einstellungen] > [Intelligenter Windfilter]**.

**2** Tippen Sie auf den **Schalter**, um die Funktion zu aktivieren.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Ein- oder Ausschalten von Side Sense

---

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Display] > [Erweitert].
  - 2 Tippen Sie auf [Side Sense].
  - 3 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 

### Verwandtes Thema

- [Side Sense verwenden](#)
- [Einstellen anderer Optionen für Side Sense](#)


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Side Sense verwenden

---

Sie können auf die Side Sense-Leiste am Bildschirmrand tippen oder sie mit einer Hand verschieben, um Ihr Gerät einfacher zu bedienen. Sie können das Side Sense-Menü mit Verknüpfungen zu Anwendungen und Einstellungen anzeigen, oder Sie können das Multi-Fenster-Menü anzeigen, um zwei Anwendungen im Modus „Geteilter Bildschirm“ auszuwählen. Sie können auch zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, indem Sie den Finger über die Side Sense-Leiste am Bildschirmrand nach unten schieben. Achten Sie darauf, dass Sie innerhalb der Side Sense-Leiste tippen oder Ihren Finger verschieben.

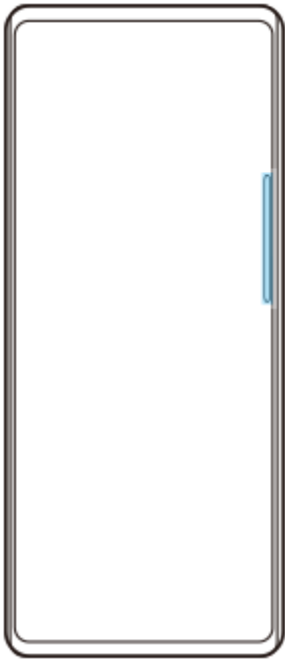


### Hinweis

- Side Sense ist in bestimmten Situationen nicht verfügbar, z. B. wenn sich die Bildschirmansicht im Querformat befindet.

### Side Sense-Menü anzeigen

Um das Side Sense-Menü zu aktivieren, tippen Sie zweimal auf die Side Sense-Leiste.

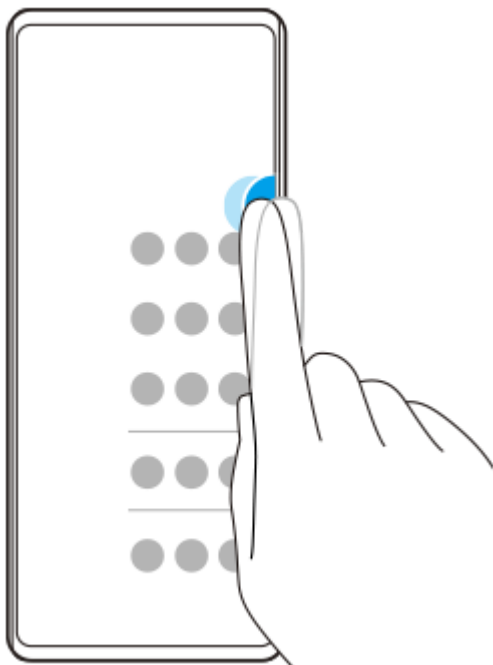


### Tipp

- Um das Side Sense-Menü zu beenden, tippen Sie zweimal auf die Side Sense-Leiste oder tippen Sie auf einen leeren Bereich des Bildschirms.


## Anzeigen des Multi-Fenster-Menüs

Schieben Sie Ihren Finger entlang der Side Sense-Leiste nach oben, um das Multi-Fenster-Menü anzuzeigen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Apps zu einem Teilbildschirm hinzuzufügen.

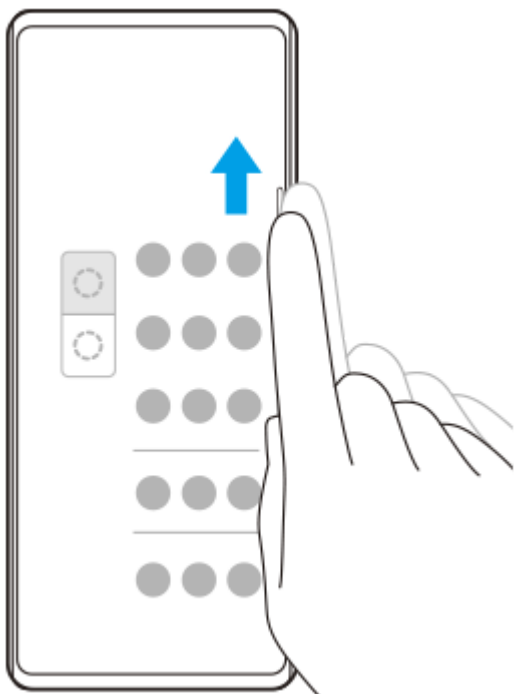

## Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm mithilfe des Seitensensors

Ziehen Sie mit dem Finger entlang der Side Sense-Leiste nach unten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

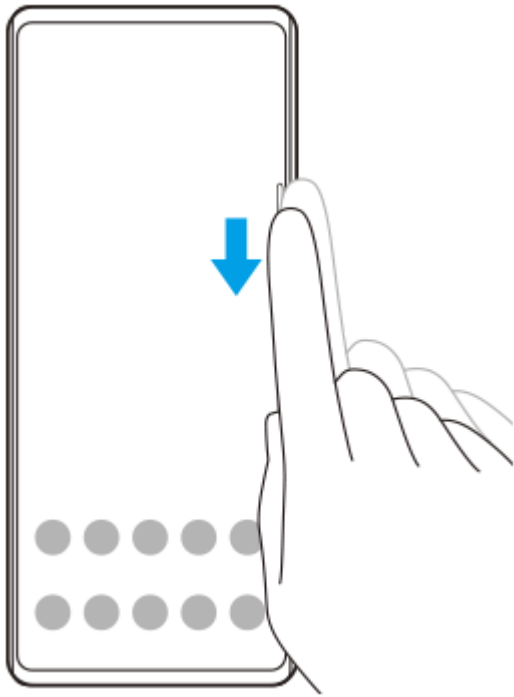

---

### Verwandtes Thema

- [Ein- oder Ausschalten von Side Sense](#)
- [Einstellen anderer Optionen für Side Sense](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einstellen anderer Optionen für Side Sense

---

Sie können konfigurieren, wie sich die Funktion Side Sense verhält oder das Menü anpassen usw.

Für Side Sense sind z. B. die folgenden Optionen verfügbar:

- ob Side Sense auf einer oder beiden Seiten des Geräts verwendet werden soll
- die Bildschirmaktionen für Gesten

- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Display] > [Vorrangig Energie sparen]**.
- 2 Tippen Sie auf **[Side Sense]**.
- 3 Tippen Sie auf den **Schalter**, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Um weitere Side Sense-Optionen zu bearbeiten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm im unteren Teil des Displays.

---

### Verwandtes Thema


- [Ein- oder Ausschalten von Side Sense](#)
- [Side Sense verwenden](#)





Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwenden des Modus „Geteilter Bildschirm“

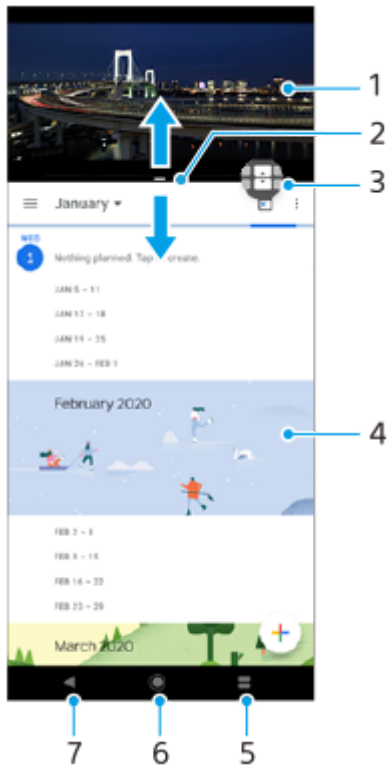Mit dem Modus „Geteilter Bildschirm“ können Sie zwei Anwendungen gleichzeitig anzeigen, zum Beispiel Ihr Album und den Kalender.



1. Anwendung 1
2. Rahmen des geteilten Bildschirms – ziehen, um die Größe der Fenster zu ändern
3. Symbol für Multi-Fenster-Wechsel – Tippen Sie auf  (Symbol für Multi-Fenster-Wechsel), um Anwendungen auszuwählen.  (Symbol für Multi-Fenster-Wechsel) wird angezeigt, wenn Sie den Rand des geteilten Bildschirms ziehen.
4. Anwendung 2
5. Schaltfläche für App-Übersicht – eine kürzlich verwendete Anwendung für das untere Fenster auswählen
6. Startbildschirm-Schaltfläche – zum Startbildschirm zurückkehren
7. Zurück-Schaltfläche – zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer Anwendung zurückkehren oder die Anwendung schließen

### Hinweis

- Nicht alle Anwendungen unterstützen den Modus „Bildschirm teilen“.

### So ändern Sie die Größe des Fensters „Bildschirm teilen“

1. Ziehen Sie den Rand des geteilten Bildschirms in die Mitte.

### So beenden Sie den Modus „Bildschirm teilen“

1. Ziehen Sie den Rand des geteilten Bildschirms zum oberen oder unteren Rand des Displays.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Inaktivitätsdisplay einrichten

Auf dem Inaktivitätsdisplay können Sie Informationen wie Uhrzeit, Benachrichtigungen oder wiedergegebene Musik anzeigen, wenn das Display deaktiviert ist. Auf dem Inaktivitätsdisplay können Sie beim Abspielen von Musik auch die Cover anzeigen.



### Anpassen der Inaktivitätsdisplay-Einstellungen

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Darstellung] > [Inaktivitätsdisplay (Immer aktiviert)].
2. Tippen Sie auf [Anzeige des Inaktivitätsdisplays] und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus.
3. Schließen Sie das Einstellungsmenü.  
Die Einstellung wird gespeichert.

#### Tip

- Die Standardeinstellung ist [Intelligente Aktivierung]. Mit dieser Einstellung wird bei Bedarf das Inaktivitätsdisplay aktiviert, z. B. wenn Sie das Gerät beim Gehen in der Hand halten oder es aus der Hosentasche oder Handtasche nehmen.

### Anzeigen eines Bildes auf dem Inaktivitätsdisplay

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Darstellung] > [Inaktivitätsdisplay (Immer aktiviert)].
2. Tippen Sie auf [Sticker] und wählen Sie dann den gewünschten Sticker oder das gewünschte Foto aus.
3. Schließen Sie das Einstellungsmenü.  
Die Einstellung wird gespeichert.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Intelligente Anrufverwaltung verwenden

---

Durch Aktivieren der intelligenten Anrufverwaltung können Sie eingehende Anrufe handhaben, ohne den Bildschirm zu berühren. Nach der Aktivierung können Sie Aufrufe wie folgt handhaben:

- Annehmen: Bewegen Sie das Gerät an Ihr Ohr.
- Ablehnen: Schütteln Sie das Gerät.
- Rufton abschalten: Halten Sie das Gerät mit dem Display nach unten.

**1** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Intelligente Anrufverwaltung].

**2** Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Info zu dieser Hilfe

---

Dies ist die Android 10-Hilfe für die Softwareversion Xperia PRO. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, sehen Sie im Menü „Einstellungen“ nach.

Weitere Informationen zu gängigen Android-Funktionen und -Einstellungen (wie z. B. grundlegende Android-Einstellungen, WLAN-Einstellungen, Startbildschirm-Einstellungen, Übertragung von Inhalten, Navigation auf dem Anwendungsbildschirm, Benachrichtigungen und andere Google-Anwendungsfunktionen) finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Hinweis

- Aufgrund von System- und Anwendungsupdates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version ist von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

## So ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion und Modellnummer Ihres Geräts

Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon]. Die aktuelle Softwareversion wird unter [Build-Nummer] angezeigt. Die aktuelle Modellnummer wird unter [Modell] angezeigt.

## Dienste- und Funktionsbeschränkungen

Einige der in dieser Hilfe beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen oder Diensteanbietern unterstützt. Die internationale GSM-Notrufnummer kann immer in allen Ländern, Regionen, Netzen und über alle Diensteanbieter genutzt werden, sofern das Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

---


### Verwandtes Thema


- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Aktualisieren Ihres Geräts mit einem Computer](#)

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Überblick

---

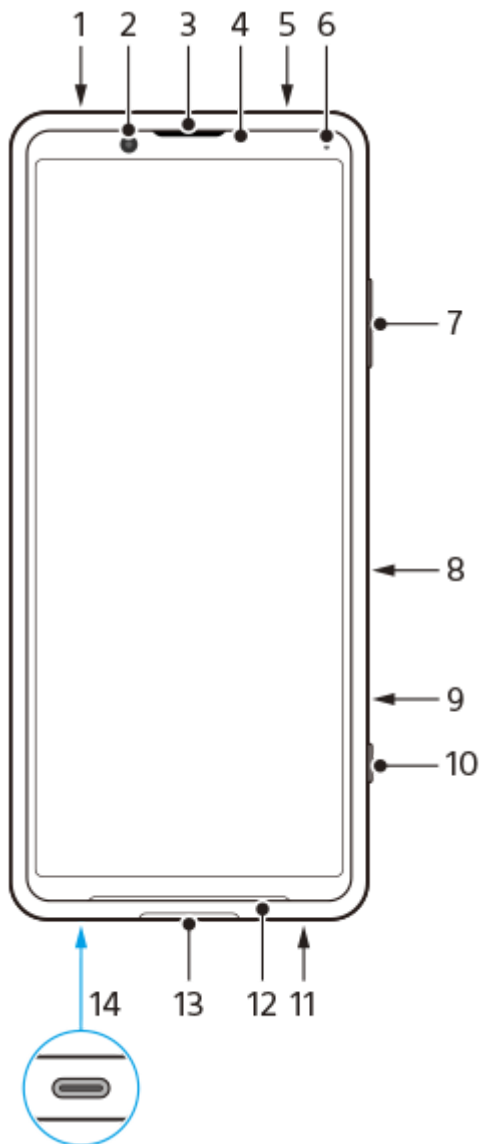

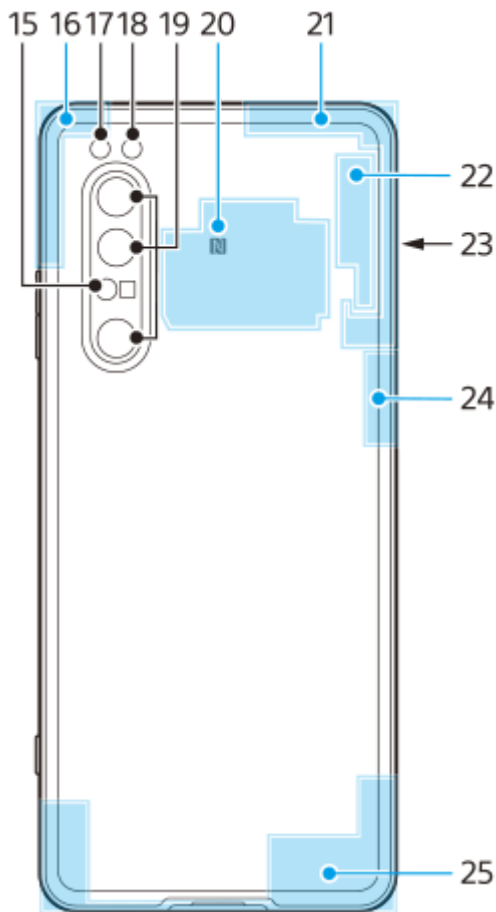

1. Headset-Anschluss
2. Frontkamera
3. Hörmuschel/Zweiter Lautsprecher
4. Abstands-/Lichtsensor
5. Zweites Mikrofon
6. Lade-/Benachrichtigungsleuchte
7. Lautstärke-/Zoomtaste
8. Ein/Aus-Taste/Fingerabdrucksensor
9. Schnelltaste
10. Auslöser
11. Hauptmikrofon
12. Hauptlautsprecher
13. Micro-HDMI-Eingangsanschluss

Sie können das Xperia-Gerät als Kamera- oder Zweitmonitor verwenden, indem Sie ein Videogerät, das HDMI-Ausgabe unterstützt, mit einem Micro-HDMI-Kabel an Ihr Xperia anschließen.

#### Hinweis

- Der Micro-HDMI-Eingangsanschluss ist nur als Eingang nutzbar. Es können keine Signale von diesem Anschluss ausgegeben werden.

#### 14. USB-Anschluss/Ladegerät

Sie können das Display Ihres Geräts mithilfe eines USB Type-C®-Kabels auf einem TV-Gerät oder einem anderen großen Anzeigegerät anzeigen.

Mithilfe eines im Handel erhältlichen USB-LAN-Adapters können Sie auch über ein Ethernet-LAN-Kabel auf das Internet zugreifen.


#### Hinweis

- Wenn Sie Ihr Gerät mit einem USB Type-C-Kabel an ein Fernsehgerät oder ein anderes großes Anzeigegerät anschließen, muss das Kabel mit dem DisplayPort-Standard kompatibel sein. Beachten Sie, dass manche Funktionen oder Inhalte auf Ihrem Xperia-Gerät möglicherweise nicht auf dem Fernsehgerät oder dem Anzeigegerät wiedergegeben werden können.

- Manche USB-LAN-Adapter funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.

15. Laser-AF-Sensor
16. WLAN/Bluetooth/GPS-Antenne
17. LED-Blitz
18. RGBC-IR-Sensor
19. Hauptkamera
20. NFC-Erkennungsbereich
21. SUB-Mobilfunkantenne
22. 4. Mobilfunk-/WLAN-Antenne
23. Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub
24. 3. Mobilfunkantenne
25. Haupt-Mobilfunkantenne

### 5G mmWave-Antennenbereich (nicht vom XQ-AQ52 unterstützt)

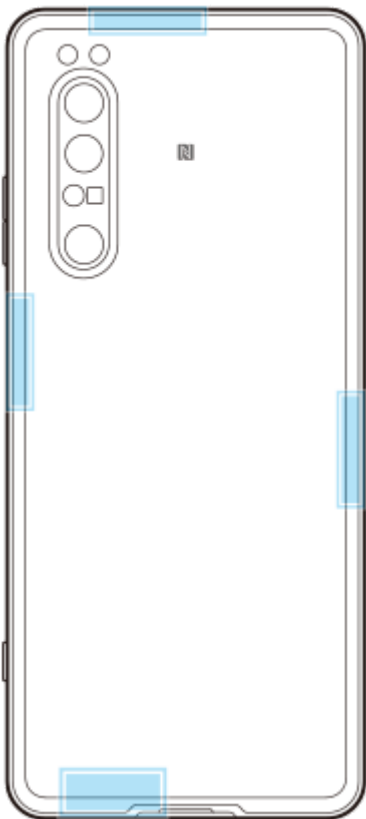

#### Hinweis

- Verdecken Sie den Antennenbereich Ihres Geräts nicht mit Ihrer Hand oder einer Halterung. Dies kann die Qualität der Netzwerkkommunikation verringern.


Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Karte einstecken – Dual-SIM

Ihr Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Dual-SIM-Geräte unterstützen die Verwendung von zwei Nano-SIM-Karten oder von einer Nano-SIM-Karte und einer Speicherkarte.

### Hinweis

- Zur Verhinderung eines Datenverlusts stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät abgeschaltet haben, bevor Sie die Halterung herausziehen, um die Nano-SIM-Karte(n) bzw. die Speicherkarte aus dem Gerät zu entfernen.
- Selbst wenn Sie zwei SIM-Karten einsetzen, die 5G unterstützen, können Sie 5G nur auf der für die Datenübertragung eingestellten SIM-Karte verwenden. Es ist nicht möglich, 5G auf zwei SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen.

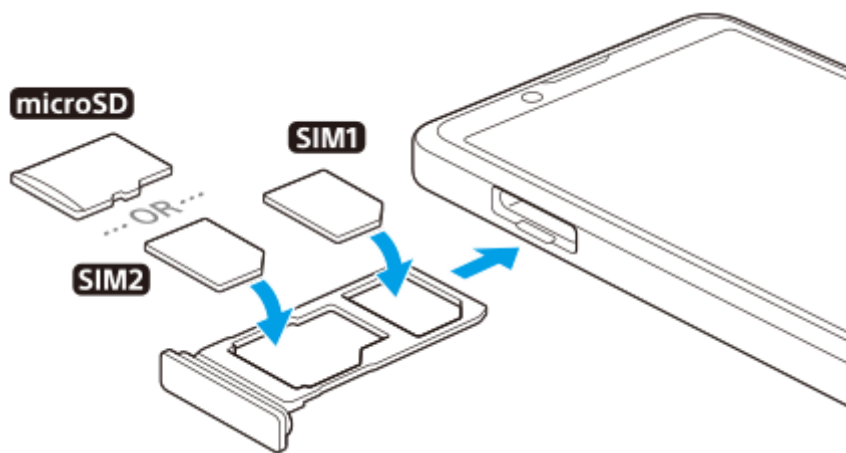

### Hinweis

- Schneiden Sie Ihre SIM-Karte nicht zurecht, da dadurch Ihr Gerät beschädigt werden könnte.

- 1 Ziehen Sie die Halterung der SIM-Karte heraus.
- 2 Stecken Sie die Haupt-SIM-Karte fest in die Position für SIM1.
- 3 Stecken Sie die zweite SIM-Karte (SIM2) oder die Speicherkarte fest in die Halterung. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.
- 4 Drücken Sie die SIM-Kartenhalterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

### Verwandtes Thema

- [Finden der IMEI-Nummer\(n\) Ihres Geräts](#)



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwendung eines Dual-SIM-Geräts

Mit einem Dual-SIM-Gerät können Sie:

- Die eingehende Kommunikation über beide SIM-Karten empfangen.
- Die Nummer auswählen, von der ausgehende Kommunikation gesendet werden soll, oder bei jedem Anruf die gewünschte SIM-Karte auswählen.
- Anrufe, die über SIM 1 empfangen werden, an SIM 2 weiterleiten, wenn SIM 1 nicht erreichbar ist, und umgekehrt. Diese Funktion wird als Dual-SIM-Erreichbarkeit bezeichnet. Sie müssen sie manuell aktivieren.

Bevor Sie mehrere SIM-Karten nutzen können, müssen Sie diese aktivieren und eine SIM-Karte für die Datenübertragung auswählen.

### Tipps

- Ein Dual-SIM-Gerät funktioniert mit einer oder zwei eingelegten SIM-Karten.

## Aktivieren oder Deaktivieren der Verwendung von zwei SIM-Karten

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten].  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].
2. Tippen Sie auf die Schalter [SIM 1] und [SIM 2], um die SIM-Karten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

## Umbenennen einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten].  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].
2. Wählen Sie eine SIM-Karte aus und geben Sie einen neuen Namen für diese ein.
3. Tippen Sie auf [OK].

## Auswählen der SIM-Karte für die Datenübertragung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten] > [Mobilfunkdaten].  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].
2. Wählen Sie die SIM-Karte, die Sie für Datenübertragungen verwenden möchten.

## Einstellen der Standard-SIM-Karte für abgehende Anrufe

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten] > [Anrufe].  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].
2. Wählen Sie eine Option.

## Aktivieren der Funktion Dual-SIM-Erreichbarkeit

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten] > [Dual-SIM-Erreichbarkeit].  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].
2. Tippen Sie unter [Dual-SIM-Erreichbarkeit] auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

### Hinweis

- Die Funktion Dual-SIM-Erreichbarkeit ist abhängig von der Kombination der Netzbetreiber, die die SIM-Karten zur Verfügung gestellt haben, möglicherweise nicht verfügbar.

### Tipp

- Wenn die Funktion Dual-SIM-Erreichbarkeit nach dem Aktivieren nicht wirksam ist, überprüfen Sie, ob Sie die Rufnummern für jede SIM-Karte korrekt eingegeben haben. In einigen Fällen werden die Nummern automatisch während der Einrichtung erkannt. Wenn nicht, werden Sie dazu aufgefordert, Sie manuell einzugeben.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Displayschutz

---

### Hinweis

- Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Schutzfolien, um die volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Displayabdeckungen und -schutzfolien können dazu beitragen, Ihr Gerät vor Beschädigungen zu schützen. Wir empfehlen Ihnen, nur speziell für Ihr Xperia-Gerät bestimmte Displayabdeckungen zu verwenden. Wenn Sie Displayschutzzubehör von Drittanbietern verwenden, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr richtig, da Sensoren, Objektive, Lautsprecher oder Mikrofone abgedeckt werden können. Außerdem erlischt dadurch ggf. die Garantie.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Erstmaliges Einschalten Ihres Geräts

---

Es empfiehlt sich, den Akku mindestens 30 Minuten lang zu laden, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, hilft ein Setup-Assistent bei der Konfiguration grundlegender Einstellungen, der Personalisierung des Geräts und der Anmeldung bei Ihren Konten, z. B. Ihrem Google-Konto.

- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert.

### So schalten Sie das Gerät aus

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Menü „Optionen“ geöffnet wird.
2. Tippen Sie auf [Ausschalten].

#### Hinweis

- Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

---

### Verwandtes Thema

- [Laden Ihres Geräts](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät

---

Ihr Gerät von Sony wird mit Android, dem von Google entwickelten Betriebssystem, ausgeführt. Beim Erwerb des Geräts sind bereits verschiedene Google-Anwendungen und -Dienste auf dem Gerät vorinstalliert, z. B. Gmail, Google Maps, YouTube und die Anwendung Google Play. Damit Sie diese Dienste optimal nutzen können, benötigen Sie ein Google-Konto. Mit einem Google-Konto können Sie beispielsweise Folgendes tun:

- Laden Sie Anwendungen bei Google Play herunter und installieren Sie sie.
- E-Mails, Kontaktdaten und den Kalender über Gmail synchronisieren.
- Sie können Ihre Daten von einem alten Gerät auf Ihrem neuen Gerät sichern, wiederherstellen und dahin übertragen.
- Mithilfe der Anwendung Google Duo mit Freunden chatten.
- Ihren Browserverlauf und Ihre Lesezeichen mithilfe des Browsers Chrome synchronisieren.
- Sich nach einer Softwarereparatur über Xperia Companion als autorisierter Benutzer identifizieren.
- Ein verloren gegangenes oder gestohlenen Gerät mithilfe des Dienstes Mein Gerät suchen remote finden, sperren oder löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Konten] > [Konto hinzufügen] > [Google].**
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.**

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Übertragen von Inhalten von Ihrem alten Gerät

---

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Daten von einem alten Gerät auf Ihr neues Gerät zu übertragen.

- Daten über das Google-Konto synchronisieren
- Daten mithilfe eines Computers kopieren und übertragen
- Daten mithilfe einer SD-Karte kopieren und übertragen

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

---

Ihr Gerät umfasst Sicherheitsoptionen, die Sie unbedingt nutzen sollten, falls Sie das Gerät verlieren oder es Ihnen gestohlen wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr Gerät zu schützen, die unten aufgeführt sind. Tippen Sie auf [Einstellungen] und suchen Sie dann nach den Einstellungen am oberen Rand des Bildschirms.

- Displaysperre
- Fingerabdruckmanager
- SIM-Kartensperre

Sie können Fingerabdrücke registrieren, die als Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Geräts oder für die Authentifizierung bei Einkäufen verwendet werden. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Sicherheit] > [Fingerabdruckmanager] und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Hinweis



- Wenn Sie eine Sicherheitsoption zum Schutz Ihres Geräts verwenden, müssen Sie sich unbedingt die bei der Einrichtung angegebenen Daten merken.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Finden der IMEI-Nummer(n) Ihres Geräts

Ihr Gerät besitzt eine oder zwei eindeutige Identifikationsnummern, die IMEI oder Produkt-ID genannt werden. Sie sollten diese Nummer notieren und aufbewahren. Sie benötigen sie möglicherweise, falls Ihr Gerät gestohlen wird oder wenn Sie den Support kontaktieren.

### Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer(n) über die Wähltastatur

1. Tippen Sie auf  (Telefon-Symbol).
2. Tippen Sie auf  (Wähltastatur-Symbol).
3. Geben Sie auf der Wähltastatur \*#06# ein. Die IMEI Nummern werden automatisch angezeigt.

### Ablezen der IMEI-Nummer(n) auf der Halterung

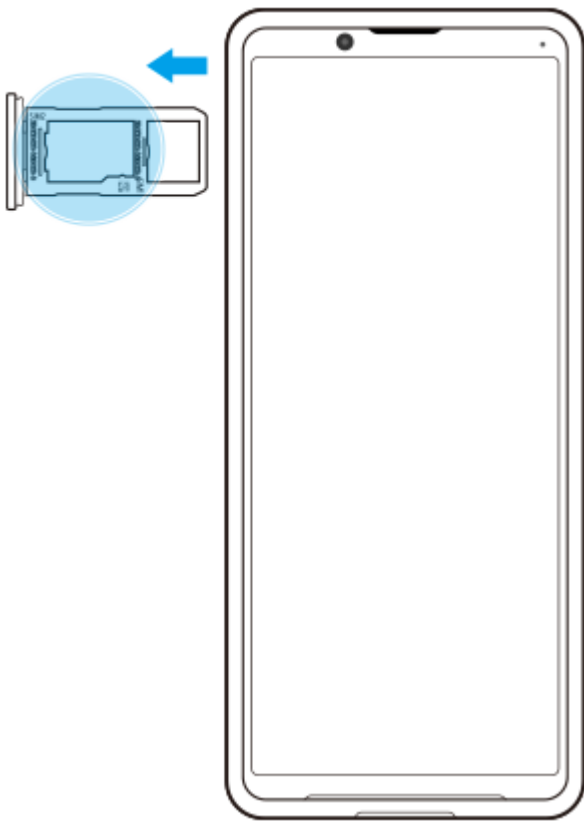

1. Ziehen Sie die Halterung der SIM-Karte heraus. Die IMEI-Nummer(n) wird (werden) auf der Halterung angezeigt.



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts

---

Google bietet den Standort- und Sicherheits-Webdienst „Mein Gerät suchen“ an. Wenn Sie sich bei einem Google-Konto angemeldet haben, wird „Mein Gerät suchen“ standardmäßig aktiviert. Wenn Sie Ihr Gerät verlieren, können Sie „Mein Gerät suchen“ verwenden, um es zu suchen, zu sperren oder zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Ein- oder Ausschalten des Bildschirms

---

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann das Gerät je nach Einstellung der Bildschirmsperre gesperrt oder entsperrt werden.

Die Funktion „Inaktivitätsdisplay“ ermöglicht es Ihnen, Informationen wie Uhrzeit und Benachrichtigungen anzuzeigen, ohne die Ein/Aus-Taste zu drücken.

### 1 Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste.

#### Tipp

- Wenn das Inaktivitätsdisplay auf [Intelligente Aktivierung] oder [Anzeigen, wenn Gerät angehoben wird] eingestellt ist, wird der Bildschirm automatisch eingeschaltet, wenn Sie Ihr Gerät in die Hand nehmen.

---

#### Verwandtes Thema

- [Inaktivitätsdisplay einrichten](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einstellen der Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms

---

Wenn das Gerät eingeschaltet, aber für eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Energiesparen abgeblendet und ausgeschaltet. Sie können ändern, wie lange der Bildschirm aktiv bleibt, bevor er sich ausschaltet.

**1** Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Display] > [Ruhezustand]**.

**2** Wählen Sie eine Option.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Intelligente Hintergrundbeleuchtung

---

Mit der intelligenten Hintergrundbeleuchtung bleibt der Bildschirm eingeschaltet, solange das Gerät in der Hand gehalten wird. Wenn Sie das Gerät ablegen, schaltet sich der Bildschirm entsprechend der gewählten Ruhezustandseinstellung aus.

- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Display] > [Vorrangig Energie sparen] > [Hintergrundbeleuchtung]**.
  - 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 

### Verwandtes Thema

- [Einstellen der Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms](#)

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einhändiger Modus

Aktivieren Sie Einhändiger Modus, um die Anzeigegröße einzustellen, damit Sie leichter mit einer Hand tippen können.

- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Display] > [Vorrangig Energie sparen] > [Einhändiger Modus]**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter **[Einhändiger Modus]**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Tippen Sie zweimal auf **● (Startbildschirm-Schaltfläche)**, um den Bildschirm zu verkleinern.

Um Einhändiger Modus zu beenden, tippen Sie erneut zweimal auf **● (Startbildschirm-Schaltfläche)** oder tippen Sie auf einen leeren Bereich des Bildschirms.

### So passen Sie die Bildschirmposition an

- **Bildschirm nach links oder rechts verschieben:** Tippen Sie entsprechend auf **⏪ (Linker-Pfeil-Symbol)** oder **⏩ (Rechter-Pfeil-Symbol)**.
- **Bildschirm nach oben oder unten verschieben:** Ziehen Sie die horizontalen Streifen am Rand des angepassten Bildschirms.
- **Größe des Bildschirms ändern:** Ziehen Sie **⏏ (Symbol für Bildschirmgröße ändern)** am Rand des angepassten Bildschirms.

#### Tipp

- Sie können den Bildschirm mithilfe des Side Sense-Menüs verkleinern.

### Verwandtes Thema

- [Side Sense verwenden](#)


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen eines Screenshots

Sie können von jedem Bildschirm auf Ihrem Gerät ein Standbild als Screenshot aufnehmen. Nachdem Sie einen Screenshot aufgenommen haben, können Sie das Bild anzeigen, bearbeiten und freigeben. Die aufgenommenen Screenshots werden automatisch im internen Speicher des Geräts abgelegt.

- 1 Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärke-Verringerungstaste (A) und die Ein/Aus-Taste (B).

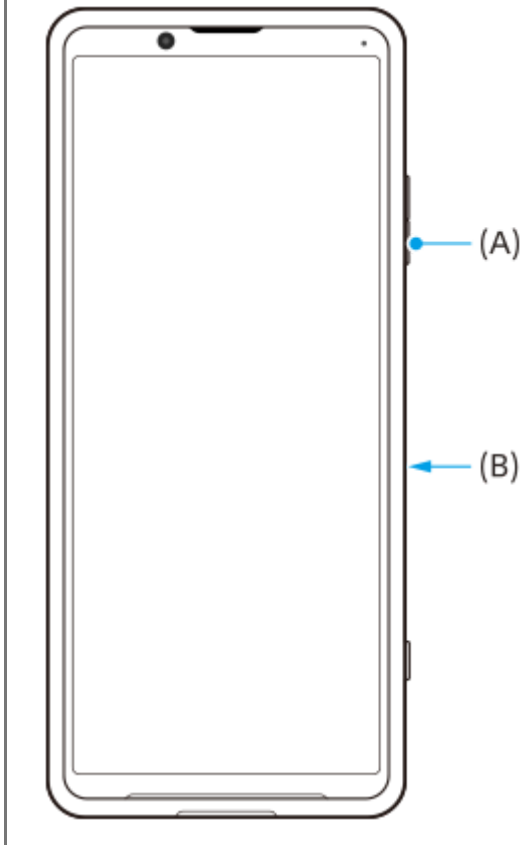


### Tipps


- Sie können die Aufnahme von Screenshots einer Geste auf der Side Sense-Leiste zuweisen. Um einen Screenshot mit Hilfe der Side Sense-Leiste aufzunehmen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Display] > [Side Sense] > [Gestenfunktionszuweisungen], wählen Sie eine Geste unter [Zweimal tippen], [Nach oben wischen] und [Nach unten wischen] aus und tippen Sie dann auf [Screenshot erstellen].

### So nehmen Sie einen Screenshot einer kürzlich verwendeten App auf

1. Tippen Sie auf  (Taste „Übersicht“) in der Navigationsleiste.

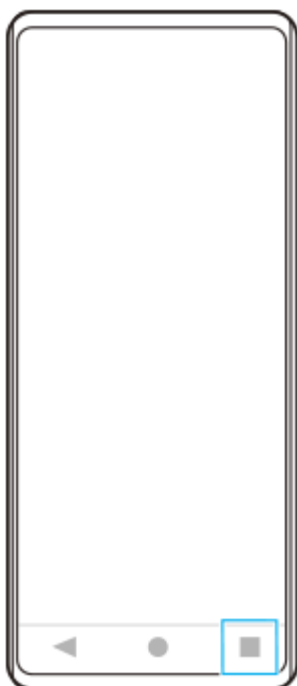

2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, von der Sie einen Screenshot aufnehmen möchten, und tippen Sie dann auf [Screenshot].

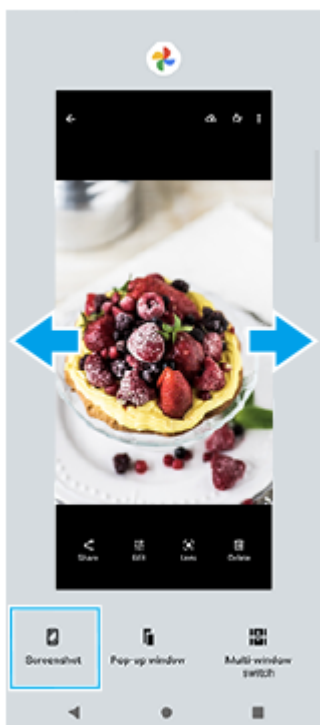

---

## Verwandtes Thema


- [Einstellen anderer Optionen für Side Sense](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Benachrichtigungsleuchte

Anhand der Benachrichtigungsleuchte werden Sie über den Akkustatus und einige andere Ereignisse informiert. Die Benachrichtigungsleuchte ist standardmäßig aktiviert, kann aber manuell deaktiviert werden.

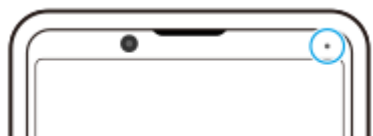

### Hinweis

- Wenn die Benachrichtigungsleuchte deaktiviert ist, leuchtet oder blinkt sie nur bei einer Akkustatus-Warnung, z. B. wenn der Akkustand unter 15 Prozent fällt.
















- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen] > [Benachrichtigungen konfigurieren]**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter **[LED-Licht bei eingehender Benachrichtigung]**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
Möglicherweise finden Sie das Element unter **[Vorrangig Energie sparen]**.



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Statussymbole

	(Signalstärke-Symbol) Der Mobilfunkmodus wird auch beim Senden und Herunterladen von mobilen Daten angezeigt.
	(Symbol für kein Signal)
	(Symbol für Daten-Roaming)
	(Symbol für WLAN-Signal) Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert und es werden Daten übertragen. Die links neben dem Symbol angezeigte Zahl variiert je nach WLAN-Standard der aktuellen Verbindung.
	(Symbol für WLAN-Verbindungsfehler) Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert, es besteht allerdings keine Internetverbindung. Dieses Symbol wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie versuchen, sich mit einem Captive-Portal-Netzwerk zu verbinden. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Kreuz nicht mehr angezeigt. Wenn Google in Ihrem Gebiet blockiert ist, wird das Kreuz ggf. selbst dann angezeigt, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden und eine funktionierende WLAN-Internetverbindung vorhanden ist.
	(Akkustatus-Symbol)
	(Symbol für Akku laden)
	(Symbol für STAMINA-Modus)
	(Symbol für Flugmodus)
	(Symbol für Mikrofon stummschalten)
	(Freisprecheinrichtung-Symbol)
	(Symbol für Stummschalten)
	(Vibrieren-Symbol)
	(Wecker-Symbol)
	(GPS-Symbol)

---















## Verwandtes Thema

- [Benachrichtigungssymbole](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Benachrichtigungssymbole

	(Symbol für neue SMS)
	(Symbol für Aktiver Anruf)
	(Symbol für unbeantworteter Anruf)
	(Symbol für Gehaltener Anruf)
	(Symbol für Anrufweiterleitung) Dual-SIM-Gerät: Anrufweiterleitung aktiviert
	(Symbol für Daten werden heruntergeladen)
	(Symbol für Daten werden hochgeladen)
	(Softwaresetup-Symbol) Grundlegendes Setup des Geräts verfügbar
	(Symbol für Aktuelle Software installieren) Softwareupdate verfügbar
	(Systemupdate-Symbol) Systemupdates verfügbar
	(Symbol für Systemupdates werden heruntergeladen)
	(Symbol für Heruntergeladenes Systemupdate wird installiert)
	(Symbol für Batteriepflege)
	(Screenshot-Symbol) Screenshot aufgenommen
	(Symbol für Musik wird wiedergegeben) Ein Musiktitel wird abgespielt
	(Symbol für Weitere Benachrichtigungen) Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen

### Hinweis

- Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Liste dient lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

---

## Verwandtes Thema

- [Statussymbole](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Laden Ihres Geräts

---

Sie können das Gerät über eine Steckdose oder einen Computer aufladen. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden.

Wenn der Akku entladen ist, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis das Gerät auf das Aufladen reagiert.

Währenddessen bleibt der Bildschirm möglicherweise komplett schwarz und zeigt kein Ladesymbol an. Es kann einige Stunden dauern, bis ein vollkommen entladener Akku wieder vollständig aufgeladen ist. Die Ladegeschwindigkeit kann durch die Umgebungstemperatur beeinflusst werden.


Verwenden Sie immer das Original-Ladegerät von Sony und ein USB-Kabel, das für Ihr spezifisches Xperia-Modell bestimmt ist, da andere Ladegeräte die Ladezeit verlängern, überhaupt nicht laden oder sogar Ihr Gerät beschädigen können.

### Hinweis

- Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku, der nur von einem von Sony autorisierten Reparaturcenter ausgetauscht werden darf. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder es selbst auseinanderzunehmen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, wodurch Ihre Garantie automatisch erlischt.

### Tipp

- Über ein Ladegerät, das an einer Steckdose angeschlossen ist, wird Ihr Gerät schneller geladen als beim Aufladen über den Computer. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden.

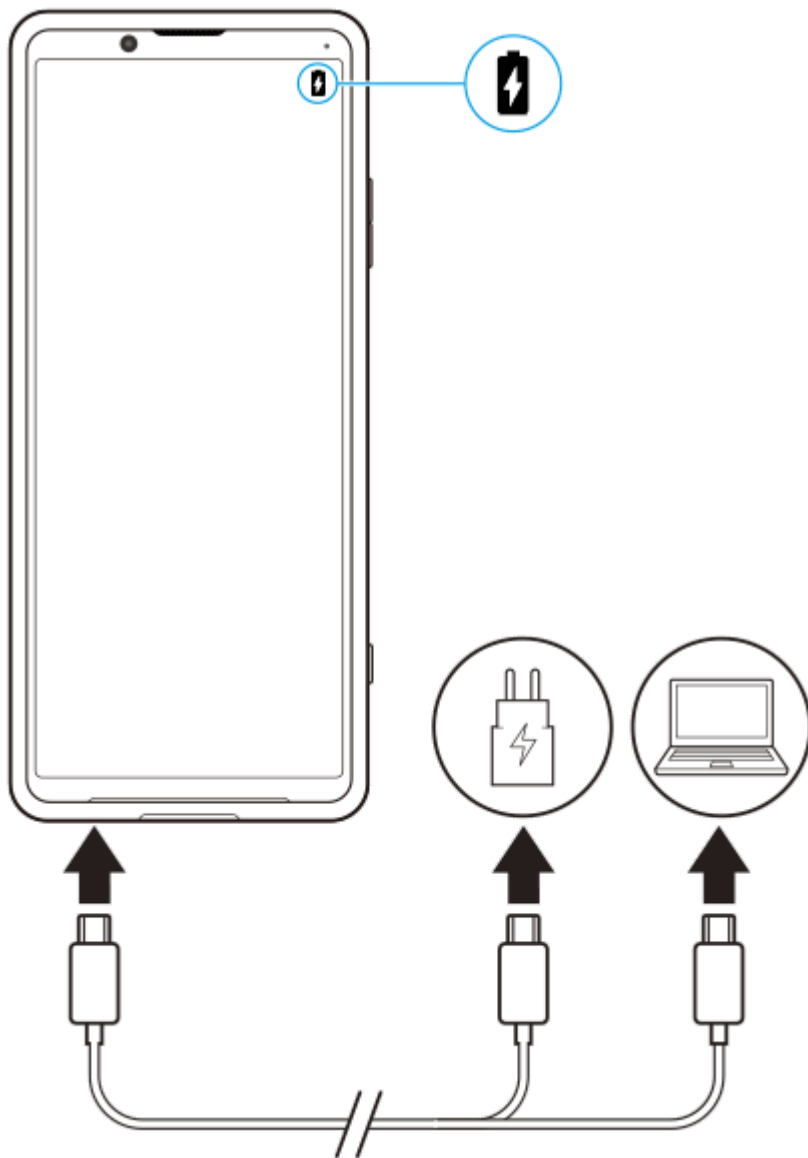

- 1 Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Ladegerät (oder dem USB-Anschluss eines Computers).
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Geräts.  
Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet auf, wenn der Ladevorgang beginnt.
- 3 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät geradlinig ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.  
Achten Sie dabei darauf, den Stecker nicht zu verbiegen.

### Benachrichtigungsleuchte zum Akkuladestand

- Grün: Akku wird gerade geladen; der Akkuladestand beträgt mehr als 90 %
- Orange: Akku wird gerade geladen; der Akkuladestand beträgt zwischen 15–90 %
- Rot: Akku wird gerade geladen; der Akkuladestand beträgt weniger als 15 %

#### Hinweis

- Es ist wichtig, das mit dem Gerät mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden, da andere USB-Kabel Ihr Gerät beschädigen können.

#### Tipp

- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bevor die Benachrichtigungsleuchte aufleuchtet und das Ladesymbol angezeigt wird.

---

---

## Verwandtes Thema

- [Akku und Energieoptionen](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Akku und Energieoptionen

---

Ihr Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Um ihn optimal zu nutzen, können Sie verfolgen, wie viel Strom unterschiedliche Anwendungen und Funktionen verbrauchen.

Sie können die Batteriepflege auch verwenden, um die Laufzeit des Akkus zu erhöhen. Die Energiesparfunktion ist standardmäßig aktiviert, um zu verhindern, dass Anwendungen im Hintergrund Batteriestrom verbrauchen. Wenn eine bestimmte Anwendung nicht beeinträchtigt werden soll, können Sie diese im Menü der Energiesparfunktion davon ausnehmen. Anrufe und SMS sind davon nicht betroffen.

### Hinweis


- Durch Systemupdates können die auf Ihrem Gerät verfügbaren Energiesparfunktionen geändert werden.

### Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Leistung des Akkus verbessern:

- Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit niedriger ein.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN und Ortungsdienste, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.
- Schalten Sie das Gerät aus, oder aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne oder mit geringer Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht Ihr Gerät wiederholt nach verfügbaren Netzwerken, wodurch Strom verbraucht wird.
- Verwenden Sie im Ausland statt Roaming ein WLAN-Netzwerk. Die Roaming-Funktion sucht nach Ihrem Heimnetzwerk und beansprucht den Akku zusätzlich, da das Gerät mit einer höheren Ausgangsleistung übertragen muss.
- Ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen für E-Mails, Kalender und Kontakte.
- Prüfen Sie die Apps, die einen hohen Akkuverbrauch haben, und berücksichtigen Sie die auf Ihrem Gerät für diese Apps bereitgestellten Energiespartipps.
- Ändern Sie die Benachrichtigungsebene für eine App.
- Deaktivieren Sie die Standortfreigabe-Berechtigung für eine App.
- Deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht benutzen.
- Nutzen Sie zum Musikhören ein Originalfreisprechgerät von Sony. Freisprechgeräte haben einen geringeren Akkuverbrauch als die Lautsprecher Ihres Geräts.
- Starten Sie Ihr Gerät hin und wieder neu.

### So überprüfen Sie den Akkuverbrauch

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Akku], um den ungefähr verbleibenden prozentualen Akkuladestand und die Akkulaufzeit anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  (Symbol für Weitere) > [Akkunutzung], um eine Liste der Apps und Funktionen anzuzeigen, die Akkustrom verbraucht haben.

---

### Verwandtes Thema

- [Laden Ihres Geräts](#)
- [Überprüfen des Akkuverbrauchs von Anwendungen](#)
- [Batteriepflege](#)
- [Ausnehmen von Anwendungen von der Energiesparfunktion](#)
- [Bildschirmeinstellungen](#)
- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)



- [Verwenden von Ortungsdiensten](#)
- [Neustart, Zurücksetzen und Reparieren Ihres Geräts](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Überprüfen des Akkuverbrauchs von Anwendungen

---

Sie können den Akkuverbrauch für Anwendungen überprüfen und bei Bedarf die Einstellungen ändern.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen].**
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus und überprüfen Sie ihren Akkuverbrauch unter [Akku].**  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Ausnahmen von Anwendungen von der Energiesparfunktion

---

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen] > [Vorrangig Energie sparen] > [Spezieller App-Zugriff] > [Energiesparfunktion].
- 2 Wählen Sie im Pulldown-Menü den Eintrag [Alle Apps].
- 3 Wählen Sie die Anwendung aus, die als [Angewandt] aufgelistet ist, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## STAMINA-Modus

---

Durch den STAMINA-Modus verlängert sich der Zeitraum, bis der Akku aufgeladen werden muss, da einige Funktionen des Geräts deaktiviert werden. Wenn Sie den STAMINA-Modus einschalten, wechselt die Anzeige zum Modus Dunkles Design.

Abhängig vom STAMINA-Level werden verschiedene Funktionen eingeschränkt oder deaktiviert, um den Akkuverbrauch zu reduzieren. Dazu gehören Rendering-Leistung, Bildschirmhelligkeit, Bildoptimierung und GPS (während der Bildschirm ausgeschaltet ist). Bei manchen Anwendungen kann die Synchronisierung von Daten in der Hintergrundanwendung oder das Streaming deaktiviert werden.

Sie können den STAMINA-Modus so einstellen, dass er entsprechend dem Akkustand automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Für die detaillierten Einstellungen folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**1** Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Akku] > [STAMINA-Modus]**.

**2** Tippen Sie auf **[Jetzt aktivieren]**.

### Tipp

- Sie können Anwendungen von der Optimierung durch den STAMINA-Modus im Menü Energiesparfunktion ausschließen.

---

### Verwandtes Thema

- [Ausnahmen von Anwendungen von der Energiesparfunktion](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Batteriepflege

Die Batteriepflege erhöht die Lebensdauer des Akkus. Diese Funktion erkennt Ihre Ladegewohnheiten und schätzt die Anfangs- und Endzeiten der üblichen Ladezeit. Die Ladegeschwindigkeit wird so gesteuert, dass der Akku die 100 % erreicht, kurz bevor Sie das Ladegerät trennen. Sie können auch die Start- und Endzeit für den Ladezeitraum manuell einstellen.

### Hinweis

- Die Batteriepflege steuert die Ladegeschwindigkeit erst, wenn sie einen regelmäßigen Ladezyklus von mindestens 4 Stunden über einen Zeitraum von mehreren Tagen erkennen konnte.

**1** Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Akku] > [Batteriepflege]**.

**2** Tippen Sie auf den **Schalter, um Batteriepflege zu aktivieren oder zu deaktivieren**.

[Auto] ist standardmäßig ausgewählt.

Um die Start- und Endzeit des Ladezeitraums manuell einzustellen, tippen Sie auf **[Benutzerdefiniert]** und stellen Sie dann die Start- und Endzeit ein.

### Tipp


- Erkannte Muster des regelmäßigen Ladezyklus werden von der Batteriepflege gespeichert. Auch wenn die Funktion deaktiviert wurde, übernimmt sie die erkannten Muster, wenn sie wieder aktiviert wird.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren

---

Damit Ihnen die neuesten Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung stehen und das Gerät Ihnen dank Fehlerbehebungen optimale Leistung bietet, sollten Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird  (Systemupdate-Symbol) in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch manuell nach neuen Updates suchen.

Am einfachsten lässt sich ein Softwareupdate drahtlos über Ihr Gerät installieren. Einige Updates können allerdings nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Sie müssen in dem Fall die Software „Xperia Companion“ auf einem PC oder Apple Mac-Computer verwenden, um Ihr Gerät zu aktualisieren.

Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ausreichend Speicherkapazität verfügen.
- Aufgrund von System- und Anwendungsupdates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version wird von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

## So prüfen Sie, ob neue Software verfügbar ist

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Vorrangig Energie sparen] > [Softwareupdate].
- 

### Verwandtes Thema

- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Aktualisieren Ihres Geräts mit einem Computer](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts

---


Verwenden Sie die Anwendung zur Softwareaktualisierung, um Ihr Gerät drahtlos zu aktualisieren. Die Aktualisierungen, die Sie über ein Mobilfunknetz herunterladen können, hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Es empfiehlt sich, neue Software über ein WLAN-Netzwerk anstelle eines Mobilfunknetzes herunterzuladen, um Gebühren für die Datenübertragung zu vermeiden.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Vorrangig Energie sparen] > [Softwareupdate].
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### So richten Sie den automatischen Download von Systemupdates ein

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Vorrangig Energie sparen] > [Softwareupdate].
2. Tippen Sie auf  (Symbol für Weitere) > [Einstellungen] > [System automatisch aktualisieren].
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie automatische Updates für alle Anwendungen

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Vorrangig Energie sparen] > [Softwareupdate].
2. Tippen Sie auf  (Symbol für Weitere) > [Einstellungen] > [Apps automatisch aktualisieren].
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

---

#### Verwandtes Thema


- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Aktualisieren Ihres Geräts mit einem Computer](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aktualisieren Ihres Geräts mit einem Computer

---

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann neben  (USB-Symbol) auf [Android-System].
- 3 Tippen Sie auf [Für weitere Optionen tippen.] und anschließend auf [Dateiübertragung].
- 4 **Computer:** Öffnen Sie Xperia Companion, wenn die Anwendung nicht automatisch gestartet wird.  
Vergewissern Sie sich, dass der Computer auf das Internet zugreifen kann.  
Wenn ein neues Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Pop-upfenster angezeigt.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates auszuführen.

### Hinweis

- Wenn die Software Xperia Companion nicht auf dem entsprechenden Computer installiert ist, suchen Sie auf der Website des Sony-Kundensupports nach Xperia Companion und laden Sie sich die Software herunter.

---

### Verwandtes Thema

- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)



Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Neustart, Zurücksetzen und Reparieren Ihres Geräts

Sie können den Neustart oder das Abschalten des Geräts erzwingen, wenn es nicht mehr reagiert oder nicht normal neu startet. Es gehen dadurch keine Einstellungen oder persönlichen Daten verloren.

Sie können Ihr Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dieses Verfahren ist manchmal erforderlich, wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass Sie Ihre Daten zunächst sichern sollten, da durch das Zurücksetzen des Geräts alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht werden.

Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt oder Sie die Software Ihres Geräts zurücksetzen möchten, können Sie Xperia Companion verwenden, um Ihr Gerät zu reparieren. Weitere Informationen zum Herunterladen und Verwenden von Xperia Companion finden Sie auf der Website des Sony-Kundensupports unter Xperia Companion.

### Neustart Ihres Geräts

#### Hinweis

- Bei niedrigem Akkustand startet das Gerät möglicherweise nicht neu. Schließen Sie Ihr Gerät an ein Ladegerät an und versuchen Sie dann erneut einen Neustart.

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.
2. Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf [Neustart].  
Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

### Erzwingen eines Neustarts oder Herunterfahrens des Geräts

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärketaste (Lautstärke erhöhen) gleichzeitig lange gedrückt, bis Ihr Gerät einmal vibriert.
2. Je nachdem, ob Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts erzwingen möchten, befolgen Sie eine der beiden nachstehenden Anweisungen.
  - Sie möchten den Neustart des Geräts erzwingen: Lassen Sie die Tasten jetzt los. Das Gerät startet neu.
  - Sie möchten das Herunterfahren des Geräts erzwingen: Halten Sie die Tasten weiterhin gedrückt. Nach ein paar weiteren Sekunden vibriert das Gerät drei Mal und schaltet sich dann aus.

### Zurücksetzen auf den Werkzustand

#### Hinweis

- Um eine dauerhafte Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, unterbrechen Sie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht.
- Sichern Sie alle Daten, die im internen Speicher Ihres Geräts abgelegt sind. Durch das Zurücksetzen werden alle Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Vorrangig Energie sparen] > [Optionen zum Zurücksetzen].
2. Tippen Sie auf [Alle Daten löschen (Werkseinstellungen)] > [Alle Daten löschen].
3. Geben Sie ggf. Ihr Entsperrmuster, Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms oder Ihre PIN ein, um fortzufahren.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf [Alle Daten löschen].

#### Tipp

- Ihr Gerät wird nicht auf eine frühere Softwareversion von Android heruntergestuft, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Verwandtes Thema

- [Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion

Mit Xperia Companion können Sie die Software Ihres Geräts reparieren. Wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder das Muster zum Entsperren des Bildschirms vergessen, können Sie die Funktion zur Geräte-Reparatur in Xperia Companion verwenden, um diese Sicherheitsstufe zu löschen. Dabei müssen Sie die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto angeben. Wenn Sie die Reparaturfunktion durchführen, wird die Software auf Ihrem Gerät neu installiert. Bei diesem Vorgang können ggf. persönliche Daten verloren gehen.

Wenn Ihr Gerät nach einer Aktualisierung der Xperia-Software, einer Software-Reparatur oder einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht mehr reagiert, permanent neu startet oder gar nicht startet, versuchen Sie ein Herunterfahren zu erzwingen und das Gerät dann neu zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, erzwingen Sie ein Herunterfahren und führen Sie dann eine Software-Reparatur durch.

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor der Durchführung einer Software-Reparatur, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto parat haben. Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen müssen Sie diese eingeben, wenn Sie Ihr Gerät nach einer Software-Reparatur neu starten.

- 1 **Xperia Companion muss auf dem Computer installiert sein.**
- 2 **Öffnen Sie die Software Xperia Companion auf dem Computer und klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf [Software-Reparatur].**
- 3 **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren und die Reparatur abzuschließen.**

### Verwandtes Thema


- [Neustart, Zurücksetzen und Reparieren Ihres Geräts](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Zurücksetzen von Anwendungen

Wenn Ihre Anwendung nicht mehr reagiert oder Probleme mit dem Gerät verursacht, können Sie eine Anwendung zurücksetzen oder Anwendungsdaten löschen. Durch das Zurücksetzen von Anwendungsvoreinstellungen werden keine Anwendungsdaten von Ihrem Gerät gelöscht.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen].
- 2 Tippen Sie auf die Anzahl der Apps, um alle Apps anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf  (Symbol für Weitere) > [App-Einstellungen zurücksetzen] > [Apps zurücksetzen].

### So löschen Sie Anwendungsdaten

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen].
2. Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie dann auf [Speicher und Cache] > [Speicherinhalt löschen] > [Ok].

### So löschen Sie den Cache einer Anwendung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen].
2. Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie dann auf [Speicher und Cache] > [Cache leeren].

### So löschen Sie die Standardeinstellung für eine Anwendung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen].
2. Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie dann auf [Vorrangig Energie sparen] > [Standardmäßig öffnen] > [Aktionen auf Standard zurücksetzen].

#### Hinweis

- Die Option zum Löschen von Anwendungsdaten, Cache oder Standardeinstellungen ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Anzeigen des Speicherstatus

---

Im internen Speicher werden heruntergeladene oder übertragene Inhalte sowie persönliche Einstellungen und Daten abgelegt. Der Speicher füllt sich bei normalem Gebrauch. Wenn das Gerät langsamer wird oder Anwendungen plötzlich geschlossen werden, sollten Sie folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen:

- Schließen Sie laufende Anwendungen, die Sie gerade nicht benutzen.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Anwendungen, die Sie nicht verwenden.
- Übertragen Sie Fotos, Videos und Musik vom internen Speicher auf die Wechselspeicherkarte oder zum Google-Dienst.

### Hinweis

- Eine Speicherkarte können Sie separat erwerben.
- Wenn das Gerät keine Inhalte auf der Speicherkarte lesen kann, müssen Sie die Karte möglicherweise formatieren. Beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren gelöscht werden.

## So zeigen Sie den Speicherstatus an

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Speicher].
- 

### Verwandtes Thema

- [Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)
- [Formatieren der Speicherkarte](#)
- [Beenden von Anwendungen und Diensten](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher

---

Wenn sich das Gerät verlangsamt oder Anwendungen plötzlich beendet werden, kann das Problem möglicherweise durch Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher behoben werden.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Speicher].**
- 2 Tippen Sie auf [SPEICHERPL. FREIGEBEN].**  
Wenn sich eine Speicherkarte im Gerät befindet, wählen Sie [Interner gemeinsamer Speicher] > [SPEICHERPL. FREIGEBEN].
- 3 Wählen Sie selten benutzte Anwendungen oder alte Dateien aus, die gelöscht werden sollen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.**

---

### Verwandtes Thema

- [Anzeigen des Speicherstatus](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Beenden von Anwendungen und Diensten

---

Falls die Leistung Ihres Geräts oder Ihrer Apps nicht optimal ist, versuchen Sie die Ausführung von Apps und Diensten zu stoppen.

- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen]** > **[Apps & Benachrichtigungen]**.
  - 2 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie dann auf **[Beenden erzwingen]** > **[Ok]**.
- 
- 

### Verwandtes Thema

- [Anzeigen des Speicherstatus](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Formatieren der Speicherkarte

---

Falls Ihr Gerät keine Inhalte auf der Speicherkarte lesen kann, formatieren Sie die Speicherkarte auf Ihrem Gerät.

**1** Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Speicher] > [SD-Karte]**.

Wählen Sie eine App aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**2** Tippen Sie auf **⋮ (Symbol für Weitere) > [Speichereinstellungen] > [Formatieren]** und führen Sie dann im nächsten Bestätigungsdialog die Formatierung aus.

### Hinweis

- Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie zunächst alle Daten, die Sie behalten möchten. Um Ihre Daten zu sichern, können Sie diese auf einen Computer kopieren.



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Mobile Datenverbindung

---

Um mit einer mobilen Datenverbindung auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie die korrekten Interneteinstellungen.

- Für die meisten Mobilfunknetze und -betreiber sind diese Einstellungen auf dem Gerät vorinstalliert, sodass Sie das Internet sofort nutzen können.
- Sie können manuell nach Updates ihrer Interneteinstellungen suchen. Wenn Sie eine Interneteinstellung versehentlich ändern oder löschen, setzen Sie die Interneteinstellungen zurück.
- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Mobilfunknetz], um weitere Mobilfunknetz-Optionen anzuzeigen.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Erhöhen der WLAN-Signalstärke

---

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung des WLAN-Empfangs:

- Bringen Sie Ihr Gerät noch dichter an den WLAN-Zugriffspunkt heran.
  - Halten Sie den WLAN-Zugriffspunkt von möglichen Hindernissen oder Störfaktoren fern.
  - Der Bereich der WLAN-Antenne an Ihrem Gerät darf nicht verdeckt sein.
- 
- 

### Verwandtes Thema

- [Überblick](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Kontrollieren der Datennutzung

Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät mit mobiler Daten- oder WLAN-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre mobile Datenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

### Hilfe zur Reduzierung der Datennutzung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Datensparmodus].
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

### Festlegen einer Datennutzungswarnung oder eines Limits für mobile Daten

1. Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Mobilfunknetz] > [Datennutzung durch Apps] >  (Einstellungen-Symbol).
3. Je nachdem, ob Sie eine Datennutzungswarnung oder ein Datenlimit festlegen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.
  - Um eine Datennutzungswarnung festzulegen, tippen Sie auf den Schalter [Datenwarnung festlegen], um die Funktion zu aktivieren, und dann auf [Warnlimit für mobile Daten], um die Warnstufe zu ändern.
  - Um ein Limit für mobile Daten einzurichten, tippen Sie auf den Schalter [Datenlimit festlegen], um die Funktion zu aktivieren, und dann auf [Datenlimit], um das Datennutzungslimit zu ändern.

#### Tipp

- Sie können das Datum einstellen, an dem der Nutzungszyklus zurückgesetzt wird. Tippen Sie unter [Datenwarnung und -limit] auf [App-Datenverbrauchszyklus], und stellen Sie dann das Rücksetzdatum ein.

#### Hinweis

- Wenn die mobile Datennutzung das eingestellte Limit erreicht, wird die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

## Überprüfen der Datennutzung

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Netzwerk & Internet].
2. Je nachdem, ob Sie die mobile Datennutzung oder die WLAN-Datennutzung überprüfen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.
  - Um die mobile Datennutzung zu überprüfen, tippen Sie auf [Mobilfunknetz] > [Datennutzung durch Apps].
  - Um die WLAN-Datennutzung zu überprüfen, tippen Sie auf [WLAN] > [WLAN-Datennutzung].

## Steuern der Datennutzung einzelner Anwendungen

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen].
2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie steuern möchten, und dann auf [Mobile Daten und WLAN].
3. Bearbeiten Sie nach Wunsch die Optionen.

#### Hinweis

- Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Menü Einstellungen

---

Sie können die Einstellungen für Ihr Gerät im Menü „Einstellungen“ anzeigen und ändern. Das Menü „Einstellungen“ ist sowohl über den Anwendungsbildschirm als auch über das Fenster „Schnelleinstellungen“ zugänglich.

### 1 Tippen Sie auf [Einstellungen].

#### Tipps

- Um Informationen zu Ihrem Gerät anzuzeigen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Über das Telefon].
- Um nach einer Einstellung zu suchen, tippen Sie auf [Einstellungen] und geben Sie dann den Namen der Einstellung in das Feld [Einstellungen durchsuchen] ein.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Lautstärke und Vibration



Die Lautstärke und die Vibration können entweder mit den Lautstärketasten oder durch Ändern einer Einstellung verändert werden.

Sie können die Rufton-, Medien-, Wecker- und Anruflautstärke ändern. Darüber hinaus können Sie das Gerät so einstellen, dass es vibriert.


### Hinweis

- App-Einstellungen können die gewählten Lautstärke- und Vibrationseinstellungen überschreiben.

### Ändern der Lautstärke

1. Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Medienlautstärke zu ändern.  
Um die Medienlautstärke schnell ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf  (Medienlautstärke-Symbol).
2. Um die Lautstärke von Anrufen, Rufton, Benachrichtigung oder Wecker zu ändern, tippen Sie auf  (Symbol für Lautstärke anpassen).  
Verwenden Sie die einzelnen Schieber, um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf [Mehr], um weitere Optionen anzuzeigen.

### Aktivieren des Vibrationsmodus

1. Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.
2. Tippen Sie einmal oder mehrmals auf das Symbol über dem Schieber, bis  (Vibrieren-Symbol) angezeigt wird.

### Aktivieren des Tons mit Vibration für eingehende Anrufe

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Töne].
2. Tippen Sie auf den Schalter [Bei Anrufen vibrieren], um die Funktion zu aktivieren.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Klänge und Töne

---

### Einstellen des Ruftons

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Töne].
2. Wählen Sie [Rufton – SIM 1] oder [Rufton – SIM 2].
3. Wählen Sie einen Ton aus der Liste aus.  
Um eine Musikdatei auszuwählen, die nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf [Klingelton hinzufügen].
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf [OK].

### Einstellen des Benachrichtigungstons

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Töne] > [Benachrichtigungston].
2. Wählen Sie einen Ton aus der Liste aus.  
Um eine Musikdatei auszuwählen, die nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf [Benachrichtigung hinzufügen].
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf [OK].

#### Tipp

- Um alle Ruftöne und/oder Benachrichtigungstöne auszuschalten und Ihr Gerät nur auf Vibration zu setzen, wählen Sie in der Liste [Keine].
- Um andere Klänge und Töne zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Töne] > [Vorrangig Energie sparen] und dann auf die jeweiligen Schalter.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Bildschirmeinstellungen

Sie können Bildschirmverhalten, Helligkeit sowie Anzeigegröße und -qualität ändern. Sie können auch die Bildqualität von Fotos und Videos einstellen.

**1** Tippen Sie auf **[Einstellungen]** > **[Display]**.

**2** Tippen Sie auf die **Einstellung, die Sie ändern möchten**.

Verwenden Sie die Schieber, tippen Sie auf die Schalter, oder wählen Sie die einzustellenden Optionen aus.


### Startbildschirm-Einstellungen

- **Einstellungen zur Bildqualität:** Damit können Sie die Qualität von Fotos und Videos einstellen, die auf Ihrem Gerät angezeigt werden.
- **Weißabgleich:** Tippen Sie auf den Schalter **[Manuell festlegen]**, um Änderungen an der Einstellung zu aktivieren, und wählen Sie dann eine der Voreinstellungen aus. Sie können auch die Schieber zum Einstellen des Weißabgleichs verwenden.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeitsstufe mit dem Schieber ein. Sie können auch **[Automatische Helligkeit]** aktivieren, um die Helligkeit abhängig vom Umgebungslicht automatisch zu optimieren.
- **Dunkles Design:** Sie können den Bildschirm mit einem dunklen Hintergrund anzeigen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Sie können den Bildschirm so einrichten, dass er sich automatisch dreht, wenn das Gerät gedreht wird, oder dass er im Hochformat bleibt.
- **Nachtlicht:** Mit **[Nachtlicht]** wird die Farbe des Bildschirms auf Orange umgeschaltet. Dies erleichtert das Betrachten des Bildschirms in einer dunkleren Einstellung und stört weniger beim Einschlafen.
- **Unbeabsichtigte Bedienung verhindern, wenn Display aus ist:** Sie können verhindern, dass Ihr Gerät versehentlich aktiviert wird, wenn es sich in einer Hosentasche oder einer Handtasche befindet.

#### Hinweis

- Wenn der STAMINA-Modus aktiviert ist, kann **[Reduzierung der Bewegungsunschärfe]** nicht verwendet werden.
- Vermeiden Sie die Anzeige sehr heller oder statischer Bilder über eine längere Zeitspanne. Dies kann dazu führen, dass ein Nachbild oder eine Verfärbung auf dem Display verbleibt.

#### Tipp

- **[Videobildoptimierung]** ist nur für bestimmte Anwendungen verfügbar.
- Auch wenn die Funktion **Bildschirm automatisch drehen** deaktiviert ist, können Sie den Bildschirm manuell drehen, indem Sie in der Navigationsleiste auf  (Drehen-Symbol) tippen.





Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Updates für Anwendungen

---

Falls die automatische Update-Funktion aktiviert ist, werden Ihre Anwendungen aktualisiert, ohne dass Sie gefragt werden. In diesem Fall merken Sie möglicherweise gar nicht, dass große Mengen an Daten heruntergeladen werden. Um mögliche hohe Kosten für die Datenübertragung zu vermeiden, können Sie die automatischen Updates deaktivieren oder diese nur für WLAN-Verbindungen aktivieren. Um die automatische Aktualisierung von Anwendungen zu verhindern, müssen Sie diese Funktion in der Play Store-App deaktivieren.

- 1 Tippen Sie auf  (Symbol für Play Store).
- 2 Tippen Sie auf  (Menü-Symbol) und dann auf das Menü „Einstellungen“.
- 3 Tippen Sie auf das Menü für automatische App-Updates.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Option.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwenden von Ortungsdiensten

---

Mit Ortungsdiensten können Anwendungen wie Maps und die Kamera Informationen von Ihrem Mobilfunknetz oder WLAN-Netzwerk sowie GPS-Informationen verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen.

Um mit Ihrem Gerät Ihren Standort bestimmen zu können, müssen Sie Ortungsdienste aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Standort].
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Ortungsdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## So verbessern Sie die GPS-Genauigkeit

Wenn Sie die GPS-Funktion Ihres Geräts erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung einige Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

---

### Verwandtes Thema

- [Überblick](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Datum und Uhrzeit

---

Sie können Datum und Uhrzeit auf Ihrem Gerät ändern.

- 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Datum und Uhrzeit].**  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].
- 2 Um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen, tippen Sie auf den Schalter [Autom. Datum/Uhrzeit], um die Funktion zu deaktivieren.**  
Um die Zeitzone manuell einzustellen, tippen Sie auf den Schalter [Zeitzone aus Netzwerk verwenden], um die Funktion zu deaktivieren.
- 3 Tippen Sie auf das gewünschte Objekt, um die Werte zu bearbeiten und zu ändern.**

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät

---

Es gibt zwei Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen:

- Schließen Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel an einem Computer an. Wählen Sie auf Ihrem Gerät [Dateiübertragung] und übertragen Sie anschließend die Dateien mithilfe Ihres Computers durch Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen.
- Speichern Sie Ihre Mediendateien auf dem Computer unter Verwendung von Google Drive. Synchronisieren Sie dann die Daten auf Ihrem Gerät, indem Sie sich beim Google-Konto anmelden.

### Hinweis

- Die Musik-App unterstützt unter Umständen nicht alle Musikdateiformate.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Hören von Musik

Mit der Musik-App können Sie sich Ihre Lieblingsmusik anhören.

### Musikplayer im Überblick




1. Vollbildplayer minimieren
2. Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen
3. Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen
4. Weitere Optionen anzeigen
5. Cover (sofern verfügbar)
6. Einen Musiktitel als Favoriten speichern oder entfernen
7. Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels
8. Einen Musiktitel zu einer Playlist hinzufügen
9. Fortschrittsanzeiger – Ziehen Sie den Anzeiger oder tippen Sie entlang der Linie, um vor- oder zurückspulen
10. Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels
11. Aktuellen Musiktitel oder alle Musiktitel in der Playlist wiederholen
12. Tippen, um den nächsten Musiktitel in der Playlist aufzurufen; berühren und halten, um einen Schnellvorlauf innerhalb des aktuellen Musiktitels durchzuführen
13. Musiktitel abspielen oder anhalten
14. Einmal oder zweimal tippen, um zum Anfang des aktuellen Musiktitels oder zum vorherigen Musiktitel zu gelangen. Berühren und halten, um den aktuellen Musiktitel zurückzuspulen
15. Zufallswiedergabe in der aktuellen Playlist aktivieren

### Tipp

- So verwenden Sie ⏮ (Zurück-Schaltfläche) beim Abspielen eines Musiktitels:
  - Tippen Sie während der ersten 5 Sekunden der Wiedergabe auf die Schaltfläche, um zum vorherigen Musiktitel zurückzukehren.
  - Tippen Sie nach 5 Sekunden Wiedergabe auf die Schaltfläche, um zum Anfang des aktuellen Musiktitels zurückzukehren, oder tippen Sie zweimal darauf, um zum vorherigen Musiktitel zurückzukehren.

## Musik-Startbildschirm

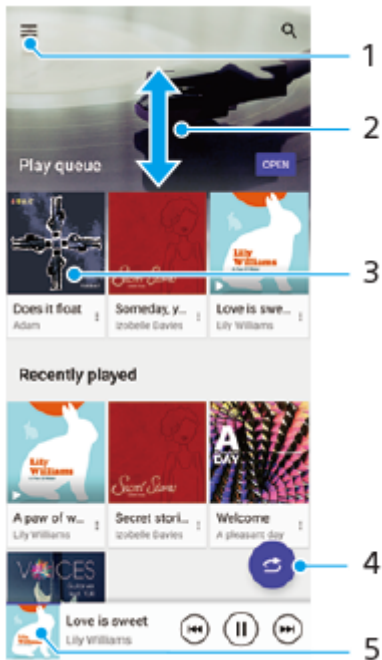

1. So öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung
2. Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen
3. Tippen, um einen Musiktitel der Playlist abzuspielen
4. Alle Musiktitel in der Zufallswiedergabe abspielen
5. Den Musikplayer-Bildschirm aufrufen

### Hinweis

- Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen.

Smartphone


Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Funktionen der Musik-App



---

In diesem Abschnitt werden die Funktionen erläutert, die bei Verwendung der Musik-App nützlich sind.


### Bearbeiten von Musikinformationen

1. Tippen Sie, während ein Titel in der Musik-App abgespielt wird, im Musikplayer auf das Cover und dann auf [Musikinfos bearbeiten].
2. Bearbeiten Sie die Informationen nach Wunsch.
3. Um ein Cover einzurichten, tippen Sie auf  (Bearbeiten-Symbol) und wählen Sie dann eine Option aus.
4. Tippen Sie auf [SPEICHERN], wenn Sie fertig sind.

### Abspielen von Musik im Hintergrund

1. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf  (Startbildschirm-Schaltfläche), um den Startbildschirm aufzurufen.  
Die Musik-App spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.  
Um die Musik-App erneut zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung der Musik-App. Tippen Sie alternativ auf  (Musik-Symbol).

## Kamera im Überblick

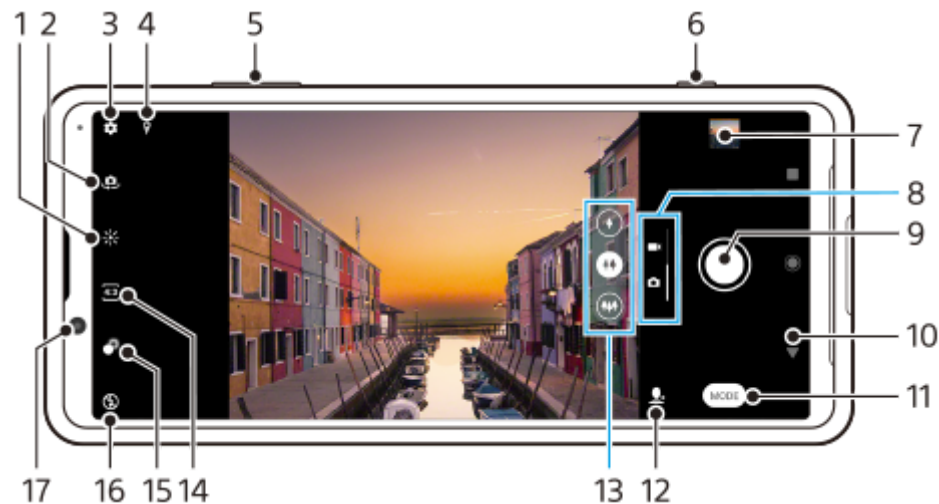

1. Tippen, um Farbe und Helligkeit einzustellen
2. Wechseln zwischen Front- und Hauptkamera
3. Kameraeinstellungen
4. Georeferenzierung-Status
5. Verwenden Sie die Lautstärketasten, um zu vergrößern bzw. zu verkleinern
6. Verwenden Sie den Auslöser, um die Kamera zu aktivieren, Fotos oder Videos aufzunehmen
7. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos und Videos anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten
8. Wechseln zwischen Foto- und Videoaufnahme
9. Verwenden Sie die Verschlussstaste, um Fotos oder Videos aufzunehmen
10. Einen Schritt zurück oder Kamera beenden
11. Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus
12. Verknüpfung zum zuletzt ausgewählten Aufnahmemodus
13. Tippen Sie zum Wechseln der Objektive auf eine der Winkel-Schaltflächen
14. Wählen Sie ein Seitenverhältnis
15. Tippen, um den Bokeh-Effekt einzustellen
16. Wählen Sie eine Blitzeinstellung. Die Farbe des Symbols ändert sich, wenn der Blitz oder die Taschenlampe aktiviert wird.
17. Frontkameraobjektiv



Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen eines Fotos oder eines Videos



In diesem Abschnitt werden grundlegende Kamerafunktionen erläutert.

### Tipp

- Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv sauber ist. Ein Fingerabdruck oder selbst nur wenig Schmutz können die Fotoqualität verringern.
- Verwenden Sie den Selbstauslöser, wenn Sie zusätzliche Zeit für die Vorbereitung benötigen oder um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.
- Prüfen Sie häufig den Speicherstatus Ihres Geräts. Fotos und Videos mit einer hohen Auflösung benötigen mehr Speicherplatz.








### Hinweis

- Beachten Sie, dass manche Funktionen je nach den Einstellungen eventuell nicht verfügbar sind.

- 1 Starten Sie die Kamera.**
  - Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm über  (Kamera-Symbol) oder tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf  (Kamera-Symbol).
  - Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [System] > [Gesten und Bewegungen] > [Verhalten der Ein/Aus-Taste] > [Kamera starten], um diese Funktion zu aktivieren.
- 2 Wischen Sie über den Bildschirm, um einen Foto- oder Videomodus auszuwählen.**
- 3 Drücken Sie auf den Auslöser oder tippen Sie auf die Verschluss Taste.**

## Verschluss Taste

Die Verschluss Taste wird je nach Aufnahmemodus und aktivierten Funktionen unterschiedlich verwendet.

-  (Schaltfläche für Aufnahme): Aufnahme eines Fotos
-  (Schaltfläche Start): Aufnahme eines Videos/Fortsetzen der Aufnahme
-  (Schaltfläche Pause): Anhalten eines Videos
-  (Schaltfläche für Stoppen): Aufnahme eines Videos stoppen
-  (Symbol für Selbstauslöser ein): Selbstauslöser wird aktiviert
-  (Symbol für Touch-Aufnahme ein): Touch-Aufnahme wird aktiviert
-  (Symbol für Touch-Aufnahme und Selbstauslöser): Touch-Aufnahme und Selbstauslöser werden aktiviert

## Verwandtes Thema

- [Selbstauslöser](#)

- [Verschiedene Methoden zum Fotografieren](#)
- [Grundlegende Kamerafunktionen](#)

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen eines Fotos mit dem Blitz

---

Verwenden Sie den Blitz entsprechend den Motiv- und Lichtverhältnissen.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf das Blitzsymbol auf dem Display, zum Beispiel  (Symbol für automatischen Blitz).
- 2 Ändern Sie die Blitzeinstellung, falls erforderlich.
- 3 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.

### Hinweis

- Die verfügbaren Einstellungen hängen vom Aufnahme-, Foto- und Videomodus ab.

### Tipp

- Verwenden Sie Aufhellblitz, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Auf diese Weise können Sie unerwünschte dunkle Schatten entfernen.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Grundlegende Kamerafunktionen


Die grundlegenden Kamerafunktionen unterstützen Sie beim Aufnehmen von Fotos oder Videos.

### Ändern des Seitenverhältnisses

1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Symbol für Seitenverhältnis).
2. Wählen Sie eine Einstellung aus.

### Anpassen der Kameraeinstellungen


1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).
2. Wischen Sie über die Liste, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und wählen Sie eine Einstellung.

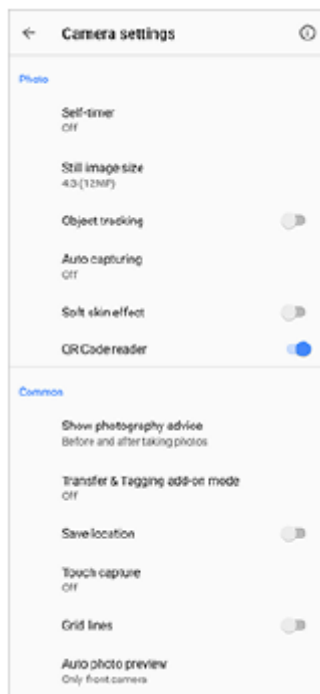


#### Hinweis

- Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

#### Tipp

- Tippen Sie auf  (Symbol für Einführung in die Funktionen), um Informationen zu verschiedenen Funktionen zu überprüfen.

### Wechseln zwischen Haupt- und Frontkamera




1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Symbol für Kamerawechsel), um zwischen Haupt- und Frontkamera zu wechseln.

#### Tipp

- Sie können auch zwischen den Kameras wechseln, indem Sie auf dem Kamerabildschirm im Hochformat nach unten wischen oder im Querformat nach rechts wischen.

## Wechseln von Objektiven

1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf eine der Winkel-Schaltflächen.

-  (Tele-Schaltfläche)
-  (Weitwinkel-Schaltfläche)
-  (Superweitwinkel-Schaltfläche)

## Verwenden der Zoomfunktion

1. Führen Sie bei Verwendung der Hauptkamera einen der folgenden Vorgänge aus.

- Drücken Sie den Kamerabildschirm zusammen oder ziehen Sie ihn auseinander.
- Verwenden Sie die Lautstärketaste.
- Tippen Sie auf eine der Winkel-Schaltflächen, um ein Objektiv auszuwählen, und ziehen Sie dann die Winkel-Schaltfläche nach links/rechts (im Hochformat) oder nach oben/unten (im Querformat).

### Hinweis

- Das Zoomen ist nur für die Hauptkamera verfügbar.

## Reduzieren von Windgeräuschen beim Aufnehmen

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Töne] > [Audio-Einstellungen] > [Intelligenter Windfilter].
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

### Verwandtes Thema

- [Aufnehmen eines Fotos oder eines Videos](#)



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Anzeigen, Freigeben oder Bearbeiten von Fotos und Videos

---

Sie können Fotos und Videos in der App Google Fotos nach dem Fotografieren bzw. Aufnehmen von Videos anzeigen oder freigeben. Sie können Fotos oder Videos auch bearbeiten, z. B. durch Einstellen der Farben oder Zuschneiden von Fotos.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf das Miniaturbild, um ein Foto oder Video zu öffnen.**
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern.**
- 3 Tippen Sie auf  (Freigeben-Symbol), um ein Foto oder Video freizugeben, oder auf  (Bearbeiten-Symbol), um es zu bearbeiten.**

Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole auszublenden oder anzuzeigen.

---

### Verwandtes Thema

- [Aufnehmen eines Fotos oder eines Videos](#)

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Auswählen des Aufnahmemodus






---

Sie können den Aufnahmemodus entsprechend dem Motiv oder Ihrem Zweck auswählen.

- 1 Bei Verwendung der Kamera tippen Sie auf [Modus] und wählen Sie einen Aufnahmemodus aus.

### Aufnahmemodi im Überblick

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Aufnahmemodi aufgeführt.

-  (Symbol für Zeitlupe): Nach der Aufnahme eines Videos einen Zeitlupeneffekt hinzufügen
-  (Symbol für Porträt-Selfie): Selfies kreativer gestalten
-  (Symbol für kreative Effekte): Fotos mit Effekten und Farbfiltren aufnehmen
-  (Panorama-Symbol): Weitwinkel- und Panoramafotos aufnehmen
-  (Symbol für Photo Pro): Photo Pro starten

#### Hinweis

- Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

---

### Verwandtes Thema

- [Videos in Zeitlupe](#)
- [Porträt-Selfie](#)
- [Kreativer Effekt](#)
- [Panorama](#)
- [Starten von Photo Pro](#)


Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verschiedene Methoden zum Fotografieren


---

Nehmen Sie Fotos mit der für Ihre Situation geeigneten Methode auf.

### Gleichzeitiges Aktivieren der Kamera und Aufnehmen eines Fotos

1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungs-Symbol) und dann auf [Mit Auslöser starten] > [Kamera-App starten u. fotogr.].
2. Schließen Sie das Menü „Einstellungen“ und beenden Sie die Kamera.  
Die Einstellung wird für alle Aufnahmemodi gespeichert.
3. Drücken Sie lang auf den Auslöser, um die Kamera zu starten und ein Foto aufzunehmen.


### Aufnehmen eines Fotos durch Tippen auf den Bildschirm

1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungs-Symbol) und dann auf [Touch-Aufnahme] > [Ein] oder [Nur Frontkamera].
2. Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.  
Die Einstellung wird in allen Aufnahmemodi gespeichert.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um ein Foto aufzunehmen.

#### Tip

- Diese Funktion kann auch für Videos verwendet werden.

### Aufnehmen eines Fotos während der Aufnahme eines Videos

1. Tippen Sie während der Aufnahme eines Videos auf  (Kamera-Symbol).  
Sobald Sie die Verschluss Taste loslassen, wird das Foto aufgenommen.




Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Selbstausröser

---

Verwenden Sie den Selbstausröser, damit Sie mehr Zeit haben, ein Foto vorzubereiten. Außerdem wird dadurch das Gerät stabilisiert, sodass unscharfe Fotos vermieden werden.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf  (Einstellungen-Symbol) > [Selbstausröser], wählen Sie die Verzögerungszeit aus und schließen Sie dann das Menü „Einstellungen“.**

Die Einstellung Selbstausröser wird gespeichert.

Tippen Sie bei Verwendung der Frontkamera auf  (Symbol für Selbstausröser) und wählen Sie dann eine Verzögerungszeit aus.

- 2 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.**

Mehrere aufeinanderfolgende Signaltöne weisen auf den Countdown zur Aufnahme der Fotos hin.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einstellen von Belichtung, Farbe und Lichtverhältnissen

---

Für eine gute Belichtung Ihrer Fotos wird die richtige Menge Licht benötigt. Für die Aufnahme von Gesichtern, sich bewegenden Objekten oder Fotos bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind unterschiedliche Belichtungswerte erforderlich.

Sie können auch Videos in HDR aufnehmen, um Helligkeit und Kontrast für einen realistischeren Effekt hinzuzufügen.

### So optimieren Sie die Lichtverhältnisse

- Wählen Sie das Licht mit der geeigneten Einfallsrichtung und Farbe, um Ihren Bildern Form und Tiefe zu verleihen. Diese Art Licht tritt kurz vor Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang auf. Natürliches Licht durch ein Fenster ist ebenfalls gut.
- Versuchen Sie selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Fotos mit und ohne Blitz aufzunehmen. Unter gewissen Umständen ist die Qualität besser ohne Blitz.

---

### Verwandtes Thema

- [Farbe und Helligkeit](#)
- [HDR-Videoaufnahme](#)
- [Selbstausröser](#)
- [Aufnehmen eines Fotos mit dem Blitz](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Farbe und Helligkeit


---

Ihre Kamera passt durch Erkennung der Lichtverhältnisse und Schätzung der Farbtemperatur des Umgebungslichts automatisch die Werte für Farbe und Helligkeit an. Digitalkameras können die Farbtemperatur nur schätzen, Sie müssen die Einstellungen also bei Bedarf anpassen, um sie zu korrigieren.

Wenn Ihre Fotos bei Aufnahmen in Innenbereichen eine gelbe Färbung oder bei Verwendung des Blitzes eine blaue Färbung aufweisen, versuchen Sie die Farbe einzustellen.

**1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Symbol für Farbe und Helligkeit).**

**2 Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.**

Tippen Sie zum Zurücksetzen auf  (Symbol für Abbrechen) und schließen Sie die Farbeinstellung.

**3 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.**


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## HDR-Videoaufnahme

---

Aktivieren Sie HDR (High Dynamic Range), um Ihre Videos dramatischer wirken zu lassen und realistischer darzustellen.


- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um einen Videomodus auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf  (HDR-Symbol) und wählen Sie [Ein].

### Hinweis

- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn [Videogröße] auf [Full HD (60 BpS)] oder [HD] eingestellt ist.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einstellen des richtigen Fokus


Die Kamera-App fokussiert automatisch auf Personen und erkennt Augen oder Gesichter. Wenn sich das Gesicht einer Person im Aufnahmebereich befindet, erkennt die Kamera automatisch die Augen und fokussiert auf eines der Augen mit einem grünen Rahmen (Augen-AF-Funktion). Wenn Sie während der Fokussierung auf ein Auge auf  (Symbol für Augen-AF) tippen, wechselt die Kamera den Fokus auf das Gesicht bzw. die Gesichter.

### Hinweis

- Die Augen-AF-Funktion ist nur bei Verwendung der Hauptkamera verfügbar.



### Automatisches Fokussieren

1. Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf den Bereich, auf den Sie fokussieren möchten. Daraufhin wird  (Symbol für Fokuseinstellung) angezeigt und die Kamera fokussiert auf den angetippten Bereich.  
Um den Fokusbereich zu ändern, tippen Sie auf das Display.  
Zum Fixieren des Fokus drücken Sie den Auslöser halb herunter. Die Farbe des kreisförmigen Rahmens ändert sich.
2. Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

### Hinweis

- Diese Option hängt vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Foto- und Videoaufnahmen von Personen

Wenn ein Fotomodus ausgewählt wird, kann die Kamera-App Gesichter und Augen von Personen erkennen. Wenn ein Gesicht oder Auge erkannt wird, erscheint der Erkennungsrahmen. Tippen Sie auf  (Symbol für Augen-AF), um den Fokus zwischen Gesichtern und Augen umzuschalten. Wenn mehrere Gesichter erkannt werden, tippen Sie auf einen beliebigen Rahmen, um das Gesicht auszuwählen, auf das Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera so eingestellt ist, dass sie auf Augen fokussiert, tippen Sie auf ein Gesicht, um das Auge auszuwählen, auf das fokussiert werden soll. Wenn ein Videomodus ausgewählt wird, kann die Kamera-App Gesichter von Personen erkennen. Fokussierte Gesichter werden durch einen farbigen Rahmen angezeigt.

Verwenden Sie Auslösung bei Lächeln, um automatisch ein Foto aufzunehmen, wenn eine Person lächelt. Bei der Aufnahme eines Videos wird jedes Mal ein Foto aufgenommen, wenn ein Lächeln erkannt wird.

### Hinweis

- Die Augen-AF-Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie Selfies oder Videos aufnehmen.



### Tipp

- Positionieren Sie die Kamera auf einer festen Oberfläche und verwenden Sie den Selbstauslöser, um unscharfe Aufnahmen zu vermeiden.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Weichzeichnen des Hauttöns

---

Sie können Fotos mit weicheren Hauttönen aufnehmen.


- 1** Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).
- 2** Tippen Sie auf den Schalter [Soft Skin-Effekt], um den Effekt zu aktivieren.
- 3** Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.  
Die Einstellung wird gespeichert.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen von Fotos, wenn jemand lächelt

Verwenden Sie Auslösung bei Lächeln, um automatisch ein Foto aufzunehmen, wenn eine Person lächelt.

- 1 **Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 2 **Tippen Sie auf [Automat. Aufnahme] oder [Automatische Aufnahme (Video)] > [Auslösung bei Lächeln].**
- 3 **Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.**  
Die Einstellung wird für alle ausgewählten Aufnahmemodi gespeichert.
- 4 **Sobald ein Lächeln erkannt wird, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.**

### Hinweis

- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn [Videogröße] auf [4K] eingestellt ist.





Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen eines Selfies

---

Wechseln Sie zur Frontkamera, um ein Foto von sich aufzunehmen. Um bei schlechten Lichtverhältnissen unscharfe Fotos zu vermeiden, stellen Sie das Gerät auf eine feste Oberfläche und verwenden Sie den Selbstauslöser, um das Gerät stabil zu halten.

- 1 Wählen Sie bei Verwendung der Kamera einen Foto- oder Videoaufnahmemodus für Ihr Selfie aus.
- 2 Tippen Sie auf  (Symbol für Kamerawechsel), um die Frontkamera zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf  (Symbol für Selbstauslöser), wenn Sie den Selbstauslöser verwenden möchten.
- 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Selfie aufzunehmen.



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aktivieren des Selfie-Timers mit Ihrer Handfläche

---

Mit Handverschluss können Sie den Timer automatisch starten und ein Foto aufnehmen, wenn die Kamera Ihre Hand erkennt. Die Funktion Handverschluss ist nur bei Verwendung der Frontkamera verfügbar.


- 1 Tippen Sie beim Verwenden der Kamera auf  (Symbol für Kamerawechsel), um die Frontkamera zu aktivieren.**
- 2 Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 3 Tippen Sie auf [Automat. Aufnahme] > [Handverschluss].**
- 4 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.**  
Die Einstellung wird gespeichert.
- 5 Drehen Sie Ihre Handfläche und richten Sie Ihre Hände dabei nach oben hin zur Kamera.**  
Wenn die Kamera Ihre Hand erkennt, startet der Timer, und ein Selfie wird aufgenommen.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verfolgen eines Objekts

Die Kamera kann ein sich bewegendes Objekt erkennen und verfolgen. Ein gelber Rahmen zeigt Gesichter oder sich bewegende Objekte an, die sich im Fokus befinden.

- 1 **Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 2 **Tippen Sie zum Aktivieren auf den Schalter [Objektverfolgung].**
- 3 **Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.**  
Die Einstellung wird gespeichert.
- 4 **Wählen Sie ein nachzuverfolgendes Objekt aus, indem Sie es im Sucher berühren.**
- 5 **Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.**



### Hinweis

- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn [Videogröße] auf [4K] eingestellt ist.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen einer Bildfolge

Verwenden Sie die Funktion Bildfolge mit Auslöser, um eine Bildfolge aufzunehmen und das beste Bild daraus auszuwählen.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 2 Tippen Sie zum Aktivieren auf den Schalter [Bildfolge mit Auslöser].**
- 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.**  
Die Einstellung wird gespeichert.
- 4 Drücken Sie lange auf den Auslöser oder die Verschluss Taste, um eine Bildfolge aufzunehmen.**  
Die Anzahl der aufgenommenen Bilder wird in der Mitte des Suchers angezeigt.
- 5 Geben Sie die Auslöser-Taste bzw. Auslöser-Schaltfläche frei, um die Aufnahme zu beenden.**  
Alle Fotos werden gespeichert.
- 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Ergebnisse anzuzeigen.**
- 7 Blättern Sie durch die aufgenommenen Bilder und wählen Sie das Foto aus, das Sie speichern möchten.**
- 8 Tippen Sie auf  (Bildfolge-Symbol) und wählen Sie dann eine Option.**

### Tip

- Diese Einstellung ist bei Verwendung der Auslöser-Schaltfläche standardmäßig aktiviert. Berühren und halten Sie die Auslöser-Schaltfläche, um eine Bildfolge aufzunehmen.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Aufnehmen eines Videos mit Videostabilisation

---

Bei der Aufnahme von Videos können Sie die Videostabilisation verwenden, um Kamerabewegungen auszugleichen und das Bild zu stabilisieren.

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um einen Videomodus auszuwählen.**
- 2 Tippen Sie auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 3 Tippen Sie auf den Schalter [Videostabilisation], um die Kamerabewegung zu kompensieren.**
- 4 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.**  
Die Einstellung wird gespeichert.
- 5 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Video aufzunehmen.**


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Bokeh-Effekt

---

Mit der Hauptkamera Ihres Geräts können Sie Bilder mit Bokeh-Effekt aufnehmen. Der Bokeh-Effekt macht den Hintergrund eines Fotos unscharf, um Objekte im Vordergrund mit künstlerischem Effekt hervorzuheben.

- 1 **Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf  (Symbol für Bokeh).**
- 2 **Ziehen Sie den Schieberegler, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.**
- 3 **Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.**

### Hinweis

- Zoomen ist bei Verwendung des Bokeh-Effekts nicht möglich.

### Tipp

- Wenn Sie beim Verwenden des Bokeh-Effekts zu nahe an ein Objekt herankommen oder zu weit entfernt sind, erscheint eine Warnmeldung. Vergrößern bzw. verkleinern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen Ihrer Kamera und dem Objekt, das Sie mit dem Bokeh-Effekt aufnehmen möchten.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Videos in Zeitlupe


Mit dem Videomodus Zeitlupe können Sie Ihren Videos beeindruckende Effekte hinzufügen. Der Zeitlupe-Effekt wird hinzugefügt, nachdem ein Video bei normaler Geschwindigkeit aufgenommen wurde.

### Hinweis

- Gute Lichtverhältnisse sind bei der Aufnahme von Videos in Zeitlupe äußerst wichtig.

### Nach der Aufnahme eines Videos einen Zeitlupeneffekt hinzufügen

1. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf [Modus] > «● (Symbol für Zeitlupe).
2. Drücken Sie auf den Auslöser oder tippen sie auf die Verschlussstaste, um ein Video aufzunehmen.
3. Tippen Sie auf ● (Schaltfläche für Stoppen), um die Aufnahme zu beenden.
4. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um das Video zu öffnen.
5. Ziehen Sie die Ziehpunkte in der Zeitlupen-Zeitleiste an die Positionen, an denen der Zeitlupeneffekt erscheinen soll.  
(A): Ziehpunkte  
(B): Zeitlupen-Zeitleiste  
(C): Tippen Sie hier, um den Ton ein- oder auszuschalten.

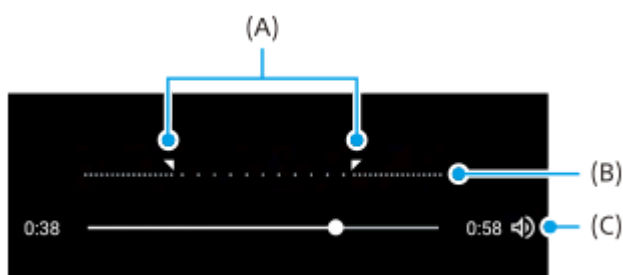


Smartphone






Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Porträt-Selfie



Porträt-Selfie ermöglicht die kreative Gestaltung von Selfies.

- 1 **Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf [Modus] >  (Symbol für Porträt-Selfie).**
- 2 **Tippen Sie auf das Symbol für den Effekt, den Sie anwenden möchten, und ziehen Sie den Schieber, um den Effekt wunschgemäß anzupassen.**  
Bei Bedarf passen Sie die anderen Effekte auf die gleiche Weise an.
- 3 **Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.**

### Porträt-Selfie-Überblick

-  (Symbol für Bokeh): Lässt den Bereich um eine Person herum unscharf erscheinen
-  (Symbol für Soft Skin): Lässt Hauttöne weicher erscheinen
-  (Symbol für Helligkeit der Haut): Lässt Hauttöne heller erscheinen
-  (Symbol für Vergrößerung der Augen): Vergrößert die Augen
-  (Symbol für Schmales Gesicht): Verschlankt das Gesicht

#### Tipp

- Sie können Ihr Porträt in der gleichen Ausrichtung wie in der Vorschau speichern, indem Sie auf  (Mirroring-Symbol) > [Ein] tippen.
- Sie können ein Foto aufnehmen, indem Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen. Tippen Sie auf  (Touch-Aufnahme-Symbol) > [Ein].





Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Kreativer Effekt

---

Mit der App Kreativer Effekt können Sie Effekte und Farbfilter vorab einstellen, bevor Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf [Modus] >  (Symbol für kreative Effekte).
- 2 Wischen Sie, um alle Filter zu durchsuchen, oder tippen Sie auf einen Filter, um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf  (Symbol für kreative Effekte anwenden), um den Filter anzuwenden und zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.

### Tipp

- Tippen Sie auf  (Symbol für Filter wechseln), um zwischen Filtern zu wechseln.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Panorama

---

Verwenden Sie die Panorama-App, um Weitwinkel- und Panoramafotos aufzunehmen.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf [Modus] >  (Panorama-Symbol).**
- 2 Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser.**
- 3 Bewegen Sie die Kamera langsam und kontinuierlich in die auf dem Bildschirm angegebene Richtung.**

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Auflösung und Speicher


---

Die Anzahl der Fotos und Videos, die Sie speichern können, hängt von der Auflösung bzw. dem verwendeten MP-Wert (Megapixel) und der Länge der Videos ab.

Da Fotos und Videos mit einer höheren Auflösung mehr Speicherplatz verbrauchen, ist eine niedrigere Auflösung für den täglichen Gebrauch möglicherweise besser geeignet.

Überprüfen Sie gelegentlich den Speicherstatus. Wenn der Speicher voll ist, können Sie Fotos und Videos auf ein anderes Speichermedium übertragen, um Speicherplatz freizugeben.

Über die Option [Datenspeicher] in den Kameraeinstellungen können Sie wählen, ob Sie die Fotos und Videos im internen Speicher des Geräts oder auf einer SD-Karte speichern möchten.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).
- 2 Tippen Sie auf [Standbildgröße] oder [Videogröße].
- 3 Wählen Sie die Auflösung aus und schließen Sie das Menü „Einstellungen“.

Die Einstellung wird für den ausgewählten Aufnahmemodus gespeichert.

### Hinweis

- Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

Smartphone



Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Diagnose bei Ihrer Kamera

---

Wenn Ihre Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie einen Diagnosetest durchführen, um festzustellen, ob ein Problem mit der Hauptkamera, der Frontkamera, dem Blitz oder dem Auslöser vorliegt.

Um einen Diagnosetest Ihrer Kamera durchzuführen, vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.


- 1** Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).
- 2** Tippen Sie auf  (Symbol für Einführung in die Funktionen) > [Hilfe] > [Starten Sie die Support-App].
- 3** Tippen Sie auf [Xperia Tests], wählen Sie eine Kategorie und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## „Transfer & Tagging add-on“-Modus einrichten

Die Transfer & Tagging add-on-App ist auf Ihrem Gerät vorinstalliert. Sie können den Fotos, die mit Ihrem Gerät aufgenommen wurden, IPTC-Metadaten und Untertitel hinzufügen und vieles mehr. Weitere Informationen zur Transfer & Tagging add-on-App finden Sie unter <https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/>.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol) > [„Transfer & Tagging add-on“-Modus].
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

### Hinweis

- Sie können keine Bildfolgen oder Fotos mit Bokeh-Effekt aufnehmen, wenn der „Transfer & Tagging add-on“-Modus aktiviert ist.
- Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es sich mithilfe der Transfer & Tagging add-on-App mit einer Kamera oder einem Computer verbinden kann, um den „Transfer & Tagging add-on“-Modus zu aktivieren.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Georeferenzierung

---



Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Orten speichern, an denen sie aufgenommen wurden. Dies wird als Georeferenzierung bezeichnet. Für eine Georeferenzierung Ihrer Fotos und Videos ist eine Drahtlosnetzwerkverbindung erforderlich, außerdem muss die GPS-Funktion aktiviert sein.

**1** Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).

**2** Tippen Sie zum Aktivieren auf den Schalter [Ort speichern].

Die Einstellung wird gespeichert.

### Georeferenzierung-Statussymbole

-  (Symbol für GPS bereit): Die geografische Position wurde gespeichert.
-  (Symbol für GPS nicht gefunden): Die geografische Position wurde nicht gefunden.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Gitterlinien

---

Mit Gitterlinien können Sie die „Drittel-Regel“ anwenden und wichtige Objekte an den Gitterlinien oder Schnittpunkten ausrichten. Indem Sie das Objekt nicht immer in der Mitte des Fotos ausrichten, können Sie Ihre Fotos und Videos interessanter gestalten.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 2 Tippen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren auf den [Gitterlinien]-Schalter.**  
Die Einstellung wird gespeichert.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Fototipps

Die Kamera kann Fototipps anzeigen und Sie bei der Aufnahme von Fotos unterstützen. Vor der Aufnahme von Fotos informiert die Kamera Sie, wenn Ihr Finger das Objektiv abdeckt oder das Bild unscharf ist. Nach der Aufnahme von Fotos überprüft die Kamera, ob Unschärfe vorhanden ist, und Sie erhalten Ratschläge zum Wiederholen der Aufnahmen.

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Fotoaufnahmen verfügbar.

**1** Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).

**2** Tippen Sie auf [Fotografiertipps anzeigen] und wählen Sie eine Option.

Die Einstellung wird gespeichert.

## Fototipps-Einstellungen

- **Vor und nach der Aufnahme:** Fototipps werden sowohl vor als auch nach der Aufnahme von Fotos angezeigt.
- **Nur nach der Aufnahme:** Fototipps werden nur nach der Aufnahme von Fotos angezeigt.
- **Aus:** Es werden keine Fototipps angezeigt.




Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Einstellungen für die Fotovorschau

---

Sie können sich Fotos gleich nach deren Aufnahme in einer Vorschau anzeigen lassen.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).
- 2 Tippen Sie auf [Automatische Fotovorschau] und wählen Sie eine Option.  
Die Einstellung wird gespeichert.

### Vorschauereinstellungen

- **Ein:** Nach der Aufnahme eines Fotos wird unten rechts im Bildschirm für 3 Sekunden eine Vorschau angezeigt, bevor das Foto gespeichert wird.
- **Nur Frontkamera:** Nach der Aufnahme eines Fotos mit der Frontkamera wird unten rechts im Bildschirm für 3 Sekunden eine Vorschau angezeigt, bevor das Foto gespeichert wird.
- **Aus:** Keine Vorschau wird angezeigt. Das Foto wird direkt gespeichert.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verschiedene Methoden für die Verwendung der Lautstärketaste

---

Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstärketasten ändern.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).
- 2 Tippen Sie auf [Funktion der Lautstärketaste] und wählen Sie eine Option.  
Die Einstellung wird gespeichert.

### Einstellungen der Lautstärketasten

- **Zoom:** Verwenden Sie die Lautstärketasten, um zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- **Lautstärke:** Die Lautstärketaste ist für die Kamera deaktiviert.
- **Verschluss:** Verwenden Sie die Lautstärketaste als Auslöser für Fotos und Videos.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Ton

---

Wenn der Ton aktiviert ist, erzeugt die Kamera bei der Aufnahme eines Fotos oder beim Starten oder Stoppen einer Videoaufnahme einen Ton. Außerdem wird bei der Verwendung des Selbstauslösers der Countdown anhand von Signaltönen verdeutlicht.

**1** Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).

**2** Tippen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren auf den [Ton]-Schalter.

Die Einstellung wird gespeichert.


Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## QR Code-Scanner

---

Sie können QR-Codes scannen.

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  (Einstellungen-Symbol).**
- 2 Tippen Sie auf den Schalter [QR Code-Scanner], um die Funktion zu aktivieren.**  
Die Einstellung wird gespeichert.

### So scannen Sie einen QR-Code

1. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code.
2. Tippen Sie auf die angezeigte Benachrichtigung.  
Falls die Benachrichtigung nicht erscheint, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und bestätigen Sie sie dann.

#### Tipp

- Um die QR-Code-Benachrichtigung auf dem Bildschirm der Kamera-App anzuzeigen, tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps] > [Kamera] > [Benachrichtigungen] > [QR Code-Scanner] und dann auf die Taste [Auf Bildschirm aufpoppen], um die Funktion bei Wahl von [Standard] zu aktivieren.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einem Fernschirmschirm

Mit der Funktion Screen Mirroring können Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernsehgerät oder einem anderen großen Bildschirm ohne eine kabelgebundene Verbindung anzeigen. Mit der Wi-Fi Direct<sup>®</sup>-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten erzeugt, so dass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem von der Couch aus anschauen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

- 1 Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.
- 2 Ihr Gerät:** Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring].
- 3** Tippen Sie auf [START].
- 4** Tippen Sie auf [OK] und wählen Sie ein Gerät aus.

### So beenden Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

- Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring].
- Tippen Sie auf [Trennen] und dann auf [OK].

#### Hinweis

- Diese Funktion kann mit Fernsehgeräten verwendet werden, die „Screen Mirroring“ unterstützen.
- Decken Sie bei der Verwendung von Screen Mirroring nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts ab.
- Bei Verwendung der Funktion Screen Mirroring kann die Bildqualität in manchen Fällen beeinträchtigt werden, falls Störungen durch andere WLAN-Netzwerke vorliegen.

#### Tipp

- Sie können Screen Mirroring auch beenden, indem Sie auf die Benachrichtigung in der Statusleiste des Geräts tippen. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ▼ (Abwärtspfeil-Symbol) und dann auf [Trennen] > [OK].
- Tippen Sie auf ⋮ (Symbol für Weitere), um weitere Optionen anzuzeigen.


### Verwandtes Thema


- [Überblick](#)

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Anschließen des USB-Zubehörs an Ihr Gerät

Sie können einen USB-Hostadapter verwenden, um Ihr Gerät an USB-Zubehör wie USB-Massenspeichergeräte, Kopfhörer, Gamecontroller, USB-Tastaturen und USB-Mäuse anzuschließen.

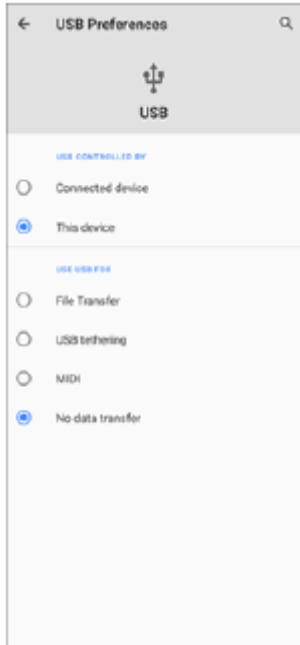

- 1 Schließen ein USB-Kabel an das Gerät an.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann neben  (USB-Symbol) auf [Android-System].
- 3 Tippen Sie auf [Für weitere Optionen tippen.] und wählen Sie dann eine Option.

### USB-Einstellungen

- **Gerät, das die USB-Verbindung steuert:** Sie können wählen, welches Gerät das andere Gerät steuert: Ihr Gerät oder das über USB angeschlossene Gerät.
- **Verwendungszweck für USB-Verbindung:** Sie können den Zweck der USB-Verbindung auswählen.
  - **Dateiübertragung:** Zum Verwalten von Dateien oder Aktualisieren der Gerätesoftware. Diese Option wird mit Microsoft® Windows®-Computern verwendet. Das Laden ist standardmäßig aktiviert.
  - **USB-Tethering:** Das Gerät kann als Tethering-Gerät fungieren.
  - **MIDI:** Das Gerät kann als MIDI-Eingang für Musikinstrumente-Anwendungen fungieren.
  - **Keine Datenübertragung:** Laden Sie das Gerät nur, wenn [Gerät, das die USB-Verbindung steuert] auf [Dieses Gerät] eingestellt ist. Wenn [Gerät, das die USB-Verbindung steuert] auf [Verbundenes Gerät] eingestellt ist, können Sie Ihr Gerät als Stromversorgung verwenden und das andere angeschlossene Gerät aufladen.

#### Hinweis

- Sony übernimmt keine Garantie dafür, dass sämtliches USB-Zubehör von Ihrem Gerät unterstützt wird.

- Dieses Gerät besitzt einen USB-Anschluss ohne Abdeckung. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, achten Sie darauf, dass der Anschluss vollständig getrocknet ist, bevor Sie ein USB-Kabel anschließen.

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## NFC (Near Field Communication)

---

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass die Geräte, zwischen denen Daten ausgetauscht werden, nah aneinander gehalten werden müssen.

Der NFC-Erkennungsbereich befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Halten Sie Ihr Gerät nah an ein anderes Gerät oder einen NFC-Reader, so dass sich die N-Zeichen berühren. Vergewissern Sie sich, dass auf beiden Geräten die NFC-Funktion aktiviert ist und der Bildschirm Ihres Geräts aktiv und entsperrt ist.

### Hinweis

- Bei der Nutzung bestimmter Anwendungen können einige NFC-Funktionen aktiviert werden, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Geräte diese Funktion unterstützen.

### So scannen Sie NFC-Tags

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von NFC-Tags scannen, um zusätzliche Informationen wie Webadressen zu empfangen. Tags, die in einen Aushang oder eine Plakatwerbung eingebettet sind oder neben einem Produkt in einem Geschäft erscheinen, können beispielsweise gescannt werden.

1. Platzieren Sie Ihr Gerät über dem Tag, so dass die N-Zeichen es berührt. Das Gerät scannt das Tag und zeigt die gesammelten Inhalte an. Tippen Sie auf den Inhalt des Tags, um dieses zu öffnen.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem NFC-kompatiblen Gerät her

Sie können Ihr Gerät mit anderen von Sony hergestellten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Weitere Informationen zum Herstellen einer solchen Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Geräts.

### Hinweis

- Möglicherweise muss auf beiden Geräten WLAN oder Bluetooth aktiviert sein, damit die Verbindung funktioniert.

---

### Verwandtes Thema

- [Überblick](#)
- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche

---

Sie können Ihr Gerät zum Bezahlen von Waren verwenden, ohne nach Ihrer Brieftasche greifen zu müssen, und alle Zahlungsdienste von einem Ort aus verwalten. Schalten Sie bei einem Zahlungsvorgang die NFC-Funktion ein und halten Sie Ihr Gerät dann an einen Kartenleser.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der NFC auf dem Gerät aktiviert ist.**
- 2 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Apps & Benachrichtigungen] > [Spezieller App-Zugriff] > [Mobil bezahlen].**  
Möglicherweise finden Sie das Element unter [Vorrangig Energie sparen].  
Es wird eine Liste mit Zahlungsdiensten angezeigt.
- 3 Verwalten Sie die Zahlungsdienste je nach Bedarf.**  
Sie können beispielsweise den Standardzahlungsdienst ändern.

### Hinweis

- Mobile Zahlungsdienste sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Bei Dual-SIM-Geräten werden NFC-initiierte Zahlungen nur unterstützt, wenn eine NFC-fähige SIM-Karte in den SIM-Karteneinschub 1 eingelegt ist.

---

### Verwandtes Thema

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion

Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth-kompatible Geräte zu senden oder um eine Verbindung zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Bluetooth-Verbindungen funktionieren am besten im Umkreis von 10 Metern ohne feste Objekte zwischen den Geräten. Um eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herzustellen, ist eine Kopplung erforderlich.

- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen]**.
- 2 Tippen Sie auf **[Bluetooth]**.
- 3 Tippen Sie auf den **Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren**.

### Tipp

- Sie können Bluetooth auch über das Fenster mit den Schnelleinstellungen ein- oder ausschalten.

### Hinweis

- Ihr Gerät kann keine drahtlose Verbindung mit allen Bluetooth-Gerätetypen herstellen. Sony kann nicht garantieren, dass alle Bluetooth-Geräte mit Ihrem Gerät kompatibel sind.
- Um eine sichere Bluetooth-Kommunikation zu gewährleisten, unterstützt Ihr Gerät eine Sicherheitsfunktion, die den Bluetooth-Standards entspricht. Die Sicherheit kann jedoch je nach den Einstellungen usw. unzureichend sein. Berücksichtigen Sie die Sicherheitsrisiken bei Verwendung der Bluetooth-Funktion.
- Bitte beachten Sie, dass Sony keinerlei Verantwortung für Datenlecks übernimmt, die bei der Kommunikation über die Bluetooth-Verbindung auftreten können.

### Verwandtes Thema

- [Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Benennen Ihres Geräts

---

Sie können dem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, wenn Sie die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und Ihr Gerät auf sichtbar gesetzt haben.

- 1 Tippen Sie auf **[Einstellungen]** > **[Geräteverbindung]** > **[Neues Gerät koppeln]**.
- 2 Tippen Sie auf **[Gerätename]**.
- 3 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.
- 4 Tippen Sie auf **[Umbenennen]**.

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, können Sie es z. B. mit einem Bluetooth-Headset oder einem Bluetooth-Autoeinbausatz verbinden und diese anderen Geräte zum Freigeben von Musik verwenden.

Wenn Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde, merkt es sich diese Kopplung.

Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth-Geräte aktiviert haben.

### 1 Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Neues Gerät koppeln].


Eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte wird angezeigt.

### 2 Tippen Sie auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.

## So verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung].
2. Tippen Sie unter [Zuletzt verbundene Geräte] auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## So heben Sie die Kopplung für ein Bluetooth-Gerät auf

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung].
2. Tippen Sie unter [Zuletzt verbundene Geräte] neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, auf  (Einstellungen-Symbol).
3. Tippen Sie auf [Entfernen] > [Gerät entkoppeln].

### Hinweis

- Einige Bluetooth-Geräte – wie die meisten Bluetooth-Headsets – erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.

## Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie

---

Verwenden Sie die Bluetooth-Technologie, um Objekte mit anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen oder Computern auszutauschen. Sie können die folgenden Objekte senden:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Webseiten

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem empfangenden Gerät eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

- 1 Öffnen Sie die App, die das zu sendende Element enthält.**
  - 2 Berühren und halten oder öffnen Sie das Objekt und tippen Sie dann auf  (Freigeben-Symbol).**
  - 3 Wählen Sie [Bluetooth] und tippen Sie dann auf den Namen des empfangenden Geräts.**  
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  - 4 Akzeptieren Sie auf dem empfangenden Gerät bei Aufforderung das Herstellen der Verbindung.**
  - 5 Bestätigen Sie auf Ihrem Gerät bei Aufforderung die Übertragung auf das empfangende Gerät.**
  - 6 Akzeptieren Sie das eingehende Objekt auf dem empfangenden Gerät.**
- 

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Empfangen von Objekten per Bluetooth-Technologie

---

Verwenden Sie die Bluetooth-Technologie, um Objekte mit anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen oder Computern auszutauschen. Sie können die folgenden Objekte empfangen:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Webseiten

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert und auf anderen Bluetooth-Geräten sichtbar ist.

- 1 Senden Sie die Daten auf dem Übertragungsgerät an Ihr Gerät.**
- 2 Wenn Sie über eine auf Ihrem Gerät eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.**
- 3 Tippen Sie auf [Akzeptieren], um die Dateiübertragung zu starten.**
- 4 Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.**
- 5 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.**

### So zeigen Sie Dateien an, die Sie über eine Bluetooth-Verbindung empfangen haben

1. Tippen Sie auf [Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen].
2. Tippen Sie auf [Über Bluetooth empfangene Dateien].

---

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Senden von Objekten mit Hilfe der Bluetooth-Technologie](#)

Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Info zur Support-App

---

Mit der Support-App können Sie Geräte- und Softwareinformationen finden. Sie können Support-Themen lesen oder nützliche Anwendungen wie den Gerätetest nutzen.

### Hinweis

- Die Kontaktinformationen für den Support sind auch ohne Netzwerkverbindung im Menü „Kontakt“ verfügbar.

### 1 Tippen Sie auf (Support-Symbol).

### Tipp

- Um den bestmöglichen Support zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, wenn Sie die Support-App verwenden.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Eingabehilfen

---

### Eingabehilfe-Einstellungen

Android bietet zahlreiche Eingabehilfefunktionen, wie z. B. [Vergrößerung], [Schriftgröße], [Farbkorrektur], [TalkBack] usw.

Die Eingabehilfefunktionen finden Sie unter [Einstellungen] > [Bedienungshilfen].

Weitere Informationen finden Sie in den Google Bedienungshilfen unter [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

### Echtzeittext

Echtzeittext (Real-Time Text, RTT) ist ein Textdienst, den Mobilfunkanbieter in bestimmten Ländern/Regionen bereitstellen. Mit diesem Dienst kann jedes Zeichen in einer Nachricht während der Eingabe gelesen werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob RTT im Rahmen Ihres Vertrags verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass Ihr Mobiltelefon über eine SIM-Karte verfügen muss, damit Sie in den USA 911 mit RTT kontaktieren können.

Weitere Informationen zur Verwendung von RTT auf Ihrem Mobiltelefon erhalten Sie unter [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).



Smartphone

Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62


## Nutzung des Geräts in feuchten und staubigen Umgebungen

Ihr Gerät ist wasser- und staubbeständig gemäß IPX5/IPX8 und IP6X. Denken Sie jedoch daran: Alle USB-Anschlüsse und -Stecker müssen vor der Benutzung vollkommen trocken sein, und die angebrachten Abdeckungen müssen fest verschlossen sein. Ihr Gerät verfügt über einen Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub und einen Micro-HDMI-Eingangsanschluss mit angebrachten Abdeckungen. Setzen Sie das Gerät nicht vollständig unter Wasser und setzen Sie es nicht Meerwasser, Salzwasser, Chlorwasser oder Flüssigkeiten, wie z. B. Getränken, aus. Ihre Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die durch Missbrauch oder Verwendung Ihres Geräts unter Missachtung der Anweisungen von Sony verursacht werden. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in den wichtigen Informationen auf Ihrem Gerät unter [Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Rechtliche Hinweise].

### So schließen Sie die angebrachten Abdeckungen

1. Drücken Sie auf die hervorgehobenen Positionen gemäß Abbildung und vergewissern Sie sich, dass keine Lücken zwischen Abdeckung und Gerät vorhanden sind.

(A): Abdeckung

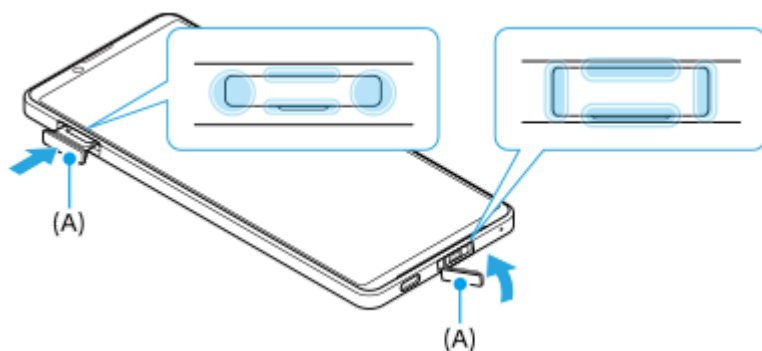


### So trocknen Sie Ihr Gerät


1. Wischen Sie übermäßige Feuchtigkeit mit einem Mikrofasertuch von Ihrem Gerät ab.



2. Halten Sie Ihr Gerät mit dem USB-Anschluss nach unten gerichtet fest in der Hand und schütteln Sie das Gerät mindestens 20-mal kräftig. Drehen Sie das Gerät um, und schütteln Sie es erneut 20-mal.

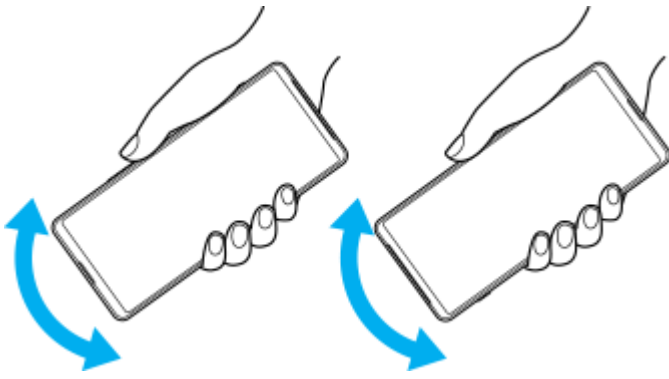

3. Wischen Sie restliche Feuchtigkeit mit einem Mikrofasertuch ab. Wischen Sie Tasten, Anschlüsse und Teile Ihres Geräts, wie z. B. Lautsprecher, Mikrofone, Sensoren, Kameras usw., ab, wie in der Abbildung gezeigt.

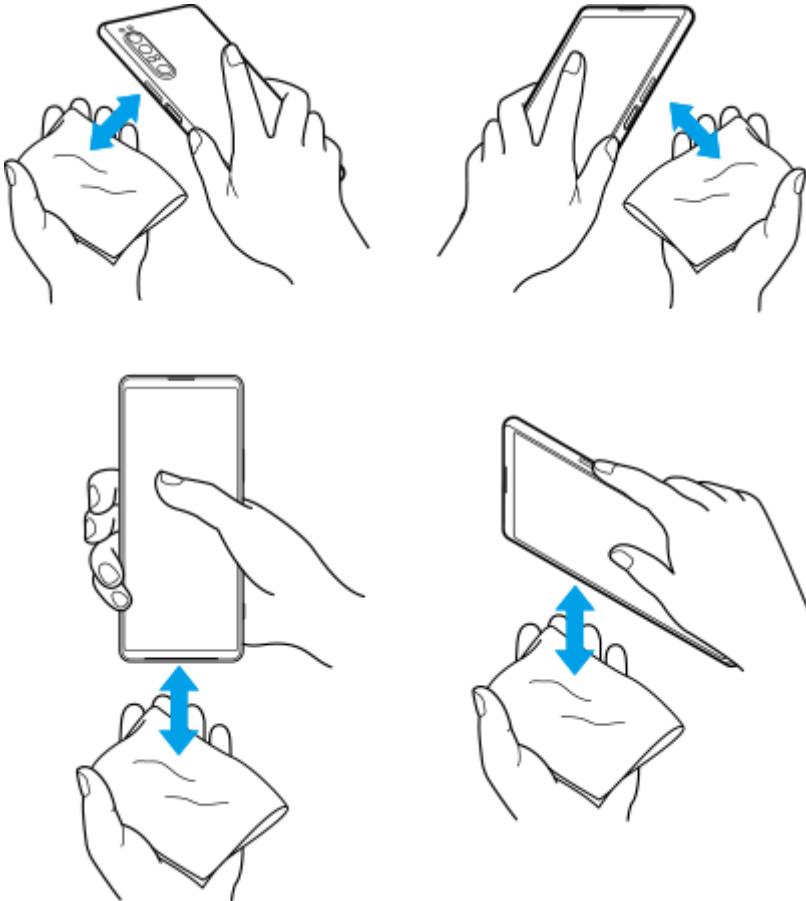

4. Lassen Sie das Gerät mindestens ein paar Stunden lang trocknen und vergewissern Sie sich, dass es vor dem Gebrauch vollkommen trocken ist.

Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Rechtliche Informationen

---

Diese Hilfe wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Corporation (nachfolgend als „Sony“ bezeichnet) oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Hilfe zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Hilfe berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Geräts.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.xperiainfo.com/>. Diese Hilfe kann auf Dienste oder Anwendungen von Drittanbietern verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter, die Zahlung einer Gebühr oder die Bekanntgabe Ihrer Kreditkartendaten und kann zusätzlichen Bedingungen, Änderungen, Unterbrechungen oder einer Einstellung unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen, auf die Sie auf oder über Websites Dritter zugreifen, die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien vorab durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter. Wenn für die Software, die mit Ihrem Gerät geliefert oder bereitgestellt wird, zusätzliche Vertragsbedingungen geltend gemacht werden, regeln diese Bestimmungen auch Ihren Besitz und Ihre Nutzung der Software.

Mit diesem Gerät können zusätzliche Inhalte (z. B. Musik oder Videos) heruntergeladen, gespeichert und weitergeleitet werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund von Rechten Dritter ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach geltendem Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Gerät herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität zusätzlicher Inhalte oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony für die unberechtigte Nutzung zusätzlicher Inhalte oder anderer Inhalte Dritter.

Dieses Produkt ist gemäß der Lizenzen „MPEG-4 Visual License“ und „AVC Patent Portfolio License“ für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nicht kommerzieller Aktivitäten und/oder von einem durch MPEG LA lizenzierten Videoanbieter codiert wurden, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos bereitzustellen. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum Gebrauch zu Werbezwecken, zum internen Gebrauch und zur gewerblichen Nutzung sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Siehe [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

**Hinweis:** Sony empfiehlt allen Benutzern, Sicherungskopien ihrer persönlichen Daten zu erstellen.

SONY IST IN KEINER WEISE FÜR JEDLICHE FORM VON VERLUST, LÖSCHUNG UND/ODER ÜBERSCHREIBUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN ODER DATEIEN VERANTWORTLICH, DIE AUF IHREM GERÄT GESPEICHERT SIND (INSBESONDERE KONTAKTE, MUSIKTITEL UND BILDER) UND DIE DURCH EINE AKTUALISIERUNG IHRES GERÄTS ENTSPRECHEND DER IN DIESER HILFE ODER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN METHODEN ENTSTEHT.

DIE GESAMTHAFTUNG VON SONY ODER SEINEN ZULIEFERERN FÜR JEDLICHE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE (OB DURCH VERTRAGSBRUCH ODER UNRECHTMÄSSIGE HANDLUNGEN, INSBESONDERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERE UMSTÄNDE) IHNEN GEGENÜBER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS GERÄT GEZAHLTEN PREIS.

©2021 Sony Corporation

Alle Rechte vorbehalten.



Smartphone  
Xperia PRO XQ-AQ52/XQ-AQ62

## Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien

---

Informationen über Garantie, SAR (Spezifische Absorptionsrate) und Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf Ihrem Gerät im Abschnitt „Wichtige Informationen“ unter [Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Rechtliche Hinweise].

F-248-100-33 Copyright 2021 Sony Corporation