

Cargador rápido de 30W
XQZ-UC1



Introducción

[Descripción general de función](#)

[Descripción general del hardware](#)

Usar su cargador

[Carga](#)

Información legal

[General](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

Cargador rápido de 30W
XQZ-UC1

Descripción general de función


El cargador rápido de 30W XQZ-UC1 reduce el tiempo de carga para los Xperia dispositivos compatibles con USB Power Delivery.

Nota

- Al cargar un dispositivo con el cargador rápido de 30W XQZ-UC1, utilice el cable USB Type-C incluido con el cargador en la compra.

Cargador rápido de 30W
XQZ-UC1

Descripción general del hardware

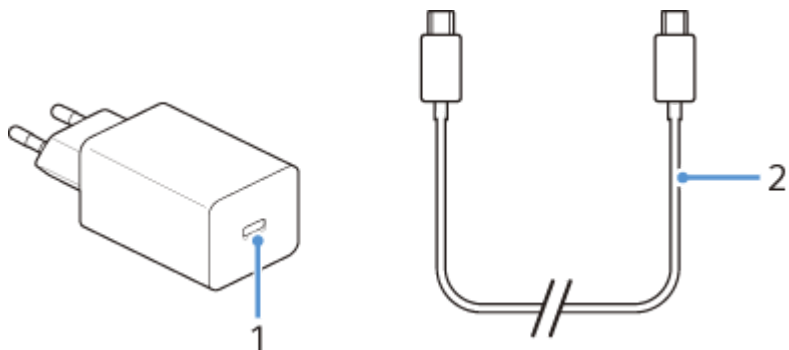


1. Puerto USB
2. USB Type-C cable

Cargador rápido de 30W
XQZ-UC1

Carga

Para cargar su dispositivo usando el cargador

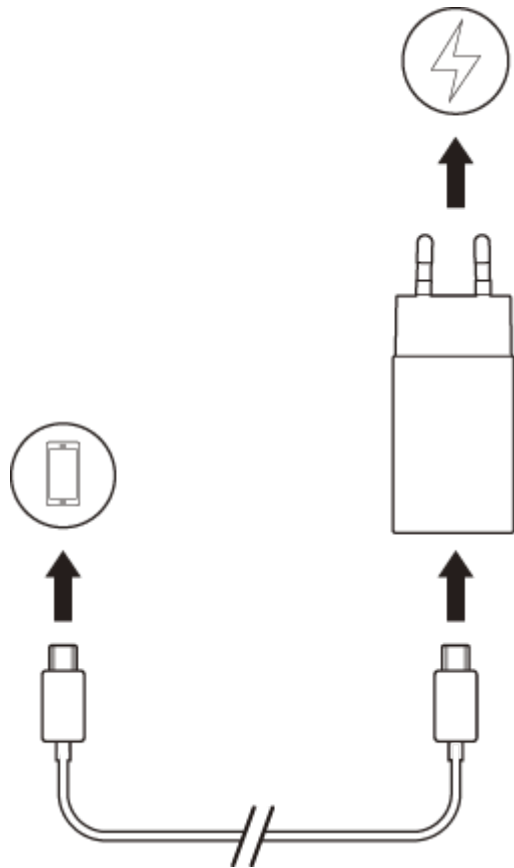

- 1** Conectar un extremo del cable USB Type-C al puerto USB del cargador.
- 2** Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
- 3** Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo. La batería del dispositivo empieza a cargarse.

Una vez que el teléfono se haya cargado por completo, desenchufe el cargador de la toma eléctrica y desconecte el cable del dispositivo tirando de él en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.

Cargador rápido de 30W
XQZ-UC1

General

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Antes de usarlo, le rogamos que lea el folleto Información Importante que se proporciona por separado.

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation o por su empresa afiliada, sin ningún tipo de garantía. Las mejoras y los cambios en esta Guía de ayuda debidos a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual, o las mejoras a programas o equipos, podrán realizarlas Sony Corporation en cualquier momento y sin aviso previo. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda.

Todos los derechos reservados.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica

Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, visite <https://www.xperiainfo.com/>.

Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una imagen exacta del accesorio.

Cargador rápido de 30W
XQZ-UC1

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230