

Chargeur rapide 30W  
XQZ-UC1



Introduction

[Présentation des fonctions](#)

---

[Présentation de l'appareil](#)

Utilisation de votre chargeur

[Mise en charge](#)

Informations légales

[Général](#)

---

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

Chargeur rapide 30W  
XQZ-UC1

## Présentation des fonctions

---

Le chargeur rapide 30W XQZ-UC1 réduit la durée du rechargement des appareils Xperia prenant en charge USB Power Delivery.


### Note

- Lorsque vous chargez un appareil avec le chargeur rapide 30W XQZ-UC1, utilisez systématiquement le câble USB Type-C fourni avec le chargeur lors de l'achat.

Chargeur rapide 30W  
XQZ-UC1

## Présentation de l'appareil

---

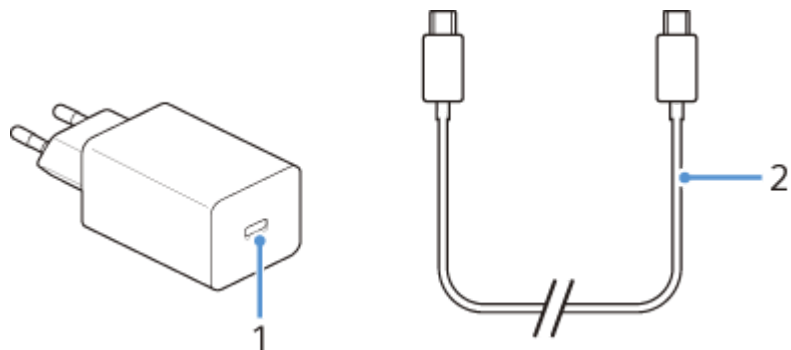


1. Port USB
2. Câble USB Type-C

Chargeur rapide 30W  
XQZ-UC1

## Mise en charge

Pour charger votre appareil à l'aide du chargeur

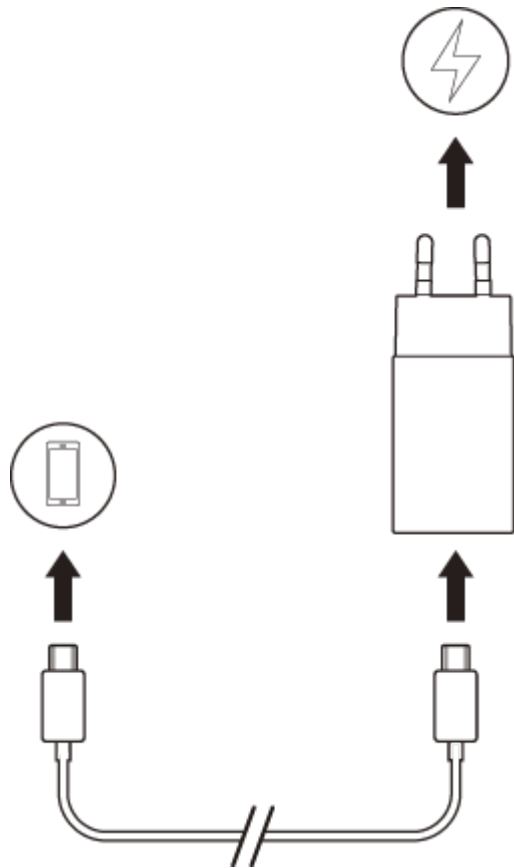

- 1** Branchez une extrémité du câble USB Type-C sur le port USB du chargeur.
- 2** Branchez le chargeur sur une prise électrique.
- 3** Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil. Le chargement de la batterie de votre appareil est lancé.

Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le chargeur de la prise et retirez le câble de votre appareil en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.

Chargeur rapide 30W  
XQZ-UC1

## Général

---

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Avant toute utilisation, veuillez lire le livret Informations importantes fourni séparément.

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Corporation peut, à tout moment et sans préavis, procéder à l'amélioration et à la modification de ce Guide d'aide, suite à une erreur typographique, une erreur dans l'information présentée ou à une amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide.

Tous droits réservés.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon

Sony Europe B.V.  
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique

Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Rendez-vous sur <https://www.xperiainfo.com/> pour en savoir plus.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'accessoire.

Chargeur rapide 30W  
XQZ-UC1

## FCC Statement (AC-0540-JP)

---

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

### Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230