

30W Hurtiglader
XQZ-UC1



Innledning

[Funksjonsoversikt](#)

[Maskinvareoversikt](#)

Bruke laderen

[Lading](#)

Juridisk informasjon

[Generelt](#)

[FCC Statement \(AC-0540-JP\)](#)

30W Hurtiglader
XQZ-UC1

Funksjonsoversikt


30W Hurtiglader XQZ-UC1 reduserer ladetiden for Xperia-enheter som støtter USB Power Delivery.

Merknad

- Når du lader en enhet med 30W Hurtiglader XQZ-UC1, må du alltid bruke USB Type-C-kabelen som fulgte med laderen da du kjøpte den.

30W Hurtiglader
XQZ-UC1

Maskinvareoversigt

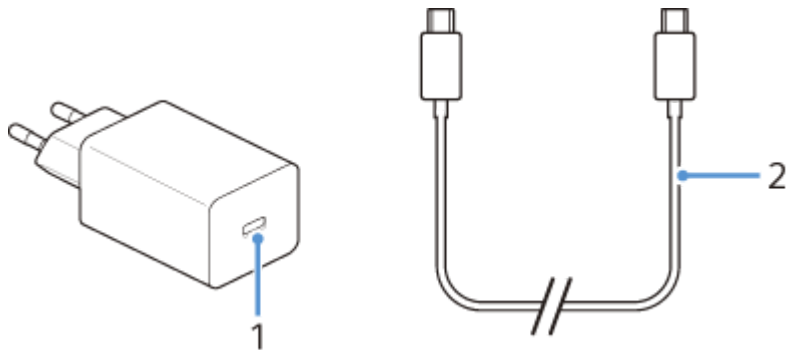


1. USB-port
2. USB Type-C-kabel

30W Hurtiglader
XQZ-UC1

Lading

Slik lader du enheten med laderen

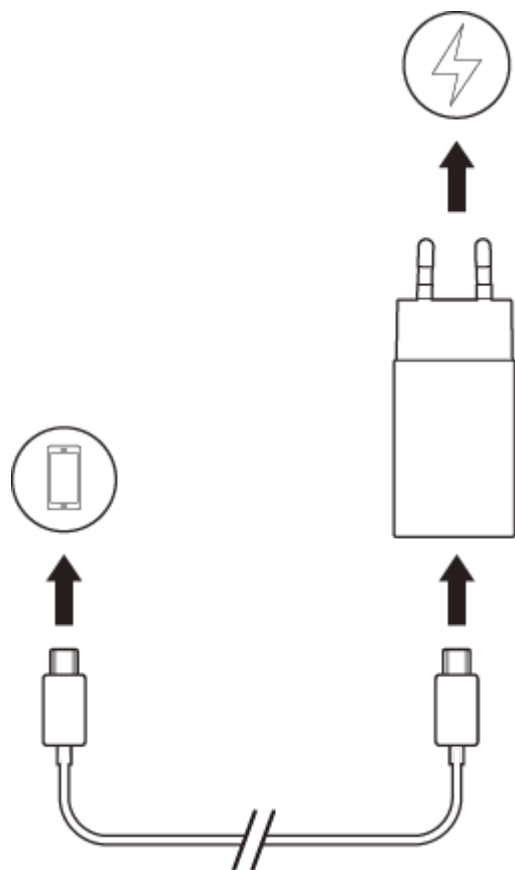

- 1 Koble én ende av USB Type-C-kabelen til USB-porten på laderen.**
- 2 Koble laderen til et strømuttak.**
- 3 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten. Batteriet i enheten starter å lade.**
Når enheten er fulladet, tar du laderen ut av stikkontakten og kobler kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut. Pass på at du ikke bøyer kontakten.

30W Hurtiglader
XQZ-UC1

Generelt

AC-0540-EU/AC-0540-UK



AC-0540-UK



Les det separate heftet Viktig informasjon før bruk.

Denne hjelpeveiledningen er utgitt av Sony Corporation eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony Corporation, når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen.

Med enerett.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

Sony er varemerket eller det registrerte varemerket for Sony Corporation.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Se <https://www.xperiainfo.com/> hvis du vil vite mer.

Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål og stemmer ikke nødvendigvis med det faktiske tilbehøret.

30W Hurtiglader
XQZ-UC1

FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : Sony

Model : AC-0540-JP

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number : 858-942-2230