Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10




## Töltsd le az alkalmazást!

A „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás segítségével rögzíthet, lejátszhat és szerkeszthet.
A rögzített adatok az exportálási funkció segítségével különböző célokra alkalmas formátumokban exportálhatók.

### A Kínai Népköztársaság szárazföldi részén kívüli országokban és régiókban élő ügyfelek számára:


GET IT ON Google Play


Download on the App Store

### Kínai szárazföldi ügyfeleink számára:

Letöltési URL

## Használatba vétel

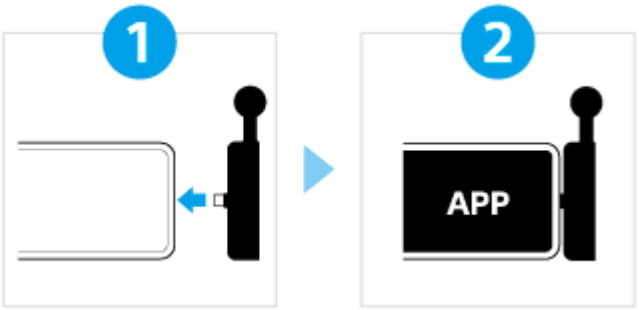
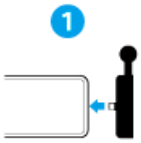
## Mikrofon csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mikrofon USB Type-C csatlakozóját® az okostelefon USB Type-C portjához. Csatlakoztassa a mikrofonot úgy, hogy a Sony logó az okostelefon hátulja felé nézzen. A mikrofon függőleges vagy vízszintes helyzetben egyaránt lehet használni.
A mikrofon állványra vagy hasonló tartóra lehet rögzíteni, hogy szilárdan a helyén maradjon.




## Felvétel

Töltsd le az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást, és használd felvételek készítéséhez.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Mit lehet tenni a „ECM-AX10vel

Kezdeti lépések

Mellékelt tartozékok

- Mellékelt tartozékok
- A szélfogó használata
- Mikrofon tartó használata
- A távtartók használata

Részegységek és kezelőszervek

- A részek helye és funkciója

A dedikált alkalmazás használata

- A „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás
- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése

Felvétel

A felvétel előtti előkészületek

Mikrofon csatlakoztatása
A mikrofon irányáról felvétel közben
A felvételi beállítások módosítása
Felvétel
Felvétel
A rögzítés alatt a hang hallgatása (a felvétel ellenőrzése)
Felvétel készítése az elülső kamerával történő filmezés közben
Lejátszás
Lejátszás
Szerkesztés
Szerkesztés
A rögzített adatok exportálása
Fontos információ
Óvintézkedések
Karbantartás
Ha a mikrofon nedves lesz
Engedélyek
Kereskedelmi védjegyek
Hogyan tartsuk naprakészen a szoftvert (a mikrofon kényelmes használata érdekében)
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Műszaki adatok

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Mit lehet tenni a „ECM-AX10vel

ECM-AX10 be beépített négy mikrofon minden irányból rögzíti a hangot – balról, jobbról, fentről, lentről, elölről és hátulról (térbeli hang).

## A „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás


A kifejezetten erre a célra készült alkalmazás segítségével felvételeket készíthetsz, lejátszhatod és szerkesztheted őket. A rögzített adatok az exportálási funkció segítségével különböző célokra alkalmas formátumokban exportálhatók.

**Tipp**

- Ebben a SPATIAL módban a felvételek [Ambisonics(4ch)] vagy [Binaural] formátumban. Ha a kifejezetten erre a célra készült alkalmazáson kívül bármilyen más alkalmazást használsz, a felvételek kizárólag a [Binaural] formátumban.

## A SPATIAL (térbeli hang) üzemmódról

Az ECM-AX10 négy mikrofonja pontosan úgy rögzíti a háromdimenziós tereket, ahogyan azok valójában vannak – beleértve a hangok irányát, magasságát, mélységét és mozgását is.

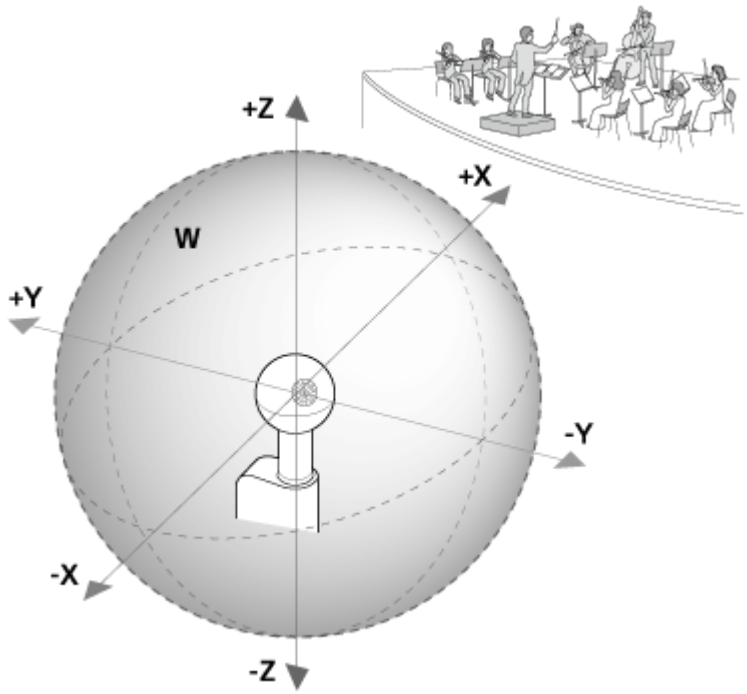


- +X: Előoldal
- -X: Vissza
- +Y: Balra
- -Y: Igen
- +Z: Fel
- -Z: Alja
- W: Minden irányba

A kifejezetten erre a célra készült alkalmazás segítségével állítsa be a felvételi módot [Ambisonics(4ch)] vagy [Binaural] értékre a megtekintési környezettől függően.


- [Ambisonics(4ch)]: Felvétel helye: Ambisonics B-format (AmbiX).
  A „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás segítségével
  - [Eclipsa Audio](*): Ezt válassza ki, ha Eclipsa Audio-kompatibilis videók készítésekor.
  - [Binaural]: Ezt válaszd, ha olyan térbeli hangformátumú videókat készítesz, amelyek fejhallgatóval való hallgatásra alkalmasak.
  - [Stereo]: Válassza ezt a beállítást, ha olyan videót szeretne készíteni, amelyben a kamera elöl, bal és jobb oldalon két csatornán rögzít.
  - [Audio only: Ambisonics (4ch/WAV format)]: Ezt válassza, ha kizárólag AmbiXformátumú hangadatokat szeretne kimenetként.

    (*)Olyan formátum, amely lehetővé teszi a térbeli hang rögzítését és lejátszását többcsatornás környezetben.

- [Binaural]: A felvétel térbeli hangformátumban készült (Binaural), amely fejhallgatóval történő hallgatásra lett optimalizálva.

## A STEREO módról

A felvételek két csatornán készülnek, elöl bal és jobb oldalon.

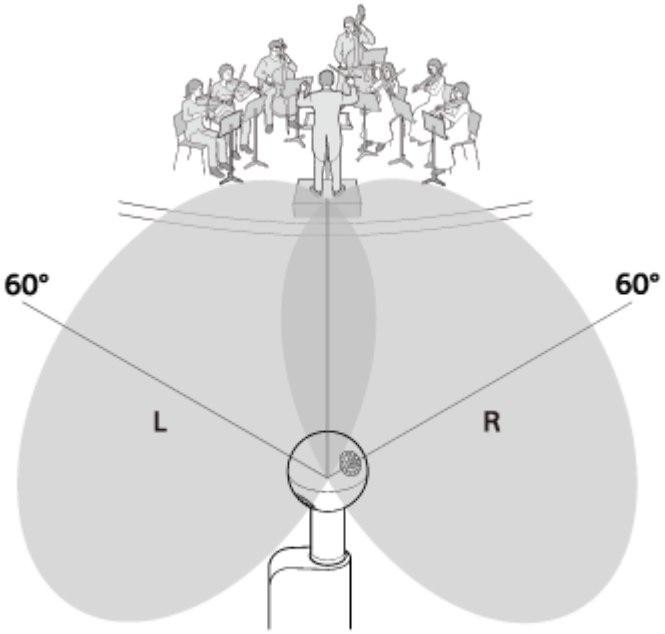


- L: Bal
- R: Igen

**Tipp**

- A [Binaural] és [Stereo] között a következők.
  - [Binaural]: Ez egy térbeli hangrendszer, amelynek minden irányba terjedő hangeloszlása a fejhallgatóval való hallgatáshoz lett optimalizálva.
  - [Stereo]: Ez egy gyakori hangrendszer-konfiguráció, amelynek hangja balra és jobbra irányul.
- Ha problémád van a felvétellel SPATIAL módban a dedikált alkalmazáson kívül más alkalmazás használatával, próbálja meg a felvételt STEREO módban.

**Megjegyzés**

- A dedikált alkalmazás használata közben ne futtasson más videó- vagy hangrögzítő alkalmazást. Továbbá, ha nem a kifejezetten erre a célra készült alkalmazást használja, akkor zárja be az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az

eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550351

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Mellékelt tartozékok


A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik tétel hiányzik, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
A zárójelben szereplő számok az elemek számát jelzik.

**Csatlakoztatható mikrofon (1)**

**Szélfogó (1)**




**Távtartó lemez (1)**

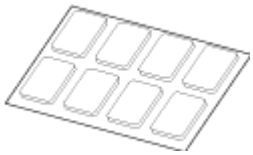

**Talpas mikrofontartó (vakusín/elektromos csatlakozók nélkül) (1)**



**USB Type-C®-kábel (USB-C®– USB-C®) (Kb. 30 cm) (11,82 in) (1)**

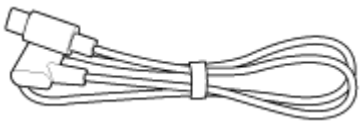

**Dokumentumok (1 készlet)**

**Tipp**

- A mellékelt USB Type-C kábel kizárólag a mikrofonhoz készült.

**Megjegyzés**

- A távtartó lemez fogyóeszköz. Ha a távtartó lemez megsérült és cserére szorul, vegye fel a kapcsolatot a Sony ügyfélszolgálatával vagy a legközelebbi Sony-kereskedővel.

- Fennáll a kis alkatrészek lenyelésének veszélye. Használat után tartsa gyermekektől elzárva.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550352

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# A szélfogó használata

A szélfogó csökkenti a mikrofonra közvetlenül ható szél vagy légzés által okozott zajt.


## A szélfogó felszerelése

Terítse ki a szélfogó nyílásának anyagát, majd húzza a szélfogót a mikrofonra, amíg az teljesen el nem fedi a mikrofonot és annak talpát.

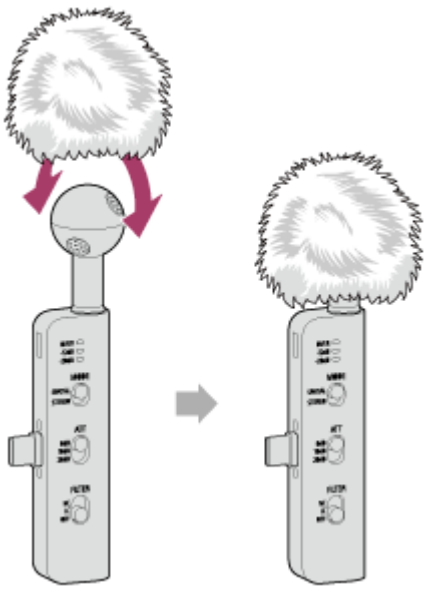

## A szélfogó leszerelése

Húzza ki a mikrofonot, miközben a szövetet a szélvédő nyílására teríti.

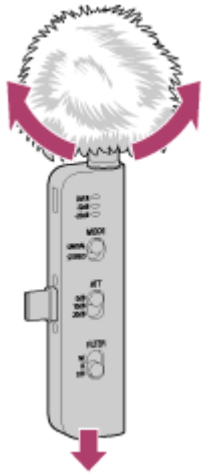

**Megjegyzés**

- A szélfogó felhelyezésekor vagy eltávolításakor feltétlenül a szövet szélét fogja meg és húzza, ügyelve arra, hogy ne a szőrmét húzza.
- Ha a szélfogó nedves lesz, vegye le a mikrofonról, és hagyja a levegőn megszáradni.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550353


5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10


# Mikrofon tartó használata

Ha az okostelefont fekvő helyzetben szeretné rögzíteni, használjon egy kereskedelemben kapható, cipőfoglalattal ellátott okostelefon-tartót és a mellékelt mikrofon-tartót.

1. **Forgassa balra a mikrofon tartóján található mikrofonrögzítő gombot (B), hogy a rögzítőalapot (A) a legalacsonyabb helyzetbe engedje le.**

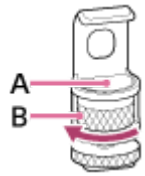



2. **Illessze össze a mikrofon oldalán található bemélyedést (C) a mikrofon tartó (D) kiálló részével, és úgy szerelje be, hogy a mikrofon ne dőljön meg a felsőkarra rögzített tartóhoz képest.**

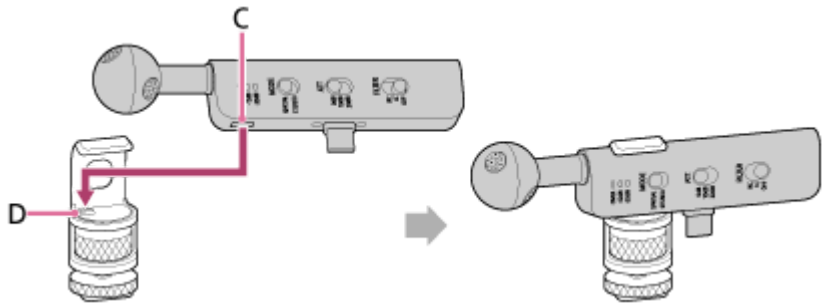



3. **Forgassa jobbra a mikrofon tartóján található rögzítőgombot, hogy a mikrofonot a tartóhoz rögzítse.**


   Forgassa el a tárcsát úgy, hogy a karrészen lévő párna hozzáérjen a mikrofonhoz.

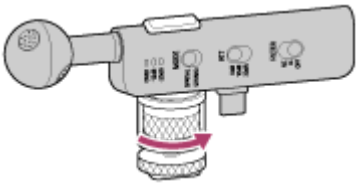

4. **Rögzítse a mikrofon tartóját az okostelefon-tartóhoz (E), majd forgassa balra a rögzítőgombot (F) a rögzítéshez.**

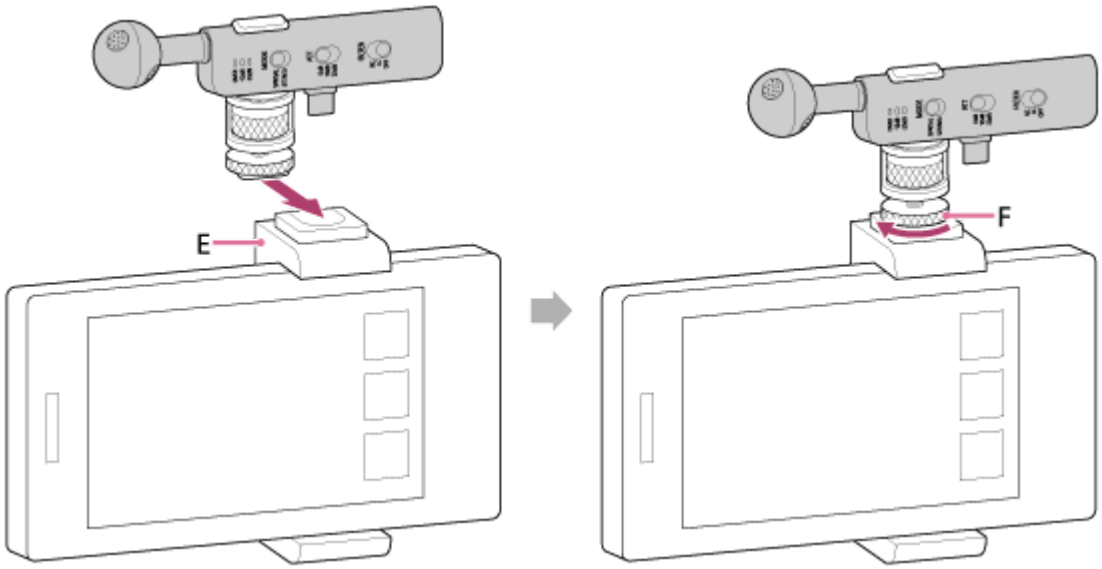


**5** **Csatlakoztassa a mikrofonot az okostelefonhoz a mellékelt USB Type-C kábelrel (G).**

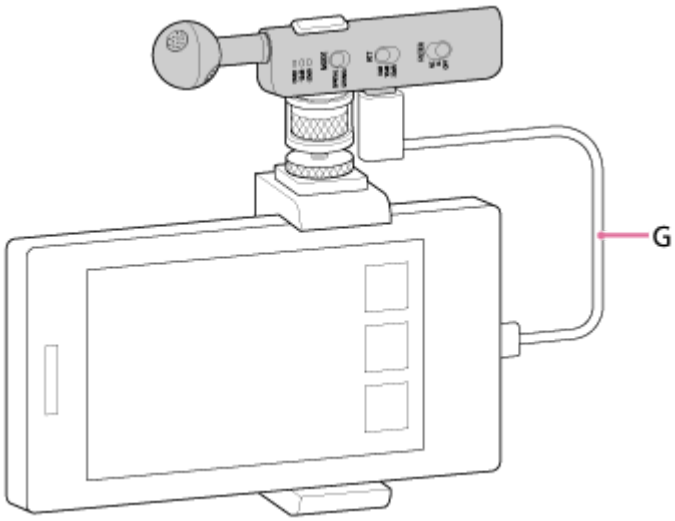


## Megjegyzés

- Vigyázzon, ne érintse meg a kábelt a felvétel közben! Ez némi zajt okozhat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550354


5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10


# A távtartók használata

Ha a mikrofon az okostelefon USB Type-C portjához csatlakoztatja, és az okostelefon és a mikrofon között rés keletkezik, használja a mellékelt távtartókat.

1. **Ragassza fel a távtartókat a mikrofon USB Type-C csatlakozójának bal és jobb oldalára (A).**

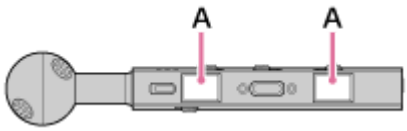


2. **Csatlakoztassa a mikrofonot az okostelefonhoz, és győződjön meg arról, hogy a mikrofon és az okostelefon között nincs rés.**

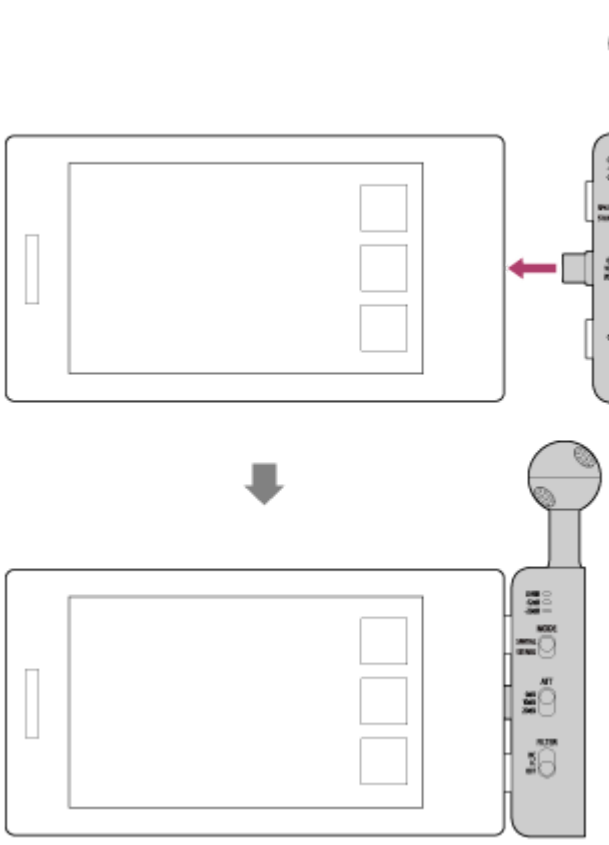

**Tipp**

- Ha a távtartók felhelyezése után is marad rés az okostelefon és a mikrofon között, ragasszon fel még egy réteg távtartót.

**Megjegyzés**

- Győződjön meg arról, hogy az USB Type-C csatlakozó teljesen be van dugva. Ha például a készülék tokban van, előfordulhat, hogy az USB Type-C csatlakozó nem illeszkedik megfelelően, és az okostelefon nem ismeri fel a mikrofonot.
- A mikrofon tartó használata esetén vegye ki a távtartókat.


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550355

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

## A részek helye és funkciója

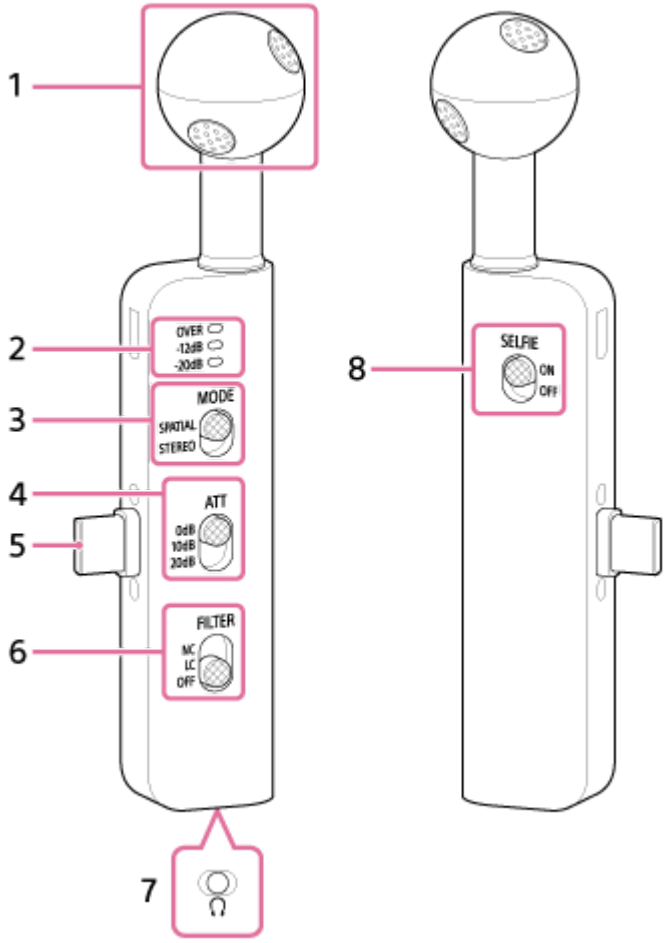


1. Mikrofon

2. Csúcsérték-mérő
   A jelzőfények a felvétel során a maximális csúcsértéket jelzik.
   Ha a „OVER” jelzőfény világít, torzítás léphet fel.
   Ilyen esetben állítsa be a ATT kapcsolót „10dB” vagy „20dB” állásba.

3. MODE (mód) kapcsoló
   Válassza ki a rögzítendő hang irányát.

   - „SPATIAL” (térbeli hang): Minden irányból – felülről, alulról, balról és jobbról – rögzíti a hangteret, valamint az elölről hátra irányuló mélységet is.
   - „STEREO” (sztereó): Olyan felvételek, amelyeknél a hangsúly a bal és jobb elülső csatornákon van.

4. ATT (csillapító) kapcsoló
   A felvenni kívánt hang hangereje alapján válassza ki a megfelelő beállítást.
   Ha hangos hangokat szeretne rögzíteni minimális torzítás mellett, állítsa ezt a beállítást „20dB.”
   Javasoljuk, hogy a beállítást úgy válassza ki, hogy közben a dedikált alkalmazás hangszintjelzőjével vagy a mikrofonnal ellenőrizze a hangerőt.

5. USB Type-C csatlakozó
   Csatlakoztassa az okostelefon USB Type-C portjához.

6. FILTER (szűrő) kapcsoló

- „NC” (zajszűrés): Válassza ezt a beállítást, ha a zajszűrő szűrőt használja. Ez digitális jelfeldolgozás segítségével hatékonyan eltávolítja az állandó zajt. Ha a hangminőség természetellenesnek tűnik, állítsd be a „OFF.”
- „LC” (alacsony vágás): Válassza ezt a beállítást, ha az alacsony vágású szűrőt használja. Ez csökkenti a nem kívánt zajokat, például a szélzajt, a légkondicionáló zaját és a rezgésből származó zajt.
- „OFF”: Kikapcsolja a szűrőt.

**Megjegyzés**

- Ha csendes környezetben tartja a mikrofonot a kezében, előfordulhat, hogy halvány rezgési zaj kerül rögzítésre. Ha zavar a rezgés okozta zaj, próbáld meg a FILTER kapcsolót „LC” állásba.

7. Fejhallgató-kábel csatlakozó (Φ3,5 mm)
Csatlakoztasson egy opcionális fejhallgatót a felvett hang ellenőrzéséhez. A figyelési hangereje a hozzá tartozó alkalmazás segítségével állítható be.

8. SELFIE (szelfi) kapcsoló
Válassza ki a rögzítendő hang irányát. Ha az okostelefon elülső kamerájával rögzítesz, állítsd ezt „ON.”

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550356

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# A „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás

Telepítse „Spatial Audio Video Tool”egy felvételi, lejátszási vagy szerkesztési alkalmazást az okostelefonjára.

1. **Töltse le és telepítse a „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból az eszközére.**


2. **Csatlakoztassa a mikrofonot az okostelefonhoz.**

   Lásd:Mikrofon csatlakoztatása”.

3. **Indítsd el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.**

   Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és győződjön meg arról, hogy megjelenik-e a felvételi képernyő.



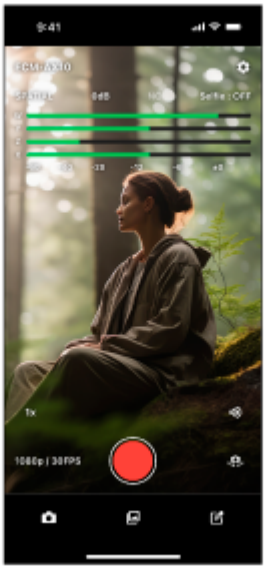

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése

## Képernyő rögzítése

- **A felvétel megkezdése előtti képernyő**

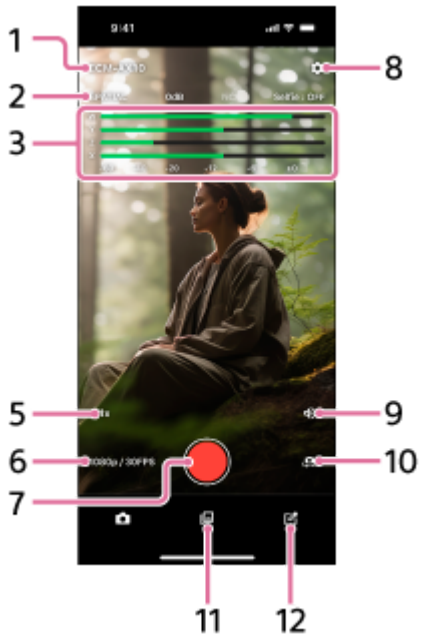



- **A képernyő rögzítése felvétel közben**




1. Mikrofon használatban van
2. Megjeleníti a felvétel beállításainak állapotát
3. Csúcsérték-mérő


4. Az eltelt felvételi idő
5. Zoom nagyítás
6. Videó felbontás/képkockasebesség
7. Felvétel indítása/leállítása gomb
8. Beállítások menü
9. A hangerő szabályozása
10. Váltás a fő kamera és az elülső kamera között
11. A médiaképernyőre
12. A projekt képernyőjére

## Médiaképernyő

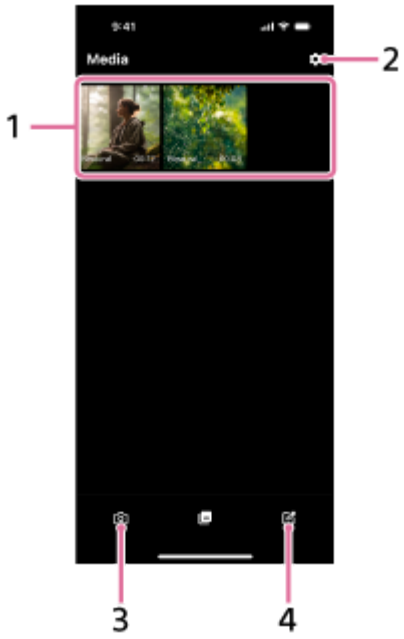


1. Médialista (hangtípus, felvételi idő)
2. Beállítások menü
3. A felvételi képernyőre
4. A projekt képernyőjére

## Projekt képernyő

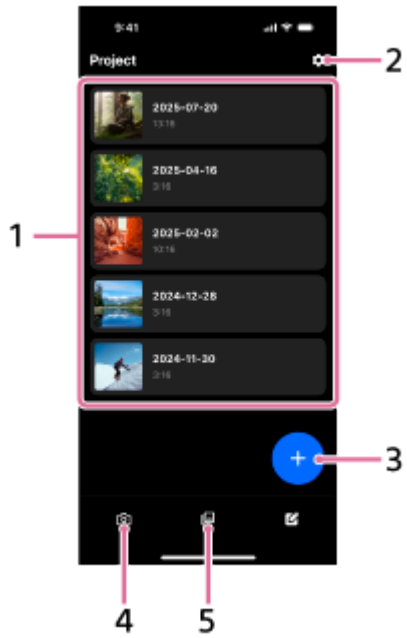


1. Projektlista (projekt neve, teljes időtartam)
2. Beállítások menü
3. Új projekt
4. A felvételi képernyőre
5. A médiaképernyőre

**Kapcsolódó témák**

- A felvételi beállítások módosítása
- Felvétel
- A rögzítés alatt a hang hallgatása (a felvétel ellenőrzése)
- Felvétel készítése az elülső kamerával történő filmezés közben
- Lejátszás
- Szerkesztés
- A rögzített adatok exportálása

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550358

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation


Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Mikrofon csatlakoztatása


## A mikrofon közvetlen csatlakoztatása az okostelefonhoz

Csatlakoztassa a mikrofon USB Type-C csatlakozóját az okostelefon USB Type-C portjához.
Csatlakoztassa a mikrofonot úgy, hogy a Sony logó az okostelefon hátulja felé nézzen. A mikrofon álló vagy fekvő helyzetben egyaránt lehet használni.


- Ha az okostelefonnal fekvő helyzetben rögzítünk, és a mikrofon felfelé néz

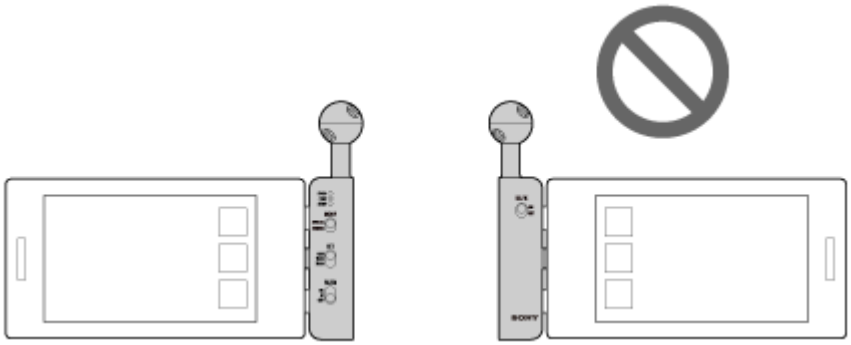


- Ha az okostelefonnal fekvő helyzetben rögzítünk, miközben a mikrofon lefelé néz

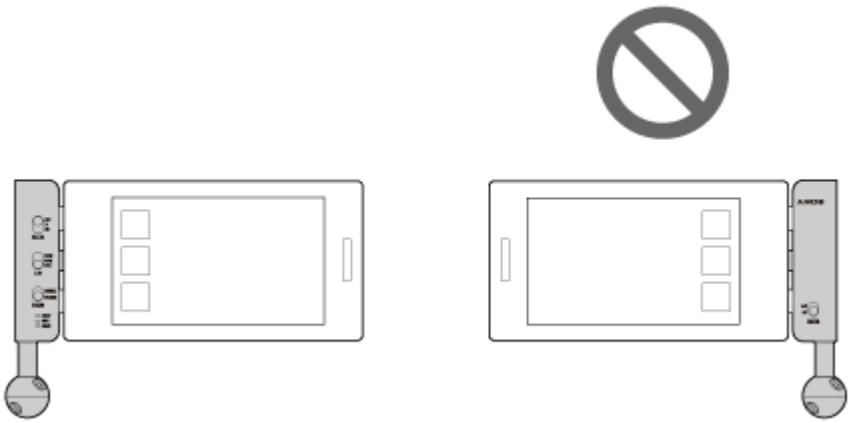

- Amikor az okostelefonnal álló helyzetben rögzítünk, és a mikrofon az okostelefon alatt van

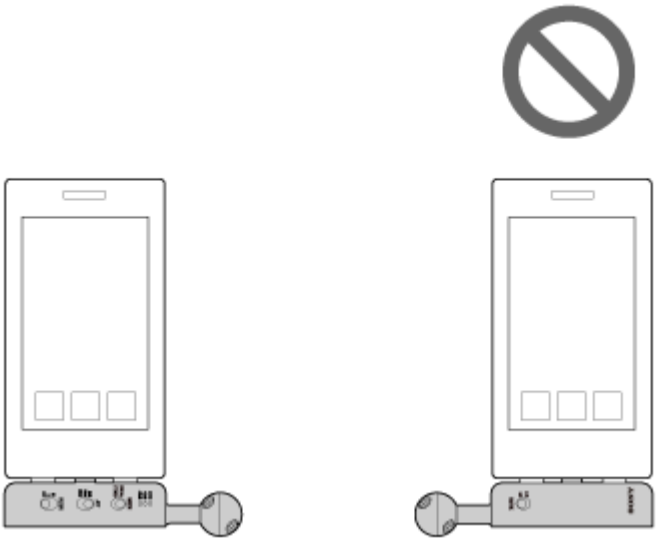

- Ha az okostelefonnal álló helyzetben rögzítünk, és a mikrofon az okostelefon tetején található

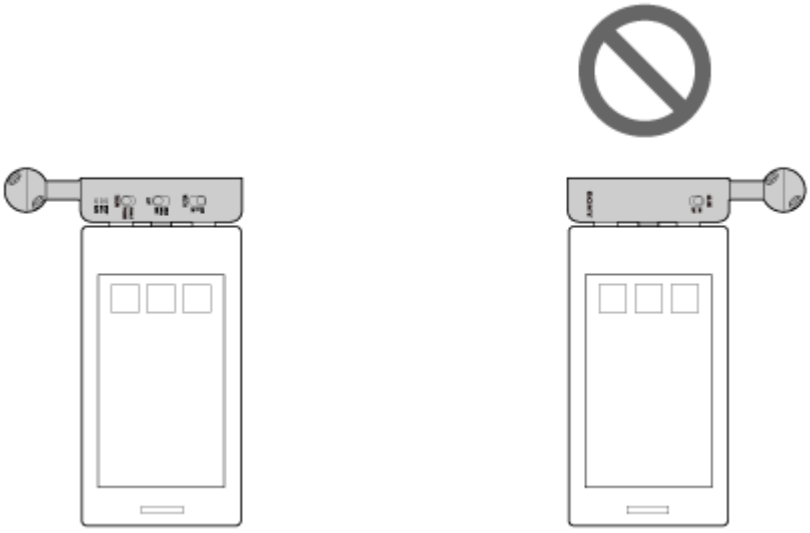


**Tipp**

- Ha az okostelefon és a mikrofon között rés van, ami instabilitást okoz, ragassza fel a távtartókat a mikrofonra.
- Javasoljuk, hogy állványt használjon, ha aggódik a kamera remegése vagy a rezgés okozta zaj miatt.

## Kereskedelemben kapható fényképezőgép-állvány használata

A mikrofon biztonságos rögzítéséhez szerelje fel a mikrofonot a kamerás állványra a mellékelt mikrofon tartó segítségével.
Szerelje fel a mikrofonot úgy, hogy ugyanabba az irányba nézzen, mint az okostelefon.

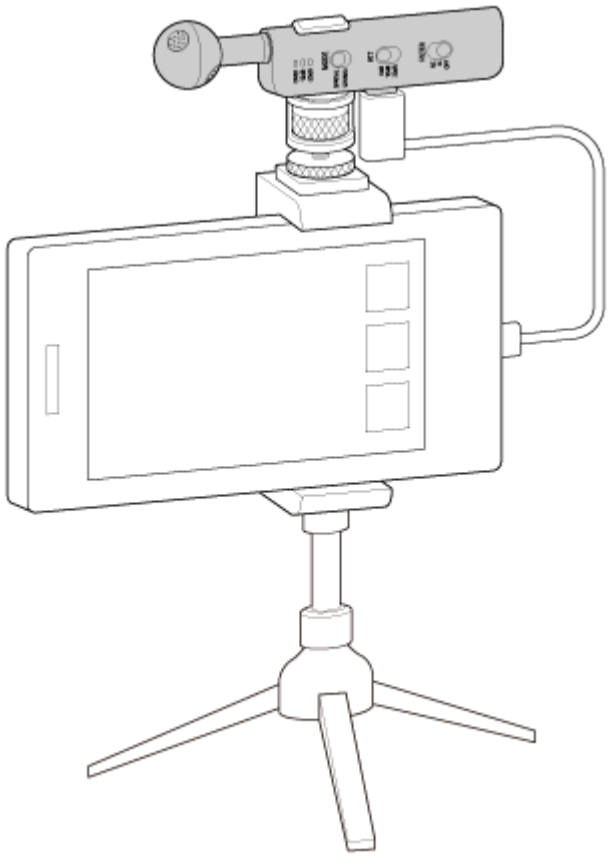

## Kapcsolódó témák

- Mikrofon tartó használata
- A távtartók használata

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002550359

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# A mikrofon irányáról felvétel közben

A felvétel készítése közben tartsa a mikrofonot mindig ugyanabba az irányba. Ha el kell mozgatnia a mikrofonot, csúsztassa oldalra anélkül, hogy megváltoztatná a tájolását.

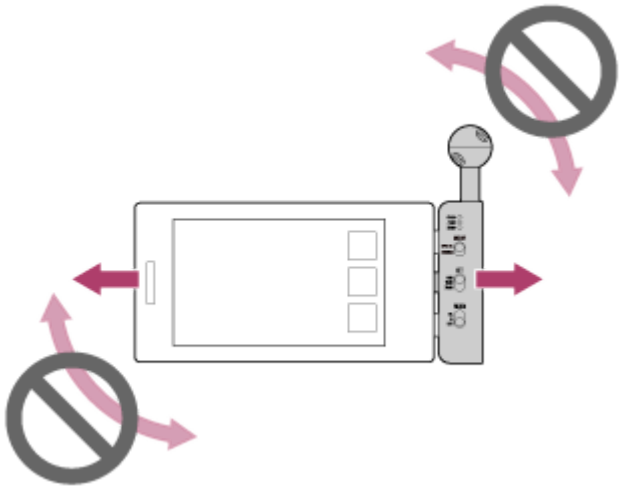

**Tipp**

- A mikrofon beépített gyorsulásmérővel rendelkezik, amely automatikusan felismeri a készülék tájolását. Az iránykarakterisztika a felvétel megkezdésekor a mikrofon helyzetének függvényében rögzül. A felvétel közben ne változtassa meg a mikrofon tájolását.

**Megjegyzés**

- A mikrofon irányának megváltoztatásakor először állítsa le a felvételt, változtassa meg a mikrofon irányát, majd folytassa a felvételt.

## Kapcsolódó témák

- Mikrofon csatlakoztatása

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550360


5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# A felvételi beállítások módosítása

## Mikrofon iránykarakterisztikájának kiválasztása

Csúsztassa el a MODE mikrofonon található kapcsolót a beállítás megváltoztatásához.

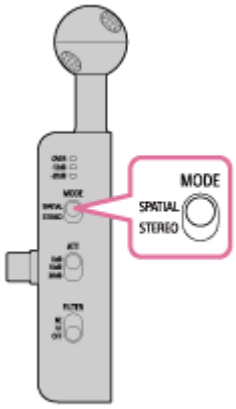


A térbeli hang rögzítéséhez állítsd ezt a beállítást „SPATIAL.” Stereó felvétel készítéséhez állítsd be a „STEREO.”
Ha a beállítást „SPATIAL” értékre állítja be, válassza ki a rögzítési módota „Rögzítési mód kiválasztása” című részben leírtak szerint.

### A felvételi módszer kiválasztása

Válassza ki a felvételek módját az SPATIAL módban készült felvételekhez.
A rögzítési módszerrel kapcsolatos részleteket lásdMit lehet tenni a „ECM-AX10vel műveletek” című részben.

1. **Csatlakoztassa a mikrofonot az okostelefonhoz.**
   Lásd:Mikrofon csatlakoztatása.”

2. **Indítsa el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.**

3. **Érintse meg a beállítás ikont (A).**
   : Beállítás ikon




4. **Érintse meg a [SPATIAL recording mode] gombot.**

5. **Válassza ki a használni kívánt felvételi módot.**

   - [Ambisonics(4ch)] (AmbiX formátum)
   - [Binaural] (2csávos formátum)

**Tipp**


- A [Binaural] és [Stereo] esetében a szintek automatikusan beállítódnak és elmentésre kerülnek, hogy elkerülhető legyen a hangtorzulás.

**Megjegyzés**

- Ne futtass „Spatial Audio Video Tool” és más felvételi alkalmazásokat egyszerre.

## A beállítás módosítása a rögzítendő hang hangerejének megfelelően

Csúsztassa el a ATT mikrofonon található kapcsolót a beállítás megváltoztatásához.

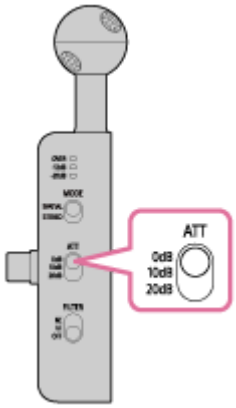



Ha hangos hangokat szeretne rögzíteni minimális torzítás mellett, állítsa ezt a beállítást „20dB.”

**Tipp**

- A hozzávetőleges iránymutatások a következők.
  - „0dB”: Szokásos használat
  - „10dB”: Zajos környezetben való használatra
  - „20dB”: Magas hangerőszintű környezetben való használatra, például élő fellépések során

## A zaj csökkentése

Csúsztassa el a FILTER mikrofonon található kapcsolót a beállítás megváltoztatásához.

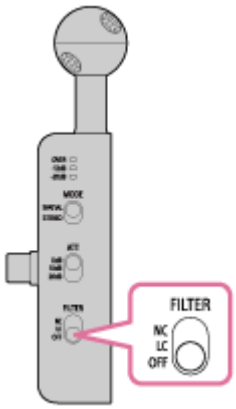


A háttérzaj kiküszöböléséhez állítsa ezt „NC.” A nem kívánt zajok – például a szélzaj, a légkondicionáló zaja vagy a rezgés okozta zaj – csökkentése érdekében állítsa be a készüléket „LC” beállításra.

**Tipp**

- Ha csendes környezetben tartja a mikrofonot a kezében, előfordulhat, hogy halvány rezgési zaj kerül rögzítésre. Ha zavarja a rezgés okozta zaj, próbálja meg a FILTER kapcsolót „LC” állásba.

## Kapcsolódó témák

- A részek helye és funkciója
- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550361

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Felvétel

Végezzen felvételt a csatlakoztatott mikrofon vagy az okostelefon beépített mikrofonja segítségével.

1. **Állítsd be a mikrofonot.**

   Lásd:Mikrofon csatlakoztatásaésA mikrofon irányáról felvétel közben”.


2. **Módosítsa a felvételi beállításokat.**

   Lásd:A felvételi beállítások módosítása.”

3. **Indítsd el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.**

   Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. **Használja a ATT kapcsolót az attenuátor beállításának módosításához, miközben figyelemmel kíséri a csúcsszintmérőt.**

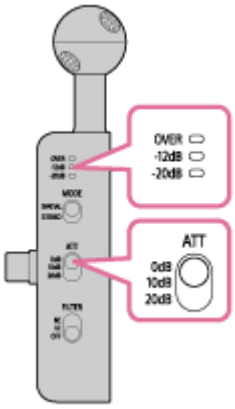



   Ha a „OVER” jelzőfény világít, torzítás léphet fel. Állítsd be a ATT kapcsolót „10dB” vagy „20dB” állásba.

   **Tipp**

   - Állítsa be a ATT kapcsolót olyan beállításra, hogy a csúcsérték a szintmérőn -12 dB körül maradjon.


5. **Érintse meg a felvétel indítására szolgáló gombot (A) az alkalmazás felvételi képernyőjén.**

   ●: Felvétel indítása gomb

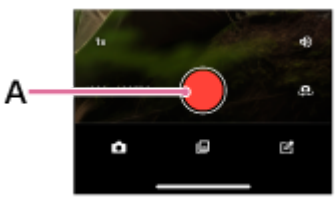


   A felvétel elindul.

- Ha a mikrofonat közvetlenül az okostelefonhoz csatlakoztatja, úgy tartsa az okostelefont, hogy mindkét kezével alulról támasztja meg, ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá a mikrofonhoz.

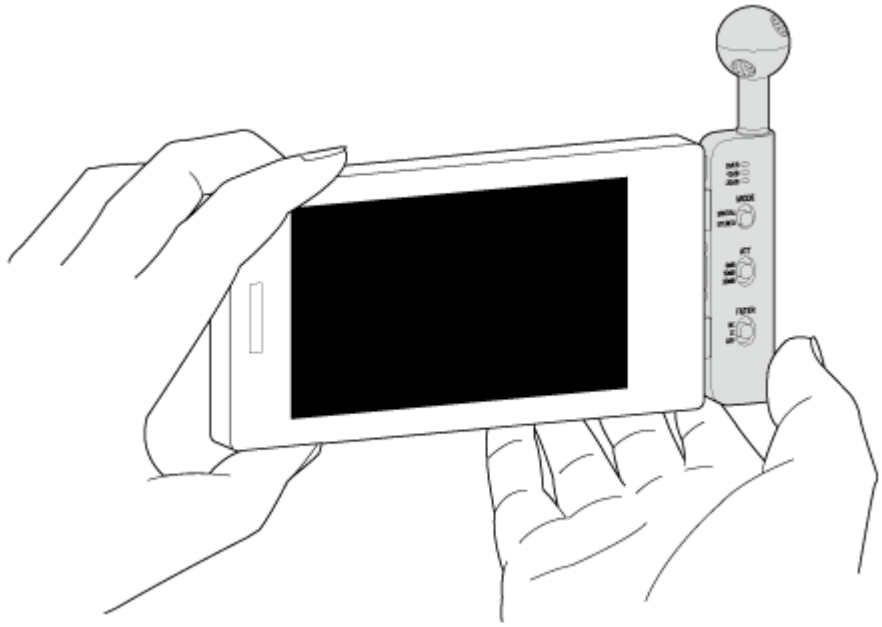

- A felvétel leállításához érintse meg a felvétel leállító gombot.
  : Felvétel leállítása gomb

**Tipp**

- Megváltoztathatja a ATT és FILTER kapcsolók beállításait akár felvétel közben is megváltoztathatja.
- Javasoljuk, hogy a felvétel megkezdése előtt készítsen egy próba-felvételt, vagy a hangot figyelve végezze a felvételt. Lásd: „AA rögzítés alatt a hang hallgatása (a felvétel ellenőrzése).”
- A felvételi szint az alkalmazás felvételi képernyőjén is ellenőrizhető.

**Megjegyzés**

- Ha a felvétel közben az alábbiak bármelyikét végzi, előfordulhat, hogy háttérzaj is felvételre kerül.
  - A kapcsoló használata
  - Ha megérinted vagy dörzsölöd a kezedet a mikrofonhoz vagy a fejhallgató-kábelhez
- A felvétel leáll, ha a mikrofonnal összekapcsolt okostelefonon telefonálási funkciót használ. A mikrofon használata közben azt javasoljuk, hogy állítsa az okostelefont repülőgép-módba.

**Kapcsolódó témák**

- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése
- A felvételi beállítások módosítása
- Felvétel készítése az elülső kamerával történő filmezés közben

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550362


5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# A rögzítés alatt a hang hallgatása (a felvétel ellenőrzése)

A mikrofon bemenetében érkező hangot a mikrofonhoz csatlakoztatott fejhallgatóval lehet hallgatni.

1 **Csatlakoztassa az opcionális fejhallgatót a fejhallgató-kábel bemeneti aljzatához (A).**

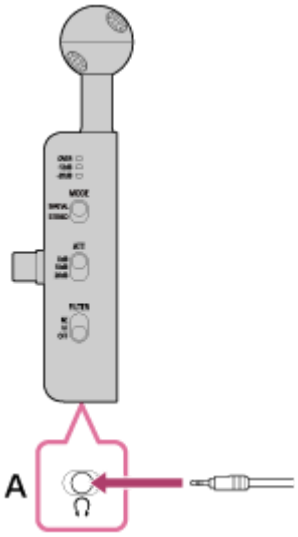


2 **Állítsa be a figyelési hangerőt (B) az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazásban.**




## Tipp

- Amikor a MODE mikrofon kapcsolója „SPATIAL” állásba van állítva, akkor a Binaural a hang megfigyelhető.
  Amikor a MODE mikrofonon lévő kapcsoló „STEREO” állásba van kapcsolva, akkor a sztereó hang hallgatható.

## Megjegyzés

- Ha a felvétel visszahallgatása közben a hangerő túl magas, vagy ha a fejhallgató túl közel van a mikrofonhoz, előfordulhat, hogy a mikrofon felveszi a fejhallgatóból jövő hangot, ami sípoló hangot (visszacsatolást) okoz.
- A felvételek ellenőrzéséhez olyan zárt háttámlás fejhallgató használatát javasoljuk, amelyből a lehető legkevesebb hang szivárog ki.
- A felvételi monitor használata közben tartsa látható állapotban a felvételi képernyőt. Ha a felvételi képernyőről egy másik képernyőre vált, a felvétel megtekintése leáll.
- A mikrofon nem kompatibilis az 5-tűs zajszűrős fejhallgatókkal.
- Amikor a mikrofonot az okostelefonhoz csatlakoztatják, a BLUETOOTH®-kapcsolaton keresztül az okostelefonhoz csatlakoztatott fejhallgatón keresztül nem lehet ellenőrizni a felvételt.

## Kapcsolódó témák

- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése
- A felvételi beállítások módosítása

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550363


5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10


# Felvétel készítése az elülső kamerával történő filmezés közben

Rögzítsd a felvételt, miközben az okostelefonod elülső kamerájával filmez.

- Amikor a SELFIE kapcsoló OFFállásba van állítva, a fő kamera irányából rögzíti a hangot.

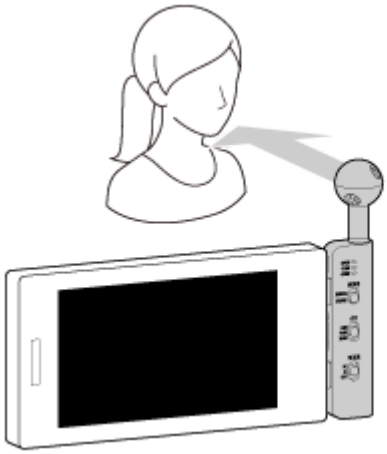

- Amikor a SELFIE kapcsoló ONállásba van állítva, akkor az elülső kamera irányából rögzíti a hangot.

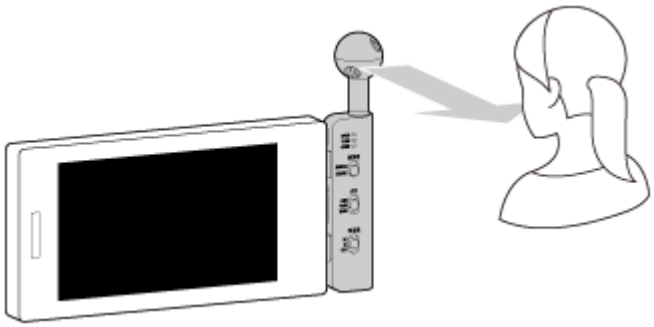


1 **Érintse meg a forgatás ikont (A) az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazáson, hogy átváltson szelfi módra, majd ellenőrizze, hogy a képernyő átváltott-e erre a módra.**

: Forgatás ikon




2 **Állítsa be a SELFIE kapcsolót a mikrofonon „ON” állásba.**

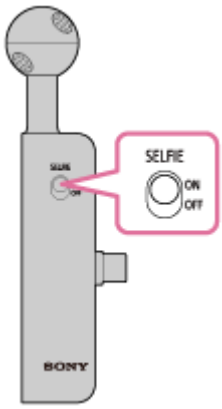


**3** **Indítsd el a felvételt!**

Lásd:Felvétel.”

**Tipp**

- Amikor a SELFIE kapcsoló „ON” állásba van állítva, az elölről érkező hang a mikrofonhoz viszonyítva mélységirányban megfordul. Ennek következtében a felvételen az elöl–hátul és a bal–jobb irányok felcserélődnek.
- Ha a SELFIE kapcsolót „ON” állásba, és felvétel közben hallgatja a visszahallgatási hangot, akkor a felvevő és a visszahallgatási hang bal és jobb csatornái eltérően fognak szólni. A rögzített videó hanganyagában azonban a bal és a jobb csatorna hangja megegyezik.

**Kapcsolódó témák**

- A felvételi beállítások módosítása
- Felvétel
- A rögzítés alatt a hang hallgatása (a felvétel ellenőrzése)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550364

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10


# Lejátszás

**1 Indítsd el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.**

Megjelenik a felvételi képernyő.

**2 Érintse meg a média ikont (A) a média képernyő megnyitásához.**

: Médiaikon

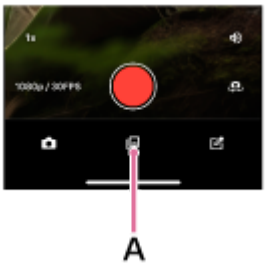


**3 Érintse meg a lejátszani kívánt videót (B).**




Megjelenik a kiválasztott videó lejátszási képernyője, és a videó lejátszása elindul.

**4 Az okostelefon segítségével állítsa be a hangerőt.**

## Videó törlése

Érintse meg a törlés ikont a lejátszási képernyőn.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a videó törléséhez.
: Törlés ikon

**Tipp**

- Ha a videót úgy rögzítik, hogy a MODE mikrofon kapcsolóját „SPATIAL” állásba van állítva, a rögzített hang így szólal meg Binaural. Ha a videót úgy rögzítik, hogy a MODE mikrofon kapcsolóját „STEREO” állásba van kapcsolva, a rögzített hang sztereóban hallható.
- A videó különböző célokra alkalmas formátumokban exportálható, ha a lejátszási képernyőn megérintjük az exportálás ikont.
  : Exportálás ikon
- Ne feledje: ha töröl egy olyan videót, amelyet jelenleg egy projektben használ, azt a projektből már nem fogja tudni lejátszani.

**Megjegyzés**

- A mikrofon csatlakoztatása után az okostelefon hangszórójából nem hallatszik hang. A hang ellenőrzéséhez válassza le a mikrofonot, vagy csatlakoztasson fejhallgatót a mikrofonhoz.

---

### Kapcsolódó témák

- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése
- A rögzített adatok exportálása

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550365

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Szerkesztés


A következő alkalmazással rögzített videókból kivághat részeket, vagy módosíthatja a képernyő tájolását és a hangerőt „Spatial Audio Video Tool” alkalmazással rögzített videók képernyőjének tájolását vagy hangerejét.

1. **Indítsd el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.**

   Megjelenik a felvételi képernyő.


2. **Érintse meg a projekt ikont (A) a projektképernyő megnyitásához.**

   : Projektikon

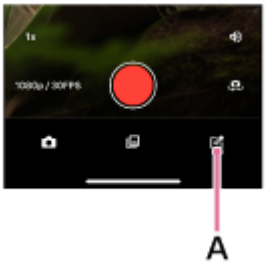


3. **Érintse meg az új projekt ikont (B).**

   : Új projekt ikon

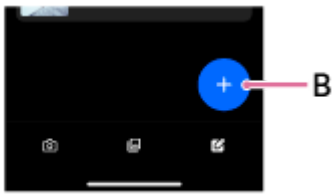


4. **Válassza ki a képernyő tájolását.**

   - [Landscape]: Fekvő (16:9) képernyő
   - [Portrait]: Függőleges tájolású (9:16) képernyő

5. **Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd érintse meg a [OK] gombra.**

   Megjelenik a kiválasztott videó szerkesztőképernyője.

6. **A szerkesztést a képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre.**

## A videó elejének vagy végének levágása

1. **Érintse meg a projektképernyőn azt a videót, amelyet meg szeretne vágni.**
   Megjelenik a szerkesztőképernyő.

2. **Érintse meg a videó idővonalát.**

3. **Csúsztassa a fehér keretet a videó elejére vagy végére a videó hosszának beállításához.**
   A kezdőpont beállításakor igazítsa a 00:00-ás jelöléshez annak a szakasznak a képernyőképét, amelyet kezdőpontként szeretne megadni.

4. **Érintse meg a képernyő bal felső sarkában található „Vissza” ikont.**
   : Vissza gomb
   A módosítások el lettek mentve.

**Tipp**

- A kiválasztott videót a törlés ikonra kattintva lehet törölni.
  : Törlés ikon

---

**Kapcsolódó témák**

- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550366

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# A rögzített adatok exportálása


A rögzített adatok az exportálási funkció segítségével különböző célokra alkalmas formátumokban exportálhatók.

1. **Indítsd el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást.**


   Megjelenik a felvételi képernyő.

2. **Érintse meg a projekt ikont (A) a projektképernyő megnyitásához.**

   : Projektikon

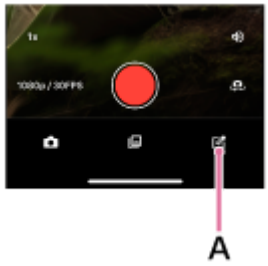


3. **Érintse meg az exportálni kívánt videót (B).**

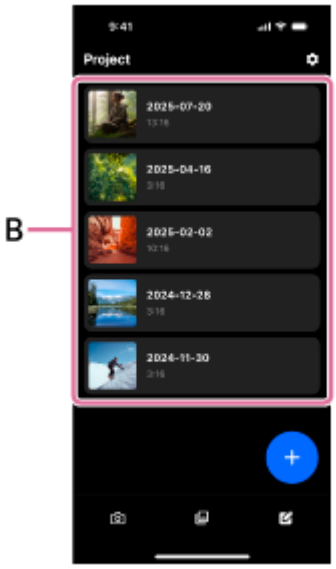


4. **Érintse meg a [Export] gombot.**

5. **Ellenőrizze a fájl nevét, és válassza ki a hangkimeneti formátumot.**

   - [Eclipsa Audio]: Válassza ezt a beállítást, ha Eclipsa Audio-kompatibilis videókat készít.
   - [Binaural]: Ezt válassza, ha fejhallgatóval való hallgatásra alkalmas térbeli hangformátumú videókat készít.
   - [Stereo]: Válassza ezt a beállítást, ha olyan videót szeretne készíteni, amely a bal és a jobb oldalon, elöl két csatornán jelenik meg.
   - [Audio only: Ambisonics (4ch/WAV format)]: Ezt válassza, ha kizárólag AmbiXformátumú hangadatokat kíván kimenetként használni.

**6** **Érintse meg a [Export] gombot.**

### Tipp

- A rögzített adatok a lejátszási képernyőn is exportálhatók.
- Videó exportálásakor a hangszintek automatikusan beállítódnak, hogy a fájl mentése előtt elkerülhető legyen a torzítás.
  Ha [Audio only: Ambisonics (4ch/WAV format)] formátumban exportálja, az audio nem lesz tömörítve, és megőrzi a rögzített hangerőt.

---

### Kapcsolódó témák

- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése
- Lejátszás

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550367

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Óvintézkedések

- Ez a készülék por- és fröccsenésálló, de nem vízálló. Ha a készüléket esőben, kültéren használja, ügyeljen arra, hogy az ne legyen kitéve az esőnek.
- Ne dugja be az USB-csatlakozót, ha a készülék nedves. Ezenkívül a behelyezéskor ügyeljen arra, hogy más tárgyak ne kerülhessenek be.
- A károsodás vagy a meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:
  - Ez a készülék precíziós berendezés. Ne ejtse le a készüléket, ne üsse meg, és ne tegye ki erős fizikai ütésnek.
  - Ne használja és ne tárolja ezt a készüléket olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet és a páratartalom.
  - Ha a készüléket kültéren használja, ügyeljen arra, hogy ne érje eső vagy tengervíz.
  - Ne ülj le úgy, hogy a készülék a hátsó zsebedben van.

- A mellékelt USB Type-C kábel kizárólag ezzel a készülékkel használható.
- Ha por vagy vízcseppek vannak a készülék felületén (mikrofon, szélfogó stb.), előfordulhat, hogy nem sikerül a felvétel. A készülék használata előtt feltétlenül tisztítsa meg a mikrofon felületét.
- A készülékhez csatlakoztatott eszközök kommunikációs környezete és a környezeti feltételek függvényében zaj vagy hangmegszakadások léphetnek fel.
- Ha a csatlakoztatott eszköz a felvétel közben vezeték nélküli jeleket sugároz, akkor a felvételben zaj keletkezhet. Ilyen esetekben állítsa a csatlakoztatott eszközt repülőgép-módba.
- Ha a készülék külseje piszkos, törölje le puha, száraz ruhával.
- Amíg ez a készülék csatlakoztatva van, a csatlakoztatott eszköz hangszóróiból nem hallatszik hang. Ha a hangot a hangszórókon keresztül hallgatja, a felvétel befejezése után válassza le a készüléket a csatlakoztatott eszközről.
- Használat után válassza le a készüléket a csatlakoztatott eszközről, majd tegye el. Ha a készüléket csatlakoztatott állapotban használja, a csatlakozóra túlzott erő hatására az eltörhet.
- Azokon az okostelefonokon, amelyeken az OTG-beállítások egyenként konfigurálhatók, ez a funkció alapértelmezés szerint ki lehet kapcsolva. Ebben az esetben engedélyezze az OTG-kapcsolatot az okostelefon beállításaiban.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002550368

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Karbantartás

Használat után törölje le a mikrofon külső felületéről a port és a szennyeződéseket egy puha, száraz ruhával vagy hasonló eszközzel.

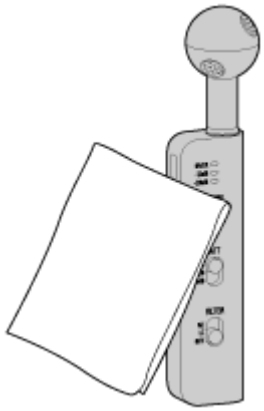

**Megjegyzés**

- Ne használjon olyan nedves törlőkendőket, amelyek alkoholt, hígítót vagy benzolt tartalmaznak, mivel ezek károsíthatják a mikrofon felületének bevonatát, vagy egyéb károkat okozhatnak.

### Kapcsolódó témák

- Ha a mikrofon nedves lesz

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550369

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Ha a mikrofon nedves lesz

A mikrofon megfelelő használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne fröccsentsen erőszakosan vizet a mikrofon részére.
- Hideg éghajlati viszonyok között fennáll a fagyás veszélye. Használat után feltétlenül törölje le az esetleges vízcseppeket.
- Ne merítse a mikrofonot vízbe, és ne használja nedves helyen, például a fürdőszobában.
- Ha a mikrofon nedves lesz
  1. Puha, száraz ruhával törölje le a mikrofonra került vizet.
  2. Hagyja a mikrofonot szobahőmérsékleten megszáradni.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550370

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

## Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: https://rd1.sony.net/help/proaudio/sl/26/
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550371

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

## Kereskedelmi védjegyek

- A Google Play a Google LLC védjegye.
- Eclipsa Audio and related logos are trademarks of Google LLC.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550372

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Hogyan tartsuk naprakészen a szoftvert (a mikrofon kényelmes használata érdekében)

Telepítse a legújabb mikrofon-szoftvert az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás segítségével, hogy élvezhesse az új funkciókat, illetve megoldhassa a mikrofonnal kapcsolatos bizonyos problémákat. Mikrofon mindig a legfrissebb szoftverrel együtt használja.
A legújabb mikrofon-szoftverrel és a szoftver frissítésével kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a támogatási weboldalon található információkat.
Mikrofon szoftverét a következő módon frissítheti.

1. **Indítsa el az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazást egy mobil eszközön, például egy okostelefonon.**
2. **Érintse meg a beállítás ikont.**
   **: Beállítási ikon**
3. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a mikrofon szoftverének frissítéséhez.**

**Megjegyzés**

- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
  - Zárjon be minden, a mobilkészülékre telepített alkalmazást, kivéve az „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás kivételével.
  - Töltse fel teljesen a mobilkészüléket.
  - A szoftverfrissítés előtt kapcsolja ki a mobilkészülék energiatakarékos üzemmódját (*).
    A mobilkészülék operációs rendszerének verziójától függően előfordulhat, hogy az energiatakarékos üzemmódban a frissítés nem fejeződik be.

(*) A név az Ön által használt mobilkészüléktől függően eltérhet.

## Kapcsolódó témák

- „Spatial Audio Video Tool” alkalmazás képernyőelrendezése

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550373

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

**1. Vegye ki a mikrofonot az okostelefonból.**

↓

**2. Indítsa újra az okostelefont.**

↓

**3. Kérjük, keresse meg az alábbi támogatási oldalon a vonatkozó problémát és annak megoldását.**
**https://www.sony.net/support/ECM-AX10/**

↓

**4. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az alábbi Sony ügyfélszolgálathoz vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.**
**https://www.sony.net/support-contact**

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550374

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation

Csatlakoztatható mikrofon
ECM-AX10

# Műszaki adatok

**Tápellátás:**
USB-busz-tápellátással kompatibilis (5 V, 100 mA) (SPATIAL módban, csatlakoztatott fejhallgató nélkül)

**Üzemi hőmérséklet:**
0 °C – 40 °C

**Méretek (Sz × Ma × Mé)**
Kb. 35,1 mm × 116,1 mm × 21,2 mm (1,39 hüvelyk × 4,58 hüvelyk × 0,84 hüvelyk) (a kiálló részek és a kezelőszervek nélkül)

**Tömeg:**
Kb. 24 g (0,85 oz) (mikrofon)

**Típus:**
Hátsó elektret kondenzátoros típus

**Mintavételi frekvencia/bitmélység:**
Mintavételi frekvencia: 48 kHz
Kvantálási bitek: 16 bit (egész szám), 24 bit (egész szám), 32 bit (lebegőpontos) (Az okostelefon automatikusan választja ki. Elsőbbséget élvez a nagyobb bitmélység.)

**Frekvenciaátvitel:**
20 Hz – 20 000 Hz

**Irányosság:**
Térhang (Ambisonics/binaurális) / Sztereó (választható)

**Érzékenység:**
-20 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz) (ha az ATT kapcsoló 0 dB-re van állítva)

**Maximális bemeneti hangnyomásszint:**
Több mint 120 dB SPL (kimeneti szint 1%-os hullámforma-torzítás mellett 1 kHz-en, egyenértékű bemeneti hangnyomásszintre átszámítva: 0 dB = $2 \times 10^{-5}$ Pa)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002550375

5-076-261-91(2) Copyright 2026 Sony Corporation