

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1



Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή αν έχετε ερωτήσεις κατά τη χρήση του Φορητού Προβολέα Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας.

[Ανακοίνωση αναφορικά με τον τερματισμό της λειτουργίας σύνδεσης "IFTTT"](#)

[Λειτουργίες αυτής της μονάδας](#)

Παρουσιάζει τις λειτουργίες της μονάδας και πώς μπορείτε να απολαύσετε τη χρήση της.

Πριν από την πρώτη χρήση

[Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας](#)

Θέση των χειριστηρίων

- [Θέση των χειριστηρίων \(Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας\)](#)
- [Θέση των χειριστηρίων \(Ασύρματη μονάδα\)](#)
- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)
- [Η αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής](#)

Προετοιμασία

[Θέση εγκατάστασης του προβολέα](#)

Προετοιμασία για ενεργοποίηση

- [Φόρτιση του προβολέα](#)
- [Διάρκεια μπαταρίας του προβολέα](#)
- [Σύνδεση της Ασύρματης μονάδας στην πρίζα](#)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα](#)

[Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου](#)

[Εγκατάσταση της ειδικής εφαρμογής και εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων](#)

Σύνδεση μιας άλλης συσκευής στην Ασύρματη μονάδα

[Σύνδεση συσκευής HDMI ή τηλεόρασης](#)

[Σύνδεση του IR Blaster](#)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα](#)

[Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου](#)

Τρόπος χρήσης της ειδικής εφαρμογής

[Η αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής](#)

[Ενημέρωση του λογισμικού](#)

Προβολή πόστερ

[Προβολή του ρολογιού](#)

[Προβολή πληροφοριών για τον καιρό](#)

[Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης](#)

[Προβολή πόστερ διανομής](#)

[Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας](#)

Προβολή εικόνων από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα

[Προβολή εικόνων από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα](#)

Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone

[Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone](#)

[Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone ως παρουσίαση](#)

[Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας](#)

Χρήση της λειτουργίας κατοπτρισμού για την προβολή της οθόνης του smartphone

[Χρήση της λειτουργίας κατοπτρισμού για την προβολή της οθόνης του smartphone \(μόνο για smartphone Android\)](#)

Προβολή φωτογραφιών/ταινιών από συσκευή στο οικιακό δίκτυο

[Προβολή φωτογραφιών/ταινιών από συσκευή στο οικιακό δίκτυο](#)

Ρυθμίσεις

[Ρύθμιση της έντασης](#)

[Ρύθμιση της φωτεινότητας](#)

[Προσαρμογή της εστίασης](#)

[Διόρθωση τραπεζοειδούς](#)

[Περιστροφή της προβλλόμενης εικόνας](#)

[Προβολή πόστερ πάντα στην έναρξη](#)

[Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/Αναμονής Δικτύου](#)

[Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας](#)

[Ρύθμιση της ποιότητας της εικόνας όταν προβάλετε ταινίες χρησιμοποιώντας το \[Single image\] στο \[My content\] \(Μόνο για iPhone\)](#)

[Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου \(xLOUD\)](#)

Ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου

[Αλλαγή του ονόματος συσκευής του προβολέα](#)

[Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)

[Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct](#)

[Έλεγχος της ισχύος σήματος](#)

[Επιβεβαίωση καταχώρησης κατά τη σύνδεση smartphone](#)

[Διαχείριση των smartphone προς σύνδεση](#)

[Έλεγχος της διεύθυνσης Wi-Fi MAC](#)

[Ρύθμιση της γλώσσας για τον προβολέα](#)

[Ενημέρωση του λογισμικού](#)

[Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις](#)

[Διαγραφή περιεχομένου που έχει μεταφερθεί στον προβολέα](#)

[Έλεγχος του προβολέα που θα χρησιμοποιηθεί με την ειδική εφαρμογή](#)

[Νέα αντιστοίχιση του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας](#)

[Έλεγχος των Notifications](#)

Προφυλάξεις/Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Προφυλάξεις](#)

[Καθαρισμός](#)

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

[Διάρκεια μπαταρίας του προβολέα](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Πληροφορίες για τις άδειες χρήσης](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων/Συνήθεις ερωτήσεις

Συνήθεις ερωτήσεις

- [Το χρώμα δεν εμφανίζεται σωστά.](#)
- [Η προβαλλόμενη εικόνα εμφανίζεται αλλοιωμένη.](#)
- [Εμφανίζονται σκιές στην εικόνα που προβάλλεται.](#)
- [Οι εικόνες που προβάλλονται τρεμοπαίζουν ή εμφανίζονται μικρά παράσιτα.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της εστίασης](#)
- [Δεν προβάλλονται εικόνες από τη συσκευή HDMI, διαφορετικά η ποιότητα της εικόνας είναι κακή.](#)
- [Η φωτεινότητα της οθόνης προβολής μειώνεται αυτόματα ή η οθόνη προβολής σβήνει.](#)
- [Η προβαλλόμενη εικόνα εξαφανίζεται αυτόματα ή εμφανίζεται η προβαλλόμενη εικόνα.](#)
- [Κακή ποιότητα εικόνας.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η λειτουργία με την ειδική εφαρμογή.](#)
- [Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth με το smartphone.](#)
- [Εμφανίζεται η ένδειξη \[Device info incorrect\] και δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth με το smartphone.](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλα τα στοιχεία της ακόλουθης λίστας. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδεικνύουν την ποσότητα των στοιχείων.


- Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας (LSPX-P1) (1)



- Ασύρματη μονάδα (LSPX-PT1) (1)



- Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος VGP-AC19V77 (19,5 V / για τον προβολέα) (1)

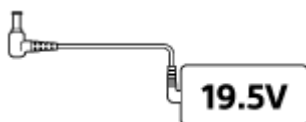

- Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος LSPX-AC5V2 (5 V / για την Ασύρματη μονάδα) (1)



- Καλώδιο ρεύματος (4)



- IR Blaster (1)




- Οδηγός έναρξης (1)
- Οδηγός αναφοράς (1)
- Εγγύηση (1)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Θέση των χειριστηρίων (Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας)

Παρακάτω περιγράφεται η θέση των χειριστηρίων του προβολέα.

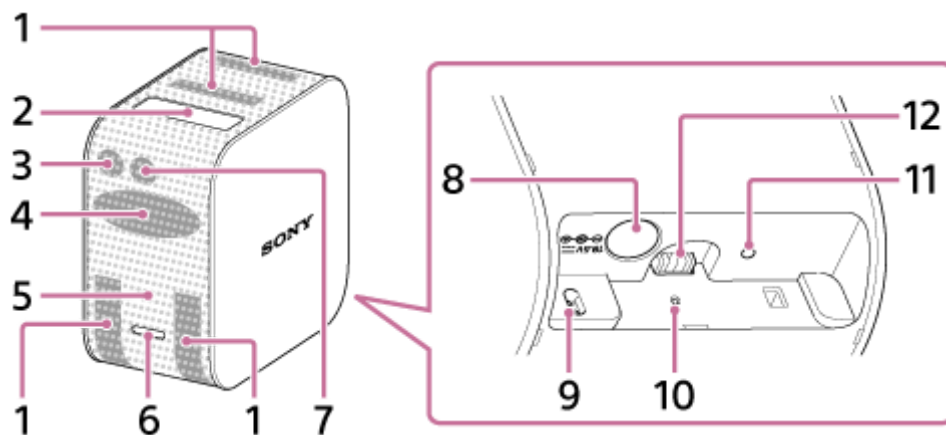

1. Οπές αερισμού (είσοδος/έξοδος)
2. Παράθυρο προβολής
Προβάλλει εικόνες σε τοίχο, τραπέζι ή δάπεδο.
3. Δέκτης τηλεχειρισμού
Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο της συσκευής HDMI για να τα μεταφέρει στη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη με την Ασύρματη μονάδα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να χειριστείτε τη συσκευή HDMI. Η Ασύρματη μονάδα και η συσκευή HDMI πρέπει να συνδέονται μέσω του IR Blaster (παρέχεται).
4. Ηχεία
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας και την κατάσταση της μπαταρίας του προβολέα.
6. Κουμπί λειτουργίας
Πιέστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον προβολέα. Πιέστε το ελαφρά ενώ ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Αναμονής δικτύου/ ενεργοποίησης.
7. Αισθητήρας φωτισμού
Μετρά το περιβάλλοντα φωτισμό για να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της οθόνης προβολής.
8. Υποδοχή DC IN 19.5V
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος VGP-AC19V77 (παρέχεται).
9. Αισθητήρας απόστασης
Μετρά την απόσταση μεταξύ του προβολέα και της επιφάνειας προβολής.
10. Κουμπί RESET
Πραγματοποιεί επαναφορά και επανεκκίνηση του προβολέα.
11. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
Ανάβει κατά τη φόρτιση.
12. Υποδοχή τροφοδοσίας για τη βάση (πωλείται χωριστά)
Παρέχει ρεύμα στη βάση δαπέδου (πωλείται χωριστά) όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στη βάση.

Σχετικό θέμα


- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Θέση των χειριστηρίων (Ασύρματη μονάδα)

Παρακάτω περιγράφεται η θέση των χειριστηρίων της Ασύρματης μονάδας.

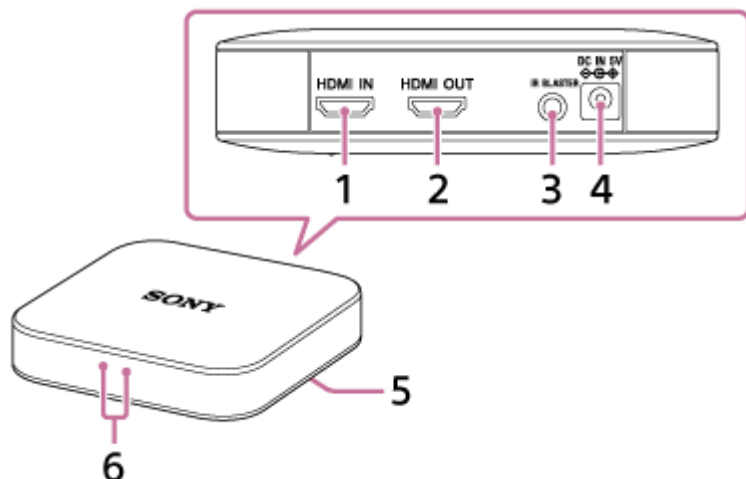

1. Υποδοχή HDMI IN

Συνδέστε μια συσκευή HDMI χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI του εμπορίου. Μπορείτε να προβάλετε εικόνες από τη συνδεδεμένη συσκευή.

2. Υποδοχή HDMI OUT

Συνδέστε μια τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI του εμπορίου. Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες από τη συσκευή που έχει συνδεθεί στην Ασύρματη μονάδα στην οθόνη της τηλεόρασης.

3. Υποδοχή IR BLASTER

Συνδέστε το IR Blaster (παρέχεται)

4. Υποδοχή DC IN 5V

Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος LSPX-AC5V2 (παρέχεται).

5. Κουμπί PAIRING

Ο προβολέας και η Ασύρματη μονάδα έχουν ήδη αντιστοιχιστεί (ρύθμιση σύνδεσης) κατά τη στιγμή της αγοράς. Αν καταργηθεί η αντιστοίχιση, για παράδειγμα μετά τη συντήρηση, χρησιμοποιήστε το κουμπί PAIRING για να τα αντιστοιχίσετε ξανά.

6. Ενδεικτική λυχνία

Υποδεικνύει την κατάσταση της Ασύρματης μονάδας.

Σχετικό θέμα


- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)
- [Σύνδεση του IR Blaster](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

Παρακάτω επεξηγείται η σημασία των ενδεικτικών λυχνιών του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας:

Ενδεικτικές λυχνίες προβολέα

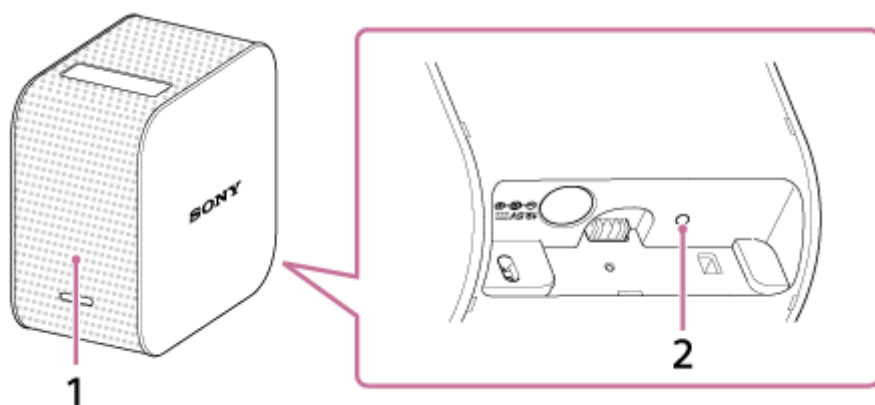

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

- Σβηστή: η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Αναμμένη λευκή (σκούρα): ο προβολέας είναι στη λειτουργία Αναμονής δικτύου.
- Αναμμένη λευκή (φωτεινή): ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος.
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
 - Αναβοσβήνει κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα: χαμηλή μπαταρία.
 - Αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα: η θερμοκρασία στο εσωτερικό του προβολέα είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Αφήστε τον προβολέα σε θερμοκρασία δωματίου για λίγο και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά.
 - Αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε τρία δευτερόλεπτα: δυσλειτουργία προβολέα. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

2. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

- Σβηστή: η επαναφόρτιση ολοκληρώθηκε.
- Αναμμένη: φόρτιση σε εξέλιξη.

Ενδεικτική λυχνία Ασύρματης μονάδας



- Αναμμένη λευκή: σύνδεση με τον προβολέα.
Ανάβει με λευκό χρώμα όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ενώ η Ασύρματη μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει, όταν η Ασύρματη μονάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει.
- Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα κάθε δευτερόλεπτο: ενημέρωση λογισμικού σε εξέλιξη.

Η αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής

Περιγράφονται τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη του στοιχείου "Portable Ultra Short Throw Projector Application".



1. Κουμπί (ονομασία συσκευής του προβολέα)

Εμφανίζει την ονομασία συσκευής του προβολέα που είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή.

2. Γραμμή ρύθμισης έντασης ήχου

3. Poster

Θέτει τον προβολέα στη "λειτουργία πόστερ".

Πατήστε το στην επάνω δεξιά γωνία του [Poster] και επιλέξτε [Change poster] για να αλλάξετε τον τύπο του πόστερ.

Όταν επιλέξετε τη λειτουργία πόστερ, πατήστε [Change poster] για να αλλάξετε τον τύπο του πόστερ.

4. External input (HDMI)

Θέτει τον προβολέα στη λειτουργία "External input (HDMI)".

Πατήστε για να προβάλετε εικόνες από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα.

5. My content

Πατήστε για να προβάλετε φωτογραφίες ή ταινίες που είναι αποθηκευμένες στο smartphone από την ειδική εφαρμογή.

Πατήστε το στην επάνω δεξιά γωνία του [My content] και επιλέξτε [Slideshow] ή [Single image].

[Slideshow]: Προβάλλει εικόνες και ταινίες ως παρουσίαση.

[Single image]: Προβάλλει μία εικόνα και ταινία.

6. Υπόλοιπη διάρκεια ζωής μπαταρίας προβολέα

7. Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

Εμφανίζει το "Connected" όταν το Bluetooth δεν έχει συνδεθεί, αλλά ο προβολέας και το smartphone έχουν συνδεθεί στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN).

8. Κουμπί (Αναμονή Δικτύου/ενεργοποίηση)

Πραγματοποιεί εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και ενεργοποίησης.

9. κουμπί (Settings)


Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων.

Πληροφορίες για την οθόνη ειδοποιήσεων του smartphone


Όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο με τον προβολέα, εμφανίζεται η ειδοποίηση για την "Portable Ultra Short Throw Projector Application" στην οθόνη ειδοποιήσεων του smartphone. Σε αυτήν την ειδοποίηση, μπορείτε αλλάξετε τον προβολέα από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου στη λειτουργία ενεργοποίησης και αντίστροφα, καθώς και να ρυθμίσετε την ένταση.

Σαρώστε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης του smartphone, για να ανοίξετε την οθόνη ειδοποιήσεων. Σε ένα iPhone, πατήστε το "Today" (α) για να δείτε την ειδοποίηση αυτής της εφαρμογής.

Smartphone Android

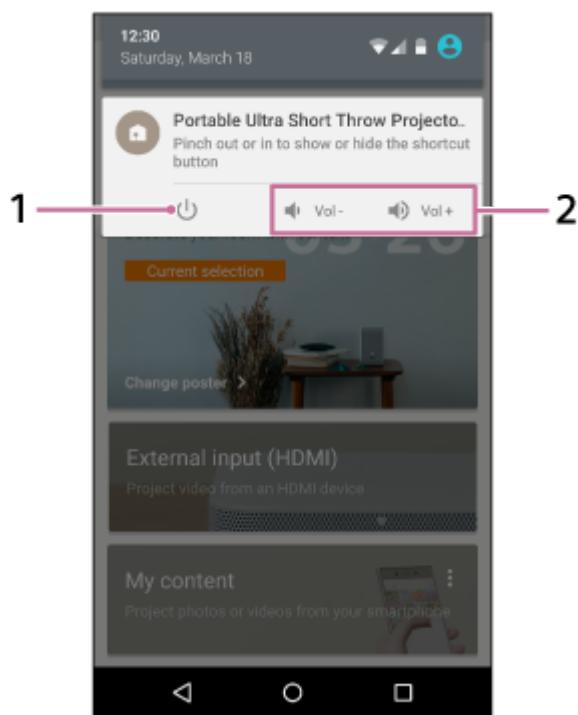

iPhone

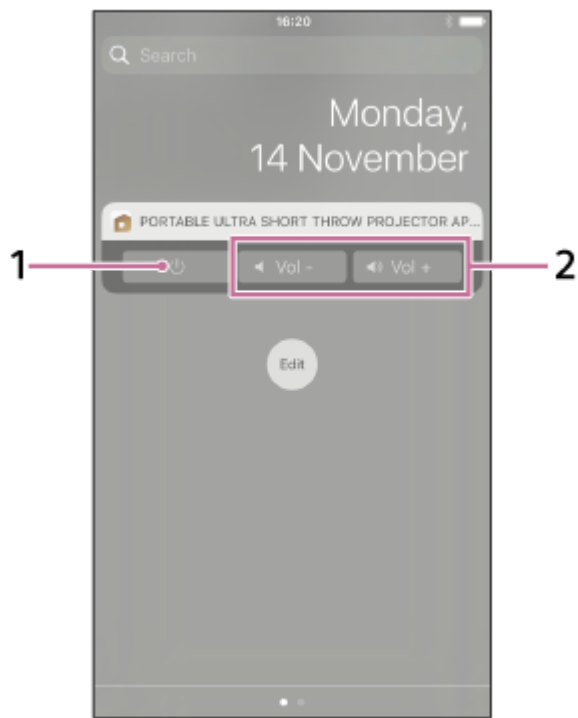

1. Κουμπί Αναμονής Δικτύου/ενεργοποίησης
2. Κουμπί ρύθμισης έντασης

Υπόδειξη

- Η οθόνη ειδοποιήσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone.

Σχετικό θέμα

- Προβολή του ρολογιού
- Προβολή πληροφοριών για τον καιρό
- Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης
- Χρήση της λειτουργίας κατοπτρισμού για την προβολή της οθόνης του smartphone (μόνο για smartphone Android)
- Προβολή φωτογραφιών/ταινιών από συσκευή στο οικιακό δίκτυο
- Προβολή εικόνων από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα
- Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone
- Ρύθμιση της έντασης
- Ρύθμιση της φωτεινότητας
- Προσαρμογή της εστίασης
- Διόρθωση τραπεζοειδούς
- Περιστροφή της προβαλλόμενης εικόνας

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1


Θέση εγκατάστασης του προβολέα

Εκτός από τον τοίχο, ο προβολέας μπορεί να προβάλλει φωτογραφίες και ταινίες σε τραπέζι ή δάπεδο. Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια θέση που είναι κατάλληλη για την επιφάνεια προβολής.

Προβολή σε τοίχο


Το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας διαφέρει ανάλογα με την απόσταση από τον τοίχο.

- 0 cm: 22 ίντσες
- Περίπου 9 cm: 40 ίντσες
- Περίπου 19 cm: 60 ίντσες
- Περίπου 28 cm: 80 ίντσες

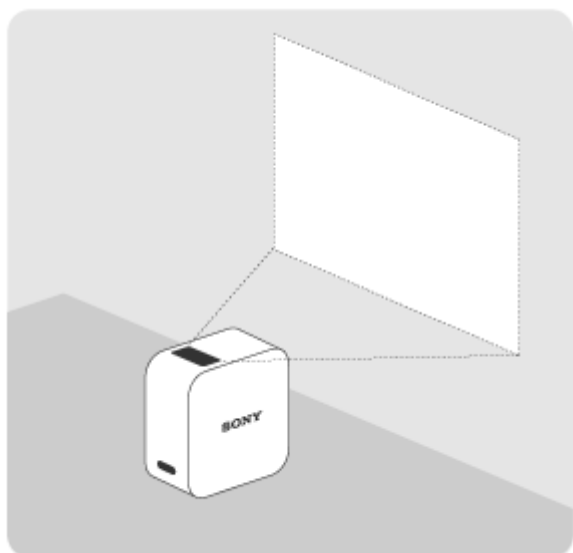

Προβολή σε τραπέζι ή στο δάπεδο

Το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας είναι 22 ίντσες.

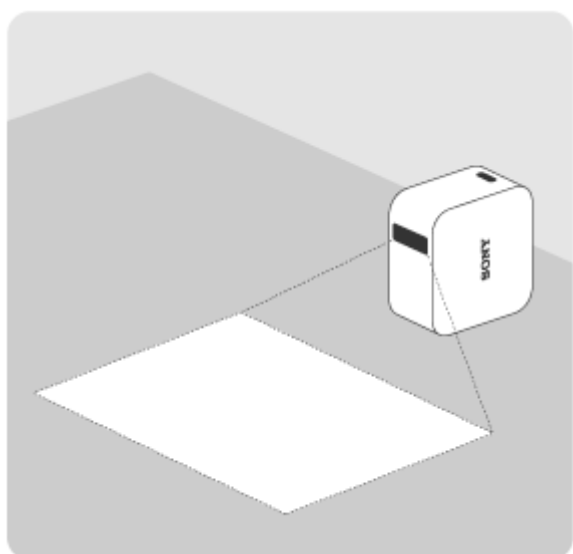


- Αν ο προβολέας ανυψωθεί και μετακινηθεί, ο φωτισμός του προβολέα θα μειωθεί, προκειμένου να αποτραπεί η επαφή του φωτός με τα μάτια.

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Φόρτιση του προβολέα

Ο προβολέας διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Όταν η απομένουσα διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται, για να φορτίσετε τον προβολέα.

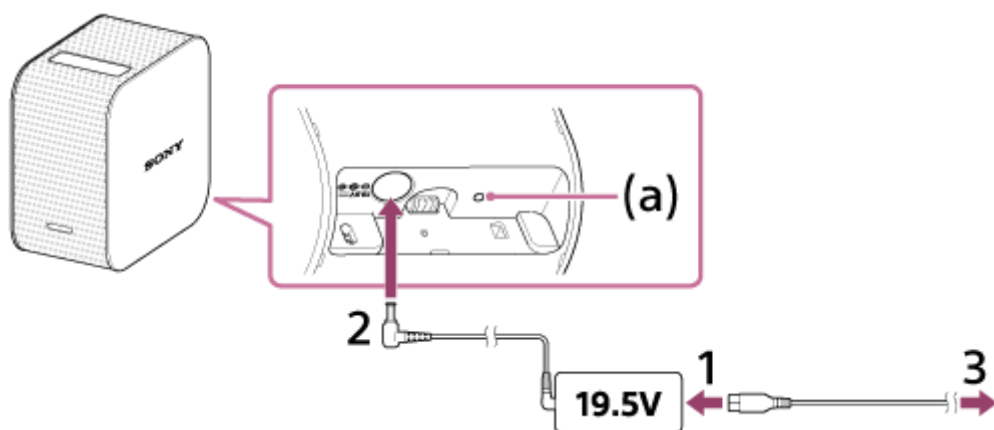

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (παρέχεται) στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (19,5 V) για τον προβολέα (παρέχεται).
- 2 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN 19.5V του προβολέα.
- 3 Συνδέστε καλά το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα.

Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (a) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα σβήσει.

Υπόδειξη

- Η πλήρης φόρτιση μιας κενής μπαταρίας διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες.
- Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ενδέχεται να ανάψει για να ελέγξει την απομένουσα διάρκεια ζωής της μπαταρίας ακόμα κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σχετικό θέμα

- [Διάρκεια μπαταρίας του προβολέα](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Διάρκεια μπαταρίας του προβολέα


Ένας πλήρως φορτισμένος προβολέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου δύο ώρες.

Υπόδειξη

- Αυτή η διάρκεια μπαταρίας ισχύει όταν το στοιχείο [Picture] έχει ρυθμιστεί σε [Preset 1], η ένταση είναι ρυθμισμένη στο 80% και αναπαράγεται μια ταινία.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή άλλους παράγοντες.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Σύνδεση της Ασύρματης μονάδας στην πρίζα

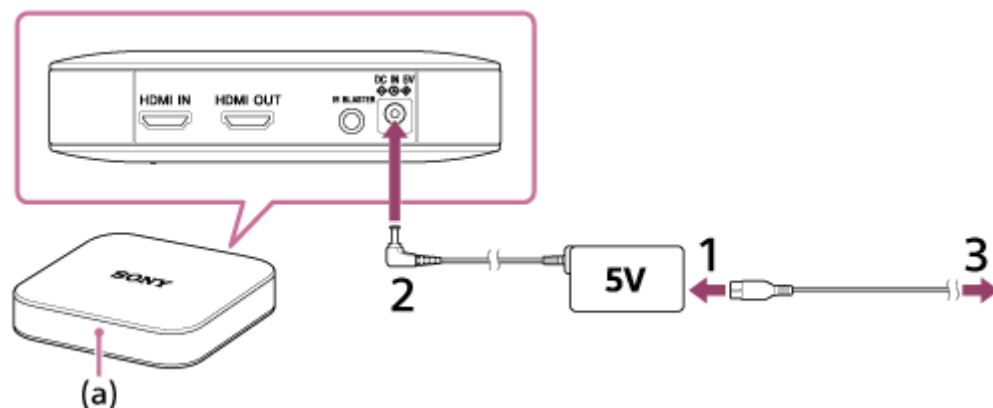


- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (παρέχεται) στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (5 V) για την Ασύρματη μονάδα (παρέχεται).
- 2 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN 5V της Ασύρματης μονάδας.
- 3 Συνδέστε καλά το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα.

Το ρεύμα ενεργοποιείται εισάγοντας απλά το βύσμα στην πρίζα. Η λευκή ενδεικτική λυχνία (a) ανάβει και η Ασύρματη μονάδα ετοιμάζεται να ξεκινήσει (30 έως 40 δευτερόλεπτα). Όταν η Ασύρματη μονάδα θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα

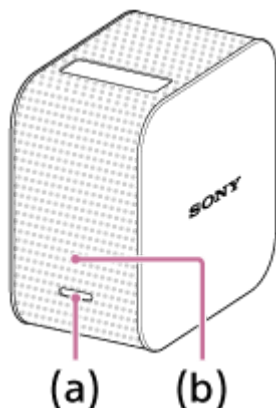

Για ενεργοποίηση

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (a). Ο προβολέας ενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (b) ανάβει με λευκό χρώμα.

Για απενεργοποίηση

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (a). Ο προβολέας απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (b) σβήνει.

Για να θέσετε τον προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου, πιέστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας (a).

Υπόδειξη

- Η Ασύρματη μονάδα ενεργοποιείται κατά τη σύνδεση.
- Αν πατήσετε το κουμπί  (Αναμονή Δικτύου) στην αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής "Portable Ultra Short Throw Projector Application", ο προβολέας μεταβαίνει στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου. Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του προβολέα.
- Αν απενεργοποιήσετε τον προβολέα, θα τερματιστεί επίσης η σύνδεση Bluetooth και η σύνδεση με το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).


Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα για κάποια ώρα, θέστε τον στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου για να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης προβολής.

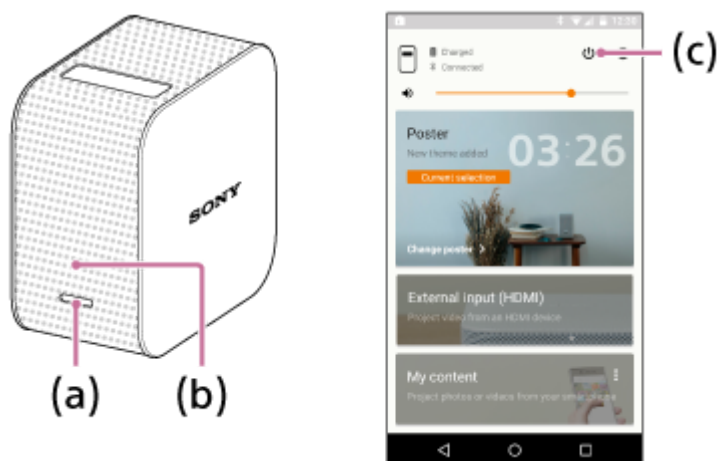

Μετάβαση στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου

Μεταβείτε στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου είτε από τον προβολέα είτε από το smartphone.

- Σώμα προβολέα: πιέστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας (a).
- "Portable Ultra Short Throw Projector Application": Πατήστε το κουμπί  (ενεργοποίηση) (c) στην αρχική οθόνη.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (b) παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα όταν ο προβολέας βρίσκεται στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου.

Επαναφορά από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου

Επιστρέψτε στην κανονική λειτουργία είτε από τον προβολέα είτε από το smartphone.

- Σώμα προβολέα: πιέστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας (a).
- "Portable Ultra Short Throw Projector Application": Πατήστε το κουμπί  (ενεργοποίηση) (c) στην αρχική οθόνη.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση του στοιχείου "Portable Ultra Short Throw Projector Application" που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων του smartphone, για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και ενεργοποίησης.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Auto on/Networked Standby] στην "Portable Ultra Short Throw Projector Application" ώστε ο προβολέας να τίθεται αυτόματα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν ο προβολέας είναι στη λειτουργία πόστερ και δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία για περισσότερα από 20 λεπτά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο
 - Σε μια καθορισμένη ώρα
 - Όταν το smartphone βρεθεί εκτός εμβέλειας του προβολέα (για παράδειγμα, αν απομακρυνθείτε από τον προβολέα με το smartphone)

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/Αναμονής Δικτύου](#)

Εγκατάσταση της ειδικής εφαρμογής και εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε την ειδική εφαρμογή του προβολέα, "Portable Ultra Short Throw Projector Application", για να τον χειριστείτε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του. Εγκαταστήστε την "Portable Ultra Short Throw Projector Application" στο smartphone από το Google Play Store ή το App Store.

Συμβατό smartphone

- Android
Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση (συμβατό με Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))
- iPhone
Οι ακόλουθες συσκευές με iOS 9: iPhone 4s ή μεταγενέστερη έκδοση, iPod Touch 5ης γενιάς ή μεταγενέστερη έκδοση, iPad 3ης γενιάς ή μεταγενέστερη έκδοση, iPad mini

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την "Portable Ultra Short Throw Projector Application" από το Google Play Store ή το App Store.
<http://www.sony.net/lsp-x-p1/store/>
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ξεκινήστε την "Portable Ultra Short Throw Projector Application".
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εκτελέσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για την "Portable Ultra Short Throw Projector Application".

Υπόδειξη

- Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και οκτώ smartphone στον προβολέα. Αν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε ένα επιπλέον, η παλαιότερη καταχώρηση θα αντικατασταθεί με την καινούργια.


Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Σύνδεση συσκευής HDMI ή τηλεόρασης


Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή HDMI, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ ή προσωπικό υπολογιστή στην Ασύρματη μονάδα για να προβάλετε εικόνες από τη συσκευή HDMI.

Επίσης, για να εμφανίσετε εικόνες από τη συσκευή HDMI σε μια οθόνη τηλεόρασης, συνδέστε την τηλεόραση στην Ασύρματη μονάδα.


Για τη σύνδεση μιας συσκευής HDMI απαιτείται ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

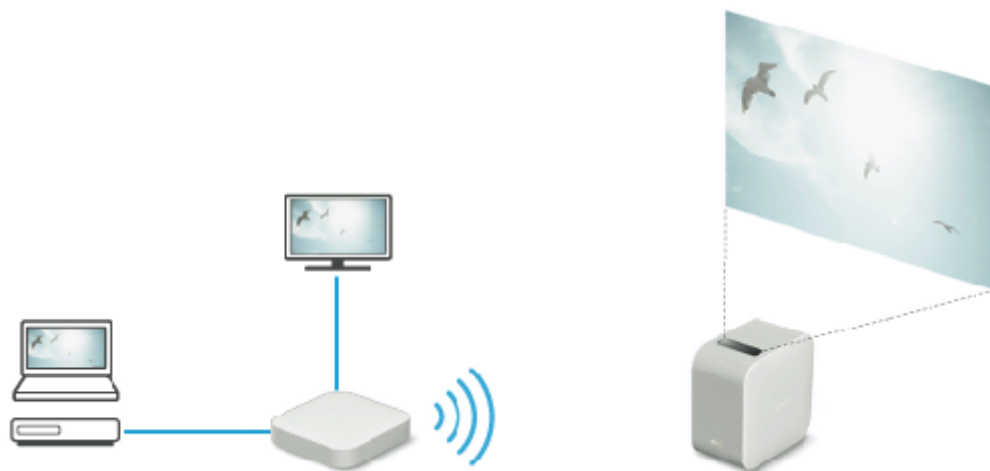

- 1 Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN της Ασύρματης μονάδας με την υποδοχή HDMI OUT της συσκευής HDMI με ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

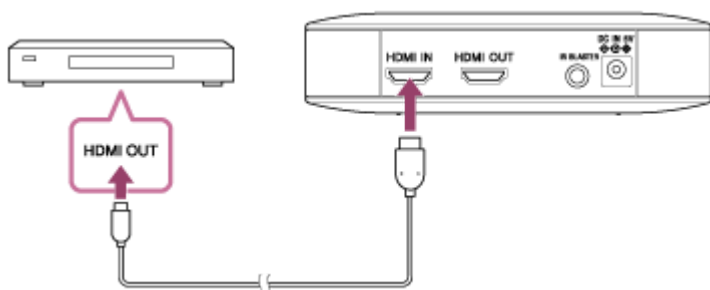

- 2 Επίσης, για να εμφανίσετε εικόνες από τη συσκευή HDMI στην οθόνη μιας τηλεόρασης, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT της Ασύρματης μονάδας με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης με ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

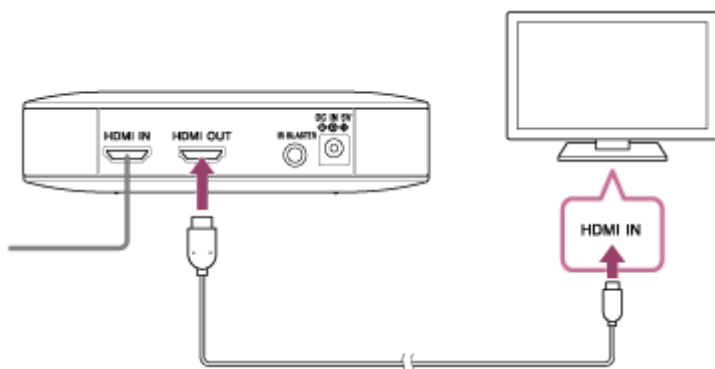

Υπόδειξη

- Η σύνδεση του IR Blaster (παρέχεται) σάς δίνει τη δυνατότητα να χειριστείτε τη συσκευή HDMI στρέφοντας το τηλεχειριστήριό της προς τον προβολέα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν ο προβολέας και η συσκευή HDMI απέχουν αρκετά το ένα από το άλλο. Για λεπτομέρειες για τη σύνδεση του IR Blaster, πατήστε [εδώ](#).
- Όταν εισάγεται πεπλεγμένο σήμα βίντεο, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να είναι κακή. Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου της συσκευής HDMI στις ρυθμίσεις "Auto", "1080p" ή "720p".

Σχετικό θέμα


- [Σύνδεση του IR Blaster](#)
- [Προβολή εικόνων από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα](#)

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation


Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Σύνδεση του IR Blaster

Με τη σύνδεση της Ασύρματης μονάδας και μιας συσκευής HDMI με το IR Blaster (παρέχεται), μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή HDMI στρέφοντας το τηλεχειριστήριό της προς τον προβολέα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν ο προβολέας και η συσκευή HDMI απέχουν αρκετά το ένα από το άλλο.

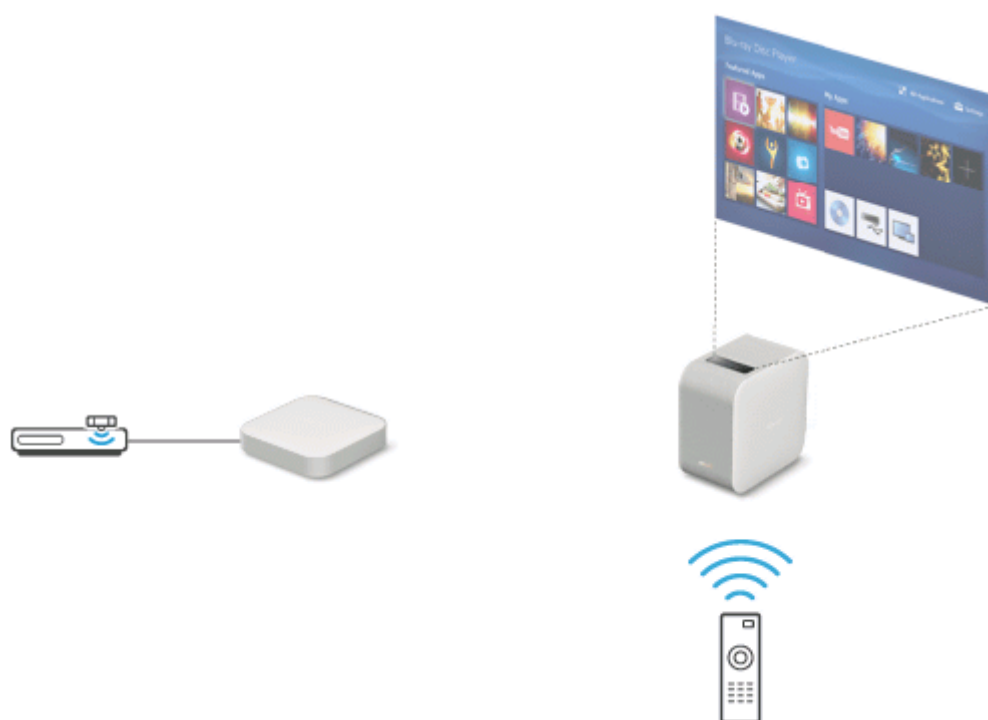


- 1 Συνδέστε το IR Blaster στην υποδοχή IR BLASTER της Ασύρματης μονάδας.

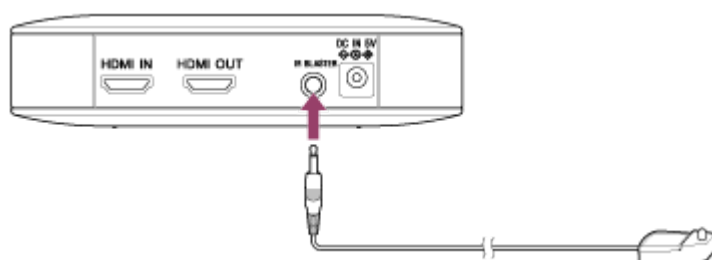


- 2 Τοποθετήστε την κεφαλή του IR BLASTER στη συσκευή HDMI ώστε η κεφαλή να στρέφεται προς το δέκτη τηλεχειρισμού της συσκευής.

Για να εντοπίσετε το δέκτη τηλεχειρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή HDMI.

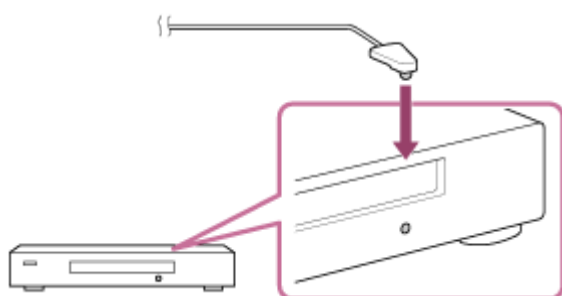

- 3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο της συσκευής HDMI προς το δέκτη τηλεχειρισμού του προβολέα (a) και, στη συνέχεια, χειριστείτε το τηλεχειριστήριο.

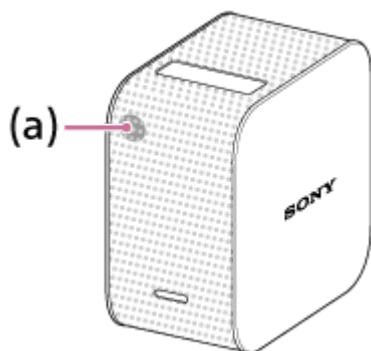


Αν η συσκευή HDMI δεν αποκρίνεται, αλλάξτε την κατεύθυνση του IR Blaster.
Αφού ελέγξετε αν το IR Blaster λειτουργεί σωστά, ασφαλίστε το με κολλητική ταινία διπλής όψης (παρέχεται).

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση συσκευής HDMI ή τηλεόρασης](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα

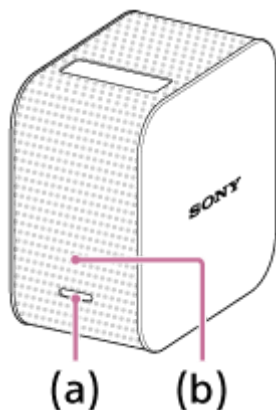

Για ενεργοποίηση

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (a). Ο προβολέας ενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (b) ανάβει με λευκό χρώμα.

Για απενεργοποίηση

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (a). Ο προβολέας απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (b) σβήνει.

Για να θέσετε τον προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου, πιέστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας (a).

Υπόδειξη

- Η Ασύρματη μονάδα ενεργοποιείται κατά τη σύνδεση.
- Αν πατήσετε το κουμπί  (Αναμονή Δικτύου) στην αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής "Portable Ultra Short Throw Projector Application", ο προβολέας μεταβαίνει στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου. Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του προβολέα.
- Αν απενεργοποιήσετε τον προβολέα, θα τερματιστεί επίσης η σύνδεση Bluetooth και η σύνδεση με το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).


Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα για κάποια ώρα, θέστε τον στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου για να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης προβολής.

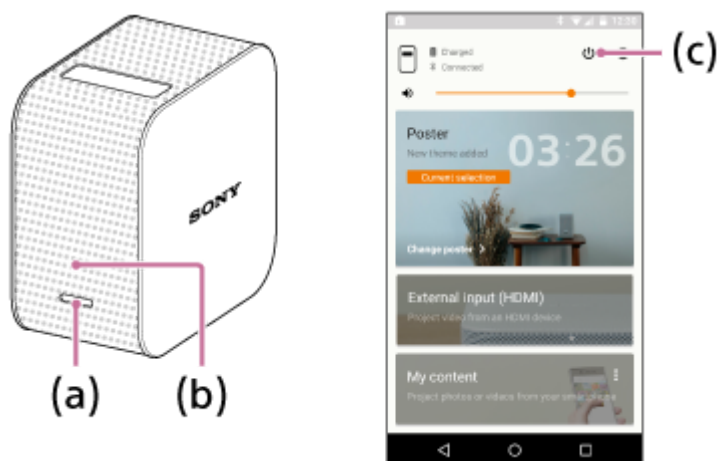

Μετάβαση στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου

Μεταβείτε στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου είτε από τον προβολέα είτε από το smartphone.

- Σώμα προβολέα: πιέστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας (a).
- "Portable Ultra Short Throw Projector Application": Πατήστε το κουμπί  (ενεργοποίηση) (c) στην αρχική οθόνη.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (b) παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα όταν ο προβολέας βρίσκεται στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου.

Επαναφορά από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου

Επιστρέψτε στην κανονική λειτουργία είτε από τον προβολέα είτε από το smartphone.

- Σώμα προβολέα: πιέστε ελαφρά το κουμπί λειτουργίας (a).
- "Portable Ultra Short Throw Projector Application": Πατήστε το κουμπί  (ενεργοποίηση) (c) στην αρχική οθόνη.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση του στοιχείου "Portable Ultra Short Throw Projector Application" που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων του smartphone, για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και ενεργοποίησης.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Auto on/Networked Standby] στην "Portable Ultra Short Throw Projector Application" ώστε ο προβολέας να τίθεται αυτόματα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν ο προβολέας είναι στη λειτουργία πόστερ και δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία για περισσότερα από 20 λεπτά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο
 - Σε μια καθορισμένη ώρα
 - Όταν το smartphone βρεθεί εκτός εμβέλειας του προβολέα (για παράδειγμα, αν απομακρυνθείτε από τον προβολέα με το smartphone)

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/Αναμονής Δικτύου](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Η αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής

Περιγράφονται τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη του στοιχείου "Portable Ultra Short Throw Projector Application".



1. Κουμπί (ονομασία συσκευής του προβολέα)

Εμφανίζει την ονομασία συσκευής του προβολέα που είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή.

2. Γραμμή ρύθμισης έντασης ήχου

3. Poster

Θέτει τον προβολέα στη "λειτουργία πόστερ".

Πατήστε το στην επάνω δεξιά γωνία του [Poster] και επιλέξτε [Change poster] για να αλλάξετε τον τύπο του πόστερ.

Όταν επιλέξετε τη λειτουργία πόστερ, πατήστε [Change poster] για να αλλάξετε τον τύπο του πόστερ.

4. External input (HDMI)

Θέτει τον προβολέα στη λειτουργία "External input (HDMI)".

Πατήστε για να προβάλετε εικόνες από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα.

5. My content

Πατήστε για να προβάλετε φωτογραφίες ή ταινίες που είναι αποθηκευμένες στο smartphone από την ειδική εφαρμογή.

Πατήστε το στην επάνω δεξιά γωνία του [My content] και επιλέξτε [Slideshow] ή [Single image].

[Slideshow]: Προβάλλει εικόνες και ταινίες ως παρουσίαση.

[Single image]: Προβάλλει μία εικόνα και ταινία.

6. Υπόλοιπη διάρκεια ζωής μπαταρίας προβολέα

7. Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

Εμφανίζει το "Connected" όταν το Bluetooth δεν έχει συνδεθεί, αλλά ο προβολέας και το smartphone έχουν συνδεθεί στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN).

8. Κουμπί (Αναμονή Δικτύου/ενεργοποίηση)

Πραγματοποιεί εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και ενεργοποίησης.

9. κουμπί (Settings)


Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων.

Πληροφορίες για την οθόνη ειδοποιήσεων του smartphone


Όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο με τον προβολέα, εμφανίζεται η ειδοποίηση για την "Portable Ultra Short Throw Projector Application" στην οθόνη ειδοποιήσεων του smartphone. Σε αυτήν την ειδοποίηση, μπορείτε αλλάξετε τον προβολέα από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου στη λειτουργία ενεργοποίησης και αντίστροφα, καθώς και να ρυθμίσετε την ένταση.

Σαρώστε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης του smartphone, για να ανοίξετε την οθόνη ειδοποιήσεων. Σε ένα iPhone, πατήστε το "Today" (α) για να δείτε την ειδοποίηση αυτής της εφαρμογής.

Smartphone Android

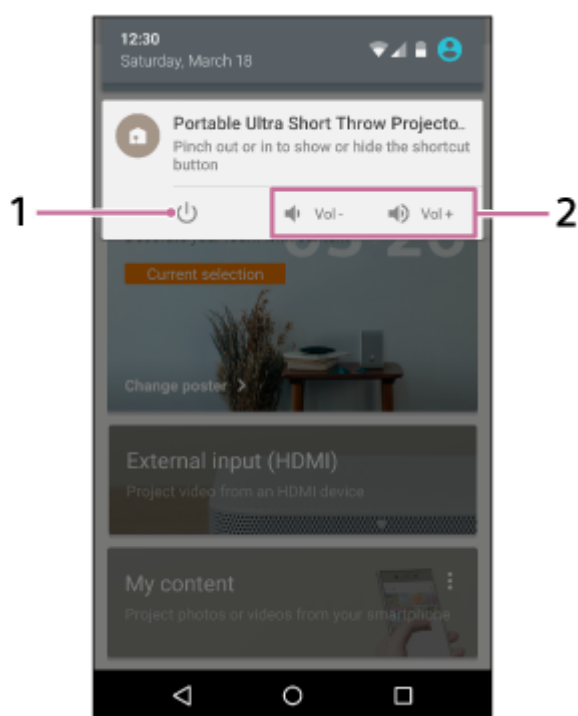

iPhone

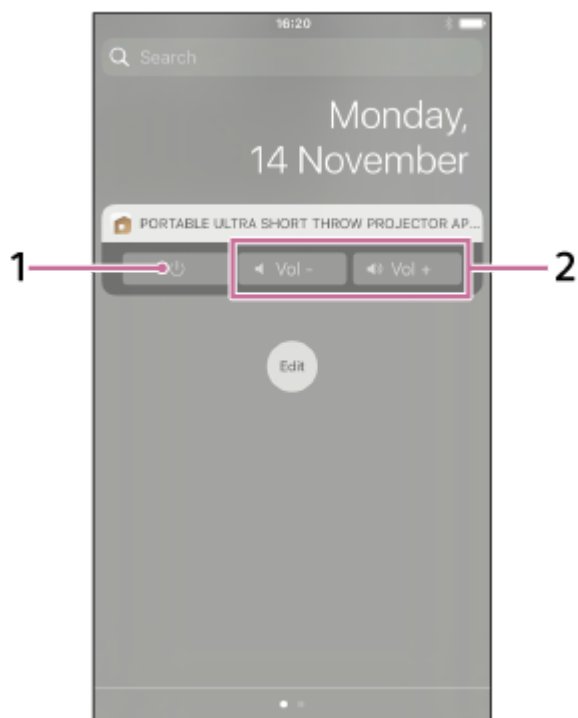

1. Κουμπί Αναμονής Δικτύου/ενεργοποίησης
2. Κουμπί ρύθμισης έντασης

Υπόδειξη

- Η οθόνη ειδοποιήσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone.

Σχετικό θέμα

- Προβολή του ρολογιού
- Προβολή πληροφοριών για τον καιρό
- Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης
- Χρήση της λειτουργίας κατοπτρισμού για την προβολή της οθόνης του smartphone (μόνο για smartphone Android)
- Προβολή φωτογραφιών/ταινιών από συσκευή στο οικιακό δίκτυο
- Προβολή εικόνων από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα
- Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone
- Ρύθμιση της έντασης
- Ρύθμιση της φωτεινότητας
- Προσαρμογή της εστίασης
- Διόρθωση τραπεζοειδούς
- Περιστροφή της προβαλλόμενης εικόνας

Ενημέρωση του λογισμικού

Το λογισμικό του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας μπορεί να ενημερωθεί μέσω Internet. Αν είναι διαθέσιμη κάποια νέα έκδοση του λογισμικού, εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης της ειδικής εφαρμογής και η ένδειξη  στο στοιχείο [Update] του μενού ρυθμίσεων.

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του προβολέα για να τον ενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings) στην αρχική οθόνη του "Portable Ultra Short Throw Projector Application".
- 3 Πατήστε [Update] — [Update].
- 4 Πατήστε [Get update] και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το λογισμικό.

Αν περιλαμβάνεται μια ενημέρωση για την Ασύρματη μονάδα, αυτή εκτελείται μετά την ενημέρωση του λογισμικού του προβολέα.

Η ενημέρωση εκτελείται κατά την αναπαραγωγή εικόνων από τη συσκευή HDMI που έχει συνδεθεί στην Ασύρματη μονάδα.

Υπόδειξη

- Συνδέστε τον προβολέα σε ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση.
- Συνιστάται να συνδέσετε το smartphone μέσω Wi-Fi για να εκτελέσετε μια ενημέρωση, επειδή το μέγεθος του αρχείου ενδέχεται να είναι μεγάλο.
- Οι ενδείξεις  και  εμφανίζονται όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Update notifications] στο στοιχείο [Update]. Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Auto-retrieve updates] στο στοιχείο [Update] για να κατεβάσετε αυτόματα το λογισμικό. Αν το smartphone έχει συνδεθεί στο Internet μέσω Wi-Fi, θα γίνει λήψη της νέας έκδοσης λογισμικού σε αυτό. Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια της ενημέρωσης. Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προβολή του ρολογιού

Προβάλλει το ρολόι.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε επάνω δεξιά στο [Poster] και επιλέξτε [Change poster].
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πόστερ, πατήστε [Change poster].
- 3 Πατήστε [Weather/clock].
- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο ρολογιού.

Υπόδειξη

- Το ρολόι συγχρονίζεται αυτόματα με το ρολόι του smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)
- [Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προβολή πληροφοριών για τον καιρό

Προβάλλονται πληροφορίες για τον καιρό στην τρέχουσα τοποθεσία. Οι πληροφορίες για τον καιρό ενημερώνονται κάθε 1 ή 2 ώρες.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το  επάνω δεξιά στο [Poster] και επιλέξτε [Change poster].
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πόστερ, πατήστε [Change poster].
- 3 Πατήστε [Weather/clock].
- 4 Πατήστε [Weather].
- 5 Πατήστε [Update location information] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε την τοποθεσία για τις πληροφορίες καιρού, πατήστε το κουμπί  δεξιά του [Weather], στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Αν δεν ληφθούν νέες πληροφορίες για τον καιρό, η προβολή των πληροφοριών για τον καιρό δεν θα ενημερωθεί.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)
- [Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct](#)

Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης

Προβάλλει την ήδη εγκατεστημένη παρουσίαση.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε  επάνω δεξιά στο [Poster] και επιλέξτε [Change poster].
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πόστερ, πατήστε [Change poster].
- 3 Πατήστε [Theme].
- 4 Επιλέξτε μια κατηγορία παρουσίασης ([A day], [Journey], [Night dreams], [Window]).

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα της παρουσίασης.

Σχετικό θέμα

- Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone ως παρουσίαση
- Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας
- Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης
- Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προβολή πόστερ διανομής

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πόστερ που έχει διανεμηθεί και να αυξήσετε τους τύπους πόστερ. Συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.


2 Πατήστε  επάνω δεξιά στο [Poster] και επιλέξτε [Change poster].

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πόστερ, πατήστε [Change poster].

3 Πατήστε [Theme].

4 Επιλέξτε ένα πόστερ διανομής που επιθυμείτε.

Αρχίζει να κατεβάζει το πόστερ.

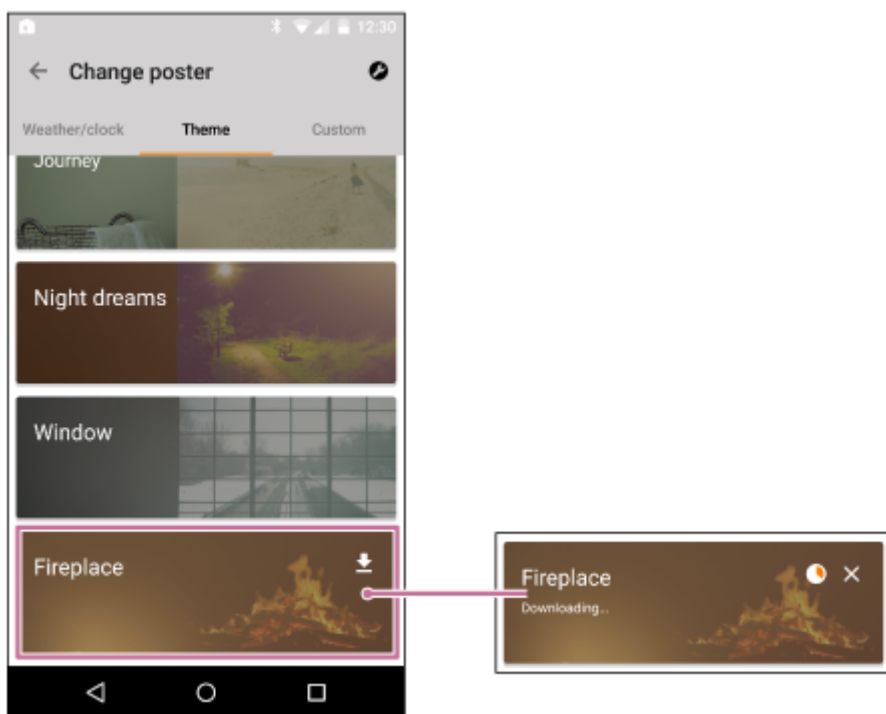

Ένα πόστερ με  αποτελεί πόστερ διανομής που μπορείτε να κατεβάσετε.

Υπόδειξη

- Όταν θέλετε να διαγράψετε ένα πόστερ διανομής, πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε [OK] όταν εμφανιστεί μήνυμα.
- Αν πατήσετε  ενώ κατεβάζετε ένα πόστερ διανομής, διακόπτεται το κατέβασμα. Πατήστε το πόστερ για να ξεκινήσει ξανά το κατέβασμα.
- Υπάρχουν ορισμένα πόστερ διανομής που έχουν περιορισμένο διάστημα κατεβάσματος. Αν δεν κατεβάσετε τα πόστερ, εντός του διαστήματος κατεβάσματος, διαγράφονται αυτόματα.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας
- Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης
- Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας

Μπορείτε να αλλάξετε το διάστημα αλλαγής φωτογραφίας για τις λειτουργίες Poster και Slideshow. Συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Poster/slideshow settings].
- 4 Πατήστε [Photo display time].
- 5 Ορίστε τον χρόνο προβολής.

Σχετικό θέμα


- [Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης](#)
- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)
- [Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προβολή εικόνων από τη συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή HDMI, όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ ή προσωπικό υπολογιστή.

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση στην Ασύρματη μονάδα για να εμφανίσετε τις εικόνες της συσκευής HDMI στον προβολέα και στην τηλεόραση χωρίς να αλλάξετε τη σύνδεση του καλωδίου.

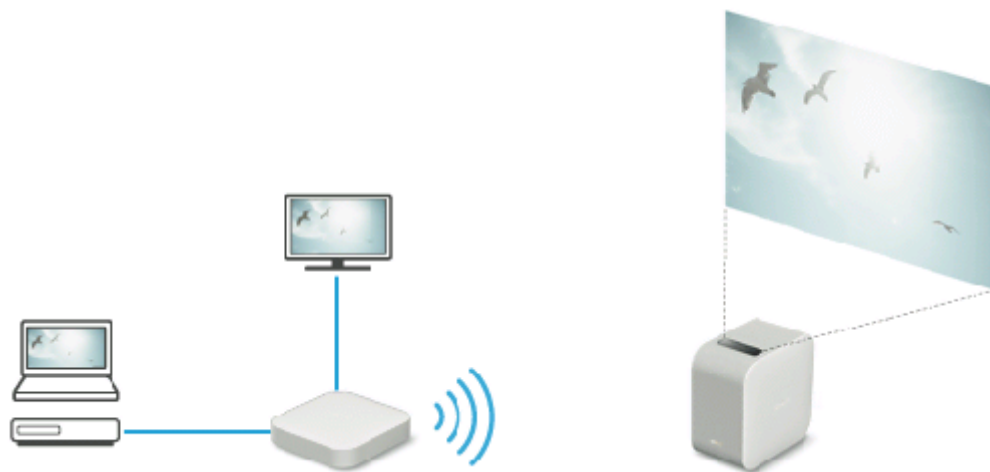

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε [External input (HDMI)].
- 3 Χειριστείτε τη συσκευή HDMI για να αναπαραγάγετε τις εικόνες που θέλετε να προβάλετε.

Υπόδειξη

- Η σύνδεση του IR Blaster (παρέχεται) σάς δίνει τη δυνατότητα να χειριστείτε τη συσκευή HDMI στρέφοντας το τηλεχειριστήριό της προς τον προβολέα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν ο προβολέας και η συσκευή HDMI απέχουν αρκετά το ένα από το άλλο.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση συσκευής HDMI ή τηλεόρασης](#)
- [Σύνδεση του IR Blaster](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone

Μπορείτε να προβάλετε μια φωτογραφία ή μια ταινία που είναι αποθηκευμένη στο smartphone χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή.

Συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση

- Όταν δεν υπάρχει σημείο πρόσβασης, θέστε τον προβολέα στη λειτουργία Wi-Fi Direct, για να συνδέσετε απευθείας το smartphone.

1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.

2 Πατήστε το  επάνω δεξιά στο [My content] και επιλέξτε [Single image].

3 Επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία ή ταινία.

Κατά την επιλογή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  (περιστροφή), για να περιστρέψετε τη φωτογραφία. Με κάθε πάτημα, η φωτογραφία περιστρέφεται κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.

Κατά την αναπαραγωγή ταινιών, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  (αναπαραγωγή) ή το κουμπί  (παύση) για αναπαραγωγή/παύση.

Πατήστε το κουμπί  στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ταινία που είναι αποθηκευμένη σε άλλη τοποθεσία.

Υπόδειξη

- Πατήστε το κουμπί  (Settings), για να ρυθμίσετε την ένταση, τη φωτεινότητα κ.λπ.
- Ο προβολέας μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία ήχου στις ακόλουθες μορφές. Αρχεία ήχου σε άλλες μορφές μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα, αλλά δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
 - MPEG2 AAC (AAC-LC)
 - MPEG4 AAC-LC
 - MPEG1 Layer 1/2
 - MP3 (MPEG1 Layer 3)
 - LPCM

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)
- [Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct](#)
- [Ρύθμιση της έντασης](#)
- [Ρύθμιση της φωτεινότητας](#)
- [Προσαρμογή της εστίασης](#)
- [Διόρθωση τραπεζοειδούς](#)
- [Περιστροφή της προβαλλόμενης εικόνας](#)

Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone ως παρουσίαση

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες ή ταινίες που είναι αποθηκευμένες στο smartphone ως παρουσίαση. Συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το  επάνω δεξιά στο [My content] και επιλέξτε [Slideshow].
- 3 Στην οθόνη μικρογραφιών, επιλέξτε τις φωτογραφίες ή ταινίες που θέλετε να προβάλετε ως παρουσίαση, και στη συνέχεια πατήστε [Build Slideshow]. Μετά από αυτό ακολουθήστε την πλοήγηση οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και ταινίες μέχρι να γεμίσει η μνήμη του προβολέα, στη ρύθμιση [Free space:].
Μπορείτε να αλλάξετε τις φωτογραφίες και τις ταινίες που εμφανίζονται στην οθόνη μικρογραφιών για κάθε προορισμό αποθήκευσης. Πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος της οθόνης και ορίστε τον προορισμό αποθήκευσης.

Για να αλλάξετε τις φωτογραφίες και τις ταινίες

Πατήστε [Slideshow] κάτω αριστερά στο [My content], στη συνέχεια επιλέξτε ξανά τις φωτογραφίες και τις ταινίες από την οθόνη μικρογραφιών. Πατήστε [Build Slideshow], για να τις ανεβάσετε και να αντικαταστήσετε τις φωτογραφίες και τις ταινίες που ήταν προηγουμένως αποθηκευμένες στον προβολέα.

Για να ορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής

Πατήστε το [Slideshow] κάτω αριστερά στο [My content], στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  (Playback order). Μπορείτε να επιλέξετε [Newest first], [Oldest first], ή [Random] ως σειρά αναπαραγωγής.

Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης

Πατήστε το [Slideshow] κάτω αριστερά στο [My content], στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  (Background music). Στη συνέχεια πατήστε [Add] για να επιλέξετε κομμάτια που θα ορίσετε ως μουσική υπόκρουση. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά κομμάτια για να αναπαράγονται με τη σειρά της επιλογής σας. Αφού επιλέξετε μουσική, πατήστε το κουμπί  επάνω αριστερά στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη μικρογραφιών, στη συνέχεια πατήστε [Build Slideshow]. Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε μουσική και να αλλάξετε τη σειρά της μουσικής. Για να αλλάξετε τη σειρά της μουσικής, σύρετε το  δεξιά της μουσικής που επιθυμείτε να μετακινηθεί, στη συνέχεια αφήστε το στην επιθυμητή θέση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα της παρουσίασης.
- Ο προβολέας μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία ήχου στις ακόλουθες μορφές. Αρχεία ήχου σε άλλες μορφές μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα, αλλά δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
 - MPEG2 AAC (AAC-LC)
 - MPEG4 AAC-LC
 - MPEG1 Layer 1/2
 - MP3 (MPEG1 Layer 3)
 - LPCM
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες σύροντας οριζόντια όταν επιλέγετε φωτογραφίες στην οθόνη μικρογραφιών.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας
- Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης
- Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης
- Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση του διαστήματος αλλαγής φωτογραφίας

Μπορείτε να αλλάξετε το διάστημα αλλαγής φωτογραφίας για τις λειτουργίες Poster και Slideshow. Συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Poster/slideshow settings].
- 4 Πατήστε [Photo display time].
- 5 Ορίστε τον χρόνο προβολής.

Σχετικό θέμα

- [Προβολή ήδη εγκατεστημένης παρουσίασης](#)
- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)
- [Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct](#)


Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Χρήση της λειτουργίας κατοπτρισμού για την προβολή της οθόνης του smartphone (μόνο για smartphone Android)

Αν το smartphone σας υποστηρίζει Miracast, μπορείτε να προβάλετε απευθείας την οθόνη του smartphone. Δεν απαιτείται σύνδεση σε σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

Σημείωση

- Ανάλογα με το smartphone, ορισμένοι τύποι περιεχομένου Internet δεν μπορούν να προβληθούν μέσω της λειτουργίας κατοπτρισμού.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Wi-Fi Direct], δεν μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του smartphone με τη λειτουργία κατοπτρισμού.

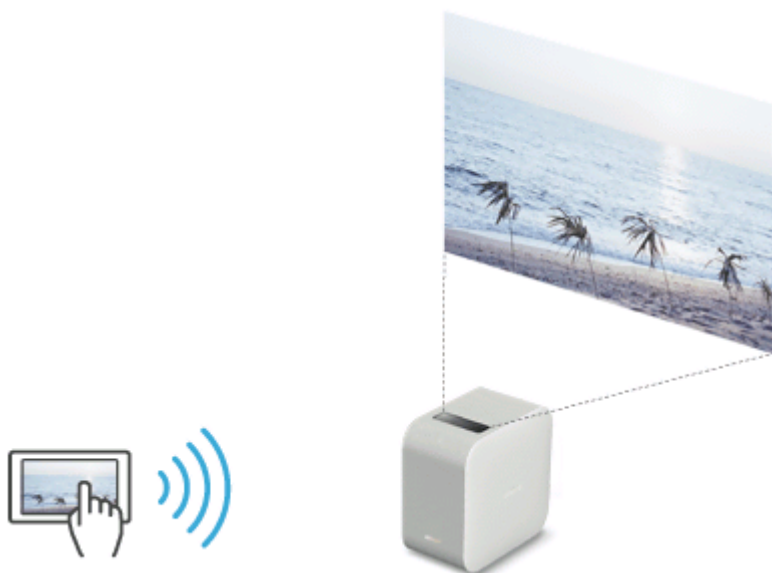

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε [Poster], για να θέσετε τον προβολέα στη λειτουργία πόστερ.
- 3 Θέστε το smartphone στη λειτουργία κατοπτρισμού και, στη συνέχεια, συνδέστε το στον προβολέα.
- 4 Χειριστείτε το smartphone, για να προβάλετε την οθόνη.

Προβολή φωτογραφιών/ταινιών από συσκευή στο οικιακό δίκτυο

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία οικιακού δικτύου, μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και ταινίες που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή (π.χ. μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™) στο οικιακό δίκτυο. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συμβατή με το οικιακό δίκτυο συσκευή.

Σημείωση

- Για την προβολή φωτογραφιών και ταινιών σε μια συμβατή με το οικιακό δίκτυο συσκευή, μια εφαρμογή που να υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου (π.χ. η εφαρμογή Video & TV SideView) θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο smartphone.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε [Poster], για να θέσετε τον προβολέα στη λειτουργία πόστερ.
- 3 Ξεκινήστε την εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου.
- 4 Ορίστε τον προβολέα ως τον προορισμό εξόδου και, στη συνέχεια, προβάλετε τη φωτογραφία ή την ταινία.

Υπόδειξη

- Το μέγιστο μέγεθος στατικής εικόνας για προβολή μέσω του οικιακού δικτύου είναι 32 megapixel (8.192 × 4.096 pixel) για JPG και 3 megapixel (2.048 × 1.024 pixel) για PNG/GIF.
- Δεν είναι δυνατή η προβολή ταινιών AVCHD σε 1080/60i ή 1080/24p μέσω του οικιακού δικτύου. Αν θέλετε να τις προβάλετε, συνδέστε τη συσκευή με την Ασύρματη μονάδα με το καλώδιο HDMI και προβάλετέ τις με το [External input (HDMI)].

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση της έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του προβολέα.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης του στοιχείου [Volume], για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Για να ρυθμίσετε από το μενού [Settings]

1. Πατήστε το κουμπί  (Settings).
2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης του στοιχείου [Volume] ή το   για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση του στοιχείου "Portable Ultra Short Throw Projector Application" που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων του smartphone, για να ρυθμίσετε την ένταση.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου \(xLOUD\)](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας που προβάλλεται.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης του στοιχείου [Brightness] ή το   για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας σύμφωνα με τον περιβάλλοντα φωτισμό

Πατήστε [Auto]. Όταν η συσκευή τροφοδοτείται από την μπαταρία, η ρύθμιση [Auto] είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προσαρμογή της εστίασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση της εικόνας που προβάλλεται.


- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ή τη γραμμή ρύθμισης του στοιχείου  /  στο [Focus] για να ρυθμίσετε την εστίαση.

Αυτόματη εστίαση

Πατήστε [Auto].

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτόματης εστίασης χρησιμοποιεί τον αισθητήρα εμβέλειας στο πίσω μέρος του προβολέα, για να υπολογίσει την απόσταση μέχρι την επιφάνεια προβολής και να προσαρμόσει την εστίαση. Στις παρακάτω συνθήκες, ο αισθητήρας εμβέλειας ενδέχεται να μην μπορεί να μετρήσει σωστά την απόσταση και να μην είναι δυνατή η προσαρμογή της εστίασης:
 - Υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στον προβολέα και την επιφάνεια προβολής
 - Ο προβολέας είναι τοποθετημένος σε βάση ή άλλο παρόμοιο εξάρτημα.
 - Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι συνδεδεμένος στον προβολέα εμποδίζει τον αισθητήρα εμβέλειας (a).

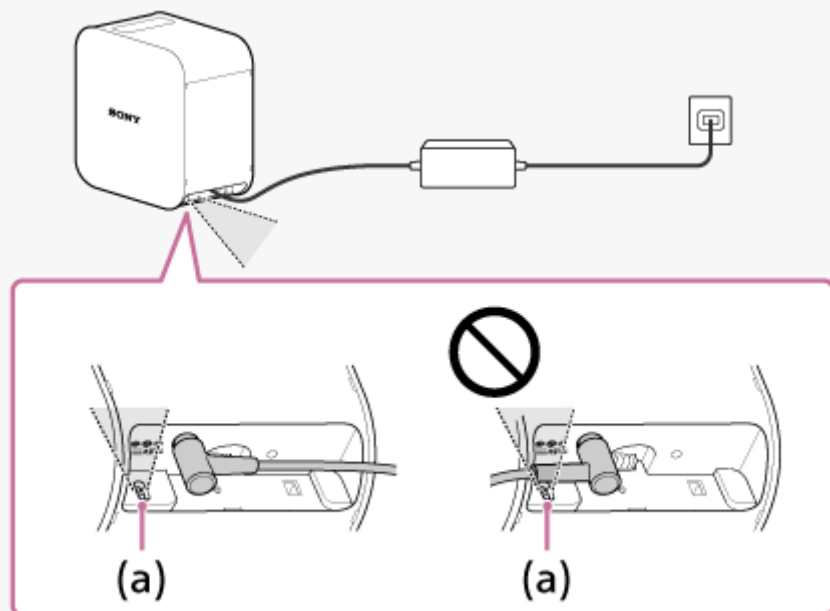

- Όταν το μέγεθος της εικόνας που προβάλλεται είναι από 60 ίντσες και πάνω, τη λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν λειτουργεί.
- Ανάλογα με τη θέση του προβολέα και το υλικό της επιφάνειας προβολής, η λειτουργία αυτόματης εστίασης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Auto] και, στη συνέχεια, προσαρμόστε χειροκίνητα.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Διόρθωση τραπεζοειδούς

Η μέθοδος διόρθωσης διαφέρει ανάλογα με την παραμόρφωση της εικόνας που προβάλλεται.

Όταν διαφέρει το μήκος της πάνω και της κάτω πλευράς της εικόνας που προβάλλεται

Χρησιμοποιήστε την ειδική εφαρμογή, για να πραγματοποιήσετε διόρθωση τραπεζοειδούς.



- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης ή τα κουμπιά  /  του στοιχείου [Keystone correction], για να το ρυθμίσετε.

Όταν διαφέρει το μήκος της αριστερής και της δεξιάς πλευράς της εικόνας που προβάλλεται

Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό του προβολέα, ώστε να γίνεται κάθετη προβολή.



Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε την εικόνα που προβάλλεται από το [Keystone correction] στο  (Settings), μπορεί να εμφανιστούν γραμμές.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Περιστροφή της προβαλλόμενης εικόνας

Μπορείτε να περιστρέψετε την προβαλλόμενη εικόνα κατά 180 μοίρες.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Για να περιστρέψετε την προβαλλόμενη εικόνα αυτόματα

Πατήστε [Auto].

Προβολή πόστερ πάντα στην έναρξη

Ορίστε το πόστερ προς προβολή όποτε γίνεται έναρξη του προβολέα από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Startup/Networked Standby settings] — [Initial mode] .
- 4 Επιλέξτε [Poster].

Όταν επιλέγετε [Last mode displayed], ο προβολέας τίθεται στη λειτουργία που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Υπόδειξη

- Η αρχική ρύθμιση είναι [Last mode displayed].

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/Αναμονής Δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε να τίθεται ο προβολέας στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου σε μια καθορισμένη ώρα ή όταν εντοπίζεται ένα smartphone.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Startup/Networked Standby settings] .
- 4 Πατήστε [Auto on/Networked Standby].
- 5 Επιλέξτε το στοιχείο που θα ρυθμίσετε.

Στοιχεία ρύθμισης

[Switch to Networked Standby after inactivity]

Όταν ο προβολέας είναι στη λειτουργία πόστερ, αν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία για περισσότερα από 20 λεπτά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ο προβολέας μεταβαίνει στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και η φωτεινότητα της οθόνης προβολής μειώνεται. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη, η ρύθμιση εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

[On at a specified time]

Την καθορισμένη ώρα, ο προβολέας επανέρχεται από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και προβάλλει την εικόνα. Όταν πατήσετε [On at a specified time], εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης. Πατήστε το διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, καθορίστε την ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη, η ρύθμιση εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

[Switch to Networked Standby at a specified time]

Την καθορισμένη ώρα, ο προβολέας μεταβαίνει στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και η φωτεινότητα της οθόνης προβολής μειώνεται. Όταν πατήσετε [Switch to Networked Standby at a specified time], εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης. Πατήστε το διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, καθορίστε την ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη, η ρύθμιση εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

[On when smartphone detected]

Όταν ο προβολέας εντοπίσει το smartphone, επανέρχεται από τη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και προβάλλει την εικόνα. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη, η ρύθμιση εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Όταν χρησιμοποιείτε iPhone, ρυθμίστε την επιλογή [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS] στο [Always] για να λειτουργεί σωστά αυτή η λειτουργία.

[Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector]

Όταν ο προβολέας εντοπίσει ότι το smartphone έχει απομακρυνθεί, μεταβαίνει στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου και η φωτεινότητα της οθόνης προβολής μειώνεται. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη, η ρύθμιση εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Όταν χρησιμοποιείτε iPhone, ρυθμίστε την επιλογή [Portable Ultra Short Throw Projector Application] — [ALLOW LOCATION ACCESS] στο [Always] για να λειτουργεί σωστά αυτή η λειτουργία.

Υπόδειξη

- Όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο με τον προβολέα, το ρολόι του προβολέα συγχρονίζεται αυτόματα με το ρολόι του smartphone.
- Αφού θέσετε τον προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας, αν το smartphone βρεθεί εκτός εμβέλειας του προβολέα και επιστρέψει εντός πέντε λεπτών, η λειτουργία [On when smartphone detected] μπορεί να μην λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον προβολέα χειροκίνητα.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα](#)
- [Ρύθμιση του προβολέα στη λειτουργία Αναμονής Δικτύου](#)

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας του προβολέα.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Picture].
- 4 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσαρμόσετε.

Στοιχεία ρύθμισης

[Preset 1]

Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για προβολή σε λευκό τοίχο, τραπέζι ή δάπεδο.

[Preset 2], [Preset 3]

Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για προβολή σε κιτρινωπό τοίχο, τραπέζι ή δάπεδο. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρωματικό τόνο.

[Custom 1], [Custom 2]

Από προεπιλογή, η επιλογή [Custom 1] προσαρμόζεται σε μια ρύθμιση που προσανατολίζεται στη φωτεινότητα, ενώ η επιλογή [Custom 2] προσαρμόζεται ώστε να είναι κατάλληλη για φυσικές εικόνες.

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

[Saturation], [Brightness], [Contrast], [Sharpness], και [White balance]

Πατήστε [Reset] για επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της φωτεινότητας](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση της ποιότητας της εικόνας όταν προβάλετε ταινίες χρησιμοποιώντας το [Single image] στο [My content] (Μόνο για iPhone)

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας όταν προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε ένα iPhone χρησιμοποιώντας το [Single image] στο [My content].

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [My content settings].
- 4 Πατήστε [Video quality for Single image].
- 5 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσαρμόσετε.

Στοιχεία ρύθμισης

[Give priority to video quality]

Αναπαράγει ταινίες στην αρχική ποιότητα εικόνας.

[Give priority to smoothness]

Αναπαράγει ταινίες με χαμηλότερη ποιότητα εικόνας για ομαλή αναπαραγωγή.

Σημείωση

- Όταν οριστεί το [Give priority to smoothness], ενδέχεται να καθυστερήσει περισσότερο η αναπαραγωγή ανάλογα με την ταινία.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου (xLOUD)

Το "xLOUD" είναι μια τεχνολογία αναπαραγωγής ήχου για τη βελτίωση του επιπέδου αναπαραγωγής. Μπορείτε να απολαύσετε δυναμικό και ισχυρό ήχο σε ταινίες κ.λπ.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε  (Settings).
- 3 Πατήστε [Sound].
- 4 Πατήστε τον διακόπτη [xLOUD] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1


Αλλαγή του ονόματος συσκευής του προβολέα

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του προβολέα που εμφανίζεται στο οικιακό δίκτυο. Κατά τη στιγμή της αγοράς, το καθορισμένο όνομα είναι "LSPXP1".

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Network].
- 4 Πατήστε [Device].
- 5 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

Υπόδειξη

- Αφού αλλάξετε την ονομασία της συσκευής, μπορείτε να ελέγξετε την ονομασία του προβολέα που έχει αλλάξει πατώντας  στην αρχική οθόνη της ειδικής εφαρμογής.

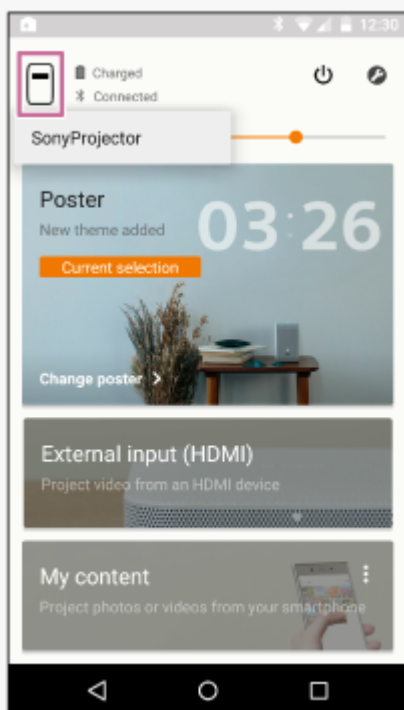

Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, απαιτείται σύνδεση ανάμεσα στον προβολέα και ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής). Συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

- Κατά την προβολή φωτογραφιών ή ταινιών στο smartphone.
- Όταν χρησιμοποιείτε το πόστερ.
(Όταν ενημερώνετε τις πληροφορίες για τον καιρό, κατεβάζετε πόστερ διανομής).
- Κατά την ενημέρωση του λογισμικού της μονάδας.
- Όταν ρυθμίζετε τη γλώσσα του προβολέα.

1 Συνδέστε το smartphone στο σημείο πρόσβασης.

2 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.

3 Πατήστε το κουμπί  (Settings).

4 Πατήστε [Network].

5 Πατήστε [Wi-Fi].

6 Πατήστε [Connect], για να συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης.

Αν το σημείο πρόσβασης απαιτεί εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, πατήστε [Password] για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Αν το σημείο πρόσβασης υποστηρίζει τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™), πατήστε [Connect using Wi-Fi Protected Setup™], επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης στο οποίο είχατε συνδεθεί ξανά στο παρελθόν

Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε [Network history], για να προβάλετε τα σημεία πρόσβασης στα οποία είχατε συνδεθεί στο παρελθόν. Πατήστε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης.

Για να διαγράψετε ένα σημείο πρόσβασης

Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, πατήστε [Delete current network settings], για να διαγράψετε το σημείο πρόσβασης στο οποίο είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή.

Για να διαγράψετε ένα σημείο πρόσβασης που εμφανίζεται στην περιοχή [Network history], αγγίξτε παρατεταμένα το σημείο πρόσβασης που θέλετε να διαγράψετε.

Υπόδειξη

- Οι όροι "σημείο πρόσβασης" και "κλειδί κρυπτογράφησης (κωδικός πρόσβασης)" διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή ("κλειδί κρυπτογράφησης", "ΚΛΕΙΔΙ", "κλειδί WEP", "κλειδί ασφαλείας", "φράση πρόσβασης", "κλειδί δικτύου" κ.λπ.). Αν δεν είστε βέβαιοι, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του σημείου πρόσβασης.
- Το κουμπί AOSS του σημείου πρόσβασης μπορεί να υποστηρίζει WPS. Για να μάθετε αν υποστηρίζει WPS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του σημείου πρόσβασης.

Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της ισχύος σήματος

4-582-004-91(4) Copyright 2016 Sony Corporation

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας αυτήν τη μονάδα με ένα smartphone (Wi-Fi Direct) χωρίς τη χρήση σημείου πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

Σημείωση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Wi-Fi Direct], ο κατοπτρισμός οθόνης της οθόνης του smartphone δεν θα είναι διαθέσιμος. Επίσης, η ρύθμιση [Wi-Fi Direct] απενεργοποιείται κατά τη δημιουργία σύνδεσης με μια συσκευή HDMI.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Wi-Fi Direct], το smartphone δημιουργεί μια ομότιμη σύνδεση με τον προβολέα και, επομένως, δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Wi-Fi με ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής). Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Wi-Fi Direct].

1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.

2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).

3 Πατήστε [Network].

4 Πατήστε [Wi-Fi Direct].

5 Πατήστε τον διακόπτη της ρύθμισης [Wi-Fi Direct] για να την ενεργοποιήσετε.

Αν το smartphone διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android, συνδέεται αυτόματα στη μονάδα. Αν χρησιμοποιείτε ένα iPhone ή το smartphone με Android δεν συνδέεται αυτόματα, χρησιμοποιήστε την οθόνη ρύθμισης Wi-Fi του smartphone για να το συνδέσετε σε αυτήν τη μονάδα.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση [Wi-Fi Direct]

Πατήστε στο διακόπτη της ρύθμισης [Wi-Fi Direct].

Σχετικό θέμα

- [Προβολή μιας φωτογραφίας/ταινίας από smartphone](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Έλεγχος της ισχύος σήματος

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του σήματος της σύνδεσης ασύρματου LAN ανάμεσα στον προβολέα και την Ασύρματη μονάδα/το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής), καθώς και την ισχύ του σήματος της σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στον προβολέα και το smartphone.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Network].
- 4 Πατήστε [Signal strength].

Υπόδειξη

- Πατήστε το κουμπί  (ανανέωση) για να ανανεώσετε την ένδειξη ισχύος του σήματος.

Σημείωση

- Η ισχύς του σήματος ανάμεσα στον προβολέα και την Ασύρματη μονάδα εμφανίζεται μόνο όταν ο προβολέας βρίσκεται στη λειτουργία "External input (HDMI)".
- Η ισχύς του σήματος ανάμεσα στον προβολέα και το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:
 - Όταν ο προβολέας βρίσκεται στη λειτουργία "External input (HDMI)"
 - Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία κατοπτρισμού για την προβολή της οθόνης του smartphone
 - Κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης](#)

Επιβεβαίωση καταχώρησης κατά τη σύνδεση smartphone

Αν ένα μη καταχωρημένο smartphone αποκτήσει πρόσβαση στον προβολέα, μπορείτε να εμφανίσετε μια οθόνη επιβεβαίωσης για να εμποδίσετε την αυτόματη καταχώρηση.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Network].
- 4 Πατήστε τον διακόπτη [Restrict adding smartphones] για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN για τη σύνδεση ενός μη καταχωρημένου smartphone. Ο κωδικός PIN εμφανίζεται στην οθόνη προβολής.

Σχετικό θέμα

- [Διαχείριση των smartphone προς σύνδεση](#)

Διαχείριση των smartphone προς σύνδεση

Μπορείτε να επιτρέψετε/απορρίψετε την πρόσβαση σε κάθε smartphone που έχει καταχωρηθεί στον προβολέα. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια καταχώρηση.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Network].
- 4 Πατήστε [Smartphones added].
- 5 Πατήστε τη συσκευή που θέλετε να αλλάξετε.
- 6 Επιλέξτε [Allow] ή [Deny].

Για να διαγράψετε την καταχώρηση, πατήστε [Delete smartphone].

Σημείωση

- Ακόμα κι αν η καταχώρηση έχει διαγραφεί, η διαγραμμένη συσκευή θα καταχωρηθεί στη λίστα συσκευών με πρόσβαση, αν η συσκευή αποκτήσει πρόσβαση στον προβολέα.
Για να απορρίψετε την αυτόματη καταχώρηση, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Restrict adding smartphones].
- Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση [Deny] σε έως και επτά συσκευές.

Σχετικό θέμα

- [Επιβεβαίωση καταχώρησης κατά τη σύνδεση smartphone](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Έλεγχος της διεύθυνσης Wi-Fi MAC

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε  (Settings).
- 3 Πατήστε [Network].
- 4 Ελέγξτε τη [Wi-Fi MAC address].

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Ρύθμιση της γλώσσας για τον προβολέα

Τα μηνύματα του προβολέα εμφανίζονται στην ίδια γλώσσα με τη γλώσσα της δυνατότητας "Portable Ultra Short Throw Projector Application" κατά τη στιγμή της αγοράς.

Πριν από τη ρύθμιση, συνδέστε το smartphone και τον προβολέα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Projector language settings].
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Ενημέρωση του λογισμικού

Το λογισμικό του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας μπορεί να ενημερωθεί μέσω Internet. Αν είναι διαθέσιμη κάποια νέα έκδοση του λογισμικού, εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης της ειδικής εφαρμογής και η ένδειξη  στο στοιχείο [Update] του μενού ρυθμίσεων.

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του προβολέα για να τον ενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings) στην αρχική οθόνη του "Portable Ultra Short Throw Projector Application".
- 3 Πατήστε [Update] — [Update].
- 4 Πατήστε [Get update] και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το λογισμικό.

Αν περιλαμβάνεται μια ενημέρωση για την Ασύρματη μονάδα, αυτή εκτελείται μετά την ενημέρωση του λογισμικού του προβολέα.

Η ενημέρωση εκτελείται κατά την αναπαραγωγή εικόνων από τη συσκευή HDMI που έχει συνδεθεί στην Ασύρματη μονάδα.

Υπόδειξη

- Συνδέστε τον προβολέα σε ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση.
- Συνιστάται να συνδέσετε το smartphone μέσω Wi-Fi για να εκτελέσετε μια ενημέρωση, επειδή το μέγεθος του αρχείου ενδέχεται να είναι μεγάλο.
- Οι ενδείξεις  και  εμφανίζονται όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Update notifications] στο στοιχείο [Update]. Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Auto-retrieve updates] στο στοιχείο [Update] για να κατεβάσετε αυτόματα το λογισμικό. Αν το smartphone έχει συνδεθεί στο Internet μέσω Wi-Fi, θα γίνει λήψη της νέας έκδοσης λογισμικού σε αυτό. Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια της ενημέρωσης. Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε την ειδική εφαρμογή στις αρχικές ρυθμίσεις. Η επαναφορά δεν επηρεάζει τις παρουσιάσεις και τα κομμάτια μουσικής υπόκρουσης που έχουν μεταφερθεί στον προβολέα.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Initialize].
- 4 Πατήστε [Reset all settings] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε την αρχικοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Διαγραφή περιεχομένου που έχει μεταφερθεί στον προβολέα](#)

Διαγραφή περιεχομένου που έχει μεταφερθεί στον προβολέα

Μπορείτε να διαγράψετε τις εικόνες και τη μουσική υπόκρουση που έχουν μεταφερθεί στον προβολέα.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 3 Πατήστε [Initialize].
- 4 Πατήστε [Delete transferred content] και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε την αρχικοποίηση.

Σημείωση

- Όταν κάνετε τις παραπάνω ενέργειες, όλο το περιεχόμενο διανομής διαγράφεται επίσης.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Έλεγχος του προβολέα που θα χρησιμοποιηθεί με την ειδική εφαρμογή

Όταν έχετε δύο ή περισσότερους προβολείς, μπορείτε να καταχωρήσετε πρόσθετους προβολείς και να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1 Ξεκινήστε την  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.

2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).

3 Πατήστε [Add or change Projector].

Εμφανίζονται οι προβολείς που είναι καταχωρημένοι στην ειδική εφαρμογή. Το  εμφανίζεται στην τρέχουσα επιλεγμένη προς χρήση συσκευή.

Καταχώρηση ενός πρόσθετου προβολέα

Πατήστε το κουμπί  (προσθήκη) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να τον καταχωρήσετε.

Αλλαγή του προβολέα που θα χρησιμοποιηθεί

Πατήστε τον επιθυμητό προβολέα.

Νέα αντιστοίχιση του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας

Ο προβολέας και η Ασύρματη μονάδα είναι ήδη αντιστοιχισμένοι κατά τη στιγμή της αγοράς. Αν ακυρωθεί η αντιστοίχιση, για παράδειγμα μετά τη συντήρηση, αντιστοιχίστε ξανά τις συσκευές.

- 1 Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την Ασύρματη μονάδα.
- 2 Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην Ασύρματη μονάδα.
- 3 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.
- 4 Πατήστε το κουμπί  (Settings).
- 5 Πατήστε [Initialize].
- 6 Πατήστε [Pairing Wireless unit].
- 7 Βρείτε το κουμπί PAIRING στην Ασύρματη μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε [Start].
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να επαναλάβετε την αντιστοίχιση.

Πληροφορίες για την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας κατά την αντιστοίχιση

Κατά την αντιστοίχιση, η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό πλαίσιο της Ασύρματης μονάδας θα αναβοσβήνει ως εξής:

- Αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα κάθε 1,5 δευτερόλεπτο: γίνεται προσπάθεια αντιστοίχισης με τον προβολέα.
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: η αντιστοίχιση απέτυχε.

Υπόδειξη

- Πιέστε το κουμπί PAIRING με ένα λεπτό αντικείμενο, π.χ. έναν συνδετήρα.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Έλεγχος των Notifications

Προβάλλει τις ειδοποιήσεις για τον προβολέα συμπεριλαμβανομένων των νέων πόστερ διανομής.

Όταν υπάρχει καινούρια ειδοποίηση, εμφανίζεται το  στις [Notifications] στο μενού ρύθμισης. Ο αριθμός στο  είναι ο αριθμός των μη αναγνωσμένων ειδοποιήσεων.

1 Ξεκινήστε την εφαρμογή  /  (Portable Ultra Short Throw Projector Application) στο smartphone.

2 Πατήστε το κουμπί  (Settings).

3 Πατήστε [Notifications].

Εμφανίζεται ο κατάλογος των ειδοποιήσεων.

Σχετικό θέμα

- [Προβολή πόστερ διανομής](#)

Προφυλάξεις

Για την ασφάλειά σας

- Μην αφήνετε νερό ή ξένα αντικείμενα να εισχωρήσουν στη μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν νερό ή ξένα αντικείμενα εισχωρήσουν στη μονάδα, απενεργοποιήστε την αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν υπάρχουν πιθανότητες κρούσης κεραυνού, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η κρούση κεραυνού ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αν είναι πιθανή η κρούση κεραυνού, αποσυνδέστε τη μονάδα, για να αποτρέψετε τυχόν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και δυσλειτουργία.

Σχετικά με την ασφάλεια

- Αυτή τη μονάδα περιλαμβάνει ασύρματες λειτουργίες. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία άλλων συσκευών. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή στα παρακάτω μέρη.

Σε ένα αεροπλάνο.

Κοντά σε εξοπλισμό που λειτουργεί αυτόματα, όπως αυτόματες θύρες ή συναγερμό πυρκαγιάς.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με άλλον εξοπλισμό, όπως παρεμβολές, κατά τη χρήση της μονάδας, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μονάδας.


- Μην κοιτάζετε στην προβαλλόμενη οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν κοιτάζετε συνεχόμενα την προβαλλόμενη οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκληθεί καταπόνηση των ματιών σας. Αν αισθανθείτε δυσφορία ή πόνο, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μονάδας και κάντε ένα διάλειμμα. Αν η δυσφορία ή ο πόνος συνεχίζονται μετά το διάλειμμα, συμβουλευτείτε γιατρό.
- Μην πραγματοποιείτε προβολή σε γυαλιστερή επιφάνεια. Το φως ενδέχεται να ανακλάται στα μάτια σας με αποτέλεσμα την καταπόνησή τους.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από παιδιά. Αν ένα καλώδιο τυλιχτεί γύρω από το λαιμό του παιδιού ή σε περίπτωση παρόμοιας κακής χρήσης, ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός.

Σχετικά με το χειρισμό

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μην ρίχνετε κάτω, χτυπάτε, συμπιέζετε τη μονάδα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη μονάδα.
- Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας της μονάδας κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 35 °C. Αν η μονάδα χρησιμοποιηθεί σε υπερβολικά ψυχρό ή θερμό χώρο εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρο όπου εκλύεται υπερβολική ποσότητα ελαιώδους νέφους, υδρατμών ή σε χώρο με υπερβολική υγρασία ή σκόνη. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε επικίνδυνα ακατάλληλο σημείο. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε ισχυρά χτυπήματα. Αν ασκήσετε ισχυρή δύναμη στη μονάδα, όπως τοποθετώντας ένα βαρύ αντικείμενο πάνω σε αυτή, ρίχνοντας ή πατώντας την, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή δυσλειτουργία. Παρόλο που το παράθυρο προβολής είναι κατασκευασμένο από σκληρυμένο γυαλί, αν το πιέσετε ή το κτυπήσετε με δύναμη, ενδέχεται να σπάσει προκαλώντας τραυματισμούς.
- Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα καθώς τη μετακινείτε. Αν η μονάδα πέσει, ενδέχεται να προκληθεί θραύση της ή τραυματισμοί.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μέρος με υπερβολική σκόνη ή καπνό τσιγάρων. Η σκόνη και η πίσσα από τα τσιγάρα επικολλώνται στα εξαρτήματα εντός τη μονάδας (όπως το παράθυρο προβολής) προκαλώντας δυσλειτουργία.

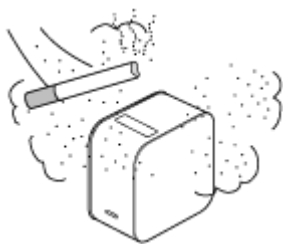

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή ή σε χώρους με εξαιρετικά υψηλή υγρασία. Ειδικά στους χώρους με έντονο ηλιακό φως ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο εσωτερικό ενός οχήματος μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες και αν η μονάδα παραμείνει εντός του οχήματος μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή δυσλειτουργία της.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθή επιφάνεια. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει ή να αναποδογυρίσει προκαλώντας τραυματισμούς.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημεία όπου υπάρχει νερό. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε/αποθηκεύετε τη μονάδα σε μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικά σώματα. Η θερμοκρασία της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί προκαλώντας πυρκαγιά.

Σχετικά με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια

- Μην προκαλείτε φθορές στο καλώδιο ρεύματος. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε τη μονάδα με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με τη μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Προτού συνδέσετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης, απενεργοποιήστε τη μονάδα και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό και αποσυνδέστε τα βύσματα τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης γύρω από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα καλώδια.
- Πριν από τη μετακίνηση της μονάδας αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα καλώδια η οποία θα οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία ή ο συνδεδεμένος εξοπλισμός ενδέχεται να πέσει ή να αναποδογυρίσει προκαλώντας τραυματισμό.
- Εισαγάγετε το βύσμα ευθεία. Αν το εισαγάγετε υπό γωνία, οι επαφές ενδέχεται να βραχυκυκλωθούν προκαλώντας πυρκαγιά.

Σχετικά με το θόρυβο του ανεμιστήρα

- Στον εσωτερικό του προβολέα υπάρχει ένας ανεμιστήρας για την αποτροπή της υπερθέρμανσης, ο οποίος παράγει μικρό θόρυβο όταν ενεργοποιείται. Αυτός ο θόρυβος δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ωστόσο, αν προκύψουν μη φυσιολογικοί θόρυβοι, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Sony.

Σχετικά με τη συντήρηση της πηγής φωτός

- Η μονάδα χρησιμοποιεί δίοδο λείζερ, επομένως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εξοπλισμός για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των εξαρτημάτων της πηγής φωτός. Απευθυνθείτε οπωσδήποτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Sony.

Σχετικά με τον προβολέα

- Παρόλο που αυτή η μονάδα κατασκευάζεται με χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας, ενδέχεται να εμφανίζονται μόνιμα μαύρα ή λευκά pixel στην προβολόμενη οθόνη. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχει ανομοιομορφία στο χρώμα ή στη φωτεινότητα η οποία εμφανίζεται σε μορφή λωρίδων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δομής του προβολέα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Η ισορροπία χρώματος κάθε μονάδας προβολέα διαφέρει, επομένως αν χρησιμοποιούνται πολλοί προβολείς LCD, η αναπαραγωγή χρώματος μεταξύ των προβολέων ενδέχεται να διαφέρει, ακόμα κι αν πρόκειται για προβολείς του ίδιου μοντέλου.
- Ανάλογα με το προβολόμενο περιεχόμενο, τα βασικά χρώματα όπως το κόκκινο, το μπλε ή το πράσινο είναι ορατά όταν μετακινείτε τα μάτια σας ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Προκαλείται από ένα φαινόμενο "διάσπασης του χρώματος" το οποίο χαρακτηρίζει το σύστημα χρωμάτων διαδοχικών καρέ που

χρησιμοποιείται στη μονάδα για την απεικόνιση εικόνων. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να μετριαστεί από τη μείωση της αντίθεσης μεταξύ της εικόνας και του φόντου, π.χ. μειώνοντας τη φωτεινότητα της μονάδας ή αυξάνοντας τη φωτεινότητα του χώρου.

Σχετικά με τη συμπύκνωση

- Αν ο προβολέας μετακινηθεί ξαφνικά από ένα ψυχρό σε ένα θερμό μέρος ή αμέσως μετά την ενεργοποίηση θερμαντικού σώματος ένα χειμωνιάτικο πρωινό, ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του προβολέα. Αν σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας, αφήστε τον προβολέα απενεργοποιημένο μέχρι να εξαλειφθεί η συμπύκνωση. Αν ο προβολέας χρησιμοποιηθεί ενώ υπάρχει συμπύκνωση υγρασίας, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Σχετικά με τις οπές αερισμού

- Μην φράσσετε τις οπές αερισμού (είσοδος/έξοδος). Αν φράξουν οι οπές αερισμού, θα αυξηθεί η θερμότητα στο εσωτερικό της μονάδας προκαλώντας πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Για να διατηρήσετε επαρκή αερισμό, τηρείτε τα εξής:

Τοποθετήστε τη μονάδα μακριά από τοίχους και αντικείμενα.



Μην χρησιμοποιείτε κάλυμμα το οποίο φράσσει τις οπές αερισμού.



Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε μαλακό πανί, έντυπα έγγραφα, παχιά χαλιά ή μικρά κομμάτια χαρτιού. Ενδέχεται να απορροφηθούν προς το εσωτερικό και να φράξουν τις οπές εισόδου.



- Μην βάζετε το χέρι σας ή κάποιο αντικείμενο κοντά στις οπές εξόδου. Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα ή παραμόρφωση.

Σχετικά με το παράθυρο προβολής

- Μην κοιτάτε στο παράθυρο προβολής. Το φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Μην παρεμποδίζετε το παράθυρο προβολής. Το φως θα θερμάνει το εμπόδιο, προκαλώντας αλλοίωση, παραμόρφωση, εγκαύματα ή πυρκαγιά.

Προφυλάξεις σχετικά με την αύξηση της θερμότητας της μονάδας

- Κατά τη χρήση ή τη φόρτιση της μονάδας, η θερμοκρασία της μονάδας ή του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η θερμοκρασία της μονάδας αυξηθεί υπερβολικά, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε έναν χώρο με χαμηλότερη θερμοκρασία, αφού μειωθεί η θερμοκρασία της.
- Αν η θερμοκρασία της μονάδας ή του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος αυξηθεί υπερβολικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Απενεργοποιήστε τη μονάδα αμέσως και αποσυνδέστε το μετασχηματιστή

εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Sony.

- Μην αγγίζετε τη μονάδα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. Ακόμα κι αν το δέρμα σας έρθει σε επαφή με τη μονάδα πάνω από τα ρούχα, η παρατεταμένη επαφή ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος κάτω από ρούχα ή σκεπάσματα. Θα αυξηθεί η θερμοκρασία προκαλώντας παραμόρφωση, δυσλειτουργία ή πυρκαγιά.

Σχετικά με τη φόρτιση

- Φορτίζετε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C. Η μονάδα ενδέχεται να μην φορτίζεται επαρκώς εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Κατά τη φόρτιση ή τη χρήση της μονάδας, η θερμοκρασία της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε τη μία φορά κάθε έξι μήνες, για να αποτρέψετε την υποβάθμιση της μπαταρίας.
- Αν η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.
- Αν ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας μειωθεί στο μισό του αρχικού χρόνου, η μπαταρία ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Sony για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Σχετικά με τη διακοπή παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος

Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας, η τροφοδοσία της μονάδας δεν θα διακοπεί πλήρως.

Για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία προς τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Τοποθετήστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά στην πρίζα, ώστε να μπορείτε να τον αποσυνδέσετε γρήγορα όταν παρατηρήσετε πρόβλημα.

Σημειώσεις σχετικά με το ασύρματο LAN

Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία η οποία προκαλείται από απώλεια ή κλοπή της μονάδας που οδηγεί σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κατάχρηση του εξοπλισμού που έχει ενσωματωθεί στη μονάδα.

Σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια του ασύρματου LAN

- Εξασφαλίζετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε ασύρματο LAN το οποίο είναι ασφαλές έναντι εισβολών, πρόσβασης από κακόβουλους τρίτους ή άλλων τρωτών σημείων. Η σωστή ρύθμιση της ασφάλειας είναι πολύ σημαντική σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία η οποία προκαλείται εξαιτίας προβλημάτων ασφαλείας που οφείλονται σε παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας ή σε αναπόφευκτες καταστάσεις λόγω των προδιαγραφών του ασύρματου LAN.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα, διαβάστε ξανά προσεκτικά τον Οδηγό αναφοράς, τον Οδηγό έναρξης και τον Οδηγό βοήθειας. Αν δεν βρείτε την απάντηση, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Sony.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε οπωσδήποτε τη μονάδα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του παραθύρου προβολής:
Σκουπίστε ελαφρά με ένα απαλό πανί, όπως ένα πανί καθαρισμού για γυαλιά. Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, καθαρίστε τους με ένα πανί εμποτισμένο με νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη, αραιωτικό, όξινα καθαριστικά, αλκαλικά καθαριστικά, λειαντικά καθαριστικά, ξεσκονόπανα με χημικές ουσίες κ.ο.κ.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό:
Σκουπίστε το ελαφρά με ένα απαλό πανί. Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, καθαρίστε τους με ένα απαλό πανί, το οποίο έχετε εμποτίσει με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό και το έχετε στύψει καλά, και, στη συνέχεια, σκουπίστε το εξωτερικό ξανά με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη, αραιωτικό κ.ο.κ.
- Αν τρίψετε τη μονάδα έντονα με ένα βρώμικο πανί, ενδέχεται να γρατσουνιστεί.
- Αν ρίξετε πτητικό υγρό, όπως εντομοαπωθητικό, στη μονάδα ή αν ένα αντικείμενο από καουτσούκ ή βινύλιο παραμείνει σε φυσική επαφή με τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί φθορά της μονάδας ή να ξεθωριάσει το χρώμα της επιφάνειας.
- Μην αγγίζετε το παράθυρο προβολής με γυμνά χέρια.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας (LSPX-P1)

■ Προβολέας

Σύστημα προβολής

Σύστημα προβολής κλειστρου LCD τριών βασικών χρωμάτων με τεχνολογία SXRD

Συσκευή απεικόνισης

SXRD 0,37 ιντσών × 1

1.366 × 768 pixel

Ρύθμιση εστίασης

Μηχανική (αυτόματη εστίαση*¹)

Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας

22 ίντσες έως 80 ίντσες

Πηγή φωτός

Δίοδος λείζερ

Έξοδος φωτός

100 lm

■ Μπαταρία

Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Περίπου 2 ώρες*²

Χρόνος φόρτισης

Περίπου 4 ώρες

■ Ήχος

Ηχεία

Σύστημα (μονοφωνικών) ηχείων bass reflex × 2, διαμέτρου περίπου 25 mm

Ενισχυτής

Μονοφωνικός 2 W × 2 W (4 ohm)

Συμβατότητα με xLOUD

■ Ασύρματη επικοινωνία

Ασύρματο LAN

IEEE 802.11a/b/g/n (ζώνη 2,4 GHz, ζώνη 5 GHz), συμβατό με MIMO

Bluetooth

Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)

■ Γενικά

Συμβατότητα με Miracast

Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης

4 GB*³

Αισθητήρες

Αισθητήρας επιτάχυνσης (ύψους), αισθητήρας φωτισμού, αισθητήρας εμβέλειας, δέκτης τηλεχειρισμού μέσω υπερύθρων (συμβατός με το IR Blaster)

Συμβατοί κωδικοποιητές/μορφές αρχείων

Εικόνα: JPEG, GIF, PNG, BMP

Ταινία*⁴: MPEG-2, H.264, MPEG-4, H.263

Εφαρμογή smartphone

Portable Ultra Short Throw Projector Application

Συμβατά λειτουργικά συστήματα/συσκευές

Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση (συμβατό με Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy))

Οι ακόλουθες συσκευές με iOS 9: iPhone 4s ή μεταγενέστερη έκδοση, iPod Touch 5ης γενιάς ή μεταγενέστερη έκδοση, iPad 3ης γενιάς ή μεταγενέστερη έκδοση, iPad mini

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 °C έως 35 °C

Υγρασία: 20% έως 80%

(Υπό συνθήκες απουσίας συμπύκνωσης, η υγρασία σε θερμοκρασία 35 °C πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό 65% το μέγιστο)

Τροφοδοσία

DC 19,5 V (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος VGP-AC19V77)

Κατανάλωση ισχύος

Σε κατάσταση ενεργοποίησης: Περίπου 18 W, περίπου 32 W (φόρτιση)

Λειτουργία αναμονής δικτύου: 6,0 W (Bluetooth)

Διαστάσεις (πλάτος × μήκος × βάθος)

Περίπου 80 mm × 131 mm × 131 mm

Βάρος

Περίπου 930 g

*1 Ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας προβολής και τη θέση του προβολέα, η λειτουργία αυτόματης εστίασης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα.

*2 Πρόκειται για το χρόνο λειτουργίας όταν η ρύθμιση [Picture] έχει οριστεί σε [Preset 1], η ένταση ήχου έχει οριστεί σε 80% περίπου και αναπαράγεται μια ταινία.

*3 Κατανέμεται σε χώρο συστήματος και χώρο χρήστη.

*4 Το μέγιστο μέγεθος ταινίας που μπορεί να αναπαραχθεί είναι 1080p.

Ασύρματη μονάδα (LSPX-PT1)

■ Είσοδος/έξοδος

Υποδοχή HDMI IN

Υποδοχή HDMI OUT (διέλευσης)

Υποδοχή IR BLASTER (Μίνι υποδοχή)

■ Ασύρματη επικοινωνία

Ασύρματο LAN

IEEE 802.11a/n (ζώνη 5 GHz), συμβατό με τη δυνατότητα MIMO

■ Συμβατές μορφές σήματος εισόδου

480p, 720p, 1080p

■ Γενικά

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 °C έως 35 °C

Υγρασία: 20% έως 80%

(Υπό συνθήκες απουσίας συμπύκνωσης, η υγρασία σε θερμοκρασία 35 °C πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό 65% το μέγιστο)

Τροφοδοσία

DC 5 V (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος LSPX-AC5V2)

Κατανάλωση ισχύος

Λειτουργία: Περίπου 10 W το μέγιστο

Διαστάσεις (πλάτος × μήκος × βάθος)

Περίπου 135 mm × 35 mm × 135 mm

Βάρος

Περίπου 200 g

Προαιρετικά εξαρτήματα

Βάση δαπέδου LSPX-PS1

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Διάρκεια μπαταρίας του προβολέα

Ένας πλήρως φορτισμένος προβολέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου δύο ώρες.

Υπόδειξη

- Αυτή η διάρκεια μπαταρίας ισχύει όταν το στοιχείο [Picture] έχει ρυθμιστεί σε [Preset 1], η ένταση είναι ρυθμισμένη στο 80% και αναπαράγεται μια ταινία.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή άλλους παράγοντες.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone.

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Εμπορικά σήματα

- Η ονομασία "xLOUD" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
- Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
- Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH SMART είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω διακριτικών σημάτων από τη Sony Corporation τελεί υπό άδεια.
- Οι ονομασίες Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast και Wi-Fi Protected Setup είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Η ονομασία Google, το λογότυπο Google και οι ονομασίες Android, Google Play και YouTube είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
- Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και οι ονομασίες iPhone, iPod touch, iPad και iPad mini είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.

Όλες οι άλλες ονομασίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, δεν αναφέρονται οι ενδείξεις ™ ή ®. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

HDMI



(Μόνο αναφορικά με τον προβολέα)



Πληροφορίες για τις άδειες χρήσης

1. MPEG-2 Video

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C., 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, CO 80111 U.S.A.

2. MPEG-4 Visual

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR.

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

3. MPEG-4 AVC

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE. SUCH LICENSE EXTENDS TO THIS PRODUCT ONLY AND ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN. THE LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

4. VC-1

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PEOMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE. SUCH LICENSE ENTENDS TO THE PRODUCT ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN. THE LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Το χρώμα δεν εμφανίζεται σωστά.

- Ανάλογα με το χρώμα της επιφάνειας προβολής, οι εικόνες ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά. Επιλέξτε το κουμπί  (Settings) — [Picture] του στοιχείου "Portable Ultra Short Throw Projector Application" για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας.
- Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία, το χρώμα ενδέχεται να εμφανίζεται αχνό ή λανθασμένο αμέσως μετά την ενεργοποίηση του προβολέα. Μετά από λίγο, το χρώμα θα εμφανίζεται σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας](#)

Η προβαλλόμενη εικόνα εμφανίζεται αλλοιωμένη.

- Όταν διαφέρει το μήκος της πάνω και της κάτω πλευράς της εικόνας που προβάλλεται, πατήστε το κουμπί  (Settings) στο "Portable Ultra Short Throw Projector Application", στη συνέχεια, προσαρμόστε το με τη ρύθμιση [Keystone correction].



- Αν το μήκος της αριστερής και της δεξιάς πλευράς της προβαλλόμενης εικόνας διαφέρει, αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό του προβολέα, ώστε να γίνεται κατακόρυφη προβολή.



Σχετικό θέμα

- [Διόρθωση τραπεζοειδούς](#)

Εμφανίζονται σκιές στην εικόνα που προβάλλεται.


- Όταν η επιφάνεια προβολής δεν είναι επίπεδη, ενδέχεται να προβάλλονται σκιές. Σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε προβολή σε ομοιόμορφες και επίπεδες επιφάνειες.

Οι εικόνες που προβάλλονται τρεμοπαίζουν ή εμφανίζονται μικρά παράσιτα.

- Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί απευθείας λέιζερ, επομένως μπορεί να εμφανίζεται ένα μοτίβο κηλίδων (έντονες κουκκίδες στις εικόνες που προβάλλονται). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορείτε να μειώσετε σε κάποιο βαθμό αυτό το φαινόμενο, αυξάνοντας τη φωτεινότητα του δωματίου και πραγματοποιώντας προβολή σε μια μη γυαλιστερή, ματ επιφάνεια.

Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της εστίασης

- Αν ο αισθητήρας εμβέλειας στο πίσω μέρος του προβολέα δεν μπορεί να υπολογίσει την απόσταση μέχρι την επιφάνεια προβολής, η λειτουργία αυτόματης εστίασης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση:
 - Απομακρύνετε τα εμπόδια που μπορεί να παρεμβάλλονται ανάμεσα στον προβολέα και την επιφάνεια προβολής
 - Αφαιρέστε τον προβολέα από τη βάση ή άλλο παρόμοιο εξάρτημα
 - Τοποθετήστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε σημείο που να μην εμποδίζει τον αισθητήρα εμβέλειας (a).

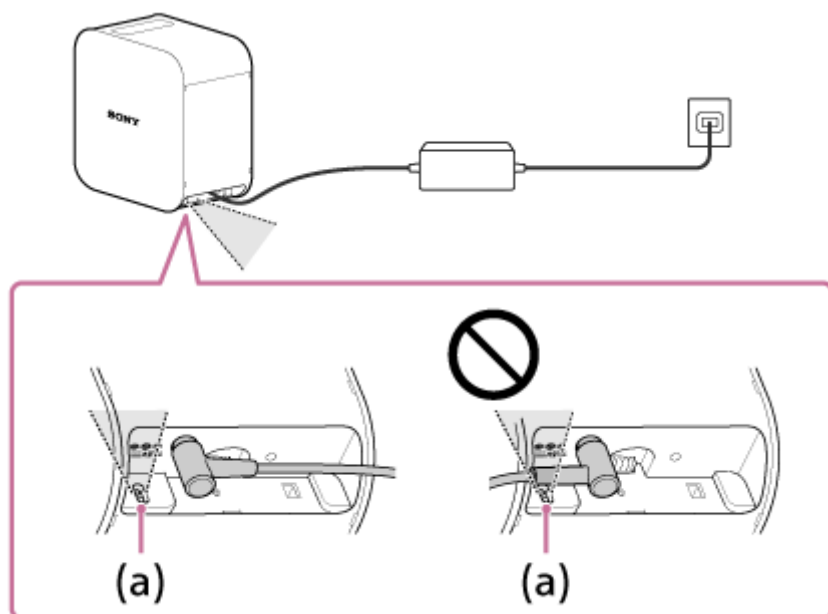

- Όταν το μέγεθος της εικόνας που προβάλλεται είναι από 60 ίντσες και πάνω, τη λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν λειτουργεί.
- Ανάλογα με τη θέση του προβολέα και το υλικό της επιφάνειας προβολής, η λειτουργία αυτόματης εστίασης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν λειτουργεί σωστά, πατήστε το κουμπί  (Settings) στο "Portable Ultra Short Throw Projector Application", στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Auto]. Προσαρμόστε την εστίαση χειροκίνητα.

Σχετικό θέμα

- [Προσαρμογή της εστίασης](#)

Δεν προβάλλονται εικόνες από τη συσκευή HDMI, διαφορετικά η ποιότητα της εικόνας είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα HDMI IN της ασύρματης μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI IN της ασύρματης μονάδας. Αν και πάλι δεν μπορεί να διορθωθεί, προσπαθήστε να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε το καλώδιο HDMI.
- Ανάλογα με την ισχύ του σήματος και τη θέση του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας, ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά εικόνες από συσκευές HDMI. Αλλάξτε τη θέση και τον προσανατολισμό του προβολέα και της Ασύρματης μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που να παρεμποδίζουν τη μετάδοση των ραδιοκυμάτων ανάμεσα στον προβολέα και την Ασύρματη μονάδα, καθώς και ότι ο προβολέας και η Ασύρματη μονάδα δεν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
- Όταν εισάγεται πεπλεγμένο σήμα βίντεο, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να είναι κακή.
Αν εμφανιστεί μήνυμα "Input video from HDMI is interlaced. This may cause the video to display incorrectly. Check the output settings of the device connected to the Wireless unit for a non-interlaced option.", ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου της συσκευής εξόδου HDMI στις ρυθμίσεις "Auto", "1080p" ή "720p".

Η φωτεινότητα της οθόνης προβολής μειώνεται αυτόματα ή η οθόνη προβολής σβήνει.

- Αν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή οι οπές αερισμού (είσοδος/έξοδος) έχουν φράξει, η φωτεινότητα μειώνεται αυτόματα για να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του προβολέα. Αν η θερμοκρασία του προβολέα δεν μειωθεί ακόμα κι όταν μειωθεί η φωτεινότητα, η προβολή διακόπτεται αυτόματα.


Η προβαλλόμενη εικόνα εξαφανίζεται αυτόματα ή εμφανίζεται η προβαλλόμενη εικόνα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector] και δεν εντοπιστεί το smartphone ο προβολέας μεταβαίνει σε λειτουργία Αναμονής Δικτύου και η φωτεινότητα της οθόνης προβολής μειώνεται. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [On when smartphone detected] και εντοπιστεί το smartphone, η λειτουργία Αναμονής Δικτύου ακυρώνεται και η οθόνη προβολής εμφανίζεται αυτόματα.
Αυτές οι δύο λειτουργίες λειτουργούν όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth του smartphone σας.

Κακή ποιότητα εικόνας.

- Ο προβολέας χρησιμοποιεί ασύρματο LAN και επικοινωνία Bluetooth, επομένως η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να είναι μικρή ανάλογα με το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα ένα εμπόδιο ανάμεσα στον προβολέα και την Ασύρματη μονάδα (ή το smartphone), την ισχύ του σήματος και το υλικό κατασκευής των τοίχων. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ή φέρτε τη συσκευή σας και τον προβολέα σε κοντινότερη απόσταση.
- Αν ο προβολέας χρησιμοποιείται κοντά σε άλλη συσκευή η οποία χρησιμοποιεί ασύρματο LAN ή επικοινωνία Bluetooth, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές οι οποίες θα προκαλέσουν χαμηλή ταχύτητα επικοινωνίας ή βλάβη στη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε τον προβολέα από την άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες. Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε την άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.


Η κεραία είναι ενσωματωμένη γύρω από το σημείο ● που υποδεικνύεται στην εικόνα.

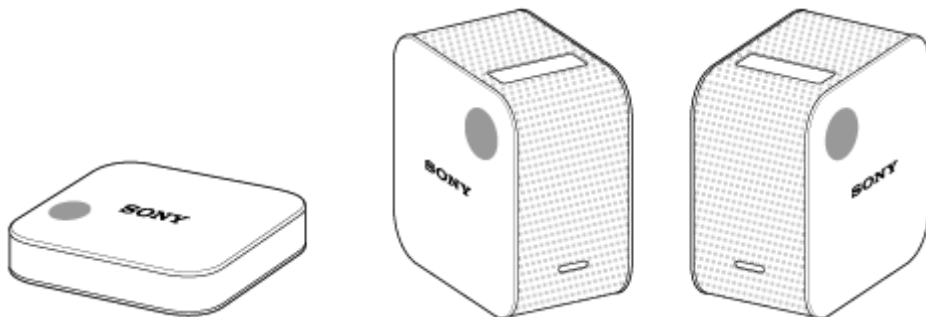

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία με την ειδική εφαρμογή.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο προβολέα όταν τον χρησιμοποιείτε από την ειδική εφαρμογή σε άλλο smartphone. Κλείστε την εφαρμογή ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο άλλο smartphone.
- Ο προβολέας χρησιμοποιεί ασύρματο LAN και επικοινωνία Bluetooth, επομένως η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να είναι μικρή ανάλογα με το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα ένα εμπόδιο ανάμεσα στον προβολέα και την Ασύρματη μονάδα (ή το smartphone), την ισχύ του σήματος και το υλικό κατασκευής των τοίχων. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ή φέρτε τη συσκευή σας και τον προβολέα σε κοντινότερη απόσταση.
- Αν ο προβολέας χρησιμοποιείται κοντά σε άλλη συσκευή η οποία χρησιμοποιεί ασύρματο LAN ή επικοινωνία Bluetooth, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές οι οποίες θα προκαλέσουν χαμηλή ταχύτητα επικοινωνίας ή βλάβες στη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε τον προβολέα από την άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες. Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε την άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Η κεραία είναι ενσωματωμένη γύρω από το σημείο ● που υποδεικνύεται στην εικόνα.

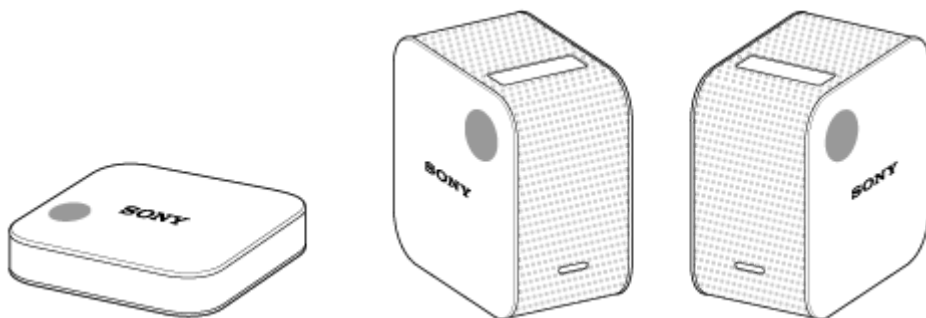

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth με το smartphone.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του smartphone είναι ενεργοποιημένη.
- Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση ακόμη και αν η λειτουργία Bluetooth του smartphone είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του smartphone και ενεργοποιήστε τη ξανά.
- Η ειδική εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά smartphone ταυτόχρονα. Κλείστε την εφαρμογή που χρησιμοποιείται στο άλλο smartphone. Ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο άλλο smartphone.
- Απενεργοποιήστε τον προβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- Αντιστοιχίστε τον προβολέα και το smartphone ξανά. Για λεπτομέρειες, πατήστε [εδώ](#).

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα](#)
- [Εγκατάσταση της ειδικής εφαρμογής και εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων](#)

Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας
LSPX-P1

Εμφανίζεται η ένδειξη [Device info incorrect] και δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth με το smartphone.

- Συνδέστε ξανά τον προβολέα και το smartphone με την παρακάτω διαδικασία.

Για smartphone Android:

1. Στη ρύθμιση Bluetooth του smartphone, επιλέξτε το  που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της ονομασίας του προβολέα προς αποσύνδεση.
2. Εκκινήστε την ειδική εφαρμογή και κάνετε ξανά τις ενέργειες.
Ο προβολέας και το smartphone συνδέονται αυτόματα με σύνδεση Bluetooth.

Για iPhone:

1. Στη ρύθμιση Bluetooth του iPhone, επιλέξτε το  που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της ονομασίας του προβολέα προς αποσύνδεση.
2. Εκκινήστε την ειδική εφαρμογή και κάνετε ξανά τις ενέργειες.
Ο προβολέας και το smartphone συνδέονται αυτόματα με σύνδεση Bluetooth.

Λειτουργίες αυτής της μονάδας

Αυτή η μονάδα είναι ένας "Φορητός Προβολέας Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας" που χρησιμοποιεί μια πηγή φωτός λείζερ και έναν φακό εξαιρετικά μικρής εστιακής απόστασης.

Εγκαταστήστε την ειδική "Portable Ultra Short Throw Projector Application" σε ένα smartphone, για να χειριστείτε τη μονάδα. Με αυτήν, μπορείτε να προβάλλετε και να απολαμβάνετε εικόνες από μια συσκευή HDMI που είναι συνδεδεμένη στην Ασύρματη μονάδα που παρέχεται.

Απλώς τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε έναν τοίχο, για να προβάλετε εικόνες 22 έως 80 ιντσών σε κοντινή απόσταση. Εκτός από τον τοίχο, αυτή η μονάδα μπορεί να προβάλλει εικόνες 22 ιντσών και σε ένα τραπέζι ή στο δάπεδο. Σε αυτήν τη μονάδα είναι ενσωματωμένη μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου και ηχεία, χάρη στα οποία μπορείτε να απολαμβάνετε εικόνες οπουδήποτε, χωρίς να ασχολείστε με καλώδια.

Σημείωση

- Οι εικόνες των οθονών και οι απεικονίσεις σε αυτόν τον οδηγό βοήθειας μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το πραγματικό προϊόν.
- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ανακοίνωση αναφορικά με τον τερματισμό της λειτουργίας σύνδεσης "IFTTT"

Αναφορικά με τη λειτουργία σύνδεσης "IFTTT" που υπάρχει εγκατεστημένη στον Φορητό Προβολέα Εξαιρετικά Μικρής Εμβέλειας LSPX-P1 (εφεξής αναφερόμενη ως "αυτή η λειτουργία"), λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών, αποφασίσαμε να παύσουμε τη λειτουργία με την ενημέρωση της εφαρμογής, η διάθεση της οποίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2018. Ζητούμε τη συνεργασία σας για την ενημέρωση της εφαρμογής στη νεώτερη έκδοση που θα διατίθεται στο Google Play και το App Store από τις αρχές Δεκεμβρίου 2018.

Με την ενημέρωση της εφαρμογής, δεν θα διατίθεται πλέον η παρουσίαση φωτογραφιών που αναρτώνται στο "Facebook" ή το "Instagram" και οι οποίες ήταν προηγουμένως διαμορφώσιμες με αυτή την εφαρμογή, καθώς και δεν θα διατίθενται πλέον οι παρουσιάσεις που συνδέονταν με την αγαπημένη σας διαδικτυακή υπηρεσία (μέσω βοηθητικής εφαρμογής).

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να προβάλετε φωτογραφίες και ταινίες στο smartphone σας αφού ενημερώσετε την εφαρμογή, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας τις φωτογραφίες και τις ταινίες που επιθυμείτε από το "My content". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες στην παρακάτω σελίδα:

<http://helpguide.sony.net/projector/lspxp1/v1/el/contents/TP0001604733.html>

Σημειώστε ότι λόγω της διακοπής της σύμβασής μας με τον πάροχο υπηρεσιών "IFTTT", αυτή η λειτουργία θα τερματιστεί εντελώς μετά τις 15 Μαρτίου 2019.

Ζητούμε συγγνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί στους πελάτες που χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία.