

Monitor & Control

Monitor & Control

Ce Manuel d'aide explique comment utiliser Monitor & Control.

Rubriques recommandées du Manuel d'aide**Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions**

Répertorie les méthodes de connexion et les fonctions prises en charges par l'application Monitor & Control.

Informations relatives au soutien**Page de soutien Monitor & Control**

Outre le Manuel d'aide, vous trouverez des informations à propos de la configuration et de l'utilisation de l'application sur la page de soutien. Utilisez cette page et le Manuel d'aide.

Introduction

Application

[Présentation](#)[Commutation d'écran](#)[À propos de ce Manuel d'aide](#)[Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)[Objectifs incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance](#)[Achat d'une licence](#)

Connexion avec ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV

[Connexion via couplage Bluetooth \(connexion simple\).](#)

Connexion via Wi-Fi

[Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)[Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)[Connexion par Wi-Fi via un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)

Connexion via LAN filaire

[Connexion via LAN filaire avec un routeur ou un concentrateur de commutation \(ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30\)](#)

Connexion via USB

[Connexion via un câble USB](#)

Connexion via HDMI/UVC

[Connexion via HDMI/UVC \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30/ILME-FX2/série ILCE/série ZV\)](#)

[Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)

Connexion avec PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610

Connexion via Wi-Fi

[Configuration lors de la connexion à un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 via Wi-Fi](#)

[Connexion via couplage Bluetooth \(connexion simple\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800\)](#)

[Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

[Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

[Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Connexion via LAN filaire

[Configuration lors de la connexion à un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 via LAN filaire](#)

[Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Connexion via USB

[Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Connexion via HDMI/UVC

[Connexion via HDMI/UVC \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

[Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Déconnexion à partir d'une caméra

[Déconnexion d'une caméra](#)

[Suppression dans l'application des informations d'identification pour l'authentification d'accès](#)

[Annulation du couplage Bluetooth](#)

Utilisation d'une caméra

[Prise de vue](#)

[Lecture d'un clip via l'écran \[Monitoring\]](#)

Vérification/modification des paramètres de caméra

- [Affichage et modification des paramètres des caméras via l'application](#)
- [Opérations de base](#)
- [Fonctions d'aide à la prise de vue](#)

Réglage des paramètres de précision

- [Mise au point](#)
- [Diaphragme](#)
- [ND](#)

[Boutons assignables](#)

[Importation d'un LUT](#)

[Configuration du streaming](#)

[Cadrage](#)

[Indicateurs de clip](#)

Affichage/utilisation de clips

Vérification de clips

- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)
- [Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Commutation de la vue d'affichage de clips](#)

Utilisation de clips sur l'écran [Browse]

- [Modification du nom d'un clip](#)
- [Suppression d'un clip](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran \[Browse\]](#)
- [Partage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)

Utilisation de clips via l'écran du lecteur

- [Lecture d'un clip via l'écran du lecteur](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)
- [Vérification des propriétés de clip](#)

[Vérification de la liste des tâches](#)

Utilisation de la surveillance multicaméra

[Activation de la surveillance multicaméra](#)

Fonctionnement de base de la surveillance multicaméra

- [Prise de vue à l'aide de la surveillance multicaméra](#)
- [Utilisation des caméras à l'aide de la surveillance multicaméra](#)
- [Utilisation simultanée des caméras à l'aide de la surveillance multicaméra](#)

Affichage/utilisation de clips à l'aide de la surveillance multicaméra

- [Vérification des clips à l'aide de la surveillance multicaméra](#)
- [Vérification des clips proxy importés à l'aide de la surveillance multicaméra](#)

[Importation de clips proxy à l'aide de la surveillance multicaméra](#)

Avis aux utilisateurs

[Marques commerciales](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

Présentation

Monitor & Control (M&C) est une application se connectant à une seule caméra et utilisée pour contrôler cette dernière à distance, et afficher/contrôler les clips de la caméra. Vous pouvez également connecter jusqu'à 20 caméras à l'aide de la fonction de surveillance multicaméra (iPadOS et macOS uniquement). Cette application peut être utilisée gratuitement. Vous devez acheter une licence pour utiliser certaines fonctions, puis vous connecter à l'application avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».

Rubrique associée


- [Achat d'une licence](#)

TP1001803634

Monitor & Control

Commutation d'écran

Cette rubrique explique la structure de l'écran d'application et comment commuter entre les écrans.

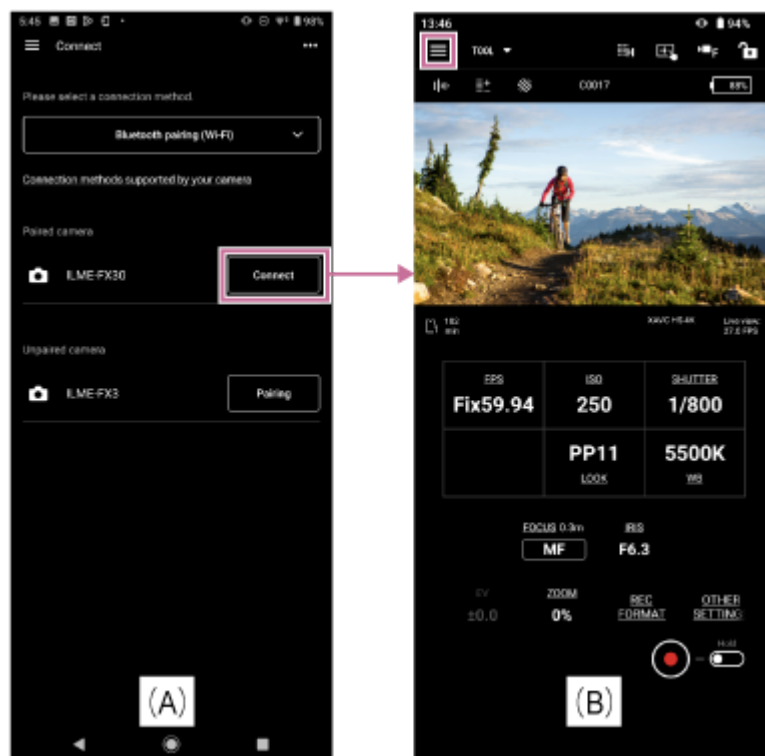

Appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter dans l'écran [Connect] (A) afin d'afficher l'écran [Monitoring] (B) permettant de suivre l'image de la caméra et de contrôler à distance les fonctions de la caméra.


Avec un iPad, le réglage du commutateur de l'écran [Connect] (C) sur la position On permet d'activer la surveillance multicaméra.




(menu d'application)

Sélectionner n'importe lequel des éléments suivants du menu dans l'écran [Monitoring] permet d'afficher l'écran de l'élément correspondant.

- [Connect] : affiche l'écran de connexion de caméra (A).
- [Monitoring] : affiche l'écran [Monitoring] (B).
- [Browse] : affiche l'écran [Browse] pour visualiser et contrôler la lecture des clips de caméra et importer/transférer des clips.

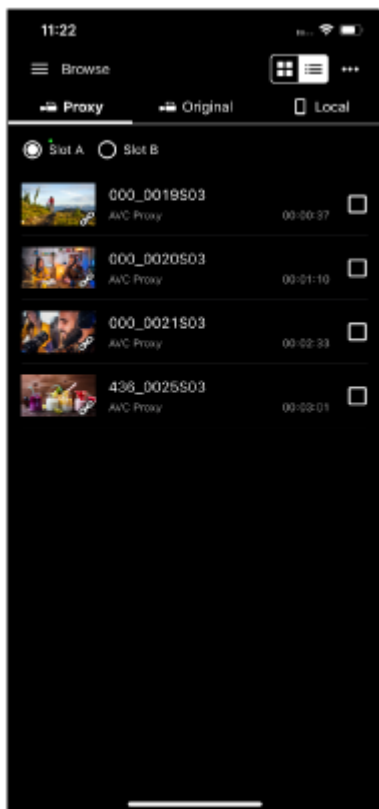

- [Job list] : affiche un écran pour vérifier le statut d'importation/transfert des clips.
- [Settings/Support] : affiche un écran pour configurer les paramètres d'application.
- [Feedback] : affiche un site externe permettant de faire des commentaires sur cette application.
- [Playback] : s'affiche dans le menu uniquement lorsque la surveillance multicaméra est activée. Affiche un écran qui vous permet de surveiller simultanément les clips de plusieurs caméras.

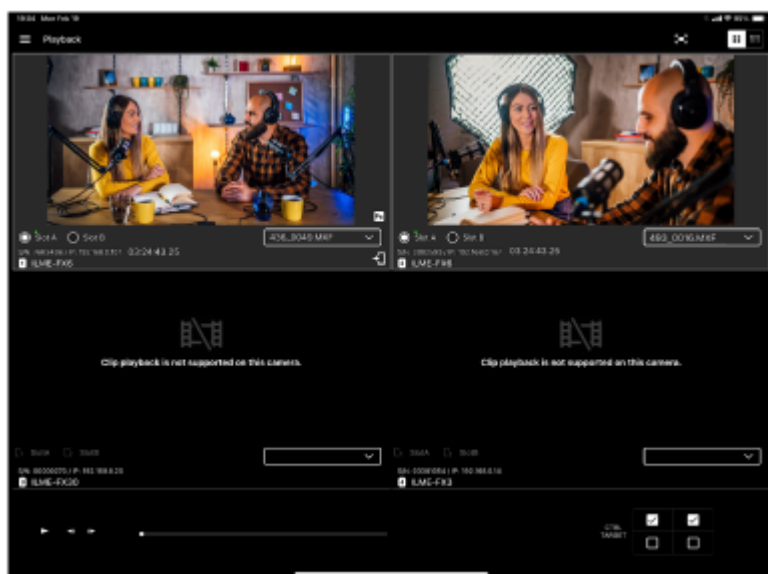

- [Import] : s'affiche dans le menu uniquement lorsque la surveillance multicaméra est activée. Affiche un écran qui vous permet d'importer des clips depuis plusieurs caméras simultanément.

Rubrique associée

- [Opérations de base](#)

TP1001803635

À propos de ce Manuel d'aide

Conventions du Manuel d'aide

Dans ce Manuel d'aide, un smartphone, une tablette, un appareil macOS ou un autre appareil sur lequel cette application est installée est désigné comme un « appareil de contrôle ».

Icônes des procédures de connexion des appareils

Les étapes affichant  (icône d'utilisation de l'application) indiquent une opération exécutée sur cette application.

Les étapes affichant  (icône d'utilisation de l'appareil de contrôle) indiquent une opération exécutée sur un appareil de contrôle.

Les étapes affichant  (icône d'utilisation de la caméra) ou  (icône d'utilisation de la caméra) indiquent une opération exécutée sur une caméra.

Appareils de contrôle présentés dans ce Manuel d'aide

Ce Manuel d'aide explique la méthode d'utilisation avec un modèle Sony Xperia (Android 13) et un modèle iPad Pro (iPadOS 16.3.1). La méthode d'utilisation peut varier selon l'appareil de contrôle.

TP1001803636

Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions

Les tableaux suivants répertorient les caméras, les méthodes de connexion et les fonctions compatibles avec cette application. Vérifiez le nom de la série et le nom du modèle de votre caméra.

Caméras compatibles

Nom de la série	Nom du modèle
Série ILME	ILME-FX6 ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30
Série ILCE	ILCE-1 (α1) ILCE-1M2 (α1 II) ILCE-9M3 (α9 III) ILCE-7SM3 (α7S III) ILCE-7RM5 (α7R V) ILCE-7M4 (α7 IV)
Série ZV	ZV-E1
Série MPC	MPC-2610 (BURANO)
Série PXW	PXW-Z300 PXW-Z200
Série HXR	HXR-NX800

- Caméras compatibles à compter d'août 2025.

Méthodes de connexion

Cliquez/appuyez sur **(détails)** dans le tableau pour afficher la procédure de connexion.

✓ : pris en charge, – : non pris en charge

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Caméra				Surveillance multicaméra
	PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800	ILME-FX6 / MPC- 2610	ILME-FX3 / ILME- FX3A / ILME- FX30 / ILCE-9M3 / ILCE-1 / ILCE-1M2	ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ZV- E1 / ILME-FX2	
Connexion Wi-Fi via couplage Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (détails)	–	✓ (détails)	✓ (détails)	–
Connexion Wi-Fi en utilisant la caméra comme PA*1 (connexion Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Caméra				Surveillance multicaméra
	PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800	ILME-FX6 / MPC- 2610	ILME-FX3 / ILME- FX3A / ILME- FX30 / ILCE-9M3 / ILCE-1 / ILCE-1M2	ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ZV- E1 / ILME-FX2	
Connexion Wi-Fi en utilisant le routeur LAN sans fil comme PA ^{*1} / Wi-Fi	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓
Connexion au LAN filaire via routeur ou concentrateur de commutation / Wired LAN	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–	✓
Partage de connexion Wi- Fi ^{*2} en utilisant un appareil de contrôle comme PA ^{*1} / Tethering (Wi-Fi)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓
Partage de connexion USB ^{*2} en utilisant un appareil de contrôle comme PA ^{*1} / Tethering (USB)	✓ (détails)	✓ (détails)	–	–	–
Connexion USB / USB	–	–	✓ (détails)	✓ (détails)	–
Connexion HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–

*1 Point d'accès (PA) : appareil fournissant un SSID pour la connexion Wi-Fi.

*2 Partage de connexion (partage Internet) : fonction qui permet la connexion Internet via la communication de données de réseau mobile en utilisant la carte SIM d'un appareil mobile.

Méthode de connexion recommandée selon la méthode d'utilisation

PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800

Cliquez/appuyez sur **(détails)** dans le tableau pour afficher la procédure de connexion.

✓ : pris en charge, – : non pris en charge

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation				
	Standard	Connexion depuis plusieurs appareils mobiles	Connexion stable	Transfert FTP	Surveillance multicaméra
Connexion Wi-Fi via couplage Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi- Fi)	✓ (détails)	–	–	–	–
Connexion Wi-Fi en utilisant la caméra comme PA (connexion Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (détails)	–	–	–	–

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation				
	Standard	Connexion depuis plusieurs appareils mobiles	Connexion stable	Transfert FTP	Surveillance multicaméra
Connexion Wi-Fi en utilisant le routeur LAN sans fil comme PA / Wi-Fi	–	✓ (détails)	–	✓ (détails)	✓ (détails)
Connexion au LAN filaire via routeur ou concentrateur de commutation / Wired LAN	–	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)
Partage de connexion Wi-Fi en utilisant un appareil de contrôle comme PA / Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (détails)	–	✓ (détails)	✓ (détails)
Partage de connexion USB en utilisant un appareil de contrôle comme PA / Tethering (USB) ^{*3}	–	–	✓ (détails)	✓ (détails)	–
Connexion HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	–	✓ (détails)	–	–

ILME-FX6/MPC-2610

Cliquez/appuyez sur **(détails)** dans le tableau pour afficher la procédure de connexion.

✓ : pris en charge, – : non pris en charge

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation				
	Standard	Connexion depuis plusieurs appareils mobiles ^{*1}	Connexion stable	Transfert FTP	Surveillance multicaméra
Connexion Wi-Fi en utilisant la caméra comme PA (connexion Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (détails)	–	–	–	–
Connexion Wi-Fi en utilisant le routeur LAN sans fil comme PA / Wi-Fi	–	✓ (détails)	–	✓ (détails) ^{*2}	✓ (détails)
Connexion au LAN filaire via routeur ou concentrateur de commutation / Wired LAN	–	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails) ^{*2}	✓ (détails)
Partage de connexion Wi-Fi en utilisant un appareil de contrôle comme PA / Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (détails)	–	✓ (détails) ^{*2}	✓ (détails)
Partage de connexion USB en utilisant un appareil de contrôle comme PA / Tethering (USB) ^{*3}	–	–	✓ (détails)	✓ (détails) ^{*2}	–

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation				
	Standard	Connexion depuis plusieurs appareils mobiles ^{*1}	Connexion stable	Transfert FTP	Surveillance multicaméra
Connexion HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	–	✓ (détails) ^{*4}	–	–

ILCE-7RM5/ILCE-7SM3/ILCE-7M4/ZV-E1/ILME-FX2

Cliquez/appuyez sur **(détails)** dans le tableau pour afficher la procédure de connexion.

✓ : pris en charge, – : non pris en charge

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation		
	Standard	Connexion stable	Surveillance multicaméra
Connexion Wi-Fi via couplage Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (détails)	–	–
Connexion Wi-Fi en utilisant la caméra comme PA (connexion Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (détails) ^{*5}	–	–
Connexion Wi-Fi en utilisant le routeur LAN sans fil comme PA / Wi-Fi	–	–	✓ (détails)
Partage de connexion Wi-Fi en utilisant un appareil de contrôle comme PA / Tethering (Wi-Fi)	–	–	✓ (détails)
Connexion USB / USB	–	✓ (détails)	–
Connexion HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	✓ (détails) ^{*6}	–

ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30/ILCE-9M3/ILCE-1/ILCE-1M2

Cliquez/appuyez sur **(détails)** dans le tableau pour afficher la procédure de connexion.

✓ : pris en charge, – : non pris en charge

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation		
	Standard	Connexion stable	Surveillance multicaméra
Connexion Wi-Fi via couplage Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (détails)	–	–
Connexion Wi-Fi en utilisant la caméra comme PA (connexion Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (détails) ^{*5}	–	–
Connexion Wi-Fi en utilisant le routeur LAN sans fil comme PA / Wi-Fi	–	–	✓ (détails)

Méthode de connexion / Nom dans l'application	Utilisation		
	Standard	Connexion stable	Surveillance multicaméra
Partage de connexion Wi-Fi en utilisant un appareil de contrôle comme PA / Tethering (Wi-Fi)	–	–	✓ (détails)
Connexion au LAN filaire via routeur ou concentrateur de commutation / Wired LAN	–	✓ (détails)	✓ (détails)
Connexion USB / USB	–	✓ (détails)	–
Connexion HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	✓ (détails) *6	–

*1 La version de micrologiciel 4.00 ou ultérieure est prise en charge dans l'ILME-FX6.

*2 Connexion à Internet requise.

*3 Indisponible sur iPadOS/macOS.

*4 La connexion via UVC n'est pas prise en charge.

*5 À utiliser comme méthode alternative si la connexion Bluetooth échoue.

*6 La connexion via UVC n'est pas prise en charge sur les modèles ILME-FX3/ILME-FX3A/ILCE-7SM3.

Fonctions compatibles

Cliquez/appuyez sur **(détails)** dans le tableau pour afficher la procédure d'opération.

✓ : compatible, – : incompatible, ○ : modification/vérification compatibles, △ : vérification compatible uniquement

Fonction compatible	Caméra							Surveillance multicaméra
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
Démarrage/arrêt de l'enregistrement	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)
Affichage des fonctions d'aide à la prise de vue [Focus map]	–	–	–	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–	–
Affichage des fonctions d'aide à la prise de vue [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist] / [Snapshot]	✓ (détails) *1	✓ (détails)	✓ (détails) *1	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails) *2
Affichage des fonctions d'aide à la prise de vue [Waveform] / [Histogram]	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)

Fonction compatible	Caméra							Surveillance multicaméra
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
Affichage des fonctions d'aide à la prise de vue [Center marker] / [Aspect marker] / [Aspect safety zone] / [Grid line]	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–
Affichage des fonctions d'aide à la prise de vue [De-squeeze] / [Flip horizontal] / [Rotation]	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails) ^{*3}
Barre de contrôle de la mise au point	✓ (détails)	–	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–
Barre de contrôle du diaphragme	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails) ^{*4}	–
Barre de contrôle du ND	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–	–	–	–	–
[FOCUS]	○	○	○	○	○	○	○	△
[IRIS]	○	○	○	○	○	○	○	○
[ND]	○	○	○	○	–	–	–	○
[ISO/EI]	○	○	○	○	○	○	○	○
[GAIN]	○	○	○	○	–	–	–	○
[SHUTTER]	○	○	○	○	○	○	○	○
[EV]	–	–	–	–	○	○	○	○
[WB]	○	○	○	○	○	○	○	○
[ZOOM]	○	○	○	○	○	○	○	○
[IS]	○	○	○	–	○	○	○ ^{*5}	○
[FRAMING]	○	○	–	–	○ ^{*6}	–	–	–
[Scene file]	○	○	○	○	–	–	–	○
[Picture profile]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Base look] / [Select LUT]	–	○	○	○	○	○	○ ^{*7}	○

Fonction compatible	Caméra							Surveillance multicaméra
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
[Display LUT]	–	○	–	○	○	○	○ ^{*7}	○
Importation d'un LUT	✓ (détails)	✓ (détails)	–	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails) ^{*7}	–
Suppression d'un LUT	✓	✓	–	–	✓	✓	✓ ^{*7}	–
Modification d'un LUT	✓	✓	–	–	✓	✓	✓ ^{*7}	–
[S&Q]	○	○	○	△	○	○	○	○
[Video format]	△	△	○	△	○	○	○	○
[Frame rate]	△	△	○	△	○	○	○	○
[Resolution]	△	△	○	△	○	○	○	○
[STREAM]	○	○	–	–	–	–	–	–
[Shooting mode]	–	○	○	○	○	○	○	○
[Color gamut]	–	○	○	○	○	○	○ ^{*7}	○
[Exposure control type]	–	–	–	–	○	○	○	○
[D-Range Optimizer]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Metering mode]	–	–	–	–	○	○	○	○
[AE lock]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Zoom setting]	–	○	–	–	○	○	○	○
[Variable shutter]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Shutter mode]	○	○	○	○	○	○ ^{*8}	–	○
[Digital extender]	○	○	–	–	–	–	–	–
[CLIP FLAG]	–	–	–	–	○	–	–	–
[Playback]	○	○	○	○	○	○	–	–
Lire un proxy	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–	–	–	✓ (détails)
Importer un proxy sur un appareil de contrôle	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	–	–	–	✓ (détails)

Fonction compatible	Caméra							Surveillance multicaméra
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
Transférer un proxy vers un serveur FTP	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	—	—	—	—
Lire un clip original via un proxy	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	—	—	—	✓ (détails)
Transférer un original vers un serveur FTP	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	✓ (détails)	—	—	—	—
Prise en charge de l'affichage de l'écran de lecture lorsque la caméra est en mode lecture	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 L'affichage [Gamma disp. assist] n'est pas pris en charge.

*2 Uniquement [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist] peuvent s'afficher.

*3 Uniquement [Rotation] peut s'afficher.

*4 Les modèles ILCE-9M3 et ILCE-1 ne sont pas pris en charge.

*5 Le modèle ILCE-1 n'est pas pris en charge.

*6 Seul le cadrage manuel est pris en charge.

*7 Les modèles ILCE-1, ILCE-7RM5 et ILCE-7M4 ne sont pas pris en charge.

*8 Les modèles ILCE-1M2 et ILCE-7SM3 ne sont pas pris en charge.

TP1001803637

Objectifs incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance

Les objectifs suivants sont incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance.

- SEL16F28 (16 mm F2.8)
- SEL1855 (18–55 mm F3.5–5.6)
- SEL55210 (55–210 mm F4.5–6.3)
- SEL18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL30M35 (30 mm F3.5)
- SEL24F18Z (24 mm F1.8)
- SEL50F18 (50 mm F1.8)
- SEL1670Z (16–70 mm F4)
- SEL1018 (10–18 mm F4)
- SELP1650 (16–50 mm F3.5–5.6)
- SEL35F28Z (35 mm F2.8)
- SEL2470Z (24–70 mm F4)
- SEL18200LE (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL20F28 (20 mm F2.8)
- SEL35F18 (35 mm F1.8)
- SELP18105G (18–105 mm F4)
- SEL90M28G (90 mm F2.8)
- SEL1850 (18–50 mm F4–5.6)
- SELP18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL55F18Z (55 mm F1.8)
- SEL1635Z (16–35 mm F4)
- SEL50M28 (50 mm F2.8)
- SEL2870 (28–70 mm F3.5–5.6)
- SEL35F14Z (35 mm F1.4)
- SEL28F20 (28 mm F2)
- SELP18110G (18–110 mm F4)
- SEL50F18F (50 mm F1.8)
- SEL100F28GM (100 mm F2.8)*

* Vous ne pouvez spécifier la distance que lorsque la bague d'activation macro est réglée sur « 0.85m–∞ ».

Astuce

- Pour les objectifs incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance, la barre de contrôle de la mise au point s'affiche en %.

TP1001803638

Achat d'une licence

Cette rubrique explique comment acheter une licence.

Vous devez acheter une licence pour utiliser certaines fonctions.


- 1 Accédez au site suivant depuis un navigateur, sur un appareil de contrôle ou un ordinateur.**
<https://www.sony.net/ccmc>
- 2 Connectez-vous à votre compte Sony et suivez les instructions affichées pour acheter une licence.**
Terminez la procédure d'achat sur l'écran d'achat de licence.
- 3  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Settings/Support].**
L'écran de configuration des paramètres de l'application s'affiche.
- 4 Ouvrez une session via [Account].**
Lorsque vous vous connectez à votre compte Sony après avoir acheté une licence, le plan de licence et la période de validité s'affichent, et vous pouvez utiliser les fonctions.

TP1002005230

Connexion via couplage Bluetooth (connexion simple)

Vous pouvez automatiquement basculer sur le Wi-Fi et connecter un appareil de contrôle à la caméra en couplant la caméra et l'appareil de contrôle via couplage Bluetooth.

Avec cette connexion, la caméra devient un point d'accès Wi-Fi.

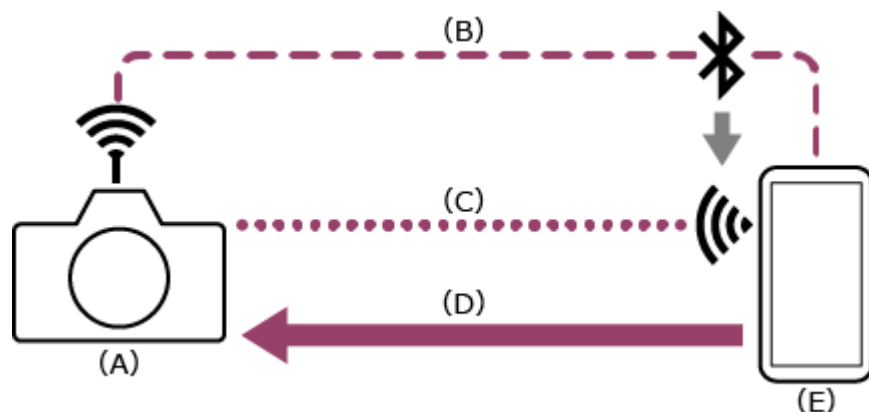

(A) Caméra configurée comme un point d'accès


(B) Couplage Bluetooth

(C) Connexion Wi-Fi

(D) Contrôle à distance

(E) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

- 1 : appuyez sur le bouton **MENU** (menu) pour afficher le menu.
- 2 : sélectionnez (réseau) – [Bluetooth] – [Bluetooth Function] – [On].
Les connexions Bluetooth sont activées.
- 3 : sélectionnez (réseau) – [Bluetooth] – [Pairing].
Le couplage Bluetooth est activé.
- 4 : démarrez l'application et appuyez sur (menu de l'application) – [Connect].
- 5 : sélectionnez [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] sur l'écran de connexion.

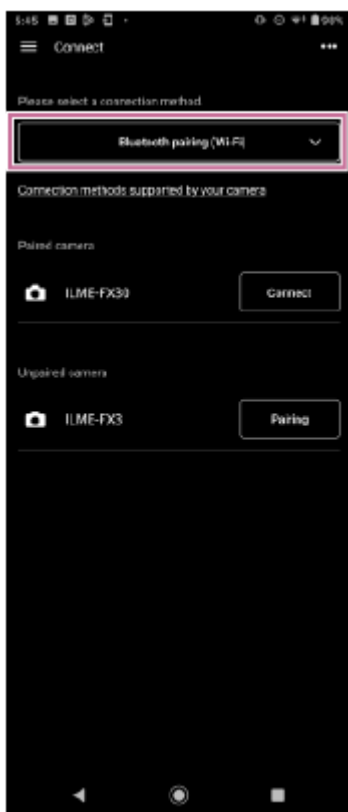

6 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.

- Pour les caméras couplées, l'écran [Monitoring] s'affiche lorsque la connexion est établie.
- [Unpaired camera] s'affiche pour les caméras non couplées. Pour coupler une caméra non couplée, passez à l'étape suivante.

7 **M&C** : appuyez sur [Pairing] pour la caméra à coupler sur l'écran de connexion.

- Une boîte de dialogue vous invitant à autoriser le couplage s'affiche sur l'écran de la caméra.

8 **📷** : appuyez sur [OK] dans l'écran de la caméra.

- Lorsque l'appareil de contrôle demande le couplage ou la configuration Wi-Fi, suivez les instructions affichées.

Note

- Si un point d'accès (partage de connexion) est activé sur un appareil de contrôle, désactivez le paramètre.
- Faites bien attention à toutes les notifications. Par exemple, si une fenêtre contextuelle « Pairing request » s'affiche sur l'écran d'un appareil de contrôle Android lorsque vous appuyez sur [OK] dans l'écran de la caméra, cette fenêtre disparaît après quelques secondes.

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)

- Connexion par Wi-Fi via un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)
- Annulation du couplage Bluetooth


TP1001803639

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès (connexion Wi-Fi Direct) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)

Vous pouvez vous connecter à une caméra depuis un appareil de contrôle via Wi-Fi (connexion Wi-Fi Direct) si la caméra est configurée comme un point d'accès.

- Lors d'une connexion Wi-Fi Direct, vous ne pouvez connecter qu'un appareil de contrôle à la fois à la caméra.

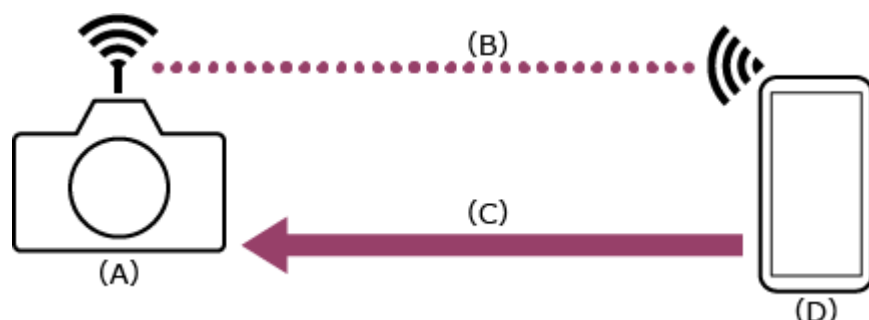

(A) Caméra configurée comme un point d'accès

(B) Connexion Wi-Fi

(C) Contrôle à distance

(D) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

- 1 : appuyez sur le bouton MENU (menu) pour afficher le menu.
- 2 : sélectionnez (réseau) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [Off].
- 3 : sélectionnez (réseau) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Wi-Fi Direct Info.] – [OK].
- 4 : laissez le SSID et le mot de passe affichés lors de l'étape 3 à l'écran.
- 5 : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle pour connecter ce dernier au point d'accès de la caméra.

Sur Android :

1. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Activez [Wi-Fi].
3. Sélectionnez le point d'accès de la caméra dans la liste des réseaux.
4. Saisissez le mot de passe affiché à l'étape 4.

Sur iOS/iPadOS :


1. Sélectionnez [Settings] – [Wi-Fi].
2. Activez [Wi-Fi].
3. Sélectionnez le point d'accès de la caméra dans la liste des réseaux.
4. Saisissez le mot de passe affiché à l'étape 4.

Note

- La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.
- Si un point d'accès (partage de connexion) est activé sur un appareil de contrôle, désactivez le paramètre.

6 **M&C** : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].

7 **M&C** : sélectionnez [Wi-Fi] sur l'écran de connexion.

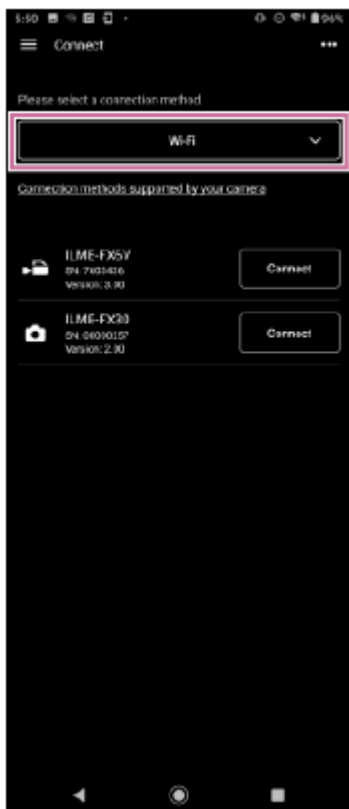

8 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée


- Connexion via couplage Bluetooth (connexion simple)
- Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion/partage Internet) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)
- Connexion par Wi-Fi via un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)
- Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)

TP1001803640

Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion/partage Internet) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)

Vous pouvez connecter une caméra à un appareil de contrôle via Wi-Fi si l'appareil de contrôle est configuré comme un point d'accès.

Cette méthode de connexion prend en charge la surveillance multicaméra.

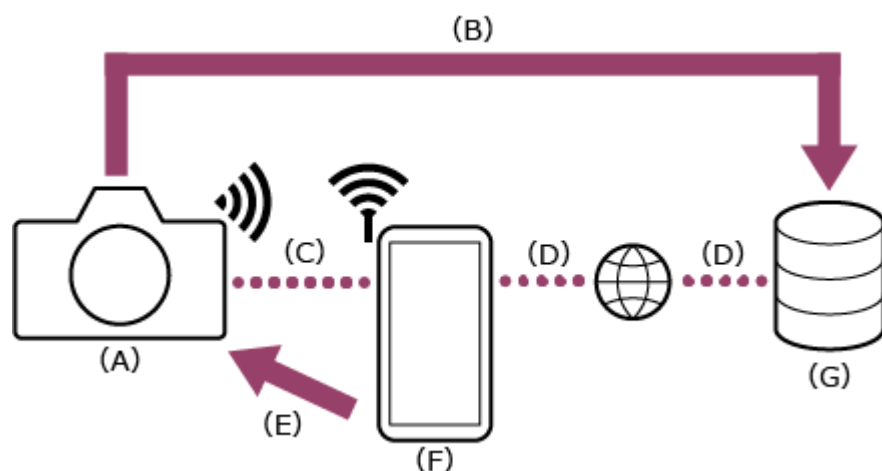

(A) Caméra

(B) Transfert de fichiers

(C) Connexion Wi-Fi

(D) Connexion Internet

(E) Contrôle à distance

(F) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée (point d'accès)

(G) Serveur

- 1 : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle afin de l'activer comme un point d'accès pour le partage de connexion.

Sur Android :

1. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Activez [Use Wi-Fi hotspot].
3. Notez le nom de l'appareil de contrôle et le mot de passe affichés à l'écran.

Sur iOS/iPadOS :

1. Sélectionnez [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Activez [Allow Others to Join].
3. Notez le nom de l'appareil de contrôle et le mot de passe affichés à l'écran.

Note

- La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.
- Si le Wi-Fi est activé sur un appareil de contrôle, désactivez le paramètre.

- 2 : appuyez sur le bouton MENU (menu) de la caméra pour afficher le menu.

3  : sélectionnez  (réseau) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].

4  : sélectionnez [OK].

5  : sélectionnez [Access Point Set.].

6  : sélectionnez le point d'accès d'appareil de contrôle et saisissez le mot de passe.

Si la connexion s'établit, l'écran d'enregistrement manuel du point d'accès s'affiche.

7  : sélectionnez [OK] sur l'écran.

Astuce

- Sur un appareil de contrôle iOS/iPadOS, la barre d'état et l'heure s'affichent en vert lorsque le partage de connexion est activé entre la caméra et votre appareil de contrôle.

8  : sélectionnez  (réseau) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].

La fonction de télécommande PC (permettant d'utiliser la caméra à partir d'un appareil de contrôle) est activée.


9  : sélectionnez [Access Authen. Info] sur l'écran.

Le nom de l'utilisateur et le mot de passe s'affichent.

10  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].

11  : sélectionnez [Tethering (Wi-Fi)]* sur l'écran de connexion.

* Sur Android, [Tethering (Wi-Fi)] s'affiche. Sur iOS/iPadOS, [Tethering (Wi-Fi/USB)] s'affiche.
Cette étape n'est pas nécessaire pour la surveillance multicaméra.

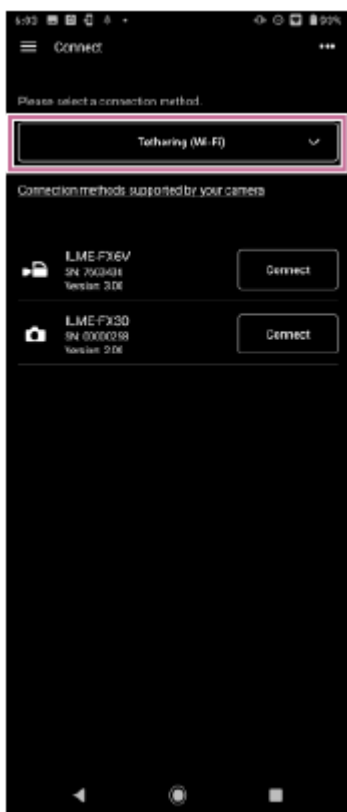

12 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.

Astuce

- Si le même modèle de caméra s'affiche plusieurs fois, il vous sera plus facile de distinguer les caméras en modifiant le nom d'appareil.

13 **M&C** : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.

Si l'authentification d'accès est définie sur [On] sur la caméra, vous devez saisir vos identifiants d'accès (nom de l'utilisateur et mot de passe) lors de la toute première connexion. S'il vous est demandé de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, exécutez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter


Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- Connexion via couplage Bluetooth (connexion simple)
- Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès (connexion Wi-Fi Direct) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)
- Connexion par Wi-Fi via un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)
- Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)

Connexion par Wi-Fi via un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)

Vous pouvez connecter une caméra et un appareil de contrôle au même point d'accès de routeur LAN sans fil en vous servant du Wi-Fi pour connecter la caméra et l'appareil de contrôle. Cette méthode de connexion prend en charge la surveillance multicaméra.

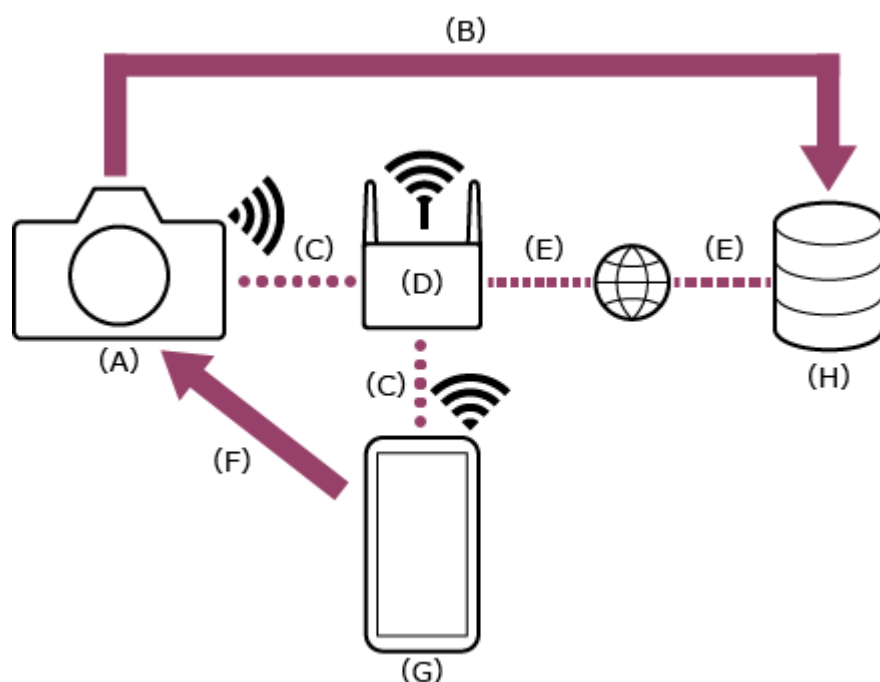


- (A) Caméra
- (B) Transfert de fichiers
- (C) Connexion Wi-Fi
- (D) Routeur LAN sans fil (point d'accès)
- (E) Connexion Internet
- (F) Contrôle à distance
- (G) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée
- (H) Serveur

- 1 : appuyez sur le bouton MENU (menu) pour afficher le menu.
- 2 : sélectionnez (réseau) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].
- 3 : sélectionnez [OK].
- 4 : sélectionnez [Access Point Set.].
 - Pour vous connecter avec le bouton-poussoir WPS d'un point d'accès, sélectionnez [WPS Push].
- 5 : sélectionnez le point d'accès du routeur LAN sans fil à connecter et saisissez le mot de passe.

Si la connexion s'établit, l'écran d'enregistrement manuel du point d'accès s'affiche.

- 6  : sélectionnez [OK] sur l'écran.
- 7  : sélectionnez  (réseau) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].
La fonction de télécommande PC (permettant d'utiliser la caméra à partir d'un appareil de contrôle) est activée.
- 8  : sélectionnez [Access Authen. Info] sur l'écran.
Le nom de l'utilisateur et le mot de passe s'affichent.
- 9  : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle pour connecter ce dernier au point d'accès du routeur LAN sans fil.
- Sur Android :**
1. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
 2. Activez [Wi-Fi].
 3. Sélectionnez le point d'accès auquel la caméra a été connectée à l'étape 4 dans la liste des réseaux.
- Sur iOS/iPadOS :**
1. Sélectionnez [Settings] – [Wi-Fi].
 2. Activez [Wi-Fi].
 3. Sélectionnez le point d'accès auquel la caméra a été connectée à l'étape 4 dans la liste des réseaux.
- Note**

 - La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.
 - Si un point d'accès (partage de connexion) est activé sur un appareil de contrôle, désactivez le paramètre.
- 10  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].
- 11  : sélectionnez [Wi-Fi] sur l'écran de connexion.
Cette étape n'est pas nécessaire pour la surveillance multicaméra.

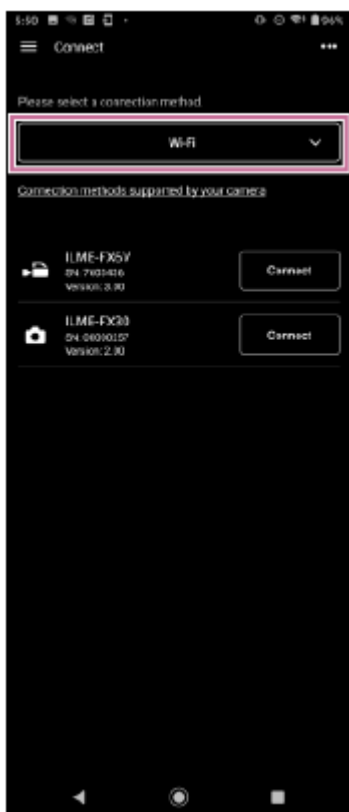

12 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.

Astuce

- Si le même modèle de caméra s'affiche plusieurs fois, il vous sera plus facile de distinguer les caméras en modifiant le nom d'appareil.

13 **M&C** : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.

Si l'authentification d'accès est définie sur [On] sur la caméra, vous devez saisir vos identifiants d'accès (nom de l'utilisateur et mot de passe) lors de la toute première connexion. S'il vous est demandé de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, exécutez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Connexion via couplage Bluetooth \(connexion simple\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)


Connexion via LAN filaire avec un routeur ou un concentrateur de commutation (ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30)

Vous pouvez connecter une caméra et un appareil de contrôle en connectant ceux-ci via LAN filaire au même routeur ou concentrateur de commutation.

Cette méthode de connexion prend en charge la surveillance multicaméra.

Note

- La connexion via un concentrateur de commutation n'est pas compatible avec Android.

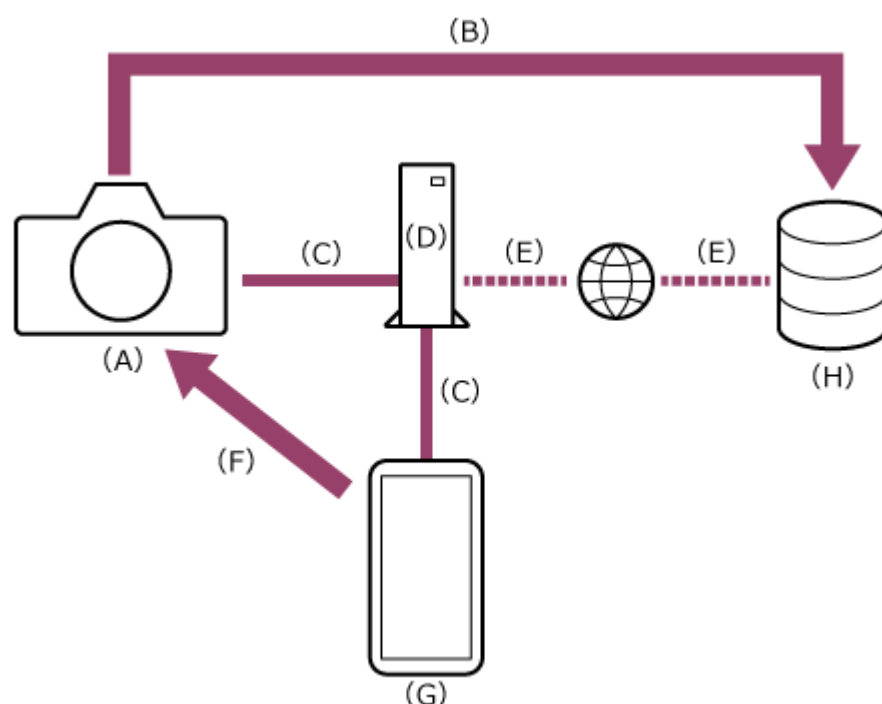

- (A) Caméra
 (B) Transfert de fichiers
 (C) Connexion au LAN filaire
 (D) Routeur ou concentrateur de commutation
 (E) Connexion Internet
 (F) Contrôle à distance
 (G) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée
 (H) Serveur

- : connectez une caméra et un appareil de contrôle au même routeur ou concentrateur de commutation.
- : appuyez sur le bouton MENU (menu) pour afficher le menu.
- : sur les modèles ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1 : sélectionnez (réseau) – [Wired LAN] – [Wired LAN Connect] – [On].
 Sur les modèles ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30 : sélectionnez (réseau) – [USB-LAN/Tethering] – [USB-LAN Connection] – [On].

- 4**  : configurez l'adresse IP de la caméra (aucun réglage n'est nécessaire si vous utilisez un routeur avec le DHCP activé).
1. Sélectionnez  (réseau) – [Wired LAN] – [IP Address Setting] – [Manual].
 2. Réglez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
(Exemple)
Adresse IP : 192.168.0.10
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.1
- 5**  : sélectionnez  (réseau) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].
Les connexions PC à distance sont activées.
- 6**  : sélectionnez [Access Authen. Info] sur l'écran.
Le nom de l'utilisateur et le mot de passe s'affichent.
- 7**  : configurez l'adresse IP de l'appareil de contrôle (aucun réglage n'est nécessaire si vous utilisez un routeur avec le DHCP activé).
1. Sélectionnez [Settings] – [Wi-Fi].
 2. Appuyez sur l'icône « i » à droite du nom du réseau connecté (SSID).
 3. Sélectionnez [Configure IP] – [Manual].
 4. Réglez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le routeur.
(Exemple)
Adresse IP : 192.168.0.100*
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Routeur : 192.168.0.1
* Réglez le nombre du champ « 100 » sur un nombre ne créant aucun conflit avec les caméras ou d'autres appareils de contrôle.
 5. Appuyez sur [Save].
- 8**  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].
- 9**  : sélectionnez [Wired LAN] sur l'écran de connexion.
Cette étape n'est pas nécessaire pour la surveillance multicaméra.
- 10**  : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.
- 11**  : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.
Si l'authentification d'accès est définie sur [On] sur la caméra, vous devez saisir vos identifiants d'accès (nom de l'utilisateur et mot de passe) lors de la toute première connexion. S'il vous est demandé de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, exécutez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)

TP1001803643

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Connexion via un câble USB

Connectez la caméra et l'appareil de contrôle via un câble USB.

Cela permet une connexion plus rapide et plus stable qu'une connexion Wi-Fi.

- Un appareil de contrôle avec un connecteur USB Type-C est requis. Connectez la caméra et l'appareil de contrôle via un câble USB Type-C unique, sans adaptateur.
- Pour une connexion à haut débit, la caméra, l'appareil de contrôle et le câble USB doivent être tous conformes à l'USB 3.2.
- En cas de connexion via un câble USB, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - Affichage du code temporel
 - [Focus map]
 - Importation d'un LUT*

* Peut ne pas être disponible, en fonction de la caméra et du micrologiciel.

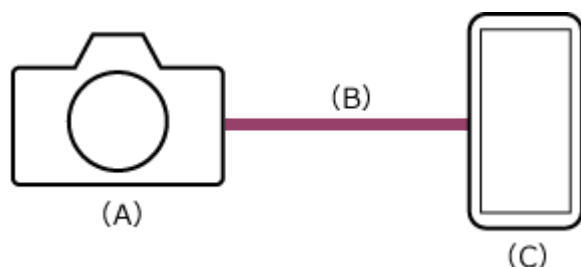

(A) Caméra

(B) Connexion USB

(C) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

- 1 : appuyez sur le bouton MENU (menu) pour afficher le menu.
- 2 : sélectionnez (configuration) – [USB] – [USB Connection Mode] – [Remote Shooting].
Les connexions à distance sont activées.
En fonction du câble utilisé, il se peut que vous deviez sélectionner (configuration) – [USB] – [USB Power Supply] – [Off] (certains modèles n'ont pas cette option).
- 3 : sélectionnez [Access Authen. Info] sur l'écran.
Le nom de l'utilisateur et le mot de passe s'affichent.
- 4 : démarrez l'application et appuyez sur (menu de l'application) – [Connect].
- 5 : sélectionnez [USB] sur l'écran de connexion.
- 6 : connectez l'appareil de contrôle au connecteur USB Type-C de la caméra via un câble USB.

Après la connexion, plusieurs messages d'invite relatifs aux autorisations sont susceptibles d'apparaître, y compris une demande d'autorisation d'accès aux fichiers sur votre appareil de contrôle. Accordez l'autorisation pour toutes les invites.

7

 : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Connexion via LAN filaire avec un routeur ou un concentrateur de commutation \(ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30\)](#)

TP1001803644

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Connexion via HDMI/UVC (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30/ILME-FX2/série ILCE/série ZV)

Une surveillance haute résolution est possible si vous connectez une caméra compatible avec la sortie HDMI ou la sortie USB Video Class (UVC).

Pour la sortie HDMI, le contrôle à distance est possible via une connexion Wi-Fi ou une connexion USB.


Le contrôle à distance n'est pas compatible avec la sortie UVC.

Astuce

- Si vous souhaitez réduire la consommation de la batterie sur l'appareil de contrôle, configurez le paramètre HDMI OUT de la caméra sur 1920×1080.

Note

- Lorsque vous utilisez le contrôle à distance via une connexion Wi-Fi, la carte de mise au point, le cadre de détection du visage/des yeux, le cadre de suivi et le cadrage peuvent être décalés par rapport à la vue en direct si l'environnement sans fil est instable.

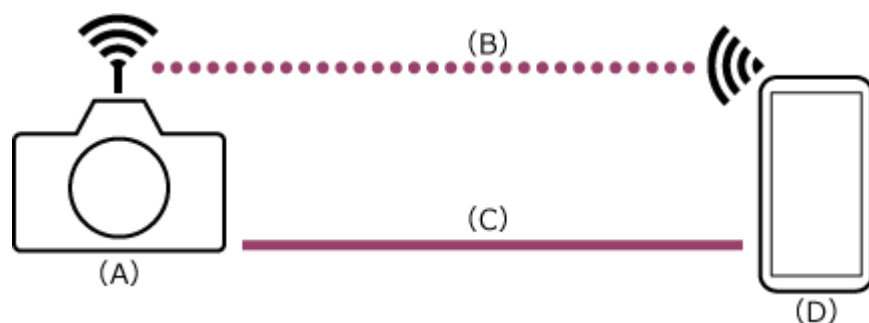

- (A) Caméra
 (B) Connexion Wi-Fi ou connexion USB
 (C) Connexion HDMI/UVC
 (D) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

Note

- Un appareil de contrôle et une caméra compatibles sont nécessaires pour utiliser cette fonction.
 - Appareils compatibles HDMI : Xperia PRO, PDT-FP1
 - Appareils compatibles UVC : séries Xperia 1/5/PRO, PDT-FP1 (dans les séries Xperia 1/5, les modèles Xperia 1 et Xperia 5 ne sont pas compatibles UVC)
 - Caméras compatibles UVC : consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».
- Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».

1 : connectez un appareil de contrôle et une caméra.

Pour la sortie HDMI :

Utilisez un câble HDMI.

Pour la sortie UVC :

Utilisez un câble USB Type-C.


Astuce

- Vous pouvez établir une connexion HDMI avec un appareil de contrôle non compatible HDMI à l'aide d'un adaptateur de conversion HDMI vers UVC (en option).

2  : pour la sortie UVC, réglez  (configuration) – [USB] – [USB Connection Mode] sur [USB Streaming].

3  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].

4  : cochez [Use HDMI/UVC for Live view].

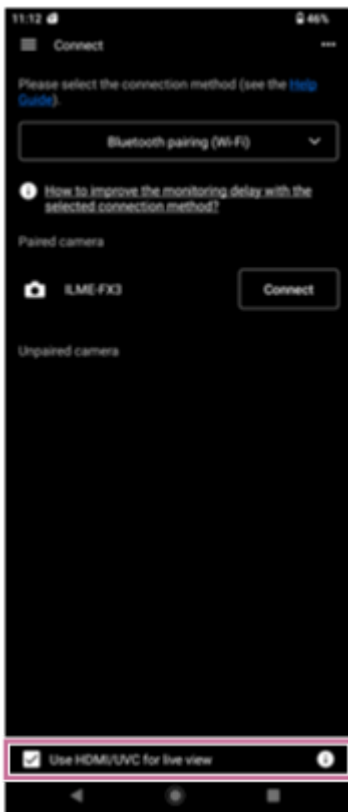

Astuce

- Pour la sortie HDMI, le contrôle à distance est possible via une connexion Wi-Fi ou une connexion USB.

5  : appuyez sur  (menu d'application) – [Monitoring]

L'écran [Monitoring] s'affiche.

Note

- La résolution HD (1080p) s'affiche pour la vue en direct, même si la sortie est 4K (2160p).


Rubrique associée

- [Achat d'une licence](#)
- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)

Monitor & Control

Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)

À moins que la communication chiffrée soit désactivée sur la caméra, vous devez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe lors de la toute première connexion pour activer la communication chiffrée avec la caméra. Lorsque vous appuyez sur la caméra à connecter lors de la configuration de la connexion, l'écran d'authentification d'accès suivant vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

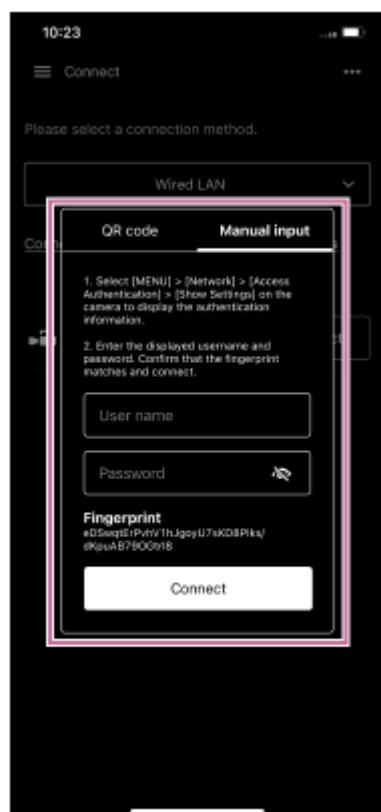

Vous pouvez vérifier le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'authentification de l'accès via la procédure suivante.

- 1 : sélectionnez (réseau) – [Network Option] – [Access Authen. Info].
- 2 : affichez le nom de l'utilisateur et le mot de passe.
- 3 : appuyez sur [Manual input] dans l'écran d'authentification d'accès de l'application.
- 4 : saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur [Connect].

Si l'authentification d'accès réussit, les appareils sont connectés.

Astuce

- Si la communication chiffrée est désactivée sur la caméra, l'étape : (réseau) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Pairing] est requise.

- Les modèles ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV ne prennent pas en charge la configuration via lecture d'un code QR.
- Ce réglage n'est nécessaire que lorsque vous vous connectez pour la première fois. Par la suite, l'application utilise le nom de l'utilisateur et le mot de passe mis en cache pour l'authentification. Ainsi, l'authentification d'accès n'est plus requise.

TP1001803645

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Configuration lors de la connexion à un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 via Wi-Fi

Avant la connexion aux modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 via Wi-Fi, veuillez à configurer les paramètres suivants sur les modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610.

1  : sélectionnez [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].

2  : sélectionnez [LAN Type Select] – [Wireless LAN AP] ou [Wireless LAN ST].


Pour vous connecter en mode point d'accès, sélectionnez [Wireless LAN AP].

Pour se connecter en mode Station (la caméra se connecte à un point d'accès LAN sans fil en tant que client), sélectionnez [Wireless LAN ST].

TP1001803646

Connexion via couplage Bluetooth (connexion simple) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800)

Vous pouvez automatiquement basculer sur le Wi-Fi et connecter un appareil de contrôle à la caméra en couplant la caméra et l'appareil de contrôle via couplage Bluetooth. Avec cette connexion, la caméra devient un point d'accès Wi-Fi.

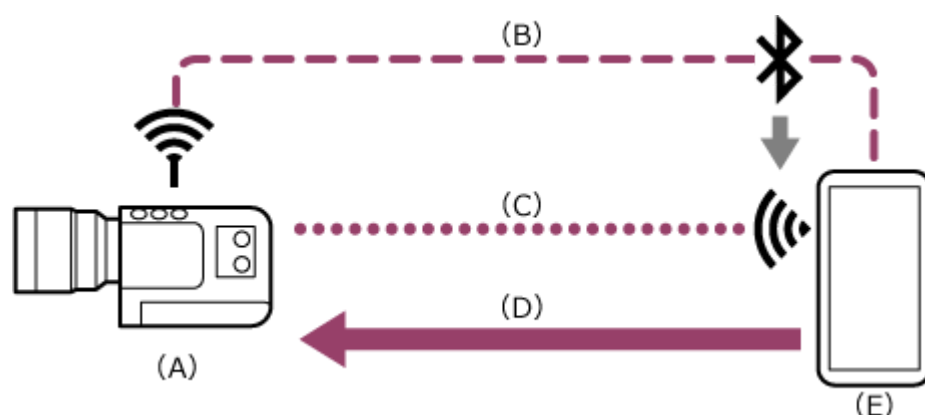

- (A) Caméra configurée comme un point d'accès
 (B) Couplage Bluetooth
 (C) Connexion Wi-Fi
 (D) Contrôle à distance
 (E) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

- 1 : maintenez le bouton MENU (menu) enfoncé pour afficher le menu.
- 2 : réglez [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select] sur [Off] ou [Wireless LAN AP].
- 3 : configurez les réglages suivants si aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'a été défini sur la caméra.
 1. Définissez le nom d'utilisateur.
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [User Name]
 2. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Generate Password]

Astuce

- Vous pouvez également configurer un mot de passe manuellement à l'aide des éléments de menu suivants.
– [Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Input Password]
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être affichés sous forme de texte et de code QR.
– [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Note

- Veillez à ne pas laisser d'autres personnes voir votre code QR ou votre mot de passe.
- Lorsque le protocole de sécurité sans fil d'un point d'accès est WPA3, le point d'accès ne peut pas être détecté par les modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800.

- Pour détecter le point d'accès à partir des modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800, changez le protocole de sécurité du point d'accès en WPA2 ou WPA2/WPA3.

4 : sélectionnez [Network] – [Bluetooth] – [Setting] – [On].


Les connexions Bluetooth sont activées.

5 : sélectionnez [Network] – [Bluetooth] – [Pairing] – [Execute].

Le couplage Bluetooth est activé.

6 : démarrez l'application et appuyez sur (menu de l'application) – [Connect].

7 : sélectionnez [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] sur l'écran de connexion.

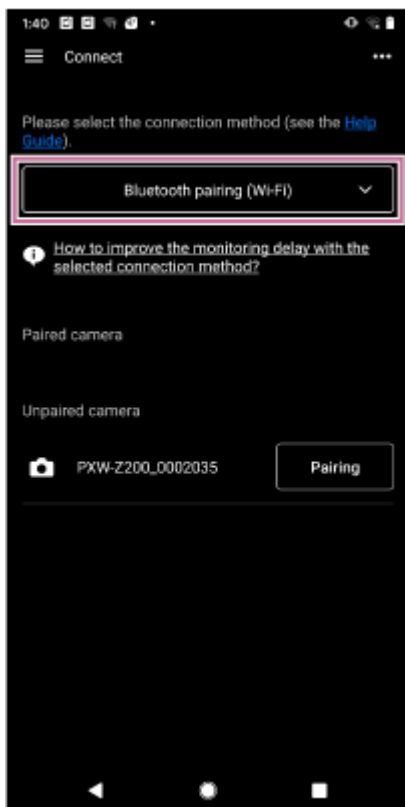

8 : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.

Pour les caméras couplées, l'écran [Monitoring] s'affiche lorsque la connexion est établie. [Unpaired camera] s'affiche pour les caméras non couplées. Pour coupler une caméra non couplée, passez à l'étape suivante.

9 : appuyez sur [Pairing] pour la caméra à coupler sur l'écran de connexion.

Une boîte de dialogue vous invitant à autoriser le couplage s'affiche sur l'écran de la caméra.

10 : appuyez sur [OK] dans l'écran de la caméra.

Les connexions à un point d'accès sont activées.

- Si un point d'accès (partage de connexion) est activé sur un appareil de contrôle, désactivez le paramètre.
- Faites bien attention à toutes les notifications. Par exemple, si une fenêtre contextuelle « Pairing request » s'affiche sur l'écran d'un appareil de contrôle Android lorsque vous appuyez sur [OK] dans l'écran de la caméra, cette fenêtre disparaît après quelques secondes.

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Annulation du couplage Bluetooth](#)


TP1001803647

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès (connexion Wi-Fi Direct) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Vous pouvez vous connecter à une caméra depuis un appareil de contrôle via Wi-Fi (connexion Wi-Fi Direct) si la caméra est configurée comme un point d'accès.

- Lors d'une connexion Wi-Fi Direct, vous ne pouvez connecter qu'un appareil de contrôle à la fois à la caméra.

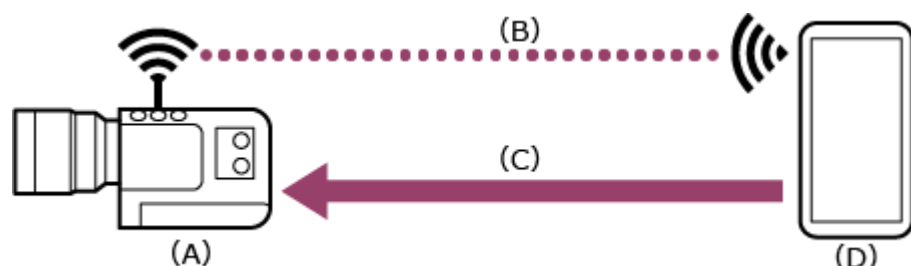

- (A) Caméra configurée comme un point d'accès
 (B) Connexion Wi-Fi
 (C) Contrôle à distance
 (D) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

1 : **maintenez le bouton MENU (menu) enfoncé pour afficher le menu.**

2 : **configurez les réglages suivants si aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'a été défini sur la caméra.**

1. Définissez le nom d'utilisateur.

- ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.

- ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Astuce

- Vous pouvez également configurer un mot de passe manuellement à l'aide des éléments de menu suivants.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être affichés sous forme de texte et de code QR.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Note

- Veillez à ne pas laisser d'autres personnes voir votre code QR ou votre mot de passe.

3 : **sélectionnez [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Access Point Mode].**

Les connexions à un point d'accès sont activées.

- 4  : affichez les informations de point d'accès via [Network] – [AP Mode Settings] – [Camera SSID & Password].

- 5  : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle pour connecter ce dernier au point d'accès de la caméra.

Sur Android :

1. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Activez [Wi-Fi].
3. Sélectionnez le point d'accès de la caméra dans la liste des réseaux.
4. Saisissez le mot de passe affiché à l'étape 4.

Sur iOS/iPadOS :


1. Sélectionnez [Settings] – [Wi-Fi].
2. Activez [Wi-Fi].
3. Sélectionnez le point d'accès de la caméra dans la liste des réseaux.
4. Saisissez le mot de passe affiché à l'étape 4.

Note

- La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.

- 6  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].

- 7  : sélectionnez [Wi-Fi] sur l'écran de connexion.

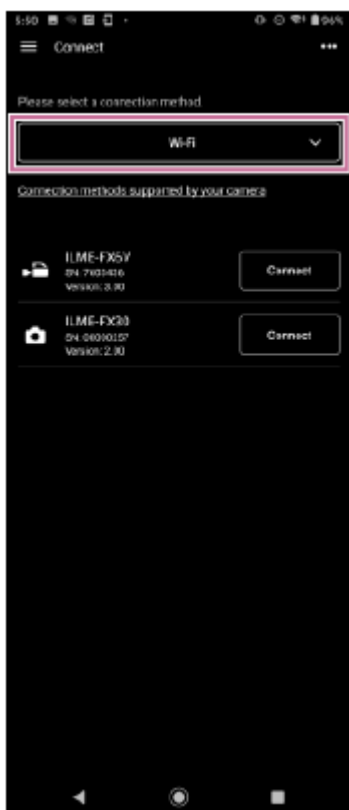

- 8  : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.
- 9  : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.
 - L'authentification d'accès est nécessaire lorsque vous vous connectez pour la première fois. Effectuez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).


Rubrique associée

- Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion/partage Internet) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

TP1001803648

Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion/partage Internet) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Vous pouvez vous connecter à un appareil de contrôle via Wi-Fi si l'appareil est configuré comme un point d'accès. Cette méthode de connexion prend en charge la surveillance multicaméra.

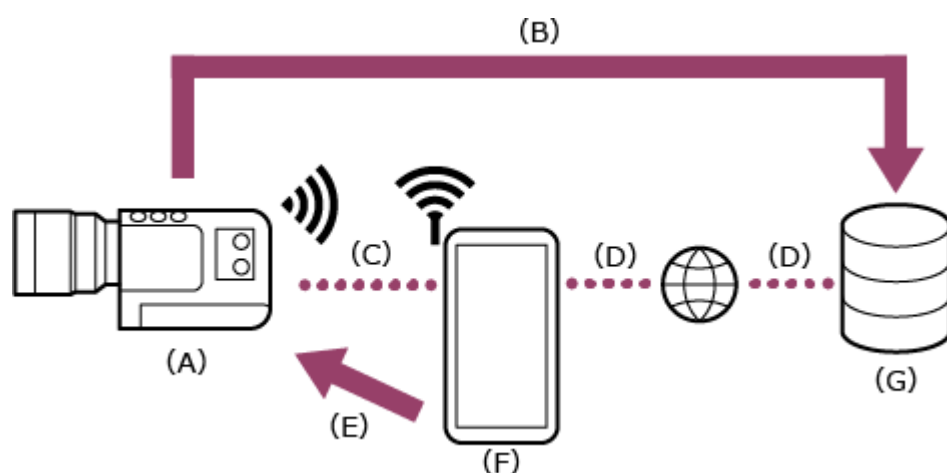

- (A) Caméra
- (B) Transfert de fichiers
- (C) Connexion Wi-Fi
- (D) Connexion Internet
- (E) Contrôle à distance
- (F) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée (point d'accès)
- (G) Serveur

- 1 **[]** : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle afin de l'activer comme un point d'accès pour le partage de connexion.

Sur Android :

1. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Activez [Use Wi-Fi hotspot].
3. Notez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe affichés à l'écran.

Sur iOS/iPadOS :

1. Sélectionnez [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Activez [Allow Others to Join].
3. Notez le nom de l'appareil de contrôle et le mot de passe affichés à l'écran.

Note

- La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.
- Lorsque le protocole de sécurité sans fil pour le partage de connexion Wi-Fi sur un appareil de contrôle est WPA3, le point d'accès ne peut pas être détecté par un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610.
- Pour détecter l'appareil de contrôle à partir des modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610, changez le protocole de sécurité de l'appareil de contrôle en WPA2 ou WPA2/WPA3.

2  : **maintenez le bouton MENU (menu) enfoncé** sur la caméra pour afficher le menu.

3  : **configurez les réglages suivants si aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'a été défini sur la caméra.**

1. Définissez le nom d'utilisateur.

- ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.

- ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Astuce

- Vous pouvez également configurer un mot de passe manuellement à l'aide des éléments de menu suivants.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être affichés sous forme de texte et de code QR.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Note

- Veillez à ne pas laisser d'autres personnes voir votre code QR ou votre mot de passe.

4  : **sélectionnez [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].**

Le mode Station (la caméra se connecte à un point d'accès LAN sans fil en tant que client) est activé.

5  : **sélectionnez [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].**

Le contrôle à distance de la caméra est activé.

6  : **exécutez [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks].**

7  : **sélectionnez le point d'accès d'appareil de contrôle à connecter et saisissez le mot de passe.**

8  : **sélectionnez [Connect] sur l'écran.**


Astuce

- Sur un appareil de contrôle iOS/iPadOS, la barre d'état et l'heure s'affichent en vert lorsque le partage de connexion est activé entre la caméra et votre appareil de contrôle.

9  : **démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].**

10  : **sélectionnez [Tethering (Wi-Fi)]* sur l'écran de connexion.**

* Sur Android, [Tethering (Wi-Fi)] s'affiche. Sur iOS/iPadOS, [Tethering (Wi-Fi/USB)] s'affiche. Cette étape n'est pas nécessaire pour la surveillance multicaméra.

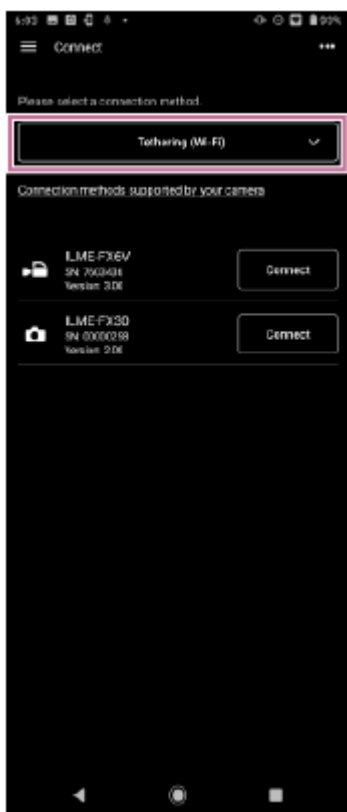

- 11 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.
- 12 **M&C** : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.
 - L'authentification d'accès est nécessaire lorsque vous vous connectez pour la première fois. Effectuez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).


Rubrique associée

- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803649

Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Vous pouvez connecter une caméra et un appareil de contrôle au même point d'accès de routeur LAN sans fil en vous servant du Wi-Fi pour connecter la caméra et l'appareil de contrôle. Cette méthode de connexion prend en charge la surveillance multicaméra.

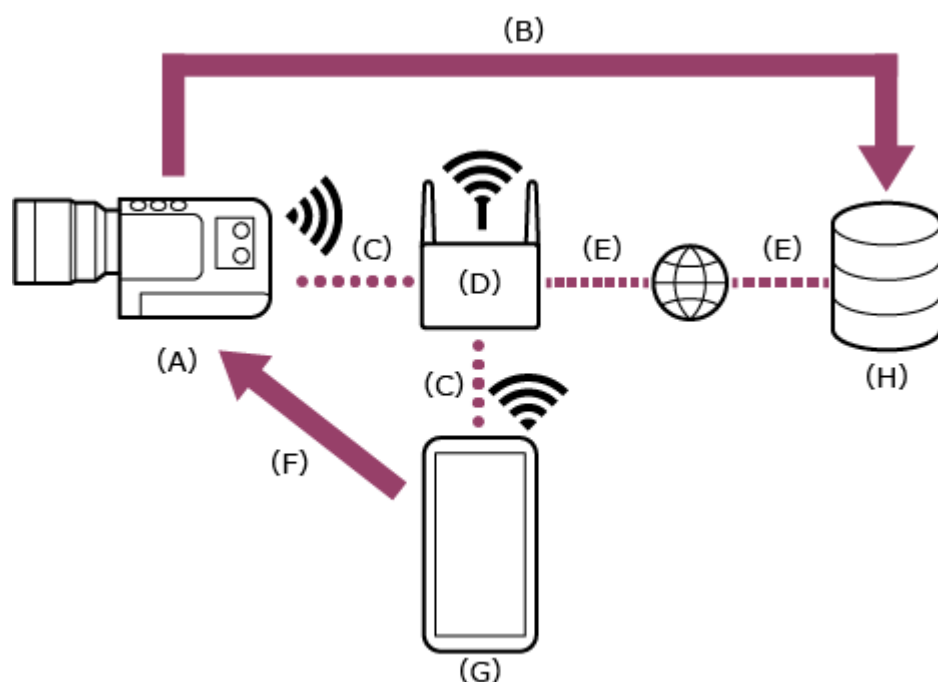

- (A) Caméra
- (B) Transfert de fichiers
- (C) Connexion Wi-Fi
- (D) Routeur LAN sans fil (point d'accès)
- (E) Connexion Internet
- (F) Contrôle à distance
- (G) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée
- (H) Serveur

1. : **maintenez le bouton MENU (menu) enfoncé pour afficher le menu.**
2. : **configurez les réglages suivants si aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'a été défini sur la caméra.**
 1. Définissez le nom d'utilisateur.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 2. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Astuce

- Vous pouvez également configurer un mot de passe manuellement à l'aide des éléments de menu suivants.

- ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être affichés sous forme de texte et de code QR.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Note

- Veuillez à ne pas laisser d'autres personnes voir votre code QR ou votre mot de passe.
- Lorsque le protocole de sécurité sans fil d'un point d'accès est WPA3, le point d'accès ne peut pas être détecté par les modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610.
- Pour détecter le point d'accès à partir des modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610, changez le protocole de sécurité du point d'accès en WPA2 ou WPA2/WPA3.

3 : sélectionnez [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].

Le mode Station (la caméra se connecte à un point d'accès LAN sans fil en tant que client) est activé.

4 : sélectionnez [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].

Le contrôle à distance de la caméra est activé.

5 : connectez-vous au point d'accès du routeur LAN sans fil via [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks] ou [Manual Register].

- Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi des modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610.

6 : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle pour connecter ce dernier au point d'accès du routeur LAN sans fil.

Sur Android :

1. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Activez [Wi-Fi].
3. Sélectionnez le point d'accès auquel la caméra a été connectée à l'étape 5 dans la liste des réseaux.

Sur iOS/iPadOS :

1. Sélectionnez [Settings] – [Wi-Fi].
2. Activez [Wi-Fi].
3. Sélectionnez le point d'accès auquel la caméra a été connectée à l'étape 5 dans la liste des réseaux.


Note

- La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.

7 : démarrez l'application et appuyez sur (menu de l'application) – [Connect].

8 : sélectionnez [Wi-Fi] sur l'écran de connexion.

Cette étape n'est pas nécessaire pour la surveillance multicaméra.

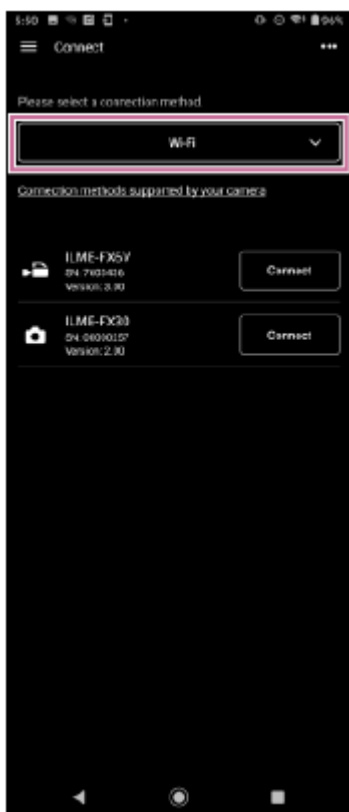

- 9 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.
- 10 **M&C** : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.
 - L'authentification d'accès est nécessaire lorsque vous vous connectez pour la première fois. Effectuez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803650

Configuration lors de la connexion à un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 via LAN filaire

Avant la connexion aux modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 via LAN filaire, veuillez à configurer les paramètres suivants sur les modèles PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610.

- 1  : sélectionnez [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].
- 2  : sélectionnez [LAN Type Select] – [Wired LAN].

TP1001803651


Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Vous pouvez connecter une caméra et un appareil de contrôle en connectant ceux-ci via LAN filaire au même routeur ou concentrateur de commutation.

Cette méthode de connexion prend en charge la surveillance multicaméra.

Note

- La connexion via un concentrateur de commutation n'est pas compatible avec Android.

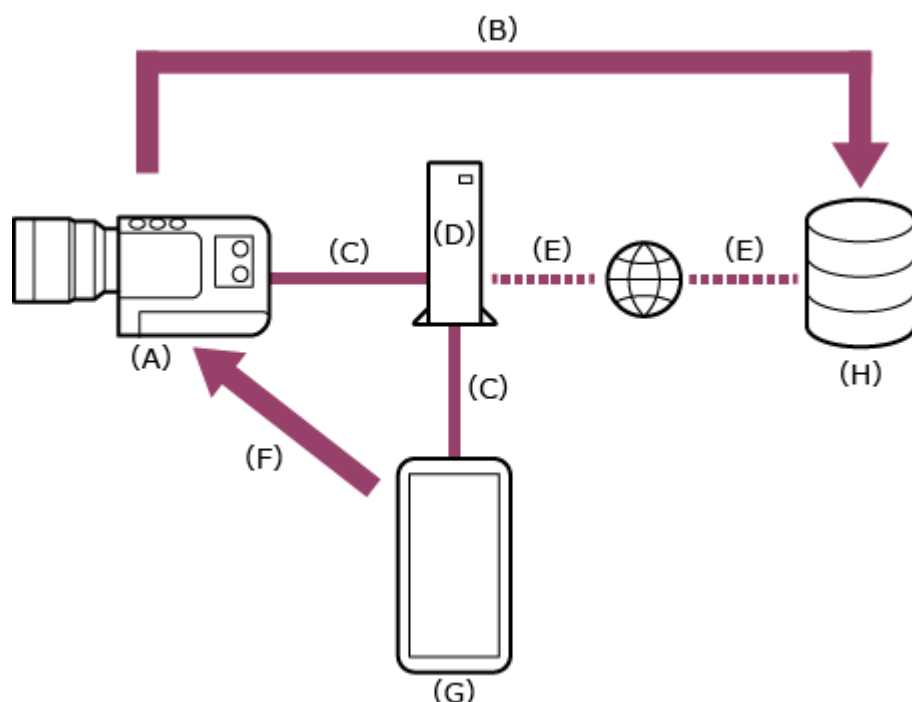

- (A) Caméra
 (B) Transfert de fichiers
 (C) Connexion au LAN filaire
 (D) Routeur ou concentrateur de commutation
 (E) Connexion Internet
 (F) Contrôle à distance
 (G) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée
 (H) Serveur

- : connectez une caméra et un appareil de contrôle au même routeur ou concentrateur de commutation.
- : maintenez le bouton MENU (menu) enfoncé pour afficher le menu.
- : configurez les réglages suivants si aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'a été défini sur la caméra.
 - Définissez le nom d'utilisateur.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [User Name]

- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.

- ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Astuce

- Vous pouvez également configurer un mot de passe manuellement à l'aide des éléments de menu suivants.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être affichés sous forme de texte et de code QR.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Note

- Veuillez à ne pas laisser d'autres personnes voir votre code QR ou votre mot de passe.

4 : sélectionnez [Network] – [Wired LAN] – [Setting] – [On].

Les connexions au LAN filaire sont activées.

5 : sélectionnez [Network] – [Wired LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].

Le contrôle à distance de la caméra est activé.

6 : configurez l'adresse IP de la caméra (aucun réglage n'est nécessaire si vous utilisez un routeur avec le DHCP activé).

1. Sélectionnez [Network] – [Wired LAN] – [Detail Settings] – [DHCP] – [Off].
2. Réglez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

(Exemple)

Adresse IP : 192.168.0.10

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.0.1

7 : configurez l'adresse IP de l'appareil de contrôle (aucun réglage n'est nécessaire si vous utilisez un routeur avec le DHCP activé).

1. Sélectionnez [Settings] – [Wi-Fi].
2. Appuyez sur l'icône « i » à droite du nom du réseau connecté (SSID).
3. Sélectionnez [Configure IP] – [Manual].
4. Réglez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le routeur.

(Exemple)

Adresse IP : 192.168.0.100*

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Routeur : 192.168.0.1


* Réglez le nombre du champ « 100 » sur un nombre ne créant aucun conflit avec les caméras ou d'autres appareils de contrôle.

5. Appuyez sur [Save].

8 : démarrez l'application et appuyez sur (menu de l'application) – [Connect].

9 : sélectionnez [Wired LAN] sur l'écran de connexion.

Cette étape n'est pas nécessaire pour la surveillance multicaméra.

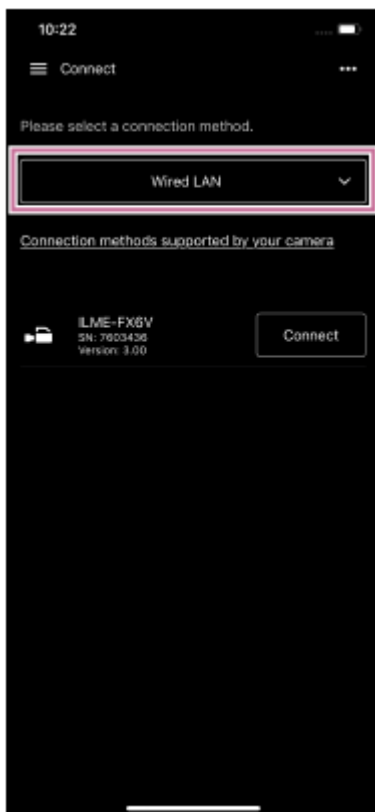

- 10 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.
- 11 **M&C** : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.
 - L'authentification d'accès est nécessaire lorsque vous vous connectez pour la première fois. Effectuez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).


Rubrique associée

- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803652

Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Vous pouvez connecter une caméra et un appareil de contrôle via partage de connexion USB si l'appareil de contrôle est configuré comme un point d'accès.

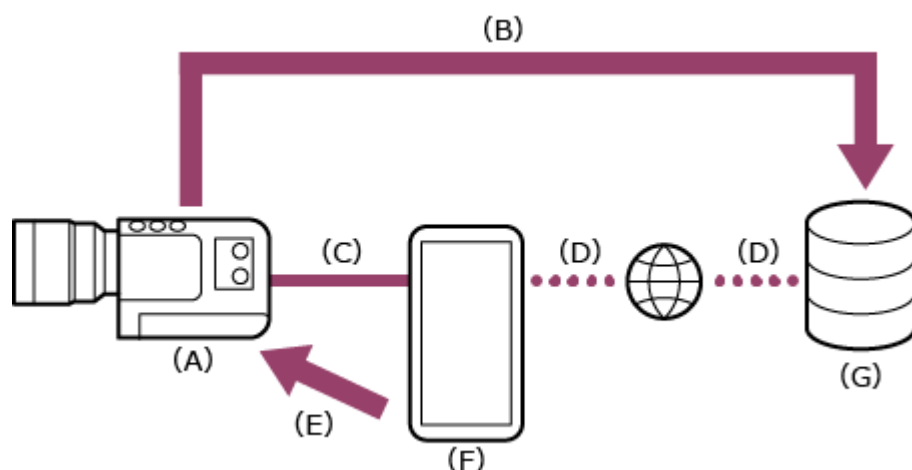

- (A) Caméra
- (B) Transfert de fichiers
- (C) Connexion USB
- (D) Connexion Internet (connexion Wi-Fi)
- (E) Contrôle à distance
- (F) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée (point d'accès)
- (G) Serveur

1. : maintenez le bouton MENU (menu) enfoncé pour afficher le menu.
2. : configurez les réglages suivants si aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'a été défini sur la caméra.
 1. Définissez le nom d'utilisateur.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 2. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Astuce

- Vous pouvez également configurer un mot de passe manuellement à l'aide des éléments de menu suivants.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être affichés sous forme de texte et de code QR.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Note

- Veuillez à ne pas laisser d'autres personnes voir votre code QR ou votre mot de passe.

3  : sélectionnez [Network] – [Modem] – [Setting] – [On].

Les connexions modem sont activées.

4  : sélectionnez [Network] – [Modem] – [Camera Remote Control] – [Enable].

Le contrôle à distance de la caméra via un modem est activé.

5  : connectez l'appareil de contrôle au connecteur USB Type-C de la caméra via un câble USB.

6  : configurez les paramètres suivants sur l'appareil de contrôle afin de l'activer comme un point d'accès pour le partage de connexion.

Sur Android :

1. Sur l'écran d'autorisation d'accès, sélectionnez [ALLOW].
2. Sélectionnez [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering].
3. Activez [USB tethering].

Sur iOS :


1. Sur l'écran d'autorisation d'accès, sélectionnez [Allow].
2. Sélectionnez [Settings] – [Personal Hotspot].
3. Activez [Allow Others to Join].

Note

- Indisponible sur iPadOS/macOS.
- La structure du menu peut varier selon l'appareil de contrôle.

7  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].

8  : sélectionnez [Tethering (USB)] sur l'écran de connexion.

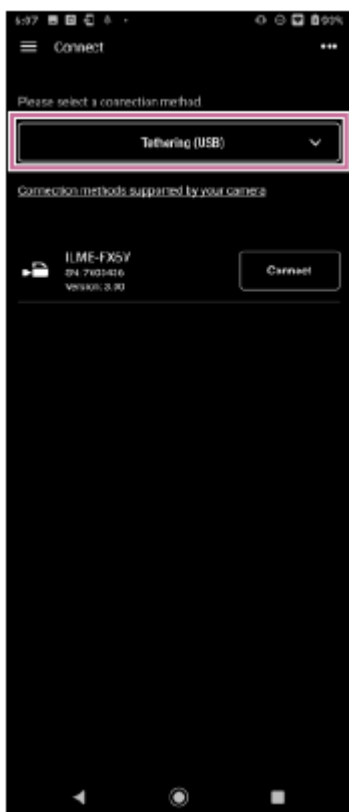

- 9 **M&C** : appuyez sur [Connect] pour la caméra à connecter sur l'écran de connexion.
- 10 **M&C** : authentifiez l'accès pour la connexion afin d'activer la communication chiffrée avec la caméra.
 - L'authentification d'accès est nécessaire lorsque vous vous connectez pour la première fois. Effectuez l'authentification d'accès comme indiqué dans « [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#) ».

En cas de difficultés à se connecter

Consultez la [page de soutien Monitor & Control](#).

Rubrique associée

- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803653

Connexion via HDMI/UVC (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Une surveillance haute résolution est possible si vous connectez une caméra compatible avec la sortie HDMI ou la sortie USB Video Class (UVC).

Pour la sortie HDMI, le contrôle à distance est possible via une connexion Wi-Fi ou une connexion USB.


Le contrôle à distance n'est pas compatible avec la sortie UVC.

Astuce

- Si vous souhaitez réduire la consommation de la batterie sur l'appareil de contrôle, configurez le paramètre HDMI OUT de la caméra sur 1920×1080.

Note

- Lorsque vous utilisez le contrôle à distance via une connexion Wi-Fi, la carte de mise au point, le cadre de détection du visage/des yeux, le cadre de suivi et le cadrage peuvent être décalés par rapport à la vue en direct si l'environnement sans fil est instable.

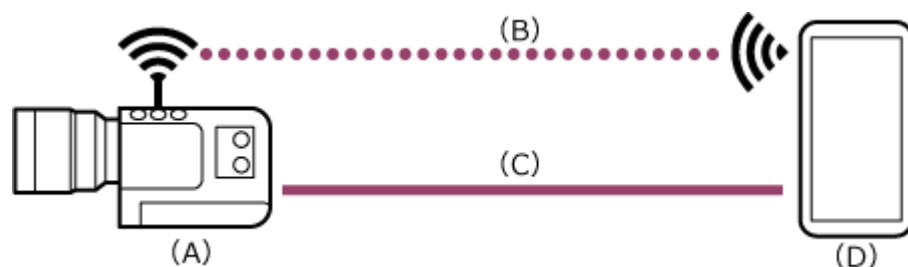

- (A) Caméra
 (B) Connexion Wi-Fi ou connexion USB
 (C) Connexion HDMI/UVC
 (D) Appareil de contrôle sur lequel cette application est installée

Note

- Un appareil de contrôle et une caméra compatibles sont nécessaires pour utiliser cette fonction.
 - Appareils compatibles HDMI : Xperia PRO, PDT-FP1
 - Appareils compatibles UVC : séries Xperia 1/5/PRO, PDT-FP1 (dans les séries Xperia 1/5, les modèles Xperia 1 et Xperia 5 ne sont pas compatibles UVC)
 - Caméras compatibles UVC : consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».
- Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».

1 : connectez un appareil de contrôle et une caméra.

Pour la sortie HDMI :

Utilisez un câble HDMI.

Pour la sortie UVC :

Utilisez un câble USB Type-C.

Astuce

- Vous pouvez établir une connexion HDMI avec un appareil de contrôle non compatible HDMI à l'aide d'un adaptateur de conversion HDMI vers UVC (en option).

2  : pour la sortie UVC, réglez [Monitoring] – [USB Stream] – [Setting] sur [On].

3  : démarrez l'application et appuyez sur  (menu de l'application) – [Connect].

4  : cochez [Use HDMI/UVC for Live view].



Astuce

- Pour la sortie HDMI, le contrôle à distance est possible via une connexion Wi-Fi ou une connexion USB.

5  : appuyez sur  (menu d'application) – [Monitoring]

L'écran [Monitoring] s'affiche.

Note


- La résolution HD (1080p) s'affiche pour la vue en direct, même si la sortie est 4K (2160p).

Rubrique associée

- [Achat d'une licence](#)
- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)

Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Une configuration de l'authentification de l'accès est requise pour activer la communication chiffrée avec la caméra lorsque vous vous connectez pour la première fois. Lorsque vous appuyez sur la caméra à connecter, l'écran d'authentification d'accès suivant vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou de scanner un code QR.

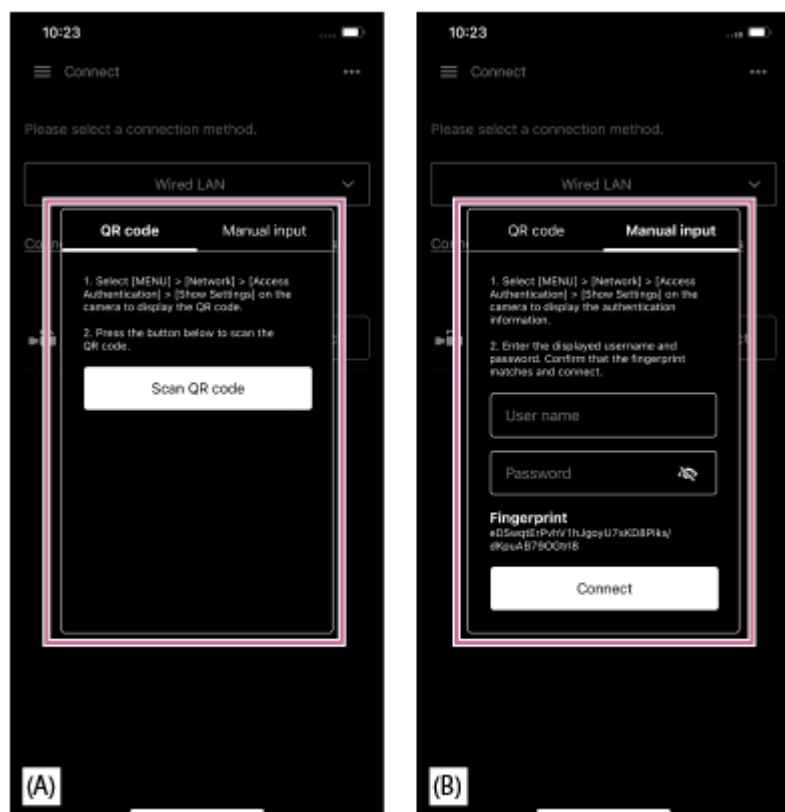

(A) Écran d'authentification d'accès pour un code QR

(B) Écran d'authentification d'accès pour le nom de l'utilisateur et le mot de passe

1 Effectuez l'authentification d'accès via l'une des procédures suivantes.

Authentification d'accès via un code QR (recommandée)

1. Appuyez sur [QR code] dans l'écran d'authentification d'accès.
2. Appuyez sur [Scan QR code].
3. Scannez le code QR affiché sur l'écran du menu de la caméra en utilisant la caméra de l'appareil de contrôle.
 - ILME-FX6 : écran [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : écran [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Authentification d'accès via le nom d'utilisateur et le mot de passe

1. Appuyez sur [Manual input] dans l'écran d'authentification d'accès.
2. Définissez le nom d'utilisateur.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [User Name]

3. Génère automatiquement un nouveau mot de passe.
 - ILME-FX6 : [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 : [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]
4. Sélectionnez [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings].
5. Affichez le nom de l'utilisateur et le mot de passe.
6. Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'authentification de l'accès, puis appuyez sur [Connect].

Vérifiez que l'empreinte digitale correspond à l'empreinte digitale de la caméra à connecter.

2 Vérifiez le statut de la connexion avec la caméra.

Astuce

- Ce réglage n'est nécessaire que lorsque vous vous connectez pour la première fois. Par la suite, l'application utilise le nom de l'utilisateur et le mot de passe mis en cache pour l'authentification. Ainsi, l'authentification d'accès n'est plus requise.

Rubrique associée


- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Déconnexion d'une caméra](#)

TP1001803654

Déconnexion d'une caméra

Cette rubrique explique comment déconnecter une caméra.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Connect].
- 2 Appuyez sur [Disconnect] pour la caméra à déconnecter.

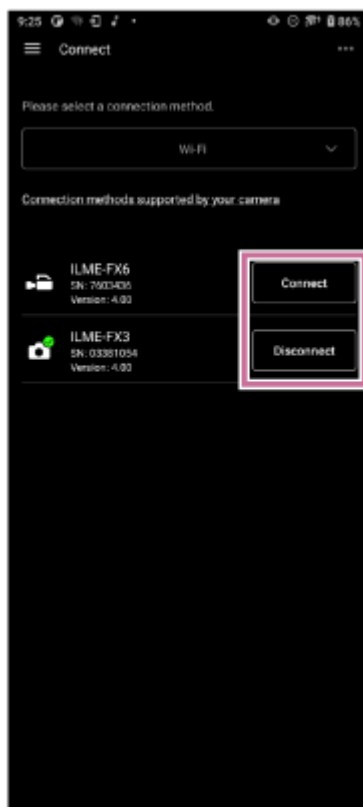

La caméra est déconnectée.

Rubrique associée

- [Connexion via couplage Bluetooth \(connexion simple\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Connexion par Wi-Fi via un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à une caméra configurée comme un point d'accès \(connexion Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connexion via Wi-Fi à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès \(partage de connexion/partage Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

- Connexion via Wi-Fi avec un routeur LAN sans fil configuré comme un point d'accès (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connexion par LAN filaire via un routeur ou un concentrateur de commutation (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connexion via USB à un appareil de contrôle configuré comme un point d'accès (partage de connexion) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)


TP1001803655

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Suppression dans l'application des informations d'identification pour l'authentification d'accès

Vous pouvez supprimer les informations d'identification pour l'authentification d'accès (nom de l'utilisateur et mot de passe) enregistrées dans l'application pour toutes les caméras simultanément.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Connect].
- 2 Appuyez sur  (autres).
- 3 Sélectionnez [Clear credentials] dans le menu.

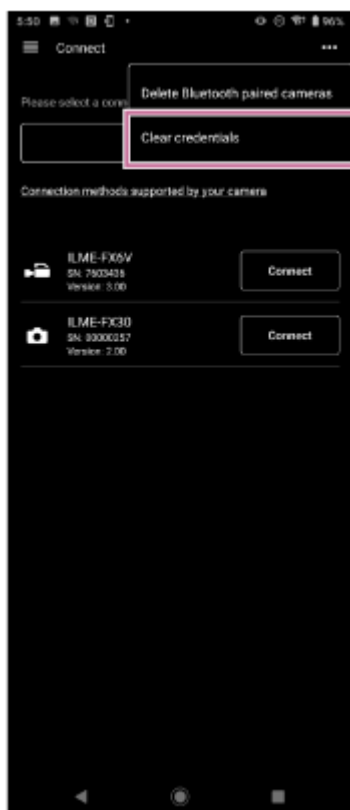

Un écran de confirmation de suppression s'affiche.

Note

- Vous ne pouvez pas supprimer les informations d'identification pour l'authentification d'accès d'une caméra individuelle.

- 4 Appuyez sur [OK].

Les informations d'identification pour l'authentification d'accès de toutes les caméras sont supprimées.

- Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV)
- Authentification de l'accès lors de la connexion à une caméra (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)


TP1001803656

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Annulation du couplage Bluetooth


Vous pouvez annuler le couplage de caméras couplées Bluetooth individuellement ou pour toutes les caméras couplées Bluetooth simultanément.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Connect].
- 2 Appuyez sur  (autres).
- 3 Sélectionnez [Delete Bluetooth paired cameras] dans le menu.

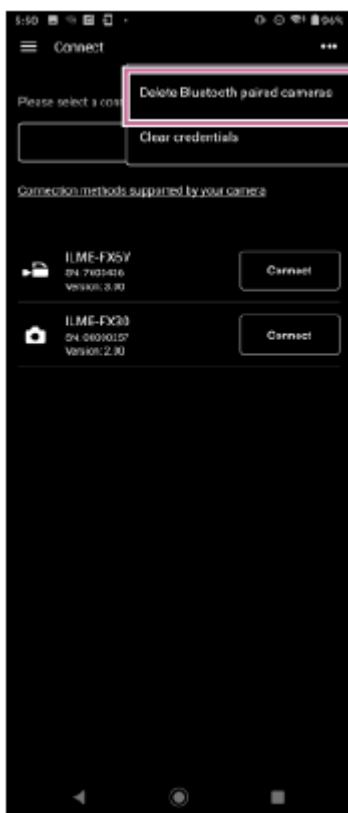

La liste des caméras couplées s'affiche.

- 4 Sélectionnez la caméra pour laquelle annuler le couplage.
 - Pour annuler le couplage de toutes les caméras, sélectionnez [Select all] dans le menu.

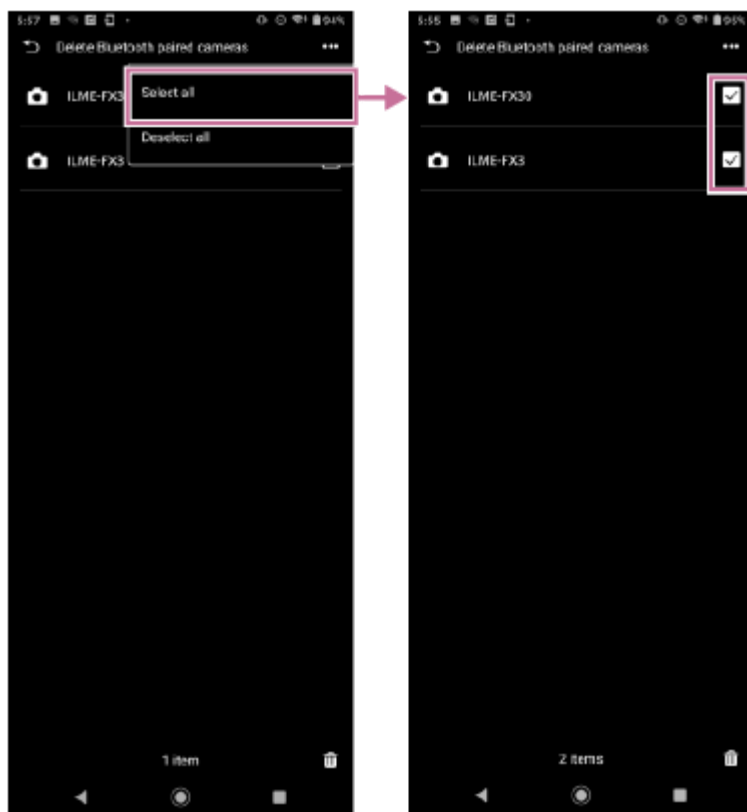

- Pour annuler le couplage de caméras spécifiques, cochez les cases des caméras pour lesquelles annuler le couplage.

Le nombre de caméras pour lesquelles annuler le couplage s'affiche en bas de l'écran.

5 Appuyez sur (supprimer) en bas de l'écran.

Le couplage de la caméra est annulé et un message indiquant que ce processus est terminé s'affiche.

6 Appliquez la procédure suivante sur l'appareil de contrôle pour annuler le couplage Bluetooth.

Sur Android :

1. Sélectionnez [Settings] – [Device connection].
2. Sélectionnez l'icône engrenage pour l'appareil correspondant sous [PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES] et annulez le couplage de l'appareil.

Sur iOS/iPadOS :

1. Sélectionnez [Settings] – [Bluetooth].
2. Sélectionnez l'icône « i » pour l'appareil correspondant sous [MY DEVICES] et annulez le couplage de l'appareil.

Rubrique associée

- [Connexion via couplage Bluetooth \(connexion simple\)](#)
- [Connexion via couplage Bluetooth \(connexion simple\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800\)](#)

TP1001803657

Prise de vue

Vous pouvez commencer la prise de vue à distance avec une caméra.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

- 2 Appuyez sur  (commencer l'enregistrement).



La prise de vue démarre et  (commencer l'enregistrement) passe à  (arrêter l'enregistrement).

- Pendant la prise de vue, un cadre rouge s'affiche autour de l'image.



- Pour arrêter la prise de vue, appuyez sur  (arrêter l'enregistrement).  (arrêter l'enregistrement) passe à  (commencer l'enregistrement).
- Vous pouvez faire glisser le commutateur  (maintenir) vers la droite pour verrouiller l'état de l'enregistrement (en prise de vue ou à l'arrêt) et empêcher toute opération accidentelle.



Faites glisser le commutateur  (maintenir) vers la gauche pour déverrouiller l'état de l'enregistrement.



Astuce

- L'écran de l'application peut s'afficher en format portrait ou paysage, selon les paramètres de l'appareil de contrôle. Les éléments d'affichage et la méthode d'utilisation sont identiques.

Rubrique associée

- [Lecture d'un clip via l'écran \[Monitoring\]](#)
- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)

TP1001803658

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Lecture d'un clip via l'écran [Monitoring]

Vous pouvez lire à distance un clip d'un support dans une caméra.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

2 Appuyez sur [Playback].

Note

- Selon la caméra, il se peut que [Playback] ne s'affiche pas.

3 Lisez un clip.

PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610/ILME-FX6

-  (lecture/pause) : lisez/mettez en pause un clip.
-  (retour rapide) : effectuez un retour rapide sur un clip.
-  (avance rapide) : effectuez une avance rapide sur un clip.
-  (arrêter) : arrêtez la lecture du clip.
-  (précédent) : passez directement au clip précédent.
-  (suivant) : passez directement au clip suivant.
-  (vérification de l'enregistrement) : lisez le dernier clip enregistré.

ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/ILCE-7SM3

-  (lecture/pause) : lisez/mettez en pause un clip.
-  (rembobiner 5 secondes) : rembobinez un clip de 5 secondes.
-  (avancer 5 secondes) : faites avancer un clip de 5 secondes.
-  (rembobiner 15 secondes) : rembobinez un clip de 15 secondes.
-  (avancer 15 secondes) : faites avancer un clip de 15 secondes.
-  (modifier la zone d'écran) : modifiez la zone d'affichage.

Note

- La lecture n'est pas possible dans les cas suivants.
 - Pendant le fonctionnement de la caméra ou lorsque la caméra n'affiche pas l'écran de veille de l'enregistrement vidéo
 - Lors de l'exécution du transfert d'un fichier de la caméra vers un appareil de contrôle
 - Lorsqu'un transfert de FTP, un streaming sur réseau, un streaming sur USB ou une connexion au cloud est activé(e)
 - Lors de l'écriture sur un support
 - Lors de l'utilisation d'une fréquence d'images d'enregistrement de 24.00p (lorsque [File Format] est réglé sur [XAVC S-I DCI 4K])
 - Lors de l'utilisation d'un taux de trame d'enregistrement de 100p ou plus (lorsque [File Format] est réglé sur [XAVC HS 8K])

Rubrique associée

- [Prise de vue](#)

Affichage et modification des paramètres des caméras via l'application

Vous pouvez afficher et modifier à distance les paramètres d'une caméra connectée.

Les paramètres que vous pouvez afficher/modifier varient selon la caméra connectée. Consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

Rubrique associée

- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)

TP1001803660

Opérations de base

Cette rubrique explique les opérations de base de configuration des paramètres de la caméra.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

Astuce

- Vous pouvez modifier la résolution de l'écran de surveillance en sélectionnant la haute ou la basse résolution. Sélectionnez  (modifier la résolution) pour effectuer des modifications.
- En surveillance multicaméra, la résolution de l'écran de surveillance ne peut pas être modifiée.

2 Sélectionnez le paramètre à afficher/modifier.

Pour plus d'informations sur les fonctions de caméra affichables ou modifiables, consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

3 Vérifiez les réglages affichés.

4 Modifiez les réglages à l'aide des boutons/barres de contrôle, si nécessaire.

Lorsque la balance des blancs est sélectionnée



- Les éléments configurables dépendent de la caméra connectée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.

Fonctions communes sur l'écran [Monitoring]

Modification des dimensions de la zone d'écran

Vous pouvez modifier la zone d'écran à l'aide de **DISP** (modifier la zone d'écran).

Verrouillage du contrôle d'écran

 (verrouiller) : verrouillez le contrôle d'écran pour empêcher toute opération accidentelle.

 (déverrouiller) : déverrouillez le contrôle d'écran pour autoriser les opérations.

 (Sélection du mode d'exposition) : permet de commuter à n'importe quel mode d'exposition.

Note

-  (Sélection du mode d'exposition) peut ne pas s'afficher selon la caméra.

Rubrique associée

- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)
- [Mise au point](#)
- [Diaphragme](#)
- [Boutons assignables](#)

TP1001803661

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Fonctions d'aide à la prise de vue

Vous pouvez activer/désactiver les fonctions d'aide à la prise de vue en pressant [TOOL] sur l'écran [Monitoring]. Vous pouvez également modifier les paramètres selon la fonction. Cependant, certaines fonctions ne peuvent pas être activées simultanément.



Opérations communes


📐 (mettre à l'échelle depuis l'angle supérieur droit) / 📐 (mettre à l'échelle depuis l'angle inférieur droit) : faites glisser pour redimensionner la fenêtre.

📏 (déplacer) : faites glisser pour déplacer la fenêtre.

Description des fonctions d'aide à la prise de vue

● [Focus map]

Lors de l'enregistrement de vidéos, la carte affiche visuellement les parties qui sont mises au point et celles qui sont floues. Les zones situées derrière la zone de mise au point (bokeh arrière) sont affichées dans une couleur froide (A) et les zones situées devant la zone de mise au point (bokeh avant) sont affichées dans une couleur chaude (B). La zone de mise au point est indiquée par un affichage en pointillés. L'affichage en pointillés n'est pas enregistré dans la vidéo actuelle.

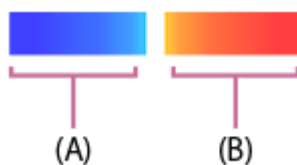

⚙️ (paramètres) : vous pouvez personnaliser la transparence dans une plage de 0% à 100%.

Lorsque vous utilisez cette fonction, chaque couleur correspond à une distance et s'affiche à côté de la barre de mise au point pour vous indiquer la distance jusqu'à la position du sujet affichée à l'écran.

Cette fonction ne peut pas être utilisée dans les cas suivants. Dans ces cas, un ⚠️ (symbole d'avertissement) s'affiche à l'écran.


- Lors de l'affichage et du contrôle de la lecture des clips de caméra à l'écran
- Lors de l'utilisation d'un taux de trame de 150 i/s ou plus
- Lors de l'utilisation d'un taux de trame de 6 i/s ou moins (ILME-FX6 uniquement)
- Lorsqu'aucun objectif n'est fixé
- Lorsqu'un objectif ne prenant pas en charge la mise au point automatique de détection de phase est fixé
- Lorsqu'un adaptateur de montage est fixé
- Lorsque la fonction de cadrage est active

- Peut ne pas être disponible, en fonction de la caméra et du micrologiciel. Consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

● [False color]

⚙️ (paramètres) : vous pouvez sélectionner le profil de distribution des couleurs à partir de la palette de couleurs.

- [Pattern1 (SDR)] : profil de distribution des couleurs adapté à la prise de vue SDR
- [Pattern2 (S-Log3)] : profil de distribution des couleurs adapté à la prise de vue S-Log3

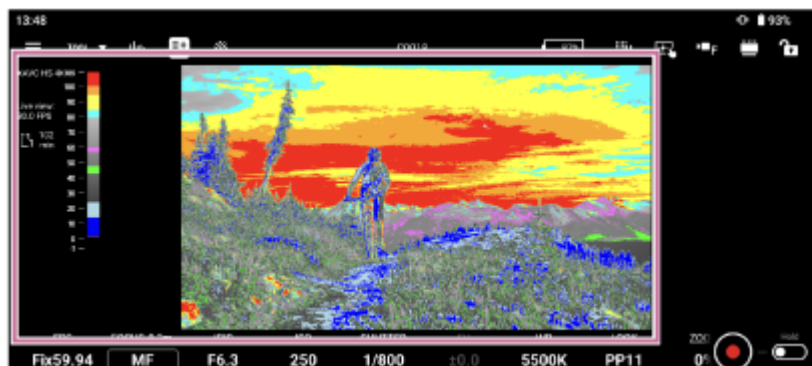

Le tableau suivant indique les valeurs prédéfinies pour les profils de palette de couleurs.

Profil de palette de couleurs		Profil de distribution des couleurs	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Rouge	Limite supérieure	109	96.1
	Limite inférieure	100	93.4
Orange	Limite supérieure	100	90.6
	Limite inférieure	94	87.7
Jaune	Limite supérieure	94	93.4
	Limite inférieure	84	91.3
Cyan	Limite supérieure	84	46.5
	Limite inférieure	79	43.8
Rose	Limite supérieure	59	58
	Limite inférieure	56	54.3
Rose clair	Limite supérieure		50.8
	Limite inférieure		47.8
Vert	Limite supérieure	48	42.2
	Limite inférieure	43	38.9
Bleu clair	Limite supérieure	23	34.4
	Limite inférieure	13	24.6
Bleu	Limite supérieure	13	5.6
	Limite inférieure	1	3.5

Profil de palette de couleurs		Profil de distribution des couleurs	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Violet	Limite supérieure	1	3.5
	Limite inférieure	0	-7.0
Noir	Limite supérieure	0	
	Limite inférieure	-7	

- [Zebra]

⚙️ (paramètres) : vous pouvez définir la valeur seuil.



- [Gamma disp. assist]

Affiche la vue en direct convertie à l'équivalent d'ITU709(800%) lors d'une prise de vue S-Log3.



Astuce

- Si la combinaison du mode couleur et des paramètres gamma est [S-Gamut3.Cine/S-Log3] ou [S-Gamut3/S-Log3], vous pouvez utiliser cette fonction dans les cas suivants :
 - Lorsque [Picture profile] est réglé sur PP8 ou PP9.
 - En mode Prise de vue journal [Cine EI], [Cine EI Quick] ou [Flexible ISO] avec [Display LUT] réglé sur [Off].
 - En mode Prise de vue journal avec LUT [S-Log3] sélectionné et [Display LUT] réglé sur [On].

Note

- Si le mode couleur et/ou les paramètres gamma sont modifiés sur PP8 ou PP9, les couleurs ne sont pas correctement reproduites.
- En fonction de la scène capturée, des bandes peuvent apparaître ou d'autres problèmes peuvent survenir pendant la vue en direct, mais cela n'a aucun impact sur l'image enregistrée par la caméra.

- [Snapshot]

Enregistre la vue en direct et les informations de prise de vue sous forme d'image sur l'appareil de contrôle.

⚙️ (paramètres) : définit les informations à inclure avec l'image que vous enregistrez.

- [Metadata below images] : sélectionne s'il faut inclure ou non les métadonnées dans les images.
- [Title] : saisissez un titre.



Note

- Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».

● [Waveform]




● [Histogram]



● [Center marker]

⚙️ (paramètres) : vous pouvez modifier les paramètres d'affichage.

● [Aspect marker]

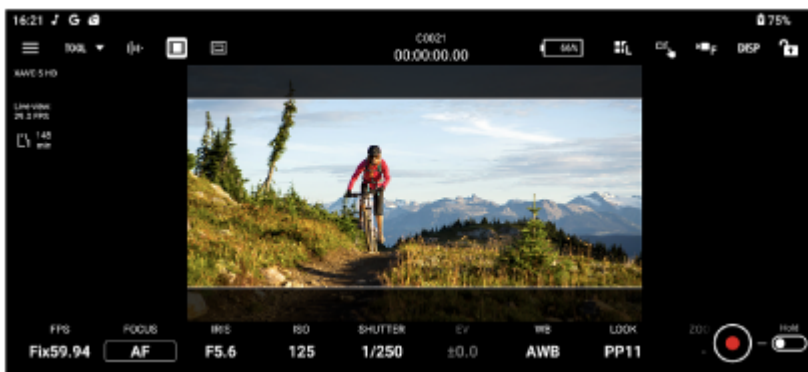

⚙️ (paramètres) : vous pouvez modifier les paramètres d'aspect et d'affichage.

- [Aspect safety zone]



⚙️ (paramètres) : vous pouvez modifier les paramètres d'affichage.

- [Grid line]




⚙️ (paramètres) : vous pouvez modifier les paramètres de grille.

- [De-squeeze]

⚙️ (paramètres) : vous pouvez définir le rapport de décompression.



- [Flip horizontal]

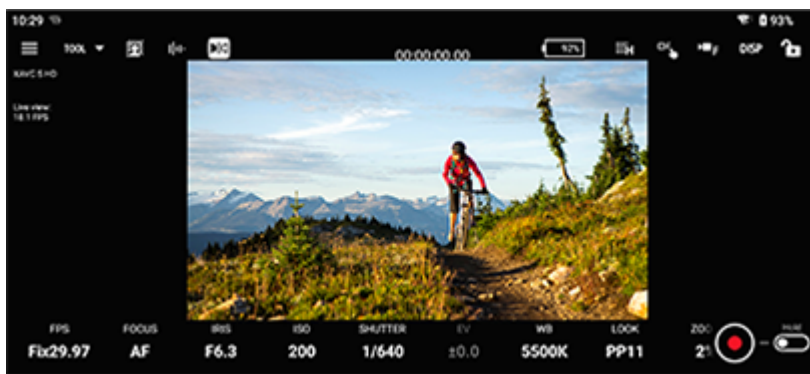

- [Rotation]



Note

- Même si vous démarrez l'enregistrement alors que la vue en direct a été pivotée, l'image est enregistrée avec une orientation normale (sans rotation).
- Sur Android, selon la caméra connectée, il se peut que cette fonction soit indisponible.

Rubrique associée

- [Opérations de base](#)
- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)
- [Achat d'une licence](#)

TP1001872483

Monitor & Control

Mise au point

Cette rubrique explique comment régler la mise au point.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

2 Appuyez sur [FOCUS].

L'écran de réglage de la mise au point s'affiche.

Sur les modèles qui prennent en charge une carte de mise au point, des barres de couleurs froides et chaudes sont affichées sur le côté gauche de l'échelle de mise au point.

Pour plus d'informations sur les couleurs froides et chaudes, consultez « Focus map » dans « [Fonctions d'aide à la prise de vue](#) ».

Astuce

- Les barres de couleurs froides et chaudes ne sont pas affichées dans la plage de mise au point où l'image est en mise au point.



3 Vérifiez le paramètre de la mise au point et réglez-la, si nécessaire.

- Les éléments configurables dépendent de la caméra connectée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.
- Les options de sélection varient selon la caméra.

[AF]/[MF]

Indique le statut de fonctionnement actuel de la mise au point.



Vous pouvez régler la mise au point à l'aide des boutons et des barres de contrôle suivants.



[Focus mode]

Sélectionnez le mode de mise au point [AF] ou [MF].

[Face/Eye AF] ou [Subj. recog. AF]

Sélectionnez [Only], [Priority] ou [Off].

Astuce

- Sélectionnez [Face/Eye AF] ou [Subj. recog. AF], en fonction de votre caméra.

[AF assist]

Sélectionnez [On] ou [Off].

[Focus area]

Sélectionnez [Wide], [Zone], [Center], [Spot] ou [Custom].

[Tracking cancel]

Appuyez pour annuler le suivi.

[AF transition speed]

Sélectionnez un nombre dans la plage comprise entre [1] et [7].

[AF subj. shift sens.]

Sélectionnez un nombre dans la plage comprise entre [1] et [5].

● Barres de contrôle

Vous pouvez faire défiler les barres de contrôle pour régler la mise au point. Sur une tablette (iPad), les barres de contrôle peuvent s'afficher à gauche ou à droite.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar] : sélectionnez les éléments de configuration ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) à afficher sur les barres de contrôle de gauche/droite. Cochez [Reverse] pour commuter l'orientation croissante/décroissante sur l'échelle des barres de contrôle. Par défaut, seule la barre de contrôle de droite s'affiche.
- [Focus distance display] : permet de régler les unités d'affichage.
- [Detection/Tracking frame color] : réglez les couleurs du cadre de détection du visage/des yeux et du cadre de suivi.
- [Bar background color] : permet de définir la couleur d'arrière-plan de la barre.

[Max], [Min]

Réglez la valeur actuellement définie sur la limite supérieure ou la limite inférieure. Il n'est plus possible de faire défiler la barre de contrôle au-delà des limites.

[x0.1] à [x1.5]

Sélectionnez la vitesse de défilement des barres de contrôle.

[50%] à [350%]

Sélectionnez le grossissement d'affichage des barres de contrôle.

- Pour les objectifs incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance, la barre de contrôle de la mise au point s'affiche en %. Pour ce type d'objectifs, consultez « [Objectifs incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance](#) ».

Cadres de zones de mise au point

Les cadres suivants peuvent s'afficher sur l'image de la caméra selon le réglage de la mise au point.

 : cadre de la zone de mise au point (fonctionnement normal)

 : cadre de la zone de mise au point (mobile)

 : cadre de détection du visage/des yeux

 : cadre de suivi

Rubrique associée

- [Affichage et modification des paramètres des caméras via l'application](#)
- [Objectifs incompatibles avec l'opération de mise au point manuelle via la spécification d'une distance](#)
- [Fonctions d'aide à la prise de vue](#)

TP1001803662

Diaphragme

Cette rubrique explique comment régler le diaphragme.

- L'écran de configuration ou les barres de contrôle peuvent différer par rapport aux illustrations de ce document, selon votre caméra et la version du micrologiciel.

1 Réglez la bague du diaphragme de l'objectif de la caméra sur la position « A ».

2 Appuyez sur  (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

3 Appuyez sur [IRIS].

L'écran de configuration du diaphragme s'affiche.



4 Vérifiez le paramètre du diaphragme et réglez-le, si nécessaire.

- Les éléments configurables dépendent de la caméra connectée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.

[IRIS bar click]

- [Off] : la position où vous relâchez votre doigt de la barre de contrôle devient la valeur de diaphragme.
- [On] : si la position où vous relâchez votre doigt sur la barre de contrôle se trouve entre deux repères gradués, la position se déplace automatiquement vers le repère gradué le plus proche de l'endroit où vous avez relâché votre doigt, et la valeur de ce repère gradué devient la valeur du diaphragme.

● Barres de contrôle

Vous pouvez faire défiler les barres de contrôle pour régler le diaphragme. Sur une tablette (iPad), les barres de contrôle peuvent s'afficher à gauche ou à droite.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar] : sélectionnez les éléments de configuration ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) à afficher sur les barres de contrôle de gauche/droite. Cochez [Reverse] pour commuter l'orientation croissante/décroissante sur l'échelle des barres de contrôle. Par défaut, seule la barre de contrôle de droite s'affiche.
- [Focus distance display] : permet de régler les unités d'affichage.

- [Bar background color] : permet de définir la couleur d'arrière-plan de la barre.

[Max], [Min]

Réglez la valeur actuellement définie sur la limite supérieure ou la limite inférieure. Il n'est plus possible de faire défiler la barre de contrôle au-delà des limites.

[x0.1] à [x1.5]

Sélectionnez la vitesse de défilement des barres de contrôle.

[50%] à [350%]

Sélectionnez le grossissement d'affichage des barres de contrôle.

Rubrique associée

- [Affichage et modification des paramètres des caméras via l'application](#)

TP1001803663

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

ND

Cette rubrique explique comment régler le ND.


- L'écran de configuration ou les barres de contrôle peuvent différer par rapport aux illustrations de ce document, selon votre caméra et la version du micrologiciel.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

2 Appuyez sur [ND].

L'écran de configuration du ND s'affiche.

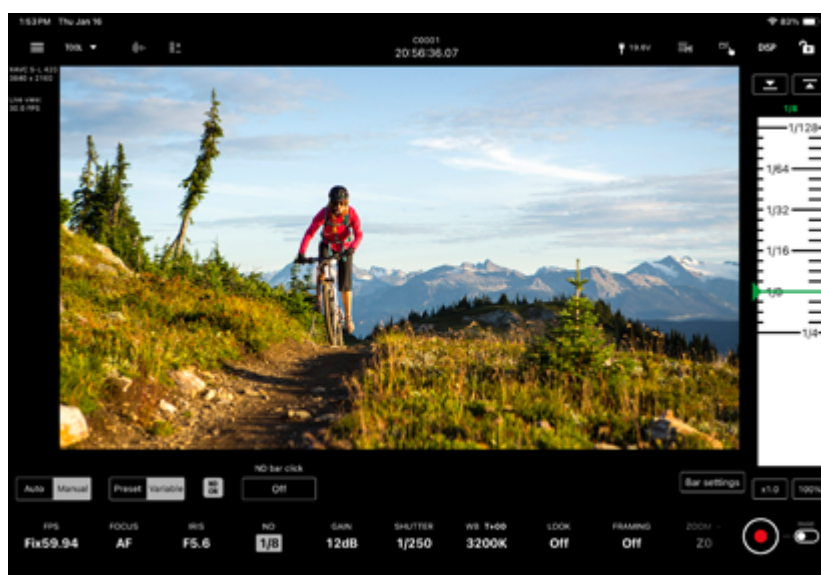

3 Vérifiez le paramètre du ND et réglez-le, si nécessaire.

- Les éléments configurables dépendent de la caméra connectée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.

[ND bar click]

[Off] : la position où vous relâchez votre doigt de la barre de contrôle devient la valeur du ND.

[On] : si la position où vous relâchez votre doigt sur la barre de contrôle se trouve entre deux repères gradués, la position se déplace automatiquement vers le repère gradué le plus proche de l'endroit où vous avez relâché votre doigt, et la valeur de ce repère gradué devient la valeur du ND.

● Barres de contrôle

Vous pouvez faire défiler les barres de contrôle pour régler le ND. Sur une tablette (iPad), les barres de contrôle peuvent s'afficher à gauche ou à droite.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar] : sélectionnez les éléments de configuration ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) à afficher sur les barres de contrôle de gauche/droite. Cochez [Reverse] pour commuter l'orientation croissante/décroissante sur l'échelle des barres de contrôle. Par défaut, seule la barre de contrôle de droite s'affiche.

- [Focus distance display] : permet de régler les unités d'affichage.
- [Bar background color] : permet de définir la couleur d'arrière-plan de la barre.

 (limite supérieure), (limite inférieure)

Réglez la valeur actuellement définie sur la limite supérieure ou la limite inférieure. Il n'est plus possible de faire défiler la barre de contrôle au-delà des limites.

[x0.1] à [x1.5]

Sélectionnez la vitesse de défilement des barres de contrôle.

[50%] à [350%]

Sélectionnez le grossissement d'affichage des barres de contrôle.

TP1002005231

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Boutons assignables

Vous pouvez vérifier et exécuter à distance les fonctions attribuées aux boutons assignables d'une caméra.

Vous devez effectuer la modification des fonctions attribuées et d'autres opérations sur la caméra elle-même. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Monitoring].**
L'écran [Monitoring] s'affiche.
- 2 Sélectionnez [Assign].**
L'écran [Assign] s'affiche.
- 3 Appuyez sur un bouton assignable auquel une fonction a été attribuée.**
La fonction sélectionnée est exécutée.

Note

- Selon la caméra, il se peut que cette fonction soit indisponible.

TP1001803664

Importation d'un LUT

Vous pouvez importer dans une caméra un fichier LUT (.cube) sauvegardé dans la mémoire d'un appareil de contrôle.

- Cette option n'est configurable que si la caméra connectée est un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/ILCE-7SM3/ILCE-9M3/ILCE-1M2.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

2 Appuyez sur [LOOK].

Les éléments configurables s'affichent.

3 Appuyez sur [Select LUT]/[Base look].


Selon le paramètre de Prise de vue journal, il se peut que [Manage user LUTs] ne s'affiche pas.

4 Appuyez sur l'icône engrenage affichée à côté du LUT à enregistrer.



5 Appuyez sur [Import].

Un écran de sélection de fichiers correspondant au système d'exploitation de l'appareil de contrôle apparaît.

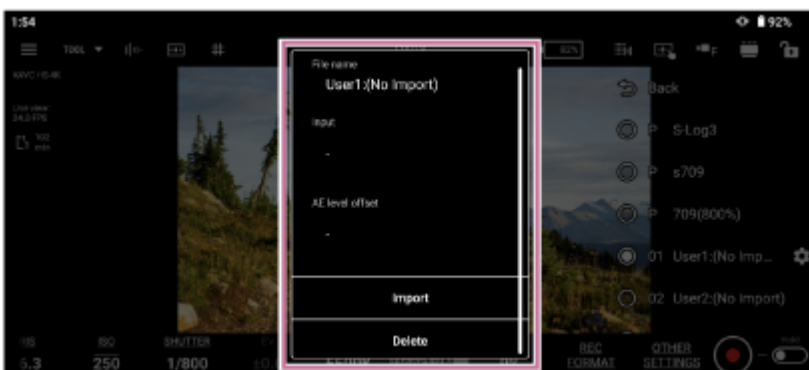

6 Sélectionnez un fichier LUT à importer.

7 Modifiez [Color gamut] et [AE level offset], selon les besoins.

Note

- Selon la caméra connectée, ces paramètres peuvent ne pas être modifiables.

TP1001803665

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Configuration du streaming

Appliquez les paramètres de streaming à une caméra connectée.


- Cette option n'est configurable que si la caméra connectée est un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].


L'écran [Monitoring] s'affiche.

2 Appuyez sur [STREAM].


Les éléments configurables s'affichent.

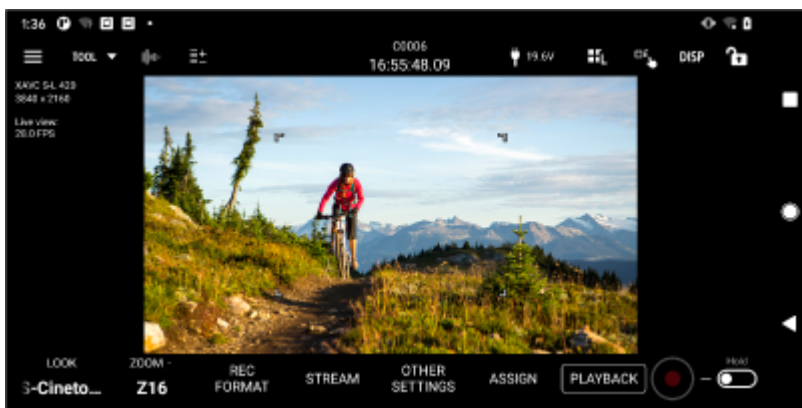

3 Appuyez sur l'icône engrenage affichée à côté des paramètres de streaming à configurer.

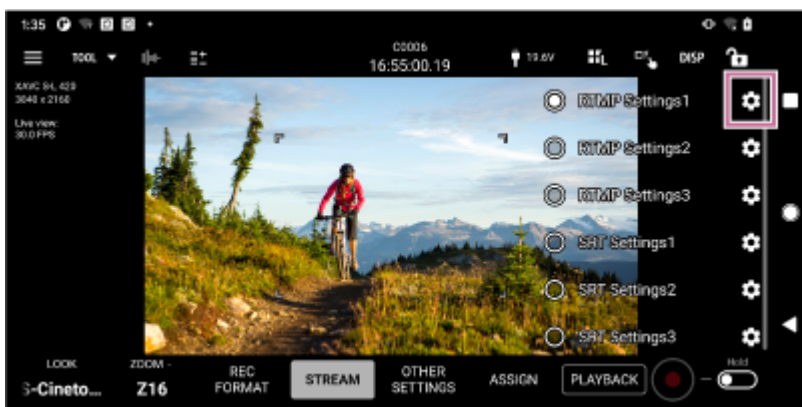

4 Saisissez chaque paramètre.

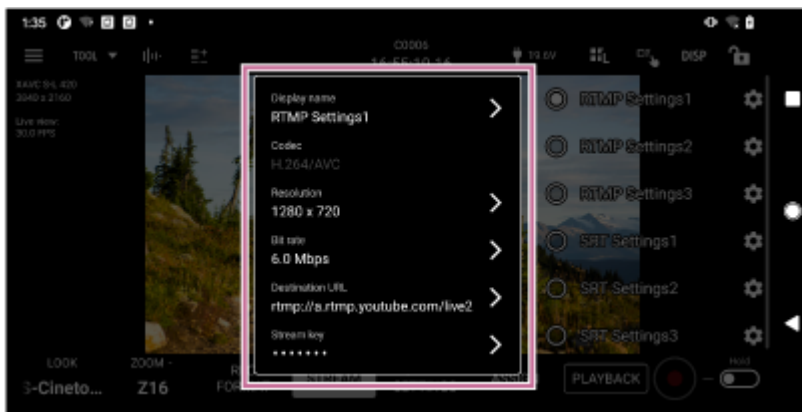

TP1001803666

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Cadrage

La fonction de cadrage vous permet de régler automatiquement ou manuellement le cadrage de l'image de la caméra via la commande pan/tilt/zoom, et enregistrer/affiche le cadre réglé.

- Cette option n'est configurable que si la caméra connectée est un modèle PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30.

Note

- Les modèles ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30 ne prennent pas en charge l'opération pan/tilt/zoom automatique.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

- 2 Appuyez sur [FRAMING].

L'écran de cadrage s'affiche.



1. Volet des paramètres de la fonction de cadrage

  (arrêt/marche) : active/désactive la fonction de cadrage.

 (paramètres) : permet de configurer divers paramètres lorsque le cadrage est actif.

2. Volet de contrôle de la position prédéfinie

Permet d'enregistrer/de supprimer une position de cadrage prédéfinie. Si nécessaire, vous pouvez restaurer une position prédéfinie pour l'affichage/la lecture dans la zone de surveillance (fonction de position prédéfinie).

 (paramètres prédéfinis) : modifie les paramètres pour la lecture de présélections.

 (lecture) : sélectionne automatiquement des positions prédéfinies enregistrées en fonction de vos paramètres.

 (supprimer) : supprime une position prédéfinie enregistrée.

 (ajouter) : enregistre une position prédéfinie.

Astuce

- Pour enregistrer trois positions prédéfinies ou plus, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».
- Vous pouvez enregistrer des positions prédéfinies pour un maximum de 10 caméras et enregistrer jusqu'à 10 positions prédéfinies par caméra. Si des positions prédéfinies sont enregistrées pour plus de 10 caméras, la plus ancienne caméra enregistrée et ses positions prédéfinies sont supprimées.

3. Volet de contrôle des présélections

Affiche des vignettes avec le cadrage enregistré pour chaque présélection. Pressez une vignette pour restaurer le cadrage enregistré dans cette présélection.

4. Zone de surveillance

Affiche l'image capturée et les paramètres des caméras.

5. Volet de configuration des opérations

[Auto framing] : faites basculer le commutateur sur la position d'activation pour activer le cadrage automatique.

[Pause]/[Restart] : met en pause/redémarre le cadrage automatique.

[Crop level] : règle la taille du sujet à afficher dans un cadre de recadrage défini à l'aide de la reconnaissance du sujet. Lorsque [Subj. recog. AF] est réglé sur [Only] ou [Priority], la taille du cadre de recadrage change automatiquement. Lorsque vous réglez sur [Off], la taille du cadre de recadrage est fixe.

[Tracking speed] : règle la vitesse pour le suivi des sujets. Sélectionnez un nombre dans la plage comprise entre [1] et [5].

Sélectionnez [Small], [Medium] ou [Large].

6. Volet de contrôle du cadrage

Modifie le cadrage de l'image à gauche/droite (pan) et en haut/bas (tilt).

Réglez l'orientation du cadrage via l'opération pan/tilt/zoom.

L'orientation du cadrage et la vitesse varient selon la direction et la distance selon lesquelles le contrôle est effectué.

Rubrique associée

- [Achat d'une licence](#)

TP1002005232

Indicateurs de clip

Pendant la prise de vue ou l'attente de prise de vue, vous pouvez ajouter un indicateur [OK]/[NG]/[KEEP] au clip en cours d'enregistrement ou au clip le plus récent.

Cette option n'est configurable que si la caméra connectée est un modèle ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30.

1 Appuyez sur (menu) – [Monitoring].

L'écran [Monitoring] s'affiche.

2 Appuyez sur [CLIP FLAG].

Un écran d'ajout/de suppression d'indicateur [OK]/[NG]/[KEEP] s'affiche.



3 Appuyez sur l'icône souhaitée.

- Icône  (Off) : supprime l'indicateur ajouté au clip en cours d'enregistrement ou au clip le plus récent.
- Indicateur  (OK) : ajoute un drapeau [OK] au clip en cours d'enregistrement ou au clip le plus récent.
- Drapeau  (NG) : ajoute un indicateur [NG] au clip en cours d'enregistrement ou au clip le plus récent.
- Drapeau  (Keep) : ajoute un indicateur [KEEP] au clip en cours d'enregistrement ou au clip le plus récent.

TP1002099796

Vérification d'un clip proxy/clip original

Cette rubrique explique comment vérifier un clip proxy/clip original.

1 Appuyez sur (menu) – [Browse].


L'écran [Browse] s'affiche.

2 Sélectionnez le type de clip.

Appuyez sur l'onglet [Proxy] pour les clips proxy. Appuyez sur l'onglet [Original] pour les clips originaux. Appuyez sur l'onglet [Local] pour les clips proxy importés sur un appareil de contrôle.

3 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez un emplacement.

Cette étape n'est pas nécessaire pour lire un clip proxy importé sur un appareil de contrôle.

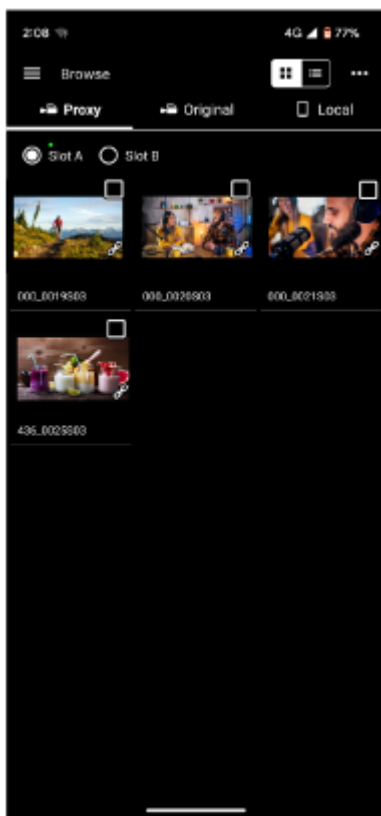

Les clips proxy ou les clips originaux présents sur la caméra s'affichent.

4 Sélectionnez un clip.

Appuyez sur la case du clip sélectionné pour cocher cette case. Appuyez hors de la case pour passer à l'écran du lecteur. La lecture commence automatiquement au début du clip.

- Pour plus d'informations sur la lecture, consultez « [Lecture d'un clip via l'écran du lecteur](#) ».

Rubrique associée

- [Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Commutation de la vue d'affichage de clips](#)
- [Modification du nom d'un clip](#)
- [Suppression d'un clip](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran \[Browse\]](#)
- [Partage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Lecture d'un clip via l'écran du lecteur](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)
- [Vérification des propriétés de clip](#)

TP1001803667

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle

Vous pouvez afficher et lire des clips importés sur un appareil de contrôle. Vous pouvez aussi vérifier les propriétés de clip, supprimer des fichiers et partager avec d'autres applications, par exemple des applications vidéo.

1 Appuyez sur (menu) – [Browse].

L'écran [Browse] s'affiche.

2 Appuyez sur l'onglet [Local].

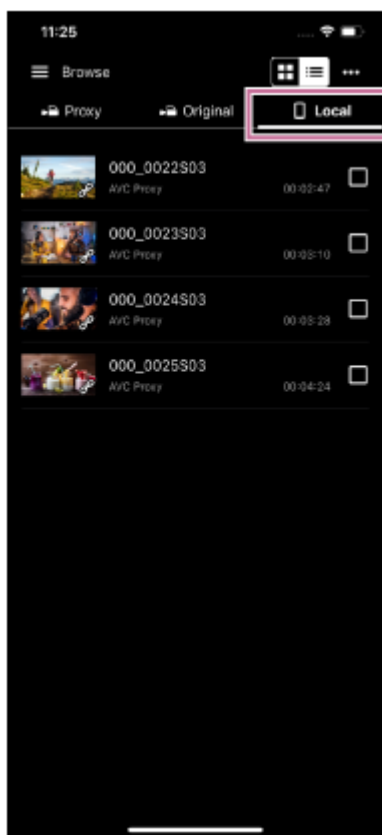

Les clips importés sur l'appareil de contrôle s'affichent.

Note

- Le partage avec d'autres applications n'est possible qu'avec des appareils Android.

Rubrique associée

- [Lecture d'un clip via l'écran \[Monitoring\]](#)
- [Commutation de la vue d'affichage de clips](#)
- [Modification du nom d'un clip](#)
- [Suppression d'un clip](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#)

- Partage d'un clip importé sur un appareil de contrôle
- Lecture d'un clip via l'écran du lecteur
- Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur
- Vérification des propriétés de clip


TP1001803668

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Commutation de la vue d'affichage de clips

Vous pouvez alterner l'affichage de clips entre la vue en grille et celle en liste.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
- 2 Appuyez sur  (vue en grille) ou  (vue en liste) pour commuter l'affichage.

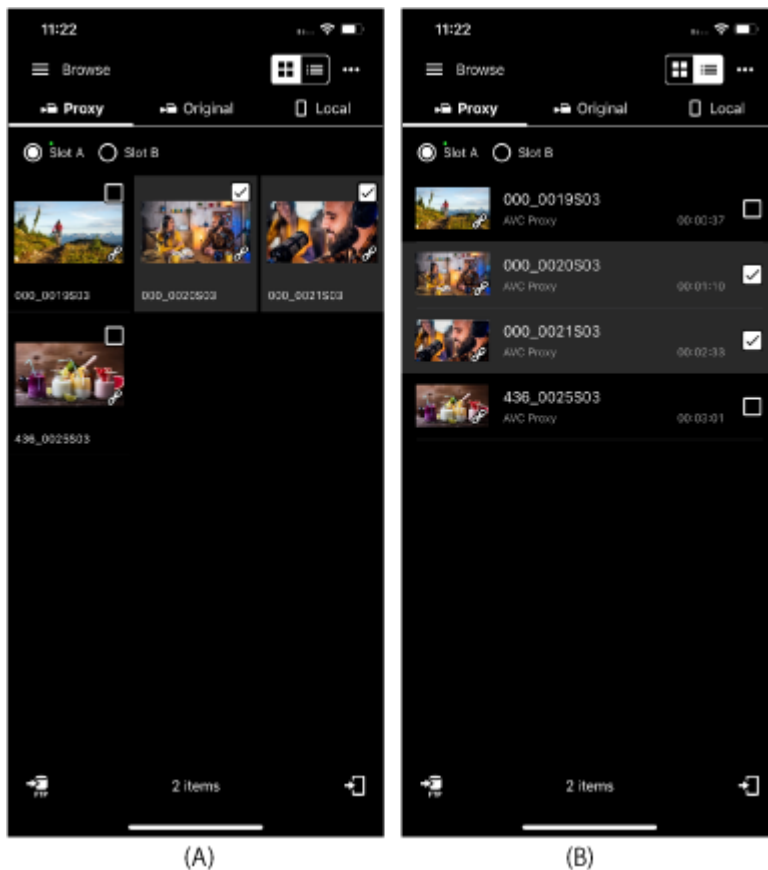

(A) Vue en grille
(B) Vue en liste

Rubrique associée

- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)
- [Modification du nom d'un clip](#)
- [Suppression d'un clip](#)
- [Vérification des propriétés de clip](#)


TP1001803669

Modification du nom d'un clip

Vous pouvez renommer un clip importé sur un appareil de contrôle.

1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].

2 Appuyez sur l'onglet [Local].

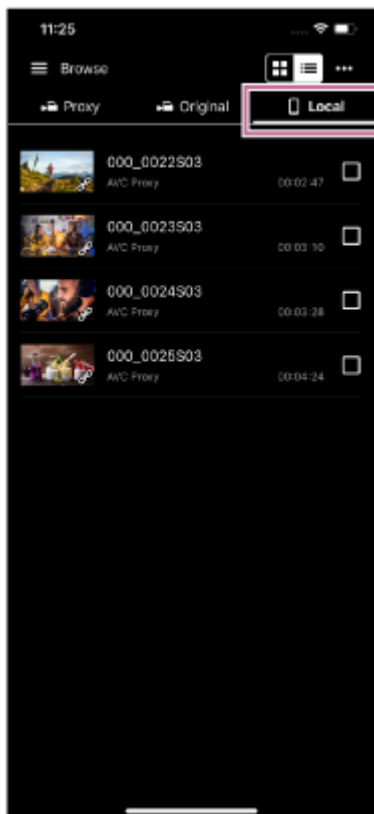

Les clips importés sur l'appareil de contrôle s'affichent.

3 Cochez la case du clip à renommer.

4 Appuyez sur  (renommer).

Un écran de confirmation s'affiche.

5 Saisissez un nouveau nom et appuyez sur [OK].

Note

- Cette fonction n'est compatible qu'avec des appareils de contrôle Android.

- Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle
- Suppression d'un clip
- Importation d'un clip proxy via l'écran [Browse]
- Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur
- Vérification des propriétés de clip

TP1001803670


H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Suppression d'un clip

Vous pouvez supprimer un clip importé sur un appareil de contrôle.

1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].

2 Appuyez sur l'onglet [Local].

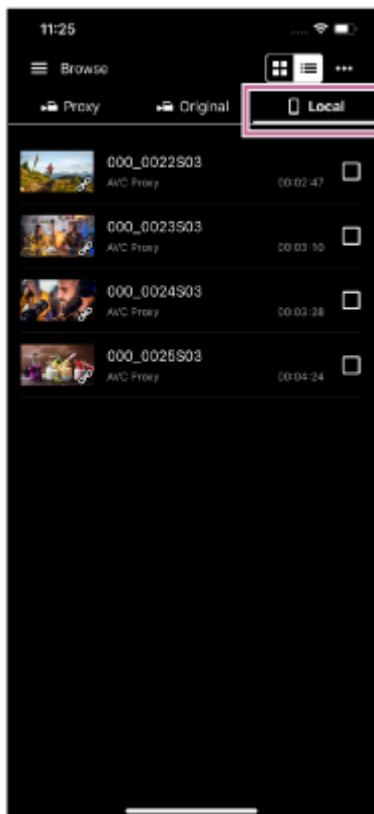

3 Cochez la case du clip à supprimer.

4 Appuyez sur  (supprimer).

Un écran de confirmation s'affiche.

5 Appuyez sur [OK].


Rubrique associée

- [Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Modification du nom d'un clip](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#)
- [Vérification des propriétés de clip](#)

Importation d'un clip proxy via l'écran [Browse]

Vous pouvez importer un clip proxy d'une caméra vers un appareil de contrôle à l'aide de l'écran [Browse].

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
- 2 Appuyez sur l'onglet [Proxy].
- 3 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez un emplacement.
- 4 Cochez la case du clip à importer.
- 5 Appuyez sur  (importation).

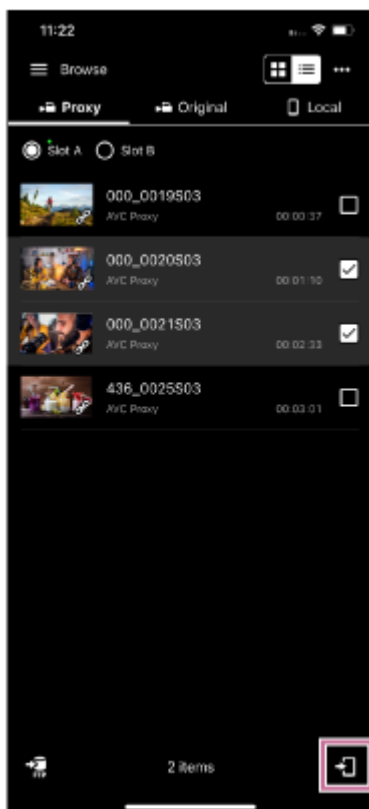

Le clip proxy est importé dans l'appareil de contrôle.

- Vous pouvez vérifier le résultat et le statut de l'importation dans la liste des tâches. Pour plus d'informations sur la liste des tâches, consultez « [Vérification de la liste des tâches](#) ».

Astuce

- Vous pouvez importer un clip proxy depuis une caméra à l'aide de l'écran du lecteur. Consultez « [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#) ».

Rubrique associée

- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)
- [Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran \[Browse\]](#)
- [Partage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Lecture d'un clip via l'écran du lecteur](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)
- [Vérification des propriétés de clip](#)
- [Vérification de la liste des tâches](#)


TP1001803672

Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran [Browse]

Vous pouvez transférer un clip d'une caméra vers un serveur FTP à l'aide de l'écran [Browse].

- 1 **Configurez d'abord les paramètres de transfert FTP sur la caméra.**
 - Pour plus d'informations à propos des paramètres de transfert FTP sur une caméra, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.
- 2 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
- 3 **Sélectionnez le type de clip.**

Appuyez sur l'onglet [Proxy] pour les clips proxy. Appuyez sur l'onglet [Original] pour les clips originaux.
- 4 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez un emplacement.
- 5 Cochez la case du clip proxy à transférer vers un serveur FTP.
- 6 Appuyez sur  (transfert).

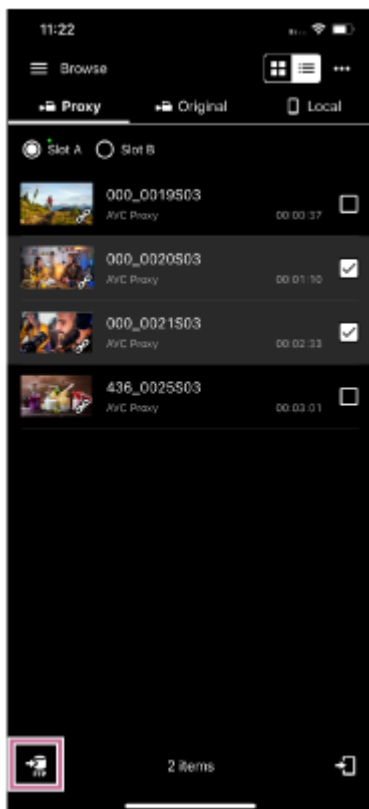

L'écran de configuration du transfert FTP s'affiche.

- 7 **Configurez [Destination] et d'autres paramètres de transfert, puis appuyez sur [OK].**

Le clip est transféré vers le serveur FTP.

- Vous pouvez vérifier le résultat et le statut du transfert du serveur FTP dans la liste des tâches. Pour plus d'informations sur la liste des tâches, consultez « [Vérification de la liste des tâches](#) ».

Astuce

- Vous pouvez transférer un clip d'une caméra vers un serveur FTP à l'aide de l'écran du lecteur. Consultez « [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#) ».
- Vous pouvez aussi transférer une partie d'un clip vers un serveur FTP à l'aide de l'écran du lecteur. Consultez « [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#) ».

Rubrique associée

- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)
- [Vérification de la liste des tâches](#)

TP1001803673

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Partage d'un clip importé sur un appareil de contrôle

Vous pouvez partager un clip importé sur un appareil de contrôle avec d'autres applications, par exemple un service de partage vidéo.

- Cette fonction n'est compatible qu'avec des appareils de contrôle Android.

1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].

2 Appuyez sur l'onglet [Local].

3 Cochez la case du clip à partager.

4 Appuyez sur  (partager).

Une liste des applications que vous pouvez utiliser s'affiche.

5 Appuyez sur l'application à utiliser.

L'application démarre.

6 Suivez les instructions de l'écran de l'application pour partager le clip.

Rubrique associée

- [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#)

TP1001803674

Lecture d'un clip via l'écran du lecteur

Cette rubrique décrit les opérations de clip.

1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].

2 Sélectionnez le type de clip.


Appuyez sur l'onglet [Proxy] pour les clips proxy. Appuyez sur l'onglet [Local] pour les clips proxy importés sur un appareil de contrôle.

Astuce


- Lorsqu'un proxy est enregistré, vous pouvez lire un clip original à l'aide du proxy.

3 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez l'emplacement et appuyez sur un clip.

Il n'est pas nécessaire de sélectionner l'emplacement pour lire un clip proxy importé sur un appareil de contrôle.

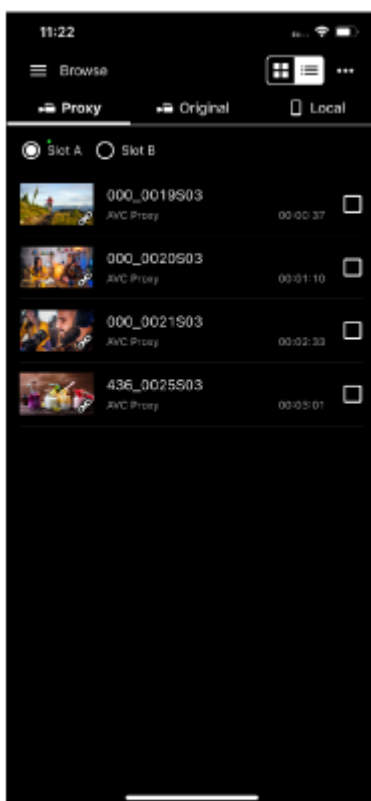

L'écran du lecteur s'affiche pour le clip sélectionné.

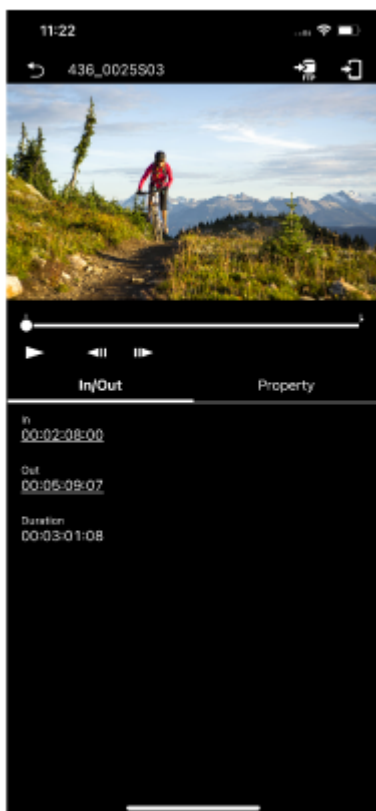

4 Lisez le clip via l'écran du lecteur.

▶ (lire) : lisez le clip.

⏸ (arrêter) : arrêtez la lecture du clip.

◀▶ (images précédentes)/▶▶ (images suivantes) : appuyez sur ◀▶ (images précédentes) ou ▶▶ (images suivantes) pour reculer/avancer image par image.

- **Définir la position du démarrage de la lecture vidéo**

Faites glisser ● (bouton de la barre de recherche) dans la barre de recherche ou appuyez sur cette dernière pour visualiser l'image à la position souhaitée.

- **Revenir à l'écran de la liste de clips (écran [Browse])**

Appuyez sur ◀ (écran précédent) pour revenir à l'écran de la liste de clips (écran [Browse]).

Rubrique associée


- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)
- [Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)

TP1001803675

Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur


Vous pouvez importer un clip proxy d'une caméra vers un appareil de contrôle à l'aide de l'écran du lecteur.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
- 2 Appuyez sur l'onglet [Proxy].
- 3 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez l'emplacement et appuyez sur un clip à importer.

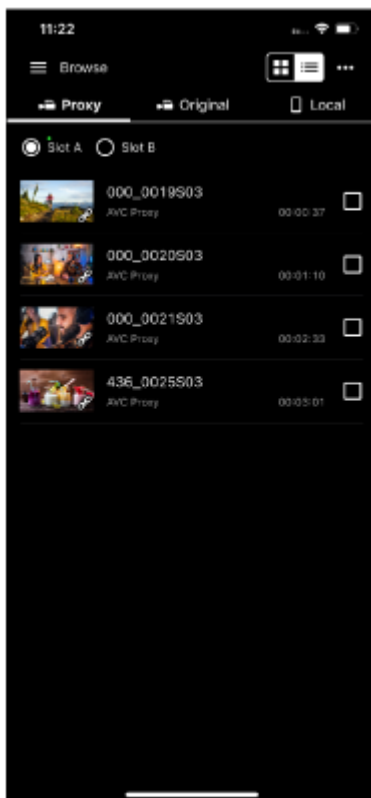

L'écran du lecteur s'affiche pour le clip proxy sur lequel vous avez appuyé.

- 4 Appuyez sur  (importation).

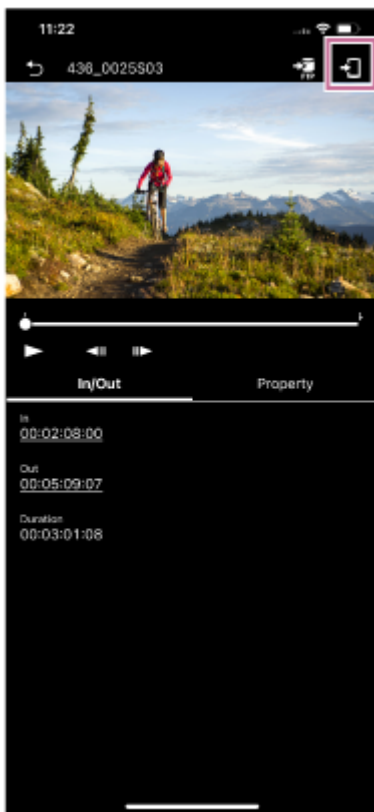

Le clip proxy est importé dans l'appareil de contrôle.

- Vous pouvez vérifier le résultat et le statut de l'importation dans la liste des tâches. Pour plus d'informations sur la liste des tâches, consultez « [Vérification de la liste des tâches](#) ».

Astuce

- Vous pouvez aussi importer un clip proxy depuis une caméra à l'aide de l'écran [Browse]. Consultez « [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#) ».
- Sur les modèles ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV, importez en utilisant Creators' App.
- S'il existe un clip portant le même nom, vous pouvez configurer l'action à effectuer via  (menu) – [Settings] – [Import clip].

Rubrique associée


- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)
- [Affichage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Importation d'un clip proxy via l'écran \[Browse\]](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran \[Browse\]](#)
- [Partage d'un clip importé sur un appareil de contrôle](#)
- [Lecture d'un clip via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)
- [Vérification des propriétés de clip](#)
- [Vérification de la liste des tâches](#)

Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur

Vous pouvez transférer un clip d'une caméra vers un serveur FTP à l'aide de l'écran du lecteur.


- 1 **Configurez d'abord les paramètres de transfert FTP sur la caméra.**
 - Pour plus d'informations à propos des paramètres de transfert FTP sur une caméra, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.
- 2 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
- 3 **Sélectionnez le type de clip.**

Appuyez sur l'onglet [Proxy] pour les clips proxy. Appuyez sur l'onglet [Original] pour les clips originaux.
- 4 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez l'emplacement et appuyez sur un clip.

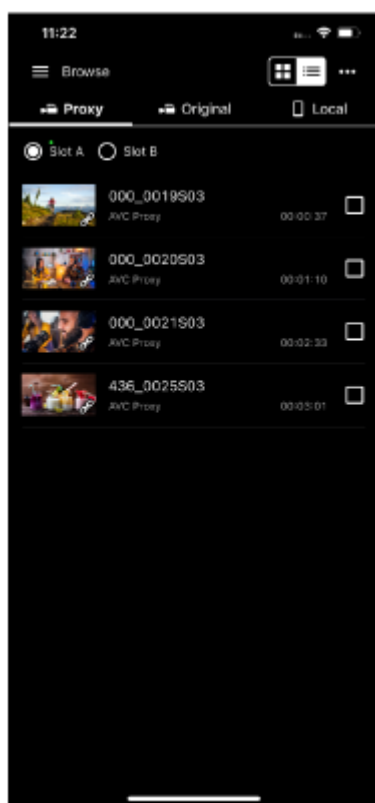

L'écran du lecteur s'affiche pour le clip sur lequel vous avez appuyé.

- 5 Appuyez sur  (transfert).

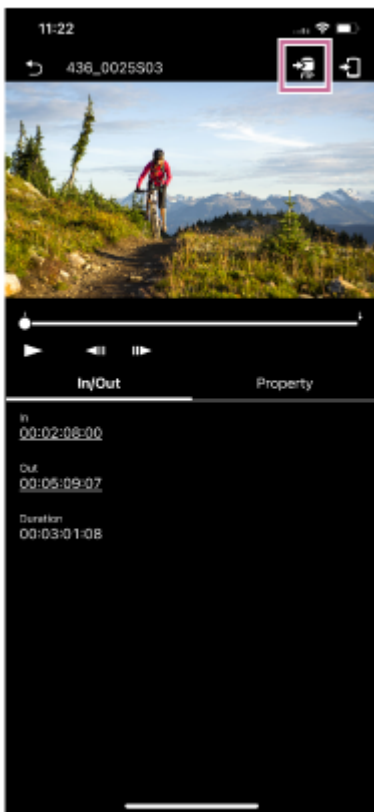

L'écran de configuration du transfert FTP s'affiche.

6 Configurez [Destination] et d'autres paramètres de transfert, puis appuyez sur [OK].

Le clip proxy est transféré vers le serveur FTP.

- Vous pouvez vérifier le résultat et le statut du transfert du serveur FTP dans la liste des tâches. Pour plus d'informations sur la liste des tâches, consultez « [Vérification de la liste des tâches](#) ».

Astuce

- Vous pouvez aussi spécifier et transférer une partie d'un clip vers un serveur FTP. Consultez « [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#) ».
- Vous pouvez aussi transférer un clip d'une caméra vers un serveur FTP à l'aide de l'écran [Browse]. Consultez « [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran \[Browse\]](#) ».

Rubrique associée


- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran \[Browse\]](#)
- [Vérification de la liste des tâches](#)

TP1001803677

Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP

Vous pouvez spécifier et transférer une partie d'un clip d'une caméra vers un serveur FTP à l'aide de l'écran du lecteur.

- 1 **Configurez d'abord les paramètres de transfert FTP sur la caméra.**
 - Pour plus d'informations à propos des paramètres de transfert FTP sur une caméra, consultez le Manuel d'aide ou le mode d'emploi de la caméra.
- 2 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
- 3 Appuyez sur l'onglet [Original].
- 4 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez l'emplacement et appuyez sur un clip.

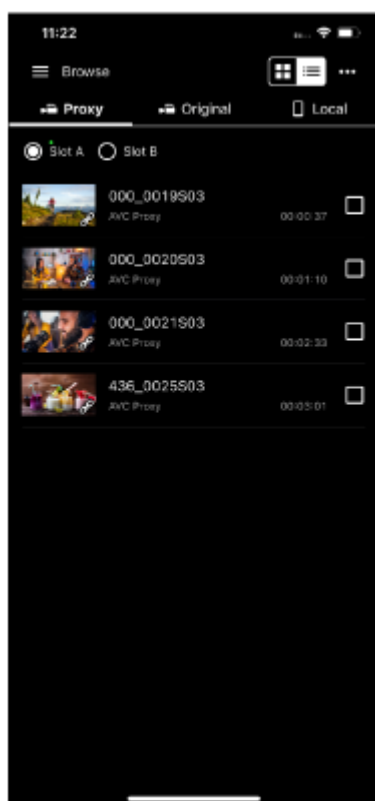

L'écran du lecteur s'affiche pour le clip sur lequel vous avez appuyé.

- 5 **Lisez le clip, appuyez sur  (entrée) à la position de démarrage du clip, puis appuyez sur  (sortie) à la position d'arrêt.**

La zone comprise entre  (entrée) et  (sortie) devient le clip à transférer.

Note

- Cette fonction n'est pas disponible si  (entrée) et  (sortie) ne s'affichent pas à l'écran.
- Les informations sur la plage spécifiée ne sont pas enregistrées dans le clip.

- Dans le cas d'un transfert du serveur FTP d'un clip partiel, des marges peuvent être ajoutées avant et après les positions des chutes de montage, en fonction du format d'enregistrement et des positions des chutes de montage.

6 Appuyez sur (transfert).

L'écran de configuration du transfert FTP s'affiche.

7 Configurez [Destination], [Clip name] (nom du clip généré pour le transfert FTP partiel) et d'autres paramètres de transfert, puis appuyez sur [OK].

Le clip proxy de la plage spécifiée est transféré vers le serveur FTP.

- Vous pouvez vérifier le résultat et le statut du transfert du serveur FTP dans la liste des tâches. Pour plus d'informations sur la liste des tâches, consultez « [Vérification de la liste des tâches](#) ».

Astuce

- Appuyez sur un élément affiché dans l'onglet [In/Out] pour passer directement à cette page.

Rubrique associée

- [Lecture d'un clip via l'écran du lecteur](#)
- [Vérification de la liste des tâches](#)

TP1001803678

Vérification des propriétés de clip


Vous pouvez vérifier les propriétés d'un clip.

1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].

2 Sélectionnez le type de clip.


Appuyez sur l'onglet [Proxy] pour les clips proxy. Appuyez sur l'onglet [Original] pour les clips originaux.

3 Si [Slot A] et [Slot B] s'affichent, sélectionnez l'emplacement et appuyez sur un clip.

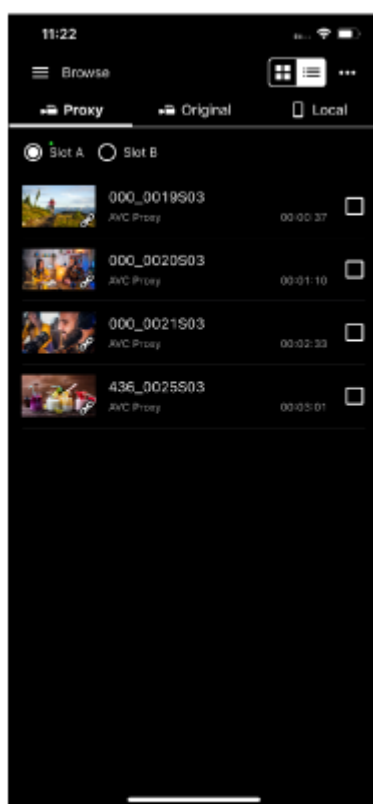

L'écran du lecteur s'affiche pour le clip sur lequel vous avez appuyé.

4 Appuyez sur l'onglet [Property].

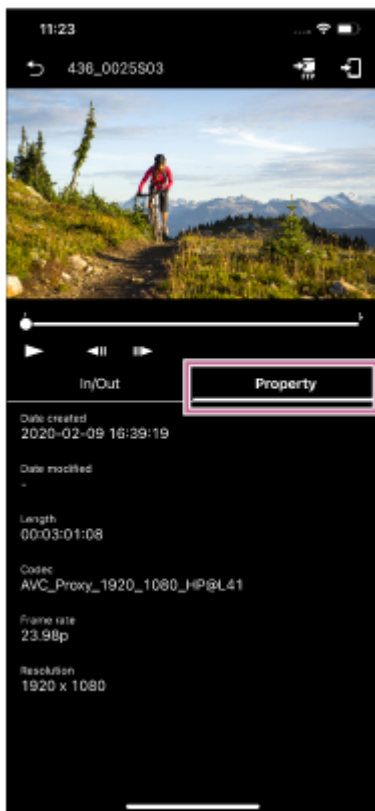

Une liste de métadonnées s'affiche.

Rubrique associée

- [Vérification d'un clip proxy/clip original](#)

TP1001803679

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vérification de la liste des tâches

Vous pouvez vérifier les informations suivantes via l'écran [Job list].

Liste des tâches de transfert FTP

À utiliser pour vérifier le statut lorsque vous transférez des clips vers un serveur FTP. Vous pouvez aussi contrôler le transfert FTP (arrêter, reprendre, supprimer, actualiser).

Liste des tâches d'importation

À utiliser pour vérifier le statut lorsque vous importez des clips proxy sur un appareil de contrôle. Vous pouvez aussi contrôler l'importation (arrêter, reprendre, supprimer, actualiser).

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Job list].
- 2 Pour vérifier la liste des tâches de transfert FTP, appuyez sur  (transfert). Pour vérifier la liste des tâches d'importation, appuyez sur  (importation).
La liste des tâches s'affiche.
- 3 Cochez la case de la tâche à vérifier.
- 4 Effectuez les opérations suivantes, selon les besoins.
Arrêter la tâche : appuyez sur [Abort].
Reprendre la tâche : appuyez sur [Continue].
Supprimer la tâche : appuyez sur [Delete].
Actualiser la tâche : appuyez sur [Refresh].

Rubrique associée

- [Importation d'un clip proxy via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'un clip vers un serveur FTP via l'écran du lecteur](#)
- [Transfert d'une partie d'un clip vers un serveur FTP](#)

TP1001803680

Monitor & Control

Activation de la surveillance multicaméra

Après vous être connecté à une caméra à l'aide d'une méthode de connexion prise en charge par votre caméra, activez la surveillance multicaméra en procédant comme suit.


Pour plus d'informations sur les méthodes de connexion, consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

Activation de la surveillance multicaméra

Réglez le commutateur en haut à droite de l'écran de connexion sur la position On pour activer la surveillance multicaméra.

Astuce

- Vous pouvez connecter jusqu'à quatre caméras et utiliser la surveillance multicaméra.
- Pour en connecter cinq ou plus (jusqu'à 20) et utiliser la surveillance multicaméra, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».

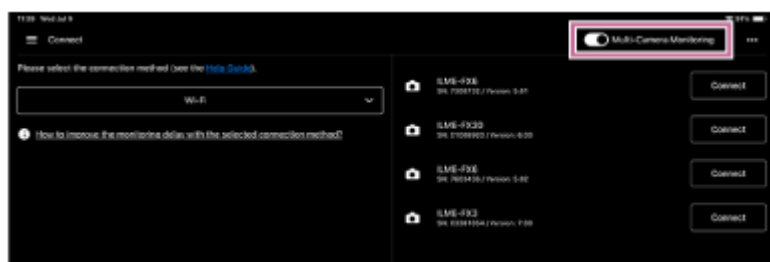

Note

- Si vous utilisez macOS, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».
- La surveillance multicaméra est uniquement compatible avec l'orientation paysage.

L'affichage ne bascule pas automatiquement sur l'écran de surveillance après la connexion à une caméra. Pour afficher l'écran, appuyez sur (menu) – [Monitoring] une fois toutes les caméras connectées.

Désactivation de la surveillance multicaméra

Réglez le commutateur en haut à droite de l'écran de connexion sur la position Off pour désactiver la surveillance multicaméra.

Rubrique associée

- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)
- [Achat d'une licence](#)

TP1001803681

Prise de vue à l'aide de la surveillance multicaméra

Vous pouvez commencer la prise de vue avec une caméra à l'aide de la surveillance multicaméra.

Astuce


- Vous pouvez désactiver la surveillance en appuyant sur  (vue en direct : activée)/  (vue en directe : désactivée). Si votre réseau est instable, la désactivation contribue à stabiliser le contrôle à distance.

1 Cochez la case de la caméra cible à contrôler.



(Exemple de sélection de la vue en grille)

- Vous pouvez sélectionner plusieurs caméras.
- Vous pouvez changer de méthode d'affichage via  (vue en grille/vue en liste) en haut à droite de l'écran.
 -  (vue en grille)
 -  (vue en liste)

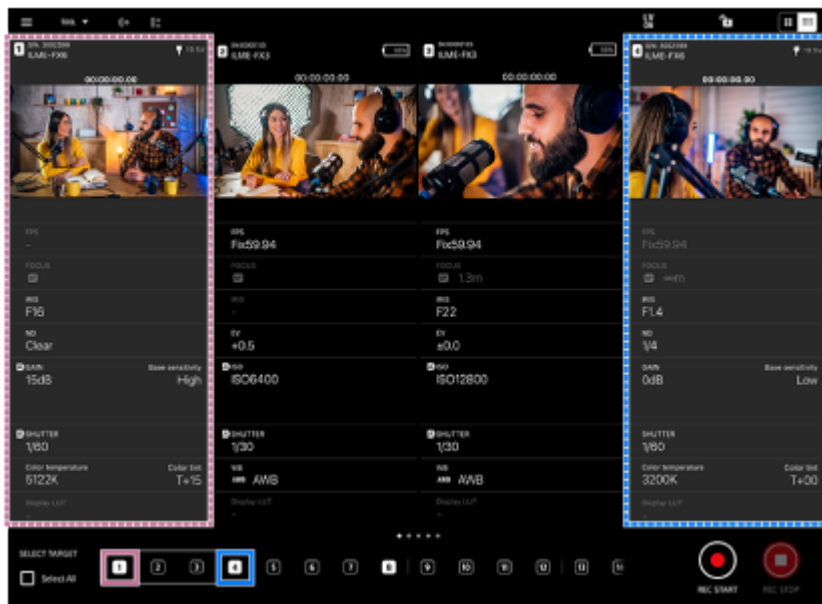

(Exemple de sélection de la vue en liste)

Les caméras cibles pour la prise de vue sont sélectionnées.

- Pour désélectionner une caméra, décochez sa case.
- Vous ne pouvez sélectionner que les cases des caméras connectées.

2 Appuyez sur (commencer l'enregistrement).



La prise de vue démarre et  (commencer l'enregistrement) passe à  (arrêter l'enregistrement).

- Pendant la prise de vue, un cadre rouge s'affiche autour de l'image.



- Pour arrêter la prise de vue, appuyez sur  (arrêter l'enregistrement).  (arrêter l'enregistrement) passe à  (commencer l'enregistrement).

Note

- Il peut exister un léger décalage au niveau de la synchronisation de début/fin d'enregistrement entre les caméras cibles.

Astuce

- Lorsque l'icône est dans l'état suivant, cela indique qu'une caméra effectuant une prise de vue et une caméra n'en effectuant pas sont sélectionnées simultanément.



TP1001803682

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Utilisation des caméras à l'aide de la surveillance multicaméra

Cette rubrique explique comment commencer la prise de vue avec une caméra à l'aide de la surveillance multicaméra.

1 Appuyez sur la valeur réglée affichée.




La balance des blancs, le diaphragme, la vitesse d'obturation, le zoom et d'autres paramètres de base peuvent être modifiés. Pour plus d'informations sur les paramètres modifiables, consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

Pour modifier plusieurs caméras simultanément, procédez comme suit.

2 Affichez les images avec une vue en liste.

La balance des blancs, le diaphragme, la vitesse d'obturation, le zoom et d'autres paramètres de base s'affichent.

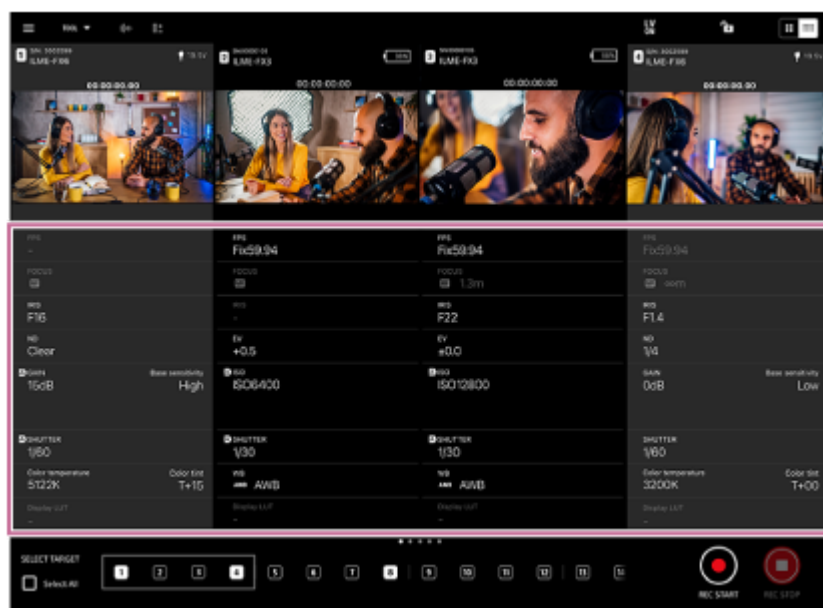

Vous pouvez modifier certains paramètres. Pour plus d'informations sur les paramètres modifiables, consultez
« [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

Rubrique associée

- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)

TP1001803683


H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Utilisation simultanée des caméras à l'aide de la surveillance multicaméra

Cette rubrique explique comment utiliser simultanément plusieurs caméras à l'aide de la surveillance multicaméra. Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session avec le compte Sony utilisé pour acheter la licence. Pour plus de détails sur les licences, consultez « [Achat d'une licence](#) ».

- 1 **Passez à l'affichage de la vue en liste en appuyant sur  (vue en grille/vue en liste) en haut à droite de l'écran.**

La balance des blancs, le diaphragme, la vitesse d'obturation, le zoom et d'autres paramètres de base s'affichent.

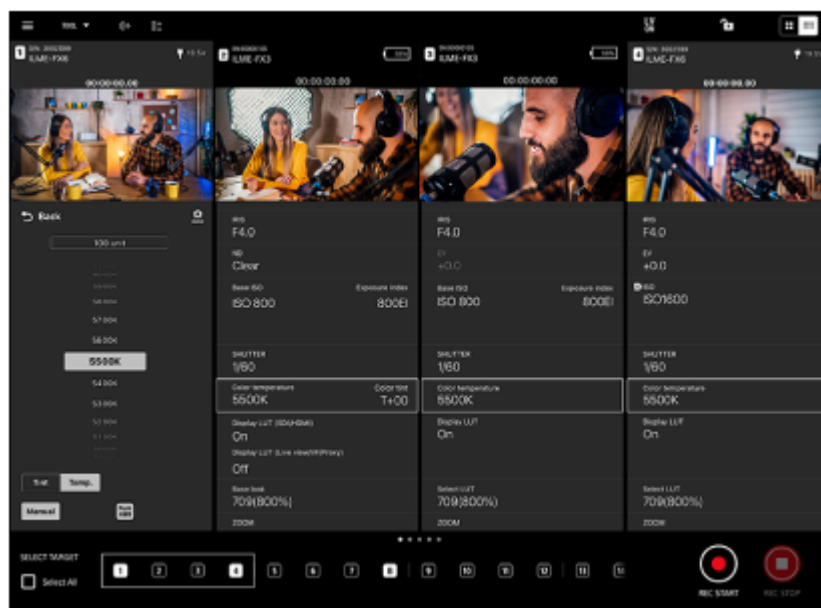

Vous pouvez modifier certains paramètres. Pour plus d'informations sur les paramètres modifiables, consultez « [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#) ».

- 2 **Appuyez sur les paramètres de la caméra à utiliser comme référence et définissez les paramètres de votre choix.**
- 3 **Appuyez sur  (synchroniser).**

Les modifications apportées aux paramètres sont synchronisées sur les autres caméras.

Note

- Si vous sélectionnez la valeur d'un paramètre désactivé,  (avertissement) s'affiche et les paramètres ne sont pas synchronisés.

Rubrique associée

- [Achat d'une licence](#)
- [Caméras compatibles, méthodes de connexion et fonctions](#)

Vérification des clips à l'aide de la surveillance multicaméra


Cette rubrique explique comment vérifier des clips à l'aide de la surveillance multicaméra.

1 Appuyez sur (menu) – [Playback].


Les clips de caméra s'affichent sur l'écran [Playback].

2 Pour les caméras dotées de deux emplacements multimédias, sélectionnez l'emplacement où le clip à afficher a été enregistré.


3 Sélectionnez un clip à lire dans le menu déroulant.

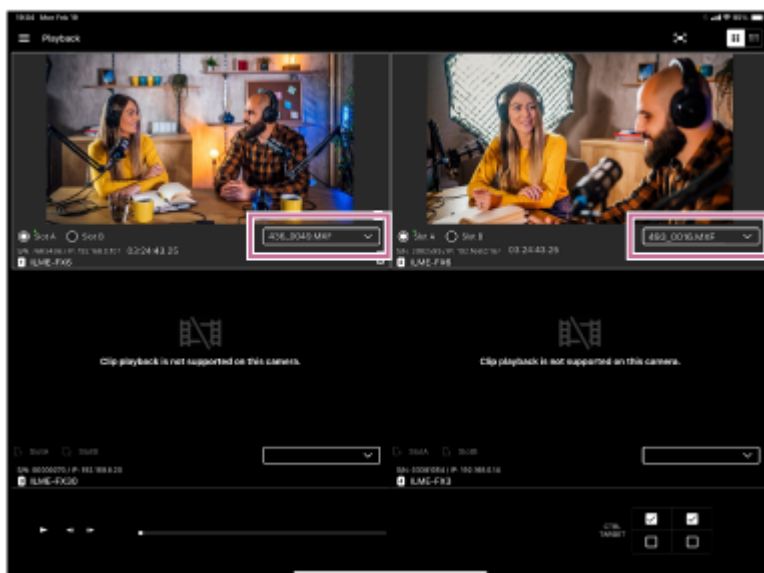

4 Cochez la case de la caméra dont le clip doit être lu.

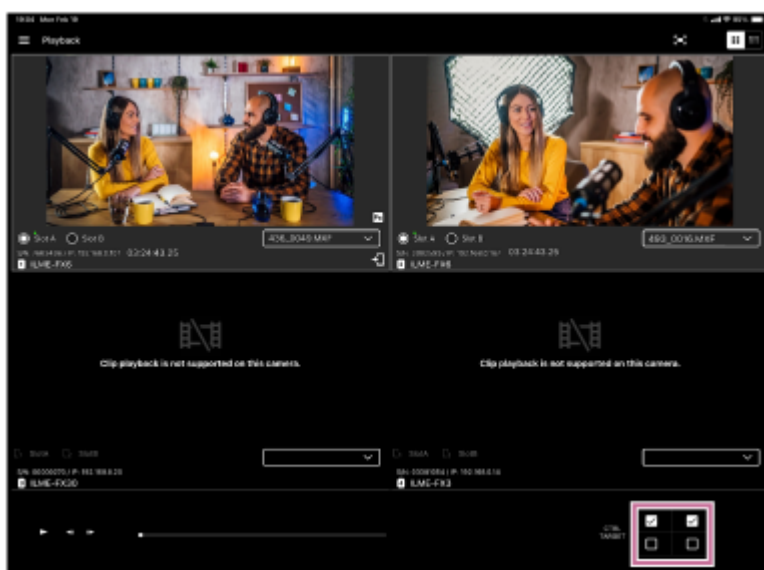

5 Lisez un clip.

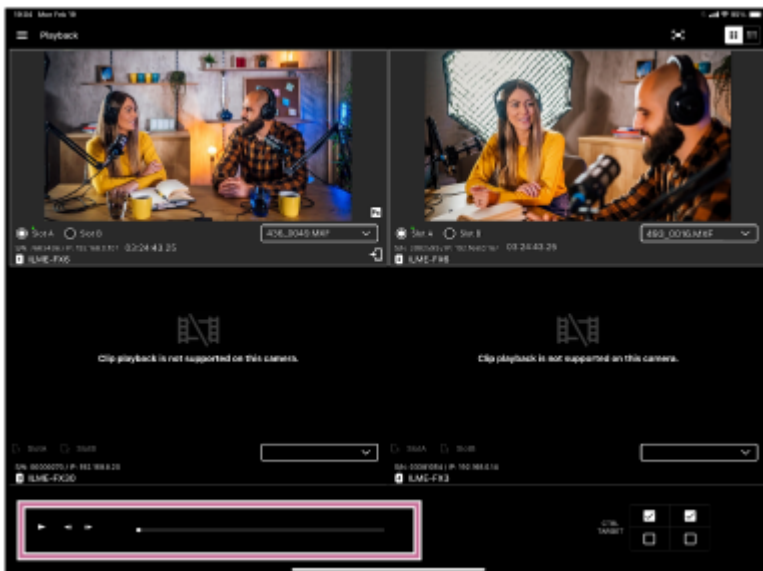

- ▶ (lire) : lisez le clip.
- ⏏ (arrêter) : arrêtez la lecture du clip.
- ◀ (images précédentes) : appuyez pour rembobiner la vidéo une image à la fois.
- ▶ (images suivantes) : appuyez pour faire avancer la vidéo une image à la fois.

Note

- Les clips pour lesquels un proxy n'est pas enregistré ne peuvent pas être lus.

TP1001803684

Vérification des clips proxy importés à l'aide de la surveillance multicaméra

Cette rubrique explique comment vérifier les clips proxy importés à l'aide de la surveillance multicaméra.

1 Importer un clip proxy.

Pour plus de détails sur l'importation d'un clip proxy, reportez-vous à « [Importation de clips proxy à l'aide de la surveillance multicaméra](#) ».

2 Vérifiez le clip proxy dans l'application Photos dans iPadOS.

Les clips proxy sont stockés dans le dossier « Monitor & Control ».

Rubrique associée


- [Importation de clips proxy à l'aide de la surveillance multicaméra](#)

TP1001803685

Importation de clips proxy à l'aide de la surveillance multicaméra

Cette rubrique explique comment importer les clips proxy à l'aide de la surveillance multicaméra.

- 1 Appuyez sur  (menu) – [Browse].
Les caméras connectées s'affichent sur l'écran [Browse].
- 2 Sélectionnez une caméra.
- 3 Pour les caméras dotées de deux emplacements multimédias, sélectionnez l'emplacement où le clip proxy à afficher a été enregistré.
- 4 Cochez la case du clip proxy à vérifier.

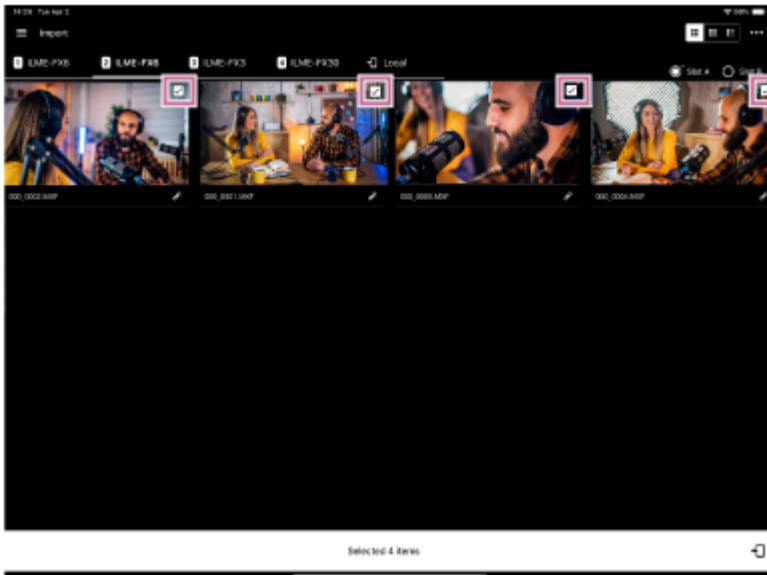

- 5 Appuyez sur  (importation).
La liste des tâches d'importation est ajoutée. Une fois la tâche terminée, le clip proxy est ajouté à l'onglet [Local]. Vous pouvez également vérifier l'état de la tâche à l'aide de  (menu) – [Job list].

Marques commerciales

- Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- QR Code est une marque commerciale de Denso Wave Inc.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.
- iPadOS, iPad Pro et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- Xperia est une marque commerciale de Sony Mobile Communications AB.
- Android est une marque commerciale de Google Inc.
- Tous les autres noms d'entreprises ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les éléments de marques commerciales ne sont pas indiqués par les symboles TM ou ® dans ce document.

TP1001803687

H-479-200-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation