

Monitor & Control

Monitor & Control

Questa Guida descrive come utilizzare Monitor & Control.

Guida – Pagine raccomandate**Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate**

Elenca i metodi di connessione e le funzioni supportate dall'app Monitor & Control.

Informazioni di supporto**Pagina di supporto Monitor & Control**

Oltre alla Guida, sono disponibili informazioni relative alla configurazione e al funzionamento dell'app anche nella pagina di supporto. Utilizzarla insieme a questa Guida.

Introduzione

Applicazione

- [Descrizione generale](#)

- [Passaggio da una schermata a un'altra](#)

[Descrizione della guida](#)[Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)[Obiettivi che non supportano l'operazione di messa a fuoco manuale specificando una distanza](#)[Acquisto di una licenza](#)

Connessione con ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV

[Connessione tramite accoppiamento Bluetooth \(connessione semplice\).](#)

Connessione tramite Wi-Fi

- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\).](#)

- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\).](#)

- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\).](#)

Connessione tramite LAN cablata

- └ [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30\)](#)

Connessione tramite USB

- └ [Connessione con cavo USB](#)

Connessione tramite HDMI/UVC

- └ [Connessione tramite HDMI/UVC \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30/ILME-FX2/serie ILCE/serie ZV\)](#)

[Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)

Connessione con PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610

Connessione tramite Wi-Fi

- └ [Configurazione per la connessione a PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 tramite Wi-Fi](#)
- └ [Connessione tramite accoppiamento Bluetooth \(connessione semplice\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800\)](#)
- └ [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- └ [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- └ [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Connessione tramite LAN cablata

- └ [Configurazione per la connessione a PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 tramite LAN cablata](#)
- └ [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Connessione tramite USB

- └ [Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Connessione tramite HDMI/UVC

- └ [Connessione tramite HDMI/UVC \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

[Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

Disconnessione da una telecamera

[Disconnessione di una telecamera](#)

[Eliminazione delle credenziali di autenticazione di accesso dall'app](#)

[Eliminazione dell'accoppiamento Bluetooth](#)

[Ripresa](#)

[Riproduzione di un clip utilizzando la schermata \[Monitoring\]](#)

Controllo e modifica delle impostazioni della telecamera

- [Visualizzazione e modifica delle impostazioni della telecamera tramite l'app](#)
- [Operazioni di base](#)
- [Funzioni di assistenza alla ripresa](#)

Regolazione precisa delle impostazioni

- [Messa a fuoco](#)
- [Diaframma](#)
- [ND](#)

[Pulsanti programmabili](#)

[Importazione di una LUT](#)

[Configurazione dello streaming](#)

[Inquadratura](#)

[Flag dei clip](#)

Visualizzazione e operazione con i clip

Controllo dei clip

- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)
- [Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Selezione della modalità di visualizzazione dei clip](#)

Operazioni con i clip nella schermata [Browse]

- [Rinomina di un clip](#)
- [Eliminazione di un clip](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata \[Browse\]](#)
- [Condivisione di clip importati in un dispositivo di comando](#)

Operazioni con i clip utilizzando la schermata di riproduzione

- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione](#)

- [Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)
- [Controllo delle proprietà dei clip](#)

[Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)

Utilizzo del monitoraggio multiple telecamere

[Abilitazione del monitoraggio multiple telecamere](#)

Operazioni di base del monitoraggio multiple telecamere

- [Ripresa utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)
- [Azionamento delle telecamere utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)
- [Azionamento simultaneo di telecamere utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)

Visualizzazione e operazione con i clip utilizzando il monitoraggio multiple telecamere

- [Controllo dei clip utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)
- [Controllo dei clip proxy importati utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)

[Importazione di clip proxy utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)

Avviso agli utilizzatori

[Marchi di fabbrica](#)

Monitor & Control

Descrizione generale

Monitor & Control (M&C) è un'applicazione che si collega a una singola telecamera e viene utilizzata per il comando a distanza della telecamera e per visualizzare e/o controllare clip della telecamera. Consente inoltre di connettere fino a 20 telecamere utilizzando la funzione di monitoraggio multiple telecamere (solo iPadOS e macOS). Questa app può essere utilizzata gratuitamente.

Alcune funzioni possono essere utilizzate solo dopo l'acquisto della relativa licenza, accedendo all'app con l'account Sony utilizzato per l'acquisto di tale licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere "[Acquisto di una licenza](#)".

Argomento correlato


- [Acquisto di una licenza](#)

TP1001803921

Monitor & Control

Passaggio da una schermata a un'altra

Questo argomento descrive la struttura della schermata dell'app e come passare da una schermata a un'altra.

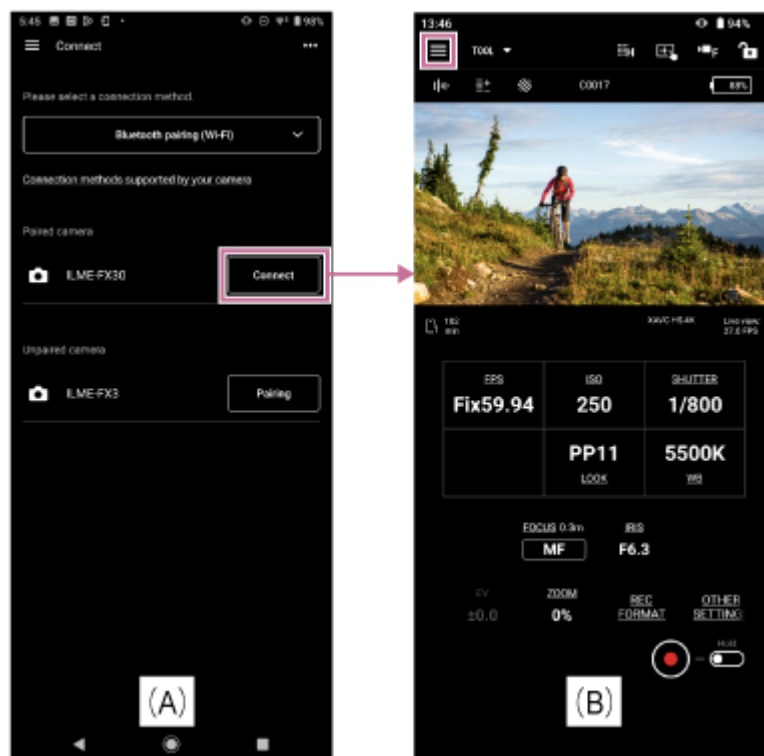

Toccare [Connect] per la telecamera che si desidera connettere nella schermata [Connect] (A) e visualizzare la schermata [Monitoring] (B) in cui monitorare l'immagine della telecamera e controllare le funzioni della telecamera da remoto.


Se si utilizza un iPad, impostando il selettore della schermata [Connect] (C) sulla posizione ON, il monitoraggio multiple telecamere viene abilitato.




☰ (Menu app)

Selezionare una delle seguenti voci nel menu nella schermata [Monitoring] per visualizzarne la schermata corrispondente.

- [Connect]: Visualizza la schermata di connessione della telecamera (A).
- [Monitoring]: Visualizza la schermata [Monitoring] (B).
- [Browse]: Visualizza la schermata [Browse] per visualizzare e gestire la riproduzione dei clip della telecamera e per importare o trasferire clip.

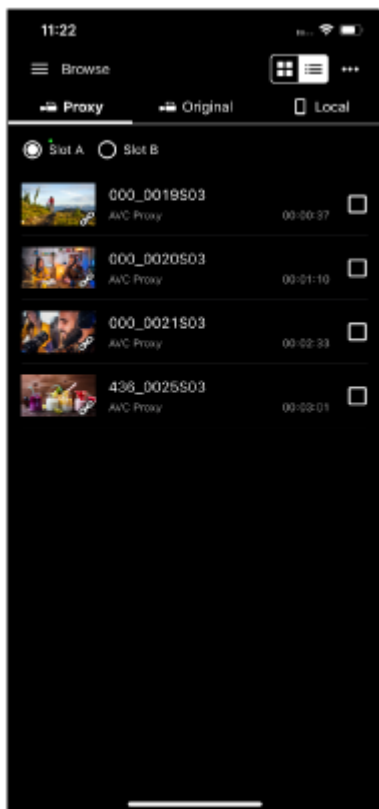

- [Job list]: Visualizza la schermata per controllare lo stato dell'importazione o del trasferimento dei clip.
- [Settings/Support]: Visualizza la schermata per configurazione delle impostazioni dell'app.
- [Feedback]: Visualizza un sito esterno in cui fornire feedback su questa app.
- [Playback]: Visualizzato nel menu solo quando il monitoraggio multiple telecamere è abilitato. Visualizza una schermata che consente di monitorare contemporaneamente i clip di telecamere multiple.

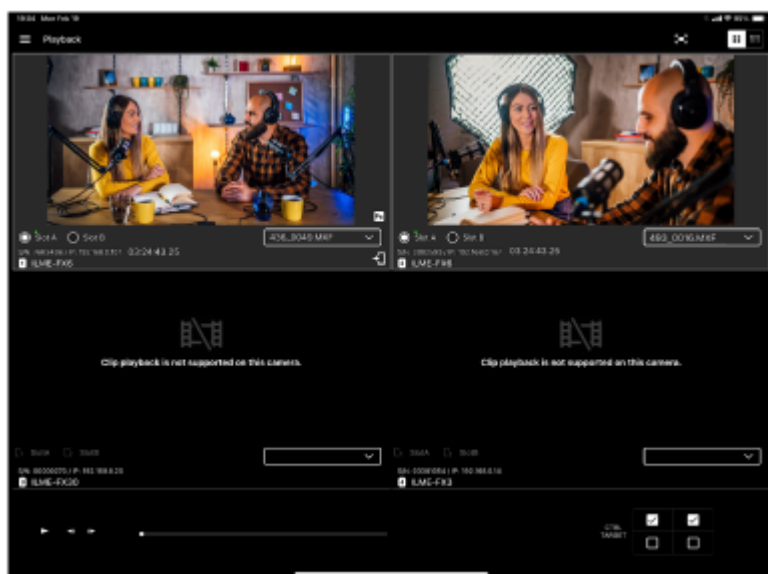

- [Import]: Visualizzato nel menu solo quando il monitoraggio multiple telecamere è abilitato. Visualizza una schermata che consente di importare contemporaneamente i clip da telecamere multiple.

Argomento correlato

- [Operazioni di base](#)

TP1001803922

Descrizione della guida

Convenzioni della Guida

In questa Guida, lo smartphone, il tablet, il dispositivo macOS o un altro dispositivo su cui è installata questa app viene definito “dispositivo di comando”.

Icone nelle procedure per la connessione dei dispositivi

I passi contrassegnati da  (Icona operazione su app) indicano un'operazione eseguita con questa app.

I passi contrassegnati da  (icona operazione su dispositivo di comando) indicano un'operazione eseguita su un dispositivo di comando.

I passi contrassegnati da  (Icona operazione su telecamera) o  (Icona operazione su telecamera) indicano un'operazione eseguita su una telecamera.

Dispositivi di comando descritti in questa Guida

Questa Guida descrive i metodi di utilizzo con i dispositivi Sony Xperia (Android 13) e iPad Pro (iPadOS 16.3.1). Il metodo di utilizzo potrebbe essere diverso con altri dispositivi di comando.

TP1001803923

Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate

Le seguenti tabelle elencano le telecamere, le fotocamere, i metodi di connessione e le funzioni supportate da questa app. Controllare il nome della serie e il nome del modello della telecamera utilizzata.

Telecamere e fotocamere supportate

Nome della serie	Nome di modello
Serie ILME	ILME-FX6 ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30
Serie ILCE	ILCE-1 (α1) ILCE-1M2 (α1 II) ILCE-9M3 (α9 III) ILCE-7SM3 (α7S III) ILCE-7RM5 (α7R V) ILCE-7M4 (α7 IV)
Serie ZV	ZV-E1
Serie MPC	MPC-2610 (BURANO)
Serie PXW	PXW-Z300 PXW-Z200
Serie HXR	HXR-NX800

- Telecamere e fotocamere supportate ad agosto 2025.

Metodi di connessione

Toccare o fare clic su **(dettagli)** nella tabella per visualizzare la procedura di connessione.

✓: supportato, –: non supportato

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Telecamera				Monitoraggio multiple telecamere
	PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800	ILME- FX6 / MPC-2610	ILME-FX3 / ILME- FX3A / ILME- FX30 / ILCE-9M3 / ILCE-1 / ILCE- 1M2	ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ZV- E1 / ILME-FX2	
Connessione Wi-Fi tramite accoppiamento Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (dettagli)	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Telecamera				Monitoraggio multiple telecamere
	PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800	ILME- FX6 / MPC-2610	ILME-FX3 / ILME- FX3A / ILME- FX30 / ILCE-9M3 / ILCE-1 / ILCE- 1M2	ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ZV- E1 / ILME-FX2	
Connessione Wi-Fi utilizzando la telecamera come AP ^{*1} (connessione Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–
Connessione Wi-Fi utilizzando un router LAN wireless come AP ^{*1} / Wi-Fi	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓
Connessione a LAN cablata tramite router o switch / Wired LAN	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	✓
Tethering Wi-Fi ^{*2} utilizzando un dispositivo comando come AP ^{*1} / Tethering (Wi-Fi)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓
Tethering USB ^{*2} utilizzando un dispositivo di comando come AP ^{*1} / Tethering (USB)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–	–
Connessione USB / USB	–	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–
Connessione HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–

^{*1} Punto di accesso (AP): Dispositivo che fornisce un SSID per la connessione Wi-Fi.

^{*2} Tethering (condivisione Internet): Funzione che consente la connessione a Internet tramite la comunicazione dati sulla rete mobile, utilizzando la scheda SIM di un dispositivo mobile.

Metodo di connessione consigliato in base all'utilizzo

PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800

Toccare o fare clic su **(dettagli)** nella tabella per visualizzare la procedura di connessione.

✓: supportato, –: non supportato

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Utilizzo				
	Standard	Connessione da più dispositivi mobili	Connessione stabile	Trasferimento FTP	Monitoraggio multiple telecamere
Connessione Wi-Fi tramite accoppiamento Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (dettagli)	–	–	–	–

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Utilizzo				
	Standard	Connessione da più dispositivi mobili	Connessione stabile	Trasferimento FTP	Monitoraggio multiple telecamere
Connessione Wi-Fi utilizzando la telecamera come AP (connessione Wi- Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (dettagli)	–	–	–	–
Connessione Wi-Fi utilizzando un router LAN wireless come AP / Wi-Fi	–	✓ (dettagli)	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)
Connessione a LAN cablata tramite router o switch / Wired LAN	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)
Tethering Wi-Fi utilizzando un dispositivo di comando come AP / Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (dettagli)	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)
Tethering USB utilizzando un dispositivo di comando come AP / Tethering (USB) *3	–	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–
Connessione HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	–	✓ (dettagli)	–	–

ILME-FX6/MPC-2610

Toccare o fare clic su **(dettagli)** nella tabella per visualizzare la procedura di connessione.

✓: supportato, –: non supportato

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Utilizzo				
	Standard	Connessione da più dispositivi mobili*1	Connessione stabile	Trasferimento FTP	Monitoraggio multiple telecamere
Connessione Wi-Fi utilizzando la telecamera come AP (connessione Wi- Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (dettagli)	–	–	–	–
Connessione Wi-Fi utilizzando un router LAN wireless come AP / Wi-Fi	–	✓ (dettagli)	–	✓ (dettagli) *2	✓ (dettagli)
Connessione a LAN cablata tramite router o switch / Wired LAN	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) *2	✓ (dettagli)

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Utilizzo				
	Standard	Connessione da più dispositivi mobili ^{*1}	Connessione stabile	Trasferimento FTP	Monitoraggio multiple telecamere
Tethering Wi-Fi utilizzando un dispositivo di comando come AP / Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (dettagli)	–	✓ (dettagli) ^{*2}	✓ (dettagli)
Tethering USB utilizzando un dispositivo di comando come AP / Tethering (USB) ^{*3}	–	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) ^{*2}	–
Connessione HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	–	✓ (dettagli) ^{*4}	–	–

ILCE-7RM5/ILCE-7SM3/ILCE-7M4/ZV-E1/ILME-FX2

Toccare o fare clic su **(dettagli)** nella tabella per visualizzare la procedura di connessione.

✓: supportato, –: non supportato

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Utilizzo		
	Standard	Connessione stabile	Monitoraggio multiple telecamere
Connessione Wi-Fi tramite accoppiamento Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (dettagli)	–	–
Connessione Wi-Fi utilizzando la telecamera come AP (connessione Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (dettagli) ^{*5}	–	–
Connessione Wi-Fi utilizzando un router LAN wireless come AP / Wi-Fi	–	–	✓ (dettagli)
Tethering Wi-Fi utilizzando un dispositivo di comando come AP / Tethering (Wi-Fi)	–	–	✓ (dettagli)
Connessione USB / USB	–	✓ (dettagli)	–
Connessione HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	✓ (dettagli) ^{*6}	–

ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30/ILCE-9M3/ILCE-1/ILCE-1M2

Toccare o fare clic su **(dettagli)** nella tabella per visualizzare la procedura di connessione.

✓: supportato, –: non supportato

Metodo di connessione / Nome all'interno dell'app	Utilizzo		
	Standard	Connessione stabile	Monitoraggio multiple telecamere
Connessione Wi-Fi tramite accoppiamento Bluetooth / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (dettagli)	–	–
Connessione Wi-Fi utilizzando la telecamera come AP (connessione Wi-Fi Direct) / Wi-Fi	✓ (dettagli) *5	–	–
Connessione Wi-Fi utilizzando un router LAN wireless come AP / Wi-Fi	–	–	✓ (dettagli)
Tethering Wi-Fi utilizzando un dispositivo di comando come AP / Tethering (Wi-Fi)	–	–	✓ (dettagli)
Connessione a LAN cablata tramite router o switch / Wired LAN	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)
Connessione USB / USB	–	✓ (dettagli)	–
Connessione HDMI/USB Video Class (UVC) / USB Streaming	–	✓ (dettagli) *6	–

*1 Il modello ILME-FX6 è supportato a partire dalla versione firmware 4.00.

*2 Deve essere connessa a Internet.

*3 Non supportato su iPadOS/macOS.

*4 La connessione tramite UVC non è supportata.

*5 Utilizzare come metodo alternativo se la connessione tramite Bluetooth non è possibile.

*6 La connessione tramite UVC non è supportata su ILME-FX3/ILME-FX3A/ILCE-7SM3.

Funzioni supportate

Toccare o fare clic su **(dettagli)** nella tabella per visualizzare la procedura operativa.

✓: Supportata, –: Non supportata, ○: Modifica/controllo supportati △: Solo controllo supportato

Funzione supportata	Telecamera							Monitoraggio multiple telecamere
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
Avvio/arresto registrazione	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)
Visualizzazione della funzione di assistenza alla ripresa [Focus map]	–	–	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–

Funzione supportata	Telecamera							Monitoraggio multiple telecamere
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
Visualizzazione della funzione di assistenza alla ripresa [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist] / [Snapshot]	✓ (dettagli) *1	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) *1	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) *2
Visualizzazione della funzione di assistenza alla ripresa [Waveform] / [Histogram]	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)
Visualizzazione della funzione di assistenza alla ripresa [Center marker] / [Aspect marker] / [Aspect safety zone] / [Grid line]	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	—
Visualizzazione della funzione di assistenza alla ripresa [De-squeeze] / [Flip horizontal] / [Rotation]	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) *3
Barra di controllo della messa a fuoco	✓ (dettagli)	—	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	—
Barra di controllo del diaframma	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) *4	—
Barra di controllo del filtro ND	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	—	—	—	—	—
[FOCUS]	○	○	○	○	○	○	○	△
[IRIS]	○	○	○	○	○	○	○	○
[ND]	○	○	○	○	—	—	—	○

Funzione supportata	Telecamera							Monitoraggio multiple telecamere
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
[ISO/EI]	○	○	○	○	○	○	○	○
[GAIN]	○	○	○	○	–	–	–	○
[SHUTTER]	○	○	○	○	○	○	○	○
[EV]	–	–	–	–	○	○	○	○
[WB]	○	○	○	○	○	○	○	○
[ZOOM]	○	○	○	○	○	○	○	○
[IS]	○	○	○	–	○	○	○ ^{*5}	○
[FRAMING]	○	○	–	–	○ ^{*6}	–	–	–
[Scene file]	○	○	○	○	–	–	–	○
[Picture profile]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Base look] / [Select LUT]	–	○	○	○	○	○	○ ^{*7}	○
[Display LUT]	–	○	–	○	○	○	○ ^{*7}	○
Importazione di una LUT	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli) ^{*7}	–
Eliminazione di una LUT	✓	✓	–	–	✓	✓	✓ ^{*7}	–
Modifica di una LUT	✓	✓	–	–	✓	✓	✓ ^{*7}	–
[S&Q]	○	○	○	△	○	○	○	○
[Video format]	△	△	○	△	○	○	○	○
[Frame rate]	△	△	○	△	○	○	○	○
[Resolution]	△	△	○	△	○	○	○	○
[STREAM]	○	○	–	–	–	–	–	–
[Shooting mode]	–	○	○	○	○	○	○	○
[Color gamut]	–	○	○	○	○	○	○ ^{*7}	○
[Exposure control type]	–	–	–	–	○	○	○	○

Funzione supportata	Telecamera							Monitoraggio multiple telecamere
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILCE-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-7SM3	ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-9M3	
[D-Range Optimizer]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Metering mode]	–	–	–	–	○	○	○	○
[AE lock]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Zoom setting]	–	○	–	–	○	○	○	○
[Variable shutter]	–	–	–	–	○	○	○	○
[Shutter mode]	○	○	○	○	○	○ ^{*8}	–	○
[Digital extender]	○	○	–	–	–	–	–	–
[CLIP FLAG]	–	–	–	–	○	–	–	–
[Playback]	○	○	○	○	○	○	–	–
Riproduzione proxy	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–	–	✓ (dettagli)
Importazione proxy su dispositivo di comando	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–	–	✓ (dettagli)
Trasferimento proxy su server FTP	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–	–	–
Riproduzione clip originale utilizzando proxy	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–	–	✓ (dettagli)
Trasferimento originale su server FTP	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	✓ (dettagli)	–	–	–	–
Supporto per la visualizzazione sulla schermata di riproduzione quando la telecamera è in modalità di riproduzione	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Visualizzazione di [Gamma disp. assist] non supportata.

*2 Visualizzabili solo [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist].

*3 Visualizzabile solo [Rotation].

- *4 ILCE-9M3 e ILCE-1 non supportate.
- *5 ILCE-1 non supportata.
- *6 Supportata solo l'inquadratura manuale.
- *7 ILCE-1, ILCE-7RM5 e ILCE-7M4 non supportate.
- *8 ILCE-1M2 e ILCE-7SM3 non supportate.

TP1001803924

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Obiettivi che non supportano l'operazione di messa a fuoco manuale specificando una distanza

I seguenti obiettivi non supportano l'operazione di messa a fuoco manuale specificando una distanza.

- SEL16F28 (16 mm F2.8)
- SEL1855 (18–55 mm F3.5–5.6)
- SEL55210 (55–210 mm F4.5–6.3)
- SEL18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL30M35 (30 mm F3.5)
- SEL24F18Z (24 mm F1.8)
- SEL50F18 (50 mm F1.8)
- SEL1670Z (16–70 mm F4)
- SEL1018 (10–18 mm F4)
- SELP1650 (16–50 mm F3.5–5.6)
- SEL35F28Z (35 mm F2.8)
- SEL2470Z (24–70 mm F4)
- SEL18200LE (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL20F28 (20 mm F2.8)
- SEL35F18 (35 mm F1.8)
- SELP18105G (18–105 mm F4)
- SEL90M28G (90 mm F2.8)
- SEL1850 (18–50 mm F4–5.6)
- SELP18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL55F18Z (55 mm F1.8)
- SEL1635Z (16–35 mm F4)
- SEL50M28 (50 mm F2.8)
- SEL2870 (28–70 mm F3.5–5.6)
- SEL35F14Z (35 mm F1.4)
- SEL28F20 (28 mm F2)
- SELP18110G (18–110 mm F4)
- SEL50F18F (50 mm F1.8)
- SEL100F28GM (100 mm F2.8)*

* La distanza può essere specificata solo quando la ghiera di commutazione macro si trova sulla posizione "0.85m–∞".

Suggerimento

- Per gli obiettivi che non supportano l'operazione di messa a fuoco manuale specificando una distanza, la barra di controllo della messa a fuoco viene visualizzata in %.

TP1001803925

Acquisto di una licenza

Questo argomento descrive come acquistare una licenza.

Alcune funzioni sono utilizzabili solo dopo l'acquisto di una licenza.

- 1 **Accedere al seguente sito con un browser su un dispositivo di comando o un computer.**

<https://www.sony.net/ccmc>

- 2 **Eseguire il login con il proprio account Sony e seguire le istruzioni indicate a schermo.**

Completare la procedura di acquisto nella schermata di acquisto della licenza.

- 3  **Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Settings/Support].**

Viene visualizzata la schermata per configurazione delle impostazioni dell'app.

- 4 **Eseguire il login utilizzando [Account].**


Dopo aver completato l'acquisto della licenza e si esegue il login al proprio account Sony, verranno visualizzati il piano di licenza e il suo periodo di validità. Le relative funzioni sono abilitate e possono essere utilizzate.

TP1002005238

Connessione tramite accoppiamento Bluetooth (connessione semplice)

È possibile passare automaticamente a Wi-Fi e connettere alla telecamera un dispositivo di comando accoppiando la telecamera e il dispositivo di comando tramite la funzione di accoppiamento Bluetooth.

In questa connessione, la telecamera diventa un punto di accesso Wi-Fi.

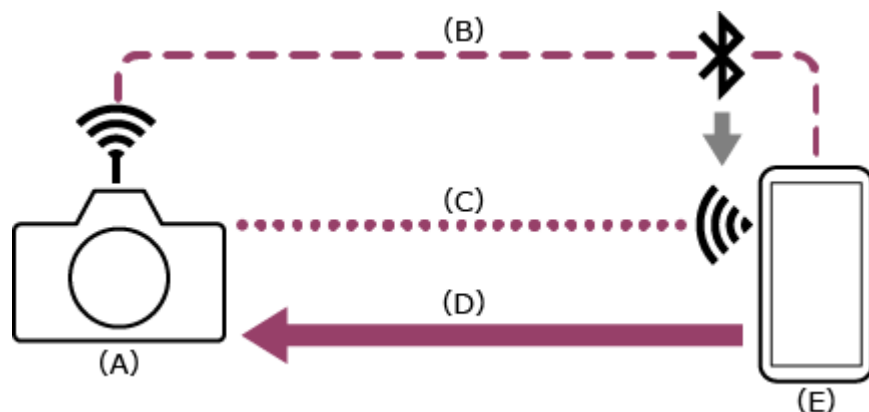

(A) Telecamera configurata come punto di accesso


(B) Accoppiamento Bluetooth

(C) Connessione Wi-Fi

(D) Comando a distanza

(E) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

- 1 : Premere il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
- 2 : Selezionare (Rete) – [Bluetooth] – [Bluetooth Function] – [On].
Vengono abilitate le connessioni Bluetooth.
- 3 : Selezionare (Rete) – [Bluetooth] – [Pairing].
Viene abilitato l'accoppiamento Bluetooth.
- 4 : Avviare l'app e toccare (Menu app) – [Connect].
- 5 : Selezionare [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] nella schermata di connessione.

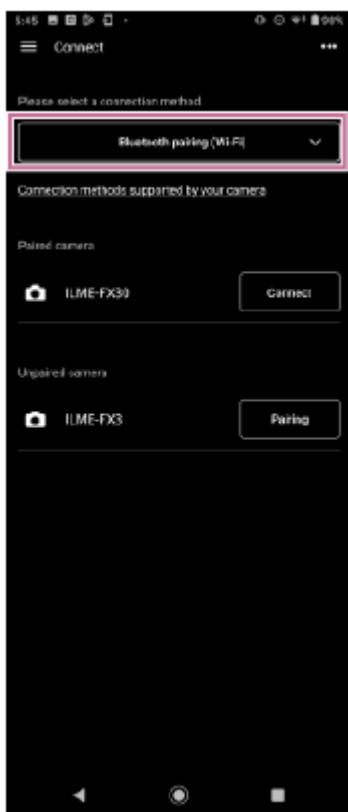

6 M&C: Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.

- Per le telecamere accoppiate, apparirà la schermata [Monitoring] non appena viene realizzata la connessione.
- Per le telecamere non accoppiate viene visualizzato [Unpaired camera]. Per accoppiare una telecamera non ancora accoppiata, procedere con il passo seguente.

7 M&C: Toccare [Pairing] per la telecamera da accoppiare nella schermata di connessione.

- Sulla telecamera apparirà una finestra di dialogo che richiede di consentire l'accoppiamento.

8 📷: Toccare [OK] nella schermata della telecamera.

- Quando il dispositivo di comando richiede l'accoppiamento o la configurazione della connessione Wi-Fi, seguire le istruzioni visualizzate.

Nota

- Se è abilitato un punto di accesso (tethering) su un dispositivo di comando, disattivare l'impostazione.
- Non trascurare alcuna notifica. Ad esempio, se lo schermo del dispositivo di comando Android visualizza il messaggio "Pairing request" quando si tocca [OK] sulla schermata della telecamera, il messaggio scomparirà dopo alcuni secondi.

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)

- Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)
- Eliminazione dell'accoppiamento Bluetooth


TP1001803926

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso (connessione Wi-Fi Direct) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

È possibile connettersi a una telecamera da un dispositivo di comando tramite Wi-Fi (connessione Wi-Fi Direct) se la telecamera è configurata come punto di accesso.

- In una connessione Wi-Fi Direct, è possibile collegare alla telecamera un solo dispositivo di comando alla volta.

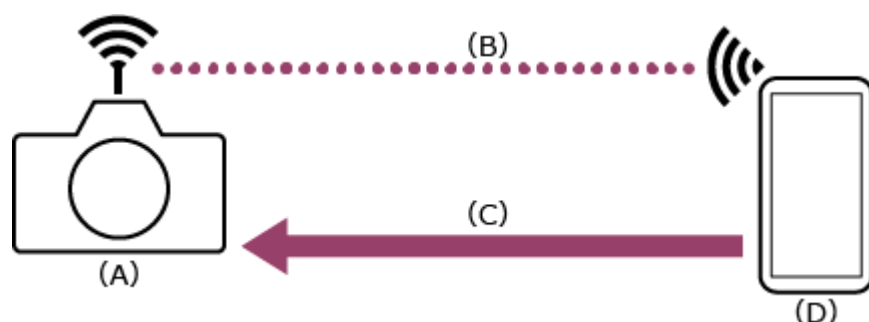

- (A) Telecamera configurata come punto di accesso
 (B) Connessione Wi-Fi
 (C) Comando a distanza
 (D) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

- 1 : Premere il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
- 2 : Selezionare (Rete) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [Off].
- 3 : Selezionare (Rete) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Wi-Fi Direct Info.] – [OK].
- 4 : Lasciare il SSID e la password visualizzati nel passo 3 sullo schermo.
- 5 : Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per connetterlo al punto di accesso della telecamera.

Su Android:

1. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Abilitare [Wi-Fi].
3. Selezionare il punto di accesso della telecamera nell'elenco delle reti.
4. Immettere la password visualizzata al passo 4.

Su iOS/iPadOS:

1. Selezionare [Settings] – [Wi-Fi].
2. Abilitare [Wi-Fi].
3. Selezionare il punto di accesso della telecamera nell'elenco delle reti.


4. Immettere la password visualizzata al passo 4.

Nota

- La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.
- Se è abilitato un punto di accesso (tethering) su un dispositivo di comando, disattivare l'impostazione.

6 **M&C**: Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].

7 **M&C**: Selezionare [Wi-Fi] nella schermata di connessione.

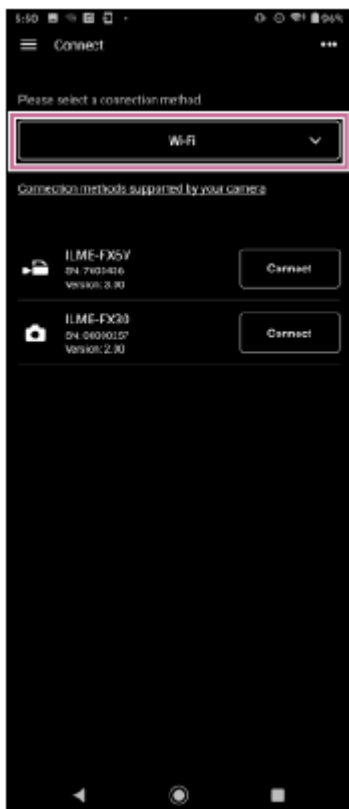

8 **M&C**: Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).


Argomento correlato

- [Connessione tramite accoppiamento Bluetooth \(connessione semplice\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)

Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso (tethering/condivisione Internet) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

È possibile connettere una telecamera a un dispositivo di comando tramite Wi-Fi se il dispositivo mobile è configurato come punto di accesso.

Questo metodo di connessione supporta il monitoraggio multiple telecamere.

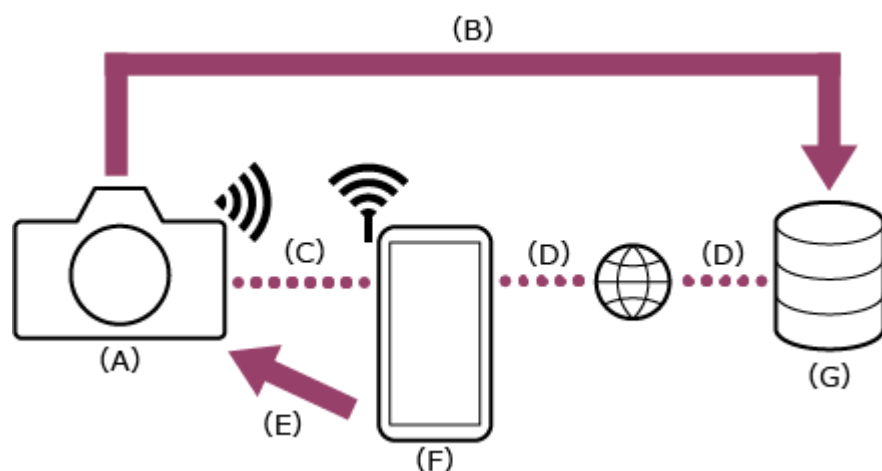

(A) Telecamera

(B) Trasferimento di file

(C) Connessione Wi-Fi

(D) Connessione Internet

(E) Comando a distanza

(F) Dispositivo di comando su cui è installata questa app (punto di accesso)

(G) Server

- 1 Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per abilitarlo come punto di accesso per il tethering.

Su Android:

1. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Abilitare [Use Wi-Fi hotspot].
3. Annotare il nome del dispositivo di comando e la password visualizzati sullo schermo.

Su iOS/iPadOS:

1. Selezionare [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Abilitare [Allow Others to Join].
3. Annotare il nome del dispositivo di comando e la password visualizzati sullo schermo.

Nota

- La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.
- Se è abilitata la funzione Wi-Fi su un dispositivo di comando, disattivare l'impostazione.

- 2 Premere il pulsante MENU (Menu) sulla telecamera per visualizzare il menu.

3 : Selezionare  (Rete) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].

4 : Selezionare [OK].

5 : Selezionare [Access Point Set.].

6 : Selezionare il punto di accesso del dispositivo di comando e immettere la password.

Se la connessione ha esito positivo, viene visualizzata la schermata di registrazione manuale del punto di accesso.

7 : Selezionare [OK] nella schermata.

Suggerimento

- Su un dispositivo di comando iOS/iPadOS, la barra dell'ora e dello stato diventa verde quando la telecamera è collegata al dispositivo di comando tramite tethering.

8 : Selezionare  (Rete) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].

La funzione PC Remote (che consente l'azionamento della telecamera da un dispositivo di comando) è abilitata.


9 : Selezionare [Access Authen. Info] nella schermata.

Vengono visualizzati il nome utente e la password.

10 : Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].

11 : Selezionare [Tethering (Wi-Fi)]* nella schermata di connessione.

* Su Android, viene visualizzato [Tethering (Wi-Fi)]. Su iOS/iPadOS, viene visualizzato [Tethering (Wi-Fi/USB)]. Per il monitoraggio multiple telecamere, questo passaggio non è necessario.

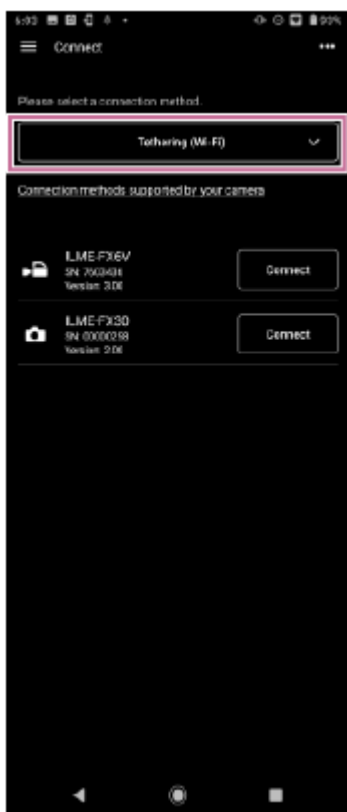

- 12** **M&C:** Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.

Suggerimento

- Se appare più volte il nome dello stesso modello di telecamera, è possibile cambiare il nome dei vari dispositivi per facilitarne l'identificazione.

- 13** **M&C:** Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.

Se sulla telecamera l'autenticazione di accesso è impostata su [On], è necessario immettere le credenziali di accesso (nome utente e password) al momento della prima connessione. Se viene richiesto di immettere un nome utente e una password, eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in "[Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)".

In caso di problemi di connessione


Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- Connessione tramite accoppiamento Bluetooth (connessione semplice)
- Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso (connessione Wi-Fi Direct) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)
- Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)
- Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

È possibile connettere una telecamera e un dispositivo di comando allo stesso punto di accesso di un router LAN wireless utilizzando Wi-Fi per la connessione della telecamera e del dispositivo di comando. Questo metodo di connessione supporta il monitoraggio multiple telecamere.

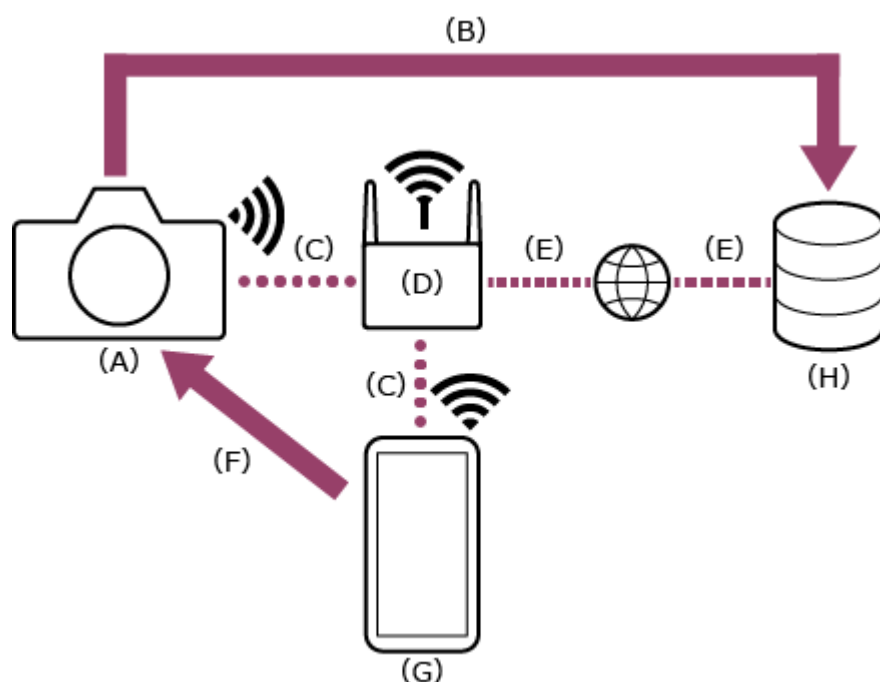


- (A) Telecamera
- (B) Trasferimento di file
- (C) Connessione Wi-Fi
- (D) Router LAN wireless (punto di accesso)
- (E) Connessione Internet
- (F) Comando a distanza
- (G) Dispositivo di comando su cui è installata questa app
- (H) Server

- 1 Premere il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
 - 2 Selezionare (Rete) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].
 - 3 Selezionare [OK].
 - 4 Selezionare [Access Point Set.].
 - Per eseguire la connessione tramite il pulsante WPS del punto di accesso, selezionare [WPS Push].
 - 5 Selezionare il punto di accesso del router LAN wireless a cui connettersi e immettere la password.
- Se la connessione ha esito positivo, viene visualizzata la schermata di registrazione manuale del punto di accesso.

- 6 : Selezionare [OK] nella schermata.
- 7 : Selezionare  (Rete) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].
La funzione PC Remote (che consente l'azionamento della telecamera da un dispositivo di comando) è abilitata.
- 8 : Selezionare [Access Authen. Info] nella schermata.
Vengono visualizzati il nome utente e la password.
- 9 : Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per connetterlo al punto di accesso del router LAN wireless.
- Su Android:**
1. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
 2. Abilitare [Wi-Fi].
 3. Nell'elenco delle reti, selezionare il punto di accesso a cui è stata collegata la telecamera nel passo 4.
- Su iOS/iPadOS:**
1. Selezionare [Settings] – [Wi-Fi].
 2. Abilitare [Wi-Fi].
 3. Nell'elenco delle reti, selezionare il punto di accesso a cui è stata collegata la telecamera nel passo 4.
- Nota**

 - La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.
 - Se è abilitato un punto di accesso (tethering) su un dispositivo di comando, disattivare l'impostazione.
- 10 : Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].
- 11 : Selezionare [Wi-Fi] nella schermata di connessione.
Per il monitoraggio multiple telecamere, questo passaggio non è necessario.

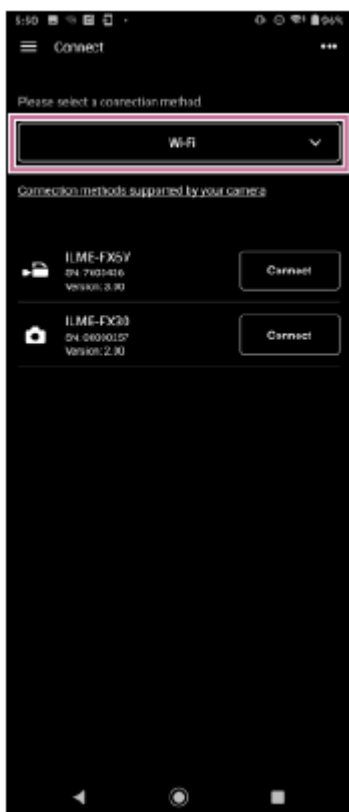

- 12** **M&C:** Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.

Suggerimento

- Se appare più volte il nome dello stesso modello di telecamera, è possibile cambiare il nome dei vari dispositivi per facilitarne l'identificazione.

- 13** **M&C:** Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.

Se sulla telecamera l'autenticazione di accesso è impostata su [On], è necessario immettere le credenziali di accesso (nome utente e password) al momento della prima connessione. Se viene richiesto di immettere un nome utente e una password, eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in "[Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)".

In caso di problemi di connessione


Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- Connessione tramite accoppiamento Bluetooth (connessione semplice)
- Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso (connessione Wi-Fi Direct) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)
- Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso (tethering/condivisione Internet) (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)
- Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

Questo metodo di connessione supporta il monitoraggio multiple telecamere.

- Su Android, la connessione tramite switch non è supportata.

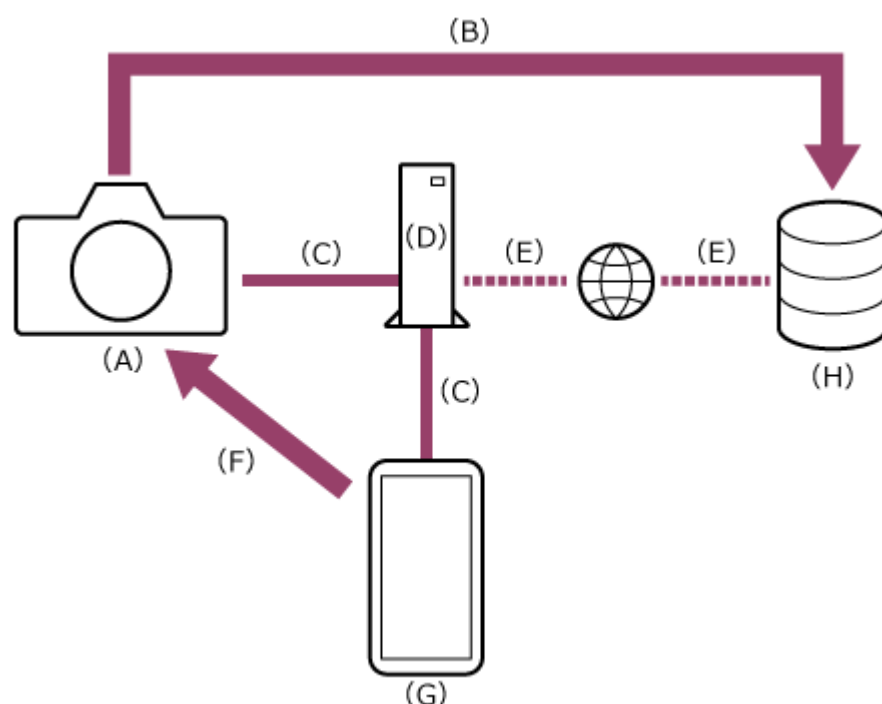

- (A) Telecamera
- (B) Trasferimento di file
- (C) Connessione LAN cablata
- (D) Router o switch
- (E) Connessione Internet
- (F) Comando a distanza
- (G) Dispositivo di comando su cui è installata questa app
- (H) Server

- 1 : Connettere una telecamera e un dispositivo di comando allo stesso router o switch.
- 2 : Premere il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
- 3 : Su ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1: Selezionare  (Rete) – [Wired LAN] – [Wired LAN Connect] – [On].
Su ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30: Selezionare  (Rete) – [USB-LAN/Tethering] – [USB-LAN Connection] – [On].

- 4** : **Impostare l'indirizzo IP della telecamera (l'impostazione non è necessaria se si utilizza un router con DHCP abilitato).**
1. Selezionare  (Rete) – [Wired LAN] – [IP Address Setting] – [Manual].
 2. Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito.
(Esempio)
Indirizzo IP: 192.168.0.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.0.1
- 5** : **Selezionare  (Rete) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].**
- Le connessioni di comando a distanza da PC sono abilitate.
- 6** : **Selezionare [Access Authen. Info] nella schermata.**
- Vengono visualizzati il nome utente e la password.
- 7** : **Impostare l'indirizzo IP del dispositivo di comando (l'impostazione non è necessaria se si utilizza un router con DHCP abilitato).**
1. Selezionare [Settings] – [Wi-Fi].
 2. Toccare l'icona "i" a destra del nome della rete connessa (SSID).
 3. Selezionare [Configure IP] – [Manual].
 4. Impostare indirizzo IP, subnet mask e router.
(Esempio)
Indirizzo IP: 192.168.0.100*
Subnet mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.1
* Impostare il numero nel campo "100" su un valore che non sia in conflitto con altre telecamere o altri dispositivi di comando.
 5. Toccare [Save].
- 8** : **Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].**
- 9** : **Selezionare [Wired LAN] nella schermata di connessione.**
- Per il monitoraggio multiple telecamere, questo passaggio non è necessario.
- 10** : **Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.**
- 11** : **Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.**
- Se sulla telecamera l'autenticazione di accesso è impostata su [On], è necessario immettere le credenziali di accesso (nome utente e password) al momento della prima connessione. Se viene richiesto di immettere un nome utente e una password, eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in "[Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)".

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

- Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

TP1001803930

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Connessione con cavo USB

Collegare la telecamera e il dispositivo di comando utilizzando un cavo USB.

Questo consente di realizzare una connessione più veloce e più stabile rispetto a una connessione Wi-Fi.

- È necessario che il dispositivo di comando sia dotato di connettore USB Type-C. Collegare la telecamera e il dispositivo di comando utilizzando un unico cavo USB Type-C senza frapporre alcun adattatore.
- Per consentire la comunicazione ad alta velocità, la telecamera, il dispositivo di comando e il cavo USB devono tutti essere conformi a USB 3.2.
- Con la connessione tramite cavo USB, le seguenti funzioni non sono disponibili:
 - Visualizzazione del codice temporale
 - [Focus map]
 - Importazione di una LUT*

* La disponibilità potrebbe variare in base alla telecamera e al firmware.

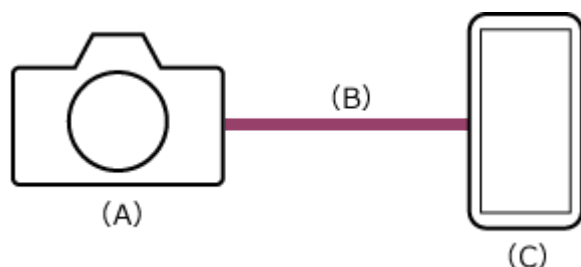

(A) Telecamera

(B) Connessione USB

(C) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

-  **Premere il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.**
-  **Selezionare  (Configurazione) – [USB] – [USB Connection Mode] – [Remote Shooting].**
Le connessioni di comando a distanza sono abilitate.
A seconda del cavo utilizzato, potrebbe essere necessario selezionare  (Configurazione) – [USB] – [USB Power Supply] – [Off] (alcuni modelli non dispongono di questa opzione).
-  **Selezionare [Access Authen. Info] nella schermata.**
Vengono visualizzati il nome utente e la password.
-  **Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].**
-  **Selezionare [USB] nella schermata di connessione.**
-   **Connettere il dispositivo di comando al connettore USB Type-C della telecamera utilizzando un cavo USB.**

Dopo la connessione, potrebbero essere visualizzati diversi messaggi di richiesta di autorizzazione, fra cui la richiesta di autorizzazione per l'accesso ai file sul dispositivo di comando. Concedere tutte le autorizzazioni richieste.

7  Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(ILCE-9M3/ILCE-1M2/ILCE-1/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30\)](#)

TP1001803931

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Connessione tramite HDMI/UVC (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX30/ILME-FX2/serie ILCE/serie ZV)

Il monitoraggio ad alta risoluzione è supportato se la telecamera collegata supporta l'uscita HDMI o l'uscita USB Video Class (UVC).

Per l'uscita HDMI, il comando a distanza è supportato tramite connessione Wi-Fi o connessione USB.


Per l'uscita UVC, il comando a distanza non è supportato.

Suggerimento

- Se si desidera ridurre il consumo della batteria del dispositivo di comando, configurare l'impostazione HDMI OUT della telecamera su 1920×1080.

Nota

- Quando si utilizza il comando a distanza su connessione Wi-Fi, se l'ambiente wireless è instabile, è possibile che la mappa di messa a fuoco, il riquadro di rilevamento occhi o viso, il riquadro di seguimiento e il riquadro di inquadratura risultino sfalsati rispetto all'immagine live.

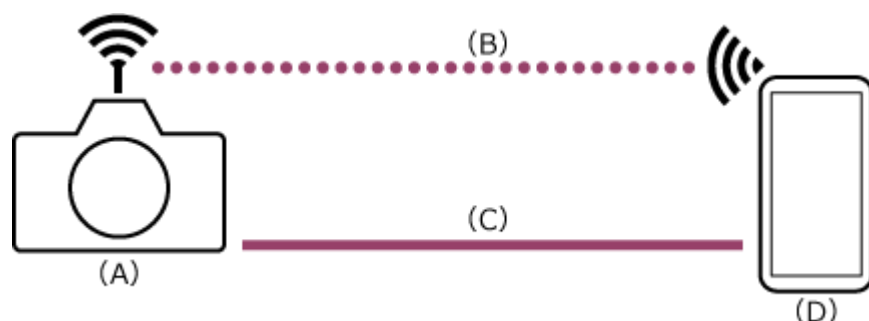

- (A) Telecamera
 (B) Connessione Wi-Fi o connessione USB
 (C) Connessione HDMI/UVC
 (D) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

Nota

- L'utilizzo di questa funzione richiede che il dispositivo di comando e la telecamera siano di tipo supportato.
 - Dispositivi HDMI supportati: Xperia PRO, PDT-FP1
 - Dispositivi UVC supportati: Serie Xperia 1/5/PRO, PDT-FP1 (nelle serie Xperia 1/5, i modelli Xperia 1 e Xperia 5 non supportano UVC)
 - Telecamere UVC supportate: Vedere "[Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)".
- Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere "[Acquisto di una licenza](#)".

1 Collegare un dispositivo di comando e una telecamera.

Per uscita HDMI:

Utilizzare un cavo HDMI.

Per uscita UVC:

Utilizzare un cavo USB Type-C.


Suggerimento

- È possibile stabilire una connessione HDMI con un dispositivo di comando che non supporta HDMI utilizzando un adattatore di conversione da HDMI a UVC (opzionale).

2 : Per l'uscita UVC, impostare  (Configurazione) – [USB] – [USB Connection Mode] su [USB Streaming].

3 : Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].

4 : Contrassegnare con un segno di spunta [Use HDMI/UVC for Live view].

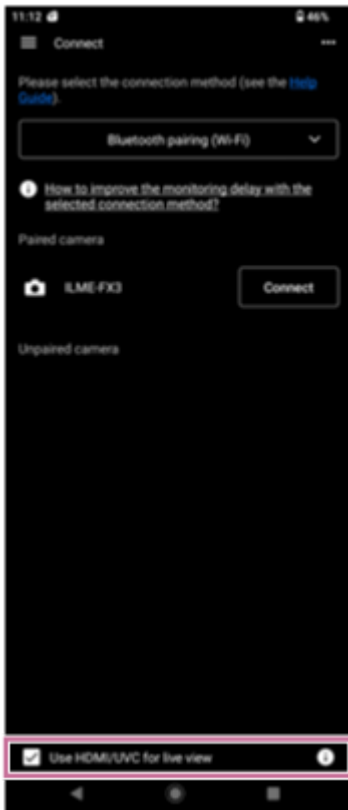

Suggerimento

- Per l'uscita HDMI, il comando a distanza è supportato tramite connessione Wi-Fi o connessione USB.

5 : Toccare  (Menu app) – [Monitoring]

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

Nota

- La risoluzione visualizzata dell'immagine live è HD (1080p) anche se l'uscita è 4K (2160p).


Argomento correlato

- [Acquisto di una licenza](#)
- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)

Monitor & Control

Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera (ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV)

A meno che non sia stata disabilitata la comunicazione crittografata sulla telecamera, è necessario immettere il nome utente e la password al momento della prima connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera. Quando si tocca la telecamera per eseguire la connessione durante la configurazione della connessione stessa, verrà richiesto di immettere il nome utente e la password nella schermata di autenticazione di accesso riprodotta di seguito.

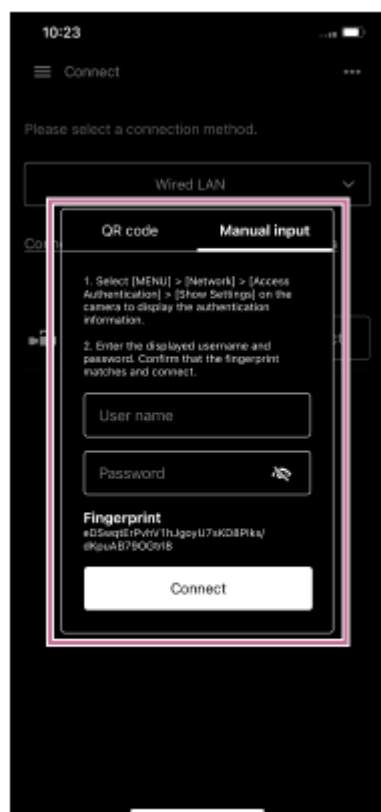

È possibile controllare il nome utente e la password per l'autenticazione di accesso utilizzando la procedura descritta di seguito.

- 1 **Selezionare** (Rete) – [Network Option] – [Access Authen. Info].
- 2 **Visualizzare** il nome utente e la password.
- 3 **Toccare** [Manual input] nella schermata di autenticazione dell'accesso dell'app.
- 4 **Immettere** il nome utente e la password, quindi toccare [Connect].

Se l'autenticazione di accesso ha esito positivo, i dispositivi vengono connessi.

Suggerimento

- Se è stata disabilitata la comunicazione crittografata sulla telecamera, è necessario eseguire il passaggio (Rete) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Pairing].

- Le telecamere modello ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV non supportano la configurazione mediante la scansione di un codice QR.
- Questa impostazione è necessaria solo al momento della prima connessione. Successivamente, l'app utilizza il nome utente e la password memorizzati nella cache per l'autenticazione, quindi l'autenticazione di accesso non è più necessaria.

TP1001803932

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Configurazione per la connessione a PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 tramite Wi-Fi

Prima di procedere con la connessione alle telecamere modello PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 tramite Wi-Fi, configurare le seguenti impostazioni su tali telecamere.

1 : Selezionare [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].

2 : Selezionare [LAN Type Select] – [Wireless LAN AP] o [Wireless LAN ST].

Per connettersi in modalità punto di accesso, selezionare [Wireless LAN AP].


Per connettersi in modalità Station (la telecamera si connette a un punto di accesso LAN wireless come client), selezionare [Wireless LAN ST].

TP1001803933

Connessione tramite accoppiamento Bluetooth (connessione semplice) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800)

È possibile passare automaticamente a Wi-Fi e connettere alla telecamera un dispositivo di comando accoppiando la telecamera e il dispositivo di comando tramite la funzione di accoppiamento Bluetooth.

In questa connessione, la telecamera diventa un punto di accesso Wi-Fi.

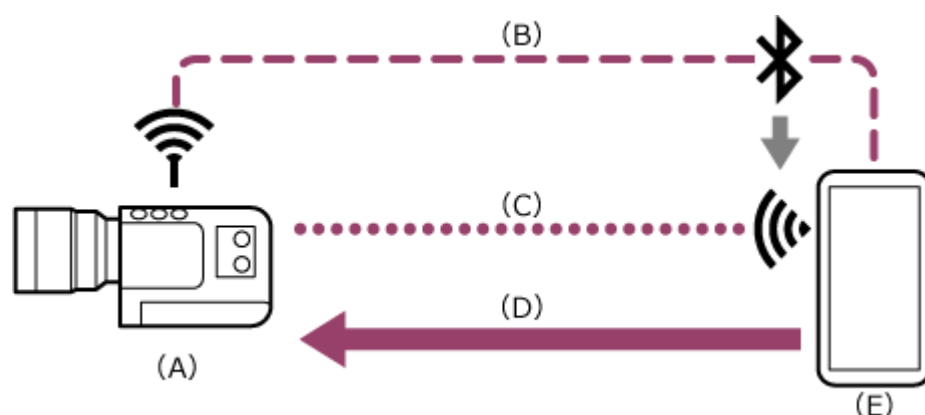

- (A) Telecamera configurata come punto di accesso
 (B) Accoppiamento Bluetooth
 (C) Connessione Wi-Fi
 (D) Comando a distanza
 (E) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

1. Premere e mantenere premuto il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
2. Impostare [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select] su [Off] o [Wireless LAN AP].
3. Configurare le seguenti impostazioni se sulla telecamera non sono stati configurati un nome utente e una password.

1. Impostare il nome utente.
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [User Name]
2. Generare automaticamente una nuova password.
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Generate Password]

Suggerimento

- È possibile configurare una password anche manualmente utilizzando le seguenti voci di menu.
– [Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Input Password]
- Il nome utente e la password possono essere visualizzati anche come testo e codice QR.
– [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Nota

- Fare attenzione a non lasciare che altri vedano il codice QR o la password.
- Se il protocollo di sicurezza wireless utilizzato dal punto di accesso è WPA3, la telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800 non potrà rilevare il punto di accesso.

- Per consentire il rilevamento del punto di accesso dalla telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800, impostare il protocollo di sicurezza del punto di accesso su WPA2 o WPA2/WPA3.

4 **Selezionare [Network] – [Bluetooth] – [Setting] – [On].**


Vengono abilitate le connessioni Bluetooth.

5 **Selezionare [Network] – [Bluetooth] – [Pairing] – [Execute].**

Viene abilitato l'accoppiamento Bluetooth.

6 **Avviare l'app e toccare (Menu app) – [Connect].**

7 **Selezionare [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] nella schermata di connessione.**

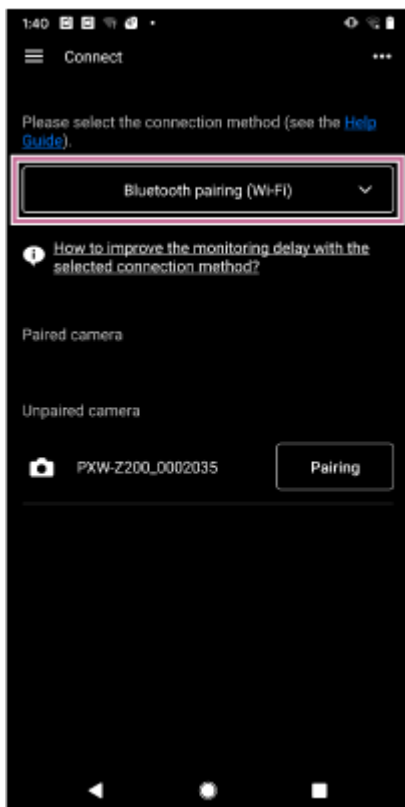

8 **Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.**

Per le telecamere accoppiate, apparirà la schermata [Monitoring] non appena viene realizzata la connessione. Per le telecamere non accoppiate viene visualizzato [Unpaired camera]. Per accoppiare una telecamera non ancora accoppiata, procedere con il passo seguente.

9 **Toccare [Pairing] per la telecamera da accoppiare nella schermata di connessione.**

Sulla telecamera apparirà una finestra di dialogo che richiede di consentire l'accoppiamento.

10 **Toccare [OK] nella schermata della telecamera.**

Le connessioni dei punti di accesso sono abilitate.

- Se è abilitato un punto di accesso (tethering) su un dispositivo di comando, disattivare l'impostazione.
- Non trascurare alcuna notifica. Ad esempio, se lo schermo del dispositivo di comando Android visualizza il messaggio "Pairing request" quando si tocca [OK] sulla schermata della telecamera, il messaggio scomparirà dopo alcuni secondi.

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- [Eliminazione dell'accoppiamento Bluetooth](#)


TP1001803934

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso (connessione Wi-Fi Direct) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

È possibile connettersi a una telecamera da un dispositivo di comando tramite Wi-Fi (connessione Wi-Fi Direct) se la telecamera è configurata come punto di accesso.

- In una connessione Wi-Fi Direct, è possibile collegare alla telecamera un solo dispositivo di comando alla volta.

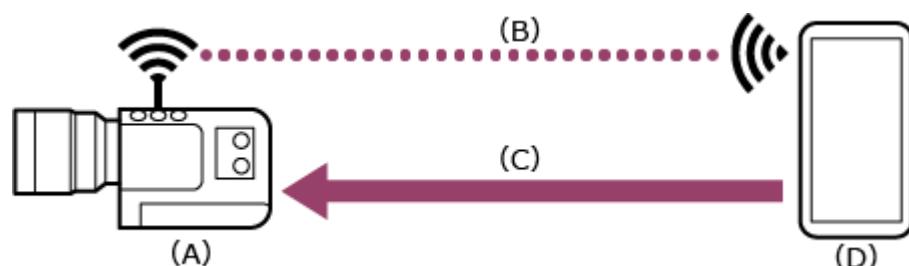

- (A) Telecamera configurata come punto di accesso
 (B) Connessione Wi-Fi
 (C) Comando a distanza
 (D) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

1. **Premere e mantenere premuto il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.**
2. **Configurare le seguenti impostazioni se sulla telecamera non sono stati configurati un nome utente e una password.**
 1. Impostare il nome utente.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 2. Generare automaticamente una nuova password.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Suggerimento

- È possibile configurare una password anche manualmente utilizzando le seguenti voci di menu.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Il nome utente e la password possono essere visualizzati anche come testo e codice QR.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Nota

- Fare attenzione a non lasciare che altri vedano il codice QR o la password.

3. **Selezionare [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Access Point Mode].**

Le connessioni dei punti di accesso sono abilitate.

4 : Visualizzare informazioni relative al punto di accesso utilizzando [Network] – [AP Mode Settings] – [Camera SSID & Password].

5 : Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per connetterlo al punto di accesso della telecamera.

Su Android:

1. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Abilitare [Wi-Fi].
3. Selezionare il punto di accesso della telecamera nell'elenco delle reti.
4. Immettere la password visualizzata al passo 4.

Su iOS/iPadOS:


1. Selezionare [Settings] – [Wi-Fi].
2. Abilitare [Wi-Fi].
3. Selezionare il punto di accesso della telecamera nell'elenco delle reti.
4. Immettere la password visualizzata al passo 4.

Nota

- La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.

6 : Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].

7 : Selezionare [Wi-Fi] nella schermata di connessione.

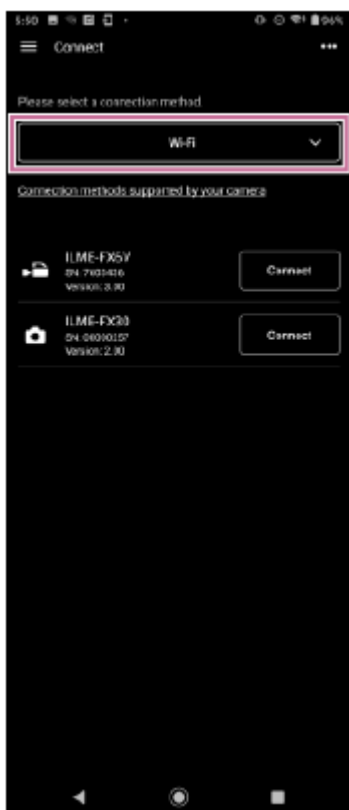

- 8  **Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.**
- 9  **Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.**
 - L'autenticazione dell'accesso è obbligatoria al momento della prima connessione. Eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in ["Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)"](#).

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).


Argomento correlato

- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803935

Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso (tethering/condivisione Internet) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

È possibile connettersi a un dispositivo di comando tramite Wi-Fi se il dispositivo è configurato come punto di accesso. Questo metodo di connessione supporta il monitoraggio multiple telecamere.

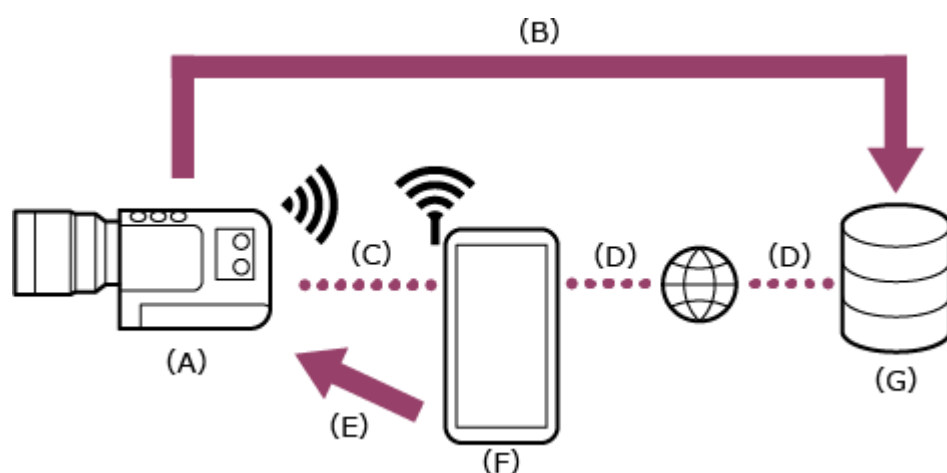

- (A) Telecamera
- (B) Trasferimento di file
- (C) Connessione Wi-Fi
- (D) Connessione Internet
- (E) Comando a distanza
- (F) Dispositivo di comando su cui è installata questa app (punto di accesso)
- (G) Server

- 1 **[i]: Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per abilitarlo come punto di accesso per il tethering.**

Su Android:

1. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Abilitare [Use Wi-Fi hotspot].
3. Annotare il nome della rete (SSID) e la password visualizzati sullo schermo.


Su iOS/iPadOS:

1. Selezionare [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Abilitare [Allow Others to Join].
3. Annotare il nome del dispositivo di comando e la password visualizzati sullo schermo.

Nota

- La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.
- Se il protocollo di sicurezza wireless utilizzato dal dispositivo di comando per il tethering Wi-Fi è WPA3, la telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610 non potrà rilevare il punto di accesso.
- Per consentire il rilevamento del dispositivo di comando dalla telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610, impostare il protocollo di sicurezza del dispositivo di comando su WPA2 o WPA2/WPA3.

- 2 : **Premere e mantenere premuto il pulsante MENU (Menu) sulla telecamera per visualizzare il menu.**
- 3 : **Configurare le seguenti impostazioni se sulla telecamera non sono stati configurati un nome utente e una password.**
1. Impostare il nome utente.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 2. Generare automaticamente una nuova password.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]
- Suggerimento**
 - È possibile configurare una password anche manualmente utilizzando le seguenti voci di menu.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
 - Il nome utente e la password possono essere visualizzati anche come testo e codice QR.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]
- Nota**
 - Fare attenzione a non lasciare che altri vedano il codice QR o la password.
- 4 : **Selezionare [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].**
- La modalità Station (la telecamera si connette a un punto di accesso LAN wireless come client) è abilitata.
- 5 : **Selezionare [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].**
- Il comando a distanza della telecamera è abilitato.
- 6 : **Eseguire [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks].**
- 7 : **Selezionare il punto di accesso del dispositivo di comando a cui connettersi e immettere la password.**
- 8 : **Selezionare [Connect] nella schermata.**
- Suggerimento**
 - Su un dispositivo di comando iOS/iPadOS, la barra dell'ora e dello stato diventa verde quando la telecamera è collegata al dispositivo di comando tramite tethering.
- 9 : **Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].**
- 10 : **Selezionare [Tethering (Wi-Fi)]* nella schermata di connessione.**
- * Su Android, viene visualizzato [Tethering (Wi-Fi)]. Su iOS/iPadOS, viene visualizzato [Tethering (Wi-Fi/USB)]. Per il monitoraggio multiple telecamere, questo passaggio non è necessario.

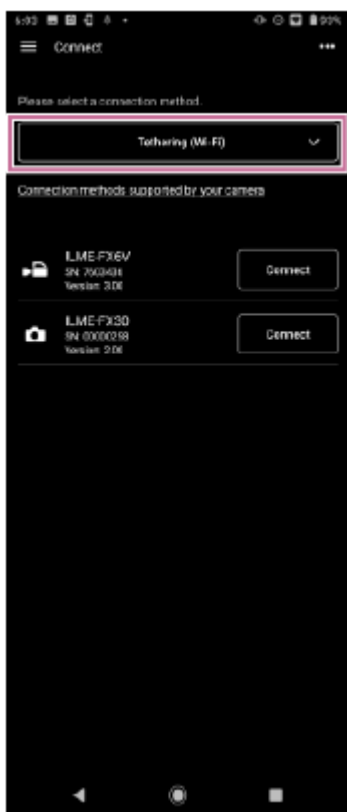

- 11 **M&C:** Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.
- 12 **M&C:** Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.
 - L'autenticazione dell'accesso è obbligatoria al momento della prima connessione. Eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in ["Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)"](#).

In caso di problemi di connessione


Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803936

È possibile connettere una telecamera e un dispositivo di comando allo stesso punto di accesso di un router LAN wireless utilizzando Wi-Fi per la connessione della telecamera e del dispositivo di comando. Questo metodo di connessione supporta il monitoraggio multiple telecamere.

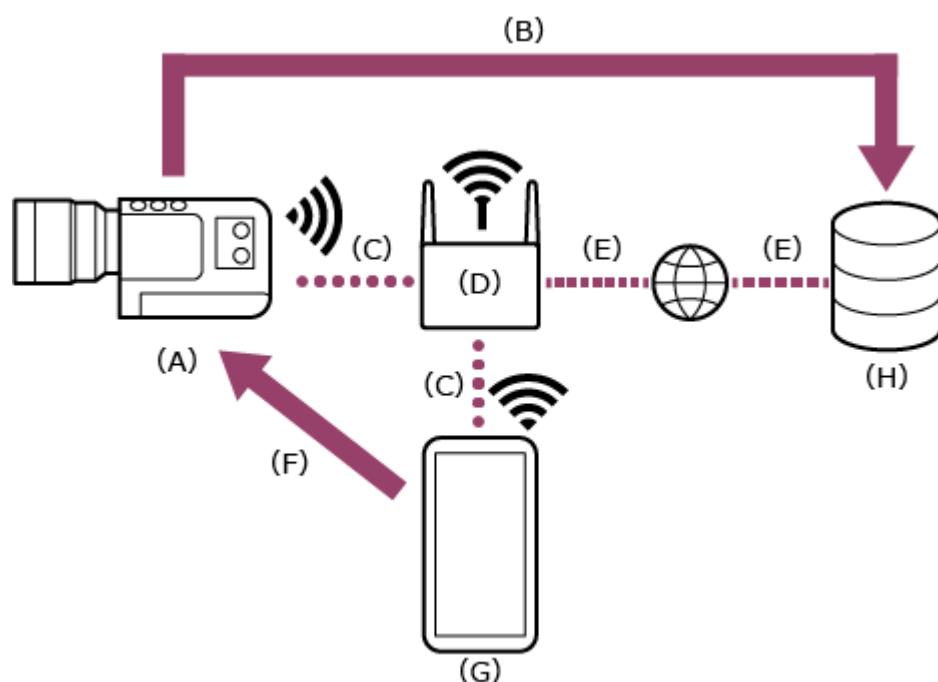

- (A) Telecamera
- (B) Trasferimento di file
- (C) Connessione Wi-Fi
- (D) Router LAN wireless (punto di accesso)
- (E) Connessione Internet
- (F) Comando a distanza
- (G) Dispositivo di comando su cui è installata questa app
- (H) Server

-  **Premere e mantenere premuto il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.**
-  **Configurare le seguenti impostazioni se sulla telecamera non sono stati configurati un nome utente e una password.**
 - Impostare il nome utente.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 - Generare automaticamente una nuova password.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Suggerimento

- È possibile configurare una password anche manualmente utilizzando le seguenti voci di menu.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Il nome utente e la password possono essere visualizzati anche come testo e codice QR.
- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Nota

- Fare attenzione a non lasciare che altri vedano il codice QR o la password.
- Se il protocollo di sicurezza wireless utilizzato dal punto di accesso è WPA3, la telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610 non potrà rilevare il punto di accesso.
- Per consentire il rilevamento del punto di accesso dalla telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610, impostare il protocollo di sicurezza del dispositivo di comando su WPA2 o WPA2/WPA3.

3 **Selezionare [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].**

La modalità Station (la telecamera si connette a un punto di accesso LAN wireless come client) è abilitata.

4 **Selezionare [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].**

Il comando a distanza della telecamera è abilitato.

5 **Connettersi al punto di accesso del router LAN wireless utilizzando [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks] o [Manual Register].**

- Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso della telecamera PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610.

6 **Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per connetterlo al punto di accesso del router LAN wireless.**

Su Android:

1. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Abilitare [Wi-Fi].
3. Nell'elenco delle reti, selezionare il punto di accesso a cui è stata collegata la telecamera nel passo 5.

Su iOS/iPadOS:

1. Selezionare [Settings] – [Wi-Fi].
2. Abilitare [Wi-Fi].
3. Nell'elenco delle reti, selezionare il punto di accesso a cui è stata collegata la telecamera nel passo 5.


Nota

- La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.

7 **Avviare l'app e toccare (Menu app) – [Connect].**

8 **Selezionare [Wi-Fi] nella schermata di connessione.**

Per il monitoraggio multiple telecamere, questo passaggio non è necessario.

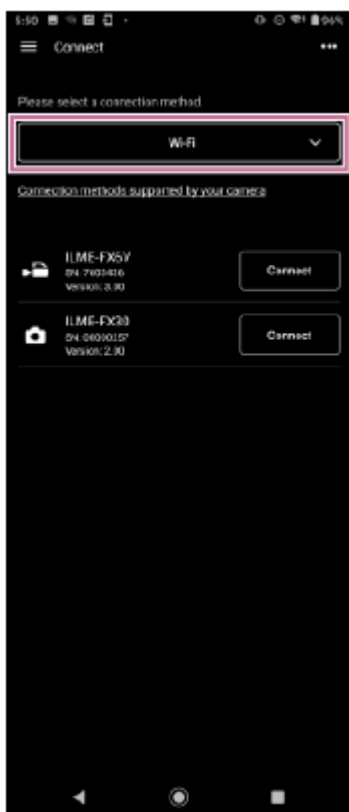

- 9 **M&C:** Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.
- 10 **M&C:** Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.
 - L'autenticazione dell'accesso è obbligatoria al momento della prima connessione. Eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in [“Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)”](#).

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803937

Configurazione per la connessione a PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 tramite LAN cablata


Prima di procedere con la connessione alle telecamere modello PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610 tramite LAN cablata, configurare le seguenti impostazioni su tali telecamere.

- 1 : Selezionare [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].
- 2 : Selezionare [LAN Type Select] – [Wired LAN].

TP1001803938

Questo metodo di connessione supporta il monitoraggio multiple telecamere.

- Su Android, la connessione tramite switch non è supportata.

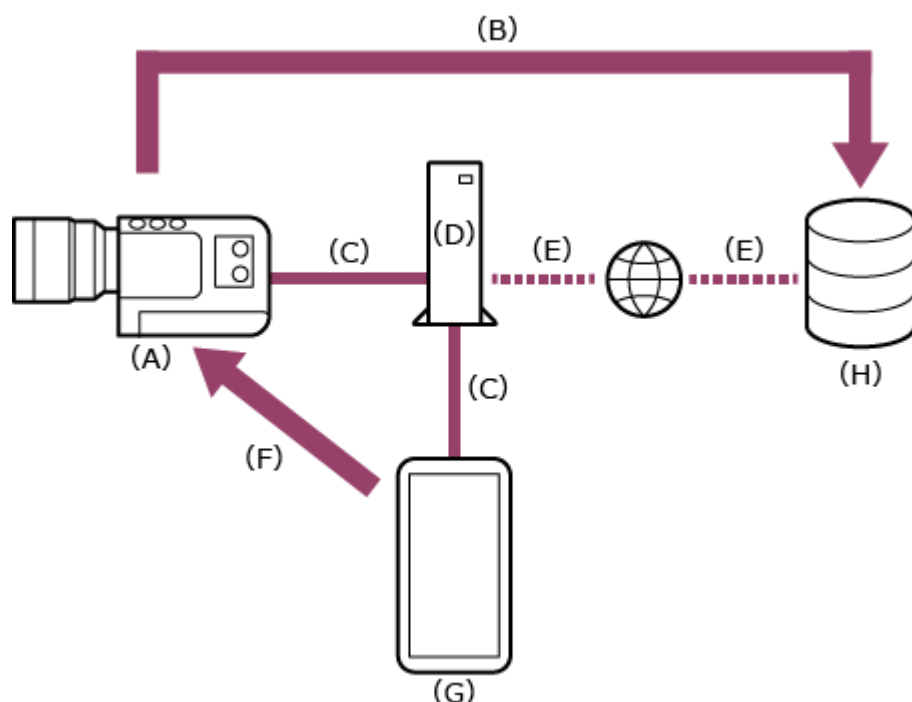

- (A) Telecamera
- (B) Trasferimento di file
- (C) Connessione LAN cablata
- (D) Router o switch
- (E) Connessione Internet
- (F) Comando a distanza
- (G) Dispositivo di comando su cui è installata questa app
- (H) Server

-   Connettere una telecamera e un dispositivo di comando allo stesso router o switch.
-  Premere e mantenere premuto il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
-  Configurare le seguenti impostazioni se sulla telecamera non sono stati configurati un nome utente e una password.
 - Impostare il nome utente.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Generare automaticamente una nuova password.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Suggerimento

- È possibile configurare una password anche manualmente utilizzando le seguenti voci di menu.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Il nome utente e la password possono essere visualizzati anche come testo e codice QR.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Nota

- Fare attenzione a non lasciare che altri vedano il codice QR o la password.

4 **Selezionare [Network] – [Wired LAN] – [Setting] – [On].**

Le connessioni LAN cablate sono abilitate.

5 **Selezionare [Network] – [Wired LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].**

Il comando a distanza della telecamera è abilitato.

6 **Impostare l'indirizzo IP della telecamera (l'impostazione non è necessaria se si utilizza un router con DHCP abilitato).**

1. Selezionare [Network] – [Wired LAN] – [Detail Settings] – [DHCP] – [Off].
2. Impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway.
(Esempio)
Indirizzo IP: 192.168.0.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1


7 **Impostare l'indirizzo IP del dispositivo di comando (l'impostazione non è necessaria se si utilizza un router con DHCP abilitato).**

1. Selezionare [Settings] – [Wi-Fi].
2. Toccare l'icona "i" a destra del nome della rete connessa (SSID).
3. Selezionare [Configure IP] – [Manual].
4. Impostare indirizzo IP, subnet mask e router.
(Esempio)
Indirizzo IP: 192.168.0.100*
Subnet mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.1
* Impostare il numero nel campo "100" su un valore che non sia in conflitto con altre telecamere o altri dispositivi di comando.
5. Toccare [Save].

8 **Avviare l'app e toccare (Menu app) – [Connect].**

9 **Selezionare [Wired LAN] nella schermata di connessione.**

Per il monitoraggio multiple telecamere, questo passaggio non è necessario.

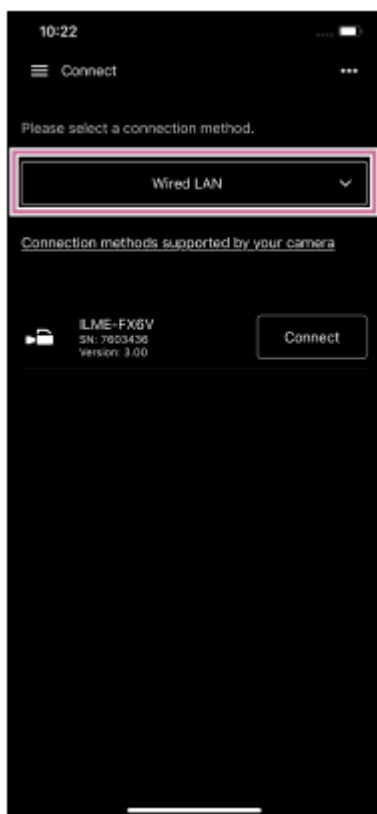

- 10 **M&C**: Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.
- 11 **M&C**: Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.
 - L'autenticazione dell'accesso è obbligatoria al momento della prima connessione. Eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in [“Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)”](#).

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).


Argomento correlato

- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803939

Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso (tethering) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

È possibile connettere una telecamera e un dispositivo di comando tramite tethering USB se il dispositivo di comando è configurato come punto di accesso.

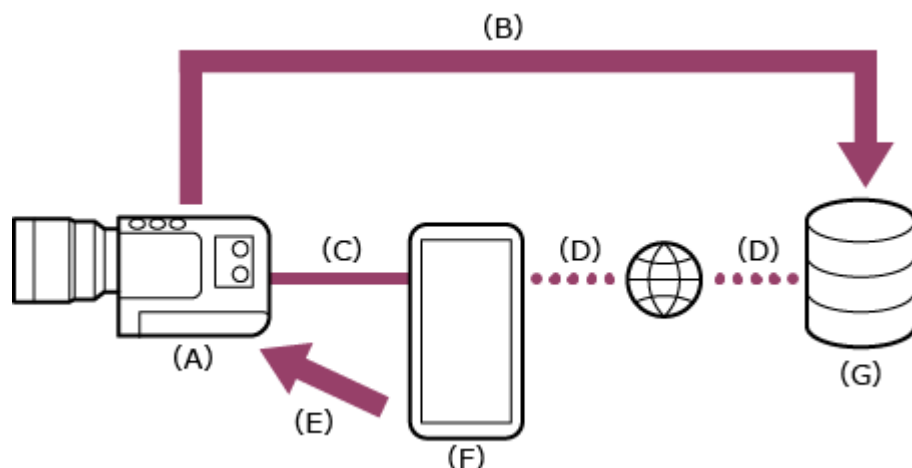

- (A) Telecamera
- (B) Trasferimento di file
- (C) Connessione USB
- (D) Connessione Internet (connessione Wi-Fi)
- (E) Comando a distanza
- (F) Dispositivo di comando su cui è installata questa app (punto di accesso)
- (G) Server

1. Premere e mantenere premuto il pulsante MENU (Menu) per visualizzare il menu.
2. Configurare le seguenti impostazioni se sulla telecamera non sono stati configurati un nome utente e una password.
 1. Impostare il nome utente.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 2. Generare automaticamente una nuova password.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Suggerimento

- È possibile configurare una password anche manualmente utilizzando le seguenti voci di menu.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Il nome utente e la password possono essere visualizzati anche come testo e codice QR.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Nota

- Fare attenzione a non lasciare che altri vedano il codice QR o la password.

3 : Selezionare [Network] – [Modem] – [Setting] – [On].

Vengono abilitate le connessioni modem.

4 : Selezionare [Network] – [Modem] – [Camera Remote Control] – [Enable].

Il comando a distanza della telecamera tramite modem è abilitato.

5 : Connettere il dispositivo di comando al connettore USB Type-C della telecamera utilizzando un cavo USB.

6 : Configurare le seguenti impostazioni sul dispositivo di comando per abilitarlo come punto di accesso per il tethering.

Su Android:

1. Nella schermata dei permessi di accesso, selezionare [ALLOW].
2. Selezionare [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering].
3. Abilitare [USB tethering].

Su iOS:


1. Nella schermata dei permessi di accesso, selezionare [Allow].
2. Selezionare [Settings] – [Personal Hotspot].
3. Abilitare [Allow Others to Join].

Nota

- Non supportato su iPadOS/macOS.
- La struttura dei menu potrebbe variare in base al dispositivo di comando utilizzato.

7 : Avviare l'app e toccare (Menu app) – [Connect].

8 : Selezionare [Tethering (USB)] nella schermata di connessione.

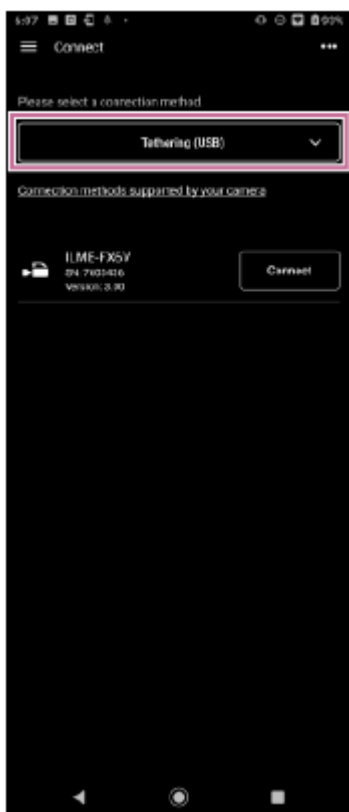

- 9 **M&C:** Toccare [Connect] per la telecamera da connettere nella schermata di connessione.
- 10 **M&C:** Autenticare l'accesso per la connessione per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera.
 - L'autenticazione dell'accesso è obbligatoria al momento della prima connessione. Eseguire l'autenticazione di accesso come descritto in [“Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)”](#).

In caso di problemi di connessione

Fare riferimento alla [pagina di supporto Monitor & Control](#).

Argomento correlato

- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

TP1001803940

Connessione tramite HDMI/UVC (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

Il monitoraggio ad alta risoluzione è supportato se la telecamera collegata supporta l'uscita HDMI o l'uscita USB Video Class (UVC).

Per l'uscita HDMI, il comando a distanza è supportato tramite connessione Wi-Fi o connessione USB.


Per l'uscita UVC, il comando a distanza non è supportato.

Suggerimento

- Se si desidera ridurre il consumo della batteria del dispositivo di comando, configurare l'impostazione HDMI OUT della telecamera su 1920×1080.

Nota

- Quando si utilizza il comando a distanza su connessione Wi-Fi, se l'ambiente wireless è instabile, è possibile che la mappa di messa a fuoco, il riquadro di rilevamento occhi o viso, il riquadro di seguimiento e il riquadro di inquadratura risultino sfalsati rispetto all'immagine live.

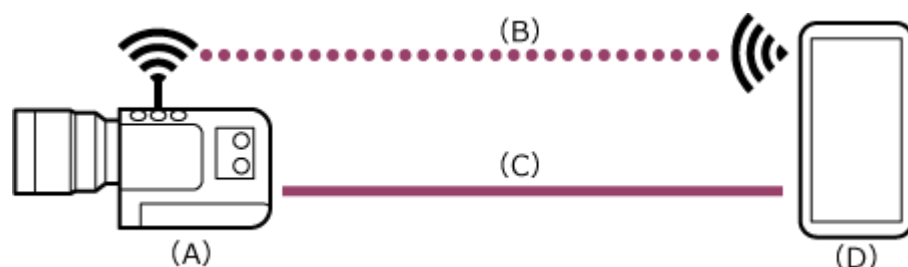

- (A) Telecamera
 (B) Connessione Wi-Fi o connessione USB
 (C) Connessione HDMI/UVC
 (D) Dispositivo di comando su cui è installata questa app

Nota

- L'utilizzo di questa funzione richiede che il dispositivo di comando e la telecamera siano di tipo supportato.
 - Dispositivi HDMI supportati: Xperia PRO, PDT-FP1
 - Dispositivi UVC supportati: Serie Xperia 1/5/PRO, PDT-FP1 (nelle serie Xperia 1/5, i modelli Xperia 1 e Xperia 5 non supportano UVC)
 - Telecamere UVC supportate: Vedere ["Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate"](#).
- Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere ["Acquisto di una licenza"](#).

1 Collegare un dispositivo di comando e una telecamera.

Per uscita HDMI:

Utilizzare un cavo HDMI.

Per uscita UVC:

Utilizzare un cavo USB Type-C.

Suggerimento

- È possibile stabilire una connessione HDMI con un dispositivo di comando che non supporta HDMI utilizzando un adattatore di conversione da HDMI a UVC (opzionale).

2 : Per l'uscita UVC, impostare [Monitoring] – [USB Stream] – [Setting] su [On].

3 : Avviare l'app e toccare  (Menu app) – [Connect].

4 : Contrassegnare con un segno di spunta [Use HDMI/UVC for Live view].



Suggerimento

- Per l'uscita HDMI, il comando a distanza è supportato tramite connessione Wi-Fi o connessione USB.

5 : Toccare  (Menu app) – [Monitoring]

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

Nota


- La risoluzione visualizzata dell'immagine live è HD (1080p) anche se l'uscita è 4K (2160p).

Argomento correlato

- [Acquisto di una licenza](#)
- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)

Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)

La configurazione dell'autenticazione di accesso è necessaria per abilitare la comunicazione crittografata con la telecamera al momento del primo collegamento. Dopo aver toccato il nome della telecamera a cui ci si desidera connettere, verrà richiesto di immettere il nome utente e la password oppure eseguire la scansione di un codice QR nella schermata di autenticazione di accesso seguente.

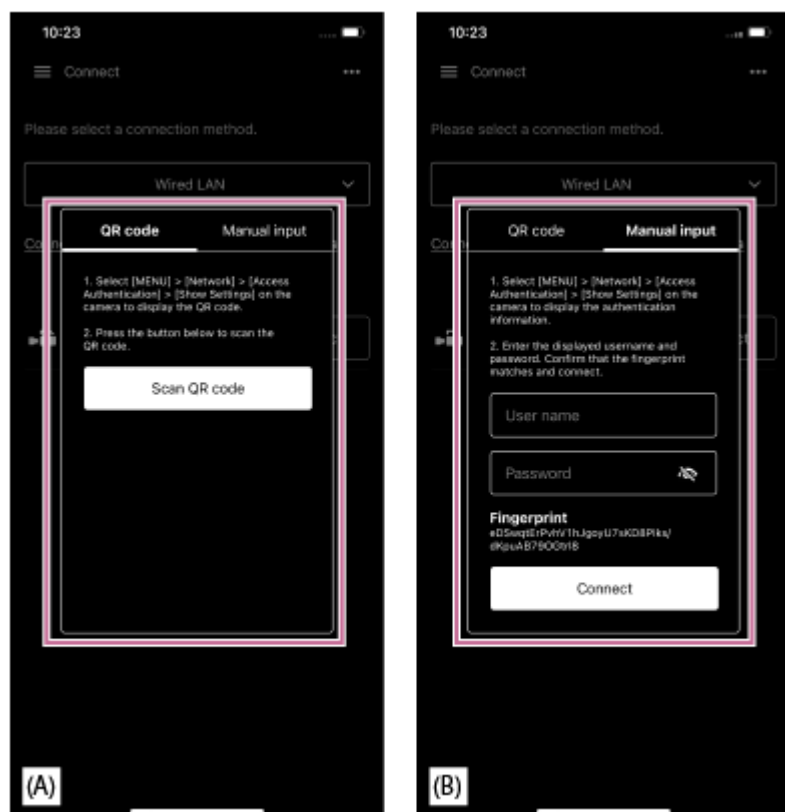

(A) Schermata di autenticazione di accesso mediante codice QR

(B) Schermata di autenticazione di accesso mediante nome utente e password

1 Eseguire l'autenticazione all'accesso utilizzando una delle procedure seguenti.

Autenticazione di accesso tramite codice QR (consigliata)

1. Toccare [QR code] nella schermata di autenticazione di accesso.
2. Toccare [Scan QR code].
3. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato sulla schermata del menu della telecamera utilizzando la fotocamera del dispositivo di comando.
 - ILME-FX6: Schermata [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: Schermata [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

Autenticazione di accesso mediante nome utente e password

1. Toccare [Manual input] nella schermata di autenticazione di accesso.
2. Impostare il nome utente.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]

- PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
3. Generare automaticamente una nuova password.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]
 4. Selezionare [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings].
 5. Visualizzare il nome utente e la password.
 6. Immettere il nome utente e la password per l'autenticazione di accesso, quindi toccare [Connect].
Verificare che l'impronta digitale corrisponda all'impronta digitale della telecamera da connettere.

2 Controllare lo stato della connessione con la telecamera.

Suggerimento

- Questa impostazione è necessaria solo al momento della prima connessione. Successivamente, l'app utilizza il nome utente e la password memorizzati nella cache per l'autenticazione, quindi l'autenticazione di accesso non è più necessaria.

Argomento correlato


- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite LAN cablata con router o switch \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Disconnessione di una telecamera](#)

TP1001803941

Disconnessione di una telecamera

Questo argomento descrive come disconnettere una telecamera.

- 1 Toccare  (Menu) – [Connect].
- 2 Toccare [Disconnect] per la telecamera da disconnettere.

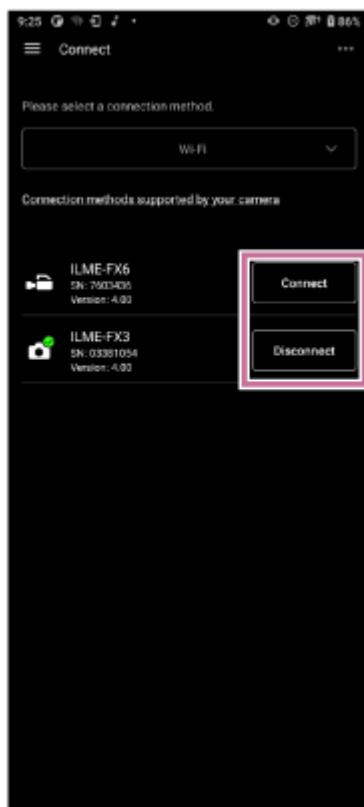

La telecamera viene disconnessa.

Argomento correlato

- [Connessione tramite accoppiamento Bluetooth \(connessione semplice\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a una telecamera configurata come punto di accesso \(connessione Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)
- [Connessione tramite Wi-Fi a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso \(tethering/condivisione Internet\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)

- Connessione tramite Wi-Fi mediante un router LAN wireless configurato come punto di accesso (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connessione tramite LAN cablata con router o switch (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)
- Connessione tramite USB a un dispositivo di comando configurato come punto di accesso (tethering) (PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610)


TP1001803942

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Eliminazione delle credenziali di autenticazione di accesso dall'app

È possibile eliminare contemporaneamente le credenziali di autenticazione di accesso (nome utente e password) salvate nell'app per tutte le telecamere.

- 1 Toccare  (Menu) – [Connect].
- 2 Toccare  (Altro).
- 3 Selezionare [Clear credentials] nel menu.

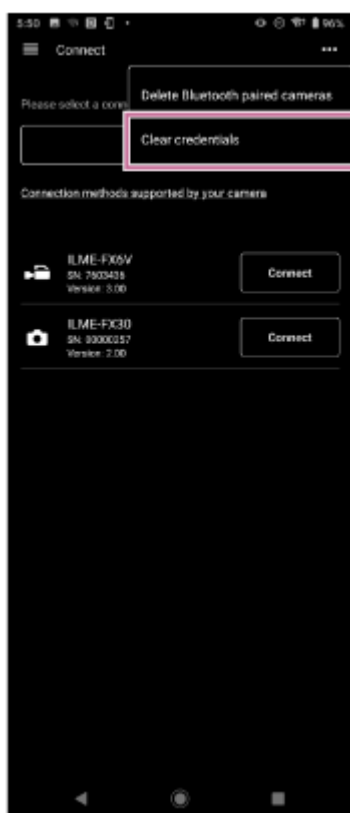

Viene visualizzata una schermata di conferma dell'eliminazione.

Nota

- Non è possibile eliminare individualmente le credenziali di autenticazione di accesso delle telecamere.

- 4 Toccare [OK].

Le credenziali di autenticazione di accesso per tutte le telecamere vengono eliminate.

Argomento correlato

- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV\)](#)

- [Autenticazione dell'accesso per la connessione a una telecamera \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610\)](#)


TP1001803943

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Eliminazione dell'accoppiamento Bluetooth


È possibile eliminare l'accoppiamento delle telecamere accoppiate tramite Bluetooth contemporaneamente per tutte le telecamere oppure una alla volta.

- 1 Toccare  (Menu) – [Connect].
- 2 Toccare  (Altro).
- 3 Selezionare [Delete Bluetooth paired cameras] nel menu.

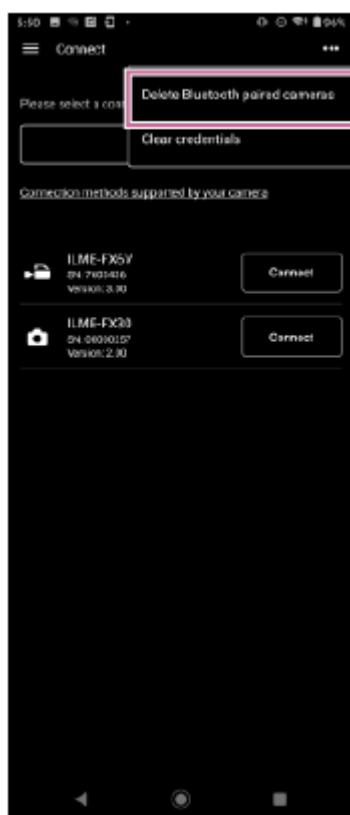

Viene visualizzato l'elenco delle telecamere accoppiate.

- 4 Selezionare la telecamera di cui eliminare l'accoppiamento.
 - Per eliminare l'accoppiamento di tutte le telecamere, selezionare [Select all] nel menu.

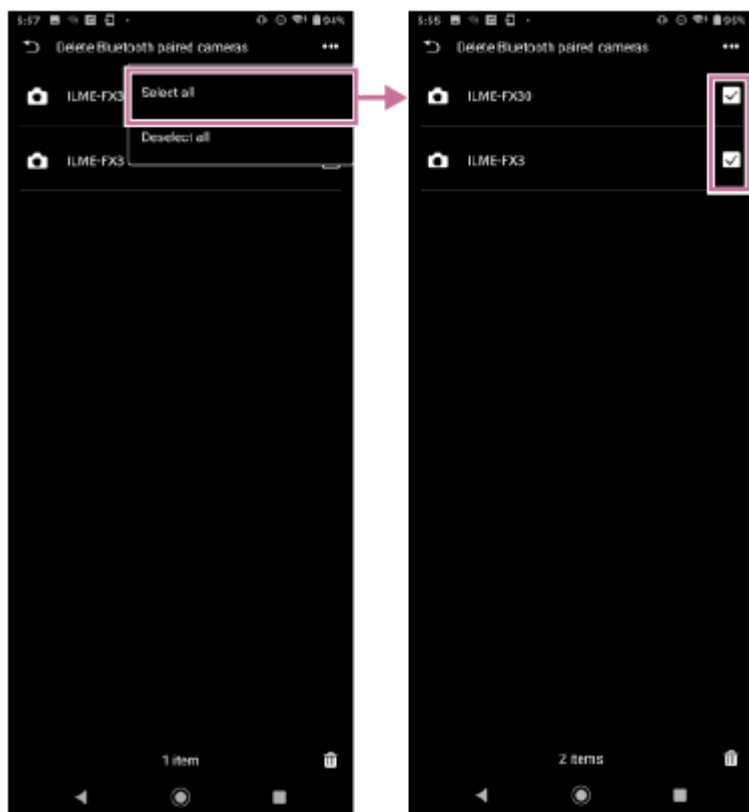

- Per eliminare l'accoppiamento di telecamere specifiche, contrassegnarle con un segno di spunta.

Il numero di telecamere di cui eliminare l'accoppiamento viene visualizzato nella parte inferiore della schermata.

5 Toccare (Elimina) nella parte inferiore della schermata.

L'accoppiamento della telecamera viene eliminato e viene visualizzato un messaggio di conferma.

6 Utilizzare la procedura seguente sul dispositivo di comando per eliminare l'accoppiamento Bluetooth.

Su Android:

1. Selezionare [Settings] – [Device connection].
2. Selezionare l'icona a forma di ingranaggio per il dispositivo corrispondente in [PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES] ed eliminare l'accoppiamento del dispositivo.

Su iOS/iPadOS:

1. Selezionare [Settings] – [Bluetooth].
2. Selezionare l'icona "i" per il dispositivo corrispondente in [MY DEVICES] ed eliminare l'accoppiamento del dispositivo.

Argomento correlato

- [Connessione tramite accoppiamento Bluetooth \(connessione semplice\)](#)
- [Connessione tramite accoppiamento Bluetooth \(connessione semplice\) \(PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800\)](#)

TP1001803944

Ripresa

È possibile avviare la ripresa con una telecamera mediante comando a distanza.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare (Avvia registrazione).



La registrazione si avvia e  (Avvia registrazione) diventa  (Arresta registrazione).

- Durante la ripresa, viene visualizzata intorno all'immagine una cornice rossa.



- Per arrestare la ripresa, toccare  (Arresta registrazione).  (Arresta registrazione) diventa  (Avvia registrazione).
- Spostando il selettore  (Blocco) verso destra è possibile bloccare lo stato di registrazione corrente (ripresa o arresto) ed evitare operazioni indesiderate.



Spostare il selettore  (Blocco) verso sinistra per sbloccare lo stato di registrazione.



Suggerimento

- La schermata dell'app può essere visualizzata orizzontalmente o verticalmente, in base alle impostazioni del dispositivo di comando stesso. Gli elementi visualizzati e le modalità di utilizzo non cambiano.

Argomento correlato

- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata \[Monitoring\]](#)
- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)

TP1001803945

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Riproduzione di un clip utilizzando la schermata [Monitoring]

Utilizzando il comando a distanza, è possibile eseguire la riproduzione di clip contenuti nel supporto di registrazione della telecamera.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [Playback].

Nota

- Con determinate telecamere, [Playback] potrebbe non essere visualizzato.

3 Riproduzione di un clip.

PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/MPC-2610/ILME-FX6



(Play/Pausa): Riproduzione e pausa di un clip.



(Riavvolgimento rapido): Riavvolgimento rapido di un clip.



(Avanzamento rapido): Avanzamento rapido di un clip.



(Stop): Arresto della riproduzione del clip.



(Precedente): Passa al clip precedente.



(Successivo): Passa al clip successivo.



(Revisione della registrazione): Riproduce l'ultimo clip registrato.

ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/ILCE-7SM3



(Play/Pausa): Riproduzione e pausa di un clip.



(Riavvolgimento di 5 secondi): Riavvolgimento di un clip di 5 secondi.



(Avanzamento di 5 secondi): Avanzamento di un clip di 5 secondi.



(Riavvolgimento di 15 secondi): Riavvolgimento di un clip di 15 secondi.



(Avanzamento di 15 secondi): Avanzamento di un clip di 15 secondi.



(Cambio dell'area dello schermo): Cambio dell'area del display.

Nota

- La riproduzione non è supportata nei seguenti casi.
 - Durante il funzionamento della telecamera o quando la telecamera non visualizza la schermata di standby della registrazione video
 - Quando si esegue il trasferimento di un file dalla telecamera a un dispositivo di comando
 - Quando è abilitato un trasferimento FTP, uno streaming di rete, uno streaming USB o una connessione cloud
 - Durante la scrittura su un supporto
 - Quando si usa una velocità fotogrammi di registrazione di 24.00p (quando [File Format] è impostato su [XAVC S-I DCI 4K])
 - Quando si usa una velocità fotogrammi di registrazione di 100p o superiore (quando [File Format] è impostato su [XAVC HS 8K])

Argomento correlato

- [Ripresa](#)

Visualizzazione e modifica delle impostazioni della telecamera tramite l'app

Utilizzando le funzioni di comando a distanza, è possibile visualizzare e modificare le impostazioni di una telecamera collegata.

Le impostazioni che è possibile visualizzare e/o modificare variano a seconda della telecamera collegata. Vedere [“Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate”](#).

Argomento correlato

- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)

TP1001803947

Operazioni di base

Questo argomento descrive le principali operazioni per la configurazione delle impostazioni della telecamera.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

Suggerimento

- È possibile modificare la risoluzione della schermata di monitoraggio selezionando un'alta risoluzione o una bassa risoluzione. Selezionare  (Modifica risoluzione) per apportare le modifiche.
- Nel monitoraggio multiple telecamere non è possibile modificare la risoluzione della schermata di monitoraggio.

2 Selezionare l'impostazione da visualizzare o modificare.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della telecamera che possono essere visualizzate o modificate, vedere [“Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate”](#).

3 Controllare le impostazioni visualizzate.

4 Modificare le impostazioni utilizzando i pulsanti o le barre di controllo in base alle esigenze.

Quando è selezionato il bilanciamento del bianco



- Le voci configurabili dipendono dalla telecamera connessa. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida oppure alle istruzioni per l'uso della telecamera.

Funzioni comuni nella schermata [Monitoring]

Ridimensionamento dell'area dello schermo

È possibile modificare l'area di visualizzazione utilizzando **DISP** (Modifica area schermo).

Blocco comandi a schermo

 (Blocco): Blocca i comandi a schermo per evitare azioni indesiderate.

 (Sblocco): Sblocca i comandi a schermo per consentirne l'utilizzo.

 (Selezione modalità esposizione): Consente di scegliere la modalità di esposizione.

- È possibile che  (Selezione modalità esposizione) non venga visualizzato, a seconda della telecamera.

Argomento correlato

- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)
- [Messa a fuoco](#)
- [Diaframma](#)
- [Pulsanti programmabili](#)

TP1001803948

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Funzioni di assistenza alla ripresa

È possibile attivare o disattivare le funzioni di assistenza alla ripresa toccando [TOOL] nella schermata [Monitoring]. Le impostazioni possono essere modificate anche a seconda della funzione. Tuttavia, alcune funzioni non possono essere abilitate contemporaneamente.



Operazioni comuni


🔍 (Scala da alto a destra) / 🔍 (Scala da basso a destra): Trascinare per ridimensionare la finestra.

📏 (Muovi): Trascinare per spostare la finestra.

Descrizione delle funzioni di assistenza alla ripresa

● [Focus map]

Durante le riprese video, la mappa mostra visivamente quali parti sono a fuoco e quali sono fuori fuoco. Le aree che si trovano dietro l'area di messa a fuoco (bokeh posteriore) sono visualizzate con un colore freddo (A), mentre le aree che si trovano davanti all'area di messa a fuoco (bokeh anteriore) sono visualizzate con un colore caldo (B). L'area di messa a fuoco viene segnalata da un'indicazione tratteggiata, che non viene registrata nel video vero e proprio.

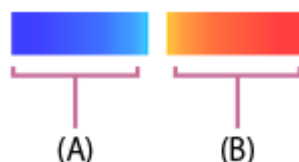

⚙️ (Impostazioni): È possibile personalizzare la trasparenza in un intervallo compreso tra 0% e 100%.

Quando si utilizza questa funzione, ogni colore corrisponde a una distanza e viene visualizzato accanto alla barra di messa a fuoco come strumento di notifica della distanza dalla posizione del soggetto visualizzato sullo schermo.

Nei casi riportati di seguito, questa funzione non può essere utilizzata. In questi casi, sulla schermata verrà visualizzato un 🚫 (Contrassegno di attenzione).

- Quando si visualizza e si controlla la riproduzione dei clip della telecamera sulla schermata
- Quando si utilizza una velocità di fotogrammi di 150 fps o superiore
- Quando si utilizza una velocità di fotogrammi di 6 fps o inferiore (solo ILME-FX6)
- Quando non è collegato un obiettivo
- Quando è collegato un obiettivo che non supporta la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase
- Quando è collegato un adattatore di montaggio
- Quando è abilitata la funzione di inquadratura


Suggerimento

- A seconda della telecamera e del firmware, potrebbe non essere disponibile. Vedere [“Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate”](#).

● [False color]

⚙️ (Impostazioni): È possibile selezionare il modello di distribuzione del colore dalla tavolozza dei colori.

- [Pattern1 (SDR)]: Modello di distribuzione del colore adatto per le riprese SDR
- [Pattern2 (S-Log3)]: Modello di distribuzione del colore adatto per le riprese S-Log3

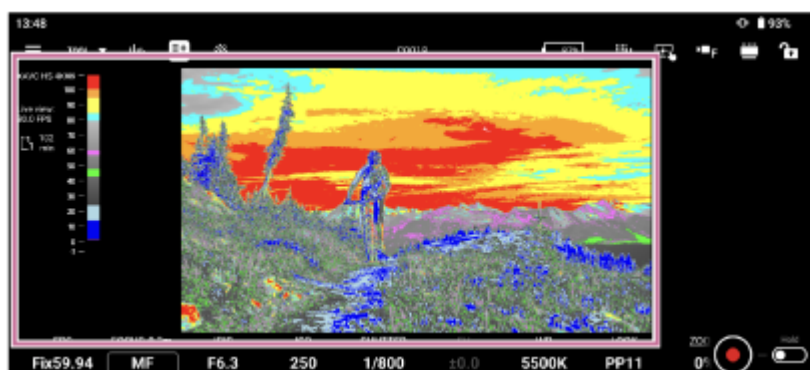

La tabella seguente mostra i valori preimpostati per i modelli di tavolozza dei colori.

Modello di tavolozza dei colori		Modello di distribuzione del colore	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Rosso	Limite superiore	109	96.1
	Limite inferiore	100	93.4
Arancione	Limite superiore	100	90.6
	Limite inferiore	94	87.7
Giallo	Limite superiore	94	93.4
	Limite inferiore	84	91.3
Ciano	Limite superiore	84	46.5
	Limite inferiore	79	43.8
Rosa	Limite superiore	59	58
	Limite inferiore	56	54.3
Rosa chiaro	Limite superiore		50.8
	Limite inferiore		47.8
Verde	Limite superiore	48	42.2
	Limite inferiore	43	38.9
Azzurro	Limite superiore	23	34.4
	Limite inferiore	13	24.6
Blu	Limite superiore	13	5.6
	Limite inferiore	1	3.5
Viola	Limite superiore	1	3.5
	Limite inferiore	0	-7.0

Modello di tavolozza dei colori		Modello di distribuzione del colore	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Nero	Limite superiore	0	
	Limite inferiore	-7	

- [Zebra]

 (Impostazioni): È possibile impostare il valore di soglia.



- [Gamma disp. assist]

Mostra l'immagine live convertita a ITU709(800%) equivalente durante le riprese in S-Log3.



Suggerimento

- Se la combinazione delle impostazioni di modalità colore e gamma è [S-Gamut3.Cine/S-Log3] o [S-Gamut3/S-Log3], questa funzione può essere utilizzata nei seguenti casi:
 - Quando [Picture profile] è impostato su PP8 o PP9
 - Nella modalità di ripresa Log [Cine EI], [Cine EI Quick] o [Flexible ISO] con [Display LUT] impostato su [Off]
 - Nella modalità di ripresa Log con LUT [S-Log3] selezionata e [Display LUT] impostato su [On]

Nota

- Se le impostazioni di modalità colore e/o gamma vengono modificate in PP8 o PP9, i colori non verranno riprodotti correttamente.
- A seconda della scena che viene ripresa, l'immagine live potrebbe presentare bande o altri fenomeni indesiderati. Questo tuttavia non ha alcun effetto sull'immagine registrata dalla telecamera.

- [Snapshot]

Salva l'immagine live e le informazioni di ripresa come immagine sul dispositivo di comando.

 (Impostazioni): Specifica le impostazioni da includere nell'immagine da salvare.

- [Metadata below images]: Specifica se includere o meno i metadati nelle immagini.
- [Title]: Immettere un titolo.



Nota

- Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere ["Acquisto di una licenza"](#).

[Waveform]




[Histogram]



[Center marker]

⚙️ (Impostazioni): È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione.

[Aspect marker]

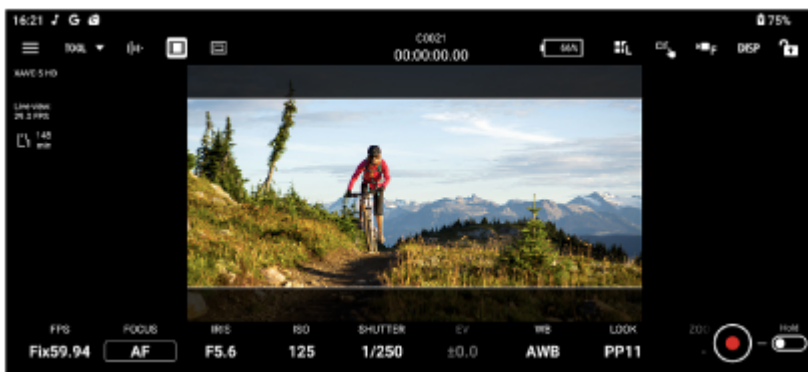

⚙️ (Impostazioni): È possibile modificare le impostazioni del rapporto di aspetto e della visualizzazione.

- [Aspect safety zone]



⚙️ (Impostazioni): È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione.


- [Grid line]




⚙️ (Impostazioni): È possibile modificare le impostazioni della griglia.

- [De-squeeze]


⚙️ (Impostazioni): È possibile impostare il rapporto di de-squeeze.

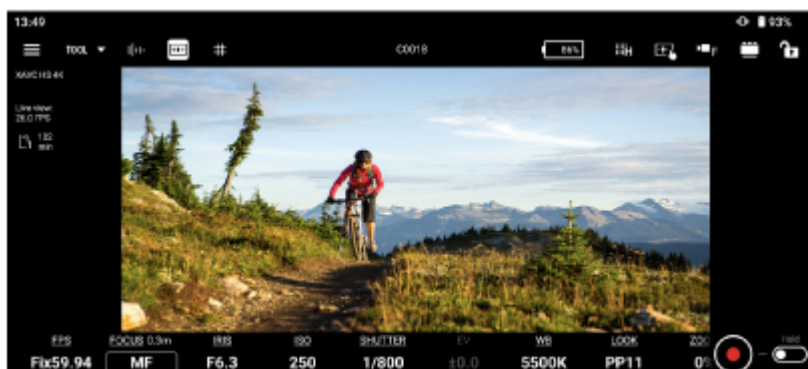

- [Flip horizontal]

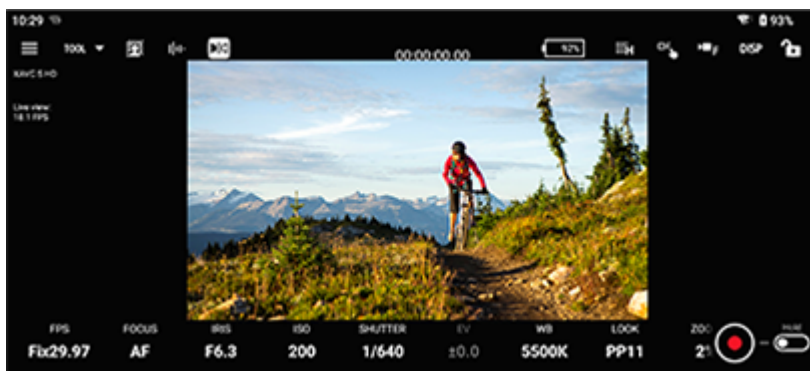

- [Rotation]

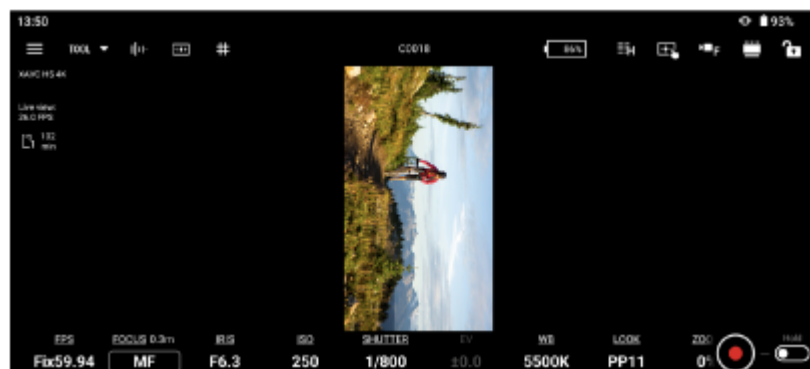

Nota

- Anche se si avvia la registrazione con la visualizzazione dell'immagine live ruotata, l'immagine viene registrata nell'orientamento normale (senza rotazione).
- Su Android, questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di telecamera connessa.

Argomento correlato

- [Operazioni di base](#)
- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)
- [Acquisto di una licenza](#)

TP1001872485

Monitor & Control

Messa a fuoco

Questo argomento descrive come impostare la messa a fuoco.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [FOCUS].


Viene visualizzata la schermata di impostazione della messa a fuoco.

Sui modelli che supportano una mappa della messa a fuoco, sul lato sinistro della scala della messa a fuoco appaiono barre di colori freddi e caldi.

Per informazioni dettagliate sui colori freddi e caldi, vedere “Focus map” in [“Funzioni di assistenza alla ripresa”](#).

Suggerimento

- Le barre fredde e calde non vengono visualizzate nell'intervallo della messa a fuoco in cui l'immagine è a fuoco.

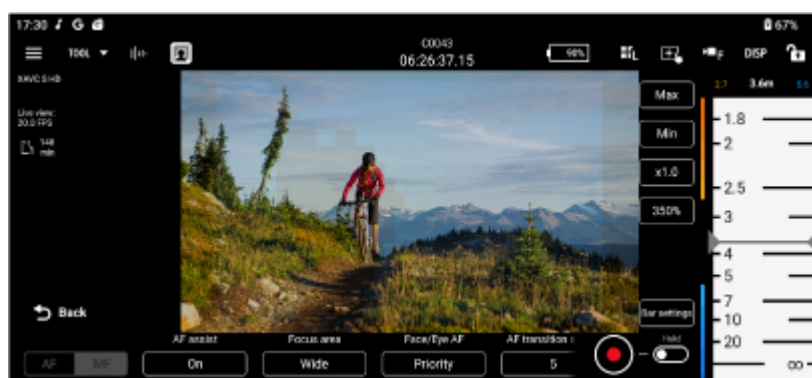


3 Controllare l'impostazione della messa a fuoco e regolarla secondo le esigenze.


- Le voci configurabili dipendono dalla telecamera connessa. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida oppure alle istruzioni per l'uso della telecamera.
- Le opzioni disponibili variano a seconda della telecamera.

[AF]/[MF]

Indica lo stato operativo attuale della messa a fuoco.

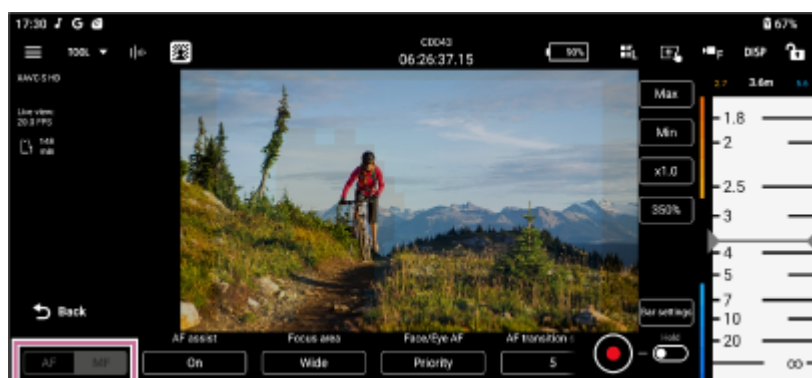

È possibile regolare la messa a fuoco utilizzando i pulsanti e le barre di controllo descritte di seguito.

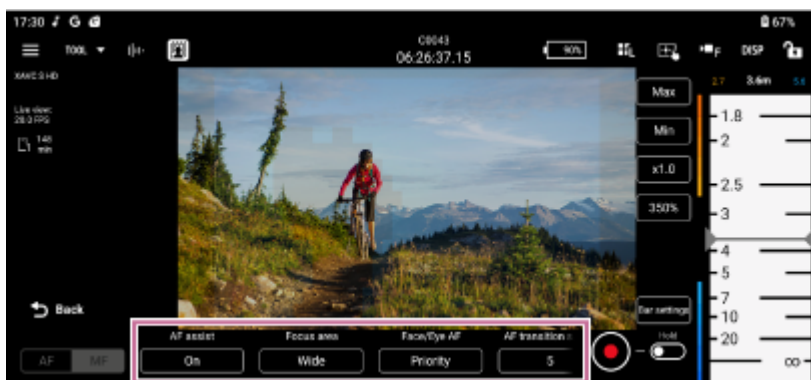

[Focus mode]

Selezionare la modalità di messa fuoco [AF] o [MF] desiderata.

[Face/Eye AF] o [Subj. recog. AF]

Selezionare [Only], [Priority] o [Off].

Suggerimento

- Selezionare [Face/Eye AF] o [Subj. recog. AF] a seconda della telecamera utilizzata.

[AF assist]

Selezionare [On] o [Off].

[Focus area]

Selezionare [Wide], [Zone], [Center], [Spot] o [Custom].

[Tracking cancel]

Toccare per annullare il seguimiento.

[AF transition speed]

Selezionare un numero compreso fra [1] e [7].

[AF subj. shift sens.]

Selezionare un numero compreso fra [1] e [5].

● Barre di controllo

È possibile scorrere le barre di controllo per regolare la messa a fuoco. Su un tablet (iPad), le barre di controllo possono essere visualizzate a sinistra o a destra.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: Selezionare le voci di impostazione ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) da visualizzare sulle barre di controllo destra o sinistra. Contrassegnare con un segno di spunta l'opzione [Reverse] per scegliere l'orientamento ascendente o discendente della scala sulle barre di controllo. Per impostazione predefinita, è visualizzata solo la barra di controllo destra.
- [Focus distance display]: Specifica l'unità di misura da visualizzare.
- [Detection/Tracking frame color]: Specifica il colore del riquadro di rilevamento occhi/viso e del riquadro di seguimiento.
- [Bar background color]: Impostare il colore di sfondo della barra.

[Max], [Min]

Imposta il valore impostato corrente come limite superiore o inferiore. Impedisce lo scorrimento della barra di controllo oltre i limiti impostati.

Da [x0.1] a [x1.5]

Seleziona la velocità di scorrimento delle barre di controllo.

Da [50%] a [350%]

Seleziona l'ingrandimento della visualizzazione delle barre di controllo.

Suggerimento

- Per gli obiettivi che non supportano l'operazione di messa a fuoco manuale specificando una distanza, la barra di controllo della messa a fuoco viene visualizzata in %. Per questi obiettivi, fare riferimento a "[Obiettivi che non supportano l'operazione di messa](#)

Riquadri dell'area di messa a fuoco

In base all'impostazione della messa a fuoco l'immagine della telecamera potrà visualizzare i seguenti riquadri:

- : Riquadro dell'area di messa a fuoco (funzionamento normale)
- : Riquadro dell'area di messa a fuoco (mobile)
- : Riquadro rilevamento viso/occhi
- : Riquadro di seguimiento

Argomento correlato

- [Visualizzazione e modifica delle impostazioni della telecamera tramite l'app](#)
- [Obiettivi che non supportano l'operazione di messa a fuoco manuale specificando una distanza](#)
- [Funzioni di assistenza alla ripresa](#)

TP1001803949

Diaframma

Questo argomento descrive come impostare il diaframma.

- In base alla telecamera e alla versione di firmware, la schermata di configurazione o le barre di controllo potrebbero apparire diverse da quelle riprodotte qui.

1 Spostare la ghiera del diaframma dell'obiettivo della telecamera sulla posizione "A".

2 Toccare  (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

3 Toccare [IRIS].

Viene visualizzata la schermata di impostazione del diaframma.



4 Controllare l'impostazione del diaframma e regolarla secondo le esigenze.

- Le voci configurabili dipendono dalla telecamera connessa. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida oppure alle istruzioni per l'uso della telecamera.

[IRIS bar click]

- [Off]: La posizione in cui si rilascia il dito dalla barra di controllo diventa il valore del diaframma.
- [On]: Se la posizione in cui si rilascia il dito sulla barra di controllo è compresa tra i contrassegni di scala, la posizione si sposterà automaticamente al contrassegno di scala più vicino al punto in cui si è rilasciato il dito e il valore di quel contrassegno di scala diventerà il valore del diaframma.

● Barre di controllo

È possibile scorrere le barre di controllo per regolare il diaframma. Su un tablet (iPad), le barre di controllo possono essere visualizzate a sinistra o a destra.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: Selezionare le voci di impostazione ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) da visualizzare sulle barre di controllo destra o sinistra. Contrassegnare con un segno di spunta l'opzione [Reverse] per scegliere l'orientamento ascendente o discendente della scala sulle barre di controllo. Per impostazione predefinita, è visualizzata solo la barra di controllo destra.
- [Focus distance display]: Specifica l'unità di misura da visualizzare.

- [Bar background color]: Impostare il colore di sfondo della barra.

[Max], [Min]

Imposta il valore impostato corrente come limite superiore o inferiore. Impedisce lo scorrimento della barra di controllo oltre i limiti impostati.

Da [x0.1] a [x1.5]

Seleziona la velocità di scorrimento delle barre di controllo.

Da [50%] a [350%]

Seleziona l'ingrandimento della visualizzazione delle barre di controllo.

Argomento correlato

- [Visualizzazione e modifica delle impostazioni della telecamera tramite l'app](#)

TP1001803950

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

ND

Questo argomento descrive come impostare il filtro ND.


- In base alla telecamera e alla versione di firmware, la schermata di configurazione o le barre di controllo potrebbero apparire diverse da quelle riprodotte qui.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [ND].

Viene visualizzata la schermata di impostazione del filtro ND.

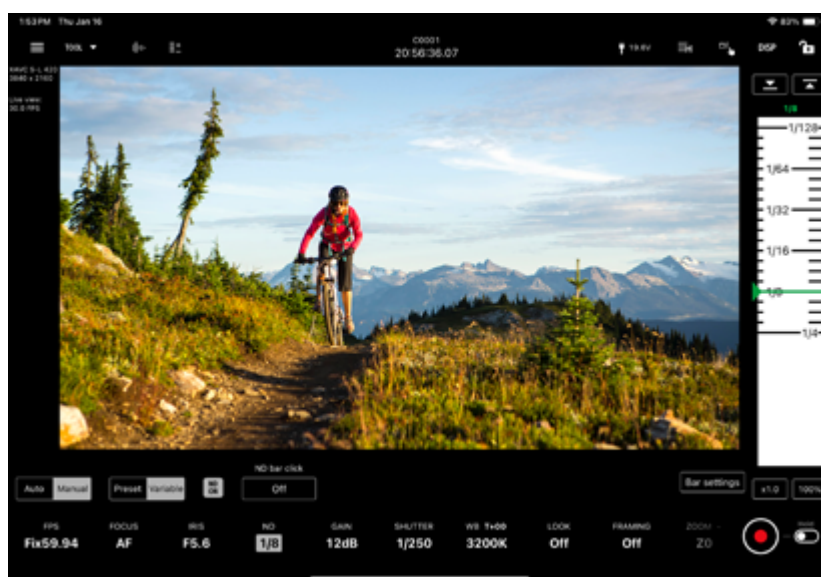

3 Controllare l'impostazione del filtro ND e regolarla secondo le esigenze.

- Le voci configurabili dipendono dalla telecamera connessa. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida oppure alle istruzioni per l'uso della telecamera.

[ND bar click]

[Off]: La posizione in cui si solleva il dito dalla barra di controllo diventa il valore del filtro ND.

[On]: Se la posizione in cui si solleva il dito dalla barra di controllo si trova fra due contrassegni di scala, la posizione si sposterà automaticamente al contrassegno di scala più vicino al punto in cui è stato sollevato il dito e il valore di quel contrassegno di scala diventerà il valore del filtro ND.

● Barre di controllo

È possibile scorrere le barre di controllo per regolare il filtro ND. Su un tablet (iPad), le barre di controllo possono essere visualizzate a sinistra o a destra.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: Selezionare le voci di impostazione ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) da visualizzare sulle barre di controllo destra o sinistra. Contrassegnare con un segno di spunta l'opzione [Reverse] per scegliere l'orientamento ascendente o discendente della scala sulle barre di controllo. Per impostazione predefinita, è visualizzata solo la barra di controllo destra.

- [Focus distance display]: Specifica l'unità di misura da visualizzare.
- [Bar background color]: Impostare il colore di sfondo della barra.

 (Limite superiore), **(Limite inferiore)**

Imposta il valore impostato corrente come limite superiore o inferiore. Impedisce lo scorrimento della barra di controllo oltre i limiti impostati.

Da [x0.1] a [x1.5]

Seleziona la velocità di scorrimento delle barre di controllo.

Da [50%] a [350%]

Seleziona l'ingrandimento della visualizzazione delle barre di controllo.

TP1002005239

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Pulsanti programmabili

È possibile controllare ed eseguire le funzioni assegnate ai pulsanti programmabili della telecamera tramite comando a distanza.

La modifica delle assegnazioni delle funzioni e altre operazioni devono essere eseguite sulla telecamera stessa. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida oppure alle istruzioni per l'uso della telecamera.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Selezionare [Assign].

Viene visualizzata la schermata [Assign].

3 Toccare un pulsante programmabile a cui è stata assegnata una funzione.

La funzione selezionata viene eseguita.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di telecamera.

TP1001803951

Importazione di una LUT

È possibile importare sulla telecamera un file LUT (.cube) salvato nella memoria del dispositivo di comando.

- Questo è configurabile solo se la telecamera connessa è una PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/ILCE-7SM3/ILCE-9M3/ILCE-1M2.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [LOOK].

Vengono visualizzate le voci configurabili.

3 Toccare [Select LUT]/[Base look].


A seconda dell'impostazione di ripresa del registro, è possibile che venga visualizzato anche [Manage user LUTs].

4 Toccare l'icona dell'ingranaggio visualizzata accanto alla LUT da registrare.



5 Toccare [Import].

Viene visualizzata la schermata di selezione dei file corrispondente al sistema operativo del dispositivo di comando.

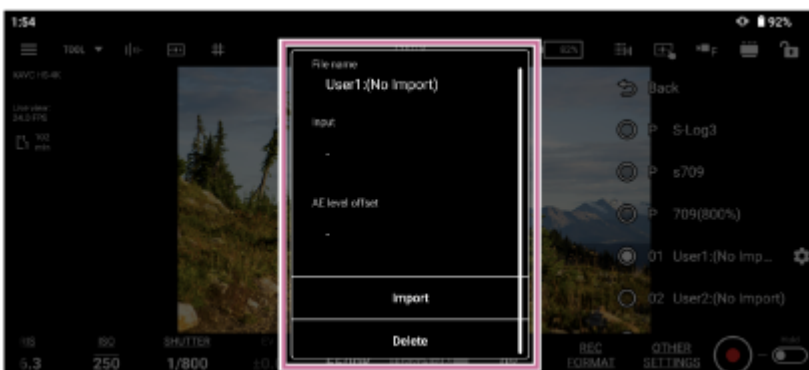

6 Selezionare il file LUT da importare.

7 Modificare [Color gamut] e [AE level offset] secondo le proprie esigenze.

Nota

- A seconda della telecamera connessa, potrebbero non essere modificabili.

TP1001803952

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Configurazione dello streaming

Applicare le impostazioni di streaming a una telecamera collegata.


- Queste impostazioni sono configurabili solo se la telecamera connessa è una PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].


Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [STREAM].


Vengono visualizzate le voci configurabili.

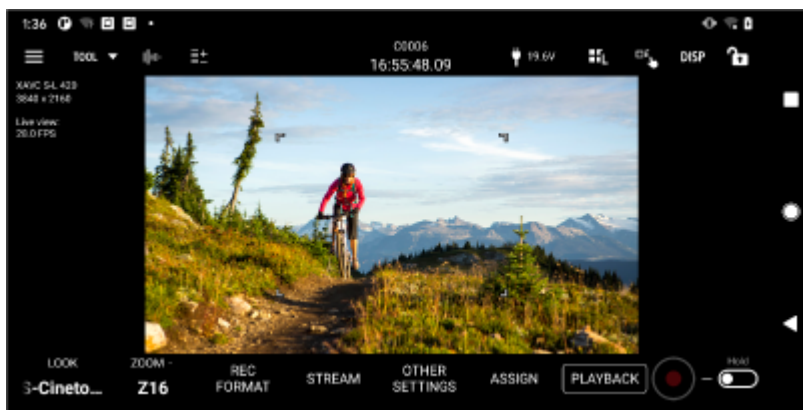

3 Toccare l'icona dell'ingranaggio visualizzata accanto all'impostazione di streaming da configurare.

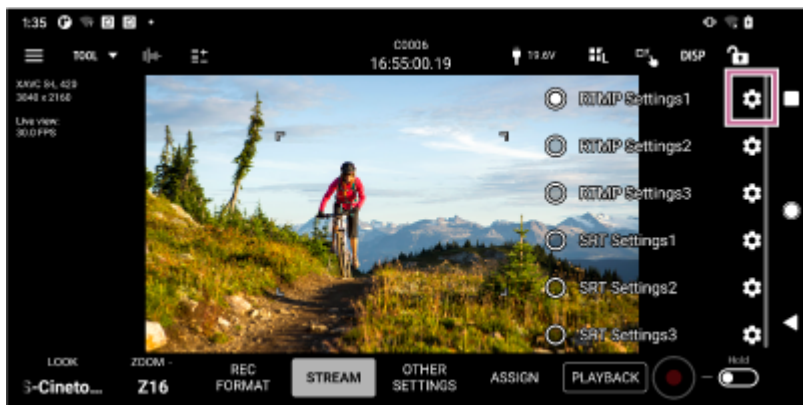

4 Immettere le varie impostazioni.

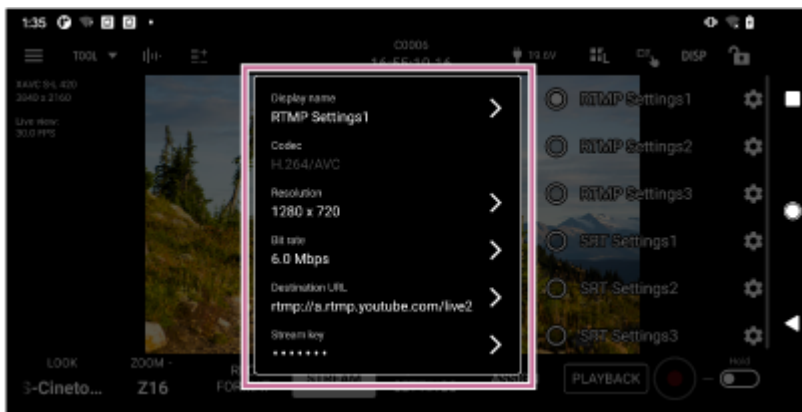

TP1001803953

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Monitor & Control

Inquadratura

La funzione di inquadratura consente di regolare automaticamente o manualmente l'inquadratura dell'immagine della telecamera utilizzando le funzioni di pan, tilt e zoom. L'inquadratura così regolata può essere registrata e/o utilizzata immediatamente.

- Questa funzionalità è disponibile solo la telecamera connessa è una PXW-Z300, PXW-Z200, HXR-NX800, ILME-FX3, ILME-FX3A o ILME-FX30.

Nota

- Le operazioni automatiche di pan, tilt e zoom non sono supportate sui modelli ILME-FX3, ILME-FX3A e ILME-FX30.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [FRAMING].

Viene visualizzata la schermata di inquadratura.



1. Riquadro delle impostazioni della funzione di inquadratura

 (Off/On): Abilita o disabilita la funzione di inquadratura.

 (Impostazioni): Consente di configurare varie impostazioni quando l'inquadratura è abilitata.

2. Riquadro di controllo delle posizioni di preset

Consente di salvare e/o eliminare inquadrature di posizioni di preset. È possibile ripristinare una posizione di preset quando necessario per la visualizzazione e/o riproduzione nell'area di monitoraggio (funzione di posizione di preset).

 (Impostazioni di preset): Modifica impostazioni per l'esecuzione dei preset.

 (Riproduci): Seleziona automaticamente le posizioni di preset salvate in base alle impostazioni specificate.

 (Elimina): Elimina una posizione di preset precedentemente salvata.

 (Aggiungi): Salva una posizione di preset.

Suggerimento

- Prima di poter salvare tre o più posizioni di preset è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere ["Acquisto di una licenza"](#).
- È possibile salvare posizioni di preset per un massimo di 10 telecamere. Per ciascuna di queste telecamere è possibile salvare fino a 10 posizioni di preset. Se si salvano posizioni di preset superando il massimo di 10 telecamere, la telecamera più vecchia e le relative posizioni di preset vengono eliminate.

3. Riquadro di controllo dei preset

Visualizza miniature con l'inquadratura registrata in ciascun preset. Toccare una miniatura per ripristinare l'inquadratura registrata in tale preset.

4. Area di monitoraggio

Visualizza l'immagine acquisita e le impostazioni della telecamera.

5. Riquadro di configurazione dell'operazione

[Auto framing]: Spostare il selettore sulla posizione di attivazione per abilitare l'inquadratura automatica.

[Pause]/[Restart]: Mette in pausa o riavvia l'inquadratura automatica.

[Crop level]: Imposta le dimensioni del soggetto da visualizzare all'interno del riquadro di ritaglio determinato utilizzando il riconoscimento del soggetto. Quando [Subj. recog. AF] è impostato su [Only] o [Priority], le dimensioni del riquadro di ritaglio cambiano automaticamente. Quando è impostato su [Off], le dimensioni del riquadro di ritaglio sono fisse.

[Tracking speed]: Imposta la velocità di seguimento dei soggetti. Selezionare un numero compreso fra [1] e [5]. Selezionare [Small], [Medium] o [Large].

6. Riquadro di controllo dell'inquadratura

Consente di spostare l'inquadratura dell'immagine verso sinistra o destra (pan) e verso l'alto o il basso (tilt). Regolare l'orientamento dell'inquadratura utilizzando i comandi di pan, tilt e zoom.

L'orientamento e la velocità di spostamento dell'inquadratura variano in base alla direzione e all'entità dello spostamento effettuato.

Argomento correlato

- [Acquisto di una licenza](#)

TP1002005240

Flag dei clip

Durante la ripresa o lo standby di ripresa, è possibile applicare un flag [OK]/[NG]/[KEEP] al clip in fase di registrazione o al clip più recente.

Questo è configurabile solo se la telecamera connessa è una ILME-FX3, ILME-FX3A o ILME-FX30.

1 Toccare (Menu) – [Monitoring].

Viene visualizzata la schermata [Monitoring].

2 Toccare [CLIP FLAG].

Appare la schermata di applicazione o eliminazione del flag [OK]/[NG]/[KEEP].



3 Toccare l'icona desiderata.

- Icona  (Off): Elimina il flag applicato al clip in fase di registrazione o al clip più recente.
- Flag  (OK): Applica un flag [OK] al clip in fase di registrazione o al clip più recente.
- Flag  (NG): Applica un flag [NG] al clip in fase di registrazione o al clip più recente.
- Flag  (Conserva): Applica un flag [KEEP] al clip in fase di registrazione o al clip più recente.

Controllo di un clip proxy o di un clip originale

Questo argomento descrive come controllare un clip proxy o originale.

1 Toccare (Menu) – [Browse].


Viene visualizzata la schermata [Browse].

2 Selezionare il tipo di clip.

Toccare la scheda [Proxy] per i clip proxy. Toccare la scheda [Original] per i clip originali. Toccare la scheda [Local] per i clip proxy importati sul dispositivo di comando.

3 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot desiderato.

Questo passo non è necessario per riprodurre clip proxy importati in un dispositivo di comando.

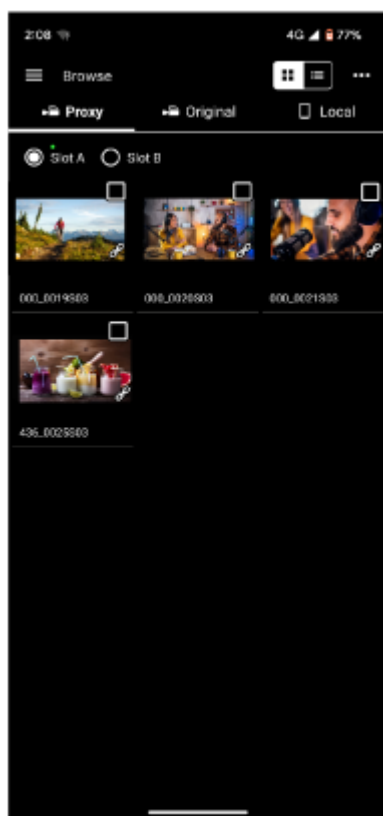

I clip proxy o originali della telecamera vengono visualizzati.

4 Selezionare il clip desiderato.

Toccare la casella di controllo del clip selezionato per contrassegnarla con un segno di spunta. Toccare un punto qualsiasi all'esterno della casella di controllo per passare alla schermata di riproduzione. La riproduzione si avvia automaticamente dall'inizio del clip.

- Per informazioni dettagliate sulla riproduzione, vedere [“Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione”](#).

Argomento correlato

- [Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Selezione della modalità di visualizzazione dei clip](#)
- [Rinomina di un clip](#)
- [Eliminazione di un clip](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata \[Browse\]](#)
- [Condivisione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)
- [Controllo delle proprietà dei clip](#)

TP1001803954


Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando

È possibile visualizzare e riprodurre clip importati in un dispositivo di comando. È inoltre possibile controllarne le proprietà, eliminarne i file e condividerli con altre applicazioni, ad esempio applicazioni video.

1 Toccare (Menu) – [Browse].

Viene visualizzata la schermata [Browse].

2 Toccare la scheda [Local].

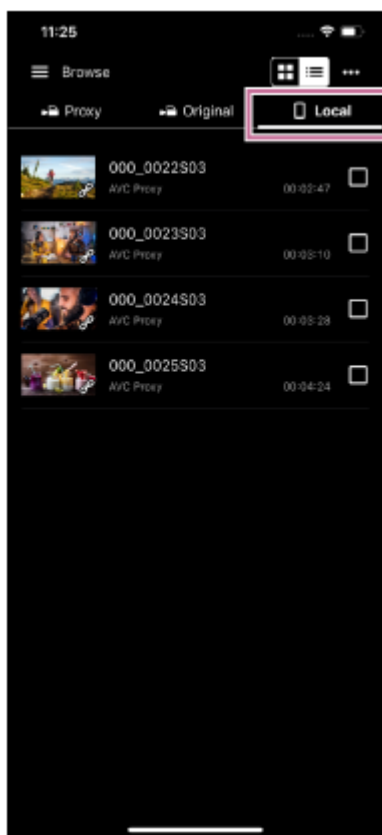

Vengono visualizzati i clip importati sul dispositivo di comando.

Nota

- La condivisione con altre applicazioni è disponibile solo su dispositivi Android.

Argomento correlato

- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata \[Monitoring\]](#)
- [Selezione della modalità di visualizzazione dei clip](#)
- [Rinomina di un clip](#)
- [Eliminazione di un clip](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]](#)

- Condivisione di clip importati in un dispositivo di comando
- Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione
- Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione
- Controllo delle proprietà dei clip


TP1001803955

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Selezione della modalità di visualizzazione dei clip

I clip possono essere visualizzati in una griglia o in un elenco.

- 1 Toccare  (Menu) – [Browse].
- 2 Toccare  (Visualizzazione su griglia) oppure  (Visualizzazione in elenco) per passare da una modalità all'altra.

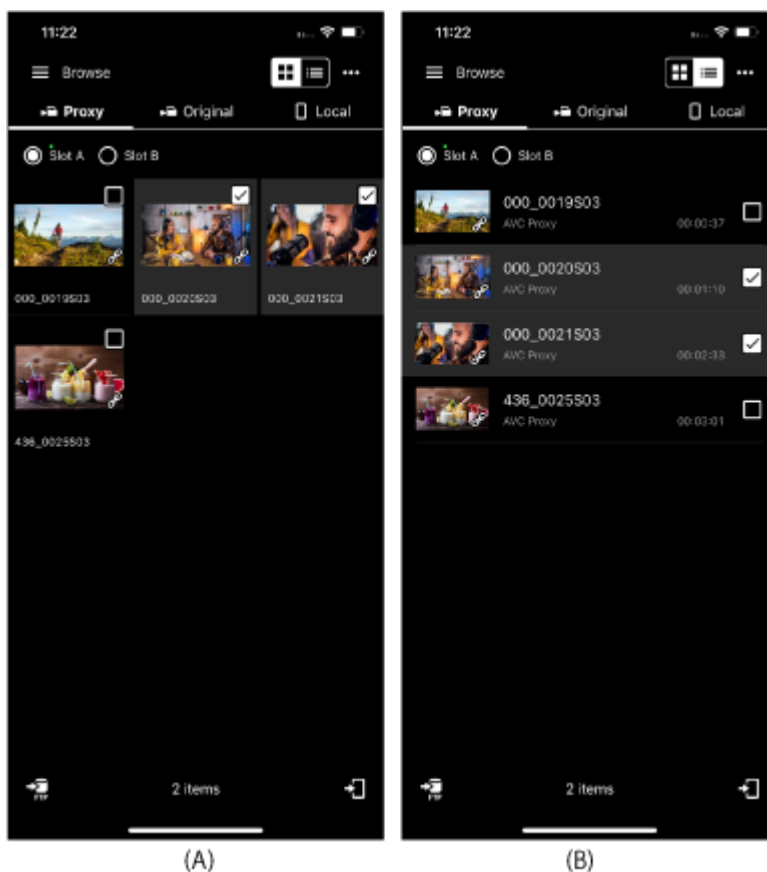

(A) Visualizzazione su griglia

(B) Visualizzazione in elenco

Argomento correlato


- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)
- [Rinomina di un clip](#)
- [Eliminazione di un clip](#)
- [Controllo delle proprietà dei clip](#)

Rinomina di un clip

Il nome dei clip importati in un dispositivo di comando può essere modificato.

1 Toccare  (Menu) – [Browse].

2 Toccare la scheda [Local].

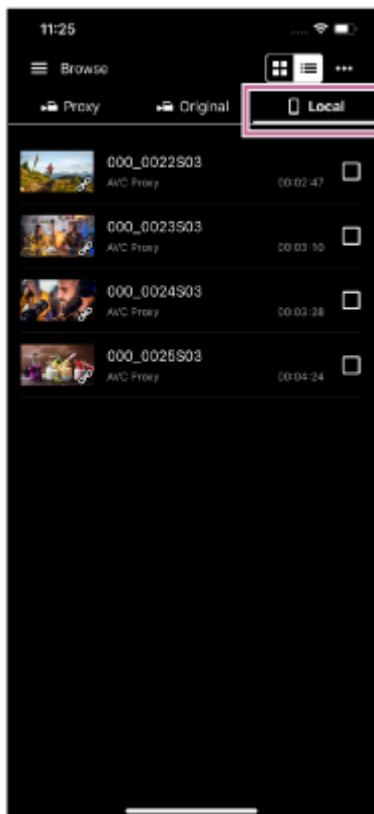

Vengono visualizzati i clip importati sul dispositivo di comando.

3 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del clip da rinominare.

4 Toccare  (Rinomina).

Viene visualizzata una schermata di conferma.

5 Immettere il nuovo nome e toccare [OK].

Nota

- Questa funzione è supportata solo sui dispositivi di comando Android.

- Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando
- Eliminazione di un clip
- Importazione di un clip proxy dalla schermata [Browse]
- Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione
- Controllo delle proprietà dei clip

TP1001803957


H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Eliminazione di un clip

I clip importati in un dispositivo di comando possono essere eliminati.

1 Toccare  (Menu) – [Browse].

2 Toccare la scheda [Local].

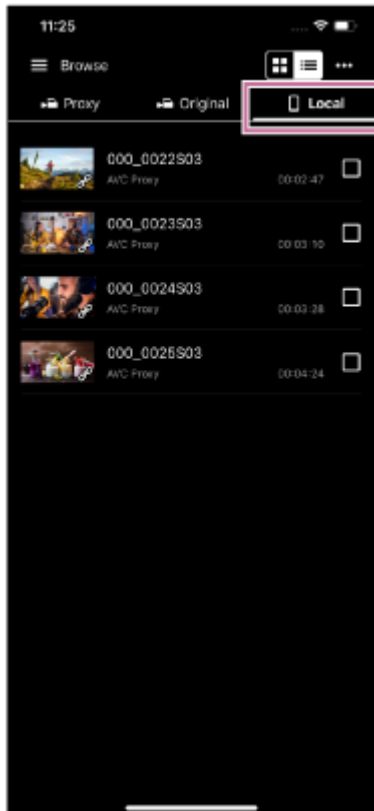

3 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del clip da eliminare.

4 Toccare  (Elimina).

Viene visualizzata una schermata di conferma.

5 Toccare [OK].


Argomento correlato

- [Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Rinomina di un clip](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione](#)
- [Controllo delle proprietà dei clip](#)

Importazione di un clip proxy dalla schermata [Browse]

È possibile importare un clip proxy da una telecamera in un dispositivo di comando utilizzando la schermata [Browse].

- 1 Toccare  (Menu) – [Browse].
- 2 Toccare la scheda [Proxy].
- 3 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot desiderato.
- 4 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del clip da importare.
- 5 Toccare  (Importa).

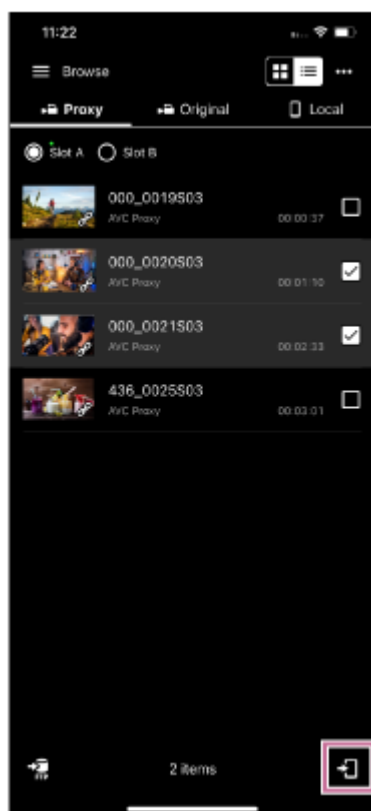

Il clip proxy viene importato sul dispositivo di comando.

- È possibile controllare il risultato e lo stato dell'importazione nell'elenco dei processi di trasferimento. Per informazioni dettagliate sull'elenco dei processi di trasferimento, vedere [“Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento”](#).

Suggerimento

- È possibile importare un clip proxy da una telecamera utilizzando la schermata di riproduzione. Vedere [“Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione”](#).

Argomento correlato

- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)
- [Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata \[Browse\]](#)
- [Condivisione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)
- [Controllo delle proprietà dei clip](#)
- [Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)


TP1001803959

Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata [Browse]

È possibile trasferire un clip da una telecamera a un server FTP utilizzando la schermata [Browse].

- 1 Le impostazioni di trasferimento FTP sulla telecamera devono essere configurate in anticipo.**
 - Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per il trasferimento FTP sulla telecamera, fare riferimento alla Guida o alle istruzioni per l'uso della telecamera stessa.
- 2 Toccare  (Menu) – [Browse].**
- 3 Selezionare il tipo di clip.**

Toccare la scheda [Proxy] per i clip proxy. Toccare la scheda [Original] per i clip originali.
- 4 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot desiderato.**
- 5 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del clip proxy da trasferire a un server FTP.**
- 6 Toccare  (Trasferisci).**

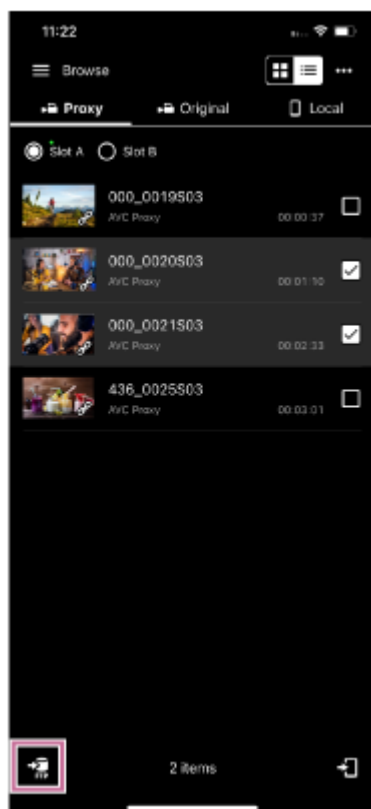

Viene visualizzata la schermata di impostazione del trasferimento FTP.

- 7 Configurare [Destination] e altre impostazioni per il trasferimento, quindi toccare [OK].**

Il clip viene trasferito al server FTP.

- È possibile controllare il risultato e lo stato del trasferimento sul server FTP nell'elenco dei processi di trasferimento. Per informazioni dettagliate sull'elenco dei processi di trasferimento, vedere “[Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)”.

Suggerimento

- È possibile trasferire un clip da una telecamera a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione. Vedere “[Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)”.
- La schermata di riproduzione consente di trasferire a un server FTP anche solo una parte di un clip. Vedere “[Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)”.

Argomento correlato

- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)
- [Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)

TP1001803960

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Condivisione di clip importati in un dispositivo di comando

È possibile condividere un clip importato in un dispositivo di comando con altre applicazioni, ad esempio con un servizio di condivisione video.

- Questa funzione è supportata solo sui dispositivi di comando Android.

- 1 **Toccare  (Menu) – [Browse].**
- 2 **Toccare la scheda [Local].**
- 3 **Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del clip da condividere.**
- 4 **Toccare  (Condividi).**
Viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono essere utilizzate.
- 5 **Toccare l'applicazione da utilizzare.**
L'applicazione si avvia.
- 6 **Seguire le istruzioni della schermata dell'applicazione per condividere il clip.**

Argomento correlato

- [Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione](#)

TP1001803961

Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione

Questo argomento descrive le operazioni che possono essere effettuate con i clip.

1 Toccare  (Menu) – [Browse].

2 Selezionare il tipo di clip.


Toccare la scheda [Proxy] per i clip proxy. Toccare la scheda [Local] per i clip proxy importati sul dispositivo di comando.

Suggerimento


- Quando viene registrato un clip proxy, è possibile riprodurre il clip originale utilizzando il clip proxy.

3 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot e toccare il clip desiderato.

La selezione dello slot non è necessaria per riprodurre clip proxy importati in un dispositivo di comando.

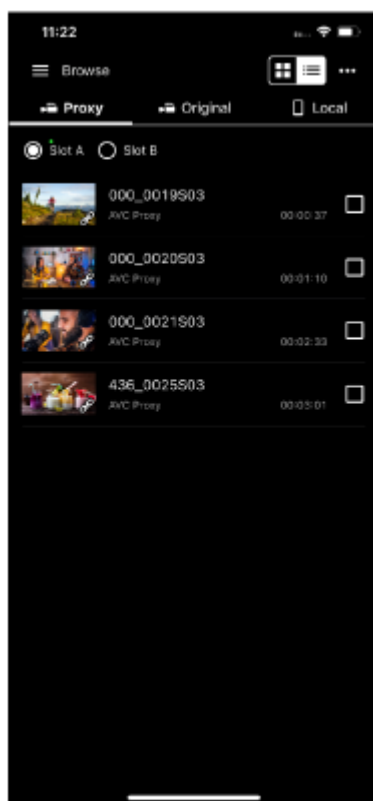

Viene visualizzata la schermata di riproduzione per il clip selezionato.

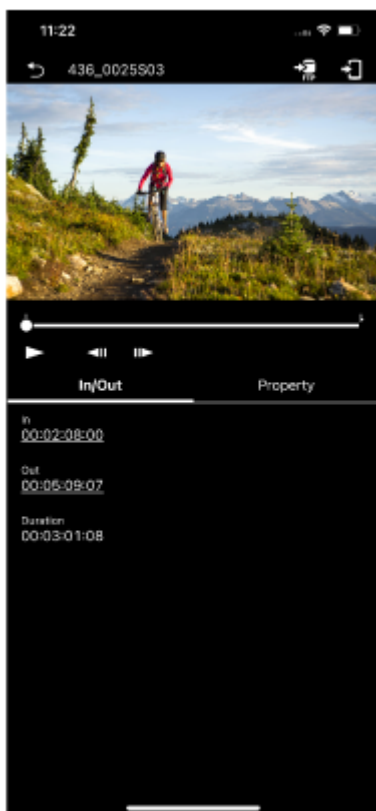

4 Riprodurre il clip utilizzando la schermata di riproduzione.

▶ (Play): Riproduce il clip.

⏸ (Stop): Arresto della riproduzione del clip.

◀ (Fotogramma indietro)/▶ (Fotogramma avanti): Toccare ◀ (Fotogramma indietro) o ▶ (Fotogramma avanti) per muovere l'immagine avanti o indietro un fotogramma alla volta.

- **Impostazione della posizione di inizio della riproduzione del video**

Trascinare ● (Manopola di ricerca) nella barra di ricerca sulla posizione desiderata oppure toccare la barra di ricerca nella posizione desiderata per visualizzare l'immagine in tale posizione.

- **Ritorno alla schermata dell'elenco dei clip (schermata [Browse])**

Toccare ↶ (Schermata precedente) per tornare alla schermata dell'elenco dei clip (schermata [Browse]).

Argomento correlato


- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)
- [Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando](#)

TP1001803962

Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione


È possibile importare un clip proxy da una telecamera in un dispositivo di comando utilizzando la schermata di riproduzione.

- 1 Toccare  (Menu) – [Browse].
- 2 Toccare la scheda [Proxy].
- 3 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot e toccare il clip da importare.

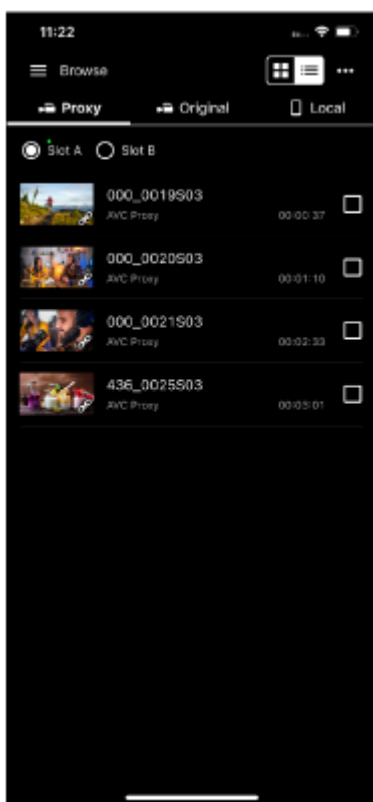

Viene visualizzata la schermata di riproduzione per il clip proxy che è stato toccato.

- 4 Toccare  (Importa).

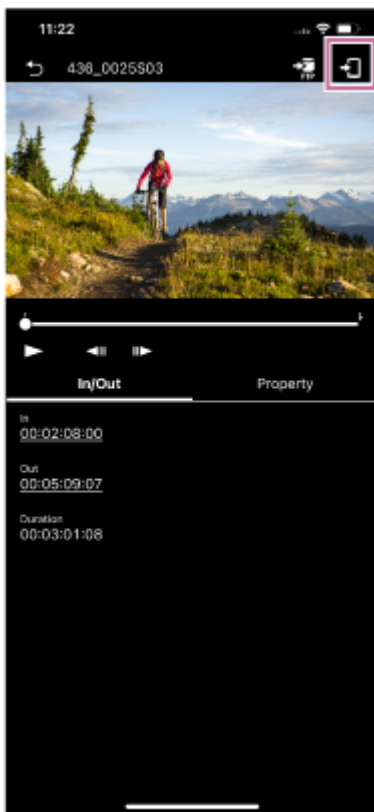

Il clip proxy viene importato sul dispositivo di comando.

- È possibile controllare il risultato e lo stato dell'importazione nell'elenco dei processi di trasferimento. Per informazioni dettagliate sull'elenco dei processi di trasferimento, vedere [“Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento”](#).

Suggerimento

- È possibile anche importare un clip proxy da una telecamera utilizzando la schermata [Browse]. Vedere [“Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]”](#).
- Sulle telecamere ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/serie ILCE/serie ZV, importare utilizzando Creators' App.
- È possibile configurare l'azione da eseguire se un clip con lo stesso nome esiste già utilizzando  (Menu) – [Settings] – [Import clip].

Argomento correlato

- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)
- [Visualizzazione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Importazione di un clip proxy dalla schermata \[Browse\]](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata \[Browse\]](#)
- [Condivisione di clip importati in un dispositivo di comando](#)
- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)
- [Controllo delle proprietà dei clip](#)
- [Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)

Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione

È possibile trasferire un clip da una telecamera a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione.


- 1 Le impostazioni di trasferimento FTP sulla telecamera devono essere configurate in anticipo.**
 - Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per il trasferimento FTP sulla telecamera, fare riferimento alla Guida o alle istruzioni per l'uso della telecamera stessa.

- 2 Toccare  (Menu) – [Browse].**

- 3 Selezionare il tipo di clip.**


Toccare la scheda [Proxy] per i clip proxy. Toccare la scheda [Original] per i clip originali.

- 4 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot e toccare il clip desiderato.**

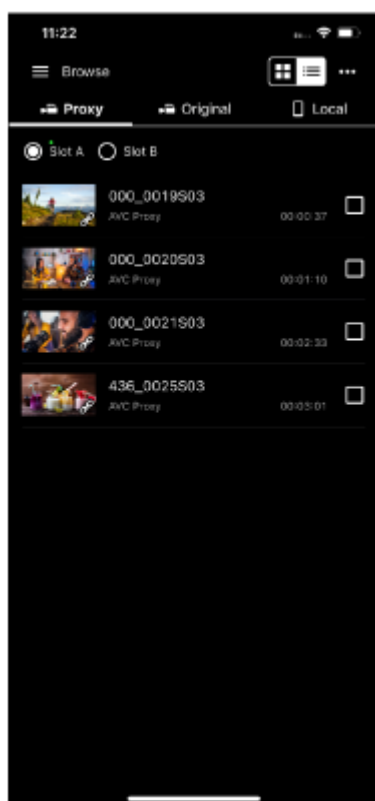

Viene visualizzata la schermata di riproduzione per il clip che è stato toccato.

- 5 Toccare  (Trasferisci).**

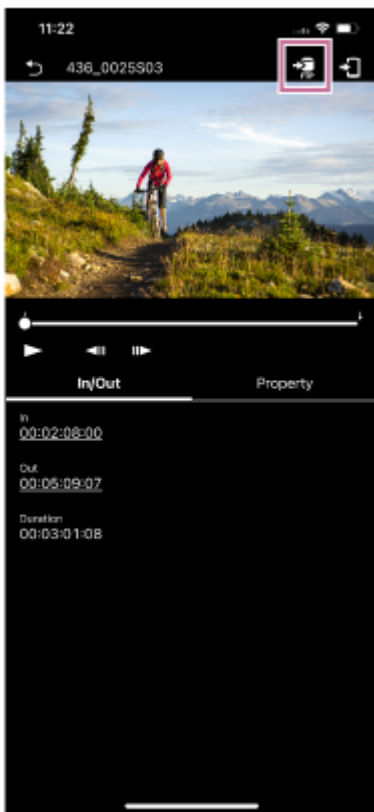

Viene visualizzata la schermata di impostazione del trasferimento FTP.

6 Configurare [Destination] e altre impostazioni per il trasferimento, quindi toccare [OK].

Il clip proxy viene trasferito al server FTP.

- È possibile controllare il risultato e lo stato del trasferimento sul server FTP nell'elenco dei processi di trasferimento. Per informazioni dettagliate sull'elenco dei processi di trasferimento, vedere [“Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento”](#).

Suggerimento

- È possibile specificare e trasferire a un server FTP anche solo una parte di un clip. Vedere [“Trasferimento di parte di un clip a un server FTP”](#).
- È possibile trasferire un clip da una telecamera a un server FTP anche utilizzando la schermata [Browse]. Vedere [“Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata \[Browse\]”](#).

Argomento correlato


- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata \[Browse\]](#)
- [Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)

TP1001803964

Trasferimento di parte di un clip a un server FTP

La schermata di riproduzione consente di specificare e trasferire da una telecamera a un server FTP anche solo una parte di un clip.

- 1 **Le impostazioni di trasferimento FTP sulla telecamera devono essere configurate in anticipo.**
 - Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per il trasferimento FTP sulla telecamera, fare riferimento alla Guida o alle istruzioni per l'uso della telecamera stessa.
- 2 **Toccare  (Menu) – [Browse].**
- 3 **Toccare la scheda [Original].**
- 4 **Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot e toccare il clip desiderato.**

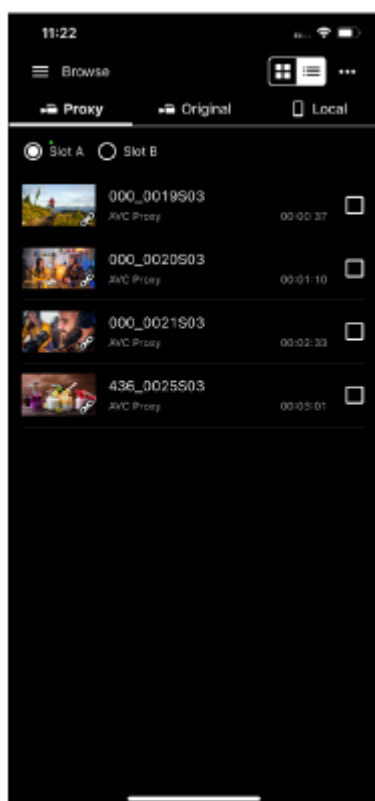

Viene visualizzata la schermata di riproduzione per il clip che è stato toccato.

- 5 **Riprodurre il clip, toccare  (In) alla posizione di inizio del clip e toccare  (Out) alla posizione di fine.**
La regione compresa fra  (In) e  (Out) diventa il clip da trasferire.

Nota

- Questa funzione non è disponibile se  (In) e  (Out) non sono visualizzati sullo schermo.
- Le informazioni sull'intervallo specificato non vengono salvate nel clip.

- In certi casi, in base al formato di registrazione e alle posizioni di taglio, potrebbero essere aggiunti margini prima e dopo le posizioni di taglio durante il trasferimento di clip parziali a un server FTP.

6 **Toccare (Trasferisci).**

Viene visualizzata la schermata di impostazione del trasferimento FTP.

7 **Configurare [Destination], [Clip name] (nome del clip generato per trasferimenti parziali tramite FTP) e le altre impostazioni per il trasferimento, quindi toccare [OK].**

Il clip proxy per l'intervallo selezionato viene trasferito al server FTP.

- È possibile controllare il risultato e lo stato del trasferimento sul server FTP nell'elenco dei processi di trasferimento. Per informazioni dettagliate sull'elenco dei processi di trasferimento, vedere “[Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)”.

Suggerimento

- Toccare una voce contenuta nella scheda [In/Out] per raggiungere tale porzione.

Argomento correlato

- [Riproduzione di un clip utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento](#)

TP1001803965

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Controllo delle proprietà dei clip


È possibile controllare le proprietà dei clip.

1 Toccare  (Menu) – [Browse].

2 Selezionare il tipo di clip.


Toccare la scheda [Proxy] per i clip proxy. Toccare la scheda [Original] per i clip originali.

3 Se sono visualizzati [Slot A] e [Slot B], selezionare lo slot e toccare il clip desiderato.

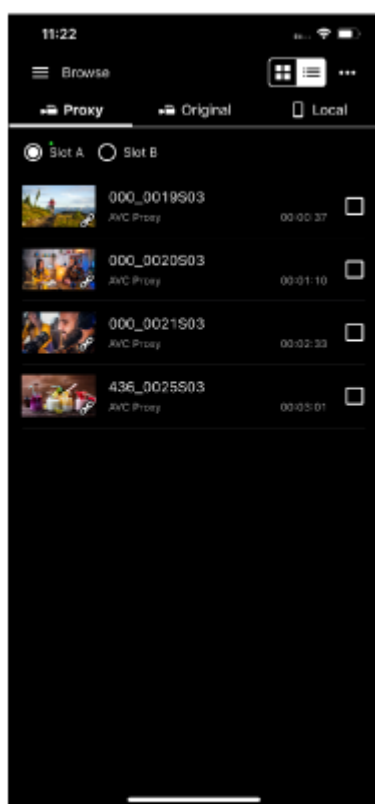

Viene visualizzata la schermata di riproduzione per il clip che è stato toccato.

4 Toccare la scheda [Property].

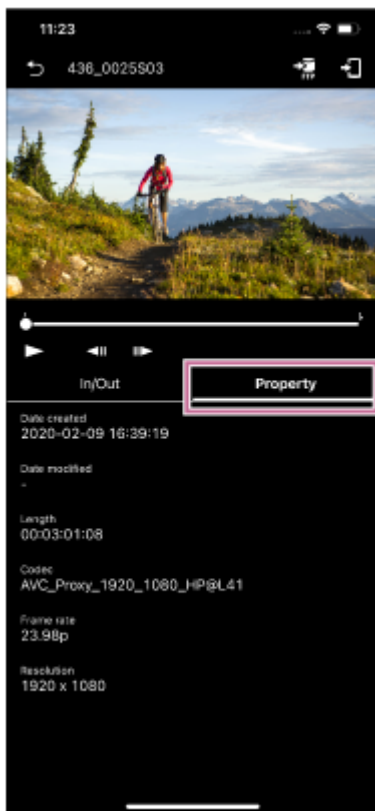

Viene visualizzato un elenco dei metadati.

Argomento correlato

- [Controllo di un clip proxy o di un clip originale](#)

TP1001803966

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Controllo dell'elenco dei processi di trasferimento

La schermata [Job list] consente di controllare le seguenti informazioni.

Elenco dei processi di trasferimento FTP

Consente di controllare lo stato durante il trasferimento di clip a un server FTP. Consente anche di gestire il trasferimento FTP stesso (arresto, riavvio, eliminazione, aggiornamento).

Elenco dei processi di importazione

Consente di controllare lo stato durante l'importazione di clip proxy su un dispositivo di comando. Consente anche di gestire l'importazione stessa (arresto, riavvio, eliminazione, aggiornamento).

- 1 Toccare  (Menu) – [Job list].
- 2 Per controllare l'elenco dei processi di trasferimento FTP, toccare  (Trasferisci). Per controllare l'elenco dei processi di importazione, toccare  (Importa).
Viene visualizzato l'elenco dei processi.
- 3 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del trasferimento da controllare.
- 4 Eseguire le seguenti operazioni, secondo il caso.
Arresto del processo: Toccare [Abort].
Riavvio del processo: Toccare [Continue].
Eliminazione del processo: Toccare [Delete].
Aggiornamento del processo: Toccare [Refresh].

Argomento correlato

- [Importazione di un clip proxy dalla schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di un clip a un server FTP utilizzando la schermata di riproduzione](#)
- [Trasferimento di parte di un clip a un server FTP](#)

TP1001803967

Monitor & Control

Abilitazione del monitoraggio multiple telecamere

Dopo aver effettuato la connessione con una telecamera tramite un metodo di connessione supportato dalla tua telecamera, abilitare il monitoraggio multiple telecamere utilizzando la procedura descritta di seguito.


Per informazioni dettagliate sui metodi di connessione, vedere [“Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate”](#).

Abilitazione del monitoraggio multiple telecamere

Impostare il selettore in alto a destra della schermata di connessione in posizione ON per abilitare il monitoraggio multiple telecamere.

Suggerimento

- La funzione di monitoraggio multiple telecamere può essere inizialmente utilizzata collegando fino a quattro telecamere.
- Per poter collegare cinque o più telecamere (massimo 20) e utilizzare la funzione di monitoraggio multiple telecamere è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere [“Acquisto di una licenza”](#).

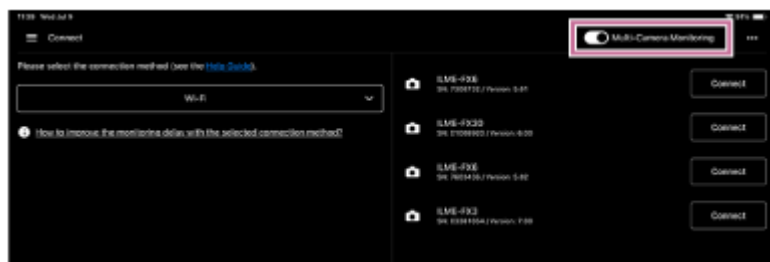

Nota

- Se si utilizza macOS è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere [“Acquisto di una licenza”](#).
- Il monitoraggio multiple telecamere consente solo l'orientamento orizzontale.

Dopo aver effettuato la connessione con una telecamera, la visualizzazione non passa automaticamente alla schermata di monitoraggio. Per visualizzare la schermata, toccare (Menu) – [Monitoring] dopo che tutte le telecamere sono state connesse.

Disabilitazione del monitoraggio multiple telecamere

Impostare il selettore in alto a destra della schermata di connessione in posizione OFF per disabilitare il monitoraggio multiple telecamere.

Argomento correlato

- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)
- [Acquisto di una licenza](#)

Monitor & Control

Ripresa utilizzando il monitoraggio multiple telecamere

È possibile avviare la ripresa con una telecamera utilizzando il monitoraggio multiple telecamere.

Suggerimento

- È possibile disattivare il monitoraggio toccando  (immagine live: On)/  (immagine live: Off). Se la rete utilizzata è instabile, la disattivazione potrebbe offrire una maggiore stabilità nel comando a distanza.

- 1 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo della telecamera che si desidera azionare.




(Esempio di selezione nella visualizzazione su griglia)

- Possono essere selezionate più telecamere.
- È possibile scegliere il layout di visualizzazione utilizzando  (Visualizzazione griglia/visualizzazione elenco) nella parte superiore destra della schermata.

 (Visualizzazione su griglia)

 (Visualizzazione in elenco)

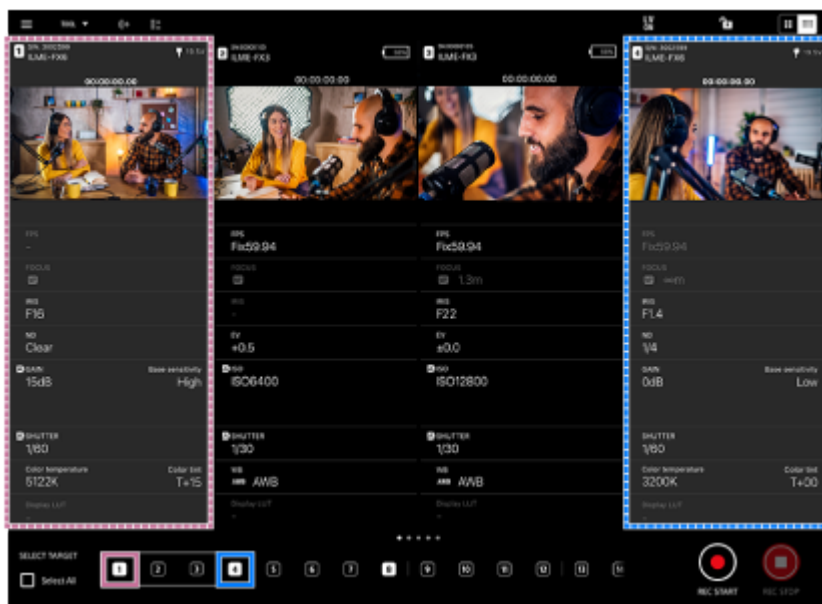

(Esempio di selezione nella visualizzazione in elenco)

Sono selezionate le telecamere che si desidera eseguano la ripresa.

- Per deselectare una telecamera, rimuovere il segno di spunta dalla relativa casella di controllo.
- Può essere selezionata solo la casella di controllo delle telecamere collegate.

2 Toccare (Avvia registrazione).



La registrazione si avvia e  (Avvia registrazione) diventa  (Arresta registrazione).

- Durante la ripresa, viene visualizzata intorno all'immagine una cornice rossa.



- Per arrestare la ripresa, toccare  (Arresta registrazione).  (Arresta registrazione) diventa  (Avvia registrazione).

Nota

- Potrebbe verificarsi un leggero ritardo nei tempi di avvio e arresto della registrazione fra le varie telecamere comandate.

Suggerimento

- Se l'icona si trova nello stato riprodotto di seguito, significa che sono selezionate contemporaneamente una telecamera che sta eseguendo riprese e una che non sta eseguendo riprese.



TP1001803969

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Azionamento delle telecamere utilizzando il monitoraggio multiple telecamere

Questo argomento descrive come avviare la ripresa con una telecamera utilizzando il monitoraggio multiple telecamere.

1 Toccare il valore impostato visualizzato.




È possibile modificare il bilanciamento del bianco, il diaframma, la velocità dell'otturatore, lo zoom e altre impostazioni di base. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni che possono essere modificate, vedere [“Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate”](#).

Per modificare varie telecamere simultaneamente, attenersi alla seguente procedura.

2 Visualizzare le immagini nella visualizzazione in elenco.

Sono visualizzati il bilanciamento del bianco, il diaframma, la velocità dell'otturatore, lo zoom e altre impostazioni di base.

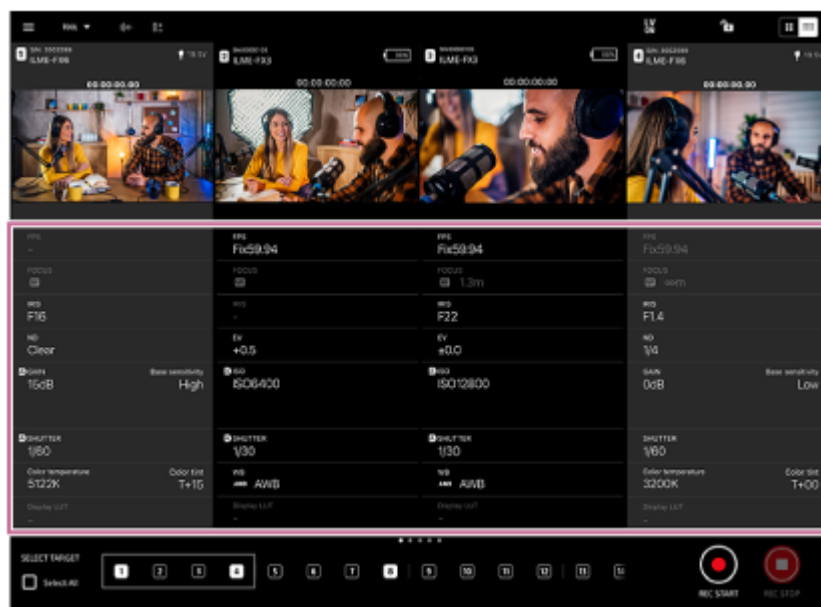

Alcune delle impostazioni possono essere modificate. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni che possono essere modificate, vedere “[Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)”.

Argomento correlato

- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)

TP1001803970

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Azionamento simultaneo di telecamere utilizzando il monitoraggio multiple telecamere

Questo argomento descrive come azionare simultaneamente più telecamere utilizzando il monitoraggio multiple telecamere.

Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario eseguire il login con l'account Sony utilizzato per l'acquisto della licenza. Per informazioni dettagliate sulle licenze, vedere [“Acquisto di una licenza”](#).

- 1 **Attivare la visualizzazione a elenco toccando  (Visualizzazione griglia/visualizzazione elenco) nella parte superiore destra della schermata.**

Sono visualizzati il bilanciamento del bianco, il diaframma, la velocità dell'otturatore, lo zoom e altre impostazioni di base.

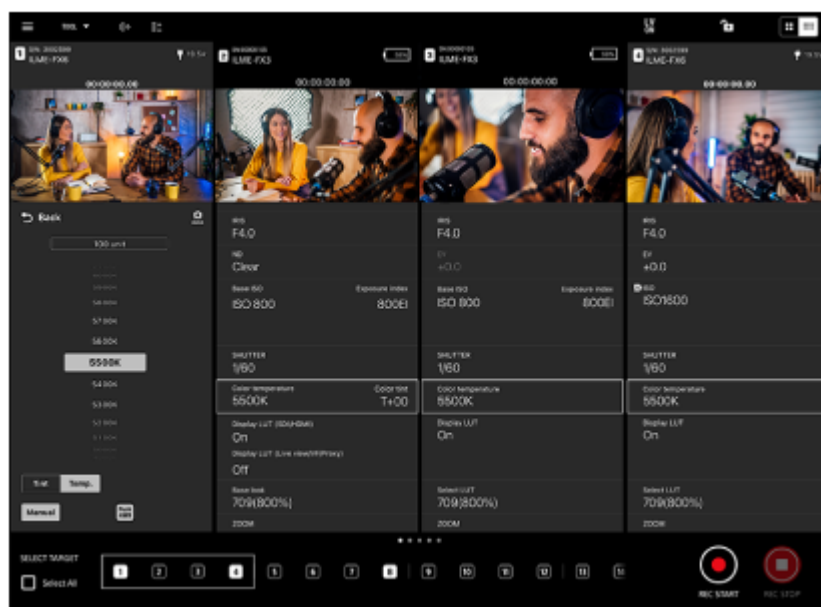

Alcune delle impostazioni possono essere modificate. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni che possono essere modificate, vedere [“Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate”](#).

- 2 **Toccare le impostazioni della telecamera da utilizzare come riferimento e modificarle impostando i valori desiderati.**
- 3 **Toccare  (Sincronizza).**

Le modifiche alle impostazioni vengono sincronizzate sulle altre telecamere.

Nota

- Se si seleziona un valore di impostazione disabilitato, verrà visualizzato  (Avviso) e le impostazioni non verranno sincronizzate.

- [Acquisto di una licenza](#)
- [Telecamere, metodi di connessione e funzioni supportate](#)

TP1002005241

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Monitor & Control

Controllo dei clip utilizzando il monitoraggio multiple telecamere


Questo argomento descrive come controllare i clip utilizzando il monitoraggio multiple telecamere.

1 Toccare (Menu) – [Playback].


I clip della telecamera vengono visualizzati sulla schermata [Playback].

2 Per le telecamere con due slot multimediali, selezionare lo slot multimediale in cui è stato registrato il clip da visualizzare.


3 Selezionare un clip da riprodurre dal menu a discesa.

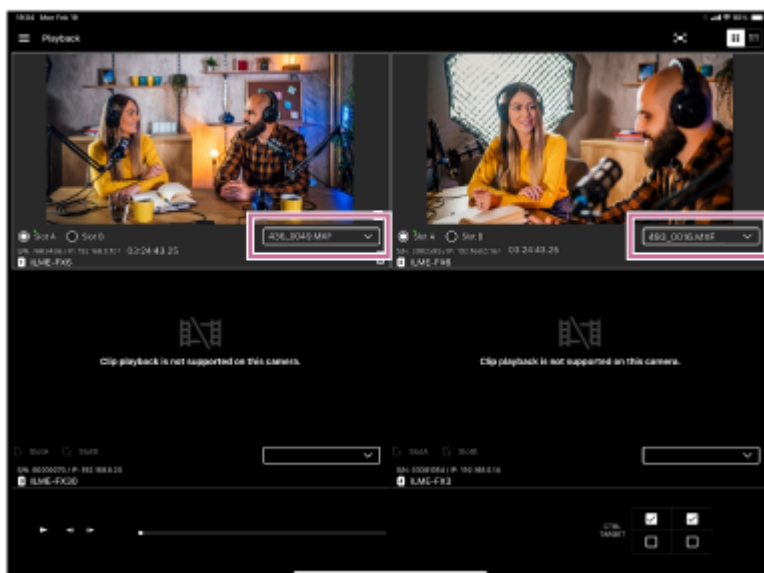

4 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo della telecamera con il clip da riprodurre.

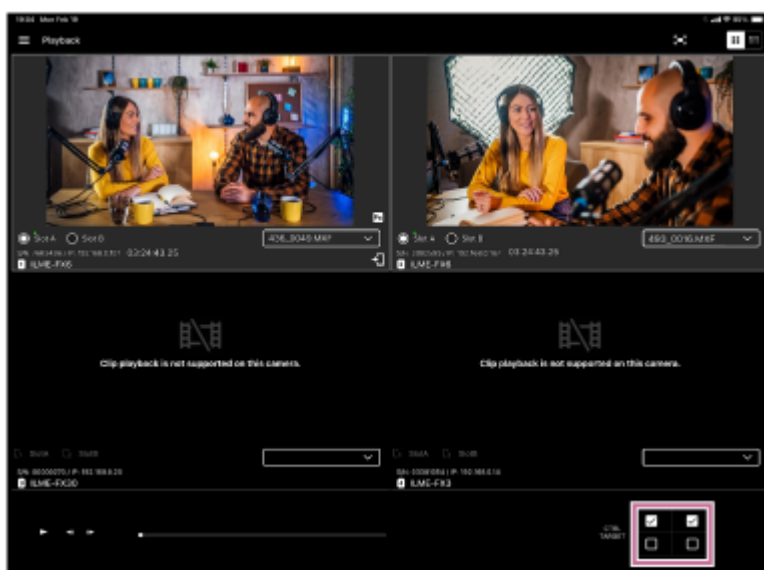

5 Riproduzione di un clip.

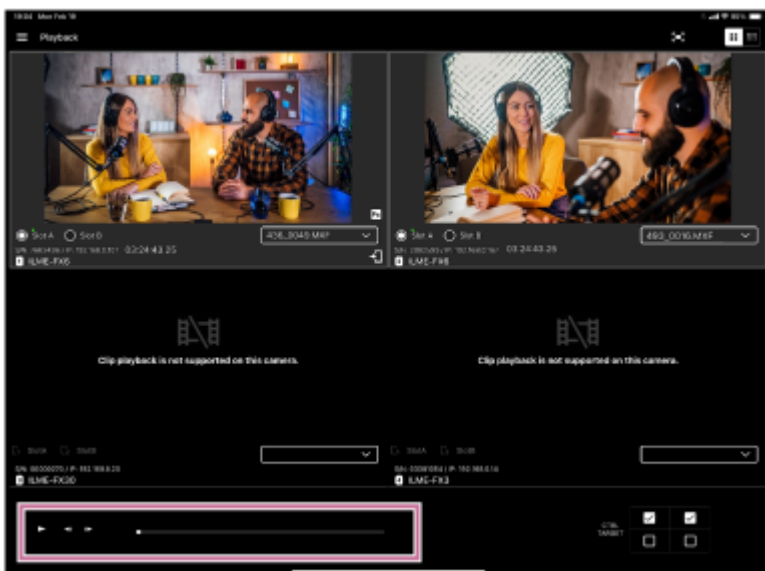

- ▶ (Play): Riproduce il clip.
- ⏏ (Stop): Arresto della riproduzione del clip.
- ◀ (Fotogramma indietro): Toccare per far retrocedere il video di un fotogramma alla volta.
- ▶ (Fotogramma avanti): Toccare per far avanzare il video di un fotogramma alla volta.

Nota

- Non è possibile riprodurre clip per i quali non è stato registrato un proxy.

TP1001803971

H-479-200-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Controllo dei clip proxy importati utilizzando il monitoraggio multiple telecamere

Questo argomento descrive come controllare i clip proxy importati utilizzando il monitoraggio multiple telecamere.

1 Importare un clip proxy.

Per informazioni dettagliate su come importare un clip proxy, vedere “[Importazione di clip proxy utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)”.

2 Controllare il clip proxy nell'app Foto di iPadOS.

I clip proxy vengono conservati nella cartella “Monitor & Control”.

Argomento correlato

- [Importazione di clip proxy utilizzando il monitoraggio multiple telecamere](#)

TP1001803972

Importazione di clip proxy utilizzando il monitoraggio multiple telecamere

Questo argomento descrive come importare clip proxy utilizzando il monitoraggio multiple telecamere.


1 Toccare (Menu) – [Browse].

Le telecamere connesse vengono visualizzate sulla schermata [Browse].

2 Selezionare una telecamera.

3 Per le telecamere con due slot multimediali, selezionare lo slot multimediale in cui è stato registrato il clip proxy da visualizzare.

4 Contrassegnare con un segno di spunta la casella di controllo del clip proxy da controllare.

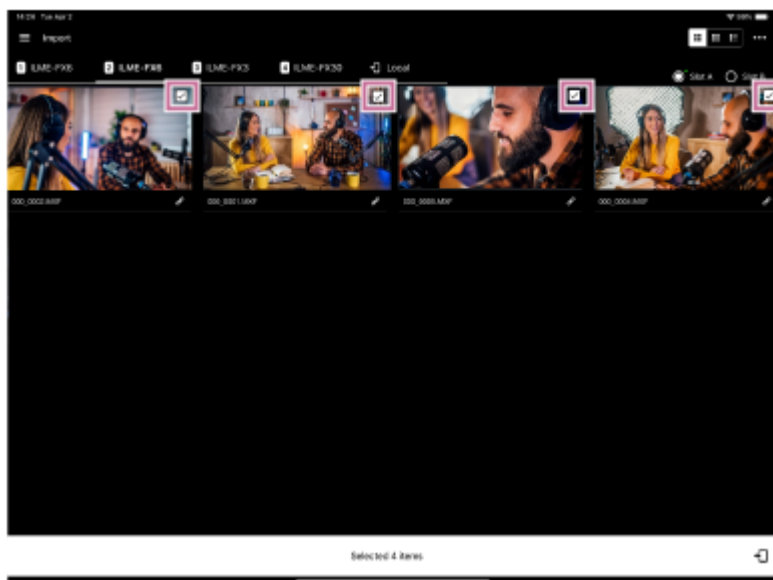

5 Toccare (Importa).

Viene aggiunto l'elenco dei processi di importazione. Al completamento del processo, il clip proxy viene aggiunto alla scheda [Local].

È inoltre possibile controllare lo stato del processo utilizzando  (Menu) – [Job list].

TP1001803973

Marchi di fabbrica

- Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- QR Code è un marchio di fabbrica di Denso Wave Inc.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.
- iPadOS, iPad Pro e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- Xperia è un marchio di Sony Mobile Communications AB.
- Android è un marchio di Google Inc.
- Altri nomi di società o prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori. In questo documento i marchi non sono contrassegnati dai simboli TM o ®.

TP1001803974